



BORN INNOVATIVE



Takk for at du kjøpte et Hoover-produkt.

Les disse instruksjonene nøye før du bruker dette apparatet. Instruksjonene inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få det beste ut av apparatet og sørge for sikker og korrekt installasjon, bruk og vedlikehold.

Oppbevar denne håndboken på et passende sted, slik at du alltid kan henvise til den for sikker og korrekt bruk av apparatet.

Hvis du selger apparatet, gir det bort, eller etterlater det når du flytter, må du også overgi denne håndboken slik at den nye eieren kan bli kjent med apparatet og sikkerhetsadvarslene.

Forkortelser



Advarsel! – Viktig sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Avhending



Beskytt miljøet og menneskers helse. Legg emballasjen i gjeldende beholdere for å resirkulere den. Hjelp til å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske apparater. Ikke kast apparater merket med dette symbolet sammen med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller kontakt ditt kommunale kontor.



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning!

Koble apparatet fra strømtilførselen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr blir innestengt i apparatet.

1-Sikkerhetsinformasjon	4
2-Montering	7
3--Produktbeskrivelse	11
4-Kontrollpanel.....	12
5-Programmer.....	15
6-Forbruk	16
7-Daglig bruk.....	17
8-Miljøvennlig vask	22
9-Vedlikehold og rengjøring.....	23
10-Feilsøking.....	26
11-Tekniske data	29
12-Kundeservice.....	30

Før du slår på apparatet for første gang, les følgende sikkerhetsanvisninger!



ADVARSEL!

Før det tas i bruk for første gang

- ▶ Pass på at det ikke har blitt skadet under transport.
- ▶ Forsikre deg om at alle transportbolter er fjernet.
- ▶ Fjern all emballasje og oppbevar dette utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Apparatet er tungt så det bør alltid håndteres av minst to personer.

Daglig bruk

- ▶ Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- ▶ Hold barn under 3 år unna apparatet, med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- ▶ Barn skal ikke leke med apparatet.
- ▶ Ikke la barn eller kjæledyr komme nær apparatet når døren er åpen.
- ▶ Oppbevar vaskemidlene utilgjengelig for barn.
- ▶ Trekk opp glidelåser, fest løse tråder og ta vare på små gjenstander for å hindre at klesstoffet vikles sammen. Om nødvendig, bruk en passende pose eller nett.
- ▶ Ikke Berør eller bruk apparatet når du er barfot eller med våte eller fuktige hender eller føtter.
- ▶ Ikke dekk over eller kaplse inn apparatet under drift eller etterpå, slik at fuktighet kan fordampe.
- ▶ Ikke plasser tunge gjenstander eller kilder til varme eller fukt oppå apparatet.
- ▶ Ikke bruk eller oppbevar brannfarlig vaskemiddel eller rengjøringsmiddel i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke bruk brennfarlige sprayer i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke vask noen klær som er behandlet med løsemidler i apparatet uten å ha lufttørket dem.

**ADVARSEL!****Daglig bruk**

- ▶ Ikke ta ut eller sett i støpselet i nærheten av brennbar gass
- ▶ Ikke varmvask skumgummi eller svamplignende materialer.
- ▶ Ikke vask plagg som er tilsmusset med mel.
- ▶ Ikke åpne vaskemiddelskuffen når en vaskesyklus pågår.
- ▶ Ikke rør døren under vaskeprosessen, den blir varm.
- ▶ Ikke åpne døren hvis vannstanden er synlig over åpningen.
- ▶ Ikke tving døren åpen med makt. Døren er utstyrt med en selv-låsende enhet og åpnes kort tid etter at vaskeprosedyren er avsluttet.
- ▶ Slå av apparatet etter hvert vaskeprogram og før du foretar rutinemessig vedlikehold og koble apparatet fra strømtilførselen for å spare strøm og for sikkerhet.
- ▶ Hold i støpselet, ikke kabelen, når du trekker ut støpselet.

Vedlikehold / rengjøring

- ▶ Sørg for at barn holdes under tilsyn dersom de utfører rengjøring og vedlikehold.
- ▶ Koble apparatet fra strømforsyningen før du foretar rutinemessig vedlikehold.
- ▶ Hold den nedre delen av døråpningen ren og åpne døren og vaskemiddelskuffen hvis apparatet ikke er i bruk for å hindre luktdannelse.
- ▶ Ikke bruk vannspray eller damp for å rengjøre apparatet.
- ▶ En skadet strømledning skal bare byttes ut av produsenten, en servicetekniker eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Ikke prøv å reparere apparatet selv. Kontakt vår kundeservice dersom apparatet må repareres.
- ▶ Fjern alle fremmedlegemer som metallgjenstander, kjemikalier, skjøre varer, tente stearinlys, tente sigaretter osv. fra apparatet.

Installasjon

- ▶ Apparatet skal plasseres på et godt ventilert sted. Sørg for at den tiltenkte plasseringen har plass til å åpne døren helt.
- ▶ Sett aldri apparatet utendørs på et fuktig sted, eller i et område som kan være utsatt for vannlekkasje, som under eller i nærheten av en vask. Koble fra strømtilførselen og la maskinen tørke naturlig ved vannlekkasje.



ADVARSEL!

Installasjon

- ▶ Installere eller bruk bare apparatet der temperaturen er over 5 °C.
- ▶ Ikke plasser apparatet direkte på teppe eller i nærheten av en vegg eller møbler.
- ▶ Ikke installer apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varme kilder (f.eks. ovner, varmeovner).
- ▶ Kontroller at den elektriske informasjonen på merkeskiltet stemmer overens med strømtilførselen. Hvis ikke, kontakt en elektriker.
- ▶ Ikke bruk grenuttak og skjøteledninger.
- ▶ Sørg for at bare den medfølgende elektriske kabelen og slange-settet brukes.
- ▶ Sørg for at du ikke ødelegger strømkabelen og støpselet. Hvis den blir skadet, må den byttes av en elektriker.
- ▶ Bruk en separat jordet stikkontakt for strømforsyningen som er lett tilgjengelig etter installasjon. Apparatet må jordes.
- ▶ **Kun for Storbritannia:** Apparatets strømkabel er utstyrt med en 3-leders stikkontakt som passer til et standard 3-leders (jordet) støpsel. Den tredje pinnen (jording) må aldri klippes av eller demonteres. Etter at apparatet er installert, må støpselet være tilgjengelig.
- ▶ Pass på at slangekoblingene er festet og det ikke er lekkasje.

Forutsatt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på plagg som kan vaskes i vaske-/tørkemaskin. Følg instruksjonene som er gitt på hver plaggetikett til enhver tid. Det er utelukkende beregnet for husholdningsbruk inne i huset. Det er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk.

Endringer eller modifikasjoner på apparatet er ikke tillatt. Utilsiktet bruk kan føre til farer og tap av alt garanti- og erstatningsansvar.

2.1 Forberedelse

- ▶ Ta apparatet ut av emballasjen.
- ▶ Fjern all emballasje, inkludert polystyren base, holde dem ut av barne nå.
- ▶ Ved åpning av pakken kan det sees vanndråper på plastposene og døråpningene. Dette normale fenomenet kommer fra vanntester på fabrikken.




Merk: Emballasje avhending

Hold all emballasje av barne nå og kast dem på en miljøvennlig måte.

2.2 EKSTRA: Installer støyreduksjon pads


1. Ved åpning av krympe pakken, vil du finne noen støyreduksjon pads. De brukes for å redusere støy. (Fig. 2-1)
2. Lå vaskemaskinen ned til siden, hullet peker oppover, bunnside mot operatøren.
3. Ta ut støyreduksjonsputene og fjern Ta ut støydempingsputene og fjern den tosidige selvklebende beskyttelsesfilmen; lim rundt bunnen; støydempingsputene under vaskemaskinskapet som vist i figur 3 (to lengre puter i posisjon 1 og 3, to kortere puter i posisjon 2 og 4). Endelig satt maskinen opp igjen.

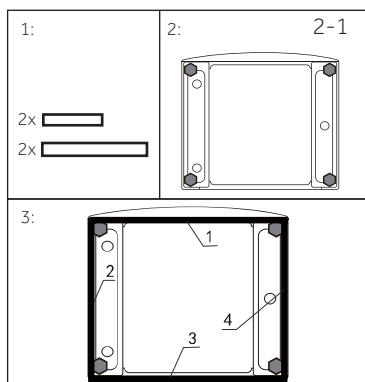

2.3 Demonter transportboltene

Transportboltene er konstruert for å klemme sammen anti-vibrasjonskomponenter inne i apparatet under transport for å hindre innvendig skade.

1. Fjern alle 4 skruer på baksiden og ta ut plastavstandsstykker (Fig. 2-2) (Fig. 2-3).
2. Fyll igjen hull med blindplugger (Fig. 2-4) (Fig. 2-5).

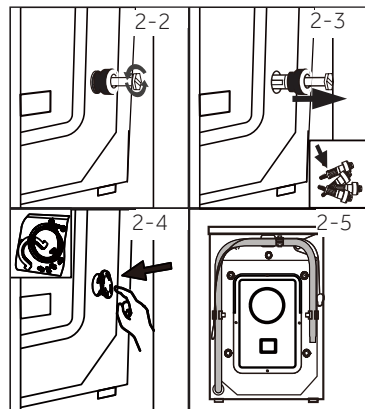


Merk: Oppbevares på et trygt sted

Oppbevar alle deler av transportbeskyttelsen på et trygt sted for senere bruk. Når apparatet skal flyttes, må du montere beskyttelsesdelene først.

2.4 Flytting av apparatet

Hvis maskinen skal flyttes til et annet sted, må transportbøylene fjernes før montering for å unngå skade. Montering gjøres i omvendt rekkefølge.

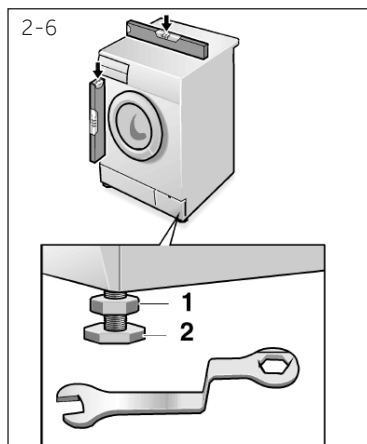

2.5 Justering av apparatet

Juster alle føttene (fig. 2-6) for å oppnå en fullstendig nivåstilling. Dette vil minimere vibrasjoner og dermed støy under bruk. Det vil også redusere slitasje. Vi anbefaler at du bruker et vater for justering. Gulvet skal være så stabilt og flatt som mulig.

1. Løs låsemutteren (1) ved hjelp av en skrunøkkel.
2. Juster høy ved å dreie foten (2).
3. Trekk låsemutteren (1) mot huset.

2.6 Tappevannstilkobling

Fest vanndreneringsrøret til rørene. Slangen har til nå på en høyde mellom 80 og 100 cm over apparatets bunnlinjen! Hvis mulig holde alltid dreneringsrøret festet til klemmen bak på apparatet.




ADVARSEL!

- ▶ Bruk kun det medfølgende slangesettet til tilkoblingen.
- ▶ Ikke bruk opp igjen gamle slangesett!
- ▶ Koble bare til kald vannforsyning.
- ▶ Før tilkobling, kontroller om vannet er rent og klart.

Følgende tilkoblinger er mulige:


2.6.1 Dreneringsslange til vask

- ▶ Heng dreneringsslangen med U-støtten over kanten på vasken med tilstrekkelig størrelse (figur 2-7).
- ▶ Beskytt U-støtten tilstrekkelig mot å falle ned.

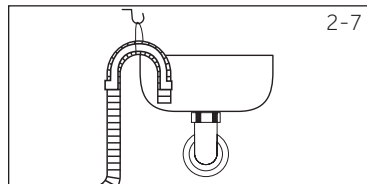


2.6.2 Dreneringsslange til avløpsforbindelse

- ▶ Stårørets innvendige diameter med ventilasjonshull må være minimum 40 mm.
- ▶ Legg avløpsslangen i ca. 80 - 100 mm mm i avløpsrøret.
- ▶ Sett på U-støtten og fest den tilstrekkelig (Fig. 2-8).

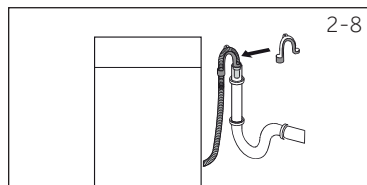

2.6.3 Dreneringsslange til vask tilkobling

- ▶ Krysset må ligge over vannlåsen.
- ▶ En rørtilkobling er vanligvis stengt av en hette (A). Den må fjernes for å unngå funksjonsfeil (fig. 2-9).
- ▶ Fest dreneringsslangen med en klemme.

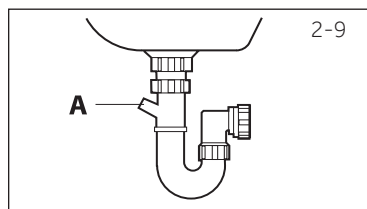


OBS!

- ▶ Dreneringsslangen skal ikke nedsenkes i vann og skal festes godt og være lekkasjefri. Hvis dreneringsslangen er plassert på bakken, eller hvis røret er i en høyde på mindre enn 80 cm, vil apparatet tappes kontinuerlig (selvtømming).
- ▶ Dreneringsslangen må ikke forlenges. Om nødvendig kontakt etter salg service.


2.7 Ferskvannstilkobling

Pass på at pakningene er satt inn.

1. Koble vanninntaksslangen med den vinklede enden til apparatet (Fig. 2-10). Trekk til skruefestet for hånd.
2. Den andre enden kobles til en vannkran med 3/4" gjenger (figur 2-11).

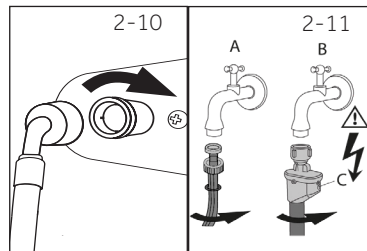

2-11

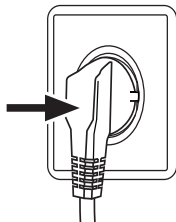

2.7 Elektrisk tilkobling

Før hver forbindelse, kontroller om:

- ▶ strømtilførsel, stikkontakt og sikring passer til merkeskiltet.
- ▶ strømuttaket er jordet og ingen fler plugg eller forlengelse anvendes.
- ▶ Stikkontakten og støpselet er i samsvar med gjeldende regler.
- ▶ **Utelukkende for Storbritannia:** Den britiske pluggen oppfyller BS1363A-standard.

Sett støpselet i stikkontakten (Fig. 2-11).



ADVARSEL!

- ▶ Sørg alltid for at alle tilkoblinger (strømtilførsel, avløp og ferskvannsslange) er festet, tørre og lekkasjefrie!
- ▶ Pass på at disse delene aldri blir knust, klemmt eller vridd.
- ▶ Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en servicetekniker (se garanti-kort) for å unngå fare. .

**Merk:**


På grunn av tekniske endringer kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.

3.1 Bilde av apparatet

Front (Fig 3-1.):



Bakside (Fig. 3-2):

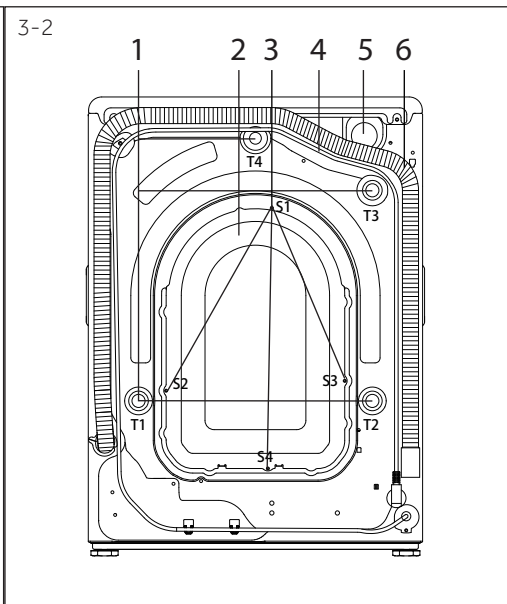

- 1 Vaskemiddel / mykner skuff
- 2 Benkeplate
- 3 Kontrollpanel
- 4 Døren til vaskemaskinen
- 5 Tjenesten klaff
- 6 Justerbare føtter

- 1 Transportbolter (T1-T4)
- 2 Bakdeksel
- 3 Bakdekselskruer (S1-S4)
- 4 Strømledning
- 5 Vanninntaksventilen
- 6 Brakett for vannavløpsslange

3.2 Tilbehør


Kontroller at tilbehøret og litteraturen stemmer med denne listen (figur 3-3):

3-3



Innløpsslange

5 blind
pluggerBrakett for
vannavløps-
slangeGaranti
kortti års delega-
rantiEnkel
bruksanvis-
ningBruker
manualEnergi
merke

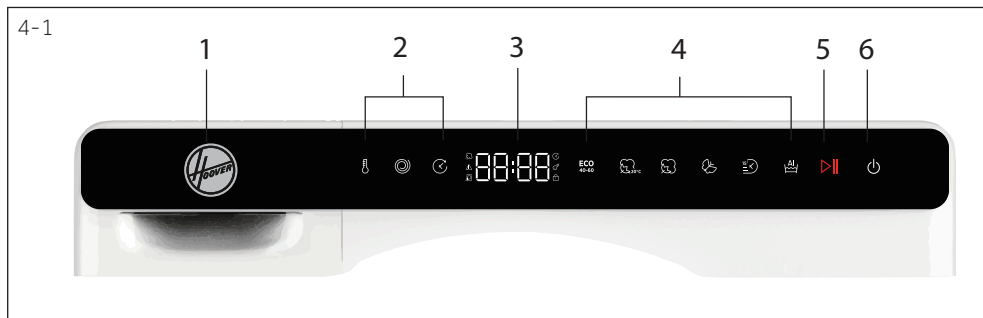


- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|---|-------------------------|
| 1 | Vaskemiddel-/myknarskuff | 3 | Skjerm | 5 | "Start / Pause"-knappen |
| 2 | Funksjonsknapper | 4 | Programknapper | 6 | "Power"-knappen |



4.1 Strøm


Trykk på "Power"-knappen (Strøm) for å starte maskinen eller slå av maskinen (fig. 4-2).

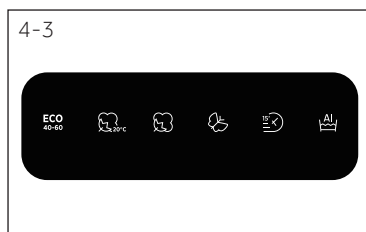

4.2 Program

Velg program ved å trykke, standardinnstillingene vil vises (fig. 4-3).

"Smart AI" har dampvaskfunksjon som grunninnstilling.

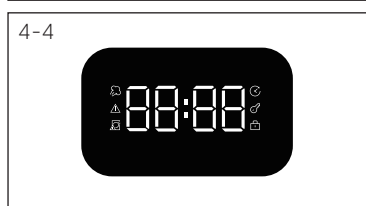

4.3 Skjerm

Displayet (Fig. 4-4) viser følgende informasjon:


- ▶ Vasketid
- ▶ Dampvasking
- ▶ Feilkoder og serviceinformasjon
- ▶ Døråpningsvarsler
- ▶ Slutt tidsforsinkelse
- ▶ Barnesikring
- ▶ Låser døren

4.4 Vaskemiddelskuff

Åpen vaskemiddelbeholderen, kan følgende komponenter bli sett (figur 4-5):


- 1: Kammer for pulver- eller flytende vaskemiddel
- 2: Vaskemiddel-flipvelger, løft den opp for pulvervaskemiddel, holder den ned for flytende vaskemiddel.
- 3: Kammer for skyllemiddel.
- 4: Låsetapp, trykk ned for å trekke ut såpeskuffen.

Anbefalling om type vaskemidler som er egnet for ulike vasketemperaturer. Se håndboken for vaskemiddel (se P15).

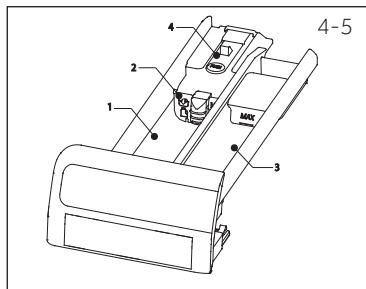

4.5 Funksjonsknapper

Funksjonstastene (fig. 4- 6) gir ekstra alternativer i det valgte programmet før programmet starter. De tilhørende indikatorer er vist. Når du slår av maskinen eller sette opp et nytt program, deaktiveres alle alternativer. Hvis en knapp har flere alternativer, kan det ønskede alternativet velges ved å trykke på knappen sekvensielt. Funksjonen velges ved å trykke på knappene.

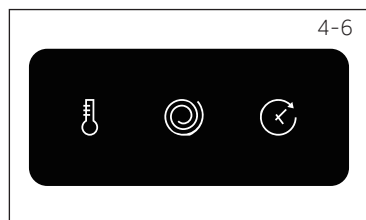


Merk: Fabrikk instillinger

For å få de beste resultatene i hvert program har Haier definert bestemte standardinnstillinger. Hvis det ikke er noen spesielle krav, anbefales standardinnstillingene.

4.5.1-funksjonsknappen "Delay"

Trykk på denne knappen (Fig. 4-7) for å starte programmet med en forsinkelse. Sluttidsforsinkelse kan økes i trinn på 30 minutter fra 30 minutter til 0-24h t (Sluttid vil være lengre enn opprinnelig programtid). For eksempel displayet av 6:30 midler ende av programsyklusen vil være i 6 timer og 30 minutter. Trykk "Start / Pause" -knappen for å aktivere tidsforsinkelse.

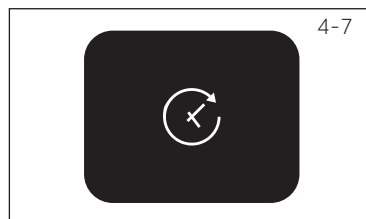


Merk: Flytende vaskemiddel

Ved bruk av flytende vaskemiddel anbefales det ikke å aktivere sluttidsforsinkelsen.

4.5.2-funksjonsknappen "Temp".

Berør denne knappen (fig. 4-8) for å endre vasketemperaturen til programmet. Hvis verdien lyser (displayet "--°C") vil vannet ikke varmes opp.

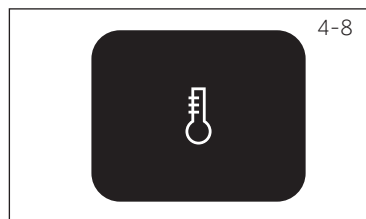

4-9



4.5.3 Funksjonsknapp "Hastighet"

Trykk på denne knappen (Fig. 4-9) for å endre eller oppheve valget av spinn av programmet. Hvis ingen verdi er opplyst på displayet "0", vil ikke vasken spinne.

4-10



4.5.4 «Start/pause»-knapp

Trykk på denne knappen (Fig. 4-10) forsiktig for å starte eller avbryte programmet som vises. Under program innstillingen og under programkjøringen vil LED-en over knappen skinne, eller hvis blinke hvis kjøringen avbrytes.

4-11



4.6 Barnesikring

Å velge et program og deretter starte, trykk på knappen "Temp." og "Delay" (Forsinkelse) i 3 sekunder for samtidig å blokkere alle panelelementene mot aktivisering, panelskjermen . For å låse opp må du trykke på de to knappene. Barnesikringsindikatoren lyser når barnesikringen fungerer. Er en tilleggsfunksjon når maskinen er i gang.

Displayet viser  (fig. 4-11) dersom en knapp blir trykket, når barnesikringen er aktivert. Endringen er ikke aktiv.



Merk: Akustisk signal

I følgende tilfeller lyder et pipesignal som standard:

- ▶ når du trykker på en knapp
- ▶ på slutten av programmet


Det akustiske signal kan velges dersom det er nødvendig; se DAGLIG BRUK (P21, 7.13)



Merk: Prosedyren for å sjekke antall sykluser maskinen har kjørt.

Fremgangsmåte: i standby-modus velger du «Bomull»-programmet først, og trykker deretter på «Temp.» og «Speed» (Hastighet) på samme tid. Displayet vil den vise antall kjøresykluser i 2 sekunder, og deretter tilbake til standby-grensesnitt. De kumulative driftssykluser vil legges til 1 etter at programmet avsluttes. De løpende sykluser vises i heksadesimalt format hvis det er over 9999.

• Ja, ○ Valgfritt, / Nei

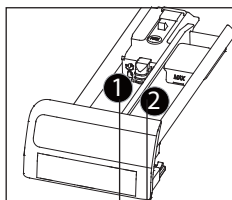

Vaskemiddelkammeret for:

- ① Vaskemiddel
② Mykner eller omsorg produkt

Program	Maks. belastning i kg	Temperatur i °C ¹⁾		Preset		Stoffer typen	Forhåndsinnstilling sentrifugeringshastighet in rpm	Funksjon		
		valgbar rekkevidde		1	2			Temp.	Hastighet	Utsatt start
Smart kunstig intelligens	5,0	* til 60	40:	●	○	Bomull / syntetisk	1000	○	○	○
Quick 15	1,5	* 40	*	●	○	Bomull / syntetisk	1000	○	○	○
Finvask	1,5	* til 30	30	●	○	Silkeog andre delikate plagg	600	○	○	○
Bomull	5,0	* til 90	40	●	○	Bomull	1200	○	○	○
Bomull 20°C	5,0:	/	20:	●	○	Bomull	1000:	/	○	○
ECO-40-60	5,0:	/	/	●	○	/	/	/	/	○

* Vann er ikke varmes opp.

¹⁾ Velg 90 °C vasketemperatur kun for spesielle krav til hygiene.

²⁾ Reduser vaskemiddelmengde ved kort programtid.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

Skann QR-kode på energimerket for informasjon om energiforbruk. Det faktiske energiforbruket kan avvike fra det erklærte avhengig av lokale forhold.

**Merk: Auto Vekt**

Apparatet er utstyrt med en laste anerkjennelse. Ved lav belastning, energi, vil vann og vaske tiden reduseres automatisk i enkelte programmer. Standardtid for visning kan variere avhengig av lastvekten, og involverer programmet "Smart kunstig intelligens, Bomull, Bomull 20°C, Eco 40-60".

Veiledende informasjon (i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2019/2023):

Merke kapasitet	Program	 (kg)	 (TT:MM)	ENERG (kWh/syklus)	 (L/syklus)	Maks. temperatur (°C)	Effektiv hastighet (RPM)	 Rest fuktighet (%)
5 kg	Eco 40-60 *	5,0	03:08	0,475	37,0	35	1200	58,0
	Eco 40-60 *	2,5	02:30	0,308	26,0	30	1200	58,0
	Eco 40-60 *	1,5	02:30	0,308	21,0	32	1200	60,0
	Bomull 20°C	5,0	00:53	0,150	48,0	20	1000	65,0
	Bomull 60 °C	5,0	01:26	1,100	48,0	57	1200	60,0
	Varsom 30°C	1,5	00:45	0,250	30,0	30:	600	70,0:
	Hurtig15'30°C	1,5	00:23	0,200	30,0	30:	1000	65,0


Verdiene som er oppgitt for andre programmer enn Eco 40- 60-programmet er kun veiledende.

7.1 Strømtilførsel

Koble vaskemaskinen til en strømforsyning (220 V til 240 V ~ / 50Hz, fig 7-1.). Se også avsnittet MONTE-RING (se S28).

7.2 Vannforbindelse

- ▶ Kontroller renslighet og klarhet i vanninnløpet før tilkobling.
- ▶ Slå på kranen (fig. 7-2).

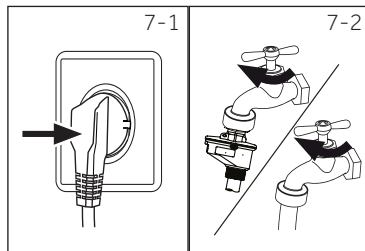


Merk: Tetthet

Før bruk må du se etter lekkasje i koblingene mellom kranen og innløpsslangen ved å åpne kranen.

7.3 Forberede tøyet

- ▶ Sorter klær i henhold til stoff (bomull, syntet, ull eller silke) og hvor skitten de er (Fig. 7-3). Ta hensyn til omsorgen merking av vaske etiketter.
- ▶ Separer hvite klær fra fargete. Vask fargede tekstiler først for hånd for å sjekke om de farger av.
- ▶ Tøm lommer (nøkler, mynter, etc.) og fjern harde dekorative gjenstander (f.eks. brosjer) samt brennbare gjenstander (papirtørkler, lightere, fyrstikker osv.).
- ▶ Klær uten hullsøm, finvask og fint vevde tekstiler som fine gardiner må legges i en vaskepose for å ta vare på finvasken (håndvask eller renseri vil være bedre).
- ▶ Lukk glidelåser og kroker, kontroller at knapper er fastsydd.
- ▶ Plasser sensitive ting som klesvask uten fast hem, delikat undertøy (Dessous) og små gjenstander som sokker, belter, bh'er osv. i en vaskepose.
- ▶ Brett ut store stoffstykker som laken, sengeteppe etc.
- ▶ Vend bukser og trykte, dekorerte eller fargerike tekstiler innvendig ut; vaskes separat om mulig.

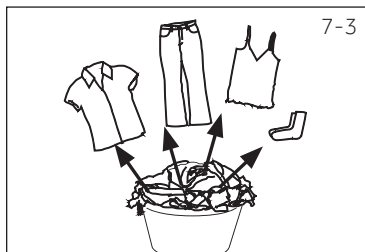

OBS!

Ikke-tekstil, samt små, løse eller skarpe kanter kan føre til funksjonsfeil og skade klesplagg og apparatet.

7.4 Pleieplan

Vasking

 Vaskbart opp til 95 °C normal prosess	 Vaskbart opp til 60 °C normalprosess	 Vaskbart opp til 60 °C mild prosess
 Vaskbart opp til 40 °C normal prosess	 Vaskbart opp til 40 °C mild prosess	 Vaskbart opp til 40 °C meget mild prosess
 Vaskbar opp til 30 °C normale prosessen	 Vaskbar opp til 30 °C mild prosess	 Vaskbart opp til 30 °C meget mild prosess
 Vask for hånd maks. 40 °C	 Ikke vask	

Bleking

 All bleking er tillatt	 Bare oxygen / ikke-klor	 Skal ikke blekes
---	---	--

Tørking

 Tromling mulig normal temperatur	 Tromling mulig lavere temperatur	 Må ikke tørkes i tørketrommel
 Tørkes på snor	 Tørkes flatt	

Strykejern

 S trykes ved en maksimumstemperatur opp til 200 °C	 S trykes ved en midtels temperatur opp til 150 °C	 Strykk inn ved en lav temperatur opp til 110 °C; uten damp (dampstryking kan forårsake irreversibel skade)
 Må ikke strykes		

Profesjonell tekstilpleie

 Tørrensing i tetrakloreten	 Tørrensing i hydrokarboner	 Må ikke tørrenses
 Profesjonell våtrensing	 Må ikke våtrenses profesjonelt	

Ikke alle disse symbolene vises i apparatmenyen.

7.5 Lasting av apparatet

- ▶ Legg i klesvasken del for del i trommelen.
- ▶ Ikke overlast. Legg merke til forskjellig maksimal belastning i henhold til programmene! Tommelfingerregel for maksimal belastning: hold seks tommer mellom last og trommeltopp.
- ▶ Lukk døren forsiktig. Forsikre deg om at ingen av klesplaggene blir klemt.

7.6 Velge vaskemiddel

- ▶ Vaskeeffektiviteten og ytelsen bestemmes av vaskemiddelkvaliteten som brukes.
- ▶ Bruk kun vaskemidler som er godkjent for vaskemaskin.
- ▶ Bruk om nødvendig spesifikke vaskemidler, f.eks. for syntetisk og ull.
- ▶ Se tips for klistremerker for vaskemiddel.
- ▶ Ikke bruk rensemidler som trikloretylen og lignende produkter.

Program	Type vaskemiddel				
	Universell	Farge	Finvask	Spesial	Tøymykner
Smart kunstig intelligens	L/P	L/P	-	-	○
Quick 15'	L	L	-	-	○
Finvask	-	-	L/P	L/P	○
Bomull	L/P	L/P	-	-	○
Bomull 20°C	L/P	L/P	-	-	○
Eco 40-60 *	L/P	L/P	-	-	○

L = gel / flytende vaskemiddel

P = pulvervaskemiddel

○ = valgfri

– = ingen

Ved bruk av flytende vaskemiddel anbefales det ikke å aktivere sluttidsforsinkelsen.

Vi anbefaler å bruke:

- ▶ Vaskepulver: 20 °C til 90 °C * (anbefalt: 40-60°C)
- ▶ Farge vaskemiddel: 20 °C til 60 °C (anbefalt: 30-60°C)
- ▶ Ull / finvaskemiddel: 20 °C til 30°C (anbefalt: 20 °C til 30 °C)


*Velg 90 °C vasketemperatur bare for spesielle krav til hygiene.

*Hvis du velger vanntemperaturen 60°C eller høyere, vil vi anbefale deg et u brukelig vaskemiddel. Bruk det spesielle desinfeksjonsmiddelet, som er egnet for bomull eller syntetisk klut:

* Det er bedre å bruke mindre eller frie skumvaskepulver.

* Vennligst tilsett bløtgjøringsmiddel ihht til vekten av tøyet.

7-4

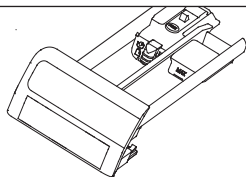

7.7 Tilsetning av vaskemiddel

1. Skyv ut vaskemiddelbeholderen.
2. Sette de nødvendige kjemikalier inn i tilsvarende kamre (Fig. 7-4)
3. Skyv skuffen forsiktig tilbake.



Merk:

- Fjern vaskemiddelrester før neste vaskesyklusen fra vaskemiddelbeholderen.
- Ikke overdoser vaskemiddel eller tøymykner.
- Følg instruksjonene på vaskemiddelemballasjen.
- Fyll alltid i vaskemiddelet like før vaskesyklusen startes.
- Konsentrert flytende vaskemiddel bør fortynnes før det tilsettes.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis "Delay" er valgt.
- Velg nøye programinnstillingene i henhold til pleiesymbolene på alle klesplaggene og i henhold til programtabellen.

7-5



7.8 Slå på apparatet

Trykk på "Power"-knappen (Strøm) for å starte maskinen eller slå av maskinen (fig. 7-5).

7-6



7.9 Velg program


For å få best mulig vaskeresultat, velg et program som passer til grad av tilsmussing og type vaskeri. Trykk på programknappene for å velge riktig program. Standardinnstillingene vises (Fig. 7-6). Trykk på knappen "Quick" og "Cotton" (Bomull) samtidig i ca tre sekunder for å aktivere programmet "Spin" (sentrigugering).



Merk: Luktjerning

Ved første gangs bruk anbefalte vi å kjøre programmet "COTTON + 90 °C + 600 rpm" (BOMULL + 90 °C + 600 rpm) uten last og liten mengde av vaskemiddel i vaskemiddelet rommet eller en spesiell maskinrens for å fjerne eventuelt korruperende avleiringer.

7-7

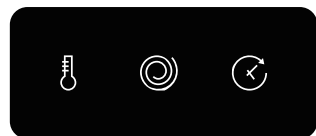


7.10 Legg til individuelle valg

Velg ønsket valg og innstillinger (Fig 7-7.); referere til KONTROLLPANEL.

7.11 Start vaskeprogrammet

Trykk på "Start/Pause" -knappen (Fig. 7-8) for å starte. LED-en slutter å blinke og lyser kontinuerlig. Apparatet fungerer i henhold til gjeldende innstillinger. Endringer er bare mulig ved å kansellere programmet.

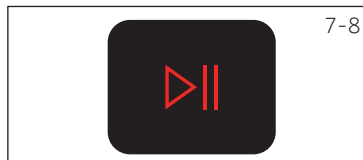

7.12 Avbryt/bytt vaskeprogram

For å avbryte et program som kjører trykk forsiktig "Start / Pause". Lampen over knappen blinker. Trykk på det igjen for å fortsette operasjonen.

For å avbryte et kjørende program og alle de individuelle innstillingene:

1. Trykk på "Start / Pause" -knappen for å avbryte det kjørende programmet.
2. Velg et nytt program og start det.

7.13 Etter vasking



Merk: Dørlås

- Av sikkerhetsgrunner er døren delvis låst under vaskesyklusen. Det er kun mulig å åpne døren på slutten av programmet eller etter at programmet ble riktig avsluttet (se beskrivelse over).
- Ved høy vannstand, høy vanntemperatur og under sentrifugeringen er det ikke mulig å åpne døren; **Lac** i vises

1. Ved program syklus slutt vises **End**.
2. Apparatet slår seg av automatisk.
3. Fjern klesvasken så snart som mulig for å være mer skånsom mot den og for å forhindre mer rynking.
4. Slå av vanntilførselen.
5. Trekk ut strømledningen.
6. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La det åpent mens ikke brukt.
7. Små klær kan enkelt festes til veggen etter høyhastighets svingtørking, ikke glem dem når du åpner døren for å hente klær.



Merk: Standby-modus / energisparemodus

Når apparatet slås på vil det gå i standby-modus hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programmet startes eller ved slutten av programmet. Displayet slås av. Dette sparer energi.

7.14 Aktivere eller deaktivere summeren

Det akustiske signal kan velges bort om nødvendig:

1. Slå på apparatet.
2. Velg programmet "Smart AI" (Smart kunstig intelligens).
3. Trykk på knappen "Temp." og "Smart AI" (Smart kunstig intelligens) samtidig i ca tre sekunder. **"bEEP On"** vises og summeren vil bli aktivert. Trykk på disse to knappene samtidig igjen for å slå på summeren, **"bEEP OFF"** (PIP PÅ) vil vises.



Miljømessig forsvarlig bruk

Vasking

- ▶ For best mulig utnyttelse av energi, vann, vaskemiddel og tid bør du bruke den anbefalte maksimale laststørrelsen.
- ▶ Ikke overbelast (plass til en håndbredde over klesvasken).
- ▶ For litt skittent tøy velger du Quick 15'-program.
- ▶ Doser hvert vaskemiddel nøyaktig.
- ▶ Velg den laveste tilstrekkelig vasketemperaturen – moderne vaskemidler rengjør effektivt ved temperaturer under 60 °C.
- ▶ Hev standardinnstillinger bare på grunn av kraftig flekker.




Merk: Generell informasjon:

- ▶ eco 40-60-programmet er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å kunne vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes for å vurdere samsvar med EUs lovgivning om økodesign;
- ▶ De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet;
- ▶ Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av spinningshastigheten: jo høyere sentrifugehastighet i sentrifugefasen, jo høyere støy og lavere gjenværende fuktighetsinnhold.

9.1 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

Vær alltid forsiktig så det ikke er rester av vaskemiddel. Rengjør skuffen regelmessig (figur 9-1):

1. Trekk ut skuffen til den stopper.
2. Trykk på utløserknappen og fjern skuffen.
3. Tørk innsiden av vasken ren med et håndkle.
4. Skyll skuffen med vann inntil den er ren og sette inn skuffen tilbake i apparatet.

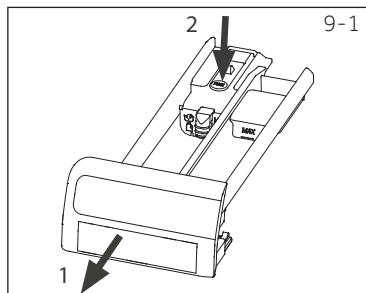

9.2 Rengjøring av maskinen


- Trekk ut støpselet under rengjøring og vedlikehold.
- Bruk en myk klut med såpevæske for å rengjøre maskinhuset (fig. 9-2) og gummikomponenter.
- Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.
- Vri kranen for å se om den lekker



9.3 Vann innløpsventil og innløpsventilfilter


Rengjør innløpsventilfilteret regelmessig for å hindre blokkering av vannforsyning med faste stoffer som kalk.


- Trekk ut strømledningen og steng av vannforsyningen.
- Skru av vanninntaksslangen bak (Fig. 9-3) på apparatet så vel som på kranen.
- Skyll filterene med vann og en børste (fig. 9-4).
- Sett inn filteret og monter innløpsslangen.

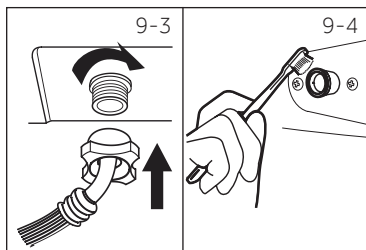

9.4 Rengjøring av tromlene

- Fjern uhell vaskede gjenstander, spesielt metalldeler som nåler, mynter, etc. fra trommelen (fig. 9-5) fordi de forårsaker rust flekker og skader.
- Bruk et ikke-klorid rengjøringsmiddel for å fjerne rustflekker. Vær oppmerksom på advarselstipsene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
- Ikke bruk harde gjenstander eller stålull for rengjøring.
- Etter prosedyren, åpne døren, bruk et håndkle til å rense flekkene og skummet rundt pakningen, og hold innsiden og utsiden av pakningen ren. (Fig. 9-5)

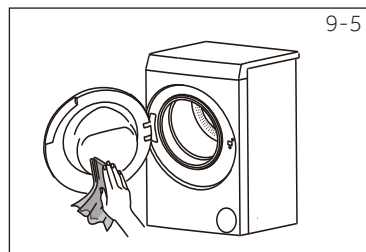

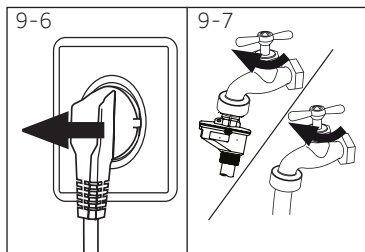


9.5 Lange perioder med stillstand

Hvis apparatet ikke brukes over lengre perioder:

1. Trekk ut den elektriske pluggen (fig. 9-6) .
2. Slå av vanntilførselen (fig. 9-7).
3. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La døren stå åpen mens den ikke brukes .

Før neste bruk sjekk nøye strømfledningen, vanninntak og avløpsslangen. Pass på at alt er riktig montert og ikke lekker.

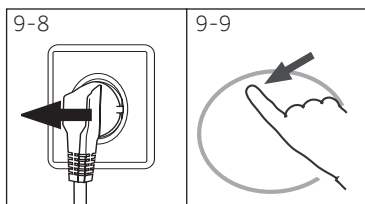

9.6 Pumpefilter


Rengjør filteret en gang i måneden og kontroller pumpefilter for eksempel hvis apparatet:

- Den tapper ikke vannet.
- Ikke spinn.
- Lager uvanlige lyder under drift.




ADVARSEL!

Fare for forbrenning/skalding! Vannet i pumpefilteret kan være veldig varmt! Før du gjør noe, må du sørge for at vannet er avkjølt.

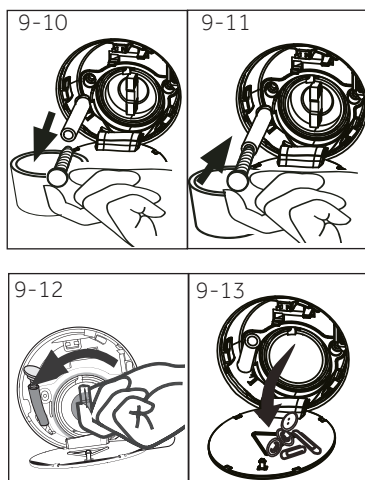

1. Slå av og koble fra maskinen (fig. 9-8) .
2. Skyv og åpne serviceklaffen (fig. 9-9).
3. Tilveiebringe en flat beholder for å fange lekkende vann (fig. 9-10) . Det kan være større mengder!
4. Trekk ut avløpsslangen og hold enden over beholderen (Fig. 9-10).
5. Ta den tettende pluggen ut av avløpsslangen (fig. 9-10).
6. Etter fullstendig tømning nær avløpsslangen (fig. 9-11). og skyv den inn i maskinen.
7. Skru av og fjern pumpens filter mot urviseren (fig. 9-12).
8. Fjerne forurensninger og smuss (fig. 9-13) .

9. Rengjør pumpefilter forsiktig, f.eks. bruker rennende vann (fig. 9-14).
10. Etter rengjøring setter du håndtaket på plass igjen og strammer det til det ikke beveger seg. På dette tidspunktet er håndtaket i en vertikal tilstand (Fig. 9-15).
11. Lukk tjeneste klaff.

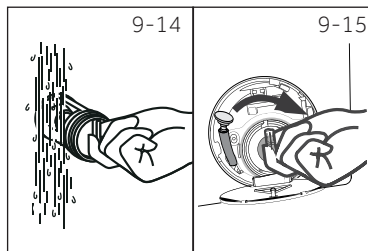**OBS!**

- Pumpefilter forseglingen må være ren og uskadd. Hvis lokket ikke er helt strammet kan vannet lekke ut.
- Filteret må være på plass, ellers kan det føre til lekkasje.

Mange forekommende problemer kan løses av deg selv uten spesiell kompetanse. I tilfelle et problem, sjekk alle viste muligheter og følg instruksjonene nedenfor før du kontakter ettersalgsservice. Se KUNDESERVICE



ADVARSEL!

- ▶ Før vedlikehold må du deaktivere apparatet og koble fra støpselet fra stikkontakten.
- ▶ Elektrisk utstyr skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk fordi feil reparasjoner kan forårsake betydelige følgeskader.
- ▶ En skadet strømkabel må bare erstattes av produsenten, serviceteknikeren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Av hensyn til sluttbrukerens sikkerhet anbefales ikke selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon. Kontakt ettersalgsservice.

10.1 Informasjonskoder

Følgende koder vises bare for informasjon som refererer til vaskesyklusen. Må utføres ingen tiltak.

Kode	Beskjed
1:25	Den gjenværende vaskesyklus-tiden vil være 1 time og 25 minutter
06:30	Den gjenværende vaskesyklustiden inkludert valgt endetidsforsinkelse vil være 6 timer og 30 minutter
Auto	Automatisk belastningsdeteksjon fungerer; bare i noen programmer..
End	Vaskesyklusen er ferdig. Apparatet slår seg av automatisk.
Lock -	Døren er stengt på grunn av høyt vannnivå, høyere vanntemperatur eller spinnesyklusen.
bEEP OFF	Summeren blir deaktivert
bEEP On	Summeren aktiveres
CLDI -	Funksjonstastene er lukket. Programbyttet er ugyldig.

10.2 Feilsøking med displaykode

Problem	Årsak	Løsning
CLrFLtr	• Dreneringsfeil, vannet tappes ikke helt ut innen 6 minutter.	• Rengjør pumpefilteret. • Sjekk installasjonen av avløpsslangen.
E2	• Låsefeil.	• Lukk døren ordentlig.
E4	• I inntakstrinnet for hovedvaskevann og inntakstrinnet for skyllevann når vannet ikke når innstilt nivå etter innstilt tid. • Avløpsslangen tømmes selv	• Kontroller at kranen er helt åpen og vanntrykket er normalt. • Sjekk installasjonen av avløpsslangen.
EB	• Vann beskyttende nivå feil.	• Kontakt Etter salg service.

Problem	Årsak	Løsning
F3	• Temperaturfølerfeil	• Kontakt Etter salg service.
F4	• Oppvarmingsfeil.	• Kontakt Etter salg service.
F7	• Motorfeil	• Kontakt Etter salg service.
FA	• Sensorfeil/vann-nivå.	• Kontakt Etter salg service.
FE0 / FE1 / FE2	• Unormal kommunikasjons feil.	• Kontakt Etter salg service.

10.3 Feilsøking uten displaykode


Problem	Årsak	Løsning
Vaskemaskin virker ikke.	• Programmet er ikke startet ennå. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Apparatet er ikke slått på • Strømbryt. • Barnesikring er aktivert	• Sjekk programmet og start det. • Lukk døren skikkelig. • Slå på maskinen. • Kontroller strømtilførselen. • Deaktiver barnesikringen .
Apparatet fylles ikke med vann.	• Ingen vann. • Inntaksslangen har en knekk. • innløpsslang filteret er blokkert. • Vanntrykket er mindre enn 0,03 MPa. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Vannforsyningsfeil.	• Sjekk vannkranen. • Sjekk innløpsslangen. • Fjern blokkering av innløpsslange-filteret. • Kontroller vanntrykket. • Lukk døren skikkelig. • Sørg for vannforsyningen
Apparatet tømmes mens det fylles	• Høyden til avløpsslangen er under 80 cm. • Avløpsslangens ende kan komme i vann.	• Pass på at avløpsslangen er riktig montert. • Pass på at avløpsslangen ikke er i vann.
Drenering fungerer ikke.	• Dreneringsslangen er blokkert. • Pumpefilteret er blokkert. • Dreneringsslangen er høyere enn 100 cm over gulvnivå.	• Fjern blokkeringen av dreneringsslangen. • Rengjør pumpefilteret. • Pass på at avløpsslangen er riktig montert.
Sterk vibrasjon under sentrifugering.	• Transportboltene er ikke fjernet. • Apparatet har ikke en solid posisjon. • Maskinbelastningen er ikke riktig.	• Fjern alle transportbolter . • Sikre et solid gulv og en vatret stilling. • Kontroller lastvekt og balanse.
Driften stopper før den fullfører vaskesyklusen.	• Feil på vann eller strøm.	• Kontroller strøm- og vannforsyning.
Driften stopper i en periode.	• Maskinen viser feilkode. • Problem på grunn av belastningsmønster. • Programmet utfører en bløtleggingssyklus.	• Vurder skjermens feilkoder. • Reduser eller juster belastningen. • Avbryt programmet og start på nytt.
Overdrevent skum i trommel og / eller vaskemiddelskuff.	• Feil type vaskemiddel. • Overdreven bruk av vaskemiddel.	• Sjekk vaskemiddelanbefalingene. • Reduser mengden vaskemiddel.

Problem	Årsak	Løsning
Automatisk justering av vasketid.	Vaskeprogramets varighet vil bli justert.	Dette er normalt og påvirker ikke funksjonaliteten.
Feil ved sentrifugering.	Ubalanse i klesvasken.	Kontroller maskinlasten og klesvasken, og kjør et sentrifugeprogram igjen.
Utilfredsstillende vaskeresultat.	- Forurensningsgraden stemmer ikke med valgt program. - Vaskemiddelkvantiteten var ikke tilstrekkelig. - Maksimal belastning er overskredet. - Klesvasken ble ujevnt fordelt i trommelen.	- Velg et annet program. - Velg vaskemiddel iht. sittenshetsgraden og iht. produsentens spesifikasjoner. - Reduser lasten. - Løs opp klesvasken.
Det er vaskepulverrester på vasken.	Uoppløselige partikler av vaskemiddel kan etterlates som hvite flekker på vasken.	- Kjør en ekstra skylling. - Prøv å børste punktene fra den tørre vasken. - Velg et annet vaskemiddel.
Klesvasken har grå flekker.	Forårsaget av fett som oljer, kremer eller salver	Forbered vasken med et spesielt rengjøringsmiddel.

Merk: Skumdannelse

Dersom for mye skum blir innsisert i løpet av sentrifugeringen, vil motoren stopper og tømme-pumpen aktiveres i 90 sekunder. Hvis det eliminerer av skum klarer opp til 3 ganger, programmet avsluttes uten spinning.

Skulle feilmeldingene dukker opp igjen, selv etter de iverksatt tiltak, slå av apparatet, koble fra strømforsyningen og ta kontakt med kundeservice.

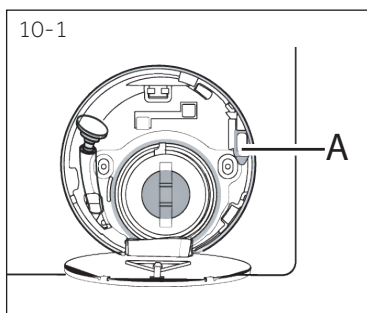

10.4 I tilfelle strøbrudd

Nåværende program og dets innstillinger vil bli lagret. Når strømforsyningen gjenopprettes, vil operasjonen gjenopptas.

Ved strøbrudd skjærer et driftsvaskeprogram portåpningen er mekanisk blokkert. For å få ut noen vaskeri vannstand bør ikke bli sett i den glassaktige stillen av døren - Fare for forbrenning! Vannnivået må senkes som beskrevet i "Vedlikehold og rengjøring av pumpefilter". Ikke til da trekke spaken (A) under tjenes-te klaff (Fig. 10-1) før døren er låst opp av en mild klikk. Koble deretter til alle delene igjen.


Merk: Lås opp døren

Når vaskemaskinen i en sikker tilstand (under vannnivået under vinduet langs en viss avstand, sylindertemperatur under 55 ° C, den indre sylindere slå ikke) kan låse opp dørene av maskindriften

11.1 Ytterligere tekniske data

	OW50-BP12307
Spenning i V	220-240 V ~ / 50Hz
Strøm i A	10:
Maks. effekt (W)	1800:
Vanntrykk (MPa)	$0,03 \leq P \leq 1$
Netto vekt i kg	47:

11.2- Produktbeskrivelse

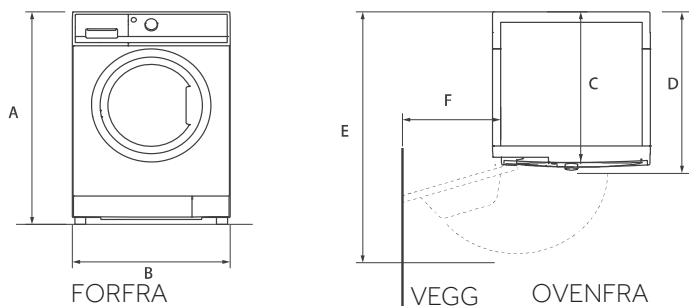

Produkt-dimensjoner	OW50-BP12307
A Total høyde på produktet mm	700:
B Samlet bredde av produkt mm	510:
C Total dybde på produktet (Til hovedkretskortets størrelse) mm	448:
D Dybde av døren åpen mm	490:
E Minimum dørklaring til tilstøtende vegg mm	770:
F Total dybde på produktet (Inkludert tykkelsen på døren) mm	140:

**Merk: Eksakte høyden**

Den nøyaktige høyden på vaskemaskinen er avhengig av hvor langt føttene er utvidet fra bunnen av maskinen. Plassen der du installerer vaskemaskinen må være minst 40mm bredere og 20mm dypere enn dens dimensjoner.

11.3 Standarder og direktiver **CE**

Dette produktet oppfyller kravene i alle gjeldende EF-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som gir CE-merking.

Vi anbefaler vår Haier-kundeservice og bruk av originale reservedeler. Minimumsperioden for reservedelene til husholdningsvaskemaskinen er 10 år.

Hvis du har et problem med apparatet, sjekk avsnittet FEILSØKING.

Hvis du ikke finner en løsning der, ta kontakt med

- din lokale forhandler eller
- service og supportområdet på www.haier.com hvor du finner telefonnumre og vanlige spørsmål og hvor du kan aktivere servicekravet.

For spesifikk produktinformasjon, logg inn på Haiers offisielle nettsted https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ og søk etter modellen du bruker, klikk på produktet for å gå til detaljsiden og klikk deretter "dokumenter" for å finne brukerhåndboken for å laste den ned. Du kan også finne produktinformasjonen på denne siden. Modellinformasjon er tilgjengelig i produktbasen på <https://eprel.ec.europa.eu/> ved å søke etter modellidentifikatoren som er rapportert på produktetiketten.

For å kontakte vår service, sørg for at du har følgende opplysninger tilgjengelige. Informasjonen finnes på merkeskiltet.

Modell _____ Serienr. _____

Kontroller også garantikortet som fulgte med produktet ved garanti.

For generelle forretningsforespørsler finner du våre adresser i Europa nedenfor:

Europeiske Haier-adresser			
Land*	Postadresse	Land*	Postadresse
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis Frankrike
Spania Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-FR Belgia-NL Nederland Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Tyskland Østerrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München TYSKLAND	Polen Tsjeckia Ungarn Hellas Romania Russland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLEN
Storbritannia	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington *For mer informasjon kan du gå til www.haier.com WA3 6x	Tsjeckia og Slovakia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovsk á 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Tsjeckia

*For mer informasjon kan du gå til www.haier.com

