



Kullanım kılavuzu Isı Pompalı amařır Kurutma Makinesi

HD100-A2959E-TR
HD110-A2959E-TR

TR

Haier

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin için ideal ürünü ve günlük rutininiz için en eksiksiz ev aletleri yelpazesini sunmaktan gurur duyuyoruz.



Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun, uygulayın ve makineyi bu talimatlara uygun olarak çalıştırın. Bu kitapçık, güvenli kullanım, kurulum, bakım için önemli yönergeler ve makinenizi kullanırken en iyi sonuçları almanız için bazı faydalı tavsiyeleri içerir. Tüm belgeleri ileride başvurmak üzere veya gelecekteki sahipleri için güvenli bir yerde saklayın.

Lütfen aşağıdaki öğelerin cihazla birlikte teslim edildiğinden emin olun:

- Kullanım kılavuzu
- Garanti kartı
- Enerji etiketi

Nakliye sırasında makinede herhangi bir hasar meydana gelmediğinden emin olun. Hasarlıysa, servis istemek için Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayın. Yukarıdakilere uyulmaması, cihazın güvenliğini tehlikeye atabilir. Makinenizle ilgili sorun yanlış kullanım veya yanlış kurulumdan kaynaklanıyorsa, servis çağrısı için ücretlendirilebilirsiniz. Servis ile iletişime geçmek için "seri numarası" olarak da adlandırılan benzersiz 16 karakterlik kodun mevcut olduğundan emin olun. Bu kod, ürününüz için benzersiz bir koddur ve kapı açıklığının içinde bulunan etikette basılıdır.

Çevre koşulları



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.

WEEE, hem kirleticili maddeleri (çevre için olumsuz sonuçlara neden olabilecek) hem de temel bileşenleri (yeniden kullanılabilen) içerir. Tüm kirleticileri uygun şekilde gidermek, bertaraf etmek ve tüm malzemeleri geri kazanmak ve geri dönüştürmek için WEEE'nin belirli işlemlere tabi tutulması önemlidir. Bireyler, WEEE'nin çevresel bir sorun haline gelmemesini sağlamada önemli bir rol oynayabilir; bazı temel kurallara uymak önemlidir:

- WEEE, evsel atık olarak değerlendirilmemelidir;
- WEEE, belediye veya tescilli şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Birçok ülkede, büyük WEEE için evden toplama mevcut olabilir.

Birçok ülkede, yeni bir cihaz satın aldığınızda, eski ekipman sağlanan yeni ekipmanla eşdeğer türde ve aynı özelliklere sahip olduğu sürece, ürünü bire bir ücretsiz olarak teslim alması gereken satıcıya iade edilebilir.

İçindekiler

1. **GENEL GÜVENLİK KURALLARI**
2. **TAHLİYE HORTUMU KİTİ**
3. **SU HAZNESİ**
4. **KAPAK VE FİLTRELER**
5. **PRATİK İPUÇLARI**
6. **UZAKTAN KONTROL (hOn)**
7. **HIZLI KULLANIM KILAVUZU**
8. **KONTROLLER VE PROGRAMLAR**
9. **SORUN GİDERME VE GARANTİ**

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihaz ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler;
 - Pansiyon türünde mekanlar.Bu cihazın ev ortamlarından veya tipik ev işlerinden farklı kullanımı, örneğin uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari kullanımı, yukarıdaki uygulamalara dahil edilmez. Cihaz yukarıdakinden farklı bir amaçla kullanılırsa, kullanım ömrü kısalabilir ve üreticinin garantisi geçersiz hale gelebilir. Ev kullanımına uygun olmayan kullanım nedeniyle cihazda meydana gelen herhangi bir hasar veya kayıp (ev ortamında bulunuyor olsa bile) yasaların izin verdiği ölçüde üretici tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkça 3 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.



UYARI:

Bir çamaşır kurutma makinesinin yanlış kullanımı yangın tehlikesi oluşturabilir.

- Bu makine yalnızca ev içi kullanım, yani ev tekstili ve giysilerini kurutmak içindir.
- Cihazı çalıştırmadan önce kurulum ve kullanım talimatlarını tamamen anladığınızdan emin olun.
- Ellerinizi veya ayaklarınızı nemli veya ıslakken cihaza dokunmayın.
- Makineyi yüklerken kapağı yaslanmayın veya makineyi kaldırmak veya hareket ettirmek için kapağı kullanmayın.
- Arızalı olduğunu düşünüyorsanız makineyi kullanmaya devam etmeyin.

- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa, çamaşır kurutma makinesi kullanılmamalıdır.



UYARI:

Ürünü, hav filtresi yerinde değilse veya hasarlıysa kullanmayın; tüyler tutuşabilir.

- Makinenin dışında, zeminde tiftik ve tüy birikimine izin verilmemelidir.



UYARI:

Sıcak yüzey sembolünün  bulunduğu yerde, çamaşır kurutma makinesinin çalışması sırasındaki sıcaklığı 60 dereceyi aşabilir.

- Cihazı temizlemeden önce fişini mutlaka çıkarın.
- İçindeki tambur çok sıcak olabilir. Çamaşırları çıkarmadan önce mutlaka kurutucunun soğuma süresini tamamlamasına izin verin.
- Bir çamaşır kurutma makinesi döngüsünün son kısmı, ürünlerin hasar görmeyecekleri bir sıcaklıkta bırakıldığından emin olmak için ısı uygulanmadan (soğutma döngüsü) gerçekleştirilir.





UYARI:

Tüm öğeleri, ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız, çamaşır kurutma makinesini kesinlikle kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.



UYARI:

Taşıma sırasında kurutucunun dik konumda olmasına dikkat edin; gerekirse sadece gösterilen tarafı çevirebilirsiniz.

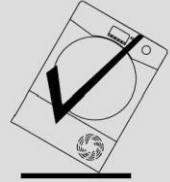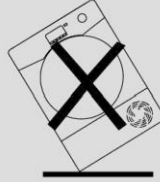


Ürün farklı tarafta ise, yağın kompresöre geri akabilmesi için çalıştırmadan önce en az 4 saat bekleyin. Bunun yapılmaması kompresörün hasar görmesine neden olabilir.

Kurulum

- Ürünü düşük sıcaklıktaki bir oda veya donma riskinin olduğu bir odada kurmayın. Ürün, donma noktası civarındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir: Hidrolik devresindeki (valfler, hortumlar, pompalar) su donarsa, ürün hasar görebilir. Daha iyi bir ürün performansı için ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır. Soğuk koşullarda (+2 ve +5°C arasında) çalıştırmanın, küçük bir miktar su yoğunlaşması ve zeminde su damllarına neden olabileceğini lütfen unutmayın.
- Kurutma makinesinin çamaşır makinesinin üzerine kurulduğu durumlarda istifleme kiti kullanılmalıdır. Her çamaşır makinesi bu amaç için uygun değildir. İstifleme kiti Müşteri Hizmetleri'nden temin edilebilir. Kurulum talimatları ve sabitleme parçaları istifleme kitiyle birlikte verilir.
- Kurutma makinesini ASLA perdelerin yanında kurmayın.
- Cihaz, kapısının tamamen açılmasını kısıtlayacak şekilde, kilitli bir kapının veya sürgülü kapının arkasına veya menteşeli bir kapının karşısına monte edilmemelidir.

- Kendi güvenliğiniz için cihazın kurulumu doğru şekilde yapılmalıdır. Kurulum hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, tavsiye için Müşteri Hizmetleri'ni arayın.
- Makine yerine yerleştirildikten sonra, zemin üzerinde düz durduğundan emin olmak için ayaklar ayarlanmalıdır.

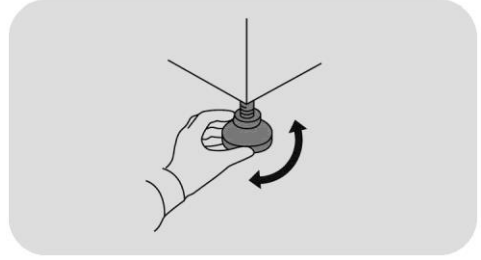

Kapağın ters çevrilmesi

- Başlamadan önce, kurutucunun fişini prizden çekin.
- Boyayı çizmemek için parçaları dikkatli bir şekilde tutun.
- Kapaklar için çizilmeyen bir çalışma yüzeyi sağlayın.
- İhtiyacınız olacak araçlar: TORX-T20- başlı tornavida.
- Başladıktan sonra, kapağın ters çevrilmesi tamamlanana kadar kabini hareket ettirmeyin.

- Bu talimatlar menteşeleri sağdan sola değiştirmek içindir. Menteşeleri tekrar sağ tarafa geçirmek istiyorsanız, aynı talimatları izleyin ve tüm referansları soldan sağa çevirin.

1. Kapak tertibatını çıkarın

Kapağı açın. Menteşe/kapak tertibatını kurutucuya sabitleyen iki vidayı çıkarın.

2. İç kapağı çıkarın ve döndürün

Menteşenin yanındaki üç çıkartmayı ve vidayı çıkarın. Ardından, iç kapağı dış kapağa sabitleyen sekiz etiketi ve vidayı çıkarın.

İç kapağı sökün ve 180° döndürün.

Tutma yerinin altındaki vidayı çıkarın ve karşı tarafa (180°) yerleştirin. Tutma yerini sabitlemek için vidayı sıkın.

3. Plastik şeffaf orta kapağı döndürün ve yerleştirin.

Plastik şeffaf orta kapağı çıkarın ve 180° döndürün.

4. İç kapağı tekrar monte edin

Aynı sekiz vidayı ve çıkartmaları kullanarak iç kapağı dış kapağa tekrar takın.

5. Kapak kilidi ve kilit karşılığını çıkarın, döndürün ve yerleştirin

Kilit karşılığını tutan iki vidayı sökün ve ardından kapak kilidinin bir vidasını çıkarın, aşağıya bastırın ve kilidi çıkarın, 180° döndürün ve aynı 3 vidayı kullanarak karşı tarafa takın.

6. Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve yerleştirin

Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve kurutucuya vidalayın.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik ayrıntılar (besleme gerilimi ve güç girişi) ürün derece plakasında gösterilmiştir.
- Elektrik sisteminin topraklı olduğundan, yürürlükteki tüm yasalara uyduğundan ve prizin (elektrik) cihazın fişiyle uyumlu olduğundan emin olun. Aksi takdirde, kalifiye profesyonelden yardım alın.



UYARI:

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla beslenmemeli veya bir yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Adaptörler, çoklu konektörler ve/veya uzantılar kullanmayın.
- Fiş, cihaz kurulduktan sonra bağlantıyı kesmek için erişilebilir olmalıdır.
- Kurulum tamamlanana kadar makineyi prize takmayın ve elektrik şebekesini açmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Havalandırma

- Açık ateş ve yakıt yakan cihazlardan çıkan gazların çamaşır kurutma makinesinin çalışması sırasında odaya çekilmesini önlemek için çamaşır kurutma makinesinin bulunduğu odada yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Cihazı, arka tarafı bir duvara veya dikey bir yüzeye yakın olacak şekilde kurun.
- Makine ve herhangi bir engel arasında en az 12 mm boşluk bırakılmalıdır. Giriş ve çıkış havası, engellerden uzak tutulmalıdır.
- Halı veya kilimlerin, tabanı veya havalandırma açıklıklarından herhangi birini engellemediğinden emin olun.

- Hava girişini ve çıkışını engelleyebileceği için, nesnelerin kurutucunun arkasına düşüp orada birikmesini önleyin.
- Egzoz havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanları boşaltmak için kullanılan bir bacaya boşaltılmalıdır.
- Toz ve tiftik birikmesini önleyerek, kurutma makinesinin etrafında akan havanın kısıtlanmadığından emin olun.
- Kullandıktan sonra hav filterini sık sık kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Çamaşır

- Kurutmaya uygunluk talimatları için her zaman çamaşır bakım etiketlerine bakın.
- Yumuşatıcı veya benzeri ürünler, yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
- Yıkanmamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Giysiler, çamaşır kurutma makinesine konulmadan önce santrifüjde kurutulmalı veya iyice sıkılmalıdır.
- Çok ıslak giysiler kurutucuya atılmamalıdır.

**UYARI:**

Köpük kauçuk malzemeler, belirli koşullar altında, ısıtıldığında kendiliğinden tutuşabilir. Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli eşyalar ve köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar gibi öğeler çamaşır kurutma makinesinde KURUTULMAMALIDIR.

**UYARI:**

Kuru temizleme sıvılarıyla işlem görmüş kumaşları kurutma makinesinde kurutmayın.

- Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- Ceplerde çakmak ve kibrit bırakılmamalı ve ASLA makinenin yanında yanıcı sıvılar kullanılmamalıdır.
- Maksimum yük kurutma ağırlığı: enerji etiketine bakın.
- Ürün teknik özelliklerini görmek için lütfen üreticinin web sitesine bakın.

- Bu makineye KESİNLİKLE cam elyaf perdeler konulmamalıdır. Diğer giysiler cam elyafı ile kirlenirse, cilt tahrişi meydana gelebilir.
- Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar ve cila sökücüler gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır.



UYARI

Yangın tehlikesi / Yanıcı malzemeler.

- Cihaz, yanıcı ve eko-sürdürülebilir bir soğutma gazı olan **R290** içerir. Açık alevleri ve tutuşturucu kaynakları cihazdan uzak tutun.
- Cihazda gözle görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa cihazı kullanmayın.
- Herhangi bir sorun olması durumunda, lütfen uzman satıcınızla veya müşteri destek merkezlerimizden biriyle iletişime geçin.

UYARI

Cihazın üzerindeki açıklıkların ve cihazın yerleştirildiği bölmenin (ankastre modeller için) açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.

UYARI

Soğutma devresine zarar vermeyin.

- Cihaz üzerinde herhangi bir onarım veya müdahale sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın yanlış şekilde bertaraf edilmesi yangına veya zehirlenmeye neden olabilir.
- Cihazı, soğutma sıvısının sirkülasyonu için kullanılan borulara zarar vermeden doğru şekilde bertaraf edin.

2. TAHLİYE HORTUMU KİTİ

Her kurutma döngüsünden sonra su kabının boşaltılmasını önlemek için su, doğrudan bir atık su tahliye borusuna boşaltılabilir. Su Kararnamesi, bir yüzey suyu tahliyesine bağlantıyı yasaklar. Atık su tahliye borusu, çamaşır kurutma makinesinin yanına yerleştirilmelidir.

Kit, aşağıdaki parçalardan oluşur: 1 hortum ve 1 tıpa.



UYARI:

Herhangi bir şekilde çalıştırmadan önce çamaşır kurutma makinesini kapatın ve fişi elektrik kaynağından ayırın.


Hortum, kurutma makinesinin tabanına kıyasla maksimum 85 cm yüksekliğe sahip bir tahliye sistemine bağlanmalıdır (şekil 1).

Tahliye hortumunun takılması


1. Su tahliye sistemi, makinenin arka tarafında sağ alt tarafta bulunur (şekil 2).
2. Yukarı doğru çekerek hortumu (A) bağlantı parçasından (B) ayırın (şekil 3).
3. Çıkarılan boruyu kitle birlikte verilen kapak (C) ile kapatın (şekil 4).
4. Sıkıca yerleştirildiğinden emin olarak hortumu bağlantı parçasına (B) bağlayın (şekil 5-6).

Makine yerine oturduğunda, çamaşır kurutma makinesini yerine iterken yeni hortumun bükülmediğinden emin olmak için kontrol edin.


①

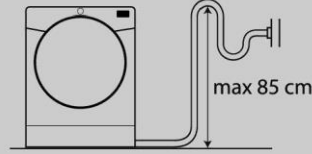


②

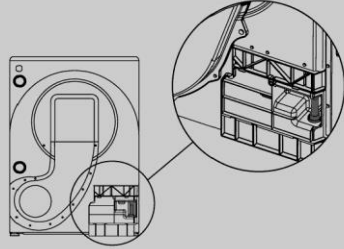


③

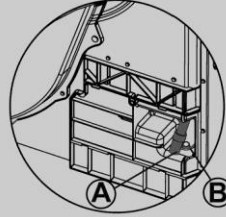


④

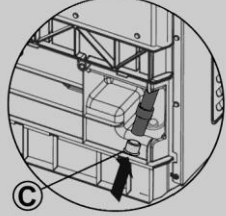

⑤

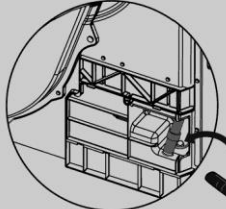

⑥

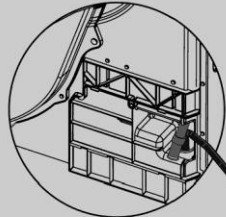

3. SU HAZNESİ


Kurutma döngüsü sırasında çamaşırlardan çıkan su, bir haznede toplanır. Hazne dolduğunda, bir gösterge ışığı size haznenin boşaltılması GEREKTİĞİNİ bildirecektir (ancak, her kurutma döngüsünden sonra boşaltmanızı öneririz).

Yeni bir makinenin ilk birkaç döngüsünde, önce dahili bir rezervuar olduğu için çok az su birikir.


Su deposunun boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su haline gelir ve su deposunda toplanır. Her kurutma programından sonra su deposunu boşaltın.


1. Su deposunu çekerek yuvasından çıkarın.

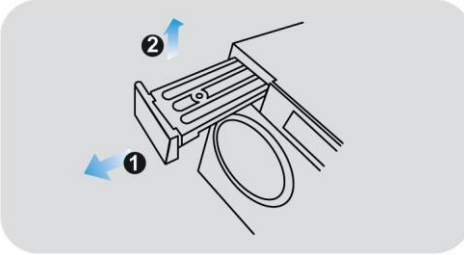

2. Su deposunu boşaltın.

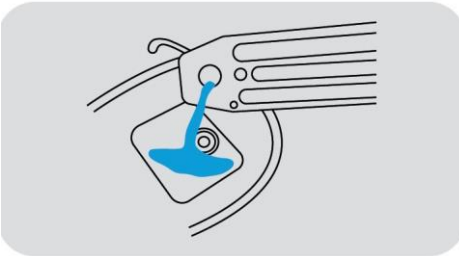

3. Su deposunu çamaşır kurutma makinesine tekrar takın.

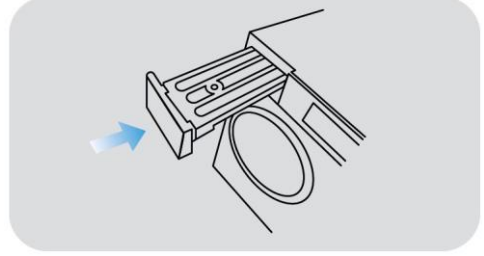

UYARI:

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme için kullanmayın.

YALNIZCA TAHLİYE HORTUMU KİTİ OLAN MODELLER İÇİN

Kurutucuya yakın drenaj seçeneğiniz varsa, kurutma makinesinin haznesinde biriken suyun kalıcı drenajı için boşaltma kitini kullanabilirsiniz. Bu, su kabını boşaltmanız gerekmediği anlamına gelir.

4. KAPAK VE FİLTRELER

Kapak

- Kapağı açmak için kolu çekin.
- Cihazı yeniden başlatmak için kapağı kapatın ve program başlatma düğmesine basın.

Tambur iç ışığı

Cihaz açıldığında, kapak açıkken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.



UYARI:

Kurutma makinesi kullanımdayken tambur ve kapak ÇOK SICAK olabilir.

Filtreler

Tıkalı filtreler kurutma süresini uzatabilir ve hasarlara ve pahalı temizleme işlemlerine neden olabilir.

Makinenin maksimum verimlilikte çalışması için her kurutma programından önce tüm filtrelerin temiz olduğunun kontrol edilmesi gerekir.



UYARI:

Çamaşır kurutma makinesini filtreler olmadan kullanmayın.

Tiftik filtreleri ve sünger filtreleri temizleme gösterge ışığı


Gösterge lambası, tiftik filtrelerinin temizlenmesi gerektiğini bildirmek için sabit yanar ve sünger filtrenin temizlenmesi gerektiğini bildirmek için yanıp söner.

Çamaşırlar kurumuyorsa, filtrelerin tıkalı olmadığından emin olun.


Filtreleri su altında temizlerseniz, kurutmayı unutmayın.

Tiftik filtrelerini temizlemek için


1. Şekilde gösterildiği gibi, iki filtreyi (A ve B) sırasıyla yukarı doğru çekerek çıkarın.

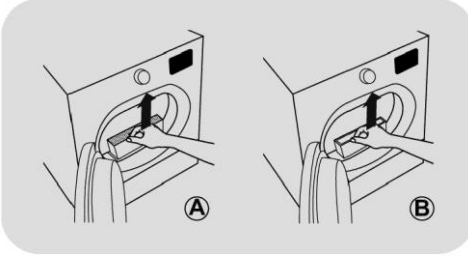


2. Filtreleri açın.

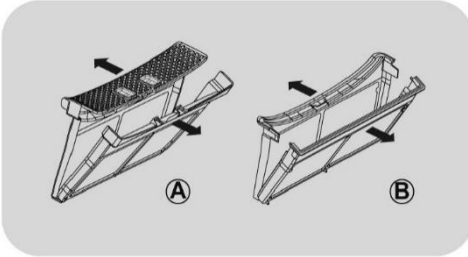

3. Tiftikleri, parmak uçlarınızla veya yumuşak bir fırça, bir bez kullanarak veya musluk suyu altında her iki filtreden de yavaşça çıkarın.

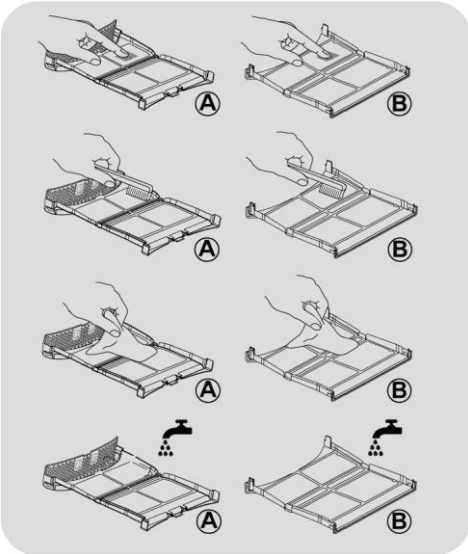

4. Her iki filtreyi de doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olarak, kapağın içinde yeniden konumlandırarak kapatın.

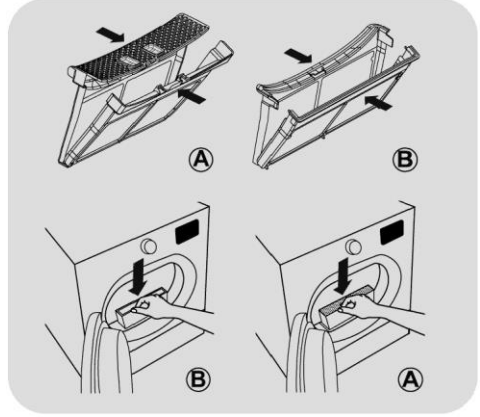

UYARI:

Filtreleri yeniden takmadan önce bölmenin içinde tiftik kalmadığından emin olun; varsa, elektrik süpürgesi ile temizleyin.




UYARI:


Her programdan önce tiftik filtrelerini temizleyin.

Sünger filtreyi temizlemek için


1. Etek levhasını çıkarın.
2. Kolu saat yönünün tersine çevirin ve ön kapağı çekip çıkarın.

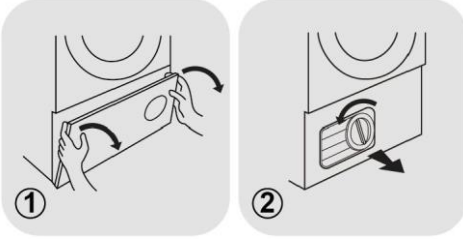


3. Sünger filtre çerçevesini yavaşça çıkarın.

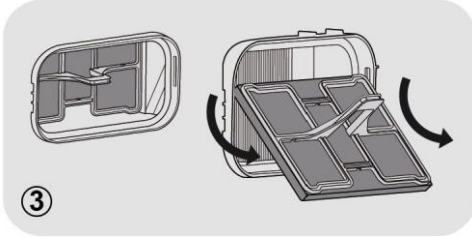


4. Süngeri yavaşça çerçeveden çıkarın.

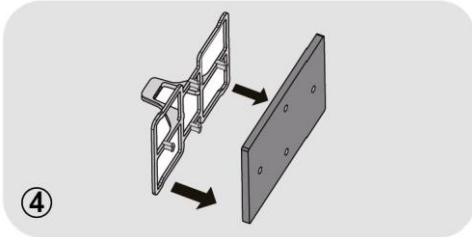


5. Süngeri, toz veya tüyleri temizlemek için akan bir musluğun altında tutarken çevirerek yıkayın. Süngeri sıkın ve dikkatlice çerçeveye yerleştirin.

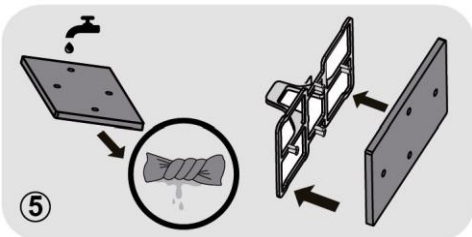

6. Doğru konumda olduğundan emin olarak sünger filtre çerçevesini yeniden takın.

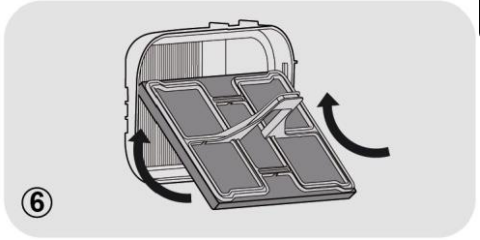

7. Doğru konumda olduğundan emin olarak ön kapağı yeniden takın. Kolu saat yönünde çevirerek ön kapağı kilitleyin.
8. Etek levhasını tekrar takın.

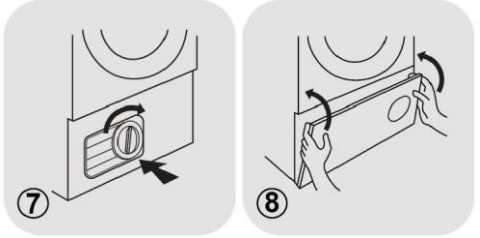

UYARI:

Yaralanmaktan kaçınmak için sünger filtre çerçevesinin arkasındaki kanatçıklara elinizle dokunmayın.



UYARI:

Sünger filtreyi altı ayda bir veya filtre temizleme gösterge lambası yanıp söndüğünde temizleyin.

5. PRATİK İPUÇLARI

Çamaşır kurutma makinesini ilk kez kullanmadan önce:

- Lütfen bu talimat kitapçığını dikkatlice okuyun.
- Tambur içindeki tüm öğeleri çıkarın.
- Tamburun içini ve kapağı nemli bir bezle silerek taşıma sırasında birikmiş olabilecek tozları giderin.

Giysilerin hazırlanması

Her bir öge üzerinde gösterilen bakım simgelerine bakarak kurutacağınız çamaşırların çamaşır kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olduğundan emin olun. Tüm fermuar ve düğmelerin kapatıldığından ve ceplerin boş olduğundan emin olun. Giysileri ters çevirin. Birbirlerine dolaşmamaları için giysileri tambura dağınık bir şekilde yerleştirin.

Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler

İpek, naylon çoraplar, hassas iç çamaşırları, metal dekoratif öğeleri bulunan kumaşlar, PVC veya deri parçalı giysiler.



UYARI:

Kuru temizleme sıvısı ile işlem görmüş giysileri ve lastik giysileri kurutmayın (yangın veya patlama tehlikesi oluşur).

Son 15 dakika boyunca, çamaşırlar sadece soğuk hava ile döndürülür.

Enerji tasarrufu

Çamaşır kurutma makinesine yalnızca iyice sıkılmış veya çevirerek kurutulmuş olan giysileri koyun. Çamaşırlar ne kadar kuru olursa kurutma süresi de o kadar kısa olur ve elektrikten tasarruf sağlanır.

HER ZAMAN

- Her kurutma programı öncesinde filtrelerin temiz olduğundan emin olun.

HİÇBİR ZAMAN

- Su damlayacak düzeyde ıslak giysileri çamaşır kurutma makinesine koymayın; bu, cihaza zarar verebilir.

Çamaşırları aşağıdaki şekilde ayırın

● Bakım simgelerine göre

Bunlar yaka kısmında ya da iç dikişte bulunabilir:



Kurutma makinesinde kurutulmaya uygundur.



Yüksek sıcaklıkta kurutma makinesinde kurutulmaya uygundur.



Yalnızca düşük sıcaklıkta kurutma makinesinde kurutulmaya uygundur.



Kurutma makinesinde kurutulmalıdır.

Giysinin bir bakım etiketi yoksa, çamaşır kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmadığı varsayılmalıdır.

● Miktar ve kalınlığa göre

Çamaşırlar kurutma makinesi kapasitesinden fazla olduğunda, giysileri kalınlıklarına göre (örn. havlular ile ince iç çamaşırları ayrı olacak şekilde) ayırın.

● Kumaş türüne göre

Pamuklu/keten: Havlular, pamuklu üst giyim, nevresim ve masa örtüleri.

Sentetik: Polyester veya poliamitten yapılmış olanların yanı sıra pamuklu/sentetik karışımı bluzlar, gömlekler, tulumlar vb.



UYARI:

Tamburu aşırı doldurmayın; büyük öğeler (örn. uyku tulumları, yorganlar) ıslandıklarında, izin verilen giysi yükünü aşabilir.

Kurutma makinesinin temizlenmesi

- Her kurutma döngüsünden sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- Su toplama tepsisi bulunan modellerde, tepsi her kurutma döngüsünden sonra boşaltılmalıdır.
- Her kullanımdan sonra tamburun içini silin ve kapağı bir süre açık bırakarak içinin havayla kurumasını sağlayın.
- Makinenin dışını ve kapağını yumuşak bir bezle silin.
- Aşındırıcı süngerler veya temizleme maddeleri KULLANMAYIN.
- Kapının yapışmasını veya hav birikimini önlemek için her kurutma döngüsü sonrasında iç kapağı ve contayı nemli bir bezle temizleyin.



UYARI:

Tambur kapağı ve çamaşırlar çok sıcak olabilir.



UYARI:

Bu cihazı temizlemeden önce mutlaka kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.



UYARI:

Elektrik verileri için çamaşır kurutma makinesi kabininin önünde bulunan (kapak açıkken) sınıflandırma etiketine bakın.

6. UZAKTAN KONTROL (hOn)

Bu cihaz Wi-Fi teknolojisi ile donatıldığı için, Uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.

CİHAZ EŞLEME (UYGULAMADA)

- **hOn** Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:



veya aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirin:

go.haier-europe.com/download-app

Uygulama, hem Android hem de iOS ile çalışan cihazlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.

Uygulamaya DEMO modunda göz atarak Wi-Fi işlevlerinin tüm ayrıntılarını öğrenin.

Evinizdeki Wi-Fi ağının frekansı, 2,4 GHz bandında olmalıdır. Evinizdeki ağ 5 GHz bandına ayarlıysa, makineyi yapılandıramazsınız.

- Uygulamayı açın, kullanıcı profilini oluşturun (daha önce oluşturulduysa giriş yapın) ve telefon ekranındaki talimatları takip ederek cihazı eşleyin.

UZAKTAN KONTROLÜ ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN

- Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
- Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.

- Program seçiciyi **UZAK** konumuna getirin: Kontrol panelindeki kontroller devre dışı bırakılır.

- Uygulamayı kullanarak döngüyü başlatın. Döngü tamamlandığında, makineyi kapatın.

UZAKTAN KONTROLÜ DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN

- Bir program devam ederken **UZAKTAN KONTROL** modundan çıkmak için, program seçicisini **UZAK** dışında herhangi bir konuma döndürün. Cihazdaki kontrol paneli tekrar çalışır duruma gelecektir.
- Kapak kapalıyken, cihazı tekrar uygulamayı kullanarak kontrol etmek için program seçiciyi **UZAK** konumuna getirin. Çalışan bir program varsa, devam edecektir.

Kapak açıkken, **UZAKTAN KONTROL** devre dışı kalacaktır. Tekrar etkinleştirmek için kapağı kapatın, program seçiciyi **UZAK** dışında herhangi bir konuma getirin ve ardından tekrar seçin.

7. HIZLI KULLANIM KILAVUZU


1. Kapağı açın ve tambura çamaşır yükleyin. Giysilerin kapağın kapanmasını engellemediğinden emin olun.
2. Kapağın 'klik' sesi ile kapandığını duyunca kadar yavaşça iterek kapatın.
3. **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basarak cihazı AÇIN.
4. Program seçiciyi çevirerek istediğiniz kurutma programını seçin.
5. Programı başlat düğmesine basın. Kurutucu otomatik olarak başlayacaktır.
6. Program sırasında çamaşırları kontrol etmek için kapak açılırsa, kapak kapatıldıktan sonra kurutmaya yeniden başlamak için program başlat düğmesine basmak gerekir.
7. Döngü tamamlanmak üzereyken makine soğuma aşamasına girer, giysiler soğuk havada döndürülerek yükün soğuması sağlanır.
8. Döngünün tamamlanmasının ardından tambur, kırışmayı en aza indirmek için aralıklı olarak dönecektir. Bu, makine KAPALI konuma getirilene veya kapı açılana kadar devam eder.

Düzgün bir kurutma için otomatik programlar sırasında kapağı açmayın.

Teknik veriler

Güç girişi / Güç akımı sigortası amper/ Besleme gerilimi: anma değeri plakasına bakın.
Maksimum yük: enerji etiketine bakın.
Enerji sınıfı: enerji etiketine bakın.

8. KONTROLLER VE PROGRAMLAR

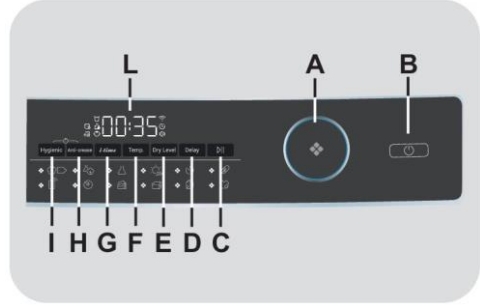

- A PROGRAM SEÇİCİ (düğme)**
- B AÇMA/KAPATMA düğmesi**
- C BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi**
- D GECİKTİRME düğmesi**
- E KURUTMA SEVİYESİ düğmesi**
- F SICAKLIK düğmesi**
- G I-TIME düğmesi**
- H KIRIŞIKLIK ÖNLEME düğmesi**
- I HİJYENİK düğmesi**
- L EKРАН**
- H+I ÇOCUK KİLİDİ**
- E+F SES AÇIK/KAPALI**



UYARI:

Makinelere sistemlerini ilk saniyeler içinde kalibre ettiğinden fişi takarken düğmelere dokunmayın: Düğmelere dokunulduğunda makine düzgün çalışmaz. Bu durumda, fişi çıkarın ve işlemi tekrarlayın.

PROGRAM SEÇİCİ

Program seçiciyi her iki yönde çevirerek, istenen kurutma programını seçmek mümkündür.

AÇMA/KAPATMA düğmesi

Cihazı AÇMAK veya KAPATMAK için lütfen bu düğmeye basın (makineyi KAPALI konuma getirirken cihazın fişini çekmeyi unutmayın).

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basmadan ÖNCE lombozu kapatın.

- Seçili programı ön ayar parametreleriyle başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın. Program çalışırken ekranda kalan süre gösterilir.
- Ayrıca, seçili programı değiştirmek isterseniz, istediğiniz seçenek düğmelerine basın, varsayılan parametreleri değiştirin ve ardından programı başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın.

Yalnızca ayarlanan programla uyumlu seçenekler seçilebilir.

- Cihazı çalıştırdıktan sonra, programın çalışmaya başlaması için birkaç saniye bekleyin.

PROGRAM SÜRESİ

- Bir program seçildiğinde ekranda, seçilen seçeneklere bağlı olarak değişebilen program süresi otomatik olarak gösterilir.

- Program başladıktan sonra, kurutma işleminin bitmesi için kalan süre sürekli olarak bildirilir.
- Cihaz standart bir yüklemeye göre seçilen programın sonuna kadar olan süreyi hesaplar ve döngü sırasında süreyi yükün nem seviyesine göre düzeltir.

PROGRAM SONU

Ekranda "END" görünür ve programın sonunda **2 dakika** sabit kalır. Ardından makine otomatik olarak KAPALI konuma geçer.

Kurutma programının sonunda yeni bir program seçilebilmesi için AÇMA/KAPAMA düğmesine MUTLAKA basılmalıdır.

MAKİNEYİ DURAKLATMA

- **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesini yaklaşık **2 saniye** basılı tutun (kalan süre göstergesi yanıp sönerken makinenin duraklatıldığını gösterir).
- Programı duraklatıldığı noktadan yeniden başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine tekrar basın.

AYARLANAN PROGRAMI İPTAL ETME

Programı iptal etmek için cihazı KAPALI konuma getirmelisiniz.

Makine çalışırken güç kaynağında bir kesinti olursa, güç geri geldiğinde, BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basıldığında, makine güç kayb olduğunda olduğu fazın başlangıcından itibaren tekrar başlayacaktır.

GECİKTİRME düğmesi

- Bu düğme programın **30 dakika** ile **24 saat** arasında **30 dakikalık** aralıklarla ertelenmesine olanak tanır. Seçilen gecikme ekranda gösterilir.
- **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basıldıktan sonra gösterilen süre her dakika azalır.

Lombozun gecikmeli başlatma ayarı ile açılması: lombozu tekrar kapattıktan sonra, saymaya devam etmek için başlat düğmesine tekrar basın.

KURUTMA SEVİYESİ düğmesi

Bu düğme, istenen kurutma seviyesinin ayarlanmasına olanak tanır. Ekranda aşağıdaki gibi gösterilir:

- H - 1 **Ütülemeye Hazır:** ütülemeyi kolaylaştırmak için giysileri hafifçe ıslak bırakır.
- H - 2 **Giylmeye Hazır:** giysiyi asılmaya hazır hale getirmek için.
- H - 3 **Gardirop:** doğrudan depolanabilen çamaşırlar için.

SICAKLIK düğmesi

Bu düğme ile kurutma sıcaklığı, kişisel ihtiyaç ve gereksinimlere göre ayarlanabilir. **3 seviye** vardır ve karşılık gelen ekran aşağıda gösterilmiştir:

- L - 3 Yüksek sıcaklık.
- L - 2 Orta sıcaklık.
- L - 1 Düşük sıcaklık.

I-TIME düğmesi

- Bu işlev, kullanıcıların program süresini kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlamasına olanak sağlamak için tasarlanmıştır **(programlar tablosunda gösterildiği gibi yalnızca bazı programlarda kullanılabilir)**.
- Kademeli basınç, süreyi **10 dakikalık** aralıklarla artırır. Bu seçimden sonra otomatik kurutma işleyişini sıfırlamak için kurutma makinesini kapatmak gerekir.
- Uyumsuzluk durumunda gösterge ışığı ZAMANLAYICI programına geçer.

KIRIŞIKLIK ÖNLEME düğmesi

- Kırışık önleme işlevi, giysilerin kırışıklıklarının giderilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tambur, çamaşırları germek için kurutma döngüsünden sonra döner ve böylece giysileri çıkarmayı unutma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Kurutma döngüsü sona erdiğinde, önceden Kırışık Önleme seçilmişse gösterge yanar. Tambur, gelen soğuk havayla birlikte 6 saat daha dönmeye devam eder.
- Hareketleri durdurmak için **AÇMA/KAPATMA** düğmesine basın. Çamaşırların hemen çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanışlıdır.

HİJYENİK düğmesi*

- **HİJYENİK** işlevi, giysilerdeki bakteri ve akarların yanı sıra virüsleri yüksek sıcaklık ile öldürmek için tasarlanmıştır. Çamaşırların kırışıklarını yumuşatarak kötü kokuları gidermek istiyorsanız, Hijyenik işlevi mükemmel bir programdır. Bu program, zaman ve kurutma performansı arasında en iyi uyumu sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz giysileri hızlıca kurutabilir. Hijyenik işlevi seçildikten sonra bu düğme, bütün bir döngü süresi boyunca ışığı açık tutar.
- Bu seçeneği seçmek isterseniz, **HİJYENİK** düğmesine bir kez basın. Yalnızca program seçimi sırasında kullanılabilir. Bu seçenek, özel bir program ile seçili programın üzerine yazar.
- **HİJYENİK** seçeneğinin seçimini kaldırmak istiyorsanız, **HİJYENİK** düğmesine basın. Seçeneğin seçimini kaldırmak istediğinizde, makinede orijinal program adı tekrar gösterilir.

***BAF sertifikalı**

ÇOCUK KİLİDİ

- **"H"** ve **"I"** düğmelerine aynı anda yaklaşık **3 saniye** basmak, makine tuşlarını kilitlemenizi sağlar. Bu şekilde, bir program

sırasında ekrandaki bir düğmeye yanlışlıkla basarsanız, istemediğiniz değişiklikler yapmaktan kaçınabilirsiniz.


- Tuş kilidi, iki düğmeye aynı anda tekrar basarak kolayca iptal edilebilir.
- Etkinleştirilmiş **ÇOCUK KİLİDİ** ile lombozun açılması durumunda, döngü durur ancak kilit korunur: döngüyü yeniden başlatmak için kilidi kaldırmanız ve tekrar **BAŞLAT/DURAKLAT** tuşuna basmanız gerekir.
- **ÇOCUK KİLİDİ** programın herhangi bir anında değiştirilebilir.

SES AÇIK/KAPALI

- Zil, kullanıcıları sesli olarak uyarmak için tasarlanmıştır. Varsayılan olarak devre dışıdır. Zil işlevini etkinleştirmek için "E" ve "F" düğmelerine aynı anda yaklaşık **3 saniye** basın.
- Zil işlevi, iki düğmeye aynı anda tekrar basarak kolayca iptal edilebilir.

EKRAN

Ekranda kurutma için kalan süre, gecikmeli başlatma durumunda ertelenen süre ve diğer bildirim ayarları gösterilir.

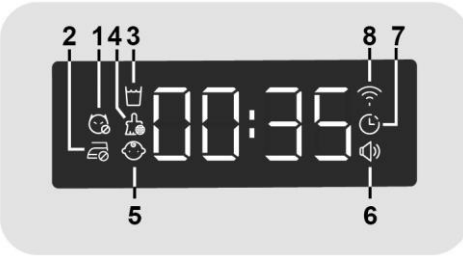

1) HİJYENİK GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge ışığı, ilgili seçeneğin seçimini gösterir.

2) KIRIŞIKLIK ÖNLEME GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge ışığı, ilgili seçeneğin seçimini gösterir.

3) BOŞ SU DEPOSU GÖSTERGE LAMBASI

Su deposunun boşaltılmasını hatırlatmak için yanar.

Her kurutma programından sonra su deposunu boşaltın.

4) TİFTİK FİLTRELERİ VE SÜNGER FİLTRE TEMİZLEME GÖSTERGESİ İŞİĞİ

Makineyi kullanmadan önce filtreleri temizlemenizi hatırlatmak için yanar: Gösterge lambası, tiftik filtrelerinin temizlenmesi gerektiğini bildirmek için sabit yanar ve sünger filtrenin temizlenmesi gerektiğini bildirmek için yanıp söner.

5) ÇOCUK KİLİDİ GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge lambası, tuşların kilitli olduğunu gösterir.

6) SES AÇIK/KAPALI GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge lambası zilin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir.

7) GECİKME GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge ışığı, ilgili seçeneğin seçimini gösterir.

8) Wi-Fi GÖSTERGE LAMBASI

- Wi-Fi ile donatılmış modellerde bağlantının durumunu gösterir. Şunlar olabilir:

- **SABİT YANIYOR:** Uzaktan kumanda etkinleştirildi.
- **YAVAŞ YANIP SÖNÜYOR:** Uzaktan kumanda devre dışı bırakıldı.
- **3 SANİYE HIZLA YANIP SÖNÜYOR, SONRA SÖNÜYOR (tekrarlayarak):** Makine ana Wi-Fi ağına bağlanamıyor veya henüz Uygulamayla ilişkilendirilmedi.
- **3 DEFA YAVAŞ YANIP SÖNÜYOR, ARDINDAN 2 SANİYE SÖNÜYOR:** Wi-Fi ağının sıfırlanması (Uygulama ile ilişkilendirme sırasında).
- **1 SANİYE AÇIK, SONRA 3 SANİYE KAPALI:** kapak açık. Uzaktan kumanda etkinleştirilemiyor.

Kurutma Kılavuzu

Standart döngü PAMUKLU KURUTMA (□) enerji açısından en verimli ve normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırları kurutmak için en uygun programdır.

Maksimum Kurutma Ağırlığı	
Pamuklu	Maks. beyan edilen kapasite
Sentetik	Maks. 4 kg

Test Laboratuvarları için Bilgiler

EN 61121 - Kullanılacak Program

- STANDART KURUTMA PAMUKLU
→ □ (PAMUKLU - Giyimeye Hazır)
- ÜTÜ İLE KURUTMA PAMUKLU
(PAMUKLU - Ütülemeye Hazır)
- BAKIMI KOLAY TEKSTİL
(SENTETİK - Giyimeye Hazır)



UYARI:

Sünger filtreyi altı ayda bir veya filtre temizleme gösterge lambası yanıp söndüğünde temizleyin.



UYARI:

Kurutma programının gerçek süresi, dönüş hızına bağlı olarak çamaşırların ilk nem düzeyine, yükün türüne ve miktarına, filtrelerin temizliğine ve ortam sıcaklığına göre değişir.



UYARI:

Tam yükü Pamuklu programı ile kuruturken yoğunlaşma sıvısını, tahliye hortumunu bağlayarak (ilgili bölümdeki talimatlara uygun olarak) harici olarak boşaltın.



UYARI:

Her programdan önce tiftik filtrelerini temizleyin.

Program tablosu

						 KURUTMA SÜRESİ	SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER					
							Hijyenik	Kırılganlık önleme	i-time	Sıcaklık	Kurutma Seviyesi	Geciktirme
		8	9	10	11	Dak.						
	Pamuklu *	8	9	10	11	150	✓	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	Karma	4	4	4	4	114	✓	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	Sentetik	4	4	4	4	100	-	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	Hızlı Kurutma	1	1	1	1	30	-	✓	zamanlayıcı	✓	-	✓
	Zamanlayıcı	8	9	10	11	20	-	✓	✓	✓	-	✓
	Hassas	2	2	2	2	100	-	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	Uzak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Yünlü	1	1	1	1	70	-	-	✓	✓	-	✓
	Havlu	6	6	6	6	150	✓	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	Yorgan	-	-	-	-	250	-	✓	zamanlayıcı	✓	-	✓
	Spor Giyim	4	4	4	4	86	✓	✓	zamanlayıcı	✓	✓	✓
	i-Refresh	1	1	1	1	10	-	✓	✓	✓	-	✓

* EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Pamuklu programı (Giyilmeye Hazır) ile kuruturken, yoğuşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz.

Bu, program sırasında su deposunun boşaltılmasını önleyecektir.

Program açıklaması

Farklı türdeki kumaşları ve renkleri kurutmak için kurutma makinesinin her türlü kurutma ihtiyacını karşılayan özel programlar bulunur (program tablosuna bakın).

Pamuklu

Pamuklu programı (Giyilmeye Hazır), enerji tüketiminde en verimli programdır. Pamuklu giysiler ve kabanlar için uygundur. Enerji Etiketindeki değerler bu programı temel alır.

Karma

Farklı kumaş türlerini aynı anda kurutmak için yeni ve yenilikçi bir program.

Sentetik

Doğru ve özel bir işlem gerektiren sentetik kumaşları kurutmak için.

Hızlı Kurutma

Öğeleri kısa sürede giyilmeye hazır hale getirmenizi sağlayan kısa bir zamanlama programı. Az miktarda hafif kimyasal elyaf veya pamuklu giysileri kurutmak için mükemmeldir.

Zamanlayıcı

Farklı türlerde kumaşlar için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar kurutma süresine tam bir özgürlükte kendileri karar verebilirler.

Hassas

Hassas ve özel işlem gerektiren hassas kumaşları kurutmak için tasarlanmış bir program.

Uzak (hOn)

Uygulama aracılığıyla Wi-Fi üzerinden uzaktan kumandayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğinizde seçmeniz gereken konum.

Bu durumda programın başlatılması, Uygulama komutları aracılığıyla gerçekleştirilir.

UZAKTAN KUMANDA (hOn) bölümünde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

Yünlü

Yünlüler: program 1 kg'a kadar çamaşır (yaklaşık 3 kazak) kurutmak için kullanılabilir. Tüm giysileri kurutmadan önce ters çevirmeniz tavsiye edilir. Zamanlama, yükün boyutları ve kalınlığı ve yıkama sırasında seçilen dönüş hızı nedeniyle değişebilir. Programın sonunda giysiler giyilmeye

hazırdır; ancak ağır giysilerin kenarları biraz ıslak olabilir: doğal olarak kurutulmaları önerilir. Programın sonunda kıyafetlerin boşaltılması tavsiye edilir.

Dikkat: Yünün keçeleşmesi düzeltilemez; lütfen sadece giysi etiketinde "kurutulabilir" sembolü olan giysileri kurutun. Bu program akrilik giysiler için uygun değildir.

Havlü

Bu program ile havlular ve diğer dayanıklı kumaşlar için en iyi kurutma parametreleri ayarlanır. Yüksek ısı sağlarken pamuk liflerinin bütünlüğünü korur.

Yorgan

Tamburun özel hareketleri sayesinde yorganlarınızda dolaşma ve katlanmaları en aza indiren mükemmel bir program.

Spor Giyim

Spor ve fitness için kullandığınız teknik giysilerinizi kurutur: Makine, elastik liflerin çekmesini ve bozulmasını önlemek için itinayla ve nazik bir şekilde kurutma yapar.

i-Refresh

Makinenin farklı kumaşlarınızı (pamuklu ve sentetik) birlikte ve yalnızca 10 dakikada kurutmasını sağlayan **Haier** patentli bir program.

9. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Nedeni ne olabilir?

Kendi kendinize giderebileceğiniz sorunlar
Teknik destek için Servisi aramadan önce lütfen aşağıdaki kontrol listesinin üzerinden geçin. Makinenin yanlış bir şekilde çalıştırıldığı veya kurulduğu tespit edilirse, ücret alınır. Tavsiye edilen kontrollerin gerçekleştirilmesi sonrasında sorun devam ederse lütfen Servisi arayın; size telefon üzerinden yardımcı olabilirler.

Bitişe kalan süre gösterimi, kurutma çevrimi sırasında değişebilir. Bitişe kalan süre, kurutma çevrimi sırasında sürekli olarak kontrol edilir ve süre en iyi tahmini verecek şekilde düzenlenir. Görüntülenen süre, çevrim sırasında artabilir veya düşebilir ve bu normaldir.

Kuruma süresi çok uzun/giysiler yeterince kuru değil...

- Doğru kurutma süresini/programını seçtiniz mi?
- Giysiler fazla mı ıslaktı? Giysiler iyice sıkılmış veya çevrilerek kurutulmuş muydu?
- Tiftik filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor mu?
- Sünger filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?
- Çamaşır kurutma makinesine fazla giysi yüklenmiş mi?

Kurutma makinesi çalışmıyor...

- Çamaşır kurutma makinesini besleyen çalışır bir elektrik kaynağı var mı? Masa lambası gibi bir cihaz kullanarak kontrol edin.
- Fiş prize doğru şekilde takılmış mı?
- Elektrik kesintisi var mı?
- Sigorta yanmış mı?
- Kapak tamamen kapalı mı?

- Çamaşır kurutma makinesi hem şebekeden hem de makine üzerinden açık mı?
- Kurutma süresi ve programı seçildi mi?
- Makine kapak açıldıktan sonra tekrar açıldı mı?
- Su haznesi dolu olduğu ve boşaltılması gerektiği için mi makine çalışmayı durdurdu?

Kurutma makinesi gürültülü...

- Çamaşır kurutma makinesini kapatın ve tavsiye almak için Servis ile iletişime geçin.

Filtre temizleme gösterge lambası açık.

- Tiftik filtrelerinin veya sünger filtrenin temizlenmesi gerekiyor mu?

Su deposu gösterge lambası açık.

- Su deposunun boşaltılması gerekiyor mu?

Müşteri Hizmetleri

Tavsiye edilen tüm kontroller tamamlandıktan sonra kurutucunuzda bir sorun olursa, lütfen tavsiye almak için Servisi arayın. Telefonla size destek sunabilir veya garanti koşullarınız kapsamında bir mühendisin sizi ziyaret etmesi için bir randevu ayarlayabilirler. Ancak makineniz için aşağıdakilerden biri geçerli olduğunda bu işlem için sizden ücret alınabilir:

- Makinenin çalışır durumda olduğu tespit edilirse.
- Makine kurulum talimatlarına uygun şekilde monte edilmemişse.
- Yanlış kullanılmışsa.

Yedek Parçalar

Her zaman, doğrudan Servisten edinebileceğiniz orijinal yedek parçalar kullanın.

Servis

Bu cihazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için her türlü servis ve onarım işleminin yalnızca Yetkili Servis mühendisi tarafından gerçekleştirilmesini öneririz.

Garanti

Ürün, ürünle verilen belgede belirtilen hüküm ve koşullar altında garanti altına alınmıştır. Sertifika, ihtiyaç halinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gösterilecek şekilde saklanmalıdır. Garanti koşullarını web sitemizden de kontrol edebilirsiniz. Yardım almak için lütfen çevrim içi formu doldurun veya web sitemizdeki destek sayfasında bulunan numaradan bize başvurun.

Bu ürüne  işaretini koyarak, bu ürün için mevzuatta geçerli olan tüm ilgili Avrupa güvenlik, sağlık ve çevre gerekliliklerine uygunluğu onaylıyoruz.

Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin ve fişle birlikte imha edin. Çocukların kendilerini makineye kapatmalarını önlemek için kapak menteşelerini veya kapak kilidini kırın.

Üretici, bu ürünle birlikte verilen kitapçıktaki herhangi bir baskı hatasının sorumluluğunu reddeder. Ayrıca, ürünün temel özelliklerini değiştirmeden kullanışlı olduğunu düşündüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (AEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC uyumlu olarak etiketlenmiştir.

Bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir. Bunun yerine elektrikli veya elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Atma işlemi atıkların atılması konusundaki yerel düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

Bu cihaz ev standartlarında kullanılmak üzere üretilmiştir.



Üretici, bu kitapçıkta baskı hataları olması durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca üretici ürünlerinde asıl niteliğini değiştirmeksizin uygun değişiklikler yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ula şabilirsiniz.

Çağrı Merkezi 0850 390 49 35

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değışken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Haier tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulların edeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar:

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Bu cihaz ev standartlarında kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup ticari ve profesyonel amaçla kullanımlara uygun değildir. Ticari kullanımlarda (ev harici) ürün teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Ticari kullanımlarda cihazın ömrü kısalabilir ve kullanım beklentilerini karşılamayabilir.

Ev ve benzeri kullanım amacıyla örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullanım dolayısıyla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya hasar üretici/satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. Ticari amaç ile kullanılan ürünlerde, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Üretim Yeri Türkiye'dir.

SATICI FİRMA:

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Nidakule Ataşehir Kuzey No: 3/96
Barbaros Mah. Begonya Sok.
34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 216 466 42 42
Faks: +90 216 466 15 45

ÜRETİCİ FİRMA:

CANDY HOOVER GROUP Firması
Renta Elektrikli Ev Aletleri
Sanayi ve Dış. Ticaret. Ltd. Şti.
Organize San. Bölgesi 12. Cadde No: 4
26110 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 211 90 00
Fax: +90 222 236 27 04

KURUTMA MAKİNESİ

Haier Kurutma Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis personelinin dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROSIA A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakta yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Haier

GARANTİ BELGESİ

KURUTMA MAKİNESİ

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Model: _____

Bandrol ve Seri No: _____

Teslim Tarihi Yeri: _____

Fatura Tarihi No: _____

Satıcı Firma Ünvanı: _____


Genel
Müdür:

Adres: _____

Tel - Fax: _____

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): _____

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1998
Sicil No: 27475
Tic. Sicil No: 27475
Tic. Sicil No: 27475
Tic. Sicil No: 27475

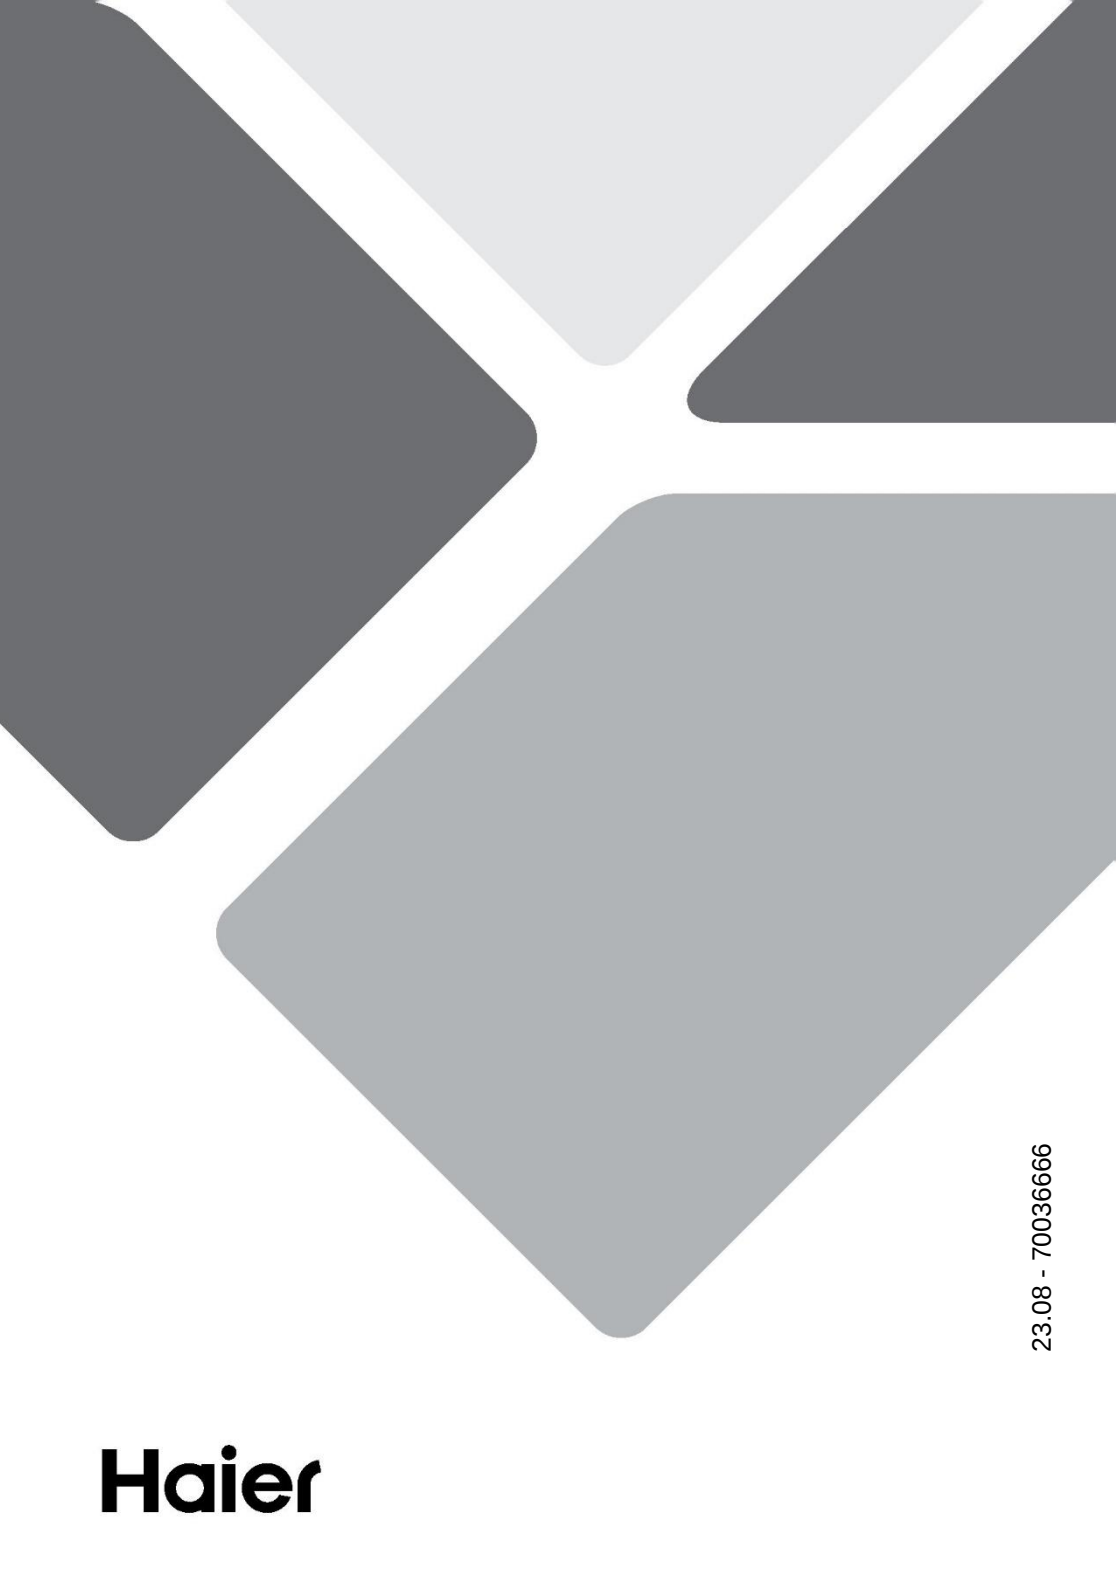

Haier

23.08 - 70036666