


Haier

Upute za uporabu perilice posuđa

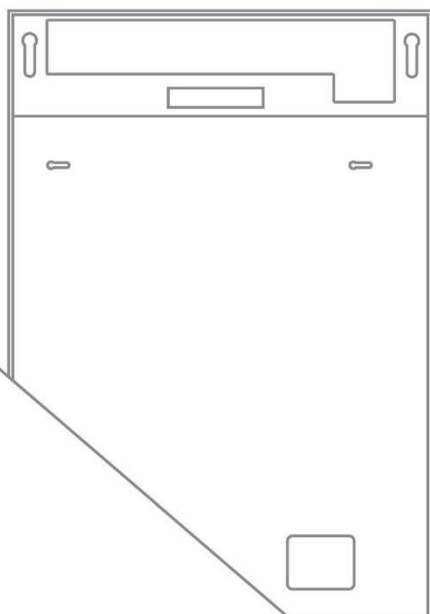

HR

Sigurnost i upozorenja	2
Opis proizvoda	6
Upravljačka ploča.....	7
Program	10
Prva upotreba.....	11
Prijedlozi za punjenje	12
Podešavanje pranja	13
Odgodeni početak rada.....	15
Zaključavanje gumba	16
Postavke	17
Sustav za omekšavanje vode	18
Deterdžent.....	20
Sredstvo za ispiranje.....	22
Svakodnevna uporaba	23
Wi-Fi povezivanje.....	26
Održavanje	27
Rješavanje problema	31
Kodovi grešaka	35
Test standarda	36

Namjena

Uređaj je dizajniran za kućnu upotrebu unutar kuće ili u sličnim primjenama kao što su kuhinjski prostori za osoblje u radnim okruženjima, kuće na farmi, klijenti u hotelima, motelima ili drugim stambenim okruženjima te u okruženjima koja nude noćenje i doručak. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

Promjene ili preinake uređaja nisu dopuštene. Nenamjerna upotreba može dovesti do opasnosti i gubitka prava na jamstvena potraživanja.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve svih važećih EC direktiva s odgovarajućim usklađenim standardima koji sadrže oznaku CE.

Pročitajte i spremite ovaj vodič

Pri upotrebi perilice posuđa pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

Općenito

- ▶ Informacije u ovom priručniku moraju se poštivati kako bi se smanjio rizik od požara ili eksplozije ili kako bi se spriječila materijalna šteta, ozljede ili gubitak života.
- ▶ Perilicu posuđa koristite samo za predviđenu funkciju opisanu u ovom priručniku.
- ▶ Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
 - prostori za blagovanje unutar trgovina, ureda ili drugih radnih prostora
 - seoske kuće
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja
 - Okruženja koja nude noćenje i doručak.
- ▶ Koristite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje koja se preporučuju za upotrebu u kućnoj perilici posuđa i držite ih izvan dohvata djece. Provjerite je li dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- ▶ Prilikom umetanja predmeta za pranje, pronađite oštre predmete kako ne bi oštetili perilicu posuđa. Oštre noževe umetnite s podignutom ručkom kako biste smanjili opasnost od porezotina.
- ▶ Ne dirajte ploču filtra u podnožju perilice posuđa tijekom ili neposredno nakon upotrebe jer može biti vruća.
- ▶ Nemojte rukovati perilicom posuđa osim ako su sve ploče u kućištu pravilno postavljene.
- ▶ Nemojte mijenjati kontrole.
- ▶ Nemojte zloupotrebjavati, sjediti ili stajati u ili na vratima ili stalku za posuđe perilice posuđa.
- ▶ Vrata se ne smiju ostavljati u otvorenom položaju jer se tako povećava opasnost od spoticanja.

- ▶ Preklopni držači za čaše namijenjeni su za šalice, čaše i kuhinjski pribor. Nemojte se naslanjati na preklopne držače za šalice ili ih koristiti kako biste podržali svoju tjelesnu težinu.
- ▶ Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nemojte dopustiti djeci da se igraju u ili na perilici posuđa.
- ▶ U određenim uvjetima vodikov plin može se pojaviti u sustavu grijača tople vode koji se ne koristi dva tjedna ili više. **PLINOVITI VODIK JE EKSPLOZIVAN.** Ako sustav tople vode nije korišten tijekom tog razdoblja, prije upotrebe perilice otvorite sve slavine za toplu vodu i pustite da voda teče iz svake nekoliko minuta. Tako će se osloboditi nakupljeni plinoviti vodik. Budući da je plin zapaljiv, nemojte pušiti ili koristiti otvoreni plamen tijekom te radnje.
- ▶ Uklonite vrata dijela za pranje pri uklanjanju ili stavljanju izvan upotrebe stare perilice.
- ▶ Neki deterdženti za pranje posuđa jako su lužnati. Mogu biti iznimno opasni ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu podalje od perilice posuđa kad su vrata otvorena.
- ▶ Perilica posuđa mora se koristiti s postavljenom pločom filtra, filtrom i prskalicama. Pogledajte odjeljak „Održavanje“ kako biste mogli prepoznati te dijelove.
- ▶ Ako perilicu posuđa ne koristite dulje vrijeme, isključite električno napajanje i dovod vode.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- ▶ Posuđe nemojte umetnuti tako da nije moguće zatvoriti vrata.
- ▶ Kućanski uređaji nisu namijenjeni djeci. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju opasnosti povezane s tom upotrebom. Djecu se nadzire da se ne igraju uređajem.
- ▶ Ako koristite sredstvo za čišćenje perilice posuđa, preporučujemo da odmah nakon toga pokrenete program pranja deterdžentom kako biste spriječili pojavu oštećenja.
- ▶ Perilica posuđa namijenjena je za pranje uobičajenog kućanskog pribora. Predmeti koji su kontaminirani benzinom, bojom, čelikom, ostacima željeza, korozivnim, kiselim ili lužnatim kemijskim tvarima ne smiju se prati u perilici posuđa.
- ▶ Ne perite plastične predmete ako nisu označeni kao sigurni za perilicu posuđa ili slično tome. Provjerite preporuke proizvođača za neoznačene plastične predmete.
- ▶ Izbjegavajte pranje spremnika sa zalijepljenim naljepnicama. Naljepnice uklonjene tijekom ciklusa pranja mogu oštetiti sustav za pranje

Ugradnja


- ▶ Perilicu posuđa prije upotrebe ugradite i smjestite u skladu s uputama za ugradnju. Ako s perilicom posuđa niste dobili upute za ugradnju, možete ih naručiti tako da nazovete ovlaštenog servisera ili ih preuzmete s našeg lokalnog web-mjesta navedenog na stražnjoj strani.
- ▶ Ugradnju i servis mora izvesti obučeni i ovlašteni servisni tehničar tvrtke Haier.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti obučeni i ovlašteni serviser tvrtke Haier ili kvalificirani trgovac kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Pobrinite se da je perilica posuđa pričvršćena na susjedne ormariće pomoću priloženih nosača. U suprotnom proizvod može biti nestabilan, što može uzrokovati oštećenje ili ozljede.
- ▶ Nemojte rukovati uređajem ako je oštećen, neispravan, djelomično rastavljen ili sadrži dijelove koji nedostaju ili su slomljeni, uključujući oštećeni kabel napajanja ili utikač.
- ▶ Nemojte čuvati ili koristiti benzin i druge zapaljive pare i tekućine u blizini perilice posuđa.
- ▶ Spojite se propisno projektiran, zaštićen i dimenzioniran strujni krug kako biste izbjegli električno preopterećenje.
- ▶ Provjerite je li kabel napajanja postavljen tako da ga nije moguće nagaziti, spotaknuti se o njega ili ga na drugi način izložiti oštećenju ili naprezanju.
- ▶ Ne postavljajte i ne čuvajte perilicu posuđa na mjestima na kojima će biti izložena temperaturama ispod nule ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.
- ▶ Nemojte upotrebljavati produžni kabel ili prijenosni električni utični uređaj (npr. višestruku utičnicu) za spajanje perilice na izvor napajanja.
- ▶ Uređaj se mora uzemljiti. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od električnog udara pružanjem putanje s najmanjim električnim otporom protoku struje.
- ▶ Uređaj je opremljen kabelom koji ima vodič za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač priključite u odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama. Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od električnog udara. Ako niste sigurni je li uređaj propisno uzemljen, obratite se kvalificiranom električaru ili obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier.
- ▶ Nemojte mijenjati utikač koji ste dobili uz uređaj. Ako ne odgovara utičnici, obratite se obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier. Ako je perilica posuđa ugrađena kao trajno spojen uređaj, ona mora biti spojena na uzemljeni metal, trajni sustav ožičenja ili vodič za uzemljenje opreme mora biti položen s vodičima strujnog kruga i spojen na stezaljku za uzemljenje opreme ili kabel uređaja.

Održavanje

- ▶ Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj s napajanja.
- ▶ Prilikom isključivanja uređaja isključite utikač, a ne kabel napajanja ili spoj kabela kako biste izbjegli oštećenja.
- ▶ Nemojte popravljati ili zamjenjivati nijedan dio uređaja ili pokušavati servisirati uređaj, ako to nije izričito preporučeno u ovim uputama za uporabu. Preporučujemo da se obratite obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier ili službi za korisnike.
- ▶ Održavajte pod oko uređaja čistim i suhim kako biste smanjili mogućnost klizanja.
- ▶ Držite prostor oko/ispod uređaja bez nakupina zapaljivih materijala kao što su vlakna, papir, krpe i kemikalije.


- Provjerite je li instalater ispunio „Konačni kontrolni popis“ u uputama za ugradnju.
- Pročitajte ovaj vodič, a posebnu pažnju obratite na odjeljak „Sigurnost i upozorenja“.
- Uklonite svu unutrašnju i vanjsku ambalažu i odgovorno je zbrinite. Reciklirajte stavke koje možete.

Pregled perilice posuđa

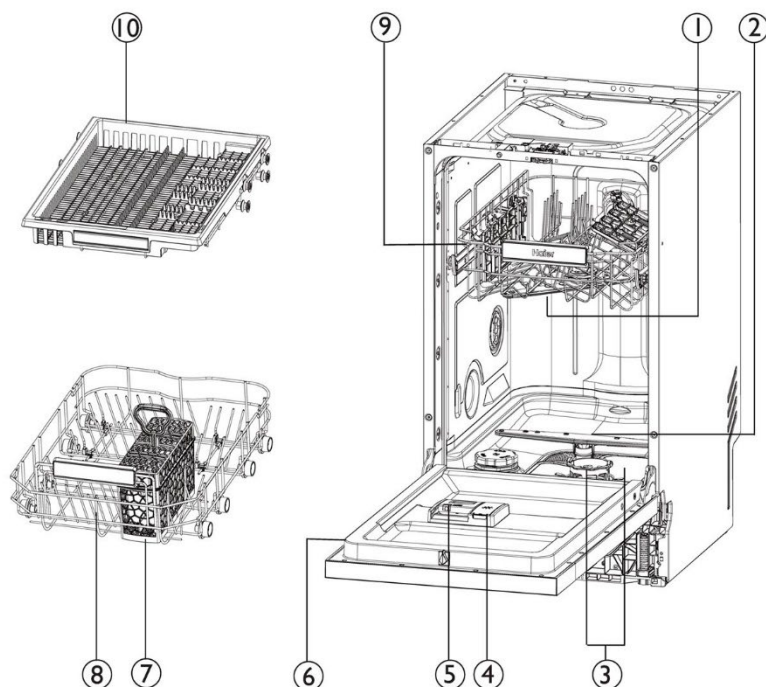

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Srednja prskalica | 6. Oznaka s nazivnom podacima |
| 2. Donja prskalica | 7. Posuđe/pribor za jelo |
| 3. Filtar | 8. Donja košara |
| 4. Dozator sredstva za ispiranje | 9. Gornja košara |
| 5. Dozator deterdženta | 10. Treća košara* |

Modeli s 11 mjesta imaju samo treću košaru.

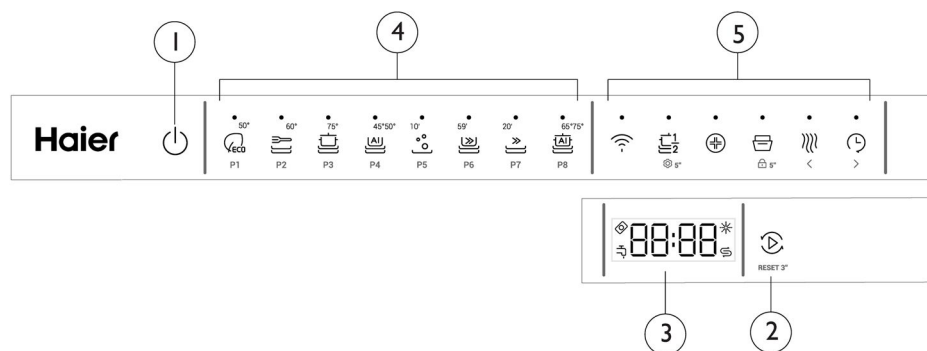

1. Ikona UKLJUČENJA/ISKLJUČENJA
2. Ikona POKRETANJA/RESETIRANJA
3. Ikona prikaza/indikatora vremena i informacija
4. Ikona PROGRAMA
5. Ikona opcije

Prikaz vremena i informacija

Tijekom bilo kojeg odabira, zaslon prikazuje povezane podatke kao što su

- Vrijeme ciklusa programa
- Vrijeme odgode početka programa
- Kodovi pogrešaka

Nakon početka rada prikazuje se bez treptanja

- Preostalo vrijeme u satima početka odgođenog programa, npr. 24:00
- Preostalo vrijeme ciklusa programa u minutama, npr. 1:59

Tijekom rada može se razlikovati zbog lokalnih uvjeta i dnevnog radnog opterećenja.


Podno svjetlo

Vanjsko podno svjetlo koristite kako biste provjerili je li u tijeku pranje dok su vrata perilice posuđa zatvorena.

Logika rada podnog svjetla

NEMA SVJETLA	Pranje nije u tijeku
SVIJETLI	Pranje u tijeku
POLAKO TREPĆE	Pranje pauzirano/vrata otvorena
BRZO TREPĆE	Pogreška perilice posuđa

*Ako postoji, uvijek budite informirani o preostalom ciklusu pranja s tehnologijom „Time on floor”. Završetak ciklusa označavaju 3 zvučna signala i istodobno prikazivanje poruke „KRAJ” na zaslonu. Ikona indikatora

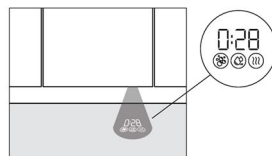

Ikona indikatora

Tablete



Ako indikator zasvijetli, aktivirana je funkcija Tablete.

Slavina za vodu



Ako indikator zasvijetli, uređaj se ne puni vodom. Provjerite odjeljak: "RJEŠAVANJE PROBLEMA"

Sredstvo za ispiranje



Ako svijetli indikator: Nema više sredstva za ispiranje. Nakon dodavanja sredstva za ispiranje, indikator će se isključiti.

Pomoć za sol



Ako svijetli indikator: Nema više soli. Nakon dodavanja soli, indikator će se isključiti.

Dodatna funkcija

Wi-Fi



Pritisnite ikonu i aplikacija može pokrenuti program pranja u perilici posuđa.

Pola punjenja



Podešava program pranja za učinkovitije pranje manje količine posuđa.

Higijena



Povećava temperaturu vode tijekom faze ispiranja radi dezinfekcije.

Auto Door



Automatsko otvaranje vrata nekoliko centimetara kako bi se omogućila cirkulacija zraka. Poboljšajte učinak sušenja.

Extra Dry



Povećava temperaturu završnog ispiranja i duljinu faze sušenja.

Odgoda



Početak programa možete odgoditi do 24 sata.

Roditeljska zaštita



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste zaključali ili otključali opciju drugih ikona.

Tablete



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste aktivirali način rada korisničkih postavki. Zatim možete aktivirati funkciju Tablete. Ova opcija omogućuje vam da optimizirate performanse programa jednostavnim odabirom vrste deterdženta koji želite koristiti.

PROGRAMI PRANJA

ECO

UNIVERZALNI

INTENZIVNO

AUTO CARE

PRETPRANJE

59 MIN

BRZO 20'

AUTOMATSKI PLUS

Dodatna funkcija

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Auto Door, Sušenje, Tablete

/

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Tablete

1/2 punjenja, Auto Door, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

Perilica posuđa ima niz programa za pranje koji su dizajnirani u skladu s vašim potrebama. Odabir najprikladnijeg ciklusa za svako opterećenje pomoći će vam da postignete najbolje rezultate pri pranju.

Program pranja	Opis programa
ECO 	Za normalno zaprljano posuđe radi optimalne potrošnje vode i energije
UNIVERZALNI 	Najbolje za posuđe koje je prilično zaprljano ili za uklanjanje ostataka hrane koji su se osušili preko noći
INTENZIVNO 	Predviđeno za jako zaprljane lonce, tave i posuđe
AUTO CARE 	1) Prikladan za sve vrste opterećenja. Perilica posuđa automatski bira optimalni program pranja
PRETPRANJE 	2) Sprječava neugodne mirise i prljavštinu iz posuđa, bez sušenja
59 MIN 	Posuđe koje je prilično zaprljano ili ostaci hrane koji su se osušili preko noći
BRZO 20' 	Za blago zaprljano posuđe
AUTOMATSKI PLUS 	1) Prikladan za sve vrste opterećenja. Perilica posuđa automatski bira optimalni program pranja

1) Uređaj osjeti vrstu zaprljanja i količinu predmeta u košarama. Automatski podešava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.

2) Pomoću ovog programa brzo isperite posuđe. To sprječava da se preostale namirnice vežu za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi. Nemojte koristiti deterdžent s ovim programom.

Posuđe

Kombinacija visokih temperatura i deterdženta u perilici posuđa može oštetiti neke predmete. Ako niste sigurni, pogledajte upute proizvođača ili ih operite ručno.

Pribor za jelo i srebrni pribor za jelo

Odmah nakon upotrebe isperite pribor za jelo i srebrninu kako ne bi došlo do gubitka njegova sjaja. Srebro ne smije doći u dodir s nehrđajućim čelikom, njihovo miješanje može dovesti do pojave mrlja. Izvadite srebrni pribor za jelo iz perilice posuđa i odmah ga ručno posušite.

Aluminij

Aluminij može izbljediti pod utjecajem deterdženta. Stupanj promjene ovisi o kvaliteti deterdženta ili aluminija.

Ostali metali

Željezo i lijevano željezo mogu zahrđati i uprljati druge predmete. Na predmetima od bakra, kositra i mjedi mogu ostati mrlje.

Drveni pribor

Drveni pribor općenito je osjetljiv na toplinu i vodu. Redovita uporaba u perilici posuđa može uzrokovati oštećenje tijekom vremena.

Stakleno posuđe

Većina staklenog posuđa može se sigurno prati u perilici posuđa. Kristalno, vrlo fino i starinsko stakleno posuđe može postati neprozirno i urezano.

Plastika

Neka plastika može promijeniti oblik ili boju pri utjecaju vruće vode. Pogledajte vodič proizvođača. Plastik u sigurnu za upotrebu u perilici posuđa treba postaviti tako da se tijekom pranja ne može prevrnuti i napuniti vodom ili propasti kroz osnovnu policu.

Ukrašeni predmeti

Većina modernih porculanskih predmeta sigurna je za pranje u perilici. Starinski predmeti, predmeti s uzorkom obojenim preko glazure, predmeti sa zlatnim rubovima ili ručno obojeni porculan mogu biti osjetljiviji na pranje u perilici.

Zalijepljeni predmeti

Određena ljepljiva omekšavaju se ili otapaju pri strojnom pranju.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je voda s visokom koncentracijom minerala poput kalcija i magnezija. Može biti štetna za rad perilice posuđa, a dijelovi mogu s vremenom otkazati. Stakleno posuđe prano u tvrdoj vodi s vremenom će postati zamućeno, a posuđe će sadržati mrlje ili će biti prekriveno bijelim slojem. Tvrdoća vode ovisi o geografskoj lokaciji.

Ako živite u području s tvrdom vodom, preporučujemo da postavite omekšivač vode na dovod vode u kućanstvu.

Ako je u vašem domu voda tvrda


- Pogledajte odjeljak „Preporuke za količinu deterdženta u prahu“.
- Upotrijebite sredstvo za ispiranje. Preporučujemo da povećate postavku sredstva za ispiranje kako biste poboljšali učinkovitost pranja. Pojednosti potražite u odjeljku „Postavke“. Redovito koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca u perilici posuđa ili svaki put kada primijetite nakupljanje naslaga kamenca u perilici.

Ako je u vašem domu voda meka ili omekšana

- Nemojte koristiti previše deterdženta.


Prilikom punjenja perilice pobrinite se da su predmeti postavljeni tako da voda koja dolazi iz rotirajuće prskalice može doći do svih područja. U suprotnom se učinak pranja smanjuje.

Perilica posuđa može zapamtiti najviše 11 postavki mjesta.

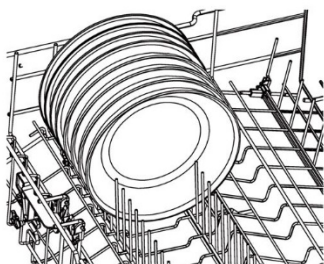

Osigurajte sljedeće


- Slobodno okretanje donje i srednje prskalice.
- Visoki predmeti ne ometaju gornji dio prskalice.
- Stabilnost staklenih i drugi krhkih predmeta.
- Svi otvori posuđa okrenuti su prema dolje.
- Tanjuri su jednako razmaknuti.
- Svi oštri predmeti nalaze se na sigurnom mjestu kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenja proizvoda.

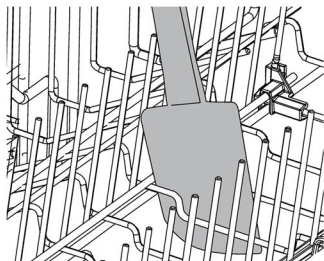

Izbjegavajte


- Pretpavanje perilice.
- Sve što strši ispod držača i košare može spriječiti okretanje prskalice.
- Ništa ne smije stršati na prednjoj strani perilice posuđa.
- Blokiranje vode od strane nekog predmeta na preklopnim držačima za šalice.

1

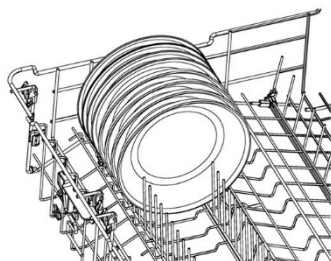


Uklonite sve ostatke hrane iz posuđa prije pažljivog umetanja u perilicu posuđa. Pobrinite se da prskalice nisu zapriječene i da se slobodno okreću.

2

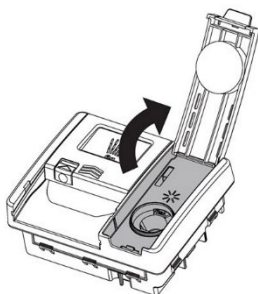


Ako indikator sredstva za ispiranje svijetli, napunite dozator sredstva za ispiranje. Dodatne upute pronaći ćete u odjeljku „Sredstvo za ispiranje”.

3

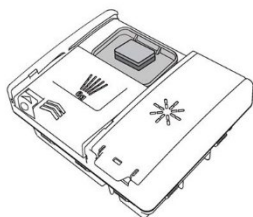


Dodajte deterdžent u dozator i zatvorite poklopac. U dozator deterdženta možete stavljati tablete.

4

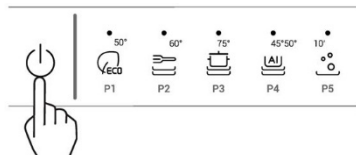

Provjerite je li perilica uključena, pritisnite .

5

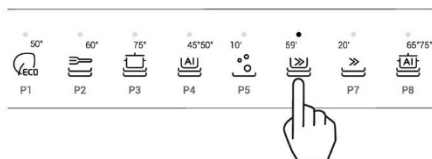

Po potrebi odaberite program pranja.

6



Pritisnite  za početak pranja i zatvorite vrata.


7



Polako otvorite vrata u bilo kojem trenutku pranja kako biste ga pauzirali.

Pritisnite i 3 sekunde držite  za otkazivanje.

8

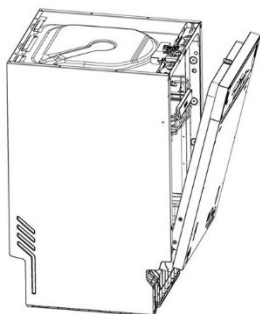


Vrata će se po završetku pranja automatski lagano otvoriti kako bi sušenje bilo brže.* Izvadite posuđe nakon hlađenja kako biste postigli najbolje rezultate.

*Ovu funkciju korisnik može aktivirati ili ne.

Postavite perilicu posuđa da se pokrene kasnije tijekom dana na odabranom programu pranja. ODGOĐENI POČETAK RADA možete postaviti nakon odabira programa i na najviše 24 sata.

Postavljanje odgođenog početka rada

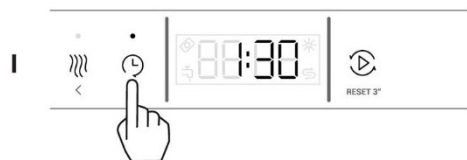

Dodajte deterdžent i odaberite program pranja te po potrebi modifikator pranja.

Pritisnite za unos ODGOĐENOG POČETKA RADA i povećajte vrijeme odgode.

*Za 0-4 sata povećajte ili smanjite za 30 minuta svaki pritisak, a za 4-24 sata povećajte ili smanjite za 1 sat.



Pritisnite za potvrdu i brzo zatvorite vrata. Program pranja započet će nakon odbrojavanja, pod uvjetom da su vrata zatvorena.

3

Otvorite vrata kako biste pauzirali ODGOĐENI POČETAK RADA. Za nastavak zatvorite vrata.


Otkazivanje odgođenog početka rada



Otvorite vrata te pritisnite i 3 sekunde držite za otkazivanje.

Zaključajte kontrole perilice za potrebe čišćenja ili kako biste spriječili neželjenu upotrebu.

Zaključavanje kontrola

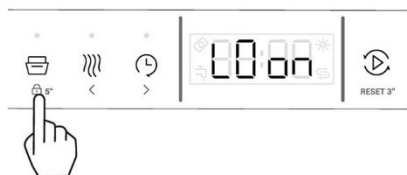

Pritisnite i 5 sekundi držite  kako biste zaključali upravljačke tipke perilice posuđa.

Napomena: Prije zaključavanja upravljačkih tipki pokrenite program. Nakon zaključavanja, druge funkcije neće biti dostupne osim otključavanja i isključivanja.

Otključavanje upravljačkih tipki




Pritisnite i 5 sekundi držite  za otključavanje.

Prije početka ciklusa pranja možete namjestiti bilo koju od dolje navedenih postavki.

Opcija	Opis	Zadano	Prikaz postavki	
Podešavanje omeškivača vode	Podesite prema sadržaju na sljedećoj stranici.	So4	-So- Min.: Maks.:	So1-So6 So1 So6
Sredstvo za ispiranje	Regulira količinu doziranog sredstva za ispiranje. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku „Sredstvo za ispiranje”.	r3	-r- Min.: Maks.:	r1-r4 r1 r4
Zvuk	Podešavanje postavki tona. Kad je isključeno, utišat će se svi tonovi osim upozorenja o pogrešci.	Son	-S- Uključeno Isključeno	Son SoF
Postavka podsjetnika	Funkcija memorije programa, odaberite želite li zapamtiti posljednju uporabu programa.	Lisk	-L- Uključeno Isključeno	Luk Lisk
Tablete	Podesite prema sadržaju na sljedećoj stranici.	PoF	-p- Uključeno Isključeno	Pon PoF

Promjena postavke

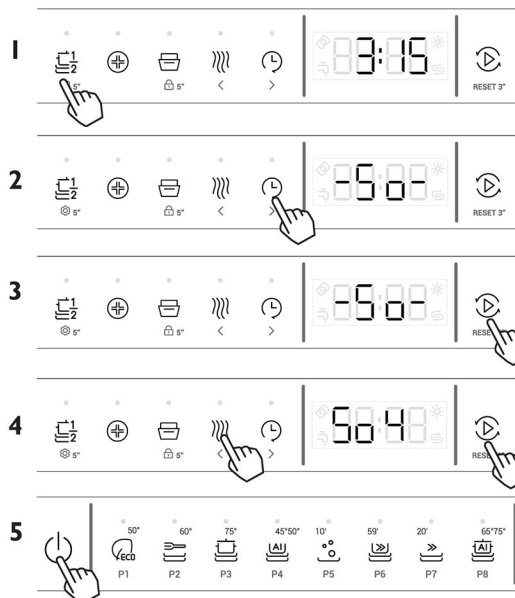

Pobrinite se da pranje nije u tijeku.

Pritisnite i 5 sekundi držite za ulazak u izbornik.

Pritisnite za listanje kroz postavke.

Pritisnite za odabir izbornika koji želite prilagoditi.

Pritisnite ili za podešavanje razine.

Pritisnite za spremanje postavki.

Pritisnite za izlaz.

Kako biste osigurali dobre rezultate pranja, perilica posuđa treba meku vodu. Tvrdi voda može biti štetna za rad perilice posuđa. Stakleno posuđe prano u tvrdoj vodi s vremenom će postati zamućeno, a posuđe će sadržati mrlje ili će biti prekriveno bijelim slojem. Upotreba bijele folije. Upotreba vrlo tvrde vode s vremenom može dovesti do kvara dijelova perilice posuđa. Sol može poboljšati situaciju.

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Količina dozirane soli može se podesiti u fazama So1 i So6, ovisno o tvrdoći vode.

1. Saznajite vrijednost tvrdoće vode iz slavine. S time vam može pomoći vodovodna tvrtka.
2. Postavke možete pronaći u tablici tvrdoće vode.

Utvrđite lokalnu tvrdoću vode

Tvrdoća vode				Podešavanje omekšivača vode
Njemački stupnjevi (°dH)	Francuski stupnjevi (°fH)	Mmol/l	Clarke stupnjevi	elektronički
31 – 50	55 – 89	5,5 – 8,9	39 – 63	So6
17 – 30	30 – 54	3,0 – 5,4	21 – 38	So5
13 – 16	23 – 29	2,3 – 2,9	16 – 20	So4 ¹⁾ *
9 – 12	16 – 22	1,6 – 2,2	11 – 15	So3
0 – 8	0 – 15	0 – 1,5	0 – 10	So2 ²⁾ *
-	-	-	-	So1 ³⁾ *

* Napomena

- 1) Tvornički zadana postavka za praškasti deterdžent.
- 2) Preporučene postavke za kombinirane tablete deterdženta.
- 3) Indikator za sol je isključen.


Korištenje posebne soli

Čim indikator niske razine soli zasvijetli na upravljačkoj ploči, sol treba nadopuniti. Prije uključivanja uređaja uvijek napunite posebnu sol. Time se ispire prekomjerna količina posebne otopine soli, čime se izbjegava korozija spremnika za ispiranje.

Sol napunite na sljedeći način:

⚠ OPREZ

Koristite samo sol za pranje posuđa. Drugi proizvodi mogu oštetiti uređaj! Prosuta sol uzrokuje koroziju. Pokrenite program nakon svakog punjenja.

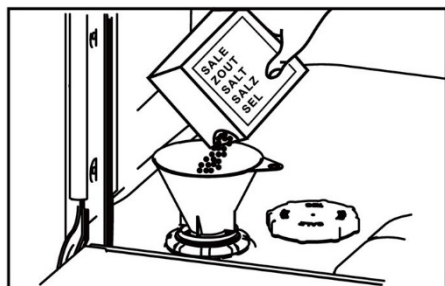

1. Okrenite čep udesno kako biste otvorili spremnik soli.
2. Napunite spremnik za sol 1 litrom vode.
3. Napunite spremnik posebnom solju (voda se prelijeva).
4. Uklonite prosutu sol s otvora.
5. Okrenite čep ulijevo kako biste zatvorili spremnik soli.

UPOZORENJE: Deterdženti za pranje posuđa izrazito su lužnati. Mogu biti iznimno opasni ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu i nemoćne osobe podalje od perilice posuđa kad je otvorena. Nakon svakog pranja provjerite je li dozator deterdženta u prahu prazan.

Neprikladni deterdženti


Te vrste deterdženta nisu prikladne i mogu oštetiti perilicu posuđa ili dovesti do servisa koji nije obuhvaćen jamstvom:

- ▶ Tekućine za pranje ruku
- ▶ Sredstva za pranje rublja
- ▶ Sapuni
- ▶ Sredstva za dezinfekciju

Upotreba deterdženta u prahu


Količine deterdženta u prahu navedene su u tablici „Preporuke za količine deterdženta u prahu“ u nastavku i uputama proizvođača deterdženta.

1

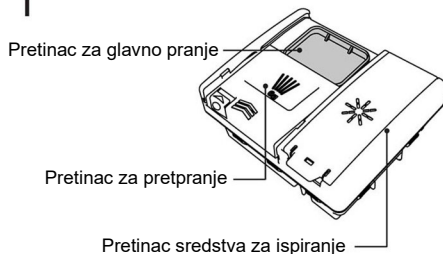

Provjerite je li dozator prazan i suh. Dodajte deterdžent u prahu ili tablete u dozator deterdženta.

2

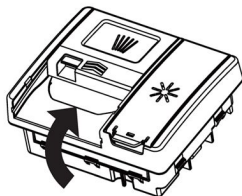

Uklonite višak deterdženta i zatim zatvorite poklopac. Tako će sjesti na svoje mjesto. Ako je potrebno, dodajte još deterdženta u pretinac za pretpranje na vrhu dozatora.

Prilikom pranja jako zaprljanog posuđa u tvrdoj vodi, možda ćete trebati veću količinu deterdženta. Pogledajte odjeljak „Preporuke za količinu deterdženta u prahu“.

Preporuke za količinu deterdženta u prahu

- ▶ Služeći se tablicom u nastavku odredite optimalnu količinu deterdženta u prahu za svaki program pranja.
- ▶ Ako je u vašem području voda tvrda, možda će biti potrebno više deterdženta.

Program pranja		Pretinac za pretpranje	Pretinac za glavno pranje
ECO	50°  P1	Puno	2/3
UNIVERZALNI	60°  P2	Puno	2/3
INTENZIVNO	75°  P3	Puno	2/3
AUTO CARE	45°/50°  P4	Puno	1/2 – 2/3
PRETPRANJE	10°  P5	Nema	Nema
59 MIN	59°  P6	Puno	1/2
BRZO 20'	20°  P7	Nema	1/2
AUTOMATSKI PLUS	65°/75°  P8	Puno	1/2 – 2/3

Ako koristite sredstvo za ispiranje, na površini stakla i posuđa neće biti pruga, a metal neće izgubiti sjaj. Preporučujemo da redovito koristite tekuće sredstvo za ispiranje kako biste postigli optimalne rezultate pri sušenju.


Dozator sredstva za ispiranje nalazi se na unutrašnjoj strani vrata pored dozatora deterdženta.

Upotreba sredstva za ispiranje


Količinu sredstva za ispiranje koja se dodaje u svakom pranju možda će trebati prilagoditi stanju vaše vode. Upute potražite u odjeljcima „Postavke“ i „Tvrdoća vode“. Sredstvo za ispiranje nije potrebno ako ga tableta sadrži.



Ako je razina sredstva za ispiranje niska, indikator sredstva za ispiranje na upravljačkoj ploči svijetli kako bi vas podsjetio da napunite dozator.

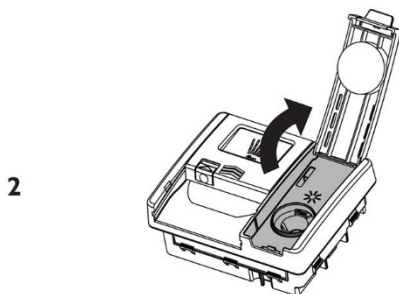

Podignite poklopac i ulijte sredstvo za ispiranje u otvor. Nemojte puniti preko oznake MAX. Pazite da se ne prolje po vratima ili spremniku s deterdžentom.

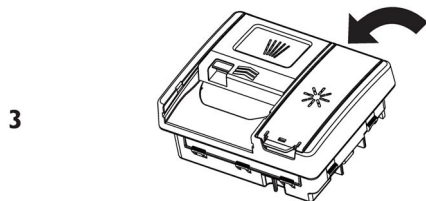

Zatvorite poklopac tako da sjedne na mjesto.

Odmah očistite sve što vam se slučajno prolje po perilici posuđa ili spremniku s deterdžentom. Proliveno sredstvo za ispiranje može stvoriti preveliku količinu pjene. Servis povezan s tim pogreškama nije obuhvaćen jamstvom.

Napunite košare




Na osjetljivim čašama i porculanu provjerite jesu li otporne na pranje u perilici posuđa.

- × Ne stavljajte u uređaj predmete od drveta, trube, aluminijske, kositra i bakra.
- × Ne stavljajte u uređaj predmete koji mogu upiti vodu (spužve, krpe za kućanstvo).
- ▶ Uređaj koristite samo za pranje predmeta koji se mogu prati u perilici posuđa.
- ▶ Uklonite preostale namirnice s posuđa.
- ▶ Omekšajte zagorjele namirnice na predmetima prije pranja.
- ▶ Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i tave) s otvorom prema dolje.
- ▶ Stavite predmete s dubokim udubljenjima u nagnut položaj.
- ▶ Pomiješajte žlice s drugim priborom za jelo kako biste spriječili njihovo spajanje.
- ▶ Pobrinite se da pribor za jelo i posuđe ne spajaju zajedno i da postoji razmak između svakog predmeta.
- ▶ Pazite da naočale ne dodiruju druge naočale.
- ▶ Stavite male predmete u košaru za pribor za jelo.
- ▶ Stavite lagane predmete u gornju košaru. Pazite da se predmeti ne pomiču.
- ▶ Prije pokretanja programa provjerite mogu li se prskalice slobodno kretati.




Ako se tijekom izvođenja programa čuju zvukovi zveckanja:
Provjerite jesu li posuđe i stakleni pribor u čvrstom položaju.

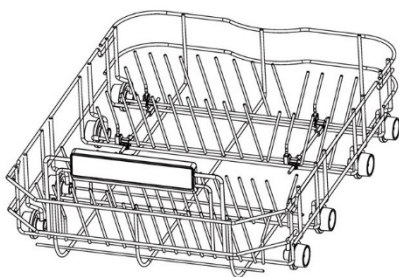


U donju košaru stavite jako zaprljane predmete (kao što su lonci i tave ili tanjuri za večeru). Snažniji mlaz prskalice pruža bolji rezultat pranja posuđa.

Gornje košare

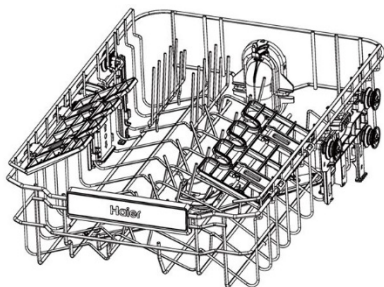

- Gornja košara namijenjena je držanju predmeta poput čaša, šalica, tanjura, tanjura, malih zdjela i plitkih posuda.

Sklopivi držači za čaše

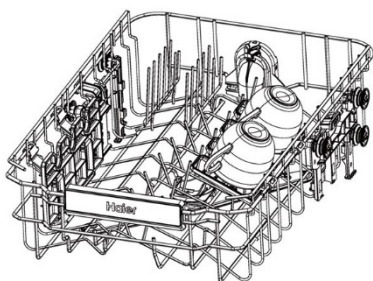


Podesite visinu na prikladnu razinu ili tako da se može preklapanjem prilagoditi kako biste napravili mjesta za druge predmete. Koristite ureze da biste učvrstili stalke čaša za vino.

Preklop i potpora mogu se postići okretanjem.


Kada stoji na polici, držač za čaše treba se preklopiti

Podešavanje visine gornje košare.

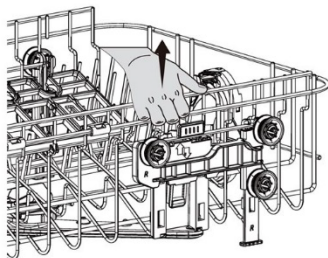

PODIZANJE KOŠARICE


Uхватите ove drške s obje strane i podignite košaru prema gore dok ne sjedne na mjesto.

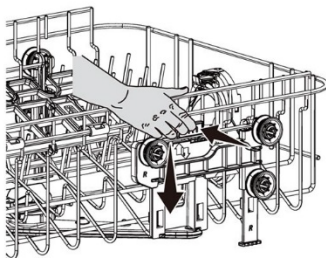

DO NISKE ER KOŠARE


Pritisnite ručice s obje strane i pažljivo spustite košaru.

Posuđe/pribor za jelo

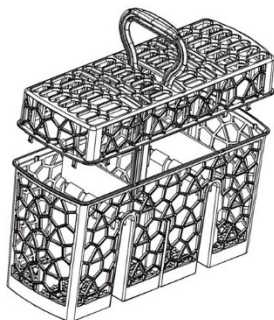

Za bolje rezultate pranja postavite pribor za jelo s drškama prema dolje. Ako dugački predmeti mogu blokirati prskalice, pronađite vodoravan položaj u gornjoj košari.

Treća košara

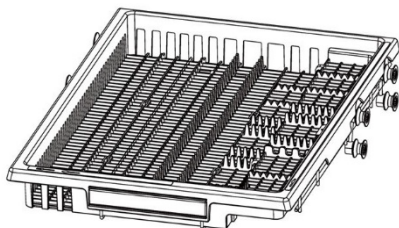

Koristite pliticu da biste učvrstili pribora za jelo. Pribor za jelo stavite u urez kako biste ga učvrstili. Veći pribor stavite u sredinu plitice. Preokrenite bočne dijelove na sredinu kako biste napravili više mjesta za predmet ispod.

Vaš uređaj može se povezati s kućnom bežičnom mrežom i daljinski odabrati pomoću aplikacije.

Prvi koraci

Provjerite je li vaša kućna Wi-Fi mreža uključena.

Na uređaju i mobilnom uređaju dobit ćete upute korak po korak.

Priključivanje uređaja može potrajati do 10 minuta.

Dodatne upute i rješavanje problema potraži u aplikaciji.

Na mobilnom uređaju:

1. Preuzmite aplikaciju iz:



2. Registrirajte se i izradite račun.

3. Dodajte uređaj i uspostavite Wi-Fi vezu.

Povezivanje s kućnim Wi-Fi-jem

S proizvodom u stanju pripravnosti:

Pritisnite , na zaslonu će se prikazati **88:88**

Sada možete slijediti upute u aplikaciji i dovršiti uređivanje postavki.

Omogućavanje daljinskog načina rada


1. Kada stroj nije povezan s aplikacijom, ikona  nastavlja treptati.

Kada je stroj povezan s aplikacijom, ikona  nastavlja svijetliti.

2. Daljinski upravljač automatski se aktivira, a mobilna aplikacija može pokrenuti program pranja posuđa. Perilicom možete upravljati putem aplikacije, kao što su: odabir ciklusa, otkazivanje ili pauziranje ciklusa, dodavanje dodatnih funkcija.

3. Kada pokrećete program putem APLIKACIJE, morate svaki put pritisnuti gumb Wi-Fi na uređaju da biste aktivirali daljinsko upravljanje.

Odspojite perilicu s izvora napajanja i pričekajte da se ohladi prije čišćenja ili održavanja.

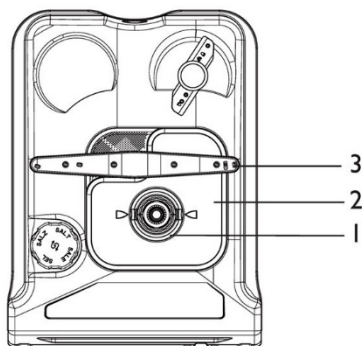

Značajke

- 1 Filtar
- 2 Ploča filtra
- 3 Donja prskalica

Nije prikazano: srednja i gornja prskalica

Čišćenje površina

Obrišite vlažnom krpom i osušite krpom bez vlakana. Ne preporučujemo upotrebu sljedećih sredstava za čišćenje jer mogu oštetiti površine:

Plastični ili nehrđajući čelični jastučići za čišćenje

- ▶ Agresivna, sredstva za čišćenje kućanstava u obliku otapala
- ▶ Kisela ili lužnata sredstva za čišćenje

Tekućine za pranje ruku ili sapun

- ▶ Sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika ili lakovi
- ▶ Sredstva za pranje rublja ili dezinfekciju

Čišćenje filtra, prskalica i ploče filtra

Preporučujemo da jednom mjesečno uklonite i očistite odvodni filter i ploču filtra ili kada na njima uočite tragove hrane. Prskalice koje se često koriste trebaju se rjeđe čistiti.


Donju i srednju prskalicu protresite kako biste uklonili nakupljene materijala, operite ih u vrućoj, a zatim isperite u čistoj vodi.

Perilica posuđa mora se koristiti s pravilno postavljenom pločom filtra, odvodnim filtrom i prskalicama. Ako koristite sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za uklanjanje kamenca, pogledajte upute proizvođača.

Dugotrajno nekorištenje

Ako perilicu posuđa nećete koristiti neko vrijeme, preporučujemo da isključite napajanje i dovod vode, ostavljajući je u čistom stanju i praznu s odškrnutim vratima. Preporučujemo da u perilicu ulijete 3 čaše vode prije njene prve upotrebe nakon dužeg vremena. To pomaže u podmazivanju komponenti koje su se možda isušile tijekom nekorištenja.


Uklanjanje i čišćenje filtra

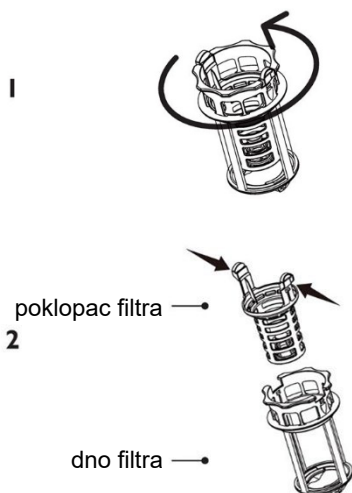

Okrenite filter ulijevo kako biste ga otpustili.
Uklonite ga podizanjem.

Odvojite poklopac filtra od dna koristeći gumbе
za otpuštanje i podizanjem.
Ne pokušavajte ukloniti filter silom jer to može
dovesti do njegova oštećenja.
Očistite pod vrućom vodom i temeljito isperite.


Zamjena filtra

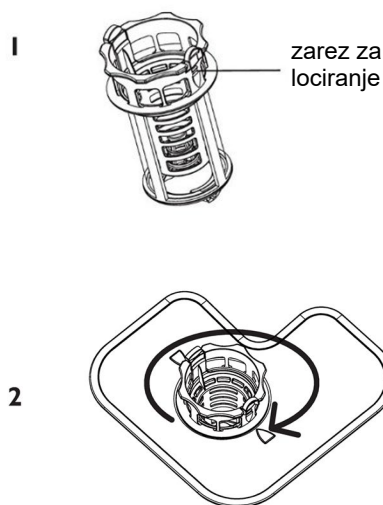

Poravnajte poklopac filtra sa zarezom na dnu
filtra. Pobrinite se da je kopča na svom mjestu.


Vratite odvodni filter u podnožje perilice posuđa.
Zakrenite dvaput udesno da sjedne na mjesto.

Uklanjanje i čišćenje ploče filtra

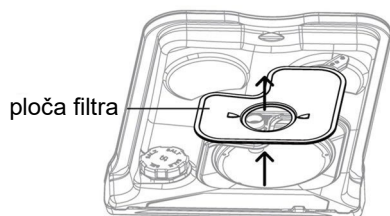


Nakon uklanjanja filtra, pažljivo podignite ploču filtra prema gore i van.
Očistite pod vrućom vodom i temeljito isperite.

Zamjena ploče filtra

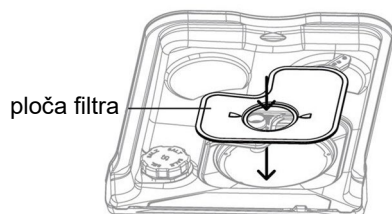


Ploču filtra utaknite ispod spojnice za lociranje na stražnjoj strani odvoda i čvrsto je gurnite natrag na mjesto. Pobrinite se da je ploča filtra poravnata s podnožjem perilice posuđa.

Čišćenje gornje prskalice

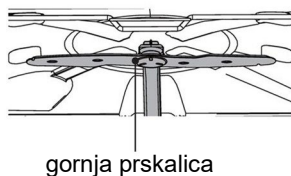


Nemojte uklanjati gornju prskalicu radi čišćenja. Očistite malom četkicom s plastičnim vlaknima. Ako je jako zaprljana ili začepljena, upotrijebite sredstvo za pranje posuđa / sredstvo za uklanjanje kamenca. Slijedite upute proizvođača.

Čišćenje srednje prskalice

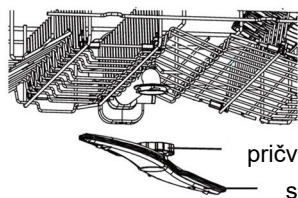

Kako biste uklonili srednju prskalicu, otpustite pričvrsnu maticu okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Temeljito isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je vratite na mjesto.

Čišćenje donje prskalice

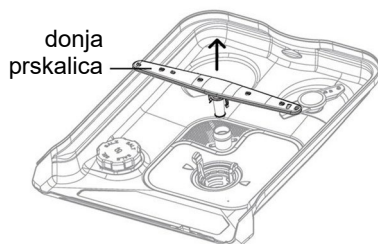

Donju prskalicu uklonite tako da je podignete s podnožja perilice posuđa.


Temeljito isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je vratite na mjesto.

Provjerite okreće li se prskalica slobodno nakon ponovne ugradnje.

Priprema za zimske uvjete (hladne klime)

Ako je perilica posuđa ugrađena u području hladne klime gdje temperature padaju ispod nule, preporučujemo da je pripremite za zimske uvjete.


1



Isključite dovod vode.

Odspojite odvodna crijeva iz odvodne cijevi sudopera i dovodne cijevi vode iz ventila za vodu.


2



Ispustite vodu iz crijeva, dovodne cijevi i ventila za vodu pomoću kante ili posude za prikupljanje vode.

Ponovno spojite dovodnu cijev za vodu na ventil za vodu i crijeva na odvodnu cijev sudopera.

3

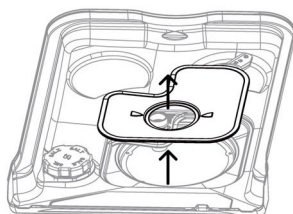

Uklonite odvodni filter i ploču filtra. Spužvom uklonite svu preostalu vodu ispod prije nego izvršite zamjenu.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Perilica posuđa ne može se pokrenuti	Nema napajanja.	Provjerite je li perilica posuđa uključena i je li uključen zidni prekidač napajanja.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	 nije pritisnut.	Pritisnite  .
	Slavina za vodu nije uključena.	Provjerite je li voda spojena i uključena.
Donja prskalica okreće se s poteškoćama	Blokirano cjedilo u crijevu za dovod vode.	Provjerite cjedilo i po potrebi ga očistite - nalazi se na mjestu gdje se crijevo za dovod vode pričvršćuje za slavinu.
	Rupe u prskalici začepljene su malim predmetima ili česticama hrane.	Očistite prskalicu. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
Poklopac dozatora deterdženta ne može se zatvoriti	Pretinac za deterdžent je prepunjen.	Uklanjajte deterdžent dok nije moguće zatvoriti poklopac.
	Dozator deterdženta začepljen je ostacima deterdženta.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator prije dodavanja deterdženta.
Ostaci deterdženta zaglavljani su u dozatoru	Pretinac je bio vlažan prilikom punjenja deterdžentom.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator prije dodavanja deterdženta.
	Pribor blokira otvaranje dozatora deterdženta.	Uvjerite se da veliki pribor nije postavljen tako da onemogućuje otvaranje poklopca spremnika kad su vrata perilice zatvorena.
Voda ostaje u perilici posuđa nakon završetka pranja	Začepljen je priključak za odvod.	Provjerite ima li zapriječenja u priključku za odvod.
	Odvodno crijevo je uvijeno, savijeno ili začepljeno.	Pregledajte odvodno crijevo i izravnajte ga ako je potrebno.
	Pumpa se zaglavila.	Nazovite ovlaštenu servisnu centar tvrtke Haier ili službu za korisnike.
	Začepljen je jedan ili više filtara.	Očistite filtre. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
Zaslon trepće dok su zaključani gumbi	To je normalno. Zaslon ostaje uključen iako su gumbi onemogućeni.	Nije potrebna nikakva radnja.
Pojava pjene	Nepropisna količina ili vrsta korištenog deterdženta.	Pogledajte odjeljak „Deterdžent“ ili pročitajte upute proizvođača deterdženta.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
	Previše jaja u perilici.	Povećajte količinu deterdženta.
	Prevelika doza sredstva za ispiranje.	Smanjite dozu sredstva za ispiranje.
	Nije obrisano proliveno sredstvo za ispiranje.	Obrišite svo proliveno sredstvo za ispiranje odmah nakon prolijevanja.
Zvuk kucanja ili zveckanja tijekom pranja	Prskalica udara o posuđe.	Pauzirajte pranje i promijenite raspored posuđa. Pogledajte odjeljke „Podešavanje pranja“ i „Prijedlozi za punjenje“.
	Posuđe je nepravilno naslagano.	
Nečisto posuđe	Neodgovarajući program pranja za odabrano posuđe.	Odaberite program pranja koji odgovara posuđu u perilici. Pogledajte odjeljak „Programi pranja“.
	Ostaci hrane zapekli su se na stijenkama.	Namočite posuđe.
	Prskalice se ne mogu zakretati.	Provjerite ometa li neki predmet pomicanje prskalice.
	Nepravilno napunjena košara/držač.	Pogledajte odjeljak „Prijedlozi za punjenje“.
	Pločica filtra ili filter nisu pravilno postavljeni.	Pogledajte odjeljak „Održavanje“.
	Deterdžent je stavljen u pogrešan pretinac.	Pogledajte odjeljke „Programi pranja“ i „Deterdžent“.
	Prekomjerna količina hrane nije uklonjena s posuđa prije stavljanja u perilicu.	Ostružite sve ostatke hrane s posuđa prije umetanja u perilicu.
	Neprikladan deterdžent.	Koristite samo deterdžent u prahu ili tablete namijenjene za kućne perilice posuđa.
	Nema dovoljno deterdženta.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi posuđu u perilici i tvrdoći vode.
	Rupe za prskanje su začepljene.	Očistite prskalice. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
	Filtri su blokirani.	Očistite filtre. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Plastični su predmeti promijenili boju (npr. mrlja od umaka od rajčice)	Nema dovoljno deterdženta, posuđe nije prethodno isprano.	Prije stavljanja u perilicu, isperite plastične posude i/ili dodajte još deterdženta. Druga mogućnost - program za ispiranje nakon umetanja posuđa može smanjiti njegovu zamrlijanost.
Perilica se iznenada zaustavila tijekom pranja	Prekid napajanja električnom energijom ili vodom.	Provjerite napajanje i opskrbu vodom.
Na čašama za posuđe ostaju bijele mrlje koje izgledaju poput tragova mlijeka	Nema dovoljno deterdženta.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi tvrdoći vode.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Posuđe i pribor za jelo nisu se osušili	Predmeti su prerano izvađeni.	Nakon završetka programa pranja, ostavite vrata odškrinuta i pričekajte nekoliko minuta kako bi se ubrzalo sušenje.
	Dozator sredstva za ispiranje je prazan. (Indikatori sredstva za ispiranje svijetle.)	Dodajte sredstvo za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Čaše su izbljedjele	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Mrlje od čaja ili tragovi ruža nisu u potpunosti uklonjeni	Nema dovoljno deterdženta.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi posuđu u perilici.
	Temperatura pranja je preniska.	Odaberite program pranja za jako zaprljano posuđe. Informacije potražite u odjeljku „Programi pranja“.
Tragovi hrđe na priboru za jelo	Pribor za jelo nije dovoljno otporan na hrđu.	Ručno ih operite.
Čaše su zamućene i bez boje, kao da su obložene mlijekom	Problem s tvrdom vodom.	Povećajte količinu deterdženta.
	Čaše nisu prikladne za pranje u perilici posuđa.	Ručno ih operite.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Tragovi vode na čašama i priboru za jelo	Preniska razina sredstva za ispiranje ili postavka doze.	Provjerite ima li sredstva za ispiranje u dozatoru. Ako je potrebno, povećajte postavku sredstva za ispiranje ili koristite program pranja s višom temperaturom. Informacije potražite u odjeljku „Sredstvo za ispiranje“.
Indikator soli svijetli.	Nema soli za omekšavanje.	Do kraja napunite spremnik posebnom solju.

Kodovi grešaka

Kodovi grešaka na zaslonu

Slijedite upute u nastavku za rješavanje problema.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
E10 Nema vode	Slavina za vodu nije uključena.	Provjerite je li voda spojena i uključena. Dodirnite za ponovno pokretanje perilice posuđa.
	Nedovoljan tlak vode.	Provjerite tlak vode u kućanstvu.
	Cijev za dovod vode je uvijena ili savijena, zbog čega do perilice posuđa ne dolazi dovoljna količina vode ili voda uopće dolazi.	Provjerite crijevo za dovod vode i poravnajte ga ako je potrebno. Dodirnite za ponovno pokretanje perilice posuđa.
E30 Curenje	U uređaju curi voda.	Zatvorite slavinu za vodu.
	Ulazni ventil za vodu je otvoren i blokiran.	Isključite uređaj s napajanja.
	Odvodnja je blokirana.	Kontaktirajte servis.

Program pranja	Eco Program prema zadanim postavkama ima funkciju automatskog otvaranja vrata.
Količina deterdženta u prahu	19 g
Doza sredstva za ispiranje	r1-r4, r3 (zadano)
Maksimalan broj postavki mjesta	11
Podešavanje visine gornje košare	Provjerite je li gornja košara u najnižem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Treća košara



Gornja košara




Donja košara

Program pranja	Eco Program prema zadanim postavkama ima funkciju automatskog otvaranja vrata.
Količina deterdženta u prahu	18 g glavno pranje
Doza sredstva za ispiranje	r1-r4, r3 (zadano)
Maksimalan broj postavki mjesta	10
Podešavanje visine gornje košare	Provjerite je li gornja košara u najvišem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Gornja košara

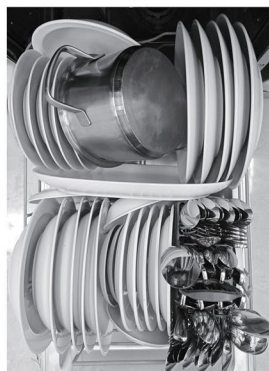


Donja košara



Haier

Navodila za uporabo pomivalnega stroja

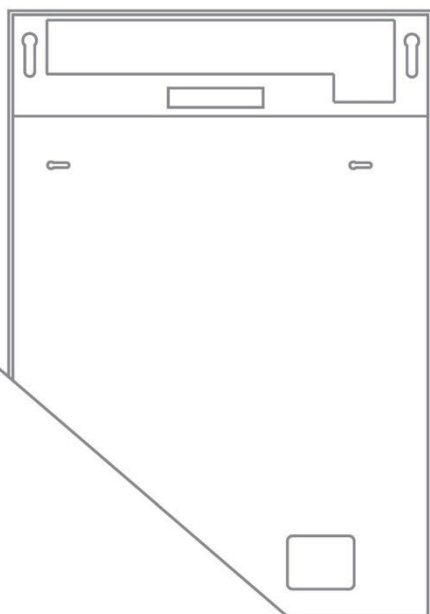

SL

Varnost in opozorila	2
Opis izdelka.....	6
Nadzorna plošča	7
Program	10
Prva uporaba.....	11
Predlogi za nalaganje	12
Nastavitev pomivanja.....	13
Zakasnitev zagona.....	15
Zaklepanje tipk.....	16
Možnosti.....	17
Sistem za mehčanje vode.....	18
Detergent	20
Sredstvo za izpiranje.....	22
Vsakodnevna uporaba	23
Povezava Wi-Fi.....	26
Vzdrževanje	27
Odpravljanje težav	31
Kode napak	35
Preskus standardov	36

Predvidena uporaba

Aparat je zasnovan za domačo uporabo v stanovanju ali podobno uporabo, na primer v čajnih kuhinjah za zaposlene v delovnem okolju, na domačijah, za uporabo strank v hotelih, motelih ali drugih namestitvah in pri ponudnikih nočitev z zajtrkom. Ni namenjen za komercialno ali industrijsko uporabo. Ne uporabljajte ga za namene, za katere ni zasnovan. Aparata ni dovoljeno spreminjati ali prilagajati. Nenamenska uporaba lahko povzroči nevarnosti in izniči garancijo.

Standardi in direktive

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES in ustreznih usklajenih standardov, ki določajo oznako CE.

Ta priročnik preberite in shranite

Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

Splošno

- ▶ Upoštevati je treba informacije v tem priročniku, da se zmanjša nevarnost požara ali eksplozije oziroma prepreči materialna škoda, telesne poškodbe ali izguba življenja.
- ▶ Pomivalni stroj uporabljajte samo za predviden namen, opisan v tem priročniku.
- ▶ Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in v podobne namene, kot npr.:
 - v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - na domačijah;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih namestitvah;
 - v prenočiščih z zajtrkom.
- ▶ Uporabljajte samo detergente ali sredstva za izpiranje, priporočljiva za uporabo v gospodinskem pomivalnem stroju, in jih hranite nedosegljive otrokom. Po zaključku vsakega programa pomivanja preverite, ali je dozirnik detergenta prazen.
- ▶ Pri nalaganju predmetov za pomivanje poiščite ostre predmete, da ne bi poškodovali pomivalnega stroja, in naložite ostre nože z ročajem navzgor, da zmanjšate tveganje ureznin.
- ▶ Med uporabo ali takoj po njej se ne dotikajte filtrirne plošče v podstavku pomivalnega stroja, saj je lahko vroča.
- ▶ Pomivalnega stroja ne uporabljajte, razen če so vse plošče ohišja pravilno nameščene.
- ▶ Ne pritiskajte gumbov brez razloga.
- ▶ Ne zlorablajte, sedite, stojite v ali na vratih ali stojalu pomivalnega stroja.
- ▶ Vrata ne smejo ostati v odprtem položaju, saj bi se lahko spotaknili.

- ▶ Zložljiva stojala za skodelice so zasnovana tako, da podpirajo skodelice, kozarce in kuhinjske pripomočke. Ne naslanjajte se na zložljiva stojala za skodelice in jih ne uporabljajte za podporo svoje telesne teže.
- ▶ Za zmanjšanje tveganja poškodb ne dovolite otrokom, da se igrajo v ali na pomivalnem stroju.
- ▶ Pod določenimi pogoji se vodikov plin lahko proizvaja v sistemu grelnika tople vode, ki se ni uporabljal dva tedna ali več. **VODIKOV PLIN JE EKSPLOZIVEN.** Če sistema tople vode niste uporabljali toliko časa, kot je navedeno, pred uporabo pomivalnega stroja vklopite vse pipe za vročo vodo in pustite, da voda teče iz njih več minut. S tem se bo sprostil ves nakopičen vodikov plin. Ker je plin vnetljiv, v tem času ne kadite in ne uporabljajte odprtega plamena.
- ▶ Kadar želite odstraniti star pomivalni stroj ali ga zavreči, odstranite vrata in jih položite v predel za pomivanje.
- ▶ Nekateri detergenti za pomivanje posode so močno alkalni. Pri zaužitju so lahko izredno nevarni. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter držite otroke stran od pomivalnega stroja, ko so vrata odprta.
- ▶ Pomivalni stroj je treba uporabljati z nameščeno filtrirno ploščo, odtočnim filtrom in razpršilnimi rokami. Navedeni deli so opredeljeni v razdelku »Vzdrževanje«.
- ▶ Če pomivalnega stroja ne boste uporabljali dlje časa, izklopite elektriko in zaprite dovod vode.
- ▶ Otroci ne smejo čistiti aparata in na njem ne smejo izvajati vzdrževalnih del brez ustreznega nadzora.
- ▶ Pazite, da posode ne naložite tako, da bi preprečevala zapiranje vrat.
- ▶ Gospodinjski aparati niso predvideni za uporabo s strani otrok. Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo odmaknjeni od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod ustreznim nadzorom, ali če imajo navodila za varno uporabo aparata ter če razumejo s tem povezana tveganja. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati z aparatom.
- ▶ Če uporabljate čistilo za pomivalni stroj, priporočamo, da takoj po uporabi zaženete program pomivanja z detergentom, da preprečite morebitno škodo.
- ▶ Pomivalni stroj je namenjen pomivanju običajnih kuhinjskih pripomočkov. Predmetov, ki so kontaminirani z bencinom, barvo, jeklom ali ostanki železa oziroma jedkimi, kislimi ali alkalnimi kemikalijami, v pomivalnem stroju ne smete pomivati.
- ▶ Plastičnih predmetov ne pomivajte, razen če so označeni kot primerni za pomivanje v pomivalnem stroju ali enakovredni. Za plastične predmete, ki niso označeni, preverite priporočila proizvajalca.
- ▶ Ne perite posod, na katere so nalepljene nalepke. Nalepke, ki se odlepijo med ciklom pomivanja, lahko poškodujejo sistem pomivanja.

Namestitev


- ▶ Ta pomivalni stroj je treba pred uporabo montirati in namestiti v skladu z navodili za namestitev. Če s pomivalnim strojem niste prejeli navodil za namestitev, jih lahko naročite tako, da pokličete svojega pooblaščenega serviserja ali pa jih prenesete z našega lokalnega spletnega mesta Haier, ki je navedeno na hrbtni strani.
- ▶ Namestitev in servisiranje mora izvesti serviser, ki je usposobljen in priznan s strani družbe Haier.
- ▶ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser, je usposobljen in priznan s strani družbe Haier, ali usposobljena strokovna oseba, da se prepreči nevarnost.
- ▶ Prepričajte se, da je pomivalni stroj s priloženimi nosilci pritrjen v kuhinjsko omarico. V nasprotnem primeru je izdelek lahko nestabilen kar povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.
- ▶ Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan, okvarjen, delno razstavljen ali če manjkajo ali so zlomljeni deli, vključno s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem.
- ▶ V bližini pomivalnega stroja ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin.
- ▶ Za preprečitev električne preobremenitve priključite na napajanje z ustrezno nazivno vrednostjo, zaščito in močjo.
- ▶ Poskrbite, da je napajalni kabel nameščen tako, da ne boste stopali nanj, se spotaknil obenj ali ga izpostavili poškodbam ali obremenitvam na drug način.
- ▶ Pomivalnega stroja ne nameščajte ali shranjujte na mestu, ker bi bil izpostavljen temperaturam pod lediščem ali vremenskim vplivom.
- ▶ Za priključitev pomivalnega stroja na napajanje ne uporabljajte podaljška ali prenosne električne vtičnice (npr. razdelilnika).
- ▶ Aparat mora biti ozemljen. V primeru nepravilnega delovanja ali okvare bo ozemljitev zmanjšala tveganje električnega udara z zagotovitvijo poti najmanjšega upora električnega toka.
- ▶ Aparat je opremljen s kablom, ki ima vodnik za ozemljitev opreme in ozemljitveni vtič. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi. Nepravilna povezava vodnika za ozemljitev opreme lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če ste v dvomih, ali je aparat pravilno ozemljen, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem, ki je usposobljen in priznan s strani družbe Haier.
- ▶ Ne spreminjajte vtiča, ki je priložen aparatu; če ne ustreza vtičnici, se obrnite na serviserja, ki je usposobljen in priznan s strani družbe Haier, ali usposobljenega električarja.
Če je pomivalni stroj nameščen kot trajno priključen aparat, mora biti aparat priključen na ozemljeno kovino, trajni sistem ožičenja, ali pa mora biti napeljan vodnik za ozemljitev opreme s prevodniki tokokroga in priključen na priključek za ozemljitev opreme ali vodnik na aparatu.

Vzdrževanje

- ▶ Aparat pred čiščenjem ali vzdrževanjem izključite iz napajanja.
- ▶ Pri odklopu aparata povlecite za vtič namesto za napajalni kabel ali priključek kabla, da preprečite poškodbe.
- ▶ Ne popravljajte ali zamenjajte nobenega dela aparata, razen če je to izrecno priporočeno v tem priročniku. Priporočamo, da se obrnete na serviserja, ki je usposobljen in priznan s strani družbe Haier, ali na službo za pomoč strankam.
- ▶ Tla okoli aparata naj bodo čista in suha, da zmanjšate možnost zdrs.
- ▶ Na območju okoli/pod aparatom ne sme biti gorljivih materialov, kot so vlakna, papir, krpe in kemikalije.


- Prepričajte se, da je monter izpolnil »Končni kontrolni seznam« v navodilih za montažo.
- Preberite ta priročnik, pri čemer upoštevajte predvsem razdelek »Varnost in opozorila«.
- Odstranite vso notranjo in zunanjo embalažo ter jo odgovorno zavržite. Reciklirajte predmete, ki jih lahko.

Pregled pomivalnega stroja

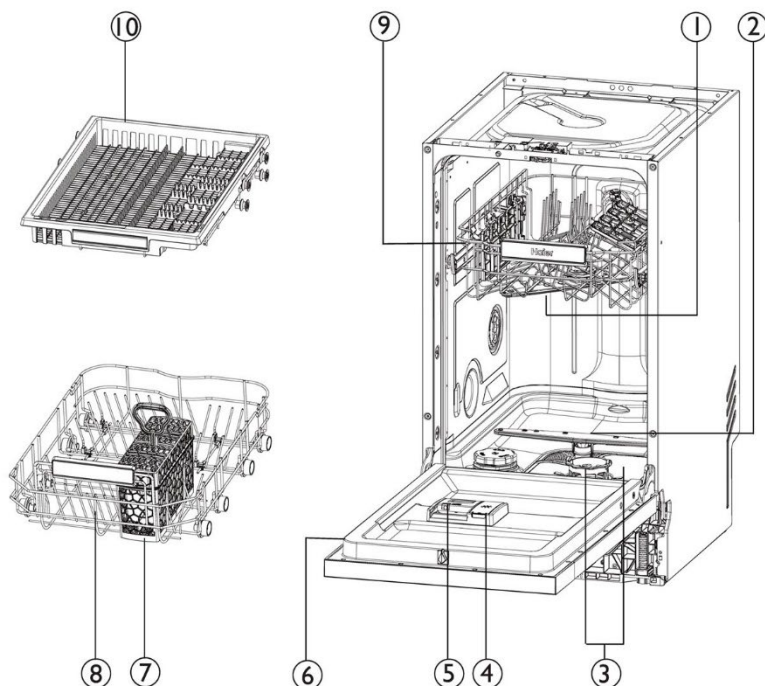

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Srednja razpršilna roka | 6. Oznaka ocene |
| 2. Spodnja razpršilna roka | 7. Pladenj za jedilni pribor/kuhinjske pripomočke |
| 3. Filter | 8. Spodnja košara |
| 4. Dozirnik sredstva za izpiranje | 9. Zgornja košara |
| 5. Dozirnik detergenta | 10. Tretja košara* |

*Modeli z nastavitvami za 11 pogrinjkov imajo samo tretjo košaro.

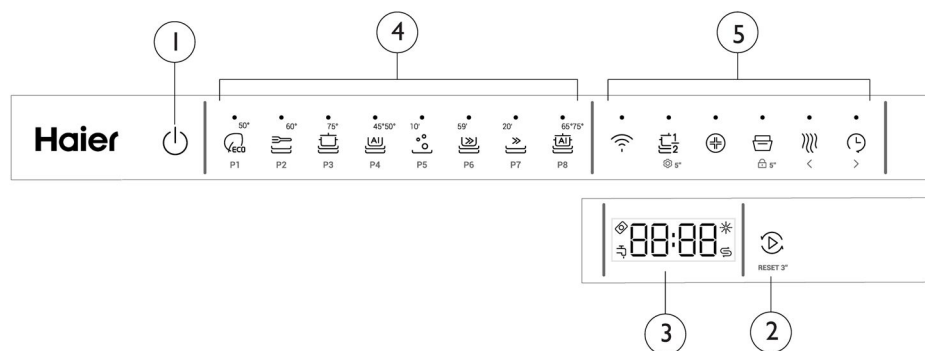

1. Ikona za VKLOP/IZKLOP
2. Ikona za ZAGON/PONASTAVITEV
3. Prikaz časa in informacij/ikona indikatorja
4. Ikona PROGRAMA
5. Ikona možnosti

Prikaz časa in informacij

Med izbiranjem se na zaslonu prikazuje povezane informacije, kot so:

- Čas cikla programa
- Čas zakasnitve zagona programa
- Kode napak

Po začetku delovanja se prikazuje brez utripanja

- Preostali čas v urah do zagona programa z zakasnitvijo, npr. 24:00
- Preostali čas cikla programa v urah + minutah, npr. 1:59


Med delovanjem se lahko spreminja zaradi lokalnih razmer in dnevne delovne obremenitve.

Talna luč

S pomočjo zunanje talne luči preverite, ali je pomivanje v teku, ko so vrata pomivalnega stroja zaprta.

Logika talne luči	
NI LUČI	Pomivanje ni v teku
NEPREKINJENA LUČ	Pomivanje v teku
POČASNO UTRIPANJE	Pranje začasno zaustavljeno/vrata odprta
HITRO UTRIPA	Napaka na pomivalnem stroju

*Če je ta funkcija na voljo, bodite vedno obveščeni o preostalem ciklu pranja s tehnologijo Čas na tleh. Na koncu cikla se bo 3-krat oglasil zvočni signal in na zaslonu se bo prikazalo »KONEC«. Ikona indikatorja

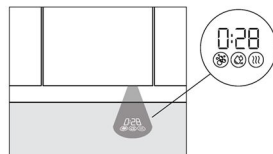

Ikona indikatorja

Tablete  Če indikator zasveti, je bila aktivirana funkcija Tablete.	Pipa za vodo  Če indikator zasveti, se aparat ne napolni z vodo. Preverite razdelek: »ODPRAVLJANJE TEŽAV«
Sredstvo za izpiranje  Če zasveti indikator: ni sredstva za izpiranje. Po dodajanju sredstva za izpiranje indikator ugasne.	Sol  Če zasveti indikator: ni soli. Po dodajanju soli indikator ugasne.

Opcijska funkcija

Wi-Fi  Pritisnite ikono, da bo aplikacija lahko zagnala program pomivalnega stroja.	Polovična obremenitev  Prilagodi program pomivanja za učinkovitejše pranje manjših količin.	Higiena  Poviša temperaturo vode med fazo izpiranja z namenom razkuževanja.
--	--	--

Auto Door



Samodejno odprete vrata za nekaj centimetrov, da omogoči kroženje zraka. Izboljša učinek sušenja.

Extra Dry



Poviša končno temperaturo izpiranja in podaljša fazo sušenja.

Zakasnitev



Zagon programa lahko zakasnite za največ 24 ur.

Zaščita za otroke



Držite ikono 5 sekund, da zaklenete ali odklenete možnost drugih ikon.

Tablete



Držite ikono 5 sekund, da aktivirate način uporabniških nastavitev. Nato lahko aktivirate funkcijo Tablete. Ta možnost vam omogoča, da optimizirate delovanje programa tako, da preprosto izberete vrsto detergenta, ki ga želite uporabiti.

PROGRAM ZA POMIVANJE

Dodatna funkcija

ECO

1/2 količina, Higiena, Auto Door, sušenje, tablete

UNIVERZALNO

1/2 količina, Higiena, Auto Door, sušenje, tablete

INTENZIVNO

1/2 količina, Higiena, Auto Door, sušenje, tablete

AUTO CARE

1/2 količina, Auto Door, sušenje, tablete

PREDPRANJE

/

59 MIN

1/2 količina, Higiena, Auto Door, tablete

HITRO 20'

1/2 količina, Auto Door, tablete

AUTO PLUS

1/2 količina, Higiena, Auto Door, sušenje, tablete

Ta pomivalni stroj ima številne programe pomivanja, ki ustrezajo vašim potrebam. Z izbiro najprimernejšega cikla za vsako količino boste zagotovili najboljše rezultate pomivanja.

Program pomivanja	Opis programa
ECO  50° P1	Običajno umazana posoda za optimalno porabo vode in energije
UNIVERZALNO  60° P2	Najboljše za precej umazano posodo ali za odstranitev ostankov hrane, ki so se čez noč zasušili.
INTENZIVNO  75° P3	Zasnovan za močno umazane lonce, ponve in posodo
AUTO CARE  45°/50° P4	1) Primerno za vse vrste napolnjenosti. Pomivalni stroj samodejno izbere optimalen program pomivanja
PREDPRANJE  10° P5	2) Preprečuje vonjave in umazanijo posode, brez sušenja
59 MIN  59° P6	Uporabljajte za precej umazano posodo ali posodo, na kateri so se čez noč zasušili ostanki
HITRO 20'  20° P7	Za zelo rahlo umazano posodo
AUTO PLUS  65°/75° P8	1) Primerno za vse vrste napolnjenosti. Pomivalni stroj samodejno izbere optimalen program pomivanja

1) Aparat zazna vrsto umazanije in količino predmetov v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in količino vode, porabo energije in trajanje programa.

2) Ta program uporabite za hitro izpiranje posode. To preprečuje, da bi se ostanki hrane prijeli na posodo in da bi se iz aparata širili neprijetni vonji. S tem programom ne uporabljajte detergenta.

Posoda

Kombinacija visokih temperatur in detergenta za pomivalni stroj lahko nekatere predmete poškoduje. Če ste v dvomih, glejte navodila proizvajalca ali jih operite ročno.

Jedilni pribor in srebrni pribor

Jedilni pribor in srebrni jedilni pribor takoj po uporabi sperite, da preprečite nastanek madežev. Srebro ne sme priti v stik z nerjavečim jeklom; mešanje navedenega lahko povzroči obarvanje. Srebrni jedilni pribor takoj vzemite iz pomivalnega stroja in ga ročno posušite.

Aluminij

Detergent lahko povzroči izgubo sijaja aluminija. Stopnja spremembe je odvisna od kakovosti detergenta ali aluminija.

Druge kovine

Železo in lito železo lahko zarjavi in obarva druge predmete. Baker, kositer in medenina ponavadi puščajo sledi.

Lesena posoda

Lesena posoda je na splošno občutljiva na toploto in vodo. Redna uporaba v pomivalnem stroju lahko sčasoma povzroči poslabšanje.

Steklovina

Večina steklovine je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Kristalna, zelo fina in starinska steklovina se lahko okruši in postane motna.

Plastika

Nekateri plastični predmeti lahko v vroči vodi spremenijo obliko ali barvo. Glejte navodila proizvajalca. Plastiko, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, je treba obtežiti, da se med pomivanjem ne prevrne in napolni z vodo ali pade skozi spodnje stojalo.

Okrašeni predmeti

Večina sodobne posode iz porcelana je varna za pranje v pomivalnem stroju. Starinski predmeti, ki imajo vzorec naslikan nad glazuro, zlate robove ali ročno poslikan porcelan, so lahko bolj občutljivi na strojno pomivanje.

Lepljeni predmeti

Nekatera lepila se zmeščajo ali raztopijo v pralnem stroju.

Trdota vode

Trda voda je voda z visoko koncentracijo mineralov, kot sta kalcij in magnezij. To je lahko škodljivo za delovanje vašega pomivalnega stroja in deli lahko sčasoma odpovejo. Steklovina, ki jo pomivate v trdi vodi, bo sčasoma postala motna, ali pa se bodo na posodi pojavili madeži ali prevleka iz belega filma. Trdota vode se razlikuje glede na geografsko lokacijo.

Če živite na območju s trdo vodo, priporočamo, da v dovod gospodinjske vode namestite mehčalec vode.

Če je v vašem domu trda voda


- Glejte »Priporočila za količino detergenta v prahu«.
 - Uporabite sredstvo za izpiranje. Priporočamo, da povišate nastavev sredstva za izpiranje, da izboljšate učinkovitost pomivanja. Podrobnosti najdete v razdelku »Možnosti«.
- Redno uporabljajte čistilo/sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz pomivalnega stroja oziroma ga uporabite vedno, ko v pomivalnem stroju opazite nabiranje vodnega kamna.

Če je v vašem domu mehka ali zmeščana voda

- Izogibajte se uporabi prevelike količine detergenta.


Pri nalaganju pomivalnega stroja se prepričajte, da so predmeti nameščeni tako, da lahko voda, ki prihaja iz vrteče se razpršilne roke spodaj, doseže vsa območja. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala učinkovitost pomivanja.

Vaš pomivalni stroj lahko sprejme največ 11 pogrinjkov.

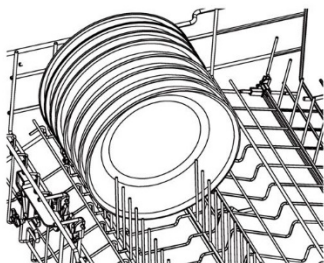

Zagotovite naslednje


- Spodnje in srednje razpršilne roke se lahko neoviran vrtijo.
- Visoki predmeti ne ovirajo zgornje razpršilne roke.
- Steklo in drugi krhki predmeti so stabilni.
- Vse odprtine posode so obrnjene navzdol.
- Krožniki so enakomerno razporejeni.
- Vsi ostri predmeti so varno nameščeni, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam izdelka.

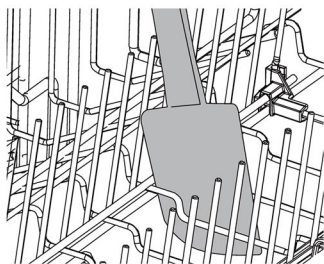

Izogibajte se naslednjemu


- Prekomerna napolnitev.
- Kakršne koli izbokline pod stojali in košaro, ki lahko preprečijo vrtenje razpršilne roke.
- Morebitne izbokline na sprednji strani pomivalnega stroja.
- Blokiranje vode zaradi kakršnih koli predmetov na zložljivih policah za kozarce.

1

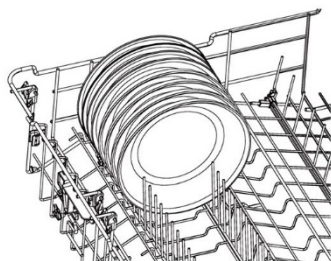


Odstranite vse ostanke hrane iz posode in jo previdno naložite v pomivalni stroj. Prepričajte se, da razpršilne roke niso ovirane in se neovirano vrtijo.

2

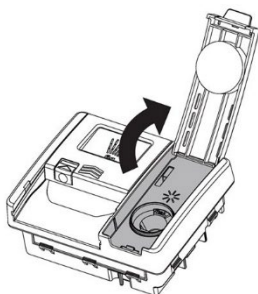


Če sveti indikator sredstva za izpiranje, napolnite dozirnik sredstva za izpiranje. Za dodatna navodila glejte »Sredstvo za izpiranje«.

3

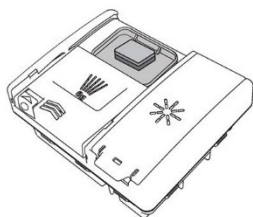


Dodajte detergent v dozirnik in zaprite pokrov. Tablete lahko vstavite v dozirnik detergenta.

4

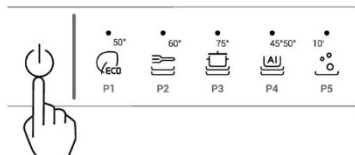

Prepričajte se, da je pomivalni stroj vklopljen, pritisnite .

5

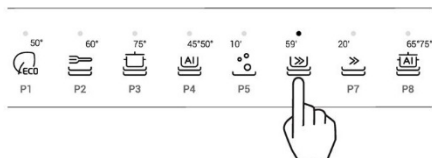

Po potrebi izberite program pomivanja.

6




Pritisnite  da začnete pomivanje, in zaprite vrata.

7



Če želite pomivanje začasno prekiniti, kadarkoli počasi odprite vrata.
Če želite preklicati, pritisnite in 3 sekunde pridržite .

8

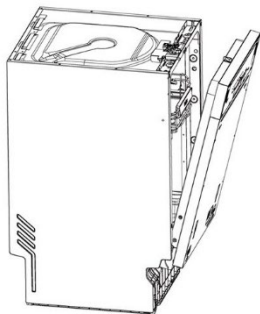


Po pomivanju se vrata samodejno rahlo odprejo, kar pomaga pri sušenju.*
Za najboljše rezultate posodo vzemite iz pomivalnega stroja, ko se ohladi.

* To funkcijo lahko uporabnik aktivira ali ne.

Nastavite pomivalni stroj, da se zažene pozneje v dnevu, in zaženite izbrani program pomivanja. ZAKASNITEV ZAGONA lahko vklopite potem, ko izberete program pomivanja, in jo nastavite na največ 24 ur.

Nastavitev zakasnitve zagona

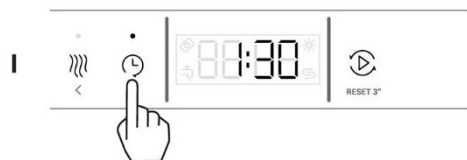

Dodajte detergent in izberite program pomivanja, po potrebi pa tudi modifikator pomivanja.

Pritisnite , da odprete možnost ZAKASNITEV ZAGONA, in podaljšajte čas zakasnitve.

*Zakasnitev od 0-4 ur se z vsakim pritiskom podaljša ali skrajša za 30 minut, zakasnitev od 4-24 ur pa za 1 uro.



Pritisnite , da potrdite, in takoj zaprite vrata. Če so vrata zaprta, se bo program pomivanja začel ob koncu odštevanja.

- 3
- Za začasno prekinitvev ZAKASNITVE ZAGONA odprite vrata. Za nadaljevanje zaprite vrata.


Preklic zakasnitve zagona



Odprite vrata in pritisnite ter 3 sekunde pridržite , da prekličete.

Zaklepanje upravljalnih elementov pomivalnega stroja pred čiščenjem ali za preprečitev nenamerne uporabe.

Zaklepanje upravljalnih elementov

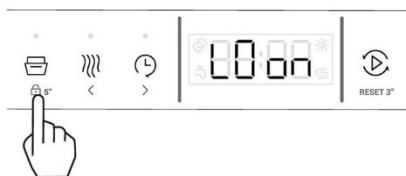

Pritisnite in 5 sekund pridržite , da zaklenete upravljalne elemente pomivalnega stroja.

Opomba: program zaženite pred zaklepanjem upravljalnih elementov. Po zaklepanju funkcije niso na voljo, razen odklepanja in izklopa.

Odklepanje upravljalnih elementov




Pritisnite in 5 sekund pridržite , da odklenete upravljalne elemente.

Pred začetkom cikla pomivanja lahko prilagodite katerokoli od spodnjih nastavitev.

Možnost	Opis	Privzeto	Prikaz nastavitev	
Nastavitev mehčalca vode	Nastavite v skladu z naslednjo stranjo.	So4	-So- Najmanj: Največ:	So1-So6 So1 So6
Sredstvo za izpiranje	Nadzoruje količino uporabe sredstva za izpiranje. Za dodatne podrobnosti glejte »Sredstvo za izpiranje«.	r3	-r- Najmanj: Največ:	r1-r4 r1 r4
Zvok	Prilagajanje nastavitev zvočnih signalov. Ko je možnost IZKLOPLJENA, bodo vsi toni utišani, razen opozoril na napake.	Son	-S- Vključeno Izključeno	Son SoF
Nastavitev pomnilnika	Funkcija pomnilnika programa; izberite, ali si želite zapomniti nazadnje uporabljen program.	LoF	-L- Vključeno Izključeno	Lon LoF
Tablete	Nastavite v skladu z naslednjo stranjo.	PoF	-p- Vključeno Izključeno	Pon PoF

Spreminjanje nastavitve

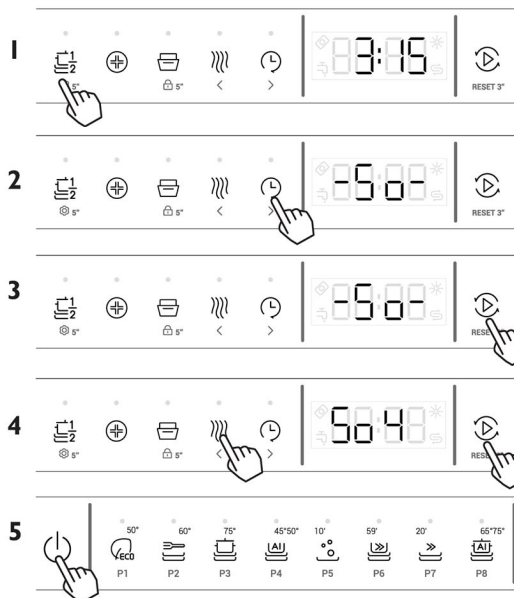

Prepričajte se, da pomivanje ni v teku. Pritisnite in 5 sekund pridržite , da odprete meni.

Pritisnite , da se pomaknete po nastavitvah.

Pritisnite , da izberete meni, ki ga želite prilagoditi.

Pritisnite  ali , da prilagodite raven. Pritisnite , da shranite nastavitve.

Pritisnite  za izhod.

Da bi zagotovili dobre rezultate pranja, je za pomivalni stroj potrebna mehka voda. Trda voda lahko škoduje delovanju vašega pomivalnega stroja. Sčasoma bo steklena posoda, oprana v trdi vodi, postala motna, posoda pa bo popacana ali prekrita z belim filmom. Uporaba belega filma. Uporaba zelo trde vode lahko sčasoma povzroči okvaro delov pomivalnega stroja. Sol lahko izboljša situacijo.

Nastavitev sistema za mehčanje vode

Količino dozirane soli lahko nastavite po stopnjah So1 in So6, odvisno od trdote vaše vode.

1. Izvedite več o vrednosti trdote vode iz pipe. Pri tem vam bo pomagalo vaše vodovodno podjetje.
2. Nastavitev lahko najdete v tabeli trdote vode.

Ugotovite lokalno trdoto vode

Trdota vode				Nastavitev mehčalca vode
Nemške stopinje (°dH)	Francoske stopinje (°fH)	Mmol/l	Stopinje Clarke	elektronsko
31–50	55–89	5,5–8,9	39–63	So6
17–30	30–54	3,0–5,4	21–38	So5
13–16	23–29	2,3–2,9	16–20	So4 ^{1)*}
9–12	16–22	1,6–2,2	11–15	So3
0–8	0–15	0–1,5	0–10	So2 ^{2)*}
–	–	–	–	So1 ^{3)*}

* Opomba

- 1) Tovarniško privzeta nastavitev za detergent v prahu.
- 2) Priporočena nastavitev za kombinirani detergent v tabletah.
- 3) Kazalnik za sol je izklopljen.


Uporaba posebne soli

Takoj, ko se na nadzorni plošči prižge kazalnik za nizko vsebnost soli, je treba dosuti sol. Pred vklopom naprave vedno dosujte posebno sol. S tem se bo prekomerna količina raztopine s posebno soljo takoj izprala in ne bo povzročila rjavenja posode za izpiranje.

Dosujte sol na naslednji način:

⚠ POZOR

Uporabljajte samo sol za pomivalni stroj. Drugi izdelki lahko poškodujejo napravo! Vsako razlitje soli povzroči rjavenje. Po vsakem polnjenju zaženite program.

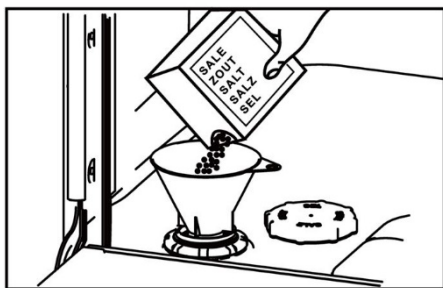

1. Obrnite pokrovček v smeri urnega kazalca, da odprete posodo za sol.
2. Vlijte 1 liter vode v posodo za sol.
3. Rezervoar napolnite s posebno soljo (prelivanje vode).
4. Odstranite razsuto sol z območja odpiranja.
5. Obrnite pokrovček v nasprotni smeri urnega kazalca, da zaprete posodo za sol.

OPOZORILO: Detergenti za pomivanje posode so močno alkalni. Pri zaužitju so lahko izredno nevarni. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter držite otroke stran od pomivalnega stroja, ko je ta odprt. Po vsakem pomivanju preverite, ali je dozirnik detergenta v prahu prazen.


Neprimerni detergenti

Te vrste detergentov niso primerne in lahko poškodujejo vaš pomivalni stroj ter privedejo do servisnega klica, ki ni zajet v garancijo:


- ▶ Tekočine za ročno pomivanje posode
- ▶ Detergenti za perilo
- ▶ Mila
- ▶ Razkužila

Uporaba detergenta v prahu

Glede količin detergenta v prahu glejte naslednjo tabelo »Priporočila za količino detergenta v prahu« in navodila proizvajalca detergenta.

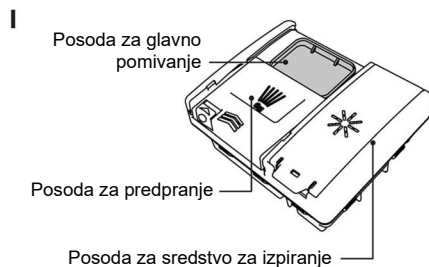

Preverite, ali je dozirnik prazen in suh. V dozirnik detergenta dodajte detergent v prahu ali tablete.

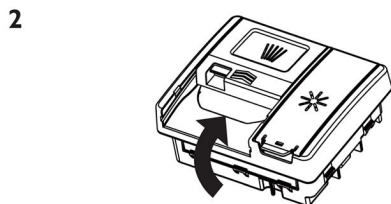

Odstranite odvečni detergent in nato zaprite pokrov. S klikom se bo zataknil na ustrezno mesto.

Če je potrebno, v posodo za predpranje na vrhu dozirnika dodajte dodaten detergent.

Pri pomivanju močno umazane posode v trdi vodi bo morda potrebna večja količina detergenta. Glejte »Priporočila za količino detergenta v prahu«.

Priporočila glede količine detergenta v prahu

- ▶ S pomočjo spodnje tabele ugotovite optimalno količino detergenta v prahu za posamezni program pomivanja.
- ▶ Če je na vašem območju trda voda, bo morda potrebna večja količina detergenta.

Program pomivanja		Posoda za predpranje	Posoda za glavno pomivanje
ECO	50°  P1	Polno	2/3
UNIVERZALNO	60°  P2	Polno	2/3
INTENZIVNO	75°  P3	Polno	2/3
AUTO CARE	45°/50°  P4	Polno	1/2-2/3
PREDPRANJE	10°  P5	Brez	Brez
59 MIN	59°  P6	Polno	1/2
HITRO 20'	20°  P7	Brez	1/2
AUTO PLUS	65°/75°  P8	Polno	1/2-2/3

Sredstvo za izpiranje preprečuje nastanek madežev na steklu in posodi ter obarvanje kovine. Za optimalne rezultate sušenja priporočamo redno uporabo tekočega sredstva za izpiranje.

Dozirnik sredstva za izpiranje je na notranji strani vrat poleg dozirnika detergenta.


Uporaba sredstva za izpiranje

Količino sredstva za izpiranje, ki se dozira pri vsakem pomivanju, morate morda prilagoditi vašim vodnim pogojem. Za navodila glejte »Nastavitve« in »Trdota vode«. Če tableta že vsebuje sredstvo za izpiranje, slednje ni potrebno.



Ko je raven sredstva za izpiranje nizka, zasveti indikator sredstva za izpiranje na nadzorni plošči, ki vas opomni, da napolnite dozirnik.

2

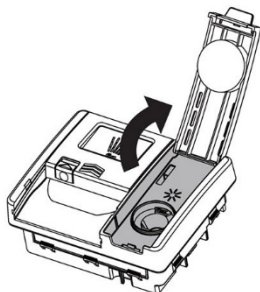


Dvignite pokrov in v odprtino nalijte sredstvo za izpiranje.

Ne napolnite prek črte MAX.

Pazite, da sredstva ne polijete po vratih ali posodi za detergent.

3

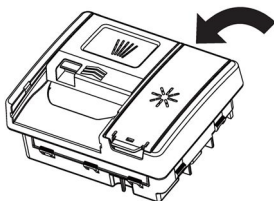

Zaprte pokrov in poskrbite, da se zaskoči.

Vsako nenamerno razlitje v pomivalni stroj ali posodo za detergent je treba takoj očistiti. Razlito sredstvo za izpiranje lahko povzroči prekomerno penjenje. Servisni klic v zvezi s temi napakami ni zajet v garancijo.

Naložite košare




Prepričajte se, da so občutljivi kozarci in porcelan označeni kot primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

- × V aparat ne vstavljajte predmetov iz lesa, roženine, aluminija, kositra in bakra.
- × V aparat ne vstavljajte predmetov, ki lahko absorbirajo vodo (gobice, gospodinjske krpe).
- ▶ Aparat uporabljajte samo za pomivanje predmetov, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- ▶ Odstranite ostanke hrane s posode.
- ▶ Prismojeno hrano pred pomivanjem zmehčajte.
- ▶ Votle predmete (skodelice, kozarce in ponve) vstavite z odprtino, obrnjeno navzdol.
- ▶ Predmete z globokimi vdolbinami postavite v poševni položaj.
- ▶ Pomešajte žlice z drugim jedilnim priborom, da se ne bodo sprijele.
- ▶ Prepričajte se, da se jedilni pribor in posoda ne dotikajo in da je med vsemi predmeti razmik.
- ▶ Prepričajte se, da se kozarci ne dotikajo drugih kozarcev.
- ▶ Majhne predmete vstavite v košaro za jedilni pribor.
- ▶ Lahke predmete postavite v zgornjo košaro. Prepričajte se, da se predmeti ne premikajo.
- ▶ Pred zagonom programa se prepričajte, da se razpršilne roke lahko neovirano premikajo.




Če med izvajanjem programa slišite žvenketanje: preverite, ali so posoda in kozarci v trdnem položaju.

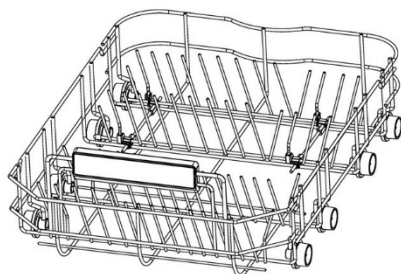


Zelo umazane predmete (kot so lonci in ponve ali krožniki) postavite v spodnjo košaro. Močnejši brizgalni curek zagotavlja boljši rezultat pomivanja posode.

Zgornje košare

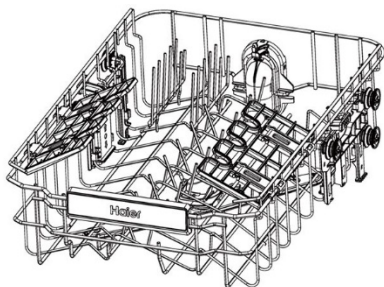


- Zgornja košara je zasnovana za predmete, kot so kozarci, skodelice, majhni krožniki, krožniki, majhne sklede in plitve ponve.

Zložljiva stojala za skodelice

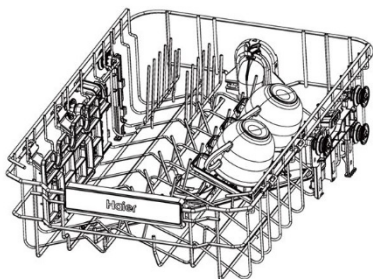


Ustrezno prilagodite višino ali zložite, da naredite prostor za druge predmete. Stebla kozarcev za vino podprite z utori. S prevračanjem nastavkov zagotovite njihovo zlaganje ali zagotavljanje podpore. Ko je držalo za skodelice na polici, mora biti zloženo.

Nastavitev višine zgornje košare.

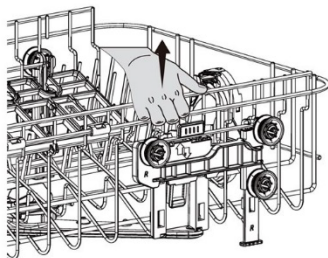

DVIGOVANJE KOŠARE


Primite ta ročaja na obeh straneh in dvignite košaro, da se s klikom zatakne na ustrezno mesto.

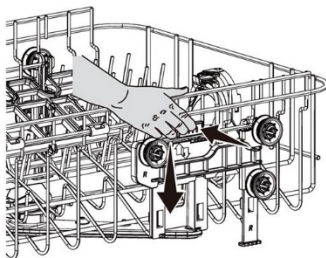

SPUŠČANJE KOŠARE


Pritisnite ročici na obeh straneh in previdno spustite košaro.

Pladenj za jedilni pribor/kuhinjske pripomočke

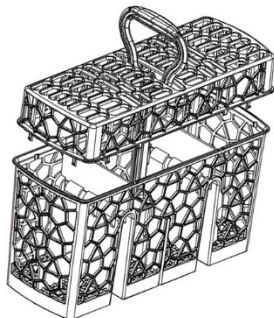

Postavite jedilni pribor z ročaji navzdol, da ga ločite med sabo. Če bi lahko dolgi predmeti ovirali razpršilne roke, poiščite ustrezno vodoravno mesto v zgornji košari.

Tretja košara

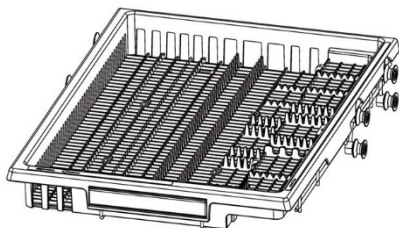

Jedilni pribor in kuhinjske pripomočke pritrdite s pladnjem. Jedilni pribor vstavite v zareze, da ga pritrdite. Večje kuhinjske pripomočke postavite na sredino pladnja. Stranske dele obrnite proti sredini, da ustvarite več prostora za predmete pod njimi.

Aparat lahko povežete z domačim brezžičnim omrežjem in ga izberete na daljavo z uporabo aplikacije.

Prvi koraki

Prepričajte se, da je vaše domače omrežje Wi-Fi vklopljeno.

Na aparatu in v mobilni napravi vam bodo zagotovljena navodila po korakih.

Povezava naprave lahko traja največ 10 minut.

Za dodatna navodila in odpravljanje težav glejte aplikacijo.

V mobilni napravi:

1. Prenesite aplikacijo iz:



2. Registrirajte se in ustvarite račun.

3. Dodajte aparat in vzpostavite povezavo Wi-Fi.

Povezava z domačim omrežjem Wi-Fi

Ko je izdelek v stanju pripravljenosti:

Pritisnite , na zaslonu se prikaže **88:88**.

Zdaj lahko sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate nastavitvev.

Omogočitev oddaljenega načina


1. Ko stroj ni povezan z aplikacijo, ikona  nenehno utripa.

Ko je stroj povezan z aplikacijo, ikona  sveti.

2. Samodejno se aktivira daljinsko upravljanje, mobilna aplikacija lahko zažene program pomivalnega stroja. Pomivalni stroj lahko upravljate z aplikacijo, na primer: izberete cikel, prekličite ali prekinete cikel, dodaste dodatne funkcije.

3. Ko zaženete program z aplikacijo, morate za daljinsko upravljanje vsakič pritisniti gumb Wi-Fi na stroju.

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem pomivalnega stroja ga izklopite iz napajanja in počakajte, da se ohladi.

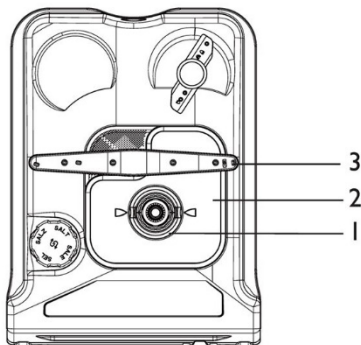

Funkcije

- 1 Filter
- 2 Filtrirna plošča
- 3 Spodnja razpršilna roka

Ni prikazano: srednja in zgornja razpršilna roka

Čiščenje površin

Obrišite z vlažno krpo in posušite s krpo, ki ne pušča vlaken. Uporabe naslednjih čistilnih sredstev ne priporočamo, saj lahko poškodujejo površine:

- Čistilne blazinice iz plastike ali nerjavnega jekla
- ▶ Abrazivna sredstva, topila, gospodinjstva čistila
- ▶ Kisla ali alkalna sredstva za čiščenje

Tekočine ali milo za ročno pomivanje

- ▶ Čistila ali laki iz nerjavnega jekla
- ▶ Detergenti za perilo ali razkužila

Čiščenje filtra, razpršilnih rok in filtrske plošče

Priporočamo, da odtočni filter in filtrirno ploščo odstranite in očistite enkrat na mesec ali kadar koli opazite ostanke hrane. Pri normalni uporabi je treba razpršilne roke očistiti manj pogosto. Spodnjo in srednjo razpršilno roko lahko pretresete, da odstranite tujke, operete v vroči vodi in nato sperete v čisti vodi.

Med uporabo pomivalnega stroja morajo biti filtrirna plošča, odtočni filter in razpršilne roke ustrezno nameščeni. Če uporabljate čistilo za pomivalni stroj ali odstranjevalec vodnega kamna, glejte navodila proizvajalca.

Daljša obdobja neuporabe

Če pomivalnega stroja nekaj časa ne boste uporabljali, priporočamo, da izklopite napajanje in zaprete vodo, pomivalni stroj očistite in izpraznite, vrata pa pustite priprta. Pri prvi uporabi pomivalnega stroja po daljšem času priporočamo, da pred uporabo v pomivalni stroj nalijete 3 skodelice vode. To pomaga namazati komponente, ki so se med neuporabo morda izsušile.

Odstranjevanje in čiščenje filtra

1



Zavrtite filter v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite. Dvignite filter, da ga odstranite.

2

pokrov filtra



podnožje filtra



Pokrov filtra ločite od podnožja tako, da pritisnete gumbe za sprostitev in ga dvignete. Filtra ne poskušajte odstraniti na silo, saj ga lahko poškodujete. Operite s toplo vodo in temeljito sperite.

Namestitev filtra


1



vodilna zarez


Poravnajte pokrov filtra z zarezo na podnožju filtra. Prepričajte se, da je struktura zaponke na svojem mestu.

2

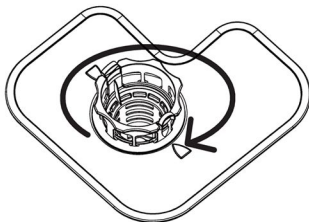

Odtočni filter postavite nazaj v dno pomivalnega stroja. Za 2 obrata zavrtite v smeri urinega kazalca, da se filter s klikom zatakne na svoje mesto.


Odstranjevanje in čiščenje filtrirne plošče

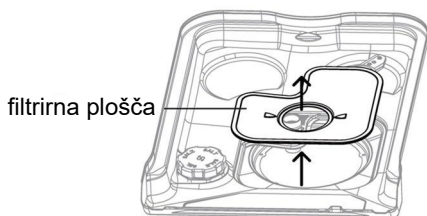

filtrirna plošča

Ko je filter odstranjen, previdno dvignite filtrirno ploščo navzgor in navzven. Operite s toplo vodo in temeljito sperite.


Namestitev filtrirne plošče

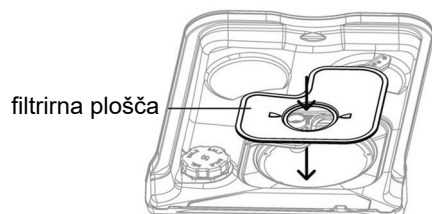

filtrirna plošča

Filtrirno ploščo potisnite pod vodilne sponke na zadnji strani odtoka in jo močno potisnite nazaj na svoje mesto. Prepričajte se, da je filtrirna plošča poravnana z dnom pomivalnega stroja.


Čiščenje zgornje razpršilne roke

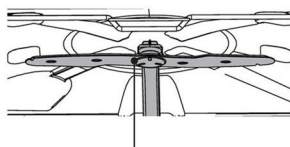

zgornja razpršilna roka

Zgornje razpršilne roke ne odstranite za čiščenje. Očistite z majhno krtačo s plastičnimi ščetinami. Če je močno umazana ali zamašena, uporabite čistilo za pomivalni stroj/odstranjevalec vodnega kamna. Upoštevajte navodila proizvajalca.

Čiščenje srednje razpršilne roke

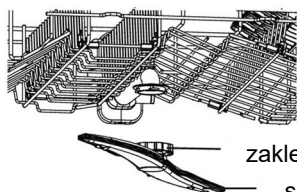


zaklepna matica

srednja razpršilna roka

Če želite odstraniti srednjo razpršilno roko, zavrtite zaporno matico v smeri urinega kazalca, da jo sprostite. Razpršilno roko temeljito sperite pod tekočo vodo, nato pa jo ponovno namestite.


Čiščenje spodnje razpršilne roke

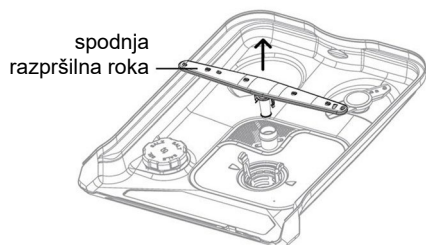


Če želite odstraniti spodnjo razpršilno roko, jo dvignite s podnožja pomivalnega stroja. Razpršilno roko temeljito sperite pod tekočo vodo, nato pa jo ponovno namestite. Po ponovni namestitvi se prepričajte, da se roka neovirano vrti.

Priprava na zimo (hladno podnebje)


Če je pomivalni stroj nameščen v hladnem podnebju, kjer temperature padejo pod ničlo, priporočamo pripravo na zimo.

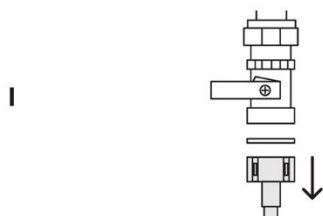

Izklopite dovod vode.
Odklopite odtočne cevi iz odtočne cevi umivalnika in dovodne cevi vode iz ventila za vodo.

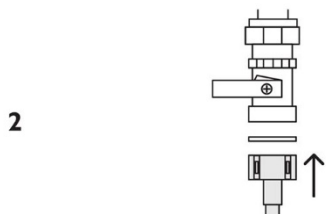

Vodo iz cevi, dovodne cevi in vodnega ventila iztočite v vedro ali posodo. Ponovno priključite dovodno cev vode na ventil za vodo in cevi na odtočno cev umivalnika.

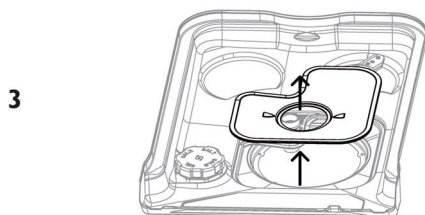

Odstranite odtočni filter in filtrirno ploščo. Pred ponovno namestitvijo z gobico odstranite preostalo vodo s spodnje strani.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Pomivalni stroj se ne zažene	Ni napajanja.	Prepričajte se, da je pomivalni stroj priključen na elektriko in da je stenska vtičnica vklopljena.
	Vrata niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata.
	Niste pritisnili  .	Pritisnite  .
	Pipa za vodo ni odprta.	Prepričajte se, da je voda priključena in odprta.
	Zamašeno cedilo v cevi za dovod vode.	Preverite cedilo in ga po potrebi očistite – nahaja se na mestu, kjer je cev za dovod vode privita v pipo.
Spodnja razpršilna roka se s težavo vrti	Luknje razpršilne roke so zamašene z majhnimi predmeti ali delci hrane.	Očistite razpršilno roko. Za navodila glejte »Vzdrževanje«.
Pokrova dozirnika detergenta ni mogoče zapreti	Posoda za detergent je prekomerno napolnjena.	Odstranite detergent, da lahko zaprete pokrov.
	Dozirniki detergenta je zamašen z ostanki detergenta.	Dozirniki obrišite z vlažno krpo. Pred dodajanjem detergenta posušite dozirniki.
V dozirniku so zatakneni ostanki detergenta	Ko ste posodo napolnili z detergentom, je bila vlažna.	Dozirniki obrišite z vlažno krpo. Pred dodajanjem detergenta posušite dozirniki.
	Kuhinjski pripomočki preprečujejo odpiranje dozirnika detergenta.	Prepričajte se, da ni velikih kuhinjskih pripomočkov, nameščenih tako, da bi preprečevali odpiranje pokrova dozirnika, ko so vrata pomivalnega stroja zaprta.
Po končanem pomivanju v pomivalnem stroju ostane voda	Zamašen odtočni priključek.	Prepričajte se, da odtočni priključek ni zamašen.
	Odtočna cev je stisnjena, upognjena ali zamašena.	Preverite odtočno cev in jo po potrebi izravnajte.
	Zataknjena črpalka.	Pokličite pooblaščen servisni center Haier ali službo za pomoč strankam.
	Zamašeni filtri.	Očistite filtre. Za navodila glejte »Vzdrževanje«.
Ko je vklopljeno zaklepanje tipk, zaslon utripa.	To je normalno. Zaslon ostane vklopljen, čeprav so gumbi onemogočeni.	Ukrepanje ni potrebno.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Penjenje	Nepravilna količina ali vrsta uporabljenega detergenta.	Glejte »Detergent« ali navodila proizvajalca detergenta.
	Preveč ostankov jajc v pomivalnem stroju.	Povečajte količino detergenta.
	Previsok odmerek sredstva za izpiranje.	Zmanjšajte odmerjanje sredstva za izpiranje.
	Razlitega sredstva za izpiranje niste obrisali.	Če se sredstvo za izpiranje razlije, poskrbite, da ga obrišete.
Trkanje ali ropotanje med pomivanjem.	Razpršilna roka trka ob posodo.	Prekinite pomivanje in prerazporedite posodo. Glejte »Nastavitev pomivanja« in »Predlogi za nalaganje«.
	Nepravilno naložena posoda.	
Nepomita posoda	Izbrali ste neprimeren program pomivanja za vrsto posode.	Izberite ustrezen program pomivanja za posodo. Glejte »Programi pomivanja«.
	Hrana je bila preveč sprijeta.	Morda je potrebno namakanje posode.
	Razpršilna roka se ne vrti.	Prepričajte se, da noben predmet ne ovira poti razpršilne roke.
	Nepravilno naložena košara/stojalo.	Glejte »Predlogi za nalaganje«.
	Nepravilno nameščena filtrirna plošča ali filter.	Glejte »Vzdrževanje«.
	Detergent ste vstavili v napačen predal.	Glejte »Programi pomivanja« in »Detergent«.
	Niste odstranili velikih ostankov hrane s posode pred nalaganjem.	Pred nalaganjem postrgajte vse ostanke hrane s posode.
	Neprimeren detergent.	Uporabljajte samo detergent v prahu ali tableti, namenjen za gospodinjske pomivalne stroje.
	Premajhna količina detergenta.	Za priporočene količine glejte »Detergent«. Morda jih boste morali prilagoditi glede na zadevno količino in lokalno trdoto vode.
	Zamašene luknje v razpršilni roki.	Očistite razpršilno roko. Za navodila glejte »Vzdrževanje«.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
	Zamašeni filtri.	Očistite filtre. Za navodila glejte »Vzdrževanje«.
Plastični predmeti so se razbarvali (npr. madež, ki ga je pustila paradižnikova omaka)	Premajhna količina detergenta, niste predhodno izprali.	Plastično posodo pred pomivanjem v pomivalnem stroju sperite in/ali dodajte več detergenta. Lahko pa po nalaganju posode uporabite tudi program Izpiranje, da zmanjšate količino nastajanja madežev.
Pomivalni stroj se med pomivanjem nenadoma ustavi	Prekinjena oskrba z električno energijo ali vodo.	Preverite oskrbo z električno energijo in vodo.
Na kozarci ostanejo beli madeži; imajo mlečen videz	Premajhna količina detergenta.	Za priporočene količine glejte »Detergent«. Morda jih boste morali prilagoditi glede na lokalno trdoto vode.
	Premajhen odmerek sredstva za izpiranje.	Povečajte odmerek sredstva za izpiranje. Glejte »Sredstvo za izpiranje«.
	Premajhen odmerek sredstva za izpiranje.	Povečajte odmerek sredstva za izpiranje. Glejte »Sredstvo za izpiranje«.
Posoda in jedilni pribor se nista posušila	Predmete ste prezgodaj odstranili.	Po končanem programu pranja pustite vrata priprta in počakajte nekaj minut, da omogočite sušenje.
	Prazen dozirnik sredstva za izpiranje. (Svetijo indikatorji sredstva za izpiranje.)	Dodajte sredstvo za izpiranje. Glejte »Sredstvo za izpiranje«.
Kozarci so motni.	Premajhen odmerek sredstva za izpiranje.	Povečajte odmerek sredstva za izpiranje. Glejte »Sredstvo za izpiranje«.
Madeži čaja ali sledi šminke niso bili popolnoma odstranjeni	Premajhna količina detergenta.	Za priporočene količine glejte razdelek »Detergent«. Morda jih boste morali prilagoditi zadevni količini posode.
	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program pomivanja za zelo umazano posodo. Za informacije glejte »Programi pranja«.
Sledi rje na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji.	Operite ročno.
	Trda voda.	Povečajte količino detergenta.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Kozarci so motni in razbarvani, z mlečnim filmom.	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.	Operite ročno.
Vodni madeži na kozarcih in jedilnem priboru	Premajhna količina ali odmerek sredstva za izpiranje.	Prepričajte se, da je v dozirniku sredstvo za izpiranje. Po potrebi povečajte nastavitev sredstva za izpiranje ali poskusite uporabiti program pomivanja z višjo temperaturo. Za informacije glejte »Sredstvo za izpiranje«.
Sveti kazalnik soli.	Ni mehčalne soli.	Posodo povsem napolnite s posebno soljo.

Kode napak

Kode napak na zaslonu

Težavo poskusite odpraviti po naslednjih korakih.

Težava	Možen vzrok	Ukrep
E10 Ni vode	Pipa za vodo ni odprta.	Prepričajte se, da je voda priključena in odprta. Dotaknite se za ponovni zagon pomivalnega stroja.
	Nezadosten tlak dovoda vode.	Preverite tlak vode v gospodinjstvu.
	Cev za dovod vode je stisnjena ali upognjena, zato v pomivalni stroj ne pride dovolj vode.	Preverite cev za dovod vode in jo po potrebi poravnajte. Dotaknite se za ponovni zagon pomivalnega stroja.
E30 Puščanje	V napravi pušča voda.	Zaprite vodovodno pipo.
	Dovodni ventil za vodo je odprt in blokiran.	Aparat izklopite iz napajanja.
	Odtok je blokiran.	Pokličite servis.

Program pomivanja	Eco Program ima privzeto funkcijo samodejnega odpiranja vrat.
Količine detergenta v prahu	19 g
Raven odmerka sredstva za izpiranje	r1-r4, r3 (privzeto)
Največje število pogrinjkov	11
Nastavitev višine zgornje košare	Prepričajte se, da je zgornja košara v najnižjem položaju

Priporočeni vzorci nalaganja



Tretja košara



Zgornja košara




Spodnja košara

Program pomivanja	Eco Program ima privzeto funkcijo samodejnega odpiranja vrat.
Količine detergenta v prahu	18 g glavno pomivanje
Raven odmerka sredstva za izpiranje	r1-r4, r3 (privzeto)
Največje število pogrinjkov	10
Nastavitev višine zgornje košare	Prepričajte se, da je zgornja košara v najvišjem položaju

Priporočeni vzorci nalaganja



Zgornja košara

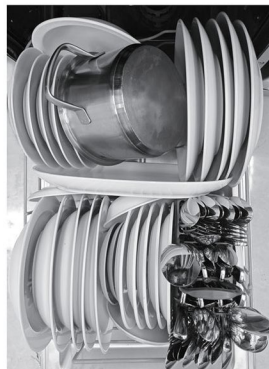


Spodnja košara



Haier

Priručnik za upotrebu mašine za pranje posuđa

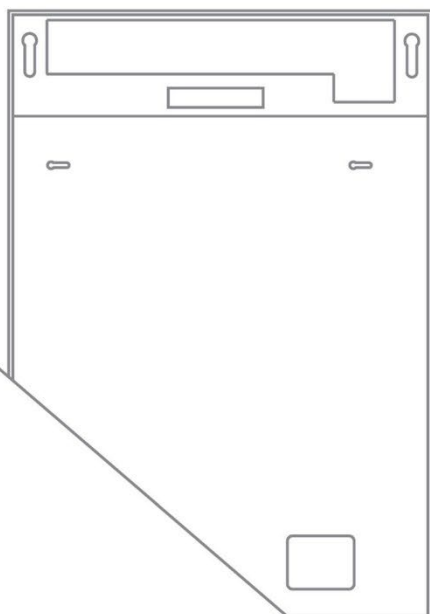

SR

Bezbednost i upozorenja	2
Opis proizvoda	6
Kontrolna tabla	7
Program	10
Prva upotreba.....	11
Predlozi za postavljanje posuđa	12
Podešavanje za pranje	13
Odloženi start.....	15
Zaključavanje dugmadi	16
Preferencije	17
Sistem za omekšavanje vode	18
Deterdžent.....	20
Sredstvo za ispiranje.....	22
Svakodnevna upotreba	23
Wi-Fi veza	26
Održavanje	27
Rešavanje problema	31
Kodovi grešaka	35
Test standarda	36

Namena

Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru ili u sličnim primenama kao što su radna mesta koja imaju kuhinju, seoske kuće, od strane gostiju u hotelima, motelima ili drugim stambenim objektima i mestima na kojima se nudi prenoćište sa doručkom. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe osim onih za koje je dizajniran.

Promene ili modifikacije uređaja nisu dozvoljene. Nepravilna upotreba može dovesti do opasnosti i gubitka garancije.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahteve svih važećih EC direktiva sa odgovarajućim harmonizovanim standardima koji zahtevaju CE oznaku.

Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo

Dok koristite mašinu za pranje posuđa, primenjujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Opšte informacije

- ▶ Morate da postupate u skladu sa informacijama u ovom uputstvu kako biste smanjili rizik od požara ili eksplozije ili sprečili oštećenje imovine, telesnu povredu ili gubitak života.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa koristite samo za predviđenu funkciju kao što je opisano u ovom uputstvu.
- ▶ Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične namene kao što su:
 - prodavnice, kancelarije i druga radna mesta koja imaju kuhinju
 - seoske kuće
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i sličnim objektima
 - mesta na kojima se nudi prenoćište sa doručkom.
- ▶ Koristite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u kućnim mašinama za pranje posuđa i držite ih van domašaja dece. Proverite da li je dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- ▶ Prilikom ubacivanja predmeta koje treba oprati, oštre predmete smestite u položaj iz kog verovatno neće oštetiti mašinu za pranje posuđa, a noževe stavljajte tako da ručka bude odozgo kako bi se smanjio rizik od povreda poput posekotina.
- ▶ Ne dirajte ploču filtera u osnovi mašine za pranje posuđa tokom ili neposredno nakon upotrebe, jer može biti vruća.
- ▶ Nemojte da koristite mašinu za pranje posuđa ukoliko svi paneli ograđenog prostora nisu pravilno postavljeni.
- ▶ Ne dirajte kontrole.
- ▶ Nemojte primenjivati silu, sedeti ili stajati u ili na vratima ili policama za posuđe mašine za pranje posuđa.
- ▶ Vrata ne smete da ostavljate u otvorenom položaju jer mogu da predstavljaju rizik od saplitanja.

- ▶ Sklopive police za šolje se koriste za odlaganje šolja, čaša i kuhinjskog pribora. Nemojte da se oslanjate na sklopive police za šolje niti da ih koristite za potporu svojoj telesnoj težini.
- ▶ Da biste smanjili rizik od povreda, ne dajte deci da se igraju u ili na mašini za pranje posuđa.
- ▶ U određenim uslovima, u sistemu grejača za toplu vodu koji nije korišćen dve nedelje ili više može da nastane gas vodonik. **GAS VODONIK JE EKSPLOZIVAN.** Ako sistem tople vode nije korišćen u tom periodu, pre upotrebe mašine za pranje posuđa, odvrnite sve slavine za toplu vodu i pustite da voda teče iz svake nekoliko minuta. Ovo će osloboditi gas vodonik koji je eventualno akumuliran. Pošto je gas zapaljiv, nemojte da pušite niti da koristite otvoreni plamen tokom tog vremenskog perioda.
- ▶ Skinite vrata odeljka za pranje kada uklanjate staru mašinu za pranje posuđa ili je izbacujete.
- ▶ Neki deterdženti za pranje posuđa su jako alkalni. Oni mogu biti izuzetno opasni ako se progutaju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od mašine za pranje posuđa dok su vrata otvorena.
- ▶ Mašina za pranje posuđa mora da se koristi sa pločom filtera, filterom i prskalicama na svojim mestima. Da biste identifikovali koji su to delovi, pogledajte „Održavanje“.
- ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ne koristi duže vreme, isključite struju i dovod vode.
- ▶ Čišćenje i održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- ▶ Pazite da ne postavljate posuđe tako da se vrata ne mogu zatvoriti.
- ▶ Kućni aparati nisu namenjeni za dečije korišćenje. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od aparata, ili se aparat mora stalno nadgledati. Ovaj aparat mogu koristiti deca koja imaju najmanje 8 godina kao i osobe čije su fizičke, čulne i mentalne sposobnosti do neke mere ograničene ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili usmeravanjem kako da na bezbedan način koriste aparat i da razumeju opasnosti koje postoje. Deca pod nadzorom ne smeju da se igraju aparatom.
- ▶ Ako koristite sredstvo za čišćenje mašine za pranje posuđa, preporučujemo da odmah nakon toga pokrenete program pranja sa deterdžentom da bi se sprečilo oštećenje.
- ▶ Mašina za pranje posuđa je dizajnirana za pranje normalnog pribora za jelo u domaćinstvu. Predmeti koji su kontaminirani benzinom, bojom, čelikom, opiljcima gvožđa i korozivnim, kiselim ili alkalnim hemikalijama ne smeju se prati u mašini za pranje posuđa.
- ▶ Ne perite plastične predmete osim ako nisu označeni kao pogodni za pranje u mašini za pranje posuđa ili ekvivalentno. Za neoznačene plastične predmete proverite preporuke proizvođača.
- ▶ Izbegavajte pranje posuda sa etiketama. Etikete uklonjene tokom pranja mogu oštetiti sistem pranja

Instalacija


- ▶ Pre korišćenja, ova mašina za pranje posuđa mora biti instalirana i postavljena u skladu sa uputstvima za instalaciju. Ako niste dobili uputstva za instalaciju uz svoju mašinu za pranje posuđa, možete ih naručiti tako što ćete pozvati svog ovlašćenog servisnog partnera ili ih preuzeti sa naše lokalne Haier veb-stranice, navedene na poleđini.
- ▶ Instalaciju i servisiranje mora da obavlja Haier obučen i podržan serviser.
- ▶ Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni Haier obučen i podržan serviser ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- ▶ Uverite se da je mašina za pranje posuđa pričvršćena za susedne kuhinjske elemente pomoću isporučenih držača. U suprotnom, proizvod može postati nestabilan, što može dovesti do oštećenja ili povreda.
- ▶ Nemojte da uključujete ovaj aparat ako je oštećen, neispravan, delimično rastavljen ili ako mu neki delovi nedostaju ili su slomljeni, uključujući oštećeni kabl za napajanje ili utikač.
- ▶ Nemojte skladištiti niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tečnosti u blizini mašine za pranje posuđa.
- ▶ Povežite na pravilno ocenjeno, zaštićeno i dimenzionisano strujno kolo da biste izbegli električno preopterećenje.
- ▶ Uverite se da je kabl za napajanje postavljen tako da ga niko ne bi zgazio, spotaknuo se o njega ili na neki drugi način izložio oštećenju ili opterećenju.
- ▶ Ne postavljajte ili skladištite mašinu za pranje posuđa na mestima na kojima će biti izložena niskim temperaturama ili vremenskim prilikama.
- ▶ Nemojte koristiti produžni kabl ili prenosivu utičnicu (npr. kutiju sa više utičnica) za povezivanje mašine za pranje posuđa na električnu mrežu.
- ▶ Ovaj aparat mora biti uzemljen. U slučaju neispravnog rada ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara jer će obezbediti putanju najmanje otpornosti za električnu struju.
- ▶ Ovaj aparat je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti priključen na odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim pravilima i uredbama. Nepravilno priključivanje provodnika za uzemljenje opreme može dovesti do rizika od strujnog udara. Proverite sa kvalifikovanim električarem ili Haier obučenim i podržanim serviserom ako ste u nedoumici da li je aparat pravilno uzemljen.
- ▶ Nemojte modifikovati utikač isporučen uz aparat; ako ne odgovara utičnici, obratite se Haier obučenom i podržanom serviseru ili kvalifikovanom električaru. Ako je mašina za pranje posuđa instalirana kao trajno priključeni aparat, on aparat mora biti povezan na uzemljeni metalni, sistem trajnog ožičenja ili provodnik za uzemljenje opreme mora biti povezan sa provodnicima strujnog kola i sa terminalom za uzemljenje opreme ili provodnikom na aparatu.

Održavanje

- ▶ Isključite aparat sa napajanja pre bilo kog postupka čišćenja ili održavanja.
- ▶ Kada isključujete aparat, povucite utikač, a ne kabl za napajanje ili spojnicu kabla kako biste izbegli oštećenje.
- ▶ Nemojte da popravljate ili menjate bilo koji deo aparata, niti da pokušavate servisiranje ako se to izričito ne preporučuje u ovom uputstvu. Preporučujemo da se obratite Haier obučenom i podržanom serviseru ili korisničkoj službi.
- ▶ Održavajte pod oko aparata u čistom i suvom stanju da biste smanjili mogućnost da se okliznete.
- ▶ Držite područje oko/ispod svog aparata bez akumulacije zapaljivih materijala, kao što su vlakna, papir, krpe i hemikalije.


- Uverite se da je instalater ispunio deo „Konačna lista za proveru“ u uputstvu za instalaciju.
- Pročitajte ovo uputstvo i obratite posebnu pažnju na odeljak „Bezbednost i upozorenja“.
- Uklonite unutrašnje i spoljašnje pakovanje i odložite ga na odgovoran način. Reciklirajte one predmete koje možete.

Pregled mašine za pranje posuđa

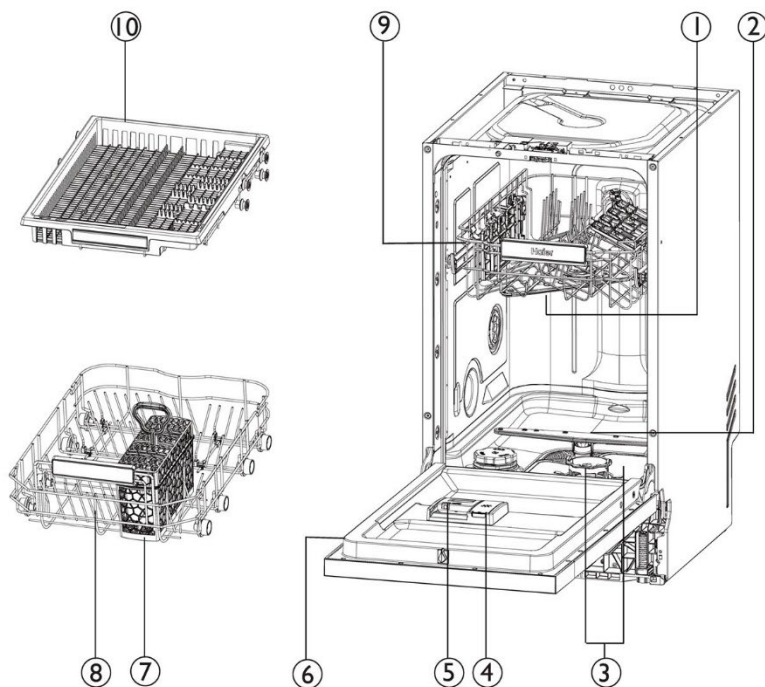

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Srednja prskalica | 6. Oznaka nazivne struje |
| 2. Donja prskalica | 7. Posuda za pribor za jelo/kuhinjski pribor |
| 3. Filter | 8. Donja korpa |
| 4. Dozator sredstva za ispiranje | 9. Gornja korpa |
| 5. Dozator deterdženta | 10. Treća korpa* |

*Samo modeli za 11 kompleta imaju treću korpu.

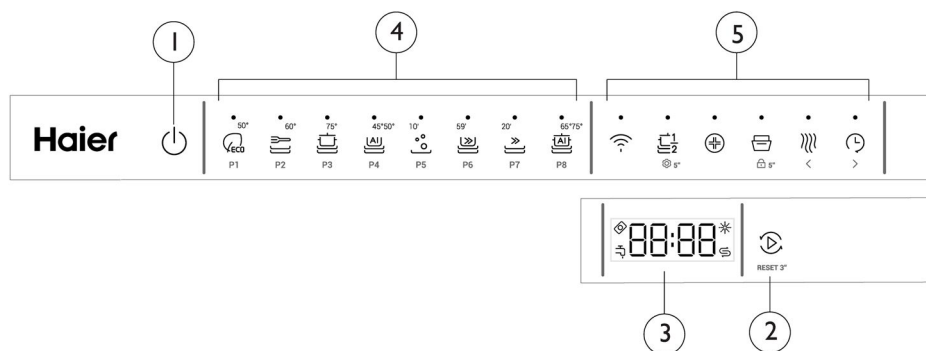

1. Ikona UKLJUČENO/ISKLJUČENO
2. Ikona START/RESET
3. Ikonica Ekran za vreme i informacije/indikator
4. Ikona PROGRAMA
5. Ikona opcije

Ekran za vreme i informacije

Tokom bilo kog odabira, na ekranu se prikazuju relevantne informacije kao što su:

- Vreme ciklusa programa
- Vreme programa sa odloženim startom
- Kodovi grešaka

Nakon početka rada, bez treperenja se prikazuju:

- Preostalo vreme u satima programa sa odloženim startom, npr. 24:00
- Preostalo vreme ciklusa programa u satima i minutima, npr. 1:59

Ono može varirati tokom rada zbog lokalnih uslova i svakodnevnog radnog opterećenja.


Podno svetlo

Koristite spoljno podno svetlo da biste proverili da li se pranje odvija sa zatvorenim vratima mašine za pranje posuđa.

Objašnjenje podnog svetla

NEMA SVETLA	Pranje nije u toku
JAKO SVETLO	Pranje je u toku
SPORO TREPTANJE	Pranje je pauzirao/vrata su otvorena
BRZO TREPTANJE	Mašina za pranje posuđa ima grešku

*Ako postoji, uvek budite informisani o preostalom ciklusu pranja pomoću tehnologije Time on floor. Kraj ciklusa će biti označen uz 3 zvučna signala i istovremeno će se na displeju prikazati „KRAJ“. Ikonica indikatora

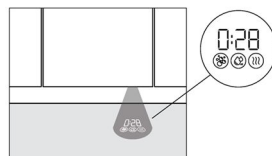

Ikonica indikatora

Tablete



Ako indikator svetli, aktivirana je funkcija „Tablete“.

Slavina za vodu



Ako indikator svetli, uređaj se ne puni vodom. Proverite odeljak: „REŠAVANJE PROBLEMA“

Sredstvo za ispiranje



Ako indikator svetli: Nema sredstva za ispiranje. Nakon dodavanja sredstva za ispiranje, indikatorska lampica se gasi.

So za omekšavanje vode



Ako indikator svetli: Nema soli. Nakon dodavanja soli, indikatorska lampica se gasi.

Opciona funkcija

Wi-Fi



Pritisnite ikonu i aplikacija može da pokrene program mašine za pranje sudova.

Pola punjenja



Podešava program pranja za efikasnije pranje manjih količina.

Higijena



Povećava temperaturu vode tokom faze ispiranja radi dezinfekcije.

Auto Door



Automatski otvara vrata nekoliko centimetara da bi se omogućila cirkulacija vazduha. Poboljšava efekat sušenja.

Extra Dry



Povećava konačnu temperaturu ispiranja i dužinu faze sušenja.

Odloženi start



Pokretanje programa možete odložiti do 24 sata.

Blokada kontrola



Držite ikonu pritisnutu 5 sekundi da biste zaključali ili otključali opciju drugih ikona.

Tablete



Držite ikonu pritisnutu 5 sekundi da biste aktivirali režim korisničkog podešavanja. Zatim možete da aktivirate funkciju Tablete. Ova opcija vam omogućava da optimizujete performanse programa jednostavnim izborom vrste deterdženta koji želite da koristite.

PROGRAM PRANJA

ECO

UNIVERZALNI

INTENZIVNI

AUTO CARE

PRETPRANJE

59MIN

BRZI 20'

AUTO PLUS

Dodatna funkcija

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

1/2 punjenja, Auto Door, Sušenje, Tablete

/

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Tablete

1/2 punjenja, Auto Door, Tablete

1/2 punjenja, Higijena, Auto Door, Sušenje, Tablete

Vaša mašina za pranje posuđa poseduje niz programa pranja prilagođenih vašim potrebama. Odabir najprikladnijeg programa za svaku količinu posuđa će pomoći u postizanju najboljih rezultata pranja.

Program pranja	Opis programa
ECO  P1	Za normalno zaprljano posuđe za optimalno korišćenje vode i energije
UNIVERZALNI  P2	Najbolje za jako zaprljano posuđe ili uklanjanje ostataka hrane koja se osušila preko noći
INTENZIVNI  P3	Dizajnirano za jako zaprljane lonce, tiganje i posuđe
AUTO CARE  P4	1) Pogodno za bilo koju vrstu predmeta. Mašina za pranje posuđa automatski bira optimalni program pranja
PRETPRANJE  P5	2) Sprečava neprijatne mirise i prljavštinu na posuđu, bez sušenja
59MIN  P6	Koristiti za jako zaprljano posuđe ili ostatke hrane koji su osušeni preko noći
BRZI 20'  P7	Za veoma blago zaprljano posuđe
AUTO PLUS  P8	1) Pogodno za bilo koju vrstu predmeta. Mašina za pranje posuđa automatski bira optimalni program pranja

1) Aparat pretpostavlja tip zaprljanosti i količinu predmeta u korpama. On automatski podešava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.

2) Koristite ovaj program za brzo ispiranje posuđa. Ovo sprečava da se ostaci hrane stvrdnu na posuđu, kao i pojavu neprijatnih mirisa koji izlaze iz aparata. Ne koristite deterdžent sa ovim programom.

Posuđe

Kombinacija visokih temperatura i deterdženta za mašinu za pranje posuđa može oštetiti neke predmete. Pogledajte uputstva proizvođača ili, ako ste u nedoumici, operite ih ručno.

Pribor za jelo i srebrni pribor

Isperite pribor za jelo i srebrni pribor odmah nakon upotrebe da biste izbegli potamnjivanje. Srebro ne sme da dođe u kontakt sa nerđajućim čelikom jer može doći do prebojavanja. Uklonite srebrni pribor za jelo iz mašine za pranje posuđa i odmah ga ručno osušite.

Aluminijum

Deterdžent može da iskviri aluminijum. Step promena zavisi od kvaliteta deterdženta ili aluminijuma.

Ostali metali

Gvožđe i liveno gvožđe mogu da zardaju i preboje druge predmete. Bakar, kalaj i mesing imaju tendenciju pojave mrlja.

Drvo

Drveni predmeti su generalno osetljivi na toplotu i vodu. Redovno pranje u mašini za pranje posuđa može prouzrokovati oštećenja tokom vremena.

Stakleno posuđe

Većina staklenog posuđa je bezbedna u mašini za pranje posuđa. Kristal, vrlo fino i antikvarno staklo može postati nagrizeno i razviti neproziran izgled.

Plastika

Neke plastike mogu promeniti oblik ili boju u dodiru sa toplom vodom. Pogledajte uputstvo proizvođača. Plastiku koja je pogodna za pranje u mašini za pranje posuđa treba postaviti tako da ne može da se prevrne i napuni vodom ili propadne kroz osnovnu policu tokom pranja.

Dekorirani predmeti

Većina modernih šablona ukrašavanja porcelana je bezbedna u mašini za pranje posuđa. Antikvarni predmeti, oni sa šarom koja je oslikana preko glazure, zlatni ramovi ili ručno oslikani porculan mogu biti osetljiviji na pranje u mašini.

Lepljeni predmeti

Određeni lepkovi se omekšavaju ili rastvaraju tokom mašinskog pranja.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je voda sa visokom koncentracijom minerala kao što su kalcijum i magnezijum. Može štetno da utiče na performanse mašine za pranje posuđa i vremenom može doći do otkazivanja delova. Stakleno posuđe koje se pere u tvrdoj vodi vremenom postaje neprozirno ili dobija fleke ili beli film. Tvrdoća vode varira u zavisnosti od geografske lokacije. Ako živite u području sa tvrdom vodom, preporučujemo da postavite omekšivač vode u vodovod u domaćinstvu.

Ako vaš dom ima tvrdvu vodu


- Pogledajte „Preporuke za doziranje deterdženta u prahu“.
 - Koristite sredstvo za ispiranje. Preporučujemo da povećate postavku sredstva za ispiranje da biste poboljšali učinak ispiranja. Za detaljne informacije pogledajte „Preferencije“.
- Redovno koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca za mašinu za pranje posuđa ili kad god primetite nakupljanje naslaga kamenca u mašini za pranje posuđa.

Ako vaš dom ima meku ili omekšanu vodu

- Izbegavajte upotrebu previše deterdženta.


Prilikom postavljanja posuđa u mašinu za pranje posuđa, uverite se da su predmeti postavljeni tako da voda koja izlazi iz rotirajuće prskalice na dnu može da dopre do svih oblasti. U suprotnom, učinak pranja će biti smanjen.

Vaša mašina za pranje posuđa je pogodna za najviše 11 kompleta posuđa.

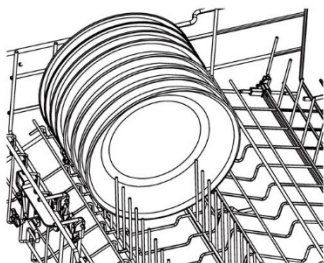

Obezbediti


- Donje i srednje prskalice mogu nesmetano da se rotiraju.
- Visoki predmeti ne ometaju gornju prskalicu.
- Staklo i drugi lomljivi predmeti su stabilni.
- Svi otvori posuđa su okrenuti nadole.
- Tanjiri su ravnomerno raspoređeni.
- Svi oštri predmeti su bezbedno postavljeni kako bi se izbegle povrede ili oštećenje proizvoda.

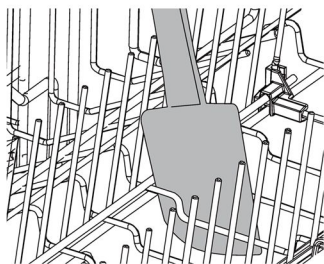

Izbegavati


- Pretrpanost.
- Bilo kakve izbočine ispod polica i korpe koje bi mogle sprečiti rotaciju prskalice.
- Bilo kakve izbočine na prednjoj strani mašine za pranje posuđa.
- Blokiranje vode od strane predmeta na sklopivim policama za šolje.

1

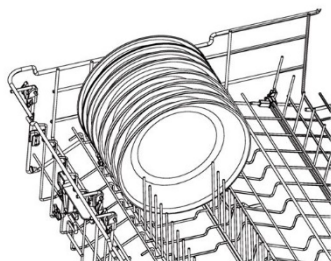


Uklonite sve ostatke hrane sa posuđa pre nego što ih pažljivo postavite u mašinu za pranje posuđa. Uverite se da na prskalicama nema prepreka i da se nesmetano rotiraju.

2

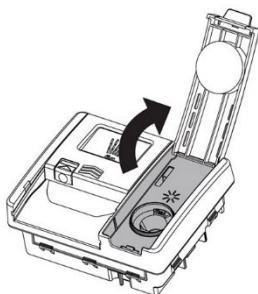


Kada se upali indikator sredstva za ispiranje, napunite dozator sredstva za ispiranje. Za više informacija, pogledajte odeljak „Sredstvo za ispiranje“.

3

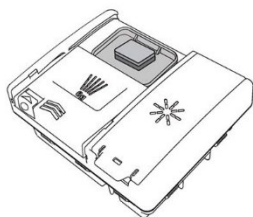


Dodajte deterdžent u dozator i zatvorite poklopac. Tablete se mogu postaviti u dozator za deterdžent.

4

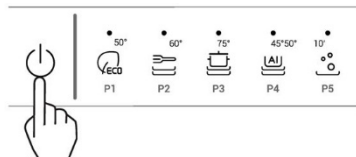

Proverite da li je mašina za sudove uključena u struju, pritisnite .

5

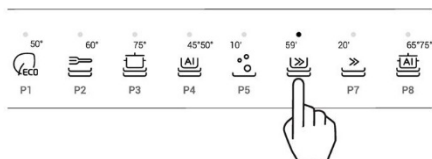

Izaberite program pranja ako je potrebno.

6



Pritisnite  da biste pokrenuli pranje i zatvorite vrata.


7



U bilo kom trenutku tokom pranja, polako otvorite vrata da biste pauzirali pranje.

Pritisnite i zadržite  3 sekunde da biste otkazali.

8

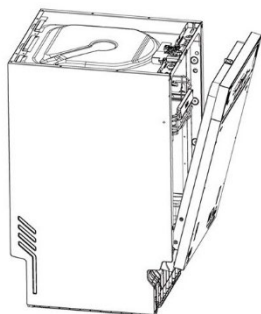


Nakon pranja, vrata se automatski blago otvaraju radi lakšeg sušenja.*
Za najbolje rezultate, izvadite posuđe nakon što se ohladi.

* Ovu funkciju korisnik može da aktivira.

Podesite mašinu za pranje posuđa tako da se pokrene kasnije tokom dana i pokrene izabrani program pranja. ODLOŽENI START se može podesiti nakon što se izabere program pranja i može se podesiti do 24 sati.

Podešavanje odloženog starta

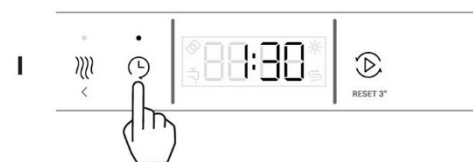

Dodajte deterdžent i izaberite program pranja i, ako je potrebno, modifikator pranja.

Pritisnite da biste uneli ODLOŽENI START i povećali vreme odlaganja.

*Za period od 0 do 4 sata, svaki pritisak povećava ili smanjuje odlaganje za 30 minuta, dok za period od 4 do 24 sata svaki pritisak povećava ili smanjuje odlaganje za 1h.



Pritisnite za potvrdu i odmah zatvorite vrata.

Program pranja će početi nakon što se odbrojavanje završi ako su vrata zatvorena.



Otvorite vrata da biste pauzirali ODLOŽENI START. Zatvorite vrata da biste ga nastavili.


Otkazivanje odloženog starta



Otvorite vrata i pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste otkazali.

Zaključajte kontrole mašine za pranje posuđa radi čišćenja ili da biste sprečili slučajnu upotrebu.

Zaključavanje kontrola

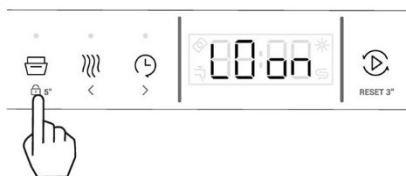

Pritisnite i držite  5 sekundi da biste zaključali kontrole mašine za pranje posuđa.

Napomena: Pre zaključavanja kontrola, pokrenite program. Nakon zaključavanja su dostupni samo otključavanje i isključivanje, dok druge funkcije nisu dostupne.

Otključavanje kontrola




Pritisnite i držite  5 sekundi radi otključavanja.


Možete da podesite bilo koje od sledećih podešavanja pre nego što pokrenete ciklus pranja.

Opcija	Opis	Podrazu- mevano	Podešavanja prikaza	
Podešavanje omeškivača vode	Podesite u skladu sa sledećom stranom.	So4	-So- Min: Maks:	So1-So6 So1 So6
Sredstvo za ispiranje	Kontroliše količinu ispuštenog sredstva za ispiranje. Za više informacije pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.	r3	-r- Min: Maks:	r1-r4 r1 r4
Zvuk	Prilagođava podešavanja zvuka. Kada je podešeno na ISKLJUČENO, svi zvukovi su isključeni osim upozorenja o grešci.	Son	-S- Uključeno Isključeno	Son SoF
Podešavanje memorisanja	Funkcija memorisanja programa, izaberite da li želite da zapamtite poslednji korišćeni program.	LoF	-L- Uključeno Isključeno	Lon LoF
Tablete	Podesite u skladu sa sledećom stranom.	PoF	-p- Uključeno Isključeno	Pon PoF


Promena podešavanja

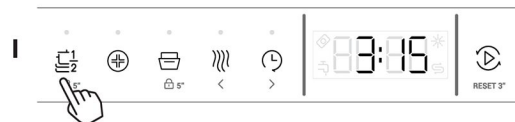


Uverite se da pranje nije u toku. Pritisnite i držite  5 sekundi da biste ušli u meni.




Pritisnite  da biste se kretali kroz podešavanja.



Pritisnite  da biste izabrali meni koji želite da prilagodite.



Pritisnite  ili  da biste podesili nivo.
Pritisnite  da biste sačuvali podešavanja.



Pritisnite  da biste izašli iz menija s podešavanjima.

Da bi obezbedila dobre rezultate pranja, mašina za pranje posuđa zahteva meku vodu. Tvrdi voda može štetno da utiče na performanse mašine za pranje posuđa. Stakleno posuđe koje se pere u tvrdj vodi vremenom postaje neprozirno ili dobija fleke ili beli film. Koristeći beli film. Korišćenje veoma tvrde vode vremenom može dovesti do otkazivanja delova mašine za pranje posuđa. So može da poboljša stanje.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Količina dozirane soli može se podesiti u fazama od So1 do So6, u zavisnosti od tvrdoće vode u vašem gradu.

1. Saznajte koju vrednost tvrdoće ima vaša voda iz slavine. U tome vam može pomoći vaša vodovodna kompanija.

2. Podešavanje se može naći u tabeli sa tvrdoćom vode.

Pronađite tvrdoću lokalne vode

Tvrdoća vode				Podešavanje omekšivača vode
Nemački stepeni (°dH)	Francuski stepeni (°fH)	Mmol/l	Klarkovi stepeni	elektronski
31–50	55–89	5,5–8,9	39–63	So6
17–30	30–54	3,0–5,4	21–38	So5
13–16	23–29	2,3–2,9	16–20	So4 ¹⁾
9–12	16–22	1,6–2,2	11–15	So3
0–8	0–15	0–1,5	0–10	So2 ²⁾
-	-	-	-	So1 ³⁾

* Napomena

1) Podrazumevano fabričko podešavanje za deterdžent u prahu.

2) Preporučeno podešavanje za deterdžent u kombinovanim tabletama.

3) Indikator soli je isključen.


Korišćenje specijalne soli

So bi trebalo da dopunite čim se na kontrolnoj tabli upali indikator ponestajanja soli. Za dopunu uvek koristite specijalnu so i to neposredno pre uključivanja aparata. Time se osigurava da se prekomeran rastvor specijalne soli odmah ispere i izbegne korodiranje rezervoara za ispiranje.

So dopunite na sledeći način:

⚠ OPREZ

Koristite samo so za mašinu za pranje posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzrokovati oštećenje aparata! Svaka prolivena so izaziva koroziju. Pokrenite neki program nakon svake dopune.

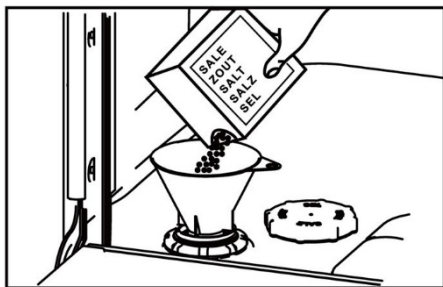

1. Okrenite poklopac u smeru kretanja kazaljki na satu da biste otvorili posudu za so.
2. Sipajte 1 litar vode u posudu za so.
3. Napunite rezervoar specijalnom solju (voda preliva).
4. Uklonite prolivenu so iz područja otvaranja.
5. Okrenite poklopac u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste zatvorite posudu za so.

UPOZORENJE: Deterdženti za mašine za pranje posuđa su izrazito alkalni. Oni mogu biti izuzetno opasni ako se progutaju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu i starije i bolesne dalje od mašine za pranje posuđa dok je otvorena. Proverite da li je dozator deterdženta u prahu prazan nakon svakog pranja.

Neodgovarajući deterdženti

Ove vrste deterdženata nisu odgovarajuće i mogu oštetiti vašu mašinu za pranje posuđa ili zahtevati poziv servisa koji nije pokriven garancijom:

- ▶ Tečnosti za pranje ruku
- ▶ Saponi
- ▶ Deterdženti za veš
- ▶ Sredstva za dezinfekciju

Korišćenje deterdženta u prahu


Za količine deterdženta u prahu, pogledajte tabelu „Preporuke za doziranje deterdženta u prahu“ i uputstva proizvođača deterdženta.

1



Proverite da li je dozator prazan i suv. Dodajte deterdžent u prahu ili tablete u dozator deterdženta.

2

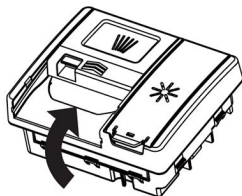

Uklonite višak deterdženta, a zatim zatvorite poklopac. On će uleći i čućete škljocanje. Ako je potrebno, dodajte dodatni deterdžent u odeljak za pretpiranje na vrhu dozatora.

Kada perete jako zaprljano posuđe u tvrdoj vodi, možda će biti potrebno više deterdženta. Pogledajte „Preporuke za doziranje deterdženta u prahu“.

Preporuke za doziranje deterdženta u prahu

- Koristite tabelu u nastavku da biste odredili optimalnu količinu deterdženta u prahu za svaki program pranja.
- Ako imate tvrdi vodu u vašem području, možda će biti potrebno više deterdženta.

Program pranja	Odeljak za pretpranje	Glavni odeljak za pranje
ECO 50°  P1	Pun	2/3
UNIVERZALNI 60°  P2	Pun	2/3
INTENZIVNI 75°  P3	Pun	2/3
AUTO CARE 45°/50°  P4	Pun	1/2 – 2/3
PRETPRANJE 10°  P5	Nema	Nema
59MIN 59°  P6	Pun	1/2
BRZI 20' 20°  P7	Nema	1/2
AUTO PLUS 65°/75°  P8	Pun	1/2 – 2/3

Sredstvo za ispiranje obezbeđuje završni sloj bez mrlja na staklu i posuđu i sprečava potamnj enje metala. Za optimalne rezultate sušenja preporučujemo redovnu upotrebu tečnog sredstva za ispiranje.

Dozator sredstva za ispiranje se nalazi na unutrašnjoj strani vrata pored dozatora deterdženta.


Korišćenje sredstva za ispiranje

Količina sredstva za ispiranje koja se ispušta pri svakom pranju će možda morati da se prilagodi prema vašim uslovima vode. Pogledajte „Preferencije“ i „Tvrd oća vode“ da se smernice. Sredstvo za ispiranje nije potrebno ako je već sadržano u tableti.




Kada je nivo sredstva za ispiranje nizak, indikator sredstva za ispiranje na kontrolnoj tabli će zasvetleti kako bi vas podsetio da dopunite dozator.

2

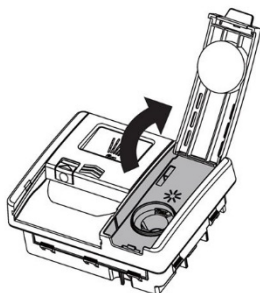

Podignite poklopac i sipajte sredstvo za ispiranje u otvor. Nemojte puniti preko linije „MAX“. Pazite da ništa ne prospe te na vrata ili kanticu za deterdžent.

3

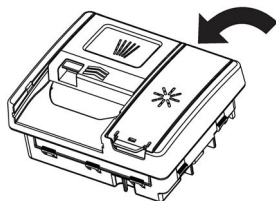

Zatvorite poklopac i uverite se da se pri zatvaranju čuje škljocanje.

Slučajno prolivanje u mašini za pranje posuđa ili kantici za deterdžent mora se odmah očistiti. Proliveno sredstvo za ispiranje može izazvati prekomernu penu. Poziv serviser a u vezi sa ovim greškama nije pokriven garancijom.

Punjenje korpi




Ako perete osetljive čaše i porcelan, proverite da li imaju oznaku da je bezbedno prati ih u mašini za sudove.

- ✗ Ne stavljajte u mašinu predmete napravljene od drveta, slonovače, aluminijuma, kalaja i bakra.
- ✗ Ne stavljajte u uređaj predmete koji mogu da upiju vodu (sundere, krpe za domaćinstvo).
- ▶ Uređaj koristite samo za pranje predmeta koji se peru u mašini za sudove.
- ▶ Uklonite preostalu hranu sa posuđa.
- ▶ Omekšajte zagorelu hranu na posuđu pre pranja.
- ▶ Stavite šuplje predmete (šolje, čaše i tiganje) sa otvorom okrenutim nadole.
- ▶ Stavite duboko posuđe tako da bude nagnuto.
- ▶ Kašike izmešajte sa drugim priborom za jelo kako biste sprečili da se slepe.
- ▶ Uverite se da se pribor za jelo i posuđe ne spajaju i da postoji razmak između svakog predmeta.
- ▶ Uverite se da se čaše međusobno ne dodiruju.
- ▶ Stavite male predmete u korpu za pribor za jelo.
- ▶ Stavite lako posuđe u gornju korpu. Uverite se da se posuđe ne pomera.
- ▶ Uverite se da prskalice mogu slobodno da se kreću pre nego što započnete program.




Ako se tokom pranja čuje zveckanje: Proverite da li je posuđe i stakleno posuđe stabilno postavljeno.

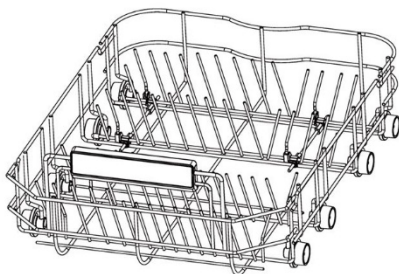


U donju korpu stavite jako zaprljano posuđe (kao što su lonci i tiganji ili veliki tanjiri). Snažniji mlaz prskalice obezbeđuje bolji rezultat pranja posuđa.

Gornje korpe

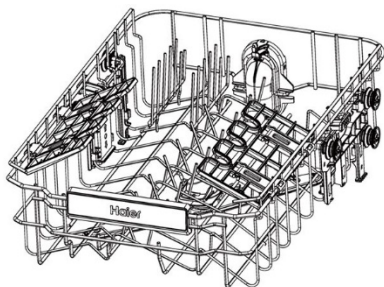

- Gornja korpa je dizajnirana tako da na njoj stoje predmeti kao što su čaše, šolje, tanjirići, tanjiri, male činije i plitki tiganji.


Sklopive police za šolje

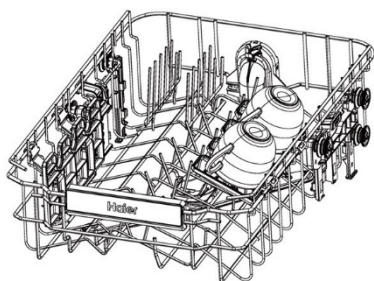

Podesite odgovarajuću visinu ili sklopite policu da biste napravili mesta za druge predmete. Koristite zareze da poduprete drške čaša za vino.


Podesite policu u željeni položaj. Kada stoji na polici, držač za čaše treba da bude preklopljen

Podešavanje visine gornje korpe.

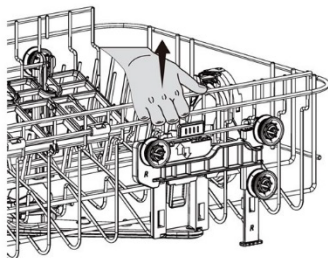

ZA PODIZANJE KORPE


Uhvatite ove ručke sa obe strane i podižite korpu dok se ne zabravi uz škljocanje.

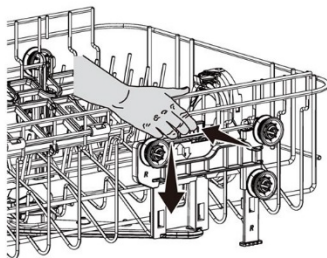

ZA SPUŠTANJE KORPE


Pritisnite poluge sa obe strane i pažljivo spustite korpu.

Posuda za pribor za jelo/kuhinjski pribor

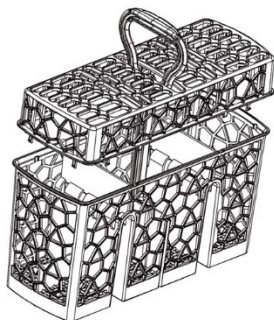

Pribor za jelo stavljajte sa drškama nadole za bolje rezultate pranja. Ako dugački predmeti mogu da blokiraju prskalice, pronađite im neki horizontalan položaj u gornjoj korpi.

Treća korpa

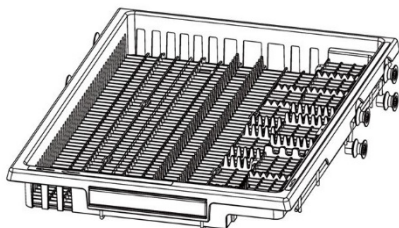

Koristite ovu posudu da biste pričvrstili pribor za jelo i kuhinjski pribor. Postavite pribor za jelo u zareze da biste ga pričvrstili. Postavite veći pribor u sredinu ove posude. Gurnite bočne delove ka sredini da biste stvorili više prostora za predmete koji se nalazi ispod.

Vaš uređaj se može povezati sa kućnom bežičnom mrežom i izabrati na daljinu pomoću aplikacije.

Prvi koraci

Proverite da li je kućna Wi-Fi mreža uključena.

Dobićete detaljna uputstva i na uređaju i na mobilnom telefonu.

Povezivanje uređaja može potrajati do 10 minuta.

Dodatne smernice i uputstva za rešavanje problema potražite u aplikaciji.

Na mobilnom uređaju:

1. Preuzmite aplikaciju sa:



2. Registrujte se i kreirajte nalog.

3. Dodajte uređaj i podesite Wi-Fi vezu.

Povezivanje sa kućnom Wi-Fi mrežom

Uređaj treba da bude u režimu pripravnosti:

Pritisnite , na ekranu će se prikazati 

Sada možete da pratite uputstva u aplikaciji da biste dovršili podešavanje.

Aktiviranje režima daljinskog upravljanja


1. Kada mašina za pranje posuđa nije povezana sa aplikacijom, ikona  treperi.

Kada je mašina povezana sa aplikacijom, ikona  svetli.

2. Daljinsko upravljanje se automatski aktivira, mobilna aplikacija može da pokrene program mašine za pranje posuđa. Pomoću aplikacije možete da upravljate mašinom za pranje posuđa, na primer: da izaberete ciklus, otkažete ili pauzirate ciklus, dodate još funkcija programu.

3. Kada pokrećete program pomoću APLIKACIJE, svaki put morate da pritisnete dugme za Wi-Fi na mašini da biste aktivirali daljinsko upravljanje.

Isključite mašinu za pranje posuđa i sačekajte da se ohladi pre čišćenja ili servisiranja.

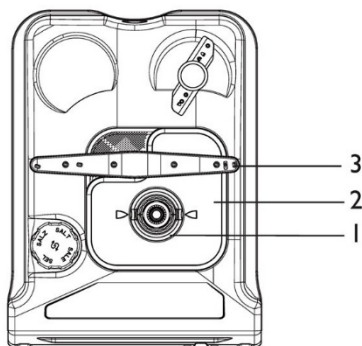

Funkcije

- 1 Filter
- 2 Ploča filtera
- 3 Donja prskalica

Nije prikazano: srednje i gornje prskalice

Čišćenje površina

Obrišite vlažnom krpom i osušite krpom koja ne ostavlja vlakna. Ne preporučujemo korišćenje sledećih sredstava za čišćenje jer mogu da oštete površine:

Sunđeri za ribanje od plastike ili nerđajućeg čelika

- Abrasivi, rastvarači i sredstva za čišćenje u domaćinstvu
- Kisela ili alkalna sredstva za čišćenje

Tečni li čvrsti sapuni za pranje ruku

- Sredstva za čišćenje ili poliranje nerđajućeg čelika
- Deterdženti za veš ili sredstva za dezinfekciju

Čišćenje filtera, prskalica i ploče filtera


Preporučujemo da uklonite i očistite filter odvoda i ploču filtera jednom mesečno ili kad god postoje znaci ostataka hrane. Pri normalnoj upotrebi, prskalice je potrebno ređe prati. Donje i srednje prskalice se mogu protresti da bi se uklonile strane materije, očistiti u toploj vodi i zatim isprati čistom vodom.

Mašina za pranje posuđa mora da se koristi sa pravilno postavljenom pločom filtera, filterom odvoda i prskalicama. Ako koristite sredstvo za čišćenje ili sredstvo za uklanjanje kamenca za mašine za pranje posuđa, pratite uputstva proizvođača.

Duži period neupotrebe

Ako se vaša mašina za pranje posuđa neće koristiti duže vreme, preporučujemo vam da isključite dovod struje i vode i da je ostavite čistu i praznu sa odškrinutim vratima. Ako prvi put koristite mašinu za pranje posuđa nakon dužeg perioda nekorišćenja, preporučujemo da sipate 3 šolje vode u mašinu za pranje posuđa pre upotrebe. Ovo pomaže u podmazivanju komponenti koje su se možda osušile dok nisu bile u upotrebi.


Uklanjanje i čišćenje filtera

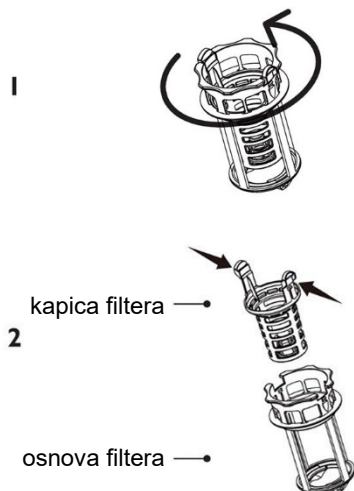

Okrenite filter u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu da biste ga oslobodili. Podignite radi uklanjanja.

Odvojite kapicu filtera od osnove pritiskom na dugmad za otpuštanje i podizanjem. Ne pokušavajte nasilno da uklonite filter jer to može dovesti do oštećenja. Očistite pod toplom vodom i dobro isperite.


Zamena filtera

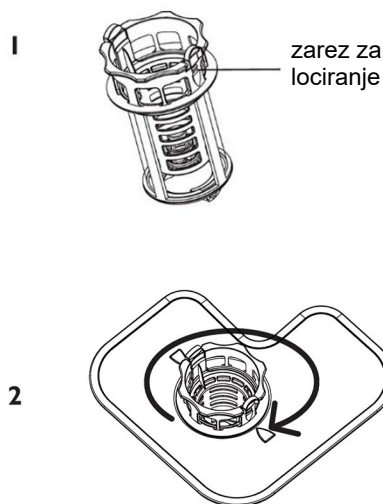

Poravnajte kapicu filtera sa zarezom na osnovi filtera. Uverite se da je struktura kopče pravilno postavljena.


Vratite filter odvoda u osnovu mašine za pranje posuđa. Okrenite 2 puta u smeru kretanja kazaljki na satu radi pričvršćivanja.

Uklanjanje i čišćenje ploče filtera

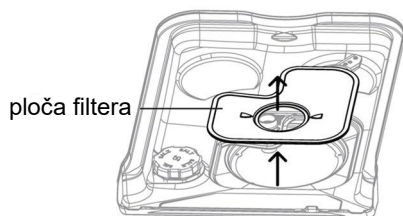


Kada je filter uklonjen, pažljivo podignite ploču filtera nagore i uklonite je. Očistite pod toplom vodom i dobro isperite.

Zamena ploče filtera

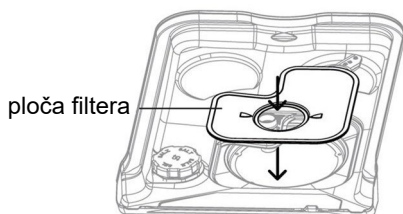


Gurnite ploču filtera ispod kopči za lociranje na zadnjoj strani odvoda i čvrsto gurnite unazad na svoje mesto. Uverite se da je ploča filtera u ravni sa osnovom mašine za pranje posuđa.

Čišćenje prskalice na vrhu

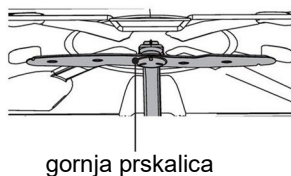


Nemojte da skidate prskalicu na vrhu da biste je očistili. Očistite malom plastičnom četkom. U slučaju jakog zaprljanja ili začepljenja, koristite sredstvo za čišćenje/sredstvo za uklanjanje kamenca za mašinu za pranje posuđa. Pratite uputstva proizvođača.

Čišćenje srednje prskalice

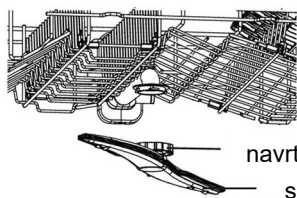

Da biste uklonili srednju prskalicu, okrenite navrtku za fiksiranje u smeru kretanja kazaljki na satu kako biste je olabavili. Temeljno isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je ponovo namontirajte.

Čišćenje donje prskalice

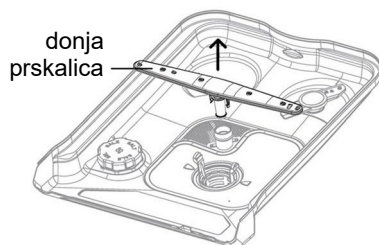


Da biste uklonili donju prskalicu, podignite je sa osnove mašine za pranje posuđa. Temeljno isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je ponovo namontirajte. Uverite se da se prskalice nesmetano rotira prilikom ponovnog postavljanja.

Hibernacija (hladna klima)

Ako je mašina za pranje posuđa instalirana u hladnoj klimi sa temperaturama ispod nule, preporučujemo hibernaciju.


1



Isključite dovod vode.

Odvojite creva za odvod sa odvodne cevi sudopere i cev za dovod vode sa ventila za vodu.


2



Ispustite vodu iz creva, dovodne cevi i ventila za vodu koristeći kantu ili šerpu za sakupljanje vode.

Ponovo povežite cev za dovod vode na ventil za vodu i creva na odvodnu cev sudopere.

3

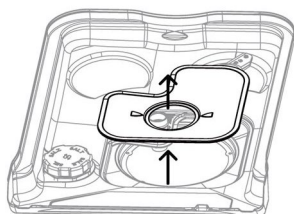

Uklonite filter za odvod i ploču filtera. Koristite sunder da biste uklonili preostalu vodu odozdo pre zamene.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Mašina za pranje posuđa se ne pokreće	Nema struje.	Uverite se da je mašina za pranje posuđa uključena i da je napajanje uključeno na zidu.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Dugme  nije pritisnuto.	Pritisnite  .
	Slavina za vodu nije uključena.	Uverite se da je voda priključena i uključena.
	Začepljeno taložno sito u crevu za dovod vode.	Proverite taložno sito i očistite ga ako je potrebno – nalazi se na mestu gde se crevo za dovod vode uvija u slavinu.
Donja prskalice se otežano okreće	Otvori prskalice su blokirani malim predmetima ili česticama hrane.	Očistite prskalicu. Pogledajte „Održavanje“ za uputstva.
Poklopac dozatora deterdženta ne može da se zatvori	Odeljak za deterdžent je prepunjen.	Uklanjajte deterdžent dok se poklopac ne zatvori.
	Dozator deterdženta je začepljen ostacima deterdženta.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator pre dodavanja deterdženta.
Ostaci deterdženta su zaglavljani unutar dozatora	Odeljak je bio vlažan prilikom dodavanja deterdženta.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator pre dodavanja deterdženta.
	Kuhinjski pribor blokira otvaranje dozatora deterdženta.	Uverite se da nijedan veliki kuhinjski pribor nije postavljen tako da poklopac dozatora ne može da se otvori kada su vrata mašine za pranje posuđa zatvorena.
Voda ostaje unutar mašine za pranje posuđa nakon završetka pranja	Blokiran priključak za odvod.	Proverite da li priključak za odvod nije blokiran.
	Crevo za odvod je uvijeno, savijeno ili blokirano.	Proverite crevo za odvod i ispravite ga ako je potrebno.
	Pumpa je zaglavljena.	Pozovite Haier ovlašćeni servisni centar ili korisničku službu.
	Filteri su blokirani.	Očistite filtere. Pogledajte „Održavanje“ za uputstva.
Displej treperi dok je zaključavanje dugmadi uključeno	Ovo je normalno. Displej ostaje uključen iako je dugmad zaključana.	Radnja nije potrebna.
Pena	Netačna količina ili vrsta deterdženta koji se koristi.	Pogledajte deo „Deterdžent“ ili pogledajte uputstva proizvođača deterdženta.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
	Previše mehura u punjenju.	Povećajte količinu deterdženta.
	Previsoka doza sredstva za ispiranje.	Smanjite dozu sredstva za ispiranje.
	Proliveno sredstvo za ispiranje nije obrisano.	Pobrinite se za to da se proliveno sredstvo za ispiranje odmah obriše.
Zvuk kucanja ili zveckanja prilikom pranja	Prskalice udara o posuđe.	Pauzirajte pranje i preuredite posuđe.
	Posuđe je pogrešno postavljeno.	Pogledajte „Podešavanje za pranje“ i „Predlozi za postavljanje posuđa“.
Nečisto posuđe	Izabran je neodgovarajući program pranja za punjenje.	Izaberite odgovarajući program pranja za punjenje. Pogledajte „Programi pranja“.
	Ostaci su previše skoreli.	Posuđe će možda morati da se natopi.
	Prskalice ne mogu da se rotiraju.	Uverite se da nijedan predmet ne ometa putanju prskalice.
	Korpa/stalak pogrešno napunjen.	Pogledajte „Predlozi za postavljanje posuđa“.
	Ploča filtera ili filter nisu pravilno instalirani.	Pogledajte „Održavanje“.
	Deterdžent je u pogrešnom odeljku.	Pogledajte „Programi pranja“ i „Deterdžent“.
	Višak hrane nije uklonjen iz posuđa pre punjenja.	Pre punjenja, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa.
	Neodgovarajući deterdžent.	Koristite samo deterdžent u prahu ili tablete namenjene za mašine za pranje posuđa u domaćinstvu.
	Nema dovoljno deterdženta.	Pogledajte „Deterdžent“ za preporučene količine. Možda će biti potrebno prilagođavanje specifičnom punjenju i tvrdoći vaše vode.
	Otvori prskalice su blokirani.	Očistite prskalice. Pogledajte „Održavanje“ za uputstva.
	Filteri su blokirani.	Očistite filtere. Pogledajte „Održavanje“ za uputstva.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Plastični predmeti su promenili boju (npr. mrlje od paradajz sosa)	Premalo deterdženta, nije prethodno isprano.	Isperite plastično posuđe pre nego što ga postavite u mašinu za pranje posuđa i/ili dodajte još deterdženta. Alternativno, korišćenje programa ispiranja nakon dodavanja posuđa može umanjiti prebojavanje.
Mašina za pranje posuđa se iznenada zaustavlja tokom pranja	Snabdevanje strujom ili vodom je prekinuto.	Proverite snabdevanje strujom i vodom.
Na čašama posuđa ostaju bele mrlje; imaju mlečni izgled	Nema dovoljno deterdženta.	Pogledajte „Deterdžent“ za preporučene količine. Možda će biti potrebno prilagođavanje tvrdoći vaše vode.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.
Posuđe, pribor za jelo se ne suši	Predmeti su uklonjeni prerano.	Nakon završetka programa pranja, ostavite vrata odškrinuta i sačekajte nekoliko minuta kako biste pospešili sušenje.
	Dozator sredstva za ispiranje je prazan. (Indikatori sredstva za ispiranje svetle.)	Dodajte sredstvo za ispiranje. Pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.
Čase imaju mutan izgled	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.
Mrlje od čaja ili tragovi karmina nisu u potpunosti uklonjeni	Nema dovoljno deterdženta.	Pogledajte odeljak „Deterdžent“ za preporučene količine. Možda će biti potrebno prilagođavanje vašem specifičnom punjenju.
	Temperatura pranja je preniska.	Izaberite program pranja za jako zaprljano posuđe. Da biste saznali više, pogledajte „Programi pranja“.
Tragovi rđe na priboru za jelo	Pribor za jelo nije dovoljno otporan na rđu.	Operite ručno.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Čaše su zamagljene i promenile su boju; mlečni izgled	Situacija sa tvrdom vodom. Čaše nisu otporne na pranje u mašini za pranje posuđa.	Povećajte količine deterdženta. Operite ručno.
Vodeni tragovi na čašama i priboru za jelo	Nivo sredstva za ispiranje ili podešavanje doze je prenisko.	Uverite se da u dozatoru ima sredstva za ispiranje. Ako je potrebno, povećajte podešavanje sredstva za ispiranje ili isprobajte program pranja sa višom temperaturom. Da biste saznali više, pogledajte „Sredstvo za ispiranje“.
Indikator za praćenje soli svetli.	Nema soli za omekšavanje.	Napunite rezervoar specijalnom solju do kraja.

Kodovi grešaka

Kodovi grešaka na ekranu

Sledite korake u nastavku da biste pokušali da rešite problem.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
E10 Nema vode	Slavina za vodu nije uključena.	Uverite se da je voda priključena i uključena. Dodirnite da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje posuđa.
	Nedovoljan pritisak vode.	Proverite pritisak vode u domaćinstvu.
	Crevo za dovod vode je uvijeno ili savijeno, što dovodi do toga da malo ili nimalo vode dospeva u mašinu za pranje posuđa.	Proverite crevo za dovod vode i ispravite ga ako je potrebno. Dodirnite da biste ponovo pokrenuli mašinu za pranje posuđa.
E30 Curenje	U aparatu se javlja curenje vode.	Zavrните slavinu za vodu.
	Ventil za dovod vode je otvoren i blokiran.	Isključite aparat iz struje.
	Odvod je blokiran.	Pozovite servis.

Program pranja	Eco Program podrazumevano ima funkciju automatskog otvaranja vrata (auto-door).
Količine deterdženta u prahu	19 g
Nivo doze sredstva za ispiranje	r1–r4, r3 (podrazumevano)
Maksimalan broj kompleta posuđa	11
Podešavanje visine gornje korpe	Uverite se da je gornja korpa u najnižem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Treća korpa



Gornja korpa




Donja korpa

Program pranja	Eco Program podrazumevano ima funkciju automatskog otvaranja vrata (auto-door).
Količine deterdženta u prahu	Glavno pranje – 18 g
Nivo doze sredstva za ispiranje	r1–r4, r3 (podrazumevano)
Maksimalan broj kompleta posuđa	10
Podešavanje visine gornje korpe	Uverite se da je gornja korpa u najvišem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Gornja korpa

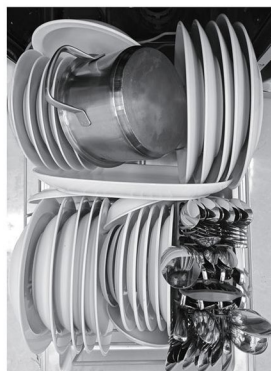

Donja korpa

