



Návod na použitie Práčka

HWD80-BP14929A
HWD90-BP14929A
HWD100-BP16929A

Haier

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predáte spotrebič, odovzdáte inej osobe alebo ho necháte po odsťahovaní v pôvodnej domácnosti, uistite sa, že ste s ním nechali aj túto príručku, aby sa nový majiteľ mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.

Legenda



Upozornenie – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí

Likvidácia



Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Obal vložte do príslušných nádob na recykláciu. Pomôžte recyklovať odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Spotrebič odovzdajte v miestnom stredisku na recykláciu alebo kontaktujte miestny úrad.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusení!

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odpojte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho. Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uzavretiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

1- Bezpečnostné informácie	4
2- Opis produktu	7
3- Ovládací panel	8
4- Programy	11
5- Každodenné používanie	12
6- Spotreba	17
7- Ekologické pranie	18
8- Starostlivosť a čistenie.....	19
9- Riešenie problémov	22
10- Inštalácia.....	26
11- Technické údaje.....	30

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania!



UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že pri preprave nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- ▶ Uistite sa, že sú odstránené všetky prepravné skrutky.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pri manipulácii so spotrebičom musia vždy spolupracovať aspoň dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti alebo domáce zvieratá priblížili k spotrebiču, kým sú otvorené dverka. Pracie prostriedky skladujte mimo dosahu detí.
- ▶ Zatiahnite zipsy, zašite voľné nite a dávajte pozor na malé predmety, aby ste zabránili zamotaniu bielizne. Podľa potreby použite vhodné vrečko alebo sieťku.
- ▶ Nedotýkajte sa spotrebiča ani ho nepoužívajte, keď ste naboso, máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.
- ▶ Spotrebič počas prevádzky ani po nej nezakrývajte ani neumiestňujte do výklenkov, aby sa mohla uvoľňovať a odparovať vlhkosť.
- ▶ Na vrch spotrebiča nekladte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- ▶ V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte horľavé čistiace prostriedky ani pracie prostriedky a prášky.
- ▶ V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé spreje.
- ▶ V spotrebiči neperte žiadne odevy ošetrované rozpúšťadlami bez toho, aby ste ich predtým vysušili a vyvetrali na vzduchu.

1-Bezpečnostné informácie



UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

- ▶ Neodstraňujte ani nevsúvajte elektrickú zástrčku do sieťovej zásuvky v prítomnosti horľavého plynu.
- ▶ Penovú gumu ani špongiové materiály neperte v horúcej vode.
- ▶ Neperte bielizeň zašpinenú múkou.
- ▶ Neotvárajte zásuvku na prací prostriedok počas žiadneho cyklu prania.
- ▶ Počas cyklov prania sa nedotýkajte dvierok, pretože sú horúce.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak je hladina vody viditeľne nad okienkom dvierok.
- ▶ Dvierka neotvárajte násilne. Dvierka sú vybavené samoblokovacím zariadením a otvoria sa krátko po ukončení prania.
- ▶ Spotrebič vypnite po každom programe prania a pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby, spotrebič odpojte od elektrického napájania, aby ste ušetrili elektrickú energiu a z bezpečnostných dôvodov.
- ▶ Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.

Údržba/čistenie

- ▶ Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.
- ▶ Ak sa spotrebič nepoužíva, udržiavajte spodnú časť otvoru čistú, dvierka a zásuvku na prací prostriedok nechajte pootvorené, aby ste predišli zápachu.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- ▶ Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- ▶ Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia

- ▶ Spotrebič by mal byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje úplné otvorenie dvierok.
- ▶ Spotrebič nikdy neinštalujte vonku na vlhkom mieste ani v oblasti, ktorá môže byť náchylná na únik vody, napríklad pod umývadlom ani v jeho blízkosti. V prípade úniku vody vypnite elektrické napájanie a nechajte spotrebič normálne vyschnúť.



UPOZORNENIE!

Inštalácia

- ▶ Spotrebič inštalujte alebo používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- ▶ Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- ▶ Spotrebič neinštalujte na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ▶ Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- ▶ Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- ▶ Uistite sa, že sa používa iba dodaný elektrický napájací kábel a súprava hadíc.
- ▶ Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla ani zástrčky. Ak je kábel poškodený, dajte ho vymeniť elektrikárovi.
- ▶ Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- ▶ Uistite sa, že hadicové spoje a prípojky sú pevné a nedochádza k úniku.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený len na pranie bielizne vhodnej na pranie v práčke.

Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na etikete každého odevu.

Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

2-Opis produktu



Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.


2.1 Obrázok spotrebiča

Pohľad spredu (obr. 2-1):

Zadná strana (obr. 2-2):



2-1

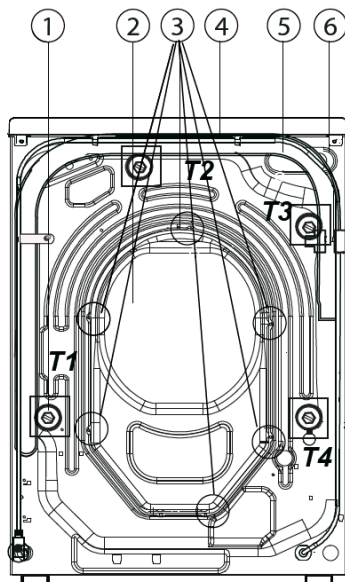

2-2

- 1 Zásuvka na prací prostriedok/aviváž
- 2 Pracovná doska
- 3 Ovládací panel
- 4 Dvierka
- 5 Kryt filtra
- 6 Nastaviteľné nožičky

- 1 Prepravné skrutky (T1-T4)
- 2 Zadný kryt
- 3 Skrutky zadného krytu (6 EA)
- 4 Elektrický napájací kábel
- 5 Odtoková hadica
- 6 Vstupný ventil vody

2.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 2-3):



Montáž
prívodnej
hadice



5 Záslepovacie
zátky



Držiak odtokovej
hadice



Podložky na
zníženie hluku



Záručný list



Príručka
používateľa



Servisná karta



JEDNODUCHÉ
VYSVETLENIE
OBSLUHY



Energetický
štítk




10-ROČNÁ
ZÁRUKA
NA DIELY



Nálepka
s dávkovaním
pracovného
prostriedku

2-3

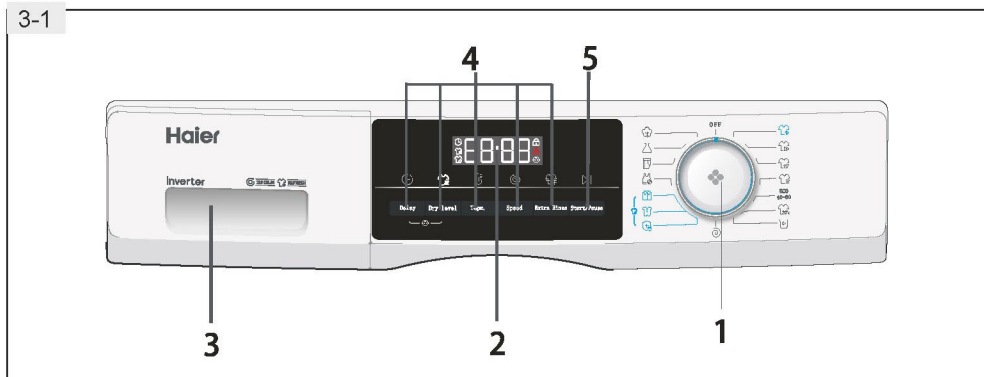

1 Volič programátora

4 Funkčné tlačidlá

2 Displej

5 Tlačidlo Štart/Pauza


3 Zásuvka na prací
prostriedok/aviváž

i Poznámka: Zvukový signál

V ďalších prípadoch zaznie zvukový signál:


- pri stlačení tlačidla
- na konci programu
- v prípade porúch

Zvukový signál sa môže v prípade potreby zrušiť: pozri KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.

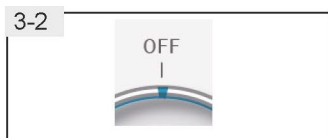

3.1 VYPNUTÉ

Spotrebič zapnete otočením gombíka do ľubovoľnej polohy (okrem polohy VYPNUTÉ). Otočením gombíka do polohy VYPNUTÉ spotrebič vypnete (obr. 3-2).

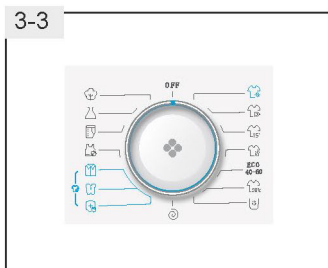

3.2 Volič programu

Otáčaním gombíka (obr. 3-3) je možné zvoliť jeden z 15 programov (ovládač zapnutia/vypnutia nie je súčasťou dodávky).



3.3 Displej

Na displeji (obr. 3-4) sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Doba prania
- Oneskorenie ukončenia
- Pranie s parou
- Zamknutie dverí
- Detská poistka

3-Ovládací panel


3.4 Zásuvka na prací prostředek

Otvorte zásuvku, uvidíte dve priehradky (obr. 3-5):

1 Priehradka 1: Práškový alebo tekutý prací prostriedok pre program.

2 Priehradka 2: Aviváž, kondicionér atď.

Odporúčania pre typy pracích prostriedkov sú vhodné pre rôzne teploty prania, pozrite si návod na použitie pracieho prostriedku.

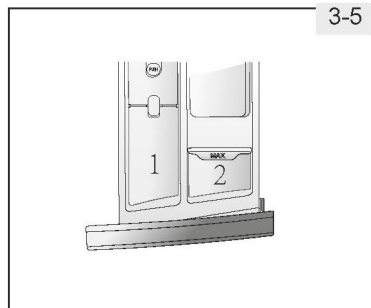

3.5 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá (obr. 3-6) umožňujú pred spustením programu vybrať pre daný program ďalšie možnosti. Zobrazia sa príslušné indikátory.

Ak je pre tlačidlo k dispozícii viac možností, požadovanú možnosť je možné zvoliť postupným stláčaním tlačidla.



Poznámka: Nastavenia z výroby

Na dosiahnutie najlepších výsledkov v každom programe má spoločnosť Haier dobre definované špecifické predvolené nastavenia. Ak nemáte žiadne špeciálne požiadavky, odporúča sa použiť predvolené nastavenia.


3.5.1 Funkčné tlačidlo „Oneskorenie“


Stlačením tohto tlačidla (obr. 3-7) sa program zapne s oneskorením. Ukončenie časového oneskorenia môžete zvyšovať v krokoch po 30 minútach od 0,5 do 24 hodín. Keď vyberiete oneskorenie, celková doba bude predvolene dlhšia ako doba cyklu programu. Napríklad zobrazenie vypnutia 6:30 znamená, že cyklus programu sa ukončí o 6 hodín a 30 minút. Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ sa aktivuje časové oneskorenie.



3.5.2 Funkčné tlačidlo „Teplota“

Stlačením tohto tlačidla (obr. 3-8) zmeníte teplotu programu prania. Ak nesvieti žiadna hodnota, voda sa nebude ohrievať.

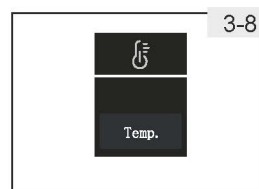

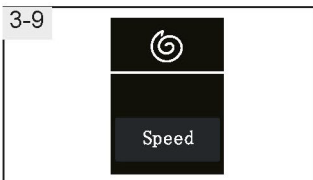

3.5.3 Funkčné tlačidlo „Rýchlosť“

Stlačením tohto tlačidla (obr. 3-9) zmeníte alebo zrušíte výber programu odstreďovania. Ak nesvieti žiadna hodnota, bielizeň sa nebude odstreďovať.



3.5.4 Tlačidlo „Prídavné plákanie“

Stlačením tohto tlačidla (obr. 3-10) sa bielizeň vypláka intenzívnejšie čistou vodou. Odporúča sa pre ľudí s citlivou pokožkou.

Postupným dotykom tlačidla môžete vybrať nulu až dve prídavné cykly plákania. Zobrazia sa na displeji ako P--0/P--1/P-2. A počet prídavných plákaní, ktoré je možné zvoliť pre rôzne programy, je rôzny.




Poznámka: Tekutý prací prostriedok

Ak používate tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať oneskorenie času ukončenia.




3.5.5 Tlačidlo Úroveň sušenia

Dotknite sa tohto tlačidla (obr. 3-11), aby ste aktivovali/deaktivovali funkciu sušenia. Postupným stláčaním tlačidla je možné nastaviť dobu sušenia. Čas je AU, 30, 60, 90, 120, 150 minút

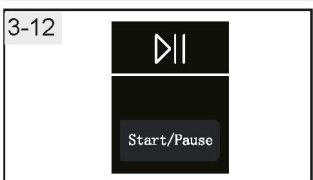

3.6 Tlačidlo „Štart/Pauza“

Opatrným stlačením tohto tlačidla (obr. 3-12) sa spustí alebo preruší aktuálne zobrazený program.

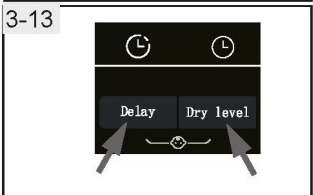


3.7 Detská poistka

Stlačte tlačidlo „Oneskorenie“ a „Úroveň sušenia“ (Obr. 3-13) súčasne na 3 sekundy, zabránite tak aktivácii akéhokoľvek prvku na všetkých paneloch. Displej odomknete opätovným stlačením týchto dvoch tlačidiel. Pokiaľ je detská poistka aktívna, bude svietiť indikácia detskej poistky. Funkcia sa dá aktivovať, kým je spotrebič v prevádzke. Na displeji sa zobrazí CLOI- (obr. 3-14), ak sa stlačí tlačidlo, čo znamená, že je aktivovaná detská poistka. Zmena sa nevykoná.



4-Programy

● Áno, ○ Voliteľné, Nie

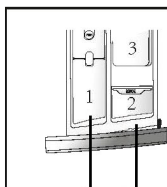

Priehradka na prací prostriedok:

① Prací prostriedok

② Aviváž alebo iný prípravok na ošetrovanie bielizne

③ /


Program	Max. náplň bielizne v kg	sušenie v kg	Teplota v °C ¹⁾	voliteľný rozsah	Predvoľba	1	2	Typ tkaniny	Predvolená rýchlosť odstredovania v ot./min.	Funkcia	
										Pridavné plákanie	Oneskorenie
Bavlna	8/9/10	5/5/6	* do 90	40	●	○		Bavlna	1400/ 1400/ 1600	○	○
Syntetika a farebné	4/4,5/5	2,5/2,5/3	* do 60	40	●	○		Syntetika	1200	○	○
Džínsy	8/9/10	3/3/4	* do 60	30	●	○		Džínsy	1000	○	○
Šport	2/2/2,5	2/2/2,5	* do 40	20	●	○		Športové oblečenie	800	○	○
Tričká	2,5/2,5/3	2,5/2,5/3	* do 40	40	●	○		Tričká	1000	○	○
Detská bielizeň	4/4,5/5	4/4,5/5	* do 90	60	●	○		Bavlna/Syntetika	1000	○	○
Antialergénna starostlivosť	8/9/10	5/5/6	* do 90	60	●	○		Bavlna	1000	○	○
Odstredovanie	8/9/10	5/5/6	/	/	/	/		Všetky tkaniny	1000	/	/
Samočistenie	/	/	*až 90	90	●	○		/	/	/	/
Bavlna 20 °C	8/9/10	5/5/6	/	/	●	○		Bavlna	1000	○	○
ECO 40-60	8/9/10	5/5/6	/	/	●	○		/	³⁾	/	○
Samostatné sušenie	/	5/5/6	/	/	/	○		Samostatné sušenie	/	/	/
Rýchly 15' ²⁾	1/2/2	1/2/2	* do 40	/	●	○		Bavlna/Syntetika	1000	○	○
Rýchly	8/9/10	5/5/6	* do 40	40	●	○		Bavlna/Syntetika	1000	○	○
Refresh	1/1/1	1/1/1	/	/	/	/		Bavlna/Syntetika	1000	/	/

* Voda bez ohrevu.

- 1) Teplotu prania 90° zvolte len pre špeciálne hygienické požiadavky.
- 2) Možno prať len jeden kus pre dospelú osobu alebo objemný odev a až tri kusy detského oblečenia a postarať sa len o suché oblečenie;
- 3) Program podľa účinnosti musí predvolene nastaviť maximálnu rýchlosť, ale nezobrazuje ju. (1400 ot./min) Návrh a špecifikácie sa môžu meniť s cieľom zvýšiť kvalitu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5.1 Elektrické napájanie

Pripojte práčku k zdroju napájania (220-240 V/50 Hz: Obr. 5-1). Pozrite si aj časť INŠTALÁCIA.

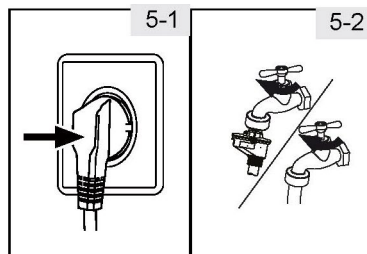

5.2 Vodovodná prípojka

- Pred pripojením skontrolujte čistotu a čírosť privádzanej vody.
- Otvorte kohútik (obr.5-2).




Poznámka: Utesnenie

Pred použitím skontrolujte utesnenie spojov medzi kohútikom a prírodnou hadicou otočením kohútika.

5.3 Príprava bielizne

- Rozdeľte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.) a podľa stupňa zašpinenia (obr. 5-3). Dávajte pozor na značky na etiketách odevov.
- Bielizeň rozdeľte podľa farieb. Farebné odevy najprv vyperte ručne, aby ste skontrolovali, či nepúšťa farbu.
- Vyprázdňte vrecká (kľúče, mince atď.) a odstráňte tvrdšie ozdobné predmety (napr. brošne).
- Odevy bez olemovania, jemnú bielizeň a jemne tkané textílie, ako sú jemné záclony, treba vložiť do vrecka, v ktorom bude jemná bielizeň vhodne chránená (uprednostnite ručné pranie alebo čistenie nasucho).
- Zapniete zipsy, suché zipsy a háčiky, uistite sa, že gombíky sú pevne prišité.
- Vložte kusy bielizne do vrecka, ktoré chráni jemnú bielizeň bez olemovania, jemnú spodnú bielizeň a malé kusy, ako sú ponožky, opasky, podprsenky atď.
- Veľké kusy bielizne, ako sú posteľné obliečky, posteľné prikrývky atď., vkladajte nezložené.
- Džínsy a potlačené, zdobené alebo farebné textílie obráťte naruby, podľa možnosti ich perte oddelene.

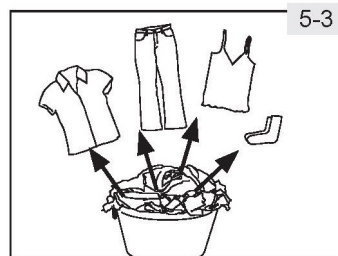

POZOR!

Netextilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

5-Každodenné používanie

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez obsahu chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				
Profesionálna starostlivosť o textilie					
	Chemické čistenie použitím tetrachlóreténu		Chemické čistenie použitím uhľovodíkov		Nečistite chemicky
	Profesionálne čistenie namokro		Nepoužívajte profesionálne čistenie namokro		

5.4 Vkládanie bielizne do spotrebiča

- Bielizeň vkladajte do bubna postupne.
- Nepreťažujte ho. Nezabudnite, že maximálna náplň sa mení v závislosti od programu! Pravidlo pre maximálnu náplň: Skontrolujte, či môžete nad vloženú bielizeň vložiť ruku vo vertikálnej polohe.
- Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.

5.5 Výber pracieho prostriedku

- Účinnosť prania a výkon sú určené kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte iba pracie prostriedky schválené na použitie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. na syntetické a vlnené tkaniny.
- Nikdy nezabudnite na odporúčania výrobcu pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte chemické prípravky ako je trichlóretylén a podobné výrobky.

Vyberte si najlepší prací prostriedok

Program	Druh pracieho prostriedku				
	Univerzálny	Na farebnú bielizeň	Jemné	Špeciálny	Aviváž
Bavlna	√	√	-	-	√
Syntetika a farebné	-	√	-	-	√
Džínsy	-	√L	-	√	√
Šport	-	-	√	√	-
Antialergénna starostlivosť	√P	V	-	-	√
Detská bielizeň	-	-	√	√	√
Tričká	√	√	-	-	√
Odstreďovanie	-	-	-	-	-
Eco 40-60	√	√	-	-	√
Bavlna 20°C	√	√	-	-	√
Samostatné sušenie	√L	√	-	-	√
Samočistenie	-	-	-	√	-
Rýchly	L	√L	-	-	√
Rýchly 15'	L	√L	-	-	√
Refresh	-	-	-	-	-

L = gél/tekutý prací prostriedok P = práškový prací prostriedok O = voliteľné
 – = nie √ = Odporúčané

Ak sa používa tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať oneskorenie prania.


Odporúčania pri použití:

- Prášok na pranie: 20 °C až 90 °C* (najlepšie použiť: 40-60 °C).
- Prací prostriedok na farebnú bielizeň: 20 °C až 60 °C (najlepšie použitie: 30-60 °C).
- Prací prostriedok na vlnu/jemnú bielizeň: 20 °C až 30 °C (najlepšie použitie: 20-30 °C).

* Teplotu prania pri 90 °C vyberte len pre prípad špeciálnych hygienických požiadaviek.

Je lepšie použiť menej pracieho prášku alebo vsypať prášok voľne.

5-Každodenné používanie

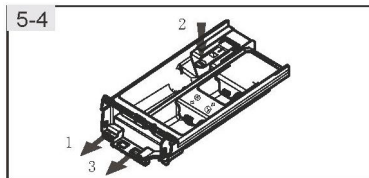


5.6 Pridávanie pracieho prostriedku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostriedok.
2. Požadovanými prípravkami naplňte priehradky zásuvky (obr. 5-4).
3. Zásuvku opatrne zatlačte späť.




Poznámka:

- Pred ďalším cyklom prania odstráňte zo zásuvky zvyšky pracieho prostriedku.
- Pracím prostriedkom ani avivážou neplytvajte.
- Postupujte podľa pokynov na balení pracieho prostriedku.
- Zásuvku naplňte pracím prostriedkom až tesne pred začiatkom cyklu prania.
- Koncentrovaný tekutý prací prostriedok by sa mal pred pridaním do priehradky 2 zriediť.
- Najlepšie využitie tekutého pracieho prostriedku je pomocou dávkovacej guľôčky, ktorá sa dáva spolu s bielizňou do práčky.
- Ak je zvolená funkcia „Čas ukončenia po oneskorení“, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
- Opatrne zvolte nastavenia programu podľa symbolov starostlivosti na všetkých štítkoch bielizne a podľa tabuľky programov.

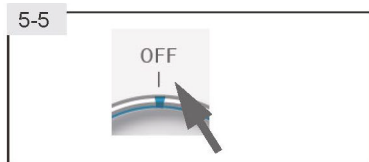

5.7 Zapnite spotrebič

Spotrebič zapnete otočením gombíka do ľubovoľnej polohy (okrem polohy VYPNUTÉ). Otočením gombíka do polohy VYPNUTÉ spotrebič vypnete (obr. 5-5).

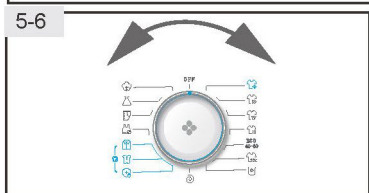

5.8 Vyberte program

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky prania, vyberte program, ktorý zodpovedá stupňu zašpinenia a typu bielizne.

Otočením gombíka programu (obr. 5-6) vyberte správny program.



Poznámka: Odstránenie zápachu

Pred prvým použitím odporúčame spustiť program „Samočistenie“ bez náplne a s malým množstvom pracieho prostriedku v priestore na prací prostriedok (1) alebo so špeciálnym čistiacim prostriedkom na odstránenie zvyškov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenia.




5.9 Ďalšie vybrané funkcie

Vyberte požadované možnosti a nastavenia (obr. 5-7); pozri OVLÁDACÍ PANEL.

5.10 Spustenie programu prania

Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ (Obr. 5-8) spustíte program. Spotrebič pracuje podľa súčasných nastavení. Zmeny sú možné len zrušením programu.

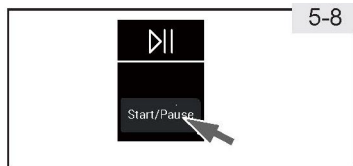

5.11 Prerušit/zrušiť program prania

Ak chcete prerušiť prebiehajúci program, opatrne stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. LED na tlačidle bliká. Opätovným stlačením obnovte prevádzku.

Ak chcete zrušiť spustený program a všetky jeho individuálne nastavenia:

1. Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ prerušíte spustený program.
2. Otáčaním gombíka vyberte nový program a spustíte ho.

5.12 Po praní

Poznámka: Zámok dvierok

- Z bezpečnostných dôvodov sú dvierka počas cyklu prania čiastočne zamknuté. Dvierka sa dajú otvoriť až na konci programu alebo po správnom zrušení programu (pozri opis vyššie).
- V prípade vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody a počas odstreďovania sa dvierka nedajú otvoriť, zobrazuje sa **L o c k**.

1. Po ukončení programového cyklu sa zobrazí **End**.
2. Spotrebič sa automaticky vypne.
3. Bielizeň vyberte čo najskôr, aby ste si uľahčili starostlivosť a zabránili pokrčeniu.
4. Vypnite prívod vody.
5. Odpojte napájací kábel.
6. Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Nechajte ich otvorené, keď sa nepoužíva, niekoľko minút pred spustením programu alebo na konci programu. Displej sa vypne.

Poznámka: Pohotovostný režim/úsporný režim

Zapnutý spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak sa neaktivuje do 2 minút pred spustením programu alebo po ukončení programu. Displej sa vypne. Šetrí energiu.

5.13 Aktivácia alebo vypnutie bzučiaka

Zvukový signál sa môže v prípade potreby zrušiť:

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte súčasne tlačidlo „Prídavné plákanie“ a tlačidlo „Rýchlosť“ na približne 3 sekundy. Zobrazí sa **„bEEP OFF“** a bzučiak sa deaktivuje.
Ak chcete bzučiak znovu aktivovať, znova stlačte tieto tri tlačidlá súčasne a potom sa zobrazí **„bEEP ON“**.

6-Spotreba

Naskenujte QR kód na energetickom štítku a získajte tak informácie o spotrebe energie. Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.

Poznámka: Automatické váženie

Spotrebič je vybavený zariadením na rozpoznanie zaťaženia. Pri nízkom zaťažení sa v niektorých programoch automaticky zníži spotreba energie, vody a skráti sa doba prania. Predvolený čas na displeji sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne, a zahŕňa program „Mix, Syntetika a farebné, Bavlna, Bavlna 20°C, Eco 40-60“.

Menovitá kapacita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/cykľus)	 (l/cykľus)	Maximálna teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (OT/MIN)	 Zvyšková vlhkosť (%)
HWD80-B P14929A	Eco 40-60	8	3:38	0,670	54,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,360	35,0	28	1330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,210	30,0	25	1330	56,0
	Bavlna 20°C	8	0:58	0,280	75,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	8	1:32	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Expres 15'30°C	1	0:52	0,350	38,0	30	1000	65,0

Menovitá kapacita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/cykľus)	 (l/cykľus)	Maximálna teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (OT/MIN)	 Zvyšková vlhkosť (%)
HWD90-B P14929A	Eco 40-60	9	3:48	0,670	62,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,360	36,0	0,28	1330	55,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,200	30,0	25	1330	56,0
	Bavlna 20 °C	9	0:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60 °C	9	1:37	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Expres 15'30°C	1	0:57	0,380	40,0	30	1000	65,0

Menovitá kapacita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/cykľus)	 (l/cykľus)	Maximálna teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (OT/MIN)	 Zvyšková vlhkosť (%)
HWD100- BP14929A	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1400	55,0
	Bavlna 20°C	10	0:53	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	10	1:37	2,100	85,0	57	1600	55,0
	Expres	1	0:57	0,400	40,0	30	1000	65,0

Hodnoty uvedené pre iné programy odlišné od programu „^{Eco}40-60“ sú len orientačné.



Ekologicky zodpovedné používanie


- ▶ Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času, mali by ste použiť odporúčanú maximálnu veľkosť náplne.
- ▶ Spotrebič neprepĺňajte (nad bielizňou má ostať voľný priestor na vloženie ruky).
- ▶ Pre mierne zašpinenú bielizeň vyberte program Rýchly 15'.
- ▶ Pre každý prací prostriedok použite presné dávkovanie.
- ▶ Vyberte si najnižšiu primeranú teplotu prania, moderné pracie prostriedky perú účinne až pri teplote nižšej ako 60 °C.
- ▶ Predvolené nastavenia zvyšujte len z dôvodu silných škvŕn.
- ▶ Vyberte max. rýchlosť odstreďovania, ak sa používa domáca sušička.

8-Starostlivosť a čistenie

8.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Vždy dbajte na to, aby v zásuvke neostávali zvyšky pracieho prostriedku. Zásuvku pravidelne čistite (obr. 8-1):

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku vyberte.
3. Zásuvku vypláchnite vodou, kým nebude úplne čistá, potom ju vsuňte späť do spotrebiča.

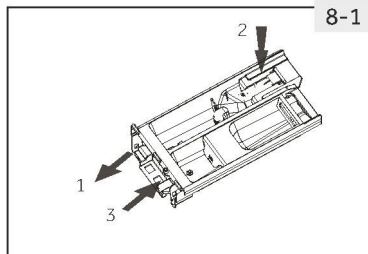

8.2 Čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine spotrebiča (obr. 8-2) a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.



8.3 Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu


Aby sa zabránilo zablokovaniu prívodu vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter na vstupnom ventile.

- Odpojte elektrický napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu vody na zadnej strane spotrebiča, ako aj na vodovodnom kohútiku (obr. 8-3.1).
- Vyberte filtre a prepláchnite ich vodou a vyčistite kefou (obr. 8-3.2).
- Vložte filter a namontujte prírodnú hadicu.

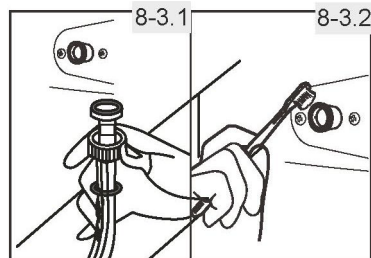


8.4 Čistenie bubna

- Z bubna vyberte nechtiac vyprané kovové predmety, ako sú špendlíky, mince atď. (obr. 8-4), pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.

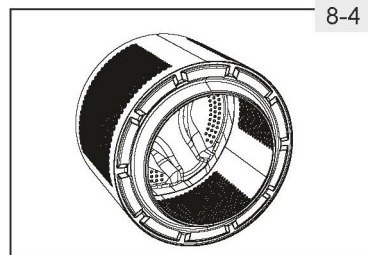

Poznámka: Hygiena

Pre pravidelnú údržbu odporúčame spustiť program „Samočistenie“ bez náplne raz za štvrtrok, aby sa odstránili prípadné zvyšky, ktoré by mohli poškodiť spotrebič. Pridajte malé množstvo pracieho prostriedku do priehradky na prací prostriedok (1) - alebo použite špeciálny čistič spotrebiča.

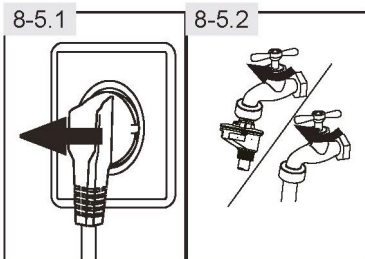

8.5 Dlhé obdobia bez používania


Ak spotrebič necháte dlhšiu dobu bez používania:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku (obr. 8-5.1).
2. Vypnite prívod vody (obr. 8-5.2).
3. Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa spotrebič nepoužíva, nechajte dvierka otvorené.

Pred ďalším použitím starostlivo skontrolujte elektrický napájací kábel, prívod vody a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a na spojoch nedochádza k únikom.

Poznámka: Hygiena

Po dlhšej prestávke bez používania spotrebiča odporúčame spustiť program „Samočistenie“ bez náplne a s malým množstvom pracieho prostriedku v priestore na prací prostriedok (1) alebo so špeciálnym čistiacim prostriedkom na odstránenie zvyškov, ktoré by mohli poškodiť spotrebič.

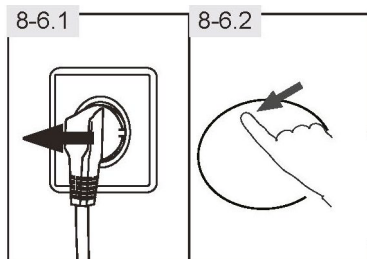

8.6 Filter čerpadla


Filter čistíte raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:

- ▶ Nevypúšťa vodu.
- ▶ Neodstreďuje.
- ▶ Počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.




UPOZORNENIE!

Riziko prehriatia! Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

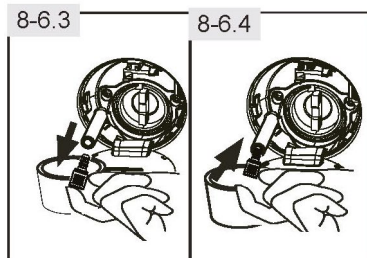


1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 8-6.1).
2. Otvorte servisnú klapku (obr. 8-6.2).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 8-6.3). Mohlo by uniknúť veľa vody!

8-Starostlivosť a čistenie

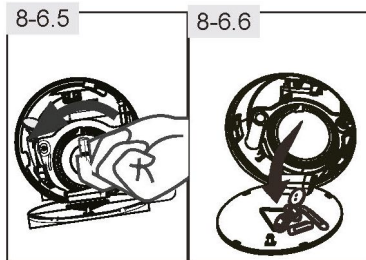

4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a podržte jej koniec nad nádobou (obr. 8-6.3).
5. Vyberte tesniacu zátku z vypúšťacej hadice (obr. 8-6.3).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 8-6.4) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Odskrutkujte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 8-6.5).
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 8-6.6).

9. Filter starostlivo vyčistite, napr. tečúcou vodou (obr. 8-6.7).
10. Dôkladne ho upevnite (obr. 8-6.8).
11. Zatvorte servisnú klapku.

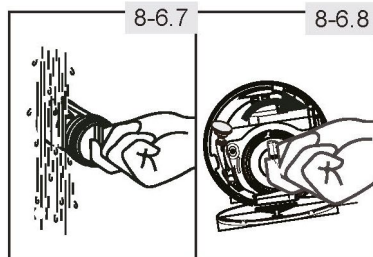

POZOR!

- Tesnenie filtra čerpadla musí byť čisté a nepoškodené. Ak by veko nebolo utiahnuté úplne, mohla by uniknúť voda.
- Filter musí byť na mieste, inak môže dôjsť k úniku.

9-Riešenie problémov

Mnohé problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

9.1 Informačné kódy

Nasledujúce kódy sa zobrazujú len pre informácie týkajúce sa cyklu prania.

Nesmú sa robiť žiadne opatrenia.

Kód	Hlásenie
87:25	Zostávajúca doba cyklu prania bude 1 hodina a 25 minút.
66:30	Zostávajúca doba cyklu prania vrátane zvoleného oneskorenia bude 6 hodín a 30 minút.
8E88	Cyklos prania je ukončený. Spotrebič sa vypne automaticky.
0L08	Funkcia detskej poistky je aktivovaná.
0828	Dvierka sú zatvorené z dôvodu vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody alebo cyklu odstreďovania.
6EEP ON	Bzučiak je aktivovaný.
6EEP OFF	Bzučiak je vypnutý.

9.2 Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Problém	Príčina	Riešenie
000 8888	• Chyba odtoku, voda nie je úplne vypustená do 6 minút.	• Vyčistite filter čerpadla. • Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
EE	• Chyba uzamknutia.	• Dvierka riadne zatvorte.
84	• Hladina vody sa nedosiahla ani po 12 minútach. • Na odtokovej hadici sa prejavuje sifónový jav.	• Uistite sa, že kohútik je úplne otvorený a tlak vody je normálny. • Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
88	• Chyba ochrany proti úrovni vody.	• Kontaktujte popredajný servis.
83	• Chyba snímača teploty.	• Kontaktujte popredajný servis.
84	• Chyba ohrevu.	• Kontaktujte popredajný servis.

9-Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
88	• Chyba motora.	• Kontaktujte popredajný servis.
888 888 alebo 888	• Chyba komunikácie.	• Kontaktujte popredajný servis.
888	• Chyba nevyváženej náplne.	• Skontrolujte bielizeň a snažte sa ju vyvážiť. Zmenšite náplň.
88	• Chyba snímača hladiny vody.	• Kontaktujte popredajný servis.

9.3 Riešenie problémov bez zobrazenia kódu

Problém	Príčina	Riešenie
Práčka nefunguje.	• Program sa ešte nespustil. • Dvierka nie sú správne zatvorené. • Spotrebič nebol zapnutý. • Výpadok elektrického napájania. • Je aktivovaná detská poistka.	• Skontrolujte program a spustte ho. • Dvierka riadne zatvorte. • Zapnite spotrebič. • Skontrolujte elektrické napájanie. • Vypnite detskú poistku.
Práčka nebude naplnená vodou.	• Voda sa neprivádza. • Je zalomená prírodná hadica. • Zablokovaný filter na prírodnej hadici. • Tlak vody je menší ako 0,03 MPa. • Dvierka nie sú správne zatvorené. • Porucha dodávky vody.	• Skontrolujte vodovodný kohútik. • Skontrolujte prírodnú hadicu. • Uvoľnite filter na prírodnej hadici. • Skontrolujte tlak vody. • Dvierka riadne zatvorte. • Zabezpečte prívod vody.
Spotrebič sa počas plnenia vypúšťa.	• Výška odtokovej hadice je menšia ako 80 cm. • Koniec odtokovej hadice by mohol siahať do vody.	• Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je vo vode.
Porucha vypúšťania.	• Odtoková hadica je zablokovaná. • Filter čerpadla je zablokovaný. • Koniec odtokovej hadice je vyššie ako 100 cm nad úrovňou podlahy.	• Odblokujte odtokovú hadicu. • Vyčistite filter čerpadla. • Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne.
Silné vibrácie počas odstredovania.	• Nie sú odstránené všetky prepravné skrutky. • Spotrebič nestojí pevne na podlahe. • Nesprávna náplň v spotrebiči.	• Odstráňte všetky prepravné skrutky. • Skontrolujte, či je podlaha pevná a vodorovná. • Skontrolujte hmotnosť a vyváženie náplne.
Prevádzka sa zastaví pred dokončením cyklu prania.	• Porucha dodávky vody alebo elektrického prúdu.	• Skontrolujte elektrické napájanie a prívod vody.

9-Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Prevádzka sa na určitý čas zastaví.	- Na spotrebiči sa zobrazuje kód chyby. - Problém spôsobený druhom náplne. - Program vykonáva cyklus namáčania.	- Skontrolujte kódy na displeji. - Zmenšite množstvo náplne alebo ju upravte. - Zrušte program a reštartujte ho.
Nadmerná tvorba peny v bubne alebo v zásuvke na prací prostriedok.	- Prací prostriedok nie je vhodný. - Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku.	- Skontrolujte odporúčania pre prací prostriedok. - Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Automatická úprava doby prania.	Upraví sa doba programu prania.	Je to normálne a nemá to vplyv na funkčnosť.
Porucha odstredovania.	Nevyváženosť bielizne.	Skontrolujte zaťaženie spotrebiča a rozloženie bielizeň a znova spustíte program odstredovania.
Neuspokojivý výsledok prania.	- Stupeň znečistenia nesúhlasí s vybraným programom. - Množstvo pracieho prostriedku nebolo dostatočné. - Prekročilo sa maximálne zaťaženie. - Bielizeň je v bubne rozložená nerovnomerne.	- Vyberte iný program. - Prací prostriedok vyberte podľa stupňa znečistenia a podľa výrobných špecifikácií. - Znížte zaťaženie. - Uvoľnite bielizeň.
Na bielizni sú zvyšky pracieho prášku.	Nerozpustné častice pracieho prostriedku môžu zostať na bielizni ako biele škvrny.	- Vykonajte ďalšie plákanie. - Suchú bielizeň sa snažte vykefovať. - Vyberte si iný prací prostriedok.
Na bielizni sú sivé škvrny.	Spôsobené tukmi, ako sú oleje, krémy alebo masť.	Bielizeň predpierajte špeciálnym čistiacim prostriedkom.




Poznámka: Tvorba peny

Ak sa počas cyklu odstredovania zistí príliš veľa peny, motor sa zastaví a na 90 sekúnd sa aktivuje vypúšťacie čerpadlo. Ak toto odstránenie peny zlyhá až 3-krát, program sa ukončí bez odstredovania.

9-Riešenie problémov

Ak sa hlásenia chyby objavia aj po vykonaných opatreniach, spotrebič vypnite, odpojte ho od elektrického napájania a kontaktujte služby pre zákazníkov.

9-4

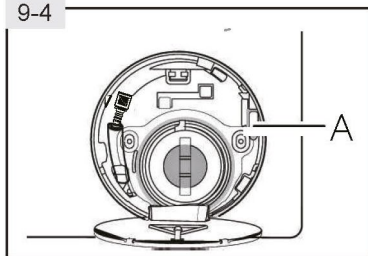

9.4 V prípade výpadku elektrického napájania

Aktuálny program a jeho nastavenie sa uloží. Po obnovení elektrického napájania sa prevádzka obnoví.

V prípade výpadku elektrického napájania počas programu je otváranie dvierok mechanicky zablokované.

Ak treba bielizeň vybrať, cez sklenené dvierka nesmie byť viditeľná hladina vody. - Nebezpečenstvo obarenia!

- Znížte hladinu vody podľa krokov 1 až 6 v kapitole STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE (FILTER ČERPADLA).
- Potiahnite páčku (A) pod servisnou klapkou (obr. 9-4), aby sa dvierka odblokovali jemným kliknutím.
- Upevnite všetky diely a zatvorte servisnú klapku.

10.1 Príprava

- Vyberte spotrebič z obalu.
- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane polystyrénovej základne a uchováajte ho mimo dosahu detí. Pri otváraní balenia môžu byť na plastovom vrecku a dvierkach kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú z testov s vodou v továrni.




Poznámka: Likvidácia obalov

Všetky obalové materiály uchováajte mimo dosahu detí a likvidujte ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

10.2 VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku


1. Pri otváraní obalu nájdete štyri podložky na zníženie hluku. Používajú sa na zníženie hluku (obr. 10-1).
2. Položte práčku ležať na bok, dvierka smerujúce nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy.
3. Vyberte podložky na zníženie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na zníženie hluku pod skriňu práčky, ako vidno na obrázku 3 (dve dlhšie podložky v polohe 1 a 3, dve kratšie podložky v polohe 2 a 4). Nakoniec spotrebič znovu postavte.

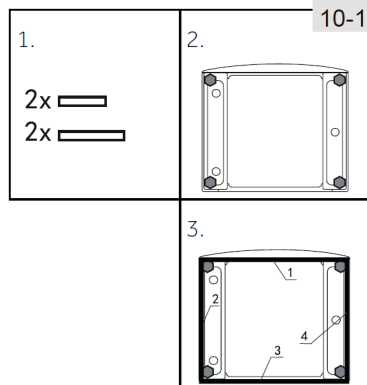

10.3 Odmontujte prepravné skrutky

Prepravné skrutky sú určené na zachytenie antivibračných komponentov vnútri spotrebiča počas prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu vnútra spotrebiča.

1. Odstráňte zadný kryt.
2. Do 5 otvorov vsuňte zaslepovacie zátky (obr. 10-2).

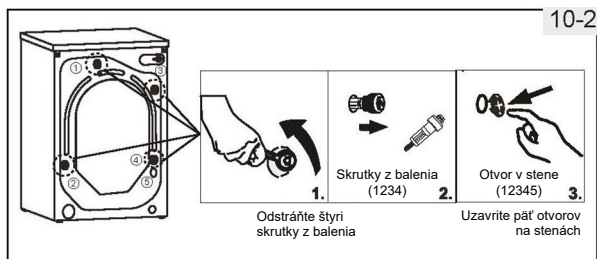



Poznámka: Uchovávajte na bezpečnom mieste


Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie. Pri preprave znovu nainštalujte prepravné skrutky.

10.4 Premiestňovanie spotrebiča

Ak treba spotrebič premiestniť na vzdialené miesto, namontujte prepravné skrutky, ktoré ste vybrali pred inštaláciou, aby ste predišli poškodeniu.

1. Odstráňte záslepky.
2. Odstráňte zadný kryt.
3. Vložte plastové rozpery a prepravné skrutky.
4. Dotiahnite skrutky kľúčom.
5. Vymeňte zadný kryt.

10-3

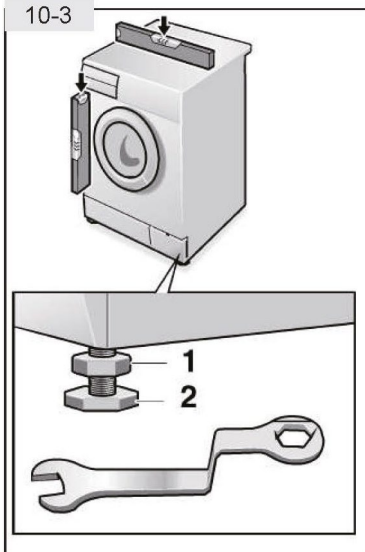

10.5 Zarovnanie spotrebiča

Nastavte všetky nožičky (obr. 10-3), aby ste dosiahli úplne vodorovnú polohu. Tým sa minimalizujú vibrácie a tým aj hluk počas používania. Zníži sa tým aj opotrebovanie a napnutie. Pri zarovnávaní odporúčame použiť vodováhu. Podlaha by mala byť čo najstabilnejšia a najrovnejšia.

1. Uvoľnite poistnú maticu (1) kľúčom.
2. Nastavte výšku otočením nohy (2).
3. Utiahnite poistnú maticu (1) ku skrini spotrebiča.

10.6 Prípojka na vypúšťanie vody

Pripevnite hadicu na vypúšťanie vody správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku 80 až 100 cm nad dnom spotrebiča! Ak je to možné, vždy udržiavajte vypúšťaciu hadicu pripevnenú k svorke na zadnej strane spotrebiča.



UPOZORNENIE!

- ▶ Na pripojenie používajte iba dodanú súpravu hadíc.
- ▶ Nikdy nepoužívajte staré súpravy hadíc!
- ▶ Pripojte iba prívod studenej vody.
- ▶ Pred pripojením skontrolujte, či je voda čistá a číra.

Možné sú nasledujúce pripojenia:

10.6.1 Odtoková hadica ústi do umývadla



- ▶ Zaveste odtokovú hadicu s držiakom U cez okraj umývadla s vhodnou veľkosťou (obr. 10-4.1).
- ▶ Držiak U správne chráňte, aby sa nezošmykol.

10.6.2 Odtoková hadica zapojená k odtoku vody

- ▶ Vnútny priemer stojaceho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- ▶ Vsuňte odtokovú hadicu na 80 mm do potrubia odpadovej vody.
- ▶ Pripojte držiak U a dostatočne ho zaistite (obr. 10-4.2).

10.6.3 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

- ▶ Spoj musí byť nad sifónom.
- ▶ Hrdlo prípojky je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Tá sa musí odstrániť, aby sa zabránilo akejkoľvek poruche (obr. 10-4.3).
- ▶ Odtokovú hadicu zaistíte svorkou.

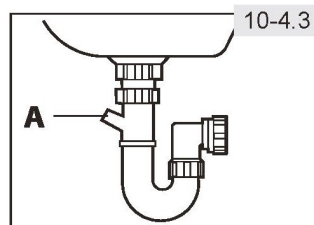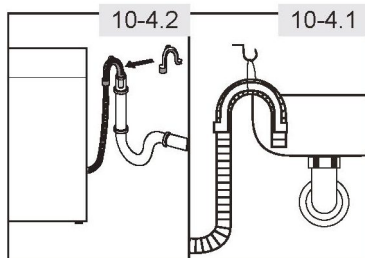


POZOR!

- ▶ Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody, mala by byť bezpečne upevnená, a bez únikov. Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi, alebo ak je potrubie vo výške menej ako 80 cm, práčka sa počas naplňovania nepretržite vypúšťa (sifónový jav).
- ▶ Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

10-Inštalácia

10-5.1

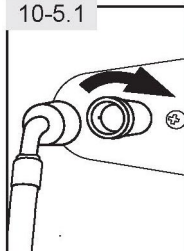

10-5.2




10.7 Prípojka čerstvej vody

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody so zahnutým koncom k spotrebiču (obr. 10-5.1). Ručne utiahnite skrutkový spoj.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 10-5.2).

10-6

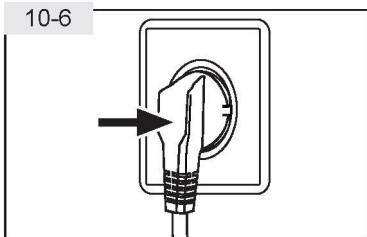

10.8 Elektrické zapojenie

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.

Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 10-6).



UPOZORNENIE!

- Vždy sa uistite, že všetky prípojky (elektrické napájanie, odtok a hadica na čerstvú vodu) sú pevné, suché a bez únikov!
- Dávajte pozor, aby tieto diely neboli nikdy stlačené, zalomené ani skrútené.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu.




Poznámka: Hygiena

Po každej inštalácii alebo dlhom nepoužívaní, pred prvým použitím a pri pravidelnej údržbe spustte program „Čistenie bubna“ bez náplne a s malým množstvom pracieho prostriedku v priehradke na prací prostriedok (1) alebo použitím špeciálneho čističa spotrebiča na odstránenie zvyškov, ktoré by mohli poškodiť spotrebič.


11.1 Doplnkové technické údaje

Názov modelu	HWD80-BP14929A	HWD90-BP14929A	HWD100-BP16929A
Elektrické napájanie	220 - 240 V~/50 HZ		
Prúd	10 A		
Max. výkon	1950 W		
Tlak vody	0,03 MPa≤P≤1 MPa		
Čistá hmotnosť	59 kg	66 kg	71 kg

11.2 Rozmery produktu

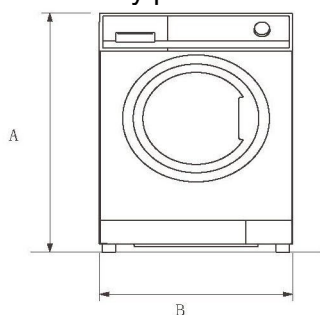

POHĽAD SPREDU

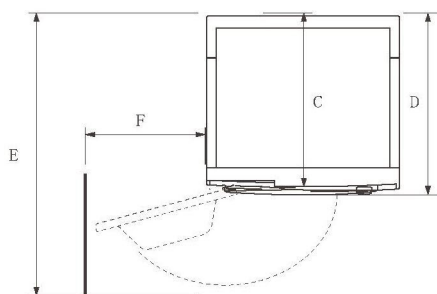

STENA

POHĽAD ZHORA

ROZMERY PRODUKTU		HWD80-BP14929A/ HWD90-BP14929A/ HWD110-BP16929A
A	Celková výška produktu v mm	850/850/850
B	Celková šírka výrobku v mm	595/595/595
C	Celková hĺbka výrobku (po veľkosť hlavnej ovládacej dosky) mm	449/504/538
D	Celková hĺbka produktu v mm	525/548/583
E	Hĺbka otvorenia dvierok v mm	987/1010/1045
F	Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny v mm	192/192/192

Poznámka: Presná výška vašej práčky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete práčku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

11.3 Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.



Haier