



Εγχειρίδιο χρήστη
πλυντηρίου ρούχων

HWD80-BP14929A
HWD90-BP14929A
HWD100-BP16929A

Haier

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Haier.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε κατάλληλο μέρος, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, τη χαρίσετε ή την αφήσετε όταν μετακομίσετε, φροντίστε να παραδώσετε και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.



Υπόμνημα

Προειδοποίηση - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας



Γενικές πληροφορίες και συμβουλές



Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Διάθεση



Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες για την ανακύκλωσή της.

Βοηθήστε στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Μην απορρίπτετε τις συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο στα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το δημοτικό σας γραφείο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού δικτύου. Κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνδαλο πόρτας για να αποτραπεί σε παιδιά και κατοικίδια ζώα να κλειστούν στη συσκευή.

Περιεχόμενα

1- Πληροφορίες ασφαλείας	4
2- Περιγραφή προϊόντος	7
3- Πίνακας ελέγχου	8
4- Προγράμματα.....	11
5- Καθημερινή χρήση.....	12
6- Κατανάλωση	17
7- Πλύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον	18
8- Φροντίδα και καθαρισμός	19
9- Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
10- Εγκατάσταση	26
11- Τεχνικά δεδομένα	30

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν την πρώτη χρήση

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές από τη μεταφορά.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μπουλόνια μεταφοράς.
- ▶ Αφαιρείτε όλες τις συσκευασίες και τις φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
- ▶ Να διακινείτε τη συσκευή πάντα με τουλάχιστον δύο άτομα, επειδή είναι βαριά.

Καθημερινή χρήση

- ▶ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- ▶ Κρατήστε μακριά από τη συσκευή παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- ▶ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια να πλησιάζουν τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Αποθηκεύστε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά.
- ▶ Κλείστε τα φερμουάρ, διορθώστε τις χαλαρές κλωστές και προσέξτε για μικροαντικείμενα ώστε να αποφευχθεί το ανακάτεμα της μπουγάδας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε κατάλληλο σάκο ή δίχτυ.
- ▶ Μην αγγίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε ξυπόλητοι ή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- ▶ Μην καλύπτετε ή εγκλείετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά από αυτήν, ώστε να επιτρέπεται η εξατμική τυχόν υγρασίας ή νοτίσματος.
- ▶ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας πάνω στη συσκευή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα απορρυπαντικά ή μέσα στεγνού καθαρισμού σε κοντινή απόσταση από τη συσκευή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι σε κοντινή απόσταση από τη συσκευή.
- ▶ Μην πλένετε ρούχα, που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύτες, στη συσκευή χωρίς να τα έχετε προηγουμένως στεγνώσει με τον αέρα.
- ▶ Μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε το φιλτράρισμα παρουσία εύφλεκτων αερίων.
- ▶ Μην πλένετε με ζεστό νερό αφρώδες καουτσούκ ή υλικά που μοιάζουν με σφουγγάρια.
- ▶ Μην πλένετε ρούχα που έχουν ρυπανθεί με αλεύρι.
- ▶ Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε κύκλου πλύσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- ▶ Μην αγγίζετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, καθώς ζεσταίνεται.
- ▶ Μην ανοίγετε την πόρτα εάν η στάθμη του νερού είναι ορατά πάνω από το τζαμάκι της ίδιας.
- ▶ Μην παραβιάζετε την πόρτα για να ανοίξει. Η πόρτα διαθέτει μια διάταξη αυτόματου κλειδώματος και θα ανοίξει αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας πλύσης.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από κάθε πρόγραμμα πλύσης και πριν από οποιαδήποτε τακτική συντήρηση και αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία για εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και για λόγους ασφαλείας.
- ▶ Κρατάτε το φως και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.

Συντήρηση/καθαρισμός

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.
- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από οποιαδήποτε τακτική συντήρηση.
- ▶ Διατηρείτε το κάτω μέρος της πόρτας καθαρό και ανοίγετε την πόρτα και το συρτάρι απορρυπαντικού εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για να αποτραπούν οι οσμές.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αντικαταστήστε ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ομοίως ειδικευμένα πρόσωπα προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- ▶ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με τη δική μας εξυπηρέτηση πελατών.

Εγκατάσταση

- ▶ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Εξασφαλίστε μια θέση τοποθέτησης που να επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας.
- ▶ Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο με υγρασία ή σε χώρο που μπορεί να είναι επιρρεπής σε διαρροές νερού, όπως κάτω ή κοντά σε νεροχύτη. Σε περίπτωση διαρροής νερού διακόψτε την παροχή ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να στεγνώσει φυσικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εγκατάσταση

- ▶ Εγκαταστήστε ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο εκεί όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 5°C.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε χαλί ή κοντά σε τοίχο ή έπιπλα.
- ▶ Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμάστρες).
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Εάν αυτό δεν ισχύει, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, πολύπριζα και καλώδια επέκτασης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο ηλεκτρικό καλώδιο και ο εύκαμπτος σωλήνας.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείτε ζημιές στο ηλεκτρικό καλώδιο και το φισ. Εάν έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθούν από ηλεκτρολόγο.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι και οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων έχουν σφικτεί και ότι δεν υπάρχει διαρροή.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Ακολουθείτε ανά πάσα στιγμή τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα κάθε ρούχου. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια όλων των αξιώσεων εγγύησης και αποζημίωσης.

2-Περιγραφή προϊόντος

i Σημείωση:

Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, οι απεικονίσεις στα επόμενα κεφάλαια ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.


2.1 Φωτογραφία της συσκευής

Πρόσωση (Εικ. 2-1):



2-1

Πίσω πλευρά (Εικ. 2-2):

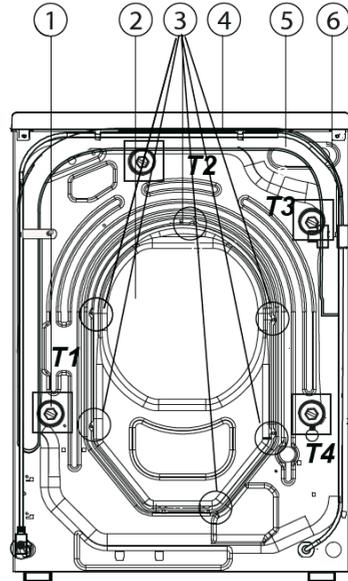

2-2

- 1 Συρτάρι απορρυπαντικού/μαλακτικού
- 2 Επιφάνεια εργασίας
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Πόρτα
- 5 Κάλυμμα φίλτρου
- 6 Ρυθμιζόμενα πόδια


- 1 Μπουλόνια μεταφοράς (T1-T4)
- 2 Πίσω κάλυμμα
- 3 Βίδες πίσω καλύμματος (6 ΕΑ)
- 4 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 5 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
- 6 Βαλβίδα εισόδου νερού

2.2 Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτή τη λίστα (Εικ. 2-3):



3-1

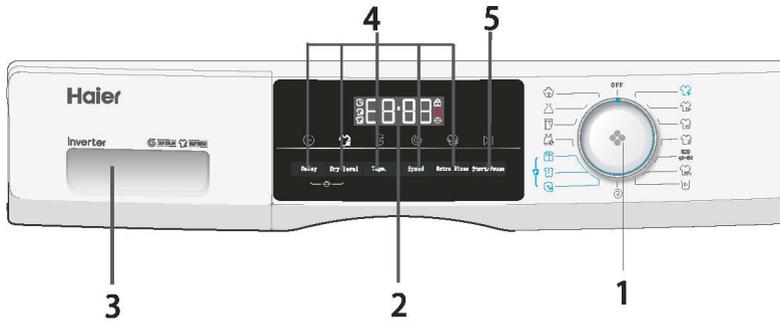

- 1 Επιλογέας προγράμματος 2 Οθόνη 3 Συρτάρι απορρυπαντικού /
 4 Κουμπιά λειτουργίας 5 Κουμπί «Έναρξη/Παύση» μαλακτικού

i Σημείωση: Ακουστικό σήμα

Στις επόμενες περιπτώσεις ακούγεται ένα ηχητικό σήμα:

- ▶ όταν πατάτε ένα κουμπί
- ▶ στο τέλος του προγράμματος
- ▶ σε περίπτωση βλαβών

Μπορεί να καταργηθεί η επιλογή του ακουστικού σήματος εάν είναι απαραίτητο.
 Βλ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.

3-2



3.1 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Γυρίστε το κουμπί σε οποιαδήποτε θέση (εκτός από το «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ») για να εκκινήσετε το μηχάνημα. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να τερματίσετε τη λειτουργία του μηχανήματος (Εικ. 3-2).

3-3



3.2 Επιλογέας προγράμματος

Στρέφοντας τον διακόπτη (Εικ. 3-3), μπορεί να επιλεγεί ένα από τα 15 προγράμματα (ο διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης δεν περιλαμβάνεται).

3-4



3.3 Οθόνη

Η οθόνη (Εικ. 3-4) εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ▶ Χρόνο πλύσης
- ▶ Καθυστέρηση χρόνου λήξης
- ▶ Πλύσιμο με ατμό
- ▶ Κλειδώμα της πόρτας
- ▶ Κλειδώμα για παιδιά

3-Πίνακας ελέγχου

3.4 Συρτάρι απορρυπαντικού

Ανοίξτε το συρτάρι, μπορείτε να δείτε δύο θήκες (Εικ. 3-5):

1 Θήκη 1: Απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό για το πρόγραμμα.


2 Θήκη 2: Μαλακτικό, βελτιωτικό κ.λπ.

Για συστάσεις σχετικά με το είδος των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσιματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του απορρυπαντικού.

3.5 Κουμπιά λειτουργίας

Τα κουμπιά λειτουργίας (Εικ. 3-6) ενεργοποιούν πρόσθετες επιλογές στο επιλεγμένο πρόγραμμα πριν την έναρξη του προγράμματος. Εμφανίζονται οι σχετικές ενδείξεις.

Εάν ένα κουμπί έχει πολλαπλές επιλογές, η επιθυμητή επιλογή μπορεί να επιλεγεί αγγίζοντας το κουμπί διαδοχικά.

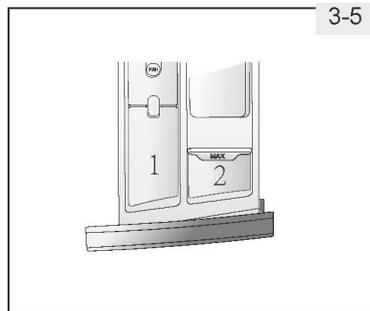


i Σημείωση: Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε πρόγραμμα, η Haier έχει καθορίσει συγκεκριμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχει καμία ειδική απαίτηση, συνιστώνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


3.5.1 Κουμπί λειτουργίας "Καθυστέρηση"


Πατήστε αυτό το κουμπί (Εικ. 3-7) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα με καθυστέρηση. Η χρονική καθυστέρηση λήξης μπορεί να αυξηθεί σε βήματα των 30 λεπτών από 0,5-24ω. Όταν επιλέγετε την καθυστέρηση, ο συνολικός χρόνος θα είναι εξ ορισμού μεγαλύτερος από τον χρόνο εκτέλεσης προγράμματος. Για παράδειγμα, η ένδειξη «off 6:30» σημαίνει ότι το τέλος του κύκλου προγράμματος θα γίνει σε 6 ώρες και 30 λεπτά. Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/Παύση" για να ενεργοποιήσετε τη χρονική καθυστέρηση.

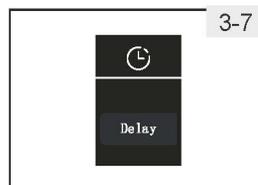

3.5.2 Κουμπί λειτουργίας "Θερμ."

Πατήστε αυτό το κουμπί (Εικ. 3-8) για να αλλάξετε τη θερμοκρασία πλύσης του προγράμματος. Εάν δεν φωτίζεται καμία τιμή το νερό δεν θα θερμανθεί.

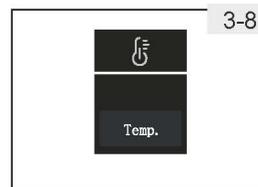

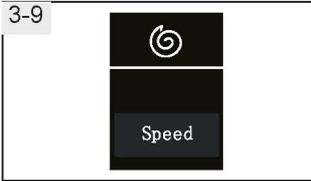

3.5.3 Κουμπί λειτουργίας "Ταχύτητα"

Πατήστε αυτό το κουμπί (Εικ. 3-9) για να αλλάξετε ή να καταργήσετε την επιλογή στυψίματος του προγράμματος. Εάν δεν φωτίζεται καμία τιμή τα ρούχα δεν θα στυφτούν.



3.5.4 Κουμπί «Επιπλέον Ξέβγαλμα»

Πατήστε αυτό το κουμπί (Εικ.3-10).για να ξεβγάλετε τα ρούχα πιο έντονα με καθαρό νερό. Συνιστάται για άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Αγγίζοντας το κουμπί πολλές φορές μπορούν να επιλεγούν από μηδέν έως δυο επιπλέον κύκλοι. Εμφανίζονται στην οθόνη με P-0/P--1/P--2. Και ο αριθμός των πρόσθετων ξεβγαλμάτων που μπορούν να επιλεγούν για διαφορετικά προγράμματα είναι διαφορετικός.


i Σημείωση: Υγρό απορρυπαντικό

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της καθυστέρησης του χρόνου λήξης.




3.5.5 Κουμπί «Επίπεδο στεγνώματος»

Αγγίξτε αυτό το κουμπί (Εικ. 3-11) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στεγνώματος. Αγγίζοντας διαδοχικά το κουμπί, μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος στεγνώματος. Ο χρόνος είναι AU, 30, 60, 90, 120, 150 λεπ

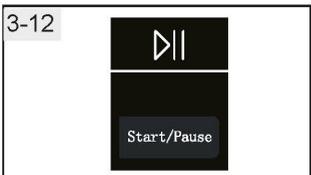

3.6 Κουμπί «Έναρξη/Παύση»

Πιέστε απαλά αυτό το κουμπί (Εικ. 3-12) για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε το τρέχον εμφανιζόμενο πρόγραμμα.

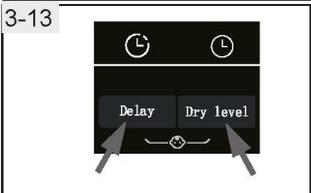


3.7 Κλειδωμα για παιδιά

Πιέστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά "Καθυστέρηση" και "Επίπεδο στεγνώματος" (Εικ. 3-13) ώστε να μην ενεργοποιείται κανένα στοιχείο του πίνακα. Για το ξεκλείδωμα αγγίξτε ξανά τα δύο κουμπιά. Η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά ανάβει όταν το κλειδωμα για παιδιά λειτουργεί. Αυτή η δυνατότητα είναι προαιρετική όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη CLOI- (Εικ. 3-14) εάν πατηθεί ένα κουμπί, αυτό σημαίνει ότι το κλειδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. Η αλλαγή δεν εκτελείται.



4-Προγράμματα

● Ναι, ○ Προαιρετικά, Όχι

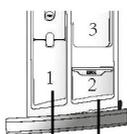

Θήκη απορρυπαντικού για:

- ① Απορρυπαντικό
 ② Μαλακτικό ή προϊόν φροντίδας
 ③ /


Πρόγραμμα	Μέγ. φορτίο πλύσης σε kg HWD80/ HWD90/ HWD100	στέγνωμα σε kg HWD80/ HWD90/ HWD100	Θερμοκρασία σε °C ¹⁾ επιλέξιμο εύρος	Προεπιλεγμένη		Τύπος υφασμάτων	Προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος σε σαλ	Λειτουργία	
				1	2			Επιπλέον Ξέβγαλμα	Καθυστέρηση
Βαμβακερά	8/9/10	5/5/6	* έως 90	40	● ○	Βαμβακερά	1400/ 1400/ 1600	○	○
Συνθετικά	4/4,5/5	2,5/2,5/3	* έως 60	40	● ○	Συνθετικά	1200	○	○
Τζην	8/9/10	3/3/4	* έως 60	30	● ○	Τζην	1000	○	○
Αθλητικά	2/2,5	2/2,5	* έως 40	20	● ○	Αθλητικά ρούχα	800	○	○
Μπλουζάκια	2,5/2,5/3	2,5/2,5/3	* έως 40	40	● ○	Μπλουζάκια	1000	○	○
Βρεφικά	4/4,5/5	4/4,5/5	* έως 90	60	● ○	Βαμβακερά / Συνθετικά	1000	○	○
Φροντίδα χωρίς αλλεργίες	8/9/10	5/5/6	* έως 90	60	● ○	Βαμβακερά	1000	○	○
Στύψιμο	8/9/10	5/5/6	/	/	/	Όλα τα υφάσματα	1000	/	/
Αυτοκαθαρισμός	/	/	*έως 90	90	● ○	/	/	/	/
Βαμβακερά 20°C	8/9/10	5/5/6	/	/	● ○	Βαμβακερά	1000	○	○
Eco 40-60	8/9/10	5/5/6	/	/	● ○	/	/ ³⁾	/	○
Ενιαίο στέγνωμα	/	5/5/6	/	/	○	Ενιαίο στέγνωμα	/	/	/
Γρήγορο 15 ²⁾	1/2/2	1/2/2	* έως 40	/	● ○	Βαμβακερά / Συνθετικά	1000	○	○
Γρήγορα	8/9/10	5/5/6	* έως 40	40	● ○	Βαμβακερά / Συνθετικά	1000	○	○
Φρεσκάρισμα	1/1/1	1/1/1	/	/	/	Βαμβακερά / Συνθετικά	1000	/	/

* Το νερό δεν θερμαίνεται.

- 1) Επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης 90°C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.
- 2) Μπορεί να πλυθεί μόνο ένα τεμάχιο ενήλικων ή ογκώδη ρουχισμού και μέχρι τρία τεμάχια παιδικών ρούχων και περιποιείται μόνο στεγνά ρούχα.
- 3) Το πρόγραμμα επιδόσεων πρέπει είναι από προεπιλογή στη μέγιστη ταχύτητα, αλλά δεν την εμφανίζει (1400σαλ). Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

5.1 Παροχή ρεύματος

Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων σε παροχή ρεύματος (220-240V/50Hz: Εικ. 5-1). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».

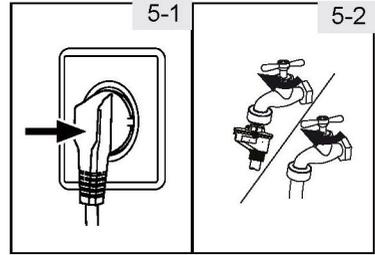

5.2 Σύνδεση νερού


- ▶ Πριν από τη σύνδεση ελέγξτε την καθαριότητα και τη διαύγεια της εισόδου νερού.
- ▶ Ανοίξτε τη βρύση (Εικ. 5-2).

i Σημείωση: Στεγανότητα

Πριν τη χρήση ελέγξτε για διαρροή στους συνδέσμους μεταξύ της βρύσης και του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου ανοίγοντας τη βρύση.

5.3 Προετοιμασία μπουγάδας

- ▶ Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το ύφασμα (βαμβακερά, συνθετικά, μάλλινα ή μεταξωτά κ.λπ.) και το πόσο βρώμικα είναι (Εικ. 5-3). Δώστε προσοχή στην επισήμανση φροντίδας των ετικετών πλυσίματος.
- ▶ Διαχωρίστε τα λευκά ρούχα από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα χρωματιστά υφάσματα πρώτα στο χέρι για να ελέγξετε αν ξεθωριάζουν ή ξεβάφουν.
- ▶ Αδειάστε τις τσέπες (κλειδιά, κέρματα κ.λπ.) και αφαιρέστε σκληρά διακοσμητικά αντικείμενα (π.χ. καρφίτσες).
- ▶ Ρούχα χωρίς στρίφωμα, ευαίσθητα ρούχα και κομψά υφαντά υφάσματα, όπως περίτεχνες κουρτίνες, πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε σάκο πλυσίματος, για τη φροντίδα αυτών των ευαίσθητων ρούχων (θα ήταν καλύτερο το πλύσιμο στο χέρι ή το στεγνό καθάρισμα).
- ▶ Κλείστε τα φερμουάρ, τα κουμπώματα βέλκρο, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά είναι καλά ραμμένα.
- ▶ Τοποθετήστε ευαίσθητα στοιχεία, όπως ρούχα χωρίς σταθερό στρίφωμα, ευαίσθητα εσώρουχα και μικρά στοιχεία όπως κάλτσες, ζώνες, σουτιέν κ.λπ. σε σάκο πλύσης.
- ▶ Ξεδιπλώστε μεγάλα υφασμάτινα τεμάχια, όπως σεντόνια, σκεπάσματα κ.λπ.
- ▶ Γυρίστε τα τζην και τυπωμένα, διακοσμημένα ή έντονα χρωματιστά υφάσματα ανάποδα. Αν είναι δυνατό τα πλένετε ξεχωριστά.

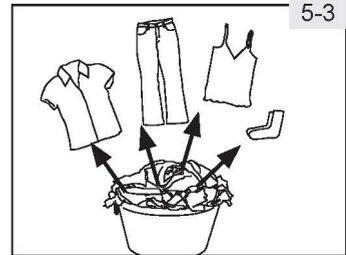

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη κλωστοϋφαντουργικά, καθώς και μικρά, χαλαρά ή αιχμηρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και ζημιές στα ρούχα και τη συσκευή.

5-Καθημερινή χρήση

Διάγραμμα φροντίδας

Πλύσιμο		
 Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 95°C	 Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 60°C	 Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 60°C
 Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 40°C	 Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 40°C	 Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 40°C
 Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 30°C	 Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 30°C	 Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 30°C
 Πλύσιμο στο χέρι, μέγ. 40°C	 Απαγορεύεται το πλύσιμο	
Λεύκανση		
 Επιτρέπεται οποιαδήποτε λεύκανση	 Μόνο οξυγόνο/όχι χλώριο	 Δεν επιτρέπεται η λεύκανση
Στέγνωμα		
 Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία	 Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, χαμηλή θερμοκρασία	 Δεν επιτρέπεται το στεγνωτήριο
 Φυσικό στέγνωμα σε κρεμάστρα	 Φυσικό στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια	
Σιδέρωμα		
 Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 200°C	 Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 150°C	 Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία έως 110°C· χωρίς ατμό (το σιδέρωμα με ατμό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη)
 Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα		
Επαγγελματική φροντίδα υφασμάτων		
 Στεγνό καθάρισμα με τετραχλωραιθυλένιο	 Στεγνό καθάρισμα με υδρογόνανθρακες	 Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα
 Επαγγελματικό υγρό καθάρισμα	 Δεν επιτρέπεται το επαγγελματικό υγρό καθάρισμα	

5.4 Φόρτωση της συσκευής

- ▶ Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο ένα προς ένα.
- ▶ Μην υπερφορτώνετε. Προσέξτε το διαφορετικό μέγιστο φορτίο ανάλογα με τα προγράμματα! Εμπειρικός κανόνας για το μέγιστο φορτίο: Ελέγξτε αν μπορείτε να τοποθετήσετε ένα χέρι όρθιο πάνω από το φορτίο.
- ▶ Κλείστε προσεκτικά την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί κομμάτια ρούχων.

5.5 Επιλογή απορρυπαντικού

- ▶ Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση του πλυσίματος καθορίζεται από την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου απορρυπαντικού.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένο απορρυπαντικό για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- ▶ Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ειδικά απορρυπαντικά, π.χ. συνθετικά και μάλλινα υφάσματα.
- ▶ Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα στεγνού καθαρισμού όπως τριχλωροαιθυλένιο και παρόμοια προϊόντα.

Επιλέξτε το καλύτερο απορρυπαντικό

Πρόγραμμα	Είδος απορρυπαντικού				
	Γενικό	Χρωματιστά	Ευαίσθητα	Ειδικό	Μαλακτικό
 Βαμβακερά	√	√	-	-	√
 Συνθετικά	-	√	-	-	√
 Τζην	-	√L	-	√	√
 Αθλητικά	-	-	√	√	-
 Φροντίδα χωρίς αλλεργίες	√P	√	-	-	√
 Βρεφικά	-	-	√	√	√
 Μπλουζάκια	√	√	-	-	√
 Στύψιμο	-	-	-	-	-
 Eco 40-60	√	√	-	-	√
 Βαμβακερά 20°C	√	√	-	-	√
 Ενιαίο στέγνωμα	√L	√	-	-	√
 Αυτοκαθαρισμός	-	-	-	√	-
 Γρήγορα	L	√L	-	-	√
 Γρήγορο 15'	L	√L	-	-	√
 Φρεσκάρισμα	-	-	-	-	-

L = gel-/υγρό απορρυπαντικό P = απορρυπαντικό σε σκόνη O = προαιρετικό
 - = όχι √ = Συνιστάται

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης.

Συνιστούμε τη χρήση:


- ▶ Σκόνη πλυντηρίου ρούχων: 20°C έως 90°C* (καλύτερη χρήση: 40-60°C).
- ▶ Απορρυπαντικό για χρωματιστά: 20°C έως 60°C* (καλύτερη χρήση: 30-60°C).
- ▶ Απορρυπαντικό για μάλλινα/ευαίσθητα: 20°C έως 30°C* (καλύτερη χρήση: 20-30°C).

* Επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης 90°C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.

 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε σκόνη απορρυπαντικού μειωμένου ή καθόλου αφρίσματος.

5-Καθημερινή χρήση

5-4

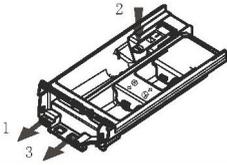

5.6 Προσθήκη απορρυπαντικού

1. Τραβήξτε έξω το συρτάρι απορρυπαντικού.
2. Τοποθετήστε τα απαιτούμενα χημικά στις αντίστοιχες θήκες (Εικ. 5-4).
3. Σπρώξτε απαλά το συρτάρι στη θέση του.



Σημείωση:

- ▶ Αφαιρέστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού πριν τον επόμενο κύκλο πλύσης από το συρτάρι απορρυπαντικού.
- ▶ Μην κάνετε υπερβολική χρήση απορρυπαντικού ή μαλακτικού.
- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- ▶ Γεμίζετε πάντα με απορρυπαντικό αμέσως πριν την έναρξη του κύκλου πλύσης.
- ▶ Το συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πρέπει να αραιώνεται πριν το προσθέσετε στη θήκη 2.
- ▶ Η καλύτερη χρήση του υγρού απορρυπαντικού γίνεται με τη χρήση δοσομετρικής μπάλας, η οποία μπαίνει μαζί με τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία "Καθυστέρηση χρόνου λήξης".
- ▶ Επιλέξτε προσεκτικά τις ρυθμίσεις προγράμματος σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας σε όλες τις ετικέτες ρούχων και σύμφωνα με τον πίνακα προγραμμάτων.


5-5



5.7 Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Γυρίστε το κουμπί σε οποιαδήποτε θέση (εκτός από το «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ») για να εκκινήσετε το μηχάνημα. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να τερματίσετε τη λειτουργία του μηχανήματος (Εικ. 5-5).

5-6

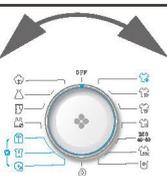

5.8 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που να ταιριάζει με τον βαθμό βρωμιάς και το είδος της μπουγάδας. Γυρίστε το κουμπί ρυθμιστή προγράμματος (Εικ. 5-6) για να επιλέξετε το σωστό πρόγραμμα.



Σημείωση: Απομάκρυνση οσμών

Πριν την πρώτη χρήση συνιστούμε να εκτελέσετε το πρόγραμμα "Αυτοκαθαρισμός" χωρίς φορτίο και με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικών (1) του πλυντηρίου ή με ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου για την απομάκρυνση πιθανών διαβρωτικών υπολειμμάτων.

5-7




5.9 Προσθήκη μεμονωμένων επιλογών

Επιλέξτε τις απαιτούμενες επιλογές και ρυθμίσεις (Εικ. 5-7). Ανατρέξτε στο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ».

5.10 Έναρξη προγράμματος πλήσης

Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» (Εικ. 5-8) για έναρξη. Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με ακύρωση του προγράμματος.

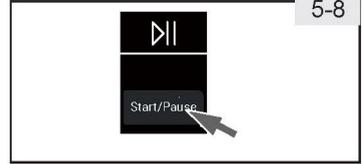

5.11 Διακοπή/ακύρωση προγράμματος πλήσης

Για να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται, πιέστε απαλά το "Έναρξη/Παύση". Το LED στο κουμπί αναβοσβήνει. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται και όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις του:

1. Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" για να διακόψετε το πρόγραμμα που εκτελείται.
2. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα και ξεκινήστε το.

5.12 Μετά το πλύσιμο

i Σημείωση: Κλείδωμα πόρτας

- Για λόγους ασφαλείας η πόρτα είναι εν μέρει κλειδωμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Το άνοιγμα της πόρτας είναι δυνατό μόνο στο τέλος του προγράμματος ή μετά τη σωστή ακύρωση του προγράμματος (βλ. την περιγραφή πιο πάνω).
- Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού, υψηλής θερμοκρασίας νερού και κατά τη διάρκεια του στυψίματος δεν είναι δυνατό να ανοίξει η πόρτα. Εμφανίζεται το **LoCl**.

1. Στο τέλος του κύκλου προγράμματος εμφανίζεται το **End**.
2. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
3. Βγάλτε τα ρούχα το συντομότερο δυνατό για να τα απαλύνετε και να αποφύγετε το τσαλάκωμα.
4. Κλείστε την παροχή νερού.
5. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
6. Ανοίξτε την πόρτα για να αποφύγετε τον σχηματισμό υγρασίας και οσμών. Αφήστε την ανοιχτή όσο δεν χρησιμοποιείται, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματος ή στο τέλος του προγράμματος. Η οθόνη απενεργοποιείται.

i Σημείωση: Λειτουργία αναμονής / λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η ενεργοποιημένη συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιηθεί εντός 2 λεπτών πριν την έναρξη του προγράμματος ή στο τέλος του προγράμματος. Η οθόνη απενεργοποιείται. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

5.13 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βομβητή

Μπορεί να καταργηθεί η επιλογή του ακουστικού σήματος εάν είναι απαραίτητο:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί "Επιπλέον Ξέβγαλμα" με το κουμπί "Ταχύτητα" για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Θα εμφανιστεί "**BEEP OFF**" και ο βομβητής θα απενεργοποιηθεί.

Για την ενεργοποίηση του βομβητή πατήστε ξανά ταυτόχρονα αυτά τα τρία κουμπιά, στη συνέχεια "**BEEP ON**" θα εμφανιστεί

6-Κατανάλωση

Σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα για πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

i Σημείωση: Αυτόματη ζύγιση

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αναγνώριση φόρτωσης. Σε χαμηλό φορτίο, η ενέργεια, το νερό και ο χρόνος πλύσης θα μειωθούν αυτόματα σε ορισμένα προγράμματα.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος στην οθόνη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το βάρος του φορτίου, που αφορά το πρόγραμμα "Ανάμικτα, Συνθετικά, Βαμβακερά, Βαμβακερά 20°C, Eco 40-60".

Όνομαστική χωρητικότητα	Πρόγραμμα	 (kg)	 (ΩΩ:ΛΛ)	ENERGY (kWh/κύκλο)	 (L/κύκλο)	Μέγ. θερμοκρασία (°C)	Πραγματική ταχύτητα (ΣΑΛ)	 Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)
HWD80-B P14929A	Eco 40-60	8	3:38	0,670	54,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,360	35,0	28	1330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,210	30,0	25	1330	56,0
	Βαμβακερά 20°C	8	0:58	0,280	75,0	20	1000	65,0
	Βαμβακερά 60°C	8	1:32	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Εξπρές 15'30°C	1	0:52	0,350	38,0	30	1000	65,0

Όνομαστική χωρητικότητα	Πρόγραμμα	 (kg)	 (ΩΩ:ΛΛ)	ENERGY (kWh/κύκλο)	 (L/κύκλο)	Μέγ. θερμοκρασία (°C)	Πραγματική ταχύτητα (ΣΑΛ)	 Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)
HWD90-B P14929A	Eco 40-60	9	3:48	0,670	62,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,360	36,0	28	1330	55,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,200	30,0	25	1330	56,0
	Βαμβακερά 20°C	9	0:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Βαμβακερά 60°C	9	1:37	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Εξπρές 15'30°C	1	0:57	0,380	40,0	30	1000	65,0

Όνομαστική χωρητικότητα	Πρόγραμμα	 (kg)	 (ΩΩ:ΛΛ)	ENERGY (kWh/κύκλο)	 (L/κύκλο)	Μέγ. θερμοκρασία (°C)	Πραγματική ταχύτητα (ΣΑΛ)	 Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)
HWD100- BP14929A	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1400	55,0
	Βαμβακερά 20°C	10	0:53	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Βαμβακερά 60°C	10	1:37	2,100	85,0	57	1600	55,0
	Εξπρές	1	0:57	0,400	40,0	30	1000	65,0

Οι τιμές που δίνονται για τα προγράμματα εκτός του προγράμματος "  " είναι μόνο ενδεικτικές.




Περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση

- ▶ Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου.
- ▶ Μην υπερφορτώνετε (απόσταση στο πλάτος του χεριού πάνω από τη μπουγάδα).
- ▶ Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα, επιλέξτε το πρόγραμμα «Γρήγορο 15'».
- ▶ Χρησιμοποιήστε τις ακριβείς δόσεις κάθε μέσου πλύσης.
- ▶ Επιλέξτε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία πλύσης - τα σύγχρονα απορρυπαντικά καθαρίζουν αποτελεσματικά κάτω από τους 60°C.
- ▶ Αυξήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μόνο λόγω έντονου λεκιάσματος.
- ▶ Επιλέξτε τη μέγ. ταχύτητα στυσίματος εάν χρησιμοποιείται οικιακό στεγνωτήριο.

8-Φροντίδα και καθαρισμός

8.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού
Φροντίστε πάντα να μην υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού. Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι (Εικ. 8-1):

1. Βγάλτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το συρτάρι.
3. Ξεπλύνετε το συρτάρι με νερό μέχρι να καθαρίσει και τοποθετήστε το συρτάρι πάλι στη συσκευή.

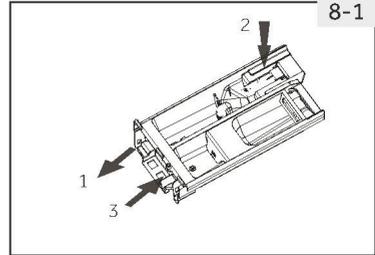

8.2 Καθαρισμός του μηχανήματος


- ▶ Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με υγρό σαπουνι για να καθαρίσετε το περίβλημα του μηχανήματος (Εικ. 8-2) και τα στοιχεία από καουτσούκ.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε οργανικά χημικά ή διαβρωτικούς διαλύτες.



8.3 Βαλβίδα εισόδου νερού και φίλτρο βαλβίδας εισόδου


Για να αποφύγετε την απόφραξη της παροχής νερού λόγω στερεών ουσιών όπως τα άλατα, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου.

- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και κλείστε την παροχή νερού.
- ▶ Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής καθώς και στη βρύση (Εικ. 8-3.1).
- ▶ Αφαιρέστε τα φίλτρα και ξεπλύνετε τα με νερό και μια βούρτσα (Εικ. 8-3.2).
- ▶ Εισάγετε το φίλτρο και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.

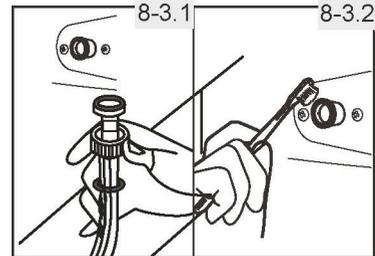



8.4 Καθαρισμός του τύμπανου

- ▶ Απομακρύνετε από το τύμπανο (Εικ. 8-4) τα μεταλλικά στοιχεία που έχουν πλυθεί κατά λάθος, όπως καρφίτσες, κέρματα κ.λπ., διότι προκαλούν λεκέδες σκουριάς και ζημιές.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ένα μη χλωριούχο καθαριστικό για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς. Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις του παρασκευαστή καθαριστικού.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα ή συρματάκι για τον καθαρισμό.

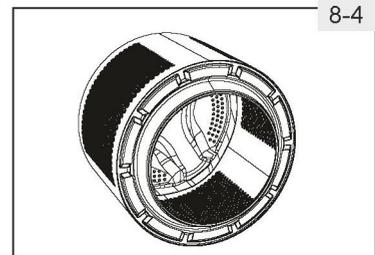

Σημείωση: Υγιεινή

Για την τακτική συντήρηση συνιστούμε να εκτελείτε το πρόγραμμα Αυτοκαθαρισμού χωρίς φορτίο, προκειμένου να απομακρύνετε πιθανά διαβρωτικά κατάλοιπα, ανά τρίμηνο. Προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού (1) - ή χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου.

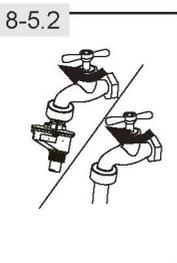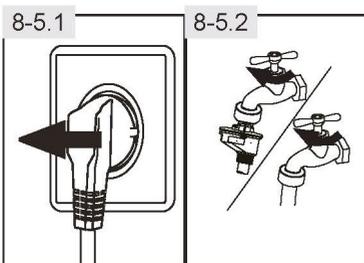



8.5 Παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης
Εάν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα:

1. Βγάλτε το ηλεκτρικό φως (Εικ. 8-5.1).
2. Κλείστε την παροχή νερού (Εικ. 8-5.2).
3. Ανοίξτε την πόρτα για να αποφύγετε τον σχηματισμό υγρασίας και οσμών. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή όσο δεν χρησιμοποιείται.

Πριν την επόμενη χρήση ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας, την είσοδο νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά τοποθετημένα και χωρίς διαρροές.

i Σημείωση: Υγιεινή

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης συνιστούμε να εκτελέσετε το πρόγραμμα "Αυτοκαθαρισμός" χωρίς φορτίο και με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικών (1) του πλυντηρίου ή με ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου για την απομάκρυνση πιθανών διαβρωτικών κατάλοιπων.

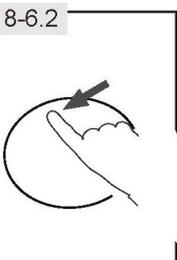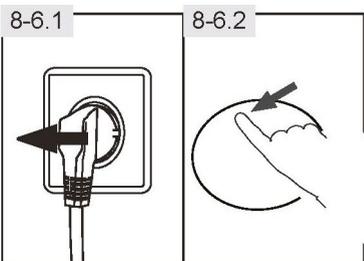

8.6 Φίλτρο αντλίας



Καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά το μήνα και ελέγχετε το φίλτρο της αντλίας, για παράδειγμα, εάν η συσκευή:

- ▶ Δεν αποχετεύει το νερό.
- ▶ Δεν στύβει.
- ▶ Προκαλεί ασυνήθιστο θόρυβο κατά τη λειτουργία.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ζεματίσματος! Το νερό στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να είναι πολύ ζεστό! Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυσώσει.

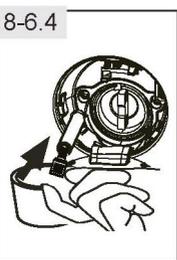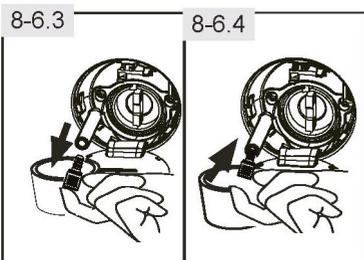


1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα (Εικ. 8-6.1).
2. Ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης (Εικ. 8-6.2).

8-Φροντίδα και καθαρισμός

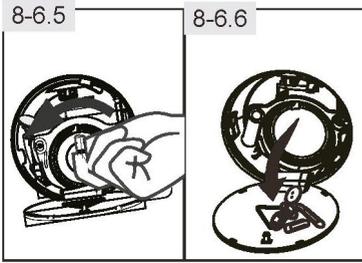

3. Προβλέψτε ένα ρηχό δοχείο για τη συλλογή του νερού που διαρρέει (Εικ. 8-6.3). Μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες ποσότητες!
4. Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης προς τα έξω και κρατήστε το άκρο του πάνω από το δοχείο (Εικ. 8-6.3).
5. Βγάλτε την τάπα σφράγισης από τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (Εικ. 8-6.3).
6. Μετά την πλήρη αποχέτευση κλείστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (Εικ. 8-6.4) και σπρώξτε τον πάλι μέσα στο μηχάνημα.
7. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε αριστερόστροφα το φίλτρο της αντλίας (Εικ. 8-6.5).
8. Αφαιρέστε τους ρύπους και τις ακαθαρσίες (Εικ. 8-6.6).

9. Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο της αντλίας, π.χ. με τρεχούμενο νερό (Εικ. 8-6.7).
10. Στερεώστε το πάλι καλά (Εικ. 8-6.8).
11. Κλείστε το καπάκι συντήρησης.

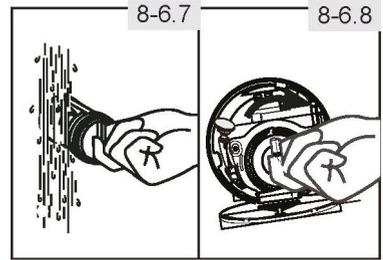

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- ▶ Η τσιμούχα του φίλτρου αντλίας πρέπει να είναι καθαρή και άθικτη. Εάν το καπάκι δεν είναι πλήρως σφιγμένο, μπορεί να διαφύγει νερό.
- ▶ Το φίλτρο πρέπει να είναι στη θέση του, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή.

Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται μπορούν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική τεχνογνωσία. Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε ελέγξτε όλες τις δυνατότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Δείτε ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως σύνδεσης δικτύου από την πρίζα.
- ▶ Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνον από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- ▶ Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ομοίως ειδικευμένα πρόσωπα προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.

9.1 Κωδικοί πληροφοριών

Οι ακόλουθοι κωδικοί εμφανίζονται μόνο για πληροφορίες που αφορούν τον κύκλο πλήσης. Δεν πρέπει να ληφθεί κανένα μέτρο.

Κωδικός	Μήνυμα
88:25	Η υπολειπόμενη διάρκεια του κύκλου πλήσης θα είναι 1 ώρα και 25 λεπτά.
86:30	Η υπολειπόμενη διάρκεια του κύκλου πλήσης, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγμένης καθυστέρησης λήξης, θα είναι 6 ώρες και 30 λεπτά.
8888	Ο κύκλος πλήσης έχει ολοκληρωθεί. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
8L08	Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργοποιημένη.
8888	Η πόρτα είναι κλειστή λόγω υψηλής στάθμης νερού, υψηλής θερμοκρασίας νερού ή κύκλου στυψίματος.
8888 ON	Ο βομβητής ενεργοποιείται.
8888 OFF	Ο βομβητής απενεργοποιείται.

9.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων με εμφάνιση κωδικού

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
8888 8888	<ul style="list-style-type: none"> • Σφάλμα αποχέτευσης, το νερό δεν αποχετεύεται πλήρως εντός 6 λεπτών. 	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.
88	<ul style="list-style-type: none"> • Σφάλμα κλειδώματος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε την εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης. • Κλείστε την πόρτα σωστά.
84	<ul style="list-style-type: none"> • Η στάθμη του νερού δεν έχει επιτευχθεί μετά από 12 λεπτά, το αργότερο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι πλήρως ανοιχτή και ότι η πίεση του νερού είναι κανονική.

9-Αντιμετώπιση προβλημάτων

	<ul style="list-style-type: none"> Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι αυτόματου σιφωνισμού. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε την εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης.
EE	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα προστατευτικής στάθμης νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
EE	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
EE	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα θέρμανσης. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
EE	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα κινητήρα. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
EE8 EE8 ή EE2	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα ανωμαλιών επικοινωνίας. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
ENB	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα μη ισορροπημένου φορτίου. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε και εξισορροπήστε το φορτίο των ρούχων στο τύμπανο. Μειώστε το φορτίο.
EE	<ul style="list-style-type: none"> Σφάλμα αισθητήρα στάθμης νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

9.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς εμφάνιση κωδικού

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο ρούχων δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Το μηχάνημα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Διακοπή ρεύματος. Το κλειδί για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε το πρόγραμμα και ξεκινήστε το. Κλείστε σωστά την πόρτα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. Απενεργοποιήστε το κλειδί για παιδιά.
Το πλυντήριο ρούχων δεν γεμίζει με νερό.	<ul style="list-style-type: none"> Χωρίς νερό. Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου έχει τσακίσει. Το φίλτρο εύκαμπτου σωλήνα εισόδου είναι βουλωμένο. Η πίεση του νερού είναι κατώτερη από 0,03 MPa. Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Διακοπή παροχής νερού. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τη βρύση. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. Ξεβουλώστε το φίλτρο εύκαμπτου σωλήνα εισόδου. Ελέγξτε την πίεση του νερού. Κλείστε σωστά την πόρτα. Εξασφαλίστε την παροχή νερού.
Το μηχάνημα αποχετεύει την ώρα που γεμίζεται.	<ul style="list-style-type: none"> Το ύψος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης είναι κάτω από 80 cm. Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης μπαίνει μέσα στο νερό. 	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι στο νερό.

9-Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Αποτυχία αποχέτευσης.	<ul style="list-style-type: none"> Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι βουλωμένος. Το φίλτρο αντλίας είναι βουλωμένο. Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης βρίσκεται ψηλότερα από 100 cm πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. 	<ul style="list-style-type: none"> Ξεβουλώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος.
Ισχυρός κραδασμός κατά το στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχουν αφαιρεθεί όλα τα μπουλόνια μεταφοράς. Η συσκευή δεν έχει σταθερή θέση. Το φορτίο του μηχανήματος δεν είναι σωστό. 	<ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε όλες τα μπουλόνια μεταφοράς. Εξασφαλίστε στερεό έδαφος και οριζοντιωμένη θέση. Ελέγξτε το βάρος και την ισορροπία του φορτίου.
Η λειτουργία σταματά πριν από την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> Διακοπή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και νερού.
Η λειτουργία σταματά για ένα χρονικό διάστημα.	<ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή εμφανίζει κωδικό σφάλματος. Πρόβλημα λόγω τρόπου φόρτωσης. Το πρόγραμμα εκτελεί κύκλο μουλιάσματος. 	<ul style="list-style-type: none"> Εξετάστε τους εμφανιζόμενους κωδικούς. Μειώστε ή προσαρμόστε το φορτίο. Ακύρωση προγράμματος και επανέναρξη.
Υπερβολικός αφρός επιπλέει στο τύμπανο ή/και στο συρτάρι απορρυπαντικού.	<ul style="list-style-type: none"> Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο. Υπερβολική χρήση απορρυπαντικού. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε τις συστάσεις απορρυπαντικού. Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.
Αυτόματη προσαρμογή του χρόνου πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> Η διάρκεια του προγράμματος πλύσης θα προσαρμοστεί. 	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.
Δεν γίνεται στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> Ανισορροπία μπουγάδας. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε το φορτίο του μηχανήματος και τα ρούχα και εκτελέστε ξανά ένα πρόγραμμα στυψίματος.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.	<ul style="list-style-type: none"> Ο βαθμός ακαθαρσίας δεν συμφωνεί με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η ποσότητα απορρυπαντικού δεν ήταν επαρκής. 	<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα. Επιλέξτε το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ακαθαρσίας και σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.

9-Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
	<ul style="list-style-type: none">• Έχει ξεπεραστεί το μέγιστο φορτίο.• Τα ρούχα ήταν ανομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο.	<ul style="list-style-type: none">• Μειώστε το φορτίο.• Διασκορπίστε τα ρούχα.
Βρίσκονται υπολείμματα σκόνης πλυσίματος στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none">• Τα αδιάλυτα σωματίδια απορρυπαντικού μπορεί να παραμείνουν ως λευκές κηλίδες στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none">• Εκτελέστε επιπλέον ξέπλυμα.• Προσπαθήστε να βουρτσίσετε τα σημεία από τα στεγνά ρούχα.• Επιλέξτε ένα άλλο απορρυπαντικό.
Η μπουγάδα έχει γκριζους λεκέδες.	<ul style="list-style-type: none">• Προκαλείται από λίπη όπως έλαια, κρέμες ή αλοιφές.	<ul style="list-style-type: none">• Προεπεξεργαστείτε την μπουγάδα ρούχα με ειδικό καθαριστικό.




Σημείωση: Σχηματισμός αφρού

Εάν κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος διαπιστωθεί υπερβολική ποσότητα αφρού, ο κινητήρας σταματά και η αντλία αποχέτευσης ενεργοποιείται για 90 δευτερόλεπτα. Εάν η εξάλειψη του αφρού αποτύχει έως και 3 φορές, το πρόγραμμα τερματίζεται χωρίς σύψιμο.

Εάν τα μηνύματα σφάλματος εμφανιστούν ξανά ακόμη και μετά τη λήψη των μέτρων, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

9-4

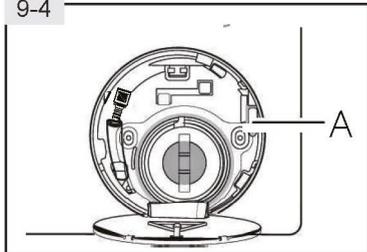

9.4 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Το τρέχον πρόγραμμα και η ρύθμισή του θα αποθηκευτούν. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η λειτουργία θα συνεχιστεί.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, το άνοιγμα της πόρτας μπλοκάρει μηχανικά. Εάν πρόκειται να αφαιρεθούν τα ρούχα, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι ορατή στο τζάμι της πόρτας. - Κίνδυνος ζεματίσματος!

- ▶ Χαμηλώστε τη στάθμη του νερού σύμφωνα με το βήμα 1 έως 6 του κεφαλαίου ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ).
- ▶ Τραβήξτε τον μοχλό (A) κάτω από το πορτάκι συντήρησης (Εικ. 9-4) μέχρι να ξεκλειδώσει η πόρτα με ένα ελαφρύ κλικ.
- ▶ Στερεώστε όλα τα εξαρτήματα και κλείστε το πορτάκι συντήρησης.

10.1 Προετοιμασία

- ▶ Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- ▶ Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας συμπεριλαμβανομένης της βάσης από πολυστυρένιο, κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, μπορεί να παρατηρηθούν σταγόνες νερού στην πλαστική σακούλα και στην πόρτα. Αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο προκύπτει από τις δοκιμές με νερό στο εργοστάσιο.




Σημείωση: Διάθεση συσκευασίας

Φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά και απορρίψτε τα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

10.2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Εγκατάσταση φύλλων μείωσης θορύβου


1. Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, θα βρείτε τέσσερα φύλλα μείωσης θορύβου. Χρησιμοποιούνται για τη μείωση του θορύβου (Εικ. 10-1).
2. Ξαπλώστε το πλυντήριο ρούχων στο πλευρό του, με την πόρτα στραμμένη προς τα πάνω και την κάτω πλευρά προς τον χειριστή.
3. Βγάλτε τα φύλλα μείωσης θορύβου και αφαιρέστε την αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη διπλής όψης. Κολλήστε γύρω από το κάτω μέρος τα φύλλα μείωσης θορύβου κάτω από τον θάλαμο πλυντηρίου ρούχων όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 3 (δύο μακρύτερα φύλλα στη θέση 1 και 3, δύο μικρότερα φύλλα στη θέση 2 και 4). Τέλος, επαναφέρετε το μηχάνημα σε όρθια θέση.

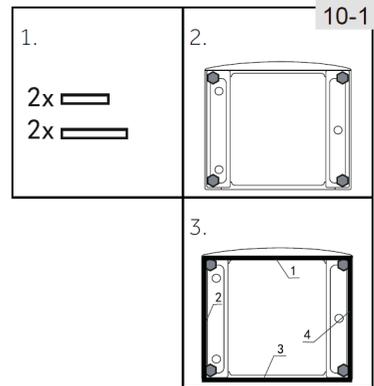

10.3 Αποσπάστε τα μπουλόνια μεταφοράς

Τα μπουλόνια μεταφοράς έχουν σχεδιαστεί για τη σύσφιξη των αντικραδασμικών εξαρτημάτων στο εσωτερικό της συσκευής κατά τη μεταφορά, ώστε να αποτρέπονται οι εσωτερικές ζημιές.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Γεμίστε τις 5 οπές με τυφλές τάτες (Εικ.10-2).

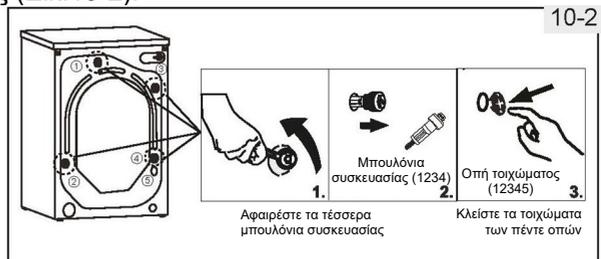




Σημείωση: Φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος

Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Κάθε φορά που πρόκειται να μετακινηθεί η συσκευή επανατοποθετείτε τα μπουλόνια.

10.4 Μετακίνηση της συσκευής

Εάν το μηχάνημα πρόκειται να μεταφερθεί σε απομακρυσμένη τοποθεσία, τοποθετήστε τα μπουλόνια μεταφοράς που αφαιρέθηκαν πριν την εγκατάσταση για να αποτραπούν ζημιές:

1. Αφαιρέστε τις τυφλές τάπες.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Τοποθετήστε τους πλαστικούς αποστάτες και τα μπουλόνια μεταφοράς.
4. Σφίξτε τα μπουλόνια με ένα κλειδί.
5. Αντικαταστήστε το πίσω κάλυμμα.

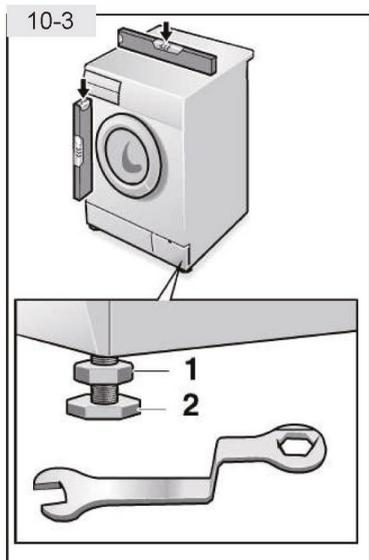

10.5 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Ρυθμίστε όλα τα πόδια (Εικ. 10-3) για να επιτύχετε μια πλήρως οριζοντιωμένη θέση. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τους κραδασμούς και συνεπώς τον θόρυβο κατά τη χρήση. Θα μειώσει επίσης τη φυσιολογική φθορά. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα αλφάδι για τη ρύθμιση. Το δάπεδο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό και επίπεδο.

1. Λασκάρετε το παξιμάδι ασφάλισης (1) χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
2. Ρυθμίστε το ύψος περιστρέφοντας το πόδι (2).
3. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης (1) κόντρα στο περίβλημα.

10.6 Σύνδεση αποχέτευσης νερού

Στερεώστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού στη σωλήνωση.

Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φτάνει σε ένα σημείο ύψους από 80 έως 100 cm πάνω από το κατώτατο όριο της συσκευής! Αν είναι δυνατόν, κρατήστε πάντα τον σωλήνα αποχέτευσης στερεωμένο στο κλιπ, στο πίσω μέρος της συσκευής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο σετ εύκαμπτων σωλήνων για τη σύνδεση.
- ▶ Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων!
- ▶ Συνδέστε μόνο στην παροχή κρύου νερού.
- ▶ Πριν τη σύνδεση, ελέγξτε αν το νερό είναι καθαρό και διαυγές.

Είναι δυνατές οι ακόλουθες συνδέσεις:

10.6.1 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης σε νεροχύτη

- ▶ Αναρτήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με το στήριγμα τύπου U πάνω από την άκρη ενός νεροχύτη με επαρκές μέγεθος (Εικ. 10-4.1).
- ▶ Προστατεύστε επαρκώς το στήριγμα τύπου U από την ολίσθηση.

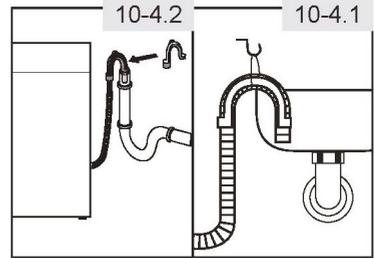


10.6.2 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης προς σύνδεση λυμάτων

- ▶ Η εσωτερική διάμετρος του ανοδικού σωλήνα με οπή εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.
- ▶ Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης κατά περίπου 80 mm στον σωλήνα λυμάτων.
- ▶ Τοποθετήστε το στήριγμα τύπου U και ασφαλίστε το επαρκώς (Εικ. 10-4.2).

10.6.3 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στο νεροχύτη


- ▶ Η διακλάδωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι.
- ▶ Μια σύνδεση αρσενική κλείνεται συνήθως με ένα παραγέμισμα (A). Αυτό πρέπει να αφαιρεθεί για να αποτραπεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία (Εικ. 10-4.3).
- ▶ Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με σφιγκτήρα.

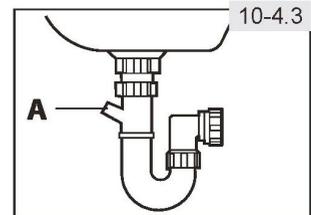



ΠΡΟΣΟΧΗ!


- ▶ Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι βυθισμένος στο νερό και πρέπει να είναι καλά στερεωμένος και να μην παρουσιάζει διαρροές. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης τοποθετηθεί στο έδαφος ή εάν ο σωλήνας βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 80 cm, το πλυντήριο ρούχων θα αποχετεύεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της πλήρωσης (αυτόματος σιφωνισμός).
- ▶ Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να επεκτείνεται. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

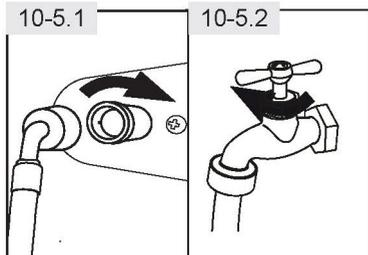

10.7 Σύνδεση γλυκού νερού

Βεβαιωθείτε ότι τα παρεμβύσματα είναι τοποθετημένα.

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού με το κυρτό άκρο στη συσκευή (Εικ. 10-5.1). Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση με το χέρι.
2. Το άλλο άκρο συνδέεται σε μια βρύση με σπείρωμα 3/4" (Εικ. 10-5.2).

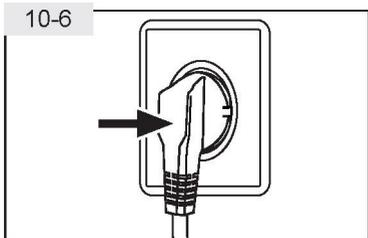

10.8 Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- ▶ η παροχή ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλες ως προς την πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
- ▶ η πρίζα είναι γειωμένη και δεν χρησιμοποιείται πολύπριζο ή προέκταση.
- ▶ το φισ και η πρίζα συμφωνούν απόλυτα.

Τοποθετήστε το φισ στην πρίζα (Εικ. 10-6).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι όλες οι συνδέσεις (παροχή ρεύματος, αποχέτευσης και εύκαμπτος σωλήνας γλυκού νερού) είναι σταθερές, στεγνές και χωρίς διαρροές!
- ▶ Φροντίστε αυτά τα μέρη να μη συνθλιβονται, τσακίζονται ή συστρέφονται ποτέ.
- ▶ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις (βλ. κάρτα εγγύησης), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.




Σημείωση: Υγιεινή

Μετά από κάθε εγκατάσταση ή παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης, πριν από την πρώτη χρήση και για την τακτική συντήρηση, συνιστούμε να εκτελέσετε το πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου χωρίς φορτίο και με μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικών (1) του πλυντηρίου ή με ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου για την απομάκρυνση πιθανών διαβρωτικών κατάλοιπων.


11.1 Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα

Όνομα μοντέλου	HWD80-BP14929A	HWD90-BP14929A	HWD100-BP16929A
Παροχή ρεύματος	220-240V/50HZ		
Ρεύμα	10A		
Μέγ. ισχύς	1950W		
Πίεση νερού	0,03MPa≤P≤1MPa		
Καθαρό βάρος	59kg	66kg	71kg

11.2 Διαστάσεις προϊόντος

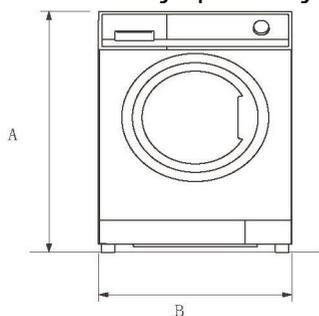

ΠΡΟΣΟΨΗ

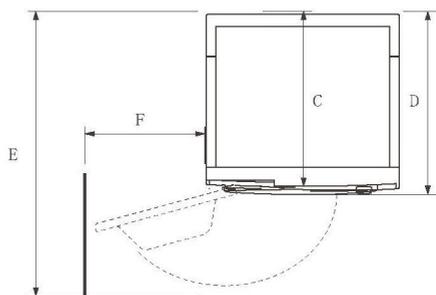

ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΤΟΨΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	HWD80-BP14929A/ HWD90-BP14929A/ HWD110-BP16929A
A Συνολικό ύψος προϊόντος mm	850/850/850
B Συνολικό πλάτος προϊόντος mm	595/595/595
C Συνολικό βάθος προϊόντος (Μέγεθος έως τον κύριο πίνακα ελέγχου) mm	449/504/538
D Συνολικό βάθος προϊόντος mm	525/548/583
E Βάθος ανοικτής πόρτας mm	987/1010/1045
F Ελάχιστη απόσταση πόρτας από παρακείμενο τοίχο mm	192/192/192

Σημείωση: Το ακριβές ύψος του πλυντηρίου σας εξαρτάται από το πόσο πολύ έχουν εκταθεί τα πόδια από τη βάση του μηχανήματος. Ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε το πλυντήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 40mm ευρύτερος και 20mm βαθύτερος από τις διαστάσεις του.

11.3 Πρότυπα και οδηγίες

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων οδηγιών ΕΚ με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία προβλέπουν τη σήμανση CE.



Haier