



HOCE3T618FWK
HOCE3T618FSK
HOCE3T618FBK
HOCE3T618FW
HOCE3T618FWKR

Revision A


DOWNLOAD THE hOn App

Discover extra contents and
create your inventory list



EN.....	3
IT	9
ES	16
FR.....	23
DE.....	30
BG.....	37
CS	44
DA.....	50
EL	56
FI	63
HR	69
HU	73
NL.....	79
NO	86
PL	92
PT	99
RO	105
SK.....	112
SL	118
SR	124
SV	130
UA.....	136
AR.....	142
TR.....	148

PRODUCT DESCRIPTION

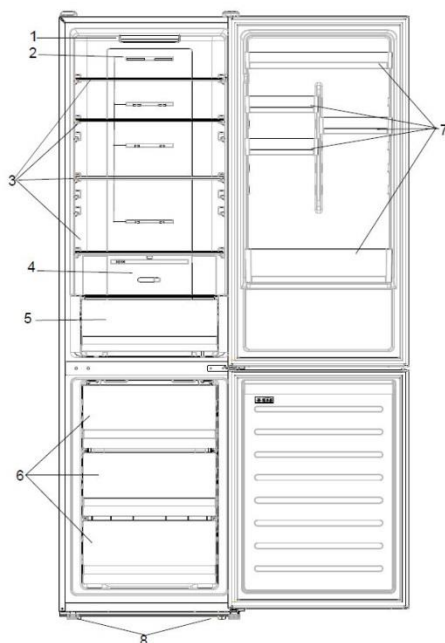

1. Control panel and light
2. Air duct
3. Movable shelves
4. Air flow lever
5. Crisper
6. Freezer drawers
7. Balconies
8. Levelling feet

* The most energy-saving configuration requires drawers, food box and shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures.

** The pictures above are only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.


Space requirements

The unit's door must be able to fully open as shown. Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers.

Keep a distance of at least 50 mm between the side walls of the product and adjacent parts.

Width: min. 920 mm

Depth: min. 1137 mm

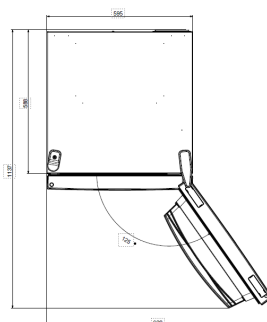

USE

	①	🌡️	Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	ON/OFF key, used to switch on/off the appliance.							
	SET key, used to adjust the temperature or to select the Super Cool function.							
	Super Cool Icon, shows if the function is activated.							
	Temperature levels, show which is the selected temperature for the fridge compartment.							

Use

- Plug on the appliance and it automatically turns on.
- The temperature is automatically set at 4 °C in the fridge.
- To change the temperature, press the SET key. When the setting increases, the corresponding LED light turns on. An acoustic signal is made every time the SET key is pressed and the temperature is changed. After 3 seconds without pressing any key, the setting is confirmed and an acoustic signal is made.
- Under normal operating condition (in spring and autumn), it is recommended to set the temperature at 4 °C. In summer or when the ambient temperature is high, it is recommended to set temperature at 5~8 °C, so as to guarantee the fridge and freezer temperatures and reduce the refrigerator continuous running time; and in winter or when the ambient temperature is low, it is recommended to set temperature at 3~4 °C to avoid frequent start/stop of the refrigerator.
- In case of power loss, the last cooling level set is restored.
- To restore the default setting, keep pressed the door switch inside the refrigerator and simultaneously press the ON/OFF key for 5 seconds.

Adjustment of the air flow

The airflow in the refrigerator and freezer compartments can be adjusted manually by moving the lever in the fridge compartment (see product description):

•By moving the airflow lever left, the temperature inside the freezer will be colder.



•By moving the airflow lever right, the temperature inside the freezer will be warmer.



•It is suggested to keep the airflow lever in the middle position.



Fine Tuning

The fine tuning selection mode gives the possibility to set the temperatures by sublevels (15 in totals); each temperature level has four sublevels.

How to use the fine tuning function:

- Press the SET key for 8 seconds to enter fine tuning selection mode. When the appliance enters the mode, an acoustic signal is made and the LED of currently selected cooling level blinks.
- By short pressing the SET key within 5 seconds, the fine tuning setting increases and, at each pressing, an acoustic signal is made.
- During fine tuning, the LED of the selected cooling level is fixed, while the LED of the selected sublevel blinks.
- If no key is pressed for 5 seconds, the system automatically exits from fine tuning selection mode. The fine tuning setting is saved and the LED of the selected fridge temperature is fixed.
- If the fine tuning is activated again, the setting will start from the previously stored level.

Super Cool function

It is suggested to switch on the Super Cool function if a large quantity of food should be stored (for example after the purchase). The Super-Cool function accelerates the cooling of fresh food and protects the goods already stored from undesirable warming. When the function is activated, the temperature of the fridge is automatically set at 2 °C.

How to use the Super Cool function:

- Press many times the SET key until the Super Cool LED is turned ON; the function is activated (suggestion: turn ON 11hrs before loading).
- To exit the Super Cool function, press the SET key again.
- The Super Cool function automatically ends after 30 hours running.
- When the Super Cool ends, the corresponding icon of the control panel turns off and the previously set cooling level is restored.

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and freezer compartments are done automatically: no manual operation is needed.

Slider

Near the vegetable basket there is a slider that allows you to adjust the humidity inside it: moving it to the right decreases the humidity, moving it to the left increases the humidity.

Demo mode

Keeping pressed the door switch inside the refrigerator, if the SET key is pressed for 5 seconds, the refrigerator will enter the Demo mode. To exit the mode, keep pressed the door switch and press again the SET key for 5s.


Error codes

If 4 °C LED light is flashing, it means there has been a fan error. Please, contact the technical assistance to help solve the problem

APP CONNECTION (Content only) IN APP PAIRING PROCEDURE


Step 1

- Download the hOn app on the stores

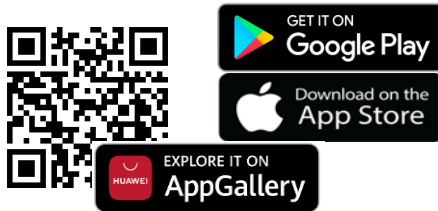

Step 2

- Create your account on the hOn App or log in if you already have an account

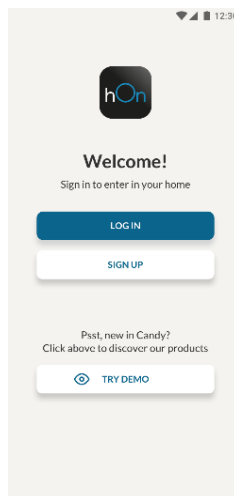


Step 3

- Follow pairing instructions in the hOn App


DOOR REVERSIBILITY

Tools needed: Electric screwdriver

1. Remove the top hinge cover

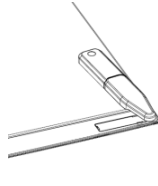


2. Unscrew the top hinge

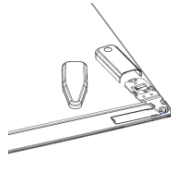


3. Remove the top hinge cover (left)




4. Remove middle hinge

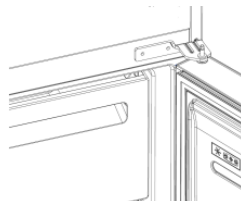


5. Remove lower hinge

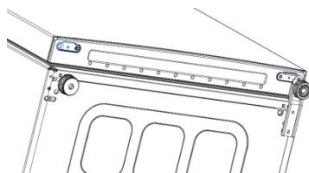

6. Mount hinge foot

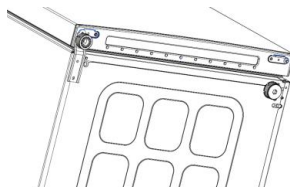

7. Mount middle hinge

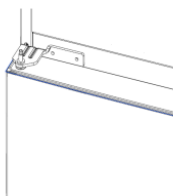

8. Mount the upper hinge plate




9. Mount the upper hinge cover



TROUBLESHOOTING

The inside light bulb does not turn on.	• No electricity.	• The power cable is not properly plugged in. • Check if the appliance is switched off (see Temperature Adjustment). • Check the power socket is working correctly (e.g. with another electric device).
	• Holiday Mode is activated.	• Deactivate Holiday mode.
The internal temperature of the refrigerator and/or freezer is not cold enough.	• The doors are not closed.	• Check that the door and gaskets close properly.
	• The doors are frequently opened.	• Avoid opening the doors unnecessarily for some time.
	• Incorrect temperature setting.	• Check the temperature setting and, if possible, set a lower temperature (see Temperature Adjustment).
	• The refrigerator and/or freezer are too full.	• Wait for the temperature of the refrigerator/ freezer to stabilise. • Avoid filling the refrigerator and freezer excessively.
	• The surrounding temperature is too low.	• Move the unit to a warmer place or heat the current room.
	• Warm items have been stored.	• Always allow items to cool before storing them.
The food in the refrigerator freezes.	• Incorrect temperature setting.	• Check the temperature setting and, if possible, increase the temperature.
	• Food in contact with the back wall.	• Keep the food away from the refrigerator's back wall.
The bottom of the refrigerator compartment is wet or water droplets are present.	• The drain hose could be clogged.	• Clean the drain hose with a stick or similar item to allow the water to drain.
Presence of drops of water or frost on the rear wall of the refrigerator.	• Depending on the function, drops of water or frost form on the rear wall of the refrigerator during operation.	• It is not a defect.
	• Warm items have been stored.	• Always allow items to cool before storing them.
	• There are open food containers or liquids.	• Always cover food and liquids.
	• The doors are not closed.	• Check that the door and gaskets close properly.
	• The doors are frequently opened.	• Avoid opening the doors unnecessarily for some time.
Presence of water in the vegetable drawer.	• Lack of air circulation.	• Verify that your appliance is not too full.
	• Vegetables and fruit with too much moisture.	• Wrap the fruit and vegetables in plastic materials, e.g. cling film, bags or containers.
The motor runs continuously.	• The doors are not closed.	• Make sure the doors are closed and check the seals close properly.
	• The doors are opened frequently.	• Avoid opening the doors unnecessarily for some time.
	• Ambient temperature is very high.	• Verify that the ambient temperature is in the range set out in the specifications on the appliance tag. • Set the display screen/thermostat to a warmer temperature.
	• The appliance has been off (no power) for some time.	• It normally takes the appliance 8-12h to cool completely.
The frozen food is thawing.	• Surrounding temperature is too low.	• Move the unit to a warmer place or heat the current room.
	• The freezer door is not closed.	• Make sure the door is closed and that the gasket is sealing properly.
Fridge door alarm.	• Fridge door alarm (acoustic beep) activates whenever the door is left open for more than 3 minutes.	• Avoid leaving the door open when not needed. The beep ceases when the door is closed.
The appliance makes noises such as gurgling, buzzing, clicking, creaking.	• No breakdowns. An engine is running, e.g. refrigeration unit, fan. The refrigerant flows into the pipes. Motor, switches and solenoid valves are switched on or off.	• No action needed.
	• The appliance is not located on level ground.	• Adjust the feet to level the appliance.
	• The appliance touches an object around it.	• Remove objects around the appliance.
The appliance does not cool, the temperature and lighting indicators are on.	• Demo mode is activated.	• Deactivate DEMO mode.
Strong ice and frost in the freezer compartment.	• The items were not adequately packaged.	• Always pack the items well.
	• A door/drawer of the appliance is not tightly closed.	• Close the door/drawer.
	• The door/drawer has been opened too frequently or for too long.	• Do not open the door/drawer too frequently.
	• The door/drawer gasket is dirty, worn, cracked or mismatched.	• Clean the door/drawer gasket or replace it with a new one.
	• Something on the inside prevents the door/drawer from closing properly.	• Reposition the shelves, door racks or internal containers to allow the door/drawer to close.
The sides of the appliance are warm.	• This is normal.	

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

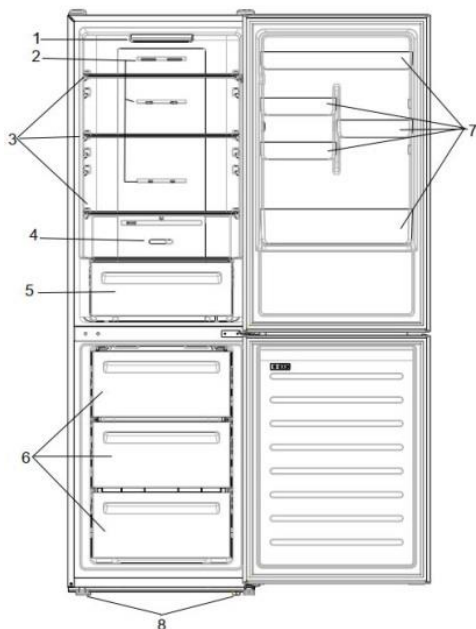

1. Pannello di controllo e illuminazione
2. Condotta dell'aria
3. Ripiani mobili
4. Leva del flusso d'aria
5. Frutta e verdura
6. Cassetti del congelatore
7. Vassoi sporgenti
8. Piedini di livellamento


* La maggior parte delle configurazioni a risparmio energetico richiede il posizionamento di cassetti, vani alimenti e ripiani nel prodotto; fare riferimento alle immagini precedenti.

** Le immagini precedenti fungono solo da riferimento. La configurazione reale dipende dalle caratteristiche fisiche del prodotto o dalla dichiarazione del distributore.

Requisiti di spazio

Lo sportello dell'unità deve potersi aprire completamente, come illustrato. Lasciare spazio sufficiente per poter aprire comodamente gli sportelli e i cassetti. Mantenere una distanza di almeno 50 mm tra le pareti laterali del prodotto e le parti adiacenti.

Larghezza: min 920 mm
Profondità: min 1137 mm

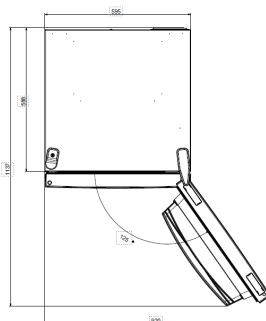

UTILIZZO

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Tasto di accensione/spengimento: per accendere e spegnere l'elettrodomestico.						
	Tasto di impostazione: per regolare la temperatura o selezionare la funzione Super Cool.						
	Icona Super Cool: indica se la funzione è attivata.						
	Livelli di temperatura: indicano la temperatura selezionata per il vano frigorifero.						

Utilizzo

- Inserendo la spina, l'elettrodomestico si accende automaticamente.
- La temperatura viene impostata automaticamente a 4 °C nel frigorifero.
- Per modificare la temperatura, premere il tasto di impostazione. Quando l'impostazione aumenta, si accende la spia a LED corrispondente. Ogni volta che si preme il tasto di impostazione e si modifica la temperatura, viene emesso un segnale acustico. Se non si preme alcun tasto per 3 secondi, l'impostazione viene confermata e viene emesso un segnale acustico.
- In condizioni di funzionamento normali (in primavera e in autunno), è preferibile impostare la temperatura a 4 °C. In estate o quando la temperatura ambiente è alta, è preferibile impostare la temperatura a 5~8 °C, in modo da mantenere le temperature del frigorifero e del congelatore e ridurre il tempo di funzionamento continuo del frigorifero; in inverno o quando la temperatura ambiente è bassa, invece, è preferibile impostare la temperatura a 3~4 °C per evitare che il frigorifero si avvii e si arresti frequentemente.
- In caso di interruzione della corrente, viene ripristinato l'ultimo livello di raffreddamento impostato.
- Per ripristinare l'impostazione predefinita, tenere premuto l'interruttore dello sportello all'interno del frigorifero e premere contemporaneamente il tasto di accensione/spengimento per 5 secondi.

Regolazione del flusso d'aria

Il flusso d'aria nei vani frigorifero e congelatore può essere regolato manualmente spostando la leva collocata nel vano frigorifero (v. descrizione del prodotto):

- Spostando verso sinistra la leva del flusso d'aria, la temperatura all'interno del congelatore sarà più fredda. 
- Spostando verso destra la leva del flusso d'aria, la temperatura all'interno del congelatore sarà più calda. 
- Si consiglia di mantenere la leva del flusso d'aria in posizione centrale. 

Regolazione di precisione

La modalità di selezione per la regolazione di precisione consente di impostare le temperature per sottolivelli (15 in totale); ogni livello di temperatura ha 4 sottolivelli.

Utilizzo della funzione di regolazione di precisione:

- Tenere premuto per 8 secondi il tasto di impostazione per accedere alla modalità di selezione della regolazione di precisione. Quando l'elettrodomestico passa in questa modalità, viene emesso un segnale acustico e il LED del livello di raffreddamento selezionato lampeggia.
- Premendo brevemente il tasto di impostazione entro 5 secondi, la regolazione di precisione aumenta e a ogni pressione viene emesso un segnale acustico.
- Durante la regolazione di precisione, il LED del livello di raffreddamento selezionato è fisso, mentre il LED del sottolivello selezionato lampeggia.
- Se non si preme alcun tasto per 5 secondi, il sistema esce automaticamente dalla modalità di selezione della regolazione di precisione. L'impostazione di regolazione di precisione viene salvata e il LED della temperatura del frigorifero selezionata rimane acceso fisso.
- Se la regolazione di precisione viene attivata nuovamente, l'impostazione parte dal livello memorizzato precedentemente.

Funzione Super Cool

È preferibile attivare la funzione Super Cool se occorre conservare una notevole quantità di alimenti (ad es. dopo l'acquisto). La funzione Super Cool accelera il raffreddamento degli alimenti freschi e protegge quelli già conservati da un riscaldamento indesiderato. Quando la funzione è attivata, la temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente a 2 °C.

Utilizzo della funzione Super Cool:

- Premere varie volte il tasto di impostazione fino a quando si accende il LED Super Cool; a questo punto, la funzione è attivata (suggerimento: attivare la funzione 11 ore prima di caricare gli alimenti).
- Per uscire dalla funzione Super Cool, premere nuovamente il tasto di impostazione.
- La funzione Super Cool si disattiva automaticamente dopo 30 ore di funzionamento.
- Quando la funzione Super Cool si disattiva, l'icona corrispondente del pannello di controllo si spegne e viene ripristinato il livello di raffreddamento impostato precedentemente.

Sbrinamento

Lo sbrinamento dei vani frigorifero e congelatore avviene automaticamente e non richiede operazioni manuali.

Slider

Nei pressi della verduriera c'è uno slider che permette di regolare l'umidità all'interno di essa: muovendolo verso destra l'umidità diminuisce, muovendolo verso sinistra l'umidità aumenta.

Modalità Demo

Con lo sportello del frigorifero aperto, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento e fare clic 5 volte sul tasto SET. Effettuare la stessa operazione per uscire dalla modalità. Il frigorifero passa alla modalità Demo.

Codici di errore


Se il LED 4 °C lampeggia, si è verificato un errore della ventola. Per assistenza sulla soluzione del problema, contattare l'assistenza tecnica.

CONNESSIONE DELL'APP (solo contenuto)

PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO DELL'APP


Fase 1

- Scaricare l'applicazione hOn

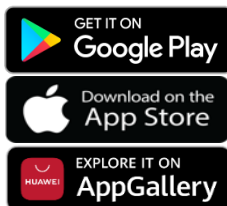

Fase 2

- Creare un account nell'app hOn o accedere se esiste già un account

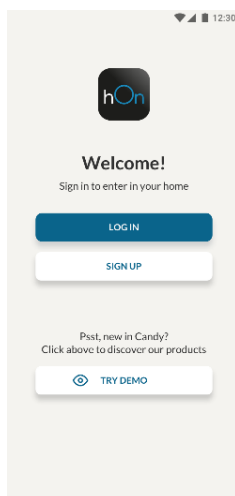


Fase 3

- Per l'accoppiamento, seguire le istruzioni dell'app hOn


REVERSIBILITÀ DELLO SPORTELLLO

Utensili necessari: Avvitatore elettrico

1. Togliere il coperchio della cerniera superiore

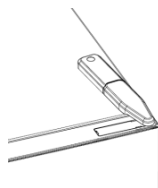


2. Svitare la cerniera superiore

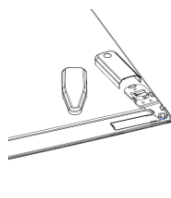


3. Rimuovere il coperchio della cerniera superiore (sinistra)




4. Rimuovere la cerniera centrale

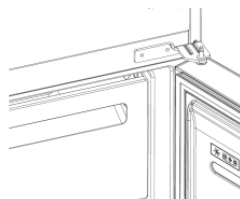


5. Rimuovere la cerniera inferiore

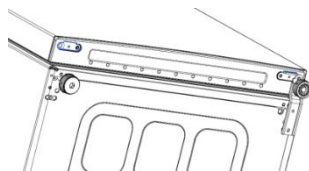

6. Montare il piedino della cerniera

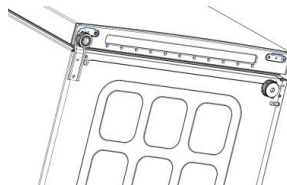

7. Montare la cerniera centrale

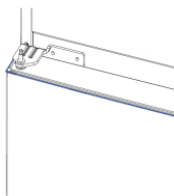

8. Montare la piastra della cerniera superiore




9. Montare il coperchio della cerniera superiore



SOLUZIONE DEI PROBLEMI

La lampada per l'illuminazione interna non si accende.	● Assenza di elettricità.	● Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente. ● Controllare se l'elettrodomestico è spento (vedere Regolazione della temperatura). ● Verificare il corretto funzionamento della presa di corrente (ad esempio con un altro apparecchio elettrico).
	● La modalità Holiday è attivata.	● Disattivare la modalità Holiday.
La temperatura interna del frigorifero e/o del congelatore non è sufficientemente bassa.	● Gli sportelli non sono chiusi.	● Accertarsi che lo sportello e le guarnizioni garantiscano una chiusura corretta.
	● Gli sportelli vengono aperti frequentemente.	● Evitare di aprire gli sportelli inutilmente per un certo periodo di tempo.
	● Impostazione della temperatura errata.	● Controllare l'impostazione della temperatura e, se possibile, impostare una temperatura più bassa (vedere Regolazione della temperatura).
	● Il frigorifero e/o il congelatore sono troppo pieni.	● Attendere che la temperatura del frigorifero/congelatore si stabilizzi. ● Evitare di riempire eccessivamente il frigorifero e il congelatore.
	● La temperatura ambiente è troppo bassa.	● Spostare l'unità in un ambiente più caldo o riscaldare l'ambiente attuale.
	● Sono stati riposti oggetti caldi.	● Lasciare sempre raffreddare gli oggetti prima di riporli.
Il cibo nel frigorifero si congela.	● Impostazione della temperatura errata.	● Controllare l'impostazione della temperatura e, se possibile, aumentarla.
	● Alimenti a contatto con la parete posteriore.	● Tenere il cibo lontano dalla parete posteriore del frigorifero.
La parte inferiore dello scomparto frigorifero è umida o sono presenti goccioline d'acqua.	● Il tubo di drenaggio potrebbe essere ostruito.	● Pulire il tubo di drenaggio con un bastoncino o un oggetto simile per consentire all'acqua di defluire.
Presenza di gocce d'acqua o brina sulla parete posteriore del frigorifero.	● In base alla funzione, durante il funzionamento si formano gocce d'acqua o brina sulla parete posteriore del frigorifero.	● Non si tratta di un difetto.
	● Sono stati riposti oggetti caldi.	● Lasciare sempre raffreddare gli oggetti prima di riporli.
	● Sono presenti contenitori di alimenti o liquidi aperti.	● Coprire sempre alimenti e liquidi.
	● Gli sportelli non sono chiusi.	● Accertarsi che lo sportello e le guarnizioni garantiscano una chiusura corretta.
	● Gli sportelli vengono aperti frequentemente.	● Evitare di aprire gli sportelli inutilmente per un certo periodo di tempo.
Presenza di acqua nel cassetto della frutta.	● Circolazione d'aria assente.	● Verificare che l'elettrodomestico non sia troppo pieno.
	● Frutta e verdura contengono troppa umidità.	● Avvolgere la frutta e la verdura in materiali plastici, ad es. pellicola trasparente, sacchetti o contenitori.
Il motore rimane continuamente in funzione.	● Gli sportelli non sono chiusi.	● Accertarsi che gli sportelli siano chiusi e che la tenuta delle guarnizioni sia adeguata.
	● Gli sportelli vengono aperti frequentemente.	● Evitare di aprire gli sportelli inutilmente per un certo periodo di tempo.
	● La temperatura ambiente è molto alta.	● Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo indicato nelle specifiche riportate sull'etichetta dell'elettrodomestico. ● Impostare lo schermo del display/Il termostato su una temperatura più calda.
	● L'elettrodomestico è stato spento (senza potenza) per un po' di tempo.	● Normalmente l'elettrodomestico impiega 8-12 ore per raffreddarsi completamente.
Il cibo congelato si scongela.	● La temperatura ambiente è troppo bassa.	● Spostare l'unità in un ambiente più caldo o riscaldare l'ambiente attuale.
	● Lo sportello del congelatore non è chiuso.	● Accertarsi che lo sportello sia chiuso e che la tenuta della guarnizione sia adeguata.
Allarme dello sportello del frigorifero.	● L'allarme dello sportello del frigorifero (segnale acustico) si attiva ogni volta che lo sportello viene lasciato aperto per più di 3 minuti.	● Evitare di lasciare lo sportello aperto quando non è necessario. Il segnale acustico cessa quando lo sportello viene chiuso.
L'elettrodomestico emette rumori come gorgoglio, ronzio, clic, scricchiolio.	● Nessun guasto. Un motore è in funzione, ad es. frigorifero, ventola. Il refrigerante scorre nei tubi. Motore, interruttori ed elettrovalvole vengono accesi o spenti.	● Nessuna azione necessaria.
	● L'elettrodomestico non è a livello.	● Regolare i piedini per collocare l'elettrodomestico a livello.
	● L'elettrodomestico urta un oggetto vicino.	● Rimuovere gli oggetti attorno all'elettrodomestico.
L'elettrodomestico non raffredda, gli indicatori di temperatura e illuminazione sono accesi.	● La modalità DEMO è attivata.	● Disattivare la modalità DEMO.
Presenza di molto ghiaccio e brina nel comparto congelatore.	● Gli alimenti non sono stati confezionati adeguatamente.	● Imballare sempre bene gli alimenti.
	● Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene.	● Chiudere lo sportello o il cassetto.
	● Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	● Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
	● Le guarnizioni dello sportello o del cassetto sono sporche, usurate, danneggiate o inadeguate.	● Pulire la guarnizione dello sportello/cassetto oppure sostituirla.
	● Qualcosa all'interno impedisce la chiusura corretta dello sportello/cassetto.	● Risistemare i ripiani, i cassetti incassati nello sportello o i contenitori interni per consentire la chiusura dello sportello o del cassetto.
I lati dell'elettrodomestico sono caldi.	● È normale.	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

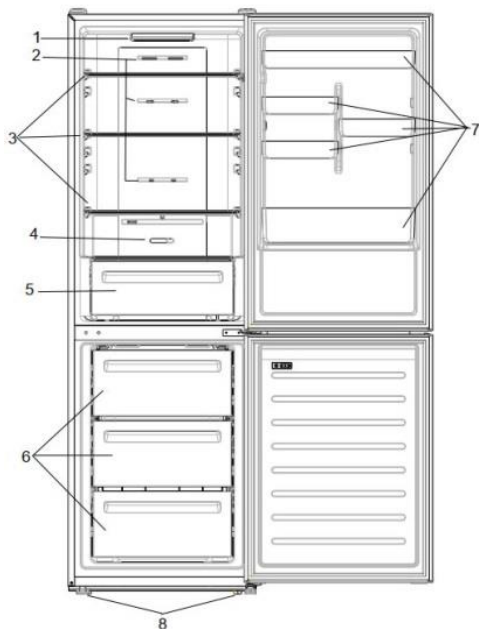

1. Panel de control y luz
2. Conducto de aire
3. Estantes móviles
4. Palanca de caudal de aire
5. Cajón de la verdura
6. Cajones del congelador
7. Estantes
8. Patas de nivelación

* La configuración que ahorra más energía requiere colocar cajones, fiambreras y estantes en el producto. Consulta las imágenes anteriores.


** Las imágenes de arriba son solo de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Requisitos de espacio

La puerta de la unidad debe poder abrirse completamente como se muestra en la imagen. Deje suficiente espacio para abrir cómodamente las puertas y los cajones. Mantenga una distancia de al menos 50 mm entre las paredes laterales del producto y los componentes adyacentes.

Ancho: mín. 920 mm

Profundidad: mín. 1137 mm

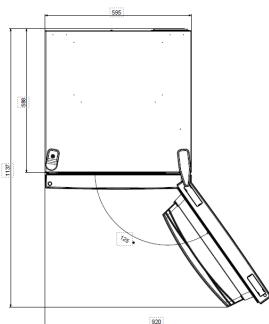

USO



	①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Tecla de ENCENDIDO/APAGADO, utilizada para encender y apagar el aparato.							
	Tecla de AJUSTES, utilizada para ajustar la temperatura o para seleccionar la función Súper Fresco.							
	Icono Súper Fresco, muestra si la función está activada.							
	Niveles de temperatura, muestran la temperatura seleccionada para el compartimento frigorífico.							

Uso

- Conecte el electrodoméstico, se encenderá automáticamente.
- La temperatura se ajusta automáticamente a 4 °C en el frigorífico.
- Para cambiar la temperatura, pulse la tecla de AJUSTES. Cuando el ajuste aumenta, se enciende la luz LED correspondiente. Cada vez que se pulsa la tecla de AJUSTES, se emite una señal acústica y se cambia la temperatura. Después de 3 segundos sin pulsar ninguna tecla, se confirma el ajuste y se emite una señal acústica.
- Bajo condiciones de funcionamiento normales (en primavera y otoño), se recomienda ajustar la temperatura a 4 °C. En verano o cuando la temperatura ambiente es alta, se recomienda ajustar la temperatura a 5~8 °C, a fin de garantizar la temperatura del frigorífico y del congelador y reducir el tiempo de funcionamiento continuo del frigorífico. En invierno o cuando la temperatura ambiente es baja, se recomienda ajustar la temperatura a 3~4 °C para evitar el arranque/apagado frecuente del frigorífico.
- En caso de pérdida de energía, se restablece el último nivel de refrigeración.
- Para restablecer el ajuste por defecto, mantenga pulsado el interruptor de la puerta en el interior del frigorífico y pulse simultáneamente la tecla de ENCENDIDO/APAGADO durante 5 segundos.

Ajuste del flujo de aire

El flujo de aire en los compartimentos frigoríficos y congeladores se puede ajustar manualmente moviendo la palanca del compartimento frigorífico (véase la descripción del producto):

- Al mover la palanca de flujo de aire a la izquierda, la temperatura del congelador será más fría. 
- Al mover la palanca de flujo de aire a la derecha, la temperatura del congelador será más cálida. 
- Esta sugerido para mantener el flujo de aire en la posición media. 

Ajuste de precisión

El modo de selección de ajuste de precisión da la posibilidad de ajustar las temperaturas por subniveles (15 en total); cada nivel de temperatura tiene cuatro subniveles.

Cómo utilizar la función de ajuste de precisión:

- Pulse la tecla de AJUSTE durante 8 segundos para entrar en el modo de ajuste de precisión. Cuando el electrodoméstico entra en este modo, se emite una señal acústica y el LED del nivel de refrigeración seleccionado actualmente parpadea.
- Al pulsar la tecla de AJUSTE en 5 segundos, el ajuste de precisión aumenta y, cada vez que se pulsa, se emite una señal acústica.
- Durante el ajuste de precisión, el LED del nivel de refrigeración seleccionado se ilumina de forma fija, mientras que el LED del subnivel seleccionado parpadea.
- Si no se pulsa ninguna tecla en 5 segundos, el sistema sale automáticamente del modo de ajuste de precisión. El ajuste de precisión se guarda y el LED de la temperatura del frigorífico seleccionada queda iluminado de forma fija.
- Si se vuelve a activar el ajuste de precisión, el ajuste empezará desde el nivel previamente guardado.

Función Súper Fresco

Se sugiere activar la función Súper Fresco si se deben almacenar una gran cantidad de alimentos (por ejemplo, después de la compra). La función Súper Fresco acelera el enfriamiento de los alimentos frescos y protege las mercancías almacenadas de un calentamiento indeseado. Cuando la función está activada, la temperatura del frigorífico se ajusta automáticamente a 2 °C.

Cómo utilizar la función Súper Fresco:

- Pulse varias veces la tecla de AJUSTE hasta que el LED de la función Súper Fresco se encienda; la función está activada (sugerencia: active la función 11 horas antes de introducir los alimentos).
- Para salir de la función Súper Fresco, pulse de nuevo la tecla de AJUSTE.
- La función Súper Fresco finaliza automáticamente después de 30 horas de funcionamiento.
- Cuando finaliza la función Súper Fresco, se apaga el icono correspondiente del panel de control y se restablece el nivel de refrigeración previamente ajustado.

Descongelación

La descongelación de los compartimentos frigorífico y congelador se realiza automáticamente: no se requiere ninguna operación manual.

Slider

Cerca de la tienda de verduras hay un deslizador que permite ajustar la humedad en su interior: moverlo a la derecha disminuye la humedad, moverlo a la izquierda aumenta la humedad.

Modo Demo

Mientras mantiene abierta la puerta del frigorífico, pulse y mantenga pulsada la tecla de encendido / apagado y, a continuación, pulse cinco veces la tecla AJUSTE. Siga los mismos pasos para salir del modo. El frigorífico entrará en el modo Demo.

Códigos de error


Si las luces LED de 4 °C parpadean simultáneamente, significa que se ha producido un error del ventilador. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para que le ayuden a resolver el problema.

CONEXIÓN ON LA APP (solo contenido)

PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO EN LA APLICACIÓN


Paso 1

- Descargue la aplicación hOn de la tienda de aplicaciones.

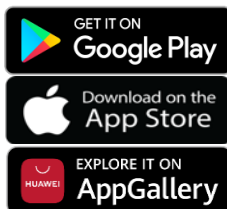

Paso 2

- Cree su cuenta en la aplicación hOn o inicie sesión si ya tiene una.

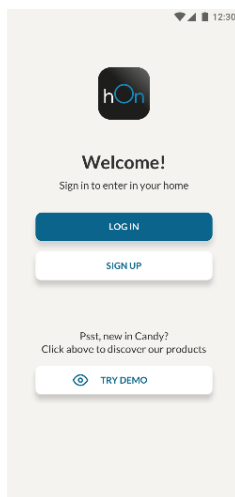


Paso 3

- Siga las instrucciones de emparejamiento en la aplicación hOn.


REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA

Herramientas necesarias: Destornillador eléctrico


1. Retire la tapa de la bisagra superior.

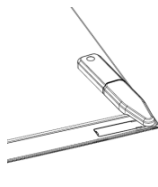


2. Desenrosque la bisagra superior.

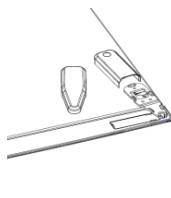


3. Retire la tapa de la bisagra superior (izquierda).

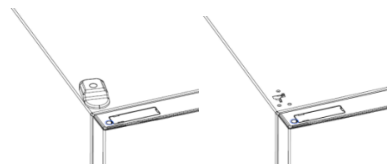


4. Retire la bisagra central.

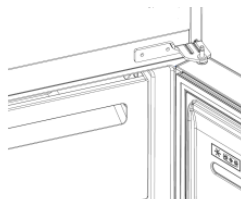


5. Retire la bisagra inferior.

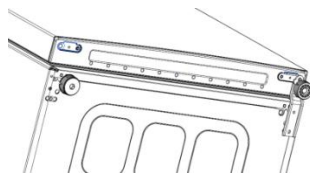

6. Monte el pie de la bisagra.

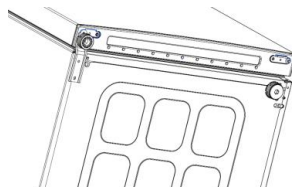

7. Monte la bisagra central.

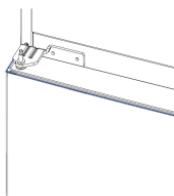

8. Monte la placa de la bisagra superior.




9. Monte la tapa de la bisagra superior.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La bombilla interior no se enciende.	• No hay electricidad.	• El cable de alimentación no se ha enchufado correctamente. • Compruebe si el aparato está apagado (véase Ajuste de la temperatura). • Compruebe que la toma de corriente funciona correctamente (por ejemplo, con otro aparato eléctrico).
	• El modo Holiday está activado.	• Desactive el modo Holiday.
La temperatura interna del frigorífico y/o congelador no es lo suficientemente fría.	• Las puertas no están cerradas.	• Compruebe que la puerta y las juntas cierran correctamente.
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.	• Evite abrir las puertas innecesariamente durante algún tiempo.
	• Ajuste incorrecto de la temperatura.	• Compruebe el ajuste de la temperatura y, si es posible, ajuste una temperatura más baja (véase Ajuste de la temperatura).
	• El frigorífico y/o el congelador están demasiado llenos.	• Espere a que se establezca la temperatura del frigorífico/congelador. • Evite llenar excesivamente el frigorífico y el congelador.
	• La temperatura ambiente es demasiado baja.	• Traslade la unidad a un lugar más cálido o caliente la estancia actual.
	• Se han guardado objetos calientes.	• Deje siempre que los objetos se enfríen antes de guardarlos.
Los alimentos se congelan en el interior del frigorífico.	• Ajuste incorrecto de la temperatura.	• Compruebe el ajuste de la temperatura y, si es posible, aumente la temperatura.
	• Alimentos en contacto con la pared posterior.	• Mantenga los alimentos alejados de la pared trasera del frigorífico.
El fondo del compartimento frigorífico está húmedo o hay gotas de agua.	• La manguera de desagüe podría estar obstruida.	• Limpie la manguera de desagüe con un palo o elemento similar para permitir que el agua drene.
Presencia de gotas de agua o escarcha en la pared trasera del frigorífico.	• Dependiendo de la función, se forman gotas de agua o escarcha en la pared trasera del frigorífico durante el funcionamiento.	• No es un defecto.
	• Se han guardado objetos calientes.	• Deje siempre que los objetos se enfríen antes de guardarlos.
	• Hay recipientes de comida o líquidos abiertos.	• Cubra siempre los alimentos y los líquidos.
	• Las puertas no están cerradas.	• Compruebe que la puerta y las juntas cierran correctamente.
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia.	• Evite abrir las puertas innecesariamente durante algún tiempo.
Presencia de agua en el cajón de las verduras.	• Falta de circulación de aire.	• Compruebe que su aparato no está demasiado lleno.
	• Frutas y verduras con exceso de humedad.	• Envuelva las frutas y verduras en materiales plásticos, como film transparente, bolsas o recipientes.
El motor funciona de manera continua.	• Las puertas no están cerradas.	• Asegúrese de que las puertas estén cerradas y compruebe que las juntas se encuentren en buen estado.
	• Las puertas se abren con frecuencia.	• Evite abrir las puertas innecesariamente durante algún tiempo.
	• La temperatura ambiente es demasiado elevada.	• Compruebe que la temperatura ambiente se encuentra dentro del intervalo establecido en las especificaciones de la etiqueta del aparato. • Ajuste la pantalla/termostato a una temperatura más cálida.
	• El aparato ha estado apagado (sin corriente) durante algún tiempo.	• Normalmente, el aparato tarda entre 8 y 12 horas en enfriarse por completo.
Los alimentos congelados se están descongelando.	• La temperatura ambiente es demasiado baja.	• Traslade la unidad a un lugar más cálido o caliente la estancia actual.
	• La puerta del congelador no está cerrada.	• Asegúrese de que la puerta esté cerrada y de que la junta se encuentre en buen estado.
Alarma de la puerta del frigorífico.	• La alarma de la puerta del frigorífico (píldo acústico) se activa cuando la puerta permanece abierta durante más de 3 minutos.	• Evite dejar la puerta abierta cuando no sea necesario. El píldo cesa cuando se cierra la puerta.
El aparato hace ruidos como gorgoteos, zumbidos, chasquidos, crujidos.	• Sin averías. Hay un motor en marcha, por ejemplo, una unidad de refrigeración o un ventilador. El refrigerante fluye por las tuberías. El motor, los interruptores y las electroválvulas se conectan o desconectan.	• No es necesaria ninguna acción.
	• El electrodoméstico no está ubicado sobre una superficie plana.	• Ajuste las patas para nivelar el electrodoméstico.
	• El electrodoméstico toca algún objeto a su alrededor.	• Retire los objetos que haya alrededor del electrodoméstico.
El aparato no enfría, los indicadores de temperatura e iluminación están encendidos.	• El modo Demo está activado.	• Desactive el modo DEMO.
Hay mucho hielo y escarcha en el compartimento congelador.	• Los artículos no están correctamente embalados.	• Empaque bien los artículos.
	• Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada.	• Cierre la puerta/cajón.
	• La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
	• La junta de la puerta/cajón está sucia, desgastada, agrietada o desparejada.	• Limpie la junta de la puerta/cajón o sustitúyala por una nueva.
	• Algo en el interior impide que la puerta/cajón se cierre correctamente.	• Vuelva a colocar los estantes, estantes de la puerta o contenedores internos para permitir que la puerta/cajón se cierre.
Los laterales del aparato están calientes.	• Esto es normal.	

DESCRIPTION DU PRODUIT

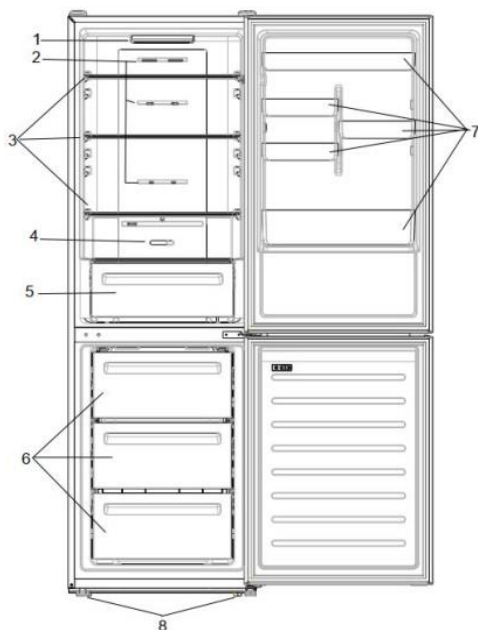

1. Panneau de commande et lumière
2. Conduit d'air
3. Clayettes mobiles
4. Levier de débit d'air
5. Bac à légumes
6. Tiroirs du congélateur
7. Balconnets
8. Pieds de mise à niveau

* La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus.

** Les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépend du produit physique ou de l'énoncé du distributeur.


Espace requis

La porte de l'appareil doit pouvoir s'ouvrir pleinement comme illustré. Prévoyez suffisamment de place pour une ouverture pratique des portes et des tiroirs.

Gardez une distance d'au moins 50 mm entre les parois latérales du produit et les pièces adjacentes.

Largeur : min. 920 mm

Profondeur : min. 1137 mm

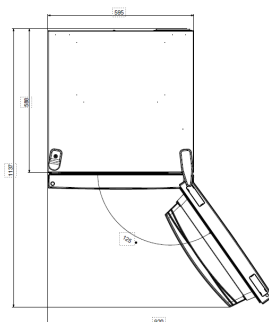

UTILISATION



Touche Marche/Arrêt, utilisée pour allumer/éteindre l'appareil.



Touche Réglage, utilisée pour régler la température ou pour sélectionner la fonction Super refroidissement.



L'icône Super refroidissement indique si la fonction est activée.



Les niveaux de température indiquent quelle est la température sélectionnée pour le compartiment du réfrigérateur.

Utilisation

- Branchez l'appareil et celui-ci s'allume automatiquement.
- La température est automatiquement réglée à 4 °C dans le réfrigérateur.
- Pour modifier la température, appuyez sur la touche Réglage. Lorsque le réglage augmente, le voyant LED correspondant s'allume. Un signal sonore est émis chaque fois que la touche Réglage est enfoncée et que la température est modifiée. Après 3 secondes sans appuyer sur aucune touche, le réglage est confirmé et un signal sonore retentit.
- Dans des conditions normales de fonctionnement (au printemps et en automne), il est recommandé de régler la température à 4 °C. En été ou lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température à 5~8 °C, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire le temps de fonctionnement continu du réfrigérateur. En hiver ou lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température à 3~4 °C pour éviter le démarrage/arrêt fréquent du réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, le dernier niveau de refroidissement réglé est rétabli.
- Pour rétablir le réglage par défaut, maintenez l'interrupteur de porte enfoncé à l'intérieur du réfrigérateur et appuyez simultanément sur la touche Marche/Arrêt pendant 5 secondes.

Réglage du débit d'air

Le flux d'air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur peut être réglé manuellement en déplaçant le levier dans le compartiment réfrigérateur (voir description du produit) :

- En déplaçant le levier de débit d'air à gauche, la température à l'intérieur du congélateur sera plus froide. 
- En déplaçant le levier de débit d'air à droite, la température à l'intérieur du congélateur sera plus chaude. 
- Il est conseillé de garder le levier de débit d'air en position centrale. 

Réglage fin

Le mode réglage fin permet de régler les températures au moyen de sous-niveaux (15 au total) ; chaque niveau de température a quatre sous-niveaux.

Comment utiliser la fonction de réglage fin :

- Appuyez sur la touche Réglage pendant 8 secondes pour passer en mode réglage fin. Lorsque l'appareil passe dans ce mode, un signal sonore est émis et la LED du niveau de refroidissement actuellement sélectionné clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche Réglage dans les 5 secondes, le réglage fin augmente et, à chaque pression, un signal sonore retentit.
- Pendant le réglage fin, la LED du niveau de refroidissement sélectionné est fixe, tandis que la LED du sous-niveau sélectionné clignote.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes, le système quitte automatiquement le mode réglage fin. Le réglage fin est enregistré et la LED de la température sélectionnée pour le réfrigérateur est fixée.
- Si le réglage fin est activé à nouveau, le réglage commence à partir du niveau précédemment mémorisé.

Fonction Super refroidissement

Il est suggéré d'allumer la fonction Super refroidissement si une grande quantité d'aliments doit être conservée (par exemple après l'achat). La fonction Super refroidissement accélère le refroidissement des aliments frais et évite un réchauffement indésirable des produits déjà entreposés. Lorsque la fonction est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée à 2 °C.

Comment utiliser la fonction Super refroidissement :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Réglage jusqu'à ce que la LED Super refroidissement s'allume ; la fonction est activée (suggestion : allumez 11 heures avant de remplir le réfrigérateur).
- Pour quitter la fonction Super refroidissement, appuyez à nouveau sur la touche Réglage.
- La fonction Super refroidissement se termine automatiquement au bout de 30 heures de fonctionnement.
- Lorsque le Super refroidissement se termine, l'icône correspondante du panneau de commande s'éteint et le niveau de refroidissement configuré précédemment est rétabli.

Dégivrage

Le dégivrage des compartiments réfrigérateur et congélateur se fait automatiquement ; aucune opération manuelle n'est nécessaire.

Slider

Près de la boutique de légumes, il y a un curseur qui vous permet d'ajuster l'humidité à l'intérieur: le déplacer vers la droite diminue l'humidité, le déplacer vers la gauche augmente l'humidité.

Mode Démo

En gardant la porte du réfrigérateur ouverte, appuyez sur la touche Marche/Arrêt en la maintenant enfoncée et cliquez cinq fois sur la touche Réglage. La même opération permet de quitter le mode. Le réfrigérateur passe en mode Démo.

Codes d'erreur

Si le voyant LED 4 °C clignote, cela signifie qu'il y a eu une erreur du ventilateur.
Veuillez contacter l'assistance technique pour résoudre le problème.



CONNEXION DE L'APPLICATION (Contenu uniquement)

PROCÉDURE D'APPAIRAGE DANS L'APPLICATION


Étape 1

- Téléchargez l'application hOn dans les stores



Étape 2

- Créez votre compte sur l'application hOn ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte

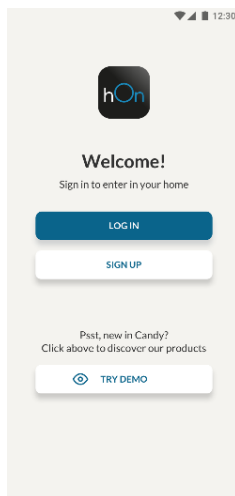


Étape 3

- Suivez les instructions d'appairage dans l'application hOn


RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Outils nécessaires : Tournevis électrique


1. Ôtez le couvercle de la charnière supérieure.

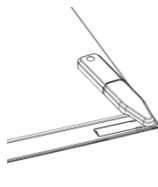


2. Dévissez la charnière supérieure

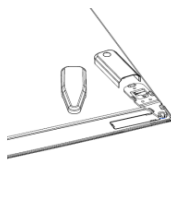


3. Retirez le couvercle de la charnière supérieure (gauche)

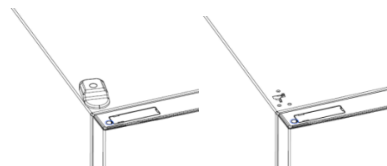


4. Retirez la charnière centrale

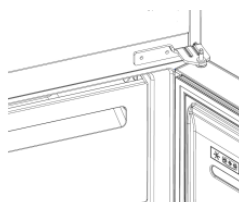


5. Retirez la charnière inférieure

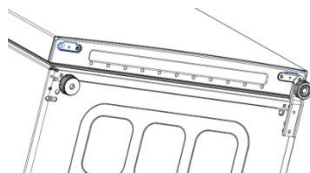

6. Montez le pied de la charnière

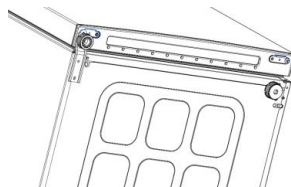

7. Montez la charnière centrale

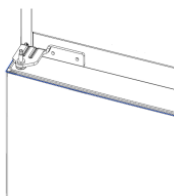

8. Montez la plaque de la charnière supérieure




9. Montez le couvercle de la charnière supérieure



DÉPANNAGE

L'ampoule intérieure ne s'allume pas.	● Pas d'électricité.	- Le câble d'alimentation n'est pas correctement inséré. - Vérifiez si l'appareil est éteint (voir Réglage de la température). - Vérifiez que la prise de courant fonctionne correctement (p. ex. avec un autre appareil électrique).
	● Le mode Holiday est activé.	● Désactivez le mode Holiday.
La température à l'intérieur du réfrigérateur et/ou du congélateur n'est pas suffisamment froide.	● Les portes ne sont pas fermées.	● Vérifiez que la porte et les garnitures ferment correctement.
	● Les portes sont fréquemment ouvertes.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
	● Réglage incorrect de la température.	● Vérifiez le réglage de la température et, si possible, réglez une température plus basse (voir Réglage de la température).
	● Le réfrigérateur et/ou le congélateur sont trop pleins.	● Attendez que la température du réfrigérateur/congélateur se stabilise.
	● La température ambiante est trop basse.	● Déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud ou chauffez la pièce actuelle.
	● Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur.	● Attendez toujours que les aliments aient refroidi avant de les placer à l'intérieur.
Les aliments situés dans le réfrigérateur gèlent.	● Réglage incorrect de la température.	● Vérifiez le réglage de la température et, si possible, l'augmenter.
	● Nourriture en contact avec la paroi arrière.	● Éloignez les aliments de la paroi arrière du réfrigérateur.
Le fond du compartiment réfrigérateur est humide ou des gouttelettes d'eau sont présentes.	● Le tuyau d'égouttement peut être bouché.	● Nettoyez le tuyau d'égouttement à l'aide d'un bâtonnet ou d'un objet similaire pour permettre à l'eau de s'écouler.
Présence de gouttes d'eau ou de givre sur la paroi arrière du réfrigérateur.	● Selon la fonction, des gouttes d'eau ou du givre se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur pendant le fonctionnement.	● Il ne s'agit pas d'un défaut.
	● Des aliments chauds ont été placés à l'intérieur.	● Attendez toujours que les aliments aient refroidi avant de les placer à l'intérieur.
	● Il y a des récipients alimentaires ou des liquides ouverts.	● Couvrez toujours les aliments et les liquides.
	● Les portes ne sont pas fermées.	● Vérifiez que la porte et les garnitures ferment correctement.
	● Les portes sont fréquemment ouvertes.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
	● Manque de circulation d'air.	● Vérifiez que votre appareil n'est pas trop plein.
Présence d'eau dans le bac à légumes.	● Légumes et fruits trop humides.	● Enveloppez les fruits et légumes dans des matériaux en plastique, p. ex. du film étirable, des sachets ou des récipients.
	● Les portes ne sont pas fermées.	● Assurez-vous que les portes sont fermées et que les joints ferment correctement.
Le moteur fonctionne en permanence.	● Les portes sont ouvertes fréquemment.	● Évitez d'ouvrir les portes inutilement pendant un certain temps.
	● La température ambiante est très élevée.	- Vérifiez que la température ambiante se situe dans la plage indiquée dans les spécifications de l'étiquette de l'appareil. - Réglez l'écran d'affichage/le thermostat sur une température plus chaude.
	● L'appareil est resté éteint (pas de courant) pendant un certain temps.	● Il faut normalement 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
	● La température ambiante est trop basse.	● Déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud ou chauffez la pièce actuelle.
Les aliments surgelés dégèlent.	● La porte du congélateur n'est pas fermée.	● Assurez-vous que la porte est fermée et que la garniture est correctement étanchée.
	● L'alarme de porte du réfrigérateur (bip sonore) se déclenche lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 3 minutes.	● Évitez de laisser la porte ouverte lorsque cela n'est pas nécessaire. Le bip s'arrête lorsque la porte est fermée.
L'appareil émet des bruits tels que des gargouillis, des bourdonnements, des cliquetis et des grincements.	● Pas de pannes. Un moteur est en marche, p. ex. une unité de réfrigération, un ventilateur. Le réfrigérant s'écoule dans les tuyaux. Le moteur, les interrupteurs et les électrovannes sont activés ou désactivés.	● Aucune action n'est nécessaire.
	● L'appareil n'est pas situé sur un sol plan.	● Réglez les pieds pour mettre l'appareil à niveau.
	● L'appareil touche un objet situé à proximité.	● Retirez les objets autour de l'appareil.
L'appareil ne refroidit pas, les voyants de température et d'éclairage sont allumés.	● Le mode Démo est activé.	● Désactivez le mode DÉMO.
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	● Les aliments n'ont pas été correctement emballés.	● Il faut toujours bien emballer les aliments.
	● Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e).	● Fermez la porte/le tiroir.
	● La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	● Ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
	● Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas.	● Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou remplacez-le par un joint neuf.
	● Quelque chose à l'intérieur empêche la porte/le tiroir de se fermer correctement.	● Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte/au tiroir de se fermer.
Les parois de l'appareil sont chaudes.	● Cela est normal.	

PRODUKTBESCHREIBUNG

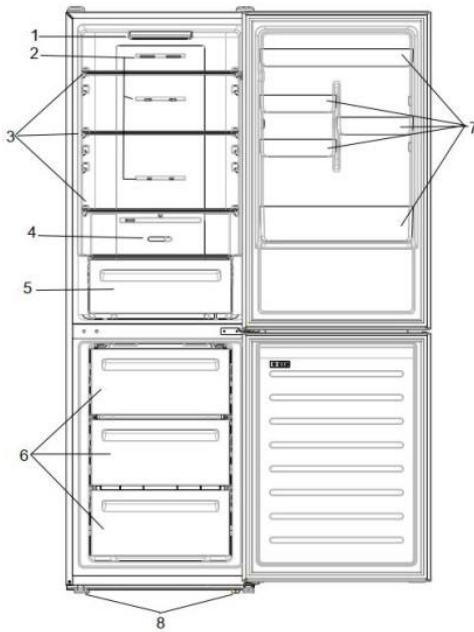

1. Bedienfeld und Licht
2. Luftkanal
3. Bewegliche Einlegeböden
4. Luftstromhebel
5. Crisper-Schublade
6. Tiefkühlschrankschubladen
7. Türfächer
8. Stellfüße

* Die energiesparendste Konfiguration erfordert den Einsatz von Schubladen, Lebensmittelboxen und Regalböden im Produkt, siehe die obigen Bilder.

** Die Bilder oben dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Konfiguration hängt vom tatsächlichen Produkt oder von den Angaben des Händlers ab.


Platzbedarf

Die Tür des Gerätes muss, wie abgebildet, vollständig geöffnet werden können. Es muss genügend Platz zum bequemen Öffnen der Türen und Schubladen vorhanden sein.

Zwischen den Seitenwänden des Produkts und angrenzenden Teilen einen Abstand von mindestens 50 mm einhalten.

Breite: min. 920 mm

Tiefe: min. 1137 mm

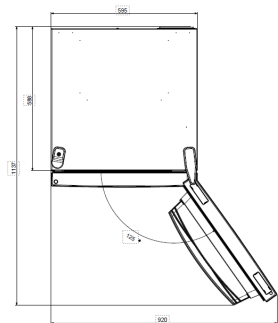

NUTZUNG

	Die ON/OFF-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
	Die SET-Taste dient zur Einstellung der Temperatur oder zur Auswahl der Super Cool-Funktion.
	Das Super Cool Symbol zeigt an, ob die Funktion aktiviert ist.
	Die Temperaturstufen zeigen an, welche Temperatur für das Kühlfach ausgewählt ist.

Nutzung

- Schließen Sie das Gerät an und es schaltet sich automatisch ein.
- Die Temperatur wird automatisch auf 4 °C im Kühlschrank.
- Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie die SET-Taste. Wenn sich die Einstellung erhöht, leuchtet die entsprechende LED auf. Ein akustisches Signal ertönt bei jedem Drücken der SET-Taste und bei jeder Temperaturänderung. Nach 3 Sekunden ohne Tastendruck wird die Einstellung bestätigt und ein akustisches Signal ertönt.
- Unter normalen Betriebsbedingungen (im Frühjahr und Herbst) wird empfohlen, die Temperatur auf 4 °C einzustellen. Im Sommer oder bei hohen Umgebungstemperaturen wird empfohlen, die Temperatur auf 5~8 °C einzustellen, um die Kühl- und Gefrierraumtemperaturen zu gewährleisten und die Dauerbetriebszeit des Kühlschranks zu reduzieren; und im Winter oder bei niedrigen Umgebungstemperaturen wird empfohlen, die Temperatur auf 3~4 °C einzustellen, um zu vermeiden, dass der Kühlschrank häufig anläuft und wieder anhält.
- Bei einem Stromausfall wird die zuletzt eingestellte Kühlstufe wiederhergestellt.
- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, halten Sie den Türschalter im Inneren des Kühlschranks gedrückt und drücken Sie gleichzeitig fünf Sekunden lang die EIN/AUS-Taste.

Einstellen des Luftstroms

Der Luftstrom im Kühl- und Gefrierfach kann manuell durch Bewegen des Hebels im Kühlfach eingestellt werden (siehe Produktbeschreibung):

- Wenn Sie den Luftstromhebel nach links bewegen, wird die Temperatur im Gefrierschrank kälter.
- Durch Bewegen des Luftstromhebels nach rechts wird die Temperatur im Gefrierschrank wärmer.
- Es wird empfohlen, den Luftstromhebel in der mittleren Position zu halten.

Feinabstimmung

Der Auswahlmodus für die Feinabstimmung bietet die Möglichkeit, die Temperaturen in Unterstufen (insgesamt 15) einzustellen; jede Temperaturstufe hat vier Unterstufen.

So verwenden Sie die Feinabstimmungsfunktion:

- Drücken Sie die SET-Taste 8 Sekunden lang, um in den Auswahlmodus für die Feinabstimmung zu gelangen. Wenn das Gerät in den Modus wechselt, ertönt ein akustisches Signal und die LED der aktuell gewählten Kühlstufe blinkt.
- Durch kurzes Drücken der SET-Taste innerhalb von 5 Sekunden erhöht sich die Feinabstimmung, wobei bei jedem Drücken ein akustisches Signal ertönt.
- Während der Feinabstimmung ist die LED der gewählten Kühlstufe an, während die LED der gewählten Unterstufe blinkt.
- Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das System automatisch den Auswahlmodus für die Feinabstimmung. Die Einstellung der Feinabstimmung wird gespeichert und die LED der gewählten Kühlschrantemperatur bleibt an.
- Wenn die Feinabstimmung erneut aktiviert wird, beginnt die Einstellung mit dem zuvor gespeicherten Wert.

Funktion „Super Cool“

Es wird empfohlen, die Super Cool-Funktion einzuschalten, wenn eine große Menge an Lebensmitteln gelagert werden soll (z. B. nach dem Einkauf). Die Super-Cool-Funktion beschleunigt die Abkühlung frischer Lebensmittel und schützt die bereits gelagerte Ware vor unerwünschter Erwärmung. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 2 °C eingestellt.

So verwenden Sie die Super Cool-Funktion:

- Drücken Sie die SET-Taste so oft, bis die Super Cool-LED leuchtet; die Funktion ist aktiviert. Wenn die Funktion aktiviert ist (empfehlungsweise 11 Stunden vor dem Einräumen der Lebensmittel einschalten), wird das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld eingeschaltet.
- Um die Super Cool-Funktion zu verlassen, drücken Sie erneut die SET-Taste.
- Die Super Cool-Funktion endet automatisch nach 30 Betriebsstunden.
- Wenn die Super Cool-Funktion endet, erlischt das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld und die zuvor eingestellte Kühlstufe wird eingestellt.

Abtauen

Das Abtauen des Kühl- und Gefrierschranks erfolgt automatisch, es ist keine manuelle Tätigkeit erforderlich.

Slider

In der Nähe des Gemüseladens befindet sich ein Schieberegler, mit dem Sie die Luftfeuchtigkeit im Inneren einstellen können: Wenn Sie ihn nach rechts bewegen, verringert sich die Luftfeuchtigkeit, wenn Sie ihn nach links bewegen, erhöht sich die Luftfeuchtigkeit.

Demomodus

Halten Sie die AN/AUS-Taste bei geöffneter Kühlschrantüre gedrückt, und drücken Sie die SET-Taste fünfmal. Auf die gleiche Weise beenden Sie den Modus wieder. Der Kühlschrank wechselt jetzt in den Demomodus.

Fehlercodes


Wenn die LED-Leuchte 4 °C blinkt, bedeutet dies, dass ein Lüfterfehler aufgetreten ist. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um das Problem zu beheben.

VERBINDUNG DER APP (nur Inhalt)

KOPPELUNGSVORGANG IN DER APP


Schritt 1

- Laden Sie die hOn-App aus den Stores herunter.

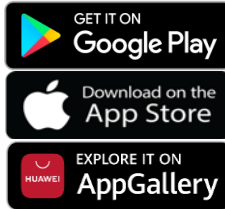

Schritt 2

- Erstellen Sie Ihr Konto in der hOn-App oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto haben.

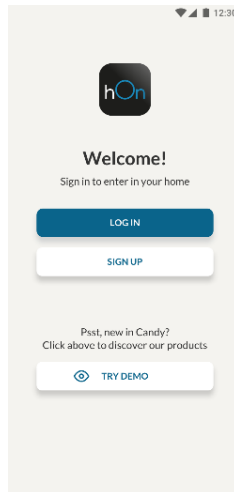

Schritt 3

Folgen Sie den Kopplungsanweisungen in der hOn-App


WECHSELN DER TÜRUFHÄNGUNG

Benötigte Werkzeuge: Elektroschrauber


1. Die Abdeckung des obersten Scharniers entfernen.




2. Schrauben Sie das oberste Scharnier ab.

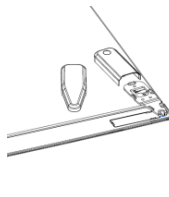


3. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung (links).

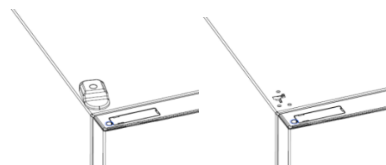


4. Mittleres Scharnier entfernen.

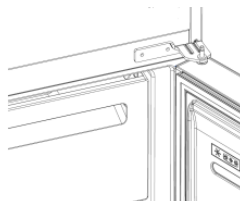


5. **Unteres Scharnier entfernen.**

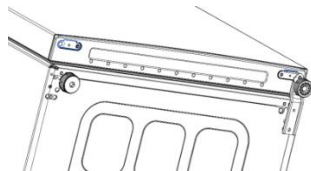

6. **Scharnierfuß montieren.**

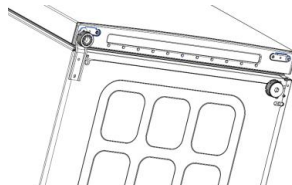

7. **Mittleres Scharnier montieren.**

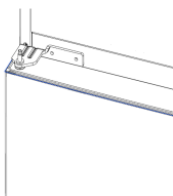

8. **Obere Scharnierplatte montieren.**




9. **Obere Scharnierabdeckung aufsetzen.**



FEHLERBEHEBUNG

Die Glühbirne im Inneren schaltet sich nicht ein.	• Kein Strom.	• Das Netzkabel ist nicht korrekt eingesteckt. • Überprüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist (siehe Abschnitt Temperatureinstellung). • Überprüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert (z. B. mit einem anderen elektrischen Gerät).
	• Der Holiday-Modus ist aktiviert.	• Deaktivieren Sie den Holiday-Modus.
Die Innentemperatur des Kühl- und/oder Gefrierschranks ist nicht kalt genug.	• Die Türen sind nicht geschlossen.	• Sicherstellen, dass die Tür und ihre Dichtungen schließen.
	• Die Türen werden zu oft geöffnet.	• Vermeiden Sie es, die Türen eine Zeit lang unnötig zu öffnen.
	• Falsche Temperatureinstellung.	• Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und stellen Sie nach Möglichkeit eine niedrigere Temperatur ein (siehe Abschnitt Temperatureinstellung).
	• Der Kühlschrank und/oder der Gefrierschrank sind zu voll.	• Warten Sie, bis sich die Temperatur im Kühl-/Gefrierschrank stabilisiert hat. • Vermeiden Sie es, den Kühlschrank und den Gefrierschrank übermäßig zu füllen.
	• Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	• Stellen Sie das Gerät an einen wärmeren Ort oder heizen Sie den aktuellen Raum.
	• Warme Waren wurden gelagert.	• Lassen Sie die Waren immer erst abkühlen, bevor Sie sie aufbewahren.
Die Lebensmittel im Kühlschrank gefrieren.	• Falsche Temperatureinstellung.	• Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und erhöhen Sie die Temperatur, wenn möglich.
	• Die Lebensmittel kommen in Kontakt mit der Rückwand.	• Halten Sie die Lebensmittel von der Rückwand des Kühlschranks fern.
Der Boden des Kühlschrankfachs ist nass oder es sind Wassertropfen vorhanden.	• Der Ablaufschlauch könnte verstopft sein.	• Reinigen Sie den Ablaufschlauch mit einem Stab oder einem ähnlichen Gegenstand, damit das Wasser abfließen kann.
Vorhandensein von Wassertropfen oder Frost an der Rückwand des Kühlschranks.	• Je nach Funktion bilden sich während des Betriebs Wassertropfen oder Frost an der Rückwand des Kühlschranks.	• Es handelt sich hierbei nicht um einen Mangel.
	• Warme Waren wurden gelagert.	• Lassen Sie die Waren immer erst abkühlen, bevor Sie sie aufbewahren.
	• Es gibt offene Lebensmittelbehälter oder Flüssigkeiten.	• Decken Sie Lebensmittel und Flüssigkeiten immer ab.
	• Die Türen sind nicht geschlossen.	• Sicherstellen, dass die Tür und ihre Dichtungen schließen.
	• Die Türen werden zu oft geöffnet.	• Vermeiden Sie es, die Türen eine Zeit lang unnötig zu öffnen.
Wasser im Gemüsefach.	• Unzureichende Luftzirkulation.	• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät nicht zu voll ist.
	• Gemüse und Obst mit zu viel Feuchtigkeit.	• Verpacken Sie das Obst und Gemüse in Kunststoffmaterialien, z. B. in Frischhaltefolie, Beutel oder Behälter.
Der Motor läuft ununterbrochen.	• Die Türen sind nicht geschlossen.	• Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind und überprüfen Sie, ob die Dichtungen korrekt abdichten.
	• Die Türen werden zu oft geöffnet.	• Vermeiden Sie es, die Türen eine Zeit lang unnötig zu öffnen.
	• Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch.	• Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungstemperatur in dem Bereich liegt, der in den Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. • Stellen Sie die Temperatur auf dem Bildschirm/das Thermostat auf eine wärmere Temperatur ein.
	• Das Gerät ist seit einiger Zeit ausgeschaltet (ohne Strom).	• Normalerweise dauert es 8-12 Stunden, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.
Tiefgefrorene Lebensmittel tauen auf.	• Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.	• Stellen Sie das Gerät an einen wärmeren Ort oder heizen Sie den aktuellen Raum.
	• Die Gefrierschranktür ist nicht geschlossen.	• Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist und die Dichtung korrekt abdichtet.
Alarm an der Kühlschranktür.	• Der Alarm an der Kühlschranktür (Signalton) wird aktiviert, wenn die Tür länger als 3 Minuten offen steht.	• Lassen Sie die Tür nicht offen stehen, wenn Sie es nicht brauchen. Der Signalton verstummt, wenn die Tür geschlossen wird.
Das Gerät macht Geräusche wie Glucksen, Brummen, Klicken, Knarren.	• Dies sind keine Ausfälle. Ein Motor läuft, z. B. ein Kühlaggregat, ein Lüfter. Das Kältemittel fließt in die Leitungen. Motor, Schalter und Magnetventile werden ein- oder ausgeschaltet.	• Keine Maßnahmen erforderlich.
	• Das Gerät befindet sich nicht auf einem ebenen Untergrund.	• Die Füße entsprechend einstellen, um das Gerät zu nivellieren.
	• Das Gerät berührt einen Gegenstand um es herum.	• Entfernen Sie die Gegenstände um das Gerät herum.
Das Gerät kühlt nicht, die Temperatur- und die Beleuchtungsanzeige sind eingeschaltet.	• Der Demo-Modus ist aktiviert.	• Deaktivieren Sie den DEMO-Modus.
Starke Eisbildung und Frost im Gefrierfach.	• Die Waren waren nicht angemessen verpackt.	• Verpacken Sie die Waren immer gut.
	• Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen.	• Die Tür/Schublade schließen.
	• Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
	• Die Tür-/Schubladendichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht.	• Reinigen Sie die Dichtung der Tür/Schublade oder ersetzen Sie sie durch eine neue.
	• Etwas im Inneren verhindert, dass die Tür/Schublade richtig schließt.	• Versetzen Sie die Einlegeböden, Türfächer oder Behälter so, dass die Tür/Schublade richtig schließt.
Die Seiten des Geräts sind warm.	• Das ist normal.	

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

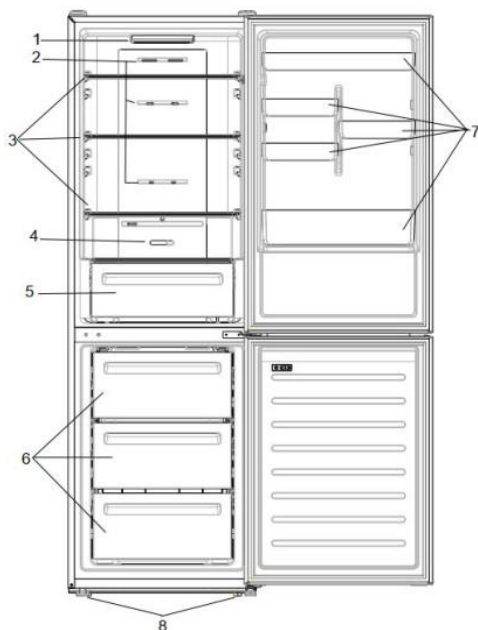

1. Контролен панел и светлина
2. Въздуховоди
3. Подвижни рафтове
4. Лост за въздушен поток
5. Чекмедже за по-дълготрайна свежест
6. Чекмеджета на фризера
7. Рафтове
8. Нивелиращи крачета


* Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутията за храна и рафтовете да бъдат позиционирани в продукта, моля, вижте горните снимки.

** Изображенията по-горе са само за справка. Действителната конфигурация ще зависи от физическия продукт или декларацията на дистрибутора.

Изисквания за пространство

Вратата на уреда трябва да може да се отваря докрай, както е показано. Оставете достатъчно място за удобно отваряне на вратите и чекмеджетата. Спазвайте разстояние от най-малко 50 мм между страничните стени на продукта и съседните части.

Ширина: мин. 920 мм
Дълбочина: мин. 1137 мм

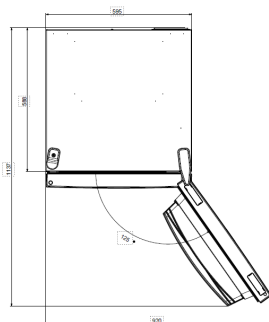

УПОТРЕБА



Употреба

- Уредът ще тръгне автоматично, след като го включите в контакт.
- Температурата на хладилника се задава автоматично на 4 °C.
- За да промените температурата, натиснете бутона „SET“. Когато настройката се увеличи, съответната LED светлина се включва. При всяко натискане на бутона „SET“ се подава звуков сигнал и температурата се променя. Ако нито един от бутоните не е натиснат в продължение на 3 секунди, настройката се потвърждава и се подава звуков сигнал.
- Препоръчително е при нормални работни условия (през пролетта и есента) да зададете температурата на 4 °C. През лятото или когато температурата на околната среда е висока е препоръчително да зададете температурата на 5~8 °C, за да се гарантират температурите на хладилника и фризера и да се намали продължителното време на работа на хладилника. През зимата или когато температурата на околната среда е ниска е препоръчително да зададете температурата на 3~4 °C, за да се избегне честото включване/изключване на хладилника.
- В случай на загуба на мощност последната настройка на нивото на охлаждане се възстановява.
- За да възстановите настройката по подразбиране, задръжте ключа на вратата вътре в хладилника и едновременно натиснете бутона „ON/OFF“ за 5 секунди.

Регулиране на въздушния поток

Въздушният поток в хладилното и фризерното отделение може да се регулира ръчно чрез преместване на лоста в хладилното отделение (виж описанието на продукта):

- Като преместите лоста за въздушния поток наляво, температурата във фризера ще бъде по-ниска. 
- Като преместите лоста за въздушния поток надясно, температурата във фризера ще бъде по-висока. 
- Препоръчително е да държите лоста за въздушния поток в средно положение 

Фина настройка

Режимът за избор на фина настройка дава възможност за задаване на температурите чрез поднива (общо 15); всяко температурно ниво има четири поднива.

Как се използва функцията за фина настройка:

- Задръжте бутона „SET“ за 8 секунди, за да влезете в режим на фина настройка. Когато уредът влезе в режима, ще се подаде звуков сигнал и LED светлината на текущото избрано ниво на охлаждане ще мига.
- С кратко натискане на бутона „SET“ в рамките на 5 секунди фината настройка се увеличава и при всяко натискане се подава звуков сигнал.
- По време на фината настройка LED светлината на избраното ниво на охлаждане е фиксирана, а LED светлината на избраното подниво мига.
- Ако нито един от бутоните не е натиснат в продължение на 5 секунди, системата автоматично излиза от режим на фина настройка. Фината настройка се запазва и LED светлината на избраната температура на хладилника е фиксирана.
- Ако фината настройка бъде активирана отново, настройката ще започне от предходното запазено ниво.

Функция Super Cool

Препоръчително е да включите функцията Super Cool, ако трябва да съхранявате голямо количество храна (например след покупка). Функцията Super Cool ускорява охлаждането на прясната храна и предпазва вече съхранените продукти от нежелано затопляне. Когато функцията е активирана, температурата на хладилника се задава автоматично на 2 °C.

Как се използва функцията Super Cool:

- Натиснете многократно бутона „SET“, докато LED светлина на Super Cool не се включи; функцията е активирана (предложение: включете 11 часа преди зареждане).
- За да излезете от функцията Super Cool, отново натиснете бутона „SET“.
- Функцията Super Cool автоматично завършва след 30 часа работа.
- Когато Super Cool завърши, съответната икона на контролния панел се изключва и предишното зададено ниво на охлаждане се възстановява.

Размразяване

Размразяването на хладилното и фризерното отделение се извършва автоматично: не е необходимо ръчно управление.

Slider

В близост до зеленчуковия магазин има плъзгач, който ви позволява да регулирате влажността вътре в него: преместването му надясно намалява влажността, преместването му наляво увеличава влажността.

Демонстрационен режим

Докато държите вратата на хладилника отворена, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване и натиснете бутона „SET“ пет пъти. Същата операция може да се използва за излизане от режима. Хладилникът ще влезе в демонстрационен режим.

Кодове за грешки

Ако LED светлините за 4 °C мигат едновременно, това означава, че е възникнала грешка във вентилатора. Моля, свържете се с отдела за техническа помощ, за да Ви помогнат за решаването на проблема.

ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО (само за съдържание) ПРОЦЕДУРА ЗА СДВОЯВАНЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО


Стъпка 1

- Изтеглете приложението hOn от магазините



Стъпка 2

- Създайте свой профил в приложението hOn или влезте, ако вече имате такъв

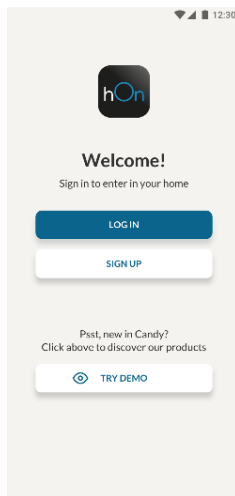

Стъпка 3


- Следвайте инструкциите за сдвояване в приложението hOn

ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТИТЕ


Необходими инструменти:

Електрическа отвертка

1. Свалете капачката на горната панта

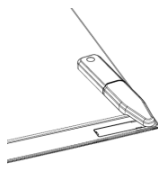


2. Развийте горната панта

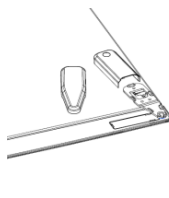


3. Свалете капачката на горната панта (отляво)




4. Премахнете средната панта

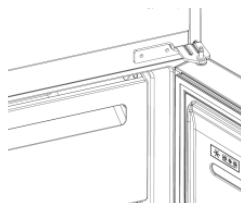


5. Премахнете долната панта

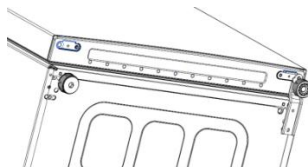

6. Монтирайте крачето на пантата

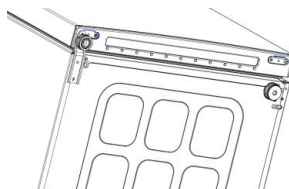

7. Монтирайте средната панта

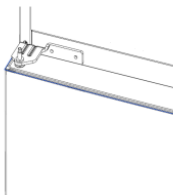

8. Монтирайте горната плоскост на пантата




9. Монтирайте горната капачка на пантата



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Вътрешната електрическа крушка не свети.	● Няма ток.	- Захранващият кабел не е включен правилно. - Проверете дали уредът не е изключен (вижте Настройка на температурата). - Проверете дали електрическият контакт работи правилно (напр. с друг електрически уред).
	● Активиран е ваканционният режим „Holiday“.	● Деактивирайте ваканционния режим „Holiday“.
Вътрешната температура на хладилника и/или фризера не е достатъчно ниска.	● Вратите не са затворени.	● Проверете дали вратата и уплътненията се затварят правилно.
	● Вратите се отварят често.	● Избягвайте ненужно отваряне на вратите за продължително време.
	● Неправилна настройка на температурата.	● Проверете настройката на температурата и, ако е възможно, задайте по-ниска температура (вижте Настройка на температурата).
	● Хладилникът и/или фризерът са твърде пълни.	- Изчакайте температурата на хладилника/фризера да се стабилизира. - Избягвайте прекомерното препълване на хладилника и фризера.
	● Температурата на околната среда е твърде ниска.	● Преместете уреда на по-топло място или затоплете сегашната стая.
	● Съхранени са топли храни.	● Винаги оставайте храните да се охладят, преди да ги съхранявате.
Храната в хладилника замръзва.	● Неправилна настройка на температурата.	● Проверете настройката на температурата и, ако е възможно, увеличете температурата.
	● Храна в контакт със задната стена.	● Дръжте храната далеч от задната стена на хладилника.
Дъното на хладилното отделение е мокро или има капки вода.	● Дренажният маркуч може да е запушен.	● Почистете дренажния маркуч с клечка или подобен предмет, за да може водата да се оттича.
Наличие на капки вода или заскрежаване по задната стена на хладилника.	● В зависимост от функцията по време на работа върху задната стена на хладилника се образуват капки вода или заскрежаване.	● Това не е дефект.
	● Съхранени са топли храни.	● Винаги оставайте храните да се охладят, преди да ги съхранявате.
	● Има отворени съдове, съдържащи храни или течности.	● Винаги дръжте храната и течностите покрити.
	● Вратите не са затворени.	● Проверете дали вратата и уплътненията се затварят правилно.
	● Вратите се отварят често.	● Избягвайте ненужно отваряне на вратите за продължително време.
Наличие на вода в чекмеджето за зеленчуци.	● Липса на циркулация на въздуха.	● Уверете се, че уредът ви не е прекалено препълнен.
	● Зеленчуци и плодове с твърде много съдържание на влага.	● Увийте или сложете плодовете и зеленчуците в пластмасов продукт, напр. домакинско фолио, торбички или пластмасови кутии.
Моторът работи постоянно.	● Вратите не са затворени.	● Уверете се, че вратите са затворени и проверете дали уплътненията се затварят правилно.
	● Вратите се отварят често.	● Избягвайте ненужно отваряне на вратите за продължително време.
	● Температурата на околната среда е много висока.	- Уверете се, че температурата на околната среда е в диапазона, посочен в спецификациите на етикета на уреда. - Настройте дисплея/термостата на по-висока температура.
	● Уредът е бил изключен (без захранване) за продължително време.	● Обичайно на уреда са необходими 8 – 12 часа, за да се охладят напълно.
Замразената храна се размразява.	● Температурата на околната среда е твърде ниска.	● Преместете уреда на по-топло място или затоплете сегашната стая.
	● Вратата на фризера не е затворена.	● Уверете се, че вратата е затворена и че уплътнението уплътнява правилно.
Аларма за вратата на хладилника.	● Алармата на вратата на хладилника (акустичен звук/сигнал) се активира, когато вратата остане отворена за повече от 3 минути.	● Избягвайте да оставяте вратата отворена, когато не е необходимо. Звуковият сигнал спира, когато вратата се затвори.
Уредът издава звуци като клоцане, бръмчене, шракане, скърцане.	● Без повреди. Работи мотор, напр. хладилен уред, вентилатор. Хладилният агент се влива в тръбите. Моторът, превключвателите и електромагнитните клапани се включват или изключват.	● Не е необходимо действие.
	● Уредът не е разположен върху равна повърхност.	● Регулирайте крачетата, за да подравните уреда.
	● Уредът се допира до близкостоящ предмет.	● Премахнете близкостоящите предмети.
Уредът не охлажда, светят показателите за температура и осветление.	● Демонстрационният режим е активиран.	● Деактивирайте демонстрационния режим „DEMO“.
Много лед и заскрежаване във фризерното отделение.	● Храните не са добре опаковани.	● Винаги опаковайте добре храните.
	● Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно.	● Затворете вратата/чекмеджето.
	● Вратите/чекмеджетата са били отворяни твърде често или за прекалено дълго време.	● Не отваряйте вратата/чекмеджето твърде често.
	● Уплътнението на вратата/чекмеджето е замърсено, износено, напукано или разместено.	● Почистете уплътнението на вратата/чекмеджето или го подменете с ново.
	● Нещо отхвърте пречи на вратата/чекмеджето да се затвори правилно.	● Разместете рафтовете, рафтовете за вратите или вътрешните контейнери, така, че да може вратата/чекмеджето да се затвори.
Страничните стени на уреда са топли.	● Това е нормално.	

POPIS VÝROBKU

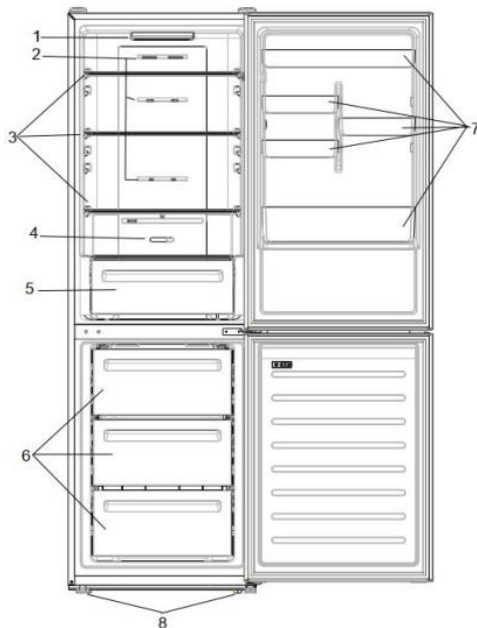

1. Ovládací panel a světlo
2. Vzduchový kanál
3. Přemístitelné police
4. Páčka proudění vzduchu
5. Příhrádka na ovoce a zeleninu
6. Zásuvky mrazničky
7. Police na dveřích
8. Vyrovnávací nohy

* Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány příhrádky, schránka na potraviny a police, viz obrázky výše.


** Výše vyobrazené obrázky jsou pouze informativní. Aktuální konfigurace bude záviset na konkrétním fyzickém výrobku nebo prohlášení distributora.

Požadavky na místo

Musí být možné úplně otevřít dveře, jak je znázorněno na obrázku. Zajistěte dostatek místa pro pohodlné otvírání dveří a zásuvek. Mezi bočními stěnami výrobku a přilehlými díly dodržujte vzdálenost minimálně 50 mm.

Šířka: min. 920 mm

Hloubka: min. 1137 mm

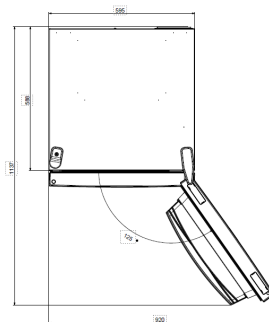

POUŽÍVÁNÍ



Tlačítko VYPÍNAČ slouží k zapínání a vypínání spotřebiče.



Tlačítko NASTAVIT slouží k nastavování teploty nebo výběru funkce Přechlazení.



Ikona Přechlazení signalizuje, zda byla tato funkce aktivována.



Úrovně teploty ukazují, jaká teplota byla zvolena pro prostor chladničky.

Používání

- Zapojte spotřebič do zásuvky a automaticky se zapne.
- Teplota je automaticky nastavena na 4 °C v chladničce.
- Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko NASTAVIT. Při zvýšení nastavené hodnoty se rozsvítí odpovídající kontrolka. Při každém stisknutí tlačítka NASTAVIT a každé změně teploty se ozve zvukový signál. Po 3 sekundách od stisknutí jakéhokoli tlačítka se potvrdí nastavení a ozve se zvukový signál.
- Za normálních podmínek (na jaře a na podzim) se doporučuje nastavit teplotu na 4 °C. V létě nebo při vysoké teplotě okolí se doporučuje nastavit teplotu na 5~8 °C, aby bylo zaručeno zachování teploty v chladničce a mrazničce a omezila se doba nepřetržitého chodu chladničky. V zimě nebo při nízké teplotě okolí se doporučuje nastavit teplotu na 3~4 °C, aby se zamezilo častému spouštění a zastavování chladničky.
- V případě výpadku napájení se obnoví naposledy nastavená úroveň chlazení.
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení, držte stisknutý dveřní spínač uvnitř chladničky a současně na 5 sekund stiskněte tlačítko VYPÍNAČ.

Nastavení průtoku vzduchu

Průtok vzduchu v prostorech chladničky a mrazničky lze nastavovat ručně pomocí páčky v prostoru chladničky (viz popis výrobku):

- Posunutím páčky proudění vzduchu doleva bude teplota uvnitř mrazničky nižší. 
- Posunutím páčky proudění vzduchu doprava se teplota uvnitř mrazničky zvýší. 
- Doporučuje se udržovat proudění vzduchu ve střední poloze. 

Jemné nastavení

Režim volby jemného nastavení umožňuje nastavovat teploty po dílčích úrovních (celkem 15); každá úroveň teploty má čtyři dílčí úrovně.

Jak používat funkci jemného nastavení:

- Na 8 sekund stiskněte tlačítko NASTAVIT, abyste vstoupili do režimu volby jemného nastavení. Až spotřebič vstoupí do tohoto režimu, ozve se zvukový signál a bude blikat kontrolka aktuálně zvolené úrovně chlazení.
- Hodnota jemného nastavení se zvyšuje krátkým stisknutím tlačítka NASTAVIT během 5 sekund a při každém stisknutí se ozývá zvukový signál.
- Během jemného nastavování svítí kontrolka zvolené úrovně chlazení, zatímco kontrolka zvolené dílčí úrovně bliká.
- Pokud během 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, systém automaticky opustí režim volby jemného nastavení. Jemné nastavení se uloží a kontrolka zvolené teploty chladničky bude nepřerušovaně svítit.
- Pokud se znovu aktivuje jemné nastavení, spustí se od dříve uložené úrovně.

Funkce Přechlazení

Doporučuje se zapínat funkci Přechlazení v případě, že bylo uloženo velké množství potravin (například po nákupu). Funkce Přechlazení urychluje chlazení čerstvých potravin a chrání již uložené zboží před nežádoucím ohřátím. Když je tato funkce aktivována, teplota chladničky se automaticky nastaví na 2 °C.

Jak používat funkci Přechlazení:

- Několikrát stiskněte tlačítko NASTAVIT, dokud se nerozsvítí kontrolka Přechlazení; pak bude tato funkce aktivována (doporučení: zapněte 11 hodin před plněním).
- Chcete-li ukončit funkci Přechlazení, znovu stiskněte tlačítko NASTAVIT.
- Funkce Přechlazení se automaticky ukončí po 30 hodinách chodu.
- Po ukončení funkce Přechlazení zhasne odpovídající ikona na ovládacím panelu a obnoví se dříve nastavená úroveň chlazení.

Odmrazování

Prostory chladničky a mrazničky se odmrazují automaticky; není nutný žádný ruční zásah.

Slider

V blízkosti obchodu se zeleninou je posuvník, který umožňuje nastavit vlhkost uvnitř: pohyb doprava snižuje vlhkost, pohyb doleva zvyšuje vlhkost.

Režim Demo

Nechte dveře chladničky otevřené, stiskněte a podržte tlačítko vypínače a pětkrát stiskněte tlačítko SET. Stejným postupem lze tento režim opustit. Chladnička přejde do režimu Demo.

Chybové kódy


Pokud současně blikají kontrolky 4 °C, znamená to, že došlo k závadě ventilátoru. obraťte se na službu technické pomoci, aby vám pomohla vyřešit problém.

PROPOJENÍ S APLIKACÍ (pouze Obsah)

POSTUP PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ


Krok 1

- Stáhněte si aplikaci hOn z obchodu s aplikacemi

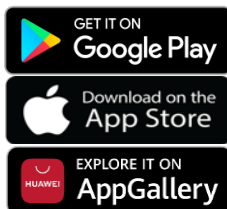

Krok 2

- Vytvořte si účet v aplikaci hOn, nebo se přihlaste, pokud již máte účet

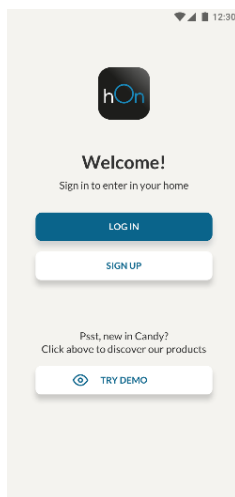


Krok 3

- Řiďte se pokyny pro párování v aplikaci hOn


ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Potřebné nářadí: Elektrického šroubováku


1. Odstraňte kryt horního závěsu

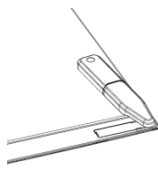


2. Odšroubujte horní závěs

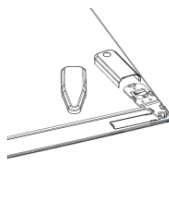


3. Odstraňte kryt horního závěsu (levého)

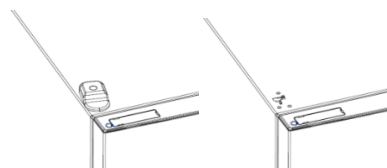


4. Odstraňte prostřední závěs

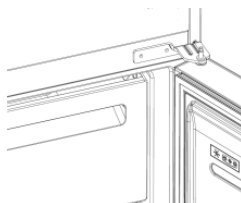


5. Odstraňte dolní závěs

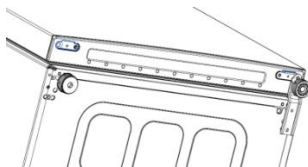

6. Namontujte nohu závěsu

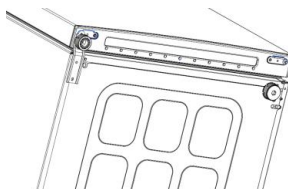

7. Namontujte prostřední závěs

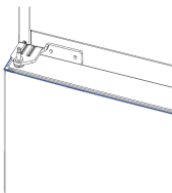

8. Namontujte desku horního závěsu




9. Namontujte kryt horního závěsu



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nerozsvítí se žárovka uvnitř spotřebiče.	● Výpadek napájení.	• Napájecí kabel je není správně připojený. • Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý (viz Nastavení teploty). • Zkontrolujte, zda správně funguje síťová zásuvka (např. pomocí jiného elektrického zařízení).
	● Je aktivován režim Holiday.	• Deaktivujte režim Holiday.
Teplota uvnitř chladničky a/nebo mrazničky není dostatečně nízká.	● Nejsou zavřená dvířka.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a těsnění těsní.
	● Dvířka se často otvírají.	• Nějakou dobu zbytečně neotvírejte dvířka.
	● Nesprávné nastavení teploty.	• Zkontrolujte nastavení teploty a pokud možno nastavte nižší teplotu (viz Nastavení teploty).
	● V chladničce a/nebo mrazničce je příliš mnoho potravin.	• Počkejte, než se stabilizuje teplota chladničky/mrazničky. • Nepřetěžujte chladničku a mrazničku.
	● Okolní teplota je příliš nízká.	• Přemístěte spotřebič na teplejší místo nebo zvýšte teplotu v aktuální místnosti.
	● Byly uloženy teplé potraviny.	• Před uložením vždy nechte potraviny vychladnout.
Potraviny v chladničce zmrznou.	● Nesprávné nastavení teploty.	• Zkontrolujte nastavení teploty a pokud možno ji zvýšte.
	● Potraviny se dotýkají zadní stěny.	• Neumísťujte potraviny až k zadní stěně chladničky.
Dno vnitřního prostoru chladničky je mokré nebo jsou na něm kapky vody.	● Možná je ucpaná vypouštěcí hadice.	• Vyčistěte vypouštěcí hadici tyčí nebo podobným předmětem, aby mohla odvádět vodu.
Na zadní stěně chladničky jsou kapky vody nebo námraza.	● V závislosti na funkci se za provozu na zadní stěně chladničky vytvářejí kapky vody nebo námraza.	• Nejedná se o závadu.
	● Byly uloženy teplé potraviny.	• Před uložením vždy nechte potraviny vychladnout.
	● Uvnitř jsou otevřené nádoby na potraviny nebo tekutiny.	• Vždy zavírejte potraviny a tekutiny.
	● Nejsou zavřená dvířka.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a těsnění těsní.
	● Dvířka se často otvírají.	• Nějakou dobu zbytečně neotvírejte dvířka.
Voda v přihrádce na zeleninu.	● Nedostatečná cirkulace vzduchu.	• Ověřte, zda není spotřebič příliš plný.
	● Příliš vlhká zelenina a ovoce.	• Uzávěřte ovoce a zeleninu do plastového materiálu, například do potravinářské fólie, sáčku nebo nádoby.
Motor běží nepřetržitě.	● Nejsou zavřená dvířka.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřená a těsnění správně těsní.
	● Dvířka se často otvírají.	• Nějakou dobu zbytečně neotvírejte dvířka.
	● Okolní teplota je velmi vysoká.	• Ověřte, zda je okolní teplota v rozsahu uvedeném ve specifikacích na štítku spotřebiče. • Nastavte vyšší teplotu na obrazovce displeje/termostatu.
	● Spotřebič byl nějakou dobu vypnutý (bez napájení).	• Obvykle trvá 8–12 h, než se spotřebič úplně ochladí.
Zmražené potraviny rozmrazávají.	● Okolní teplota je příliš nízká.	• Přemístěte spotřebič na teplejší místo nebo zvýšte teplotu v aktuální místnosti.
	● Dvířka mrazničky nejsou zavřená.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřená a těsnění správně těsní.
Alarm dvířek chladničky.	• Kdyžkoli zůstanou dvířka otevřená déle než 3 minuty, aktivuje se alarm dvířek chladničky (pipání).	• Nenechávejte dvířka zbytečně otevřená. Po zavření dvířek pipání ustane.
Ze spotřebiče se ozývají zvuky jako bublání, bzučení, cvakání, skřípání.	• Žádné poruchy. Běží motor, např. chladicí jednotky nebo ventilátoru. Trubkami proudí chladivo. Motor, spínače a elektromagnetické ventily se zapínají a vypínají.	• Není nutný žádný zásah.
	• Spotřebič nestojí na rovné zemi.	• Seřídte nohy, aby stál spotřebič rovně.
	• Spotřebič se dotýká nějakého předmětu v jeho okolí.	• Odstraňte předměty z okolí spotřebiče.
Spotřebič se neochlazuje, svítí kontrolky teploty a osvětlení.	• Je aktivován režim Demo.	• Deaktivujte režim DEMO.
V prostoru mrazničky je silná vrstva ledu a námrazy.	• Potraviny nebyly náležitě zabaleny.	• Vždy je dobře zabalte.
	• Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřená.	• Zavřete dvířka/zásuvku.
	• Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
	• Těsnění dvířek/zásuvek je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované.	• Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvek, nebo ho vyměňte za nové.
	• Něco uvnitř brání správnému zavření dvířek/zásuvek.	• Přemístěte vnitřní police, police na dvířkách nebo vnitřní nádoby, aby se mohla dvířka/zásuvka zavřít.
Boční strany spotřebiče jsou teplé.	• Jedná se o normální jev.	

PRODUKTBESKRIVELSE

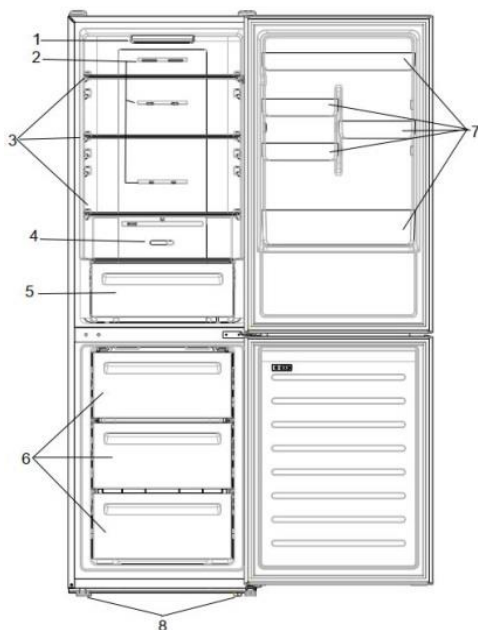

1. Kontrolpanel og lys
2. Luftkanal
3. Flytbare hylder
4. Luftstrømshåndtag
5. Grøntsagsskuffe
6. Fryseskuffer
7. Lågehylder
8. Nivelleringsfødder

* Den mest energibesparende konfiguration kræver placering af skuffer, madboks og hylder i produktet. Se ovenstående billeder.

** Billederne ovenfor er kun til reference. Den faktiske konfiguration vil afhænge af det fysiske produkt eller erklæring fra distributøren.


Pladskrav

Enhedens låge skal kunne åbnes helt som vist. Spar plads nok til nem åbning af låger og skuffer.

Hold en afstand på mindst 50 mm mellem produktets sidevægge og tilstødende dele.

Bredde: min. 920 mm

Dybde: min. 1137 mm

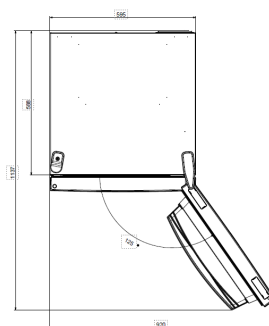

BRUG

			Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
								
								
Super Cool								
2°C ~ 8°C								

Tænd/sluk-knap, der bruges til at tænde/slukke for apparatet.

Indstillingstast, der bruges til at justere temperaturen eller til at vælge Super Cool-funktionen.

Super Cool-icon, viser, om funktionen er aktiveret.

Temperaturniveauer viser hvilken temperatur der er valgt for køleskabet.

Brug

- Tilslut apparatet, og det tændes automatisk.
- Temperaturen indstilles automatisk til 4 °C i køleskabet.
- Tryk på indstillingstaste for at ændre temperaturen. Når indstillingen øges, tændes det tilsvarende LED-lys. Der afgives et akustisk signal, hver gang trykkes på indstillingstasten, og temperaturen ændres. Efter 3 sekunder uden at trykke på nogen tast bekræftes indstillingen, og der afgives et akustisk signal.
- Under normale driftsforhold (om foråret og efteråret) anbefales det at indstille temperaturen til 4 °C. Om sommeren eller når den omgivende temperatur er høj, anbefales det at indstille temperaturen til 5~8 °C for at garantere køleskabets og fryserens temperaturer og reducere køleskabets kontinuerlige driftstid. Og om vinteren eller når den omgivende temperatur er lav, anbefales det at indstille temperaturen til 3~4 °C for at undgå hyppig start/stop af køleskabet.
- I tilfælde af strømtab genoprettes det sidste køleniveau.
- For at genoprette standardindstillingen skal du holde dørkontakten inde i køleskabet nede og samtidig trykke på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder.

Justering af luftstrømmen

Luftgennemstrømningen i køle- og fryserummet kan justeres manuelt ved at flytte håndtaget i kølerummet (se produktbeskrivelse):

- Ved at flytte luftstrømhåndtaget til venstre bliver temperaturen inde i fryseren koldere. 
- Ved at flytte luftstrømhåndtaget til højre bliver temperaturen inde i fryseren varmere. 
- Det anbefales at holde luftstrømmen i midterpositionen. 

Finindstilling

Tilstanden til valg af finindstillinger giver mulighed for at indstille temperaturerne i underopdelte niveauer (15 i alt). Hvert temperaturniveau har fire underopdelte niveauer.

Sådan bruges finjusteringsfunktionen:

- Tryk på indstillingstasten i 8 sekunder for at gå ind i finjusteringstilstand. Når apparatet går ind i tilstanden, afgives der et akustisk signal, og LED'en for det aktuelt valgte køleniveau blinker.
- Ved kort tryk på indstillingstasten inden for 5 sekunder øges finjusteringsindstillingen, og ved hvert tryk afgives et akustisk signal.
- Under finjustering er lysdioden på det valgte køleniveau fast, mens lysdioden på det valgte underniveau blinker.
- Hvis der ikke trykkes på nogen tast i 5 sekunder, forlader systemet automatisk valget af finjusteringstilstanden. Finjusteringsindstillingen gemmes, og lysdioden på den valgte køleskabstemperatur lyser konstant.
- Hvis finjusteringen aktiveres igen, starter indstillingen fra det tidligere lagrede niveau.

Super Cool-funktion

Det foreslås at slå Super Cool-funktionen til, hvis en stor mængde mad skal opbevares (f.eks. efter indkøbet). Super-Cool-funktionen fremskynder kølingen af friske fødevarer og beskytter de varer, der allerede er oplagret, mod uønsket opvarmning. Når funktionen er aktiveret, indstilles køleskabets temperatur automatisk til 2 °C.

Sådan bruges Super Cool-funktionen:

- Tryk mange gange på SET-tasten, indtil Super Cool LED'en er tændt; funktionen er aktiveret (forslag: Aktiver funktionen 11 timer før ilægning af fødevarer).
- Tryk på indstillingstasten igen for at afslutte Super Cool-funktionen.
- Super Cool-funktionen slutter automatisk efter 30 timers kørsel.
- Når Super Cool slutter, slukkes det tilsvarende ikon på kontrolpanelet, og det tidligere indstillede køleniveau genoprettes.

Afrimning

Optøning af køleskab og fryserum sker automatisk: Ingen manuel betjening er påkrævet.

Slider

I nærheden af grøntsagsbutikken er der en skyder, der giver dig mulighed for at justere luftfugtigheden inde i den: at flytte den til højre reducerer luftfugtigheden, at flytte den til venstre øger luftfugtigheden.

Demotilstand

Hold køleskabsdøren åben, tryk imens på on/off knappen og hold den nede, og klik på SET-knappen fem gange. Samme handling kan afslutte tilstanden. Køleskabet vil gå i demotilstand.

Fejlkoder


Hvis 4 °C LED-lysene alle blinker samtidigt, betyder det, at der er opstået en ventilatorfejl. Kontakt venligst teknisk assistance for, at de kan hjælpe med at løse problemet.

APP-FORBINDELSE (kun indhold)

FREM GANGSMÅDE VED PARRING I APP


Trin 1

- Download hOn-appen i butikkerne

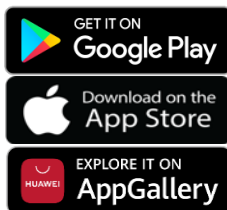

Trin 2

- Opret din konto i hOn-app'en eller log ind, hvis du allerede har en konto

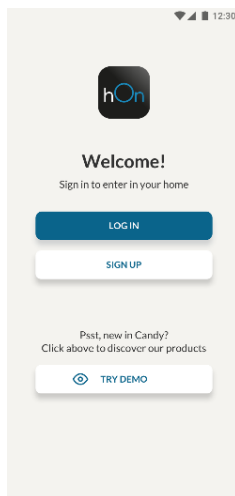

Trin 3

- Følg parringsvejledningen i hOn-app'en


SKIFT AF DØRENS HÆNGSELSSIDE

Nødvendigt værktøj: El skruetrækker

1. Fjern det øverste hængselsdæksel




2. Skru det øverste hængsel af

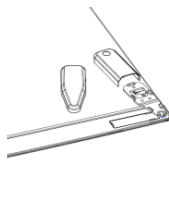


3. Fjern det øverste hængselsdæksel (venstre)




4. Fjern midterste hængsel

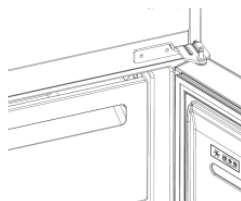


5. Fjern nedre hængsel

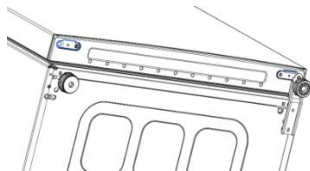

6. Monter hængselsfod

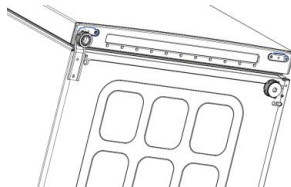

7. Monter midterste hængsel

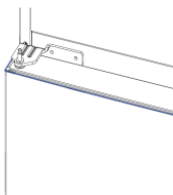

8. Monter den øverste hængselsplade




9. Monter det øverste hængselsdæksel



FEJLFINDING

Den indvendige pære tænder ikke.	• Ingen elektricitet.	• Strømkablet er ikke sat korrekt i. • Kontroller, om apparatet er slukket (se Temperaturjustering). • Kontroller, at stikkontakten fungerer korrekt (f.eks. med et anden elektrisk apparat).
	• Holiday-tilstand er aktiveret.	• Deaktiver Holiday-tilstand.
Den indvendige temperatur i køleskabet og/eller fryseren er ikke kold nok.	• Lågerne er ikke lukkede.	• Tjek at lågen og pakningerne lukker ordentligt.
	• Lågerne åbnes ofte.	• Undgå at åbne lågerne unødigt i længere tid.
	• Forkert temperaturindstilling.	• Kontroller temperaturindstillingen, og indstil om muligt en lavere temperatur (se Temperaturjustering).
	• Køleskabet og/eller fryseren er for fyldt.	• Vent på, at temperaturen i køleskabet/fryseren har stabiliseret sig. • Undgå at fylde køleskab og fryser for meget.
	• Den omgivende temperatur er for lav.	• Flyt enheden til et varmere sted, eller opvarm det aktuelle rum.
	• Varme varer er blevet opbevaret.	• Lad altid genstande køle af, før de opbevares.
Maden i køleskabet fryser.	• Forkert temperaturindstilling.	• Kontroller temperaturindstillingen, og eg om muligt temperaturen.
	• Mad i kontakt med bagvæggen.	• Hold maden væk fra køleskabets bagvæg.
Bunden af køleskabet er våd, eller der er vanddråber.	• Afløbsslangen kan være tilstoppet.	• Rengør afløbsslangen med en pind eller lignende for at lade vandet løbe ud.
Tilstedeværelse af vanddråber eller frost på bagvæggen af køleskabet.	• Afhængigt af funktionen dannes der vanddråber eller frost på køleskabets bagvæg under drift.	• Det er ikke en defekt.
	• Varme varer er blevet opbevaret.	• Lad altid genstande køle af, før de opbevares.
	• Der er åbne madbeholdere eller væsker.	• Dæk altid mad og væsker til.
	• Lågerne er ikke lukkede.	• Tjek at lågen og pakningerne lukker ordentligt.
	• Lågerne åbnes ofte.	• Undgå at åbne lågerne unødigt i længere tid.
Tilstedeværelse af vand i grøntsagsskuffen.	• Manglende luftcirkulation.	• Kontroller, at dit apparat ikke er for fyldt.
	• Grøntsager og frugter med for meget fugt.	• Pak frugten og grøntsagerne ind i plastmaterialer, f.eks. husholdningsfilm, poser eller beholdere.
Motoren kører kontinuerligt.	• Lågerne er ikke lukkede.	• Sørg for, at lågerne er lukkede, og kontroller, at tætningerne lukker korrekt.
	• Lågerne åbnes ofte.	• Undgå at åbne lågerne unødigt i længere tid.
	• Den omgivende temperatur er meget høj.	• Kontroller, at den omgivende temperatur er inden for det område, der er angivet i specifikationerne på apparatets mærke. • Indstil displayskærmen/termostaten til en varmere temperatur.
	• Apparatet har været slukket (ingen strøm) i nogen tid.	• Det tager normalt 8-12 timer at køle helt af.
Den frosne mad er ved at tø op.	• Omgivende temperatur er for lav.	• Flyt enheden til et varmere sted, eller opvarm det aktuelle rum.
	• Lågen til fryseren er ikke lukket.	• Sørg for, at lågen er lukket, og at pakningen tætnet korrekt.
Alarm til køleskabslåge.	• Alarm til køleskabslåge (akustisk bip) aktiveres, når lågen står åben i mere end 3 minutter.	• Undgå at lade lågen stå åben, når det ikke er nødvendigt. Bippet ophører, når lågen lukkes.
Apparatet laver lyde som gurglen, summen, klik, knirken.	• Ingen nedbrud. En motor kører, f.eks. køleenhed, ventilator. Kølemidlet strømmer ind i rørene. Motor, kontakter og magnetventiler tændes eller slukkes.	• Ingen handling nødvendig.
	• Apparatet er ikke placeret på et plant underlag.	• Juster fødderne for at nivellere apparatet.
	• Apparatet rører ved en genstand i nærheden.	• Fjern genstande omkring apparatet.
Apparatet kører ikke, temperatur- og lysindikatorerne er tændt.	• Demotilstand er aktiveret.	• Deaktiver DEMO-tilstand.
Kraftig is- og rimdannelse i fryserummet.	• Madvarerne er ikke tilstrækkeligt indpakket.	• Pak altid varerne godt ind.
	• En låge/skuffe i køleskabet/fryseren er ikke lukket tæt.	• Luk lågen/skuffen.
	• Lågen/skuffen har været åbnet for ofte eller for længe.	• Åbn ikke lågen/skuffen for ofte.
	• Lågen/skuffepakningen er snavset, slidt, revnet eller forkert.	• Rengør lågen/skuffepakningen eller udskift den med en ny.
	• Noget på indersiden forhindrer lågen/skuffen i at lukke korrekt.	• Flyt hylderne, lågestativerne eller de indvendige beholdere, så lågen/skuffen kan lukke.
Apparatets sider er varme.	• Dette er normalt.	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

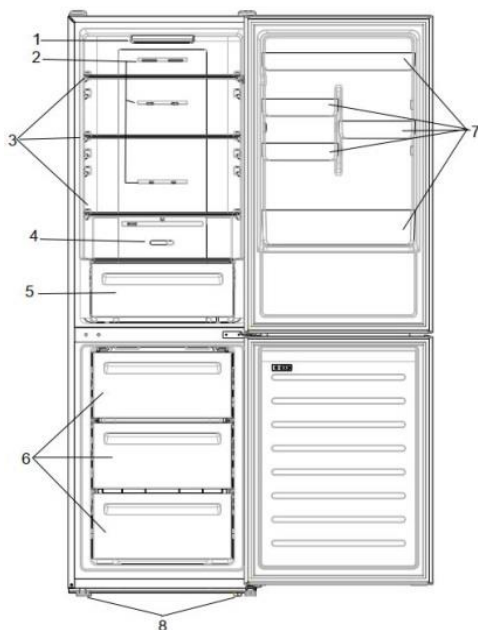

1. Πίνακας ελέγχου και λυχνία
2. Αεραγωγός
3. Κινητά ράφια
4. Μοχλός ροής αέρα
5. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών
6. Συρτάρια κατάψυξης
7. Ράφια πόρτας ψυγείου
8. Επιπεδότητα (αλφάδιασμα) ποδιών

* Η πιο σωστή τακτική για την εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί την τοποθέτηση συρταριών, δοχείων για τα τρόφιμα και ραφιών στο προϊόν, παρακαλούμε ανατρέξτε στις παραπάνω εικόνες.

** Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική ρύθμιση παραμέτρων θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή από τη δήλωση του διανομέα.


Απαιτήσεις χώρου

Η πόρτα της μονάδας πρέπει να μπορεί να ανοίγει πλήρως όπως φαίνεται. Να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για άνετο άνοιγμα των θυρών και των συρταριών.

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 50 mm μεταξύ των πλευρικών τοιχωμάτων του προϊόντος και των παρακείμενων εξαρτημάτων.

Πλάτος: ελάχιστο 920 mm

Βάθος: ελάχιστο 1137 mm

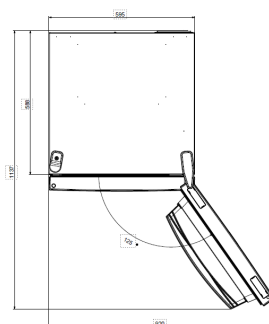

ΧΡΗΣΗ



Super
Cool

2°C

3°C

4°C

5°C

8°C



Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.



Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ, που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ή για την επιλογή της λειτουργίας Super Cool.



Εικονίδιο Super Cool, που δείχνει αν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.



Τα επίπεδα θερμοκρασίας, δείχνουν ποια είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία για το διαμέρισμα του ψυγείου.

Χρήση

- Συνδέστε τη συσκευή και αυτή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η θερμοκρασία ορίζεται αυτόματα στους 4° C στο ψυγείο.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ. Όταν η ρύθμιση αυξάνεται, ενεργοποιείται η αντίστοιχη λυχνία LED. Ένα ακουστικό σήμα ακούγεται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ και αλλάζει η θερμοκρασία. Μετά από 3 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται και ακούγεται ένα ακουστικό σήμα.
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (την άνοιξη και το φθινόπωρο), συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 4° C. Το καλοκαίρι ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 5~8° C, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι θερμοκρασίες του ψυγείου και του καταψύκτη και να μειωθεί ο συνεχής χρόνος λειτουργίας του ψυγείου. Τον χειμώνα ή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 3~4° C ώστε να αποφύγετε τη συχνή εκκίνηση/διακοπή του ψυγείου.
- Σε περίπτωση απώλειας ισχύος, επανέρχεται στο τελευταίο ρυθμισμένο επίπεδο στάθμης ψύξης.
- Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη της πόρτας μέσα στο ψυγείο και ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για 5 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση της ροής του αέρα

Η ροή του αέρα στους θαλάμους ψυγείων και κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα μετακινώντας το μοχλό στο χώρο του ψυγείου (δείτε στην περιγραφή προϊόντος):

- Μετακινώντας το μοχλό ροής αέρα προς τα αριστερά, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη θα είναι πιο κρύα.
- Μετακινώντας το μοχλό ροής αέρα προς τα δεξιά, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη θα είναι μεγαλύτερη.
- Προτείνεται η διατήρηση της ροής αέρα στη μεσαία θέση.



Ιδανική μικρορύθμιση

Ο τρόπος επιλογής μικρορύθμισης δίνει τη δυνατότητα να ρυθμιστούν οι θερμοκρασίες κατά υποεπίπεδο (15 συνολικά), το κάθε δε επίπεδο θερμοκρασίας έχει τέσσερα υποεπίπεδα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μικρορύθμισης:

- Πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ για 8 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία επιλογής μικρορύθμισης. Όταν η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία, ακούγεται ένα ακουστικό σήμα και αναβοσβήνει η λυχνία LED του τρέχοντος επιλεγμένου επιπέδου ψύξης.
- Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου ΡΥΘΜΙΣΗ μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, αυξάνεται η ρύθμιση ρύθμισης μικρορύθμισης και, σε κάθε πάτημα, δημιουργείται ένα ακουστικό σήμα.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η λυχνία LED του επιλεγμένου επιπέδου ψύξης είναι σταθερή, ενώ η λυχνία LED του επιλεγμένου υποεπίπεδου αναβοσβήνει.
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία επιλογής μικρορύθμισης. Η ρύθμιση μικρορύθμισης αποθηκεύεται και η λυχνία LED της επιλεγμένης θερμοκρασίας ψυγείου είναι σταθερή.
- Εάν ενεργοποιηθεί ξανά η μικρορύθμιση, η ρύθμιση θα ξεκινήσει από το ίδιο επίπεδο στο οποίο είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.

Λειτουργία Super-Cool

Προτείνεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Super Cool εάν πρέπει να αποθηκευτεί μεγάλη ποσότητα τροφίμων (για παράδειγμα μετά αγορά προμηθειών). Η λειτουργία Super-Cool επιταχύνει την ψύξη των φρέσκων τροφίμων και προστατεύει τα προϊόντα που έχουν ήδη αποθηκευτεί από την ανεπιθύμητη θέρμανση. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυγείου ορίζεται αυτόματα στους 2° C.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Super Cool:

- Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ μέχρι να ενεργοποιηθεί η λυχνία Super Cool LED, η λειτουργία πλέον είναι ενεργοποιημένη (πρόταση: ενεργοποιήστε 11 ώρες πριν από τη φόρτωση).
- Για να βγείτε από τη λειτουργία Super Cool, πατήστε ξανά το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗ.
- Η λειτουργία Super Cool τελειώνει αυτόματα μετά από 30 ώρες λειτουργίας.
- Όταν τελειώσει η λειτουργία Super Cool, το αντίστοιχο εικονίδιο του πίνακα ελέγχου απενεργοποιείται και το επίπεδο ψύξης που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως αποκαθίσταται.

Απόψυξη

Η απόψυξη των διαμερισμάτων ψυγείου και κατάψυξης γίνεται αυτόματα: δεν απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία.

Slider

Κοντά στο κατάστημα λαχανικών υπάρχει ένα ρυθμιστικό που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την υγρασία στο εσωτερικό του: μετακινώντας το προς τα δεξιά μειώνεται η υγρασία, μετακινώντας το προς τα αριστερά αυξάνεται η υγρασία.

Λειτουργία επίδειξης

Κρατώντας ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης και κάντε πέντε φορές κλικ στο πλήκτρο ρύθμισης. Με την ίδια λειτουργία μπορεί να βγείτε από αυτή την κατάσταση. Το ψυγείο θα εισέλθει στη λειτουργία επίδειξης.


Κωδικοί ασφαλείας

Εάν οι λυχνίες LED 4° C αναβοσβήνουν όλες ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε ένα σφάλμα στον ανεμιστήρα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (μόνο περιεχόμενο) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Βήμα 1

- Κατεβάστε την εφαρμογή hOn στους σχετικούς χώρους

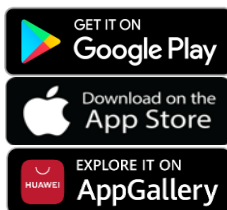

Βήμα 2

- Δημιουργήστε το λογαριασμό σας στην εφαρμογή hOn ή συνδεθείτε εάν έχετε ήδη λογαριασμό

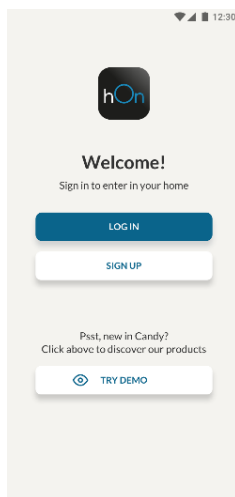


Βήμα 3

- Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης της εφαρμογής hOn


ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΣ

Εργαλεία που απαιτούνται: Ηλεκτροκατσαβίδι

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ

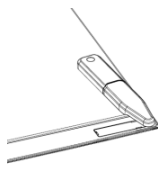


2. Ξεβιδώστε τον επάνω μεντεσέ

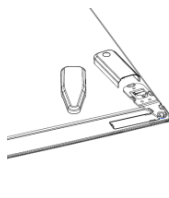


3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (αριστερά)




4. Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ

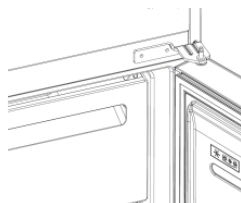


5. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ

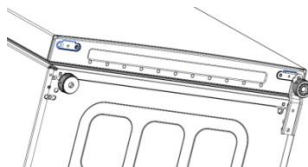

6. Τοποθετήστε τον μεντεσέ του ποδιού

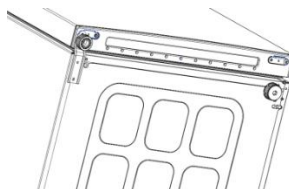

7. Τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ

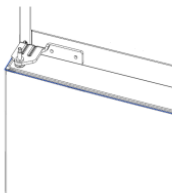

8. Τοποθετήστε την άνω πλάκα άρθρωσης




9. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα του μεντεσέ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο εσωτερικός λαμπτήρας δεν ανάβει.	Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει μπει σωστά στην πρίζα. - Ελέγξτε αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας). - Ελέγξτε αν η πρίζα του ρεύματος λειτουργεί σωστά (π.χ. με άλλη ηλεκτρική συσκευή).
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Holiday.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Holiday.
Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου ή/και του καταψύκτη δεν είναι αρκετά κρύα.	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.	Ελέγξτε αν η πόρτα και τα λάστιχα κλείνουν σωστά.
	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά.	Αποφύγετε να ανοίγετε τις πόρτες χωρίς λόγο για κάποιο χρονικό διάστημα.
	Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.	Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και, εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε χαμηλότερη θερμοκρασία (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).
	Το ψυγείο ή/και ο καταψύκτης είναι πολύ γεμάτα.	Περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου/καταψύκτη. Αποφύγετε να γεμίσετε υπερβολικά το ψυγείο και τον καταψύκτη.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.	Μετατοπίστε τη μονάδα σε θερμότερο χώρο ή θερμάνετε το τρέχον δωμάτιο.
Το φανηγό στο ψυγείο παγώνει.	- Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας. - Τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα.	Κρατήστε τη τρόφιμα σε απόσταση από το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Το κάτω μέρος του θαλάμου ψυγείου είναι υγρό ή υπάρχουν σταγονίδια νερού.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να είναι βουλωμένος.	Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με βέργα ή παρόμοιο αντικείμενο για να επιτραπεί η αποχέτευση του νερού.
Παρουσία σταγόνων νερού ή πάγος στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.	Ανάλογα με τη λειτουργία, σχηματίζονται σταγόνες νερού ή πάγος στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου κατά τη λειτουργία του ψυγείου.	Δεν είναι ελάττωμα.
	Έχουν αποθηκευτεί ζεστά προϊόντα.	Αφήνετε πάντα τα προϊόντα να κρυώσουν πριν τα αποθηκεύσετε.
	Υπάρχουν ανοιχτά δοχεία τροφίμων ή υγρών.	Καλύψτε πάντα τα τρόφιμα και τα υγρά.
	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.	Ελέγξτε αν η πόρτα και τα λάστιχα κλείνουν σωστά.
	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά.	Αποφύγετε να ανοίγετε τις πόρτες χωρίς λόγο για κάποιο χρονικό διάστημα.
Παρουσία νερού στο συρτάρι λαχανικών.	- Απουσία κυκλοφορίας αέρα. - Λαχανικά και φρούτα με υπερβολική υγρασία.	- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν είναι πολύ γεμάτη. - Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε πλαστικά υλικά, π.χ. μεμβράνη, σακούλες ή δοχεία.
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς.	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει.	Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και ελέγξτε αν οι ταχυδράχες ελασμοζών σωστά.
	Οι πόρτες ανοίγουν συχνά.	Αποφύγετε να ανοίγετε τις πόρτες χωρίς λόγο για κάποιο χρονικό διάστημα.
	Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.	- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται στο εύρος που ορίζεται στις προδιαγραφές, που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής. - Ρυθμίστε την οδόν ενδείξεων/θερμοστάτη σε θερμότερη θερμοκρασία.
	Η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη (χωρίς ρεύμα) για κάποιο χρονικό διάστημα.	Συνήθως η συσκευή χρειάζεται 8-12 ώρες για να κρυώσει εντελώς.
	Θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή.	Μετατοπίστε τη μονάδα σε θερμότερο χώρο ή θερμάνετε το τρέχον δωμάτιο.
Τα παγωμένα τρόφιμα ξεπαγώνουν.	Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο εφαρμόζει σωστά.
Συναγεμρός πόρτας ψυγείου.	Ο συναγεμρός πόρτας ψυγείου (χητηκό σήμα μπιπ) ενεργοποιείται κάθε φορά που η πόρτα μένει ανοιχτή για περισσότερο από 3 λεπτά.	Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή όταν δεν χρειάζεται. Το μπιπ σταματά όταν η πόρτα κλείσει.
Η συσκευή κάνει θαυρύβους όπως γουργουρητό, βουητό, κλικ, τριξίμο.	Δεν πρόκειται για βλάβες. Ένας κινητήρας λειτουργεί, π.χ. μονάδα ψύξης, ανεμιστήρας. Το φυσικό μέσο ρέει μέσα στους σωλήνες. Ο κινητήρας, οι διακόπτες και οι ηλεκτρομαγνητικές βολβίδες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
	Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος.	Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε τη συσκευή.
	Η συσκευή αγγίζει κάποιο αντικείμενο γύρω της.	Αφαιρέστε τα αντικείμενα γύρω από τη συσκευή.
Η συσκευή δεν ψυχραίνει, οι ενδείξεις θερμοκρασίας και φωτισμού είναι αναμμένες.	Η λειτουργία επιδείξης είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ΕΠΙΔΕΙΞΗ.
Έντονος πάγος και δροσισμός στον θάλαμο του καταψύκτη.	Τα προϊόντα δεν είχαν συσκευαστεί ικανοποιητικά.	Πάντα να συσκευάζετε καλά τα προϊόντα.
	Η πόρτα/ο συρτάρι της συσκευής δεν είναι κλειστό καλά.	Ισιώστε την πόρτα/ο συρτάρι.
	Η πόρτα/ο συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Μην ανοίγετε την πόρτα/ο συρτάρι πολύ συχνά.
	Το λάστιχο πόρτας/συρταριού είναι βρώμικο, φθαρμένο, ραγισμένο ή παλιό.	Καθαρίστε το λάστιχο πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε το με καινούριο.
Οι πλευρές της συσκευής είναι ζεστές.	Κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει το σωστό κλείσιμο της πόρτας/του συρταριού.	Επισυντάσσεται τα ράφα, τα ράφια πόρτας ή οι εσωτερικά δοχεία για να επιτραπεί το κλείσιμο της πόρτας/του συρταριού.
	Αυτό είναι φυσιολογικό.	

TUOTEKUVAUS

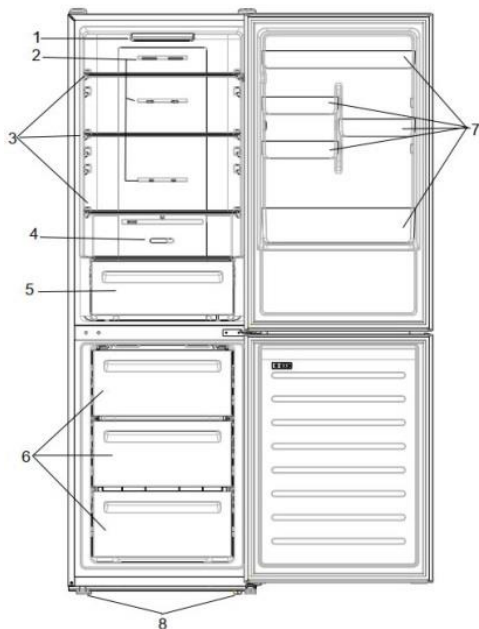

1. Ohjauspaneeli ja valo
2. Ilmakanava
3. Siirrettävät hyllyt
4. Ilmavirtavipu
5. Vihanneslaatikko
6. Pakastinlaatikot
7. Ovihyllyt
8. Säädettävät jalat

* Laite käyttää vähiten energiaa, kun hyllyt, laatikot ja tasot on asetettu laitteen sisään. Katso lisätietoja yläpuolella olevista kuvista.


** Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä. Varsinainen kokoonpano määräytyy jälleenmyyjän fyysisen tuotteen tai lausuntojen mukaan.

Tilantarve

Yksikön luukku on voitava avata kokonaan kuvan mukaisesti. Varaa riittävästi tilaa ovien ja vetolaatikoiden kunnolliseen avaamiseen.

Pidä vähintään 50 mm etäisyys tuotteen sivuseiniin ja viereisten osien välillä.

Leveys: min. 920 mm
Syvyys: min. 1137 mm

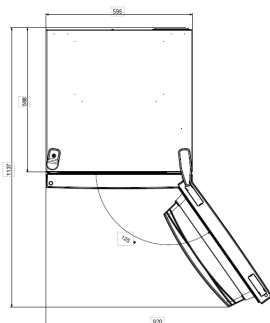

KÄYTTÖ

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
---	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----

	ON/OFF-painike, jolla laite kytketään päälle/pois.
	SET-asetuspainike, jolla säädetään lämpötilaa tai valitaan Super Cool -toiminto.
	Super Cool -kuvake, näyttää, onko toiminto aktivoitu.
	Lämpötilatasot, jääkaappitilan valitun lämpötilan näyttäminen.

Käyttö

- Kun kytket jääkaappiin virran, se menee automaattisesti päälle.
- Lämpötila asetetaan automaattisesti 4 °C:een jääkaapissa.
- Voit muuttaa lämpötilaa painamalla SET-painiketta. Kun asetus muuttuu, vastaava LED-valo syttyy. Aina kun SET-painiketta painetaan ja lämpötilaa muutetaan, kuuluu äänimerkki. Kun mitään painiketta ei ole painettu 3 sekuntiin, asetus vahvistetaan ja kuuluu äänimerkki.
- Normaaleissa käyttöolosuhteissa (keväisin ja syksyllä) on suositeltavaa asettaa lämpötilaksi 4 °C. Kesällä tai ympäristön lämpötilan ollessa korkea on suositeltavaa asettaa lämpötilaksi 5~8 °C. Näin voidaan taata jääkaapin ja pakastimen lämpötilat ja vähentää jääkaapin jatkuvaa toiminta-aikaa. Talviaikaan tai ympäristön lämpötilan ollessa alhainen on suositeltavaa asettaa lämpötilaksi 3~4 °C jääkaapin jatkuvan käynnistymisen ja pysähtymisen välttämiseksi.
- Jos virta katkeaa, viimeksi asetettu jäähdytystaso palautuu käyttöön.
- Palauta oletusasetus pitämällä ovikytkintä painettuna jääkaapin sisällä ja painamalla samanaikaisesti ON/OFF-painiketta 5 sekunnin ajan.

Ilmavirran säätäminen

Jääkaappi- ja pakastinlokeroiden ilmavirtaa voidaan säätää manuaalisesti siirtämällä vipua jääkaappitilassa (katso tuotteen kuvaus):

- Kun siirrät ilmavirran vipua vasemmalle, pakastimen sisälämpötila on kylmempää. 
- Kun siirrät ilmavirran vipua oikealle, pakastimen sisälämpötila on lämpimämpi. 
- On suositeltavaa pitää ilmavirta keskiasennossa. 

Hienosäätö

Hienosäätötila mahdollistaa lämpötilan asettamisen alatasoittain (15 yhteensä). Jokaisella lämpötilatasolla on neljä alatasoa.

Hienosäätötoiminnon käyttö:

- Siirry hienosäätötilaan painamalla SET-painiketta 8 sekunnin ajan. Kun laite siirtyy tilaan, kuuluu äänimerkki ja valittuna olevan jäähdytystason merkkivalo vilkkuu.
- Kun SET-painiketta painetaan lyhyesti 5 sekunnin kuluessa, hienosäätöasetus suurenee ja äänimerkki kuuluu joka painalluksella.
- Hienosäädön aikana valitun jäähdytystason LED-merkkivalo palaa tasaisesti, kun taas valitun alatasen LED-merkkivalo vilkkuu.
- Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin, järjestelmä poistuu automaattisesti hienosäädön valintatilasta. Hienosäätöasetus tallennetaan ja valitun lämpötilan LED-merkkivalo palaa tasaisesti.
- Jos hienosäätö aktivoidaan uudelleen, asetus alkaa aiemmin tallennetulta tasolta.

Super Cool -toiminto

Super Cool -toiminto on suositeltavaa kytkeä päälle, jos halutaan varastoida suuri määrä ruokaa (esim. viikko-ostosten jälkeen). Super-Cool-toiminto nopeuttaa tuoreen ruoan jäähdytystä ja suojaa jääkaapissa jo olevia ruokia ei-toivotulta lämpenemiseltä. Kun toiminto on aktivoitu, jääkaapin lämpötilaksi asetetaan automaattisesti 2 °C.

Super Cool -toiminnon käyttö:

- Paina SET-painiketta useita kertoja, kunnes Super Cool -LED-merkkivalo syttyy ja toiminto aktivoituu (ehdotus: kytke päälle 11 tuntia ennen täyttämistä ruualla).
- Voit poistua Super Cool -toiminnosta painamalla SET-painiketta uudelleen.
- Super Cool -toiminto päättyy automaattisesti 30 käyttötunnin jälkeen.
- Kun Super Cool päättyy, ohjauspaneelin vastaava kuvake sammuu ja aiemmin asetettu jäähdytystaso palautuu käyttöön.

Sulatus

Jääkaappi- ja pakastinosastot sulatetaan automaattisesti, manuaalinen sulatus ei ole tarpeen.

Slider

Kasviskaupan lähellä on liukusäädin, jonka avulla voit säätää sen kosteutta: sen siirtäminen oikealle vähentää kosteutta, sen siirtäminen vasemmalle lisää kosteutta.

Esittelytila

Pidä ovea auki, paina on/off-painiketta ja paina SET-painiketta 5 kertaa. Voit poistua esittelytilasta tekemällä saman uudelleen. Laite siirtyy Esittelytilaan.

Virhekoodit


Jos 4 °C -LED-merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti, kyseessä on tuuletinvirhe. Ota yhteyttä tekniseen tukeen ongelman ratkaisemiseksi.

SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN (vain sisältö)

SOVELLUKSEN SISÄINEN LAITEPARINMUODOSTUS


Vaihe 1

- Lataa hOn-sovellus seuraavista

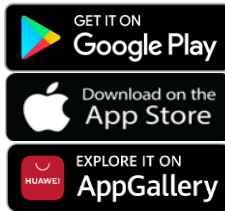

Vaihe 2

- Luo tili hOn-sovelluksessa tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili

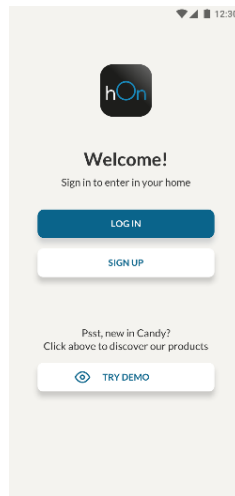


Vaihe 3

- Noudata hOn-sovelluksen ohjeita laiteparin muodostamiseksi


OVEN KÄÄNTÄMINEN

Tarvittavat työkalut: Sähköinen ruuvitaltta

1. Irrota yläsaranakansi

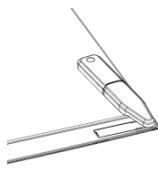


2. Irrota yläsarana

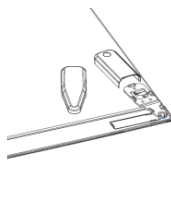


3. Irrota yläsaranakansi (vasen)




4. Poista keskisarana

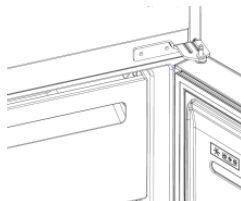


5. Poista alempi sarana

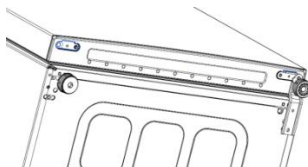

6. Asenna saranajalka

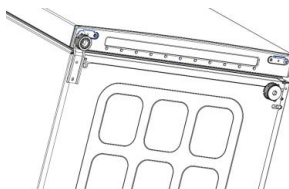

7. Asenna keskisarana

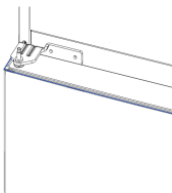

8. Aseta ylempi saranalevy paikalleen




9. Aseta ylempi saranakansi paikalleen



VIANETSINTÄ

Sisäpolttimo ei syty.	• Ei sähköä.	• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla. • Tarkista, onko laite kytketty pois päältä (katso Lämpötilan säätö). • Tarkista, että pistorasia toimii oikein (esim. toisella sähkölaitteella).
	• Holiday-tila on aktivoitu.	• Poista Holiday-tila.
Jääkaapin ja/tai pakastimen sisälämpötila ei ole tarpeeksi kylmä.	• Ovet eivät ole kiinni.	• Tarkista, että ovi ja tiivisteet sulkeutuvat kunnolla.
	• Ovia avataen usein.	• Vältä ovien tarpeetonta avaamista jonkin aikaa.
	• Virheellinen lämpötila-asetus.	• Tarkista lämpötila-asetus ja, jos mahdollista, aseta alempi lämpötila (katso Lämpötilan säätö).
	• Jääkaappi ja/tai pakastin ovat liian täynnä.	• Odota, että jääkaapin/ pakastimen lämpötila vakintuu.
	• Ympäröivä lämpötila on liian alhainen.	• Vältä täyttämästä jääkaappia ja pakastinta liikaa.
	• Jääkaappiin tai pakastimeen on laitettu lämpimiä tuotteita.	• Siirrä laite lämpimämpään paikkaan tai lämmitä nykyinen huone.
Jääkaapissa oleva ruoka jäätyy.	• Virheellinen lämpötila-asetus.	• Anna tavaroiden aina jäähtyä ennen niiden varastointia.
	• Ruoka koskettaa takaseinää.	• Tarkista lämpötila-asetus ja nosta lämpötilaa, jos mahdollista. • Älä anna ruoan koskettaa jääkaapin takaseinää.
Jääkaappiosaston pohja on märkä tai siinä on vesipisaroita.	• Tyhjennysletku voi olla tukossa.	• Puhdista tyhjennysletku tikulla tai vastaavalla esineellä, jotta vesi valuu pois.
Vesipisaroiden tai huurteen esiintyminen jääkaapin takaseinällä.	• Jääkaapin takaseinälle muodostuu toiminnosta riippuen käytön aikana vesipisaroita tai huurretta.	• Se ei ole vika.
	• Jääkaappiin tai pakastimeen on laitettu lämpimiä tuotteita.	• Anna tavaroiden aina jäähtyä ennen niiden varastointia.
	• Elintarvikkeita tai nesteitä ei säilytetä suljetuissa astioissa.	• Peitä aina ruoka ja nesteet.
	• Ovet eivät ole kiinni.	• Tarkista, että ovi ja tiivisteet sulkeutuvat kunnolla.
	• Ovia avataen usein.	• Vältä ovien tarpeetonta avaamista jonkin aikaa.
Vihanneslaatikossa on vettä.	• Ilma ei kierrä riittävästi.	• Varmista, että laitteesi ei ole liian täynnä.
	• Vihanneksissa ja hedelmissä on liikaa kosteutta.	• Kääri hedelmät ja vihannekset muovimateriaaleihin, esim. muovikelmuun ja pusseihin tai käytä astioita.
Moottori käy jatkuvasti.	• Ovet eivät ole kiinni.	• Varmista, että ovet on suljettu ja tarkista, että tiivisteet sulkeutuvat kunnolla.
	• Ovia avataen usein.	• Varmista, että ympäristön lämpötila on laitteen teknisissä tiedoissa määritellyllä alueella. • Vältä ovien tarpeetonta avaamista jonkin aikaa.
	• Ympäristön lämpötila on erittäin korkea.	• Varmista, että ympäristön lämpötila on laitteen teknisissä tiedoissa määritellyllä alueella. • Aseta näytörüutu/termostaatti lämpimämpään lämpötilaan.
	• Laite on ollut pois päältä (ei virtaa) jonkin aikaa.	• Laitteen täydellinen viilentyminen kestää yleensä 8–12 tuntia.
Pakastettu ruoka sulaa.	• Ympäröivä lämpötila on liian alhainen.	• Siirrä laite lämpimämpään paikkaan tai lämmitä nykyinen huone.
	• Pakastimen ovi ei ole kiinni.	• Varmista, että ovi on suljettu ja että tiiviste toimii kunnolla.
Jääkaapin oven hälytys.	• Jääkaapin oven hälytys (äänimerkki) aktivoituu, kun ovi jätetään auki yli 3 minuutiksi.	• Vältä jättämästä ovea tarpeettomasti auki. Äänimerkki loppuu, kun ovi suljetaan.
Laitteesta kuuluu ääniä, kuten kurinaa, surinaa, naksahduksia ja narinaa.	• Tämä ei tarkoita moottorin ongelmia. Moottori on käynnissä (esim. jäähdytysyksikkö, tuuletin). Kylmäaine virtaa putkiin. Moottori, kytkimet ja magneettiventtiilit kytkeytyy päälle tai pois päältä.	• Toimenpiteitä ei tarvita.
	• Laite ei sijaitse tasaisella lattialla.	• Säädä jalat jotta laite on vaakatasossa.
	• Laite koskettaa sen ympärillä olevaa esinettä.	• Poista esineet laitteen ympäriltä.
Laite ei jäähy, lämpötilan ja valaistuksen merkivalot ovat päällä.	• Demotila on aktivoitu.	• Deaktivoi DEMO-tila.
Pakastinosastossa on paljon jäätä ja huurretta.	• Tuotteita ei ollut pakattu asianmukaisesti.	• Pakkaa tavarat aina huolellisesti.
	• Laitteen laatikko tai ovi ei ole tiiviisti kiinni.	• Sulje ovi/laatikko.
	• Ovea/laatikkoa on avattu liian usein tai liian pitkään.	• Älä avaa ovea/laatikkoa liian usein.
	• Oven/laatikon tiiviste on likainen, kulunut, haljennut tai yhteensopimaton.	• Puhdista oven/laatikon tiiviste tai vaihda se uuteen.
	• Jokin sisäpuolella estää ovea/laatikkoa sulkeutumasta kunnolla.	• Aseta hyllyt, ovitelineet tai sisäiset laatikot uudelleen, jotta ovi/laatikko sulkeutuu.
Laitteen sivut ovat lämpimät.	• Tämä on normaalia.	

OPIS PROIZVODA

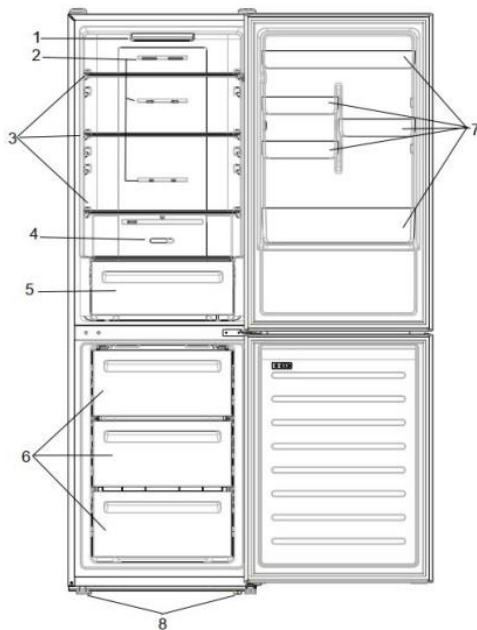

1. Upravljačka ploča i svjetlo
2. Zračni kanal
3. Pomične police
4. Poluga za protok zraka
5. Ladica za voće i povrće
6. Ladice zamrzivača
7. Balkoni
8. Noge za niveliranje

*Za konfiguraciju s najvećom uštedom energije treba smjestiti ladice, kutiju za hranu i police unutar proizvoda, pogledajte gore navedene slike.


**Gore navedene slike služe samo za referencu. Stvarna konfiguracija ovisi o fizičkom proizvodu ili izjavi distributera.

Prostorni zahtjevi

Mora biti moguće potpuno otvoriti vrata jedinice u skladu s prikazanim. Odvojite dovoljno mjesta za praktično otvaranje vrata i ladica. Održavajte razmak od najmanje 50 mm između bočnih stijenki proizvoda i susjednih dijelova.

Širina: najmanje 920 mm

Dubina: najmanje 1137 mm

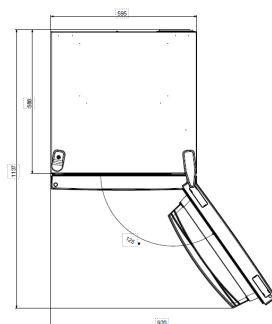

UPORABA

	①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Tipka UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE koja se upotrebljava za uključivanje/isključivanje uređaja.							
	Tipka POSTAVLJANJE koja se upotrebljava za namještanje temperature ili odabir funkcije super hlađenja.							
Super Cool	Ikonom super hlađenja pokazuje se je li se funkcija aktivirala.							
2°C ~ 8°C	Razinama temperature pokazuje se koja se temperatura odabrala za odjeljak hladnjaka.							

Uporaba

- Priključite uređaj i on se automatski uključuje.
- Temperatura se automatski postavlja na 4 °C u hladnjaku.
- Da biste promijenili temperaturu, pritisnite tipku POSTAVLJANJE. Kada se postavka poveća, uključuje se pripadajuće svjetlo LED. Odašilje se zvučni signal svaki put kada se pritisne tipka POSTAVLJANJE i mijenja se temperatura. Nakon 3 sekundi bez pritiskanja tipki, potvrđuje se postavka i odašilje se zvučni signal.
- U normalnom radnom stanju (u proljeće i jesen) preporučuje se postavljanje temperature na 4 °C. Ljeti ili kada je temperatura okoline visoka, preporučuje se postaviti temperaturu na 5 ~ 8 °C da bi se zajamčile temperature hladnjaka i zamrzivača i smanjilo neprekidno vrijeme rada hladnjaka, a zimi ili kada je temperatura okoline niska, preporučuje se postaviti temperaturu na 3 ~ 4 °C da bi se izbjeglo često pokretanje/ zaustavljanje hladnjaka.
- Ako dođe do gubitka napajanja, vraća se posljednja postavljena razina hlađenja.
- Da biste vratili zadanu postavku, držite pritisnutim prekidač vrata unutar hladnjaka i istovremeno pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE na 5 sekundi.

Namještanje protoka zraka

Protok zraka u pretincima hladnjaka i zamrzivača može se ručno namjestiti pomicanjem poluge u odjeljku hladnjaka (pogledajte opis proizvoda):

- Pomicanjem poluge protoka zraka ulijevo, temperatura unutar zamrzivača bit će niža. 
- Pomicanjem poluge protoka zraka udesno, temperatura unutar zamrzivača bit će viša. 
- Predlaže se da protok zraka ostane u srednjem položaju. 

Fino namještanje

Načinom za odabir finog namještanja omogućuje se postavljanje temperatura po podrazinama (ukupno 15); svaka razina temperature ima četiri podrazine.

Kako upotrebljavati funkciju finog namještanja:

- Pritisnite tipku POSTAVLJANJE na 8 sekundi da biste pristupili načinu za odabir finog namještanja. Kada se uređaj prebaci u ovaj način rada, odašilje se zvučni signal i treperi svjetlo LED trenutačno odabrane razine hlađenja.
- Kratkim pritiskom na tipku POSTAVLJANJE u roku od 5 sekundi povećava se postavka finog namještanja i pri svakom pritisku odašilje se zvučni signal.
- Tijekom finog namještanja stalno svijetli svjetlo LED odabrane razine hlađenja, a treperi svjetlo LED odabrane podrazine.
- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 sekundi, sustavom se automatski napušta način za odabir finog namještanja. Sprema se postavka finog namještanja i stalno svijetli svjetlo LED odabrane temperature hladnjaka.
- Ako se ponovno aktivira fino namještanje, postavka se pokreće od prethodno pohranjene razine.

Funkcija super hlađenja

Predlaže se da uključite funkciju super hlađenja ako trebate pohraniti veliku količinu hrane (na primjer nakon kupnje). Funkcijom super hlađenja ubrzava se hlađenje svježe hrane i štiti već pohranjena roba od nepoželjnog zagrijavanja. Kada se aktivira funkcija, temperatura hladnjaka automatski se postavlja na 2 °C.

Kako upotrebljavati funkciju super hlađenja:

- Pritišćite više puta tipku POSTAVLJANJE dok se ne uključi svjetlo LED za funkciju super hlađenja; aktivira se funkcija (prijedlog: uključite 11 sati prije punjenja).
- Da biste izašli iz funkcije super hlađenja, ponovno pritisnite tipku POSTAVLJANJE.
- Funkcija super hlađenja automatski završava nakon 30 sati rada.
- Kada funkcija super hlađenja završi, isključuje se pripadajuća ikona upravljačke ploče i vraća se prethodno postavljena razina hlađenja.

Odleđivanje

Odleđivanje odjeljaka hladnjaka i zamrzivača obavlja se automatski: nije potreban ručni rad.

Slider

U blizini trgovine povrćem nalazi se klizač koji vam omogućuje podešavanje vlažnosti unutar nje: pomicanje udesno smanjuje vlažnost, pomicanje ulijevo povećava vlažnost.

Demonstracijski način rada

Držeći vrata hladnjaka otvorenim, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje, a zatim kliknite na tipku POSTAVLJANJE pet puta. Istom radnjom možete napustiti način rada. Hladnjak se prebacuje u demonstracijski način rada.


Kôdovi grešaka

Ako istovremeno trepere svjetla LED za 4 °C, time se označava da je došlo do greške ventilatora. Obratite se službi za tehničku pomoć da biste riješili problem.

POVEZIVANJE PUTEM APLIKACIJE (samo sadržaj) U POSTUPKU UPARIVANJA APLIKACIJE


1. korak

- Preuzmite aplikaciju hOn putem trgovina

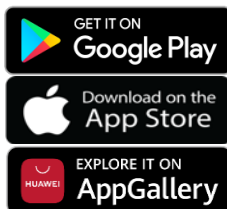

2. korak


- Izradite svoj račun putem aplikacije hOn ili prijavite se ako već imate račun

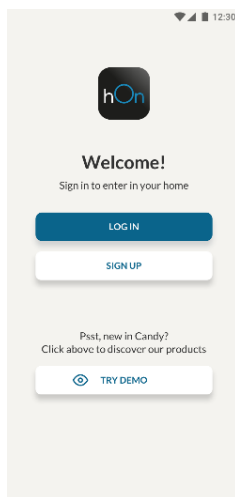

3. korak

- Pridržavajte se uputa za uparivanje u aplikaciji hOn

TERMÉKLEÍRÁS

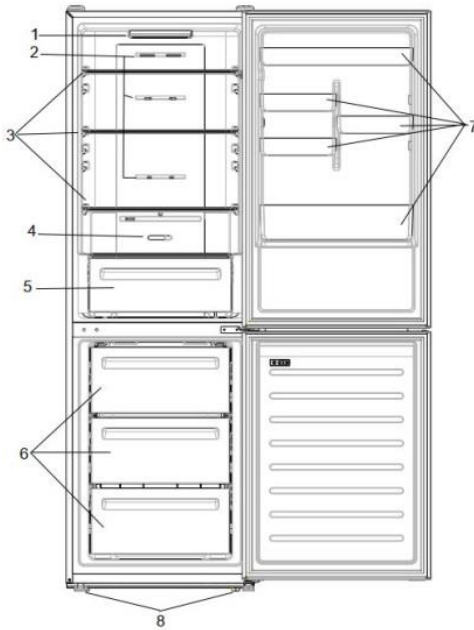

1. Vezérlőpanel és világítás
2. Légszatorna
3. Mozgatható polcok
4. Levegőáramlás-kar
5. Tároló
6. Fagyasztó fiókok
7. Erkélyrészek
8. Szintező láb

* Az energiatakarékosság tekintetében leghatékonyabb konfiguráció esetében a fiókoknak, élelmiszerdoboznak és polcoknak a termékben kell lenniük, ez ügyben tájékozódjon a fenti képekből.

** A fenti képek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.


Helyigény

Az egység ajtajának teljesen ki kell nyílnia az ábra szerint. Biztosítsa n elegendő szabad helyet az ajtó és fiókok kényelmes nyitásához.

Tartson legalább 50 mm távolságot a termék oldalfalai és a szomszédos részek között.

Szélesség: min. 920 mm

Mélység: min. 1137 mm

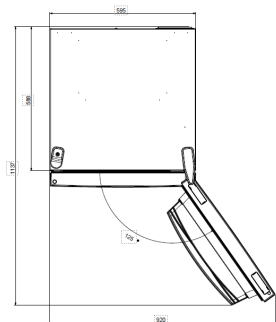

HASZNÁLAT

			2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	BE/KI gomb, amely a készülék be- és kikapcsolására szolgál.						
	SET gomb, amely a hőmérséklet beállítására vagy a Super Cool funkció kiválasztására szolgál.						
	Super Cool ikon, amely megerősíti a funkció bekapcsolt állapotát.						
	Hőmérsékleti szintek, amelyek megerősítik, hogy milyen hőmérsékletet választott a hűtőrekeszben.						

Használat

- Csatlakoztassa a készüléket, és az automatikusan bekapcsol.
- A hőmérséklet gyárilag automatikusan 4 °C-ra van beállítva a hűtőben.
- A hőmérséklet módosításához nyomja meg a SET gombot. Ahogy nő a beállítás értéke, a megfelelő LED-jelzőfény bekapcsol. A SET billentyű megnyomásakor és a hőmérséklet változásakor hangjelzés hallható. 3 másodperc elteltével, ha semmilyen egyéb gombot nem nyom meg, a beállítás megerősítést nyer, és erről hangjelzéssel tájékoztat a készülék.
- Normál üzemi körülmények között (tavasszal és ősszel) ajánlott a hőmérsékletet 4 °C-ra állítani. Nyáron vagy magas környezeti hőmérséklet esetén ajánlott a hőmérsékletet 5-8 °C-ra beállítani, hogy a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete megfelelő legyen, miközben csökken a hűtőszekrény folyamatos üzemideje; télen vagy alacsony környezeti hőmérséklet esetén ajánlott a hőmérsékletet 3-4 °C-ra állítani, hogy elkerülje a hűtőszekrény gyakori beindítását/leállítását.
- Áramkimaradás esetén az utolsó beállított hűtési szintet állítja vissza a készülék.
- Az alapértelmezett beállítás visszaállításához tartsa lenyomva az ajtókapcsolót a hűtőszekrényben, és egyidejűleg tartsa lenyomva a BE/KI gombot 5 másodpercig.

A légáramlás beállítása

A hűtőszekrényben és a fagyasztórekeszekben a légáramlás manuálisan állítható be a hűtőrekeszben található kar mozgásával (lásd a termékleírást):

- A légáramlás kar balra mozgatásával a fagyasztó belsejében hidegebb lesz a hőmérséklet. 
- A légáramlás kar jobbra mozgatásával a fagyasztó belsejében melegebb lesz a hőmérséklet. 
- Javasoljuk, hogy a légáramlást középső helyzetben tartsa. 

Finomhangolás

A finomhangolás mód lehetővé teszi a hőmérséklet alszintekre történő beállítását (összesen 15); mindegyik hőmérsékleti szint négy alszinttel rendelkezik.

A finomhangolás funkció használata:

- A finomhangolás mód bekapcsolásához tartsa lenyomva 8 másodpercig a SET gombot. Amikor a készülék az adott üzemmódba lép, hangjelzés hallható, és az aktuálisan kiválasztott hűtési szint LED-je villog.
- A SET billentyű 5 másodpercen belüli rövid megnyomásával a finomhangolási beállítás szintje megnő, és minden egyes lenyomáskor hangjelzés hallható.
- Finomhangoláskor a kiválasztott hűtési szint LED-je folyamatosan világít, míg a kiválasztott alszint LED-je villog.
- Ha 5 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép a finomhangolás módból. A finomhangolási beállítást a készülék elmenti, és a kiválasztott hűtőszekrény hőmérséklet LED-je folyamatosan világít.
- A finomhangolás módba való ismételt belépéskor a beállítás a korábban tárolt szintről indul el.

Super Cool funkció

Javasoljuk, hogy kapcsolja be a Super Cool funkciót, ha nagy mennyiségű élelmiszert kell tárolni (például vásárlás után). A Super Cool funkció felgyorsítja a friss élelmiszerek hűtését, és megvédi a már tárolt árukat a nemkívánatos felmelegedéstől. Ha a funkció be van kapcsolva, a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan 2 °C-ra módosul.

A Super Cool funkció használata:

- Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a Super Cool funkció LED-je be nem kapcsol: ezzel bekapcsolta a funkciót (javaslat: kapcsolja BE 11 órával az élelmiszerek behelyezése előtt).
- A Super Cool funkcióból való kilépéshez nyomja meg újra a SET gombot.
- A Super Cool funkció 30 óra működés után automatikusan kikapcsol.
- Amikor a Super Cool funkció kikapcsol, a vezérlőpult megfelelő ikonja kikapcsol, és a készülék a korábban beállított hűtési szintnek megfelelően üzemel.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekeszek kiolvasztása automatikusan történik: nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

Slider

A zöldséges bolt közelében van egy csúszka, amely lehetővé teszi a benne lévő páratartalom beállítását: jobbra mozgatása csökkenti a páratartalmat, balra mozgatása növeli a páratartalmat.

Demo mód

Tartsa lenyomva az ajtókapcsolót, közben tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, és ötször nyomja meg a SET gombot. Ugyanezzel a művelettel kiléphet a módból. A hűtőszekrény Demo módba kapcsol.

Hibakódok


Ha a 4 °C-os LED-jelzőfények egyszerre villognak, az azt jelenti, hogy ventilátorhiba jelentkezett. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással a probléma elhárításához.

CSATLAKOZÁS ALKALMAZÁSHOZ (csak tartalom)

PÁROSÍTÁSI ELJÁRÁS AZ ALKALMAZÁSBAN


1. lépés

- Töltse le a hOn alkalmazást a megfelelő áruházból

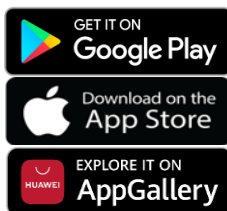

2. lépés

- Hozza létre fiókját a hOn alkalmazásban, vagy jelentkezzen be, ha már van fiókja

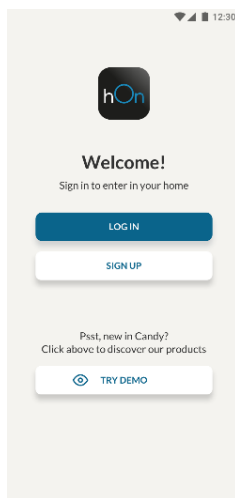


3. lépés

- Kövesse a hOn alkalmazás párosításra vonatkozó utasításait


AJTÓ NYITÁSÁNAK VÁLTÁSA

Szükséges szerszámok: Elektromos csavarhúzó

1. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát

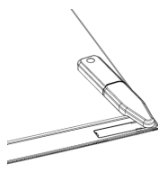


2. Csavarja ki a felső zsanért

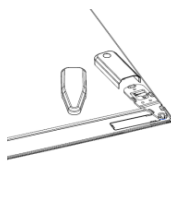


3. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (bal)




4. Távolítsa el a középső zsanért

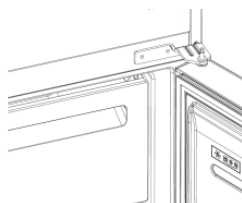


5. Távolítsa el az alsó zsanért

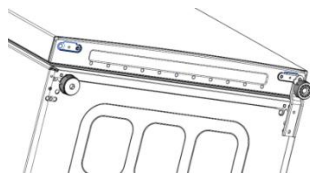

6. Szerelje fel a zsanér talprészét

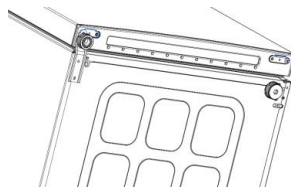

7. Szerelje fel a középső zsanért

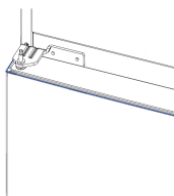

8. Szerelje fel a felső zsanérlemez




9. Szerelje fel a felső zsanér burkolatát



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ne uključuje se žarulja unutarnjeg osvijetljenja.	● Nema struje.	• Kabel napajanja nije propisno ukopčan. • Provjerite da uređaj nije isključen (pogledajte Podešavanje temperature). • Provjerite radi li električna utičnica ispravno (npr. s drugim električnim uređajem).
	● Aktiviran je način rada Holiday.	• Deaktivirajte način rada Holiday.
Unutarnja temperatura hladnjaka i/ili zamrzivača nije dovoljno niska.	● Vrata nisu zatvorena.	• Provjerite zatvaraju li se vrata i brtve pravilno.
	● Vrata se često otvaraju.	• Izbjegavajte nepotrebno otvaranje vrata neko vrijeme.
	● Neodgovarajuća postavka temperature.	• Provjerite postavku temperature i po mogućnosti smanjite je (pogledajte odjeljak Podešavanje temperature).
	● Hladnjak i/ili zamrzivač je/su prepuni.	• Pričekajte da se temperatura hladnjaka/zamrzivača stabilizira. • Izbjegavajte prekomjerno punjenje hladnjaka i zamrzivača.
	● Temperatura okoline je preniska.	• Premjestite uređaj na toplije mjesto ili zagrijte prostoriju.
	● Pohranjene su tople namirnice.	• Uvijek pričekajte da se namirnice ohlade prije nego ih spremite.
Hrana u hladnjaku se zamrzava.	● Neodgovarajuća postavka temperature.	• Provjerite postavku temperature i, ako je moguće, povećajte je.
	● Hrana dodiruje stražnju stijenku.	• Držite hranu dalje od stražnje stijenke hladnjaka.
Donji dio odjeljka hladnjaka je mokar ili su prisutne kapljice vode.	● Odvodno crijevo možda je začepljeno.	• Očistite odvodno crijevo štapom ili sličnim predmetom kako biste omogućili odvod vode.
Kapljice vode ili mraz na stražnjoj stijenci hladnjaka.	● Ovisno o funkciji, kapljice vode ili mraz formiraju se na stražnjoj stijenci hladnjaka tijekom rada.	• To nije znak kvara.
	● Pohranjene su tople namirnice.	• Uvijek pričekajte da se namirnice ohlade prije nego ih spremite.
	● Otvoreni su spremnici hrane ili tekućine.	• Uvijek prikriti hranu i tekućine.
	● Vrata nisu zatvorena.	• Provjerite zatvaraju li se vrata i brtve pravilno.
	● Vrata se često otvaraju.	• Izbjegavajte nepotrebno otvaranje vrata neko vrijeme.
	● Nema cirkulacije zraka.	• Provjerite da uređaj nije prepun.
U ladicu s povrćem ima vode.	● Povrće i voće sadrži previše vlage.	• Zamotajte voće i povrće u plastične materijale, npr. prijanjaću foliju, vrećice ili spremnike.
	● Vrata nisu zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata zatvorena i jesu li brtve propisno zatvorene.
Motor radi neprekidno.	● Vrata se često otvaraju.	• Izbjegavajte nepotrebno otvaranje vrata neko vrijeme.
	● Temperatura okoline vrlo je visoka.	• Provjerite je li temperatura okoline u rasponu navedenom u specifikacijama na oznaci uređaja. • Postavite zaslon/termostat na višu temperaturu.
	● Uređaj je isključen (nema napajanja) već neko vrijeme.	• Obično je potrebno 8 do 12 sati da se uređaj potpuno ohladi.
	● Temperatura okoline je preniska.	• Premjestite uređaj na toplije mjesto ili zagrijte prostoriju.
Zamrznuta hrana se odmrzava.	● Vrata zamrzivača nisu čvrsto zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata zatvorena i ispravnost brtve.
	● Alarm za vrata hladnjaka (zvučni signal) aktivira se uvijek kada su vrata otvorena duže od 3 minute.	• Ne ostavljajte vrata otvorena kada to nije potrebno. Zvučni signal prestaje nakon zatvaranja vrata.
Uređaj proizvodi zvukove kao što su grgljanje, zujanje, klikanje, škripanje.	● Nema kvarova. Motor radi, npr. rashladna jedinica, ventilator. Rashladno sredstvo ulazi u cijevi. Motor, prekidači i elektromagnetski ventili uključeni su ili isključeni.	• Nije potrebno ništa poduzimati.
	● Uređaj se ne nalazi na ravnom tlu.	• Podestite nožice za niveliranje uređaja.
	● Uređaj dodiruje predmet u svojoj okolini.	• Uklonite predmete oko uređaja.
Uređaj se ne hladi, indikatori temperature i osvijetljenja uključeni su.	● Aktiviran je demonstracijski način rada.	• Deaktivirajte demonstracijski način rada.
Mnogo je leda i mraza u odjeljku zamrzivača.	● Namirnice nisu primjereno zapakirane.	• Uvijek dobro zapakirajte namirnice.
	● Ladicu ili vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	• Zatvorite vrata/ladicu.
	● Vrata/ladicu su je otvarana prečesto ili predugo.	• Ne otvarajte vrata/ladicu prečesto.
	● Brtva vrata/ladice je prljava, istrošena, napuknuta ili nepravilno postavljena.	• Očistite brtvu vrata/ladice ili je zamijenite novom.
	● Nešto u unutrašnjosti onemogućuje pravilno zatvaranje vrata/ladice.	• Premjestite police, police na vratima ili unutarnje spremnike kako bi se vrata/ladicu mogla zatvoriti.
Bočne strane uređaja su tople.	● To je normalno.	

PRODUCTBESCHRIJVING

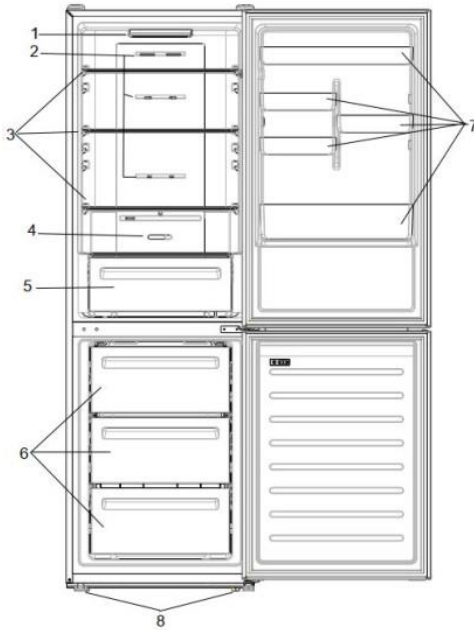

1. Bedieningspaneel en verlichting
2. Luchtkanaal
3. Uitneembare planken
4. Luchtstroomhendel
5. Groentela
6. Vrieslades
7. Deurrekken
8. Stelpootjes

* De meest energiebesparende configuratie vereist dat lades, levensmiddelen en planken in het product worden geplaatst, zie de bovenstaande afbeeldingen.

** De bovenstaande foto's zijn alleen voor referentie. De feitelijke indeling is afhankelijk van het fysieke product of de verklaring van de distributeur.


Benodigde ruimte

De deur van de eenheid moet volledig open kunnen, zoals geïllustreerd. Houd genoeg ruimte over voor het gemakkelijk openen van de deuren en laden.

Houd een afstand van minimaal 50 mm tussen de zijwanden van het product en aangrenzende onderdelen.

Breedte: min. 920 mm

Diepte: min. 1137 mm

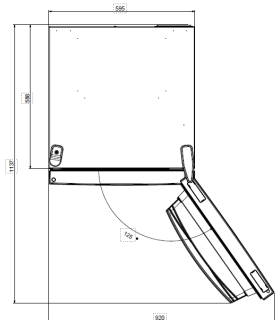

GEBRUIK

①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Aan/uit-toets, gebruikt om het apparaat aan/uit te zetten.						
	Insteltoets, gebruikt om de temperatuur aan te passen of om de Super Cool-functie te selecteren.						
	Pictogram voor superkoelen, laat zien of de functie is geactiveerd.						
	Temperatuurniveau, laten zien welke temperatuur voor het koelgedeelte is geselecteerd.						

Gebruik

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, waarna het automatisch aan gaat.
- De temperatuur wordt automatisch ingesteld op 4°C in de koelkast.
- Om de temperatuur te veranderen, drukt u op de insteltoets. Wanneer de instelling toeneemt, gaat het bijbehorende ledlampje branden. Elke keer als de insteltoets wordt ingedrukt en de temperatuur wordt veranderd klinkt een hoorbaar signaal. Na 3 seconden niet op een toets te hebben gedrukt, wordt de instelling bevestigd en klinkt er een hoorbaar signaal.
- Bij normale bedrijfsomstandigheden (in het voorjaar en de herfst) wordt aanbevolen de temperatuur in te stellen op 4°C. In de zomer of wanneer de omgevingstemperatuur hoog is, wordt aanbevolen de temperatuur in te stellen op 5~8°C om de koelkast- en de vriezertemperatuur te garanderen en de continue productieve tijd van de koelkast te verlagen. In de winter of wanneer de omgevingstemperatuur laag is, wordt aanbevolen de temperatuur in te stellen op 3~4°C om frequent starten/stoppen van de koelkast te voorkomen.
- Bij stroomuitval wordt het laatst ingestelde koelniveau hersteld.
- Om de standaardinstelling te herstellen, houdt u de deurschakelaar in de koelkast ingedrukt en drukt u tegelijkertijd 5 seconden op de aan/uit-toets.

Instelling van de luchtstroom

De luchtstroom in de koelkast en het vriesgedeelte kan handmatig worden ingesteld door de hendel in het koelgedeelte te verschuiven (zie productbeschrijving):

- Door de luchtstroom hendel naar links te bewegen, wordt de temperatuur in de vriezer lager. 
- Door de luchtstroom hendel naar rechts te bewegen, wordt de temperatuur in de vriezer hoger. 
- Er wordt voorgesteld om de luchtstroom in de middelste stand te houden. 

Fijnafstelling

De selectiemodus voor fijnafstelling biedt de mogelijkheid om de temperaturen in te stellen per subniveau (15 in totaal); elk temperatuurniveau heeft vier subniveaus.

Hoe u de fijnafstellingsfunctie gebruikt:

- Druk gedurende 8 seconden op de insteltoets om naar de selectiemodus voor fijnafstelling te gaan. Wanneer het apparaat in deze modus komt, klinkt een hoorbaar signaal en knippert het lampje van het huidige geselecteerde koelniveau.
- Door binnen 5 seconden kort op de insteltoets te drukken, neemt de fijnafstelling toe en klinkt bij elke druk op de toets een hoorbaar signaal.
- Tijdens de fijnafstelling brandt het lampje van het geselecteerde koelniveau continu, terwijl het lampje van het geselecteerde subniveau knippert.
- Als er 5 seconden lang niet op een toets wordt gedrukt, dan verlaat het systeem automatisch de fijnafstellingsmodus. De instelling voor de fijnafstelling wordt opgeslagen en het lampje van de geselecteerde koelkasttemperatuur brandt continu.
- Als de fijnafstelling weer wordt geactiveerd, begint de instelling bij het eerder opgeslagen niveau.

Superkoelfunctie

Het is aan te raden om de superkoelfunctie in te schakelen als een grote hoeveelheid voedsel moet worden opgeslagen (bijvoorbeeld na de aankoop). De superkoelfunctie versnelt het koelen van vers voedsel en beschermt de reeds opgeslagen goederen tegen ongewenste opwarming. Wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch ingesteld op 2°C.

Hoe u de superkoelfunctie gebruikt:

- Druk meerdere malen op de insteltoets, totdat het Super Cool-lampje brandt. De functie is nu geactiveerd (tip: zet de functie 11 uur vóór het vullen van de koelkast aan).
- Om de superkoelfunctie te verlaten, drukt u opnieuw op de insteltoets.
- De superkoelfunctie stopt automatisch na 30 uur werking.
- Wanneer het superkoelen stopt, gaat het bijbehorende pictogram op het bedieningspaneel uit en wordt het eerder ingestelde koelniveau hersteld.

Ontdooien

Het ontdooien van de koelkast en vriesladen gebeurt automatisch; er is geen handmatige actie nodig.

Slider

Vlakbij de groentewinkel is er een schuifregelaar waarmee je de vochtigheid erin kunt aanpassen: naar rechts bewegen vermindert de vochtigheid, naar links bewegen verhoogt de vochtigheid.

Demo-modus

Houd de deur van de koelkast open, houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik vijf keer op de SET-toets. Met diezelfde handeling kunt u de modus verlaten. De koelkast naar de demo-modus.

Foutcodes


Als het ledlampje voor 4°C knippert, betekent dit dat er sprake is van een fout in de ventilator. Neem contact op met de technische dienst om het probleem op te lossen.

VERBINDEN MET DE APP (alleen content)

KOPPELINGSPROCEDURE IN DE APP


Stap 1

- Download de hOn-app in de stores

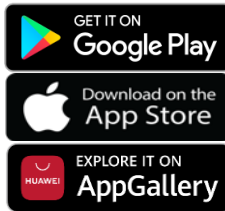

Stap 2

- Maak een account aan in de hOn-app of log in als u al een account heeft

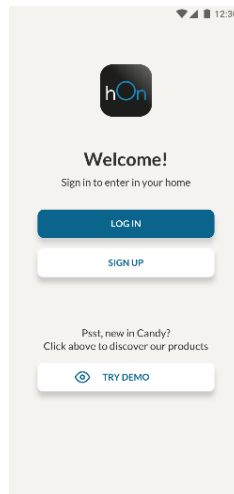

Stap 3

- Volg de koppelingsovername in de hOn-app


OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

Benodigde gereedschappen: Elektrische schroevendraaier


1. Verwijder de afdekking van het bovenste scharnier




2. Schroef het bovenste scharnier los

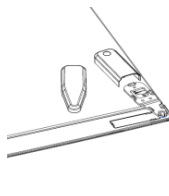


3. Verwijder de afdekking van het bovenste scharnier (links)

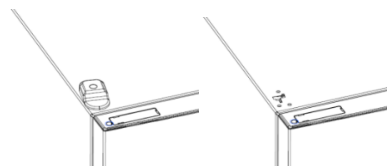


4. Verwijder het middelste scharnier

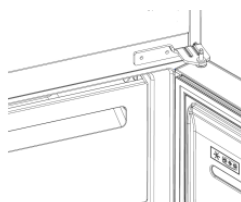


5. Verwijder het onderste scharnier

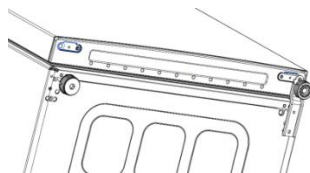

6. Monteer de voet van het scharnier

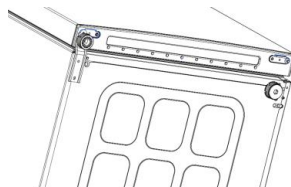

7. Monteer het middelste scharnier

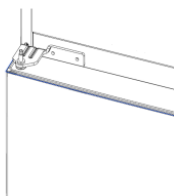

8. Monteer het plaatje van het bovenste scharnier




9. Monteer de afdekking van het bovenste scharnier



PROBLEMEN OPLOSSEN

De lamp aan de binnenkant gaat niet aan.	• Er is geen stroom.	• Het netsnoer zit niet goed in het stopcontact. • Controleer of het apparaat uitgeschakeld is (zie 'Temperatuurstelling'). • Controleer of het stopcontact goed werkt (bijvoorbeeld met een ander elektrisch apparaat).
	• Holiday-modus is geactiveerd.	• Holiday-modus uitschakelen.
De interne temperatuur van de koelkast en/of vriezer is niet koud genoeg.	• De deuren zitten niet dicht.	• Controleer of de deur en rubbers goed afsluiten.
	• De deuren worden vaak geopend.	• Vermijd een tijdlang het onnodig openen van de deuren.
	• Verkeerde temperatuurstelling.	• Controleer de temperatuurstelling en stel indien mogelijk een lagere temperatuur in (zie 'Temperatuurstelling').
	• De koelkast en/of vriezer is/zijn te vol.	• Wacht tot de temperatuur van de koelkast/vriezer stabiel is. • Vul de koelkast en vriezer niet te vol.
	• De omgevingstemperatuur is te laag.	• Verplaats het apparaat naar een warmere plek of verwarm de huidige kamer.
	• Er zijn warme items opgeslagen.	• Laat items altijd afkoelen voordat u ze opbergt.
Het voedsel in de koelkast bevest.	• Verkeerde temperatuurstelling.	• Controleer de temperatuurstelling en verhoog indien mogelijk de temperatuur.
	• Voedsel in contact met de achterwand.	• Houd het voedsel uit de buurt van de achterwand van de koelkast.
De onderkant van het koelkastgedeelte is nat of er zijn druppels aanwezig.	• De afvoerslang kan verstopt zijn.	• Maak de afvoerslang schoon met een stok of iets dergelijks om het water te laten wegvloeden.
Aanwezigheid van waterdruppels of vorst op de achterwand van de koelkast.	• Afhankelijk van de functie vormen zich waterdruppels of rijp op de achterwand van de koelkast tijdens het gebruik.	• Het is geen defect.
	• Er zijn warme items opgeslagen.	• Laat items altijd afkoelen voordat u ze opbergt.
	• Er zijn open voedselcontainers of vloeistoffen.	• Dek voedsel en vloeistoffen altijd af.
	• De deuren zitten niet dicht.	• Controleer of de deur en rubbers goed afsluiten.
	• De deuren worden vaak geopend.	• Vermijd een tijdlang het onnodig openen van de deuren.
Aanwezigheid van water in de groentelade.	• Gebrek aan luchtcirculatie.	• Controleer of het apparaat niet te vol is.
	• Groenten en fruit met te veel vocht.	• Verpak het fruit en de groenten in plastic materialen, zoals huishoudfolie, zakken of bakjes.
De motor draait voortdurend.	• De deuren zitten niet dicht.	• Zorg dat de deuren dicht zitten en controleer of de rubbers goed afsluiten.
	• De deuren worden vaak geopend.	• Vermijd een tijdlang het onnodig openen van de deuren.
	• De omgevingstemperatuur is heel hoog.	• Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bereik ligt dat wordt vermeld in de specificaties op het label van het apparaat. • Stel het displayscherm/de thermostaat op een warmere temperatuur.
	• Het apparaat is enige tijd uitgeschakeld geweest (geen stroom).	• Het duurt normaal 8–12 uur voordat het apparaat volledig is gekoeld.
Het ingevroren voedsel is aan het ontdooien.	• De omgevingstemperatuur is te laag.	• Verplaats het apparaat naar een warmere plek of verwarm de huidige kamer.
	• De deur van de vriezer zit niet dicht.	• Zorg ervoor dat de deur dicht zit en dat het rubber goed afsluit.
Koelkastdeuralarm.	• Het koelkastdeuralarm (pieptoon) wordt geactiveerd wanneer de deur langer dan 3 minuten open blijft staan.	• Laat de deur niet open staan als dat niet nodig is. De pieptoon stopt wanneer de deur weer is gesloten.
Het apparaat maakt geluiden zoals geborrel, gezoem, geklik, gekraak.	• Geen storingen. Er draait een motor, bijvoorbeeld een koeleenheid of ventilator. Het koelmiddel stroomt in de leidingen. Motor, schakelaars en magneetkleppen worden in- of uitgeschakeld.	• Geen actie nodig.
	• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond.	• Stei de pootjes af om het apparaat waterpas te zetten.
	• Het apparaat raakt een voorwerp eromheen.	• Verwijder voorwerpen rondom het apparaat.
Het apparaat koelt niet, de temperatuur- en verlichtingsindicatoren branden.	• De demomodus is geactiveerd.	• DEMO-modus uitschakelen.
Veel ijs en rijp in het vriezergedeelte.	• De etenswaren zijn niet goed verpakt.	• Pak alles altijd goed in.
	• Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht.	• Sluit de deur/lade.
	• De deur/lade is te vaak of te lang geopend.	• Open de deur/lade niet te vaak.
	• De deur-/laderubbers zijn vuil, versleten, gebarsen of niet goed op elkaar afgestemd.	• Reinig de rubbers van de deur/lade of vervang deze door een nieuwe.
	• Iets aan de binnenkant voorkomt dat de deur/lade goed sluit.	• Verplaats de planken, deurrekken of interne containers zodat de deur/lade kan worden gesloten.
De zijkanalen van het apparaat zijn warm.	• Dit is normaal.	

PRODUKTBESKRIVELSE

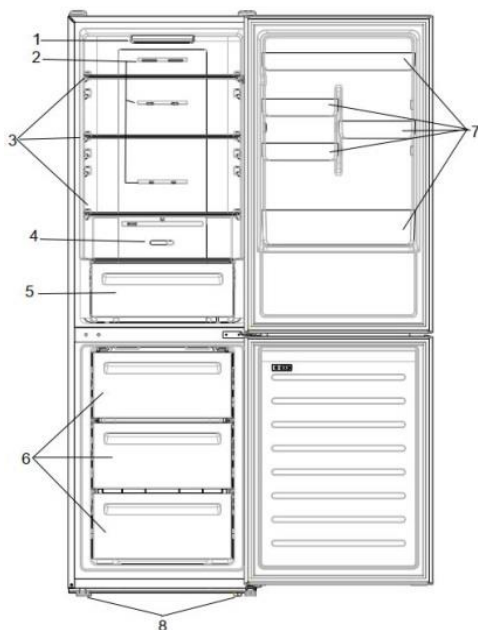

1. Kontrollpanel og lys
2. Luftkanal
3. Flyttbare hyller
4. Luftstrømmingsspak
5. Sprøere
6. Fryseskuffer
7. Balkonger
8. Nivelleringsføtter

* Den mest energibesparende konfigurasjonen krever at skuffer, matboks og hyller plasseres i produktet, se bildene ovenfor.

** Bildene ovenfor er bare ment som referanse. Den faktiske konfigurasjonen vil avhenge av det fysiske produktet eller den fysiske erklæringen fra distributøren.


Plassbehov

Enhetens tilkoblingsdør må være i stand til å være helt åpen, som vist. Ekstra nok plass til praktisk åpning av dører og skuffer.

Hold en avstand på minst 50 mm mellom sideveggene til produktet og tilstøtende deler.

Bredde: min. 920 mm

Dybde: min. 1137 mm

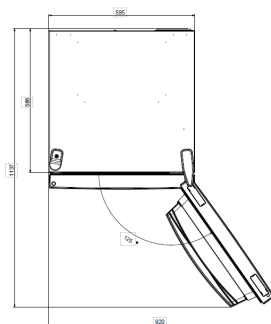

BRUK



AV/PÅ-tasten, brukes til å slå apparatet av/på.



INNSTALLING-tast som brukes til å justere temperaturen eller til å velge Super Cool-funksjonen.



Super Cool-ikon viser hvis funksjonen er aktivert.




Temperaturnivåer, viser den valgte temperaturen for kjølerommet.

Bruk

- Plugg i apparatet, og det slås automatisk på.
- Temperaturen settes automatisk til 4 °C i kjøleskapet.
- Trykk på INNSTALLING-tasten for å endre temperaturen. Når innstillingen øker, slås den tilhørende LED-lampen på. Det avgis et akustisk signal hver gang du trykker på INNSTALLING-tasten og temperaturen endres. Etter 3 sekunder uten å trykke på en tast, bekreftes innstillingen og et akustisk signal høres.
- Under normale driftsforhold (på våren og høsten) anbefales det å stille inn temperaturen på 4 °C. Om sommeren eller når omgivelsestemperaturen er høy, anbefales det å angi temperatur ved 5~8 °C, for å garantere kjøleskap- og frysetemperaturer og redusere den kontinuerlige kjøretiden, og om vinteren eller når omgivelsestemperaturen er lav, anbefales det å angi temperatur ved 3~4 °C for å unngå hyppig start/stopp av maskinen.
- Ved strømbrudd blir det siste innstilte kjølenivået gjenopprettet.
- Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingen, holder du dørbryteren inne i enheten samtidig som du trykker på PÅ/AV-knappen i 5 sekunder.

Justering av luftstrømmen

Luftstrømmen i kjøleskap og fryserom kan justeres manuelt ved å flytte spaken i kjølerommet (se produktbeskrivelse):

- Ved å flytte luftstrømspaken til venstre vil temperaturen inne i fryseren bli kaldere. 
- Ved å flytte luftstrømspaken til høyre vil temperaturen inne i fryseren bli varmere. 
- Det anbefales å holde luftstrømmen i midtposisjon. 

Finjustering

Modusen for valg av finjustering gir muligheten til å angi temperaturen ved hjelp av undernivåer (15 totalt). Hvert temperaturnivå har fire undernivåer.

Slik bruker du finjusteringsfunksjonen:

- Trykk på INNSTILLING-tasten i 8 sekunder for å gå inn i modus for valg av finjustering. Når apparatet går inn i modus, høres et akustisk signal og LED-lampen for det valgte kjølenivået blinker.
- Ved å trykke kort på INNSTILLING-tasten innen 5 sekunder øker finjusteringsinnstillingen, og ved hvert trykk aktiveres et akustisk signal.
- Under finjusteringen er LED-lampen for det valgte kjølenivået fast, mens LED-lampen for det valgte delnivået blinker.
- Hvis du ikke trykker på noen tast i 5 sekunder, går systemet automatisk ut av finjusteringsvalgmodus. Innstillingen for finjustering lagres, og lampen for den valgte kjøletemperaturen er fast.
- Hvis finjusteringen aktiveres igjen, starter innstillingen fra det forrige lagrede nivået.

Super Cool-funksjon

Det anbefales å slå på Super Cool-funksjonen hvis en stor mengde næringsmidler bør lagres (for eksempel etter kjøpet). Super-Cool-funksjonen akselererer kjølingen av fersk mat og beskytter varene som allerede er lagret mot uønsket oppvarming. Når funksjonen er aktivert, stilles temperaturen i kjøleskapet automatisk til 2 °C.

Slik bruker du Super Cool-funksjonen:

- Trykk mange ganger på INNSTILLING-knappen til Super Cool LED slås PÅ; funksjonen aktiveres (forslag: slå på 11 timer før lasting).
- Hvis du vil gå ut av Super Cool-funksjonen, trykker du på INNSTILLING-tasten igjen.
- Super Cool-funksjonen avsluttes automatisk etter 30 timers drift.
- Når Super Cool slutter, slås det tilhørende ikonet på kontrollpanelet av, og det forrige innstilte kjølenivået blir gjenopprettet.

Avriming

Avrimingen av kjøleskap og fryserom skjer automatisk: ingen manuell drift er nødvendig.

Slider

I nærheten av grønnsaksbutikken er det en glidebryter som lar deg justere fuktigheten inne i den: å flytte den til høyre reduserer fuktigheten, å flytte den til venstre øker fuktigheten.

Demo-modus

Hvis du trykker på INNSTILLING-knappen i 5 sekunder, går du inn i Demo-modus for å holde dørbryteren inne i apparatet. For å gå ut av modusen, hold dørbryteren inne igjen og trykk på INNSTILLING-tasten i 5 s.

Feilkoder


Hvis LED-lampene for 4 °C blinker samtidig, betyr det at det har vært en viftefeil. Ta kontakt med teknisk assistanse for å løse problemet.

APP-TILKOBLING (kun for innhold)

I APP-PARINGSPROSEDYREN


Trinn 1

- Last ned hOn-appen fra butikkene

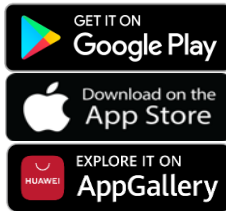

Trinn 2

- Opprett kontoen din på hOn-appen, eller logg på hvis du allerede har en konto

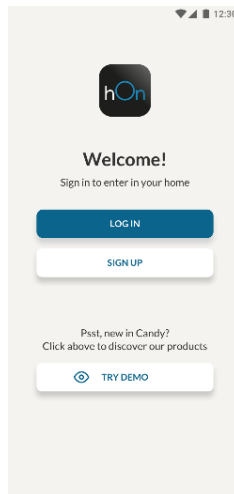


Trinn 3

- Følg instruksjonene for paring i hOn-appen


DØR-REVERSIBILITET

Nødvendig verktøy: Elektrisk skrutrekker


1. Fjern øvre hengseldeksel

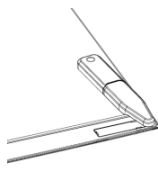


2. Skru ut øvre hengsel

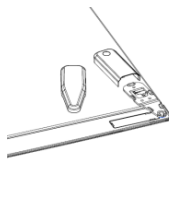


3. Fjern det øvre hengseldekselet (venstre)

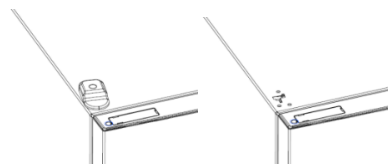


4. Fjern midtre hengsel

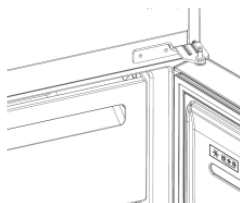


5. Fjern nedre hengsel

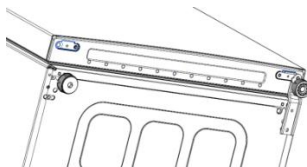

6. Monter hengselfot

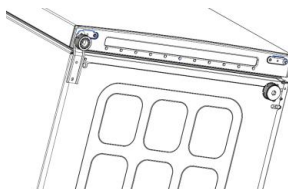

7. Monter midtre hengsel

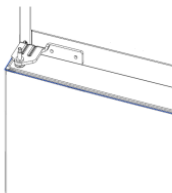

8. Monter øvre hengselplate




9. Monter det øvre hengseldekselet



FEILSØKING

Den innvendige lyspæren tennes ikke.	• Ingen strøm.	• Strømkabelen er ikke riktig plugget inn. • Sjekk om apparatet er slått av (se Temperaturjustering). • Kontroller at stikkkontakten fungerer som den skal (f.eks. med en annen elektrisk enhet).
	• Holiday-modus er aktivert.	• Deaktiver Holiday-modus.
Innvendig temperatur i kjøleskapet og/eller fryseren er ikke kald nok.	• Dørene er ikke lukket.	• Sjekk at døren og pakningene lukker ordentlig.
	• Dørene åpnes ofte.	• Unngå å åpne dørene unødvendig på en stund.
	• Feil temperaturinnstilling.	• Kontroller temperaturinnstillingen og still inn en lavere temperatur om mulig (se Temperaturjustering).
	• Kjøleskapet og/eller fryseren er for fulle.	• Vent til temperaturen i kjøleskapet/fryseren har stabilisert seg. • Unngå å fylle kjøleskapet og fryseren for mye.
	• Omgivelsestemperaturen er for lav.	• Flytt enheten til et varmere sted eller varm opp det aktuelle rommet.
	• Varme gjenstander har blitt lagret.	• La alltid gjenstander avkjøles før du oppbevarer dem.
Maten i kjøleskapet fryser.	• Feil temperaturinnstilling.	• Kontroller temperaturinnstillingen og øk temperaturen om mulig.
	• Mat i kontakt med bakveggen.	• Hold maten unna bakveggen på kjøleskapet.
Bunnen av kjøleseksjonen er våt eller det eksisterer vanndråper.	• Avløpsslangen kan være tilstoppet.	• Rengjør avløpsslangen med en pinne eller lignende for å la vannet renne av.
Tilstedeværelse av vanndråper eller frost på bakveggen av kjøleskapet.	• Avhengig av funksjonen dannes det vanndråper eller frost på bakveggen av kjøleskapet under drift.	• Det er ikke en defekt.
	• Varme gjenstander har blitt lagret.	• La alltid gjenstander avkjøles før du oppbevarer dem.
	• Det eksisterer åpne matbeholdere eller væsker.	• Dekk alltid til mat og væsker.
	• Dørene er ikke lukket.	• Sjekk at døren og pakningene lukker ordentlig.
	• Dørene åpnes ofte.	• Unngå å åpne dørene unødvendig på en stund.
Tilstedeværelse av vann i grønnsaksskuffen.	• Mangel på luftsirkulasjon.	• Kontroller at apparatet ikke er for fullt.
	• Grønnsaker og frukt med for mye fuktighet.	• Pakk frukten og grønnsakene inn i plastmateriale, f.eks. klebefilm, poser eller beholdere.
Motoren går kontinuerlig.	• Dørene er ikke lukket.	• Sørg for at dørene er lukket og kontroller at tetningene lukker ordentlig.
	• Dørene åpnes ofte.	• Unngå å åpne dørene unødvendig på en stund.
	• Omgivelsestemperaturen er veldig høy.	• Kontroller at omgivelsestemperaturen er innenfor området angitt i spesifikasjonene på apparatets merkelapp. • Still inn skjermen/termostaten til en varmere temperatur.
	• Apparatet har vært av (ingen strøm) en stund.	• Det tar normalt 8–12 timer for apparatet å avkjøles helt.
Den frosne maten tiner.	• Omgivelsestemperaturen er for lav.	• Flytt enheten til et varmere sted eller varm opp det aktuelle rommet.
	• Døren til fryseren er ikke lukket.	• Sørg for at døren er lukket og at pakningen tetter ordentlig.
Kjøleskapsdøralarm.	• Kjøleskapsdøralarm (akustisk pipetone) aktiveres når døren står åpen i mer enn tre minutter.	• Unngå å la døren stå åpen når det ikke er nødvendig. Pipet opphører når døren lukkes.
Apparatet lager lyder som gurgling, summing, klikking, knirking.	• Ingen sammenbrudd. En motor går, f.eks. kjøleaggregat, vifte. Kuldemediet strømmer inn i rørene. Motor, brytere og magnetventiler slås på eller av.	• Ingen handling nødvendig.
	• Apparatet er ikke plassert på jevnt underlag.	• Juster føttene for å nivellere apparatet.
	• Apparatet berører en gjenstand rundt seg.	• Fjern gjenstander rundt apparatet.
Apparatet avkjøles ikke, temperatur- og lysindikatorene er på.	• Demomodus er aktivert.	• Deaktiver DEMO-modus.
Sterk is og frost i frysedelen.	• Varene var ikke tilstrekkelig pakket.	• Pakk alltid varene godt.
	• En dør/skuff til apparatet er ikke tett lukket.	• Lukk døren/skuffen.
	• Døren/skuffen har vært åpent for ofte eller for lenge.	• Ikke åpne døren/skuffen for ofte.
	• Dør-/skuffepakningen er skitten, slitt, sprukket eller feilaktig.	• Rengjør dør-/skuffepakningen eller bytt den ut med en ny.
	• Noe på innsiden hindrer døren/skuffen i å lukke ordentlig.	• Flytt hyllene, dørhyllene eller innvendige beholdere for å la døren/skuffen lukkes.
Sidene på apparatet er varme.	• Dette er normalt.	

OPIS PRODUKTU

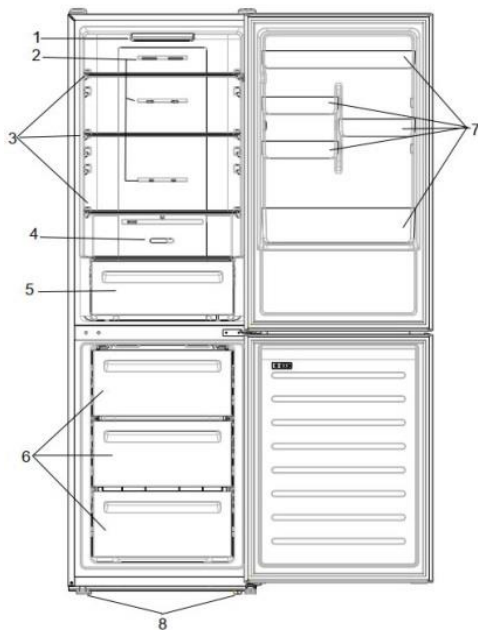

1. Panel sterowania i oświetlenie
2. Kanał powietrzny
3. Wyjmowalne półki
4. Dźwignia przepływu powietrza
5. Pojemnik na owoce i warzywa
6. Szuflady zamrażarki
7. Półki na drzwiach
8. Regulowane nóżki

* Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga szuflad, pojemnika na żywność i półek do umieszczenia w produkcie, proszę zapoznać się z powyższymi zdjęciami.


** Zdjęcia powyżej są tylko referencyjne. Rzeczywista konfiguracja będzie zależała od fizycznego produktu lub oświadczenia dystrybutora.

Wymagana przestrzeń

Drzwi urządzenia muszą się swobodnie otwierać, jak pokazano na rysunku. Wygospodaruj wystarczającą przestrzeń na wygodne otwieranie drzwi i szuflad. Zachowaj odległość co najmniej 50 mm między bocznymi ścianami produktu a sąsiednimi częściami.

Szerokość: min. 920 mm

Głębokość: min. 1137 mm

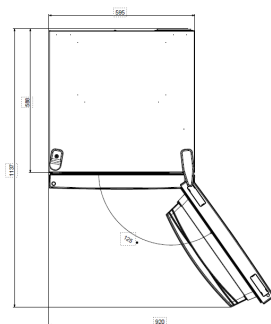

UŻYTKOWANIE

	Przycisk WŁ./WYŁ. służy do włączania/wyłączania urządzenia.
	Przycisk SET służy do regulacji temperatury lub do wyboru funkcji Super Cool.
	Ikona Super Cool pokazuje, czy funkcja jest aktywna.
	Poziomy temperatury pokazują, jaka jest wybrana temperatura dla komory

Użytkowanie

- Podłącz urządzenie do prądu, a włączy się ono automatycznie.
- Temperatura jest automatycznie ustawiana na 4 °C w lodówce.
- Aby zmienić temperaturę, należy nacisnąć przycisk SET. Gdy ustawienie wzrasta, zapala się odpowiednia dioda LED. Po każdym naciśnięciu przycisku SET i zmianie temperatury następuje sygnał dźwiękowy. Po 3 sekundach bez naciśnięcia jakiegokolwiek przycisku ustawienie zostanie potwierdzone i nastąpi sygnał dźwiękowy.
- W normalnych warunkach pracy (wiosną i jesienią), zaleca się ustawienie temperatury na 4 °C. W lecie lub gdy temperatura otoczenia jest wysoka, zaleca się ustawienie temperatury na 5~8 °C, aby zagwarantować temperaturę w lodówce i zamrażarce oraz skrócić czas ciągłej pracy lodówki; natomiast w zimie lub gdy temperatura otoczenia jest niska, zaleca się ustawienie temperatury na 3~4 °C, aby uniknąć częstego uruchamiania/zatrzymywania lodówki.
- W przypadku zaniku zasilania przywracany jest ostatnio ustawiony poziom chłodzenia.
- Aby przywrócić ustawienia domyślne, należy przytrzymać wciśnięty przełącznik drzwi wewnątrz lodówki i jednocześnie nacisnąć przycisk WŁ.WYŁ. przez 5 sekund.

Regulacja przepływu powietrza

Przepływ powietrza w komorach chłodziarki i zamrażarki można regulować ręcznie, przesuując dźwignię w komorze chłodziarki (patrz opis produktu):

- Przesuwając dźwignię przepływu powietrza w lewo, temperatura wewnątrz zamrażarki będzie niższa. 
- Przesuwając dźwignię przepływu powietrza w prawo, temperatura wewnątrz zamrażarki będzie wyższa. 
- Sugeruje się utrzymywanie przepływu powietrza w pozycji środkowej. 

Dokładna regulacja

Tryb wyboru dokładnej regulacji daje możliwość ustawiania temperatur według podpoziomów (w sumie 15); każdy poziom temperatury ma cztery podpoziomy.

Jak korzystać z funkcji dokładnej regulacji:

- Naciskać przycisk SET przez 8 sekund, aby przejść do trybu wyboru dokładnej regulacji. Gdy urządzenie wchodzi w tryb pracy, emitowany jest sygnał dźwiękowy i miga dioda LED aktualnie wybranego poziomu chłodzenia.
- Krótkie naciśnięcie przycisku SET w ciągu 5 sekund powoduje zwiększenie ustawienia dokładnej regulacji, a każde naciśnięcie powoduje sygnał dźwiękowy.
- Podczas dokładnej regulacji dioda LED wybranego poziomu chłodzenia jest nieruchoma, natomiast dioda LED wybranego podpoziomu miga.
- Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automatycznie wychodzi z trybu wyboru dokładnej regulacji. Ustawienie dokładnej regulacji jest zapisywane, a dioda LED wybranej temperatury lodówki jest stała.
- Po ponownym włączeniu dokładnej regulacji ustawienie rozpocznie się od poprzednio zapisanego poziomu.

Funkcja Super Cool

Zaleca się włączenie funkcji Super Cool w przypadku przechowywania dużej ilości żywności (np. po zakupie). Funkcja Super-Cool przyspiesza chłodzenie świeżej żywności i chroni już przechowywane produkty przed niepożądanym ogrzaniem. Gdy funkcja jest aktywna, temperatura w lodówce jest automatycznie ustawiana na 2 °C.

Jak korzystać z funkcji Super Cool:

- Nacisnąć kilkakrotnie przycisk SET, aż zapali się dioda LED Super Cool, funkcja jest aktywna (wskazówka: włącz 11 godzin przed załadowaniem).
- Aby zakończyć działanie funkcji Super Cool, należy ponownie nacisnąć przycisk SET.
- Funkcja Super Cool kończy działanie automatycznie po 30 godzinach pracy.
- Gdy funkcja Super Cool zakończy działanie, odpowiednia ikona na panelu sterowania zgaśnie i przywrócony zostanie poprzednio ustawiony poziom chłodzenia.

Rozmrażanie

Rozmrażanie komór lodów i zamrażarki przebiega automatycznie; nie jest wymagana ręczna obsługa.

Slider

W pobliżu sklepu warzywnego znajduje się suwak, który umożliwia regulację wilgotności wewnątrz: przesunięcie w prawo zmniejsza wilgotność, przesunięcie w lewo zwiększa wilgotność.

Tryb demonstracyjny

Trzymając otwarte drzwi lodówki, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączania, a następnie pięciokrotnie kliknij przycisk ustawiania. Ta sama operacja może wyjść z trybu. Lodówka przejdzie w tryb demonstracyjny.

Kody błędów


Jeśli diody LED 4 °C migają, oznacza to, że wystąpił błąd wentylatora. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną w celu rozwiązania problemu.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ (tylko zawartość)

PROCEDURA PAROWANIA APLIKACJI


Krok 1

- Pobierz aplikację hOn w sklepie

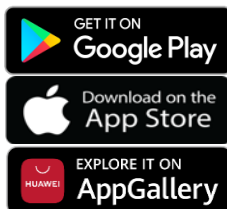

Krok 2

- Załóż konto w aplikacji hOn lub zaloguj się, jeśli masz już konto

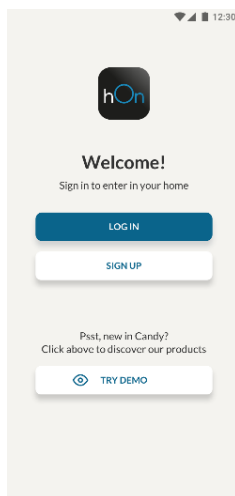

Krok 3

- Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania w aplikacji hOn App


ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Potrzebne narzędzia: Wkrętak elektryczny


1. Zdjąć górną pokrywę zawiasu




2. Odkręcić prawy zawias

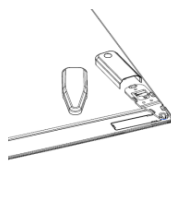


3. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (z lewej)

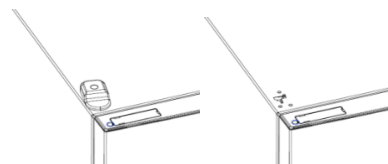


4. Wyjąć zawias środkowy

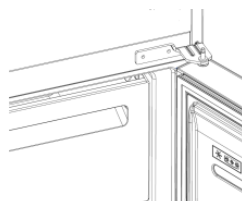


5. Zdjąć zawias dolny

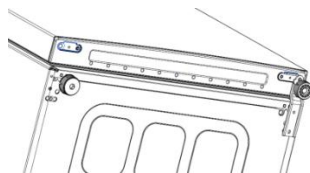

6. Zamontować stopkę zawiasu

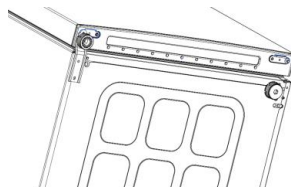

7. Zamontować zawias środkowy

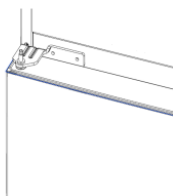

8. Zamontować górną płytę zawiasu




9. Zamontować osłonę zawiasu górnego



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie włącza się wewnętrzna żarówka.	• Brak prądu.	• Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony. • Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone (patrz Regulacja temperatury). • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne działa prawidłowo (np. z innym urządzeniem elektrycznym).
	• Tryb Holiday jest aktywny.	• Dezaktywuj tryb Holiday.
Temperatura wewnętrzna lodówki i/lub zamrażarki nie jest wystarczająco niska.	• Drzwi nie są zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwi zamykają się prawidłowo.
	• Drzwi są często otwierane.	• Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi przez pewien czas.
	• Nieprawidłowe ustawienie temperatury.	• Sprawdź ustawienie temperatury i jeśli to możliwe, ustaw niższą temperaturę (patrz Regulacja temperatury).
	• Lodówka i/lub zamrażarka są zbyt pełne.	• Poczekaj, aż temperatura lodówki/zamrażarki ustabilizuje się. • Unikaj nadmiernego napełniania lodówki i zamrażarki.
	• Zbyt niska temperatura otoczenia.	• Przenieś urządzenie do cieplejszego miejsca lub ogrzej obecne pomieszczenie.
	• Przechowywano ciepłe rzeczy.	• Przed przechowywaniem produkty powinny zawsze wystygnąć.
Żywność w lodówce zamarza.	• Nieprawidłowe ustawienie temperatury.	• Sprawdź ustawienie temperatury i jeśli to możliwe, zwiększ temperaturę.
	• Żywność styka się z tylną ścianą.	• Trzymaj żywność z dala od tylnej ściany lodówki.
Dno komory chłodziarki jest mokre lub widać na nim krople wody.	• Wąż spustowy mógł być zatkany.	• Wyczyść wąż spustowy patykami lub podobnym przedmiotem, aby umożliwić spuszczenie wody.
Obecność kropeł wody lub szronu na tylnej ścianie lodówki.	• W zależności od funkcji, podczas pracy na tylnej ścianie lodówki tworzą się krople wody lub szron.	• To nie jest wada.
	• Przechowywano ciepłe produkty.	• Przed przechowywaniem produkty powinny zawsze wystygnąć.
	• Znajdują się w nim otwarte pojemniki na żywność lub płyny.	• Zawsze przykrywaj żywność i płyny.
	• Drzwi nie są zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwi zamykają się prawidłowo.
	• Drzwi są często otwierane.	• Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi przez pewien czas.
Obecność wody w szufladzie na warzywa.	• Brak cyrkulacji powietrza.	• Sprawdź, czy urządzenie nie jest zbyt pełne.
	• Warzywa i owoce o zbyt dużej wilgotności.	• Umieść owoce i warzywa w tworzywie plastikowym, np. zawiniń w folię spożywczą, lub umieść w torbie lub pojemniku.
Silnik działa cicho.	• Drzwi nie są zamknięte.	• Upewnij się, że drzwi są zamknięte i sprawdź, czy uszczelki dobrze się zamykają.
	• Drzwi są często otwierane.	• Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi przez pewien czas.
	• Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka.	• Sprawdź, czy temperatura otoczenia mieści się w zakresie określonym w specyfikacjach na etykiecie urządzenia. • Ustaw wyświetlacz/termostat na wyższą temperaturę.
	• Urządzenie było wyłączone (brak zasilania) przez jakiś czas.	• Całkowite ochłodzenie urządzenia zwykle zajmuje 8–12 godzin.
Zamrożona żywność rozmraża się.	• Zbyt niska temperatura otoczenia.	• Przenieś urządzenie do cieplejszego miejsca lub ogrzej obecne pomieszczenie.
	• Drzwi zamrażarki nie są zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest szczelna.
Alarm drzwi lodówki.	• Alarm drzwi lodówki (sygnał dźwiękowy) włącza się, gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 3 minuty.	• Unikaj pozostawiania otwartych drzwi. Sygnał dźwiękowy ustaje po zamknięciu drzwi.
Urządzenie wydaje dźwięki takie jak bulgotanie, brzęczenie, klikanie, skrzypienie.	• Żadnych awarii. Silnik pracuje, np. agregat chłodniczy, wentylator. Czynnik chłodniczy wpływa do rur. Silnik, przełączniki i zawory elektromagnetyczne są włączane i wyłączane.	• Nie wymaga działań.
	• Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu.	• Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie.
	• Urządzenie dotyka otaczającego go przedmiotu.	• Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Urządzenie nie chłodzi, świecą się wskaźniki temperatury i oświetlenia.	• Tryb demonstracyjny jest aktywny.	• Dezaktywuj tryb demonstracyjny.
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	• Przedmioty nie były odpowiednio zapakowane.	• Zawsze dobrze pakuj przedmioty.
	• Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte.	• Zamknij drzwi/szufladę.
	• Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
	• Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane.	• Wyczyść uszczelkę drzwi/szuflady lub wymień ją na nową.
	• Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	• Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki urządzenia są ciepłe.	• To normalne.	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

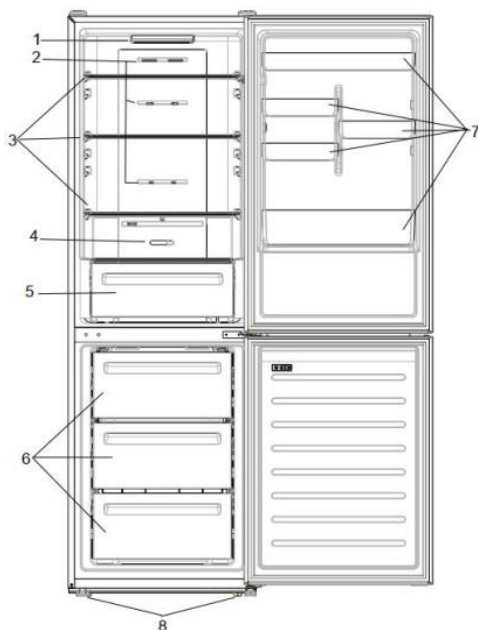

1. Painel de controlo e luz
2. Conduta de ar
3. Prateleiras móveis
4. Alavanca de fluxo de ar
5. Gaveta para legumes e vegetais
6. Gavetas do congelador
7. Compartimentos das portas
8. Pés ajustáveis

* A configuração mais energeticamente eficiente requer que as gavetas, a caixa e as prateleiras estejam dentro do frigorífico. Consulte as imagens acima.


** As fotos acima são apenas para referência. A configuração real dependerá do produto físico ou declaração do distribuidor.

Requisitos de espaço

A porta da unidade tem de poder abrir totalmente conforme exibido. Espaço suficiente para uma abertura conveniente das portas e gavetas. Mantenha uma distância de pelo menos 50 mm entre as paredes laterais do produto e as peças adjacentes.

Largura: min. 920 mm

Profundidade: min. 1137 mm

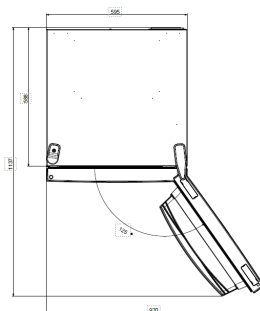

UTILIZAÇÃO

	①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Tecla ON/OFF, usada para ligar/desligar o aparelho.							
	Tecla SET, utilizada para ajustar a temperatura ou para selecionar a função Super Cool.							
	Ícone Super Cool, mostra se a função está ativada.							
	Os níveis de temperatura, mostram qual é a temperatura selecionada para o frigorífico.							

Utilização

- Ligue o aparelho na tomada e este liga-se automaticamente.
- A temperatura regula-se automaticamente para 4 °C no frigorífico.
- Para alterar a temperatura, prima a tecla SET. Quando a definição aumenta, a luz LED correspondente acende-se. Um sinal acústico é emitido sempre que a tecla SET é premida e a temperatura é mudada. Após 3 segundos sem premir qualquer tecla, a configuração é confirmada e um sinal acústico é emitido.
- Sob condições normais de funcionamento (na primavera e no outono), recomenda-se a regulação da temperatura para 4 °C. No verão ou quando a temperatura ambiente é alta, recomenda-se regular a temperatura para 5 ~ 8 °C, de modo a garantir a temperatura do frigorífico e do congelador e reduzir o tempo de funcionamento contínuo do frigorífico; e no inverno ou quando a temperatura ambiente é baixa, recomenda-se definir a temperatura para 3~4 °C para evitar o início/paragem frequentes do frigorífico.
- Em caso de falha de energia, o último nível de arrefecimento definido é reposto.
- Para restaurar a configuração padrão, mantenha premido o interruptor da porta no interior do frigorífico e prima simultaneamente a tecla ON/OFF durante 5 segundos.

Regulação do fluxo de ar

O fluxo de ar no frigorífico e no congelador pode ser ajustado manualmente movendo a alavanca no compartimento do frigorífico (ver descrição do produto):

- Ao mover a alavanca de fluxo de ar para a esquerda, a temperatura dentro do freezer será mais fria. 
- Ao mover a alavanca de fluxo de ar para a direita, a temperatura dentro do freezer será mais quente. 
- Sugere-se manter o fluxo de ar na posição intermediária. 

Ajuste fino

O modo de seleção de ajuste fino dá a possibilidade de definir as temperaturas pelos subníveis (15 em totais); cada nível de temperatura tem quatro subníveis.

Como usar a função de ajuste fino:

- Prima a tecla SET durante 8 segundos para entrar no modo de seleção da sintonia fina. Quando o aparelho entra no modo, um sinal acústico é emitido e o LED do nível de arrefecimento selecionado pisca.
- Premindo brevemente a tecla SET em 5 segundos, o ajuste fino aumenta e, de cada vez que se prime, é emitido um sinal acústico.
- Durante o ajuste fino, o LED do nível de arrefecimento selecionado fica fixo, enquanto o LED de subnível selecionado pisca.
- Se nenhuma tecla for premida durante 5 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de seleção de ajuste fino. A definição do ajuste fino é guardada e o LED da temperatura selecionada do frigorífico fica fixo.
- Se o ajuste fino for ativado novamente, a definição começa a partir do nível previamente memorizado.

Função Super Cool

Sugere-se ligar a função Super Cool se se tiver de guardar uma grande quantidade de alimentos (por exemplo após a compra). A função Super Cool acelera o arrefecimento de alimentos frescos e protege os produtos armazenados de aquecimento indesejável. Quando a função é ativada, a temperatura do frigorífico é regulada automaticamente para 2 °C.

Como usar a função Super Cool:

- Prima muitas vezes a tecla SET até que o LED Super Cool acenda; a função está ativada (sugestão: ligar 11 horas antes de carregar).
- Para sair da função Super Cool, prima novamente a tecla SET.
- A função Super Cool termina automaticamente após 30 horas de funcionamento.
- Quando o Super Cool termina, o ícone correspondente do painel de controlo desliga-se e o nível de arrefecimento previamente definido é reposto.

Descongelamento

O descongelamento do frigorífico e do congelador é feito automaticamente; nenhuma operação manual é necessária.

Slider

Perto da loja de legumes há um controle deslizante que permite ajustar a umidade dentro dela: movê-la para a direita diminui a umidade, movê-la para a esquerda aumenta a umidade.

Modo demo

Enquanto mantém a porta do frigorífico aberta, prima a mantenha a tecla on/off e clique na tecla Set cinco vezes. A mesma operação faz sair do modo. O frigorífico entra no modo Demo.

Códigos de erro


Se as luzes LED de 4 °C estiverem a piscar simultaneamente, significa que houve um erro do ventilador. Por favor, contate a assistência técnica para ajudar a resolver o problema.

CONEXÃO COM A APLICAÇÃO (apenas conteúdo)

PROCEDIMENTO DE EMPARELHAMENTO NA APLICAÇÃO


Passo 1

- Faça download da aplicação hOn nas lojas

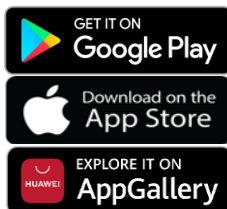

Passo 2

- Crie a sua conta na aplicação hOn ou faça login se já tiver uma conta

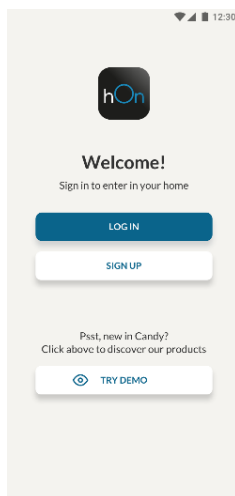


Passo 3

- Siga as instruções de emparelhamento na aplicação hOn


REVERSIBILIDADE DA PORTA

Ferramentas necessárias: Chave de fenda elétrica

1. Retire a cobertura da dobradiça esquerda

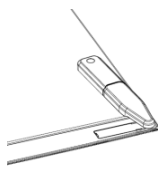


2. Desaparafuse a dobradiça superior

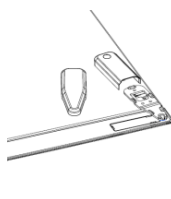


3. Retire a cobertura da dobradiça superior (esquerda)




4. Retire a dobradiça do meio

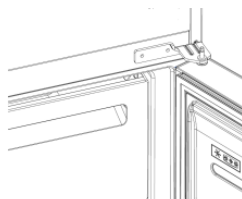


5. Retire a dobradiça inferior

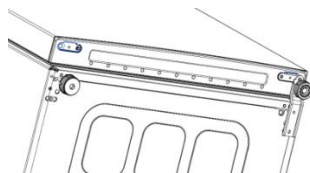

6. Base da dobradiça

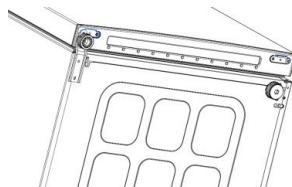

7. Montagem da dobradiça central

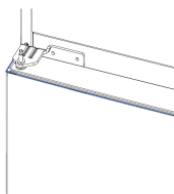

8. Montar a base da dobradiça superior




9. Montar a cobertura da dobradiça superior



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A lâmpada interior não se acende.	● Não há eletricidade.	• O cabo de alimentação não está devidamente ligado. • Verifique se o aparelho está desligado (ver Ajuste de Temperatura). • Verifique se a tomada elétrica está a funcionar corretamente (por exemplo, com outro aparelho elétrico).
	● O Modo Holiday está ativado.	• Desative o modo Holiday.
A temperatura interna do frigorífico e/ou do congelador não é suficientemente fria.	● As portas não estão fechadas.	• Verifique se as portas e vedantes selam adequadamente.
	● As portas são abertas com frequência.	• Evite abrir as portas desnecessariamente durante algum tempo.
	● Regulação da temperatura incorreta.	• Verifique a regulação da temperatura e, se possível, regule uma temperatura mais baixa (ver Regulação da temperatura).
	● O frigorífico e/ou o congelador estão demasiado cheios.	• Aguarde a estabilização da temperatura do frigorífico/congelador.
	● A temperatura ambiente é demasiado baixa.	• Evite encher excessivamente o frigorífico e o congelador.
	● Foram colocados artigos quentes.	• Desloque a unidade para um local mais quente ou aqueça a divisão atual.
A comida congela no frigorífico.	● Regulação da temperatura incorreta.	• Deixe sempre arrefecer os produtos antes de os guardar.
	● Alimentos em contacto com a parede traseira.	• Verifique a regulação da temperatura e, se possível, aumente a temperatura.
O fundo do compartimento do frigorífico está molhado ou há gotas de água.	● Alimentos em contacto com a parede traseira.	• Mantenha os alimentos afastados da parede traseira do frigorífico.
	● A mangueira de drenagem pode estar entupida.	• Limpe a mangueira de drenagem com um pau ou um objeto semelhante para permitir o escoamento da água.
Presença de gotas de água ou de gelo na parede traseira do frigorífico.	● Dependendo da função, formam-se gotas de água ou gelo na parede traseira do frigorífico durante o funcionamento.	• Não se trata de um defeito.
	● Foram colocados artigos quentes.	• Deixe sempre arrefecer os produtos antes de os guardar.
	● Existem recipientes de alimentos ou líquidos abertos.	• Cubra sempre os alimentos e os líquidos.
	● As portas não estão fechadas.	• Verifique se as portas e vedantes selam adequadamente.
	● As portas são abertas com frequência.	• Evite abrir as portas desnecessariamente durante algum tempo.
	● As portas são abertas com frequência.	• Evite abrir as portas desnecessariamente durante algum tempo.
Presença de água na gaveta dos vegetais.	● Falta de circulação de ar.	• Verifique se o aparelho não está demasiado cheio.
	● Demasiada humidade nos legumes e frutas.	• Embrulhe as frutas e os legumes em materiais plásticos, por exemplo, película aderente, sacos ou recipientes.
O motor funciona continuamente.	● As portas não estão fechadas.	• Certifique-se de que as portas estão fechadas e que os vedantes selam devidamente.
	● As portas são abertas frequentemente.	• Evite abrir as portas desnecessariamente durante algum tempo.
	● A temperatura ambiente é demasiado alta.	• Verifique se a temperatura ambiente está dentro do intervalo indicado nas especificações da etiqueta do aparelho. • Regule o ecrã do visor/termostato para uma temperatura mais quente.
	● O aparelho esteve desligado (sem corrente) durante algum tempo.	• Normalmente, o aparelho demora 8 a 12 horas a arrefecer completamente.
A comida congelada está a descongelar.	● A temperatura ambiente é demasiado baixa.	• Desloque a unidade para um local mais quente ou aqueça a divisão atual.
	● A porta do congelador não está fechada.	• Assegure-se de que a porta está fechada e que o vedante está a isolar devidamente.
Alarme da porta do frigorífico.	● O alarme da porta do frigorífico (sinal sonoro) é ativado sempre que a porta é deixada aberta durante mais de 3 minutos.	• Evite deixar a porta aberta quando não é necessário. O sinal sonoro cessa quando a porta é fechada.
O aparelho emite ruídos como gorgolejos, zumbidos, estalidos, rangidos.	● Sem avarias. Um motor está a funcionar, por exemplo, uma unidade de refrigeração, uma ventoinha. O refrigerante flui para os tubos. O motor, os interruptores e as electroválvulas são ligados ou desligados.	• Não são necessárias ações.
	● O aparelho não está colocado sobre um piso nivelado.	• Ajuste os pés para nivelar o aparelho.
	● O aparelho toca em algum objeto em seu redor.	• Remova objetos em redor do aparelho.
O aparelho não arrefece, os indicadores de temperatura e de iluminação estão acesos.	● O modo de demonstração está ativado.	• Desative o modo DEMO.
Gelo forte e geada no compartimento do congelador.	● Os itens não foram devidamente embalados.	• Embale sempre bem os objetos.
	● Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada.	• Feche a porta/gaveta.
	● A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo.	• Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
	● A junta de vedação da porta/gaveta está suja, gasta, fissurada ou não é adequada.	• Limpe a junta da porta/gaveta ou substitua-a por uma nova.
	● Algo no interior impede que a porta/gaveta se feche corretamente.	• Reposicione as prateleiras, prateleiras das portas ou recipientes internos para permitir que a porta/gaveta feche.
Os lados do aparelho estão quentes.	● Isto é normal.	

DESCRIEREA PRODUSULUI

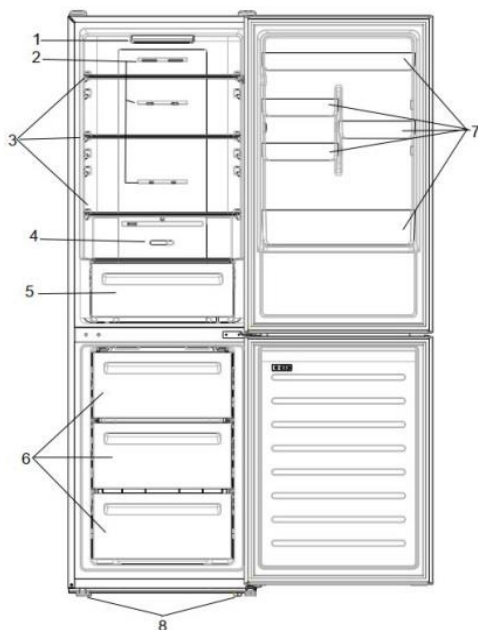

1. Panoul de comandă și iluminarea
2. Conductă de aer
3. Rafturi mobile
4. Maneta pentru ventilație
5. Sertar
6. Sertare congelator
7. Sertare de depozitare pe ușă
8. Picioar de uniformizare

* Configurația care permită cea mai mare economie a energiei necesită ca sertarele, cutiile pentru păstrarea alimentelor și rafturile să fie poziționate în interiorul produsului. Vă rugăm să consultați imaginile de mai sus.


** Imaginile de mai sus sunt oferite doar ca exemple. Configurația reală va depinde de produsul fizic sau de declarația distribuitorului.

Cerințe legate de spațiu

Ușa unității trebuie să poată fi deschisă complet, așa cum se arată în imagine. Este necesar un spațiu suficient, care să permită deschiderea comodă a ușilor și a sertarelor. Păstrați o distanță de cel puțin 50 mm între pereții laterali ai produsului și părțile adiacente.

Lățime: min. 920 mm

Adâncime: min. 1137 mm

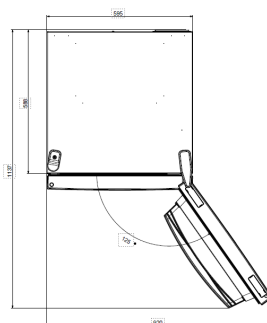

UTILIZAREA

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Tastă ON/OFF, utilizată pentru pornirea/oprirea aparatului.						
	Tasta SET, utilizată pentru reglarea temperaturii sau pentru selectarea funcției Răcire rapidă.						
	Pictograma Răcire rapidă indică dacă funcția este activată.						
	Nivelurile de temperatură indică temperatura selectată pentru compartimentul frigiderului.						

Utilizarea

- Conectați aparatul la priză. Aparatul va începe automat să funcționeze.
- Temperatura este setată automat la 4 °C în frigider.
- Pentru a schimba nivelul de temperatură, apăsați tasta SET. La setarea unei valori superioare, indicatorul LED corespunzător se va aprinde. De fiecare dată când se apasă pe tasta SET și se modifică nivelul temperaturii, se va emite un semnal sonor. Dacă într-un timp de 3 secunde nu se apasă nicio tastă, setarea este confirmată și se emite un semnal sonor.
- În condiții normale de funcționare (primăvara și toamna), se recomandă setarea temperaturii la 4 °C. În timpul verii sau atunci când temperatura ambiantă este ridicată, se recomandă setarea temperaturii la 5~8 °C, astfel încât să se garanteze o temperatură adecvată pentru frigider și congelator și să se reducă timpul de funcționare continuă a frigiderului. În schimb, pe perioada iernii sau atunci când temperatura ambiantă este scăzută, se recomandă setarea temperaturii la 3~4 °C pentru a evita pornirea/oprirea frecventă a frigiderului.
- În cazul producerii unei pene de curent, aparatul va reveni la ultimul nivel de răcire setat.
- Pentru a reveni la setările din fabrică, țineți apăsat comutatorul ușii, situat în interiorul frigiderului, și apăsați simultan tasta ON/OFF timp de 5 secunde.

Reglarea fluxului de aer

Fluxul de aer din compartimentele frigiderului și cele ale congelatorului poate fi reglat manual prin mișcarea manetei din compartimentul frigiderului (consultați descrierea produsului):

- Prin rotirea manetei pentru ventilația aerului spre stânga, temperatura din interiorul congelatorului va fi mai rece. 
- Prin rotirea manetei pentru ventilația aerului spre dreapta, temperatura din interiorul congelatorului va fi mai caldă. 
- Se recomandă menținerea manetei fluxului de aer în poziția de mijloc. 

Reglarea fină

Modul de selectare a reglajului fin vă oferă posibilitatea de a seta temperaturile pe diferite subniveluri (un total de 15); fiecare nivel de temperatură are patru subniveluri.

Utilizarea funcției de reglare fină:

- Apăsați tasta SET timp de 8 secunde pentru a intra în modul de selecție a reglării fine. Când aparatul trece în acest mod, se emite un semnal sonor și indicatorul LED corespunzător nivelului de răcire selectat se aprinde intermitent.
- Prin apăsarea scurtă a tastei SET într-un interval de timp de 5 secunde, setarea de reglare fină crește, iar la fiecare apăsare, se va emite un semnal sonor.
- În timpul reglării fine, indicatorul LED al nivelului de răcire selectat va rămâne aprins, în timp ce indicatorul LED al subnivelului selectat se va aprinde intermitent.
- Dacă în acest interval de timp de 5 secunde nu se apasă pe nicio tastă, sistemul iese automat din modul de selectare a reglajului fin. Setarea de reglare fină este salvată, iar indicatorul LED al temperaturii frigiderului selectat va rămâne aprins.
- Dacă se activează din nou funcția de reglare fină, setarea va porni de la nivelul memorat anterior.

Funcția Răcire rapidă

Este recomandat să activați funcția Răcire rapidă dacă trebuie depozitată o cantitate mare de alimente (de exemplu, după cumpărare). Funcția Răcire rapidă accelerează răcirea alimentelor proaspete și protejează alimentele deja depozitate împotriva încălzirii nedorite. La activarea funcției, temperatura frigiderului este setată automat la 2 °C.

Utilizarea funcției Răcire rapidă:

- Apăsați de mai multe ori tasta SET până când indicatorul LED pentru funcția Răcire rapidă este aprins; astfel, funcția se va activa (sugestie: porniți înainte cu 11 ore de încărcare).
- Pentru a ieși din funcția Răcire rapidă, apăsați din nou tasta SET.
- Funcția Răcire rapidă se oprește automat după 30 de ore de funcționare.
- La oprirea funcției Răcire rapidă, pictograma corespunzătoare de pe panoul de comandă se stinge și se restabilește nivelul de răcire setat anterior.

Decongelarea

Decongelarea compartimentelor frigiderului și congelatorului are loc automat, nefiind necesară intervenția manuală.

Slider

Lângă magazinul de legume există un glisor care vă permite să reglați umiditatea din interiorul acestuia: deplasarea spre dreapta scade umiditatea, deplasarea spre stânga crește umiditatea.

Mod demo

Țineți ușa frigiderului deschisă și în același timp apăsați pe tasta de pornire/oprire și apăsați pe tasta Set de 5 ori. Frigiderul va intra în modul demo. Pentru a ieși din modul, repetați această operațiune.

Coduri de eroare


Dacă indicatoarele LED pentru temperaturi de 4 °C se aprind intermitent simultan înseamnă că s-a produs o defecțiune în ventilator. Vă rugăm să contactați departamentul de asistență tehnică pentru a vă ajuta să remediați problema.

CONECTAREA LA APLICAȚIE (doar conținut)

PROCEDURA DE ASOCIERE ÎN APLICAȚIE


Pasul 1

- Descărcați aplicația hOn din magazinele digitale

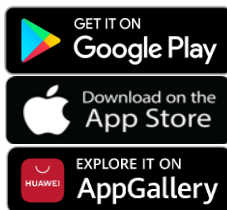

Pasul 2

- Creați-vă contul în aplicația hOn sau conectați-vă dacă aveți deja un cont

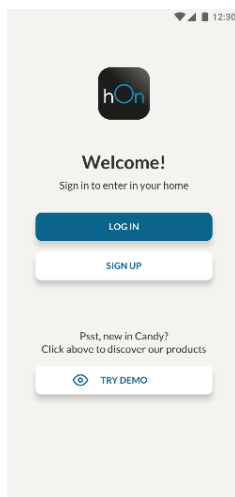


Pasul 3

- Urmăriți instrucțiunile de asociere în aplicația hOn


REVERSIBILITATEA UȘII

Instrumente necesare: Șurubelniță electrică


1. Scoateți balamaua superioară a capacului.

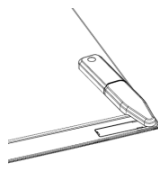


2. Deșurubați balamaua superioară

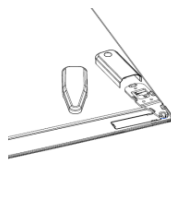


3. Îndepărtați capacul balamalei superioare (stânga)

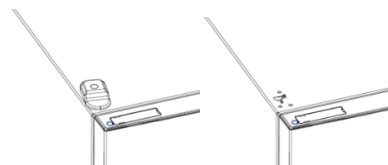


4. Îndepărtați balamaua din mijloc

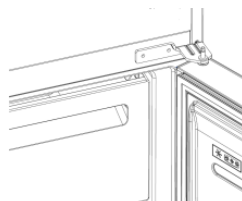


5. **Îndepărtați balamaua inferioare**

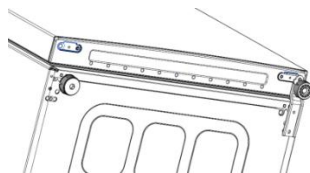

6. **Montați suportul balamalei**

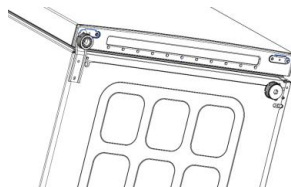

7. **Montați balamaua din mijloc**

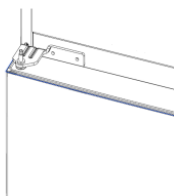

8. **Montați placa superioară a balamalei**




9. **Montați capacul balamalei superioare**



DEPANARE

Becul interior nu se aprinde.	• Lipsă electricitate.	• Cablul de alimentare nu este conectat corect. • Verificați dacă aparatul este oprit (consultați Reglarea temperaturii). • Verificați dacă priza electrică funcționează corect (de ex., cu un alt dispozitiv electric).
	• Este activat modul Holiday.	• Dezactivați modul Holiday.
Temperatura internă a frigiderului și/sau a congelatorului nu este suficient de scăzută.	• Ușile nu sunt închise.	• Verificați dacă ușa și garniturile se închid corespunzător.
	• Ușile sunt deschise frecvent.	• Evitați să deschideți ușile în mod inutil pentru o perioadă de timp.
	• Setare incorectă a temperaturii.	• Verificați setarea temperaturii și, dacă este posibil, setați o temperatură mai mică (consultați Reglarea temperaturii).
	• Frigiderul și/sau congelatorul sunt prea pline.	• Așteptați ca temperatura frigiderului/congelatorului să se stabilizeze. • Evitați să umpleți excesiv frigiderul și congelatorul.
	• Temperatura din jur este prea scăzută.	• Mutăți aparatul într-un loc mai cald sau încălziți încăperea actuală.
	• Articolele calde au fost depozitate.	• Lăsați întotdeauna alimentele să se răcească înainte de a le depozita.
Alimentele din frigider îngheață.	• Setare incorectă a temperaturii.	• Verificați setarea temperaturii și, dacă este posibil, creșteți temperatura.
	• Alimente în contact cu perețele din spate.	• Țineți alimentele departe de perețele din spate al frigiderului.
Partea inferioară a compartimentului frigiderului este umedă sau sunt prezente picături de apă.	• Furtunul de scurgere ar putea fi înfundat.	• Curățați furtunul de scurgere cu un băț sau un obiect similar pentru a permite scurgerea apei.
Prezența picăturilor de apă sau de îngheț pe perețele din spate al frigiderului.	• În funcție de funcție, pe perețele din spate al frigiderului se formează picături de apă sau de îngheț în timpul funcționării.	• Acesta nu constituie un defect.
	• Articolele calde au fost depozitate.	• Lăsați întotdeauna alimentele să se răcească înainte de a le depozita.
	• Există recipiente deschise pentru alimente sau lichide.	• Acoperiți întotdeauna alimentele și lichidele.
	• Ușile nu sunt închise.	• Verificați dacă ușa și garniturile se închid corespunzător.
	• Ușile sunt deschise frecvent.	• Evitați să deschideți ușile în mod inutil pentru o perioadă de timp.
Prezența apei în sertarul cu legume.	• Lipsa de circulație a aerului.	• Verificați dacă aparatul nu este prea plin.
	• Legume și fructe cu prea multă umiditate.	• Înfășurați fructele și legumele în materiale plastice, de exemplu folie alimentară, pungi sau recipiente.
Motorul funcționează continuu.	• Ușile nu sunt închise.	• Asigurați-vă că ușile sunt închise și verificați dacă garniturile se închid corespunzător.
	• Ușile sunt deschise frecvent.	• Evitați să deschideți ușile în mod inutil pentru o perioadă de timp.
	• Temperatura ambiantă este foarte ridicată.	• Verificați dacă temperatura ambiantă se încadrează în intervalul stabilit în specificațiile de pe eticheta aparatului. • Setați ecranul de afișare/termostatul la o temperatură mai ridicată.
	• Aparatul a fost oprit (fără curent) pentru o perioadă de timp.	• În mod normal, aparatul are nevoie de 8-12 ore pentru a se răci complet.
Alimentele congelate se dezgheață.	• Temperatura mediului înconjurător este prea scăzută.	• Mutăți aparatul într-un loc mai cald sau încălziți încăperea actuală.
	• Ușa congelatorului nu este închisă.	• Asigurați-vă că ușa este închisă și că garnitura de etanșare este etanșată corespunzător.
Alarmă pentru ușa frigiderului.	• Alarma pentru ușa frigiderului (semnal acustic) se activează ori de câte ori ușa este lăsată deschisă pentru mai mult de 3 minute.	• Evitați să lăsați ușa deschisă atunci când nu este necesar. Semnalul sonor încetează atunci când ușa este închisă.
Aparatul scoate zgomote precum gâlgăit, bâzâit, clic, scârțâit.	• Fără defecțiuni. Funcționează un motor, de exemplu, o unitate de refrigerare, un ventilator. Agentul frigorific curge în conducte. Motorul, întrerupătoarele și electrovalvele sunt pornite sau oprite.	• Nu este necesară nicio acțiune.
	• Aparatul nu se află pe o suprafață dreaptă.	• Reglați suportul pentru a aduce aparatul la același nivel.
Aparatul atinge un obiect din jurul său.	• Aparatul atinge un obiect din jurul său.	• Îndepărtați obiectele din jurul aparatului.
	• Modul demo este activat.	• Dezactivați modul DEMO.
Gheață solidă în compartimentul congelatorului.	• Alimentele nu au fost ambalate în mod corespunzător.	• Împachetați întotdeauna bine alimentele.
	• O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș.	• Închideți ușa/sertarul.
	• Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
	• Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect.	• Curățați garnitura ușii/ sertarului sau înlocuiți-o cu una nouă.
	• Ceva din interior împiedică închiderea corectă a ușii/ sertarului.	• Repoziționați rafturile, rafturile de ușă sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii/sertarului.
Părțile laterale ale aparatului sunt calde.	• Acest lucru este normal.	

POPIS PRODUKTU

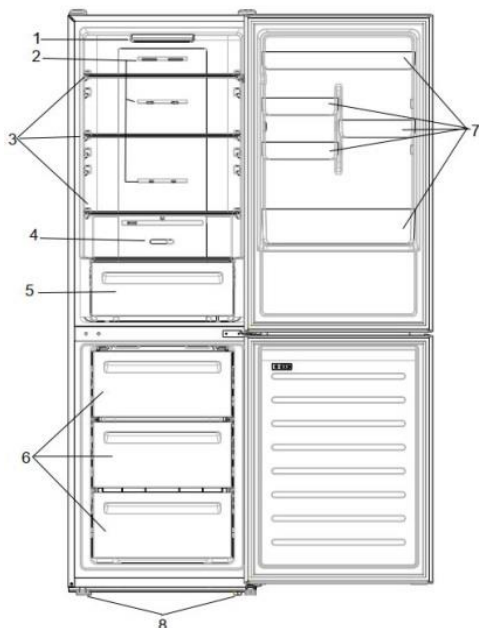

1. Ovládací panel a svetlo
2. Vzduchovod
3. Presúvateľné poličky
4. Páčka prúdenia vzduchu
5. Priehradka na ovocie a zeleninu
6. Zásuvky mrazničky
7. Priehradky v horných dverách
8. Vyrovnávacie nohy

* Konfigurácia, ktorá najviac šetrí energiu, vyžaduje umiestnenie zásuviek, boxu na potraviny a poličiek vo výrobku, pozrite si obrázky vyššie.

** Obrázky vyššie sú len referenčné. Skutočná konfigurácia bude závisieť od fyzického produktu alebo vyjadrenia distribútora.


Požiadavky na priestor

Dvere spotrebiča sa musia dať úplne otvoriť tak, ako je to zobrazené. Produkt umiestnite tak, aby ste mali dostatok miesta na pohodlné otváranie dverí a zásuviek.

Medzi bočnými stenami výrobku a priľahlými časťami dodržujte vzdialenosť aspoň 50 mm.

Šírka: min. 920 mm

Hĺbka: min. 1137 mm

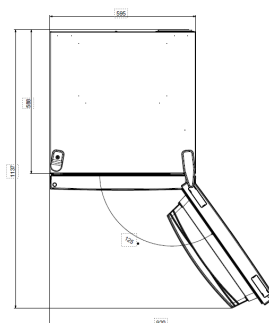

POUŽITIE

①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Vypínač sa používa na zapnutie/vypnutie spotrebiča.						
	Tlačidlo NASTAVENIA sa používa na nastavenie teploty alebo na výber funkcie Super Cool.						
	Ikona Super Cool zobrazuje, či je funkcia aktivovaná.						
	Úrovně teploty ukazujú, aká teplota je zvolená pre chladiaci priestor.						

Použitie

- Zapojte prístroj a automaticky sa zapne.
- Teplota sa v chladničke automaticky nastaví na 4 °C.
- Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo NASTAVENIA. Keď sa nastavenie zvýši, rozsvieti sa príslušná LED kontrolka. Pri každom stlačení tlačidla NASTAVENIA a zmene teploty zaznie akustický signál. Po 3 sekundách bez stlačenia ktoréhokoľvek tlačidla sa nastavenie potvrdí a zaznie akustický signál.
- Za normálnych prevádzkových podmienok (na jar a na jeseň) sa odporúča nastaviť teplotu na 4 °C. V lete alebo pri vysokej okolitej teplote sa odporúča nastaviť teplotu na 5 – 8 °C, aby sa zaručila teplota chladničky a mrazničky a znížila doba nepretržitej prevádzky chladničky; a v zime alebo pri nízkej teplote okolia sa odporúča nastaviť teplotu na 3 – 4 °C, aby sa zabránilo častému zapínaniu/vypínaniu chladničky.
- V prípade straty napájania sa obnoví posledná nastavená úroveň chladenia.
- Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie, podržte stlačený spínač dverí vo vnútri chladničky a súčasne stlačte vypínač na 5 sekúnd.

Nastavenie prúdenia vzduchu

Prúdenie vzduchu v chladiacom a mraziacom priestore môžete nastaviť manuálne posunutím páčky v chladiacom priestore (pozrite popis produktu):

- Posunutím páčky prúdenia vzduchu doľava bude teplota vo vnútri mrazničky nižšia. 
- Posunutím páčky prúdenia vzduchu doprava sa teplota vo vnútri mrazničky zvýši. 
- Odporúča sa ponechať páčku prúdenia vzduchu v strednej polohe. 

Jemné ladenie

Režim výberu jemného ladenia poskytuje možnosť nastaviť teploty podľa podúrovní (spolu 15); každá teplotná úroveň má štyri podúrovne.

Ako používať funkciu jemného ladenia:

- Stlačte tlačidlo NASTAVENIA na 8 sekúnd a vstúpte do režimu výberu jemného ladenia. Keď spotrebič vstúpi do režimu, vydá sa akustický signál a začne blikat LED kontrolka aktuálne zvolenej úrovne chladenia.
- Krátkym stlačením tlačidla NASTAVENIA do 5 sekúnd sa nastavenie jemného ladenia zvyšuje a pri každom stlačení zaznie akustický signál.
- Počas jemného ladenia LED kontrolka zvolenej úrovne chladenia svieti, zatiaľ čo LED kontrolka vybranej podúrovne bliká.
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 5 sekúnd, systém automaticky ukončí režim výberu jemného ladenia. Nastavenie jemného ladenia sa uloží a svieti LED kontrolka vybranej teploty chladničky.
- Ak sa jemné ladenie znovu aktivuje, nastavenie sa spustí od predtým uloženej úrovne.

Funkcia Super Cool

Funkciu Super Cool vám odporúčame zapnúť vtedy, keď sa chystáte uskladniť väčšie množstvo potravín (napríklad po nákupe). Funkcia Super-Cool urýchľuje chladenie čerstvých potravín a chráni už uskladnené potraviny pred nežiaducim ohriatím. Keď je táto funkcia aktivovaná, teplota chladničky sa automaticky nastaví na 2 °C.

Ako používať funkciu Super Cool:

- Opakovane stláčajte tlačidlo NASTAVENIA, kým sa nezapne LED kontrolka funkcie Super Cool; funkcia sa týmto aktivuje (odporúčanie: zapnite 11 hodín pred naložením).
- Pre ukončenie funkcie Super Cool stlačte znovu tlačidlo NASTAVENIA.
- Funkcia Super Cool sa automaticky ukončí po 30 hodinách chodu.
- Po ukončení funkcie Super Cool sa príslušná ikona na ovládacom paneli vypne a obnoví sa predtým nastavená úroveň chladenia.

Odmrazovanie

Odmrazovanie chladničky a mrazničky sa vykonáva automaticky: nie je potrebná žiadna manuálna činnosť.

Slider

V blízkosti obchodu so zeleninou je posuvník, ktorý umožňuje nastaviť vlhkosť vo vnútri: pohyb doprava znižuje vlhkosť, pohyb doľava zvyšuje vlhkosť.

Režim ukážky

Pri otvorených dverách chladničky stlačte a podržte vypínač a päťkrát stlačte tlačidlo NASTAVENIA. Chladnička prejde do režimu ukážky. Režim opustíte pomocou rovnakého postupu.


Chybové kódy

Ak blikajú všetky LED kontrolky 4 °C súčasne, znamená to, že ide o poruchu ventilátora. Kontaktujte technickú pomoc, ktorá vám pomôže problém vyriešiť.

PRIPOJENIE APLIKÁCIE (len obsah) V REŽIME PÁROVANIA APLIKÁCIE


Krok 1

- Stiahnite si aplikáciu hOn z obchodov

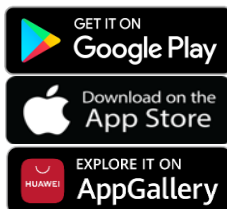

Krok 2

- Vytvorte si účet v aplikácii hOn alebo sa prihláste, ak už účet máte

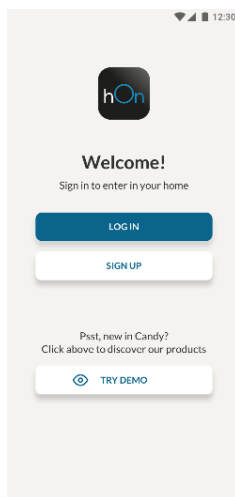


Krok 3

- Postupujte podľa pokynov na párovanie v aplikácii hOn


REVERZIBILITA DVERÍ

Potrebné náradie: Elektrický skrutkovač


1. Odstráňte kryt horného závesu

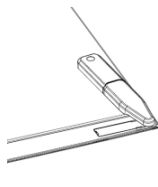


2. Odskrutkujte horný záves

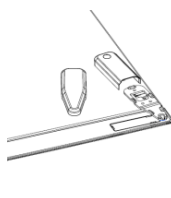


3. Odstráňte kryt horného závesu (ľavý)

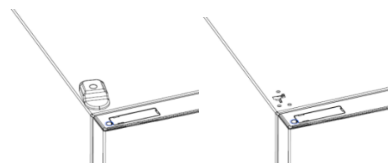


4. Odstráňte stredný záves

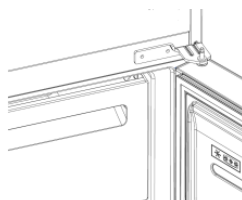


5. Odstráňte dolný záves

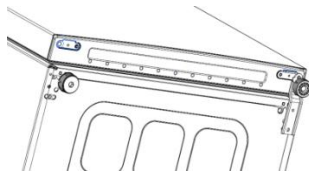

6. Namontujte nohu závesu

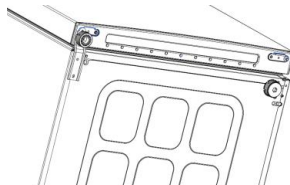

7. Namontujte stredný záves

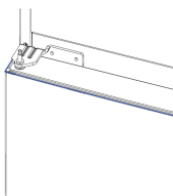

8. Namontujte dosku horného závesu




9. Namontujte kryt horného závesu



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Vnútna žiarovka sa nezapne.	• Prerušené elektrické napájanie.	• Nesprávny elektrický kábel. • Skontrolujte, či je spotrebič vypnutý (pozri Nastavenie teploty). • Skontrolujte, či elektrická zásuvka funguje správne (napr. použítim iného elektrického spotrebiča).
	• Je aktivovaný režim Holiday.	• Deaktivujte režim Holiday.
Vnútna teplota chladničky a/alebo mrazničky nie je dostatočne nízka.	• Dvere nie sú zatvorené.	• Skontrolujte, či sú dvere zatvorené a ich tesnenia.
	• Často otvárate dvere.	• Určitú dobu sa vyhnite zbytočnému otváraniu dverí.
	• Nesprávne nastavenie teploty.	• Skontrolujte nastavenie teploty, a ak je to možné, nastavte nižšiu teplotu (pozri Úprava teploty).
	• Chladnička a/alebo mraznička sú príliš plné.	• Počkajte, kým sa teplota chladničky/mrazničky nestabilizuje. • Vyhnite sa nadmernému plneniu chladničky a mrazničky.
	• Teplota okolia je príliš nízka.	• Presuňte jednotku na teplejšie miesto alebo aktuálnu miestnosť vykúrite.
	• Do spotrebiča ste vložili teplé predmety.	• Pred vložením položiek ich vždy nechajte vychladnúť.
Jedlo v chladničke zamrzne.	• Nesprávne nastavenie teploty.	• Skontrolujte nastavenie teploty, a ak je to možné, zvýšte teplotu.
	• Potraviny sú v kontakte so zadnou stenou.	• Potraviny ukladajte tak, aby sa nedotýkali zadnej steny chladničky.
Dno chladiaceho priestoru je mokré alebo sú prítomné kvapôčky.	• Vypúšťacia hadica by mohla byť upchatá.	• Vyčistite vypúšťacu hadicu tyčinkou alebo podobným predmetom, aby ste umožnili odtok vody.
Prítomnosť kvapiek vody alebo námrazy na zadnej stene chladničky.	• V závislosti od funkcie sa počas prevádzky na zadnej stene chladničky vytvárajú kvapky vody alebo námraza.	• Nie je to chyba.
	• Do spotrebiča ste vložili teplé predmety.	• Pred vložením položiek ich vždy nechajte vychladnúť.
	• V spotrebiči sú otvorené nádoby na potraviny alebo kvapaliny.	• Jedlá a kvapaliny vždy zakryte.
	• Dvere nie sú zatvorené.	• Skontrolujte, či sú dvere zatvorené a ich tesnenia.
	• Často otvárate dvere.	• Určitú dobu sa vyhnite zbytočnému otváraniu dverí.
Prítomnosť vody v zásuvke na zeleninu.	• Nedostatočná cirkulácia vzduchu.	• Skontrolujte, či váš spotrebič nie je príliš plný.
	• Príliš vlhká zelenina a ovocie.	• Ovocie a zeleninu vhodne zabalte, napr. do kuchynskej fólie, vreciek alebo nádob.
Motor je nepretržite zapnutý.	• Dvere nie sú zatvorené.	• Uistite sa, že dvere sú zatvorené a skontrolujte, či tesnenia správne doliehajú.
	• Dvere sa často otvárajú.	• Určitú dobu sa vyhnite zbytočnému otváraniu dverí.
	• Teplota okolia je veľmi vysoká.	• Skontrolujte, či je teplota okolia v rozsahu stanovenom v špecifikáciách na štítku spotrebiča. • Nastavte displej/termostat na vyššiu teplotu.
	• Spotrebič bol nejaký čas vypnutý (bez elektrického napájania).	• Zvyčajne trvá 8 – 12 hodín, kým spotrebič úplne vychladne.
Mrazené jedlo sa rozmrazuje.	• Teplota okolia je príliš nízka.	• Presuňte jednotku na teplejšie miesto alebo aktuálnu miestnosť vykúrite.
	• Dvere mrazničky nie sú zatvorené.	• Skontrolujte, či sú dvere zatvorené a či je tesnenie správne utesené.
Alarm dverí chladničky.	• Alarm dverí chladničky (zvuk pípnutia) sa aktivuje vždy, keď sú dvere otvorené dlhšie ako 3 minúty.	• Nenechávajte dvere otvorené, keď to nie je potrebné. Pípnutie sa zastaví zatvorením dverí.
Spotrebič vydáva zvuky, ako je bublanie, bzúčanie, klikanie, vzrжание.	• Žiadne poruchy. Motor je v chode, napr. chladiaca jednotka, ventilátor. Chladivo prúdi do potrubí. Motor, spínače a elektromagnetické ventily sú zapnuté alebo vypnuté.	• Nie je potrebný žiadny úkon.
	• Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu.	• Nastavte nožičky a vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy.
	• Spotrebič sa dotýka susedného predmetu.	• Odstráňte predmety v okolí spotrebiča.
Spotrebič nechladí, svetla kontrolky teploty a osvetlenia.	• Je aktivovaný režim Demo.	• Vypnite DEMO režim.
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	• Položky neboli vhodne zabalené.	• Položky vždy dobre zabalte.
	• Netesne zatvorené dvere/zásuvka spotrebiča.	• Zatvorte dvere/zásuvku.
	• Dvere/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	• Neotvárajte dvere/zásuvku príliš často.
	• Tesnenie dverí/zásuvky je znečistené, opotrebované, prasknuté alebo nevhodné.	• Vyčistite tesnenie dverí/zásuvky alebo ho vymeňte za nové.
	• Niečo na vnútornej strane bráni správne zatvoreniu dverí/zásuvky.	• Premiestnite police, priehradky na dverách alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvere/zásuvka zatvoriť.
Boky spotrebiča sú teplé.	• Je to normálne.	

OPIS IZDELKA

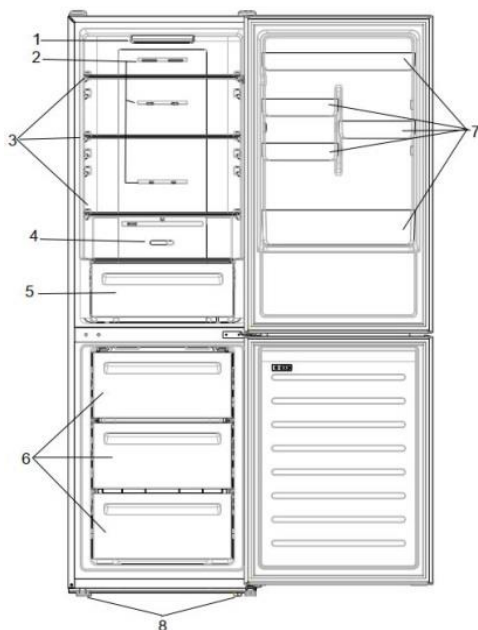

1. Nadzorna plošča in lučka
2. Prezračevalnik
3. Premične police
4. Ročica za pretok zraka
5. Predal za zelenjavo
6. Predali za zamrzovalnik
7. Balkoni
8. Noge za uravnavanje višine

* Za maksimalno energijsko varčne konfiguracijo postavite predale, posode za shranjevanje hrane in police tako, kot kaže zgornja slika.

** Zgornje slike so samo za ilustracijo. Dejanska konfiguracija bo odvisna od fizičnega izdelka ali izjave distributerja.


Prostorske zahteve

Vrata enote se morajo popolnoma odpreti tako, kot je prikazano. Prihranite dovolj prostora za priročno odpiranje vrat in predalov.

Med stranskimi stenami izdelka in sosednjimi deli držite razdaljo najmanj 50 mm.

Širina: min. 920 mm

Globina: min. 1137 mm

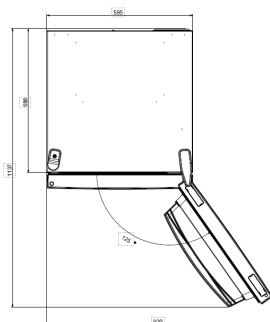

UPORABA

	①		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Gumb za VKLOP/IZKLOP za vklop/izklop aparata.							
	Gumb NASTAVI, ki se uporablja za nastavitev temperature ali izbiro funkcije Super Cool.							
	Ikona Super Cool, prikazuje, ali je funkcija aktivirana.							
	Ravni temperature kažejo, katera temperatura je izbrana za predel hladilnika.							

Uporaba

- Napravo priključite in se vklopi samodejno vklopi.
- Temperatura se samodejno nastavi na 4 °C v hladilniku.
- Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite tipko NASTAVI. Ko se nastavitev poveča, se prižge ustrezna lučka LED. Vsakič, ko pritisnete tipko NASTAVI in spremenite temperaturo, se odda zvočni signal. Po 3 sekundah brez pritiska na katero koli tipko se nastavitev potrdi in sproži se zvočni signal.
- V normalnih pogojih delovanja (spomladi in jeseni) je priporočljivo nastaviti temperaturo na 4 °C. Poleti ali kadar je temperatura okolice visoka, je priporočljivo, da temperaturo nastavite na 5~8 °C, da zagotovite temperature hladilnika in zamrzovalnika ter skrajšate čas neprekinjenega delovanja hladilnika; pozimi ali kadar je temperatura okolice nizka, je priporočljivo nastaviti temperaturo na 3~4 °C, da se izognete pogostim vklopom/izklopom hladilnika.
- V primeru izgube moči se obnovi zadnja nastavljena raven hlajenja.
- Če želite obnoviti privzeto nastavitev, držite pritisnjeno stikalo za vrata znotraj hladilnika in hkrati 5 sekund pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.

Nastavitev pretoka zraka

Pretok zraka v hladilnem in zamrzovalnem predelu je mogoče ročno nastaviti s premikanjem ročice v hladilnem predelu (glej opis izdelka):

- Če premaknete ročico za pretok zraka v levo, bo temperatura v zamrzovalniku nižja. 
- Če premaknete ročico za pretok zraka v desno, bo temperatura v zamrzovalniku višja. 
- Priporočljivo je, da ročico za pretok zraka držite v srednjem položaju. 

Fina Nastavitev

Izbirni način fine nastavitve omogoča nastavitve temperatur po dodatnih ravneh (skupaj 15); vsaka temperatura ima štiri dodatne ravni.

Kako uporabiti funkcijo fine nastavitve:

- Držite tipko NASTAVI 8 sekund, da vstopite v način za fino nastavitve. Ko naprava preklopi v način, se oglasi zvočni signal in lučka LED trenutno izbranega nivoja hlajenja utripa.
- S kratkim pritiskom na tipko NASTAVI v manj kot 5 sekundah se nastavitev natančne nastavitve poveča in ob vsakem pritisku se odda zvočni signal.
- Med fino nastavitvijo je LED lučka izbrane stopnje hlajenja stalno sveti, medtem ko LED lučka na izbrani dodatni ravni utripa.
- Če 5 sekund ne pritisnete nobene tipke, sistem samodejno izstopi iz načina za fino nastavitve. Fina nastavitev se shrani in LED lučka izbrane temperature hladilnika stalno sveti.
- Če se fina nastavitev ponovno aktivira, se nastavitev začne s predhodno shranjene ravni.

Funkcija Super Cool

Priporočamo, da funkcijo Super Cool vklopite, ko je treba shraniti večjo količino hrane (na primer po nakupu). Funkcija Super-Cool pospeši hlajenje sveže hrane in ščiti blago, ki je že shranjeno, pred neželenim segrevanjem. Ko je funkcija aktivirana, se temperatura hladilnika samodejno nastavi na 2 °C.

Kako uporabljati funkcijo Super Cool:

- Večkrat pritisnete tipko NASTAVI, dokler se LED lučka za Super Cool ne vklopi; funkcija je aktivirana (namig: preden vložite hrano pritisnite 11 ur) .
- Za izhod iz funkcije Super Cool ponovno pritisnete tipko NASTAVI.
- Funkcija Super Cool se samodejno konča po 30 urah delovanja.
- Ko se Super Cool konča, se ustrezna ikona nadzorne plošče izklopi in povrne se predhodno nastavljena raven hlajenja.

Odmrzovanje

Odmrzovanje predelkov hladilnika in zamrzovalnika se izvede samodejno: ročno upravljanje ni potrebno.

Slider

V bližini trgovine z zelenjavo je drsnik, ki vam omogoča nastavitve vlažnosti v notranjosti: premikanje v desno zmanjša vlažnost, premikanje v levo poveča vlažnost.

Predstavitveni način

Če držite stikalo za vrata v hladilniku in pri tem držite tipko NASTAVI 5 sekund, bo hladilnik vstopil v predstavitveni način. Za izhod iz tega načina držite stikalo vrat in ponovno držite tipko NASTAVI 5 sekund.

Kode napak


Če LED lučke 4 °C utripajo hkrati, to pomeni, da je prišlo do napake ventilatorja. Za pomoč pri reševanju težave se obrnite na tehnično pomoč.

POVEZAVA Z APLIKACIJO (samo vsebina)

POSTOPEK SEZNANITVE V APLIKACIJI


1. Korak

- Prenesite aplikacijo hOn s spletnih trgovin z aplikacijami

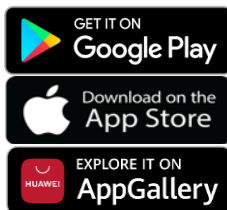

2. Korak

- Ustvarite svoj račun v aplikaciji hOn ali se prijavite, če račun že imate

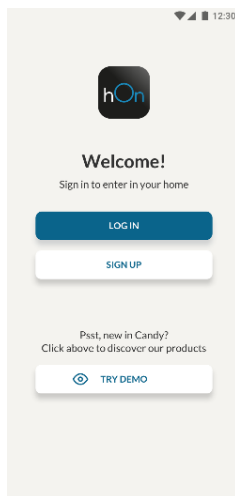

3. Korak

- Sledite navodilom za seznanjanje v aplikaciji hOn


REVERZIBILNA VRATA

Potrebna orodja: Električny skrutkovač

1. Odstranite zgornji pokrov tečaja




2. Odvijte zgornji tečaj

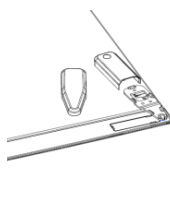


3. Odstranite zgornji pokrov tečaja (levo)




4. Odstranite srednji tečaj

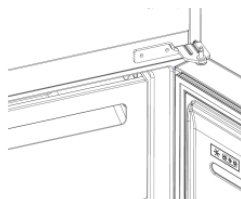


5. Odstranite spodnji tečaj

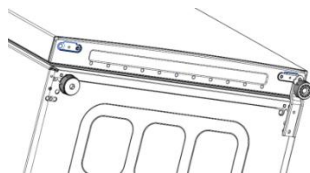

6. Pritrdite nogo tečaja

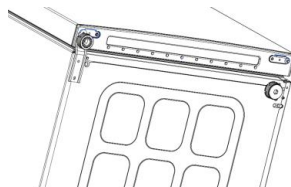

7. Namestite srednji tečaj

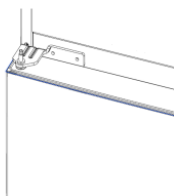

8. Namestite zgornjo ploščo tečaja




9. Namestite pokrov zgornjega tečaja



ODPRAVLJANJE TEŽAV

Notranja žarnica se ne vklopi.	• Ni elektrike.	• Napajalni kabel ni pravilno priključen. • Preverite, ali je aparat izklopljen (glejte Nastavitve temperature). • Preverite, ali vtičnica pravilno deluje (npr. z drugo električno napravo).
	• Aktiviran je način Holiday.	• Izklopite način Holiday.
Temperatura v hladilniku in/ali zamrzovalniku ni dovolj nizka.	• Vrata niso zaprta.	• Preverite, ali se vrata in tesnila pravilno zapirajo.
	• Pogosto odpiranje vrat.	• Nekaj časa se izogibajte nepotrebnemu odpiranju vrat.
	• Nepravilna nastavitve temperature.	• Preverite nastavitve temperature in nastavite nižjo temperaturo, če je to mogoče (glejte Nastavitve temperature).
	• Hladilnik in/ali zamrzovalnik sta prekomerno napolnjena.	• Počakajte, da se temperatura v hladilniku/zamrzovalniku stabilizira. • Izogibajte se prekomernemu polnjenju hladilnika in zamrzovalnika.
	• Prenizka temperatura okolice.	• Enoto premaknite na toplejše mesto ali ogrejte prostor, v katerem je nameščena.
	• Shranili ste tople artikle.	• Pred shranjevanjem artiklov vedno počakajte, da se ohladijo.
Hrana v hladilniku zamrzne.	• Nepravilna nastavitve temperature.	• Preverite nastavitve temperature in jo povšajte, če je to mogoče.
	• Hrana je v stiku z zadnjo steno.	• Hrana naj se ne dotika zadnje stene hladilnika.
Dno hladilnika je mokro ali pa so na njem vodne kapljice.	• Morda je zamašena odtočna cev.	• Očistite odtočno cev s palico ali podobnim predmetom, da voda odteče.
Na zadnji steni hladilnika so vodne kapljice ali zmrzal.	• Odvisno od funkcije med delovanjem na zadnji steni hladilnika nastanejo vodne kapljice ali zmrzal.	• To ni napaka.
	• Shranili ste tople artikle.	• Pred shranjevanjem artiklov vedno počakajte, da se ohladijo.
	• Obstajajo odprte posode za hrano ali tekočine.	• Hrano in tekočine vedno pokrijte.
	• Vrata niso zaprta.	• Preverite, ali se vrata in tesnila pravilno zapirajo.
	• Pogosto odpiranje vrat.	• Nekaj časa se izogibajte nepotrebnemu odpiranju vrat.
Prisotnost vode v predalu z zelenjavo.	• Pomanjkanje kroženja zraka.	• Prepričajte se, da aparat ni prenapolnjen.
	• Obstoj zelenjave in sadja s preveliko vsebnostjo vlage.	• Sadje in zelenjavo vstavite v plastičen material, npr. PVC folijo, vrečke ali posode.
Motor neprestano deluje.	• Vrata niso zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata zaprta, in preverite, ali tesnila ustrezno tesnijo.
	• Vrata se pogosto odpirajo.	• Nekaj časa se izogibajte nepotrebnemu odpiranju vrat.
	• Temperatura okolice je zelo visoka.	• Preverite, ali je temperatura okolice znotraj razpona, navedenega v specifikacijah na oznaki aparata. • Nastavite zaslon/termostat na višjo temperaturo.
	• Aparat je že nekaj časa izklopljen (brez napajanja).	• Običajno traja 8-12 ur, da se aparat povsem ohladi.
	• Prenizka temperatura okolice.	• Enoto premaknite na toplejše mesto ali ogrejte prostor, v katerem je nameščena.
Zamrzljena hrana se taja.	• Vrata zamrzovalnika niso zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata zaprta in da tesnilo ustrezno tesni.
	• Alarm vrat hladilnika (pisk) se aktivira vsakič, ko vrata pustite odprta več kot 3 minute.	• Vrat po nepotrebnem ne puščajte odprtih. Ko vrata zaprete, se piskanje preneha oglašati.
Naprava proizvaja zvoke, kot so žuborenje, brenčanje, klikanje, škripanje.	• To ni okvara. Deluje motor, npr. hladilna enota, ventilator. Hladilno sredstvo teče v cevi. Vklonijo ali izklopijo se motor, stikala in elektromagnetni ventili.	• Ukrepanje ni potrebno.
	• Aparat ni nameščen na ravni podlagi.	• Nastavite noge, da poravnate aparat.
	• Aparat se dotika predmeta v njegovi bližini.	• Odstranite predmete okoli aparata.
Aparat se ne ohladi, svetijo indikatorji temperature in osvetlitve.	• Aktiviran je predstavitveni način.	• Izklopite način DEMO.
Veliko ledu in zmrzali v predelu zamrzovalnika.	• Artikli niso bili ustrezno zapakirani.	• Artikle vedno dobro zapakirajte.
	• Vrata/predal aparata ni(so) tesno zaprt(a).	• Zaprite vrata/predal.
	• Vrata/predal je bil odprt prepogosto ali predolgo.	• Vrat/predala ne odpirajte prepogosto.
	• Tesnila vrat/predala so umazana, obrabljena, razpokana ali neustrezna.	• Očistite tesnilo vrat/predalov ali pa ga zamenjajte z novim.
	• Predmet v notranjosti preprečuje pravilno zapiranje vrat/predala.	• Premaknite police, stojala na vratih ali notranje posode, da se vrata/predal zaprejo.
Stranice naprave so tople.	• To je običajno.	

OPIS PROIZVODA

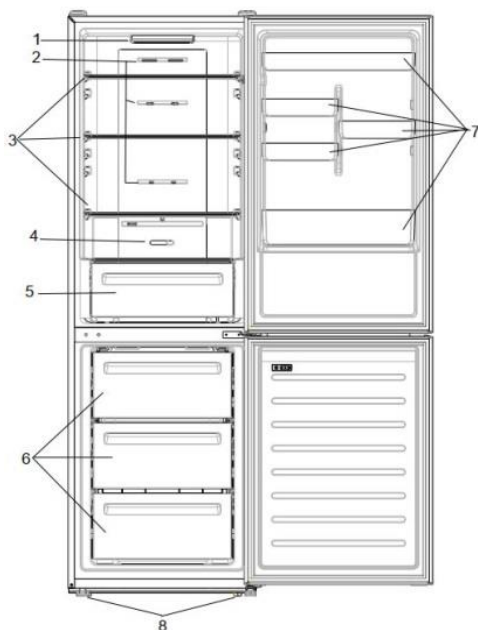

1. Kontrolna tabla i svetlo
2. Vazdušni kanal
3. Pokretne police
4. Poluga za protok vazduha
5. Sveže namirnice
6. Fioke zamrzivača
7. Balkoni
8. Podesive stopice

* Konfiguracija koja najviše štedi energiju zahteva da u proizvodu budu postavljene fioke, kutija sa hranom i police, pogledajte gore navedene slike.


** Gore navedene slike služe samo za referencu. Stvarna konfiguracija će zavisi od fizičkog proizvoda ili izjave distributera.

Zahtevi prostora

Vrata aparata moraju biti u stanju da se potpuno otvore kao što je prikazano. Izdvojite dovoljno prostora za odgovarajuće otvaranje vrata i fioke. Održavajte rastojaње od najmaње 50 mm između bočnih zidova proizvoda i susednih delova.

Širina: min. 920 mm

Dubina: min. 1137 mm

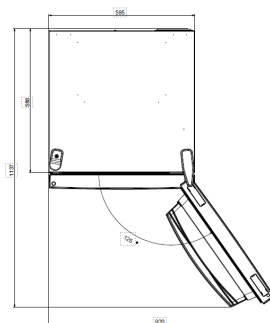

UPOTREBA

	①	🌡️	Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
①	Taster „ON/OFF“ se koristi za uključivanje/isključivanje aparata.							
🌡️	Taster „SET“ se koristi za podešavanje temperature ili za izbor funkcije „Super Cool“.							
Super Cool	„Super Cool“ ikona pokazuje da li je funkcija aktivirana.							
2°C ~ 8°C	Nivoi temperature pokazuju koja je temperatura izabrana za odeljak frižidera.							

Upotreba

- Priključite aparat i on se automatski uključuje.
- Temperatura se automatski postavlja na 4 °C u frižideru.
- Pritisnite taster „SET“ da biste promenili temperaturu. Kada se postavka poveća, uključuje se odgovarajuće LED svetlo. Akustični signal se stvara svaki put kada se pritisne taster „SET“ i kada se temperatura promeni. Nakon 3 sekundi bez pritiskanja bilo kog tastera, podešavanje se potvrđuje i stvara se akustični signal.
- U normalnom radnom stanju (u proleće i jesen), preporučuje se postavljanje temperature na 4 °C. Leti ili kada je ambijentalna temperatura visoka, preporučuje se postavljanje temperature na 5-8 °C, da bi se garantovale temperature frižidera i zamrzivača i smanjilo neprekidno vreme rada frižidera; a zimi ili kada je ambijentalna temperatura niska, preporučuje se postavljanje temperature na 3-4 °C kako bi se izbeglo često uključivanje/zaustavljanje frižidera.
- U slučaju nestanka struje, frižider se vraća na poslednji skup nivoa hlađenja.
- Da biste vratili podrazumevano podešavanje, držite pritisnut prekidač na vratima unutar frižidera i istovremeno pritisnite taster „ON/OFF“ 5 sekundi.

Podešavanje protoka vazduha

Protok vazduha u pregradama frižidera i zamrzivača možete da podesite ručno pomeranjem poluge u odeljku frižidera (pogledajte opis proizvoda):

- Pomeranjem poluge za protok vazduha ulevo, temperatura u zamrzivaču će biti niža. 
- Pomeranjem poluge protoka vazduha udesno, temperatura u zamrzivaču će biti toplija. 
- Preporučuje se da ručicu za protok vazduha držite u srednjem položaju. 

Prilagođeno podešavanje

Režim odabira prilagođenog podešavanja pruža mogućnost podešavanja temperature u podnivoima (15 ukupno); svaki nivo temperature ima četiri podnivoa.

Kako koristiti funkciju prilagođenog podešavanja:

- Pritisnite taster „SET“ 8 sekundi da biste ušli u režim prilagođenog podešavanja. Kada aparat uđe u ovaj režim, stvara se akustični signal i LED trenutno izabranog nivoa hlađenja trepće.
- Kratkim pritiskom na taster „SET“ u roku od 5 sekundi povećava se prilagođeno podešavanje a prilikom svakog pritiska se stvara akustični signal.
- Tokom prilagođenog podešavanja, LED izabranog nivoa hlađenja je fiksirana, dok LED izabranog podnivoa trepće.
- Ako se ne pritisne nijedan taster u roku od 5 sekundi, sistem automatski izlazi iz režima prilagođenog podešavanja. Prilagođeno podešavanje se čuva i LED izabrane temperature frižidera se fiksira.
- Ako je aktivirano prilagođeno podešavanje, podešavanje će početi od prethodnog sačuvanog nivoa.

Funkcija „Super Cool“

Predloženo je da se uključi funkcija „Super Cool“ ako je potrebno uskladištiti veliku količinu hrane (na primer posle kupovine). Funkcija „Super-Cool“ ubrzava hlađenje sveže hrane i štiti robu koja je već uskladištena od nepoželjnog zagrevanja. Kada se funkcija aktivira, temperatura frižidera se automatski postavlja na 2 °C.

Kako koristiti funkciju „Super Cool“:

- Pritisnite taster „SET“ više puta dok se ne uključi „Super Cool“ LED; funkcija je aktivirana (predlog: uključite 11 sati pre ubacivanja).
- Da biste izašli iz funkcije „Super Cool“, ponovo pritisnite taster „SET“.
- Funkcija „Super Cool“ se automatski završava posle 30 sati rada.
- Kada se funkcija „Super Cool“ završi, odgovarajuća ikona kontrolne table se isključuje i frižider se vraćana prethodno postavljenu nivo hlađenja.

Odmrzavanje

Odmrzavanje frižidera i pregrada zamrzivača se obavlja automatski: nije potreban ručni rad.

Slider

U blizini prodavnice povrća nalazi se klizač koji vam omogućava da podesite vlažnost u njoj: pomeranje udesno smanjuje vlažnost, pomeranje ulevo povećava vlažnost.

Režim demonstracije

Ako držite pritisnut prekidač na vratima unutar frižidera, ako je taster „SET“ pritisnut na 5 sekundi, frižider će ući u režim demonstracije. Da biste izašli iz ovog režima, pritisnite prekidač na vratima vrata i ponovo pritisnite taster „SET“ 5 sekundi.

Kodovi greške


Ako 6 °C LED svetla istovremeno trepere, to znači da je došlo do greške ventilatora. Kontaktirajte sa tehničkom podrškom da biste rešili problem.

VEZA SA APLIKACIJOM (samo sadržaj)

U PROCEDURI UPARIVANJA SA APLIKACIJOM


Korak 1

- Preuzmite „hOn“ aplikaciju sa prodavnica

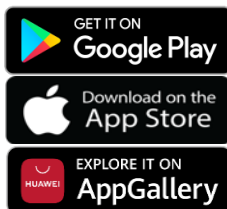

Korak 2

- Kreirajte nalog na „hOn“ aplikaciji ili se prijavite ako već imate nalog

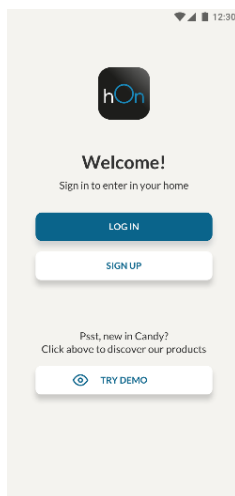


Korak 3

- Pratite uputstva za uparivanje u „hOn“ aplikaciji


MOGUĆNOST OKRETANJA VRATA

Potreban alat: Električni odvijač

1. Skinite poklopac sa gornje šarke

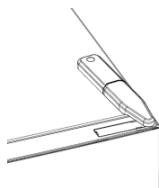


2. Odvijte gornju šarku

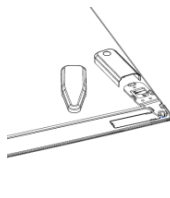


3. Skinite poklopac sa gornje šarke (levi)




4. Uklonite srednju šarku

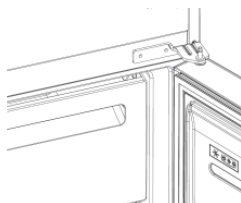


5. Uklonite donju šarku

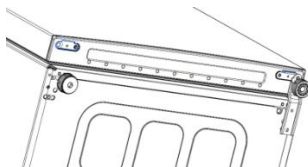

6. Postavite stopicu šarke

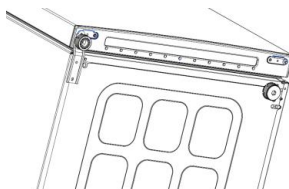

7. Postavite srednju šarku

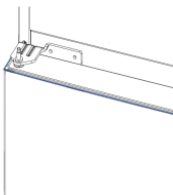

8. Postavite pločicu gornje šarke




9. Postavite poklopac gornje šarke



REŠAVANJE PROBLEMA

Unutrašnja sijalica se ne uključuje.	• Nema struje.	• Kabi za napajanje nije pravilno priključen. • Proverite da li je uređaj isključen (pogledajte Podešavanje temperature). • Proverite da li utičnica radi ispravno (npr. sa drugim električnim uređajem).
	• Režim Holiday je aktiviran.	• Deaktivirajte režim Holiday.
Unutrašnja temperatura frižidera i/ili zamrzivača nije dovoljno hladna.	• Vrata nisu zatvorena.	• Proverite da li su vrata i zaptivke pravilno zatvoreni.
	• Vrata se često otvaraju.	• Izbegavajte neko vreme nepotrebno otvaranje vrata.
	• Pogrešno podešavanje temperature.	• Proverite podešavanje temperature i, ako je moguće, podesite nižu temperaturu (pogledajte Podešavanje temperature).
	• Frižider i/ili zamrzivač su previše puni.	• Sačekajte da se temperatura frižidera/ zamrzivača stabilizuje. • Izbegavajte prekomerno punjenje frižidera i zamrzivača.
	• Temperatura okoline je previše niska.	• Pomerite jedinicu na toplije mesto ili zagrejte prostoriju u kojoj se trenutno nalazi.
	• Topli artikli su uskladišteni.	• Uvek ostavite artikle da se ohlade pre skladištenja.
Hrana u frižideru se zamrzava.	• Pogrešno podešavanje temperature.	• Proverite podešavanje temperature i, ako je moguće, povećajte temperaturu.
	• Hrana je u kontaktu sa zadnjim zidom.	• Držite hranu dalje od zadnjeg zida frižidera.
Dno odeljka frižidera je mokro ili su prisutne kapljice vode.	• Možda je zapušeno odvodno crevo.	• Očistite odvodno crevo štapićem ili sličnim predmetom kako biste omogućili odvod vode.
Prisustvo kapljica vode ili mraza na zadnjem zidu frižidera.	• U zavisnosti od funkcije, kapljice vode ili mraza se tokom rada formiraju na zadnjem zidu frižidera.	• To nije kvar.
	• Topli artikli su uskladišteni.	• Uvek ostavite artikle da se ohlade pre skladištenja.
	• Postoje otvorene posude za hranu ili tečnosti.	• Uvek pokrijte hranu i tečnosti.
	• Vrata nisu zatvorena.	• Proverite da li su vrata i zaptivke pravilno zatvoreni.
	• Vrata se često otvaraju.	• Izbegavajte neko vreme nepotrebno otvaranje vrata.
Prisustvo vode u fioci za povrće.	• Nedostatak cirkulacije vazduha.	• Uverite se da uređaj nije previše pun.
	• Povrće i voće sadrži previše vlage.	• Voće i povrće umotajte u plastične materijale, npr. plastičnu foliju, kese ili posude.
Motor radi neprekidno.	• Vrata nisu zatvorena.	• Proverite da li su vrata zatvorena i da li su zaptivke pravilno zatvorene.
	• Vrata se često otvaraju.	• Izbegavajte neko vreme nepotrebno otvaranje vrata.
	• Temperatura okruženja je veoma visoka.	• Proverite da li je temperatura okruženja u opsegu navedenom u specifikacijama na nalepnici uređaja. • Podesite displej/termostat na višu temperaturu.
	• Uređaj je isključen (nema struje) već neko vreme.	• Obično je potrebno 8-12 sati da se uređaj potpuno ohladi.
Zamrznuta hrana se otapa.	• Temperatura okoline je previše niska.	• Pomerite jedinicu na toplije mesto ili zagrejte prostoriju u kojoj se trenutno nalazi.
	• Vrata zamrzivača nisu zatvorena.	• Proverite da li su vrata zatvorena i da li zaptivka pravilno zaptiva.
Alarm za vrata frižidera.	• Alarm za vrata frižidera (zvučni signal) se aktivira kad god su vrata otvorena duže od 3 minuta.	• Ne ostavljajte vrata otvorena kada to nije potrebno. Zvučni signal prestaje kada se zatvore vrata.
Uređaj proizvodi zvukove kao što su kлокotanje, zujanje, škkljocanje, škripanje.	• Nema kvarova. Motor radi, npr. rashladna jedinica, ventilator. Rashladno sredstvo teče u cevima. Motor, prekidači i elektromagnetni ventili su uključeni ili isključeni.	• Nikakva radnja nije potrebna.
	• Uređaj se nalazi na neravnoj površini.	• Podesite stopice za nivelisanje uređaja.
	• Uređaj dodiruje neki predmet do njega.	• Uklonite predmete oko uređaja.
Uređaj ne hladi, indikatori temperature i osvetljenja su uključeni.	• Aktiviran je Demo režim.	• Deaktivirajte DEMO režim.
Velike količine leda i mraza su se formirale u zamrzivaču.	• Artikli nisu adekvatno upakovani.	• Uvek dobro upakujte predmete.
	• Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	• Zatvorite vrata/fioku.
	• Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	• Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	• Zaptivka vrata/fioke je prijava, istrošena, napukla ili neodgovarajuća.	• Očistite zaptivku vrata/fioke ili je zamenite novom.
	• Nešto iznutra sprečava da se vrata/fioka pravilno zatvore.	• Promenite položaj polica, polica za vrata ili unutrašnjih posuda kako biste omogućili zatvaranje vrata/fioke.
Bočne strane uređaja su tople.	• Ovo je normalna pojava.	

PRODUKTBESKRIVNING

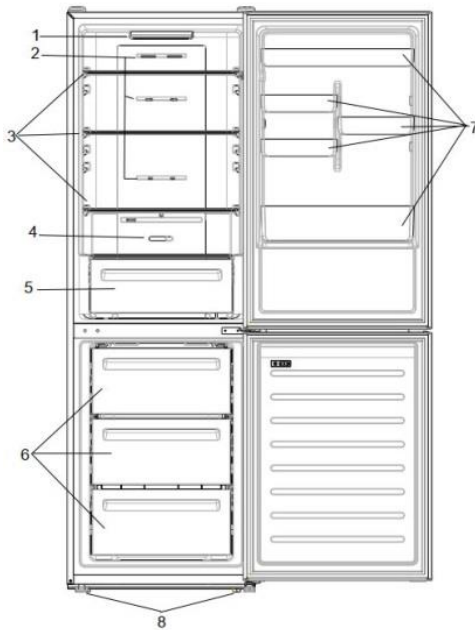

1. Kontrollpanel och lampa
2. Luftintag
3. Flyttbara hyllor
4. Spak för luftflöde
5. Grönsakslåda
6. Fryslådor
7. Dörrhyllor
8. Nivelleringsfötter

* Den mest energisparande konfigurationen kräver att lådor, livsmedelsbehållare och hyllor placeras i produkten på samma sätt som i bilden ovan.

** Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten eller uttalande från återförsäljaren.


Utrymme som krävs

Apparatens dörr ska kunna öppnas helt som på bilden. Behåll ett tillräckligt stort utrymme runt apparaten så att dörrar och lådor kan öppnas.

Håll ett avstånd på minst 50 mm mellan produktens sidoväggar och intilliggande delar.

Bredd: min. 920 mm

Djup: min 1137 mm

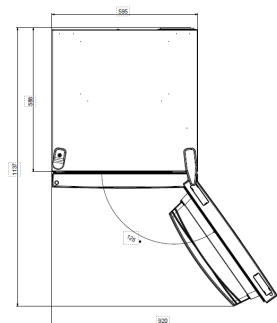

ANVÄNDNING

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	PÅ/AV-knappen används för att slå på/av apparaten.						
	Set-knappen används för att justera temperaturen eller för att välja Super Cool-funktionen.						
	Super Cool-ikonen, visar om funktionen är aktiverad.						
	Temperaturnivåerna visar kylskåpets valda temperatur.						

Användning

- Apparaten slås automatiskt på när du sätter på den.
- Temperaturen ställs automatiskt på 4 °C i kylskåpet.
- För att ändra temperaturen, tryck på SET-knappen. När inställningen ökar tänds motsvarande LED-lampa. Varje gång du trycker på SET-knappen och temperaturen ändras hörs en ljudsignal. Efter 3 sekunder utan att trycka på någon knapp bekräftas inställningen och en ljudsignal hörs.
- Under normala driftsförhållanden (vår och höst) rekommenderar vi att ställa temperaturen på 4 °C. Under sommarhalvåret eller vid höga omgivningstemperaturer rekommenderar vi att ställa temperaturen på 5~8 °C. Kylen/frysens behåller då invändig temperatur och kylskåpets kontinuerliga drift reduceras. Under vinterhalvåret (när omgivningstemperaturen är låg) rekommenderar vi att ställa temperaturen på 3~4 °C för att undvika frekvent start/stopp av kylskåpet.
- Vid strömavbrott återställs den senaste inställda kylnivån.
- För att återställa standardinställningen, håll dörrbrytaren intryckt i kylskåpet och tryck samtidigt på PÅ/AV-knappen i 5 sekunder.

Justering av luftflödet

Luftflödet i kyl- och frysutrymmena kan justeras manuellt genom att flytta spaken i kylskåpet (se produktbeskrivning):

- Genom att flytta luftflödesspaken åt vänster blir temperaturen inuti frysen kallare. 
- Genom att flytta luftflödesspaken åt höger blir temperaturen inuti frysen varmare. 
- Det rekommenderas att hålla luftflödesspaken i mittläget. 

Finjustering

Finjusteringsläget gör det möjligt att ställa in temperaturen efter undernivåer (totalt 15); varje temperaturnivå har fyra undernivåer.

Hur du använder finjusteringsfunktionen:

- Tryck på SET-knappen i 8 sekunder för att gå in i läget för finjustering. När apparaten går in i läget hörs en ljudsignal och lysdioden för vald kylnivå blinkar.
- Genom att trycka kort på SET-knappen inom 5 sekunder, ökar finjusteringsinställningen och en ljudsignal hörs vid varje tryck.
- Vid finjustering lyser lysdioden för den valda kylnivån med fast sken, medan lysdioden för den valda undernivån blinkar.
- Om ingen knapp trycks in under 5 sekunder avslutar systemet automatiskt läget för finjustering. Finjusteringsinställningen sparas och lysdioden för den valda kylskåpstemperaturen lyser med fast sken.
- Om finjusteringen aktiveras igen startar inställningen från den tidigare sparade nivån.

Super Cool-funktion

Super Cool-funktionen är lämplig om du ska förvara en stor mängd mat (till exempel efter storhandling). Super-Cool-funktionen kylar snabbt ned färska matvaror och skyddar de varor som finns i kylskåpet från att värmas. När funktionen aktiveras ställs kylskåpstemperaturen automatiskt in på 2 °C.

Hur du använder Super Cool-funktionen:

- Tryck många gånger på SET-knappen tills Lysdioden Super slås PÅ; funktionen har aktiverats (vi råder att slå på funktionen 11 timmar innan användning).
- För att avsluta Super Cool-funktionen trycker du återigen på SET-knappen.
- Super Cool-funktionen avslutas automatiskt efter 30 timmars drift.
- När Super Cool avslutas sloknar motsvarande ikon på kontrollpanelen och den tidigare inställda kylnivån återställs.

Avfrostning

Avfrostning av kyl- och frysutrymmen sker automatiskt: det krävs ingen manuell åtgärd.

Slider

Nära grönsaksbutiken finns ett reglage som låter dig justera luftfuktigheten inuti den: flytta den åt höger minskar luftfuktigheten, flytta den åt vänster ökar luftfuktigheten.

Demoläge

Med dörren öppen, tryck och håll ned PÅ/AV-knappen och tryck på SET-knappen fem gånger. Gör på samma sätt för att avsluta läget och apparaten går in i Demo-läget.

Felkoder


Om 4 °C LED-lampan blinkar betyder det att det har uppstått ett fläktfel. Kontakta teknisk assistans för att hjälpa till att lösa problemet.

APP-ANSLUTNING (endast innehåll)

I APP-HOPKOPPLINGSLÄGE


Steg 1

- Ladda ner hOn-appen i butikerna

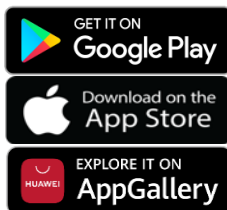

Steg 2

- Skapa ditt konto i hOn-appen eller logga in om du redan har ett konto

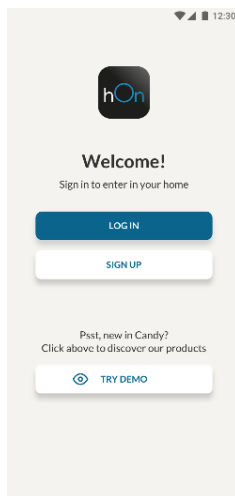


Steg 3

- Följ instruktionerna för hopkoppling i hOn-appen


REVERSIBILITET AV DÖRREN

Verktyg som behövs: Elektrisk skruvmejsel

1. Ta bort det övre gångjämsskyddet

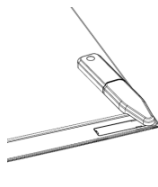


2. Skruva loss det övre gångjämnet

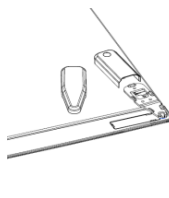


3. Ta bort det övre gångjämsskyddet (vänster)




4. Ta bort gångjämnet i mitten

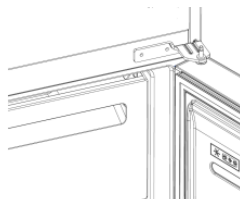


5. Ta bort det nedre gångjärnet

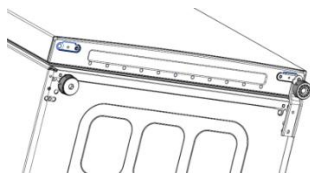

6. Gångjärmsfotens fäste

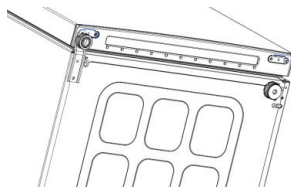

7. Mitten gångjärnets fäste

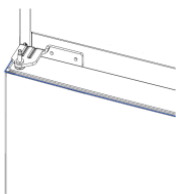

8. Montera den övre gångjärnsplåten




9. Montera det övre gångjärnsskyddet



FELSÖKNING

Den invändiga glödlampen tänds inte.	• Ingen elektricitet.	• Nätkabeln är inte korrekt ansluten. • Kontrollera om apparaten är avstängd (se Temperaturjustering). • Kontrollera att eluttaget fungerar korrekt (t.ex. med en annan elektrisk apparat).
	• Holiday-läget är aktiverat.	• Avaktivera Holiday-läget.
Kylskåpets och/eller frysens innetemperatur är inte tillräckligt kall.	• Dörrarna är inte stängda.	• Kontrollera att dörren och packningarna sluter ordentligt.
	• Dörrarna öppnas för ofta.	• Undvik att öppna dörrarna i onödan under en tid.
	• Felaktig temperaturinställning.	• Kontrollera temperaturinställningen och, om möjligt, ställ in en lägre temperatur (se Temperaturjustering).
	• Kylskåpet och/eller frysen är för fulla.	• Vänta tills temperaturen i kyl- och frysskåpet har stabiliserats. • Undvik att fylla kylan och frysen för mycket.
	• Omgivningstemperaturen är för låg.	• Flytta enheten till en varmare plats eller värm upp det aktuella rummet.
	• Varma föremål har förvarats.	• Låt alltid föremål svalna innan du förvarar dem.
Maten i kylan fryser.	• Felaktig temperaturinställning.	• Kontrollera temperaturinställningen och höj om möjligt temperaturen.
	• Mat i kontakt med bakväggen.	• Håll maten borta från kylskåpets bakvägg.
Det är blött eller finns vattendroppar i botten på kylskåpet.	• Avloppsslangen kan vara igensatt.	• Rengör avloppsslangen med en pinne eller liknande för att få vattnet att rinna ut.
Förekomst av vattendroppar eller frost på kylskåpets bakre vägg.	• Beroende på funktion bildas vattendroppar eller frost på kylskåpets bakre vägg under drift.	• Det är inte en defekt.
	• Varma föremål har förvarats.	• Låt alltid föremål svalna innan du förvarar dem.
	• Behållare med mat eller vätskor är öppna.	• Täck alltid över livsmedel och vätskor.
	• Dörrarna är inte stängda.	• Kontrollera att dörren och packningarna sluter ordentligt.
	• Dörrarna öppnas för ofta.	• Undvik att öppna dörrarna i onödan under en tid.
Förekomst av vatten i grönsakslådan.	• Brist på luftcirkulation.	• Kontrollera att apparaten inte är för full.
	• Grönsaker och frukt som innehåller mycket vatten.	• Slå in frukt och grönsaker i plastmaterial, t.ex. plastfolie, påsar eller behållare.
Motorn körs kontinuerligt.	• Dörrarna är inte stängda.	• Se till att dörrarna är stängda och kontrollera att tätningarna sluter ordentligt.
	• Dörrarna öppnas ofta.	• Undvik att öppna dörrarna i onödan under en tid.
	• Omgivningstemperaturen är mycket hög.	• Kontrollera att omgivningstemperaturen ligger inom det intervall som anges i specifikationerna på apparatens etikett. • Ställ in displayen/termostaten på en varmare temperatur.
	• Apparaten har varit avstängd (ingen ström) under en tid.	• Det tar normalt 8-12 timmar för apparaten att svalna helt.
	• Dörrarna öppnas ofta.	• Undvik att öppna dörrarna i onödan under en tid.
Den frysta maten tinas upp.	• Omgivningstemperaturen är för låg.	• Flytta enheten till en varmare plats eller värm upp det aktuella rummet.
	• Frysens dörr är inte stängd.	• Se till att dörren är stängd och att packningen är ordentligt tätad.
Larm för öppen kylskåpsdörr.	• Kylskåpslarmet (akustisk ljudsignal) aktiveras när dörren lämnas öppen i mer än 3 minuter.	• Undvik att lämna dörren öppen när det inte behövs. Larmet upphör när dörren stängs.
Apparaten ger ifrån sig gurglande, surrande, klickande och knakande ljud.	• Inga maskinhaverier. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Köldmediet flödar in i rören. Motor, brytare och magnetventiler slås på eller av.	• Ingen åtgärd behövs.
	• Apparaten är inte placerad på en plan yta.	• Justera fötterna för att nivellera apparaten.
	• Apparaten rör vid ett föremål i runt omkring den.	• Ta bort föremål runt apparaten.
Apparaten kyls inte, temperatur- och belysningsindikatorerna är på.	• Demoläget är aktiverat.	• Avaktivera DEMO-läget.
Is- och frostbildning i frysdelen.	• Varorna var inte ordentligt förpackade.	• Förpacka alltid varor väl.
	• En dörr/låda i apparaten är inte helt stängd.	• Stäng dörren/lådan.
	• Dörren/lådan har öppnats för ofta eller för länge.	• Öppna inte dörren/lådan för ofta.
	• Dörrrens/lådans packning(ar) är smutsig(a), sliten(na), sprucken(na) eller felanpassad(e).	• Rengör dörrrens/lådans packning eller byt ut den mot en ny.
	• Något på insidan hindrar dörren/lådan från att stänga ordentligt.	• Flytta om hyllorna, dörrhyllorna eller de inre behållarna så att dörren/lådan kan stängas.
Apparatens sidor är varma.	• Det är normalt.	

ОПИС ПРОДУКТУ

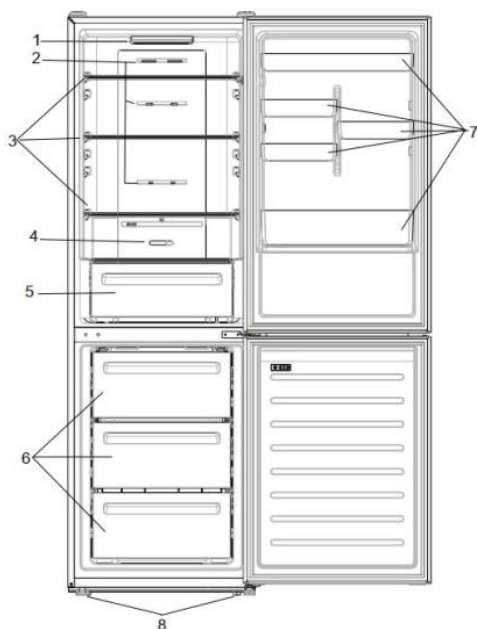


1. Панель упра вління та ос вітлення
2. Повітряний к анал
3. Знімні полиці
4. Важіль зміне ння потоку п овітря
5. Ящик для ово чів і фруктів
6. Ящики мороз ильної камер и
7. Дверні полиці
8. Ніжки для ре гулювання з а рівнем

* Для максимально економічної щодо енергоспоживання конфігурації у приладі має бути встановлено висувні ящики, ящик для продуктів та полиці; див. зображення вище.

** Зображення вище наведено лише для ознайомлення. Фактична конфігурація приладу залежить від моделі або специфікації дистриб'ютора.

Дверцята приладу мають відчинятися повністю, як показано. Забезпечте достатньо вільного місця для зручного відчинення дверцят і висувних ящиків. Дотримуйтесь відстань не менше 50 мм між бічними стінками виробу та сусідніми частинами.

Ширина: мін. 920 мм
Глибина: мін. 1137 мм

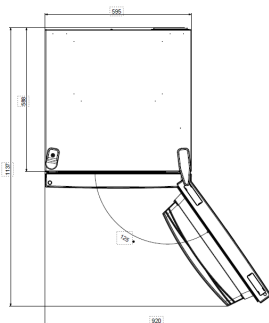

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, используемая для включения/выключения прибора.						
	Кнопка SET, используемая для регулировки температуры или выбора функции Super Cool.						
	Значок Super Cool показывает, активирована ли функция.						
	2°C ~ 8°C	Уровни температуры, показывающие, какая температура выбрана для					

Експлуатація

- Підключіть прилад до електромережі, і він автоматично ввімкнеться.
- У холодильному відсіку автоматично встановлюється температура 4 °С.
- Щоб змінити температуру, натисніть кнопку SET. При збільшенні значення вмикається відповідний світлодіодний індикатор. Звуковий сигнал подається щоразу з натисканням кнопки SET і зміненням температури. Через 3 секунди без натискання будь-якої кнопки налаштування підтверджується і лунає звуковий сигнал.
- У нормальних умовах експлуатації (навесні та восени) рекомендується встановлювати температуру 4 °С. Влітку, коли температура докільля висока, рекомендується встановити температуру 5~8 °С, щоб гарантувати температуру холодильного відсіку та морозильної камери і зменшити час безперервної роботи холодильника; а взимку, коли температура докільля низька, рекомендується встановити температуру 3~4 °С, щоб уникнути частих запусків/зупинок холодильника.
- У випадку порушення електропостачання буде відновлено останній встановлений рівень охолодження.
- Щоб відновити налаштування за замовчуванням, натисніть на дверний вимикач всередині холодильника і водночас натискайте кнопку УВІМК/ВИМК протягом 5 секунд.

Регулювання потоку повітря

Потік повітря в холодильному відсіку та морозильній камері можна регулювати вручну, переміщуючи важіль у холодильному відсіку (див. опис продукту):

- Якщо перемістити важіль повітряного потоку вліво, температура в морозильній камері буде нижчою.
- Якщо перемістити важіль потоку повітря вправо, температура в морозильній камері буде вище.
- Рекомендується тримати важіль потоку повітря в середньому положенні.



Точне налаштування

Режим вибору точного налаштування дає можливість встановлювати температури за підрівнями (сукупно 15); кожен рівень температури має чотири підрівні.

Як використовувати функцію точного налаштування:

- Натисайте кнопку SET протягом 8 секунд, щоб увійти в режим вибору точного налаштування. Коли прилад переходить у цей режим, лунає звуковий сигнал, і світлодіодний індикатор поточного вибраного рівня охолодження блимає.
- Коротким натисканням кнопки SET протягом 5 секунд можна збільшити значення точного налаштування, під час кожного натискання лунає звуковий сигнал.
- Під час точного налаштування світлодіодний індикатор вибраного рівня охолодження неперервно світиться, а світлодіодний індикатор вибраного підрівня блимає.
- Якщо протягом 5 секунд не натискати жодної кнопки, система автоматично вийде з режиму вибору точного налаштування. Значення точного налаштування зберігається, а світлодіодний індикатор вибраної температури холодильного відсіку світиться неперервно.
- Якщо режим точного налаштування активувати знову, налаштування почнуться з раніше збереженого рівня.

Функція Super Cool

Рекомендується ввімкнути функцію Super Cool, якщо потрібно покласти на зберігання велику кількість продуктів (наприклад, після покупки). Функція Super Cool прискорює охолодження свіжої їжі та захищає продукти, що зберігаються в приладі, від небажаного нагрівання. Коли функцію активовано, автоматично встановлюється температура холодильного відсіку 2 °C.

Як користуватися функцією Super Cool:

- Багато разів натисніть кнопку SET, поки не увімкнеться світлодіодний індикатор Super Cool; функція активується (рекомендація: вмикайте за 11 годин до завантаження продуктів).
- Щоб вимкнути функцію Super Cool, натисніть кнопку SET ще раз.
- Функція Super Cool автоматично вимикається через 30 годин роботи.
- Після вимкнення функції Super Cool відповідна піктограма на панелі керування вимкнеться, і буде відновлено попередньо встановлений рівень охолодження.

Розморожування

Розморожування холодильного та морозильного відсіків здійснюється автоматично: ручне керування не потрібне.

Демонстраційний режим

Із відчиненими дверцятами холодильника натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення, п'ять разів натиснувши кнопку налаштування (за допомогою таких же дій можна вийти з цього режиму). Холодильник перейде в демонстраційний режим.

Коди помилок

Якщо світлодіодний індикатор 4 °C блимає, це означає, що виникла помилка вентилятора. Зверніться до служби технічної допомоги, щоб отримати допомогу у вирішенні проблеми.

З'ЄДНАННЯ З ДОДАТКОМ (лише вміст) ПРОЦЕДУРА ПОЄДНАННЯ В ДОДАТКУ


Крок 1

- Завантажте додаток hOn



Крок 2

- Створіть обліковий запис у додатку hOn або увійдіть у систему, якщо у вас вже є обліковий запис

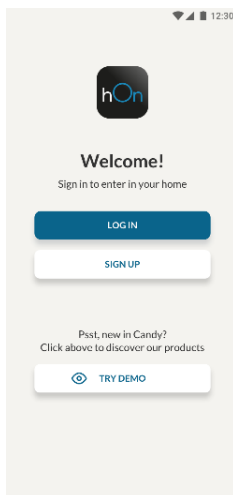


Крок 3

- Дотримуйтеся вказівок із поєднання в додатку hOn


ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

Необхідні інструменти: Електрична викрутка

1. Зніміть кришку верхньої петлі

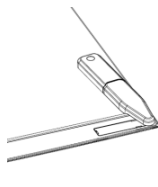


2. Викрутіть верхню петлю

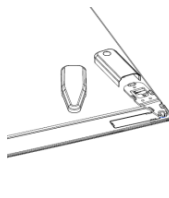


3. Зніміть кришку верхньої петлі (зліва)




4. Зніміть середню петлю

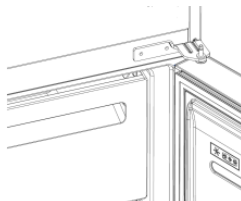


5. Зніміть нижню петлю

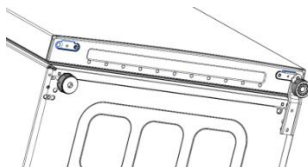

6. Встановіть опору петлі

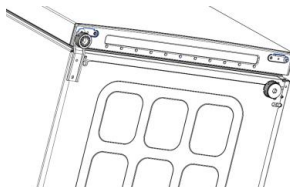

7. Встановіть середню петлю

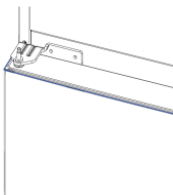

8. Встановіть пластину верхньої петлі



9. Встановіть кришку верхньої петлі




ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Внутрішня лампочка не світиться.	- Немає електроживлення. - Режим Holiday активовано.	- Кабель живлення не підключено належним чином. - Перевірте, чи не вимкнено прилад (див. Регулювання температури). - Перевірте, чи правильно працює розетка (наприклад, з іншим електричним пристроєм). - Вимкніть режим Holiday.
Внутрішня температура холодильника та/або морозильної камери недостатньо низька.	- Дверцята не зачинені. - Дверцята часто відчиняються. - Неправильне налаштування температури. - Холодильник та/або морозильна камера заповнені. - Температура навколишнього середовища занадто низька. - На зберігання покладені теплі продукти харчування.	- Переконайтеся, що дверцята й ущільнювачі зачинені належним чином. - Деякий час не відчиняйте дверцята без потреби. - Перевірте налаштування температури та, якщо можливо, встановіть нову температуру (див. Регулювання температури). - Досякніть стабілізації температури холодильника/ морозильної камери. - Уникайте надмірного наповнення холодильника та морозильної камери. - Перемістіть прилад у тепліше місце або обітріть поточне приміщення. - Перш ніж класти продукти до приладу обов'язково дайте їм охолонути.
Продукти в холодильнику замерзають.	- Неправильне налаштування температури. - Продукти контактують із задньою стінкою.	- Перевірте налаштування температури та, якщо можливо, збільшіть температуру. - Тримайте продукти подалі від задньої стінки холодильника.
Дно холодильної камери вологе або присутні краплі води.	Зливний шланг може бути забитий.	Очистіть зливний шланг паличкою або подібним предметом, щоб вода стікала.
Наявність крапель води або наморозі на задній стінці холодильника.	- Залежно від функції під час роботи на задній стінці холодильника утворюються краплі води або наморозь. - На зберігання покладені теплі продукти харчування. - Є відкриті контейнери для харчових продуктів або рідини. - Дверцята не зачинені. - Дверцята часто відчиняються.	- Це не дефект. - Перш ніж класти продукти до приладу обов'язково дайте їм охолонути. - Завжди покривайте їжу та рідини. - Переконайтеся, що дверцята й ущільнювачі зачинені належним чином. - Деякий час не відчиняйте дверцята без потреби.
Наявність води в ящику для овочів.	- Відсутність циркуляції повітря. - Овочі й фрукти з занадто великою кількістю вологи.	- Переконайтеся, що прилад не переповнений. - Загорніть фрукти й овочі у пластикові матеріали, наприклад, у харчову плівку, або помістіть їх у пакети чи контейнери.
Двигун працює безперервно.	- Дверцята не зачинені. - Дверцята часто відчиняються. - Температура навколишнього середовища дуже висока. - Прилад був вимкнений (без живлення) протягом деякого часу.	- Переконайтеся, що дверцята зачинені, і перевірте, чи зачинені належним чином ущільнення. - Деякий час не відчиняйте дверцята без потреби. - Переконайтеся, що температура навколишнього середовища знаходиться в діапазоні, вказаному у характеристиках на етикетці приладу. - Встановіть на екрані дисплея/термостаті більш високу температуру. - Зазвичай для повного охолодження приладу потрібно 8-12 годин.
Заморожені продукти розморожуються.	- Температура навколишнього середовища занадто низька. - Дверцята морозильної камери не зачинені.	- Перемістіть прилад у тепліше місце або обітріть поточне приміщення. - Переконайтеся, що дверцята зачинені, а ущільнення герметично.
Сигналізація відчинених дверцят холодильника.	Сигналізація відчинених дверцят холодильника (звуковий сигнал) спрацює кожного разу, коли дверцята залишаються відчиненими більше 3 хвилин.	Не залишайте дверцята відчиненими без потреби. Звуковий сигнал вимикається, коли дверцята зачиняються.
Прилад видає такі звуки, як булькання, дзижчання, клацання, скрип.	- Потопиши відсутні. Двигун працює, наприклад, холодильник установка, вентилятор. Холодоагент надходить у трубки. Двигун, вимикачі й електромагнітні клапани викиаються або викиаються. - Прилад не розташований на рівній поверхні. - Прилад торкається якогось предмета поряд із ним.	- Ді не потрібні. - Відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти прилад. - Видаліть предмети навколо приладу.
Прилад не охолоджується, індикатори температури й освітлення світяться.	Демонстраційний режим активовано.	Вимкніть ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ режим.
Значна кількість льоду і наморозь у морозильній камері.	- Продукти не було належним чином уложено. - Дверцята/ящик приладу не зачинено достатньо щільно. - Дверцята/ящик відчинялися занадто часто або на занадто тривалий час. - Ущільнювач дверцят/ящика забруднений, зношений, тріснутий або не відповідає вимогам. - Щось зсередини перешкоджає належному зачиненню дверцят/ящика.	- Завжди добре пакуйте продукти. - Зачиніть дверцята/ящик. - Не відчиняйте дверцята/ящик занадто часто. - Очистіть ущільнювачі дверцят/ящика або замініть його новим. - Змініть положення полиць, дверних полиць або внутрішніх контейнерів, щоб дверцята/ящик могли зачинитися.
Бічні стінки приладу теплі.	Це нормально.	


وصف المنتج

1. لوحة التحكم والإضاءة
2. مجري هواء
3. الرفوف القابلة للتحرك
4. ذراع تدفق الهواء
5. درج الخضروات
6. أدراج المجمّد
7. صناديق تحميل
8. أقدام التنسوية

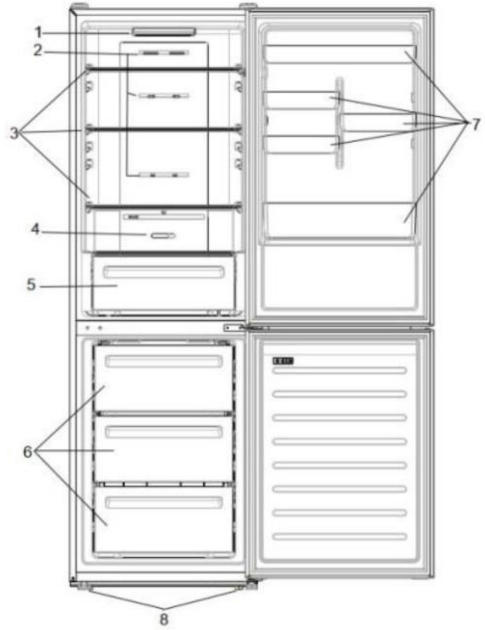

* يتطلب التكوين الأكثر توفيرًا للطاقة أن يتم وضع الأدراج وصندوق الطعام والرفوف في المنتج، يرجى الرجوع إلى الصور أعلاه.

** الصور أعلاه مرجعية فقط. سيعتمد التكوين الفعلي على المنتج المادي أو البيان من قبل الموزع.

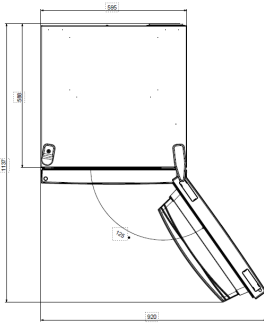

متطلبات التنصيب

يجب أن يفتح باب الجهاز بالكامل كما هو موضح. توفر مساحة خالية كافية لفتح الأبواب والأدراج بسهولة. احتفظ بمسافة لا تقل عن 50 مم بين الجدران الجانبية للمنتج والأجزاء المجاورة.

العرض: دقيقة 920 ملم
العمق: دقيقة 1137 ملم

الاستخدام



مفتاح تشغيل/إيقاف، يستخدم لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

مفتاح SET، يستخدم لضبط درجة الحرارة أو لتحديد وظيفة Super Cool "التبريد الفائق".

أيقونة Super Cool، توضح ما إذا تم تنشيط الوظيفة.


مستويات درجة الحرارة، تبين درجة الحرارة المختارة لحجيرة التلاجة.

الاستخدام

- قم بتوصيل الجهاز وتشغيله تلقائيًا.
- يتم ضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 4 درجات مئوية في التلاجة.
- لتغيير درجة الحرارة، اضغط على مفتاح SET "تعيين". عندما يزيد الإعداد، يضيء مؤشر LED المقابل.
- يتم إصدار إشارة صوتية في كل مرة يتم فيها الضغط على مفتاح SET "تعيين" وتتغير درجة الحرارة. بعد 3 ثوانٍ دون الضغط على أي مفتاح، يتم تأكيد الإعداد ويتم إطلاق إشارة صوتية.
- في ظل ظروف التشغيل العادية (في الربيع والخريف)، يوصى بضبط درجة الحرارة عند 4 درجات مئوية. في الصيف أو عندما تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة، يوصى بضبط درجة الحرارة عند 5 ~ 8 درجة مئوية، وذلك لضمان درجة حرارة التلاجة والمجمد وتقليل وقت التشغيل المستمر للتلاجة؛ وفي الشتاء أو عندما تكون درجة الحرارة المحيطة منخفضة، يوصى بضبط درجة الحرارة عند 3 ~ 4 درجات مئوية لتجنب التشغيل/التوقف المتكرر للتلاجة.
- في حالة انقطاع الطاقة، تتم استعادة آخر ضبط لمستوى التبريد.
- لاستعادة الإعداد الافتراضي، استمر في الضغط على مفتاح الباب داخل التلاجة واضغط في نفس الوقت على مفتاح التشغيل/الإيقاف لمدة 5 ثوانٍ.

تعليق تدفق الهواء

يمكن ضبط تدفق الهواء في حجيرات التلاجة والمجمد يدويًا عن طريق تحريك الرافعة في حجيرة التلاجة (انظر وصف المنتج):

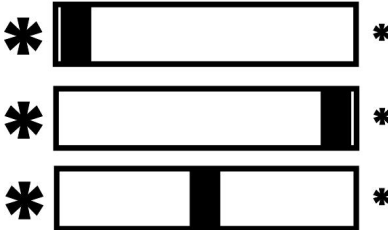

- عن طريق تحريك ذراع تدفق الهواء إلى اليسار، ستكون درجة الحرارة داخل الفريزر أكثر برودة.
- عن طريق تحريك ذراع تدفق الهواء إلى اليمين، ستكون درجة الحرارة داخل الفريزر أكثر دفئًا.
- يُقترح الحفاظ على ذراع تدفق الهواء في الموضع الأوسط.

لضبط لويق

يُتيح وضع اختيار الضبط الدقيق إمكانية ضبط درجات الحرارة حسب المستويات الفرعية (15 في الإجمالي)؛ كل مستوى درجة حرارة له أربعة مستويات فرعية. كيفية استخدام وظيفة الضبط الدقيق:

- اضغط على مفتاح SET "تعيين" لمدة 8 ثوانٍ للدخول إلى وضع اختيار الضبط الدقيق. عندما يدخل الجهاز في الوضع، يتم إطلاق إشارة صوتية ويومض مؤشر LED لمستوى التبريد المحدد حاليًا.
- بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح SET "تعيين" في غضون 5 ثوانٍ، يزداد إعداد الضبط الدقيق، وعند كل ضغط، يتم إطلاق إشارة صوتية.
- أثناء الضبط الدقيق، يتم تثبيت مؤشر LED لمستوى التبريد المحدد، بينما يومض مؤشر LED الخاص بالمستوى الفرعي المحدد.
- إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 5 ثوانٍ، فسيخرج النظام تلقائيًا من وضع الضبط الدقيق. يتم حفظ إعداد الضبط الدقيق ويتم تثبيت مؤشر LED لدرجة حرارة التلاجة المحددة.
- إذا تم تنشيط الضبط الدقيق مرة أخرى، فسيبدأ الإعداد من المستوى المخزن مسبقًا.

وظيفة Super Cool "البرودة الفائقة"

يُتترح تشغيل وظيفة Super Cool إذا كان يجب تخزين كمية كبيرة من الطعام (على سبيل المثال بعد الشراء). تعمل وظيفة البرودة الفائقة على تسريع تبريد الطعام الطازج، وتحمي البضائع المخزنة بالفعل من الاحترار غير المرغوب فيه. عند تنشيط الوظيفة، يتم ضبط درجة حرارة التلاجة تلقائيًا على 2 درجة مئوية. كيفية استخدام وظيفة Super Cool:

- اضغط عدة مرات على المفتاح SET حتى يتم تشغيل Super Cool LED؛ تم تنشيط الوظيفة (اقترح: قم بتشغيلها 11 ساعة قبل التحميل).
- للخروج من وظيفة Super Cool، اضغط على مفتاح SET مرة أخرى.
- تنتهي وظيفة Super Cool تلقائيًا بعد 30 ساعة من التشغيل.
- عندما ينتهي Super Cool، يتم إيقاف تشغيل الرمز المقابل للوحة التحكم ويتم استعادة مستوى التبريد الذي تم ضبطه مسبقًا.

إنذار لثلاجة

تتم إزالة الجليد من حجيرات التلاجة والمجمد تلقائيًا: لا يلزم التشغيل اليدوي.

المنزلق

يوجد بالقرب من سلة الخضروات منزلق يسمح لك بضبط الرطوبة بداخلها: يؤدي تحريكه جهة اليمين إلى تقليل الرطوبة، كما يؤدي تحريكه جهة اليسار إلى زيادة الرطوبة.

الوضع التجريبي

مع الاستمرار في الضغط على مفتاح الباب داخل التلاجة، إذا تم الضغط على مفتاح SET لمدة 5 ثوانٍ، فسوف تدخل التلاجة في الوضع التجريبي. للخروج من الوضع، استمر في الضغط على مفتاح الباب واضغط مرة أخرى على مفتاح SET لمدة 5 ثوانٍ.

رمز الخطأ

إذا كان يومض مصباح LED 4 درجات مئوية، فهذا يعني أنه كان هناك خطأ في المروحة. من فضلك، اتصل بالمساعدة الفنية للمساعدة في حل المشكلة.

اتصال التطبيق (المحتوى فقط)
في إجراء إقران التطبيق


لخطوة 1

- قم بتنزيل تطبيق hOn من المتجر



لخطوة 2

- قم بإنشاء حسابك على تطبيق hOn أو قم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل

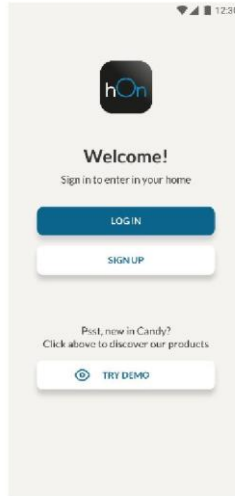

لخطوة 3

- اتبع تعليمات الاقتران في تطبيق hOn

قابلية انعكاس الباب
الأدوات المطلوبة: مفك كهربائي




1. قم بإزالة غطاء المفصلة العلوية




2. قم بفك المفصلة العلوية




3. قم بإزالة غطاء المفصلة العلوية (يسار)

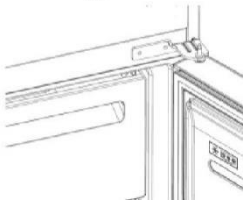


4. قم بإزالة المفصلة الوسطى

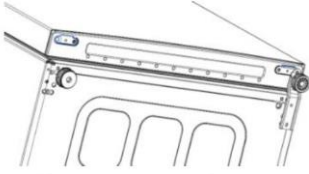

5. قم بإزالة المفصلة السفلية

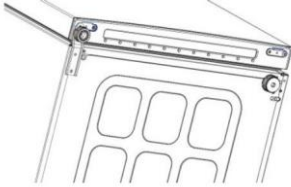

6. قم بتركيب القدم المفصلية

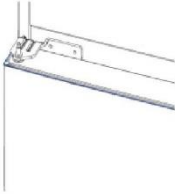

7. قم بتركيب المفصلة الوسطى



8. قم بتركيب صفيحة المفصلة العلوية




9. قم بتركيب غطاء المفصلة العلوية

استكشاف الأعطال وإصلاحها

لمبة الإضاءة الداخلية لا تعمل.	● لا توجد كهرباء.	● لم يتم توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح.
	● تم تنشيط وضع Holiday.	● تأكد من إغلاق الباب وحشائه بشكل سليم.
درجة الحرارة الداخلية للتلاجة والو الفريزر ليست باردة بدرجة كافية.	● الأبواب ليست مغلقة.	● تأكد من إغلاق الباب وحشائه بشكل سليم.
	● يتم فتح الأبواب بشكل متكرر.	● تجنب فتح الأبواب دون داع لبعض الوقت.
	● إعداد درجة الحرارة غير صحيح.	● تحقق من إعداد درجة الحرارة، وإذا أمكن، اضبط درجة حرارة أقل (انظر ضبط درجة الحرارة).
	● التلاجة والو الفريزر مثقلة أكثر من اللازم.	● انظر إلى شملت درجة حرارة التلاجة/الفريزر.
	● درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية.	● تجنب تعبئة التلاجة والفريزر بشكل زائد.
	● تم تخزين الأطعمة وهي دافئة.	● اقل الوحدة إلى مكان أكثر دفئاً أو قم بتدفئة الغرفة المحلية.
يتجمد الطعام الموجود في التلاجة.	● تم تخزين الأطعمة وهي دافئة.	● افرك الأطعمة فرك دائفاً قبل تخزينها.
	● إعداد درجة الحرارة غير صحيح.	● تحقق من إعداد درجة الحرارة وقم بزيادة درجة الحرارة إن أمكن.
الجزء السفلي من حجرة التلاجة رطب أو توجد عليه قطرات ماء.	● إعداد درجة الحرارة غير صحيح.	● أعد الطعام ملامس للجدار الخلفي.
	● الطعام ملامس للجدار الخلفي.	● قم بتجفيف خرطوم التصريف بعمسا أو أي شيء مشابه للسماح بتصريف الماء.
وجود قطرات ماء أو صقيع على الجدار الخلفي للتلاجة.	● قد يكون خرطوم التصريف مسدودا.	● قم بتنظيف خرطوم التصريف بعمسا أو أي شيء مشابه للسماح بتصريف الماء.
	● اعتمادا على الوظيفة، تتشكل قطرات من الماء أو الصقيع على الجدار الخلفي للتلاجة أثناء التشغيل.	● لا يدل ذلك على وجود عيب.
	● تم تخزين الأطعمة وهي دافئة.	● افرك الأطعمة فرك دائفاً قبل تخزينها.
	● تم ترك أوعية طعام أو سوائل مفتوحة.	● أحرص دائما على تعبئة الطعام والسوائل.
	● الأبواب ليست مغلقة.	● تأكد من إغلاق الباب وحشائه بشكل سليم.
	● يتم فتح الأبواب بشكل متكرر.	● تجنب فتح الأبواب دون داع لبعض الوقت.
وجود الماء في درج الخضروات.	● قلة دوران الهواء.	● تأكد من أن جهازك ليس مثقلا أكثر من اللازم.
	● الخضروات والفواكه ذات رطوبة زائدة.	● قم بتغليف الفواكه والخضروات بأكواب البستنيكية، على سبيل المثال: كرات اللحم أو الأكلوس أو الأربعة.
الموتور يعمل بشكل متواصل.	● الأبواب ليست مغلقة.	● تأكد من إغلاق الأبواب وتأكد من إغلاق موانع التسرب بشكل صحيح.
	● يتم فتح الأبواب بشكل متكرر.	● تجنب فتح الأبواب دون داع لبعض الوقت.
	● درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جدًا.	● تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة تقع ضمن النطاق الموصى في المواصفات الموجودة على بطاقة الجهاز.
	● تم إيقاف تشغيل الجهاز (دون كهرباء) لبعض الوقت.	● اضبط شاشة العرض/التروسومات على درجة حرارة أكثر دفئاً.
	● درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية.	● وديتجف الجهاز عادةً من 8 إلى 12 ساعة حتى يبرد تمامًا.
	● باب الفريزر غير مغلق.	● اقل الوحدة إلى مكان أكثر دفئاً أو قم بتدفئة الغرفة المحلية.
تم إذابة الطعام المجمد.	● باب الفريزر غير مغلق.	● تأكد من إحكام غلق الباب والحشية بشكل صحيح.
	● يتم تنشيط إذار باب التلاجة (مسافرة صوتية) عند ترك الباب مفتوحا لأكثر من 3 دقائق.	● تجنب ترك الباب مفتوحا عند عدم الحاجة إليه. تتوقف المسافرة عندما يتم إغلاق الباب.
يُصدر الجهاز أصواتا مثل الغرغرة، والأزيز، والنفخ، والصرير.	● لا أعطال. المحرك قيد التشغيل، على سبيل المثال: وحدة التبريد، المروحة. تتدفق مادة التبريد إلى الأنابيب. يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الموتور والمفاتيح وصمامات الملف اللولبي.	● لا يتطلب الأمر أي إجراء.
	● الجهاز غير موضوع على أرض مستوية.	● اضبط الأقدام لاستواء الجهاز.
	● الجهاز يلمس بعض الأشياء حوله.	● ازل الأشياء حول الجهاز.
	● تم تنشيط الوضع التجريبي.	● قم بإلغاء تنشيط الوضع التجريبي.
الجهاز لا يبرد، مؤشرات درجة الحرارة والإضاءة قيد التشغيل.	● لم تتم تعبئة الأطعمة بشكل مناسب.	● قم دائما بتعبئة الأطعمة جيذاً.
	● لم يُغلق باب/درج الجهاز بإحكام.	● اغلِق الباب/الدرج.
	● فتح الباب/الدرج بشكل متكرر أو لمدة أطول من اللازم.	● لا تفتح باب/الدرج بشكل متكرر.
	● حشية الباب/الدرج مشتمخة أو بها شقوق أو ليست في موضعها السليم.	● قم بتنظيف حشية الباب/الدرج أو استبدلها بأخرى جديدة.
	● يوجد شيء في الداخل يمنع إغلاق الباب/الدرج بشكل صحيح.	● أعد وضع الأرفف أو أرفف الأب الأوعية الداخلية للسماح بإغلاق الباب/الدرج.
	● هذا أمر طبيعي.	

ÜRÜN AÇIKLAMASI

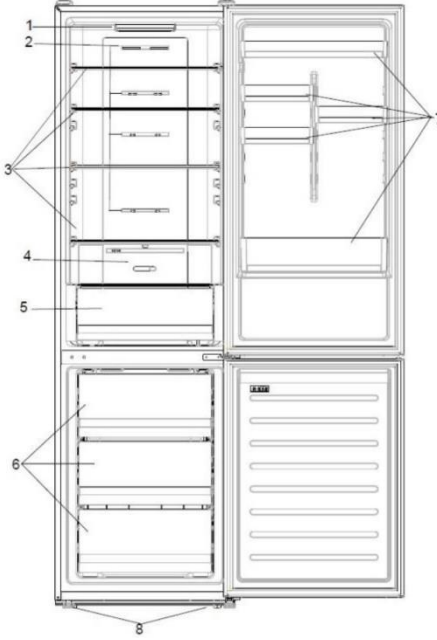

1. Kontrol paneli ve ışık
2. Havalandırma kanalı
3. Hareketli raflar
4. Hava akışı kolu
5. Sebze bölmesi
6. Dondurucu çekmeceleri
7. Balkonlar
8. Tesviye ayakları

* En fazla enerji tasarrufu sağlayan yapılandırma, çekmeceler, gıda kutusu ve raflarının ürün içerisinde konumlandırılmasını gerektirir, lütfen yukarıdaki resimleri inceleyin.

** Yukarıdaki resimler sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.


Alan gereksinimleri

Ünitenin kapısı şekilde gösterildiği gibi tamamen açılabilir. Kapıların ve çekmecelerin rahatlıkla açılması için yeterli alan bırakın.

Ürünün yan duvarları ile bitişik parçalar arasında en az 50 mm mesafe bırakın.

Genişlik: min. 920 mm

Derinlik: min. 1137 mm

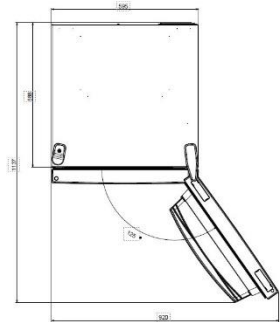

KULLANIM

		Super Cool	2°C	3°C	4°C	5°C	8°C
	AÇMA/KAPAMA tuşu, cihazı açmak/kapatmak için kullanılır.						
	SET tuşu, sıcaklığı ayarlamak veya Super Cool işlevini seçmek için kullanılır.						
	Super Cool Simgesi, işlevin etkin olup olmadığını gösterir.						
	Sıcaklık seviyeleri, buzdolabı bölümü için seçilen sıcaklığı gösterir.						

Kullanım

- Cihazı fişe taktığınızda, cihaz otomatik olarak açılır.
- Sıcaklık, buzdolabında otomatik olarak 4 °C'ye ayarlanır.
- Sıcaklığı değiştirmek için SET tuşuna basın. Ayar arttığında ilgili LED ışığı yanar. SET tuşuna her basıldığında ve sıcaklık her değiştirildiğinde sesli bir sinyal verilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan 3 saniye sonra ayar onaylanır ve sesli sinyal verilir.
- Normal çalışma koşullarında (ilkbahar ve sonbaharda), sıcaklığın 4 °C'ye ayarlanması tavsiye edilir. Yaz aylarında veya ortam sıcaklığı yüksek olduğunda, buzdolabı ve dondurucu sıcaklıklarını garanti etmek ve buzdolabının sürekli çalışma süresini azaltmak için sıcaklığın 5~8 °C'ye ayarlanması önerilir; kışın veya ortam sıcaklığının düşük olduğu zamanlardaysa, buzdolabının sık sık çalışmasını/durmasını önlemek için sıcaklığın 3~4 °C'ye ayarlanması önerilir.
- Güç kaybı durumunda, ayarlanan son soğutma seviyesi geri yüklenir.
- Varsayılan ayarı geri yüklemek için, buzdolabının içindeki kapı anahtarını basılı tutun ve aynı anda 5 saniye boyunca AÇMA/KAPAMA tuşuna basın.

Hava akışının ayarlanması

Soğutucu ve dondurucu bölmelerindeki hava akışı, soğutucu bölümündeki kol hareket ettirilerek manuel olarak ayarlanabilir (ürün açıklamasına bakın):

- Hava akışı kolu sola hareket ettirildiğinde dondurucunun içindeki sıcaklık daha düşük olacaktır.



- Hava akışı kolu sağa hareket ettirildiğinde dondurucunun içindeki sıcaklık daha yüksek olacaktır.



- Hava akışı kolunun orta konumda tutulması önerilir.



İnce Ayar

İnce ayar seçim modu, sıcaklıkları alt düzeylere (toplamda 15) göre ayarlama imkanı verir; her sıcaklık seviyesinin dört alt seviyesi bulunur.

İnce ayar işlevinin kullanılması:

- İnce ayar seçim moduna girmek için SET tuşuna 8 saniye süreyle basın. Cihaz moda girdiğinde sesli bir sinyal verilir ve halihazırda seçili olan soğutma seviyesinin LED'i yanıp söner.
- 5 saniye içinde SET tuşuna kısaca basıldığında ince ayar ayarı artar ve her basışta sesli bir sinyal verilir.
- İnce ayar sırasında, seçilen alt seviyenin LED'i yanıp sönerken, seçilen soğutma seviyesinin LED'i sabitlenir.
- 5 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa sistem otomatik olarak ince ayar seçim modundan çıkar. İnce ayar kaydedilir ve seçilen buzdolabı sıcaklığının LED'i sabitlenir.
- İnce ayar yeniden etkinleştirilirse, ayar daha önce kaydedilen seviyeden başlatılır.

Super Cool işlevi

Çok miktarda yiyecek saklanacaksa (örneğin satın alımdan hemen sonra) Super Cool işlevinin açılması önerilir. Super-Cool işlevi, taze yiyeceklerin soğumasını hızlandırır ve halihazırda depolanmış olan ürünleri istenmeyen şekilde ısınmaya karşı korur. İşlev etkinleştirildiğinde, buzdolabının sıcaklığı otomatik olarak 2 °C'ye ayarlanır.

Super Cool işlevinin kullanılması:

- Super Cool LED'i AÇIK konuma gelene kadar SET tuşuna birçok kez basın; işlev etkinleştirilir (öneri: yüklemiden 11 saat önce AÇIK).
- Super Cool işlevinden çıkmak için tekrar SET tuşuna basın.
- Super Cool işlevi, 30 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.
- Super Cool sona erdiğinde, kontrol panelinin ilgili simgesi söner ve önceden ayarlanmış soğutma seviyesi geri yüklenir.

Buz çözme

Soğutucu ve dondurucu bölmelerinin buzunun çözülmesi otomatik olarak gerçekleştirilir; manuel işleme gerek yoktur.

Sürgü

Sebze sepetinin yanında, sepet içindeki nemi ayarlamayı sağlayan bir sürgü bulunur: sağa kaydırmak nemi azaltır, sola kaydırmak nemi artırır.

Demo modu

Buzdolabının içindeki kapı anahtarına basılırken SET tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda buzdolabı Demo moduna girecektir. Moddan çıkmak için kapı anahtarını basılı tutun ve tekrar SET tuşuna 5 saniye süreyle basın.

Hata kodları

4 °C LED ışığı yanıp sönüyorsa fan hatası vardır. Lütfen, sorunu çözmenize yardımcı olması için teknik yardım ile iletişime geçin

UYGULAMA BAĞLANTISI (Yalnızca İçerik)

UYGULAMA İÇİ EŞLEŞTİRME PROSEDÜRÜ


Adım 1

- Mağazalardan hOn uygulamasını indirin



Adım 2

- hOn Uygulamasında hesabınızı oluşturun veya zaten bir hesabınız varsa giriş yapın

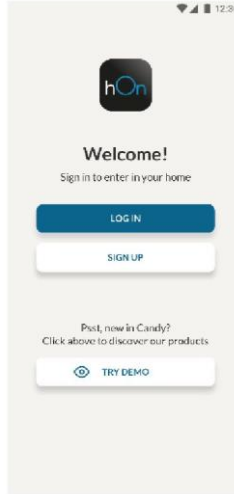

Adım 3

- hOn Uygulamasındaki eşleştirme talimatlarını izleyin


KAPI ÇEVİRİLEBİLİRLİĞİ

Gerekli araçlar: Elektrikli tornavida

1. Üst menteşe kapağını çıkarın




2. Üst menteşeyi sökün

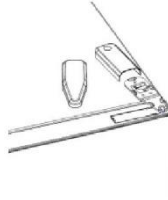


3. Üst menteşe kapağını çıkarın (sol)




4. Orta menteşeyi çıkarın

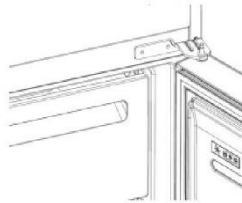


5. Alt menteşeyi çıkarın

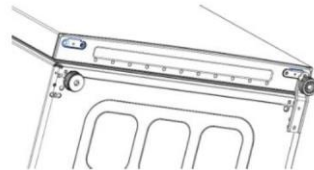

6. Menteşe ayağını monte edin

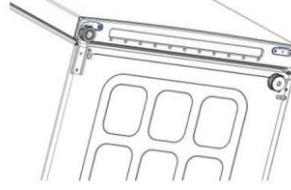

7. Orta menteşeyi monte edin

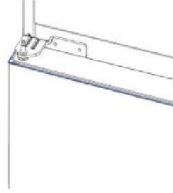

8. Üst menteşe plakasını monte edin



9. Üst menteşe kapağını monte edin



SORUN GİDERME

İçerideki ampul yanmıyor.	• Elektrik yok.	• Güç kablosu düzgün şekilde takılmamış. • Cihazın kapalı olup olmadığını kontrol edin (bkz. Sıcaklık Ayarı). • Elektrik prizinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin (örn. başka bir elektrikli cihazla).
	• Holiday Modu etkinleştirildi.	• Holiday modunu devre dışı bırakın.
Buzdolabının ve/veya dondurucunun iç sıcaklığı yeterince soğuk değil.	• Kapılar kapalı değil.	• Kapının ve contaların düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
	• Kapılar sık sık açılıyor.	• Bir süre gereksiz yere kapıları açmaktan kaçının.
	• Yanlış sıcaklık ayarı.	• Sıcaklık ayarını kontrol edin ve mümkünse daha düşük bir sıcaklık ayarlayın (bkz. Sıcaklık Ayarı).
	• Buzdolabı ve/veya dondurucu aşırı dolu.	• Buzdolabının/dondurucunun sıcaklığının dengelenmesini bekleyin. • Buzdolabını ve dondurucuyu aşırı doldurmaktan kaçının.
	• Çevre sıcaklığı çok düşük.	• Üniteyi daha sıcak bir yere taşıyın veya mevcut odayı ısıtın.
	• Buzdolabına sıcak yiyecek/içecek konulmuş.	• Yiyecek/içecekleri saklamadan önce mutlaka bunların soğumasını bekleyin.
Buzdolabındaki yiyecekler donuyor.	• Yanlış sıcaklık ayarı.	• Sıcaklık ayarını kontrol edin ve mümkünse sıcaklığı artırın.
	• Yiyeceklerin arka duvarla temas etmesi.	• Yiyecekleri buzdolabının arka duvarından uzak tutun.
Soğutucu bölmesinin tabanı ıslak veya su damlacıkları mevcut.	• Tahliye hortumu tıkanmış olabilir.	• Suyun tahliye olmasını sağlamak için tahliye hortumunu bir çubuk veya benzeri bir aletle temizleyin.
Buzdolabının arka duvarında su damlaları veya don oluşumu.	• Fonksiyona bağlı olarak, çalışma sırasında buzdolabının arka duvarında su damlaları veya buzlanma oluşur.	• Bu bir kusur değildir.
	• Buzdolabına sıcak yiyecek/içecek konulmuş.	• Yiyecek/içecekleri saklamadan önce mutlaka bunların soğumasını bekleyin.
	• Açık yiyecek kapları veya sıvılar var.	• Yiyecek ve sıvıların üzerine daima örtün.
	• Kapılar kapalı değil.	• Kapının ve contaların düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin.
	• Kapılar sık sık açılıyor.	• Bir süre gereksiz yere kapıları açmaktan kaçının.
Sebze çekmecesinde su mevcut.	• Hava sirkülasyonu yok.	• Cihazınızın çok dolu olmadığından emin olun.
	• Çok fazla nem içeren sebze ve meyveler.	• Meyve ve sebzeleri plastik malzemelere sarın, örn. streç film, torba veya kaplar.
Motor sürekli çalışıyor.	• Kapılar kapalı değil.	• Kapıların kapalı olduğundan emin olun ve contaların düzgün kapandığını kontrol edin.
	• Kapılar sık sık açılıyor.	• Bir süre gereksiz yere kapıları açmaktan kaçının.
	• Ortam sıcaklığı çok yüksek.	• Ortam sıcaklığının cihaz etiketindeki teknik özelliklerde belirtilen aralıkta olduğunu doğrulayın. • Görüntüleme ekranını/termostatını daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
	• Cihaz bir süredir kapalı (güç yok).	• Cihazın tamamen soğuması normalde 8-12 saat sürer.
Dondurulmuş yiyecekler çözülüyor.	• Çevre sıcaklığı çok düşük.	• Üniteyi daha sıcak bir yere taşıyın veya mevcut odayı ısıtın.
	• Dondurucu kapısı kapalı değil.	• Kapının kapalı olduğundan ve contanın düzgün şekilde sızdırmaz olduğundan emin olun.
Buzdolabı kapısı alarmı.	• Buzdolabı kapısı alarmı (akustik bip sesi), kapı 3 dakikadan uzun süre açık bırakıldığında etkinleşir.	• Gerekmedikçe kapıyı açık bırakmaktan kaçının. Kapı kapatıldığında bip sesi kesilir.
Cihazdan gürültü, uğultu, tıklama, gıcırda gibi sesler çıkıyor.	• Arıza yok. Bir motor çalışıyor, örn. soğutma ünitesi, fan. Soğutucu akışkan borulara akıyor. Motor, anahtarlar ve solenoid valfler açık veya kapalı.	• Hiçbir eyleme gerek yok.
	• Cihaz düz bir zemine yerleştirilmemiştir.	• Cihazı düzleştirmek için ayakları ayarlayın.
	• Cihaz etrafındaki bir nesneye dokunuyor.	• Cihazın etrafındaki nesneleri kaldırın.
Cihaz soğutmuyor, sıcaklık ve aydınlatma göstergeleri yanıyor.	• Demo modu etkinleştirilmiş.	• DEMO modunu devre dışı bırakın.
Dondurucu bölümünde kuvvetli buz ve buzlanma.	• Yiyecekler/içecekler düzgün bir şekilde paketlenmemiş.	• Yiyecekleri/içecekleri her zaman iyi bir şekilde paketlenin.
	• Cihazın bir kapısı/çekmecesı sıkıca kapatılmamış.	• Kapıyı/çekmeceyi kapatın.
	• Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açık kalmış.	• Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın.
	• Kapı/çekmece contası kirli, aşınmış, çatlamış veya uyumsuz.	• Kapı/çekmece contasını temizleyin veya yenisiyle değiştirin.
	• İçerideki bir şey kapının/çekmecenin düzgün bir şekilde kapanmasını engelliyor.	• Kapının/çekmecenin kapanmasına izin vermek için rafları, kapı raflarını veya dahili kapıları yeniden konumlandırın.
Cihazın yanları sıcak.	• Bu normaldir.	