




Manuale d'uso Lavastoviglie

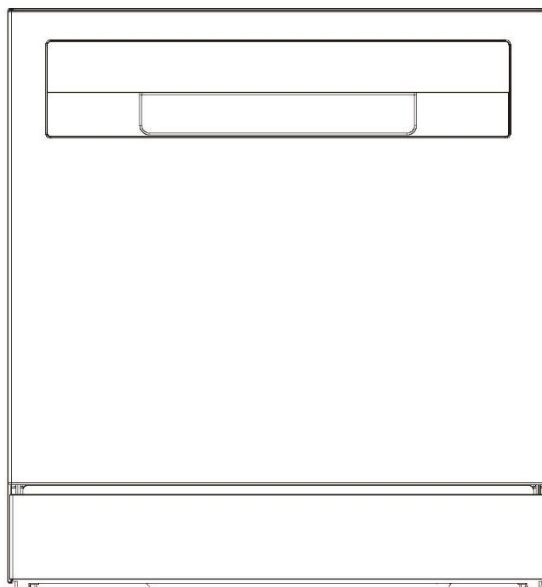

CP 8F9FFW

Grazie di avere acquistato un prodotto Candy

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per utilizzare al meglio l'elettrodomestico e garantire installazione, uso e manutenzione sicuri e corretti.

Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si cede o lo si lascia quando si trasloca, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Indice

Sicurezza e avvertenze	1
Istruzioni per l'installazione.....	5
Descrizione del prodotto.....	13
Panoramica dei programmi	14
Cura delle stoviglie	16
Caricamento delle stoviglie	17
Come risparmiare.....	19
Caricamento del detersivo.....	20
Utilizzo del brillantante	21
Impostazioni delle preferenze	22
Uso quotidiano	24
Connessione Wi-Fi.....	25
Cura e pulizia	26
Risoluzione dei problemi	29
Test di conformità alle norme	33

La lavastoviglie è stata accuratamente progettata per funzionare in modo sicuro durante le normali procedure di lavaggio. Attenersi alle seguenti istruzioni quando si utilizza la lavastoviglie.

AVVERTENZA Pericolo di elettrocuzione

Prima di installare la lavastoviglie, rimuovere il fusibile dell'impianto o disattivare l'interruttore automatico. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di elettrocuzione fornendo il percorso di minore resistenza alla corrente elettrica. Questo elettrodomestico è dotato di cavo con conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata che sia installata e collegata a terra in conformità a tutte le normative e ordinanze locali.

AVVERTENZA - Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'elettrodomestico può comportare il rischio di elettrocuzione. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico, consultare un elettricista qualificato o un tecnico del servizio di assistenza.

Non modificare la spina di alimentazione fornita con l'elettrodomestico; se non è adatta alla presa, far installare una presa adeguata da un elettricista qualificato. Non utilizzare cavi di prolunga, adattatori o prese multiple.

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare elettrocuzione o eventi fatali.

AVVERTENZA Pericolo di lesioni da taglio

Prestare attenzione, i bordi dei pannelli sono taglienti.

La mancata attenzione può provocare lesioni o tagli.

AVVERTENZA Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la lavastoviglie.
- Le informazioni contenute in questo manuale devono essere seguite per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione o per evitare danni materiali e lesioni personali, anche fatali.
- Utilizzare la lavastoviglie solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale d'uso.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

Sicurezza e avvertenze

- agriturismi;
- applicazioni utilizzate da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- bed and breakfast.
- Utilizzare solo detersivi o brillantanti consigliati per l'uso in lavastoviglie domestiche e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- Quando si caricano le stoviglie da lavare, posizionare le stoviglie taglienti in modo che non danneggino la lavastoviglie e caricare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto per ridurre il rischio di lesioni da taglio.
- Non toccare la piastra del filtro (il disco metallico nella base della lavastoviglie) durante o subito dopo l'uso, perché potrebbe essere calda per via della piastra riscaldante sottostante.
- Non manomettere i comandi.
- Non utilizzare in modo improprio, sedersi o salire in piedi sullo sportello o sui cestelli della lavastoviglie.
- Non appoggiarsi ai cestelli regolabili né utilizzarli per sostenere il proprio peso corporeo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non permettere ai bambini di giocare all'interno della lavastoviglie o sopra di essa.
- In determinate condizioni, in un impianto di riscaldamento dell'acqua rimasto inutilizzato per due o più settimane, è possibile che si formi idrogeno gassoso. L'idrogeno gassoso è esplosivo. Se l'impianto dell'acqua calda non è stato utilizzato per un tale periodo di tempo, prima di utilizzare la lavastoviglie, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua da ciascuno di essi per alcuni minuti. In questo modo verrà liberato tutto l'idrogeno gassoso accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare o utilizzare fiamme libere durante questa operazione.
- Quando si mette fuori servizio o si smaltisce una vecchia lavastoviglie, rimuovere lo sportello del vano di lavaggio.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.
- Le lavastoviglie certificate per uso domestico non sono destinate alle strutture autorizzate alla somministrazione di alimenti.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

- Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, tirare la spina anziché il cavo di alimentazione o la giunzione del cavo per evitare danni.
- Non riparare o sostituire parti dell'elettrodomestico né tentare interventi di manutenzione se non espressamente raccomandato in questo manuale d'uso.
- Mantenere pulito e asciutto il pavimento intorno all'elettrodomestico per evitare il rischio di scivolamento.
- Mantenere l'area intorno/sotto all'elettrodomestico libera dall'accumulo di materiali infiammabili, come lanugine, carta, stracci e prodotti chimici.


Istruzioni operative di sicurezza

- Aprire lo sportello con molta cautela se la lavastoviglie è in funzione: rischio di esposizione a spruzzi di acqua calda. Non aprire completamente lo sportello finché i bracci irroratori non hanno smesso di ruotare.
- Lo sportello non deve essere lasciato in posizione aperta perché potrebbe costituire un pericolo di inciampo.
- L'acqua all'interno della lavastoviglie non è adatta a essere bevuta.
- La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro di scarico e il braccio o i bracci irroratori installati. Per identificare quali sono queste parti, vedere i disegni nella sezione "Cura e pulizia" di questa guida per l'utente.
- Non utilizzare la lavastoviglie se danneggiata, malfunzionante, parzialmente smontata o se presenta parti mancanti o rotte, compresi un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- Gli elettrodomestici non devono essere usati dai bambini. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non permettere ai bambini di giocare all'interno, al di sopra o con questo elettrodomestico, né con qualsiasi altro elettrodomestico da rottamare.
- Se si utilizza un pulitore per lavastoviglie, si consiglia vivamente di eseguire subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni alla lavastoviglie.

Sicurezza e avvertenze

- La lavastoviglie è destinata al lavaggio delle normali stoviglie domestiche. Articoli contaminati da benzina, vernice, detriti di acciaio o ferro, sostanze chimiche corrosive, acide o alcaline non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Se la lavastoviglie non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e idrica della lavastoviglie.

■ Componenti forniti

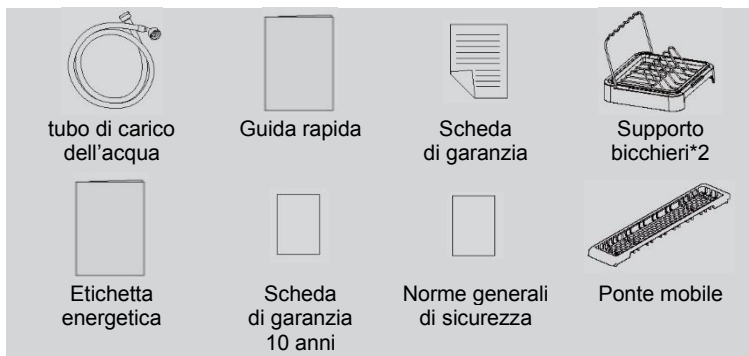

■ Prima dell'installazione

Disimballaggio e movimentazione

- Controllare l'imballaggio e la lavastoviglie per verificare che non presentino segni di danni dovuti al trasporto. Se la lavastoviglie è in qualche modo danneggiata, non installarla. Contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la lavastoviglie.
- Smaltimento dell'imballaggio: parte dell'imballaggio è riciclabile. Controllare i simboli e le etichette e, se possibile, riciclare.
- Non sollevare mai la lavastoviglie afferrando la maniglia dello sportello o il pannello superiore, in quanto potrebbero restare danneggiati.
- Fare sempre attenzione ai tubi flessibili e al cavo di alimentazione sul retro della lavastoviglie. Un'attenta movimentazione eviterà danni e malfunzionamenti dovuti a schiacciamento, attorcigliamento o tagli.
- Durante l'installazione della lavastoviglie, controllare che il tubo di scarico non sia strozzato o piegato.


Collegamenti e servizi

- Verificare che il cavo di alimentazione sia abbastanza lungo da raggiungere la presa. In caso contrario, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato Candy. Non utilizzare prolunghie o prese multiple per collegare la lavastoviglie all'alimentazione elettrica.
- Verificare che i tubi flessibili siano sufficientemente lunghi da raggiungere le utenze. Se un tubo flessibile deve essere allungato, assicurarsi che il tubo di prolunga sia nuovo e di qualità e diametro uguali a quello già montato.
- La lavastoviglie non deve essere collegata a un impianto idraulico la cui temperatura superi i 60 °C.
- La lavastoviglie non deve essere collegata a un impianto per l'acqua calda ad alta pressione di tipo "push-through" sotto al lavandino perché si rischiano danni all'impianto.


Istruzioni per l'installazione

Dimensioni del prodotto


FRONTE

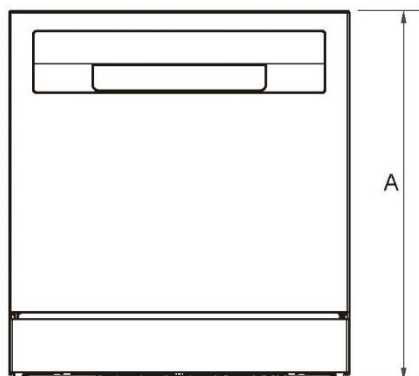

PROFILO

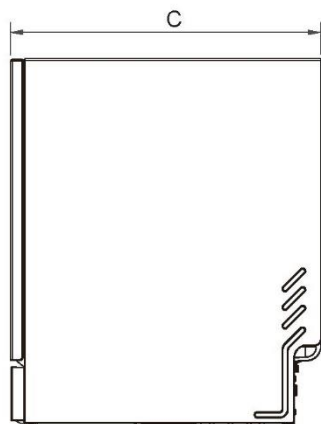

PIANTA

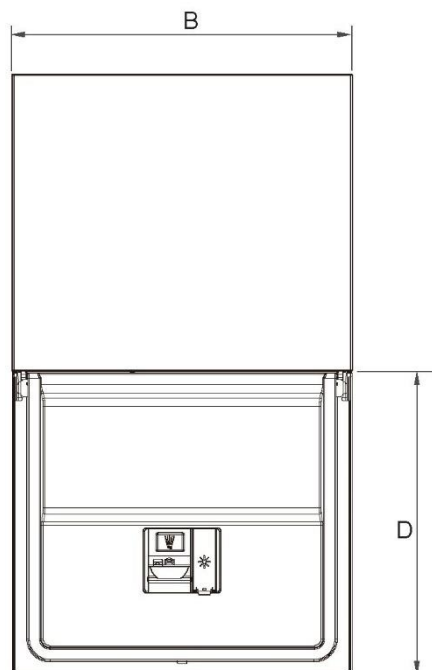

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		MM
A	Altezza complessiva del prodotto	595
B	Larghezza complessiva del prodotto	550
C	Profondità complessiva del prodotto	501
D	Profondità dello sportello aperto (misurato dal fronte del battiscopa)	490


⚠ AVVERTENZA

L'apparecchio si trova nello stato di sportello aperto. Non permettere ai bambini di tirare lo sportello per evitare che l'elettrodomestico si ribalti


Metodo di installazione 1

IMPORTANTE!

La presa di alimentazione deve trovarsi in un mobile adiacente al vano della lavastoviglie

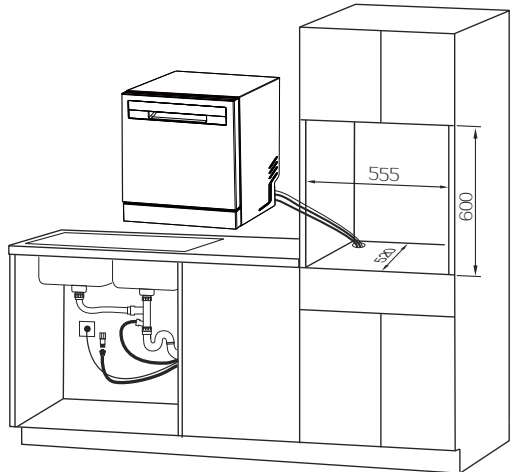

► Metodo di collegamento del tubo di scarico

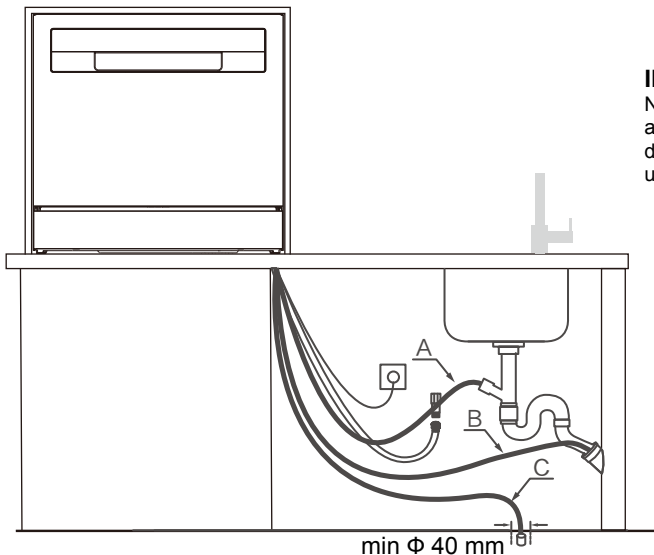


IMPORTANTE!

Non collegare i tubi di scarico a un tritarifiuti, perché questo tipo di collegamento potrebbe causare un'ostruzione dei tubi di scarico.


Istruzioni per l'installazione

Metodo di installazione 2

Per evitare possibili danni causati al mobile dal vapore, assicurarsi che il legno grezzo attorno alla lavastoviglie sia sigillato con una vernice a base di olio o poliuretano a prova di umidità.

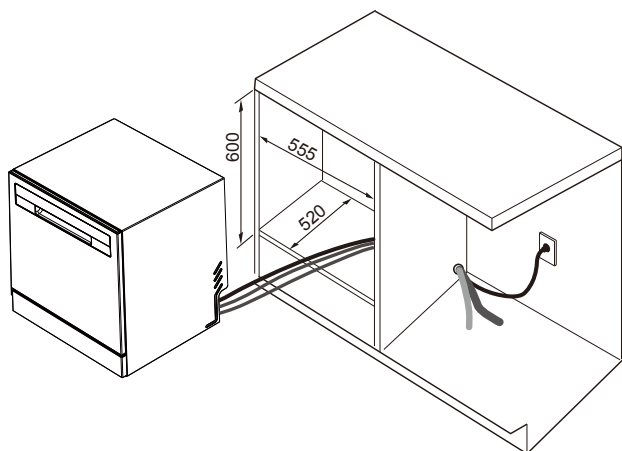


Lavastoviglie fissa

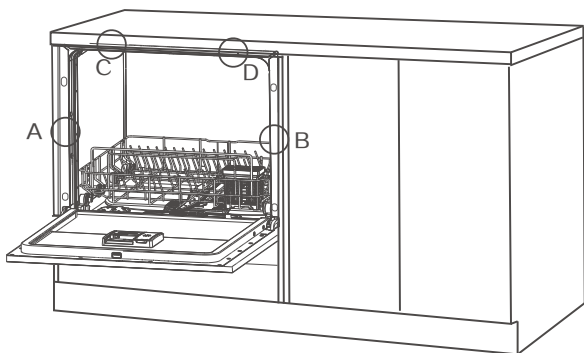

IMPORTANTE!


Prima di fissare, è necessario confermare che la lavastoviglie sia in piano. Mantenere uno spazio costante a sinistra e a destra tra la lavastoviglie e il mobile. In caso contrario, si potrebbero generare anomalie nel corpo dello sportello

► Metodo di collegamento del tubo di scarico

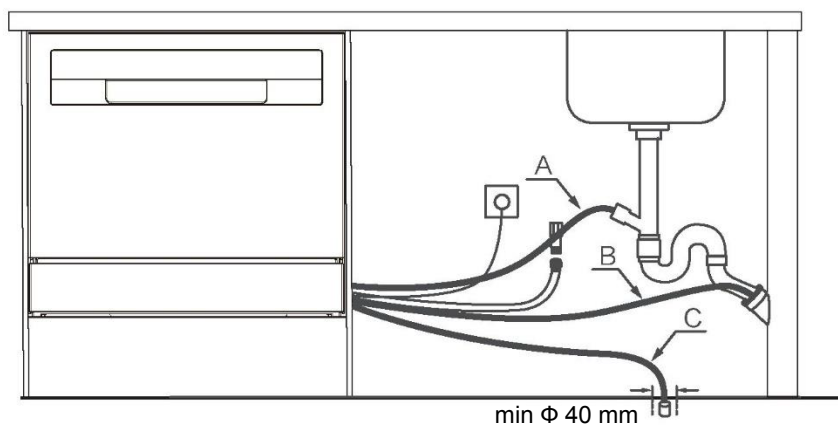

Istruzioni per l'installazione

Collegamento del tubo flessibile di carico all'acqua fredda

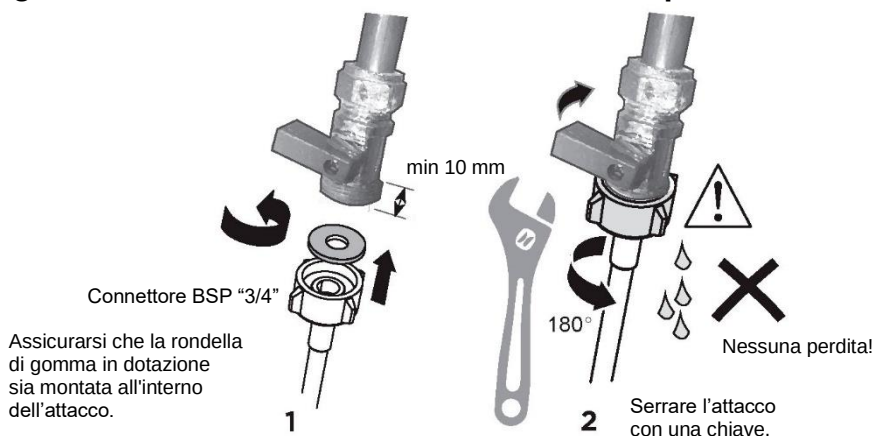

Collegamenti idraulici - Collegamento di carico acqua

IMPORTANTE!

• **L'apparecchio deve essere collegato alla rete idrica utilizzando il tubo flessibile di carico dell'acqua nuovo in dotazione. Non utilizzare tubi flessibili vecchi.**

• **Non accorciare il tubo flessibile di carico dell'acqua.**

1. Prendere nota dei requisiti di collegamento dell'acqua.

• La lavastoviglie è dotata di valvola singola di collegamento dell'acqua.

• Per ottenere le migliori prestazioni e la migliore efficienza energetica, si consiglia il collegamento all'acqua fredda.

• La temperatura dell'acqua in ingresso non deve superare i 60 °C.

2. Prendere nota dei valori limite di pressione dell'acqua consentiti.

• Limite minimo: 0,4 bar = 4 N/cm² = 40 kPa

• Se la pressione è inferiore a 1 bar, contattare un idraulico specializzato.

• Limite massimo: 10 bar = 100 N/cm² = 1MPa

• Se la pressione è superiore a 10 bar, è necessario installare una valvola di riduzione della pressione. Contattare un idraulico specializzato.

3. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua accessibile con un connettore BSP "3/4". Assicurarsi che il tubo flessibile non presenti pieghe che potrebbero limitare la portata dell'acqua. Una curva a 90° richiede un'altezza minima di 200 mm per evitare strozzature.

• Assicurarsi che l'acqua in ingresso sia limpida. Se i tubi dell'acqua non sono stati utilizzati per un lungo periodo di tempo, lasciare scorrere l'acqua per assicurarsi che sia limpida e priva di impurità. In caso contrario, il tubo flessibile di carico dell'acqua potrebbe ostruirsi e danneggiare l'apparecchio.

• Se necessario, utilizzare un elemento filtrante per filtrare i depositi dalle tubazioni. L'elemento filtrante è disponibile presso il Centro di assistenza autorizzato o il Servizio clienti.

4. Serrare l'attacco del tubo flessibile di un ulteriore mezzo giro dopo il contatto della guarnizione.

5. Verificare che non vi siano perdite dal collegamento.

5 Collegamento dell'elettrodomestico



Collegamento elettrico

- La lavastoviglie non deve essere collegata all'alimentazione elettrica durante l'installazione. Assicurarsi che tutto l'impianto domestico sia adeguatamente collegato a terra.
- Controllare la targhetta identificativa (situata sul lato sinistro interno dello sportello della lavastoviglie in acciaio inossidabile) e accertarsi che i valori di tensione e frequenza della corrente dell'abitazione corrispondano a quelli riportati sulla targhetta.
- Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra adeguata e dotata di sezionatore.

IMPORTANTE!

- La messa a terra dell'elettrodomestico è un requisito di sicurezza imposto dalla legge.
- Se il cavo di alimentazione non è sufficientemente lungo da raggiungere la presa oppure la presa a cui deve essere collegato l'apparecchio non è adatta alla spina, è necessario sostituire l'intero cavo di alimentazione della lavastoviglie. Questa operazione deve essere effettuata solo da un tecnico autorizzato Candy. Non modificare o tagliare la spina. Non utilizzare adattatori, prolunghie o prese multiple per collegare la lavastoviglie all'alimentazione perché potrebbero surriscaldarsi e determinare un pericolo di incendio.
- La presa a cui è collegata la lavastoviglie deve rimanere facilmente accessibile (per es. in un mobile adiacente) anche quando l'apparecchio è installato. Questo serve a garantire che la lavastoviglie possa essere scollegata dall'alimentazione per effettuare interventi di pulizia e manutenzione in sicurezza.

Istruzioni per l'installazione


■ Lista di controllo finale

Da completare a cura dell'installatore

- Controllare che tutti i componenti siano installati.
- Assicurarsi che tutti i pannelli e le rispettive parti siano fissati e che i collaudi elettrici finali siano stati condotti in conformità alle normative elettriche locali.
- Verificare che la lavastoviglie sia in piano. Se necessario, regolare leggermente i piedini di livellamento.
- Per garantire prestazioni ottimali, la lavastoviglie non deve avere un'inclinazione superiore a 1°. Controllare con una livella a bolla d'aria.
- Assicurarsi che nel tubo flessibile di carico dell'acqua sia montata la rondella di gomma in dotazione e che esso venga serrato di un ulteriore mezzo giro dopo il contatto con la guarnizione.
- Assicurarsi che eventuali predisposizioni per fori per il collegamento dello scarico siano state perforate e che sia stato effettuato il collegamento dello scarico.
- Il raccordo del tubo flessibile di scarico non deve sostenere il peso del tubo in eccesso. Mantenere il tubo flessibile di scarico più disteso possibile per evitare che si afflosci. L'eventuale lunghezza in eccesso del tubo flessibile di scarico deve essere tenuta sul lato della lavastoviglie dell'anello alto.
- Se si collega il tubo flessibile di scarico al sifone del lavandino, assicurarsi che l'anello alto sia almeno 150 mm più in alto del raccordo del tubo flessibile di scarico.
- Assicurarsi che tutti gli imballaggi o i nastri adesivi che fissano i cestelli siano stati rimossi dalla lavastoviglie.
- Verificare che lo sportello si apra e si chiuda liberamente senza resistenza rispetto ai mobili adiacenti.
- Verificare che la presa elettrica sia accessibile e situata in un armadio adiacente.
- Controllare il funzionamento della lavastoviglie:


Se viene visualizzato un codice di errore, consultare la sezione "Codici di errore" del manuale d'uso per suggerimenti.

Descrizione del prodotto

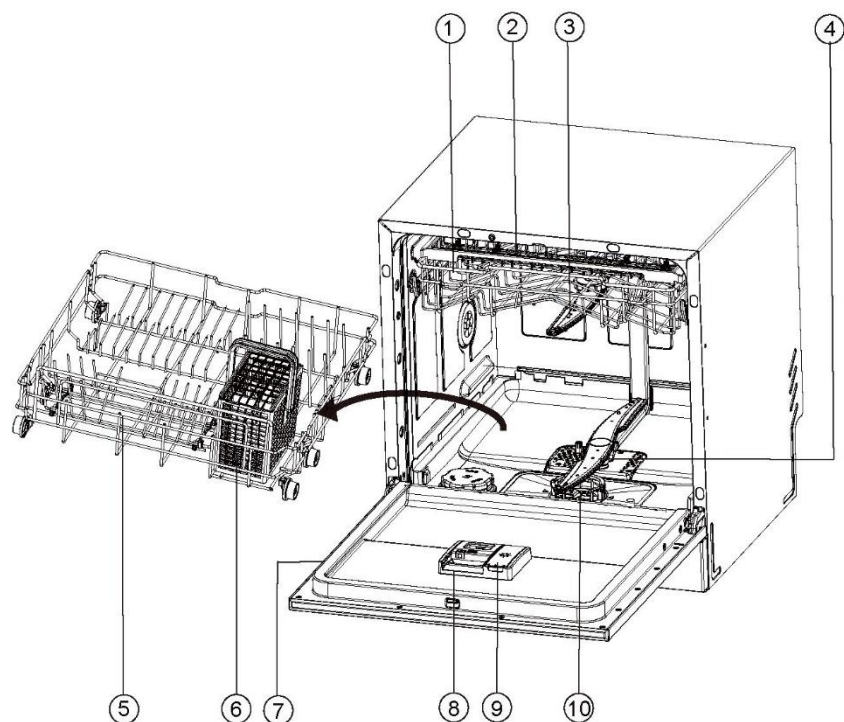

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cestello superiore | 6. Cestello portaposate |
| 2. Ponte mobile | 7. Targhetta identificativa |
| 3. Braccio irroratore superiore | 8. Dosatore detersivo |
| 4. Braccio irroratore inferiore | 9. Dosatore brillantante |
| 5. Cestello inferiore | 10. Filtri |
-

Panoramica dei programmi

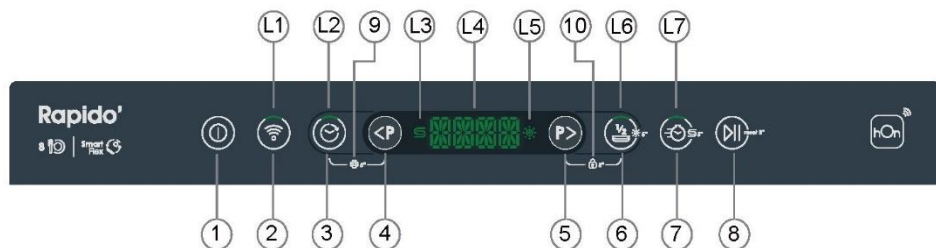

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Tasto ON/OFF | L1. Indicatore Wi-Fi |
| 2. Tasto Wi-Fi | L2. Indicatore RITARDO |
| 3. Tasto RITARDO | L3. Indicatore SALE |
| 4. Tasto INDIETRO | L4. DISPLAY |
| 5. Tasto AVANTI | L5. Indicatore brillantante |
| * 6. Tasto MEZZO CARICO / IMPOSTAZIONE RISCIAQUO | L6. Indicatore MEZZO CARICO |
| * 7. Tasto EXPRESS / RESET SALE | L7. Indicatore EXPRESS |
| 8. Tasto AVVIO/PAUSA/RESET | |
| * 9. SET (+) | |
| * 10. BLOCCO BAMBINI (+) | |

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8

- P1. RAPIDO 35' (W&D)
 P2. RAPIDO 59'
 P3. ECO
 P4. UNIVERSALE

- P5. INTENSIVO
 P6. BICCHIERI
 P7. AUTO WASH (SPORCO*)
 P8. PRELAVAGGIO

MEZZO CARICO: funzione opzionale. Sono disponibili solo alcuni programmi.

EXPRESS: funzione opzionale. Sono disponibili solo alcuni programmi.

SET: tenere premuto + per 5 secondi. (Solo su libera installazione e cruscotto a vista).

Blocco bambini: per attivare o disattivare il Blocco bambini, tenere premuto il pulsante + per 5 secondi. (Solo su libera installazione e cruscotto a vista)

Panoramica dei programmi

Programmi		
Programmi	Tipo di residui alimentari	Tipo di carico
RAPIDO 35' (W&D)	Sporco fresco: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Non delicato: stoviglie, posate, pentole e padelle
RAPIDO 59'	Sporco fresco: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
ECO	Sporco normale: zuppe, uova, salse, patate, pasta, riso, arrostiti o fritti	Tutto: bicchieri, stoviglie, pentole e padelle
UNIVERSALE	Sporco normale: zuppe, uova, salse, patate, pasta, riso, arrostiti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
INTENSIVO	Sporco difficile: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Tutto: bicchieri, stoviglie, pentole e padelle
BICCHIERI	Sporco fresco: zuppe, uova, salse, patate, pasta, riso, arrostiti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
AUTO WASH (SPORCO*)	Sporco normale: zuppe, uova, salse, patate, pasta, riso, arrostiti o fritti	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro
PRELAVAGGIO	Sporco fresco: caffè, torte, latte, bevande fredde, insalata, salsicce	Non delicato: stoviglie, posate, bicchieri e articoli in vetro

Dopo la connessione al Wi-Fi. Altri programmi sono disponibili tramite l'APP

Cura delle stoviglie

IMPORTANTE!

La combinazione di alte temperature e detersivo per lavastoviglie può causare danni ad alcuni articoli. Fare riferimento alla guida del produttore o lavare a mano in caso di dubbio.

Posate e argenteria

Sciacquare le posate e l'argenteria subito dopo l'uso per evitare l'ossidazione. L'argento non deve entrare in contatto con l'acciaio inossidabile, poiché potrebbero comparire macchie. Togliere le posate d'argento dalla lavastoviglie e asciugarle immediatamente a mano.

Alluminio

Il detersivo può opacizzare l'alluminio.

L'intensità dell'effetto dipende dalla qualità del detersivo o dell'alluminio.

Altri metalli

Il ferro e la ghisa possono arrugginire e macchiare altri oggetti. Rame, peltro e ottone tendono a macchiarsi.

Articoli in legno

Gli articoli in legno sono in genere sensibili al calore e all'acqua. Nel tempo, il lavaggio regolare in lavastoviglie può causare un deterioramento.

Durezza dell'acqua

L'acqua dura presenta un'alta concentrazione di minerali come calcio e magnesio. Può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie e nel tempo le componenti possono danneggiarsi. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. La durezza dell'acqua varia a seconda della zona geografica. Se si vive in una zona con acqua dura, si consiglia di installare un addolcitore nella rete idrica domestica.

Se in casa c'è acqua dura

Fare riferimento a "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere". Usare il brillantante. Si consiglia di aumentare l'impostazione del brillantante per migliorare le prestazioni di lavaggio. Fare riferimento a "Preferenze" per i dettagli. Utilizzare un detersivo/disincrostante per lavastoviglie con regolarità o quando si nota un accumulo di depositi di calcare nella lavastoviglie.

Se in casa c'è acqua dolce o addolcita

Evitare di usare troppo detersivo.

Bicchieri e vetrerie

La maggior parte degli oggetti in vetro è lavabile in lavastoviglie. Il cristallo e le vetrerie molto fini e antiche si possono scalfire e assumere un aspetto opaco.

Plastica

Con l'acqua calda, alcune plastiche possono cambiare forma o colore. Fare riferimento alla guida del produttore. La plastica lavabile in lavastoviglie deve essere appesantita in modo che non si capovolga e non si riempia d'acqua o cada attraverso il cestello di base durante il lavaggio.

Articoli decorati

Le moderne porcellane decorate sono per lo più lavabili in lavastoviglie. Le porcellane più antiche, con motivi dipinti sopra allo smalto, bordi dorati o dipinte a mano possono essere più sensibili al lavaggio in lavastoviglie.

Articoli incollati

Alcuni adesivi si ammorbidiscono o si sciolgono in lavastoviglie.


Caricamento delle stoviglie

Quando si carica la lavastoviglie, assicurarsi che gli oggetti siano posizionati in modo che l'acqua proveniente dal braccio irroratore rotante sottostante possa raggiungere tutte le aree. In caso contrario, le prestazioni di lavaggio si riducono.

La lavastoviglie può contenere fino a un massimo di 8 coperti.


Garantire che:

- I bracci irroratori inferiori e medi possano ruotare liberamente.
- Gli oggetti alti non ostruiscano il braccio irroratore superiore.
- Il vetro e altri oggetti fragili siano stabili.
- Tutte le parti concave dei piatti siano rivolte verso il basso.
- I piatti siano uniformemente distanziati.
- Tutti gli oggetti appuntiti siano posizionati in modo sicuro per evitare lesioni o danni al prodotto.

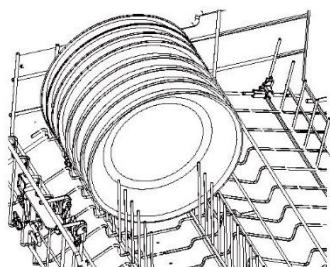


Evitare:

- Di sovraccaricare l'elettrodomestico.
- Eventuali sporgenze sotto i supporti e il cestello che potrebbero impedire la rotazione del braccio irroratore.
- Eventuali sporgenze nella parte anteriore della lavastoviglie.
- Di impedire all'acqua di raggiungere qualsiasi oggetto sui portabicchieri a scomparsa.

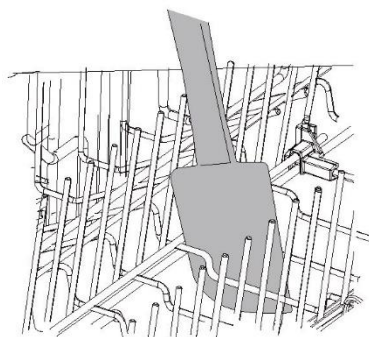

Cestello superiore


Il cestello superiore è progettato per contenere oggetti come bicchieri, tazze, piattini, piatti e pentole poco profonde.

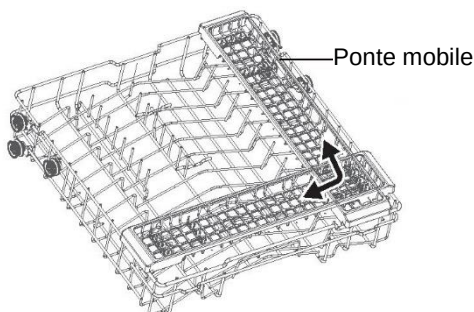


Caricamento delle stoviglie

Cestello inferiore

- Sistemare qui gli oggetti più grandi: pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e terrine.
- Ribaltare verso il basso i supporti a punte per posizionare pentole e padelle in piano sul fondo.
- Assicurarsi che le stoviglie non impediscano la rotazione del braccio irroratore soprastante.

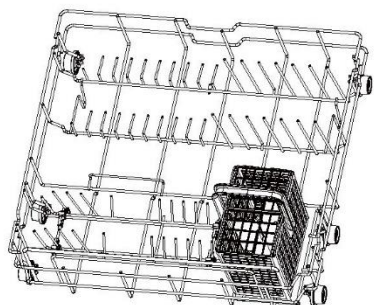


- Posizionare anche il cestello portaposate sul ripiano inferiore.

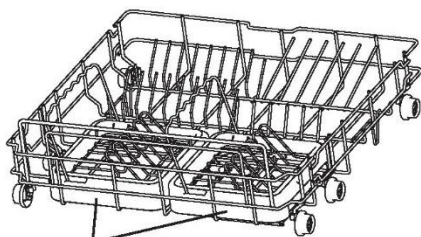

Supporto bicchieri

Cestello portaposate

- ▶ Mescolare i cucchiai con le altre posate per evitare che si incollino tra loro.
- ▶ Utilizzare la griglia per separare le posate.
- ▶ Il coperchio del cestello portaposate può essere sollevato e abbassato.
- ▶ Se gli articoli lunghi possono bloccare i bracci irroratori, sistamarli orizzontalmente nel cestello superiore.

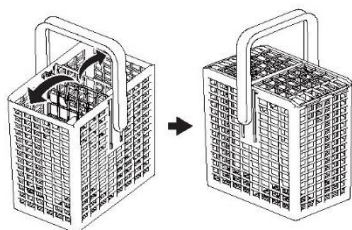

⚠ ATTENZIONE

Posizionare gli oggetti affilati e appuntiti con la lama rivolta verso il basso per evitare possibili lesioni.

Come risparmiare

- Suggestimenti per risparmiare e non danneggiare l'ambiente quando si utilizza questo elettrodomestico.
- Il miglior uso di energia, acqua, detersivo e tempo si ottiene caricando la lavastoviglie al carico massimo consigliato. Effettuando un pieno carico invece di 2 mezzi carichi si può risparmiare fino al 50% di energia elettrica.
- Raschiare le particelle di cibo dagli oggetti di carico anziché pre-risciacquare per risparmiare acqua.
- Per stoviglie normalmente sporche selezionare un programma ECO per un consumo di acqua ed energia più efficiente.

Caricamento del detersivo

IMPORTANTE!

- Utilizzare solo detersivi consigliati per le lavastoviglie automatiche.
- I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini e le persone disabili lontano dalla lavastoviglie quando è aperta. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- Non cospargere o versare mai il detersivo direttamente sulle stoviglie presenti in lavastoviglie. Le pastiglie o il detersivo per lavastoviglie non devono essere a diretto contatto con stoviglie o posate.
- Non utilizzare detergenti o saponi liquidi per le mani, detersivi per bucato o disinfettanti, in quanto potrebbero danneggiare la lavastoviglie.

Riempimento del dosatore del detersivo

1. Premere il pulsante a sinistra del dosatore.

IMPORTANTE!


Avvicinarsi al dosatore dal lato sinistro per evitare che il coperchio si apra a scatto sulla mano.

2. Aggiungere il detersivo negli appositi scomparti. I contrassegni "15" e "25" nello scomparto di lavaggio principale corrispondono a grammi di detersivo in polvere.

IMPORTANTE!


Le compresse devono essere collocate solo nello scomparto di lavaggio principale (più grande).

3. Rimuovere il detersivo in eccesso dai bordi del dosatore.
4. Chiudere il coperchio e premere fino allo scatto. Il detersivo verrà automaticamente rilasciato nella lavastoviglie durante il programma di lavaggio.

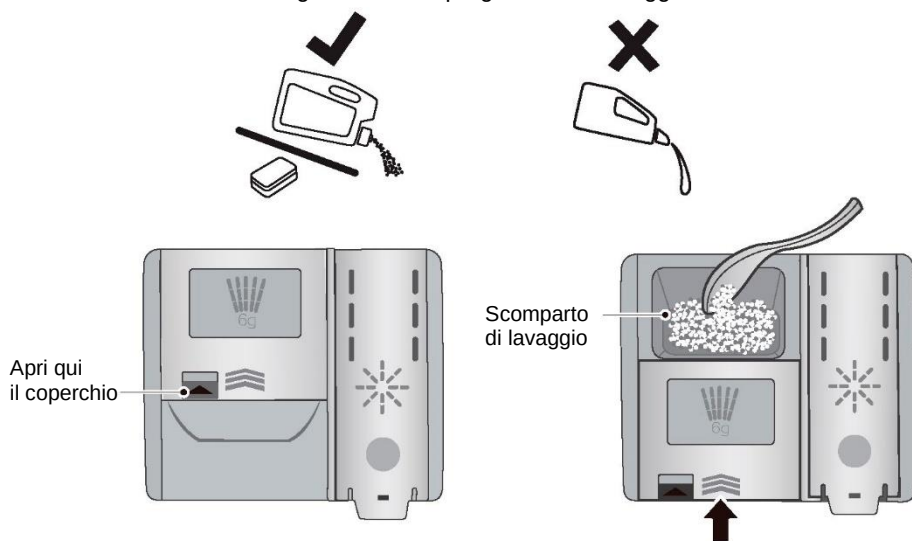

Caricamento del dosatore di brillantante

1. Tirare l'estremità superiore del coperchio del dosatore per aprirlo a scatto.

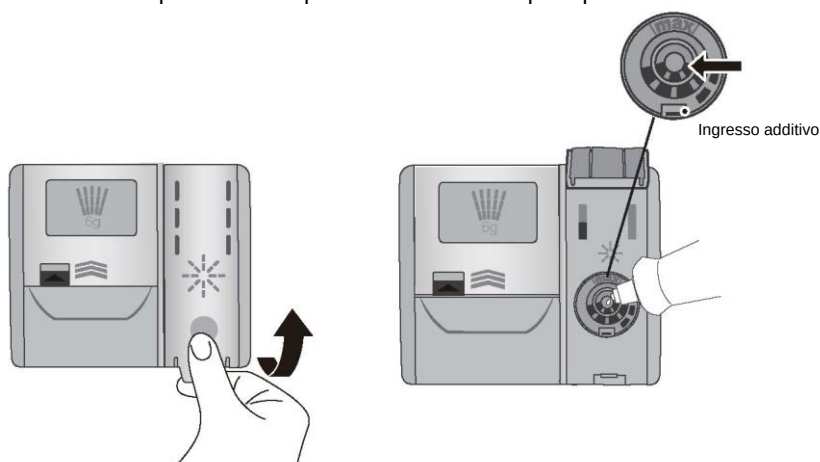

2. Versare il brillantante nell'apertura circolare, facendo attenzione a non superare il segno MAX.

IMPORTANTE!


Fare attenzione a non versare il brillantante nella lavastoviglie. Eventuali fuoriuscite devono essere asciugate per evitare un'eccessiva formazione di schiuma. In caso contrario, potrebbe essere necessario richiedere l'intervento del servizio di assistenza, che non sarà coperto dalla garanzia.

3. Chiudere il coperchio, assicurandosi che scatti.

Quando ricaricare il brillantante

Quando il livello di brillantante diviene basso, l'indicatore del brillantante si accende per segnalare la necessità di riempire il dosatore. Tenere premuto

 per 5 secondi dopo ogni ricarica per azzerare la spia del brillantante

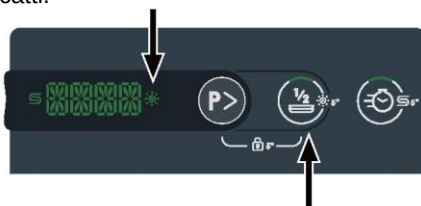


Si consiglia vivamente di utilizzare regolarmente un brillantante liquido per ottenere i migliori risultati di asciugatura. Il brillantante dà un aspetto pulito, brillante e senza aloni a vetro e porcellane. Inoltre, evita l'ossidazione del metallo

Quando ricaricare il sale

Quando il sale si esaurisce, il relativo indicatore si accende come promemoria.


Tenere premuto  per 5 secondi dopo ogni ricarica per azzerare la spia del sale

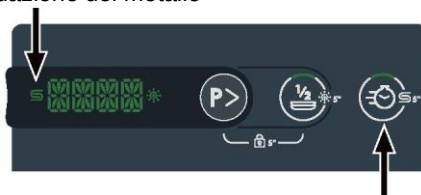

Impostazioni delle preferenze

Come regolare le impostazioni delle preferenze dell'utente

Gli utenti possono impostare il grado dell'addolcitore dell'acqua, l'impostazione del cicalino, della modalità di memorizzazione, del brillantante in base alle preferenze

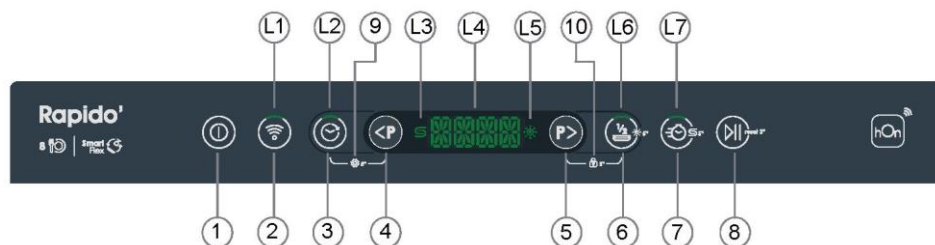

Durante la selezione dei programmi. Tenere premuto + per circa 5 secondi per accedere al menu. Lo schermo inizia a scorrere: LINGUA-AMMORBIDENTE-BRILLANTANTE-CICALINO-ULTIMO UTILIZZATO

Tenere premuto per circa 5 secondi per annullare le modifiche e uscire.

1. Impostazione della lingua

- Premere una volta per selezionare Lingua. Premere per accedere al menu della lingua.
- Premere per selezionare la lingua desiderata.
- Premere per salvare le impostazioni e accedere all'impostazione successiva.
- Premere per uscire dal menu delle impostazioni ed entrare nello stato di selezione del programma.

2. Regolazione del livello dell'addolcitore dell'acqua

- Premere nuovamente per selezionare l'impostazione dell'ammorbidente. Premere per entrare nel menu dell'addolcitore
- Premere per selezionare il livello desiderato. (S0-S5; Max:S5)
- Premere per salvare le impostazioni e accedere all'impostazione successiva.
- Premere per uscire dal menu delle impostazioni ed entrare nello stato di selezione del programma.

Impostazioni delle preferenze

L	°fH	°dH	
1	-	-	S0
2	0-15	0-8	S1
3	16-22	9-12	S2
4	23-29	13-16	S3
5* DEFAULT	30-54	17-30	S4
6	55-89	31-50	S5

3. Impostazione del brillantante

- Premere nuovamente  per selezionare BRILLANTANTE. Premere  per accedere al menu RISCIAQUO.
- Premere   per selezionare il livello desiderato. (R0-R3; Max:RX)
- Premere  per salvare le impostazioni e accedere all'impostazione successiva.
- Premere  per uscire dal menu delle impostazioni ed entrare nello stato di selezione del programma.

R0	Vuoto	R2	5ml default
R1	3 ml	R3	6 ml

4. Impostazione del cicalino

- Premere nuovamente  per selezionare CICALINO. Premere  per entrare nel menu CICALINO
- Premere   per selezionare SI o NO.
- Premere  per salvare le impostazioni e accedere all'impostazione successiva.
- Premere  per uscire dal menu delle impostazioni ed entrare nello stato di selezione del programma. Dopo lo spegnimento, tutti i suoni vengono disattivati. A eccezione dei seguenti suoni:
 1. Melodia all'accensione/spegnimento;
 2. Inizio/reset/fine ciclo;
 3. Guasto/errore;

5. Impostazione dell'ultimo programma utilizzato

- Premere nuovamente  per selezionare Ultimo programma utilizzato. Premere  per accedere al menu Ultimo programma utilizzato
- Premere   per selezionare SI o NO.
- Premere  per salvare le impostazioni e accedere all'impostazione successiva.
- Premere  per uscire dal menu delle impostazioni ed entrare nello stato di selezione del programma.

Avviare un programma

Premere il pulsante ON/OFF  per accendere la lavastoviglie.

• Primo avvio

1.1. Premere   per selezionare la lingua disponibile. Quindi premere

 per confermare la lingua.

1.2. Premere   per selezionare il programma desiderato sul pannello di controllo della lavastoviglie.

(Quando  viene premuto senza confermare la lingua, quando la lavastoviglie si riaccende l'utente deve selezionare la lingua.) *

► Opzione di selezione

2.1. È possibile premere  /  e aggiungerlo al programma (se disponibile). Cambiando programma l'opzione si disattiva.

► Selezione dell'avvio ritardato

3.1. Premere o tenere premuto  per selezionare il ritardo 0:30-24:00. (Con incremento di 30 minuti fino a 4 ore, quindi incremento di 1 ora. Se il comando viene inviato dall'app, l'avvio ritardato può essere impostato in incrementi di 1 minuto.)

3.2. Il ritardo non si resetta se si preme   per cambiare programma.

► Avvio del programma

4.1. Premere  per avviare.

4.2. Se si avvia un programma con lo sportello aperto, viene impostata una pausa e l'avvio avviene solo alla chiusura dello sportello

► Reset

5.1. Tenere premuto  per 3 secondi.

5.2. Vengono annullate tutte le opzioni selezionate e l'impostazione del ritardo, quindi si torna al programma selezionato.

► Fine ciclo

6.1. NESSUNA AZIONE NECESSARIA

► Spegnimento

7.1. Tenere premuto  per 500 ms.

Non primo avvio

1.1. Viene visualizzato il programma della modalità ECO o MEMO.

1.2. Premere   per selezionare il programma. Pressione continua disponibile per scorrere velocemente tra i programmi.

⚠ AVVISIO

Premere  per mettere in pausa il programma e aprire lo sportello con cautela. Rischio di spruzzi di acqua calda: non aprire completamente lo sportello fino a quando i bracci irroratori non hanno smesso di ruotare.

L'elettrodomestico può essere connesso alla rete wireless domestica e selezionato da remoto utilizzando l'app.

Inizio

Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia attiva.

All'utente viene fornita una guida passo passo sia sull'elettrodomestico che sul dispositivo mobile. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti per collegare l'apparecchio. Per ulteriori indicazioni e risoluzione dei problemi, fare riferimento all'app.

Sul dispositivo mobile:

1. Scaricare l'app da:



2. Registrarsi e creare un account.
3. Aggiungere l'elettrodomestico e configurare la connessione Wi-Fi

Connessione al Wi-Fi di casa

Con il prodotto in standby:

Premere , il display mostra .

A questo punto è possibile seguire le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

Abilitazione della modalità remota

1. Quando l'elettrodomestico non è connesso con l'app, l'icona  continua a lampeggiare.

Quando l'elettrodomestico è connesso con l'app, l'icona  rimane accesa.

2. Il comando remoto si attiva automaticamente, l'app mobile può avviare il programma della lavastoviglie. È possibile controllare la lavastoviglie tramite app, ad esempio: selezionare un ciclo, annullare o mettere in pausa un ciclo, aggiungere ulteriori funzioni.

Cura e pulizia

Col passare del tempo, all'interno della lavastoviglie possono accumularsi residui di cibo o depositi di calcare. L'efficienza dell'elettrodomestico può risultarne ridotta e i residui di cibo possono produrre un cattivo odore. Ispezionare e pulire regolarmente la lavastoviglie.

IMPORTANTE!

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare sempre la lavastoviglie dalla rete elettrica, chiudere l'alimentazione idrica e attendere che tutte le parti della lavastoviglie si siano raffreddate.
- Per la pulizia, evitare l'uso dei seguenti ausili per non danneggiare le superfici:
 - pagliette abrasive in plastica o acciaio inossidabile
 - abrasivi, solventi, detergenti per la casa
 - detergenti acidi o alcalini
 - detersivi o disinfettanti per il bucato
 - detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
 - detergenti liquidi per le mani o sapone
- Se nella lavastoviglie sono presenti stoviglie o bicchieri rotti, è necessario rimuoverli con cautela per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio.
- Dopo la pulizia, controllare sempre che i bracci irroratori e i filtri siano tutti correttamente posizionati.

Pulizia esterna della lavastoviglie

- Per pulire le superfici esterne della lavastoviglie, strofinare con un panno umido pulito e morbido e asciugare con un panno pulito e privo di pelucchi.
 - Per le superfici non piane, strofinare lungo o intorno a esse. Per esempio, per pulire i pulsanti di controllo esterni, strofinare attorno al pulsante con un movimento circolare.
 - Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area del pannello di controllo.
- Nota: prima di pulire il pannello di controllo, è utile disabilitare i pulsanti attivando il blocco comandi.

Pulizia della guarnizione dello sportello e dell'interno della lavastoviglie

Pulire accuratamente con acqua tiepida e un panno morbido e privo di pelucchi. Se l'interno è molto sporco, utilizzare un detergente/disincrostante per lavastoviglie seguendo le istruzioni del produttore.


Pulizia dei filtri

I filtri impediscono che i residui di cibo più grandi presenti nell'acqua di lavaggio possano penetrare nella pompa. Questi residui possono talvolta ostruire i filtri. Si consiglia di pulire i filtri ogni volta che si rilevano tracce di residui di cibo.

- Per rimuovere il filtro di scarico, ruotarlo in senso antiorario per sganciarlo, quindi estrarlo.
 - Una volta rimosso il filtro di scarico, è possibile sollevare la piastra del filtro.
 - Sciacquare accuratamente in acqua corrente e poi rimontarli.
- Riposizionare correttamente i filtri dopo la pulizia assicurandosi che la piastra del filtro sia a filo con il fondo della lavastoviglie.

IMPORTANTE!

Quando si pulisce la parte inferiore della piastra del filtro, fare attenzione al bordo esterno tagliente.

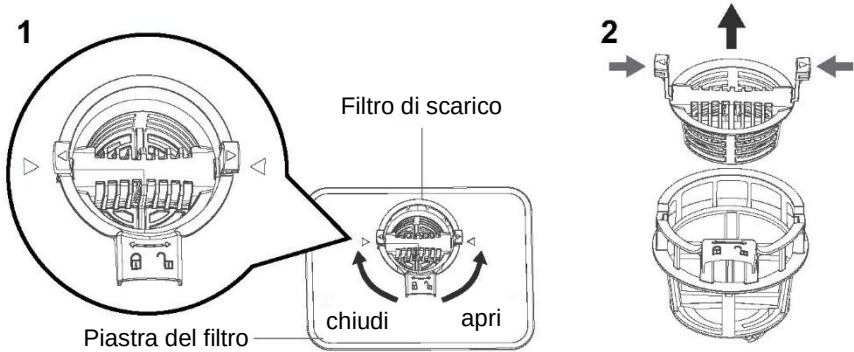

Pulizia dei bracci irroratori


Il calcare e i residui di cibo presenti nell'acqua di lavaggio possono ostruire i fori dei bracci irroratori e dei supporti dei bracci. Pulire queste parti una volta al mese circa, o più spesso in caso di necessità.

Pulizia del braccio/testa di irrorazione superiore

- Per rimuovere il braccio irroratore superiore, svitare con cautela il dado di bloccaggio.
- Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo.


IMPORTANTE!

Assicurarsi di riavvitare saldamente il dado di bloccaggio del braccio irroratore centrale sul tubo di alimentazione dell'acqua. Verificare che il braccio irroratore centrale sia saldamente bloccato in posizione e ruoti liberamente.

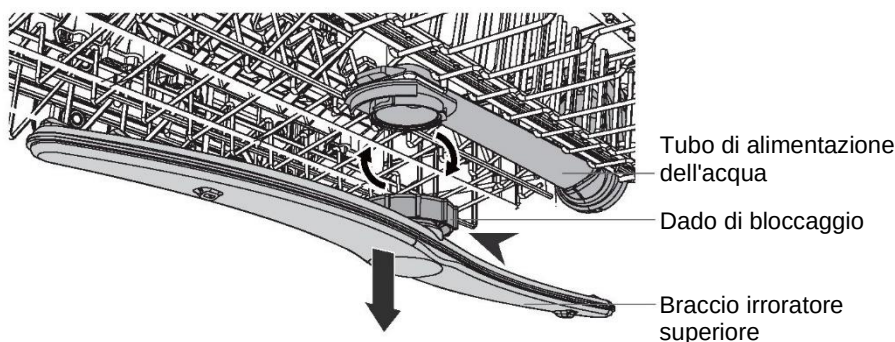

Pulizia del braccio irroratore inferiore

- Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, è sufficiente sollevarlo dal rispettivo supporto.
- Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo sul supporto.

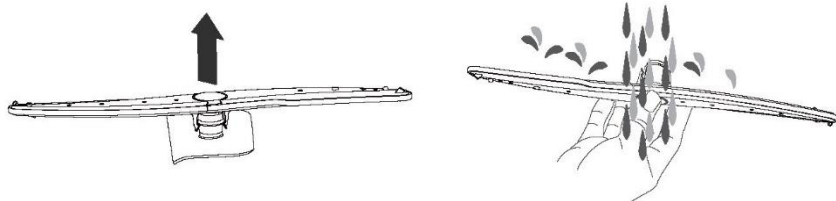

Risoluzione dei problemi

Molti dei problemi che si presentano possono essere risolti dall'utente anche senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità qui indicate e seguire le istruzioni fornite prima di contattare un servizio di assistenza.

ATTENZIONE

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di alimentazione.
- La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati, perché riparazioni non corrette possono causare notevoli danni conseguenti.

L'elettrodomestico non si avvia o si arresta durante il funzionamento o la spia si accende.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	Lo sportello dell'elettrodomestico è aperto.	Chiudere lo sportello dell'elettrodomestico.
	È stato impostato l'avvio ritardato.	Fare riferimento all'ora visualizzata.
	La spina di rete non è collegata alla presa di alimentazione.	Collegare la spina di alimentazione.
	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è danneggiato.	Sostituire il fusibile.
La spia del brillantante è accesa.	Il dosatore del brillantante è vuoto.	Rabboccare il brillantante fino a quando è pieno e resettare l'indicatore.
	La ricarica del brillantante non è stata confermata	Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi dopo ogni ricarica.
La spia del sale è accesa.	La camera del sale dell'addolcitore d'acqua è vuota	Rabboccare il sale fino a quando è pieno e resettare l'indicatore.
	La ricarica del sale non è stata confermata.	Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi dopo ogni ricarica.

Risoluzione dei problemi

Codici di errore sul display

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Il codice di allarme è E10. L'apparecchio non si riempie d'acqua.	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	Aprire il rubinetto dell'acqua. Nota: una volta risolto l'errore, spegnere l'elettrodomestico e riavviare il programma.
	Il tubo flessibile di carico dell'acqua è piegato o curvato.	Assicurarsi che la posizione del tubo flessibile sia corretta.
	In caso di sistema aqua-stop: è intervenuta la protezione per l'acqua; l'indicatore (C) è rosso.	Il tubo deve essere sostituito.
	Il filtro del tubo di carico dell'acqua è intasato.	Pulire il filtro in corrispondenza dei raccordi del tubo flessibile di carico sul rubinetto e sul retro dell'elettrodomestico.
	L'ingresso dell'acqua è ostruito.	Controllare la portata dell'acqua dal rubinetto.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Contattare l'azienda locale di erogazione dell'acqua.
Il codice di allarme è E30 Perdita: la pompa di scarico funziona in continuo!	Il dispositivo anti-allagamento è acceso: • Ci sono perdite d'acqua nell'elettrodomestico. • La valvola di alimentazione dell'acqua è aperta e bloccata. • Lo scarico è ostruito.	1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica. 3. Contattare il Servizio di assistenza.

Tutti gli altri codici di allarme:

1. Prendere nota del codice di allarme
2. Contattare il Servizio di assistenza; fare riferimento a SERVIZIO CLIENTI

I risultati di lavaggio non sono soddisfacenti

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Le stoviglie non sono pulite.	I filtri sono intasati.	Pulire i filtri.
	I filtri non sono montati e installati correttamente.	Assicurarsi che i filtri siano montati e installati correttamente.
	I bracci irroratori sono ostruiti.	Rimuovere i residui di cibo con un oggetto sottile e appuntito.
	Il programma non era adeguato al tipo di carico e ai residui di cibo.	Assicurarsi che il programma adeguato al tipo di carico e ai residui di cibo.
	Posizione non corretta degli oggetti nei cestelli. L'acqua non riesce a lavare tutti gli oggetti.	Assicurarsi che gli oggetti siano correttamente posizionati nei cestelli e che l'acqua possa lavare facilmente tutti gli oggetti.
	I bracci irroratori non riescono a girare liberamente.	Verificare che gli oggetti siano correttamente posizionati nei cestelli e non blocchino il movimento dei bracci irroratori.
	Nel dosatore manca detersivo oppure la quantità presente non è sufficiente.	Prima di avviare un programma, assicurarsi di versare la quantità corretta di detersivo nel dosatore.
	Il ciclo di lavaggio è stato interrotto da una lunga pausa.	Non aprire lo sportello né scollegare l'alimentazione durante il ciclo di lavaggio.
Striature biancastre, macchie o alone blastro su bicchieri e stoviglie.	La quantità di brillantante rilasciata è eccessiva.	Ridurre la quantità di brillantante rilasciata.
	La quantità di detersivo è eccessiva.	Prima di avviare un programma, assicurarsi di versare la quantità corretta di detersivo nel dosatore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
Macchie di gocce d'acqua su bicchieri e stoviglie.	Il dosaggio del brillantante è troppo basso.	Aumentare la quantità di brillantante rilasciata.
	Qualità del brillantante o della pastiglia combinata di detersivo - macchie sui bicchieri	Detersivo troppo vecchio; cambiare il prodotto.
Le stoviglie sono bagnate.	• Il programma non ha effettuato la fase di asciugatura. • Il programma ha effettuato una fase di asciugatura a bassa temperatura.	Aprire leggermente lo sportello e lasciarlo socchiuso (circa 100 mm) per facilitare il processo di asciugatura.
Le stoviglie sono bagnate e opache.	Il dosatore del brillantante è vuoto.	Ricaricare il brillantante nel dosatore e azzerare la spia del brillantante.
	Qualità del brillantante o della pastiglia combinata di detersivo.	Detersivo troppo vecchio; cambiare il prodotto.

Test di conformità alle norme

Programma di lavaggio	Eco
Quantità di detersivo in polvere	16 g
Livello di dosaggio del brillantante	R2
Numero massimo di coperti	8

Schemi di caricamento consigliati





0120505112