

Manual de utilizare
Mașină de spălat

HW100-BP14939

RO

Haier

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Haier.

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de folosirea acestui aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să beneficiați din plin de aparatul dumneavoastră și să asigurați o instalare, o utilizare și o întreținere adecvate și sigure.

Păstrați acest manual la îndemână ca să îl puteți consulta pentru folosirea adecvată a aparatului.

Dacă vindeți aparatul, îl dați altcuiva sau îl lăsați în casă după mutare, asigurați-vă că dați mai departe și acest manual pentru ca noul proprietar să se familiarizeze cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Legendă



Avertizare! - Informații importante pentru siguranță




Informații generale și sfaturi



Informații de mediu

Eliminarea

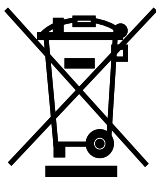

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane. Puneți ambalajul în containerele adecvate pentru reciclare. Ajutați la reciclarea deșeurilor provenite din echipamentele electrice și electronice. Nu eliminați echipamentele marcate cu acest simbol împreună cu gunoiul menajer. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația municipală.



AVERTIZARE!

Risc de rănire sau sufocare!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie. Tăiați cablul de alimentare și eliminați-l. Îndepărtați cremona pentru a evita situația în care copiii sau animalele de companie rămân închiși în interiorul aparatului.

1 Informații referitoare la siguranță	4
2-Descrierea produsului	7
3-Panoul de comandă	8
4-Programe	11
5-Consum.....	12
6-Utilizare zilnică	13
7-Spălare ecologică.....	18
8-Îngrijirea și curățarea	19
9-Depanarea	22
10-Instalarea	25
11-Date tehnice	29
12-Serviciul clienți.....	30

Înainte de pornirea echipamentului pentru prima oară, citiți următoarele îndrumări referitoare la siguranță!:



AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare

- ▶ Asigurați-vă că nu există deteriorări în urma transportului.
- ▶ Asigurați-vă că toate bolțurile de transport sunt îndepărtate.
- ▶ Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- ▶ Manipulați aparatul cu ajutorul a cel puțin încă unei persoane, deoarece este greu.

Utilizare zilnică

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau fără experiență și nu sunt familiarizate cu aparatul numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privind utilizarea aparatului într-o manieră sigură și înțeleg posibilele pericole ce pot apărea.
- ▶ Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani să folosească aparatul cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- ▶ Nu lăsați copiii sau animalele de companie să se apropie de aparat atunci când ușa e deschisă.
- ▶ Nu depozitați agenții de spălare la îndemâna copiilor.
- ▶ Trageți fermoarele, reparați firele deșirate și aveți grijă de obiectele mici pentru ca rufe să nu se încălzească. Dacă e necesar, folosiți un săculeț sau o plasă.
- ▶ Nu atingeți aparatul dacă nu sunteți încălțat sau cu mâini și picioare ude sau umede.
- ▶ Nu acoperiți sau nu încapsulați aparatul în timpul funcționării pentru a permite umezelii să se evaporeze.
- ▶ Nu puneți obiecte grele sau surse de căldură sau umezeală deasupra aparatului.
- ▶ Nu folosiți și nu depozitați detergenți inflamabili sau agenți de curățare uscată în vecinătatea aparatului.
- ▶ Nu folosiți spray-uri inflamabile în vecinătatea aparatului.
- ▶ Nu spălați rufe tratate cu solvenți în aparat fără a le fi uscat înainte la.

**AVERTIZARE!****Utilizare zilnică**

- ▶ Nu îndepărtați sau nu inserați ștecherul în prezența gazelor inflamabile.
- ▶ Nu spălați cu apă fierbinte cauciucul sau materialele spongioase.
- ▶ Nu spălați rufe mânjite cu făină.
- ▶ Nu deschideți compartimentul de detergenți în timpul ciclului de spălare.
- ▶ Nu atingeți ușa în timpul procesului de spălare, este fierbinte.
- ▶ Nu deschideți ușa dacă nivelul apei este vizibil peste hublou.
- ▶ Nu forțați deschiderea ușii. Ușa este dotată cu un dispozitiv de autoblocare și se va deschide imediat după încheierea procedurii de spălare.
- ▶ Opriti aparatul după fiecare program de spălare și înainte de începerea oricărei întrețineri de rutină și deconectați aparatul de la alimentarea electrică pentru a economisi energie și pentru ca dumneavoastră să fiți în siguranță.
- ▶ Țineți de ștecher, nu de cablu, atunci când deconectați aparatul.

Întreținerea / curățarea

- ▶ Asigurați-vă că supravegheați copiii dacă aceștia efectuează operațiuni de curățare sau întreținere.
- ▶ Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte să efectuați orice fel de operațiuni de rutină pentru întreținere.
- ▶ Păstrați partea de jos a deschiderii curată și deschideți ușa și compartimentul de detergent dacă aparatul nu este în uz, pentru a evita acumularea mirosurilor.
- ▶ Nu folosiți spray cu apă sau jet pentru a curăța aparatul.
- ▶ Cablul de alimentare electrică deteriorat, trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
- ▶ Nu încercați să reparați aparatul singur. În caz de reparație, contactați departamentul nostru de relații cu clienții.
- ▶ Înlăturați din aparat toate obiectele străine precum obiectele metalice, chimice, bunuri fragile, lumânări aprinse, țigări aprinse etc.



AVERTIZARE!

Instalare

- ▶ Aparatul trebuie să fie plasat într-un loc bine aerisit. Alegeți un loc care permite deschiderea completă a ușii.
- ▶ Nu instalați niciodată aparatul în aer liber într-un loc umed sau într-o zonă care ar putea favoriza scurgerile de apă, de exemplu sub sau lângă o chiuvetă. În cazul unei scurgeri de apă, întrerupeți alimentarea și lăsați mașina să usuce natural.
- ▶ Instalați sau folosiți aparatul doar în locuri unde temperatura depășește 5°C.
- ▶ Nu plasați aparatul direct pe covor, sau în apropierea unui perete sau a unei piese de mobilă.
- ▶ Nu instalați echipamentul în lumina directă a soarelui sau lângă surse de căldură (de exemplu, sobe, radiatoare).
- ▶ Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța de identificare sunt conforme cu sursa de alimentare. În caz contrar, contactați un electrician.
- ▶ Nu folosiți adaptoare de prize și prelungitoare.
- ▶ Asigurați-vă că folosiți cablul electric și setul de furtunuri furnizat.
- ▶ Asigurați-vă că nu ați avariat cablul electric și ștecherul. Dacă este avariat, apelați la un electrician pentru înlocuire.
- ▶ Folosiți o priză separată cu împământare pentru sursa de alimentare care este ușor accesibilă după instalare. Echipamentul trebuie împământat.
- ▶ **Doar în Marea Britanie:** Cablul de alimentare al echipamentului este dotat cu un ștecher cu 3 fire (împământare) care se potrivește unei prize standard cu 3 fire (împământare). Nu tăiați sau nu deconectați niciodată al treilea fir (împământarea). După instalarea echipamentului, ștecherul trebuie să fie accesibil.
- ▶ Asigurați-vă că racordurile și conexiunile furtunurilor sunt bine strânse și nu prezintă scurgeri.

Domeniu de utilizare

Acest aparat este destinat doar spălării și uscării rufelor care pot fi spălate la mașina de spălat. Urmați întotdeauna instrucțiunile de pe eticheta fiecărui articol. Este conceput exclusiv pentru uz casnic, în interior. Acesta nu este destinat utilizării în scopuri industriale.

Nu este permis să produceți schimbări sau modificări acestui dispozitiv. Folosirea în afara domeniului de utilizare poate provoca pericole, pierderea garanției și nulitatea răspunderii producătorului.

**Notă:**


Din cauza schimbărilor tehnice și a diferențelor dintre modele, ilustrațiile din următoarele capitole ar putea diferi față de modelul dumneavoastră.

2.1 Imaginea aparatului

Din față (Fig. 2- 1):



Din spate (Fig. 2- 2):

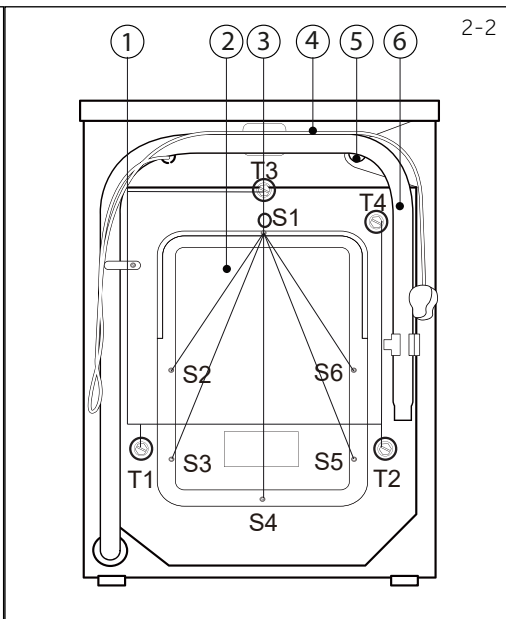

- 1 Sertar pentru Detergent/Balsam de rufe
- 2 Blat
- 3 Selector pentru programe
- 4 Panoul de comandă
- 5 Ușa compartimentului de spălare
- 6 Clapă de serviciu
- 7 Picioare reglabile

- 1 Bolțuri de transport (T1-T4)
- 2 Capac spate
- 3 Șuruburi capac spate (S1-S6)
- 4 Cablu de alimentare
- 5 Supapă pentru admisie apă
- 6 Furtun de scurgere

2.2 Accesorii

Verificați accesoriile și documentația conform listei. (Fig.: 2- 3):



Furtunul de admisie



6 Dopuri de mascare



Suportul furtunului de scurgere




Tampoane pentru reducerea zgomotului



Certificat de garanție



Manual de utilizare

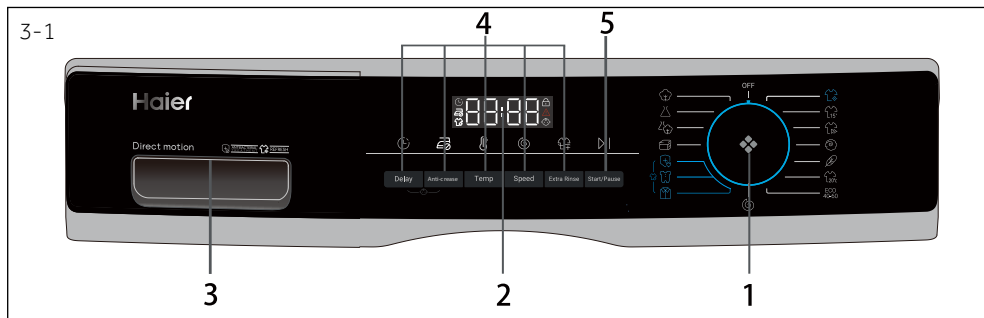

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|---|---------------------|
| 1 | Selector pentru programe | 3 | Sertar pentru Detergent/Balsam de rufe | 5 | Buton „Start/Pauză” |
| 2 | Ecran | 4 | Butoanele funcțiilor | | |




Notă: Semnal acustic

În următoarele situații, nu se va auzi un semnal acustic în mod implicit:


- ▶ când este apăsat un buton
- ▶ când este rotit selectorul de programe
- ▶ la finalul unui program

După caz, semnalul acustic poate fi selectat: vezi UTILIZARE ZILNICĂ (P17, 6.13)

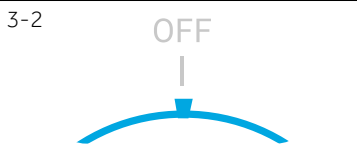

3.1 OFF

Răsuciți butonul în orice poziție (cu excepția OFF) pentru a porni mașina. Răsuciți butonul în poziția OFF pentru a opri mașina (Fig. 3-2).

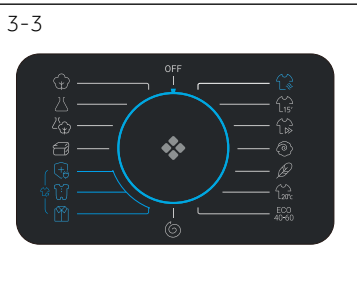


3.2 Selector programe

Prin răsucirea butonului (Fig. 3-3) unul dintre cele 15 programe care poate fi selectat (OFF și Stărcere nu sunt incluse), iar setarea implicită va fi afișată.

3.3 Ecran

Ecranul (Fig. 3-4) afișează următoarele informații:


- ▶ Timp de spălare
- ▶ Întârziere pentru finalizare
- ▶ Codurile de eroare și informațiile de service
- ▶ Funcțiile butoanelor și butonul „Start/Pauză”
- ▶ Spălare cu aburi
- ▶ Blocarea ușii
- ▶ Blocare acces copil

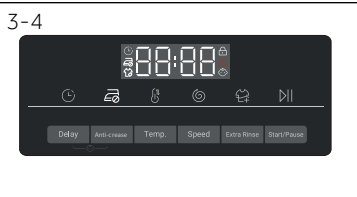

3.4 Sertarul pentru detergent


Deschideți sertarul pentru dozare, se vor vedea următoarele componente (Fig. 3-5):

- 1: Compartimentul pentru detergent lichid sau pudră
 - 2: Clapa pentru selectarea tipului de detergent, ridicați-o pentru detergent pudră, lăsați-o jos pentru detergent lichid.
 - 3: Compartimentul pentru detergent balsam de rufe.
 - 4: Apăsați clapeta de blocare pentru a scoate sertarul dozatorului.
- Recomandarea cu privire la tipul detergentilor este efectuată în conformitate cu diferite temperaturi de spălare.
- Vă rugăm să consultați manualul detergentului (vezi P11).

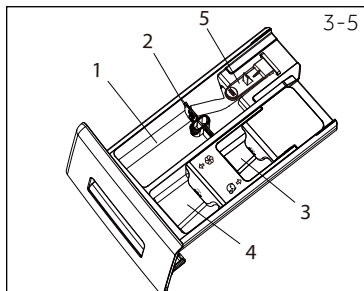

3.5 Butoanele funcțiilor

Butoanele funcțiilor (Fig. 3-6) activează opțiuni suplimentare în programul selectat, înainte ca acesta să înceapă. Vor fi afișate indicatorii corespunzători. Prin oprirea aparatului, cât și la setarea unui nou program, toate opțiunile sunt dezactivate. Dacă un buton are opțiuni multiple, opțiunea dorită poate fi selectată prin apăsare succesivă a butonului. Prin apăsarea butoanelor, funcția este selectată.

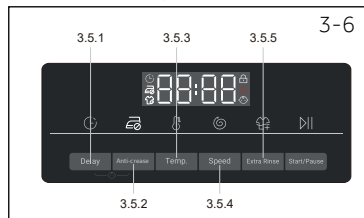


i Notă: Setările din fabrică

Pentru a obține cele mai bune rezultate în fiecare program Haier a definit anumite setări implicite. Dacă nu există cerințe speciale, sunt recomandate setările implicite.

3.5.1-Butonul cu functia „Întârziere”

Atingeți acest buton (Fig. 3- 7) pentru ca programul să înceapă cu întârziere. Întârzierea finalizării poate fi crescută în etape de 30 de minute, de la 0,5 la 24 de ore (Tempul de finalizare va fi mai lungă față de timpul programului inițial). De exemplu display off (ecran oprit) $6:30$ înseamnă că finalul ciclului programului va fi în 6 ore și 30 de minute. Atingeți butonul "Start/Pauză" pentru a activa întârzierea. Nu este disponibil pentru programele "Spin" și "Refresh".

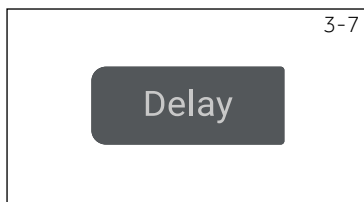


i Notă: Detergent lichid

Nu este recomandat să activați finalizarea cu întârziere atunci când folosiți detergent lichid.

3.5.2-Butonul cu functia „anti-sifonare”


Pentru acele programe pentru care se poate selecta funcția „Anti-șifonare” (Fig. 3- 8) , apăsați butonul „Anti-șifonare” pentru a selecta această funcție și pictograma corespunzătoare se va aprinde. Apăsați din nou sau selectați alt Program, iar această funcție va fi anulată. În cadrul funcției „Anti-șifonare”, viteza maximă de stoarcere va fi setată la 800 rpm. După stoarcere, mașina de spălat menține funcționarea intermitentă pentru a scătura rufile în scopul prevenirii mușgaiului și a mirosului, în scopul reducerii șifonării și pentru a le face mai netede după închidere. În timpul funcționării, afișajul LED va indica " - - - - - " , iar această fază durează cel mult 12 ore, utilizatorii putând apăsa "Start/Pauză" pentru a încheia programul în orice moment.



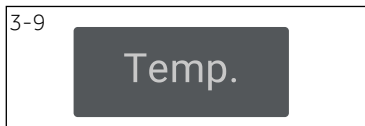


3.5.3 Butonul cu funcția „Temp.”

Apăsați acest buton (Fig. 3-9) pentru a schimba temperatura programului de spălare. Dacă nu va fi iluminată nicio valoare (afișajul „--°C”), apa nu va fi încălzită.

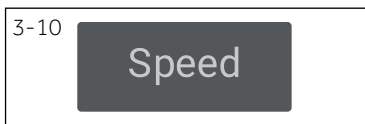

3.5.4 Butonul cu funcția „Viteză”


Atingeți acest buton (Fig. 3-10) pentru a schimba sau a de selecta etapa de stoarcere a programului. Dacă nu va fi iluminată nicio valoare și afișajul arată „0”, rufele nu vor fi stoarse.

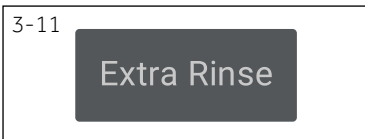

3.5.5-Butonul „Extra limpezire”


Apăsați acest buton (Fig. 3- 11) pentru a limpezi rufele mai intens cu apă proaspătă. Este recomandat pentru persoane cu piele sensibilă.

Prin apăsarea butonului de câteva ori poate fi selectat unul până la trei cicluri suplimentare. Pe ecran se va afișa : P--0/ P--1/ P--2/ P--3.

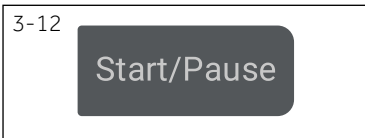

3.6 Buton „Start/Pauză”

Apăsați ușor acest buton (Fig. 3-12) pentru a începe sau a întrerupe programul actual. În timpul setării programului și în timpul funcționării acestuia, indicatorul LED de deasupra butonului va lumina intens, dacă este întrerupt va lumina intermitent.

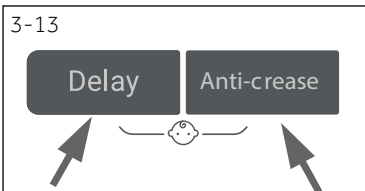

3.7 Blocare acces copil

Alegerea unui program și apoi începerea, apăsați butonul "Delay" și "Anti-șifonare" (Fig . 3-13) timp de 3 secunde simultan pentru a bloca toate elementele panoului împotriva activării, afișajul panoului. Pentru deblocare vă rugăm să apăsați din nou cele două butoane. Indicatorul pentru funcția de blocare acces copil va lumina atunci când aceasta este activă. Această caracteristică este opțională atunci când mașina de spălat funcționează.




Când funcția de blocare acces copil este activată iar un buton este apăsat, pe ecran va fi afișat cLoL - (Fig. 3- 14). Modificarea nu va fi aplicată.



Notă: Procedura de verificare a numărului de cicluri pe care le-a rulat mașina

Procedură: în modul de așteptare, selectați mai întâi programul „bumbac”, apoi apăsați „temp.” și „viteză” în același timp, se va afișa numărul de cicluri de rulare timp de 2 secunde și apoi se revine la interfața de așteptare. Ciclurile de rulare cumulate vor adăuga 1 după ce programul se termină. Ciclurile de rulare vor fi afișate în notație hexadecimală dacă sunt peste 9999.

• Da, ○ Opțional, / Nu

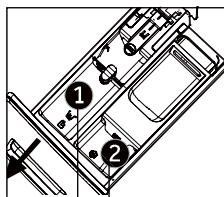

Compartimentul detergentului pentru:

- ① Detergent
② Balsam de rufe sau produs de întreținere

Program	Sarcină maximă în kg în kg HW100	Temperatură în °C ¹⁾ interval selec- tabil	Presetat			Tip de țesătură	Vite- ză de stoarce- re pre- setată în rpm	Funcție		
				1	2			Anti-șifonare	Extra limpezire	Întărire
Bumbac	10	* la 90	40	●	○	Bumbac	1400	○	○	○
Sintetice	5	* la 60	40	●	○	Țesături sintetice sau amestec	1200	○	○	○
Mix	5	* la 60	30	●	○	Amestec de rufe din bumbac și sintetice, puțin murdare	1000	○	○	○
Pilotă	2,5	* la 40	30	●	○	Pilotă	800	○	○	○
"AllergyCare"	10	* la 90	60	●	○	Bumbac	1000	○	○	○
Îngrijire bebeluși	5	* la 90	60	●	○	Bumbac/Sintetice	1000	○	○	○
Cămașă	3	* la 40	40	●	○	Bumbac/Sintetice	1000	○	○	○
Stoarcere	10	/	/	/	/	toate tipurile de țesături	1000	○	/	/
ECO-40-60	10	/	/	●	○	/	1400 ³⁾	/	/	○
Bumbac 20°C	10	/	/	●	○	Bumbac	1000	○	○	○
Delicat	2,5	* la 30	30	●	○	Rufe delicate sau din mătase	600	/	○	○
Lână	2,5	* la 40	*	●	○	Țesătură din bumbac sau cu conținut de bumbac, care poate fi spălată în mașină	800	/	○	○
Rapid	10	* la 40	40	●	○	Bumbac/Sintetice	1000	○	○	○
Rapid 15 ²⁾	2,5	* la 40	*	●	○	Bumbac/Sintetice	1000	○	○	○
Refresh ³⁾	1	/	/	/	/	Bumbac/Sintetice	/	/	/	/

* Apa nu este încălzită.

¹⁾ Alegeți 90°C ca temperatură de spălare pentru cerințe speciale de igienizare.

²⁾ Reduceți cantitatea de detergent deoarece durata programului este scurtă.

³⁾ Programul de performanță trebuie să fie implicat la viteza maximă, dar nu o afișează. (1400 RPM)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii calității.

Scanați codul QR de pe eticheta energetică pentru informații despre consumul de energie. Consumul real de energie poate fi diferit de cel declarat, în funcție de cerințele locale.

i Notă: Auto-cântărirea

Aparatul este dotat cu sistem de recunoaștere a încărcării. Cu încărcare redusă, în anumite programe vor fi reduse automat atât consumul de energie și apă, cât și durata de spălare. Timpul implicit afișat poate varia în funcție de greutatea încărcăturii, implicând programul "ECO" 40-60.

Informații orientative (conform Regulamentului Comisiei (UE) 2019/2023):

Capaci- tate nominală	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/ciclu)	 (L/ciclu)	Temperatură maximă (°C)	Viteza efectivă (RPM)	 Umiditate reziduală (%)
10kg	 ECO 40-60	10,0	03:58	0,770	77,0	30	1330	53,0
	 ECO 40-60	5,0	02:58	0,490	48,0	30	1330	53,0
	 ECO 40-60	2,5	02:48	0,240	34,0	25	1330	55,0
	 Bumbac 20°C	10,0	00:58	0,350	85,0	20	1000	65,0
	 Bumbac 60°C	10,0	02:02	2,100	85,0	57	1400	55,0
	 Lână 30°C	2,5	00:50	0,400	40,0	30	800	37,0
	 Rapid15' 30°C	2,5	00:29	0,400	40,0	30	1000	65,0


Valorile furnizate pentru programe, altele decât programul "ECO 40-60", pentru ciclul de spălare și ciclul de uscare sunt cu caracter orientativ.

6.1 Alimentarea cu curent

Conectați mașina de spălat la o priză (220V - 240V~/50Hz; Fig. 6-1). Consultați și secțiunea INSTALARE.

6.2 Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă

- ▶ Înainte de conexiune, verificați ca admisia de apă să fie curată și neobturată.
- ▶ Dați drumul la robinet (Fig.6-2).

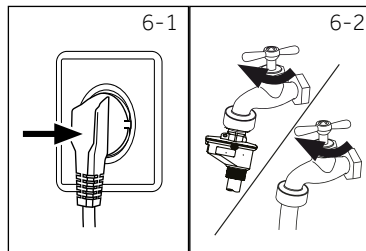


Notă: Strâns

Înainte de utilizare, verificați dacă există scurgeri în articulații între robinet și furtunul de admisie pornind robinetul.

6.3 Pregătirea rufelor

- ▶ Sortați hainele după material (bumbac, sintetic, lână sau mătase) și după cât de murdare sunt (Fig. 6-3). Fiți atenți la indicațiile de spălare de pe etichetele rufelor.
- ▶ Separați hainele albe de cele colorate. Spălați textilele colorate mai întâi de mână pentru a vedea dacă se ia culoarea.
- ▶ Goliți buzunarele (chei, monede etc.) și îndepărtați obiectele decorative mai dure (de exemplu broșe), precum și obiectele inflamabile (hârtie, șervețele, brichete, chibrituri etc.).
- ▶ Hainele fără tivuri, cele delicate și țesăturile fine, precum perdelele, trebuie puse într-un sac de spălare pentru a proteja acest tip de rufe (spălarea manuală sau chimică ar fi preferabile).
- ▶ Închideți fermoarele, scaiul și capsele, asigurați-vă că nasturii sunt bine cusuți.
- ▶ Amplasați articolele sensibile precum rufele fără tivuri dure, lenjeria intimă delicată (dresuri) și articolele mici precum ciorapii, curelele, sutienele etc. într-un sac pentru spălare.
- ▶ Desfășurați bucățile mari de textile precum cearșafurile, cuverturile etc.
- ▶ Întoarceți pe dos blugii, textilele decorate sau cu culori intense; spălați-le separat dacă este posibil.

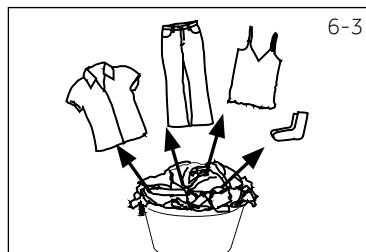

ATENȚIE!

Materialele non-textile, precum și obiectele mici, desfăcute sau ascuțite pot provoca defecte hainelor și aparatului.

6.4 Diagrama de îngrijire

Spălare					
	A se spăla până la 95°C proces normal		A se spăla până la 60°C proces normal		A se spăla până la 60°C proces delicat
	A se spăla până la 40°C proces normal		A se spăla până la 40°C proces delicat		A se spăla până la 40°C proces foarte delicat
	A se spăla până la 30°C proces normal		A se spăla până la 30°C proces delicat		A se spăla până la 30°C proces foarte delicat
	A se spăla de mână max. 40°C		A nu se spăla		
Înălbirea					
	Este permis orice înălbitor		Doar oxigen/ fără clor		A nu se înălbi
Uscarea					
	Uscarea în uscător este posibilă temperatură normală		Uscarea în uscător este posibilă temperatură mai redusă		A nu se usca în uscător
	Uscare pe frânghie		Uscare pe orizontală		
Călcarea					
	Călcați la temperatura maximă de până la 200 °C		Călcați la o temperatură medie de până la 150°C		Călcați la o temperatură redusă de până la 110 °C; fără abur(călcarea cu abur poate provoca pagube ireversibile)
	A nu se călca				
Îngrijire profesională pentru textile					
	Curățare chimică cu tetracloretilenă		Curățare chimică cu hidrocarburi		A nu se curăța chimic
	Spălarea profesională alternativă		A nu se folosi spălarea profesională alternativă		

Nu sunt afișate toate aceste simboluri în meniul aparatului.

6.5 Încărcarea aparatului

- Puneți rufele una câte una în tambur
- Nu supraîncărcați. Țineți cont de capacitățile diferite ale programelor, pentru încărcarea maximă! Regula de bază pentru încărcarea maximă: păstrați 15 cm între încărcătură și partea superioară a tamburului.
- Închideți ușa cu atenție. Asigurați-vă că nicio rufă nu rămâne prinsă.



ATENȚIE!

Materialele non-textile, precum și obiectele mici, desfăcute sau ascuțite pot provoca defecte hainelor și aparatului.

6.6 Selectarea detergentului

- Eficiența și performanța spălării sunt determinate de calitatea detergentului folosit.
- Folosiți doar detergenți aprobați pentru mașina de spălat.
- După caz, utilizați detergenți special de exemplu pentru țesături sintetice sau din lână.
- Consultați sfaturile pentru autocolantele cu detergent de blat.
- Nu folosiți agenți de curățare chimică precum tricloroetilenă și alte produse similare.

Program	Tip detergent				
	Universal	Colorate	Delicat	Special	Balsam
Bumbac	L/P	L/P	-	-	o
Sintetice	-	L/P	-	-	o
Mix	L	L/P	-	-	o
Pilotă	-	-	L	L/P	o
Îngrijire Antialergică**	L/P	L/P	-	-	o
Îngrijire bebeluși	-	-	L/P	L/P	o
Cămașă	L/P	L/P	-	-	o
Stoarcere	-	-	-	-	-
Eco 40- 60	L/P	L/P	-	-	o
Bumbac 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Delicat	-	-	L/P	L/P	o
Lână	-	-	L/P	L/P	o
Rapid	L/P	L	-	-	o
Quick 15'	L	L	-	-	o
Refresh	-	-	-	-	-

L = gel-/detergent lichid

P = detergent pudră

O = opțional

- = nu

Nu este recomandat să activați finalizarea cu întârziere atunci când folosiți detergent lichid.

Recomandăm să folosiți:


- Detergent pudră: de la 20°C la 90°C* (cea mai bună folosire: 40-60°C)
- Detergent rufe colorate: 20°C până la 60°C (cea mai bună utilizare: 30-60°C)
- Detergent lână/delicate: 20°C până la 30°C (cea mai bună utilizare: 20°C până la 30°C)

* Alegeți 90°C ca temperatură de spălare pentru cerințe speciale de igienizare.

* Dacă alegeți temperatura apei la 60°C sau mai mare, am dori să vă sfătuim să utilizați mai puțin detergent. Vă rugăm să utilizați dezinfectantul special, care este potrivit pentru bumbac sau cârpe.

* Este mai bine să utilizați un detergent pudră cu spumare redusă sau chiar fără spumare.

6-4

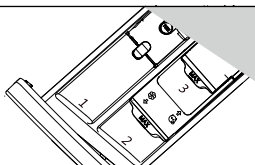

6.7 Adăugarea detergentului


1. Glisați în afară sertarul pentru detergent.
2. Puneți soluțiile chimice necesare, în compartimentele corespundente (Fig. 6-4)
3. Împingeți sertarul ușor înapoi.



Notă:

- ▶ Înainte de următorul ciclu de spălare, îndepărtați reziduurile de detergent din sertar.
- ▶ Nu folosiți detergent sau balsam în exces.
- ▶ Urmați instrucțiunile de pe pachetul de detergent.
- ▶ Puneți detergentul chiar înainte de începerea ciclului de spălare.
- ▶ Detergentul lichid concentrat ar trebui să fie diluat înaintea adăugării.
- ▶ Dacă este selectată funcția „Întârziere” nu utilizați detergent lichid.
- ▶ Alegeți cu atenție setările programului în funcție de simbolurile de îngrijire de pe etichetele rufelor, în conformitate cu tabelul de programe.


6-5



6.8 Pornirea aparatului

Răsuciți butonul în orice poziție (cu excepția OFF și Stoarcere) pentru a porni mașina. Răsuciți butonul în poziția OFF pentru a opri mașina (Fig. 6- 5).

6-6

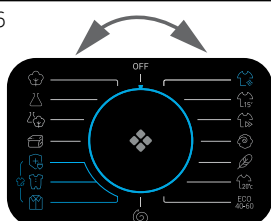

6.9 Selectarea unui program

Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare, selectați un program care se potrivește gradului de murdărire și tipului de rufe.

Rotiți butonul programelor (Fig. 6-6) pentru a selecta programul potrivit. Setările implicite sunt afișate.



Notă: Îndepărtarea mirosurilor

Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să rulați programul "☼ +90°C"+600rpm fără sarcină și doar cu o mică cantitate de detergent în compartimentul agentului de spălare (2) sau un curățitor special pentru mașină, pentru a îndepărta potențialele reziduuri compromițătoare.

6-7



6.10 Adăugarea selecțiilor individuale

Selectați opțiunile și setările solicitate (Fig. 6-7); consultați PANOUL DE CONTROL.

6.11 Pornirea programului de spălare

Atingeți butonul „Start/Pauză” (Fig. 6- 8) pentru a începe. LED-ul nu mai clipește și se aprinde continuu. Aparatul funcționează în conformitate cu setările pre-stabilite. Schimbările sunt posibile numai prin anularea programului.



6.11 Întreruperea / anularea programului de spălare

Pentru a întrerupe un program în derulare apăsați ușor butonul „Start/Pauză”. LED-ul de deasupra butonului va clipi. Apăsați din nou pentru a relua funcționarea.

Pentru a anula un program în derulare și toate setările individuale ale acestuia

1. Atingeți butonul „Start/Pauză” pentru a întrerupe programul în derulare.
2. Rotiți butonul pentru a selecta programul “☉” și apăsați „Speed” (selectați viteza „I”) pentru a scurge apa.
3. După ce ați închis programul pentru a reporni aparatul, selectați un program nou și porniți-l.

6.12 După spălare



Notă: Zăvor ușă

- Din rațiuni de siguranță, pe perioada ciclului de spălare ușa va fi blocată parțial. Singura posibilitate de a deschide ușa este la finalizarea programului sau la anularea corectă a acestuia (vedeți descrierea de mai sus).
- În situații de nivel crescut al apei sau temperaturii acesteia, precum și în timpul stoarcerii, ușa nu poate fi deschisă; **Loc 1-** este afișat pe ecran

1. La finalizarea ciclului programului va fi afișat **End** pe ecran.
2. Aparatul se va opri automat.
3. Îndepărtați rufele cât mai curând pentru a evita șifonarea excesivă.
4. Opiți alimentarea cu apă.
5. Scoateți cablul de alimentare din priză.
6. Deschideți ușa pentru a evita acumularea de umezeală și mirosuri. Lăsați-o deschisă când nu este funcțione.



Notă: Modul „Standby”/Modul „Energy saving”

Aparatul pornit, va intra în modul „Standby” în situația în care nu va fi început un program în următoarele 2 minute, sau la finalul unui program. Ecranul se închide. Acest procedeu economisește energie.

6.13 Activarea sau dezactivarea soneriei

După caz, semnalul acustic poate fi deselected:

1. Porniți aparatul.
2. Selectați programul “☉”.
3. Apăsați în același timp butonul “Anti-șifonare”, butonul “Temp.” și butonul “Extra clătire” timp de aproximativ 3 secunde. “**bEEP OFF**” va fi afișat iar soneria va fi dezactivată. Pentru a activa soneria apăsați simultan cele două butoane din nou. “**bEEP On**” va fi afișat.



Utilizarea responsabilă cu mediul înconjurător

Spălare

- ▶ Pentru a atinge cel mai bun consum de energie, apă, detergent și timp, trebuie să folosiți sarcina maximă recomandată de încărcare.
- ▶ Nu supraîncărcați (o lățime de o palmă spațiu deasupra rufelor).
- ▶ Pentru rufe doar puțin murdare selectați programul "  ".
- ▶ Aplicați dozarea corectă a fiecărui agent de spălare.
- ▶ Alegeți cea mai joasă temperatură de spălare adecvată - detergentii moderni spală eficient sub 60°C.
- ▶ Măriți setările implicite numai pentru a îndepărta petele dificile.
- ▶ Selectați viteza maximă de stoarcere dacă folosiți și un uscător.




Notă: Informații generale:

- ▶ Programul Eco 40-60 este capabil să curețe rufe din bumbac nu un nivel normal de murdărie etichetate ca fiind sigura pentru spălare la 40°C sau 60°C împreună în același ciclu, acest program este utilizat în evaluarea conformității cu legislația UE privind protecția mediului;
- ▶ Din punct de vedere al consumului de energie, cele mai eficiente programe sunt în general cele care se derulează la temperatură redusă și perioadă mai lungă;
- ▶ Zgomotul și umiditatea rămasă sunt influențate de viteza de stoarcere: cu cât viteza de stoarcere este mai mare în faza de stoarcere, cu atât zgomotul este mai mare și conținutul de umiditate rămas este mai mic.

8.1 Curățarea sertarului de detergent

Aveți întotdeauna grijă să nu rămână reziduuri de detergent. Curățați sertarul de detergent cu regularitate (Fig. 8-1):

1. Trageți afară sertarul până se oprește.
2. Apăsăți butonul de eliberare și îndepărtați sertarul.
3. Clătiți sertarul cu apă până când este curat iar apoi introduceți-l înapoi în aparat.

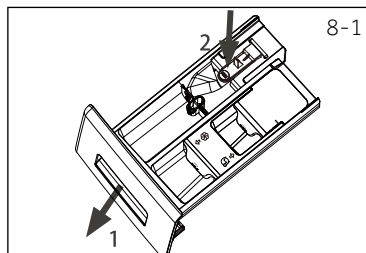

8.2 Curățarea mașinii


- Scoateți mașina din priză în timpul curățării și întreținerii.
- Folosiți o cârpă moale cu săpun lichid pentru a spăla carcasa mașinii (Fig. 8-2) și componentele de cauciuc.
- Nu folosiți substanțe chimice organice sau solvenți corozivi.



8.3 Supapa de admisie a apei și filtrul acesteia


Pentru a evita blocarea admisie de apă cu substanțe solide precum calcar, curățați regulat supapa admisie de apă.


- Scoateți din priză cablul de alimentare și opriți alimentarea cu apă.
- Deșurubați furtunul admisie de apă din spatele (Fig. 8-3) aparatului precum și robinetul.
- Clătiți filtrele cu apă și o perie (8-4).
- Introduceți filtrul și instalați furtunul de admisie.

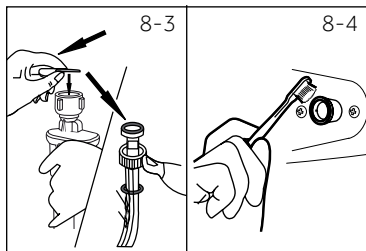

8.4 Curățarea tamburului

- Îndepărtați piesele de metal spălate accidental, precum ace, monede etc. din tambur (Fig. 8-5) deoarece pot provoca pete de rugină și daune.
- Folosiți un agent de curățare fără clor pentru îndepărtarea petelor de rugină. Respectați avertismentele producătorului agentului de curățare.
- Nu folosiți obiecte tari sau bureți de sârmă pentru curățare.

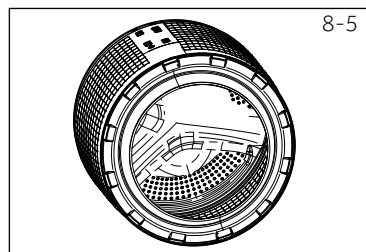

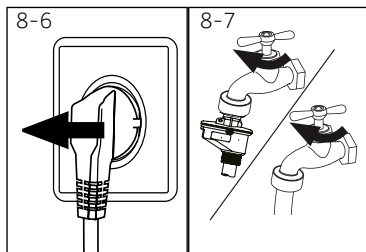


8.5 Perioade lungi de nefolosire

Dacă aparatul este lăsat fără neutilizat pentru o perioadă lungă:

1. Scoateți ștecherul din priză (Fig. 8-6).
2. Opriti alimentarea cu apă (Fig. 8-7).
3. Deschideți ușa pentru a evita acumularea de umezeală și mirosuri. Lăsați-o deschisă când nu este funcțione.

Înainte de următoarea folosire, verificați cu atenție cablul de alimentare, admisia de apă și furtunul de scurgere. Asigurați-vă că totul este bine instalat și fără scurgeri.

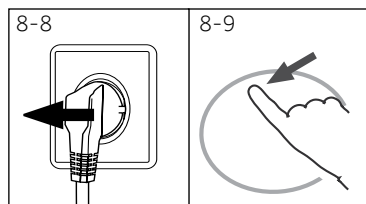

8.6 Filtru pompei


Curățați filtrul o dată pe lună și verificați filtrul pompei în caz că aparatul:

- Nu scurge apa.
- Nu stoarce.
- Emite zgomote neobișnuite în timpul funcționării.




AVERTIZARE!


Risc de opărire! Apa din filtrul pompei poate fi foarte fierbinte! Înainte de orice acțiune, asigurați-vă că apa s-a răcit.

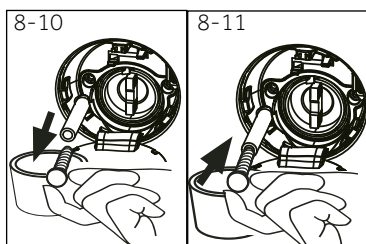

1. Opriti și deconectați mașina (Fig. 8-8).
2. Apăsăți și deschideți clapeta de service (fig. 8-9).
3. Aveți la îndemână un lighean pentru a colecta apa care va ieși (Fig. 8-10). Cantitatea ar putea fi mare!
4. Trageți afară furtunul de scurgere și țineți-l deasupra recipientului (Fig. 8-10).
5. Scoateți dopul de etanșare din furtunul de scurgere (Fig. 8-10).
6. După scurgerea totală a apei, închideți furtunul de scurgere (Fig. 8-11) și împingeți-l înapoi în mașină.
7. Deșurubați în sens anti-orar și scoateți filtrul pompei (Fig. 8-12).
8. Îndepărtați agenții de contaminare și murdăria (Fig. 8-13).

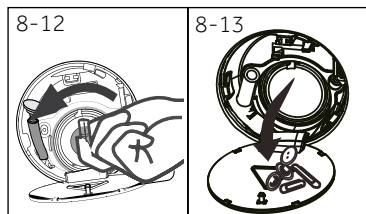

9. Curățați cu atenție filtrul pompei de exemplu cu apă curentă (Fig. 9-14).
10. Reașezați-l bine la locul lui (Fig. 8-15).
11. Închideți clapa de serviciu.

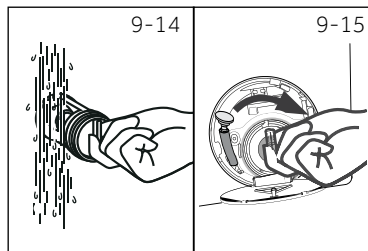**ATENȚIE!**

- ▶ Garnitura filtrului pompei trebuie să fie curățată și intactă. Dacă capacul nu este complet strâns, apa se poate scurge.
- ▶ Filtrul trebuie să fie pus la loc, altfel, pot apărea scurgeri.

Multe probleme care apar pot fi rezolvate de dumneavoastră fără vreo expertiză specifică. În caz de probleme, verificați toate posibilitățile indicate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte să contactați service-ul post-vânzare. Consultați **SERVICIUL CLIENȚI**.



AVERTIZARE!

- ▶ Înainte de operațiuni de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați-l de la priză.
- ▶ Echipamentul electric trebuie să fie întreținut doar de electricieni calificați, deoarece reparațiile inadecvate pot cauza pagube considerabile.
- ▶ Un cablu de alimentare avariât trebuie înlocuit doar de producător, de agentul său de service sau de alte persoane calificate similar pentru a evita un pericol.

9.1 Coduri și informații

Următoarele coduri vor fi afișate doar ca informații despre ciclul de spălare. Nu trebuie luate măsuri.

Cod	Mesaj
1:25	Timpul rămas din ciclul de spălare este de 1 oră și 25 minute.
6:30	Timpul rămas din ciclul de spălare incluzând și opțiunea de finalizare cu întârziere este de 6 ore și 30 minute.
AUTO	Automatic.
End	Ciclul de spălare este finalizat. Aparatul se va opri automat.
CLo I -	Funcția blocare acces copil este activată.
LocI -	Ușa este încuiată datorită nivelului ridicat al apei, temperaturii sau a ciclului de stoarcere.
BEEP OFF	Soneria este dezactivată
BEEP On	Soneria este activată

9.2 Depanare cu ajutorul codului afișat

Problemă	Cauză	Soluție
CLr FLr	Eroare de scurgere, apa nu este scursă complet în timp de 6 minute.	- Curățați filtrul pompei. - Verificați racordul furtunului de scurgere.
E2	Eroare de blocare	Închideți ușa bine.
E4	- Nivelul apei nu este atins în 8 minute. - Furtunul de scurgere are goluri de aer.	- Asigurați-vă că robinetul este complet deschis iar presiunea apei este normală. - Verificați racordul furtunului de scurgere.
EB	Eroare privind nivelul de siguranță al apei.	Contactați serviciul post vânzare.
E5	Eroare de scurgere. Apa nu este evacuată complet în 1 minut. (Program i-Refresh)	- Curățați filtrul pompei. - Verificați racordul furtunului de scurgere.

Problemă	Cauză	Soluție
F3	• Eroare privind senzorul de temperatură.	• Contactați serviciul post vânzare.
F4	• Eroare privind încălzirea.	• Contactați serviciul post vânzare.
F7	• Eroare privind funcționarea motorului	• Contactați serviciul post vânzare
FA	• Eroare privind senzorul pentru nivelul apei.	• Contactați serviciul post vânzare.
FE0 / FE1 or FE2	• Eroare privind comunicarea anormală.	• Contactați serviciul post vânzare.
Unb	• Eroare privind sarcina dezechilibrată.	• Verificați și echilibrați rufele încărcate în tambur. Reduceți sarcina.

9.3 Depanare fărăcod de ecran

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul eșuează să funcționeze.	• Programul nu a început încă. • Ușa nu este închisă bine. • Mașina nu a fost pornită. • Defect alimentare. • Funcția de blocare acces copil este activată.	• Verificați programul și porniți-l. • Închideți ușa bine. • Porniți mașina. • Verificați alimentarea cu curent. • Dezactivați funcția de blocare acces copil.
Aparatul nu se va umple cu apă.	• Fără apă. • Furtunul de admisie e încălzit. • Filtrul furtunului de admisie e blocat. • Presiunea apei este sub 0.03 MPa. • Ușa nu este închisă bine. • Defect alimentare cu apă.	• Verificați apa de la robinet. • Verificați furtunul de admisie. • Deblocați filtrul furtunului de admisie. • Verificați presiunea apei. • Închideți ușa bine. • Asigurați-vă că există alimentare cu apă.
Aparatul este în proces de scurgere a apei în timp ce este umplut.	• Înălțimea furtunului de scurgere este sub 80 cm. • Capătul furtunului de scurgere nu ajunge în apă.	• Asigurați-vă că furtunul de scurgere este instalat în mod adecvat. • Asigurați-vă că furtunul de scurgere ajunge în apă.
Defecțiune de scurgere a apei.	• Furtunul de scurgere e blocat. • Filtrul pompei este blocat. • Capătul furtunului de scurgere este la mai mult de 100 cm deasupra nivelului podelei.	• Deblocați furtunul de scurgere. • Curățați filtrul pompei. • Asigurați-vă că furtunul de scurgere este instalat în mod adecvat.
Vibrații puternice la stocare.	• Nu au fost îndepărtate toate bolțurile de transport. • Aparatul nu are o poziție solidă. • Încărcătura mașinii nu este corectă.	• Îndepărtați toate bolțurile de transport. • Asigurați-vă că mașina stă pe o suprafață solidă, într-o poziție nivelată. • Verificați greutatea încărcăturii și echilibrul.
Funcționarea se oprește înaintea finalizării ciclului de spălare.	• Defecțiune de alimentare cu apă sau electricitate.	• Verificați alimentarea cu energie și cu apă.
Operațiunea se oprește o vreme.	• Aparatul afișează un cod de eroare. • Problemă din cauza tiparului de încărcare. • Programul efectuează un ciclu de înmuiere.	• Luați în considerare codurile afișate. • Reduceți sau ajutați sarcina. • Anulați programul și reporniți.


Problemă	Cauză	Soluție
Spuma în exces plutește în tambur și/sau în compartimentul detergentului.	- Detergentul nu este adecvat. - Utilizare în exces a detergentului.	- Verificați recomandările în legătură cu detergentul. - Reduceți cantitatea de detergent.
Ajustarea automată a timpului de spălare.	Durata programului de spălare va fi ajustată.	Acest lucru este normal și nu afectează funcționalitatea.
Stoarcerea eșuează.	Dezechilibru în așezarea rufelor.	Verificați nivelul de încărcare al mașinii și rufelee apoi rulați din nou un program de stoarcere.
Rezultat de spălare nesatisfăcător.	- Gradul de poluare nu corespunde cu programul selectat. - Cantitatea de detergent nu a fost suficientă. - Sarcina maximă a fost depășită. - Rufelee sunt distribuite inegal în tambur.	- Selectați un alt program. - Alegeți detergentul conform gradului de poluare și potrivit specificațiilor producătorului. - Reduceți sarcina. - Desfășurați rufelee.
Rămân pe rufe reziduuri de detergent pudră.	Particulele insolubile pot rămâne ca puncte albe pe rufe.	- Efectuați o clătire suplimentară. - Încercați să curățați punctele de pe rufelee uscate. - Alegeți alt detergent.
Rufelee au pete gri.	Provocate de grăsimi precum uleiuri, creme sau unguente.	Tratați rufelee cu un agent special de curățare.



Notă: Informații legate de spumă

Dacă s-a creat prea multă spumă în timpul ciclului, motorul se oprește iar pompa de scurgere va fi activată pentru 90 de secunde. Dacă spuma nu a fost eliminată după 3 încercări, programul se va finaliza fără stoarcere.

În caz că reapar mesajele de eroare chiar și după măsurile luate, opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare și contactați serviciul clienți.

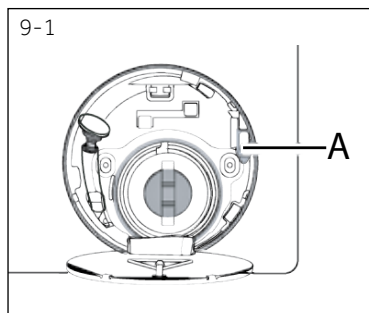

9.4 În cazul defecțiunii de pornire

Programul curent și setarea vor fi salvate.

Atunci când se reia alimentarea, operațiunea va fi continuată. Dacă întreruperea curentului electric, întrerupe un program de spălare în funcțiune deschiderea ușii este blocată mecanic. Pentru a putea scoate rufe, nivelul apei nu trebuie să fie vizibil prin geamul hubloului de pe ușă - Pericol de arsuri! Nivelul apei trebuie scăzut așa cum este descris în „Filtrul pompei”. Până atunci, nu trageți maneta (A) de sub clapa de serviciu (Fig. 9-1) până când ușa nu este deblocată printr-un ușor clic. Apoi refixați toate părțile.



Notă: Deblocarea ușii

Când mașina de spălat este într-o etapă sigură, (nivelul apei este sub nivelul ferestrei la un nivel sigur, temperatura în tambur este sub 55 °C iar acesta nu se rotește) puteți debloca ușa

10.1 Pregătirea

- Scoateți aparatul din ambalaj.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare inclusiv baza de polistiren, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Când deschideți pachetul, e posibil să vedeți picături de apă pe pun-ga de plastic și pe hublou. Acest fenomen normal apare în urma testelor cu apă din fabrică.




Notă: Eliminarea ambalajului

Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor și eliminați-le într-o manieră eco-logică.

10.2 OPȚIONAL: Instalați tamponale pentru redu-cerea zgomotului


1. Când deschideți pachetul restrâns, veți găsi câteva tam-poane de reducere a zgomotului. Sunt folosite pentru reducerea zgomotului produs de mașina în funcțiune. (Fig. 10-1)
2. Lăsați mașina de spălat pe spate, cu hubloul ridicat în sus, iar partea inferioară îndreptată spre operator.
3. Scoateți tamponalele de reducere a zgomotului și înde-părtați folia de protecție dublu adezivă; fixați tampoa-nele de reducere a zgomotului sub cabina mașinii de spălat, așa cum se arată în Figura 3. (două tamponale mai lungi în pozițiile 1 și 3, două tamponale mai scurte în pozițiile 2 și 4). Apoi reasezați mașina în poziție dreaptă.

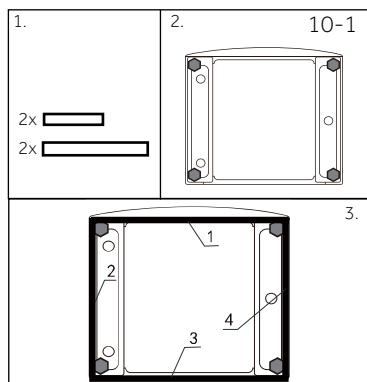

10.3 Demontarea bolțurilor de transport

Protecțiile de transport din partea din spate, au sco-pul de a prinde componentele anti vibrații din interiorul aparatului în timpul transportului pentru a evita avari-erea pieselor din interior. Toate elementele trebuie să fie îndepărtate înainte de utilizare.

1. Scoateți toate cele 4 șuruburi din partea din spate și scoateți distanțierele de plastic (Fig. 10-2/Fig. 10-3).
2. Umpleți găurile rămase cu dopuri de acoperire (Fig. 10-4/Fig. 10-5).

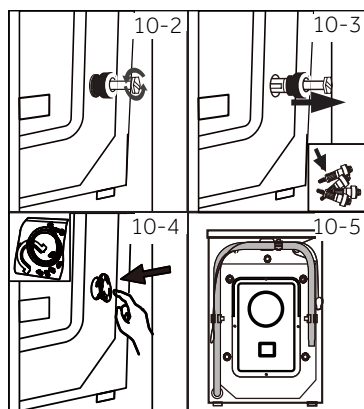




Notă: Păstrați într-un loc sigur

Păstrați toate piesele protecției de transport într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Când aparatul trebuie mutat, reinstalați piesele protecției de transport.

10-6

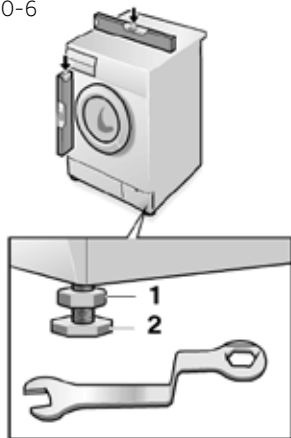

10.4 Mutarea aparatului

Dacă mașina trebuie mutată la mare distanță, puneți la loc bolțurile de transport îndepărtate înaintea instalării, pentru a evita posibile daune: Asamblarea se face în ordine inversă.

10.5 Alinierea aparatului

Ajustați toate picioarele (Fig. 10-6) pentru a obține o poziție plană. Acest fapt va minimaliza vibrațiile și zgomotul în timpul funcționării. De asemenea, va reduce uzura. Vă recomandăm folosirea unui poloboc pentru ajustarea nivelării. Podeaua trebuie să fie cât mai stabilă și mai plată.

1. Slăbiți piulița de blocare (1) cu o cheie.
2. Ajustați înălțimea prin rotirea piciorului (2).
3. Strângeți piulița de blocare (1) împotriva carcasei.

10.6 Racordarea la rețeaua de scurgere a apei

Racordați furtunul de scurgere a apei în mod adecvat la țevi. Furtunul trebuie să atingă la un moment dat o înălțime în jurul a 80-100 cm față de partea de jos a aparatului! Dacă este posibil, mențineți în permanență furtunul de scurgere prins de suportul din spatele aparatului.




AVERTIZARE!

- ▶ Folosiți doar setul de furtunuri furnizat pentru conexiune.
- ▶ Nu refolosiți seturi de furtunuri vechi!
- ▶ Faceți conexiunea doar la sursa de apă rece.
- ▶ Înaintea conexiunii, verificați dacă apa e curată și limpede.

Sunt posibile următoarele conexiuni:


10.6.1 Furtunul de scurgere în chiuvetă

- ▶ Țineți furtunul de scurgere cu suport U peste marginea unei chiuvete de o dimensiune adecvată (Fig. 10-7).
- ▶ Protejați suficient suportul în formă de U împotriva alunecării.

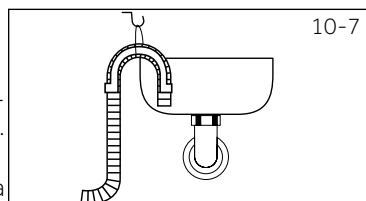


10.6.2 Furtunul de scurgere conectat direct în scurgerea apelor menajere

- ▶ Diametrul intern al țevii cu aerisire trebuie să fie de minimum 40 mm.
- ▶ Introduceți aproximativ 80-100 mm din furtunul de scurgere în țeava de ape menajere.
- ▶ Atașați suportul în formă de U și prindeți-l în mod adecvat (Fig. 10-8).

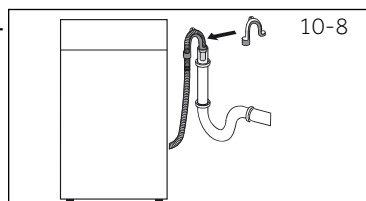


10.6.3 Furtunul de scurgere la instalația chiuvetei

- ▶ Racordarea trebuie făcută deasupra sifonului.
- ▶ Un racord este de obicei închis cu un dop (A). Acesta trebuie îndepărtat pentru a evita orice disfuncționalitate (Fig. 10-9).
- ▶ Asigurați furtunul de scurgere cu o clemă.

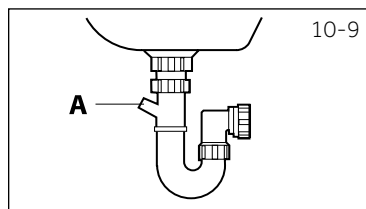

ATENȚIE!


- ▶ Furtunul de scurgere nu trebuie scufundat în apă și trebuie să fie bine prins și să nu prezinte scurgeri. Dacă un furtun de scurgere este pus pe sol sau dacă țeava este la o înălțime mai mică de 80 cm, mașina de spălat va scurge în continuare în timp ce este umplută (auto șifonare).
- ▶ Furtunul de scurgere nu trebuie prelungit. Dacă este necesar, contactați serviciul de vânzare.

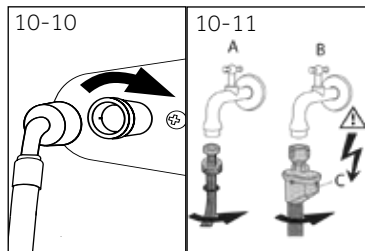

10.7 Racordarea la rețea de alimentare cu apă

Asigurați-vă că garniturile sunt introduse.

1. Conectați la mașina de spălat furtunul de admisie a apei cu capătul cotit (Fig. 10-10). Strângeți articulația manual.
2. Conectați celălalt capăt la un robinet de apă cu un filet de 3/4" (Fig. 10-11).

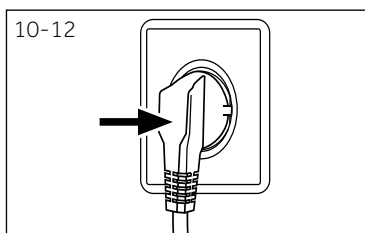

10.8 Conexiunea electrică

Înainte de fiecare conexiune, faceți următoarele verificări:

- ▶ alimentarea cu energie, priza și siguranța să corespundă plăcuței de identificare.
- ▶ priza de alimentare este împământată și nu are adaptoare de priză sau prelungitoare.
- ▶ ștecherul și priza să fie compatibile.
- ▶ **Doar în UK:** Ștecherul pentru UK îndeplinește standardul BS1363A.

Puneți ștecherul în priză (Fig. 10-12).




AVERTIZARE!

- ▶ Asigurați-vă întotdeauna că toate conexiunile (sursă alimentare, furtun alimentare și scurgere) sunt asigurate, uscate și nu prezintă scurgeri!
- ▶ Aveți grijă ca aceste piese să nu fie niciodată strivite, încălcite sau răsucite.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un agent de service (a se vedea certificatul de garanție) pentru a evita orice pericol.


12.1 Date tehnice suplimentare

	HW100-BP14939
Tensiune în V	220-240 V~50Hz
Curent în A	10
Putere maximă în W	1900
Presiunea apei în MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Greutate netă în kg	71

12.2 Dimensiunile produsului

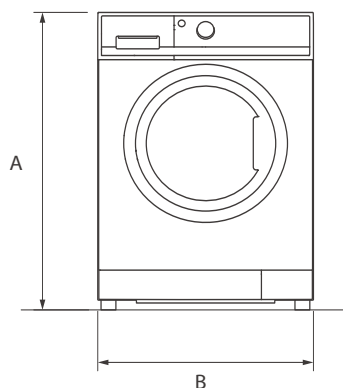

VEDERE DIN FAȚĂ

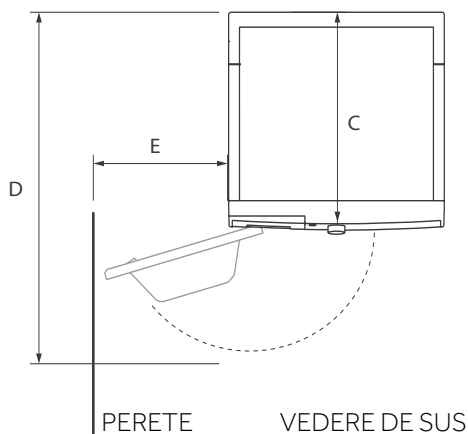

PERETE

VEDERE DE SUS

Dimensiunile produsului	HWD100-BP14939
A: Înălțimea totală a produsului - mm	850
B: Lățimea totală a produsului - mm	595
C: Adâncimea totală a produsului (La dimensiunea plăcii de control principale) în mm	610
D: Adâncimea totală a produsului - mm	670
E: Adâncime ușă deschisă - mm	1130
F: Distanța minimă a ușii față de perețele adiacent mm	270



Notă: Dimensiuni

Înălțimea exactă a mașinii de spălat depinde de înălțimea picioarelor de la baza acesteia. Spațiul în care instalați mașina de spălat trebuie să fie cu cel puțin 40 mm mai lat și cu 20 mm mai adânc decât dimensiunile sale.

12.3 Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile cu standardele armonizate corespunzătoare, aplicabile marcatului CE.

Vă recomandăm Serviciul Clienți Haier și utilizarea de piese de schimb originale, iar perioada minimă de utilizare a pieselor de schimb pentru mașina de spălat rufe de uz casnic este de 10 ani.

Dacă aveți o problemă cu aparatul dumneavoastră, verificați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, contactați

- ▶ dealerul dumneavoastră local sau
- ▶ zona Service & Support de pe www.haier.com unde puteți găsi numere de telefon și Întrebări și Răspunsuri Frecvente și unde puteți să înaintați cererea de service.

Pentru informații specifice despre produse, vă rugăm să accesați website-ul oficial Haier

https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/

și căutați modelul utilizat de dumneavoastră, faceți clic pe produs pentru a merge în pagina cu detalii apoi faceți clic pe „documents” pentru a găsi manualul de utilizare și descărcați-l. De asemenea puteți găsi informații despre produs în această pagină. Informațiile despre model sunt disponibile în baza de date a produsului la <https://eprel.ec.europa.eu/> prin căutarea identificatorului de model menționat pe eticheta produsului.

Pentru a contacta departamentul nostru de Service, asigurați-vă că aveți următoarele date la dispoziție.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța de identificare.


Model _____ Nr. serie _____

Verificați certificatul de garanție furnizat împreună cu produsul în caz de garanție.

Pentru solicitări comerciale generale vă rugăm să consultați mai jos adresele noastre din Europa:

Adrese Haier în Europa			
Țară*	Adresa poștală	Țară*	Adresa poștală
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA	Franța	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANȚA
Spania Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-FR Belgia-NL Olanda Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA
Germania Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANIA	Polonia Cehia Ungaria Grecia România Rusia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varșovia Polonia
Regatul Unit	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington *Pentru mai multe informații, consultați www.haier.com WA3 6x	Republica Cehă și Slovacia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovsk á 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Republica Cehă

*Pentru mai multe informații, consultați www.haier.com

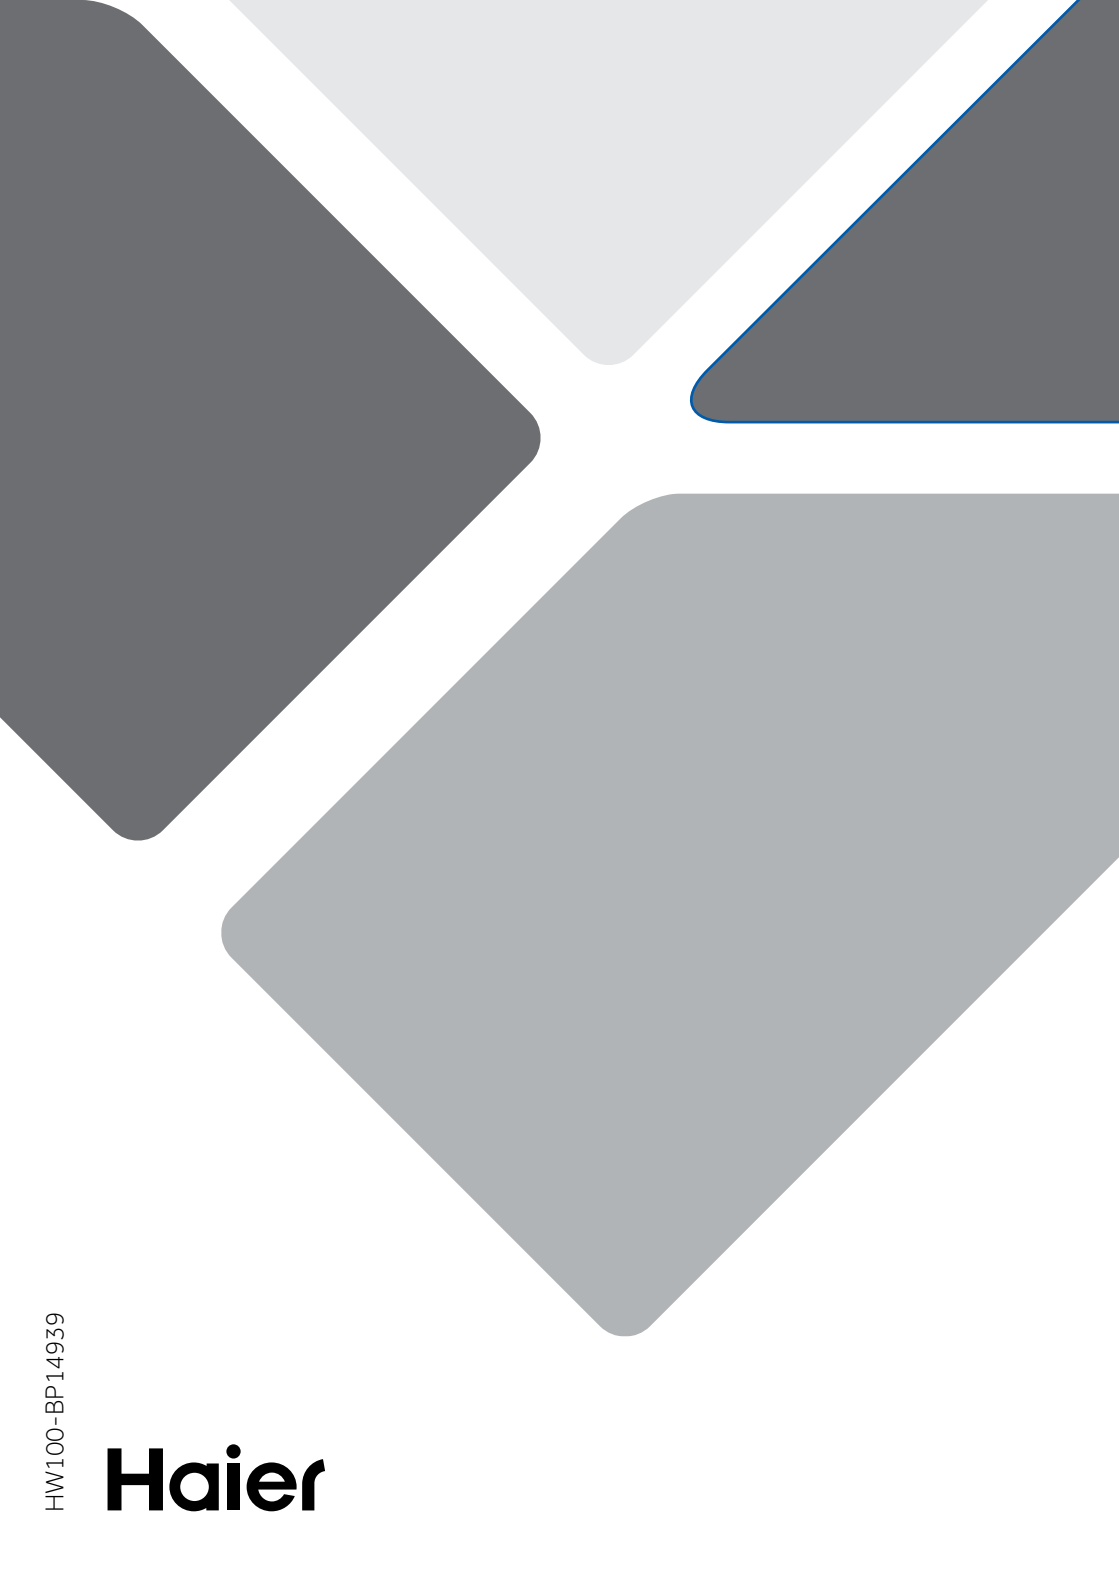

HW100-BP14939

Haier