


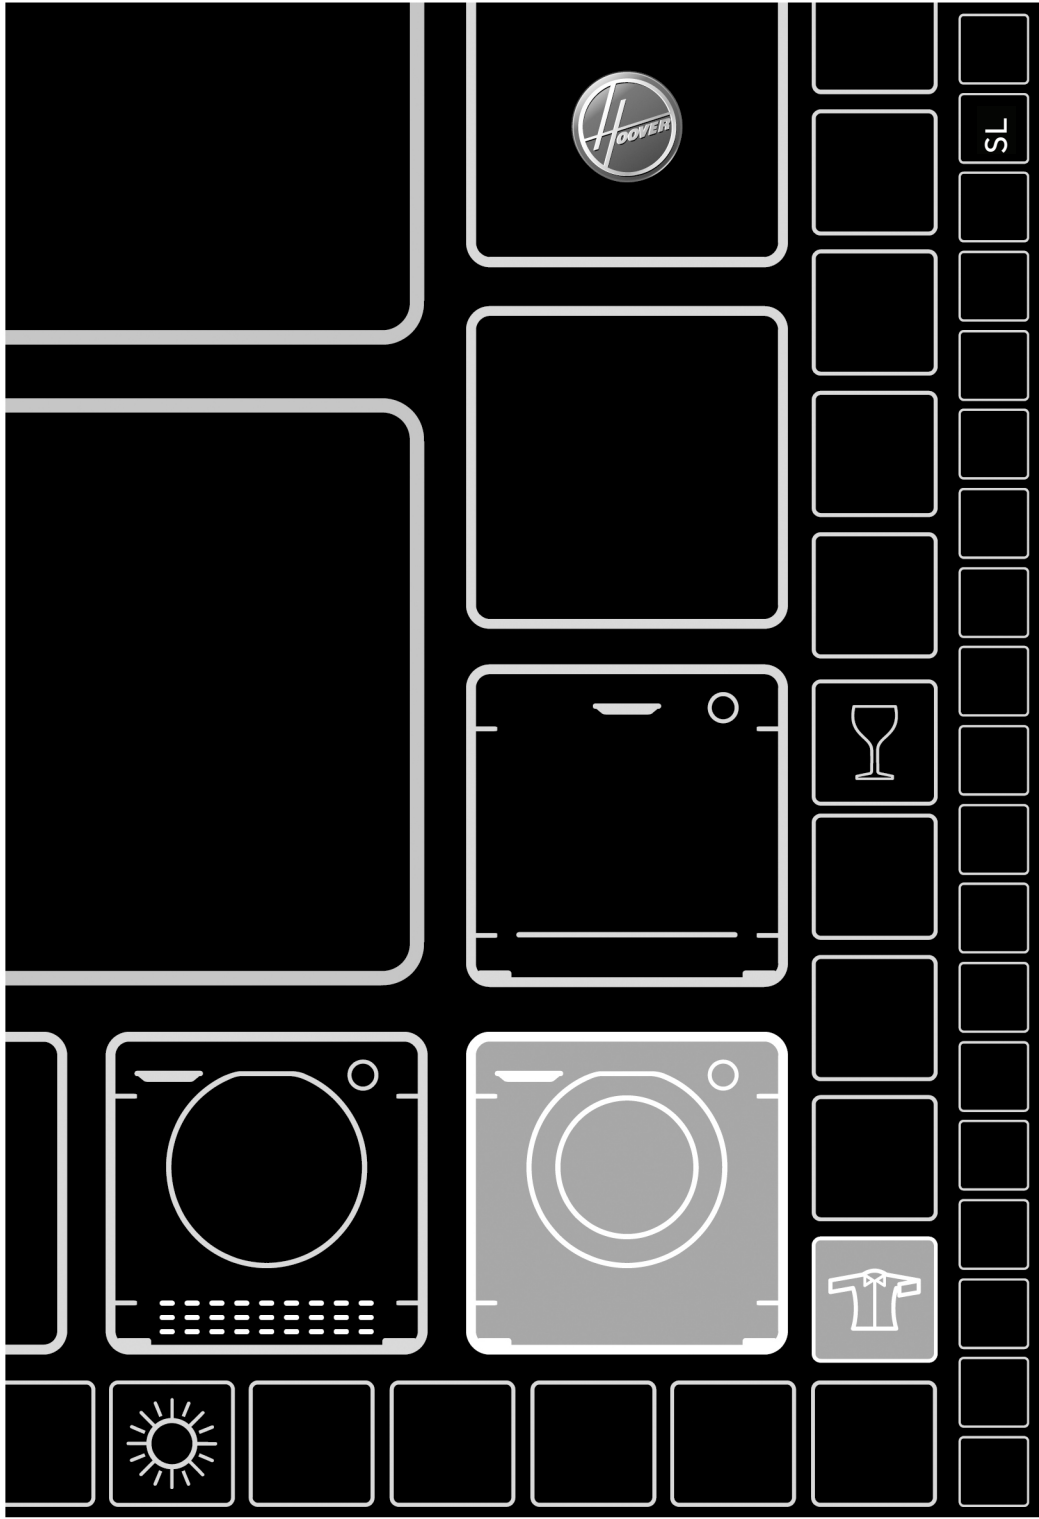

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier.

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale optimalno izkoristiti aparat in ki zagotavljajo varno ter pravilno namestitvev, uporabo in vzdrževanje.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da vam bo vedno na voljo za varno in pravilno uporabo aparata.

Ce aparat prodate, podarite ali pustite v starem stanovanju pri selitvi, mu priložite tudi ta priročnik, tako da se lahko novi lastnik seznani z aparatom in varnostnimi opozorili.



Legenda

Opozorilo – pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije



Opomba: Samo za ZK

Ob prejemu aparata skrbno preverite, ali je nepoškodovan. Vsako najdeno poškodbo je treba takoj sporočiti vozniku dostave. V nasprotnem je treba prodajalcu sporočiti škodo v 2 dneh po prejemu aparata.

Okoljski pogoji



Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Uredba OEEO ureja škodljive snovi (ki imajo lahko negativen vpliv na okolje) in osnovne komponente (ki se lahko znova uporabijo). Uredba OEEO se uporablja za določene postopke pravilnega odstranjevanja vseh škodljivih snovi ter ponovne uporabe in recikliranja vseh materialov. Posamezniki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da odpadna električna in elektronska oprema ne ogroža okolja. Treba je spoštovati nekaj osnovnih pravil:

- odpadna električna in elektronska oprema se ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstskimi odpadki;
- odpadno električno in elektronsko opremo je treba predati na ustreznih zbirnih mestih, ki jih upravljajo lokalni organi ali pooblaščenca podjetja. V mnogih državah obstaja možnost prevzema odpadne električne in elektronske opreme od doma. V mnogih državah lahko pri nakupu novega aparata starega vrnete prodajalcu, ki ga mora brezplačno prevzeti, če kupite enakovredno napravo z enako osnovno funkcijo kot stara naprava.



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali zadužitve!

Odklopite aparat iz napajalne vtičnice. Odrežite napajalni kabel in ga odstranite. Odstranite vratne zatiče, da preprečite zaprtje otrok in domačih živali v aparat.

1-Varnostne informacije.....	4
2-Namestitve.....	7
3-Praktični nasveti	11
4-Opis izdelka	13
5-Upravljalna plošča	14
6-Programi.....	21
7-Poraba	24
8-Vsakodnevna uporaba	25
9-Daljnjsko upravljanje (WI-FI)	30
10-Vzdrževanje in čiščenje.....	32
11-Odpravljanje težav.....	35
12-Tehnični podatki	38
13-Podpora strankam	39



Download the
hOn App



Pred prvim vklopom aparata preberite naslednje varnostne nasvete!



OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- ▶ Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - okolja tipa nočitev z zajtrkom.Naprava se ne sme uporabljati izven gospodinjstva in ne za funkcije razen običajnih v gospodinjstvu. Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo s strani strokovnjakov ali usposobljenih uporabnikov. Če se naprava uporablja na način, ki ni skladen s predvidenim namenom, se življenjska doba naprave lahko skrajša in garancija proizvajalca preneha veljati. Škode na napravi ali druge škode, ki nastane zaradi uporabe naprave, če se naprava ne uporablja v skladu s predvideno uporabo v gospodinjstvu (tudi če se naprava uporablja v gospodinjstvem okolju), proizvajalec ne prizna do obsega, ki ga omogoča zakonodaja.
- ▶ To napravo lahko uporabljajo osebe, starejše od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- ▶ Otroci naj bodo pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- ▶ Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne zadržujejo ob aparatu, razen če so pod nenehnim nadzorom.
- ▶ Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali sklopom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali pooblaščenem prodajalcu.
- ▶ Uporabljajte samo gibke cevi za dovod vode, priložene aparatu (ne uporabljajte starih gibkih cevi).
- ▶ Tlak vode mora biti med 0,03 MPa in 1 MPa.

**OPOZORILO!**

- ▶ Pazite, da preproge in tekači ne bodo ovirali podstavka ali odprtini za prezračevanje.
- ▶ Po namestitvi mora biti naprava postavljena tako, da bo vtič dosegljiv.
- ▶ Maksimalna dovoljena količina suhega perila je odvisna od modela aparata (glejte upravljalno ploščo).
- ▶ Za ogled tehničnih podatkov izdelka obiščite spletno mesto proizvajalca.

Električni priključek in varnostna navodila

- ▶ Tehnični podatki (napajalna napetost in moč) so navedeni na tipski ploščici izdelka.
- ▶ Električni sistem mora biti ozemljen in skladen z vso zadevno zakonodajo, električna vtičnica pa mora biti združljiva z vtičem naprave. V nasprotnem poiščite pomoč kvalificiranega strokovnjaka.
- ▶ Uporabo pretvornikov, večkratnih vtičnic in kabelskih podaljškov strogo odsvetujemo.
- ▶ Pred čiščenjem ali vzdrževanjem pralnega stroja odklopite električno napajanje in zaprite dovod vode.
- ▶ Pri odklapanju električnega napajanja povlecite za vtič in ne za kabel.
- ▶ Pred odpiranjem vratc se prepričajte, da v bobnu ni vode.

**OPOZORILO!****Med pranjem se lahko voda zelo segreje.**

- ▶ Pralnega stroja ne izpostavljajte dežju, neposredni sončni svetlobi in drugim vremenskim vplivom. Aparat zaščitite pred zamrzovanjem.
- ▶ Pri premikanju ne dvigajte aparata z držanjem za gumbe ali predal za pralno sredstvo. Med transportom vrata ne smejo ležati na vozičku. Priporočamo, da pralni stroj dvigujeta dve osebi.
- ▶ V primeru motnje in/ali okvare odklopite pralni stroj, zaprite dovod vode in ne poskušajte aparata popravljati sami. Takoj se povežite s centrom za podporo strankam in pri popravilu uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Če tega napotka ne upoštevate, lahko pride do zmanjšanja varnosti naprave.

Predvidena uporaba

Ta aparat je namenjen pranju perila, ki je primerno za strojno pranje. Upoštevajte navodila na etiketi posameznega oblačila. Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni zasnovan za komercialno ali industrijsko uporabo.

Aparata ni dovoljeno spreminjati ali predelovati. Nenamerna uporaba lahko povzroči nevarnost in izgubo garancije in odškodninskih zahtevkov.

2.1 Priprava

- Preverite, ali je prišlo do poškodb zaradi transporta.
- Prepričajte se, da so odstranjena vsa transportna varovala.
- Aparat je težek, zato sta za premikanje potrebni najmanj dve osebi.
- Vzemite aparat iz embalaže.
- Odstranite ves embalažni material, vključno z zaščitno folijo na omarici, polistirensko podlago, hranite ga izven dosega otrok. Med odpiranjem embalaže so na plastični vrečki in oknu lahko vidne kapljice vode. Ta normalni pojav je rezultat mokrih testov v tovarni.




Opomba: Odstranjevanje embalaže

Vsa embalaža mora biti zunaj dosega otrok. Zavržite jo na okolju prijazen način.

2.2 POLJUBNO: Namestite blazinice za zmanjšanje hrupa



1. Ko odprete krčljivo embalažo, boste našli nekaj blazinic za zmanjšanje hrupa. Te se uporabljajo za zmanjšanje hrupa. (Slika 2-1)
2. Pralni stroj položite na stran, okno obrnjeno navzgor, spodnja stran proti uporabniku.
3. Vzemite ven blazinice za zmanjšanje hrupa in odstranite dvostransko lepilno zaščitno folijo; prilepite okoli dna; blazinice za zmanjšanje hrupa pod ohišjem pralnega stroja, kot je prikazano na sliki 3. (Dve daljši blazinici v položaju 1 in 3, dve krajši blazinici v položaju 2 in 4). Nazadnje ponovno postavite stroj.

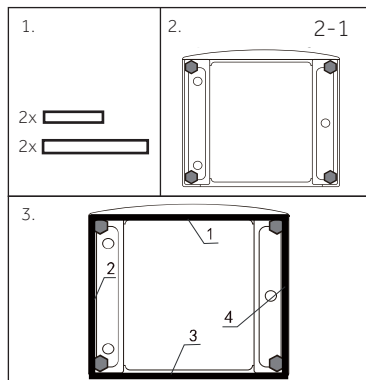

2.3 Odstranite transportna varovala

Transportna varovala na zadnji strani so zasnovana za vpenjanje protivibracijskih komponent znotraj naprave med prevozom, da se preprečijo notranje poškodbe. Pred uporabo je treba odstraniti vse elemente T1, T2, T3 in T4, slika 2-2.

1. Odstranite vsa 4 varovala (T1 - T4) (slika 2-3).
2. 5 lukenj zapolnite z zapornimi čepi.

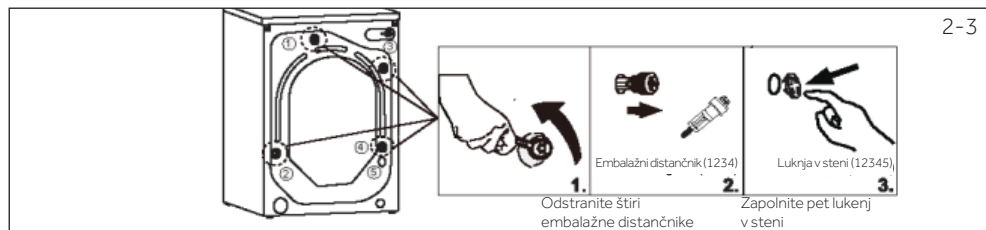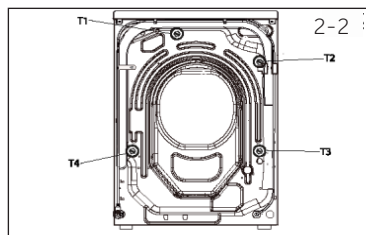




Opomba: Hranite na varnem

Transportna varovala shranite na varno mesto za kasnejšo uporabo. Kadar je treba aparat premakniti, najprej ponovno namestite varovala.

2-4

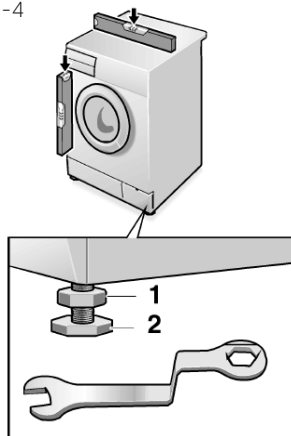

2.4 Premikanje aparata

Če želite stroj premakniti na oddaljeno mesto, zamenjajte transportne vijake, odstranjene pred namestitvijo, da preprečite poškodbe:

2.5 Poravnava aparata

Prilagodite vse nogice (slika 2-4), da dosežete popolnoma raven položaj. To bo zmanjšalo vibracije in s tem tudi hrup med uporabo. Prav tako bo zmanjšalo obrabo. Za nastavitev priporočamo uporabo vodne tehtnice. Tla naj bodo čim bolj stabilna in ravna.

1. S pomočjo ključa popustite matico (1).
2. Nastavite višino z obračanjem nogice (2).
3. Zategnite matico (1) proti ohišju.

2.6 Priključek za odvod vode

Odtočno cev pravilno pritrdite na napeljavo. Cev mora na eni točki doseči višino med 80 in 100 cm nad spodnjo črto aparata! Če je mogoče, vedno imejte odtočno cev, pritrjeno na sponko na napravi.




OPOZORILO!

- Za povezavo uporabite samo priložen komplet cevi.
- Nikoli ne uporabljajte starih cevi!
- Priključite samo na oskrbo s hladno vodo.
- Pred priključitvijo preverite, ali je voda čista in bistra.

Možne so naslednje povezave:


2.6.1 Odtočna cev v umivalnik

- ▶ Odtočno cev obesite z U-oporo čez rob umivalnika z ustrežno velikostjo (slika 2-5).
- ▶ U-oporo zaščitite pred zdrsom.

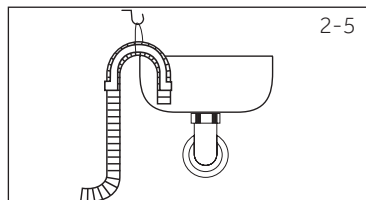


2.6.2 Odtočna cev do priključka za odpadno vodo

- ▶ Notranji premer cevi z odprtino za odzračevanje mora biti najmanj 40 mm.
- ▶ Postavite odtočno cev za približno 80-100 mm v cev za odpadno vodo.
- ▶ Pritrdite U-oporo in jo ustrezno pritrdite (slika 2-6).

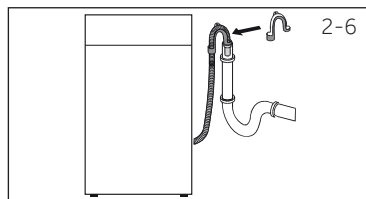

2.6.3 Odtočna cev do priključka za umivalnik

- ▶ Spoj mora biti nad sifonom.
- ▶ Cevni priključek je običajno zaprt s čepom (A). To je treba odstraniti, da preprečite kakršno koli okvaro (slika 2-7).
- ▶ Odtočno cev pritrdite s sponko.

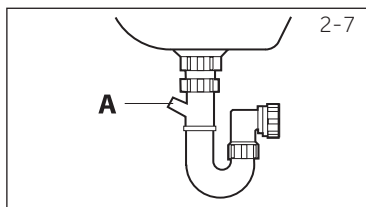


POZOR!

- ▶ Odtočna cev ne sme biti potopljena v vodo, mora biti dobro pritrjena in da ne pušča. Če je odtočna cev nameščena na tleh ali če je cev na višini manj kot 80 cm, bo pralni stroj med polnjenjem (zastajanje vode) neprekinjeno odvajal vodo.
- ▶ Odtočne cevi se ne sme podaljšati. Po potrebi se obrnite na servisno službo.


2.7 Priključek za dovod vode

Prepričajte se, da so tesnila vstavljeni.

1. Cev za dovod vode s kotnim koncem priključite na aparat (slika 2-8). Vijačni spoj privijte ročno.)
2. Drugi konec priključite na vodno pipo z navojem 3/4" (slika 2-9).

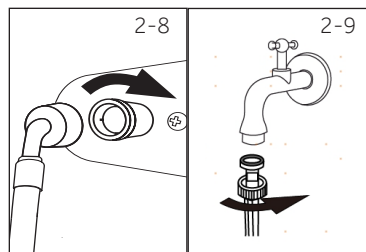

2-10

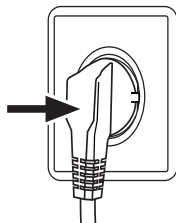

2.8 Električni priklop

Pred vsako priključitvijo preverite, ali:

- ▶ napajanje, vtičnica in varovalka ustrezajo tipski ploščici.
- ▶ je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilec ali podaljšek.
- ▶ napajalni vtič in vtičnica sta popolnoma skladna.
- ▶ **Samo v ZK:** ZK vtič ustreza standardu BS1363A.

Vtič vtaknite v vtičnico (slika 2-10).



OPOZORILO!

- ▶ Vedno se prepričajte, da so vsi priključki (napajanje, odtočna cev in dovodna cev) čvrsti, suhi in brez puščanja!
- ▶ Pazite, da teh delov nikoli ne zdrobite, prepognete ali zvijete.
- ▶ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da se izognete nevarnosti.

3.1 Nasveti za vstavljanje perila

Pri razvrščanju perila upoštevajte:

- odstranite kovinske predmete, kot so sponke za lase, igle, kovanci;
- zapnite gumbe na posteljnini, zaprite zadrge, privežite proste pasove in daljše trakove;
- z zaves odstranite valjčke, kaveljčke ali sponke;
- skrbno preberite našitke na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s posebnimi čistili.
- Pri pranju preprog, posteljnine ali drugega težkega perila priporočamo, da izključite ožemanje.
- Pri vseh pralnih izdelkih preverite, ali jih je dovoljeno prati v stroju. Preverite našitke na tkanini.
- Med posameznimi pranju pustite vratca rahlo odprta, da preprečite neprijeten vonj v stroju.

3.2 Koristni napotki za varčevanje

Napotki za varčevanje in varovanje okolja pri uporabi vašega aparata.

- Naložite priporočeno količino perila v stroj, prikazano v programski tabeli za posamezni program – s tem boste VARČEVALI z energijo in vodo.
- Hitrost ožemanja vpliva na hrup in vlažnost perila: hitrejšo ožemanje je glasnejše, perilo pa bo manj vlažno.
- Energijsko najučinkovitejši programi glede porabe vode in energije so programi z daljšim trajanjem pri nižji temperaturi.
- Za informacije o porabi energije skenirajte QR kodo na energijski nalepki. Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od deklarirane glede na lokalne razmere.

Največja količina perila

- Da bi kar najbolje izkoristili energijo, vodo, pralno sredstvo in čas, uporabite priporočeno največjo dovoljeno obremenitev. Prihranite do 50 % energije, tako da perete poln pralni stroj namesto 2 do polovice polnih.

Je treba uporabiti predpranje?

- Samo za močno umazano perilo!
Za običajno umazano perilo NE izberite predpranja, da PRIHRANITE pralno sredstvo, čas, vodo in energijo.

Je za pranje potrebna visoka temperatura?

- Pred pranjem madeže predhodno obdelajte z odstranjevalcem madežev ali posušene madeže namočite v vodi, da zmanjšate potrebo po programu pranja z vročo vodo. Prihranite energijo z uporabo programa pranja pri nizki temperaturi.

3.3 Odmerjanje pralnega sredstva

V nadaljevanju najdete kratek vodič in nasvete za uporabo pralnih sredstev.

- Uporabljajte samo pralna sredstva, ki so primerna za vaš pralni stroj.
- Izberite pralno sredstvo glede na vrsto tkanine (bombaž, občutljive tkanine, sintetika, volna, svila itd.), barvo, vrsto in stopnjo umazanosti ter izbrano temperaturo pranja.
- Pri izbiri pravilne količine pralnega sredstva, mehčalca ali drugih dodatkov vedno upoštevajte navodila proizvajalca: s pravilno uporabo aparata in odmerjanjem pralnega sredstva zmanjšujete količino odpadkov in negativen vpliv na okolje.



Opomba: Pralno sredstvo

Pri pranju močno umazanega perila priporočamo uporabo programa za bombaž pri temperaturi 60 °C ali višji in običajnega pralnega praška (za močno umazano perilo), ki vsebuje belilo in daje odlične rezultate pri srednjih in visokih temperaturah.

Za pranje pri temperaturah med 40 °C in 60 °C mora biti pralno sredstvo primerno za vrsto tkanine in stopnjo umazanosti. Običajni pralni praški so primerni za »belo« ali malo obarvano zelo umazano perilo, tekoča pralna sredstva ali praški »za zaščito barv« pa za obarvane in manj umazane tkanine.

Za pranje pri temperaturi pod 40 °C priporočamo uporabo tekočih pralnih sredstev ali pralnih sredstev, ki so posebej označena kot primerna za pranje pri nizkih temperaturah. Za pranje volne ali svile uporabite pralna sredstva, posebej namenjena za te tkanine.

- ▶ Preveč pralnega sredstva lahko povzroči preveč pene v stroju, zaradi česar se pralni cikel ne izvede pravilno. Prav tako lahko to vpliva na kakovost pranja in izpiranja.

Uporaba ekoloških pralnih sredstev brez fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:

- **bolj motna voda za izplakovanje:** Ta učinek povzročajo v vodi lebdeči zeoliti, ki nimajo vpliva na učinkovitost izplakovanja.
- **bel prašek (zeoliti) na perilu ob koncu pranja:** to je običajno; tkanina ne vpija praška in prašek ne spreminja barve tkanine.
Za odstranjevanje zeolitov uporabite program za splakovanje. Pri naslednjem pranju uporabite malce manj pralnega sredstva.
- **pena na vodi pri zadnjem splakovanju:** to ne pomeni nujno slabega splakovanja.
Pri naslednjem pranju uporabite malce manj pralnega sredstva.
- **veliko pene:** Do tega običajno pride zaradi anionskih surfaktantov, vsebovanih v pralnih sredstvih, ki jih je težko odstraniti iz perila.
V tem primeru za odstranjevanje tega učinka ne ponavljajte spiranja: ne bo pomagalo. Priporočamo, da izvedete prazen cikel pranja z uporabo običajnega pralnega sredstva. Če težava s tem ni odpravljena ali če sumite na nepravilnost delovanja stroja, se nemudoma povežite s pooblaščenim centrom za podporo strankam.


i Opomba: Odstopanja

Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko ilustracije v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.

4.1 Slika aparata


Spredaj (Slika 4-1):

Zadnja stran (slika 4-2):

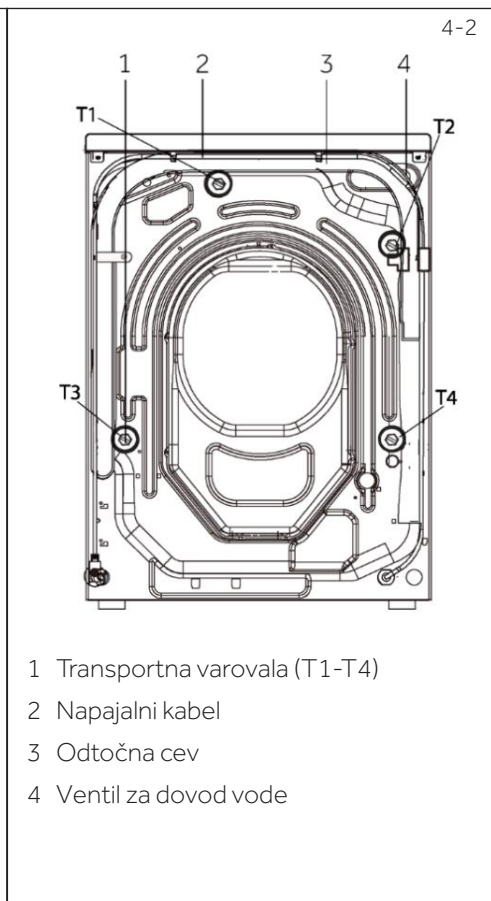


4.2 Dodatki

Preverite dodatno opremo in dokumentacijo v skladu s tem seznamom (slika 4-3):

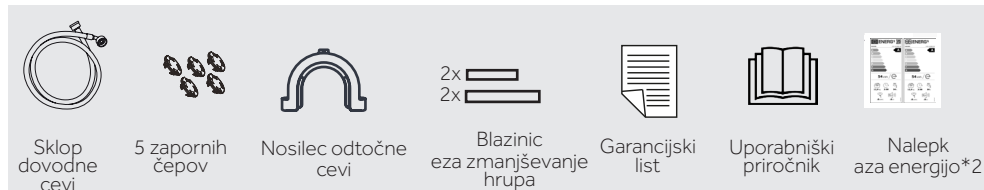

5-1

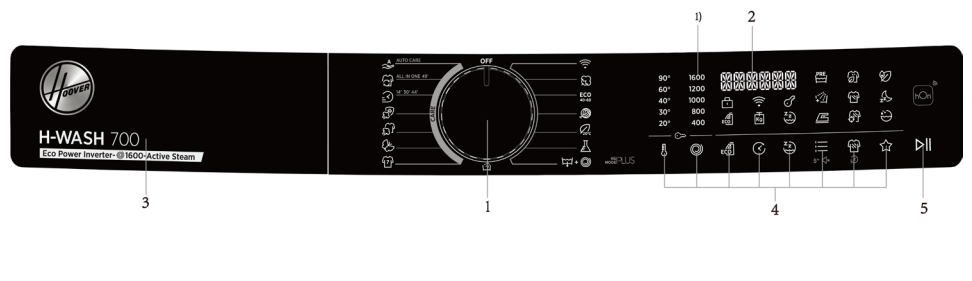

- 1 Gumb za izbiro programa
- 2 Zaslón
- 3 Predal za pralno sredstvo/mehčalec
- 4 Funkcijski gumbi
- 5 Gumb »Start/Premor«

i Opomba: Zvočni signal

Po potrebi lahko izberete zvočni signal: glejte VSAKODNEVNA UPORABA (P29, 8.13)


5-2



5.1 IZKLOP

Za vklop stroja obrnite gumb v kateri koli položaj (razen OFF). Za izklop stroja obrnite gumb v položaj OFF (sl. 5-2).

5-3

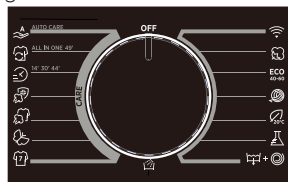

5.2 Gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba (slika 5-3) lahko izberete enega od 15 programov, zasveti ustrezna lučka in prikažejo se njegove privzete nastavitve.

5-4



5.3 Zaslón

Zaslón (slika 5-4) prikazuje naslednje informacije:


- Ime programa
- Preostali čas
- Rezervacija preostalega časa
- Informacije o alarmih in obvestilih
- Informacija o premoru in koncu pranja
- Čas zakasnitve

1) 1600 vrt/min: H7W 610*/H7W 69*;
1400 vrt/min: H7W 412*/H7W 449*;
H7W 448*.

5.4 Predal za pralna sredstva

Odprite predal, da vidite naslednje sestavne dele (slika 5-5):

- 1: Predel za prašek ali tekoče pralno sredstvo.
- 2: Loputa za izbiro pralnega sredstva: dvignite za prašek, spustite za tekoče pralno sredstvo.
- 3: Predal za pralni prašek.
- 4: Predel za mehčalec.
- 5: Zaklepni jeziček, pritisnite ga navzdol, da izvlečete predal. Priporočilo o vrsti detergentov je primerno za različne temperature pranja, glejte priročnik za detergent (glejte P27).

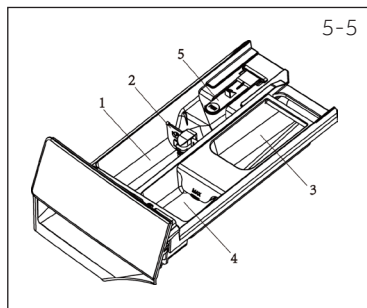


5.5 Funkcijski gumbi

Funkcijski gumbi (slika 5-6) omogočajo dodatne možnosti v izbranem programu pred zagonom programa. Prikažejo se ustrezni indikatorji.

Po izklopu aparata ali ob nastavitvi novega programa so prikazane vse možnosti.

Če ima gumb več možnosti, lahko želeno možnost izberete z zaporednim pritiskanjem gumba.

Z dotikom gumbov, ko je šibka svetloba, funkcija ni več izbrana; ko je močna svetloba, je funkcija izbrana.

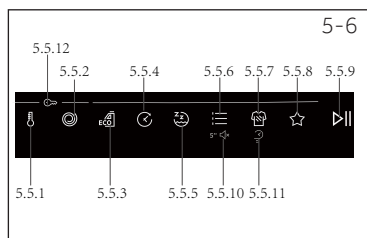

Opomba: Tovarniške nastavitve

Za najboljše rezultate v vsakem programu ima Hoover natančno določene posebne privzete nastavitve. Če ni posebnih zahtev, so priporočljive privzete nastavitve.

5.5.1-Funkcijski gumb »«

Pritisnite ta gumb (slika 5-7), da spremenite temperaturo programa. Če ne sveti nobena lučka in je na zaslonu prikazano sporočilo »COLD«, se voda ne bo segrela.



5.5.2 Funkcijski gumb »«

Pritisnite ta gumb (slika 5-8), če želite spremeniti ali preklicati izbiro ožemanja. Če ne sveti nobena lučka in je na zaslonu prikazano sporočilo »SPIN«, ne bo ožemanja.



5-9



5.5.3 Funkcijski gumb »ECO«

- Zahvaljujoč funkciji Eko doziranje (slika 5-9) lahko aparat na osnovi dejanske količine perila samodejno predlaga optimalno količino pralnega sredstva, nalitega v predal.
- Pametno odmerjanje je na voljo le v nekaterih programih:
 - Vstavite perilo v boben in zaprite vrata.
 - Na zaslonu pritisnite gumb ECO DOSER.
 - Pritisnite gumb START/PAUSE. Čez nekaj časa se na zaslonu prikaže priporočena količina pralnega sredstva.
 - Nalijte priporočeno količino pralnega sredstva v predal in s pritiskom na gumb START/PAUSE zaženite cikel pranja.

5-10



5.5.4 Funkcijski gumb »«

- S tem gumbom (sl. 5-10) lahko nastavite zakasnitev začetka pranja do 24 ur.
- Čas zakasnitve nastavite po naslednjem postopku:
 - Izberite zeleni program.
 - S prvim pritiskom gumba aktivirate zakasnitev vklopa, s ponovnim pritiskom pa nastavite čas zakasnitve.
 - Čas zakasnitve lahko s pritiskanjem gumba nastavljate v korakih po 30 minut do največ 24 ur, če nato znova pritisnete, se čas zakasnitve vrne na nič.
 - Potrdite nastavev s pritiskom na gumb START/PAUSE.
 - Čas zakasnitve se prične odšteti in ko se izteče, se zažene program pranja.

5-11



5.5.5 Funkcijski gumb »ZZ«

- Izberite program, pri katerem je mogoče izbrati to funkcijo. Po izbiri zasveti ustrezna ikona.
- Po izbiri programa bo hrup ožemanja zmanjšan in preklicani bodo vsi zvočni znaki razen alarma.
- Da prekličete funkcijo, znova pritisnite ta gumb.



Opomba: Hitrost

- Po izbiri te funkcije uporabnik ne more izbrati hitrosti. Stroj pa bo dokončal postopek ožemanja.

5.5.6 Funkcijski gumb » «

- Ta gumb (sl. 5-12) vam omogoča izbiro med dvema možnostma.
- **Prewash (Predpranje)**
- Ta možnost omogoča predpranje in je posebej uporabna za močno umazano perilo (lahko se uporablja samo pri določenih programih, kot je prikazano na seznamu programov).
- Priporočamo, da za predpranje ne uporabite pralnega sredstva ali ga uporabite zelo malo.
- **Extra Rinse (Dodatno izpiranje)**
- Ta možnost omogoča dodatno izpiranje ob koncu cikla pranja in je primerna za osebe z občutljivo in nežno kožo, pri katerih lahko že manjša količina pralnega sredstva povzroča alergije.
- Priporočamo, da uporabljate to funkcijo za otroška oblačila in za pranje močno umazanega perila, pri katerem se uporablja veliko pralnega sredstva, ali za pranje brisač, pri katerih se med vlakni po pranju zadrži pralno sredstvo.
- **ANTICREASE (Preprečevanje mečkanja)**
- Ta možnost omogoča vrtenje bobna po končanem ožemanju, da se perilo pretrese, s čimer se zmanjša mečkanje perila, preprečuje nastanek plesni in neprijetnega vonja, perilo pa je po sušenju mehkejše.
- Pri funkciji »ANTICREASE« se največja hitrost vrtenja bobna zmanjša. Po izbiri te funkcije uporabnik ne more več spremeniti hitrosti vrtenja. Med delovanjem je na zaslonu LED prikazano » - « » -- « » --- « » ---- « in ta faza traja največ 12 ur. Uporabnik lahko pritisne tipko »Start/Pause« in kadarkoli prekine ta program.



5-12



Opomba: Možnosti

Te možnosti je treba izbrati pred pritiskom gumba START/PAUSE.

5.5.7 Funkcijski gumb » «

- Ta gumb (slika 5-13) vam omogoča izbiro med tremi različnimi možnostmi, odvisno od izbranega programa:
- **STAIN LEVEL (Stopnja umazanosti)**
- Ko izberete program, se samodejno prikaže čas pranja, nastavljen za ta program. Da prekličete funkcijo, znova pritisnite ta gumb.
- Ta možnost vam omogoča izbiro 3 stopenj intenzivnosti pranja s spreminjanjem časa trajanja programa v odvisnosti od stopnje umazanosti oblačil (lahko se uporablja samo pri določenih programih, kot je prikazano na seznamu programov).
- **HITRO PRANJE**
- Gumb postane aktiven, ko z izbirnim gumbom izberete program RAPID CARE (14'/30'/44'), in vam omogoča izbiro enega od treh prikazanih trajanj.



5-13

5-13



-STEAM LEVEL (Stopnja pare)

- Ko izberete program STEAM CARE PRO, lahko s tem gumbom izbirate med tremi stopnjami pare različne intenzivnosti. Ta program je namenjen samo za suha oblačila glede na vrsto tkanine:

– COTTON (Bombaž – privzeta izbira)

Ta program se uporablja za bombažna oblačila. Cikel osveži tkanino in sprosti gube na suhih tkaninah.

– SYNTHETIC (Sintetika – enkratni pritisk gumba)

Ta program se uporablja za sintetična oblačila. Cikel osveži oblačila in sprosti gube po uporabi. Primeren je za suhe tkanine.

DELICATES (Občutljivo perilo – dvakratni pritisk gumba) Cikel je primeren za mehke tkanine. Cikel osveži oblačila in sprosti gube po uporabi. Primeren je za suhe tkanine.

5.5.8 Funkcijski gumb » ☆ « Posebni programi

Posebni programi	MAKS. KG					STD TEMP (privzeta temperatura)	MAX TEMP (najvišja temperatura)	PRESET SPIN (prednastavljena hitrost ožemanja)	MAX SPIN (najvišja hitrost ožemanja)	Intenzivnost pranja			Eko odmerjanje	Tih način	Predpranje	Dodatno izpiranje	Proti mečkanju	Zakasnitev
	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg					1	2	3						
ACTIVE WASH (Aktivno pranje)	1	1	2	2	2	30	30	1000	1000	•	◦	/	/	/	/	/	/	•
NIGHT & DAY (Noč in dan)	4	4	5	5,5	6	40	60	800	1000	•	◦	/	•	•	/	/	•	/
DRUM CLEAN (Čiščenje bobna)	-	-	-	-	-	90	90	400	400	/	/	/	/	/	/	/	/	/

5-14



- Ta gumb (sl. 5-14) vam omogoča izbiro med tremi možnostmi (na voljo samo pri nekaterih programih).

- ACTIVE WASH (Aktivno pranje)

- Program ACTIVE WASH je namenjen za manjše količine perila in manj umazano perilo, da se zmanjša nepotrebna poraba.

- NIGHT & DAY (Noč in dan)

- Z izbiro te funkcije se izključijo vsi zvočni signali razen signala za alarm in zmanjša se hitrost ožemanja.

- Po končnem izpiranju ostane perilo potopljeno v vodo, da se vlakna lepo poravnajo. Medtem ko se perilo namaka v vodi, stroj preneha odšteti čas. Za dokončanje cikla pritisnite na tipko START, da se izvede še ožemanje in črpanje.

- DRUM CLEAN (Čiščenje bobna)

- Ta program izvede samočiščenje pralnega stroja.

- Priporočamo, da boben očistite po vsakem 50. pranju.
- Pri uporabi tega programa v boben ne dajajte perila, pralnega sredstva ali sredstva za čiščenje stroja.

Opomba: Možnosti

Ta možnost je treba izbrati pred pritiskom gumba START/PAUSE.

Če je izbrana možnost, ki ni združljiva z izbranim programom, indikatorska lučka te možnosti ugasne.

5.5.9 Funkcijski gumb »▶||«

- Previdno pritisnite ta gumb (slika 5-15), da zaženete ali prekinete trenutno prikazani program.



5.5.10 Funkcijski gumb »5" 🔊x«

- Po vklopu, v načinu pripravljenosti, pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb (sl. 5-16), da vključite ali izključite zvok. Ko izključite zvok, bo na zaslonu prikazano sporočilo »SOUND OFF«. S ponovnim pritiskom, daljšim od 5 sekund, se zvok vključi in na zaslonu se prikaže »SOUND ON«.




5.5.11 Funkcijski gumb »⌂x«

- Gumb postane aktiven, ko z izbirnim gumbom izberete program RAPID CARE (14'/30'/44') in vam omogoča izbiro trajanj programa.



5.5.12 Funkcijski gumb »🔑«

- Ko izberete program za zagon, za 3 sekunde pritisnite gumba »temperatura« in »hitrost«, da odprete zaščito za otroke (slika 5-18). Na zaslonu bo prikazano obvestilo »CHILD LOCK ON« (Zaščita za otroke aktivirana). Pritisnite in za približno 3 sekunde pridržite gumba »temperatura« in »hitrost«, da odklenete zaščito za otroke. Na zaslonu se prikaže sporočilo »CHILD LOCK OFF« (Zaščita za otroke izklopljena).
- Zaščite za otroke ni mogoče nastaviti ali preklicati prek aplikacije hOn.

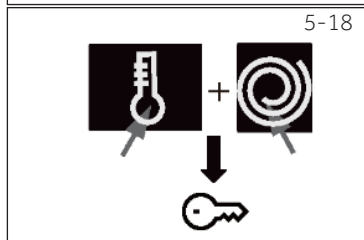

Opomba: Zaščita za otroke

Ko ročno aktivirate zaščito za otroke, jo je treba tudi ročno preklicati ali pa se prekliče samodejno ob koncu programa. Izklop in napake stroja ne bodo preklicali zaščite za otroke. Še vedno bo aktivna, ko se aparat naslednjič vklopi.

5.6 Prva uporaba

5.6.1 Nastavitev jezika

- Po priključitvi stroja na napajanje se po pritisku na gumb »hitrost« ali »temperatura« prikažejo jeziki, ki so na voljo.
- S pritiskom na gumb START/PAUSE izberite želeni jezik.

5.6.2 Spremenite jezik

- Če želite spremeniti jezik, hkrati pritisnite in za približno 5 sekund zadržite gumba »zakasnitev« in »možnost«. Na zaslonu se prikaže poprej izbrani jezik in lahko izberete nov jezik (s pritiskom na gumb »hitrost« ali »temperatura«).
- Potrdite nastavev s pritiskom na gumb START/PAUSE.

5.6.3 Izbira vrste uporabljenega pralnega sredstva

- Zahvaljujoč funkciji Eko doziranje lahko aparat na osnovi dejanske količine perila samodejno predlaga optimalno količino pralnega sredstva, nalitega v predal.
- Da bi funkcija Eko doziranje pravilno delovala, je treba izbrati vrsto uporabljenega pralnega sredstva, ki je lahko običajno ali koncentrirano tekoče pralno sredstvo ali pralni prašek.
- S pritiskom na tipko »hitrost« ali »temperatura« prikažete različne možnosti in izbiro potrdite z gumbom START/ PAUSE.

5.6.4 Menjava vrste uporabljenega pralnega sredstva

- Če želite spremeniti vrsto uporabljenega pralnega sredstva, hkrati pritisnite in za približno 5 sekund zadržite gumba »zakasnitev« in »možnost«. Na zaslonu se znova prikaže izbira pralnega sredstva.
- S pritiskom na tipko »hitrost« ali »temperatura« prikažete različne možnosti in izbiro potrdite z gumbom START/ PAUSE.

5.6.5 Nastavev trdote vode

- Da bi lahko določene samodejne funkcije stroja delovale pravilno, je treba nastaviti trdoto vode.



Opomba: Trdota vode

Privzeta, tovarniško nastavljena stopnja trdote vode je 2 (L2), saj ustreza zahtevam večine uporabnikov.

Stopnja trdote vode:

L1 = NIZKA (0-12 °fH ali 0-7 °dH)

L2 = SREDNJA (13-30 °fH ali 8-17 °dH)

L3 = VISOKA (≥ 30 °fH ali ≥ 17 °dH)

- Da potrdite privzeto, tovarniško nastavev trdote vode, pritisnite na gumb START/PAUSE.
- Če želite spremeniti privzeto nastavev trdote vode, pritisnite na gumb »hitrost« ali »temperatura«.
- Ko ste izbrali trdoto vode, potrdite nastavev s pritiskom na gumb START/PAUSE.

5.6.6 Spreminjanje nastavitve trdote vode


- Dolgo pritisnite gumb »Samodejno odmerjanje« za 5 sekund, indikator trdote vode utripa, nato pa lahko izberete želeno stopnjo trdote vode z uporabo gumba »hitrost« ali gumba »temperatura«.
- Potrdite nastavev s pritiskom na gumb START/PAUSE.



Opomba: Količina detergenta

Preverite trdoto vode v vašem mestu pri vašem vodovodnem podjetju.

• Da, ○ Opcijsko, / Ne

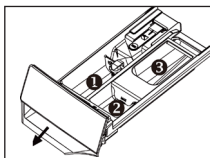

Predel za pralna sredstva, predel za:

- 1 Pralno sredstvo
2 Mehčalec ali negovalni izdelek
3 Predpranje¹⁾

• DA ○ Izbirno / Ne	MAX KG (največ kg)					STD TEMP (privzeta temperatura)	MAX TEMP (najvišja temperatura)	PRESET SPIN (prednastavljena hitrost ožemanja)	MAX SPIN (najvišja hitrost ožemanja)	1	2	3	Intenzivnost pranja ²⁾	Eko odmerjanje	Tihi način	Predpranje	Dodatno izpiranje	Proti mečkanju	Zakasnitev
	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	12 kg														
SAMOČISCENJE	5	6	7	7	7	30	30	1000	1000	•	○	/	•	•	/	/	•	/	•
ALL IN ONE (vse v enem) 49	8	9	10	11	12	40	40	800	MAKS.	•	○	/	/	•	•	/	•	•	•
RAPID CARE (hitro pranje) 14' RAPID CARE (hitro pranje) 30' RAPID CARE (hitro pranje) 44'	1	1	2	2	2	30	30	800	MAKS.	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
	2	2	2	3	3	30	30	800	MAKS.	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
	2	2	3	3	3	40	40	800	MAKS.	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
ALLERGYCARE PRO	4	4	5	5,5	6	60	60	MAKS.	MAKS.	•	○	/	/	/	•	/	/	/	•
STEAM CARE PRO	1	1	2	2	2	-	-	-	-	/	/	/	•	/	/	/	/	/	/
SOFT CARE	2	2	2	3	3	30	40	400	400	•	○	/	/	/	/	/	/	/	•
FITNESS CARE	2	2	2	3	3	40	40	800	MAKS.	•	○	/	/	•	•	/	•	/	•
RINSE ¹⁾	8	8	10	11	12	-	-	1000	1000	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/
DALJINSKO UPRAVLJANJE (WIFI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BOMBAŽ	8	9	10	11	12	40	90	MAKS.	MAKS.	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•
ECO 40-60 EKO 40-60	8	9	10	11	12	-	-	MAKS.	MAKS.	•	○	/	/	/	/	/	/	/	•
VOLNA IN ROČNO PRANJE	2	2	2	3	3	30	30	800	800	•	○	/	/	/	•	/	/	/	•
20°C 20°C	8	9	10	11	12	20	20	1000	1000	•	○	/	•	•	•	/	•	/	•
SINTETIKA IN BARVNO PERILO	5	6	7	8	8	40	60	1200	1200	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•
OŽEMANJE IN ČRIPANJE	8	9	10	11	12	-	-	1000	MAKS.	/	/	/	/	/	•	/	/	/	/

INFORMACIJE ZA STANDARDNI PROGRAM LABORATORIJSKIH PREIZKUSOV PO (EU) št. 2019/2023: PROGRAM EKO 40-60

¹⁾ Izpiranje je možno samo s funkcijo mehčalca.

²⁾ Ta gumb se uporablja tudi za izbiro trajanja hitrega pranja in različne stopnje intenzivnosti pare, kot je pojasnjeno v ustreznih odstavkih, vendar lučka ne sveti.

Opis programa

Za pranje različnih vrst tkanin in različne stopnje umazanosti ima pralni stroj posebne programe, ki ustrezajo vsem vrstam pranja (glejte tabelo programov).



Opomba: Izbira programa

Izberite program glede na navodila za pranje oblačila, ki ga najdete na našitku, zlasti upoštevajte priporočeno temperaturo.



OPOZORILO! POMEMBNO OPOZORILO ZA UČINKOVITOST PRANJA.

- ▶ Nova barvana oblačila perite posebej najmanj prvih 5 do 6 pranj.
- ▶ Določena temna oblačila, kot so jeans in brisače, vedno perite posebej.
- ▶ Nikoli ne perite skupaj tkanin, ki puščajo barvo.

SAMOČIŠČENJE

Nova tehnologija POWER CARE s popolnim razmerjem vode in pralnega sredstva zagotavlja najboljšo možno nego perila pri temperaturi 30 °C.

Inovativni program lahko samodejno nastavi način pranja glede na količino in vrsto perila.

Ta program se lahko uporablja za pranje rahlo umazanega mešanega perila iz bombaža in sintetiike.

Vse v enem 49'

Ta program omogoča pranje vseh vrst tkanin skupaj, bombaža, sintetiike in mešanih tkanin v samo 49 minutah pri 40°C (ali pri nižji temperaturi). Ta program je posebej primeren za rahlo umazano perilo.

HITRO PRANJE (14'/30'/44')

Brezkompromisno varčevanje! Ta novi program se lahko uporablja za izvrstne rezultate pranja pri hkratnem varčevanju z vodo, energijo, pralnim sredstvom in časom. Ta možnost omogoča pranje rahlo umazanega mešanega perila iz bombaža in sintetiike pri srednji temperaturi. Priporočeno za manjšo količino rahlo umazanega perila.

ALLERGY CARE PRO

Ta program pranja dalj časa vzdržuje temperaturo 60°C in kombinira dovajanje pare z močnim izpiranjem za temeljito čiščenje in dezinfekcijo oblačil. Priporočeno za bombažne tkanine.

STEAM CARE PRO

Ta program uporablja paro za sproščanje gub. Z gumbom lahko nastavite tri različne stopnje intenzivnosti pare. Program je namenjen samo za določene suhe tkanine.

SOFT CARE

Program je razvit za nežno pranje občutljivih oblačil. Ta program je kratek in pere pri nizkih temperaturah. Podaljšano globinsko izpiranje neguje vlakna tkanine.

FITNESS CARE

Popolna kombinacija časa in zmogljivosti. Ustvarjen za pranje športnih tkanin in oblačil. Pranje pri nizki temperaturi je priporočeno za manjše količine sintetičnega perila.

IZPIRANJE

Ta program izvede 2 cikla izpiranja z vmesnim ožemanjem (ki ga lahko z ustreznim gumbom skrajšate ali onemogočite). Cikel je namenjen izpiranju vseh vrst tkanin, na primer po ročnem pranju.

REMOTE CONTROL (Wi-Fi)

V tem položaju lahko omogočite/onemogočite daljinsko upravljanje preko aplikacije in povezave Wi-Fi. V tem primeru zažene pranje preko aplikacije. Več podrobnosti najdete v razdelku Daljinsko upravljanje (Wi-Fi).

BOMBAŽ

Ta program je primeren za pranje barvanega bombažnega perila pri temperaturi 40 °C ali za zagotavljanje najvišje stopnje čistoče bombažnega perila pri 60 °C ali 90 °C. Končno ožemanje se izvaja pri najvišji hitrosti, da se zagotovi čim boljše odstranjevanje vode.

EKO 40-60

Program EKO 40-60 je namenjen pranju običajno umazanega bombažnega perila, ki se ga lahko pere pri 40 °C ali 60 °C skupaj v istem ciklu pranja. Ta program je skladen z oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (okolju prijazna zasnova izdelkov).

VOLNA IN ROČNO PRANJE

Ta program izvede cikel pranja, primeren za volnene tkanine, ki se smejo prati v pralnem stroju in ročno.

20°C

Ta inovativni program vam omogoča pranje različnih vrst tkanin in različnih barv skupaj, kot na primer bombaž, sintetično in mešane tkanine pri samo 20 °C in zagotavlja odlične rezultate pranja.

SINTETIKA IN BARVNO PERILO

Ta program vam omogoča pranje različnih vrst tkanin in različnih barv skupaj. Vrtenje bobna in nivo vode sta optimizirana med pranjem in tudi med ožemanjem. Natančno ožemanje zagotavlja manjše gubanje tkanin.

ČRPANJE IN OŽEMANJE

Ta program izvede črpanje in ožemanje pri najvišji hitrosti. Z gumbom SPIN SELECTION (Izbira ožemanja) je mogoče ožemanje onemogočiti ali zmanjšati hitrost.



Opomba: Postopek preverjanja števila ciklov, ki jih je stroj izvedel.

Postopek: v načinu pripravljenosti najprej izberite program »ČRPANJE IN OŽEMANJE«, nato hkrati pritisnite gumba »hitrost« in »zakasnitev«. Za 2 sekundi bo prikazano število izvedenih ciklov, nato se prikaz vrne na stanje pripravljenosti. Ob koncu programa se števec ciklov poveča za ena. Ko je število ciklov večje od 9999, se število prikazuje v heksadecimalni obliki.

Za informacije o porabi energije skenirajte QR kodo na energijski nalepki. Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od deklarirane glede na lokalne razmere.



Opomba: Samodejno zaznavanje teže

Aparat je opremljen s sistemom za prepoznavanje obremenitve. Pri nizki obremenitvi se bodo v nekaterih programih samodejno zmanjšali poraba energije, vode in čas pranja. Privzeti čas prikaza se lahko razlikuje glede na težo polnitve, vključno s programi »Pametno, Sintetika, Bombaž, Bombaž 20 °C, Eco 40- 60«.

Okvirne informacije (v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023):

Na- zivna zmo- gli- vost	Programi			ENERG ¹		Najv. temp. (°C)	Efektivna hitrost (vrt/min)	
		(kg)	(HH:MM)	(kWh/cikel)	(L/cikel)			Preostala vlaga (%)
8kg 1400 r	Eko 40-60	8,0	3:38	0,670	60,0	30	1330	53,0
	Eko 40-60	4,0	02:48	0,358	37,0	26	1330	52,0
	Eko 40-60	2,0	02:38	0,210	33,0	25	1330	56,0
	Bombaž 20°C	8,0	01:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Bombaž 60°C	8,0	03:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Volna 30°C	2,0	00:50	0,250	38,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
9 kg 1400r/ 1600 r	Eko 40-60	9,0	03:48	0,760/0,750	68,0	35	1330/1550	52,0
	Eko 40-60	4,5	02:52	0,550	43,0	33	1330/1550	52,0
	Eko 40-60	2,5	02:52	0,230/0,240	35,0	25	1330/1550	56,0
	Bombaž 20°C	9,0	01:58	0,220	80,0	20	1000	65,0
	Bombaž 60°C	9,0	03:03	2,300	80,0	57	1400/1600	53,0
	Volna 30°C	2,0	00:50	0,250	40,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
10kg 1600 r	Eko 40-60	10,0	03:58	0,865	78,0	35	1550	52,0
	Eko 40-60	5,0	02:58	0,560	47,0	33	1550	52,0
	Eko 40-60	2,5	02:58	0,250	35,0	25	1550	56,0
	Bombaž 20°C	10,0	01:58	0,220	85,0	20	1000	65,0
	Bombaž 60°C	10,0	03:03	2,500	85,0	57	1600	53,0
	Volna 30°C	2,5	00:50	0,300	45,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
11kg 1400 r	Eko 40-60	11,0	03:58	0,700	79,0	28	1330	53,0
	Eko 40-60	5,5	02:58	0,370	45,0	26	1330	52,0
	Eko 40-60	3,0	02:48	0,200	34,0	25	1330	55,0
	Bombaž 20°C	11,0	01:58	0,250	100,0	20	1000	65,0
	Bombaž 60°C	11,0	03:03	2,800	100,0	57	1400	53,0
	Volna 30°C	3,0	00:50	0,350	50,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,280	45,0	30	1000	65,0
12kg 1400 r	Eko 40-60	12,0	03:58	0,810	85,0	33	1330	53,0
	Eko 40-60	6,0	02:58	0,590	47,0	30	1330	52,0
	Eko 40-60	3,0	02:48	0,220	34,0	25	1330	55,0
	Bombaž 20°C	12,0	01:58	0,250	100,0	20	1000	65,0
	Bombaž 60°C	12,0	03:03	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Volna 30°C	3,5	00:50	0,350	50,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,280	45,0	30	1000	65,0


Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 40-60 in cikel pranja in sušenja, so le okvirne.

8.1 Napajanje

Pralni stroj priključite na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz; slika 8-1). Glejte tudi razdelek NAMESTITEV (glejte P 28).

8.2 Priključek za vodo

- ▶ Pred priključitvijo preverite čistočo in jasnost vodnega dotoka.
- ▶ Odprite pipo (slika 8-2).

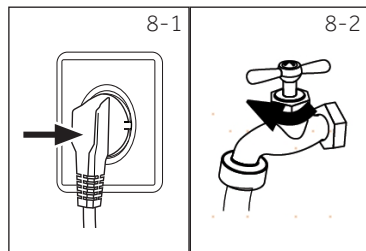


Opomba: Tesnjenje

Pred uporabo preverite, ali puščajo spoji med pipo in dovodno cevjo, tako da odprete pipo.

8.3 Priprava perila

- ▶ Razvrstite oblačila glede na blago (bombaž, sintetika, volna ali svila) in glede na to, kako umazana so (slika 8-3). Bodite pozorni na oznako za nego na etiketah za pranje.
- ▶ Ločite bela oblačila od barvnih. Barvni tekstil najprej operite ročno, da preverite, če pušča barvo ali zbledi.
- ▶ Izpraznite žepe (ključi, kovanci itd.) in odstranite težje okrasne predmete (npr. broške).
- ▶ Oblačila brez robov, občutljiv in fino tkani tekstil, kot so fine zavese, je treba spraviti v pralno vrečko, za dobro nego tega občutljivega perila (boljše bi bilo ročno ali kemično čiščenje).
- ▶ Zaprite zadrge, pričvrstite trake na ježke in zaponke, poskrbite, da bodo gumbi tesno prišiti.
- ▶ Občutljivo blago, kot je perilo brez trdega roba, občutljivo spodnje perilo (Dessous) in majhne predmete, kot so nogavice, pasovi, modrčki itd. položite v vrečko za pranje.
- ▶ Razgrnite velike kose blaga, kot so posteljnina, posteljna pregrinjala itd.
- ▶ Kavbojke in potiskani, okrašeni ali barvno intenzivni tekstil obrnite navzven; po možnosti perite ločeno.

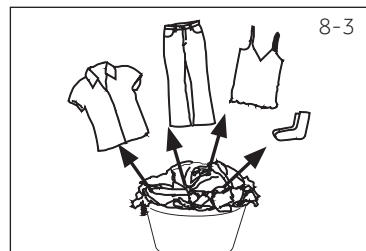

POZOR!

Netekstilni predmeti, kot tudi majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo okvare in poškodujejo oblačila in aparat.

8.4 Tabela nege

Pranje		
 Pralno do 95°C običajen postopek	 Pralno do 60°C običajen postopek	 Pralno do 60°C postopek za občutljivo perilo
 Pralno do 40°C običajen postopek	 Pralno do 40°C postopek za občutljivo perilo	 Pralno do 40°C postopek za zelo občutljivo perilo
 Pralno do 30°C običajen postopek	 Pralno do 30°C postopek za občutljivo perilo	 Pralno do 30°C postopek za zelo občutljivo perilo
 Ročno pranje maks. 40 °C	 Ne perite	
Beljenje		
 Dovoljeno vsakršno beljenje	 Samo kisik/ neklorirano	 Ne uporabljajte belila
Sušenje		
 Dovoljeno sušenje v sušilnem stroju običajna temperatura	 Dovoljeno sušenje v sušilnem stroju nižja temperatura	 Ni dovoljeno sušenje v sušilnem stroju
 Sušenje z obešanjem	 Sušenje v vodoravni legi	
Likanje		
 Likajte pri najvišji temperaturi do 200 °C	 Likajte pri srednji temperaturi do 150 °C	 Likajte pri nizki temperaturi do 110 °C; brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljivo škodo)
 Ne likajte		
Profesionalna nega tekstila		
 Kemično čiščenje s trikloretnom	 Kemično čiščenje z ogljikovodikom	 Kemično čiščenje prepovedano
 Profesionalno mokro čiščenje	 Prepovedano profesionalno mokro čiščenje	

8.5 Nalaganje perila v aparat

- ▶ Vstavite perilo kos za kosom.
- ▶ Stroja ne napolnite preveč. Upoštevajte različno največjo obremenitev glede na programe! Pravilo za največjo obremenitev: Naj bo med tovorom perila in vrhom bobna petnajst centimetrov.
- ▶ Pazljivo zaprite vrata. Prepričajte se, da noben kos perila ni stisnjen v vratih.

Opomba: Samodejno zaznavanje teže

Privzeti čas prikaza se lahko razlikuje glede na težo polnitve, vključno s programi »BOM-BAŽ, ECO 40-60, 20°C, SINTETIKA IN BARVASTO PERILO, ALLERGY CARE PRO, AUTO CARE, NOČ IN DAN«

8.6 Izbira pralnega sredstva

- Kakovost uporabljenega pralnega sredstva določa učinkovitost in zmogljivost pranja.
- Uporabljajte samo pralna sredstva, ki so odobrena za strojno pranje.
- Po potrebi uporabite posebne pralna sredstva, npr. za sintetične in volnene tkanine.
- Oglejte si nasvete na nalepki pralnega sredstva.
- Ne uporabljajte sredstev za kemično čiščenje, kot je trikloretilen in podobni izdelki.

Izberite najboljši pralno sredstvo

Programi		Vrsta pralnega sredstva				
		Univerzalno	Za barvno perilo	Občutljivo	Posebno	Mehčalec
	SAMOČIŠČENJE	T/P	T/P	-	-	o
	Vse v enem 49'	L	L	-	-	o
	HITRO PRANJE 14' 30' 44'	L	L	-	-	-
	ALLERGY CARE PRO	-	-	o	o	o
	STEAM CARE PRO	-	-	-	-	-
	SOFT CARE	-	-	o	o	o
	FITNESS CARE	-	-	o	o	o
	IZPIRANJE	-	-	-	-	o
	BOMBAŽ	T/P	T/P	-	-	o
	EKO 40-60	T/P	T/P	-	-	o
	VOLNA IN ROČNO PRANJE	-	-	T/P	T/P	o
	20°C	T/P	T/P	-	-	o
	SINTETIKA IN BARVNO PERILO	-	o	-	-	o
	ČRPNJE IN OŽEMANJE	-	-	-	-	-
	ACTIVE WASH (Aktivno pranje)	L	L	-	-	-
	NIGHT & DAY (Noč in dan)	T/P	T/P	-	-	o
	DRUM CLEAN (Čiščenje bobna)	-	-	-	o	-

L = gel/tekoče pralno sredstvo P = pralni prašek O = izbirno - = ne
Pri uporabi tekočega pralnega sredstva ne priporočamo uporabe funkcije zakasnitve.

Priporočamo uporabo:

- Pralni prašek: 20 °C do 90 °C* (najboljša uporaba: 40-60 °C)
- Pralno sredstvo za barvno: 20 °C do 60 °C* (najboljša uporaba: 30-60 °C)
- Pralno sredstvo za volno/občutljivo: 20 °C do 30 °C (= najboljša uporaba: 20 °C do 30 °C)


*Temperaturo pranja 90 °C izberite samo za posebne higienske zahteve.

*Če izberete temperaturo vode 60 °C ali več, vam svetujemo, da uporabite manj pralnega sredstva.

*Bolje je uporabiti pralni prašek, ki se peni manj ali pa nič.

*Priporočena vrsta pralnega sredstva pri daljinskem upravljanju je odvisna od izbranega programa v aplikaciji.

8-4

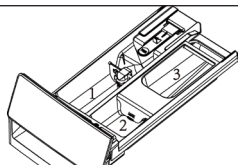

8.7 Dodajanje pralnega sredstva


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Potrebne kemikalije vstavite v ustrezne predele (slika 8-4).
3. Predal nežno potisnite nazaj.



Opomba: Pralno sredstvo

- ▶ Odstranite ostanke pralnega sredstva pred naslednjim ciklom pranja iz predala za pralna sredstva.
- ▶ Ne uporabljajte pralnega sredstva ali mehčalca prekomerno.
- ▶ Upoštevajte navodila na embalaži pralnega sredstva.
- ▶ Pralno sredstvo vedno dodajte tik pred začetkom pranja.
- ▶ Koncentrirano tekoče pralno sredstvo je treba pred dodajanjem razredčiti.
- ▶ Ne uporabljajte tekočega pralnega sredstva, če je izbrano »Zakasnitev«.
- ▶ Previdno izberite nastavitve programa glede na simbole za nego na vseh etiketah perila in v skladu s tabelo programov.

8-5

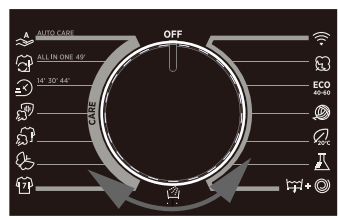

8.8 Vkllop aparata

Da vključite stroj, zavrtite gumb (sl. 8-5) iz položaja »OFF« v kateri koli drugi položaj.

8.9 Izbira programa


Za najboljše rezultate pranja izberite program, ki ustreza stopnji umazanosti in vrsti perila. Zavrtite programski gumb (sl. 8-5) in izberite želeni program. Na zaslonu bo prikazano ime programa.



Opomba: Odstranjevanje vonjav

Pred prvo uporabo priporočamo, da zaženete program »DRUM CLEAN« (čiščenje bobna), da odstranite morebitne pokvarjene ostanke. Prosimo, da v predel za pralno sredstvo (2) ne dajate detergenta ali čistila za stroj.

8-6

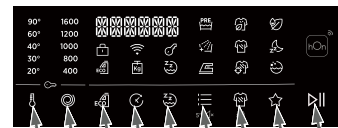

8.10 Dodajte posamezne izbire

Izberite zahtevane možnosti in nastavitve (slika 8-6); glejte UPRAVLJALNA PLOŠČA.

8.11 Zagon programa pranja

Za zagon pritisnite gumb »Start/Premor« (slika 8-7). Aparat deluje v skladu s trenutnimi nastavitvami. Spremembe so možne samo s preklicem programa.



8.12 Prekinitev/preklic programa pranja

Če želite prekiniti program, ki se izvaja, nežno pritisnite »Start/Premor«. LED lučka nad gumbom utripa. Znova pritisnite, za nadaljevanje.

Preklic izvajanega programa in vseh njegovih posameznih nastavitev

1. Pritisnite gumb »Start/Premor«, za prekinitev izvajanega programa.
2. Da izčrpate vodo, zavrtite gumb na program ČRPANJE IN OŽEMANJE in izberite »BREZ OŽEMANJA«.
3. Ko zaprete program za ponovni zagon aparata, izberite nov program in ga zaženite.

8.13 Po pranju



Opomba: Blokada vrat

- Iz varnostnih razlogov so vrata med pranjem delno zaklenjena. Vrata je mogoče odpreti le na koncu programa ali potem, ko je bil program pravilno preklican (glejte opis zgoraj).
- Pri visokem nivoju vode, visoki temperaturi vode ali med ožemanjem vrat ni mogoče odpreti; prikaže se napis **Lock**.

1. Na koncu cikla programa se prikaže **KONEC**.
2. Aparat se samodejno izklopi.
3. Čim prej odstranite perilo, da ga boste lažje pospravili in da preprečite še večje mečkanje.
4. Izklopite dovod vode.
5. Odklopite napajalni kabel.
6. Odprite vrata, da preprečite nastanek vlage in vonjav. Pustite ta odprta, medtem ko se aparat ne uporablja.



Opomba: Način pripravljenosti/način varčevanja z energijo

Vklopljen aparat preide v stanje pripravljenosti, če ga ne aktivirate v 2 minutah pred začetkom programa ali ob koncu programa, razen DALJINSKI UPRAVLJALNIK. Zaslون se izklopi. To prihrani energijo. Če želite prekiniti stanje pripravljenosti, obrnite preklopite na kateri koli drug program razen na »OFF«.

8.14 Vklop ali izklop zvočnega signala

Po potrebi lahko izključite zvočni signal:

Da izključite zvok, po vklopu, v načinu pripravljenosti pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite gumb »MOŽNOST«. Na zaslonu se prikaže sporočilo »SOUND OFF« (Zvok izključen). Znova pritisnite in za več kot 5 sekund zadržite isti gumb in na zaslonu se prikaže sporočilo »SOUND ON« (Zvok vključen).

9.1 Splošno

Ta aparat je opremljen s funkcijo Wi-Fi, ki omogoča daljinsko upravljanje preko aplikacije.



OPOZORILO!

Upoštevajte varnostne ukrepe v tem priročniku za uporabo in se prepričajte, da jih upoštevate tudi pri upravljanju naprave prek aplikacije hOn, medtem ko niste doma. Upoštevati morate tudi navodila v hOn-u.

9.2 Zahteve

1. En brezžični usmerjevalnik (protokol 802.11b/g/n), ki podpira samo frekvenčni pas 2,4 GHz. Dolžina SSID-ja usmerjevalnika je 1–31 znakov (vključno z 1 in 31), geslo pa je dolgo 8–64 znakov. Najmanjša dolžina gesla mora biti 8 znakov. Metode šifriranja usmerjevalnika vključujejo odprto, WPA-PSK in WPA2-PSK.
2. Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android, Huawei ali iOS, tako za tablične računalnike kot za pametne telefone.
3. Aparat mora biti nameščen na mestu, kjer lahko sprejema močan signal Wi-Fi. Če aparat ni pravilno povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, ko je pravilno povezan z aplikacijo, se na zaslonu ne prikaže ikona Wi-Fi.

9.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn:

Prenesite aplikacijo hOn v svojo napravo s skeniranjem spodnje kode QR



Download the
hOn App



ali na povezavi: go.haier-europe.com/download-app

Frekvenca (OFR)	2400 MHz - 2483.5 MHz
Najv. moč (ERP)	20dBm
Brezžični standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Opomba: Registracija

Potrebna je registracija pri prvi uporabi ali ko je bil uradni račun izbrisan/ zaprt. Za nadaljnjo uporabo morate po prijavi vnesti uporabniško ime in geslo.

9.4 Seznanjanje aparata (v aplikaciji)

1. Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android in iOS, tako za tablične računalnike kot za pametne telefone.
2. V aplikaciji v načinu DEMO lahko preberete vse o funkciji Wi-Fi.
3. Frekvenca domačega omrežja Wi-Fi mora biti v frekvenčnem pasu 2,4 GHZ. Če vaše domače omrežje uporablja frekvenčni pas 5 GHZ, stroja ne boste mogli konfigurirati.
4. Odprite aplikacijo, ustvarite uporabniški profil (ali se prijavite v obstoječi profil) in seznanite aparat, tako da sledite navodilom na zaslonu mobilne naprave.



Opomba: Omrežje Wi-Fi

Aparata ni mogoče povezati z javnim omrežjem Wi-Fi. Lahko pride do okvare.



Opomba: uporabite isto omrežje Wi-Fi

Pametni telefon povežite z WIFI omrežjem, na katerega želite povezati izdelek.

9.5 Omogočite daljinsko upravljanje

1. Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2. Naložite perilo, zaprite vrata in po potrebi dodajte pralno sredstvo.
3. Zavrtite gumb za izbiro programa v položaj DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi).  Vrata se bodo zaklenila in gumbi na upravljalni plošči bodo onemogočeni.
4. S pomočjo aplikacije zaženite cikel pranja. Ko se cikel zaključi, izključite stroj, tako da zavrtite gumb za izbiro programa v položaj OFF, da odklenete vrata.




Opomba: Potek daljinskega upravljanja

Ko je daljinsko upravljanje aktivirano, če končni uporabnik ne zažene nobenega cikla iz aplikacije v roku 10 minut, bo aparat preklopil v način odloženega zagona v omrežju, daljinsko upravljanje bo aktivno 24 ur, nato se bo izklopilo.

9.6 Onemogočite daljinsko upravljanje

1. Za izhod iz načina DALJINSKEGA UPRAVLJANJA med izvajanjem pralnega cikla prestavite gumb za izbiro programa v kateri koli položaj razen v DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi), ne da pri tem izberete položaj OFF. Zaslona stroja se znova aktivira in če je cikel začasno zaustavljen, lahko po tem ko lučka za DOOR LOCKED (Vrata zaklenjena) ugasne odprete vrata.
2. Iz varnostnih razlogov lahko v nekaterih fazah pranja odprete vrata le, ko je nivo vode pod spodnjim robom vrat in je temperatura vode ustrezno nizka. Če sta ta pogoja izpolnjena, počakajte, da lučka DOOR LOCKED (Vrata zaklenjena) ugasne in nato odprite vrata.
3. Ko so vrata zaprta, znova zavrtite gumb v položaj DALJINSKO UPRAVLJANJE (Wi-Fi), da boste stroj lahko upravljali preko aplikacije. Če se je pred tem izvajal cikel pranja, se ta nadaljuje.

10-1

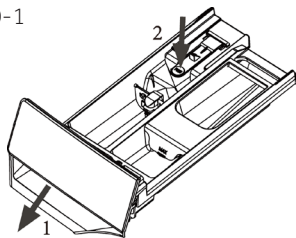

10.1 Čiščenje predala za pralna sredstva

Vedno poskrbite, da ni ostankov pralnega sredstva. Redno čistite predal (slika 10-1): **Preden nadaljujete s čiščenjem, morajo biti vsi predeli prazni.**

1. Izvlecite predal, dokler se ne ustavi.
2. Pritisnite gumb za sprostitvev in odstranite predal.
3. Predal sperite z vodo, dokler ni čist, in ga nato vstavite nazaj v aparat.

10-2



10.2 Čiščenje stroja


- Med čiščenjem in vzdrževanjem odklopite stroj iz vtičnice.
- Za čiščenje ohišja stroja (slika 10-2) in gumijastih delov uporabite mehko krpo in tekoče milo.
- Ne uporabljajte organskih kemikalij ali jedkih topil.

10.3 Ventil za dovod vode in filter dovodnega ventila


Da preprečite blokado dovoda vode s trdnimi snovmi, kot je apno, redno čistite filter dovodnega ventila.

- Odklopite napajalni kabel in izklopite dovod vode.
- Odvijte dovodno cev za vodo na zadnji strani (slika 10-3) aparata in na pipi.
- Filtre sperite z vodo in krtačo (slika 10-4).
- Vstavite filter in namestite dovodno cev.


10-3

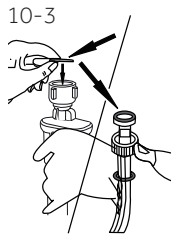

10-4

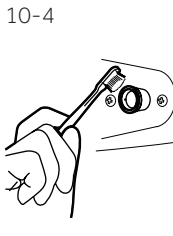

10-5

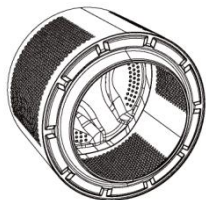

10.4 Čiščenje bobna


- Iz bobna odstranite nenamerno oprane predmete, zlasti kovinske dele, kot so žbljički, kovanci itd. (slika 10-5), ker lahko povzročijo rjaste madeže in škodo.
- Za odstranjevanje rjastih madežev uporabite čistilo, ki ne vsebuje klora. Upoštevajte opozorilne nasvete proizvajalca čistil.
- Za čiščenje ne uporabljajte trdih predmetov ali kovinske volne.

10.5 Dolga obdobja neuporabe

Če aparat dlje časa ni v uporabi:

1. Izvlecite električni vtič (slika 10-6).
2. Izklopite dovod vode (slika 10-7).
3. Odprite vrata, da preprečite nastanek vlage in vonjav. Pustite vrata odprta, medtem ko se aparat ne uporablja.


Pred naslednjo uporabo pozorno preverite napajalni kabel, dovod vode in odtočno cev. Prepričajte se, da je vse pravilno nameščeno in da ni puščanja.

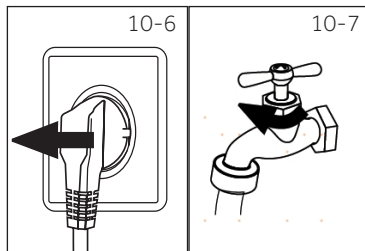

10.6 Filter črpalke

Očistite filter enkrat mesečno in preverite filter črpalke, na primer, če aparat:



- Ne odvaja vode.
- Ne ožema.
- Med delom povzroča nenavaden hrup.

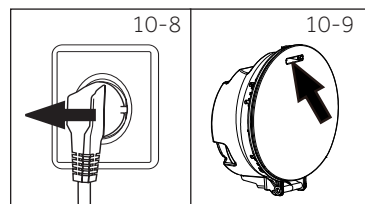


OPOZORILO!

Nevarnost opeklin! Voda v filtru črpalke je lahko zelo vroča! Pred kakršnim koli ukrepom se prepričajte, da se je voda ohladila.

1. Izklopite in izključite stroj (slika 10-8).
2. Odprite servisno loputo. Uporabite lahko kovanec ali izvijač (slika 10-9).
3. Priskrbite ravno posodo za zajemanje vode, ki odteče (slika 10-10). Lahko bi bila večja količina!
4. Izvlecite odtočno cev ven in jo držite nad posodo (slika 10-10).
5. Vzemite tesnilni čep iz odtočne cevi (slika 10-10).
6. Po popolnem izčrpanju vode zaprite odtočno cev (slika 10-11) in jo potisnite nazaj v stroj.
7. Odvijte in odstranite filter črpalke v nasprotni smeri urnega kazalca (slika 10-12).
8. Odstranite nečistoče in umazanijo (slika 10-13).

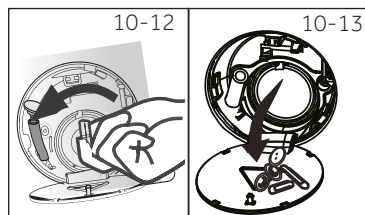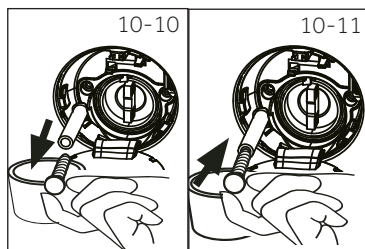

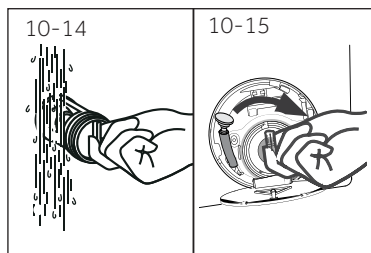

9. Previdno očistite filter črpalke, npr. s tekočo vodo (slika 10-14).
10. Temeljito pritrdite nazaj (slika 10-15).
11. Zaprite servisno loputo.



POZOR!

- ▶ Tesnilo filtra črpalke mora biti čisto in nepoškodovano. Če pokrov ni tesno privit, lahko voda uhaja.
- ▶ Filter mora biti nameščen pravilno, sicer lahko pride do puščanja.

Veliko težav lahko odpravite sami, brez strokovnega znanja. V primeru težav preverite vse prikazane možnosti in upoštevajte spodnja navodila, preden se obrnete na poprodajni servis. Glejte SLUŽBA ZA PODPORO STRANKAM.



OPOZORILO!

- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite aparat in odklopite napajalni vtič iz napajalne vtičnice.
- ▶ Električno opremo lahko servisirajo samo usposobljeni električarji, saj lahko neustrezna popravila povzročijo veliko posledično škodo.
- ▶ Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.

11.1 Informacijske oznake

Naslednje oznake so prikazane samo za informacije, ki se nanašajo na cikel pranja. Ni potrebno izvajati nobenih ukrepov.

Koda	Pomen
01:25	Preostali čas cikla pranja je 1 ura in 25 minut.
06:30	Preostali čas cikla pranja, vključno z izbrano zakasnitvijo končnega časa, je 6 ur in 30 minut.
Zaščita za otroke vključena	Samodejno zaznavanje obremenitve deluje.
Zaščita za otroke izključena	Zaščita za otroke ni aktivirana.
End	Cikel pranja je končan. Aparat se samodejno izklopi.
Blokada	Vrata so zaprta zaradi visokega nivoja vode, visoke temperature vode ali cikla ožemanja.
Izklop zvoka	Zvočni signal je izključen.
Vklop zvoka	Zvočni signal je vključen.

11.2 Odpravljanje težav z oznakami na zaslonu

Težava	Vzrok	Rešitev
CLR FLTR	Napaka odvajanja, voda v 6 minutah ni popolnoma iztočena.	- Očistite filter črpalke. - Preverite namestitev odtočne cevi.
E2	Napaka pri blokadi	Zaprte vrata pravilno.
E4	- Nivo vode ni dosežen po 12 minutah. - Voda zastaja v odtočni cevi	- Prepričajte se, da je pipa popolnoma odprta in da je tlak vode normalen. - Preverite namestitev odtočne cevi.
E8	Napaka preliva vode.	Obrnite se na servisno službo.

Težava	Vzrok	Rešitev
F3	• Napaka temperaturnega tipala.	• Obrnite se na servisno službo.
F4	• Napaka gretja.	• Obrnite se na servisno službo.
F7	• Napaka motorja.	• Obrnite se na servisno službo.
FA	• Napaka senzorja nivoja vode.	• Obrnite se na servisno službo.
FC0, FC1 ali FC2	• Neobičajna napaka pri komunikaciji	• Obrnite se na servisno službo.
FH	• Modula iot ni mogoče konfigurirati.	• Obrnite se na servisno službo, da zamenja modul iot.
E5	• Napaka pri izčrpanju vode.	• Voda se ne izčrpa v celoti.

11.3 Odpravljanje težav brez kode na zaslonu

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	• Program se še ni zagnal. • Vrata niso pravilno zaprta. • Aparat ni bil vklopljen. • Izpad električne energije. • Zaščita za otroke je aktivirana.	• Preverite program in ga zaženite. • Zaprite vrata pravilno. • Vključite stroj. • Preverite napajanje. • Izključite zaščito za otroke.
Aparat se ne napolni z vodo.	• Ni vode. • Cev za dovod je prepognjena. • Filter dovodne cevi je zamašen. • Tlak vode je manjši od 0,03 MPa. • Vrata niso pravilno zaprta. • Okvara oskrbe z vodo.	• Preverite pipo za vodo. • Preverite dovodno cev. • Odmašite filter dovodne cevi. • Preverite tlak vode. • Zaprite vrata pravilno. • Zagotovite oskrbo z vodo.
Aparat se med polnjenjem izprazni.	• Višina odtočne cevi je pod 80 cm. • Konec odtočne cevi lahko sega v vodo.	• Poskrbite, da je odtočna cev pravilno nameščena. • Poskrbite, da odtočna cev ni v vodi.
Napaka pri odvajanju vode	• Odtočna cev je zamašena. • Filter črpalke je zamašen. • Konec odtočne cevi je nad 100 cm nad tlemi.	• Odmašite odtočno cev • Očistite filter črpalke. • Poskrbite, da je odtočna cev pravilno nameščena.
Močne vibracije med ožemanjem.	• Niso odstranjena vsi transportna varovala. • Aparat nima stabilnega položaja. • Obremenitev stroja ni pravilna.	• Odstranite vsa transportna varovala. • Poskrbite za trdno podlago in izravnani položaj. • Preverite težo in ravnotežje bremenitve.
Delovanje se ustavi pred zaključkom pranja.	• Okvara oskrbe z vodo ali elektrike.	• Preverite napajanje in oskrbo z vodo.
Delovanje se za nekaj časa ustavi.	• Aparat prikaže kodo napake. • Težava zaradi obremenitve. • Program izvaja cikel namakanja.	• Upoštevajte prikazane kode. • Zmanjšajte ali prilagodite obremenitve. • Prekličite program in ponovno zaženite.

Težava	Vzrok	Rešitev
V bobnu in/ali predalu za pralna sredstva je prekomerna pena.	• Pralno sredstvo ni primerno. • Prekomerna uporaba pralnega sredstva.	• Preverite priporočila za pralna sredstva. • Zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Samodejna nastavitve časa pranja.	• Trajanje programa pranja bo prilagojeno.	• To je normalno in ne vpliva na funkcionalnost.
Napaka ožemanja.	• Neenakomerna razporeditev perila.	• Preverite obremenitev stroja in perila ter znova zaženite program ožemanja.
Nezadovoljiv rezultat pranja.	• Stopnja umazanosti se ne ujema z izbranim programom. • Količina pralnega sredstva ni bila zadostna. • Presežena je bila največja obremenitev. • V bobnu je bilo perilo neenakomerno razporejeno.	• Izberite drug program. • Izberite pralno sredstvo v skladu s stopnjo umazanosti in v skladu s specifikacijami proizvajalca. • Zmanjšajte obremenitev. • Zrahljajte perilo.
Na perilu so ostanki pralnega praška.	• Netopni delci pralnega sredstva lahko ostanejo kot bele lise na perilu.	• Izvedite dodatno izpiranje. • Poskusite skrajšati madeže s suhega perila. • Izberite drugo pralno sredstvo.
Perilo ima sive madeže.	• Povzročene od maščob, kot so olja, kreme ali mazila.	• Perilo predhodno obdelajte s posebnim čistilom.



Opomba: Nastanek pene


Če med vrtenjem nastane preveč pene, se motor ustavi in se aktivira odtočna črpalka za 90 sekund. Če odstranjevanje pene ne uspe do 3-krat, se program konča brez ožemanja.

Če se obvestila o napakah pojavijo tudi po ukrepih, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na podporo za stranke.

11.4 V primeru izpada električne energije

Shrani se trenutni program in njegova nastavitve. Ko se oskrba z energijo znova vzpostavi, se bo delovanje nadaljevalo.

Če izpad električne energije prekrine obratovalni program pranja, so vrata mehansko blokirana. Da pobere ven perilo, v steklenem oknu vrat ne smete videti vode – Nevarnost opeklin! Nivo vode je treba znižati, kot je opisano v »Filter črpalke«. Šele nato povlecite ročico (A) pod servisno loputo (slika 11-1), dokler se vrata ne odklenejo z nežnim klikom. Nato zopet pritrdite vse dele.

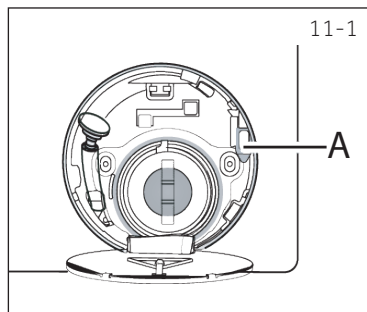


Opomba: Odklepanje vrat

Ko je pralni stroj v varnem stanju (nivo vode pod oknom na določeni razdalji, temperatura bobna pod 55 °C, notranji boben se ni obrnil), lahko odklenete vrata stroja


11.1 Dodatni tehnični podatki

	H7W448*	H7W449*	H7W610*	H7W69*	H7W411*	H7W412*
Napetost v V	220-240 V~/50Hz					
Tok v A	10					
Največja moč v W	1900					
Tlak vode v MPa	$0.03 \leq P < 1$					
Neto teža v kg	55	58	64		69	

11.2 Opis izdelka

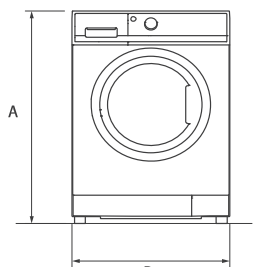

POGLED OD SPREDAJ

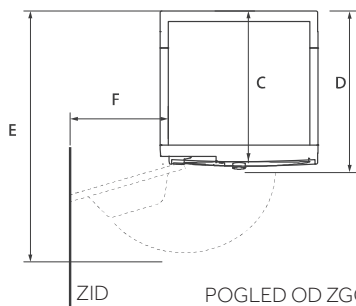

POGLED OD ZGORAJ

DIMENZIJE IZDELKA	H7WD 448*	H7WD 449*	H7WD 610*	H7WD 69*	H7WD 411*	H7WD 412*
A Skupna višina izdelka mm	850					
B Skupna širina izdelka mm	595					
C Skupna globina izdelka (Do velikosti glavne nadzorne plošče) mm	414	447	503		605	
D Globina odprtih vrat mm	480	510	565		665	
E Najmanjša razdalja med vrati do sosednje stene mm	955	995	1050		1150	
F Skupna globina izdelka (vključno z debelino vrat) mm	205					



Opomba: Točna višina

Natančna višina vašega pralnega stroja je odvisna od tega, koliko so raztegnjene noge od dna stroja. Prostor, v katerega namestite pralni stroj, mora biti vsaj 40mm širši in 20mm globlji od dimenzij stroja.

11.3 Standardi in direktive

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES in ustreznih usklajenih standardov, ki so zahtevani za oznako CE.

Priporočamo, da se obrnete na našo oddelek za podporo strankam Hoover in uporabljate originalne nadomestne dele.

Če imate težavo z aparatom, najprej preberite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na

- ▶ lokalnega prodajalca ali
- ▶ si oglejte področje pomoči na spletnem mestu Hoover, kjer najdete informacije o garanciji, dodatni opremi in nadomestnih delih ter podatke za stik.

Ko se obrnete na naš servis, morate imeti na voljo naslednje podatke.

Vsak izdelek je označen z edinstveno serijsko številko, ki je odtisnjena na nalepki. Nalepko najdete v notranjosti stroja, ko odprete vrata.

Model _____ Serijska št. _____

V primeru uveljavljanja garancije preverite tudi garancijsko kartico, ki je bila priložena izdelku.

Priporočamo, da vedno uporabljate originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri naših pooblaščenih servisnih centrih.

Garancija

Garancija za izdelek velja pod pogoji, določenimi na garancijskem listu, ki je priložen stroju. Garancijski list shranite, da ga boste lahko po potrebi pokazali pooblaščenemu servisnemu centru. Garancijske pogoje najdete tudi na našem spletnem mestu. Če potrebujete pomoč, izpolnite spletni obrazec ali nas pokličite na številko, ki jo najdete na strani za podporo na našem spletnem mestu.

Običajna garancija proizvajalca krije električne in mehanske napake izdelka zaradi dejanj ali opustitve dejanj s strani proizvajalca. Če napaka izvira iz okoliščin izven dobavljenega izdelka, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo, napake morda ne bo možno kriti iz naslova garancije.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za tiskarske napake v brošuri, priloženi izdelku. Proizvajalec si prav tako pridržuje pravico do sprememb izdelka, ki se mu zdijo potrebne, pri katerih ne pride do bistvenih sprememb stroja.

