



Käyttöopas Pyykkipesukone

HW80-BD14979U1
HW90-BD14979U1
HW100-BD14979U1

FI

Haier

Kiitos että ostit Haier-tuotteen.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttämään tuotetta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla saat parhaan mahdollisen hyödyn irti laitteesta, ja varmistat samalla sen turvallisen asennuksen, käytön ja kunnossapidon.

Laita tämä käyttöopas varmaan talteen, jotta voit aina palata siihen, laitteen turvallista ja oikeaa käyttötapaa varten.


Jos myyt, annat pois, tai jätät tämän laitteen entiseen asuntoosi muuton jälkeen, muista myös antaa tämä käyttöopas mukaan, jotta uusi omistaja voisi tutustua laitteen ominaisuuksiin ja turvallisuusvaroituksiin.

Selitys**Varoitus – Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta**

Yleisiä tietoja sekä käyttövinkkejä



Ympäristötietoa

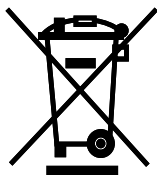Hävittäminen

Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Lajittele pakkausmateriaalit sopiviin kierrätysastioihin niiden kierrättämiseksi. Auta kierrättämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromut. Älä heitä tällä symbolilla varustettuja laitteita pois tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä kunnalliseen jätehuoltoon.

**VAROITUS!****Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara!**

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja heitä se pois. Irrota luukun lukitus, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.

1-Turvallisuustiedot	4
2- Tuotteen kuvaus.....	7
3- Ohjauspaneeli	8
4-Ohjelmat	12
5-Energiankulutus.....	13
6-Päivittäinen käyttö	14
7-hOn.....	19
8-Ympäristöystävällinen pesu	22
9-Kunnossapito ja puhdistaminen	23
10-Vianetsintä.....	26
11-Asennus.....	29
12-Tekniset tiedot.....	33
13-Asiakaspalvelu	34

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia turvallisuusohjeita:



VAROITUS!

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

- ▶ Varmista että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.
- ▶ Varmista että kaikki kuljetuspultit ja pakkausruuvit on irrotettu.
- ▶ Poista kaikki pakkausmateriaalit, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, johtuen sen painosta.

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- ▶ Pidä alle 3-vuotiaat lapset kaukana laitteesta jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- ▶ Lasten ei tule antaa leikkiä laitteen kanssa.
- ▶ Älä päästä lapsia tai kotieläimiä laitteen läheisyyteen sen luukun ollessa auki.
- ▶ Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Vedä vetoketjut ylös, kiinnitä irralliset narunpätkät paikoilleen, ja huolehdi pienistä esineistä, jotta pyykkit eivät sotkeutuisi keskenään. Jos tarpeen, käytä pesupussia tai verkkoa.
- ▶ Älä kosketa tai käytä laitetta ollessasi avojaloin, tai kostein tai märin käsin, tai jaloin.
- ▶ Älä peitä tai sulje laitetta minkään sisään sen ollessa käytössä, tai käytön jälkeen, jotta kosteus voisi haihtua sen pinnalta.
- ▶ Älä aseta raskaita esineitä, tai lämmön- tai kosteudenlähteitä laitteen päälle.
- ▶ Älä käytä tai säilytä tulenarkoja pesuaineita tai kemiallisia pesuaineita laitteen läheisyydessä.
- ▶ Älä käytä tulenarkoja suihkeita laitteen läheisyydessä.
- ▶ Älä pese liuottimilla käsiteltyjä vaatteita laitteessa ennen kuin olet ensin tuulettanut ne.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä irrota tai kytke verkkojohtoa tulenarkojen kaasujen läsnäollessa.
- ▶ Älä pese vaahdumuovin tai sienen kaltaisia materiaaleja.
- ▶ Älä pese pyykkiä, joka on jauhossa.
- ▶ Älä avaa pesuainelokeroa ohjelman aikana.
- ▶ Älä koske luukkuun pesun aikana, sen ollessa kuuma.
- ▶ Älä avaa luukkua, jos veden pinta on näkyvästi yli luukun lasin alapinnan.
- ▶ Älä avaa luukkua väkisin. Luukussa on automaattinen lukitus joka avautuu pian ohjelman jälkeen.
- ▶ Sammuta laite jokaisen pesuohjelman päätteeksi ja ennen tavanomaisia huoltotoimenpiteitä, ja irrota laite verkkovirrasta sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- ▶ Älä vedä pistoketta irti johdon varassa, irrottaessasi laitetta pistoriasta.

Kunnossapito / Puhdistaminen

- ▶ Varmista ettet jätä lapsia ilman aikuisen valvontaa, jos he suorittavat puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä.
- ▶ Irrota laite verkkovirrasta ennen mitään rutiinitoimenpiteitä.
- ▶ Pidä luukun alaosa puhtaana, ja avaa luukku sekä pesuainelokero koneen ollessa poissa käytöstä, hajujen ehkäisemiseksi.
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä koneen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- ▶ Poista kaikki vieraat esineet, kuten metalliesineet, kemikaalit, särkyvät esineet, sytytetyt kynttilät, savukkeet jne. laitteesta.

Asennus

- ▶ Kone tulee asentaa hyvin ilmastoituun huoneeseen. Varmista, että pyykkipesukoneen sijoituspaikka on luukun kohdalla esteetön.
- ▶ Älä koskaan asenna konetta ulkotiloihin tai kosteisiin ympäristöihin, tai ympäristöihin jotka ovat alttiita vuodoille kuten pesuallaan alle, tai sen läheisyyteen. Vuodon sattuessa, irrota laite verkkovirrasta ja anna sen kuivua itseksensä.



VAROITUS

Asennus

- ▶ Asenna ja käytä konetta vain tiloissa, joissa lämpötila on yli 5 °C.
 - ▶ Älä asenna konetta maton päälle, tai lähelle seiniä tai huonekaluja.
 - ▶ Älä asenna laitetta paikkaan, joka on alttiina jäätymiselle, suoralle auringonvalolle tai lähelle lämmönlähteitä (esim. sähköliedet, lämmittimet).
 - ▶ Varmista että tyyppikilvessä ilmoitetut arvot vastaavat paikallisen verkon jännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
 - ▶ Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
 - ▶ Käytä ainoastaan koneen mukana toimitettua verkkojohtoa, sekä letkuja.
 - ▶ Ole varovainen ettet vaurioita verkkojohtoa tai sen pistoketta asentaessasi konetta. Jos näin käy, johto tulee vaihtaa valtuutetun sähköasentajan toimesta.
 - ▶ Käytä erillistä maadoitettua pistorasiaä laitteen virransyöttöön, johon päästään helposti käsiksi. Kone tulee liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Vain Iso-Britanniassa:** Koneen verkkojohto on varustettu 3-piikkisellä (maadoitetulla) pistokkeella joka sopii 3-piikkiseen (maadoitettuun) vakiopistorasiaan.
- Älä koskaan katkaise tai irrota kolmatta (maadoitus) piikkiä. Asennuksen jälkeen, pistokkeen tulee sijaita helppopääsyisessä paikassa.
- ▶ Varmista että letkun liitännät ja liitokset on kunnolla kiristetty, eivätkä ne vuoda.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä kone on tarkoitettu vain konepesun kestäville pyykeille. Noudata aina vaatteissa olevia pesumerkintöjä. Kone on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöä varten, sisätiloihin. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallisiin tai teollisiin käyttötarkoituksiin. Muutokset tai muunnokset laitteeseen eivät ole sallittuja. Nämä voivat aiheuttaa vaaratilanteita, ja johtavat kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten raukeamiseen.




Huomautus: Eroavaisuudet

Seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa ostamastasi mallista, teknisten muutosten ja eri malliversioiden vuoksi.

2.1 Kuva koneesta

Etuosa (Kuva 2-1):

Takaosa (Kuva 2-2):

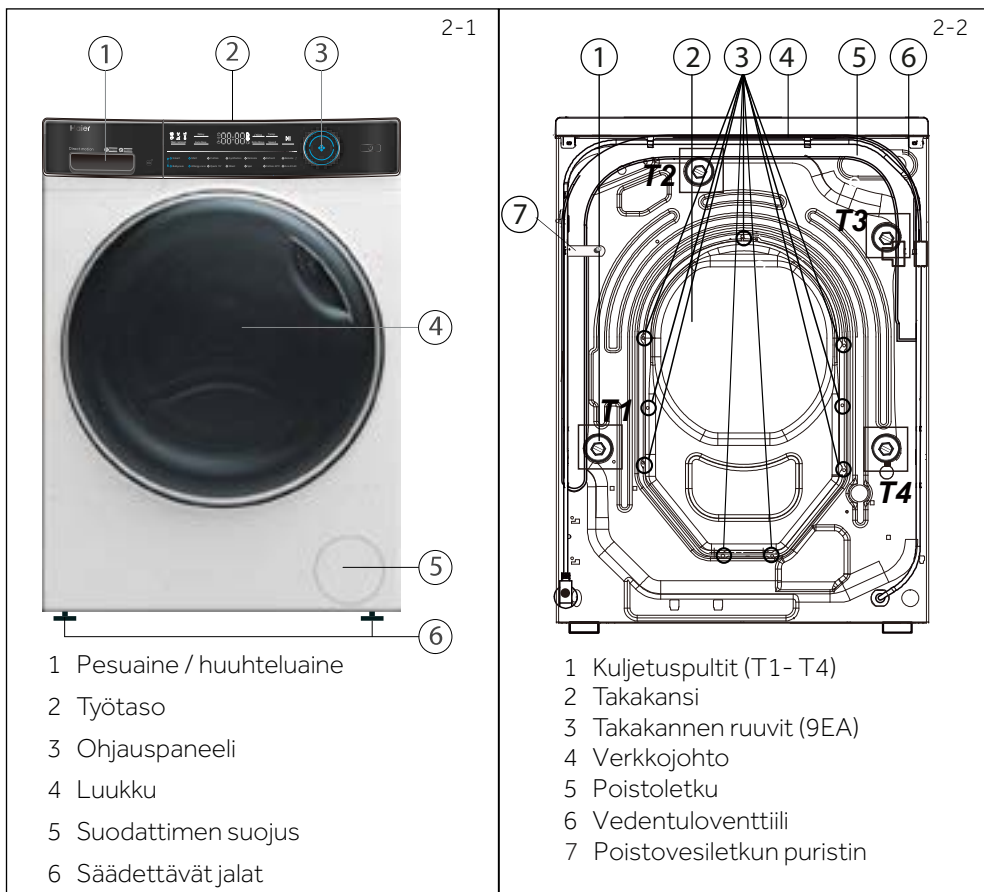

2.2 Varusteet

Tarkista lisävarusteet ja tuotteen mukana toimitetut oppaat, tämän luettelon mukaisesti (kuva 2.3):




Ottovesi-
letku



Umpitulpat



Poistovesiletkun
kiinnike



Melunvaimen-
nussuojat




Takuutodistus



Käyttöopas

2-3

3-1

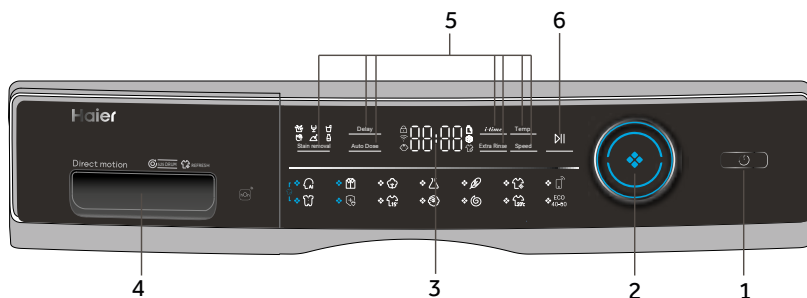

- 1 Virtapainike 3. Näyttö 5. Toimintopainike
2 Ohjelmavalitsin 4. Pesuaine / huuhteluainelokero 6. "Käynnistä/tauko"-painike



Huomautus: Äänimerkki

Äänimerkki ei kuulu oletuksena seuraavissa tapauksissa:

- kun painiketta painetaan
- ohjelman päättyessä
- kun ohjelmavalitsinta kierretään

Äänimerkki voidaan poistaa käytöstä tarvittaessa, katso PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ (katso sivu 18 6.13).

3-2



3.1 "Virtapainike"

Kosketa tätä painiketta (Kuva 3-2) kevyesti koneen kytkeäksesi päälle, merkkivalo "Käynnistä/tauko"-painikkeessa vilkkuu. Paina tätä painiketta uudelleen noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi koneen pois päältä. Jos paneelin toimintoa tai ohjelmaa ei aktivoida jonkin ajan kuluessa, kone sammuu automaattisesti.



Huomautus: Virta pois päältä

Ilman WIFI-yhteyttä, päällä oleva laite siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei kytketä päälle 2 minuutin sisällä ennen ohjelman aloittamista tai sen päätteeksi. WIFI-yhteydellä odotusaika on 24h.

3-3



3.2 Ohjelmavalitsin

Nuppia kiertämällä (Kuva 3-3) voidaan yksi 14 ohjelmasta valita. Liittyvä LED-valo syttyy ja sen oletusasetukset näytetään.

3.3 Näyttö

Näytöllä (kuva 3-4) näkyy seuraavat tiedot:


- Pesuaika
- Päätymisajan viive
- Virhekoodit ja huoltotiedot
- Näyttösymbolit
- Nopeus, lämpötila jne.



Symboli	Merkitys
	Rummun luukku on lukittu
	Laite liitetty WIFI:iin.
	Ohjauspaneeli on lukittu
	Pesuaine
	Huuhteluaine
	Rypynesto

3.4 Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 3-5) mahdollistavat lisäasetukset valittua ohjelmaa varten, ennen sen käynnistämistä. Liittyvät merkkivalot syttyvät. Jos laite sammutetaan tai uusi ohjelma asetetaan, kaikki vaihtoehdot poistetaan käytöstä. Jos painikkeessa on usea toiminto, voidaan haluttu toiminto valita painamalla painiketta toistuvasti.

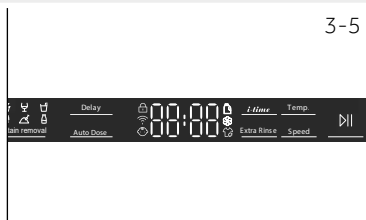


Huomautus: Tehdasasetukset

Haier on määritellyt oletusasetukset, saadaksesi parhaat tulokset jokaista ohjelmaa varten. Jos pyykillä ei ole erityisvaatimuksia, suosittelemme oletusasetuksia.

3.4.1-Toimintopainike "Viive"

Paina tätä painiketta (Kuva 3-6) ohjelman käynnistämiseksi viiveellä. Päätymisajan viive voidaan lisätä 30 minuutin askelin välillä 0,5-24 tuntia (lisää ajan alkuperäiseen ohjelma-aikaan). Esimerkiksi näyttö 6:30 tarkoittaa, että jakso päättyy 6 tunnin ja 30 minuutin kuluttua. Kosketa "Käynnistä/tauko"-painiketta aikaviiveen aktivoimiseksi. Tämä ei koske ohjelmia "Linkous", "Tuuletus" ja kauko-ohjaus.

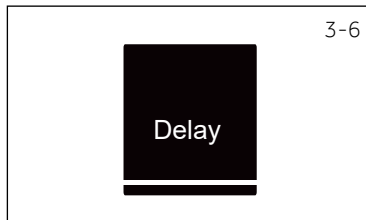

Huomautus: Nestemäinen pesuaine

Käyttäessäsi nestemäistä pesuainetta, emme suosittele päätymisajan viivästämistä.

3-7

Auto Dose

3.4.2 Toimintopainike "Automaattiannostelu"

Kosketa "Automaattiannostelu" painiketta, pesuainekuvake vilkkuu ja näytöllä näkyy "100" automaattisesti. Kosketa "Automaattiannostelu" painiketta uudelleen tai toistuvasti pesuainemäärän annostelun muuttamiseksi ja näytöllä näkyy "100", "70", "40", "POIS", "120", "100" jaksot vuorotellen. Kun vaadittu annosteluprosentti on valmis, odota 2 sekuntia ja pesuainekuvakkeen valo vaihtuu vilkkuvasta kiinteäksi ja huuhteluainekuvakkeen vaihtuu kiinteästä vilkkuvaksi. Paina sitten "Automaattiannostelu" painiketta valitaksesi käytettäänkö huuhteluainetta ja näytöllä näkyy "POIS" (ei) tai "100" (kyllä) valinnasta riippuen.

3-8

Temp.

3.4.3-Toimintopainike "Lämpö"

Paina tätä painiketta (Kuva 3-8) ohjelman pesulämpötilan muuttamiseksi. Jos arvoa ei näytetä (näyttö "--") ei vettä lämmitetä.

3-9

Speed

3.4.4 Toimintopainike "Nopeus"

Paina tätä painiketta (Kuva 3-9) ohjelman linkouksen muuttamiseksi tai poistamiseksi. Jos arvoa ei näytetä, näyttö ("0") pyykkii ei lingota.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 Toimintopainike "Lisähuuhtelu"

Kosketa tätä painiketta (Kuva 3-10) pyykin huuhtelemiseksi tehokkaammin raittiilla vedellä. Suosittelemme tätä herkkäihoisille ihmisille. Koskettamalla painiketta toistuvasti, voidaan 0 - 3 lisähuuhtelua valita. Nenäkyväntäytöllämuodossa P--0/P--1/P--2/P--3. Eri ohjelmavaihtoehdot näytetään.

3-11

i-time

3.4.6-Toimintopainike "i-time"

Tämä toiminto (kuva 3-11) tehostaa eri pesuaikoja. Tätä toimintoa ei voida valita kaikille ohjelmille. Katso sivulta 12 ohjelmat, joille tämä toiminto voidaan valita.

3-12



3.4.7 Toimintopainike "Käynnistys/tauko"

Paina tätä painiketta (Kuva 3-12) varovasti näytetyn ohjelman käynnistämiseksi tai keskeyttämiseksi.

3-13

Stain removal

3.4.7 "Tahrannoisto" painike

Kosketa painiketta (Kuva 3-13) tahrannoiston erikoistoiminnon valitsemiseksi. Symbolit on kuvattu seuraavassa taulukossa.



Ruoho



Viini



Mehu



Veri



Maa




Maito

3.5 Lapsilukko

Valitse ohjelma ja paina "Viive" ja "Höyry" (Kuva 3-14) painiketta samanaikaisesti 3 sekuntia kaikkien paineiden toimintojen ja näytön käytön estämiseksi . Avaa koskettamalla painikkeita uudelleen. Lapsilukon merkkivalo syttyy, kun lapsilukko on päällä. Toiminto on valinnainen, kun kone on käytössä.

Näytöllä näkyy **CL01** (Kuva 3-15), jos painiketta painetaan, kun lapsilukko on aktivoitu. Muutos ei ole käytössä.

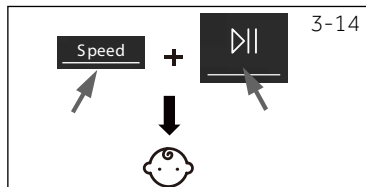

3-14



3-15


Huomautus: Lapsilukko

- ▶ Manuaalisesti asetettu lapsilukko on peruttava manuaalisesti tai perutaan automaattisesti ohjelman päätyttyä. Sähkökatkos ja virhetiedot eivät sammuta lapsilukkoa. Se on päällä, kun laite kytetään päälle seuraavan kerran.
- ▶ Jos haluat käyttää lapsilukkoa, paina ensin ohjelmanäppäintä ja lapsilukko on päällä.
- ▶ Paina sitä 3 sekuntia, lapsilukon valo palaa kirkkaana ja lapsilukko on aktivoitu.
- ▶ Lapsilukkoa ei voida asettaa tai peruuttaa hOn APP -sovelluksen kautta.

3.6 Pesuainelokero

Avaa lokero, seuraavat komponentit voidaan nähdä (Kuva 3-16):

1. Pääpesulokero, pulveri- ja nestemäiselle pesuaineelle.
2. Huuhteluinlokero.
3. Esipesulokero, pienelle pulverimäärälle.
4. Lukitse kieleke, paina alas pesuainelokeron irrottamiseksi.

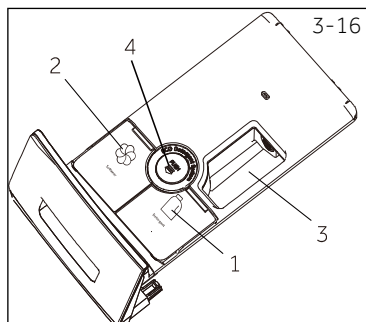


3-16

Pesuainetyypin suositukset sopivat eri pesulämpötiloille, katso pesuaineen käyttöohjeet.

Huomautus: Menettely, jolla tarkistetaan koneen suorittamien syklien määrä

Menettely: valitse valmiustilassa ensin "puuvilla"- ohjelma ja paina sitten samanaikaisesti "lämp" ja "nopeus". Se näyttää käynnissä olevien syklien määrän 2 sekunnin ajan ja palaa sitten takaisin valmiustilan käyttöliittymään. Käyntisyklien kokonaismäärä kasvaa 1:llä ohjelman päättymisen jälkeen. Käyntisyklien määrä näytetään heksadesimaalina, jos se on yli 9999.

•Kyllä, • Lisätoiminto, / Ei

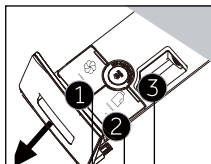

Pesuaielokero:

- 1 Pesuaine
- 2 Huuhteluaineelle tai hoitotuotteelle
- 3 Pesuaine ³⁾

Ohjelma	Enim. kuormitus kg	Lämpötila		Esiasetus	1	2	3	Tekstiilityyppi	Esiasetettu linkousnopeus kierr./min	Toiminto				
		°C ¹⁾	valittavissa oleva alue							i-time	Automaattiannostelu	Lisähuuhtelu	Viive	Tahranpoisto
Smart	8/9/10	* - 60	40	• • •	•	•	•	Kevyesti likaantunut sekalainen puuvilla- ja keinokuitupyykki	1000	•	•	•	•	•
Paidat	1/2/3	* - 40	40	• • •	•	•	•	Puuvilla/tekokuidut	1000	•	•	•	•	•
Puuvilla	8/9/10	* - 90	40	• • •	•	•	•	Puuvilla	1400	•	•	•	•	•
Keinokuidut	4/4,5/5	* - 60	40	• • •	•	•	•	Keinokuidut tai sekalaiset tekstiilit	1200	•	•	•	•	•
Hellävarainen	1/1/2	* - 30	30	• • •	•	•	•	Herkkä pyykki ja silkki	600	•	•	•	•	/
Raikastus	1	/	/	/	/	/	/	Puuvilla	/	/	/	/	/	/
Kauko-ohjaus	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
Vauvanvaatteet	4/4,5/5	* - 90	60	• • •	•	•	/	Puuvilla/tekokuidut	1000	•	•	•	•	•
Allergiapesu	8/9/10	* - 90	60	• • •	•	•	/	Puuvilla/tekokuidut	1000	•	•	•	•	/
Pikapesu 15' ²⁾	1	* - 40	*	• • •	•	•	/	Puuvilla/tekokuidut	1000	•	•	•	•	/
Villa	1	* - 40	*	• • •	•	/	/	Konepesun kestävä villa tai villaa sisältävä tekstiili	800	•	•	•	•	/
Linkous	8/9/10	/	/	/	/	/	/	Kestävät tekstiilit	1000	/	/	/	/	/
20°C Puuvilla	8/9/10	/	/	• • •	•	•	•	Puuvilla	1000	•	•	•	•	•
ECO 40-60	8/9/10	/	/	/	/	/	•	/	1400	/	/	/	•	/

* Vettä ei lämmitetä.

1) Valitse 90 °C pesulämpötila vain erityisille hygieniavaatimuksille.

2) Vähennä pesuainemäärää, koska ohjelman kesto on lyhyt.

3) Ei pesuainetta tai pieni määrä.

Oikeudet laadun parannuksen laadun kanssa tehtyihin teknisiin ja mallimuutoksiin pidätetään ilman ennakoilmoitusta.

Skannaa QR-koodi energiatarrassa energiankulutustietojen saamiseksi.
Todellinen energiankulutus voi erota ilmoitetuista paikallisista olosuhteista johtuen.




Huomautus: Automaattinen paino

Laite on varustettu täyttömäärän tunnistuksella. Matalalla täyttömäärällä, energia-, vesimäärää ja pesuaikaa rajoitetaan automaattisesti joissakin ohjelmissa. Näytöllä esitetty oletusaika voi vaihdella pyykkimäärän mukaan, "Smart, Keinokuitu, Puuvilla, Puuvilla 20 °C, Eco 40-60" ohjelmilla.

Viitteelliset tiedot (Komission määräyksen (EU) 2019/2023) mukaan:

Nimeliskapa- siteetti	Ohjelma			ENERG		Maks. Lämpötila (°C)	Tehokas Nopeus (RPM)	
		(kg)	(HH:MM)	(kWh/jakso)	(L/jakso)			Jäännöskos- teus (%)
8 kg	Eco 40-60	8,0	3.38	0,680	62,0	30	1400	53,2
	Eco 40-60	4,0	2.45	0,475	40,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,0	2.40	0,245	28,0	25	1400	55,0
	Puuvilla 20 °C	8,0	1.00	0,320	75,0	20	1000	65,0
	Puuvilla 60°C	8,0	1.40	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Villa 30 °C	2,0	0.45	0,350	38,0	30	800	37,0
	Pikapesu 15'30 °C	2,0	0.23	0,350	38,0	30	1000	65,0
9 kg	Eco 40-60	9,0	3.48	0 760	70,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	4,5	2.52	0 525	44,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2.45	0,248	33,0	25	1400	55,0
	Puuvilla 20 °C	9,0	1.10	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Puuvilla 60°C	9,0	1.57	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Villa 30 °C	2,0	0.50	0,380	40,0	30	800	37,0
	Pikapesu 15'30 °C	2,5	0.28	0,380	40,0	30	1000	65,0
10 kg	Eco 40-60	10,0	3.58	0,880	78,0	30	1400	52,8
	Eco 40-60	5,0	2.55	0,550	48,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2.45	0,248	33,0	25	1400	55,0
	Puuvilla 20 °C	10,0	1.10	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvilla 60°C	10,0	2.01	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Villa 30 °C	2,0	0.50	0,400	40,0	30	800	37,0
	Pikapesu 15'30 °C	2,5	0.28	0,400	40,0	30	1000	65,0

Muille kuin Eco 40-60 ohjelmalle esitetyt kulutusarvot ja pesu- ja kuivausjaksot ovat vain viitteellisiä.

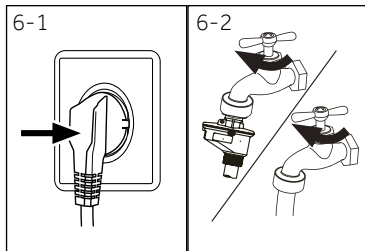

6.1 Virransyöttö

Kytke pyykkipesukone verkkovirtaan (220 - 240 V ~ / 50 Hz) (kuva 6-1.). Katso myös osio ASENNUS (katso s 29).


6.2 Vesiliitäntä

- ▶ Tarkista tuloveden puhtaus ja kirkkaus ennen liitäntää.
- ▶ Avaa hana (Kuva 6-2).



Huomautus: Kiristäminen

Ennen käynnistämistä, tarkista mahdolliset vuodot liitoksissa hanan ja ottovesiletkun välillä avaamalla hana.

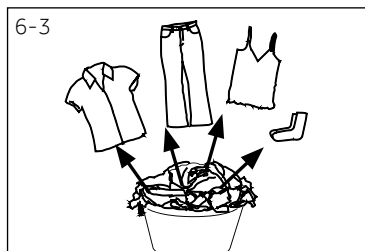

6.3 Pyykin valmistelu

- ▶ Lajittele pyykki kankaan (puuvilla, keinokuidut, villa tai silkki) ja likaisuusasteen mukaan (Kuva 6-3). Noudata ohjeita vaatteiden pesumerkinneissä.
- ▶ Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Pese värilliset tekstiilit ensin käsin tarkistaaksesi haalistuvatko, tai kuluvatko ne.
- ▶ Tyhjennä taskut (avaimet, kolikot jne.) ja poista kovat koristeet (esim. rintakorut).
- ▶ Vaatteet joissa ei ole saumoja, ja arat sekä hienosti kudotut tekstiilit, kuten verhot, tulee laittaa pesupussiin hellävaraista pesua varten (käsinpesua tai kemiallista pesua suositellaan).
- ▶ Vedä ylös vetoketjut ja koukut, ja varmista että napit ovat kunnolla paikoillaan.
- ▶ Aseta arat vaatekappaleet, kuten vaatteet joissa ei ole tukevaa saumaa, hienot alusvaatteet, ja pienet vaatekappaleet kuten sukat, vyöt, rintaliivit, jne. pesupussiin.
- ▶ Levitä suuret tekstiilit kuten lakanat, päiväpeitteet jne. auki.
- ▶ Käännä farkut ja painetut, koristeelliset tai voimakkaanväriset tekstiilit toisinpäin ja pese tarvittaessa erikseen.



VAROITUS!

Ei-kankaiset, sekä pienet, irralliset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioittaa vaatteita sekä konetta.

6.6 Hoitokaavio

Pesu			
	Pestävä jopa 95°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 60°C tavanomainen käsittely
	Pestävä jopa 40°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 40°C hellävarainen käsittely
	Pestävä jopa 30°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 30°C erittäin hellävarainen käsittely
	Käsinpesu maks. 40°C		Älä pese
Valkaisu			
	Kaikenlainen valkaisu sallittu		Vain happipitoinen / ei-klooripitoinen valkaisu
			Älä valkaise
Kuivaus			
	Rumpukuivaus mahdollinen normaalissa lämpötilassa		Rumpukuivaus mahdollinen matalassa lämpötilassa
	Pyykkinaru		Tasainen kuivaus
			Älä käytä rumpukuivausta
Silitys			
	ISilitys enintään 200 °C lämpötilassa		ISilitys keskimäärin 150 °C lämpötilassa
	Älä silitä		
			ISilitys matalassa, enintään 110 °C lämpötilassa ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja vaatteille)
Ammattimainen tekstiilinhoito			
	Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä		Kemiallinen pesu hiilivedyllä
	Ammattimainen märkäpesu		Älä käytä ammattimaista märkäpesua
			Ei kemiallista pesua

Kaikkia symboleita ei näytetä laitteen valikossa.

6.4 Koneen täyttäminen

- ▶ Aseta pyykkit koneeseen yksi kerrallaan.
- ▶ Varo ylitäyttöä. Huomioi ohjelmien eri maksimitäyttömäärä. Maksimitäyttömäärän nyrkkisääntö: Jätä 20 cm pyykin ja rummun yläosan väliin.
- ▶ Sulje luukku huolellisesti. Varmista että pyykkit eivät jää puristuksiin luukun väliin.

6.5 Pesuaineen valitseminen

- ▶ Pesutehokkuus ja suorituskky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- ▶ Käytä vain pyykkipesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.
- ▶ Käytä tarvittaessa erityisiä, esim. keinokuiduille tai villalle suunniteltuja pesuaineita.
- ▶ Katso lisätietoja pesuainetarroista.
- ▶ Älä käytä kemiallisia pesuaineita, kuten trikloorietyleeniä ja vastaavia tuotteita.

Valitse paras pesuaine

Ohjelma	Pesuainetyyppi				
	Yleinen	Väriallinen	Hellävarainen	Erikois	Huuhteluaine
 Smart	L/P	L/P	-	-	o
 Paidat	L/P	L/P	-	-	o
 Puuvilla	L/P	L/P	-	-	o
 Keinokuidut	-	L/P	-	-	o
 Hellävarainen	-	-	L/P	L/P	o
 Raikastus	-	-	-	-	-
 Kauko-ohjaus	L/P	L/P	-	L	-
 Vauvanvaatteet	-	-	L/P	L/P	o
 Allergiapesu	L/P	L/P	-	-	o
 Pikapesu 15' 2)	L	L	-	-	o
 Villa	-	-	L/P	L/P	o
 Linkous	-	-	-	-	-
 Puuvilla 20°	L/P	L/P	-	-	o
 ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = geelimäinen/nestemäinen pesuaine P = jauhemainen pesuaine

O = vaihtoehtoinen – = ei

Käyttäessäsi nestemäistä pesuainetta, emme suosittele päättymisajan viivästämistä.

Suosittellemme seuraavien käyttämistä:

- ▶ Jauhemaiselle pesuaineelle: 20 °C - 90 °C (paras käyttölämpötila: 40-60°C)
- ▶ Väriiselle pesuaineelle: 20°C - 60°C (paras käyttölämpötila: 30-60°C)
- ▶ Villalle/aroille tekstiileille tarkoitettu pesuaine: 20 °C - 30 °C (= paras käyttölämpötila)

* Valitse 90 °C pesulämpötila vain erityisille hygieniavaatimuksille.


* Jos valitset 60 °C tai korkeamman vedenlämpötilan, käytä vähemmän pesuainetta.

Käytä erityistä puuvilla- tai keinokuitukankaalle sopivaa desinfiointiainetta.

* Pasta on käyttää vähemmän tai vaahtoamatonta pesuainetta.

6.6 Pesuaineen lisääminen

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Aseta vaaditut kemikaalit vastaaviin lokeroihin (Kuva 6-4)
3. Työnnä lokero paikalleen.

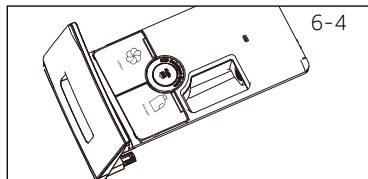


Huomautus:

- Poista pesuainejäämät ennen seuraavaa pesua.
- Älä käytä liikaa pesu- tai huuhteluainetta.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia valmistajan suosituksia.
- Täytä aina pesuainelokero juuri ennen ohjelman käynnistämistä.
- Nestemäinen pesuaine tulee laimentaa ennen lisäämistä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta jos "Viive" on valittuna.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti pyykeissä olevien pesumerkintöjen sekä ohjelmataulukon mukaisesti.

6.7 Kytke laite päälle


Kosketa "Virta"- painiketta laitteen kytkemiseksi päälle (Kuva 6-5). "Käynnistä/tauko" painikkeen LED-valo vilkkuu.

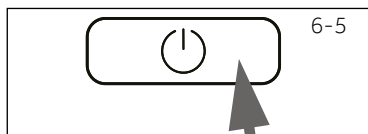

6.8 Ohjelman valinta

Valitse pyykkityypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma, parhaan pesutuloksen saamiseksi.

Kierrä ohjelmanuppia (Kuva 6-6) oikean ohjelman valitsemiseksi. Liittyvän ohjelman LED-valo syttyy ja oletusasetukset näytetään.

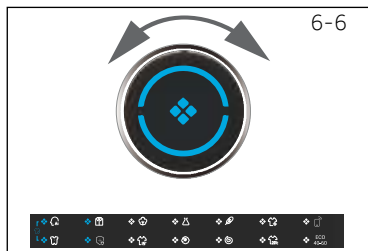


Huomautus: Hajunpoisto

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, suosittelemme käynnistämään "PUUVILLA+90 °C"+600 ohjelman ilman pyykkiä, käyttäen pientä määrää pesuainetta lokerossa (2), tai erityistä rummun puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta, irrottamaan mahdolliset syövyttävät jäämät.

6.9 Lisää yksittäisiä valintoja

Valitse halutut lisätoiminnot ja asetukset (Kuva 6-7); katso Ohjauspaneeli.

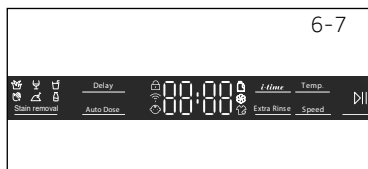

6-8



6.10 Pesuohjelman käynnistäminen

Kosketa Käynnistä/tauko"-painiketta (Kuva 6-8) käynnistämiseksi. "Käynnistä/tauko" painikkeen LED-valo palaa jatkuvasti. Laite toimii käyttäen nykyisiä asetuksia. Muutokset voidaan tehdä vain, jos ohjelma peruutaan.

6.11 Pesuohjelman keskeytys / peruutus

Keskeytä ohjelma painamalla "Käynnistä/tauko" painiketta. LED-valo painikkeen päällä vilkkuu. Kosketa kuvaketta uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa.

Peruuttaaksesi käynnissä olevan ohjelman ja kaikki sen yksittäiset toiminnot:

1. Kosketa "Käynnistä/tauko"-painiketta ohjelman keskeyttämiseksi.
2. Kosketa virtapainiketta noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi koneen pois päältä.
3. Kosketa virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle, suorita ohjelma Linkous ja valitse "ei nopeutta" (nopeusvalo sammuu) veden tyhjentämiseksi.
4. Lopeta ohjelma laitteen käynnistämiseksi uudelleen, valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.

6.12 Pesun jälkeen



Huomautus: Oven lukko

- Turvallisuussyistä pyykkipesukoneen luukku lukitaan tavallisesti ohjelman ajaksi. Luukku voidaan avata vain ohjelman päätyttyä tai jos se keskeytetään oikealla tavalla (katso kuvaus yllä).
- Jos vedentaso on korkea, sen lämpötila korkea tai linkouksen aikana, ei luukkuja voida avata; **Loc I-** näkyy näytöllä

1. Ohjelmajakson lopulla näkyy **End** näytöllä.
2. Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
3. Poista pyykit koneesta mahdollisimman pian, helpottaaksesi niiden purkamista ja estääksesi ylimääräisten ryppyjen muodostumista.
4. Kierrä hana kiinni.
5. Irrota verkkojohto.
6. Avaa luukku ehkäistääksesi kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä se auki koneen ollessa poissa käytöstä.



Huomautus: Valmiustila / Energiansäästötila

Laite siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei kytkeä päälle 2 minuutin sisällä ennen ohjelman aloittamista tai sen päättymisen jälkeen. Näyttö sammuu. Tämä säästää energiaa. Keskeytä valmiustila painamalla virtapainiketta.

6.13 Äänimerkin aktivointi tai sammutus

Äänimerkki voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse linkousohjelma.
3. Kosketa "Rypynesto" ja "Nopeus" painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. **"bEEP on"** näkyy näytöllä ja äänimerkki sammutetaan.

Aktivoi äänimerkki painamalla näitä painikkeita samanaikaisesti uudelleen. **"bEEP off"** näkyy näytöllä.



Huomautus: Eroavaisuudet

hOn:n jatkuvien päivitysten vuoksi APP:sin toiminnot ja käyttöliittymä voivat poiketa seuraavasta kuvauksesta.

7.1 Yleistä

Laitteessa on WiFi yhteys. hOn APP:lla voit ohjata ohjelmia älypuhelimella.



VAROITUS!

Noudata tässä käyttöohjeessa mainittuja varotoimia, ja varmista että niitä noudatetaan myös silloin, kun laitetta käytetään hOn APP:sin kautta, kun olet poissa kotoa. Noudata myös Haier hOn:ssa annettuja ohjeita.

7.2 Vaatimukset

1. Vähintään yksi langaton reititin (802.11b/g/n-protokolla), joka tukee vain 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Reitittimen SSID:n pituus on 1-31 merkkiä (mukaan lukien 1 ja 31), ja salasana on 8-64 merkkiä. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä. Reitittimen tulee tukea joko avointa, WPA-PSK- tai A2-PSK-salausprotokollaa.
2. Sovellusta voidaan käyttää Android, Huawei tai iOS laitteilla, älypuhelimilla ja tabletti-tietokoneilla.
3. Laitte tulee asentaa paikkaan, jossa se voi vastaanottaa vahvan Wi-Fi signaalin. Kun laite on yhdistetty sovellukseen ja sitä ei ole liitetty kunnolla langattomaan reitittimeen, Wi-Fi kuvaketta ei näy näytöllä.

7.3 hOn APP:sin lataaminen ja asentaminen:

Lataa hOn App laitteeseen kehystämällä seuraava QR-koodi:



tai linkistä: go.haier-europe.com/download-app

Taajuusalue (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. teho (ERP)	20dBm
Langaton standardi	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Huomautus: Rekisteröinti

Rekisteröinti vaaditaan ensimmäisen käytön tai jos muodollinen tili on poistettu/ suljettu. Käyttämisen jatkamiseksi on syötettävä käyttäjänimi ja salasana sisäänkirjautumisen jälkeen.

7.4 Rekisteröinti ja sovelluksen laiteparin muodostaminen

1. Liitä älypuhelin WIFI-verkkoon, johon haluat yhdistää tuotteen.
2. Avaa sovellus.
3. Luo käyttäjätili (tai kirjaudu sisään aiemmin luodulle tilille).
4. Sulje luukku.
5. Laiteparin muodostaminen laitteen näytöllä olevien ohjeiden mukaan.



Huomautus: Wi-Fi-verkko

Emme suosittele koneen liittämistä julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.



Huomautus: Käytä samaa Wi-Fi-verkkoa

Liitä älypuhelin verkkoon, johon haluat yhdistää tuotteen.

7.5 Kauko-ohjauksen käyttö

1. Tarkasta, että reititin on kytketty päälle ja liitetty Internetiin.
2. Laita pyykki koneeseen ja sulje luukku.
3. Valitse "Kauko-ohjaus" ohjelma, luukku lukitaan.
4. Käynnistä jakso sovelluksella, ohjauspaneeli sammuu.
5. Kun jakso on päättynyt, luukku avautuu ja kauko-ohjaus sammuu.
6. Laite kytkeytyy pois päältä 2 minuutin kuluttua.



Huomautus: Kauko-ohjaus päättyy

Kun kauko-ohjaus on aktivoitu ja jos käyttäjä ei käynnistä jaksoa sovelluksesta 10 minuutin kuluessa, laite siirtyy Verkotettuun viivästettyyn käynnistystilaan ja säilyttää kauko-ohjauksen 24 tuntia, ja sammuu.

7.6 Kauko-ohjauksen käytöstäpoisto

1. Kauko-ohjauksen sammuttamiseksi jakson ollessa päällä, paina KÄYNNISTÄ/TAUKO painiketta ohjauspaneelissa. Jakso keskeytetään ja kauko-ohjaus vilkkuu.
2. Jos olosuhteet sallivat, luukku avautuu.
3. Jatka jaksoa sulkemalla luukku ja painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO painiketta. Kauko-ohjaus aktivoidaan ja sen valo palaa.
4. Laitteen ohjaus sovelluksesta.

7.7 Jakso päättyy, kun kauko-ohjaus on päällä

1. Jakson päättyessä, luukku avautuu ja kauko-ohjaus sammuu.
2. Laite sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

7.8 Asetustietojen poisto

1. Valitse "Kauko-ohjaus" ohjelma;
2. "hOn"/"hOFF" näytetään.
3. Paina "Viive" painiketta 5 sekuntia, kunnes "PAl r" tulee näyttöön.
4. Asetustiedot poistetaan ja nollataan, paina sitten toisen ohjelman valitsemiseksi tai sammuta ja poistu.



Huomautus: Verkkotietojen peruutus/nollaus

Suorita nämä toiminnot vain, jos pesukone myydään.



Ympäristöystävällinen käyttö

- ▶ Parhaan mahdollisen energian, veden, pesuaineen ja ajan säästämiseksi kannattaa käyttää suositeltua enimmäistäyttömäärää.
- ▶ Varo ylitäyttöä (jätä kämmenen leveyden verran tilaa pyykin yläpuolelle).
- ▶ Valitse Pikapesu 15' vain hieman likaista pyykkiä varten.
- ▶ Käytä tarkkoja pesuainemääriä.
- ▶ Valitse alhaisin riittävä pesulämpötila - nykyaikaiset pesuaineet toimivat tehokkaasti jo alle 60 °C lämpötiloissa.
- ▶ Muuta oletusasetuksia vain pestessäsi erittäin likaista pyykkiä.
- ▶ Valitse suurin linkousnopeus, jos kotitalouskuivain on käytössä.




Huomautus: Yleistiedot:

- ▶ Eco 40-60 ohjelma voi pestä normaalilikaisen puuvillapyykin, joka voidaan pestä 40°C tai 60°C asteessa, yhdessä samalla jaksolla, ja että tätä ohjelmaa käytetään EU ecodesign-lainsäädännön yhdenmukaisuuden arviointiin;
- ▶ Tehokkaimmat ohjelma energiankulutuksen osalta ovat ne, jotka toimivat alemmilla lämpötiloilla ja pidemmän aikaa;
- ▶ Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäljellä olevaan kosteuspitoisuuteen: mitä korkeampi linkousnopeus sen korkeampi melutaso ja alempi jäljellä oleva kosteuspitoisuus.

9.1 Pesuainelokeron puhdistus

Varmista aina, että pesuainejäämiä ei ole jäljellä. Puhdista lokero säännöllisesti (Kuva 9-1):

1. Vedä lokero ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Paina vapautuspainiketta ja poista lokero.
3. Huuhtelee lokeroa vedellä, kunnes se on puhdas ja aseta lokero paikalleen.

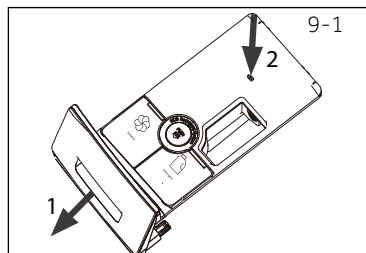

9.2 Pesukoneen puhdistaminen


- Irrota pyykkipesukone verkkovirrasta puhdistamisen ja kunnossapidon ajaksi.
- Käytä pehmeää, saippuaveteen kostutettua liinaa puhdistaksesi koneen rungon (kuva 9-2) ja sen kumiset osat.
- Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.



9.3 Ottovesiventtiili ja ottovesiventtiilin suodatin


Estääksesi ottovesiliitännän tukkeutumisen kiinteillä aineilla, kuten kalkilla, puhdista ottovesiventtiilin suodatin säännöllisesti.

- Irrota verkkojohto ja katkaise vedentulo.
- Ruuvaa ottovesiletku irti hanasta (kuva 9-3).
- Huuhtelee suodatin vedellä ja puhdista se harjalla (Kuva 9-4).
- Asenna suodatin takaisin paikoilleen ja kiinnitä letku hanaan.

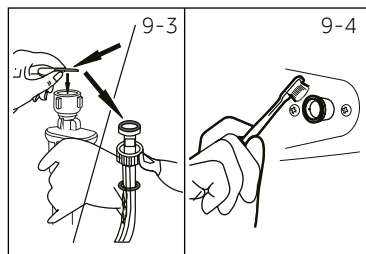


9.4 Rummun puhdistaminen

- Poista vahingossa pestyt metalliosat, kuten rintaneulat, kolikot jne. rummusta (kuva 9-5), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita rumpuun.
- Käytä ei-kloridipohjaista puhdistusainetta ruostetahrojen puhdistamiseen. Noudata puhdistusainvalmistajan varoitusmerkkejä.
- Älä käytä kovia esineitä tai teräsvillaa koneen puhdistamiseen.

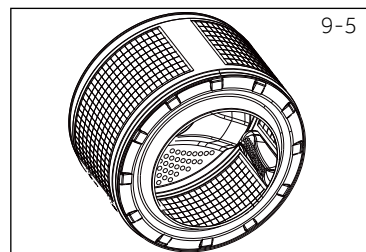

Huomautus: Hygienia

Säännöllisen huollon mukaisesti suosittelemme "PUUVILLA+90 °C+600rpm" ohjelman käyttämistä 100 jakson välein, syövyttävien jäämien välttämiseksi. Lisää pieni määrä pesuainetta pesuainelokeroon (2) tai käytä erityistä pesukoneille tarkoitettua puhdistusainetta.

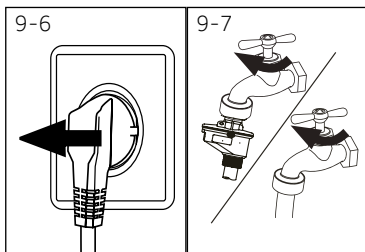


9.5 Jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos pyykkipesukonetta ei käytetä pitkään aikaan:

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta (kuva 9-6).
2. Katkaise vedentulo (kuva 9-7).
3. Avaa luukku ehkäistäkseen kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä ne auki koneen ollessa pois käytöstä.


Tarkista verkkojohto, sekä otto- ja poistovesiletku ennen seuraavaa käyttökertaa. Varmistu siitä että kaikki on oikein asennettu ja ettei pesukone vuoda.

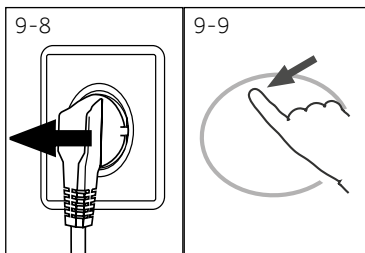


9.6 Pumpun suodatin

Puhdista suodatin kerran kuukaudessa ja tarkasta pumpun suodatin, jos:

- kone ei poista vettä.
- kone ei linkoa.
- kone pitää epätavallisia ääniä ohjelman aikana.

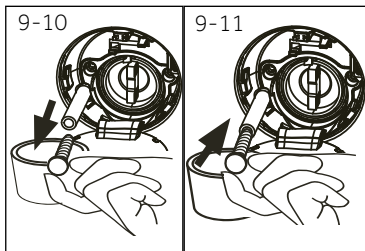

1. Sammuta laite ja irrota virransyötöstä (kuva 9-8).
2. Paina ja avaa huoltoläppä (kuva 9-9).
3. Aseta litteä säiliö vuotavan veden keräämiseksi (kuva 9-10). Vettä voi vuotaa enemmänkin!
4. Vedä poistovesiletku irti ja pidä sen toista päättä säiliön päällä (kuva 9-10).
5. Irrota poistovesiletkun tiivistekorkki (kuva 9-10).
6. Sulje tyhjennyksen jälkeen tyhjennysletku (kuva 9-11) ja liitä se takaisin koneeseen.

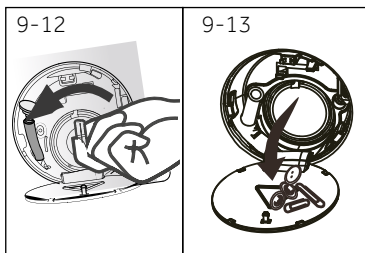


7. Irrota pumpun suodatin kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 9-12).
8. Poista lika ja epäpuhtaudet (kuva 9-13).



VAROITUS!

Palovammojen vaara! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla erittäin kuumaa! Varmista, että vesi on jäähtynyt, ennen kuin suoritat mitään toimenpiteitä.

9. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti, esim. juoksevan veden alla (kuva 9-14).
10. Kiinnitä se takaisin paikoilleen (kuva 9-15).
11. Sulje huoltoläppä.

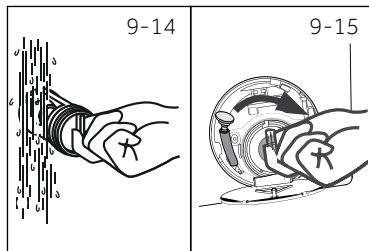**VAROITUS!**

- Pumpun suodattimen tiivisteeseen tulee olla puhdas ja rikkoutumaton. Jos kantta ei ole täysin kiristetty, vesi voi vuotaa sen läpi.
- Suodattimen tulee olla paikoillaan, tai se voi johtaa vuotoihin.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Ongelmien ilmetessä tarkista kaikki esitetyt ratkaisut ja noudata alla olevia ohjeita ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun. Ota yhteyttä **ASIAKASPALVELUUN**.



VAROITUS!

- ▶ Ennen huoltoa, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaite tulee huoltaa ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta, koska virheellisestä korjauksesta voi aiheutua huomattavia vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta, vaaran välttämiseksi.
- ▶ Loppukäyttäjän turvallisuuden vuoksi, emme suosittele itsekorjauksia tai luvattoman henkilön suorittamia korjauksia. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

10.1 Virhekoodit

Seuraavat koodit näytetään vain pesujaksoon viittaavina tiedoituksina. Mitään toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa.

Koodi	Viesti
1:25	Jäljellä oleva pesuaika on 1 tunti ja 25 minuuttia
6:30	Jäljellä oleva pesuaika ja valittu päättymisen viiveaika on 6 tunti ja 30 minuuttia
LoPEtUS	Pesujakso on päättynyt. Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
LoCl -	Luukku on suljettu korkeasta vedentasosta, korkeasta veden lämpötilasta tai linkousjaksosta johtuen.
bEEP oFF	Summeri on otettu pois käytöstä
bEEP on	Summeri on aktivoitu.
CLDI -	Toimintonäppäimet on lukittu. Ohjelman muuttaminen ei mahdollista.

10.2 Vianetsintä virhekoodien kanssa

Ongelma	Syy	Ratkaisu
CLrFLtr	• Tyhjennysvirhe, vettä ei tyhjennetä kokonaan 6 minuutin kuluessa.	• Puhdista pumpun suodatin. • Tarkasta tyhjennysletkun asennus.
E2	• Lukon virhe	• Sulje luukku kunnolla.
E4	• Vedentasoa ei saavuteta 12 minuutin kuluessa. • Tyhjennysletku tyhjentää itseksensä.	• Varmista, että hana on täysin auki ja vedenpaine normaali. • Tarkasta tyhjennysletkun asennus.
E8	• Veden suojaustason virhe.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
E5	• Tyhjennysvirhe, vettä ei tyhjennetä kokonaan asetetun ajan kuluessa.)	
F3	• Lämpötilatunnistimen vika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
F4	• Lämmitysvika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
F7	• Moottorivika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
FR	• Veden tasotunnistimen vika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
FH	• Iot-moduulia ei voida asettaa	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
FE0tai FE1 tai FE2	• Epätavallinen yhteysvirhe.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Unb	• Epätasainen täyttö virhe.	• Tarkasta ja tasapainota pyykki rummus- sa. Vähennä täyttömäärää.
Fb	• Konevuoto	• Avaa tyhjennuspumppu tyhjentämiseksi. Sammuta kone. • Ota yhteyttä huoltokeskukseen.

10.3 Vianetsintä ilman virhekoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pyykkipesukone ei toimi.	• Ohjelmaa ei ole vielä käynnistetty. • Luukua ei ole kunnolla suljettu. • Pyykkipesukonetta ei ole vielä kytketty päälle. • Sähkökatkos. • Lapsilukko aktivoitu.	• Tarkista ohjelma ja käynnistä se. • Sulje luukku huolellisesti. • Kytke kone päälle. • Tarkista, että pyykkipesukone on kytketty verkkovirtaan. • Pura lapsilukko.
Pyykkipesukone ei ota vettä.	• Ei vettä. • Ottovesiletku on taivuksissa. • Ottovesiletkun suodatin on tukkeutunut. • Vedenpaine alle 0,03 MPa. • Luukua ei ole kunnolla suljettu. • Vettä ei tule.	• Tarkista vesihana. • Tarkista ottovesiletku. • Avaa ottovesiletkun suodatin. • Tarkista vedenpaine. • Sulje luukku huolellisesti. • Tarkista ettei vettä ole katkaistu.
Pyykkipesukone tyhjenee täytettäessä.	• Poistovesiletkun korkeus on alle 80 cm. • Poistovesiletkun pää voi ylettyä veteen.	• Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu. • Varmistu siitä että poistovesiletku ei yllä veteen.
Vedenpoistohäiriö.	• Poistovesiletku on tukkeutunut. • Pumpun suodatin on tukkeutunut. • Poistovesiletkun pää on yli 100 cm lattiatasosta.	• Avaa tukkeutunut poistovesiletku. • Puhdista pumpun suodatin. • Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu.
Voimakasta tärinää lin- kouksen aikana.	• Kaikkia kuljetuspultteja ei ole irrotettu. • Pyykkipesukonetta ei ole asennettu vakaasti. • Koneen kuormitus ei ole oikein.	• Poista kaikki kuljetuspultit. • Varmista, että pyykkipesukone on asennettu vakaalle pohjalle, ja että sen jalat on tasapainotettu. • Tarkista kuorman paino ja sen tasainen jakaantuminen.
Ohjelma pysähtyy ennen kuin pesuohjelma on suoritettu.	• Häiriö sähkö- tai vedenjakelujärjestelmässä.	• Tarkista ettei sähkön- tai vedentu- loa ole katkaistu.
Ohjelma pysähtyy het- keksi.	• Pyykkipesukone näyttää virhetietoja. • Kuormituksen aiheuttama ongelma. • Ohjelma suorittaa liotusjakson.	• Tarkista näyttöön tulevat tiedot. • Pienennä tai säädä kuormaa. • Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Rummussa ja/tai pesuainelokerossa on liiallista vaahtoa.	- Pesuaine on väärentyyppistä. - Pesuainetta on käytetty liikaa.	Tarkista pesuainevalmistajan suositukset.
Pesuajan auto-maattinen säätö.	Pesujakson kestoa säädetään.	Tämä on normaalia eikä vaikuta koneen toimintoihin.
Kone ei linkoa.	Pyykin paino on jakautunut epäta- saisesti.	Tarkista pesukoneen kuormitus ja pyykit ja käynnistä linkous ohjelma uudelleen.
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Likaantumisas- te ei ole yhteensopi- va valitun ohjelman kanssa. - Pesuaineen määrä ei ole riittävä. - Maksimikuorma on ylitetty. - Pyykin paino on jakautunut epäta- saisesti rummussa.	- Valitse toinen ohjelma. - Valitse pesuaine likaisuusas- teen ja pesuainevalmistajan suositusten mukaisesti. - Vähennä kuormitusta. - Levitä pyykkejä.
Pyykeissä on pulve- ritahjoja.	Pesuaineiden liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä valkoisina pisteinä pyykeihin.	- Suorita ylimääräinen huuhtelu. - Yritä harjata hiukkaset pois kuivuneista pyykeistä. - Käytä toista pesuainetta.
Pyykeissä on har- maita laikkuja.	Tämä johtuu rasvoista, kuten öljyis- tä tai voiteista.	Esikäsittele pyykit erityisellä esikäsittelyaineella.



Huomautus: Vaahtoa muodostuu

Jos liikaa vaahtoa muodostuu linkouksen aikana, moottori pysähtyy ja tyhjennyspumppu käy 90 sekunnin ajan. Jos vaahdon poisto ei onnistu 3 kerralla, ohjelma päättyy ilman linkousta.

Jos virheviesti tulee esiin toimenpiteiden jälkeenkin, sammuta laite, irrota kone virransyö- töstä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.


10.4 Sähkökatkoksen yhteydessä

Sähkökatkoksen sattuessa ohjelman aikana, luukku lukitaan mekaanisesti.

Purkaaksesi pyykit vedenpinnan tason tulee laskea luukun lasisen ikkunan alapuolelle. Palovammavaara!

Vedenpintaa tulee laskea osiossa "Pumpun suodatin" kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Vedä tämän jälkeen vipua (A) huoltoläpän alapuolella (kuva 10-1), kunnes luukku avautuu napsahdusella. Kiinnitä kaikki osat takaisin paikoilleen jälkeenpäin.

10-1

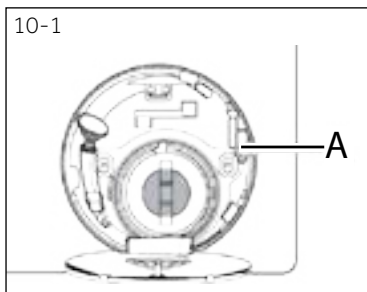

Huomautus: Luukun avaaminen

Kun kone on turvallisessa tilassa (vedentaso ikkunan alapuolella tietyllä etäisyydellä, rummun lämpötila alle 55 °C, sisärumpu ei pyöri), voidaan koneen luukku avata.

11.1 Valmistelut

- Pura pyykkipesukone pakkauksestaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien muovialusta, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Avatessasi pakkausta, voit havaita vesipisaroita sen muovisessa pussissa sekä luukun lasissa. Tämä on tavallista johtuen tehtaalla suoritetuista testeistä.




Huomautus: Pakkauksen hävitys

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.


11.2 LISÄVARUSTE: Asenna melunvaimennussuojat

1. Kun kutistepakkaus avataan, tulevat melunvaimennussuojat esiin. Näitä käytetään melun vaimennukseen (kuva 11-1).
2. Aseta kone kyljelleen, käyttöaukko ylöspäin ja pohja käyttäjää päin (kuva 11-2).
3. Ota melunvaimennussuojat ulos ja irrota teipin suojakalvot; kiinnitä pohjan ympärille; melunvaimennussuojat pesukoneen kotelon alla, kuten esitetty kuvassa 11-3, (kaksi pidempää suojaa asennossa 1 ja 3 ja kaksi lyhyempää asennossa 2 ja 4). Nosta kone lopuksi pystyasentoon.

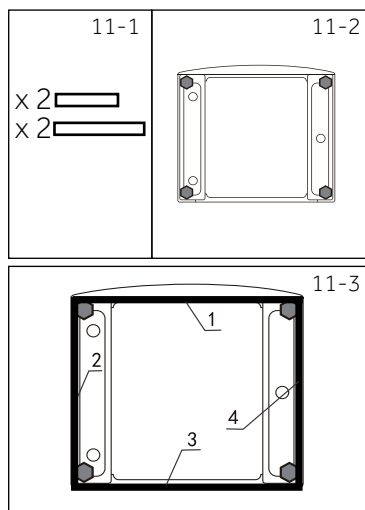

Huomautus: Melunvaimennussuojat

Melunvaimennussuojat ovat lisävaruste ja voivat vaimentaa melua. Asenna ne oman harkintasi mukaan.

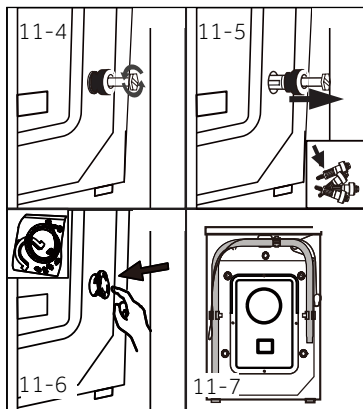

11.3 Kuljetuspulttien irrotus

Kuljetuspulttien tarkoitus on estää komponentteja tä-
rähtämästä laitteen sisällä kuljetuksen aikana sisäisten
vaurioiden välttämiseksi.

1. Irrota kaikki 4 ruuvia takapuolelta ja poista muovi-
välitteet (Kuva 11-4/Kuva 11-5).
2. Täytä jäljelle jääneet reiät peittotulpilla (kuva 11-6/
Kuva 11-7).




Huomautus: Säilytä osat varmassa tallessa

Säilytä kuljetuspultit varmassa tallessa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos
konetta täytyy siirtää, asenna pultit ensin takaisin paikoilleen.

11.4 Koneen siirtäminen

Jos aiot kuljettaa pesukoneen toiseen asuntoon, asenna kuljetuspultit takaisin paikoilleen
estääksesi koneen vaurioitumisen: Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

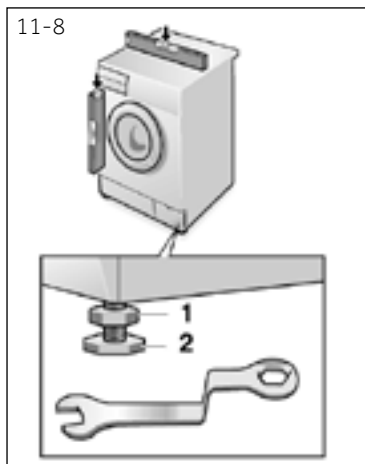

11.5 Koneen tasapainotus

Säädä kaikki jalat (kuva 11-8) niin, että kone on tasapai-
nossa. Tämä minimoi värinän ja melun käytön aikana.
Se vähentää myös koneen kulumista. Suosittelemme
käyttämään vesivaakaa tätä tarkoitusta varten. Kone
tulee sijoittaa mahdollisimman vakaalle ja tasaiselle
alustalle.

1. Löysää lukkomutteria (1) avaimella.
2. Säädä korkeutta kiertämällä jalkaa (2).
3. Kiristä lukkomutteri (1) koteloa vastaan.

11.6 Poistovesiliitäntä

Kiinnitä poistovesiletku kunnolla putkeen. Poistovesiletkun ylin kohta saa olla enintään 100 cm laitteen pohjasta. Pidä poistoletku aina kiinnitettynä koneen takaosassa olevaan kiinnikkeeseen, jos mahdollista.




VAROITUS!

- Käytä vain laitteen mukana tullutta letkua poistovesiliitäntää varten.
- Älä koskaan käytä vanhoja letkuja!
- Liitä letku ainoastaan kylmävesijärjestelmään.
- Ennen liittämistä, tarkista että vesi on kirkasta ja puhdasta.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:


11.6.1 Poistovesiletkun liittäminen pesualtaaseen

- Kiinnitä U-tuella varustettu poistovesiletku sopivan kokoisen pesualtaan reunaan (kuva 11-9).
- Varmista että U-tuki on kunnolla kiinnitetty jotta se ei liukuisi pois paikoiltaan.

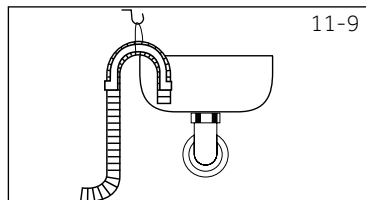


11.6.2 Poistovesiletkun liittäminen viemäriiliitäntään

- Poistovesiletkun sisäisen halkaisijan tulee olla vähintään 40 mm.
- Työnnä tyhjennysletku enintään 100 cm viemäriputken sisään.
- Liitä U-tuki ja kiinnitä se kunnolla paikoilleen (kuva 11-10).

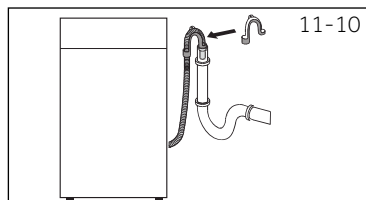


11.6.3 Poistovesiletkun liittäminen pesualtaan liitäntään

- Liitännän on oltava tyhjennysaukon yläpuolella
- Hanaliitäntä suljetaan yleensä pehmeällä välikiinnikkeellä (A). Tämä on poistettava toimintahäiriöiden välttämiseksi (kuva 11-11).
- Liitä poistovesiletku hanaan käyttäen puristinta.

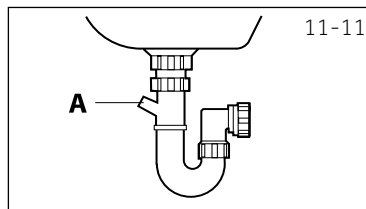

VAROITUS!


- Poistovesiletkua ei tule upottaa veteen, se tulee kiinnittää kunnolla paikoilleen ja varmistua siitä ettei se vuoda. Jos tyhjennysletkun puristin irrotetaan, pesukone voi ottaa ja poistaa vettä jatkuvasti (itsetyhjennys).
- Poistovesiletkua ei tule liittää toiseen letkuun. Jos tarpeen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Älä irrota poistovesiletkun puristinta.

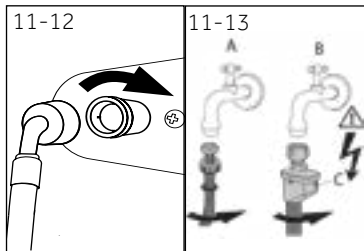

11.7 Ottovesiliitäntä

Varmista että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.

1. Liitä ottovesiletkun pää jossa on kulma pesukoneeseen (kuva 11-12). Kiristä ruuviliitos käsin.
2. Liitä letkun toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 11-13).

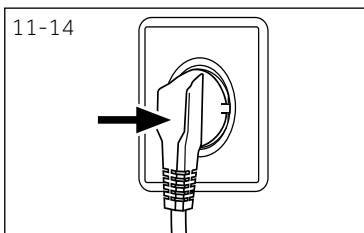

11.8 Sähköliitännät

Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, tarkista että:

- paikallinen verkkojännite, pistoke ja sulake ovat yhteensopivia laitteen tyyppikilvessä mainittujen arvojen kanssa.
- pistorasia on maadoitettu, ja ettei jakorasioita tai jatkojohtoja ole käytetty.
- pistoke ja pistorasia ovat täysin yhteensopivia.
- **Vain Iso-Britanniassa:** Tarkista, että UK-pistoke vastaa BS1363A -standardia.

Liitä pistoke pistorasiaan (kuva 11-14).




VAROITUS!


- Varmista että kaikki liittimet (verkkajohto, poisto- sekä ottovesiletku) ovat kunnolla paikoillaan, kuivia, eivätkä vuoda!
- Varo etteivät nämä osat eivät murskaannu, väänny tai mene mutkalle.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valtuutetun huoltoliikkeen (kts. taakuutodistus) toimesta vaaran välttämiseksi. .

12.1 Tekniset lisätiedot

	HW80	HW90	HW100
Jännite, V	220-240 V~/50Hz		
Virta, A	10		
Maks. teho, W	2000		
Vedenpaine, MPa	$0,03 \leq P \leq 1$		
Nettopaino, kg	65		

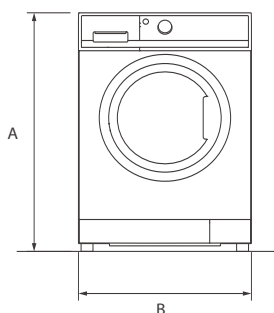

NÄKYMÄ EDESTÄ

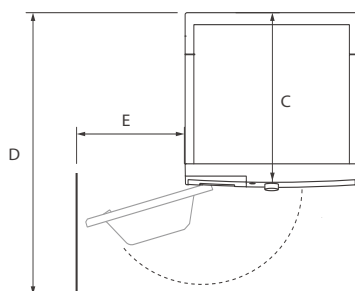

SEINÄ

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

Tuotteen mitat	HW80	HW90	HW100
A: Tuotteen kokonaiskorkeus mm	850		
B: Tuotteen kokonaisleveys mm	595		
C: Tuotteen kokonaissyvyys (Pääohjauspaneelin kokoon) mm	497		
D: Tuotteen kokonaissyvyys mm	577		
E: Avoimen oven syvyys mm	1085		
F: Oven minimietäisyys viereiseen seinään mm	300		



Huomautus: Mitat

Pyykkipesukoneen tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka kauas jalat ovat ulkona koneen pohjasta. Pyykkipesukoneen asennustilan on oltava vähintään sen mittoja 40 mm leveämpi ja 20 mm syvämpi.

12.3 Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset vastaavilla yhdenmukaistetuilla standardeilla, jotka edellyttävät CE-merkintää.

Suosittellemme Haierin asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä.
Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tutustu ensin osioon ONGELMANRATKAISU.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

- paikalliseen jälleenmyyjään tai
- tutustu huolto- ja tukiosioomme osoitteessa www.haier.com, josta löydät puhelinnumerot ja usein kysytyt kysymykset, ja jonka kautta voit tehdä huoltokutsun.

Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, varmistu että seuraavat tiedot ovat saatavilla.
Tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä.

Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, takuuvaatimusten yhteydessä.

Seuraavat eurooppalaiset osoitetiedot on annettu yleisiä liiketoimintatiedusteluja varten:

Eurooppalaiset Haier-osoitetiedot			
Maa*	Osoite	Maa*	Osoite
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	Ranska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
ESPANJA Portugali	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgia-FR Belgia-NL Alankomaat Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Saksa Itävalta	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München SAKSA	Puola Tšekki Unkari Kreikka Romania Venäjä	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa PUOLA
Yhdistynyt- kuningaskunta	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR Iso-Britannia		

*Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.haier.com

HW80-BD14979U1-HW90-BD14979U1-HW100-BD14979U1_EN

Haier