



Brukermanual Vaskemaskin

HW80-BD14979U1
HW90-BD14979U1
HW100-BD14979U1

NO

Haier

Takk for at du kjøpte et Haier-produkt.

Les disse instruksjonene nøye før du bruker dette apparatet. Instruksjonene inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få det beste ut av apparatet og sørge for sikker og korrekt installasjon, bruk og vedlikehold.

Oppbevar denne håndboken på et passende sted, slik at du alltid kan henvise til den for sikker og korrekt bruk av apparatet.

Hvis du selger apparatet, gir det bort, eller etterlater det når du flytter, må du også overgi denne håndboken slik at den nye eieren kan bli kjent med apparatet og sikkerhetsadvarslene.

Forkortelser



Advarsel – Viktig sikkerhetsinformasjon




Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Avhending

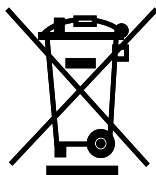

Beskytt miljøet og menneskers helse. Legg emballasjen i gjeldende beholdere for å resirkulere den. Hjelp til å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske apparater. Ikke kast apparater merket med dette symbolet sammen med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg, eller kontakt ditt kommunale kontor.



ADVARSEL

Fare for skade eller kvelning!

Koble apparatet fra strømtilførselen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern døren for å forhindre at barn og kjæledyr blir innestengt i apparatet.

1-sikkerhetsinformasjon.....	4
2-Produktbeskrivelse	7
3-kontrollpanel	8
4-programmer	12
5-Forbruk	13
6-Daglig bruk.....	14
7-hOn.....	19
8-Miljøvennlig vask	22
9-Pleie og rengjøring.....	23
10-Feilsøking.....	26
11-Installasjon	29
12-Tekniske data.....	33
13-Kundeservice.....	34

Før du slår på apparatet for første gang, les følgende sikkerhetsanvisninger!



ADVARSEL!

Før det tas i bruk for første gang

- ▶ Pass på at det ikke har blitt skadet under transport.
- ▶ Sørg for at alle transportbolter og emballasjeskruer fjernes.
- ▶ Fjern all emballasje og oppbevar dette utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Apparatet er tungt så det bør alltid håndteres av minst to personer.

Daglig bruk

- ▶ Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
- ▶ Hold barn under 3 år unna apparatet, med mindre de overvåkes kontinuerlig.
- ▶ Barn skal ikke leke med apparatet.
- ▶ Ikke la barn eller kjæledyr komme nær apparatet når døren er åpen.
- ▶ Oppbevar vaskemidlene utilgjengelig for barn.
- ▶ Trekk opp glidelåser, fest løse tråder og ta vare på små gjenstander for å hindre at klesstoffet vikles sammen. Om nødvendig, bruk en passende pose eller nett.
- ▶ Ikke Berør eller bruk apparatet når du er barfot eller med våte eller fuktige hender eller føtter.
- ▶ Ikke dekk over eller kaplse inn apparatet under drift eller etterpå, slik at fuktighet kan fordampe.
- ▶ Ikke plasser tunge gjenstander eller kilder til varme eller fukt oppå apparatet.
- ▶ Ikke bruk eller oppbevar brannfarlig vaskemiddel eller rengjøringsmiddel i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke bruk brennfarlige sprayer i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke vask noen klær som er behandlet med løsemidler i apparatet uten å ha lufttørket dem.

**ADVARSEL!****Daglig bruk**

- ▶ Ikke ta ut eller sett i støpselet i nærheten av brennbar gass
- ▶ Ikke varmvask skumgummi eller svamplignende materialer.
- ▶ Ikke vask plagg som er tilsmusset med mel.
- ▶ Ikke åpne vaskemiddelskuffen når en vaskesyklus pågår.
- ▶ Ikke rør døren under vaskeprosessen, den blir varm.
- ▶ Ikke åpne døren hvis vannstanden er synlig over åpningen.
- ▶ Ikke tving døren åpen med makt. Døren er utstyrt med en selv-låsende enhet og åpnes kort tid etter at vaskeprosedyren er avsluttet.
- ▶ Slå av apparatet etter hvert vaskeprogram og før du foretar rutinemessig vedlikehold og koble apparatet fra strømtilførselen for å spare strøm og for sikkerhet.
- ▶ Hold i støpselet, ikke kabelen, når du trekker ut støpselet.

Vedlikehold / rengjøring

- ▶ Sørg for at barn holdes under tilsyn dersom de utfører rengjøring og vedlikehold.
- ▶ Koble apparatet fra strømforsyningen før du foretar rutinemessig vedlikehold.
- ▶ Hold den nedre delen av døråpningen ren og åpne døren og vaskemiddelskuffen hvis apparatet ikke er i bruk for å hindre luktdannelse.
- ▶ Ikke bruk vannspray eller damp for å rengjøre apparatet.
- ▶ En skadet strømledning skal bare byttes ut av produsenten, en servicetekniker eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Ikke prøv å reparere apparatet selv. Kontakt vår kundeservice dersom apparatet må repareres.
- ▶ Fjern alle fremmedlegemer som metallgjenstander, kjemikalier, skjøre varer, tente stearinlys, tente sigaretter osv. fra apparatet.

Installasjon

- ▶ Apparatet skal plasseres på et godt ventilert sted. Sørg for at den tiltenkte plasseringen har plass til å åpne døren helt.
- ▶ Sett aldri apparatet utendørs på et fuktig sted, eller i et område som kan være utsatt for vannlekkasje, som under eller i nærheten av en vask. Koble fra strømtilførselen og la maskinen tørke naturlig ved vannlekkasje.



ADVARSEL

Installasjon

- ▶ Installere eller bruk bare apparatet der temperaturen er over 5 °C.
- ▶ Ikke plasser apparatet direkte på teppe eller i nærheten av en vegg eller møbler.
- ▶ Ikke installer apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (f.eks. ovner, varmeovner).
- ▶ Kontroller at den elektriske informasjonen på merkeskiltet stemmer overens med strømtilførselen. Hvis ikke, kontakt en elektriker.
- ▶ Ikke bruk grenuttak og skjøteledninger.
- ▶ Sørg for at bare den medfølgende elektriske kabelen og slange-settet brukes.
- ▶ Sørg for at du ikke ødelegger strømkabelen og støpselet. Hvis den blir skadet, må den byttes av en elektriker.
- ▶ Bruk en separat jordet stikkontakt for strømforsyningen som er lett tilgjengelig etter installasjon. Apparatet må jordes.
Kun for Storbritannia: Apparatets strømkabel er utstyrt med en 3-leders stikkontakt som passer til et standard 3-leders (jordet) støpsel. Den tredje pinnen (jording) må aldri klippes av eller demonteres. Etter at apparatet er installert, må støpselet være tilgjengelig.
- ▶ Pass på at slangekoblingene er festet og det ikke er lekkasje.

Forutsatt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på plagg som kan vaskes i vaskemaskin. Følg instruksjonene som er gitt på hver plaggetikett til enhver tid. Det er utelukkende beregnet for husholdningsbruk inne i huset. Det er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk.

Endringer eller modifikasjoner på apparatet er ikke tillatt. Utilsiktet bruk kan føre til farer og tap av alt garanti- og erstatningsansvar.

**Merk: Avvik**


På grunn av tekniske endringer kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.

2.1 Bilde av apparatet

Front (Fig 2-1.):




Bakside (Fig. 2-2):

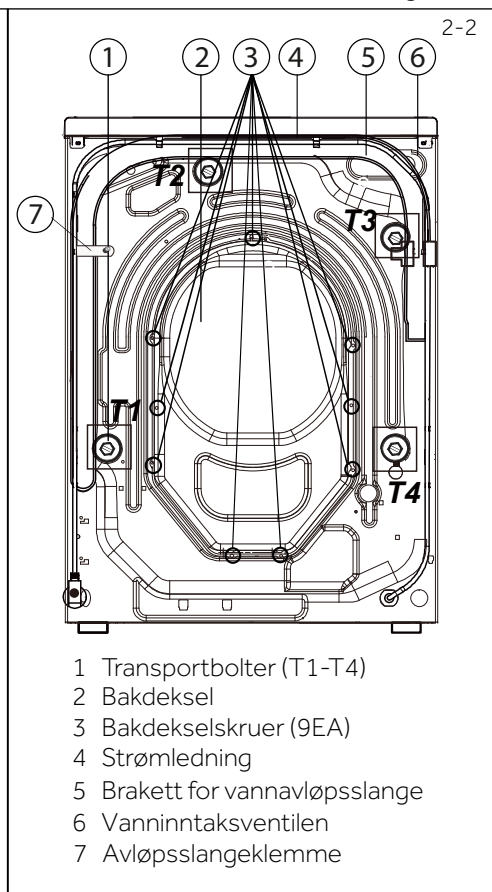**2.2 Tilbehør**

Kontroller at tilbehøret og litteraturen stemmer med denne listen (figur: 2.3):



3-1

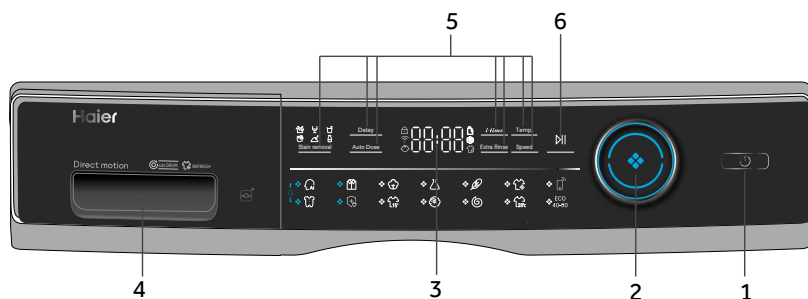

- 1 "Power" knappen 3. Skjerm 5. Funksjonsknapp
2 Programvelger 4. Skuff for vaskemiddel/tøymykner 6. "Start / Pause"-knappen


i Merk: Akustisk signal

I følgende tilfeller lyder et pipesignal som standard:

- ▶ når du trykker på en knapp
- ▶ på slutten av programmet
- ▶ når du slår på programvelgeren

Det akustiske signal kan velges dersom det er nødvendig; se DAGLIG (se P18 6.13).

3-2



3,1 "Power"-knappen

Trykk på denne knappen (Fig. 3-2) forsiktig å slå på, displayet skinner, indikatoren for "Start / Pause" -knappen blinker. Trykk på den igjen i ca. 2 sekunder for å slå av. Hvis ingen plateelement eller programmet aktiveres etter en stund vil maskinen slås av automatisk.

i Merk: Slå av

Uten WIFI-forbindelse vil apparatet slås på automatisk hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programmet startes eller ved slutten av programmet. Med WIFI-tilkobling er ventetiden 24 timer.

3-3



3.2 Programvelger

Ved å vri på bryteren (fig. 3-3) en av 14 programmer kan velges, vil tilhørende LED lyser, standardinnstillingene vil bli vist.

3.3 Skjerm

Displayet (fig. 3-4) viser følgende informasjon:

- ▶ Vasketid
- ▶ Slutt tidsforsinkelse
- ▶ Feilkoder og serviceinformasjon
- ▶ Skjermssymboler
- ▶ Hastighet, temperatur, osv.




Symbol	Betydning
	Trommeldøren er låst
	Apparatet er koblet til WIFI
	Kontrollpanel er låst.
	Vaskemiddel
	Tøymykner
	Anti-krøll

3.4 Funksjonsknapper

Funksjonstastene (fig. 3-5) gir ekstra alternativer i det valgte programmet før programmet starter. De tilhørende indikatorer er vist.

Ved å slå av maskinen eller sette et nytt program, er alle alternativer deaktivert.

Hvis en knapp har flere alternativer, kan det ønskede alternativet velges ved å trykke på knappen sekvensielt.

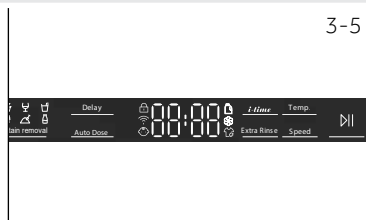

Merk: Fabrikk innstillinger

For å få de beste resultatene i hvert program har Haier definert bestemte standardinnstillinger. Hvis det ikke er noen spesielle krav, anbefales standardinnstillingene.

3.4.1-funksjonsknappen "Delay"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-6) for å starte programmet med en forsinkelse. Sluttidsforsinkelse kan økes i trinn på 30 minutter fra 30 minutter til 0,5-24h t (Sluttid vil være lengre enn opprinnelig programtid). For eksempel displayet av 6:30 midler ende av programsyklusen vil være i 6 timer og 30 minutter. Trykk på "Start/Pause"-knappen for å aktivere tidsforsinkelse. Det er ikke aktuelt å programmere "Spin", "Refresh", "Remote".



Merk: Flytende vaskemiddel

Ved bruk av flytende vaskemiddel anbefales det ikke å aktivere sluttidsforsinkelsen.

3-7

Auto Dose

3.4.2 Funksjonsknapp «Auto Dose» (Automatisk dosering)

Trykk på «Auto Dose»-knappen (Automatisk dosering), så vil vaskemiddelikonet blinke, og skjermen vil automatisk vise «100». Trykk på «Auto Dose»-knappen (Automatisk dosering)-knappen igjen eller flere ganger for å endre doseringsmengden av vaskemiddel, så vil skjermen vil vise syklusen «100», «70», «40», «OFF» (AV), «120», "100" i rekkefølge . Når valget for nødvendig doseringsprosent er fullført, vent i 2 sekunder så vil lyset for vaskemiddelikonet endre seg fra blinkende til stabilt; samtidig endres lyset til myknerikonet fra stabilt til å blinke. Trykk deretter på «Auto Dose»-knappen (Automatisk dosering) for å velge om du vil bruke mykner, så vil skjermen vil vise «OFF» (AV) eller «100» (ja) basert på valget.

3-8

Temp.

3.4.3 Funksjonsknapp "Temp."

Trykker på denne knappen (fig. 3-8) for å endre vaske temperaturen av programmet. Hvis ingen verdi er opplyst (displayet "--") vil ikke vannet varmes opp.

3-9

Speed

3.4.4 Funksjonsknapp "Speed"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-9) for å endre eller oppheve valget av spinn av programmet. Hvis ingen verdi er opplyst på displayet "0", vil ikke vasken spinne.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 Funksjonsknapp "Extra Rinse" (ekstra skylling=

Trykk på denne knappen (Fig. 3-10) for å skylle tøy- et mer intens med ferskvann. Dette anbefales for folk med sensitiv hud. Ved å trykke på knappen flere ganger null til tre tilleggssykluser kan velges. De vises på displayet med P--0/ P--1/ P--2/ P--3. Ulike programalternativer vises.

3-11

i-time

3.4.6 Funksjonsknapp " i-time

Denne funksjon (Fig. 3-11) forsterker forskjellig vasking tid. Ikke alle programmer kan velge denne funksjonen. Se P12 for programmer som kan velge denne funksjonen.

3-12



3.4.7 Funksjonsknapp "Start/Pause"

Trykk på denne knappen (Fig. 3-12) forsiktig for å starte eller avbrudd som vises programmet.

3-13

Stain removal

3.4.7 «Flekkfjerning»-knappen

Trykk på denne knappen (Fig. 3-13) for å velge spesielle funksjoner for flekker. Symbolene er forklart i tabellen nedenfor.



Gress



Vin



Juice



Blod




Jord



Melk

3.5 Barnesikring

Velg et program og deretter starte, trykk knappen "Delay" (utsettelse) og "Steam" (damp) (Fig. 3-14) i 3 sekunder samtidig for å blokkere alle panelelementene mot aktivisering, panelet . For å låse opp må du ta trykke på de to knappene. Barnesikringsindikatoren lyser når barnesikringen fungerer. Er en tilleggsfunksjon når maskinen er i gang. Displayet viser **CL01** (fig. 3-15) dersom en knapp blir trykket, når barnesikringen er aktivert. Endringen er ikke aktiv.

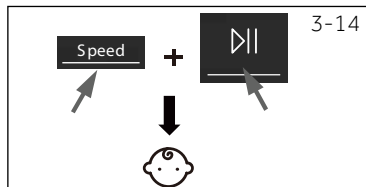


Merk: Barnesikring

- ▶ Barnesikringen som er konfigurert manuelt, må avbrytes manuelt eller vil bli avbrytes automatisk ved slutten av programmet. Slå av apparatet, så vil ikke feilinformasjon kunne avbryte barnesikringen. Den vil fortsatt fungere når apparatet slås på neste gang.
- ▶ Hvis du bruker barnesikring, trykker du først på programtasten, så vil barnesikringen være på.
- ▶ Hold den inne i 3 sekunder, barnesikringen lyse fullt og aktiveres.
- ▶ Barnesikring kan ikke settes opp eller kanselleres via APPEN.

3.6 Vaskemiddelskuff

Åpen vaskemiddelbeholderen, kan følgende komponenter bli sett (figur 3-16.):

1. Hovedvaskekammeret for pulvervaskemiddel eller flytende vaskemiddel.
2. Kammer for skyllemiddel.
3. Forvaskkammer for en liten mengde pulvervaskemiddel.
4. Kategorien Lock, trykk den ned for å trekke ut såpeskuffen.

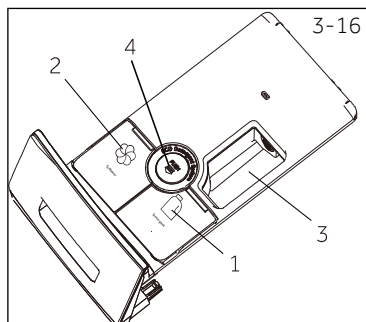

Se bruksanvisningen for vaskemiddel for anbefalling om type vaskemidler som er egnet for ulike vasketemperaturer.


Merk: Prosedyren for å sjekke antall sykluser som maskinen har kjørt.

Fremgangsmåte: i standby-modus velger du «Bomull»-programmet først, og trykker deretter på «Temp.» og «Speed» (Hastighet) på samme tid. Displayet vil den vise antall kjøresykluser i 2 sekunder, og deretter tilbake til standby-grensesnitt. De kumulative driftssykluserne vil legge til 1 etter at programmet avsluttes. De løpende sykluserne vises i heksadesimalt format hvis det er over 9999.

4- Programmer

NO

● Ja, ○ Valgfritt, / Nei

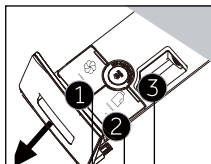

Vaskemiddelkammeret for:

- 1 Vaskemiddel
- 2 Mykner eller omsorg produkt
- 3 Vaskemiddel³⁾

Program	Maks. last i kg HW80/ HW90/ HW100	Tempera- tur i °C ¹⁾ valg- bar rek- kevid- de	Preset				Stoffer typen	For- hånd- sinnstill Sentri- fuge- hastig- het irpm	Funksjon				
				1	2	3			i-tid	Automatisk dosering	Ekstra skyl	Utsatt start	Flekkfjerning
Smart	8/9/10	* 60	40	●	●	○	Lett tilsmusset blan- det tøy av bomull og syntetisk	1000	●	●	●	●	●
Skjorte	1/2/3	* 40	40	●	●	○	Bomull / syntetisk	1000	●	●	●	●	●
Bomull	8/9/10	* 90	40	●	●	○	Bomull	1400	●	●	●	●	●
Syntetisk	4/4,5/5	* 60	40	●	●	○	Syntetiske eller blan- dingstekstiler	1200	●	●	●	●	●
Finvask	1/1/2	* 30	30	●	●	○	Silkeog andre delika- te plagg	600	●	●	●	●	/
Oppdater	1	/	/	/	/	/	Bomull	/	/	/	/	/	/
Fjernkontroll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Baby Care	4/4,5/5	* 90	60	●	○	/	Bomull / syntetisk	1000	●	●	●	●	●
Allergy- Care	8/9/10	* 90	60	●	○	/	Bomull / syntetisk	1000	●	●	●	●	/
Quick 15 ²⁾	1	* 40	*	●	○	/	Bomull / syntetisk	1000	●	●	●	●	/
Ull	1	* 40	*	●	/	/	Maskinvaskbare stoff fremstilt av ull eller ull med innhold	800	●	●	●	●	/
Spinn	8/9/10	/	/	/	/	/	Non-fragile fabric	1000	/	/	/	/	/
20°C Bomull	8/9/10	/	/	●	●	○	Bomull	1000	●	●	●	●	●
ECO 40-60	8/9/10	/	/	/	/	○	/	1400	/	/	/	●	/

* Vann er ikke varmes opp.

1) Velg 90 °C vasketemperatur bare for spesielle krav til hygiene.

2) Reduser vaskemiddelmengde fordi programtiden er kort.

3) Intet eller liten mengde pulvervaskemiddel.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

Skann QR-kode på energimerket for informasjon om energiforbruk.
Det faktiske energiforbruket kan avvike fra det erklærte avhengig av lokale forhold.




Merk: Auto Vekt

Apparatet er utstyrt med en laste anerkjennelse. Ved lav belastning, energi, vil vann og vasketiden reduseres automatisk i enkelte programmer. Standardtid for vasking kan variere avhengig av lastvekten, og involverer programmet "Smart, Mix (miks), Synthetics (syntetisk), Cotton (bomull), Cotton 20°C (bomull 20 °C), Eco 40-60".

Veiledende informasjon (i henhold til kommisjonsforordning (EU) 2019/2023):

Merke kapasitet	Program	 (kg)	 (TT:MM)	ENERGY  (kWh/syklus)	 (L/syklus)	Maks. temperatur (°C)	Effektiv Hastighet (RPM)	 Rest fuktighet (%)
8 kg	Eco 40-60 *	8.0	03:38	0.680	62.0	30	1400	53.2
	Eco 40-60 *	4.0	02:45	0.475	40.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60 *	2.0	02:40	0.245	28.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	8.0	01:00	0.320	75.0	20	1000	65.0
	Bomull 60 °C	8.0	01:40	1.800	75.0	57	1400	55.0
	Ull 30 °C	2.0	00:45	0.350	38.0	30	800	37.0
	Hurtig15'30°C	2.0	00:23	0.350	38.0	30	1000	65.0
9 kg	Eco 40-60 *	9.0	03:48	0.760	70.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60 *	4.5	02:52	0.525	44.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60 *	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	9.0	01:10	0.330	80.0	20	1000	65.0
	Bomull 60 °C	9.0	01:57	2.000	80.0	57	1400	55.0
	Ull 30 °C	2.0	00:50	0.380	40.0	30	800	37.0
	Hurtig15'30°C	2.5	00:28	0.380	40.0	30	1000	65.0
10 kg	Eco 40-60 *	10.0	03:58	0.880	78.0	30	1400	52.8
	Eco 40-60 *	5.0	02:55	0.550	48.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60 *	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	10.0	01:10	0.350	85.0	20	1000	65.0
	Bomull 60 °C	10.0	02:01	2.100	85.0	57	1400	55.0
	Ull 30 °C	2.0	00:50	0.400	40.0	30	800	37.0
	Hurtig15'30°C	2.5	00:28	0.400	40.0	30	1000	65.0

Verdiene som er oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60-programmet og vaske- og tørkesyklusen er kun veiledende.

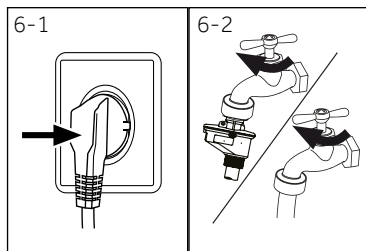

6.1 Strømforsyning

Koble vaskemaskinen til en strømforsyning (220 V til 240 V ~ / 50Hz, fig 6-1.). Se også avsnittet MONTE-RING (see side 29).


6.2 Vannforbindelse

- ▶ Kontroller renslighet og klarhet i vanninnløpet før tilkobling.
- ▶ Slå på kranen (Fig.6-2).



Merk: Tetthet

Før bruk må du se etter lekkasje i koblingene mellom kranen og innløpsslangen ved å åpne kranen.

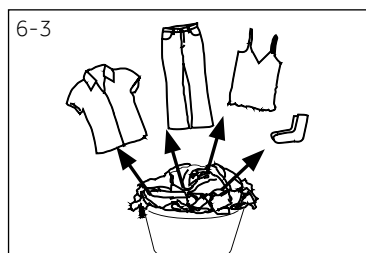

6.3 Forberede tøyet

- ▶ Sorter klær i henhold til stoff (bomull, syntet, ull eller silke) og hvor skitten de er (Fig. 6-3). Ta hensyn til omsorgen merking av vaske etiketter.
- ▶ Separer hvite klær fra fargete. Vask fargede tekstiler først for hånd for å sjekke om de farger av.
- ▶ Tomme lommer (nøkler, mynter, etc.) og fjern hardere dekorative gjenstander (for eksempel brosjer).
- ▶ Klær uten hullsøm, finvask og fint vevde tekstiler som fine gardiner må legges i en vaskepose for å ta vare på finvasken (håndvask eller renseri vil være bedre).
- ▶ Lukk glidelåser og kroker, kontroller at knapper er fastsydd.
- ▶ Plasser sensitive ting som klesvask uten fast hem, delikat undertøy (Dessous) og små gjenstander som sokker, belter, bh'er osv. i en vaskepose.
- ▶ Brett ut store stoffstykker som laken, sengetepper etc.
- ▶ Vend bukser og trykte, dekorerte eller fargerike tekstiler innvendig ut; vaskes separat om mulig.



OBS!

Ikke-tekstil, samt små, løse eller skarpe kanter kan føre til funksjonsfeil og skade klesplagg og apparatet.

6.6 Pleieplan

Vasking						
	Vaskbart opp til 95 °C normal prosess		Vaskbart opp til 60 °C normalprosess		Vaskbart opp til 60 °C mild prosess	
	Vaskbart opp til 40 °C normal prosess		Vaskbart opp til 40 °C mild prosess		Vaskbart opp til 40 °C meget mild prosess	
	Vaskbar opp til 30 °C normale prosessen		Vaskbar opp til 30 °C mild prosess		Vaskbart opp til 30 °C meget mild prosess	
	Vask for hånd maks. 40 °C		Ikke vask			
Bleking						
	All bleking er tillatt		Bare oxygen / ikke-klor		Skal ikke blekes	
Tørking						
	Tromling mulig normal temperatur		Tromling mulig lavere temperatur			Må ikke tørkes i tørketrommel
	Tørkes på snor		Tørkes flatt			
Strykejern						
	S trykes ved en maksimumstemperatur opp til 200 °C		S trykes ved en midt-dels temperatur opp til 150 °C			Strykes ved en lav temperatur opp til 110 °C; uten damp (dampstryking kan forårsake irreversibel skade)
	Må ikke strykes					
Profesjonell tekstilpleie						
	Tørrensing i tetrakloreten		Tørrensing i hydro-karboner			Må ikke tørrenses
	Profesjonell våtrensing		Må ikke våtrenses profesjonelt			

Ikke alle disse symbolene vises i apparatmenyen.

6.4 Lasting av apparatet

- ▶ Legg i klesvasken del for del i trommelen.
- ▶ Ikke overlast. Legg merke til forskjellig maksimal belastning i henhold til programmene! Tommelfingerregel for maksimal belastning: Hold seks inches mellom belastning og trommel toppen.
- ▶ Lukk døren forsiktig. Forsikre deg om at ingen av klesplaggene blir klemt.

6.5 Velge vaskemiddel

- ▶ Vaskeeffektiviteten og ytelsen bestemmes av vaskemiddelkvaliteten som brukes.
- ▶ Bruk kun vaskemidler som er godkjent for vaskemaskin.
- ▶ Bruk om nødvendig spesifikke vaskemidler, f.eks. for syntetisk og ull.
- ▶ Se tips for klistremerker for vaskemiddel.
- ▶ Ikke bruk rensemidler som trikloretylen og lignende produkter.

Velg det beste vaskemiddelet

Program	Type vaskemiddel				
	Universell	Farge	Finvask	Spesial	Tøymykner
 Smart	L/P	L/P	-	-	o
 Skjorte	L/P	L/P	-	-	o
 Bomull	L/P	L/P	-	-	o
 Syntetisk	-	L/P	-	-	o
 Finvask	-	-	L/P	L/P	o
 Oppdater	-	-	-	-	-
 Fjernkontroll	L/P	L/P	-	L	-
 Baby Care	-	-	L/P	L/P	o
 AllergyCare	L/P	L/P	-	-	o
 Quick 15' ²⁾	L	L	-	-	o
 Ull	-	-	L/P	L/P	o
 Spinn	-	-	-	-	-
 20°C Bomull 20 °C	L/P	L/P	-	-	o
 ECO 40-60 Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gel / flytende vaskemiddel P = pulvervaskemiddel O = valgfri – = ingen
Ved bruk av flytende vaskemiddel anbefales det ikke å aktivere sluttidsforsinkelsen.

Vi anbefaler å bruke:

- ▶ Vaskepulver: 20 °C til 90 °C * (anbefalt: 40-60°C)
- ▶ Farge vaskemiddel: 20°C til 60°C (anbefalt: 30-60°C)
- ▶ Ull / finvaskemiddel: 20 °C til 30 °C (= anbefalt)


* Velg 90 °C vasketemperatur bare for spesielle krav til hygiene.

* Hvis du velger vanntemperaturen 60 °C eller høyere, vil vi gjerne anbefale deg å bruke mindre detergent. Vennligst bruk det spesielle desinfiseringsmiddelet som passer for bomull eller syntetisk klut.

* Det er bedre å bruke mindre eller frie skumvaskepulver.

6.6 Tilsetning av vaskemiddel

1. Skyv ut vaskemiddelbeholderen.
2. Sette de nødvendige kjemikalier inn i tilsvarende kamre (fig. 6-4).
3. Skyv skuffen forsiktig tilbake.

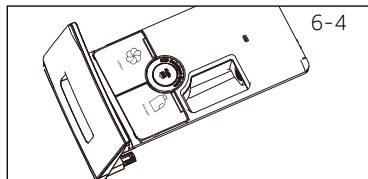


Merk:

- Fjern vaskemiddelrester før neste vaskesyklusen fra vaskemiddelbeholderen.
- Ikke overdoser vaskemiddel eller tøymykner.
- Følg instruksjonene på vaskemiddelemballasjen.
- Fyll alltid i vaskemiddelet like før vaskesyklusen startes.
- Konsentrert flytende vaskemiddel bør fortynnes før det tilsettes.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel hvis funksjonen "Delay" er valgt.
- Velg nøyte programinnstillingene i henhold til pleiesymbolene på alle klesplaggene og i henhold til programtabellen.

6.7 Slå på apparatet


Trykk på "Power"- knappen for å slå på apparatet (fig 6-5). LED på " Start / Pause"-knappen blinker.

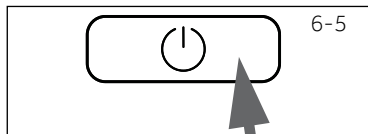

6.8 Velg program

For å få best mulig vaskeresultat, velg et program som passer til grad av tilsmussing og type vaskeri.

Drei programvelgeren (Fig. 6-6) for å velge riktig program. Relatert program LED lyser og standardinnstillingene vises.

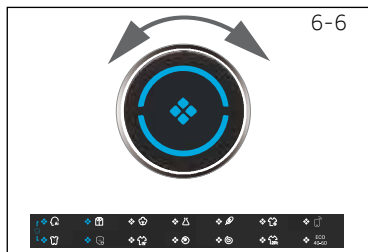


Merk: Luktjerning

Før første gangs bruk anbefalte vi å kjøre programmet "COTTON+90 °C+600rpm" (BOMULL+90 °C+600rpm) uten last og liten mengde av vaskemiddel i vaskemiddelet rommet (2) eller en spesiell maskin renere å fjerne eventuelt corruptive rester .

6.9 Legg til individuelle valg

Velg ønsket valg og innstillinger (Fig 6-7.); referere til kontrollpanelet.

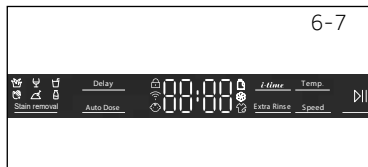

6-8



6.10 Start vaskeprogrammet

Trykk på "Start / Pause" -knappen (Fig. 6-8) for å starte. LED på "Start / Pause" -knappen slutter å blinke og lyser kontinuerlig. Apparatet fungerer i henhold til gjeldende innstillinger. Endringer er bare mulig ved å kansellere programmet.

6.11 Avbrudd / avbryt vaskeprogram

For å avbryte et program som kjører trykk forsiktig "Start / Pause". Lampen over knappen blinker. Trykk på det igjen for å fortsette operasjonen.

For å avbryte et kjørende program og alle de individuelle innstillingene:

1. Trykk på "Start / Pause" -knappen for å avbryte det kjørende programmet.
2. Trykk "Power" knappen i ca 2 sekunder for å slå av apparatet.
3. Trykk på "Power" -knappen for å slå på apparatet, kjør program Spin (sentrifugering) og velg "no Speed" (ingen hastighet) (hastighetslys er slått av) for å drenere vannet.
4. Når du har lukket programmet for å starte apparatet, velg et nytt program og start det.

6.12 Etter vasking



Merk: Dørlås

- Av sikkerhetsgrunner er døren delvis låst under vaskesyklusen. Det er kun mulig å åpne døren på slutten av programmet eller etter at programmet ble riktig avsluttet (se beskrivelse over).
- Ved høy vannstand, høy vanntemperatur og under sentrifugeringen er det ikke mulig å åpne døren; **LOC** vises

1. Ved program syklus slutt vises **End**.
2. Apparatet slår seg av automatisk.
3. Fjern klesvasken så snart som mulig for å være mer skånsom mot den og for å forhindre mer rynking.
4. Slå av vanntilførselen.
5. Trekk ut strømledningen.
6. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La det åpent mens ikke brukt.



Merk: Standby-modus / energisparemodus

Når apparatet slås på vil det gå i standby-modus hvis det ikke aktiveres innen 2 minutter før programmet startes eller ved slutten av programmet. Displayet slås av. Dette sparer energi. For å avbryte ventemodus trykker du på "Power" knappen.

6.13 Aktivere eller deaktivere summeren

Det akustiske signal kan velges bort om nødvendig:

1. Slå på apparatet.
2. Velg «Spin»-programmet (Sentrifugering).
3. Trykk på «Anti-crease»-knappen (antikrøll) og "Speed" -knappen (hastighet) samtidig i ca 3 sekunder. «**bEEP on**» vises og summeren vil bli deaktivert.

For å aktivere summeren trykke disse to knappene samtidig igjen. «**bEEP off**» vises.

**Merk: Avvik**

På grunn av konstante oppdateringer av hOn kan funksjonene og displaygrensesnittet til APP være forskjellig fra følgende beskrivelse.

7.1 Generelt

Dette apparatet er WiFi-aktivert. Med hOn APP kan du bruke smarttelefonen til å kontrollere programmet.

**ADVARSEL!**

Følg sikkerhetsanvisningene i denne brukerhåndboken og sørg for at disse overholdes, selv når du bruker apparatet via hOn-APPen mens du er borte fra hjemmet. Du må også følge instruksjonene i hOn.

7.2 Krav

1. En trådløs router (802.11b/g/n-protokoll) som bare støtter frekvensbåndet på 2,4 GHz. Ruterens SSID har 1-31 tegn (inkludert 1 og 31), og passordet har 8-64 tegn. Minimum lengde på passordet må være 8 tegn. Router krypteringsmetoder inkluderer åpne, WPA-PSK og WPA2-PSK.
2. Appen er tilgjengelig for enheter som kjører Android, Huawei eller iOS, både for nettbrett og for smarttelefoner.
3. Apparatet skal installeres i en posisjon der det kan motta et sterkt Wi-Fi-signal. Når apparatet er riktig tilknyttet APPEN, blir det ikke vist et Wi-Fi-ikon på skjermen hvis det ikke er riktig koblet til den trådløse ruter.

7.3 Nedlasting og installasjon av hOn APP:

Last ned hOn-appen på enheten ved å skanne følgende QR-kode:.



eller via koblingen : go.haier-europe.com/download-app

Frekvenshastighet (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. effekt (ERP)	20 dBm
Trådløs standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

**Merk: Registrering**

Registrering kreves når første gangs bruk eller den formelle kontoen er slettet/lukket. For videre bruk må du oppgi brukernavn og passord etter at du har logget på.

7.4 Registrering og sammenkobling av APP

1. Koble smarttelefonen til WIFI-nettverket du vil koble produktet til.
2. Åpne APPEN.
3. Opprett brukerprofil (eller logg inn hvis den er opprettet tidligere).
4. Lukk døren.
5. Sammenkobling av apparatet i henhold til instruksjonene på skjermen.



Merk: WIFI-nettverk

Det er ikke mulig å koble apparatet til et offentlig WIFI-nettverk. Det kan forårsake funksjonsfeil.



Merk: Bruk samme WIFI

Koble smarttelefonen til nettverket du vil koble produktet til.

7.5 Aktiver fjernkontroll

1. Sjekk at ruterer er slått på og koblet til internett.
2. Legg i plaggene og lukk døren.
3. Velg "Remote"-programmet (fjernkontroll), døren låses.
4. Start syklusen ved hjelp av APPEN, kontrollpanelet deaktiveres.
5. Når syklusen er fullført, låses døren opp og fjernkontrollen slås av.
6. Etter 2 minutter går apparatet til av-modus.



Merk: Utløpstid for fjernkontroll

Når sluttkontrollen er aktivert, går apparatet til Nettverkstilknyttet utsatt start-modus og holder fjern kontrollen aktiv i opptil 24 timer før den deaktiveres hvis sluttbrukeren ikke starter en syklus fra appen innen 10 minutt.

7.6 Deaktiver fjernkontroll

1. For å avslutte fjernkontrollen mens en syklus kjører, trykker på START/PAUSE-knappen på kontrollpanelet. Syklusen vil stoppe og fjernkontrollen vil blinke.
2. Hvis forholdene tillater det, vil døren låse opp.
3. For å gjenoppta syklusen lukker du døren og trykker på START/PAUSE-knappen. Fjernkontrollen aktiveres på nytt og fjernkontrollen blir løst.
4. Kontroller apparatet ved hjelp av APPEN.

7.7 Slutt på syklus med fjernkontroll på

1. Ved enden av syklusen vil døren låse opp og fjernkontrollen deaktiveres.
2. Etter 2 minutter slås apparatet automatisk av.

7.8 Konfigurasjonsinformasjon slettet

1. Velg "Remote"-programmet (fjernkontroll);
2. "hOn"/"hOFF" vises.
3. Trykk lenge på "Utsettelse"-knappen i 5 sekunder til "Pris" vises.
4. Konfigurasjonsinformasjon slettes og konfigurasjonen tilbakestilles, roter knotten for å velge et annet program eller slå av for å avslutte.



Merk: Kansellering/tilbakestilling av nettverksopplysninger

Følg denne prosedyren bare hvis du skal selge vaskemaskinen.



Miljømessig forsvarlig bruk

- For best mulig utnyttelse av energi, vann, vaskemiddel og tid bør du bruke den anbefalte maksimale laststørrelsen.
- Ikke overbelast (plass til en håndbredde over klesvasken).
- For litt skittent tøy velger du Quick 15'-program.
- Doser hvert vaskemiddel nøyaktig.
- Velg den laveste tilstrekkelig vasketemperaturen – moderne vaskemidler rengjør effektivt ved temperaturer under 60 °C.
- Hev standardinnstillinger bare på grunn av kraftig flekker.
- Velg maks. spinnehastighet hvis en tørketrommel brukes.




Merk: Generell informasjon:

- eco 40-60-programmet er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å kunne vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og at dette programmet brukes for å vurdere samsvar med EUs lovgivning om økodesign;
- De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som fungerer ved lavere temperaturer og lengre varighet;
- Støy og gjenværende fuktighetsinnhold påvirkes av spinningshastigheten: jo høyere støy og lavere gjenværende fuktighetsinnhold.

9.1 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen

Vær alltid forsiktig så det ikke er rester av vaskemiddel. Rengjør skuffen regelmessig (figur 9-1.):

1. Trekk ut skuffen til den stopper.
2. Trykk på utløserknappen og fjern skuffen.
3. Skyll skuffen med vann inntil den er ren og sette inn skuffen tilbake i apparatet.

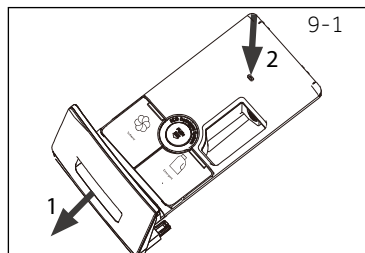

9.2 Rengjøring av maskinen


- Trekk ut støpselet under rengjøring og vedlikehold.
- Bruk en myk klut med såpevæske for å rengjøre maskinhuset (fig. 9-2) og gummikomponenter.
- Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.



9.3 Vann innløpsventil og innløpsventilfilter


Rengjør innløpsventilfilteret regelmessig for å hindre blokkering av vannforsyning med faste stoffer som kalk.

- Trekk ut strømledningen og steng av vannforsyningen.
- Skru ut vanninntaksslangen på kranen (Fig. 9-3).
- Skyll filteret med vann og en børste (fig. 9-4).
- Sett inn filteret og monter innløpsslangen.

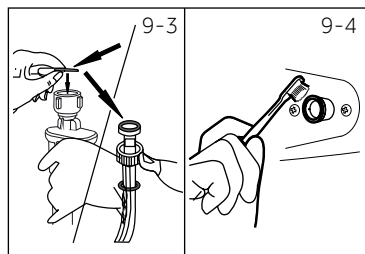


9.4 Rengjøring av tromlene

- Fjern uhell vaskede gjenstander, spesielt metalldeler som nåler, mynter, etc. fra trommelen (fig. 9-5) fordi de forårsaker rust flekker og skader.
- Bruk et ikke-klorid rengjøringsmiddel for å fjerne rustflekker. Vær oppmerksom på advarselstipsene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
- Ikke bruk harde gjenstander eller stålull for rengjøring.

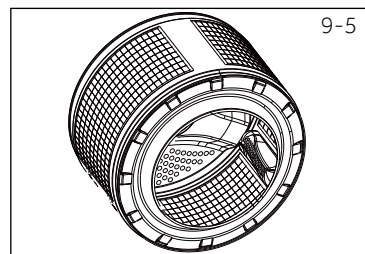

Merk: Hygiene

For regelmessig vedlikehold anbefaler vi å kjøre programmet "COTTON+90 °C+600rpm" ("BOMULL")+90 °C+600rpm" innen 100 sykluser for å unngå mulige korroderende rester. Legg til litt vaskemiddel i vaskemiddelkammeret (2) eller bruk en spesiell maskinrens.

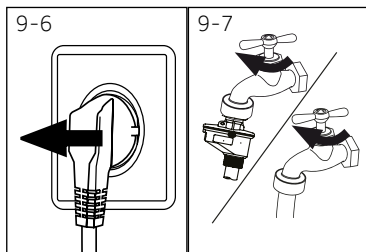

9,5 Lange perioder med stillstand

Hvis apparatet ikke brukes over lengre perioder:




1. Trekk ut den elektriske pluggen (fig. 9-6).
2. Slå av vanntilførselen (fig. 9-7).
3. Åpne døren for å forhindre dannelse av fuktighet og lukt. La dørene stå åpne mens apparatet ikke er i bruk.

Kontroller strømfedningen, vanninntaket og avløpsslangen nøye før neste bruk. Pass på at alt er riktig montert og ikke lekker.

9.6 Pumpefilter

Rengjør filteret en gang i måneden og kontroller pumpefilter for eksempel hvis apparatet:

- ▶ Den taper ikke vannet.
- ▶ Ikke spinn.
- ▶ Lager uvanlige lyder under drift.

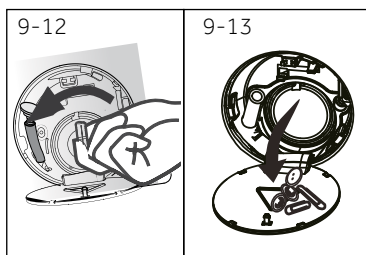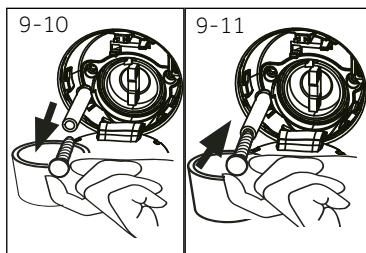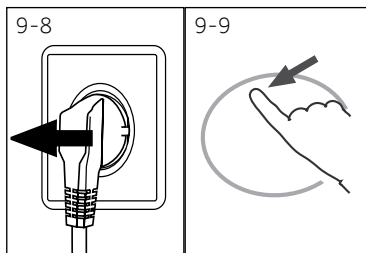


1. Slå av og koble fra maskinen (fig. 9-8).
2. Skyv og åpne serviceklaffen (fig. 9-9).
3. Tilveiebringe en flat beholder for å fange lekkende vann (fig. 9-10). Det kan være større mengder!
4. Trekk ut avløpsslangen og hold enden over beholderen (Fig. 9-10).
5. Ta den tettende pluggen ut av avløpsslangen (fig. 9-10).
6. Etter fullstendig tømning nær avløpsslangen (fig. 9-11). og skyv den inn i maskinen.
7. Skru av og fjern pumpens filter mot urviseren (fig. 9-12).
8. Fjerne forurensninger og smuss (fig. 9-13).



ADVARSEL!

Fare for forbrenning/skalding! Vannet i pumpefilteret kan være veldig varmt! Før du gjør noe, må du sørge for at vannet er avkjølt.

9. Rengjør pumpefilter forsik-
tig, f.eks. bruker rennende
vann (fig. 9-14).
10. Fest det grundig på plass (fig. 9-15).
11. Lukk tjeneste klaff.

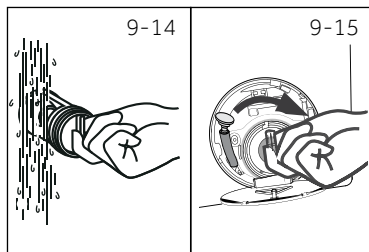**OBS!**

- ▶ Pumpefilter forseglingen må være ren og uskadd. Hvis lokket ikke er helt strammet kan vannet lekke ut.
- ▶ Filteret må være på plass, ellers kan det føre til lekkasje.

Mange forekommende problemer kan løses av deg selv uten spesiell kompetanse. I tilfelle et problem, sjekk alle viste muligheter og følg instruksjonene nedenfor før du kontakter ettersalgsservice. Se KUNDESERVICE



ADVARSEL!

- ▶ Før vedlikehold må du deaktivere apparatet og koble fra støpselet fra stikkontakten.
- ▶ Elektrisk utstyr skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk fordi feil reparasjoner kan forårsake betydelige følgeskader.
- ▶ En skadet strømkabel må bare erstattes av produsenten, service teknikeren eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Av hensyn til sluttbrukerens sikkerhet anbefales ikke selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon. Kontakt ettersalgsservice.

10.1 Informasjonskoder

Følgende koder vises bare for informasjon som refererer til vaskesyklusen. Må utføres ingen tiltak.

Kode	Beskjed
1:25	Den gjenværende vaskesyklus-tiden vil være 1 time og 25 minutter.
6:30	Den gjenværende vaskesyklustiden inkludert valgt endetidsforsinkelse vil være 6 timer og 30 min.
End	Vaskesyklusen er ferdig. Apparatet slår seg av automatisk.
LoCl -	Døren er stengt på grunn av høyt vannnivå, høyere vanntemperatur eller spinnesyklusen.
bEEP oFF	Summeren blir deaktivert.
bEEP on	Summeren aktiveres.
CLDI -	Funksjonstastene er lukket. Programbyttet er ugyldig.

10.2 Feilsøking med displaykode

Problem	Årsak	Løsning
CLrFLtr	Dreneringsfeil, vannet tappes ikke helt ut innen 6 minutter.	- Rengjør pumpefilteret. - Sjekk installasjonen av avløpsslangen.
E2	Lås feil	Lukk døren ordentlig.
E4	- Vannstanden ikke nådd etter 12 minutter. - Avløpsslangen tømmes selv	- Kontroller at kranen er helt åpen og vanntrykket er normalt. - Sjekk installasjonen av avløpsslangen.
E8	Vann beskyttende nivå feil	Kontakt Etter salg service.
E5	Dreneringsfeil, vannet tappes ikke helt ut innen innstilt tid (oppdater prog.)	
F3	Temperaturføler feil	Kontakt Etter salg service.
F4	Oppvarming feil	Kontakt Etter salg service.
F7	Motor feil	Kontakt Etter salg service.

Problem	Årsak	Løsning
FR	• Sensorfeil/vann-nivå	• Kontakt Etter salg service.
FH	• lot-modulen kan ikke konfigureres	• Kontakt Etter salg service.
FE0 eller FE1 eller FE2	• Unormal kommunikasjons feil	• Kontakt Etter salg service.
Unb	• Ubalansert last feil	• Kontroller og balanser tøybelastningen i trommelen. Redusere belastningen.
Fb	• Maskinlekkasje	• Åpne tømmepumpen for å tømme. Slå av maskinen. • Kontakt Etter salg service.

10.3 Feilsøking uten displaykode

Problem	Årsak	Løsning
Vaskemaskin virker ikke.	• Programmet er ikke startet ennå. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Apparatet er ikke slått på • Strømbrydd. • Barnesikring er aktivert	• Sjekk programmet og start det. • Lukk døren skikkelig. • Slå på maskinen. • Kontroller strømtilførselen. • Deaktiver barnesikringen .
Apparatet fylles ikke med vann.	• Ingen vann. • Inntaksslangen har en knekk. • innløpsslang filteret er blokkert. • Vanntrykket er mindre enn 0,03 MPa. • Døren er ikke ordentlig lukket. • Vannforsyningsfeil.	• Sjekk vannkranen. • Sjekk innløpsslangen. • Fjern blokkering av innløpsslangefilteret. • Kontroller vanntrykket. • Lukk døren skikkelig. • Sørg for vannforsyningen
Apparatet tømmes mens det fylles	• Høyden til avløpsslangen er under 80 cm. • Avløpsslangens ende kan komme i vann.	• Pass på at avløpsslangen er riktig montert. • Pass på at avløpsslangen ikke er i vann.
Drenering fungerer ikke.	• Dreneringsslangen er blokkert. • Pumpefilteret er blokkert. • Dreneringsslangen er høyere enn 100 cm over gulvnivå.	• Fjern blokkeringen av dreneringsslangen. • Rengjør pumpefilteret. • Pass på at avløpsslangen er riktig montert.
Sterk vibrasjon under sentrifugering.	• Transportboltene er ikke fjernet. • Apparatet har ikke en solid posisjon. • Maskinbelastningen er ikke riktig.	• Fjern alle transportbolter . • Sikre et solid gulv og en vatret stilling. • Kontroller lastvekt og balanse.
Driften stopper før den fullfører vaskesyklusen.	• Feil på vann eller strøm.	• Kontroller strøm- og vannforsyning.
Driften stopper i en periode.	• Maskinen viser feilkode. • Problem på grunn av belastningsmønstre. • Programmet utfører en bløtleggingssyklus.	• Vurder skjermens feilkoder. • Reduser eller juster belastningen. • Avbryt programmet og start på nytt.


Problem	Årsak	Løsning
Overdrevent skum i trommel og/eller vaskemiddelskuff.	- Feil type vaskemiddel. - Overdreven bruk av vaskemiddel.	Sjekk vaskemiddelanbefalingene.
Automatisk justering av vasketid.	Vaskeprogramets varighet vil bli justert.	Dette er normalt og påvirker ikke funksjonaliteten.
Feil ved sentrifugering.	Ubalanse i klesvasken.	Kontroller maskinlasten og klesvasken, og kjør et sentrifugeprogram igje.
Utilfredsstillende vaskeresultat.	- Forurensningsgraden stemmer ikke med valgt program. - Vaskemiddelkvantiteten var ikke tilstrekkelig. - Maksimal belastning er overskredet. - Klesvasken ble ujevnt fordelt i trommelen.	- Velg et annet program. - Velg vaskemiddel iht. sittenhetsgraden og iht. produsentens spesifikasjoner. - Reduser lasten. - Løs opp klesvasken.
Det er vaskepulverrester på vasken.	Uoppløselige partikler av vaskemiddel kan etterlates som hvite flekker på vasken.	- Kjør en ekstra skylling. - Prøv å børste punktene fra den tørre vasken. - Velg et annet vaskemiddel.
Klesvasken har grå flekker.	Forårsaget av fett som oljer, kremer eller salver	Forbered vasken med et spesielt rengjøringsmiddel.



Merk: Skumdannelse

Dersom for mye skum blir inspisert i løpet av sentrifugeringen, vil motoren stopper og tømme-pumpen aktiveres i 90 sekunder. Hvis det eliminerer av skum klarer opp til 3 ganger, programmet avsluttes uten spinning.

Skulle feilmeldingene dukker opp igjen, selv etter de iverksatt tiltak, slå av apparatet, koble fra strømforsyningen og ta kontakt med kundeservice.

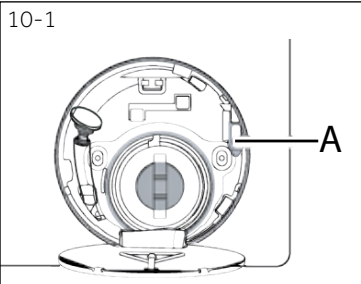

10.4 I tilfelle strømbrudd

Ved strømbrudd skjærer et driftsvaskeprogram portåpningen er mekanisk blokkert.

For å få ut klesvasken må ikke vannstanden ses i glassdørene på døren. Fare for brannskader! Vannnivået må senkes som beskrevet i "Vedlikehold og rengjøring av pumpefilter". Vent til da med å trekke spaken (A) under tjenesteklaff (Fig. 10-1) før døren er låst opp av en mild klikk. Koble deretter til alle delene igjen.



Merk: Lås opp døren

Når vaskemaskinen i en sikker tilstand (under vannnivået under vinduet langs en viss avstand, sylindertemperatur under 55 °C, den indre sylindere slå ikke) kan låse opp dørene av maskindriften.

11.1 Forberedelse

- Ta apparatet ut av emballasjen.
- Fjern all emballasje, inkludert polystyren base, holde dem ut av barne nå. Ved åpning av pakken kan det sees vanndråper på plastposene og døråpningene. Dette normale fenomenet kommer fra vanntester på fabrikken.




Merk: Emballasje avhending

Hold all emballasje av barne nå og kast dem på en miljøvennlig måte.


11.2 EKSTRA: Installer støyreduksjon pads

1. Ved åpning av krympe pakken, vil du finne noen støyreduksjon pads. De brukes for å redusere støy (fig. 11.-1).
2. Legg vaskemaskinen ned til siden, kulehullet peker oppover, undersiden mot operatøren (Fig. 11-2).
3. Ta ut støydempings pads og fjern den dobbeltsidige selvklebende beskyttelsesfilmen; sett den på rundt bunnen; fest støydempings pads under vaskemaskinskapet som vist i figur 11-3 (to lengre pads i posisjon 1 og 3, to kortere pads i posisjon 2 og 4). Endelig satt maskinen opp igjen.

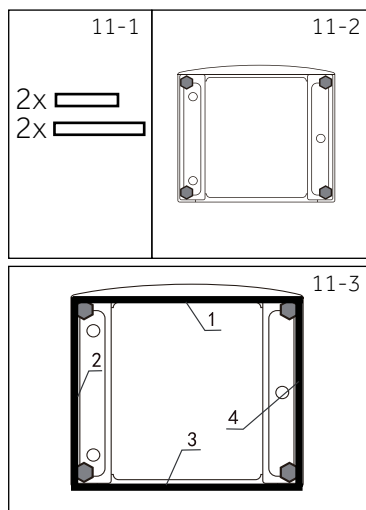

Merk: Støyreduksjon pads

Støyreduksjon pad er valgfritt, kan bidra til å redusere støy, du kan montere det eller ikke i henhold til din egen etterspørsel.

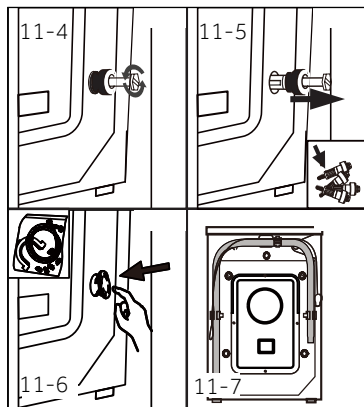

11.3 Demonter transportboltene

Transportboltene er konstruert for å klemme sammen anti-vibrasjonskomponenter inne i apparatet under transport for å hindre innvendig skade.

1. Fjern alle 4 skruer på baksiden og ta ut plastavstandsstykker (fig. 11-4 / fig. 11-5).
2. Fyll igjen hull med blindplugger (Fig. 11-6 / Fig. 11-7).




Merk: Oppbevares på et trygt sted

Oppbevar transportboltene på et trygt sted for senere bruk. Når apparatet skal flyttes, må du montere boltene først.

11.4 Flytting av apparatet

Hvis maskinen skal flyttes til et annet sted, må transportbøylene fjernes før montering for å unngå skade: Montering gjøres i omvendt rekkefølge.

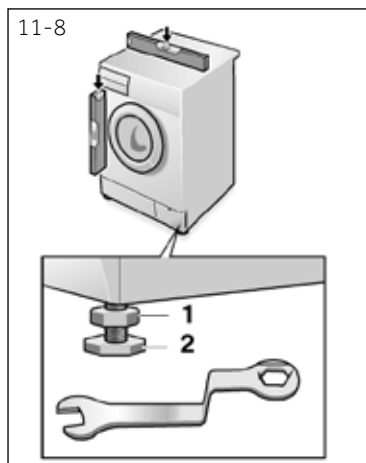

11.5 Justering av apparatet

Juster alle føttene (fig. 11-8) for å oppnå en fullstendig nivåstilling. Dette vil minimere vibrasjoner og dermed støy under bruk. Det vil også redusere slitasje. Vi anbefaler at du bruker et vater for justering. Gulvet skal være så stabilt og flatt som mulig.

1. Løs låsemutteren (1) ved hjelp av en skrunøkkel.
2. Juster høy ved å dreie foten (2).
3. Trekk låsmutteren (1) mot huset.

11.6 Tappevannstilkobling

Fest vanddreneringsrøret til rørene. Høydepunktet på avløpsslangen bør ikke være mer enn 100 cm over apparatets bunnlinje. Hvis mulig holde alltid dreneringsrøret festet til klemmen bak på apparatet.




ADVARSEL!

- ▶ Bruk kun det medfølgende slangesettet til tilkoblingen.
- ▶ Ikke bruk opp igjen gamle slangesett!
- ▶ Koble bare til kald vannforsyning.
- ▶ Før tilkobling, kontroller om vannet er rent og klart.

Følgende tilkoblinger er mulige:


11.6.1 Dreneringsslange til vask

- ▶ Heng dreneringsslangen med U-støtten over kanten på vasken med tilstrekkelig størrelse (figur 11-9).
- ▶ Beskytt U-støtten tilstrekkelig mot å falle ned.

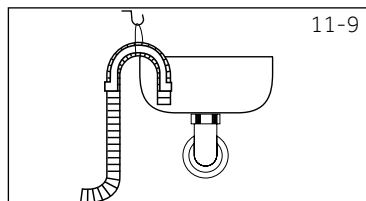


11.6.2 Dreneringsslange til avløpsforbindelse

- ▶ Stårørets innvendige diameter med ventilasjons-hull må være minimum 40 mm.
- ▶ Sett avløpsslangen ikke mer enn 100 cm i avløpsrøret.
- ▶ Sett på U-støtten og fest den tilstrekkelig (Fig. 11-10).

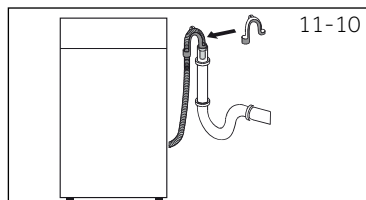


11.6.3 Dreneringsslange til vask tilkobling

- ▶ Krysset må ligge over vannlåsen.
- ▶ En rørtilkobling er vanligvis stengt av en hette (A). Den må fjernes for å unngå funksjonsfeil (fig. 11-11).
- ▶ Fest dreneringsslangen med en klemme.

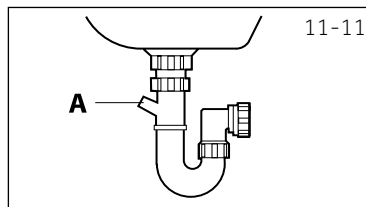

OBS!


- ▶ Dreneringsslangen skal ikke nedsenkes i vann og skal festes godt og være lekkasjefri. Hvis avløpsslangeklemmen fjernes, kan vaskemaskinen tømmes kontinuerlig mens den fylles (selvhevert).
- ▶ Dreneringsslangen må ikke forlenges. Om nødvendig kontakt etter salg service.
- ▶ Ikke fjern avløpsslangeklemmen.

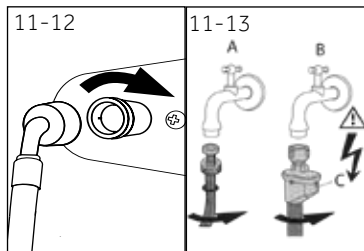

11.7 Ferskvannstilkobling

Pass på at pakningene er satt inn.

1. Koble vanninntaksslangen med den vinklede enden til apparatet (Fig. 11-12). Trekk til skru-efestet for hånd.
2. Den andre enden kobles til en vannkran med 3/4" gjenger (figur 11-13).

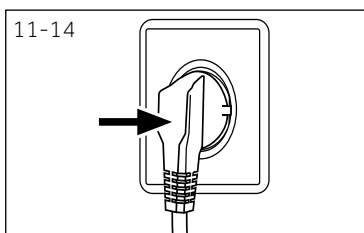

11.8 Elektrisk tilkobling

Før hver forbindelse, kontroller om:

- ▶ Strømtilførsel, stikkontakt og sikring passer til merkeskiltet.
- ▶ Strømuttaket er jordet og ingen fler plugg eller forlengelse anvendes.
- ▶ Stikkontakten og støpselet er i samsvar med gjeldende regler.
- ▶ **Kun for Storbritannia:** Den britiske pluggen oppfyller BS1363A-standard.

Sett støpselet i stikkontakten (Fig. 11-14).




ADVARSEL!


- ▶ Sørg alltid for at alle tilkoblinger (strømtilførsel, avløp og ferskvannsslange) er festet, tørre og lekkasjefrie!
- ▶ Pass på at disse delene aldri blir knust, klemt eller vridd.
- ▶ Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av en servicetekniker (se garanti-kort) for å unngå fare. .

12.1 Ytterligere tekniske data

	HW80	HW90	HW100
Spenning i V	220-240 V ~ / 50Hz		
Strøm i A	10		
Maks effekt i W	2000		
Vanntrykk (MPa)	$0,03 \leq P \leq 1$		
Netto vekt i kg	65		

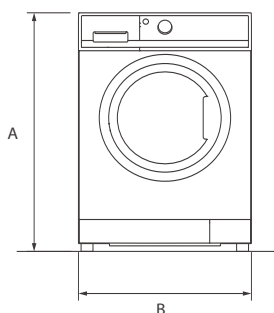

FORFRA

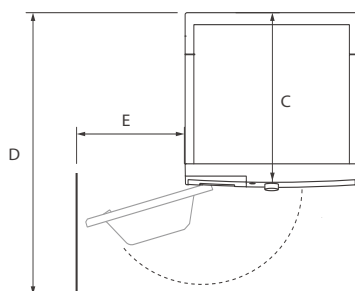

VEGG

SETT OVENFRA

Produkt-dimensjoner	HW80	HW90	HW100
A: Total høyde på produktet mm	850		
B: Total bredde på produktet mm	595		
C: Total dybde på produktet (Til hovedkretskortets størrelse) mm	497		
D: Total dybde på produktet mm	577		
E: Dybde av døren åpen mm	1085		
F: Minimum dørklaring til tilstøtende vegg mm	300		

**Merk: Dimensjoner**

Den nøyaktige høyden på vaskemaskinen er avhengig av hvor langt føttene er utvidet fra bunnen av maskinen. Plassen der du installerer vaskemaskinen må være minst 40 mm bredere og 20 mm dypere enn dens dimensjoner.

12.3 Standarder og direktiver **CE**

Dette produktet oppfyller kravene i alle gjeldende EF-direktiver med tilhørende harmoniserte standarder, som gir CE-merking.

Vi anbefaler vår Haier kundeservice og bruk av originale reservedeler.
Hvis du har et problem med apparatet, sjekk avsnittet FEILSØKING.

Hvis du ikke finner en løsning der, ta kontakt med

- ▶ din lokale forhandler eller
- ▶ service og supportområdet på www.haier.com hvor du finner telefonnumre og vanlige spørsmål og hvor du kan aktivere servicekravet.

For å kontakte vår service, sørg for at du har følgende opplysninger tilgjengelige.
Informasjonen finnes på merkeskiltet.

Modell _____ Serienr. _____

Kontroller også garantikortet som fulgte med produktet ved garanti.

For generelle forretningsforespørsler finner du våre adresser i Europa nedenfor:

Europeiske Haier-adresser			
Land*	Postadresse	Land*	Postadresse
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis Frankrike
Spania Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIA	Belgia-FR Belgia-NL Nederland Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Tyskland Østerrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München TYSKLAND	Polen Tsjeckia Ungarn Hellas Romania Russland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLEN
Storbritannia	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*For mer informasjon kan du gå til www.haier.com

HW80-BD14979U1-HW90-BD14979U1-HW100-BD14979U1_EN

Haier