



Användarmanual Tvättmaskin

HW80-BD14979U1
HW90-BD14979U1
HW100-BD14979U1

SV

Haier

Tack för ditt köp av vår produkt.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder den här apparaten. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur apparaten och att säkerställa säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara bruksanvisningen på en praktisk plats så du alltid kan hänvisa till den för säker och korrekt användning av apparaten.

Om du säljer apparaten, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du även ger den här bruksanvisningen så att den nya ägaren kan bli bekant med apparaten och säkerhetsanvisningarna.

Legend



Varning - Viktig säkerhetsinformation




Allmän information och tips



Miljöinformation

Avfall

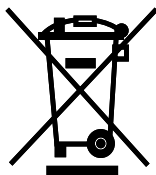

Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa. Lägg förpackningen i lämplig container för att återvinna den. Hjälp till att återvinna elektriska och elektroniska apparater. Släng inte apparater som är märkta med denna symbol i hushållsavfallet. Lämna produkten på din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunala kontor.



WARNING!

Risk för skada eller kvävning!

Koppla ur apparaten från elnätet. Klipp av nätsladden och släng den. Ta bort regeln på luckan för att förhindra att barn och husdjur stängs in i apparaten.

1-Säkerhetsinformation	4
2-Produktbeskrivning	7
3-Kontrollpanelen.....	8
4-Program	12
5-Förbrukning	13
6-Daglig användning	14
7-hOn.....	19
8-Miljövänlig tvättning	22
9-Vård och rengöring.....	23
10-Felsökning	26
11-Installation.....	29
12-Teknisk specifikation	33
13-Kundtjänst.....	34

Innan du slår på apparaten för första gången, läs följande säkerhetsanvisningar!



VARNING!

Före första användningen

- ▶ Se till att det inte finns några transportskador.
- ▶ Se till att alla transportbultar och förpackningsskruvar är borttagna.
- ▶ Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn.
- ▶ Hantera alltid apparaten med minst två personer eftersom den är tung.

Daglig användning

- ▶ Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.
- ▶ Håll barn under 3 år borta från apparaten, om de inte ständigt övervakas.
- ▶ Barn ska inte leka med apparaten.
- ▶ Låt inte barn eller husdjur komma nära apparaten när luckan är öppen.
- ▶ Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- ▶ Dra upp blixtlås, fäst lösa trådar och ta hand om små föremål för att förhindra att tvätten trasslas ihop. Om nödvändigt, använd en lämplig väska eller nät.
- ▶ Rör inte eller använd inte apparaten när du är barfota eller har blöta eller fuktiga händer eller fötter.
- ▶ Täck inte över eller inneslut inte apparaten under drift eller efteråt för att tillåta fukt att avdunsta.
- ▶ Placera inte tunga föremål eller fukt- eller värmekällor ovanpå apparaten.
- ▶ Använd/förvara inte lättantändliga rengöringsmedel eller kemtvättmedel i närheten av apparaten.
- ▶ Använd inga lättantändliga sprayer i närheten av apparaten.
- ▶ Tvätta inte några kläder som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att tidigare ha torkat dem i luften.

**VARNING!****Daglig användning**

- ▶ Ta inte bort eller sätt i kontakten i närvaro av brännbar gas
- ▶ Tvätta inte skumgummi eller svampliknande material.
- ▶ Tvätta inte tvätt som är förorenad med mjöl.
- ▶ Öppna inte tvättmedelslådan under någon tvättcykel.
- ▶ Rör inte vid dörren under tvättprocessen, det blir varmt.
- ▶ Öppna inte dörren om vattennivån är synlig över hålen.
- ▶ Tvinga inte dörren att öppna. Dörren är monterad med en självlåsande enhet och kommer att öppnas strax efter tvättproceduren är slut.
- ▶ Stäng av apparaten efter varje tvättprogram och innan du utför något rutinunderhåll och koppla ur apparaten från elnätet för att spara el och för din säkerhet.
- ▶ Håll i kontakten, inte i kabeln, när du kopplar ur apparaten.

Underhåll / rengöring

- ▶ Se till att barn övervakas om de utför rengöring och underhåll.
- ▶ Koppla ur apparaten från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.
- ▶ Håll nedre delen av luckglasets rent och öppna luckan och tvättmedelslådan om apparaten inte används för att förhindra lukt.
- ▶ Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- ▶ En skadad nätsladd byts endast av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika faror.
- ▶ Försök inte att reparera apparaten själv. Vid reparation, kontakta vår kundservice.
- ▶ Ta bort främmande föremål, såsom metallföremål, kemikalier, ömtåliga föremål, tänds ljus, cigaretter osv. från apparaten.

Installation

- ▶ Apparaten ska placeras på en väl ventilerad plats. Se till att luckan kan öppnas helt på platsen.
- ▶ Installera aldrig apparaten utomhus på ett fuktigt ställe eller i ett område som kan vara utsatt för vattenläckor som under eller i närheten av ett tvättställ. I händelse av en vattenläcka ska strömförsörjningen kopplas ifrån och låt maskinen torka naturligt.



VARNING

Installation

- Installera eller använd apparaten endast om temperaturen är över 5 °C.
- Placera inte apparaten direkt på en matta, eller nära en vägg eller möbel.
- Installera inte apparaten i direkt solljus eller nära värmekällor (t.ex. spisar, element).
- Kontrollera att de elektriska uppgifterna på typskylten överensstämmer med strömförsörjningen. Om inte, kontakta en elektriker.
- Använd inte adaptrar med flera kontakter och förlängningskablar.
- Se till att endast den levererade elektriska kabeln och slangen används.
- Se till att inte skada den elektriska kabeln och kontakten. Om den är skadad ska den bytas ut av en elektriker.
- Använd ett separat jordat uttag för strömförsörjningen som är lättillgänglig efter installationen. Apparaten måste vara jordad.
Endast för Storbritannien: Enhetens strömkabel är utrustad med en 3-kabel (jordad) kontakt som passar ett standard 3-kabel (jordad) uttag.
Klipp eller demontera aldrig det tredje stiftet (jordningen). När apparaten har installerats bör kontakten vara tillgänglig.
- Se till att slangfogar och anslutningar är fasta och att det inte finns något läckage.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för tvätt av maskintvättbara kläder i maskinen. Följ alltid anvisningarna på etiketten på varje plaggetikett. Den är uteslutande avsedd för hushållsbruk i huset. Den här inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

Ändringar eller modifieringar i enheten tillåts inte. Oavsiktlig användning kan orsaka risker och förlust av alla garanti- och anspråksanspråk.



Obs: Avvikelser

På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.

2.1 Bild på apparaten

Främre (fig. 2-1):


2-1



- 1 Lådan för tvättmedel / mjukmedel
- 2 Bänkskiva
- 3 Kontrollpanel
- 4 Lucka
- 5 Filtrets skydd
- 6 Justerbara fötter

Bakre sida (Fig. 2-2):

2-2

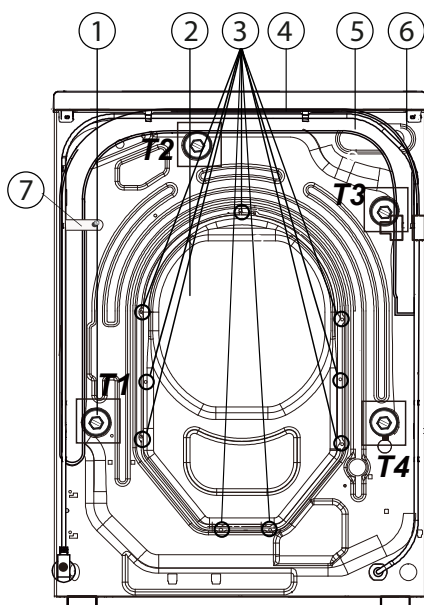

- 1 Transportbultar (T1-T4)
- 2 Baksydd
- 3 Baksydd skruvar (9EA)
- 4 Nätkabel
- 5 Avloppsslang
- 6 Vatten inloppsventil
- 7 Slangklämma till dräneringsslang

2.2 Tillbehör

Kontrollera tillbehör och litteratur i enlighet med denna lista (bild 2.3):



Inloppsslang



Blankpluggar



Dräneringsslangsfäste



2x
2x
Bullerreduceringskuddar




Garantikort



Användarmanual

2-3

3-1

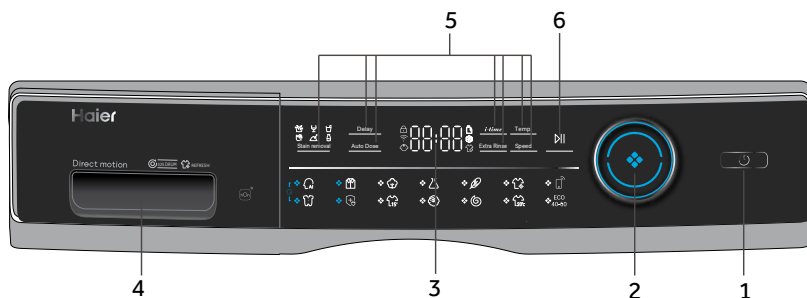

- 1 Strömknapp 3. Display 5. Funktionsknapp
2 Programväljare 4. Lådan för tvättmedel / mjukmedel 6. "Start/Paus" knapp




Anmärkning: Akustisk signal

I följande fall ljuder inte akustisk signal som standard:

- ▶ när du trycker på en knapp
- ▶ när du vrider programväljaren
- ▶ vid slutet av programmet

Den akustiska signalen kan väljas vid behov; se DAGLIG ANVÄNDNING (se P18 6.13).

3-2



3.1 "Ström"-knapp

Tryck försiktigt på den här knappen (fig. 3-2) för att slå på, displayen lyser, indikatorn för knappen "Start / paus" blinkar. Tryck på den igen i ca 2 sekunder för att stänga av. Om inget panelelement eller program aktiveras efter ett tag stängs maskinen automatiskt av.



Anmärkning: Stänga av

Utan WIFI-anslutning, går den påslagna apparaten i vänteläge om den inte aktiveras inom 2 minuter innan programmet startas eller i slutet av programmet.

Med WIFI-anslutning är väntetidens längd 24h.

3-3



3.2 Programväljare

Genom att vrida vredet (Fig. 3-3) kan ett av 14 program väljas, den motsvarande LED:en tänds, dess standardinställningar visas.



3.3 Display

Displayen (bild 3-4) visar följande information:


- ▶ Tvätt tid
- ▶ Sluttidsfördröjning
- ▶ Felkoder och serviceinformation
- ▶ Displaysymboler
- ▶ Hastighet, temperatur osv.



Symbol	Betydelse
	Trumluckan är låst
	Apparaten är ansluten till WIFI
	Kontrollpanelen är låst
	Tvättmedel
	Sköljmedel
	Antiskrynkling

3.4 Funktionsknappar

Funktionsknapparna (bild 3-5) möjliggör ytterligare åtgärder i det valda programmet innan programmet startar. De relaterade indikatorerna visas. Genom att stänga av enheten eller ställa in ett nytt program blir alla alternativ inaktiverade. Om en knapp har flera alternativ kan du välja önskat alternativ genom att trycka på knappen i följd.

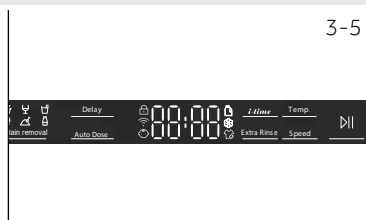

Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa resultat i varje program har Haier väldefinierade specifika standardinställningar. Om det inte finns några speciella krav rekommenderas standardinställningarna.

3.4.1 Funktionsknapp "Fördröjning"

Tryck på den här knappen (bild 3-6) för att starta programmet med en fördröjning. Fördröjning av sluttid kan ökas i steg på 30 minuter från 0,5-24 timmar (sluttiden blir längre än den ursprungliga programtiden). Till exempel visning av 6:30 innebär att slutet av programcykeln kommer att vara om 6 timmar och 30 minuter. Tryck på knappen "Start/Paus" för att aktivera tidsförskjutning. Det är inte tillämpligt på program Centrifugering, Fräscha upp och Fjärr.



Obs: Flytande tvättmedel

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det att inte aktivera sluttidsfördröjningen.

3-7

Auto Dose

3.4.2 Funktionsknapp "Automatdosering"

Vidrör "Automatdosering" knappen, tvättmedelsikonen blinkar och skärmen visar "100" automatiskt. Vidrör "Automatdosering" knappen igen eller flera gånger för att ändra doseringsmängden av tvättmedel, och på skärmen visas "100", "70", "40", "AV", "120", "100" cykel turvis. När val av krävd doseringsprocent är färdig, vänta i 2 sekunder och lampan i tvättmedelsikonen slutat blinka och lyser kontinuerligt: vid samma tid börjar mjukmedelsikonen att blinka istället. Tryck sedan på "Automatdosering" knappen för att välja on mjukmedel ska användas och på skärmen visas "AV" (nej) eller "100" (ja) beroende på val.

3-8

Temp.

3.4.3 Funktionsknapp "Temp."

Tryck på den här knappen (bild 3-8) för att ändra tvätttemperaturen för programmet. Om inget värde är upplyst (" -- " visas) kommer inte vattnet att värmas upp.

3-9

Speed

3.4.4 Funktionsknapp "Hastighet"

Tryck på den här knappen (Fig. 3-9) för att ändra eller avmarkera centrifugering i programmet. Om inget värde är upplyst, visas ("0") i displayen och tvätten centrifugeras inte.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 Funktionsknapp "Extra sköljning"

Tryck på den här knappen (bild 3-10) för att skölja tvätten mer intensivt med färskvatten. Detta rekommenderas för personer med en känslig hud. Genom att trycka på knappen flera gånger kan en till tre ytterligare cykler väljas. De visas i displayen med P--0/ P--1/ P--2/ P--3. De olika programalternativen visas.

3-11

i-time

3.4.6 Funktionsknapp "i-time"

Denna funktion (fig 3-11) intensifierar olika tvättider. Det är inte alla program som kan välja den här funktionen. Se P12 för program som kan välja den här funktionen.

3-12



3.4.7 Funktionsknapp "Start/paus"

Tryck på den här knappen (bild 3-12) försiktigt för att starta eller avbryta programmet som visas.

3-13

Stain removal

3.4.7 Knappen "Fläckborttagning"

Tryck på den här knappen (bild 3-13) för att välja specialfunktion för fläckar. Symbolerna förklaras i följande tabell.



Gräs



Vin



Juice



Blod



Jord




Mjolk

3.5 Barnspärr

Att välja ett program och sedan starta, tryck på knappen "Fördröjning" och "Ånga" (bild 3-14) i 3 sekunder samtidigt för att blockera alla panelelement mot aktivering, paneldisplay . För att låsa upp, tryck igen på de två knapparna. Barnspärrindikatorn tänds när barnlåset fungerar. Funktionen är valfri när maskinen är igång.

Displayen visar **CL01** (bild 3-15) om en knapp trycks in när barnspärr är aktiverat. Förändringen körs inte.

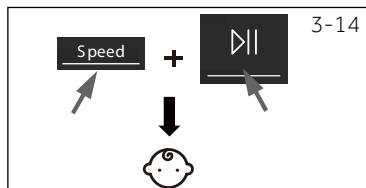


Obs: Barnspärr

- ▶ Barnspärr, som ställts in manuellt, måste avbrytas manuellt eller avbryts automatiskt när programmet slutar. Avstängning eller felinformation avslutar inte barnspärren. Den fungerar ännu, när apparaten slås på nästa gång.
- ▶ Om du vill använda barnspärr, tryck först på programknappen och barnspärren aktiveras.
- ▶ Tryck den i 3 sekunder, barnspärren lyser med full kraft och barnspärren aktiveras.
- ▶ Barnspärren kan inte ställas in eller avslutas genom hOn-appen.

3.6 Lådan för tvättmedel

Öppna dispenserlåda, då kan följande komponenter ses (bild 3-16):

1. Huvudtvättmedelsfacket för pulver- eller flytande tvättmedel.
2. Fack för mjukmedel.
3. Förtvättfack, för små pulvermängder.
4. Lås fliken, tryck ner den för att dra ut dispenserlådan.

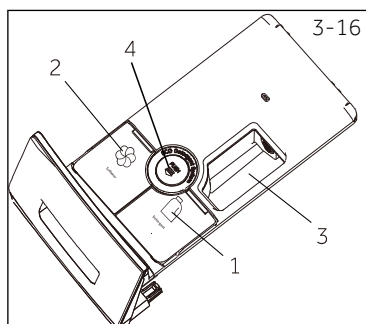


Rekommendationen om vilken typ av tvättmedel som lämpar sig för de olika tvättemperaturerna, se handboken för tvättmedel.

Obs: Funktionen att se mängden cykler som maskinen utfört

Procedur: i standby-läge, välj "Bomull" programmet först, tryck sedan på "Temp." och "hastighet" samtidigt och mängden utförda cykler visas i 2 sekunder och återgår därefter till standby-skärm. 1 cykel läggs till efter att programmet avslutas. Mängden cyklar visas med hexadecimal, om den är över 9999.

● Ja ○ Tillval, / Nej

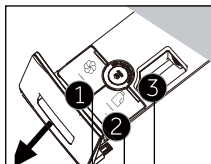

Diskmedelsfack för:

- 1 Tvättmedel
- 2 Mjukmedel eller vårdprodukt
- 3 Tvättmedel³⁾

Program	Max. belastning	Temperatur in °C ¹⁾	Förinställning				Tyg typ	Förinställd Centrifugeringshastighet irpm	Funktion				
	i kg HW80/ HW90/ HW100	valbart område		1	2	3			I-tid	Automatdosering	Extra sköljning	Dröjsmål	Fläckborttagning
Smart	8/9/10	*till 60	40	●	●	○	Lätt smutsig blandad tvätt av bomull och syntet	1000	●	●	●	●	●
Skjorta	1/2/3	*till 40	40	●	●	○	Bomull/Syntet	1000	●	●	●	●	●
Bomull	8/9/10	*till 90	40	●	●	○	Bomull	1400	●	●	●	●	●
Syntet	4/4,5/5	*till 60	40	●	●	○	Syntet eller blandade tyger	1200	●	●	●	●	●
Delikat	1/1/2	*till 30	30	●	●	○	Delikat tvätt och silke	600	●	●	●	●	/
Fräscha upp	1	/	/	/	/	/	Bomull	/	/	/	/	/	/
Fjärrkontroll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ba-bykläder	4/4,5/5	*till 90	60	●	○	/	Bomull/Syntet	1000	●	●	●	●	●
Allergivänlig	8/9/10	*till 90	60	●	○	/	Bomull/Syntet	1000	●	●	●	●	/
Snabbtvätt 15' ²⁾	1	*till 40	*	●	○	/	Bomull/Syntet	1000	●	●	●	●	/
Ull	1	*till 40	*	●	/	/	Maskintvättbart tyg av ull eller med ullinnehåll	800	●	●	●	●	/
Centrifugering	8/9/10	/	/	/	/	/	Tåligna textiler	1000	/	/	/	/	/
Bomull 20°	8/9/10	/	/	●	●	○	Bomull	1000	●	●	●	●	●
ECO 40-60	8/9/10	/	/	/	/	○	/	1400	/	/	/	●	/

* Vatten värms inte upp.

1) Välj tvätttemperatur på 90 °C endast för särskilda hygienkrav.

2) Minska mängden tvättmedel eftersom programmets varaktighet är kort.

3) Ingen eller liten mängd pulvertvättmedel.

Utformningen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för kvalitetsförbättring.

Skanna QR-koden i energimärkningen för att få energikonsumtionsinformation. Verklig energikonsumtion kan skilja sig från det angivna enligt lokala förhållanden.




Obs: Auto Vikt

Apparaten är utrustad med en last igenkännings funktion. Vid låg belastning kommer energi, vatten och tvätt tid att minskas automatiskt i vissa program. Visad standardtid kan variera beroende på tvättmängd i "Smart, Syntet, Bomull, Bomull 20 °C, Eco 40-60" program.

Indikativ information(enligt kommissionens bestämmelse (EU) 2019/2023):

Nominell kapacitet	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY  (kWh/cykel)	 (L/cykel)	Max. Temperatur (°C)	Effektiv hastighet (RPM)	 Kvarvarande fuktighet (%)
8 kg	Eco 40-60	8.0	03:38	0.680	62.0	30	1400	53.2
	Eco 40-60	4.0	02:45	0.475	40.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60	2.0	02:40	0.245	28.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	8.0	01:00	0.320	75.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	8.0	01:40	1.800	75.0	57	1400	55.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:45	0.350	38.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.0	00:23	0.350	38.0	30	1000	65.0
9 kg	Eco 40-60	9.0	03:48	0.760	70.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60	4.5	02:52	0.525	44.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	9.0	01:10	0.330	80.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	9.0	01:57	2.000	80.0	57	1400	55.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:50	0.380	40.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.5	00:28	0.380	40.0	30	1000	65.0
10 kg	Eco 40-60	10.0	03:58	0.880	78.0	30	1400	52.8
	Eco 40-60	5.0	02:55	0.550	48.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1400	55.0
	Bomull 20 °C	10.0	01:10	0.350	85.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	10.0	02:01	2.100	85.0	57	1400	55.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:50	0.400	40.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.5	00:28	0.400	40.0	30	1000	65.0

För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden och tvätt- och torkningscykel är bara indikativa

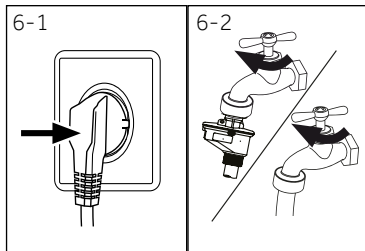

6.1 Strömförsörjning


Anslut tvättmaskinen till en strömförsörjning (220V till 240V~/50Hz; bild 6-1). Se även avsnittet INSTALLATION (se s. 29).

6.2 Vattenanslutning

- ▶ Innan anslutning kontrollera vattenintagets renhet och klarhet.
- ▶ Vrid på kranen (bild 6-2).

i Obs: Åtdragning

Före användning kontrollera läckage i skarvarna mellan kranen och inloppsslangen genom att slå på kranen.

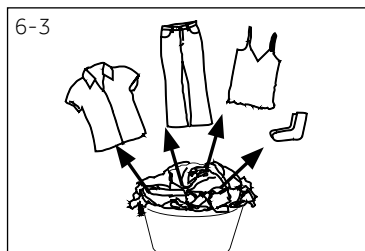

6.3 Förbered tvätten

- ▶ Sortera ut kläder enligt tyg (bomull, syntet, ull eller siden) och hur smutsiga de är (fig. 6-3). Var uppmärksam på vård märkningen på tvättetiketterna.
- ▶ Separera vita kläder från färgade. Tvätta färgade textilier först för hand för att kontrollera om de bleknar eller läcker färg.
- ▶ Töm fickor (nycklar, mynt osv.) och ta bort hårda dekorativa föremål (t.ex. broscher).
- ▶ Plagg utan fäll, delikatesser och finvävd textil som fina gardiner ska läggas i en tvättpåse för att ta hand om denna känsliga tvätt (hand- eller kemtvätt skulle vara bättre).
- ▶ Stäng blytlås och krokar, se till att knapparna är ordentligt påsydda.
- ▶ Placera känsliga föremål som tvätt utan ordentligt fäll, känsliga underkläder (Dessous) och små föremål som strumpor, bälten, BH:ar etc. i en tvättpåse.
- ▶ Vik ut stora bitar av tyg som lakan, sängkläder m.m.
- ▶ Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgintensiva textilier ut och in; tvätta eventuellt separat.



VARNING!

Icke-textil såväl som små, lösa eller skarpa kanter kan orsaka felfunktioner och skador på kläder och apparat.

6.6 Vårddiagram

Tvättar					
	Tvättbar upp till 95 °C normal process		Tvättbar upp till 60°C normal process		Tvättbar upp till 60°C mild process
	Tvättbar upp till 40°C normal process		Tvättbar upp till 40°C mild process		Tvättbar upp till 40°C mycket mild process
	Tvättbar upp till 30°C normal process		Tvättbar upp till 30 °C mild process		Tvättbar upp till 30°C mycket mild process
	Handvätt max. 40 °C		Tvätta inte		
Blekning					
	Vilken blekning som helst tillåten		Endast syre/ ej- klor		Skall inte blekas
Torkning					
	Torktumling möjlig normal temperatur		Torktumling möjlig lägre temperatur		
	Hängtorkning		Plantorkning		
Strykning					
	Stryk vid maximal temperatur upp till 200 °C		Stryk vid medium temperatur upp till 150 °C		
	Stryk inte				
Professionell textilvård					
	Kemtvätt i tetrakloreten		Kemtvätt i kolväten		
	Professionell Wet Cleaning		Ej för professionell våtrengöring		

Alla dessa symboler visas inte i apparatens meny.

6.4 Lägga i tvätt

- ▶ Lagg i tvätten ett plagg i taget i trumman.
- ▶ Överbelasta inte. Notera den olika maximala belastningen enligt program! Tumregel för maximal belastning: Håll sex tum mellan tvätten och trummans topp.
- ▶ Stäng luckan noggrant. Se till att inga tvättstycken har blivit klämda.

6.5 Välja tvättmedel

- ▶ Tvättningseffektivitet och prestanda avgörs av använda tvättmedelskvaliteten.
- ▶ Använd endast maskintvätt godkänt tvättmedel.
- ▶ Vid behov, använd specifika tvättmedel, t.ex. för syntet eller ulltyg.
- ▶ Se tips i tvättmedelsdekalererna.
- ▶ Använd inte kemtvättmedel som trikloretylen och liknande produkter.

Välj det bästa tvättmedlet

Program	Typ av tvättmedel				
	Universal	Färg	Delikat	Särskild	Sköljmedel
 Smart	L/P	L/P	-	-	o
 Skjorta	L/P	L/P	-	-	o
 Bomull	L/P	L/P	-	-	o
 Syntet	-	L/P	-	-	o
 Delikat	-	-	L/P	L/P	o
 Fräscha upp	-	-	-	-	-
 Fjärrkontroll	L/P	L/P	-	L	-
 Babykläder	-	-	L/P	L/P	o
 Allergivänlig	L/P	L/P	-	-	o
 Snabbtvätt 15' ²⁾	L	L	-	-	o
 Ull	-	-	L/P	L/P	o
 Centrifugering	-	-	-	-	-
 Bomull 20°	L/P	L/P	-	-	o
 ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gel-/flytande tvättmedel P = pulvertvättmedel O = valfritt – = nej

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera tidsfördröjningen.

Vi kommenterar genom att använda:

- ▶ Tvättpulver: 20° C till 90° C (bäst användning: 40-60°C)
- ▶ Färg tvättmedel: 20° C till 60° C (bäst användning: 30-60°C)
- ▶ Ull/känsligt tvättmedel: 20° C till 30° C (= bästa användningen)


* Välj tvätt temperatur på 90 °C endast för särskilda hygienkrav.

* Om du väljer vattentemperaturen 60 °C eller högre, rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel. Vänligen använd det speciella rengöringsmedlet, som är lämpligt för bomull eller syntetiskt tyg.

* Det är bättre att använda mindre eller tvättmedelspulver utan lut som tvättmedel.

6.6 Lägga i tvättmedel

1. Skjut ut tvättmedelslådan.
2. Sätt de nödvändiga kemikalierna i motsvarande fack (bild 6-4)
3. Tryck försiktigt tillbaka lådan.

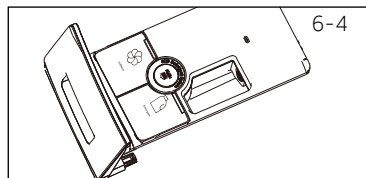


i Obs:

- Ta bort tvättmedelsrester före nästa tvättcykel från tvättmedelslådan.
- Överanvänd inte tvättmedel eller mjukmedel.
- Följ anvisningarna på tvättmedelspaketet.
- Lägg alltid i tvättmedlet strax innan tvättcykeln börjar.
- Koncentrerat flytande tvättmedel bör spädas före tillsättning.
- Använd inte flytande tvättmedel om "Födröjning" är valt.
- Välj noggrant programinställningarna enligt tvättvårdssymbolerna på alla tvättetiketter och enligt programtabellen.

6.7 Slå på apparaten


Tryck på knappen "Power" - för att slå på apparaten (bild 6-5). Lysdioden för knappen "Start/Paus" blinkar.

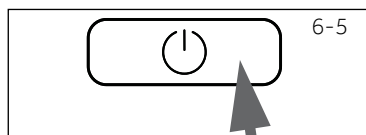

6.9 Lägg till individuella val

6.8 Välj ett program


För att få bästa möjliga tvättresultat, välj ett program som passar till graden av nedsmutsning och tvätt typ. Vrid programratten (bild 6-6) för att välja rätt program. Den motsvarande program LED tänds och standardinställningarna visas.

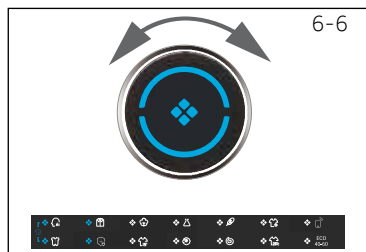

i Obs: Avlägsnande av lukt

Före första användningen rekommenderade vi att köra program "COTTON + 90 ° C" + 600 rpm utan belastning och liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket (2) eller speciell maskinrensare för att ta bort eventuella skadliga rester.

Välj önskade alternativ och inställningar (Fig. 6-7); se Kontrollpanel.

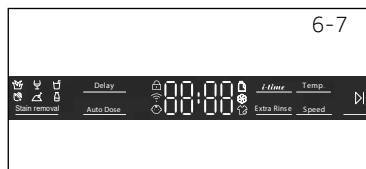

6-8



6.10 Starta tvättprogram

Tryck på knappen "Start/Paus" (bild 6-8) för att starta. Lysdioden på knappen "Start/Paus" slutar blinka och lyser kontinuerligt. Apparaten fungerar enligt nuvarande inställningar. Ändringar är endast möjliga genom att avbryta programmet.

6.11 Stanna/ avbryt tvättprogram

För att avbryta ett program som körs trycker du försiktigt på "Start/Paus". Lysdioden ovanför knappen blinkar. Tryck på den igen för att återuppta driften.

För att avbryta ett pågående program och alla dess individuella inställningar:

1. Tryck på knappen "Start/Paus" för att avbryta programmet som körs.
2. Tryck på knappen Power i cirka 2 sekunder för att stänga av apparaten.
3. Tryck på knappen "Power" för att slå på apparaten, kör programmet Spin och välj "no Speed" (varvtalsbelysningen är avstängd) för att tömma vattnet.
4. När du har stängt programmet för att starta om enheten väljer du ett nytt program och startar det.

6.12 Efter tvättning



Obs: Dörrlås

- Av säkerhetsskäl låses dörren delvis under tvättcykeln. Det är bara möjligt att öppna dörren i slutet av programmet eller efter att programmet har avbrutits korrekt (se beskrivning ovan).
- Vid hög vattennivå, hög vattentemperatur och under centrifugeringen är det inte möjligt att öppna luckan; **Loc I**- visas

1. Vid programcykelns slut visas **End**.
2. Apparaten stängs av automatiskt.
3. Ta bort tvätten så snart som möjligt för att ta hand om den och för att förhindra mer skrynkling.
4. Stäng av vattentillförseln.
5. Koppla ur nätsladden.
6. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Låt dörren vara öppen medan den inte används.



Obs: Vänteläge / energisparläge

Den påslagna apparaten går i vänteläge om den inte aktiveras inom 2 minuter innan programmet startas eller i slutet av programmet. Displayen stängs av. Detta sparar energi. För att avbryta standby-läget tryck på "Ström"-knappen.

6.13 Aktivera eller inaktivera summern

Den akustiska signalen kan avmarkeras om det behövs:

1. Slå på apparaten
2. Välj centrifugeringsprogrammet.
3. Tryck på knappen "Antiskrynkling" och "Hastighet"-knappen samtidigt i ca 3 sekunder. **"bEEP on"** visas och summern avaktiveras.

För att aktivera summern trycker du på dessa två knappar samtidigt igen. **"bEEP off"** kommer att visas.

**Obs: Avvikelser**

På grund av ständiga uppdateringar av hOn kan funktioner och skärmgränssnittet för APP skilja sig från följande beskrivning.

7.1 Allmänt

Apparaten utrustad med WiFi. Med hOn-appen kan du kontrollera programmen från din smarttelefon.

**VARNING!**

Var vänlig följ säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning och se till att dessa uppfylls även när du använder apparaten via hOn APP när du är hemifrån. Du måste också följa anvisningarna i hOn APP.

7.2 Krav

1. En trådlös router (802.11b/g/n-protokoll) som endast stöder frekvensbandet på 2.4 GHz. Routers SSID längd är 1-31 tecken (inklusive 1 och 31), och lösenordet är 8-64 tecken. Minsta längd för lösenord måste vara 8 tecken. Routerkrypteringsmetoderna är öppna, WPA-PSK och WPA2-PSK.
2. Appen kan användas på Android, Huawei eller iOS plattor eller smarttelefoner.
3. Apparaten ska installeras på plats med stark Wi-Fi signal. När apparaten har anslutits till appen och är inte ansluten ordentligt till trådlös router, visas inte Wi-Fi ikonen på displayen.

7.3 Nedladdning och installation av hOn APP:

Ladda ner hOn-appen i apparatens genom att skanna QR-koden:



eller från länk: go.haier-europe.com/download-app

Frekvensområde (OFR)	2400 MHz- 2483,5 MHz
Max. ström (ERP)	20dBm
Trådlös standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

**Obs: Registrering**

Registrering krävs vid första användning eller om kontot har tagits bort/stängts. För framtida användning måste användarnamn och lösenord ges efter inloggning.

7.4 Registrering och appens parkoppling

1. Anslut smarttelefonen till WIFI-hemnätverket, som produkten ska anslutas till.
2. Öppna appen.
3. Skapa användarprofil (eller logga in till befintlig konto).
4. Stäng luckan.
5. Paskoppla apparaten enligt instruktionerna på skärmen.



Obs: WIFI-nätverk

Det rekommenderas inte att ansluta apparaten till ett offentligt WIFI-nätverk. Det kan skapa funktionsstörningar.



Obs: Använd samma WIFI

Anslut smarttelefonen till nätverket, som produkten ska anslutas till.

7.5 Använda fjärrkontroll

1. Kontrollera att routern är på och ansluten till internet.
2. Lägg i tvätten och stäng luckan.
3. Välj "Fjärr" programmet, luckan låses.
4. Starta cykeln från appen, kontrollpanelen avaktiveras.
5. När cykeln är färdig, öppnas luckan och fjärrkontrollen stängs av.
6. Apparaten stängs av efter 2 minuter.



Obs: Fjärrkontrollen avaktiveras

När fjärrkontrollen är aktiverad och användaren startar ingen cykel från appen under 10 minuter, övergår apparaten till Nätverket i fördröjd startläge och behåller fjärrkontrollen i 24 timmar och stänger av den efter detta.

7.6 Avaktivera fjärrkontroll

1. För att avbryta fjärrkontrollen när cykeln är igång, tryck på START/PAUS knappen i kontrollpanelen. Cykeln stannar och fjärrkontrollen blinkar.
2. Luckan öppnas om förhållandena tillåter detta.
3. Fortsätt cykeln genom att stänga luckan och tryck på START/PAUS knappen. Fjärrkontrollen aktiveras och lampan lyser.
4. Användning av apparaten genom appen.

7.7 Cykeln avslutas med fjärrkontrollen på

1. När cykeln avslutas, öppnas luckan och fjärrkontrollen avaktiveras.
2. Apparaten stängs av automatiskt efter 2 minuter.

7.8 Konfigurationsinformationen raderad

1. Välj "Fjärr" programmet;
2. "hOn"/"hOFF" visas.
3. Tryck på "Fördröjningsknappen" i 5 sekunder, tills "PAr" visas.
4. Konfigurationsinformationen raderas och återställs, tryck sedan på knappen för att välja program eller stäng av.



Obs: Nätverksinformation avaktivering / återställning

Följ dessa instruktioner bara om tvättmaskinen säljs.



Miljöansvarig användning

- För bästa möjliga användning av energi, vatten, tvättmedel och tid bör du använda den rekommenderade maximala belastningsstorleken.
- Överbelasta inte (en tvärhand bör få plats ovanpå tvätten).
- För lätt nedsmutsad tvätt, välj Snabbtvätt 15'-programmet.
- Tillämpa exakta doser av varje tvättmedel.
- Välj den lägsta tillräckliga tvätt temperaturen - moderna tvättmedel rengör effektivt vid temperaturer under 60 °C.
- Höj standardinställningarna bara på grund av kraftig nedsmutsning.
- Välj max. centrifugeringshastighet om en torktumlare används.




Obs: Allmän information:

- Eco 40-60 programmet är avsedd för tvättning av normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader, tillsammans i samma program, och att detta program används till att avgöra överensstämmelse med EU-ecodesign;
- De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet;
- Ljud och kvarvarande fuktighetsgrad påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre ljud och lägre fuktighetsgrad.

9.1 Rengör tvättmedelslådan

Var alltid försiktig så att det inte finns några tvättmedelsrester. Rengör lådan regelbundet (bild 9-1):

1. Dra ut lådan tills den stannar.
2. Tryck på utlösningsskruven och ta bort lådan.
3. Spola lådan med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten.

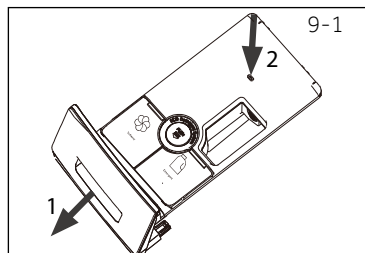

9.2 Rengöring av maskinen


- Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- Rengör maskinkåpan (bild 9-2) och gummikomponenter med en mjuk trasa med tvålvätska.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.



9.3 Vatteninloppsventil och inloppsventil filter


För att förhindra blockering av vattenförsörjningen med fasta ämnen som lime, rengör inloppsventilfiltret.

- Koppla ur nätsladden och stäng av vattentillförseln.
- Skruva av vattenintagsslangen på kranen (bild 9-3).
- Spola filtren med vatten och en borste (bild 9-4).
- Sätt i filtret och installera inloppsslangen.

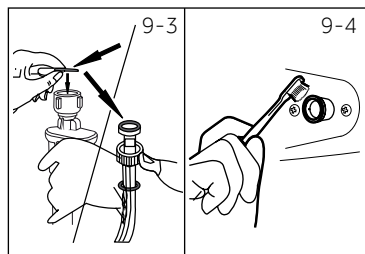


9.4 Rengöring av trumman

- Avlägsna av misstag tvättade föremål, särskilt metalldelar som stift, mynt etc. från trumman (Bild 9-5) eftersom de orsakar rostfläckar och skador.
- Använd rengöringsmedel utan klorid för att ta bort rostfläckar. Observera varningar av tillverkaren av rengöringsmedel.
- Använd inga hårda föremål eller stålull för rengöring.

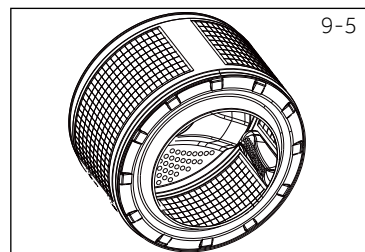

i Obs: Hygien

För reguljär underhåll rekommenderar vi att "BOMULL+90 °C+600rpm" programmet körs efter 100 cyklar för att ta bort eventuella skadliga rester. Lägg till en liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket (2) eller använd en speciell maskinrengörare.

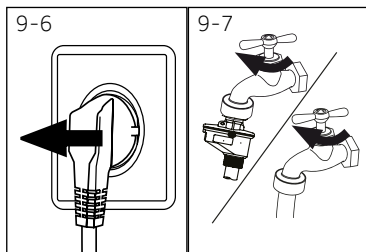


9,5 Långa perioder av inaktivitet

Om apparaten lämnas inaktiv under en längre period:

1. Dra ur elkontakten (Fig. 9-6).
2. Stäng av vattenförsörjningen (bild 9-7).
3. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Lämna luckor öppna när ej i användning.

Innan nästa användning, kontrollera noggrant elkabeln, vattenintag och dräneringsslang. Kontrollera att allt är korrekt installerat och inte läcker.


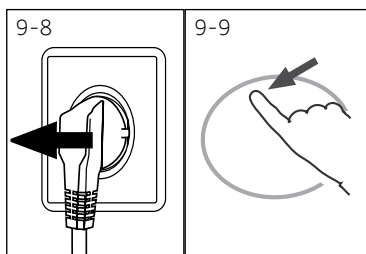


9.6 Pumpfilter

Rengör filtret en gång i månaden och kontrollera t.ex. pumpfiltret om apparaten:

- Dränerar inte vattnet.
- Centrifugerar inte.
- Orsakar ett ovanligt ljud under körning.


1. Stäng av och koppla ur maskinen (bild 9-8).
2. Tryck och öppna servicefliken (bild 9-9).
3. Sätt i en platt behållare för att fånga upp läckande vatten (Bild. 9-10). Det kan finnas stora mängder!
4. Dra ut avloppsslangen och håll änden ovanför behållaren (bild 9-10).
5. Ta tätningspluggen ur avloppsslangen (bild 9-10).
6. Efter fullständig dränering stäng dräneringsslangen (Fig. 9-11). och tryck tillbaka den in i maskinen.
7. Skruva av och ta moturs bort pumpfiltret (bild 9-12).
8. Ta bort föroreningar och smuts (bild 9-13).

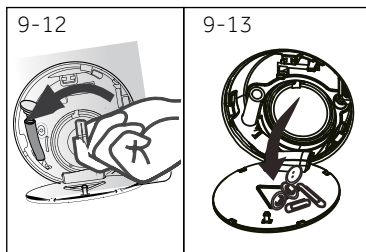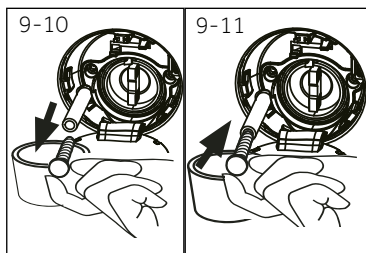

VARNING!

Skållningsrisk! Vatten i pumpfiltret kan vara mycket varmt! Innan någon åtgärd se till att vattnet har svalnat.

9. Rengör försiktigt pumpfil-
tret, t.ex. med rinnande vatten
(bild 9-14).
10. Sätt tillbaka ordentligt (bild 9-15).
11. Stäng servicefliken.

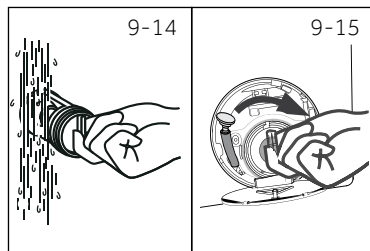**VARNING!**

- ▶ Pumpfiltertätningen måste vara ren och obruten. Om locket inte är helt fastsatt kan vatten komma ut.
- ▶ Filtret måste vara på plats, så att det inte leder till läckage.

Många förekommande problem kan lösas av dig utan ha någon särskild sakkunskap. Vid problem kontrollerar du alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundservice. Se KUNDSERVICE.



VARNING!

- ▶ Före underhåll, stäng av apparaten och koppla ur nätsladden ur vägguttaget.
- ▶ Elektrisk utrustning får endast repareras endast av kvalificerade experter eftersom felaktiga reparationer kan orsaka avsevärda skador.
- ▶ En skadad strömkabel bör endast ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- ▶ För slutanvändarens säkerhet rekommenderar vi inte att självreparationer eller reparationer av ej auktoriserad reparatör utförs. Kontakta kundservice.

10.1 Informationskoder

Följande koder visas endast för information om tvättcykeln. Inga åtgärder får utföras.

Kod	Meddelande
1:25	Återstående tvättcykeltid kommer att vara 1 timme och 25 minuter
6:30	Återstående tvättcykeltid inklusive vald slutfördröjning är 6 timmar och 30 minuter
End	Tvättcykeln är klar. Apparaten stängs av automatiskt.
Locl -	Luckan är stängd på grund av hög vattennivå, hög vattentemperatur eller centrifugeringscykel.
bEEP off	Summern är avaktiverad
bEEP on	Summern är avaktiverad.
CLDI -	Funktionstangenterna är stängda. Programändringen är ogiltig.

10.2 Felsökning med display-kod

Problem	Orsak	Lösning
CLrFLtr	• Dräneringsfel, vatten dräneras inte helt inom 6 minuter.	• Rengör pumpfiltret. • Kontrollera installation av avloppsslangen.
E2	• Lås fel	• Stäng luckan ordentligt.
E4	• Vattennivån nås inte efter 12 minuter. • Avloppsslangen tömmer själv.	• Se till att kranen är helt öppen och att vattentrycket är normalt. • Kontrollera installation av avloppsslangen.
E8	• Vattenskyddsnivån är fel.	• Kontakta kundservice.
E5	• Dräneringsfel, vatten dräneras inte helt inom ställd tid (vädringsprog.)	
F3	• Temperatursensor fel.	• Kontakta kundservice.
F4	• Uppvärmningsfel.	• Kontakta kundservice.
F7	• Motorfel.	• Kontakta kundservice.

Problem	Orsak	Lösning
<i>FR</i>	• Sensorfel för vattennivån.	• Kontakta kundservice.
<i>FH</i>	• Iot-modulen kan inte konfigureras	• Kontakta kundservice.
<i>FE0</i> eller <i>FE1</i> eller <i>FE2</i>	• Onormalt kommunikationsfel.	• Kontakta kundservice.
<i>Unb</i>	• Obalanserad belastning.	• Kontrollera och balansera tvätten i trumman. Minska belastningen.
<i>Fb</i>	• Maskinen läcker	• Öppna tömningspumpen för att tömma. Stäng av maskinen. • Kontakta kundservice.

10.3 Felsökning utanvisningskod

Problem	Orsak	Lösning
Tvättmaskinen fungerar inte	• Programmet har ännu inte startat. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Apparaten har inte slagits på • Elavbrott. • Barnlåset är aktiverat.	• Kolla programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på maskinen. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnspärren.
Apparaten fylls inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är klämd. • Inloppsslangfiltret är blockerat. • Vattentrycket är mindre än 0,03 MPa. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Vattenförsörjning misslyckad.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera tillloppsslangen. • Avblockera inloppsslangfilter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattenförsörjningen
Apparaten dränerar samtidigt som den fylls	• Höjd av avloppsslangen är under 80 cm. • Avloppsslangens ände kunde nå vatten.	• Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad. • Kontrollera att avloppsslangen inte är i vatten.
Dränering misslyckad	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslangens ände är högre än 100 cm ovanför golvytan.	• Avblockera avloppsslangen. • Rengör pumpfiltret. • Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad.
Stark vibration under centrifugering.	• Inte alla transportskruvar har tagits bort. • Apparaten har ingen fast position. • Maskinens belastning är inte korrekt.	• Ta bort alla transportbultar. • Se till att det är fast mark och jämn position. • Kontrollera tvättens vikt och balans.
Processen avslutas innan du slutför tvättcykeln.	• Vatten- eller elektriskt fel.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjning.
Processen stannar under en viss tidsperiod.	• Apparaten visar en felkod. • Problem på grund av belastningsmönster. • Programmet utför blötläggning cykel.	• Se display koderna. • Minska eller justera tvätten. • Avbryta programmet och starta om.


Problem	Orsak	Lösning
Överdrivet skum fyller trumman och/eller tvättmedelslåda.	- Tvättmedlet är inte lämpligt. - Överdriven användning av tvättmedel.	Kontrollera tvättmedelsrekommendationer.
Automatisk justering av tvättid.	Tvättprogrammets varaktighet kommer att justeras.	Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
Centrifugering misslyckas.	Obalans av tvätt.	Kontrollera maskinens belastning och tvätt och kör centrifugeringsprogram igen.
Otillfredsställande tvättresultat.	- Smutsgraden överensstämmer inte med valda programmet. - Tvättmedelskvantitet var inte tillräcklig. - Maximal belastning har överskridits. - Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	- Välj ett annat program. - Välj tvättmedel enl. smutsgraden och enl. tillverkarens specifikationer. - Minska belastning. - Lossa tvätten.
Tvättpulverrester finns på tvätten.	Olösliga partiklar av tvättmedel kan förbli som vita prickar på tvätten.	- Gör extra sköljning. - Försök att borsta prickarna från den torra tvätten. - Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	Orsakad av fetter som oljor, krämer eller salvor.	Förbehandla tvätten med en speciell rengöring.



Obs: Skumbildning

Om för mycket skum skapas under centrifugeringscykeln, stannar motorn och dräneringspumpen aktiveras under 90 sekunder. Om eliminering av skum misslyckas upp till tre gånger slutar programmet utan att centrifugera.

Om felmeddelandena dyker upp igen även efter vidtagna åtgärder, stäng av apparaten, koppla bort strömförsörjningen och kontakta kundservice.

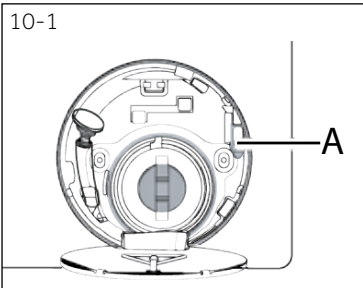

10.4 Vid strömavbrott

Om ett strömavbrott avbryter ett tvättprogram blockeras lucköppningen mekaniskt. För att få ut någon tvätt ska vattennivån inte synas genom luckglaset.

Risk för brännskador!

Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Pumpfilter". Dra sedan spaken (A) under servicefliken (bild 10-1) tills dörren låses upp genom ett försiktigt klick. Sätt därefter tillbaka alla delar.



Obs: Lås upp dörren

När tvättmaskinen är i säkert skick (under vattennivån under fönstret på ett visst avstånd, fatstemperatur under 55 °C, vändes inte den inre trumman), kan låsa upp maskinens dörrar.

11.1 Förberedelse

- Ta apparaten ur förpackningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive polystyrenbas, håll dem utom räckhåll för barn. När du öppnar paketet kan vattendroppar synas på plastpåse och luckglasat. Detta normala fenomen är resultatet av vattentester i fabriken.




Obs: Bortförskaffande av förpackning

Håll allt förpackningsmaterial utom barnens räckhåll och kassera dem på ett miljövänligt sätt.


11.2 VALFRITT: Installera brusreducering dynor

1. När du öppnar krymppaketet hittar du några brusreduceringsdynor. Dessa används för att minska buller (bild 11-1).
2. Lägg tvättmaskinen ner till sin sida, med hålen pekande uppåt, undersidan mot användaren (bild 11-2).
3. Ta ut bullerreduceringskuddarna och ta bort den dubbelsidiga självhäftande skyddsfilm; fäst dem under maskinhöljet som visas i bild 11-3, (två längre dynor i läge 1 och 3, två kortare kuddar i position 2 och 4.) Ställ slutligen maskinen upprätt igen.

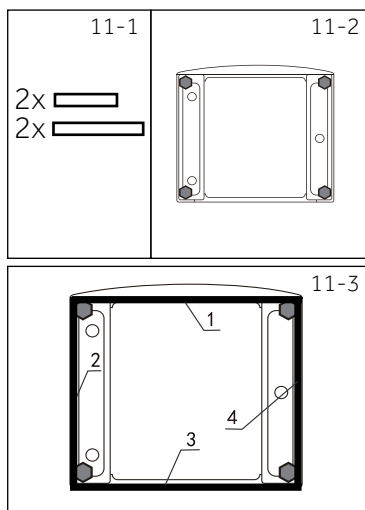

Obs: Bullerreduceringskuddar

Bullerreduceringskuddarna är tillval och kan installeras enligt egna behov.

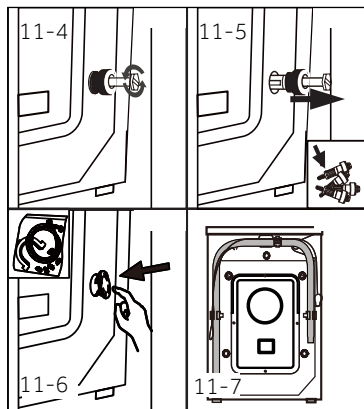

11.3 Demontera transportbultarna

Transportbultarna är designade för fastspänning av vibrationsdämpande komponenter inuti apparaten under transporten för att förhindra inre skador.

1. Ta bort alla 4 bultar på baksidan ja ta bort plastbrickorna (bild 11-4/bild 11-5).
2. Fyll vänstra hålen med en blindplugg (bild 11-6/ bild 11-7).




Obs: Spara på säkert ställe

Hålla transportbultarna på en säker plats för senare användning. När apparaten skall flyttas, installera först om bultarna.

11.4 Flytta apparaten

Om maskinen ska flyttas till en avlägsen plats, ersätt transportbultarna som tagits bort före installationen för att förhindra skador: Montering sker i omvänd ordning.

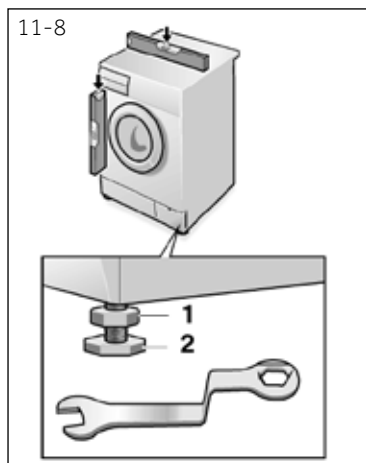

11.5 Justera apparaten

Justera alla fötter (bild 11-8) för att uppnå en komplett jämn position. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det kommer också att minska slitage. Vi rekommenderar att använda ett vattenpass för justering. Golvet bör vara så stabilt och platt som möjligt.

1. Lossa låsmuttern (1) med hjälp av en skiftnyckel.
2. Justera höjden genom att vrida foten (2).
3. Dra åt mutter låset (1) mot huset.

11.6 Dräneringsvattenanslutning

Fastsätt vattenavloppsslangen ordentligt till rörledningen. Högsta punkten på dräneringsslangen skall inte vara över 100cm ovanför botten på maskinen. Om möjligt hålla alltid dräneringsslangen fast vid klämman på baksidan av apparaten.




WARNING!

- ▶ Använd endast den medföljande slangen för anslutningen.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla slanguppsättningar!
- ▶ Anslut endast till kallvatten.
- ▶ Före anslutningen, kontrollera om vattnet är rent och klart.

Följande anslutningar är möjliga:


11.6.1 Avloppsslang till vask

- ▶ Häng avloppsslangen med hjälp av U-stödet över kanten på en vask av tillräcklig storlek (Fig. 11-9).
- ▶ Skydda U-stödet tillräckligt så att den inte glider.

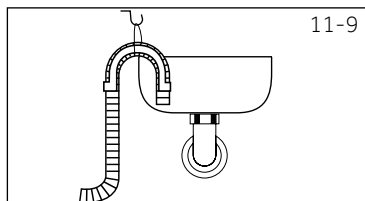


11.6.2 Avloppsslang till avloppsvatten-anslutning

- ▶ Inre diametern på stigröret med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- ▶ Dräneringsslangen får max föras 100cm in i avloppsröret.
- ▶ Fäst U-stödet och säkra det tillräckligt (Fig. 11-10).

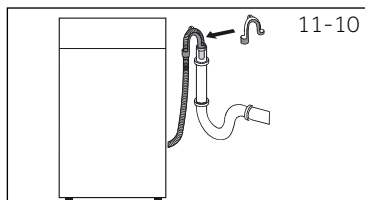


11.6.3 Avloppsslang till vaskanslutning

- ▶ Anslutningen måste ligga ovanför sifonen
- ▶ En tapp-anslutning stängs vanligtvis av en kran (A). Den måste avlägsnas för att förhindra eventuella fel (Fig. 11-11).
- ▶ Säkra avloppsslangen med en klämma.

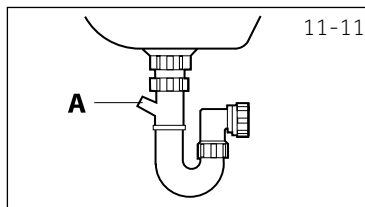

WARNING!


- ▶ Avloppsslangen bör inte dränkas i vatten och bör vara ordentligt fäst och läckfri. Om Slangklämman tas bort kan maskinen komma att tömmas under uppfyllnad (själv hävert).
- ▶ Avloppsslangen ska inte förlängas. Vid behov kontakt kundsupport.
- ▶ Ta inte bort slangklämman till dräneringsslangen.

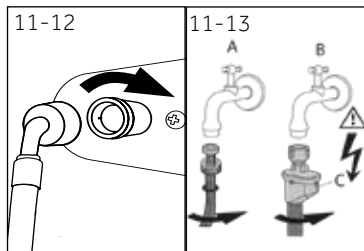

11.7 Anslutning till färskvatten

Kontrollera att packningarna är isatta.

1. Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (Fig. 11-12). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluter till en vattenkran med en 3/4" gänga (Fig. 11-13).

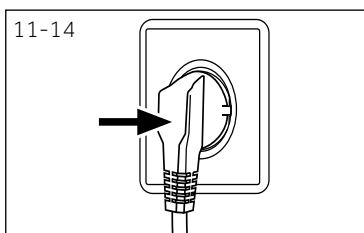

11.8 Elektrisk anslutning

Innan varje anslutning kontrollera om:

- strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga enligt typskylten.
- eluttaget är jordat och ingen multi-plug eller förlängning används.
- stickkontakt och uttag är strikt enligt.
- **Endast Storbritannien:** Storbritanniska pluggen uppfyller BS1363A-standarderna.

Sätt in stickkontakten i uttaget (Fig. 11-14).




VARNING!


- Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopp och vattenslang) är fästa, torra och utan läckage!
- Se till att dessa delar aldrig att krossas, böjs eller vrids.
- Om sladden är skadad måste den bytas av servicerepresentant (se garantikortet) för att undvika en fara. .

12.1 Extra tekniska data

	HW80	HW90	HW100
Spänning i V	220-240 V~/50Hz		
Ström i A	10		
Max effekt i W	2000		
Vattentryck i MPa	$0,03 \leq P \leq 1$		
Nettovikt i kg	65		

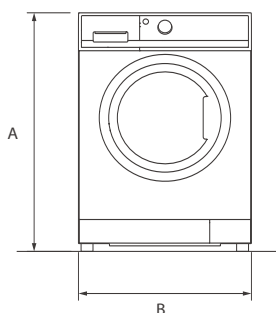

VY FRAMIFRÅN

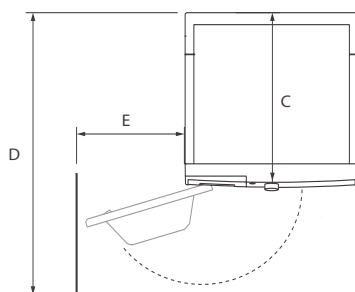

VÄGG

VY UPPIFRÅN

Produktmått	HW80	HW90	HW100
A: Produktens totalhöjd mm	850		
B: Produktens totalbredd mm	595		
C: Produktens totaldjup mm (Till huvudkontrollpanelens storlek) mm	497		
D: Produktens totaldjup mm	577		
E: Djup när dörren är öppen mm	1085		
F: Luckans minimidistans till närliggande vägg mm	300		

**Obs: Mått**

Tvättmaskinens exakta höjd beror på hur långt fötterna har skruvats ut från maskinens botten. Utrymmet där maskinen installeras ska vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än dess dimensioner.

12.3 Standarder och direktiv **CE**

Denna produkt uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv med motsvarande harmoniserade standarder, som föreskriver CE-märkning.

Vi rekommenderar vår Haier kundservice och användning av originalreservdelar.
Om du har ett problem med din apparat, vänligen kontrollera först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där, kontakta

- din lokala återförsäljare eller
- Service & Support på www.haier.com där du kan hitta telefonnummer och vanliga frågor och där du kan aktivera servicekrav.

För att kontakta vår service, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga.
Informationen kan hittas på typskylten.

Modell _____ Serienr. _____

Kontrollera också garantikortet som medföljer produkten vid garanti.

För allmänna förfrågningar, se våra adresser i Europa:

Europeiska Haier-adresser			
Land*	Postadress	Land*	Postadress
Italien	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIEN	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIKE
Spanien Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIEN	Belgium-FR Belgium-NL Nederländerna Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIEN
Tyskland Österrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München TYSKLAND	Polen Tjeckien Ungern Grekland Rumänien Ryssland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLEN
Storbritannien	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*För mer information hänvisar vi till www.haier.com

HW80-BD14979U1-HW90-BD14979U1-HW100-BD14979U1_EN

Haier