



Användarmanual
Kombinerad tvättmaskin/torktumlare

HWD80-B14939S8

HWD90-B14939S8

HWD100-B14939S8

HWD80-B14939

HWD90-B14939

HWD100-B14939

SV

Haier

Tack för ditt köp av vår produkt.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder den här apparaten. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur apparaten och att säkerställa säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara bruksanvisningen på en praktisk plats så du alltid kan hänvisa till den för säker och korrekt användning av apparaten.


Om du säljer apparaten, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du även ger den här bruksanvisningen så att den nya ägaren kan bli bekant med apparaten och säkerhetsanvisningarna.

Legend**Varning - Viktig säkerhetsinformation**

Allmän information och tips



Miljöinformation

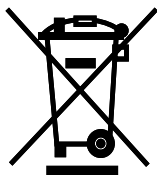Avfall

Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa. Lägg förpackningen i lämplig container för att återvinna den. Hjälp till att återvinna elektriska och elektroniska apparater. Släng inte apparater som är märkta med denna symbol i hushållsavfallet. Lämna produkten på din lokala återvinningsanläggning eller kontakta ditt kommunala kontor.

**WARNING!****Risk för skada eller kvävning!**

Koppla ur apparaten från elnätet. Klipp av nätsladden och släng den. Ta bort regeln på luckan för att förhindra att barn och husdjur stängs in i apparaten.

1-Säkerhetsinformation	4
2-Produktbeskrivning	8
3-Kontrollpanelen.....	9
4-Program	12
5-Förbrukning	13
6-Daglig användning	14
7-Miljövänlig tvättning	19
8-Vård och rengöring.....	20
9-Felsökning	23
10-Installation.....	27
11-Teknisk specifikation.....	31
12-Kundtjänst.....	32

Innan du slår på apparaten för första gången, läs följande säkerhetsanvisningar!



VARNING!

Före första användningen

- ▶ Se till att det inte finns några transportskador.
- ▶ Se till att alla transportbultar är borttagna.
- ▶ Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn.
- ▶ Hantera alltid apparaten med minst två personer eftersom den är tung.

Daglig användning

- ▶ Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår farorna som medföljer.
- ▶ Håll barn under 3 år borta från apparaten, om de inte ständigt övervakas.
- ▶ Barn ska inte leka med apparaten.
- ▶ Låt inte barn eller husdjur komma nära apparaten när luckan är öppen.
- ▶ Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- ▶ Dra upp blixtlås, fäst lösa trådar och ta hand om små föremål för att förhindra att tvätten trasslas ihop. Om nödvändigt, använd en lämplig väska eller nät.
- ▶ Rör inte eller använd inte apparaten när du är barfota eller har blöta eller fuktiga händer eller fötter.
- ▶ Täck inte över eller inneslut inte apparaten under drift eller efteråt för att tillåta fukt att avdunsta.
- ▶ Placera inte tunga föremål eller fukt- eller värmekällor ovanpå apparaten.
- ▶ Använd/förvara inte lättantändliga rengöringsmedel eller kemtvättmedel i närheten av apparaten.
- ▶ Använd inga lättantändliga sprayer i närheten av apparaten.
- ▶ Tvätta inte några kläder som behandlats med lösningsmedel i apparaten utan att tidigare ha torkat dem i luften.
- ▶ Ta inte bort eller sätt i kontakten i närvaro av brännbar gas

**VARNING!****Daglig användning**

- ▶ Tvätta inte skumgummi eller svampliknande material.
- ▶ Tvätta inte tvätt som är förorenad med mjöl.
- ▶ Öppna inte tvättmedelslådan under någon tvättcykel.
- ▶ Rör inte vid dörren under tvättprocessen, det blir varmt.
- ▶ Öppna inte dörren om vattennivån är synlig över hålen.
- ▶ Tvinga inte dörren att öppna. Dörren är monterad med en självlåsande enhet och kommer att öppnas strax efter tvättproceduren är slut.
- ▶ Stäng av apparaten efter varje tvättprogram och innan du utför något rutinunderhåll och koppla ur apparaten från elnätet för att spara el och för din säkerhet.
- ▶ Håll i kontakten, inte i kabeln, när du kopplar ur apparaten.
- ▶ Se till att rummet är torrt och väl ventilerat. Omgivningstemperaturen bör ligga mellan 5 °C och 35 °C.
- ▶ Täck inte några ventilationsöppningar i basen med en matta eller liknande föremål.
- ▶ Håll området runt apparaten fritt från damm och ludd.
- ▶ Se till att det endast finns tvätt i apparaten och inga husdjur eller barn innan du använder den.
- ▶ Endast torra textilier tvättade i vatten.
- ▶ Se till att inte ladda mer än nominell last.
- ▶ Ta bort alla saker som tändare och tändstickor från fickor.
- ▶ Använd sköljmedel eller liknande produkter enligt instruktionerna i tillverkarens förpackning.
- ▶ Observera att den sista delen av torkcykeln är utan värme (avkylningscykel) för att säkerställa att kläderna återfår en temperatur som inte skadar dem.
- ▶ Lämna inte apparaten obevakad vid körning under en längre tid. Om en lång frånvaro planeras måste torkningscykeln avbrytas genom att stänga av enheten och dra ur vägguttaget.
- ▶ Stäng bara av apparaten när torkcykeln är klar, förutom om alla föremål snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen kan avta.



VARNING!

Daglig användning

Torka inte följande föremål i apparaten:

- ▶ Objekt som är otvättade.
- ▶ Föremål som har blivit nedsmutsade med brandfarliga ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer, vaxavlägsnare eller andra kemikalier. Ångorna kan orsaka brand eller explosion. Dessa föremål måste alltid handtvättas först i varmt vatten med extra tvättmedel och sedan torkas utomhus innan du torkar dem i apparaten.
- ▶ Föremål som innehåller vadderingar eller fyllning (t.ex. kuddar, jackor,) eftersom fyllnadsmaterialet kan komma ut med risk för antändning i torktummlaren.
- ▶ Föremål som innehåller en stor del gummi, skumgummi (latexskum) eller gummiliknande material såsom duschkåpor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder och kuddar med skumgummifyllnad.

Stäng av apparaten efter varje torkprogram för att spara el och för säkerheten.

Underhåll / rengöring

- ▶ Se till att barn övervakas om de utför rengöring och underhåll.
- ▶ Koppla ur apparaten från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.
- ▶ Håll nedre delen av luckglaset rent och öppna luckan och tvättmedelslådan om apparaten inte används för att förhindra lukt.
- ▶ Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- ▶ Byt endast ut en skadad nätsladd hos tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- ▶ Försök inte att reparera apparaten själv. Vid reparation, kontakta vår kundservice.
- ▶ Ta bort främmande föremål, såsom metallföremål, kemikalier, ömtåliga föremål, tänds ljus, cigaretter osv. från apparaten.

Installation

- ▶ Se till att luckan kan öppnas helt på platsen. Installera inte torktummlaren bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktummlarens lucka, eftersom detta begränsar torktummlarens fulla lucköppning.

**VARNING**

- ▶ Apparaten ska placeras på en väl ventilerad plats. Se till att luckan kan öppnas helt på platsen.
- ▶ Installera aldrig apparaten utomhus på ett fuktigt ställe eller i ett område som kan vara utsatt för vattenläckor som under eller i närheten av ett tvättställ. I händelse av en vattenläcka ska strömförsörjningen kopplas ifrån och låt maskinen torka naturligt.
- ▶ Installera eller använd apparaten endast om temperaturen är över 5 ° C.
- ▶ Placera inte apparaten direkt på en matta, eller nära en vägg eller möbel.
- ▶ Installera inte apparaten i platser där den kan frysa, direkt solljus eller nära värmekällor (t.ex spisar, element).
- ▶ Kontrollera att de elektriska uppgifterna på typskylten överensstämmer med strömförsörjningen. Om inte, kontakta en elektriker.
- ▶ Använd inte adaptrar med flera kontakter och förlängningskablar.
- ▶ Se till att endast den levererade elektriska kabeln och slangen används.
- ▶ Se till att inte skada den elektriska kabeln och kontakten. Om den är skadad ska den bytas ut av en elektriker.
- ▶ För strömförsörjningen, använd ett separat jordat uttag som är lättillgängligt efter installation. Apparaten måste vara jordad.
Endast för Storbritannien: Enhetens strömkabel är utrustad med en 3-kabel (jordad) kontakt som passar ett standard 3-kabel (jordad) uttag. Klipp eller demontera aldrig det tredje stiftet (jordningen). När apparaten har installerats bör kontakten vara tillgänglig.
- ▶ Se till att slangfogar och anslutningar är fasta och att det inte finns något läckage.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbara kläder. Följ alltid anvisningarna på etiketten på varje plaggetikett. Den är uteslutande avsedd för hushållsbruk i huset. Den här inte avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk.

Ändringar eller modifieringar i enheten tillåts inte. Oavsiktlig användning kan orsaka risker och förlust av alla garanti- och anspråksanspråk.

i Obs: Avvikelser

På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.


2.1 Bild på apparaten

Främre (fig. 2-1):



- 1 Lådan för tvättmedel / mjukmedel
- 2 Bänkskiva
- 3 Programväljare
- 4 Kontrollpanel
- 5 Dörr för tvättmaskin
- 6 Service flik
- 7 Justerbara fötter

Bakre sida (Fig. 2-2):

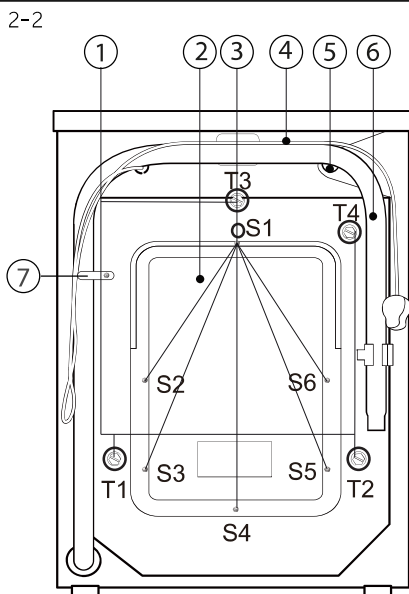

- 1 Transportbultar (T1-T4)
- 2 Bänkskydd
- 3 Bänkskyddets skruvar (S1-S6)
- 4 Nätkabel
- 5 Vatten inloppsventil
- 6 Avloppsslang
- 7 Slangklämma till dräneringsslang



Inloppsslang



5 Blankpluggar



Dräneringsslangsfäste




2x Bullerreduceringskuddar



Garantikort



Användarmanual

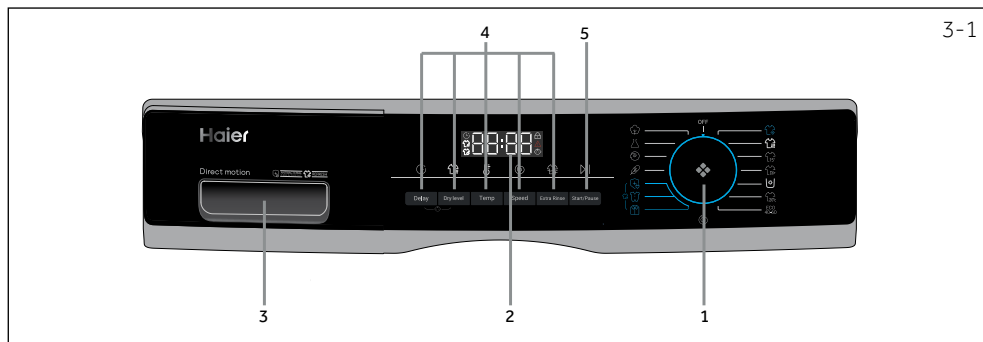

- | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 Programväljare | 3 Lådan för tvättmedel / mjukmedel | 4 Funktionsknappar |
| 2 Display | | 5 Knappen "Start/Paus " |



Obs: Akustisk signal


I följande fall ljuder inte akustisk signal som standard:

- ▶ när du trycker på en knapp
- ▶ när du vridit programväljaren
- ▶ vid slutet av programmet

Den akustiska signalen kan väljas vid: DAGLIG ANVÄNDNING (se P18 , 6.13)


3.1 AV

Vrid vredet till önskad läge (förutom AV) för att starta maskinen. Vrid vredet till AV-läge för att stänga av maskinen (bild 3-2).

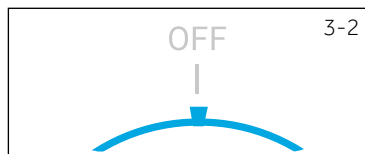

3.2 Programväljare


Genom att vrida vredet (Fig. 3-3) kan ett av 15 program väljas (ej AV), och dess standardinställningar visas.

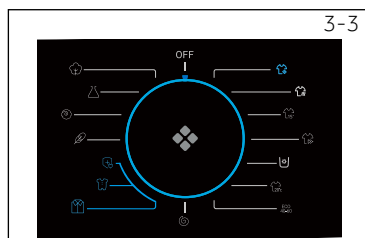


3.3 Display

Displayen (bild 3-4) visar följande information:

- ▶ Tvätt tid
- ▶ Sluttidsfördröjning
- ▶ Felkoder och serviceinformation
- ▶ Funktionsknappar och knappen "Start/Paus "
- ▶ Ångtvätt
- ▶ Låsning av luckan
- ▶ Barnspärr
- ▶ Torkning

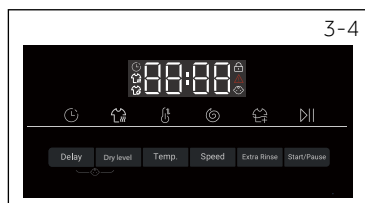


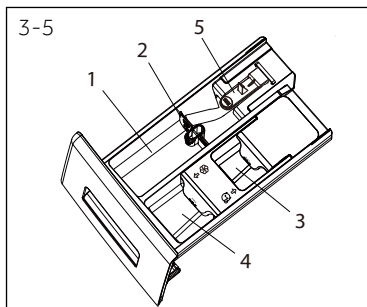

3.4 Lådan för tvättmedel

Öppna dispenser låda, då kan följande komponenter ses (bild 3-5):

- 1: Avdelning för pulver eller flytande tvättmedel
 - 2: Flik för val av tvättmedel, lyft upp den för pulvertvättmedel, håll den nere för flytande tvättmedel.
 - 3: Fack för mjukmedel.
 - 4: Låsflik, tryck ner den för att dra ut dispenserlådan. Rekommendationen om tvättmedelstyper passar till olika tvätt temperaturer.
- Se tvättmedlets bruksanvisning (se S11).

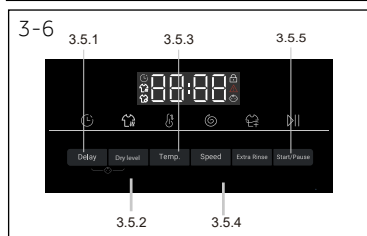


3.5 Funktionsknappar

Funktionsknapparna (bild 3-6) möjliggör ytterligare åtgärder i det valda programmet innan programmet startar. De relaterade indikatorerna visas. Genom att stänga av enheten eller ställa in ett nytt program blir alla alternativ inaktiverade. Om en knapp har flera alternativ kan du välja önskat alternativ genom att trycka på knappen i följd. Funktionen väljs genom att trycka på knappen.

i Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa resultat i varje program har Haier väldefinierade specifika standardinställningar. Om det inte finns några speciella krav rekommenderas standardinställningarna.

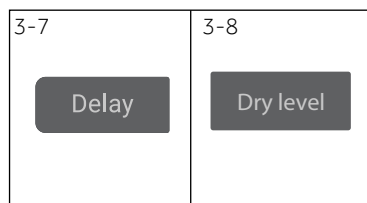

3.5.1 Funktionsknapp "Fördröjning"

Tryck på den här knappen (bild 3-7) för att starta programmet med en fördröjning. Fördröjning av sluttid kan ökas i steg på 30 minuter från 0,5-24 timmar (sluttiden blir längre än den ursprungliga programtiden). Till exempel visning av 6:30 innebär att slutet av programcykeln kommer att vara om 6 timmar och 30 minuter. Tryck knappen "Start/Paus" för att aktivera tidsfördröjningen. Det är inte tillämpligt på program Centrifugering, Fräscha upp, Torr, Självrengöring.

i Obs: Flytande tvättmedel

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det att inte aktivera sluttidsfördröjningen.

3.5.2 Funktionsknapp "Torknivå"

Tryck den här knappen (bild 3-8) för att ändra eller avaktivera programmets torknivå efter behov.

DL-1:

Tryck knappen Torknivå, då tänds dL-1, det betyder att kläder kan strykas direkt efter torkning.

DL -2

Tryck knappen Torknivå, då tänds dL-2, det betyder att kläder kan direkt användas efter torkning.


DL-3

Tryck knappen Torknivå, då tänds dL-3, det betyder att kläder kan lagras direkt efter torkning.

Genom att trycka på knappen upprepat, kan torkningstiden ställas till 30, 60, 90, 120, 150 minuter, torkningsikonen tänds. Om skärmen öppnas eller inget värde "0" visas, avaktiveras torkningsfunktionen och torkningsikonen tänds inte.


3.5.3 Funktionsknapp "Temp."

Tryck på den här knappen (bild 3-9) för att ändra tvätt temperaturen för programmet. Om inget värde är upplyst (skärm „--°C“) kommer inte vattnet att värmas upp.

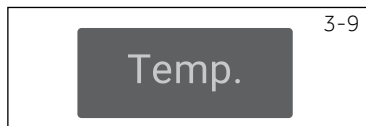



3.5.4 Funktionsknapp "Hastighet"

Tryck på den här knappen (Fig. 3-10) för att ändra eller avmarkera centrifugering i programmet. Om inget värde är upplyst, visas ("0") i displayen och tvätten centrifugeras inte.

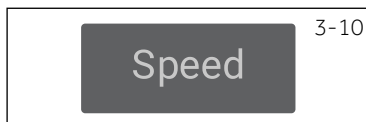

3.5.5 Funktionsknapp "Extra sköljning "

Tryck på den här knappen (bild 3-11) för att skölja tvätten mer intensivt med färskvatten. Detta rekommenderas för personer med en känslig hud. Genom att trycka på knappen flera gånger kan en till tre ytterligare cykler väljas. De visas i displayen med P--0/ P--1/ P--2/ P--3. De olika programalternativen visas.

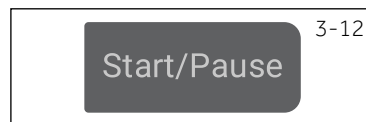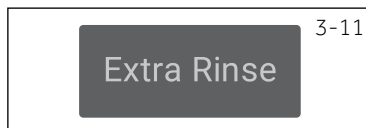


3.6 Knappen "Start/Paus "

Tryck på den här knappen (bild 3-12) försiktigt för att starta eller avbryta programmet som visas. Under programinställningen och under programkörning lyser lysdioden ovanför knappen eller om programkörningen har blivit avbruten blinkar den.

3.7 Barnspärr

Att välja ett program och sedan starta, tryck på knappen "Fördröjning" och "Torknivå" (bild 3-13) i 3 sekunder samtidigt för att blockera alla panelelement mot aktivering, paneldisplay . För att låsa upp, tryck igen på de två knapparna. Barnspärrindikatorn tänds när barnlåset fungerar. Funktionen är valfri när maskinen är igång

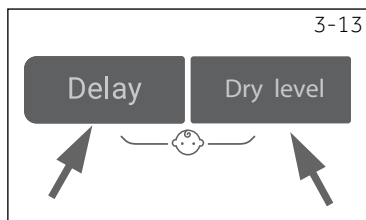


Displayen visar **CL01** (bild 3-14) om en knapp trycks in när barnspärr är aktiverat. Förändringen körs inte. .



Obs: Funktionen att se mängden cykler som maskinen utfört

Procedur: i standby-läge, välj "Bomull" programmet först, tryck sedan på "Temp." och "hastighet" samtidigt och mängden utförda cykler visas i 2 sekunder och återgår därefter till standby-skärm. 1 cykel läggs till efter att programmet avslutas. Mängden cyklar visas med hexadecimal, om den är över 9999.

• Ja, ◦ Valfritt, / Nej

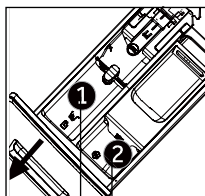

Diskmedelsack för:

- ① Tvättmedel
- ② Mjukmedel eller vårdprodukt

Program	Max. belastning ⁴⁾ i kg		Temperatur i °C ¹⁾		Förinställning		Tyg typ	Förinställd centrifuge- rings- hastighet i rpm	Funktion		
	tvättning i kg	torkning i kg			valbart område	1	2		Torknivå	Extra sköjning	Dröjsmål
Bomull	8/9/10	5/6/6	* till 90	40	•	◦	Bomull	1400	◦	◦	◦
Syntet	8/9/10	5/6/6	*till 60	40	•	◦	Syntet eller blandade tyger	1200	◦	◦	◦
Ull	1	/	* till 40	*	•	◦	Maskintvättbart tyg av ull eller med ullinnehåll	800	/	◦	◦
Ömtåliga plagg	2/2/2,5	/	* till 30	30	•	◦	Delikat tvätt och silke	600	/	◦	◦
Allergivänlig	8/9/10	5/6/6	* till 90	60	•	◦	Bomull	1000	◦	◦	◦
Babykläder	4/4,5/5	2,5/3/3	* till 90	60	•	◦	Bomull/Syntet	1000	◦	◦	◦
Skjorta	2,5/3/3,5	1/1,5/1,5	* till 40	40	•	◦	Bomull/Syntet	1000	◦	◦	◦
Centrifugering	8/9/10	5/6/6	/	/	/	/	alla tyger	1000	◦	/	/
ECO 40-60 ECO-40-60	8/9/10	5/6/6	/	/	•	◦	/	/	◦	/	◦
20°C Bomull 20°C	8/9/10	5/6/6	/	/	•	◦	Bomull	1000	◦	◦	◦
Självvrensgöring	/	/	/	/	•	◦	/	/	/	/	/
Snabb	8/9/10	5/6/6	* till 40	40	•	◦	Bomull/Syntet	1000	◦	◦	◦
15' Snabbtvätt 15 ²⁾	1	1	* till 40	*	•	◦	Bomull/Syntet	1000	◦	◦	◦
Torkning	/	5/6/6	/	/	/	/	Bomull/Syntet	/	◦	/	/
Fräscha upp ³⁾	1	/	/	/	/	/	Bomull/Syntet	/	/	/	/

* Vatten värms inte upp.

¹⁾ Välj tvätt temperatur på 90 °C endast för särskilda hygienkrav.

²⁾ Minska mängden tvättmedel eftersom programmets varaktighet är kort.

³⁾ När uppfräschningsprogrammet har använts, måste kläderna torkas, eftersom ånga använts till att ta bort lukter. Kontrollera, att vattentrycket är standard och lägg inte till tvättmedel eller pulver.

⁴⁾ Berör torr tvätt.

Utformningen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för kvalitetsförbättring.

Skanna QR-koden i energimärkningen för att få energikonsumtionsinformation. Verklig energikonsumtion kan skilja sig från det angivna enligt lokala förhållanden.



Obs: Auto Vikt


Apparaten är utrustad med en last igenkännings funktion. Vid låg belastning kommer energi, vatten och tvätt tid att minskas automatiskt i vissa program.

Visad standardtid kan variera beroende på tvättmängd i "Blandat, Syntet, Bomull, Bomull 20 °C, Eco 40-60" Program.

Indikativ information(enligt kommissionens bestämmelse (EU) 2019/2023):

Nominell kapacitet	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/cykel)	 (L/cykel)	Max. Temperatur (°C)	Effektiv hastighet (RPM)	 Kvarvarande fuktighet (%)
8 kg	Eco 40-60	8.0	03:38	0.680	62.0	30	1530	53.0
	Eco 40-60	4.0	02:45	0.475	41.0	30	1530	52.0
	Eco 40-60	2.0	02:40	0.245	31.0	25	1530	55.0
	Bomull 20 °C	8.0	01:00	0.320	75.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	8.0	01:40	1.800	75.0	57	1600	50.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:45	0.350	38.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.0	00:23	0.350	38.0	30	1000	65.0
9 kg	Eco 40-60	9.0	03:48	0.760	70.0	32	1550	52.0
	Eco 40-60	4.5	02:52	0.525	44.0	32	1550	52.0
	Eco 40-60	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1550	54.0
	Bomull 20 °C	9.0	01:10	0.330	80.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	9.0	01:57	2.000	80.0	57	1600	50.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:50	0.380	40.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.5	00:28	0.380	40.0	30	1000	65.0
10 kg	Eco 40-60	9.0	03:48	0.760	70.0	32	1550	52.0
	Eco 40-60	4.5	02:52	0.525	44.0	32	1550	52.0
	Eco 40-60	2.5	02:45	0.248	33.0	25	1550	54.0
	Bomull 20 °C	9.0	01:10	0.330	80.0	20	1000	65.0
	Bomull 60°C	9.0	01:57	2.000	80.0	57	1600	50.0
	Ylle 30 °C	2.0	00:50	0.380	40.0	30	800	37.0
	Snabb15'30 °C	2.5	00:28	0.380	40.0	30	1000	65.0

För andra program än Eco 40-60 program angivna förbrukningsvärden och tvätt- och torkningscykel är bara indikativa

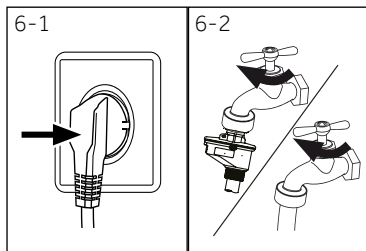

6.1 Strömförsörjning


Anslut tvättmaskinen till en strömförsörjning (220V till 240V~/50Hz; bild 6-1). Se även avsnittet INSTALLATION (se s. 28).

6.2 Vattenanslutning

- Innan anslutning kontrollera vattenintagets renhet och klarhet.
- Vrid på kranen (Fig.6-2).

i Obs: Åtdragning

Före användning kontrollera läckage i skarvarna mellan kranen och inloppsslangen genom att slå på kranen.

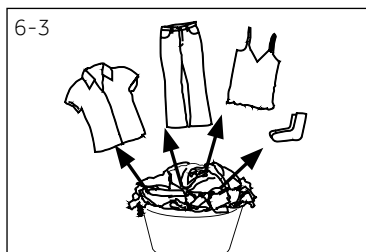

6.3 Förbered tvätten

- Sortera ut kläder enligt tyg (bomull, syntet, ull eller siden) och hur smutsiga de är (fig. 6-3). Var uppmärksam på vårdmärkningarna på tvättetiketterna.
- Separera vita kläder från färgade. Tvätta färgade textilier först för hand för att kontrollera om de bleknar eller läcker färg.
- Töm fickor (nycklar, mynt, etc.) och ta bort hårdare dekorativa föremål (t.ex. broscher) samt brännbara föremål (pappersnäsdukar, tändare, tändstickor etc.).
- Plagg utan fäll, delikatesser och finvävd textil som fina gardiner ska läggas i en tvättpåse för att ta hand om denna känsliga tvätt (hand- eller kemtvätt skulle vara bättre).
- Stäng blixtlås och krokar, se till att knapparna är ordentligt påsydda.
- Placera känsliga föremål som tvätt utan ordentligt fäll, känsliga underkläder (Dessous) och små föremål som strumpor, bälten, BH:ar etc. i en tvättpåse.
- Vik ut stora bitar av tyg som lakan, sängkläder m.m.
- Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgintensiva textilier ut och in; tvätta eventuellt separat.

i Obs: Särskilda tips för torkning

- Sortera kläder enligt tyg (bomull, syntet, etc.), önskad torrhetsnivå och jämn restfuktighet. Följ anvisningarna på tvättetiketten och torka bara torktummelbara plagg
- Centrifugera tvätten med maximal centrifughastighet före torkning.
- Överstig inte max. belastning.
- Extra stora stycken tenderar att tvinna sig. Om tvätten inte har varit tillräckligt torr, lossa upp tvätten och torka igen med programmet DRY.
- Särskilt känsliga tyger som lätt kan krympa eller förlora sin form, liksom t.ex. silke, strumpor, underkläder m.m. ska inte torkas i apparaten. Lägg känsliga kläder i en tvättpåse och undvik att torka för mycket.
- Jersey och stickade kläder bör inte torkas för att undvika krympning.

6.3 Vårddiagram

Tvättar		
	Tvättbar upp till 95°C normal process	Tvättbar upp till 60 °C normal process
	Tvättbar upp till 40°C normal process	Tvättbar upp till 40 °C mild process
	Tvättbar upp till 30°C normal process	Tvättbar upp till 30°C mild process
	Handvätt max. 40 °C	Tvätta inte
	Tvättbar upp till 60°C mild process	Tvättbar upp till 40 °C mycket mild process
	Tvättbar upp till 30°C mycket mild process	
Blekning		
	Vilken blekning som helst tillåten	Endast syre/ ej- klor
		Skall inte blekas
Torkning		
	Torktumling möjlig normal temperatur	Torktumling möjlig lägre temperatur
		Torktumla inte
	Hängtorkning	Plantorkning
Strykning		
	Stryk vid maximal temperatur upp till 200 °C	Stryk vid medium temperatur upp till 150 °C
	Stryk inte	Stryk vid en låg temperatur upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka irreversibla skador)
Professionell textilvård		
	Kemtvätt i tetrakloret	Kemtvätt i kolväten
	Professionell våtrensning	Ej för professionell våtrengöring
		Kemtvätta ej

Alla dessa symboler visas inte i apparatens meny.

6.4 Lägg i tvätt

- ▶ Lägg i tvätten ett plagg i taget i trumman.
- ▶ Överbelasta inte. Notera den olika maximala belastningen enligt program. Tumregel för maximal belastning: Håll sex tum mellan tvätten och trummans topp.
- ▶ Stäng luckan noggrant. Se till att inga tvättstycken har blivit klämda.

**VARNING!**

Icke-textil såväl som små, lösa eller skarpa kanter kan orsaka felfunktioner och skador på kläder och apparat.

6.5 Välja tvättmedel

- Tvättningseffektivitet och prestanda avgörs av använda tvättmedelskvaliteten.
- Använd endast maskintvätt godkänt tvättmedel.
- Vid behov, använd specifika tvättmedel, t.ex. för syntet eller ulltyg.
- Se tips i tvättmedelsdekalererna
- Använd inte kemtvättmedel som trikloretylen och liknande produkter.

Program	Typ av tvättmedel				
	Universal	Färg	Delikat	Särskild	Sköljmedel
 Bomull	L/P	L/P	-	-	o
 Syntet	-	L/P	-	-	o
 Ull	-	-	L/P	L/P	o
 Ömtåliga plagg	-	-	L/P	L/P	o
 Allergivänlig	L/P	L/P	-	-	o
 Babykläder	-	-	L/P	L/P	o
 Skjorta	L/P	L/P	-	-	o
 Centrifugering	-	-	-	-	-
 ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o
 20°C Bomull 20 °C	L/P	L/P	-	-	o
 Självrengöring	-	-	-	-	-
 Snabb	L/P	L	-	-	o
 Snabbtvätt 15'	L	L	-	-	o
 Torkning	-	-	-	-	-
 Fräscha upp	-	-	-	-	-

L = gel-/flytande tvättmedel

P = pulvertvättmedel

O = valfritt

- = nej

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera tidsfördröjningen.

Vi kommenterar genom att använda:

- Tvättpulver: 20° C till 90° C (bäst användning: 40-60°C)
- Färg tvättmedel: 20° C till 60° C (bäst användning: 30-60°C)
- Ull/känsligt tvättmedel: 20° C till 30° C (= bästa användningen 20 °C - 30 °C)


* Välj tvätt temperatur på 90 °C endast för särskilda hygienkrav.

*Om du väljer vattentemperatur på 60 °C eller över, bör du använda mindre tvättmedel. Använd speciell desinfektionsmedel, som passar till bomull eller syntetkläder:

* Det är bättre att använda mindre eller tvättmedelspulver utan skum som tvättmedel.

6.6 Lägga i tvättmedel

1. Skjut ut tvättmedelslådan.
2. Sätt de nödvändiga kemikalierna i motsvarande fack (bild 6-4)
3. Tryck försiktigt tillbaka lådan.

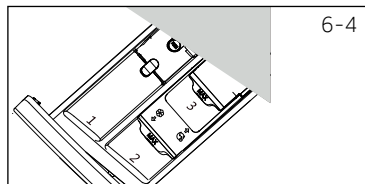


6-4

i Obs:

- ▶ Ta bort tvättmedelsrester före nästa tvättcykel från tvättmedelslådan.
- ▶ Överanvänd inte tvättmedel eller mjukmedel.
- ▶ Följ anvisningarna på tvättmedelspaketet.
- ▶ Lägg alltid i tvättmedlet strax innan tvättcykeln börjar.
- ▶ Koncentrerat flytande tvättmedel bör spädas före tillsättning.
- ▶ Använd inte flytande tvättmedel om "Fördröjning" är valt.
- ▶ Välj noggrant programinställningarna enligt tvättvårdsymbolerna på alla tvättetiketter och enligt programtabellen.

6.7 Slå på apparaten


Vrid vredet till önskad läge (förutom AV och centrifugering) för att starta maskinen. Vrid vredet till AV-läge för att stänga av maskinen (bild 6-5).

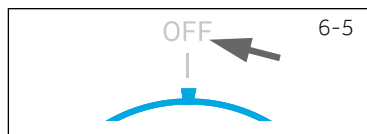

6-5

6.8 Välj ett program

För att få bästa möjliga tvättresultat, välj ett program som passar till graden av nedsmutsning och tvätt typ. Vrid programratten (bild 6-6) för att välja rätt program. Standardinställningarna visas.

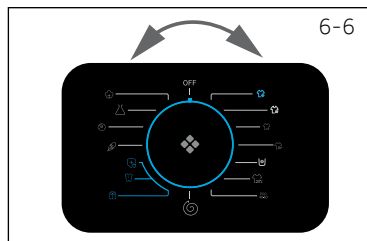


6-6

i Obs: Avlägsnande av lukt

Före första användningen rekommenderade vi att köra program "Självrengöring utan belastning och liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket (2) eller speciell maskinrensare för att ta bort eventuella skadliga rester.

6.9 Lägg till individuella val

Välj önskade alternativ och inställningar (Fig. 6-7); se KONTROLLPANEL.

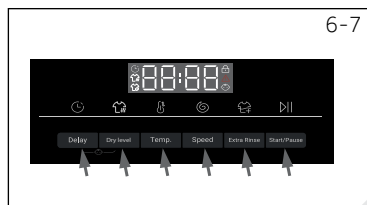

6-7

6-8



6.10 Starta tvättprogram

Tryck på knappen "Start/Paus" (bild 6-8) för att starta. Lysdioden på knappen "Start/Paus" slutar blinka och lyser kontinuerligt. Apparaten fungerar enligt nuvarande inställningar. Ändringar är endast möjliga genom att avbryta programmet.

6.11 Stanna/ avbryt tvättprogram

För att avbryta ett program som körs trycker du försiktigt på "Start/Paus". Lysdioden ovanför knappen blinkar. Tryck på den igen för att återuppta driften.

För att avbryta ett löpande program och alla dess individuella inställningar

1. Tryck på knappen "Start/Paus" för att avbryta programmet som körs.
2. Vrid ratten för att välja programmet "Centrifugering" och tryck på "Hastighet" (välj hastighet "0") för att tömma vattnet.
3. Välj sedan ny program och starta det..

6.12 Efter tvättning



Obs: Dörrlås

- Av säkerhetsskäl låses dörren delvis under tvättcykeln. Det är bara möjligt att öppna dörren i slutet av programmet eller efter att programmet har avbrutits korrekt (se beskrivning ovan).
- Vid hög vattennivå, hög vattentemperatur och under centrifugeringen är det inte möjligt att öppna luckan; **Loc 1** visas

1. Vid programcykelns slut visas **End**.
2. Apparaten stängs av automatiskt.
3. Ta bort tvätten så snart som möjligt för att ta hand om den och för att förhindra mer skrynkling.
4. Stäng av vattentillförseln.
5. Koppla ur nätsladden.
6. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Låt dörren vara öppen medan den inte används.



Obs: Vänteläge / energisparläge

Den påslagna apparaten går i vänteläge om den inte aktiveras inom 2 minuter innan programmet startas eller i slutet av programmet. Displayen stängs av. Detta sparar energi.



Obs: Nedkylningscykeln för torkcykeln

Den sista delen av torkcykeln sker utan värme för att säkerställa att plaggen förblir vid en temperatur som inte skadar dem.

6.13 Aktivera eller inaktivera summern

Den akustiska signalen kan avmarkeras om det behövs:

1. Slå på apparaten
2. Välj programmet "Självrengöring".
3. Tryck på "Torknivå" knappen och "Temp." och "Extra sköljning" -knappen samtidigt i ca 3 sekunder. "**beep Off**" kommer att visas och summern kommer att inaktiveras. För att aktivera summern trycker du på dessa tre knappar samtidigt igen. "**beep On**" kommer att visas.



Miljöansvarig användning

Tvättar

- ▶ För bästa möjliga användning av energi, vatten, tvättmedel och tid bör du använda den rekommenderade maximala belastningsstorleken.
- ▶ Överbelasta inte (en tvärhand bör få plats ovanpå tvätten).
- ▶ För lätt nedsmutsad tvätt, välj Snabbtvätt 15'-programmet.
- ▶ Tillämpa exakta doser av varje tvättmedel.
- ▶ Välj den lägsta tillräckliga tvätt temperaturen - moderna tvättmedel rengör effektivt vid temperaturer under 60 °C.
- ▶ Höj standardinställningarna bara på grund av kraftig nedsmutsning.
- ▶ Centrifugera tvätten med maximala centrifugeringshastigheten om du vill använda ett torkprogram efteråt.

Torkning


- ▶ Använd den maximala fyllningsmängden på ca 5/6kg.
- ▶ Fluffa upp tvätten innan du startar torkprogrammet.
- ▶ Använd inte sköljmedel när du tvättar - tvätten blir fluffig och mjuk i torkprogrammet.



Obs: Allmän information:

- ▶ Eco 40-60 programmet är avsedd för tvättning av normalt smutsad bomullstvätt, som kan tvättas i 40 °C eller 60 °C grader, tillsammans i samma program, och att detta program används till att avgöra överensstämmelse med EU-ecodesign;
- ▶ De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet;
- ▶ Ljud och kvarvarande fuktighetsgrad påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet, desto högre ljud och lägre fuktighetsgrad.

8-1

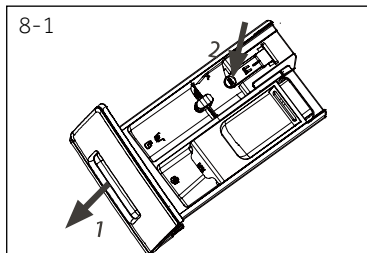

8.1 Rengör tvättmedelslådan

Var alltid försiktig så att det inte finns några tvättmedelsrester. Rengör lådan regelbundet (bild 8-1):

1. Dra ut lådan tills den stannar.
2. Tryck på utlösningsskruven och ta bort lådan.
3. Spola lådan med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten.


8-2




8.2 Rengöring av maskinen

- Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- Rengör maskinkåpan (bild 8-2) och gummikomponenter med en mjuk trasa med tvålavtska.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.

8-3

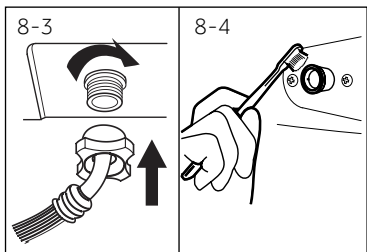

8-4

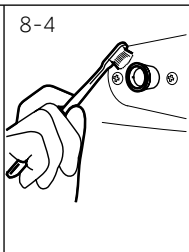


8.3 Vatteninloppsventil och inloppsventil filter

För att förhindra blockering av vattenförsörjningen med fasta ämnen som lime, rengör inloppsventilfiltret regelbundet.

- Koppla ur nätsladden och stäng av vattentillförseln.
- Skruva av vatteninloppsslangen på baksidan (bild 8-3) av apparaten samt på kranen.
- Spola filtren med vatten och en borste (bild 8-4).
- Sätt i filtret och installera inloppsslangen.

8-5

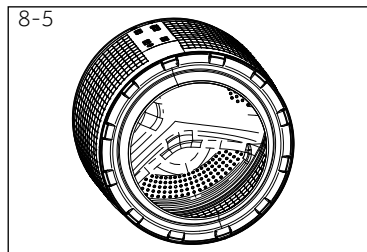

8.4 Rengöring av trumman

- Avlägsna av misstag tvättade föremål, särskilt metalldelar som stift, mynt etc. från trumman (Bild 8-5) eftersom de orsakar rostfläckar och skador.
- Använd rengöringsmedel utan klorid för att ta bort rostfläckar. Observera varningar av tillverkaren av rengöringsmedel.
- Använd inga hårda föremål eller stålull för rengöring.

8.5 Långa perioder av inaktivitet

Om apparaten lämnas inaktiv under en längre period:



1. Dra ur elkontakten (Fig. 8-6).
2. Stäng av vattenförsörjningen (bild 8-7).
3. Öppna dörren för att förhindra bildning av fukt och lukt. Låt dörren vara öppen medan den inte används.

Innan nästa användning, kontrollera noggrant elkabeln, vattenintag och dräneringsslang. Kontrollera att allt är korrekt installerat och inte läcker.

8.6 Pumpfilter

Rengör filtret en gång i månaden och kontrollera t.ex. pumpfiltret om apparaten:


- Dränerar inte vattnet.
- Centrifugerar inte.
- Orsakar ett ovanligt ljud under körning.

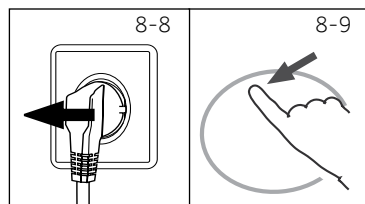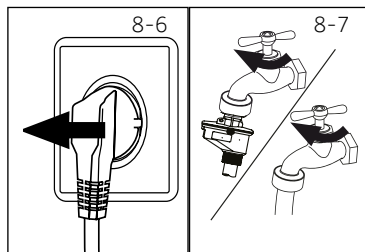


VARNING!


Skållningsrisk! Vatten i pumpfiltret kan vara mycket varmt! Innan någon åtgärd se till att vattnet har svalnat.

1. Stäng av och koppla ur maskinen (bild 8-8).
2. Öppna serviceflaken. Du kan antingen använda ett mynt eller en skruvmejsel (bild 8-9).
3. Sätt i en platt behållare för att fånga upp läckande vatten (Bild. 8-10). Det kan finnas stora mängder!
4. Dra ut avloppsslangen och håll änden ovanför behållaren (bild 8-10).
5. Ta tätningspluggen ur avloppsslangen (bild 8-10).
6. Efter fullständig dränering stäng dräneringsslangen (Fig. 8-11). och tryck tillbaka den in i maskinen.

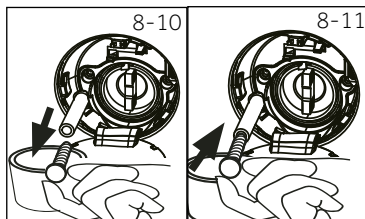

7. Skruva av och ta moturs bort pumpfiltret (bild 8-12).
8. Ta bort föroreningar och smuts (bild 8-13).

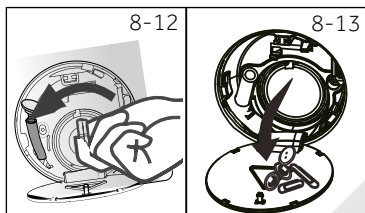

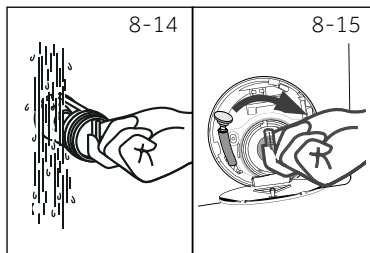

9. Rengör försiktigt pumpfiltret, t.ex. med rinnande vatten (bild 8-14).
10. Sätt tillbaka ordentligt (Fig. 8-15).
11. Stäng servicefliken.



VARNING!

- Pumpfiltertätningen måste vara ren och obruten. Om locket inte är helt fastsatt kan vatten komma ut.
- Filtret måste vara på plats, så att det inte leder till läckage.

Många förekommande problem kan lösas av dig utan ha någon särskild sakkunskap. Vid problem kontrollerar du alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundservice. Se KUNDSERVICE.



WARNING!

- Före underhåll, stäng av apparaten och koppla ur nätsladden ur vägguttaget.
- Elektrisk utrustning bör endast servas av kvalificerade elektriska experter, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador..
- En skadad strömkabel bör endast ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

9.1 Informations koder

Följande koder visas endast för information om tvättcykeln. Inga åtgärder får utföras.

Kod	Meddelande
01:25	Återstående tvättcykeltid kommer att vara 1 timme och 25 minuter
06:30	Resterande tvättcykeltid inklusive vald slutfördröjning är 6 timmar och 30 minuter
RU	Automatisk torkning
End	Tvättcykeln är klar. Apparaten stängs av automatiskt.
CLo I -	Funktionens barnlås är aktiverat.
LocI -	Luckan är stängd på grund av hög vattennivå, hög vattentemperatur eller centrifugeringscykel.
bEEP OFF	Summern är avaktiverad
bEEP On	Summern är avaktiverad

9.2 Felsökning med display-kod

Problem	Orsak	Lösning
CLrFLtr	• Dräneringsfel, vatten dräneras inte helt inom 6 minuter.	• Rengör pumpfiltret. • Kontrollera installation av avloppsslangen.
E2	• Lås fel	• Stäng luckan ordentligt.
E4	• Vattennivån nås inte efter 8 minuter. • Avloppsslangen tömmer själv.	• Se till att kranen är helt öppen och att vattentrycket är normalt. • Kontrollera installation av avloppsslangen.
E8	• Vatten skyddsnivå är fel.	• Kontakta kundservice.
H	• Torkningstemperaturen är för hög	• När temperaturen är över 80 °C, visas larmet och när den sjunker under 80 °C- stängs larmet av automatiskt.

Problem	Orsak	Lösning
F3	• Temperatursensor fel.	• Kontakta kundservice.
F4	• Uppvärmningsfel.	• Kontakta kundservice.
F7	• Motorfel.	• Kontakta kundservice.
F9	• Sensorfel för torkningstemperatur	• Kontakta kundservice.
FA	• Sensorfel för vattennivån.	• Kontakta kundservice.
FE1 eller FE2 FC3	• Onormalt kommunikations fel.	• Kontakta kundservice.
Fd	• Torrt värmeelement-fel	• Kontakta kundservice.
E9	• Tvätten har fastnat i trumväggen.	• Öppna luckan, separera tvätten, lägg den tillbaka tvätten i trumman och starta maskinen.
FE	• Fel i torkningsmotor	• Kontakta kundservice.
E12	• Torkvattennivån är för hög.	• Kontakta kundservice.
Unb	• Obalanserad belastning.	• Kontrollera och balansera tvätten i trumman. Minska belastningen.
Fb	• Vatten överflödade onormalt	• Kontakta kundservice.
E5	• Fel i dränering. Vatten dräneras inte helt inom 1 minuter. (i-Refresh program	• Rengör pumpfiltret. • Kontrollera installation av avloppsslangen.

9.3 Felsökning utanvisningskod

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	• Programmet har ännu inte startat. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Apparaten har inte slagits på • Elavbrott. • Barnlåset är aktiverat.	• Kolla programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på maskinen. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnspärren.
Apparaten fylls inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är klämd. • Inloppslangfiltret är blockerat. • Vattentrycket är mindre än 0,03 MPa. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Vattenförsörjning misslyckad.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera tillloppsslangen. • Avblockera inloppslangfilter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattenförsörjningen
Apparaten dränerar samtidigt som den fylls	• Höjd av avloppsslangen är under 80 cm. • Avloppsslangens ände kunde nå vatten.	• Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad. • Kontrollera att avloppsslangen inte är i vatten.
Dränering misslyckad	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslangens ände är högre än 100 cm ovanför golvytan.	• Avblockera avloppsslangen. • Rengör pumpfiltret. • Kontrollera att avloppsslangen är korrekt installerad.

Problem	Orsak	Lösning
Stark vibration under centrifugering.	• Inte alla transportskruvar har tagits bort. • Apparaten har ingen fast position. • Maskinens belastning är inte korrekt.	• Ta bort alla transportbultar. • Se till att det är fast mark och jämn position. • Kontrollera tvättens vikt och balans.
Processen avslutas innan du slutför tvättcykeln.	• Vatten- eller elektriskt fel.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjning.
Processen stannar under en viss tidsperiod.	• Apparaten visar en felkod. • Problem på grund av belastningsmönster. • Programmet utför blötläggning cykel.	• Se display koderna. • Minska eller justera tvätten. • Avbryta programmet och starta om.
Överdrivet skum fyller trumman och/eller tvättmedelslåda.	• Tvättmedlet är inte lämpligt. • Överdriven användning av tvättmedel.	• Kontrollera tvättmedelsrekommendationer. • Minska mängden tvättmedel.
Automatisk justering av tvättid.	• Tvättprogrammets varaktighet kommer att justeras.	• Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
Centrifugering misslyckas.	• Obalans av tvätt.	• Kontrollera maskinens belastning och tvätt och kör centrifugeringsprogram igen.
Otillfredsställande tvättresultat.	• Smutsgraden överensstämmer inte med valda programmet. • Tvättmedelskvantitet var inte tillräcklig. • Maximal belastning har överskridits. • Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	• Välj ett annat program. • Välj tvättmedel enl. smutsgraden och enl. tillverkarens specifikationer. • Minska belastning. • Lossa tvätten.
Tvättpulverrester finns på tvätten.	• Olösliga partiklar av tvättmedel kan förbli som vita prickar på tvätten.	• Gör extra sköljning. • Försök att borsta prickarna från den torra tvätten. • Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	• Orsakad av fetter som oljor, krämer eller salvor.	• Förbehandla tvätten med en speciell rengöring.




Obs: Skumbildning

Om för mycket skum skapas under centrifugeringscykeln, stannar motorn och dräneringspumpen aktiveras under 90 sekunder. Om eliminering av skum misslyckas upp till tre gånger slutar programmet utan att centrifugera.

Om felmeddelandena dyker upp igen även efter vidtagna åtgärder, stäng av apparaten, koppla bort strömförsörjningen och kontakta kundservice.

9-1

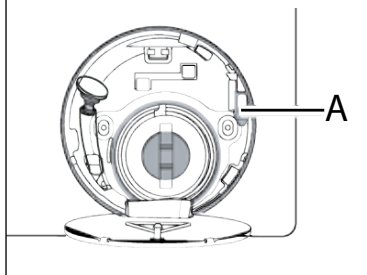

9.4 Vid strömavbrott

Det nuvarande programmet och dess inställning sparas.

När strömförsörjningen återställs kommer drift att återupptas.

Om ett strömavbrott avbryter ett tvättprogram förhindras luckan från att öppnas mekaniskt. För att få ut någon tvätt får inte vattennivån synas i glasventilen på dörren - Risk för brännskador! Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Vård och rengöring-Pumpfilter". Dra sedan spaken (A) under servicefliken (bild 9-1) tills dörren låses upp genom ett försiktigt klick. Sätt därefter tillbaka alla delar.



Obs: Lås upp dörren

När tvättmaskinen är i säkert skick (under vattennivån under fönstret på ett visst avstånd, fatstemperatur under 55 ° C, vändes inte den inre trumman), kan låsa upp maskinens dörrar

10.1 Förberedelse

- Ta apparaten ur förpackningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive polystyrenbas, håll dem utom räckhåll för barn. När du öppnar paketet kan vattendroppar synas på plastpåse och luckglas. Detta normala fenomen är resultatet av vattentester i fabriken.




Obs: Bortförskaffande av förpackning

Håll allt förpackningsmaterial utom barnens räckhåll och kassera dem på ett miljövänligt sätt.

10.2 VALFRITT: Installera brusreducering dynor


1. När du öppnar krymppaketet hittar du några brusreduceringsdynor. Dessa används för att minska buller. (Fig 10-1)
2. Lägg tvättmaskinen ner till sin sida, med hålen pekande uppåt, undersidan mot föraren.
3. Ta ut brusreduceringsdynorna och ta bort den dubbelsidiga självhäftande skyddsfilmen; klistra runt botten; brusreduceringsdynorna under maskindisken som visas i figur 3. (två längre dynor i läge 1 och 3, två kortare kudrar i position 2 och 4). Ställ slutligen maskinen upprätt igen.

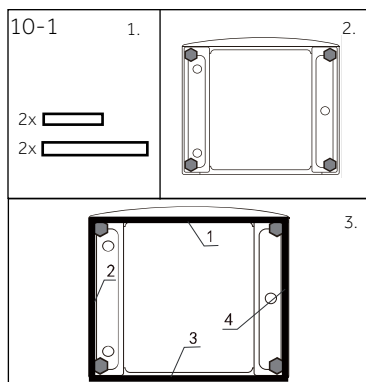

10.3 Demontera transportbultarna

Transportskyddet på baksidan är utformat för att spänna in vibrationskomponenter inuti apparaten under transport för att förhindra inre skador. Alla element (I, R, S och T, Fig 10-2) måste avlägsnas före användning.

1. Ta bort alla 4 bultar på baksidan och ta bort plastbrickorna (bild 10-2) (bild 10-3)
2. Fyll vänstra hålen med en blindplugg (bild 10-4) (bild 10-5).

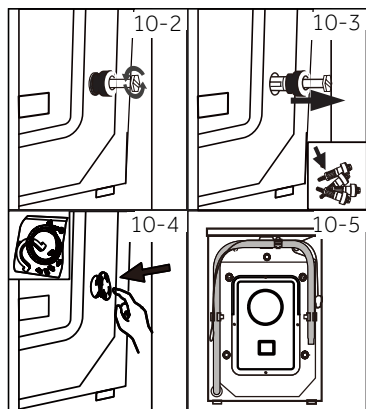



Obs: Spara på säkert ställe

Hålla transportbultarna på en säker plats för senare användning. När apparaten skall flyttas, installera först om bultarna.

10.4 Flytta apparaten


Om maskinen ska flyttas till en avlägsen plats, ersätt transportbultarna som tagits bort före installationen för att förhindra skador:

10.5 Justera apparaten

Justera alla fötter (bild 10-6) för att uppnå en komplett jämn position. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det kommer också att minska slitage. Vi rekommenderar att använda ett vattenpass för justering. Golvet bör vara så stabilt och platt som möjligt.

1. Lossa låsmuttern (1) med hjälp av en skiftnyckel.
2. Justera höjden genom att vrida foten (2).
3. Dra åt mutter låset (1) mot huset.

10-6

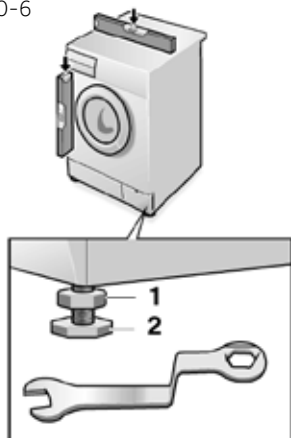

10.6 Dräneringsvattenanslutning

Fastsätt vattenavloppsslangen ordentligt till rörledningen. Högsta punkten på dräneringsslangen skall inte vara över 100cm ovanför botten på maskinen. Om möjligt hålla alltid dräneringsslangen fast vid klämman på baksidan av apparaten.




WARNING!

- ▶ Använd endast den medföljande slangen för anslutningen.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla slanguppsättningar!
- ▶ Anslut endast till kallvatten.
- ▶ Före anslutningen, kontrollera om vattnet är rent och klart.

Följande anslutningar är möjliga:


10.6.1 Avloppsslang till vask

- ▶ Häng avloppsslangen med hjälp av U-stödet över kanten på en vask av tillräcklig storlek (Fig. 10-8).
- ▶ Skydda U-stödet tillräckligt så att den inte glider.

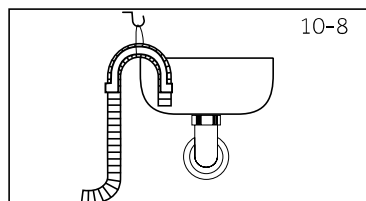


10.6.2 Avloppsslang till avloppsvatten-anslutning

- ▶ Inre diametern på stigröret med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- ▶ Lägg avloppsslangen ca 80-100 mm in i avloppsvattensröret.
- ▶ Fäst U-stödet och säkra det tillräckligt (Fig. 10-9).

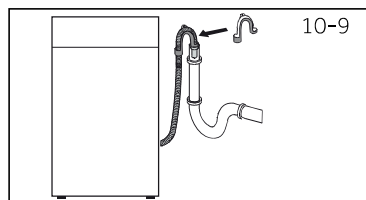


10.6.3 Avloppsslang till vaskanslutning

- ▶ Korsningen måste ligga ovanför sifonen
- ▶ En tapp-anslutning stängs vanligtvis av en skydd (A). Den måste avlägsnas för att förhindra eventuella fel (Fig. 10-10).
- ▶ Säkra avloppsslangen med en klämma.

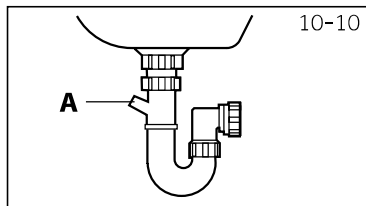

WARNING!


- ▶ Avloppsslangen bör inte dränkas i vatten och bör vara ordentligt fäst och läckfri. Om Slangklämman tas bort kan maskinen komma att tömmas under uppfyllnad (själv hävert).
- ▶ Avloppsslangen ska inte förlängas. Vid behov kontakt kundsupport.
- ▶ Ta inte bort slangklämman till dräneringsslangen.

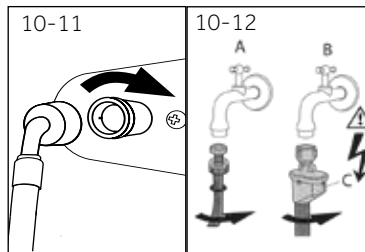

10.7 Anslutning till färskvatten

Kontrollera att packningarna är isatta.

1. Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (Fig. 10-11). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluter till en vattenkran med en 3/4" gänga (Fig. 10-12).

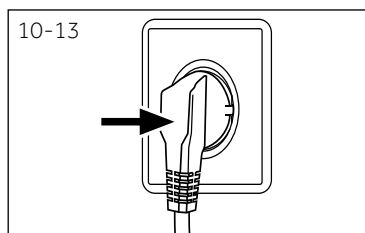

10.8 Elektrisk anslutning

Innan varje anslutning kontrollera om:

- ▶ strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga enligt typskylten.
- ▶ eluttaget är jordat och ingen multi-plug eller förlängning används.
- ▶ stickkontakt och uttag är strikt enligt.
- ▶ **Endast Storbritannien:** Storbritanniska pluggen uppfyller BS1363A-standard.

Sätt in stickkontakten i uttaget (Fig. 10-13).



VARNING!



- ▶ Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopp och vattenslang) är fästa, torra och utan läckage!
- ▶ Se till att dessa delar aldrig krossas, böjs eller vrids.
- ▶ Om sladden är skadad måste den bytas av servicerepresentant (se garantikortet) för att undvika en fara. .

11- Teknisk specifikation

11.1 Extra tekniska data

	HWD100	HWD90	:	HWD80
Spänning i V	220-240 V~/50Hz			
Ström i A	10			
Max. ström i W	2000			
Vattentryck i MPa	0,03-≤P≤1			
Nettovikt i kg	80			76

11.2 Produktbeskrivning

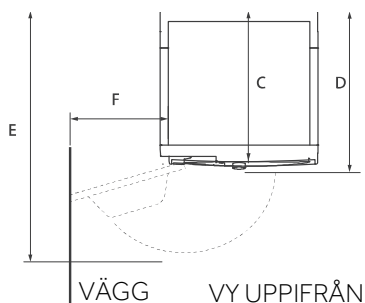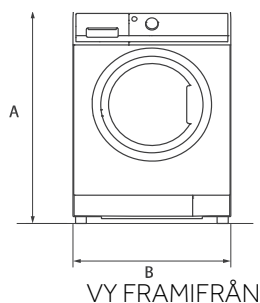

PRODUKTMÅTT	HWD 100	HWD 90	HWD80
A Produktens totalhöjd mm	850		
B Produktens totalbredd mm	595		
C Produktens totaldjup (Till huvudkontrollpanelens storlek) mm	610		560
D Djup när dörren är öppen mm	670		620
E Luckans minimidistans till närliggande vägg mm	1130		1080
F Produktens totaldjup (Inklusive luckans tjocklek) mm	270		



Tips: Exakt höjd

Tvättmaskinens exakta höjd beror på hur långt fötterna har skruvats ut från maskinens botten. Utrymmet där maskinen installeras ska vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än dess dimensioner.

11.3 Standarder och direktiv

Denna produkt uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv med motsvarande harmoniserade standarder, som föreskriver CE-märkning.

12- Kundservice

Vi rekommenderar vår Haier kundservice och användning av originalreservdelar.
Om du har ett problem med din apparat, vänligen kontrollera först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där, kontakta

- ▶ din lokala återförsäljare eller
- ▶ Service & Support på www.haier.com där du kan hitta telefonnummer och vanliga frågor och där du kan aktivera servicekrav.

För att kontakta vår service, kontrollera att du har följande uppgifter tillgängliga.
Informationen kan hittas på typskylten.

Modell _____ Serienr. _____

Kontrollera också garantikortet som medföljer produkten vid garanti.

För allmänna förfrågningar, se våra adresser i Europa:

Europeiska Haier-adresser			
Land*	Postadress	Land*	Postadress
Italien	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIEN	Frankrike	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIKE
Spanien Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANIEN	Belgium-FR Belgium-NL Nederländerna Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIEN
Tyskland Österrike	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München TYSKLAND	Polen Tjeckien Ungern Grekland Rumänien Ryssland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLEN
Storbritannien	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*För mer information hänvisar vi till www.haier.com

HWD80-B14939S8, HWD90-B14939S8, HWD100-B14939S8, HWD80-B14939, HWD90-B14939, HWD100-B14939

Haier