

INSTALLATION GUIDE

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Illustration in this manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specification may get changed without notice

Note : This product uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of product.

OLED Television

MAIN FEATURES

- 1) Google TV.
- 2) High Luminance.
- 3) Wide Viewing Angle.
- 4) HDMI Interface.
- 5) Multi Media Player (USB).

ACCESSORIES


- 1) Remote Control 1 pcs
- 2) User's Manual 1 pcs
- 3) RH MS Screws(M5x14) 4 pcs
- 4) FH MS Screws(M5x14) 4 pcs
- 5) Base Stand 2 pcs
- 6) Base 1 pcs
- 7) Wall spacer 4 pcs
- 8) QSG 1 pcs
- 9) Warranty Card 1 pcs
- 10) Power cord 1 pcs
- 11) RCA to 3.5mm Jack
Composite A/V Cable 1 pcs

GENERAL SPECIFICATIONS



Model	H55C900UX	H65C900UX
Size (Diagonal)	139 cm	164 cm
Resolution	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	16:9	
TV System	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Video Signal System	PAL, SECAM	
Input Power Voltage	100-240V~50/60Hz	
Power Consumption	230W	280W
Audio Output	speaker 2x12W+woofer 20W	
Signal Input / Output	HDMI Ports x4	Headphone O/P x1
	USB Ports x2	RF x1
	LAN x1	Satellite Tuner x1
	AV IN (mini) x1	CI Interface x1
	Optical O/P x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz		

Screen care


55"

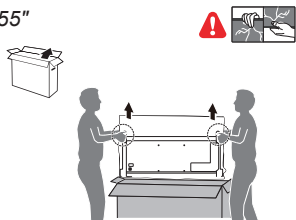

65"

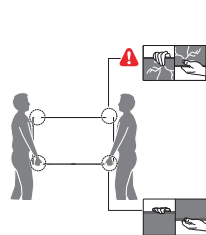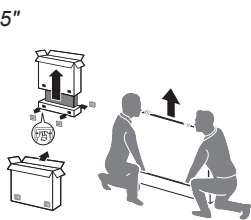

TV CONTROL

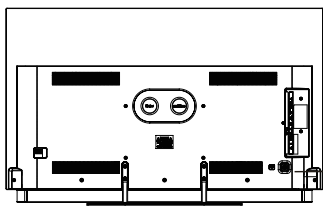

BUTTON




1. Middle key - In stand by mode, press to turn on the TV. Long press to shut down.
2. Left & right key - Volume up down.
3. Up & down key - Channel up down.





The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

STAND & WALL MOUNT

STAND MOUNT

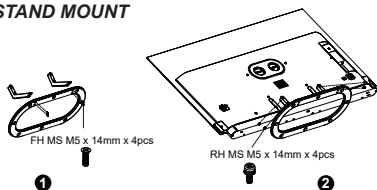


WALL MOUNT

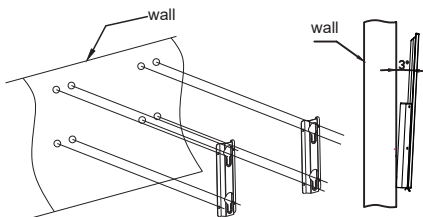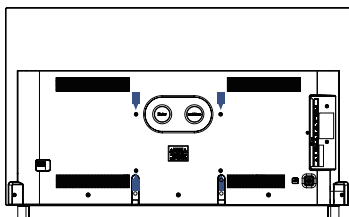


1. Use expansion bolts (4x36PWA) to fix the wall mount brackets on the wall.
2. Angle between the TV and wall should not be more than 3 Degrees.
3. Fix the wall mount screws (4 Nos.) on back of the TV with torque of 8kgf/cm. 55"/65" (M6x30mm) or any compatible screw with at least 10mm thread engagement.

CONNECTIONS

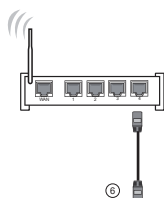


1. HDMI: Connect to High-definition multimedia signal
2. USB: Connect USB device.
3. RF: Antenna / close circuit TV.
4. AV Input: Video/Audio input.
5. Optical Output.
6. LAN
7. CI Slot

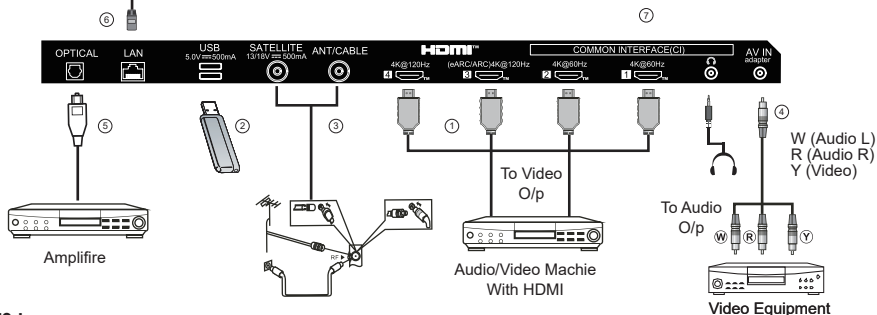

Note :


1. Using a non-certified HDMI cable may result a blank screen or a connection error.
2. Some HDMI cables and devices may not be compatible with the TV due to different HDMI specifications.
3. Do not connect Headphone out to Home Theatre Line in / Aux in / Audio In.
4. We recommend to use a USB drive with 1GB free space and a disk speed faster than 5.0MB/sec
5. USB port supports a voltage of 5V & maximum current consumption of 500mA.
6. Depending on the file, playback may not be possible, even when using the supported formats.
7. When connecting an audio system which is not compatible with ARC, you need to connect an optical audio cable to "OPTICAL" output.

REMOTE FUNCTION

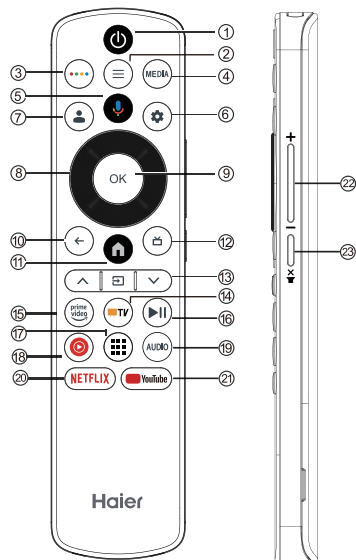

Item	Descriptions
1	Power Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
2	Press to open or close the on-screen menu.
3	Press to open Soft Keyboard.
4	MEDIA Press to open the Media Center.
5	Press and Hold to start a voice search.
6	Press to open the Dashboard.
7	Switch Profiles in Google TV Mode.
8	Press to navigate the on-screen menu.
9	OK Enter the selected option or perform the selected operation.
10	Return to the previous menu.
11	Press to open the Home Page.
12	Press to enter the Live TV mode or display electronic programme guide.
13	CH+/CH- Press or to change TV channels. Press to open the input source list.
14	Press to open the Live TV.
15	prime video Press to prime video for viewing online TV shows and films (internet connection required).
16	Press to start playing the MEDIA, or to pause playing.
17	Press to open the app list.
18	Press to open the YouTube music.
19	AUDIO Press to select Mono, Nicam, Stereo for ATV channel, Audio language for DTV channels.
20	NETFLIX Press to open the NETFLIX.
21	Press to open the YouTube.
22	Press this button adjust the volume.
23	Press this button to mute or restore sound.

HANDS FREE VOICE CONTROL

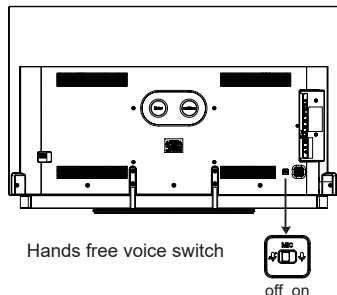

Remove the battery compartment from back side and insert 2 Nos. of AAA batteries.




Switch to open or close the Hands Free Voice Control.

Note : This feature requires network connection.

Far-Field voice commands are available in these languages.
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT,
en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR,
id-ID, sv-SE, vi-VN

HOW TO USE HANDS FREE VOICE CONTROL :

1. Activate the hands free voice control with the toggle switch.
2. Select "Set up Google TV" on home screen to open the Google assistant settings, and select sign in.



3. When the prompt "Control your TV with 'Hey Google!' " is prompted, select "Yes I'm in", it can be used. For example, when we say "OK Google, What's the weather", hands free voice indicator will light up and feed back the weather conditions.

GUIDE D'INSTALLATION

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Les illustrations dans ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Remarque : Ce produit utilise un panneau composé de sous-pixels dont la production nécessite une technologie sophistiquée. Cependant, il peut toujours y avoir quelques pixels brillants ou sombres visibles sur l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur les performances du produit.

Téléviseur OLED

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 1) Google TV.
- 2) Haute luminance.
- 3) Grand angle de vue.
- 4) Interface HDMI.
- 5) Lecteur multimédia (USB).

ACCESSOIRES


- 1) Télécommande 1 pièce(s)
- 2) Utilisateur Manuel 1 pièce(s)
- 3) Vis RH MS (M5x14) 4 pièce(s)
- 4) Vis FH MS (M5x14) 4 pièce(s)
- 5) Base de support 2 pièce(s)
- 6) Base 1 pièce(s)
- 7) Entretoise murale 4 pièce(s)
- 8) QSG 1 pièce(s)
- 9) Carte de garantie 1 pièce(s)
- 10) Cordon d'alimentation 1 pièce(s)
- 11) Prise RCA à 3,5mm
Câble A/V composite 1 pièce(s)

SPÉCIFICITÉS GÉNÉRALES




Modèle	H55C900UX	H65C900UX
Taille (diagonale)	139 cm	164 cm
Résolution	3840x2160	3840x2160
Rapport d'aspect	16:9	
Système TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Système de signal vidéo	PAL, SECAM	
Tension du courant d'entrée	100-240V~50/60Hz	
Consommation électrique	230W	280W
Sortie Audio	Haut-parleur 2x12W+woofer de 20W	
Entrée/sortie du signal	Ports HDMI x4	Écouteurs O/P x1
	Ports USB x2	RF x1
	LAN x1	Satellite Tuner x1
	ENTRÉE AV (mini) x1	Interface CI x1
	Optique O/P x1	
Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Entretien de l'écran


55"

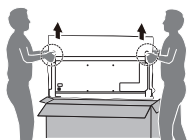

65"

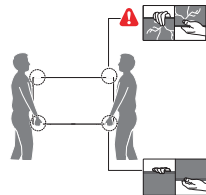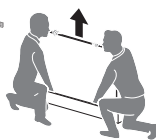

CONTRÔLE DU TÉLÉVISEUR

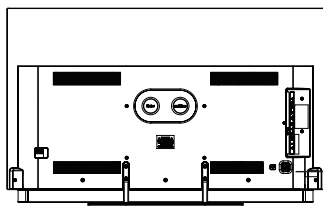

BOUTON




1. Touche centrale - En mode veille, appuyez pour allumer le téléviseur. Appuyez pendant plusieurs secondes pour l'éteindre.
2. Touches gauche et droite - Volume plus ou moins
3. Touche vers le haut et vers le bas - Canal plus ou moins

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

SUPPORT ET FIXATION MURALE



SUPPORT

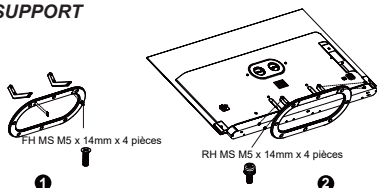

1. Placez le téléviseur avec le côté avant sur une surface douce et plane (couverture, mousse, tissu, etc.) afin d'éviter d'endommager le téléviseur.
2. Fixez le support sur la base avec quatre vis. (Diagramme 1)
3. Fixez le groupe de la base à l'arrière du téléviseur avec quatre vis. (Diagramme 2) Attention, la base est lourde, veuillez la tenir avec vos mains avec précaution.


*La photo n'est qu'une représentation et peut ne pas correspondre exactement au produit.

FIXATION MURALE

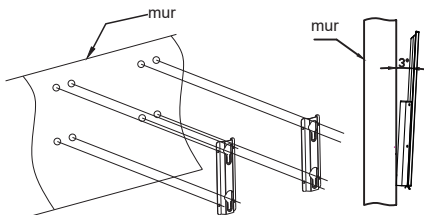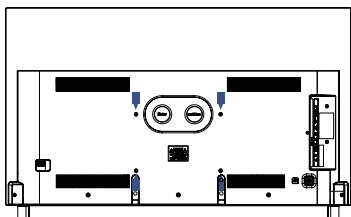


1. Utilisez des boulons d'expansion (4x36PWA) pour attacher les supports de fixation murale sur le mur.
2. L'angle entre le téléviseur et le mur ne doit pas être supérieur à 3 degrés.
3. Fixez les vis de fixation murale (4 pièces) à l'arrière du téléviseur avec un couple de 8kgf/cm. Les vis de fixation murale sont des vis de 55"/65" (M6x30mm) ou toute autre vis compatible avec un engagement de filetage d'au moins 10mm.

CONNEXIONS

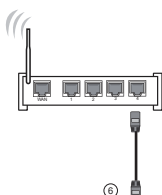


1. HDMI : Connectez un signal multimédia haute définition.
2. USB : Connectez un périphérique USB.
3. RF : Antenne/circuit fermé TV.
4. Entrée AV : Entrée vidéo/audio.
5. Sortie optique.
6. LAN
7. Fente CI

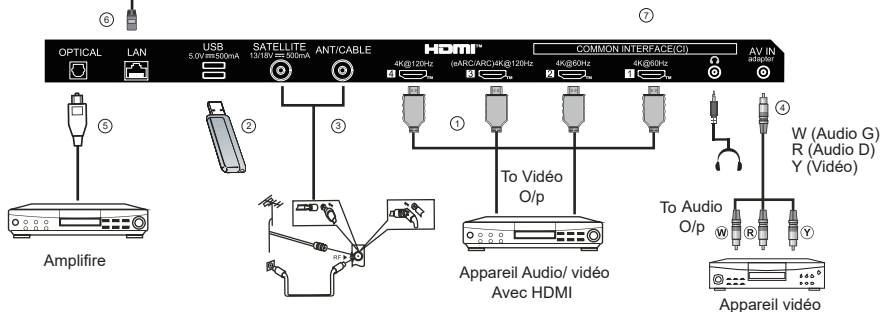

Remarque :

1. L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut causer un écran vide ou une erreur de connexion.
2. Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur à cause de différentes spécifications HDMI.
3. Ne connectez pas la sortie de casque à l'entrée ligne du home cinéma / entrée auxiliaire / entrée audio.
4. Nous recommandons d'utiliser une clé USB avec au moins 1 Go d'espace libre et une vitesse supérieure à 5,0 Mo/sec.
5. Le port USB a une tension de 5V et une consommation de courant maximale de 500mA.
6. Selon le fichier, la lecture peut ne pas être possible, même si vous utilisez les formats pris en charge.
7. Lorsque vous connectez un système audio qui n'est pas compatible avec ARC, vous devez connecter un câble audio optique à la sortie « OPTIQUE ».


FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

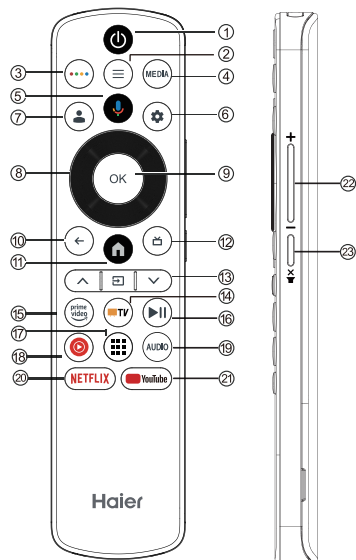

Élément	Description
1	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur. Lorsque le téléviseur est éteint, le courant continue de circuler dans le téléviseur. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.
2	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
3	Appuyez pour ouvrir le clavier logique.
4	Appuyez pour ouvrir le Centre multimédia.
5	Appuyez et maintenez enfoncé pour faire une recherche vocale.
6	Appuyez pour ouvrir le Tableau de bord.
7	Change le profil en mode Google TV.
8	Appuyez pour naviguer dans le menu à l'écran.
9	Ouvre l'option sélectionnée ou effectue l'opération sélectionnée.
10	Pour retourner au menu précédent.
11	Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
12	Appuyez pour passer en mode TV en direct ou afficher le guide électronique des programmes.
13	Appuyez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour changer la chaîne de télévision. Appuyez pour afficher la liste des sources d'entrée.
14	Appuyez pour ouvrir le mode TV en direct.
15	Appuyez pour accéder à Prime Vidéo pour visionner des émissions TV et des films en ligne (connexion Internet requise).
16	Appuyez pour commencer la lecture du MEDIA ou pour la mettre en pause.
17	Appuyez pour ouvrir la liste des applications.
18	Appuyez pour ouvrir la musique YouTube.
19	Appuyez pour sélectionner Mono, Nîcam, Stéréo pour les chaînes ATV et la langue audio pour les chaînes DTV.
20	Appuyez pour ouvrir NETFLIX.
21	Appuyez pour ouvrir YouTube.
22	Appuyez sur ce bouton pour régler le volume.
23	Appuyez sur ce bouton pour couper ou restaurer le son.

CONTRÔLE VOCAL MAINS LIBRES

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière et insérez 2 piles AAA.

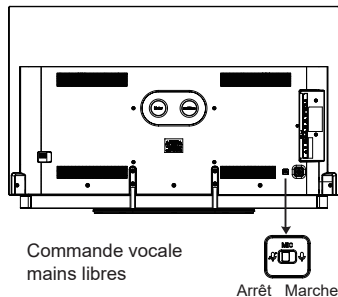

Commande vocale mains libres




Arrêt Marche

Activez pour ouvrir ou fermer la commande vocale mains libres.

Remarque : Cette fonction nécessite une connexion réseau. Les commandes vocales en champ lointain sont disponibles dans les langues suivantes : en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COMMENT UTILISER LE CONTRÔLE VOCAL MAINS LIBRES :

1. Activez la commande vocale mains libres avec l'interrupteur à bascule.
2. Sélectionnez « Configurer Google TV » dans l'écran d'accueil pour ouvrir les paramètres de l'assistant Google, puis sélectionnez « Se connecter ».



3. Lorsque l'invite « Contrôlez votre TV avec 'Hey Google' ! » sélectionnez « Oui, je suis connecté », vous pouvez l'utiliser.

Par exemple, lorsque vous dites « OK Google, quel temps fait-il ? », l'indicateur vocal mains libres s'allume et vous indique les conditions météorologiques.

INSTALLATIONSANLEITUNG

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Abbildungen in dieser Anleitung werden nur zur Veranschaulichung bereitgestellt und können vom tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Hinweis: Dieses Produkt nutzt einen Bildschirm, der aus Subpixeln besteht, deren Produktion eine raffinierte Technologie erfordert. Dennoch können sich einige dunkle oder helle Pixel am Bildschirm befinden. Diese Pixel wirken sich nicht auf die Leistung des Produktes aus.

OLED-Fernseher

WESENTLICHE FUNKTIONEN UND MERKMALE

- 1) Google TV.
- 2) Hohe Helligkeit.
- 3) Breiter Betrachtungswinkel.
- 4) HDMI-Schnittstelle.
- 5) Multimedia-Player (USB).

ZUBEHÖR


- 1) Fernbedienung 1 Stk.
- 2) Benutzer Manuell 1 Stk.
- 3) RH-MS-Schrauben (M5x14) 4 Stk.
- 4) FH-MS-Schrauben (M5x14) 4 Stk.
- 5) Basisständer 2 Stk.
- 6) Basis 1 Stk.
- 7) Wandabstandhalter 4 Stk.
- 8) Schnellstartanleitung 1 Stk.
- 9) Garantiekarte 1 Stk.
- 10) Netzkabel 1 Stk.
- 11) Cinch auf 3,5-mm-Anschluss
Composite-AV-Kabel - 1 Stk.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN



Modell	H55C900UX	H65C900UX
Größe (diagonal)	139 cm	164 cm
Auflösung	3840x2160	3840x2160
Seitenverhältnis	16:9	
TV-System	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Videosignalsystem	PAL, SECAM	
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	230 W	280 W
Audioausgang	Lautsprecher 2 x 12 W + Woofer 20 W	
Signaleingang/-ausgang	HDMI-Ports x4	Kopfhörer O/P x1
	USB-Ports x2	HF x1
	LAN x1	Satelliten empfänger x1
	AV-Eingang (Mini) x1	CI-Schnittstelle x1
	Optisch O/P x1	
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Bildschirmpflege


55"

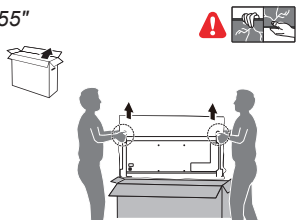

65"

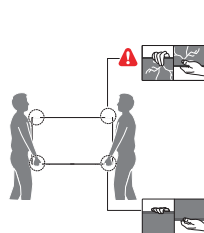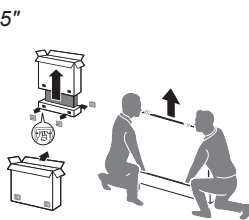

TV-STEUERUNG

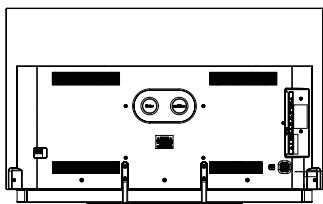

TASTE




1. Mittlere Taste - Im Bereitschaftsmodus zum Einschalten des Fernsehers drücken. Zum Ausschalten lange drücken.
2. Links- und Rechtstaste - Lautstärke erhöhen/verringern.
3. Aufwärts- und Abwärtstaste - Kanal aufwärts/abwärts.




Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

STÄNDER- UND WANDMONTAGE

STÄNDERMONTAGE

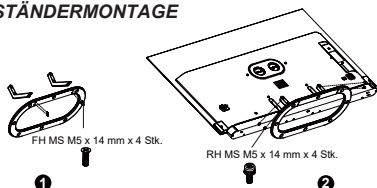


WANDMONTAGE

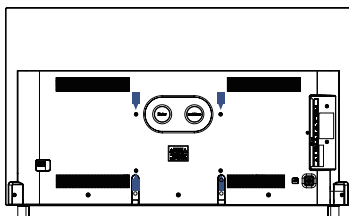


1. Legen Sie Ihren Fernseher mit der Bildschirmseite nach unten auf einen weichen, flachen Untergrund (Decke, Schaumstoff, Tuch usw.), damit der Fernseher nicht beschädigt wird.
2. Befestigen Sie den Ständer mit vier Schrauben an der Basis. (Abbildung 1)
3. Bringen Sie die Basisbaugruppe mit vier Schrauben an der Rückseite des Fernsehers an. (Abbildung 2)

*Bild dient nur der Veranschaulichung und stimmt möglicherweise nicht mit dem tatsächlichen Produkt überein.

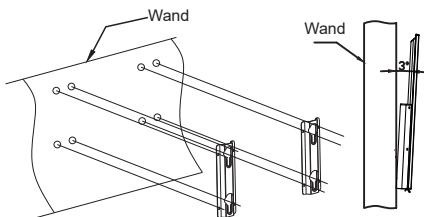


1. Verwenden Sie Dehnschrauben (4 x 36PRA) zur Befestigung der Wandhalterungen an der Wand.
2. Der Winkel zwischen Fernseher und Wand darf 3 Grad nicht überschreiten.
3. Befestigen Sie die Wandmontageschrauben (4 Stk.) an der Rückseite des Fernsehers mit einem Drehmoment von 8 kgf/cm mit 55°/65° (M6x30 mm) oder anderen kompatiblen Schrauben mit einem Gewinde von mindestens 10 mm.

VERBINDUNGEN

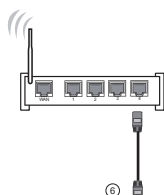


1. HDMI: Eine High-Definition-Multimedia-Signalquelle anschließen.
2. USB: Ein USB-Gerät anschließen.
3. HF: Antenne/Fernseher mit geschlossenem Schaltkreis.
4. AV-Eingang: Video-/Audioeingang.
5. Optischer Ausgang:
6. LAN
7. CI-Steckplatz

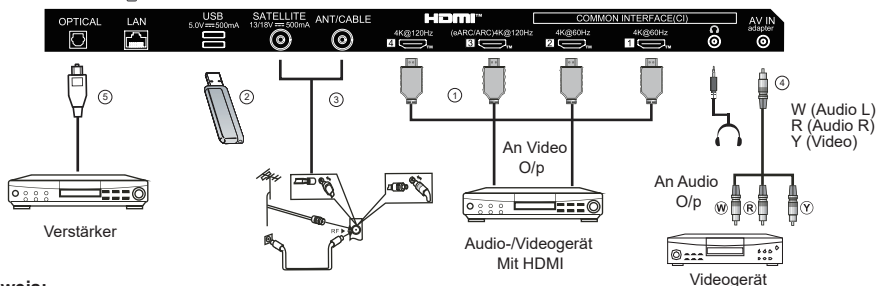

Hinweis:

1. Die Verwendung eines nicht zertifizierten HDMI-Kabels kann zu einem schwarzen Bildschirm oder Verbindungsfehler führen.
2. Aufgrund unterschiedlicher HDMI-Spezifikationen sind einige HDMI-Kabel und -Geräte möglicherweise nicht kompatibel.
3. Verbinden Sie den Kopfhörerausgang nicht mit dem Heimkino-Line-Eingang / AUX-Eingang / Audioeingang.
4. Wir empfehlen, ein USB-Laufwerk mit 1 GB freiem Speicherplatz und einer Datenträgergeschwindigkeit von mehr als 5,0 MB/s zu verwenden.
5. Der USB-Anschluss unterstützt eine Spannung von 5 V und eine maximale aktuelle Leistungsaufnahme von 500 mA.
6. Je nach Datei ist eine Wiedergabe eventuell nicht möglich, selbst wenn unterstützte Formate verwendet werden.
7. Bei Anschluss an ein Audiosystem, das nicht mit ARC kompatibel ist, müssen Sie ein optisches Audiokabel an den „OPTICAL“-Ausgang anschließen.


FERNBEDIENTUNGSFUNKTION

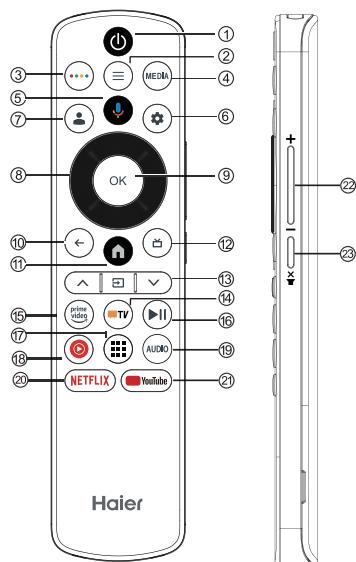

Element	Beschreibungen
1	Zum Ein oder Ausschalten des Fernsehers drücken. Auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, fließt Strom hindurch. Zur vollständigen Trennung ziehen Sie den Netzstecker.
2	Zum Öffnen oder Schließen des OSD-Menüs drücken.
3	Zum Öffnen der virtuellen Tastatur drücken.
4 MEDIA	Zum Öffnen des Mediacenters drücken.
5	Zum Starten einer sprachgesteuerten Suche gedrückt halten.
6	Zum Öffnen des Dashboards drücken.
7	Profile in Google TV-Modus umschalten.
8	Zum Navigieren im OSD-Menü drücken.
9 OK	Ausgewählte Option aufrufen oder ausgewählten Vorgang durchführen.
10	Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü.
11	Zum Öffnen der Startseite drücken.
12	Zum Aufrufen des Live-TV-Modus und zur Anzeige der elektronischen Programmzeitschrift drücken.
13 CH+/CH-	^ oder v taste zum Ändern der TV-Kanäle drücken. Zum Öffnen der Eingangsquellenliste drücken.
14	Zum Öffnen von Live-TV drücken.
15 prime video	Zum Aufrufen von Prime Video drücken, das Online-Zugang zu Fernsehserien und Filmen bietet (Internetverbindung erforderlich).
16	Zum Starten und Anhalten der Medienwiedergabe drücken.
17	Zum Öffnen der App-Liste drücken.
18	Zum Öffnen von YouTube Music drücken.
19 AUDIO	Zur Auswahl von Mono, NICAM, Stereo für ATV-Kanal. Audiosprache für DTV-Kanal drücken.
20 NETFLIX	Zum Öffnen von Netflix drücken.
21	Zum Öffnen von YouTube drücken.
22	Zum Anpassen der Lautstärke drücken.
23	Zum De-/Aktivieren der Stummschaltung drücken.

STEUERUNG MITTELS FREISPRECHEINRICHTUNG

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite und legen Sie 2 AAA-Batterien ein.



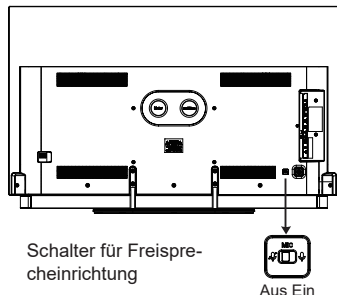


Zum De-/Aktivieren der Steuerung mittels Freisprecheinrichtung umschalten.

Hinweis: Diese Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung. Sprachbefehle sind in diesen Sprachen verfügbar:
 en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SO VERWENDEN SIE DIE STEUERUNG MITTELS FREISPRECHEINRICHTUNG:

1. Aktivieren Sie die Steuerung mittels Freisprecheinrichtung über den Umschalter.
2. Wählen Sie „Google TV-Einrichtung“ am Startbildschirm zum Öffnen der Google Assistant-Einstellungen und wählen Sie „Anmelden“.



3. Wenn die Aufforderung „Steuern Sie Ihren Fernseher mit ‚Hey Google!‘“ ertönt, wählen Sie, „Ja, mache ich“ und die Funktion kann genutzt werden. Wenn Sie z. B. „OK, Google, wie ist das Wetter?“ sagen, leuchtet die Freisprechanzeige auf und gibt die Wetterdaten aus.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Le illustrazioni contenute nel presente manuale sono fornite solo come riferimento e potrebbero differire dall'aspetto effettivo del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso.

Nota: Questo prodotto utilizza un pannello costituito da subpixel la cui produzione richiede una tecnologia sofisticata. Tuttavia, sullo schermo potrebbero essere presenti alcuni pixel luminosi o scuri. Questi pixel non hanno alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Televisore OLED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1) Google TV.
- 2) Alta luminosità.
- 3) Ampio angolo di visione.
- 4) Interfaccia HDMI.
- 5) Lettore multimediale (USB).

ACCESSORI


- 1) Telecomando 1 pz.
- 2) Manuale dell'utente 1 pz.
- 3) Viti RH MS (M5x14) 4 pz.
- 4) Viti FH MS (M5x14) 4 pz.
- 5) Supporto base 2 pz.
- 6) Base 1 pz.
- 7) Distanziatore da parete 4 pz.
- 8) QSG 1 pz.
- 9) Scheda di garanzia 1 pz.
- 10) Cavo di alimentazione 1 pz.
- 11) Jack da RCA a 3,5 mm
Cavo composito A/V 1 pz.

SPECIFICHE GENERALI



Modello	H55C900UX	H65C900UX
Dimensioni (diagonale)	139 cm	164 cm
Risoluzione	3840x2160	3840x2160
Proporzioni	16:9	
Sistema TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Sistema segnale video	PAL, SECAM	
Tensione di alimentazione in ingresso	100-240 V~50/60 Hz	
Consumo	230 W	280 W
Uscita audio	altoparlante 2x12W+woofer a 20 W	
Ingresso/uscita segnale	Porte HDMI x4	O/P cuffie x1
	Porte USB x2	RF x1
	LAN x1	Satellite Tuner x1
	AV IN (mini) x1	Interfaccia CI x1
	O/P ottico x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Cura dello schermo


55"

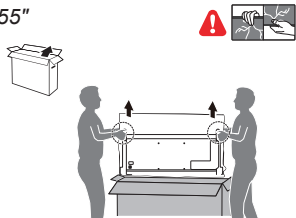

65"

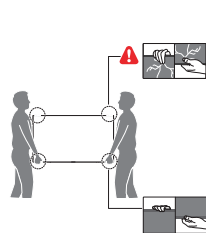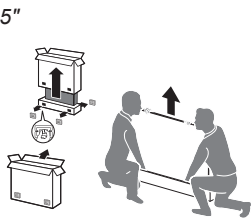

CONTROLLO TV

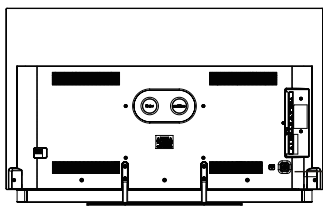

TASTO




1. Tasto centrale: in modalità standby, premere per accendere la TV. Premere a lungo per spegnere.
2. Tasto sinistro e destro: volume su e giù.
3. Tasto su e giù: canale su e giù.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e i logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

MONTAGGIO SU SUPPORTO E A PARETE

MONTAGGIO SU SUPPORTO

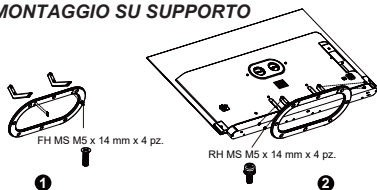


MONTAGGIO A PARETE

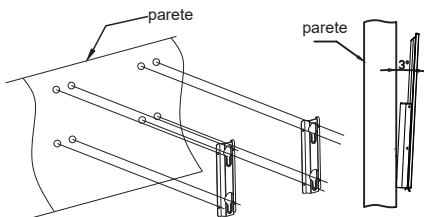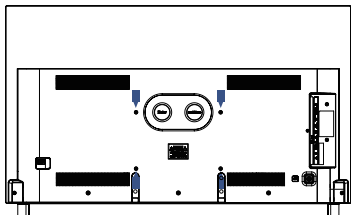


1. Utilizzare i bulloni ad espansione (4x36PWA) per fissare le staffe di montaggio a parete.
2. L'angolo tra il televisore e la parete non deve essere superiore a 3 gradi.
3. Fissare le viti per il montaggio a parete (4) sul retro del televisore con una coppia di 8 kgf/cm. 55"/65" (M6x30mm) o qualsiasi vite compatibile con almeno 10 mm di impegno di filettatura.

COLLEGAMENTI

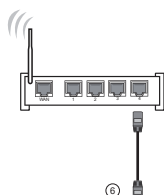


1. HDMI: Consente il collegamento del segnale multimediale ad alta definizione
2. USB: Consente il collegamento del dispositivo USB.
3. RF: TV via antenna / a circuito chiuso.
4. Ingresso AV: Ingresso video/audio.
5. Uscita ottica.
6. LAN
7. Slot CI

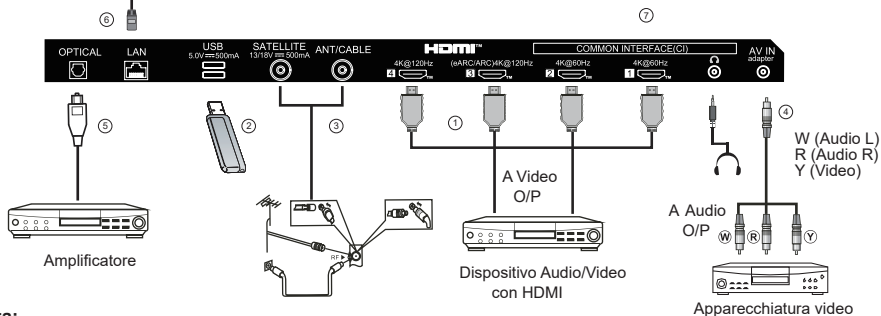

Nota:


1. L'utilizzo di un cavo HDMI non certificato potrebbe causare una schermata vuota o un errore di collegamento.
2. Alcuni cavi e dispositivi HDMI potrebbero non essere compatibili con il televisore a causa delle diverse specifiche HDMI.
3. Non collegare l'uscita delle cuffie all'ingresso linea/ingresso Aux/ingresso audio dell'Home Theater.
4. Si consiglia di utilizzare un'unità USB con 1 GB di spazio libero e una velocità del disco superiore a 5,0 MB/sec.
5. La porta USB supporta una tensione di 5 V e un consumo di corrente massimo di 500 mA.
6. A seconda del file, la riproduzione potrebbe non essere possibile, anche quando si utilizzano i formati supportati.
7. Quando si collega un sistema audio non compatibile con ARC, è necessario collegare un cavo audio ottico all'uscita "OPTICAL".

FUNZIONE REMOTA

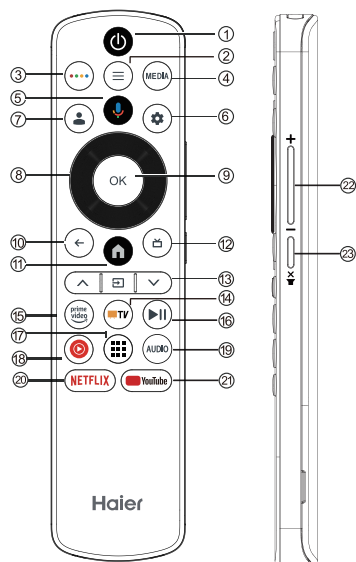

	Voca	Descrizioni
1		Power
2		Premere per accendere o spegnere il televisore. Quando il televisore è spento, continua a passare corrente. Per disinserire completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione.
3		Premere per aprire o chiudere il menu sullo schermo.
4		Premere per aprire la tastiera virtuale.
5		Premere per aprire il Centro multimediale.
6		Tenere premuto per avviare una ricerca vocale.
7		Premere per aprire la dashboard.
8		Cambiare profilo in modalità Google TV.
9		Premere per navigare nel menu sullo schermo.
10		Immettere l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata.
11		Tornare al menu precedente.
12		Premere per aprire la pagina iniziale.
13		Premere per accedere alla modalità TV live o visualizzare la guida elettronica dei programmi.
14		CH+/CH- Premere ^ o v per cambiare i canali TV. Premere per aprire l'elenco delle fonti di ingresso.
15		TV Premere per aprire TV live.
16		prime video Premere per avviare il video per visualizzare programmi TV e film online (è necessaria una connessione Internet).
17		Play/Pause Premere per avviare la riproduzione di MEDIA o per mettere in pausa la riproduzione.
18		App grid Premere per aprire l'elenco di app.
19		YouTube Premere per aprire la musica di YouTube.
20		AUDIO Premere per selezionare Mono, Nicam, Stereo per il canale ATV. Lingua audio per i canali DTV.
21		NETFLIX Premere per aprire NETFLIX.
22		YouTube Premere per aprire YouTube.
23		Volume +/- Premere questo tasto per regolare il volume.
		Mute Premere questo tasto per disattivare o ripristinare l'audio.

COMANDO VOCALE IN VIVAVOCE

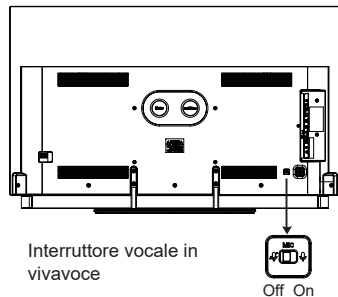




Rimuovere il vano batterie dal lato posteriore e inserire 2 batterie AAA.

Commutare per aprire o chiudere il comando vocale in vivavoce.

Nota: Questa funzionalità richiede una connessione di rete. I comandi vocali a campo lontano sono disponibili in queste lingue:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COME USARE IL COMANDO VOCALE IN VIVAVOCE

1. Attivare il comando vocale in vivavoce con l'interruttore di commutazione.
2. Selezionare "Configura Google TV" nella schermata iniziale per aprire le impostazioni dell'Assistente Google e selezionare Accedi.



3. Quando viene visualizzato il messaggio "Controlla la TV con 'Ehi Google!'", selezionare "Sì, OK". Ad esempio, quando si pronuncia "OK Google, che tempo fa", l'indicatore vocale in vivavoce si accende e riopporta le condizioni meteorologiche.

GUÍA DE INSTALACIÓN

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Las ilustraciones de este manual se proporcionan únicamente como referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiarse sin previo aviso.

Nota: Este producto utiliza un panel que consta de subpíxeles, que requieren una tecnología sofisticada para su fabricación. Sin embargo, puede haber algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectarán al rendimiento del producto.

Televisor OLED

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1) Google TV.
- 2) Alta luminancia.
- 3) Gran ángulo de visualización.
- 4) Interfaz HDMI.
- 5) Reproductor multimedia (USB).

ACCESORIOS


- 1) Mando a distancia ----- 1 unidades
- 2) Manual del usuario ----- 1 unidades
- 3) Tornillos RH MS (M5x14) ---- 4 unidades
- 4) Tornillos FH MS (M5x14) ---- 4 unidades
- 5) Pedestal de la base ----- 2 unidades
- 6) Base ----- 1 unidades
- 7) Separador de pared ----- 4 unidades
- 8) Guía de inicio rápido ----- 1 unidades
- 9) Tarjeta de garantía ----- 1 unidades
- 10) Cable de alimentación ----- 1 unidades
- 11) Conector RCA a 3,5 mm
Cable A/V compuesto ----- 1 unidades

ESPECIFICACIONES GENERALES



Modelo	H55C900UX	H65C900UX
Tamaño (diagonal)	139 cm	164 cm
Resolución	3840x2160	3840x2160
Relación de aspecto	16:9	
Sistema de TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Sistema de señal de vídeo	PAL y SECAM	
Tensión de alimentación de entrada	100-240 V~ 50/60 Hz	
Consumo de energía	230 W	280 W
Salida de audio	Altavoz 2x12 W+amplificador de graves de 20 W	
Entrada y salida de señal	Puertos HDMI x4	O/P de auriculares x1
	Puertos USB x2	RF x1
	LAN x1	Sintonizador de satélite Tuner x1
	ENTRADA A/V (mini) x1	Interfaz CI x1
	O/P óptico x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Cuidado de la pantalla


55"

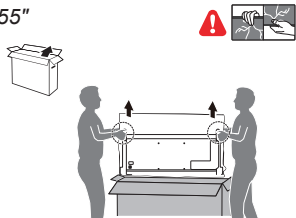

65"

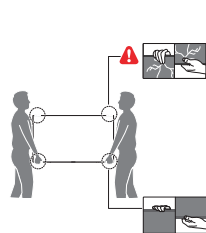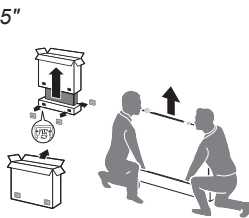

CONTROL DEL TELEVISOR

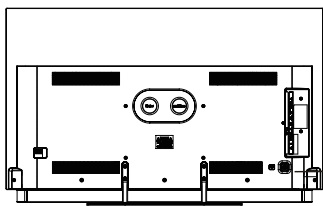

BOTÓN




1. Botón central: en modo de espera, presiónelo para encender el televisor. Presiónelo prolongadamente para apagar el televisor.
2. Botón izquierdo y derecho: subir y bajar el volumen.
3. Botón arriba y abajo: subir y bajar el canal.





Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

SOPORTE PARA PEDESTAL Y PARED

SOPORTE PARA PEDESTAL

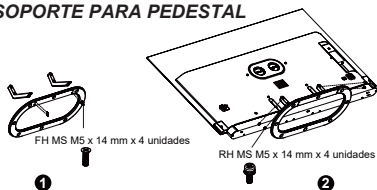


SOPORTE PARA PARED

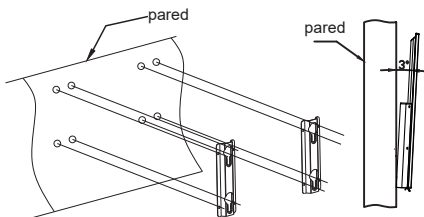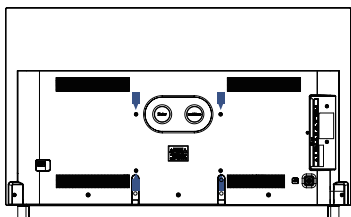


1. Utilice pernos de expansión (4x36PWA) para fijar los soportes para instalación en pared a la pared.
2. El ángulo entre el televisor y la pared no debe ser superior a 3 grados.
3. Fije los tornillos para instalación en pared (4 unidades) en la parte posterior del televisor con un par de apriete de 8 kgf/cm.
55"/65" (M6x30 mm) o cualquier tornillo compatible con al menos 10 mm de rosca.

CONEXIONES

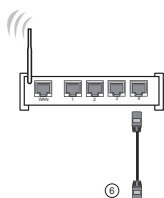


1. HDMI: permite conectarse a la señal multimedia de alta definición
2. USB: permite conectar un dispositivo USB.
3. RF: antena o circuito cerrado de TV.
4. Entrada AV: entrada de vídeo/audio.
5. salida óptica.
6. LAN
7. Ranura CI

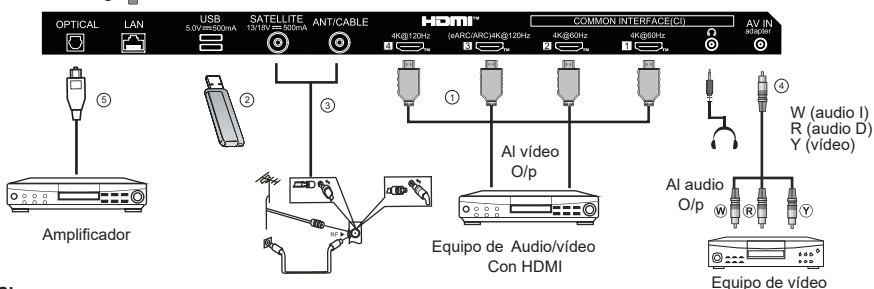

Nota:

1. El uso de un cable HDMI no certificado puede provocar una pantalla en blanco o un error de conexión.
2. Es posible que algunos cables y dispositivos HDMI no sean compatibles con el televisor debido a las diferentes especificaciones HDMI.
3. No conecte la salida de auriculares a la entrada de línea, entrada auxiliar o entrada de audio del sistema de cine en casa.
4. Es recomendable utilizar una unidad USB con un espacio libre de 1 GB y una velocidad de disco superior a 5,0 MB/s.
5. El puerto USB admite un voltaje de 5 V y un consumo máximo de corriente de 500 mA.
6. Dependiendo del archivo, la reproducción puede no ser posible, incluso cuando se utilizan los formatos compatibles.
7. Al conectar un sistema de audio que no es compatible con ARC, necesita conectar un cable de audio óptico a la salida "ÓPTICA".


FUNCIÓN REMOTA

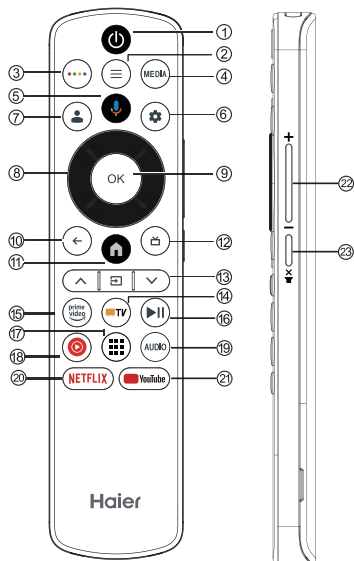

Elemento	Descripciones
1 Power	Presione este botón para encender y apagar el televisor. Cuando el televisor está apagado, todavía sigue fluyendo energía a través de él. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2	Presione este botón para abrir o cerrar el menú en pantalla.
3	Presione este botón para abrir el teclado en pantalla.
4 MEDIA	Presione este botón para abrir el centro multimedia.
5	Mantenga presionado este botón para iniciar una búsqueda por voz.
6	Presione este botón para abrir el panel de control.
7	Este botón permite cambiar perfiles en modo Google TV.
8	Presione este botón para navegar por el menú en pantalla.
9 OK	Presione este botón para entrar en la opción seleccionada o llevar a cabo la operación seleccionada.
10	Permite volver al menú anterior.
11	Presione este botón para abrir la página de inicio.
12	Presione este botón para acceder al modo TV en directo o para visualizar guía electrónica de programas.
13 CH+/CH-	Presione este botón para cambiar de canal de TV. Presione este botón para mostrar la lista de fuentes de entrada.
14 TV	Presione este botón para abrir la TV en directo.
15 prime video	Presione este botón para acceder a prime video para ver programas de TV y películas en línea (requiere conexión a internet).
16	Presione este botón para iniciar la reproducción del MEDIO o pausar dicha reproducción.
17	Presione este botón para abrir la lista de aplicaciones.
18	Presione este botón para abrir la música de YouTube.
19 AUDIO	Presione este botón para seleccionar Mono, Nicam o Estéreo para los canales de TV analógicos y el idioma del audio para los canales de TV digital.
20 NETFLIX	Presione este botón para abrir NETFLIX.
21 YouTube	Presione este botón para abrir YouTube.
22	Presione este botón para ajustar el volumen.
23	Presione este botón para silenciar o restablecer el sonido.

CONTROL POR VOZ MANOS LIBRES

Extraiga el compartimento de las pilas de la parte posterior e inserte 2 pilas de tipo AAA.

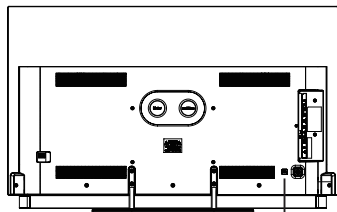

Conmutador de voz
manos libres

activado desactivado




Conmutador para abrir o cerrar el control por voz manos libres.

Nota: Esta función requiere conexión a la red.

Los comandos de voz de campo lejano están disponibles en estos idiomas:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

CÓMO UTILIZAR EL CONTROL POR VOZ MANOS LIBRES:

- Activa el control por voz manos libres con el conmutador de alternancia.
- Seleccione "Configurar Google TV" en la pantalla de inicio para abrir la configuración del asistente de Google y seleccionar el inicio de sesión.



- Cuando aparezca el mensaje "Controle el televisor con «Hola Google»", seleccione "Sí, estoy dentro" y podrá utilizarlo.

Por ejemplo, cuando decimos "OK Google, ¿qué tiempo hace?", el indicador de voz manos libres se ilumina y nos informa de las condiciones meteorológicas.

GUIA DE INSTALAÇÃO

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

As ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto. O design e as especificações do produto podem ficar danificadas sem aviso

Televisão OLED

Nota: este produto utiliza um painel composto por subpixéis que requerem o uso de tecnologia sofisticada para serem produzidos. No entanto, o ecrã pode ter alguns pixéis claros ou escuros. Estes pixéis não terão impacto no desempenho do produto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 1) Google TV.
- 2) Alta luminância.
- 3) Ângulo de visualização amplo.
- 4) Interface HDMI.
- 5) Leitor multimédia (USB).

ACESSÓRIOS


- 1) Controlo remoto ----- 1 unid.
- 2) Manual do Utilizador ----- 1 unid.
- 3) Parafusos RH MS (M5x14) ----- 4 unid.
- 4) Parafusos FH MS (M5x14) ----- 4 unid.
- 5) Suporte de base ----- 2 unid.
- 6) Base ----- 1 unid.
- 7) Espaçador de parede ----- 4 unid.
- 8) Guia de Consulta Rápida ----- 1 unid.
- 9) Certificado de garantia ----- 1 unid.
- 10) Cabo de alimentação ----- 1 unid.
- 11) Cabo A/V composto
RCA para ficha de 3,5 mm ----- 1 unid.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS



Modelo	H55C900UX	H65C900UX
Tamanho (diagonal)	139 cm	164 cm
Resolução	3840x2160	3840x2160
Proporção	16:9	
Sistema de TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Sistema de sinal de vídeo	PAL, SECAM	
Tensão de entrada	100-240 V~50/60 Hz	
Consumo de energia	230 W	280 W
Saída de áudio	altifalante 2x12W+woofer 20 W	
Entrada/saída de sinal	Portas HDMI x4	Saída de auscultadores x1
	Portas USB x2	RF x1
	LAN x1	Sintonizador de satélite x1
	AV IN (mini) x1	Interface CI x1
	Saída ótica x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Cuidados do ecrã


55"

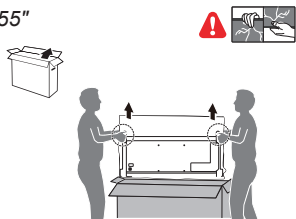

65"

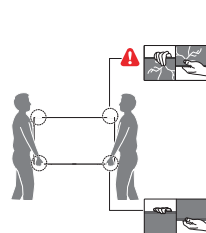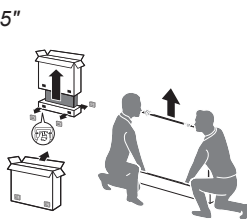

CONTROLO DE TV

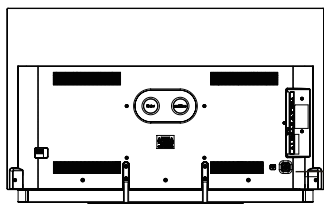

BOTÃO




1. Tecla do meio - No modo de suspensão, pressione para ligar a TV. Pressione sem soltar para desligar.
2. Teclas para a esquerda e a direita - Aumentar e diminuir o volume.
3. Teclas para cima e baixo - Aumentar e diminuir o canal.





Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a identidade visual HDMI e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

SUPOORTE E MONTAGEM NA PAREDE

MONTAGEM DE SUPORTE

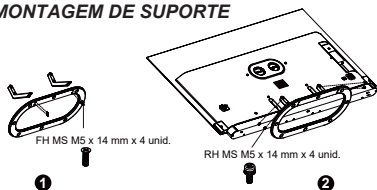

MONTAGEM NA PAREDE

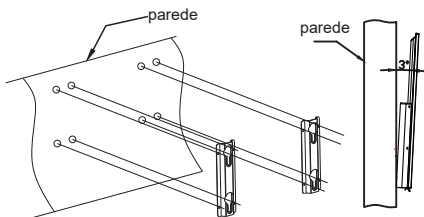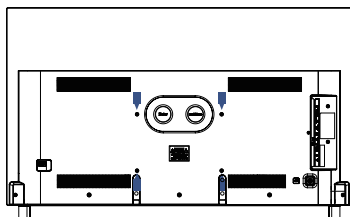


1. Coloque a TV virada para baixo sobre uma superfície macia e plana (cobertor, esponja, pano, etc.) para evitar danificar a TV.
2. Fixe o suporte à base com quatro parafusos. (Diagrama 1)
3. Fixe o conjunto da base à parte traseira da TV com quatro parafusos. (Diagrama 2) Lembramos que a base é pesada. Segure-a com as mãos com cuidado.


*A imagem é apenas uma representação e pode não corresponder ao produto real.

1. Utilize parafusos de expansão (4x36PWA) para fixar à parede os suportes de montagem na parede.
2. O ângulo entre a TV e a parede não deve ser superior a 3 graus.
3. Fixe os parafusos de montagem na parede (4 Nos.) na parte traseira da TV com um binário de 8 kgf/cm. 55"/65" (M6x30 mm) ou qualquer parafuso compatível com uma rosca de, pelo menos, 10 mm.

LIGAÇÕES

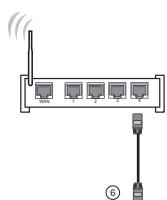


1. HDMI: ligar ao sinal de multimídia de alta definição
2. USB: ligar dispositivo USB
3. RF: Antena/TV de circuito fechado
4. Entrada AV: entrada de vídeo/áudio
5. Saída ótica
6. LAN
7. Ranhura CI

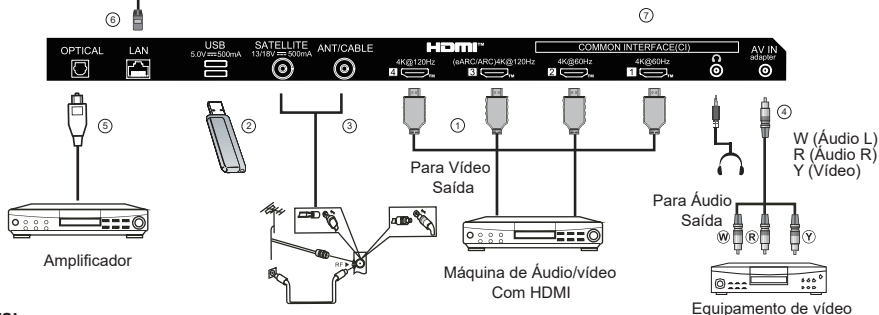

Nota:


1. A utilização de um cabo HDMI não certificado pode resultar num ecrã em branco ou erro de ligação.
2. Alguns cabos HDMI podem não ser compatíveis com a TV por apresentarem especificações HDMI diferentes.
3. Não ligue a saída de auscultadores à entrada de linha de cinema em casa/ entrada Aux/ entrada de áudio.
4. Recomendamos que utilize uma unidade USB com 1 GB de espaço livre e uma velocidade de disco superior a 5,0 MB/s.
5. A porta USB suporta uma tensão de 5 V e um consumo de corrente máximo de 500 mA.
6. Dependendo do ficheiro, a reprodução pode não ser possível, mesmo quando utiliza os formatos suportados.
7. Quando liga um sistema de áudio que não é compatível com ARC, terá de ligar um cabo de áudio ótico à saída "OPTICAL".

FUNÇÃO REMOTA

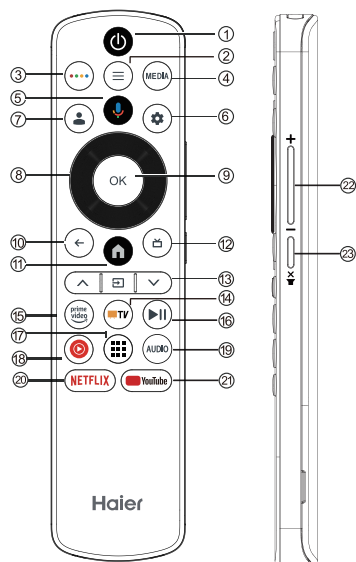

Item	Descrições
1	Power Pressione para ligar ou desligar a TV. Quando a TV está desligada, continua a faltar energia pela mesma. Para desligar completamente a energia, desligue o cabo de alimentação.
2	≡ Pressione para abrir ou fechar o menu apresentado no ecrã.
3	•••• Pressione para abrir o teclado virtual.
4	MEDIA Pressione para abrir o Centro de multimídia.
5	Voz Mantenha pressionado para iniciar uma pesquisa por voz.
6	⚙️ Pressione para abrir o painel de instrumentos.
7	👤 Altere entre perfis no modo Google TV.
8	⬆️⬇️⬆️ Pressione para explorar o menu apresentado no ecrã.
9	OK Aceda à opção selecionada ou execute a operação selecionada.
10	⬅️ Voltar ao menu anterior.
11	🏠 Pressione para abrir a página inicial.
12	📺 Pressione para aceder ao modo TV em direto ou exibir o guia eletrónico de programação.
13	CH/CHV Pressione ↶ ou ↷ para mudar os canais de TV. Pressione para abrir a lista de fontes de entrada.
14	TV Pressione para abrir a TV em direto.
15	prime video Pressione Prime Video para visualizar programas de TV e filmes online (ligação à Internet necessária).
16	▶️⏸️ Pressione para começar a reproduzir a MULTIMÉDIA ou interrompa a reprodução.
17	📱 Pressione para abrir a lista de aplicações.
18	🎵 Pressione para abrir a música YouTube.
19	AUDIO Pressione para seleccionar Mono, Nican, Stereo para canal ATV, idioma automático para canais DTV.
20	NETFLIX Pressione para abrir a NETFLIX.
21	YouTube Pressione para abrir o YouTube.
22	- + Pressione este botão para ajustar o volume.
23	🔊 Pressione este botão para silenciar ou restaurar o som.

COMANDO DE VOZ MÃOS-LIVRES

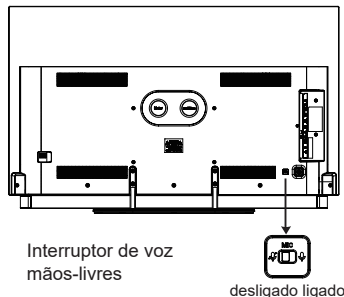

Interruptor de voz mãos-livres

desligado ligado

Retire o compartimento das pilhas na parte traseira e introduza duas pilhas AAA.

Interruptor para abrir ou fechar o comando de voz mãos-livres.




Nota: esta funcionalidade requer ligação à rede.

Os comandos de voz Far-Field estão disponíveis nestas línguas:

en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

COMO UTILIZAR O COMANDO DE VOZ MÃOS-LIVRES :

1. Ative o comando de voz mãos-livres com o interruptor.
2. Selecione "Configurar Google TV" no ecrã inicial para abrir as definições do Google Assistant, e selecione Iniciar sessão.

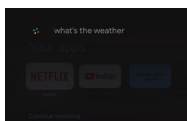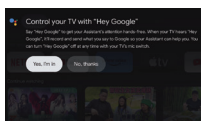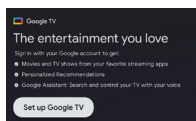

3. Quando o aviso "Controle a sua TV com 'Hey Google!' " é apresentado, selecione "Sim, aceite", pode ser utilizado.

Por exemplo, quando dizemos "OK Google, como está o tempo", o indicador de voz mãos-livres acende e informa sobre as condições meteorológicas.

INSTALLATIONSGUIDE

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Illustrationerna i denna handbok är endast avsedda som referens och kan avvika från produktens faktiska utseende. Produktdesign och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande

Observera: Denna produkt använder en panel som består av subpixlar som kräver sofistikerad teknik för att producera. Det kan dock förekomma ljusa eller mörka pixlar på skärmen. Dessa pixlar har ingen inverkan på produktens prestanda.

OLED-TV

HUVUDFUNKTIONER

- 1) Google TV.
- 2) Hög luminans.
- 3) Bred betraktningvinkel.
- 4) HDMI-gränssnitt.
- 5) Multi Media Player (USB).

TILLBEHÖR


- | | | |
|-----------------------------|-------|------|
| 1) Fjärrkontroll | ----- | 1 st |
| 2) Bruksanvisning | ----- | 1 st |
| 3) RH MS-skrivar (M5x14) | ----- | 4 st |
| 4) FH MS-skrivar (M5x14) | ----- | 4 st |
| 5) Basstativ | ----- | 2 st |
| 6) Bas | ----- | 1 st |
| 7) Väggdistan | ----- | 4 st |
| 8) QSG | ----- | 1 st |
| 9) Garantibevis | ----- | 1 st |
| 10) Nätkabel | ----- | 1 st |
| 11) RCA till 3,5 mm kontakt | ----- | 1 st |
| Komposit A/V-kabel | ----- | 1 st |

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER




Modell	H55C900UX		H65C900UX	
Storlek (Diagonal)	139 cm		164 cm	
Upplösning	3840x2160		3840x2160	
Bildförhållande	16:9			
TV-system	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)			
System för videosignaler	PAL, SECAM			
Ingångsspänning	100-240V~50/60Hz			
Strömförbrukning	230W		280W	
Ljudutgång	högtalare 2x12W+woofer 20W			
Signalingång/utgång	HDMI-portar	x4	Hörlurar O/P	x1
	USB-portar	x2	RF	x1
	LAN	x1	Satellit Tuner	x1
	AV IN (mini)	x1	CI-gränssnitt	x1
	Optisk O/P	x1		
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz			

Skärmunderhåll


55"

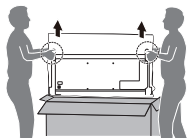

65"

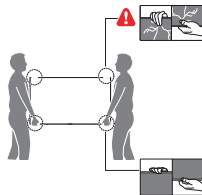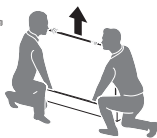

TV-KONTROLL

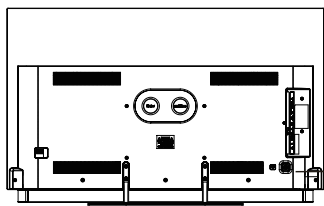

KNAPP




1. Mellanknapp - I standby-läge, tryck för att slå på TV:n. Tryck länge för att stänga av.
2. Vänster och höger knapp - Volym upp/ned.
3. Upp- och nedknappen - Kanal upp/ned.





Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade-märkningen och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

STATIV OCH VÄGGFÄSTE

STATIVMONTERING

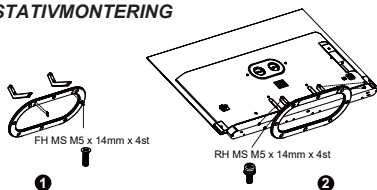


VÄGGMONTERING

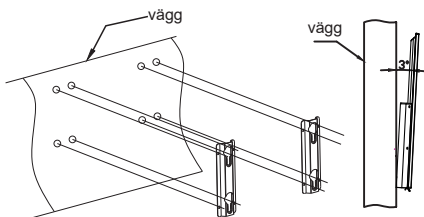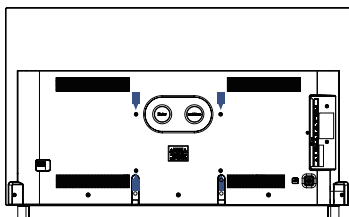


1. Använd expansionsbultar (4x36 PWA) för att fästa väggmonteringsfästena på väggen.
2. Vinkeln mellan TV och vägg bör inte vara mer än 3 grader.
3. Fäst väggmonteringskruvarna (4 st.) på baksidan av TV:n med ett åtdragningsmoment på 8 kgf/cm.
55"/65" (M6x30 mm) eller annan kompatibel skruv med minst 10 mm gänga.

ANSLUTNINGAR

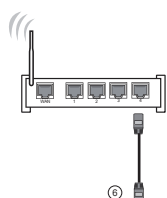


1. HDMI: Anslut till högupplöst multimediasignal
2. USB: Anslut USB-enhet.
3. RF: Antenn / kameraövervakning.
4. AV-ingång: Video/Ljud -ingång.
5. Optisk utgång.
6. LAN
7. CI-kortplats

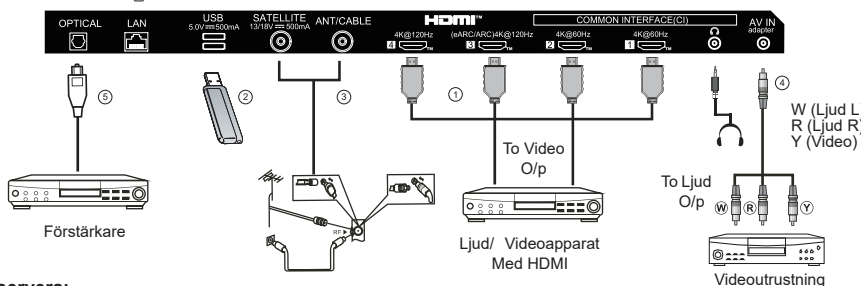

Observera:


1. Om du använder en HDMI-kabel som inte är korrekt ansluten kan du få en tom skärm eller ett anslutningsfel.
2. Vissa HDMI-kablar och enheter kanske inte är kompatibla med TV:n på grund av olika HDMI-specifikationer.
3. Anslut inte hörlursutgången till Home Theatre Line in / Aux in / Ljud In.
4. Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne med 1 GB ledigt utrymme och en diskhastighet snabbare än 5,0 MB/sek
5. USB-porten stöder en spänning på 5V och en maximal strömförbrukning på 500 mA.
6. Beroende på filen kan det hända att uppspelning inte är möjlig, även om du använder de format som stöds.
7. Vid anslutning av ett ljudsystem som inte är kompatibelt med ARC, måste du ansluta en optisk ljudkabel till "OPTICAL"-utgången.

FJÄRRFUNKTION

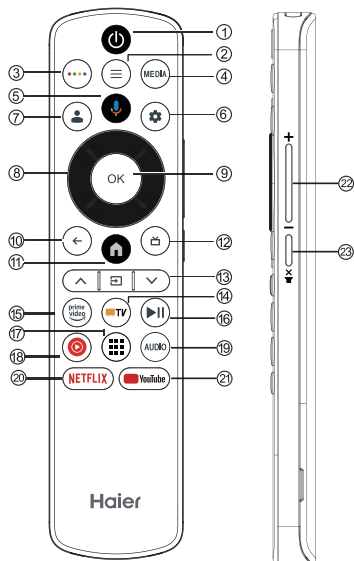

	Örskikt	Beskrivningar
1	Power	Tryck för att sätta på eller stänga av TV:n. När TV:n är avstängd, flödar strömmen fortfarande genom den. För att helt koppla bort strömmen, dra ur nätsladden.
2		Tryck för att öppna eller stänga skärmenyn.
3		Tryck för att öppna skärmangentbord.
4	MEDIA	Tryck för att öppna Media Center.
5		Tryck på och håll ned för att starta en röstsökning.
6		Tryck för att öppna instrumentpanelen.
7		Byt profil i Google TV-läge.
8		Tryck för att navigera i skärmenyn.
9	OK	Angi det valda alternativet eller utför den valda åtgärden.
10		Återgå till föregående meny.
11		Tryck för att öppna startsidan.
12		Tryck för att gå till Live-TV-läget eller visa elektronisk programguide.
13	CH ^/CH v	Tryck på ^ eller v för att byta TV-kanal. Tryck för att öppna listan över ingångskällor.
14	TV	Tryck för att öppna Live TV.
15	prime video	Tryck för att aktivera video för att titta på TV-program online och filmer (internetanslutning krävs).
16		Tryck för att starta uppspelningen av MEDIA eller för att pausa uppspelningen.
17		Tryck för att öppna applistan.
18		Tryck för att öppna YouTube Music.
19	AUDIO	Tryck för att välja Mono, Nicam, Stereo för ATV-kanal, ljudspråk för DTV-kanaler.
20	NETFLIX	Tryck för att öppna NETFLIX.
21		Tryck för att öppna YouTube.
22	- +	Tryck på denna knapp för att justera volymen.
23		Tryck på denna knapp för att dämpa eller återställa ljudet.

HANDSFREE RÖSTSTYRNING

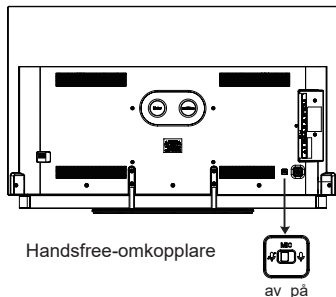




Ta bort batteriefacket från baksidan och sätt i 2 st AAA-batterier.

Strömbrytare för att öppna eller stänga handsfree-röstkontrollen.

Observera: Denna funktion kräver nätverksanslutning. Röstkommandon finns tillgängliga på dessa språk: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

ANVÄNDA HANDSFREE RÖSTSTYRNING :

1. Aktivera handsfree-röststyrningen med vippströmbrytaren.
2. Välj "Ställ in Google TV" på startskärmen för att öppna inställningarna för Google-assistenten och välj logga in.



3. När uppmaningen "Styr din TV med 'Hej Google!'" visas, välj "Ja, det vill jag", så kan den användas. När vi t.ex. säger "OK Google, vad är det för väder", tänds handsfree-indikatorn och ger information om väderförhållandena.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Billederne i denne vejledning er kun til reference. De er muligvis ikke ens med det faktiske produkt. Produktets design og specifikationer kan ændres uden varsel

Bemærk: Dette produkt bruger et skærmpanel, der består af underpixler, der produceres med en sofistikeret teknologi. Der kan dog være få lyse eller mørke pixler på skærmen. Disse pixler har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

OLED-fjernsyn

HOVEDFUNKTIONER

- 1) Google TV.
- 2) Høj luminans.
- 3) Bred synsvinkel.
- 4) HDMI-grænseflade.
- 5) Multimediaefspiller (USB).

TILBEHØR


- 1) Fjernbetjening 1 stk.
- 2) Brugsvejledning 1 stk.
- 3) RH MS-skruer (M5 x 14) 4 stk.
- 4) FH MS-skruer (M5 x 14) 4 stk.
- 5) Grundstativ 2 stk.
- 6) Fod 1 stk.
- 7) Vægafstandsstykke 4 stk.
- 8) Startvejledning 1 stk.
- 9) Garantibevis 1 stk.
- 10) Strømkabel 1 stk.
- 11) RCA til 3,5 mm stik
Komposit A/V-kabel 1 stk.

GENERELLE SPECIFIKATIONER



Model	H55C900UX	H65C900UX
Størrelse (diagonal)	139 cm	164 cm
Opløsning	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	16:9	
Tv-system	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Videosignalsystem	PAL, SECAM	
Indgangsspænding	100 - 240 V~ 50/60Hz	
Strømforbrug	230W	280W
Lydudgang	højtaler 2 x 12W+woofer 20W	
Signalindgang/udgang	HDMI-porte x4	Hovedtelefon O/P x1
	USB porte x2	RF x1
	LAN x1	Satellit Tuner x1
	AV-INDGANG (mini) x1	CI-grænseflade x1
	Optisk O/P x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Skærmpleje


55"

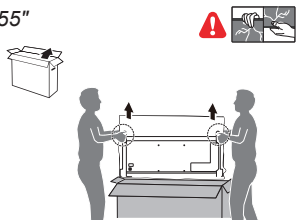

65"

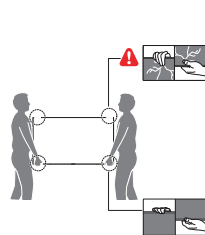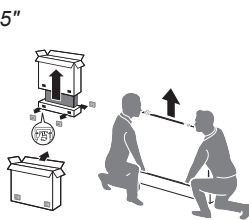

TV-STYRING

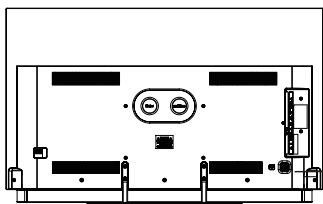

KNAP




1. Midterste knap - På standby, trykkes for at tænde fjernsynet. Holdes nede for at slukke fjernsynet.
2. Venstre og højre knap - Lydstyrke op/ned.
3. Op/ned-knap - Kanal op og ned.



Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-designet og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



STATIV OG VÆGMONTERING

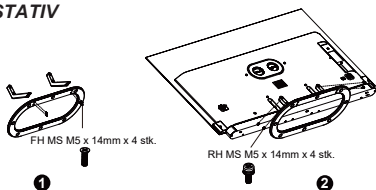STATIV

1. Placer fjernsynet på en blød og flad overflade (et tæppe, skum, klud eller lignende) med forsiden nedad, for det ikke beskadiges.
2. Spænd stativet fast til bunden med fire skruer. (Diagram 1)
3. Spænd foden fast bag på fjernsynet med fire skruer. (Diagram 2) Husk på, at foden er tung. Hold ordentligt fast i den med hånden.


*Billedet er kun til reference og stemmer muligvis ikke helt overens med det faktiske produkt.

VÆGOPHÆNG

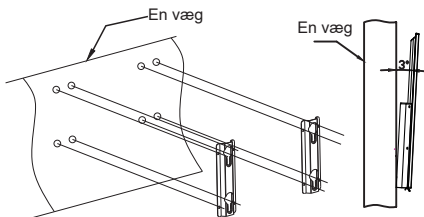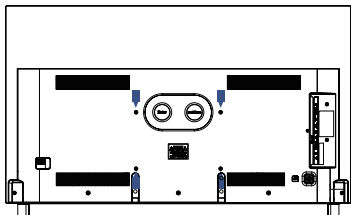


1. Brug udvidelsesbolte (4 x 36 PWA) til at spænde vægophænget fast på væggen.
2. Vinklen mellem fjernsynet og væggen må højst være 3 grader.
3. Spænd vægophængsskruerne (4 nr.) fast på bag på fjernsynet med et moment på 8 kgf/cm. 55°/65° (M6x30 mm) eller en anden kompatibel skrue med et gevindindgreb på mindst 10 mm.

TILSLUTNINGER

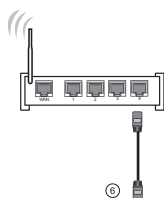


1. HDMI: Tilslutning til en HDMI-enhed.
2. USB: Tilslutning af en USB-enhed.
3. RF: Antenne/tv på lukket kredsløb.
4. AV-indgang: Video/lydindgang.
5. Optisk udgang.
6. LAN
7. CI-stik

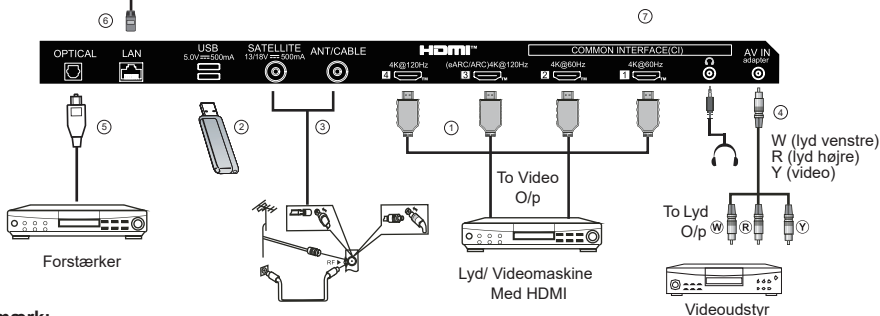

Bemærk:


1. Hvis et ikke-certificeret HDMI-kabel bruges, kan det føre til en blank skærm eller en forbindelsesfejl.
2. Nogle HDMI-kabler og -enheder kan muligvis ikke bruges med fjernsynet på grund af forskellige HDMI-specifikationer.
3. Hovedtelefonudgangen må ikke sluttes til en indgang til en hjemmebiograf/AUX-indgang/lydingang.
4. Vi anbefaler at bruge et USB-drev med 1 GB ledig plads og en diskhastighed over 5,0 MB/sek.
5. USB-porten understøtter en spænding på 5 V og et strømforbrug på op til 500 mA.
6. Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, også selvom du bruger de understøttede formater.
7. Hvis et lydsystem, der ikke er kompatibelt med ARC, tilsluttes, skal du udgå et optisk lyd kabel til "OPTISK"-udgangen.

FJERNBETJENINGSFUNKTION

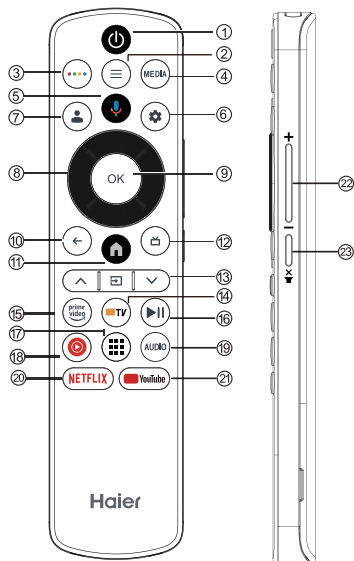

	Billede	Beskrivelser
1		Trykkes, for at tænde og slukke fjernsynet. Når dit tv er slukket, bruger det stadig strøm. For helt at afbryde det helt skal ledningen trækkes ud af stikkontakten.
2		Trykkes, for at åbne og lukke skærmenuen.
3		Trykkes, for at åbne softwarestarturet.
4		Trykkes, for at åbne Media Center.
5		Holdes nede, for at starte en stemmesøgning.
6		Trykkes, for at åbne Dashboardet.
7		Skift profiler i Google TV.
8		Trykkes, for at navigere i skærmenuen.
9		Åbn det valgte punkt, eller udfør den valgte handling.
10		Gå tilbage til forrige menu.
11		Trykkes, for at åbne startsidens.
12		Trykkes, for at åbne Live TV eller åbne den elektroniske tv-oversigt.
13		Tryk på eller for at skifte tv-kanal. Trykkes, for at åbne listen over indgangskilder.
14		Trykkes, for at åbne Live TV.
15		Trykkes, for at se Prime video, hvor du kan se online tv-shows og film (du skal bruge en internetforbindelse).
16		Trykkes, for at starte/afspille mediet eller for at sætte afspilningen på pause.
17		Trykkes, for at åbne applisten.
18		Trykkes, for at åbne YouTube-musik.
19		Trykkes, for at vælge Mono, Nicam, Stereo for ATV-kanal. Lydsprog for DTV-kanaler.
20		Trykkes, for at åbne NETFLIX.
21		Trykkes, for at åbne YouTube.
22		Trykkes, for at justere lydstyrken.
23		Trykkes, for at slå lyden fra og til.

HÅNDFRI STEMMESTYRING

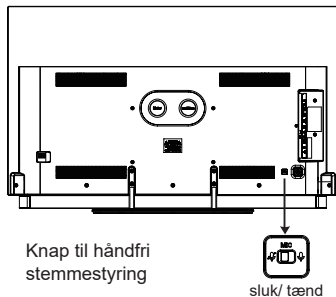




Åbn batterirummet på bagsiden, og sæt 2 AAA-batterier i.

Skiftes, for at starte og stoppe håndfri stemmestyring.

Bemærk: Denne funktion skal bruge en netværksforbindelse. Stemmekommandoerne kan siges på følgende sprog: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SÅDAN BRUGER DU HÅNDFRI STEMMESTYRING:

1. Slå den håndfri stemmestyring til med knappen.
2. Vælg "Konfigurer Google TV" på startskærmen for at åbne indstillingerne til Google Assistant, og vælg derefter at logge på.



3. Når beskeden "Styr dit tv med 'Hey Google!'" vises, skal du vælge "Ja", hvorefter den kan bruges. For eksempel, hvis du siger "OK Google, hvordan er vejret", begynder indikatoren for den håndfri stemmestyring at lyse, og fortæller dig om vejret.

INSTALLASJONSVEILEDNING

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Illustrasjonene i denne bruksanvisningen er kun ment som referanse, og de kan avvike fra produktets faktiske utseende. Produktets design og spesifikasjoner kan endres uten varsel

Merk: Produktet bruker et panel som består av under-piksler som lages med sofistikert teknologi. Det kan imidlertid være noen få lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene vil ikke ha noen innvirkning på ytelsen til produktet.

OLED-TV

HOVEDFUNKSJONER

- 1) Google TV.
- 2) Høy luminans.
- 3) Bred visningsvinkel
- 4) HDMI-grensesnitt.
- 5) Multimediespiller (USB).

TILBEHØR


- 1) Fjernkontroll 1 stk.
- 2) Bruksanvisning 1 stk.
- 3) RH MS-skruer (M5x14) 4 stk.
- 4) FH MS-skruer (M5x14) 4 stk.
- 5) Basestativ 2 stk.
- 6) Base 1 stk.
- 7) Veggavstandsstykke 4 stk.
- 8) QSG 1 stk.
- 9) Garantikort 1 stk.
- 10) Strømledning 1 stk.
- 11) RCA til 3,5 mm-kontakt
Kompositt-A/V-kabel 1 stk.

GENERELLE SPESIFIKASJONER



Modell	H55C900UX	H65C900UX
Størrelse (diagonal)	139 cm	164 cm
Oppløsning	3840x2160	3840x2160
Sideforhold	16:9	
TV-system	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Videosignalsystem	PAL, SECAM	
Inngangsspenning	100~240 V, 50/60 Hz	
Strømforbruk	230W	280W
Lydutgang	høytaler 2x12 W+ woofer 20 W	
Signalinngang/utgang	HDMI-porter x4	Hodetelefon O/P x1
	USB-porter x2	RF x1
	Lokalnettverk (LAN) x1	Satellitt Tuner x1
	AV INN (mini) x1	CI-grensesnitt x1
	Optisk O/P x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Skjermepleie


55"

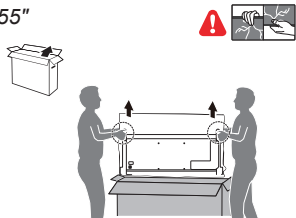

65"

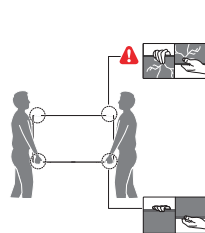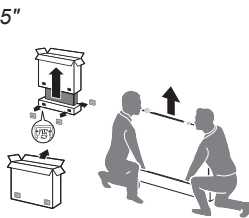

TV-KONTROLL

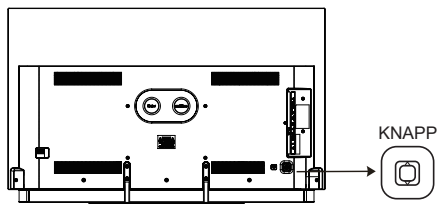


1. Midtre knapp - i ventemodus; trykk for å slå på TV-en. Hold inne for å slå av.
2. Venstre og høyre knapp - Lydstyrke opp og ned.
3. Opp- og ned-knapp - Kanal opp og ned.



Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

STATIV OG VEGGMONTERING



MONTERINGSSTATIV

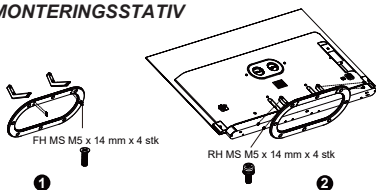

1. Plasser TV-en med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skum, klut osv.) for å unngå skade på TV-en.
2. Fest stativet til basen med fire skruer. (Diagram 1)
3. Fest basegruppen til baksiden av TV-en med fire skruer. (Diagram 2) Husk at basen er tung, så vær forsiktig når du holder den.


*Bildet er kun til representasjon og samsvarer kanskje ikke med det faktiske produktet.

VEGGMONTERING

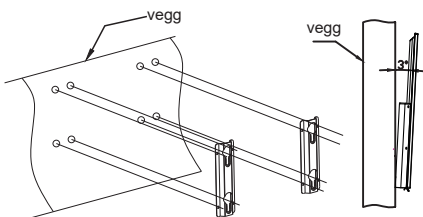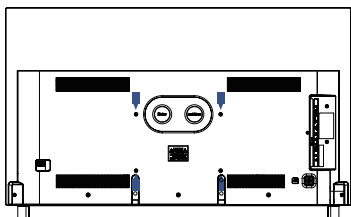


1. Bruk ekspansjonsbolter (4x36PWA) for å feste veggfestebrakettene på veggen.
2. Vinkelen mellom TV-en og veggen bør ikke være over 3 grader.
3. Fest veggmonteringsskruene (4 nr.) på baksiden av TV-en med et dreiemoment på 8 kgf/cm. 55"/65" (M6x30 mm) eller en hvilken som helst kompatibel skruer med minst 10 mm gjengeinngrep.

TILKOBLINGER

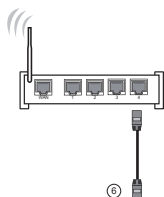


1. HDMI: Koble til høyoppløselig multimediasignal
2. USB: Koble til USB-enheter
3. RF: Antenne / kabel-TV.
4. AV-inngang: Video/lydingang.
5. Optisk utgang.
6. Lokalnettverk (LAN)
7. CI-spor

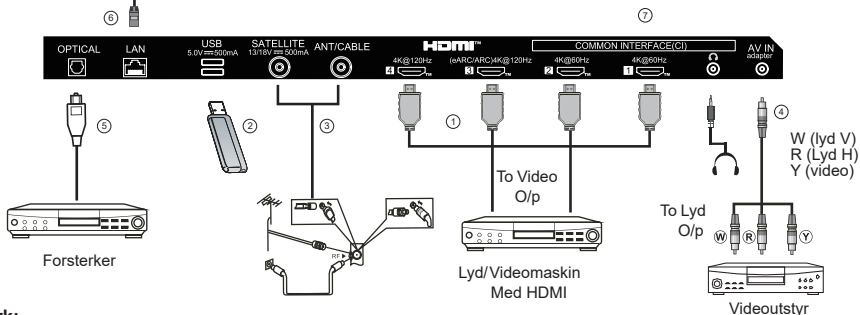

Merk:


1. Hvis det brukes en ikke-sertifisert HDMI-kabel, kan det føre til en tom skjerm eller tilkoblingsfeil.
2. Noen HDMI-kabler og -enheter er kanskje ikke kompatible med TV-en på grunn av forskjellige HDMI-spesifikasjoner.
3. Ikke koble hodetelefonutgangen til en hjemmekinolinje-/aux-/lydingang.
4. Vi anbefaler at man bruker en USB-minnepinne med 1 GB ledig plass og en diskhastighet høyere enn 5,0 MB/sek.
5. USB-porten støtter en spenning på 5 V og maksimalt strømforbruk på 500 mA.
6. Avhengig av filen kan det hende at man ikke kan spille av, selv ved bruk av et støttet format.
7. Hvis du kobler til et lydsystem som ikke er kompatibelt med ARC, må du koble en optisk lydkabel til «OPTICAL»-utgangen.

FJERNKONTROLLFUNKSJON

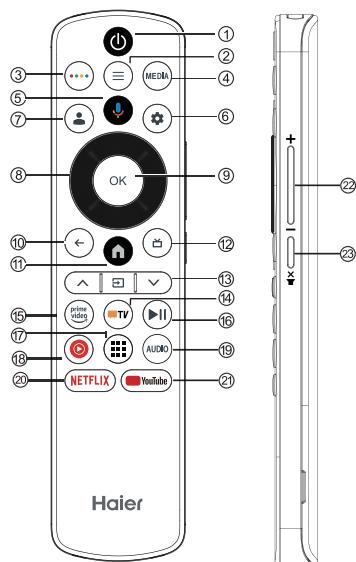

Element	Beskrivelser
1	Trykk for å slå skjermen på eller av. Når TV-en er av, går det fremdeles strøm gjennom den. For å koble helt fra strøm, må du koble fra strømledningen.
2	Trykk for å åpne eller lukke skjermenyen.
3	Trykk for å åpne skjermlasturet.
4 MEDIA	Trykk for å åpne mediesenteret.
5	Hold inne for å starte et taleøk.
6	Trykk for å åpne dashbordet.
7	Bytt profiler i Google TV-modus.
8	Trykk for å navigere i skjermenyen.
9 OK	Angi det valgte alternativet eller utfør valgt handling.
10	Gå tilbake til forrige meny.
11	Trykk for å åpne hjemmesiden.
12	Trykk for å gå inn i Direkte-TV-modus eller vise den elektronisk programguiden.
13 CH+/CH-	Trykk ^ eller v for å bytte TV-kanal. Trykk for å åpne inndatakildelisten.
14 TV	Trykk for å åpne Direkte-TV.
15 prime video	Trykk for Prime Video, der du kan se TV-serier og filmer på nett (krever tilkobling til internett).
16	Trykk for å spille av MEDIA eller ta pause i avspillingen.
17	Trykk for å åpne applisten.
18	Trykk for å åpne YouTube Music.
19 AUDIO	Trykk for å velge Mono, Nicam, Stereo for ATV-kanal. Lydspråk for DTV-kanaler.
20 NETFLIX	Trykk for å åpne NETFLIX.
21	Trykk for å åpne YouTube.
22	Trykk denne knappen for å justere lydstyrken.
23	Trykk denne knappen for å dempe eller gjenopprette lyden.

HÅNDFRI talestyring

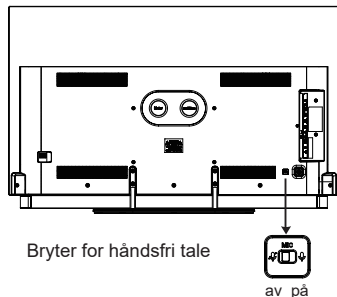




Fjern batterirommet fra baksiden, og sett inn 2 stk. AAA-batterier.

Bryter for å slå av eller på håndfri talestyring.

Merk: Denne funksjonen krever tilkobling til nettverk. Fjernfelts talekommandoer er tilgjengelige på disse språkene: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

SLIK BRUKER DU HÅNDFRI TALESTYRING:

- Aktiver håndfri talestyring med vippebryteren.
- Velg «Konfigurer Google TV» på hjemmeskjermen for å åpne innstillingene for Google Assistant, og velg Logg på.



- Når du blir spurt «Styr TV-en med Hei Google! », velger du «Ja, jeg er med» for å bruke det. Når man f.eks. sier «OK Google, hva er været», vil indikatoren for håndfri tale lyse opp og opplyse om været

ASENNUSOHJE

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä ja ne voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkonäöstä. Tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta

Huomautus: Tämä tuote käyttää paneelia, joka koostuu osapikseleistä, joiden tuottaminen vaatii kehittyntä tekniikkaa. Näytössä voi kuitenkin olla muutamia kirkkaita tai tummia pikseleitä. Näillä pikseleillä ei ole vaikutusta tuotteen suorituskykyyn.

OLED televisio

KESKEISET OMINAISUUDET

- 1) Google TV.
- 2) Korkea luminanssi.
- 3) Laaja katselukulma.
- 4) HDMI-liitäntä.
- 5) Multim mediasoitin (USB).

LISÄVARUSTEET


- 1) Kaukosäädin 1 kpl
- 2) Käyttäjän opas 1 kpl
- 3) RH MS -ruuvit (M5 x 14) 4 kpl
- 4) FH MS -ruuvit (M5 x 14) 4 kpl
- 5) Jalusta 2 kpl
- 6) Pohja 1 kpl
- 7) Seinävälrikappale 4 kpl
- 8) QSG 1 kpl
- 9) Takuukortti 1 kpl
- 10) Virtajohto 1 kpl
- 11) RCA -liitin 3,5 mm
A/V-yhdistelmäkaapeli 1 kpl

YLEISET TEKNISET TIEDOT



Malli	H55C900UX	H65C900UX
Koko (diagonaalinen)	139 cm	164 cm
Resoluutiota	3840x2160	3840x2160
Kuvasuhde	16:9	
TV-järjestelmä	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Videosignaali järjestelmä	PAL, SECAM	
Tulojännite	100-240 V ~ 50/60 Hz	
Virrankulutus	230 W	280 W
Audiolähtö	kaiutin 2x12W+woofer 20 W	
Signaalin tulo/lähtö	HDMI-portit x4	Kuulokkeet O/P x1
	USB-portit x2	RF x1
	LAN x1	Satelliitti Viritin x1
	AV IN (mini) x1	CI-liitäntä x1
	Optinen O/P x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/ 5 GHz		

Näytön hoito


55"

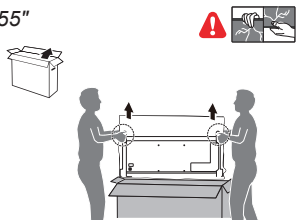

65"

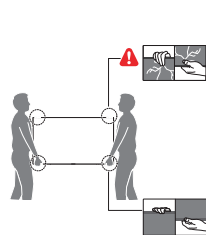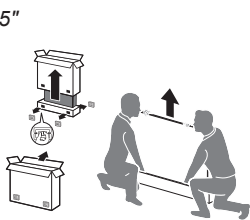

TV:N HALLINTA

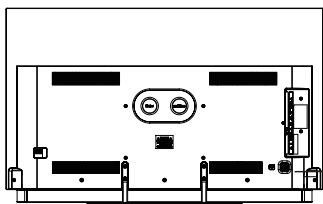

PAINIKE




1. Keskipainike - Paina valmiustilassa käynnistääksesi television. Paina pitkään sammuttaaksesi.
2. Vasen ja oikea näppäin - Nosta tai laske äänenvoimakkuutta.
3. Näppäin ylös ja alas - Vaihda kanavaa ylös- tai alaspäin.




Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator Inc -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

JALUSTA JA SEINÄKIINNITYS

JALUSTAN KIINNITYS

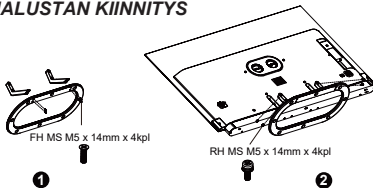


SEINÄKIINNITYS

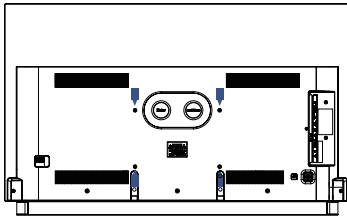


1. Aseta TV-yksikkö kuvapuoli alaspäin pehmeälle ja tasaiselle alustalle (peite, vaahtomuovi, kangas jne.), jotta televisio ei vaurioidu.
2. Kiinnitä teline alustaan neljällä ruuvilla. (Kaavio 1)
3. Kiinnitä jalusta television takaosaan neljällä ruuvilla. (Kaavio 2) Muista, että pohja on painava, pidä siitä kädellä tukevasti kiinni.

*Kuva on vain esimerkki, eikä se välttämättä vastaa todellista tuotetta.

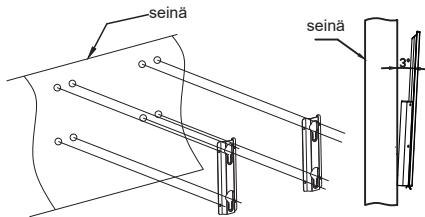


1. Käytä laajennuspultteja (4x36 PWA) kiinnittääksesi seinäkiinnikkeet seinään.
2. TV:n ja seinän välinen kulma ei saa olla yli 3 astetta.
3. Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit (nro 4) television taakse vääntömomentilla 8 kgf/cm. 55"/65" (M6x30 mm) tai mikä tahansa yhteensopiva ruuvi, jossa on vähintään 10 mm:n kierrekyykettä.

LIITÄNNÄT

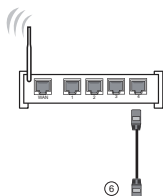


1. HDMI: Yhdistä HD-multimediasignaaliin
2. USB: Liitä USB-laite.
3. RF: Antenni/CCTV.
4. AV-tulo: Video-/äänitulo.
5. Optinen lähtö.
6. LAN
7. CI-paikka

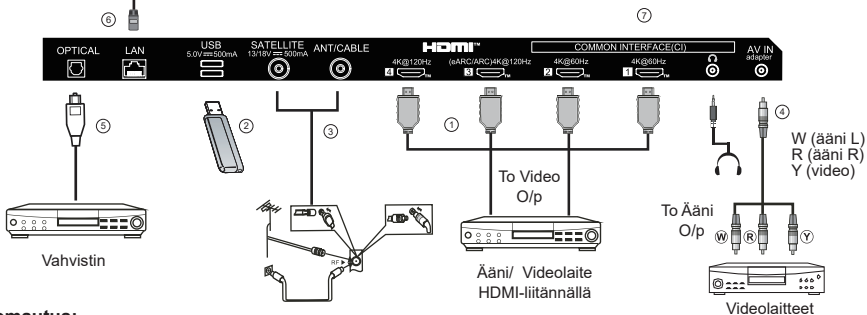

Huomautus:


1. Sertifioimattoman HDMI-kaapelin käyttäminen voi johtaa toimimattomaan näyttöön tai yhteysvirheeseen.
2. Jotkut HDMI-kaapelit ja laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia television kanssa erilaisten HDMI-määrittysten vuoksi.
3. Älä liitä kuulokelähtöä kotiteatterin linjatuloon/aux-tuloon/äänituloon.
4. Suosittelemme käyttämään USB-asemaa, jossa on 1 Gt vapaata tilaa ja jonka levynopeus on suurempi kuin 5,0 M/s
5. USB-portti tukee 5V jännitettä ja 500 mA maksimivirrankulutusta.
6. Tiedostosta riippuen toisto ei ehkä ole mahdollista edes tuettuja formaatteja käytettäessä.
7. Kun kytket audiojärjestelmän, joka ei ole yhteensopiva ARC:n kanssa sinun on kytkettävä optinen äänikaapeli "OPTINEN"-lähtöön.

KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINTA

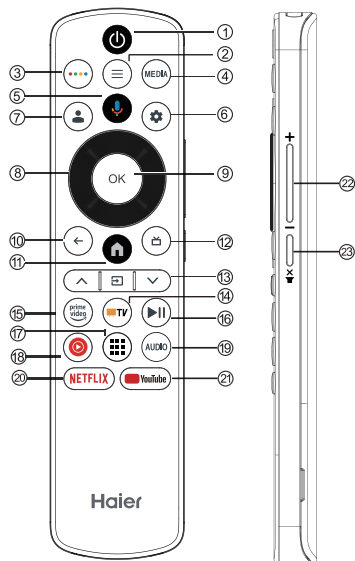

Kohde	Kuvaukset
1	Power Paina kyseäksesi television päälle tai pois päältä. Kun televisio on pois päältä, virta kuluu edelleen sen läpi. Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohto.
2	Menu Paina avataksesi tai sulkeaksesi näyttövalikon.
3	Source Paina avataksesi pehmeän näppäimistön.
4	MEDIA Paina avataksesi Media Centerin
5	Voice search Paina pitkään aloittaaksesi puheohjattujen haun.
6	Settings Paina avataksesi hallintapaneelin.
7	Profile Vaihda profilleja Google TV -tilassa.
8	Navigation Paina navigoidaksesi näyttövalikossa.
9	OK Anna valittu vaihtoehto tai suoritettu toiminto.
10	Back Palaa edelliseen valikkoon.
11	Home Paina avataksesi kotisivun.
12	App Store Paina siirtyäksesi Live TV -silaan tai näyttääksesi sähköisen ohjelmaoppaan.
13	CH+/CH- Paina ^ tai v vaihtaaksesi TV-kanavia. Paina avataksesi tulolähteiden luettelon.
14	TV Avaa Live TV painamalla tätä.
15	prime video Paina avataksesi Prime videon ja aloittaaksesi TV-ohjelman ja elokuvien katselun verkossa (edellyttää internet-yhteyttä).
16	Play/Pause Paina aloittaaksesi MEDIA:n toisto tai keskeyttääksesi toiston.
17	Stop Paina avataksesi sovellusluettelon.
18	YouTube music Paina avataksesi YouTube music -sovelluksen.
19	AUDIO Paina vaihtaaksesi Mono, Nicam, Stereo, DTS, Dolby Digital, ja äänen kieli DTV-kanaville.
20	NETFLIX Paina avataksesi NETFLIXin.
21	YouTube Paina avataksesi YouTube:n.
22	Volume Up Säädä äänenvoimakkuutta painamalla tätä painiketta.
23	Volume Down Paina tätä painiketta mykistääksesi tai palauttaaksesi äänen.

HANDS FREE -ÄÄNIOHJAUS

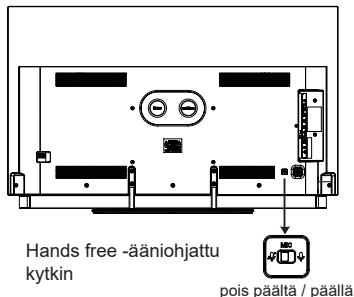




Irrota paristolokero takapuoletta ja aseta lokeroon kaksi AAA-paristoa.

Vaihda avataksesi tai sulkeaksesi Hands Free -ääniohjauksen.

Huomautus: Tämä ominaisuus vaatii verkkoyhteyden. Kentän äänikomennot ovat saatavilla seuraavilla kielillä: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

KUINKA HANDS FREE -ÄÄNIOHJAUSTA KÄYTETÄÄN

- Aktivoi Hands free -ääniohjaus vaihtokytkimellä.
- Avaa Google Assistantin asetukset valitsemalla alituisnäytöstä "Määritä Google TV" ja valitse kirjautu sisään.



- Kun kehote "Ohjaa televisiota sanomalla "Hei Google!" tulee näkyviin, valitse "Kyllä", jolloin toimintoa voidaan alkaa käyttää. Jos sanot esimerkiksi "Ok Google, millainen sää on?" hands free -ääniohjaus aktivoituu ja kertoo sääolosuhteista.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Илюстрациите в това ръководство се предоставят само за справка и може да се различават от реалния изглед на продукта. Дизайнът на продукта и техническите характеристики са обект на промяна без предизвестие.

Бележка: Този продукт използва панел, който се състои от подпиксели, чийто производство изисква сложна технология. Възможно е обаче на екрана да има няколко ярки или тъмни пиксели. Тези пиксели няма да повлияят на показателите на продукта.

OLED телевизор

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

- 1) Google TV.
- 2) Висока осветеност.
- 3) Широк зрителен ъгъл
- 4) HDMI интерфейс.
- 5) Мултимедиен плейър (USB).

АКСЕСОАРИ


- 1) Дистанционно управление ---- 1 бр.
- 2) Ръководство на потребителя --- 1 бр.
- 3) RH MS винтове (M5x14) ----- 4 бр.
- 4) FH MS винтове (M5x14) ----- 4 бр.
- 5) Стойка на основата ----- 2 бр.
- 6) Основа ----- 1 бр.
- 7) Стенна вложка ----- 4 бр.
- 8) QSG ----- 1 бр.
- 9) Гаранционна карта ----- 1 бр.
- 10) Захранващ кабел ----- 1 бр.
- 11) Жак RCA към 3,5 mm
Композитен A/V кабел ----- 1 бр.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модел	H55C900UX	H65C900UX
Размер (диагонал)	139 cm	164 cm
Разделителна способност	3840x2160	3840x2160
Пропорции	16:9	
Телевизионна система	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Система на видеосигнала	PAL, SECAM	
Входно захранващо напрежение	100-240V~50/60Hz	
Консумирана мощност	230W	280W
Аудиоизход	високоговорител 2x12W+woofer 20W	
Входен/изходен сигнал	HDMI портове x4	O/P за слушалки x1
	USB портове x2	RF x1
	LAN x1	Сателитен Тунер x1
	AV IN (mini) x1	CI интерфейс x1
	Оптичен O/P x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz		

Грижа за екрана


55"

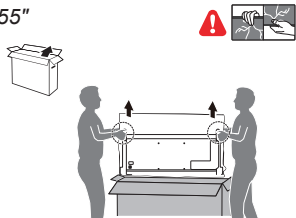

65"

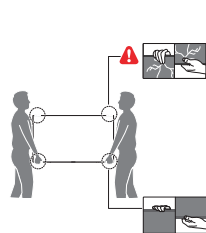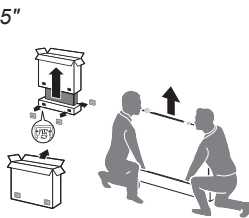

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

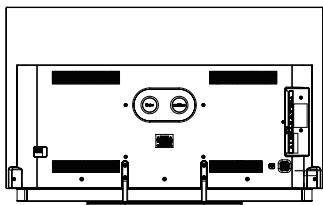

БУТОН




1. Среден клавиш - В режим на готовност, натиснете, за да включите телевизора. Натиснете продължително за изключване.
2. Ляв и десен клавиш - усиливане/намаляване на звука.
3. Клавиш нагоре/надолу - канал нагоре/надолу.




Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, търговско оформление на HDMI и логата HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

СТОЙКА И СТОЙКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

МОНТАЖ НА СТОЙКА

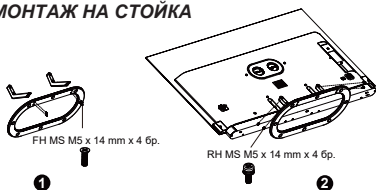


СТОЙКА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

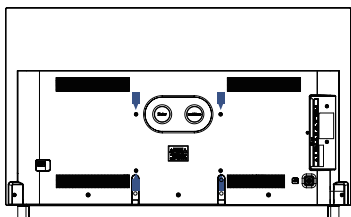


1. Поставете телевизора с лице надолу върху мека и равна повърхност (одеяло, пяна, плат и др.), за да предотвратите повреда на телевизора.
2. Закрепете стойката към основата с четири винта. (Диаграма 1)
3. Закрепете групата на основата към гърба на телевизора с четири винта. (Диаграма 2) Напомняме Ви, че основата е тежка. Дръжте я внимателно с две ръце.

*Картината е само за справка и може да не съответства на реалния продукт.

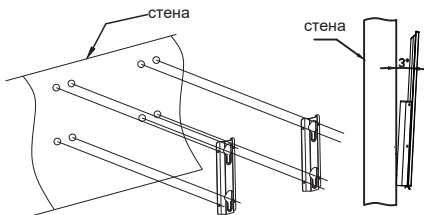


1. Използвайте разширителни болтове (4x36PWA), за да закрепите скобите за стенен монтаж към стената.
2. Ъгълът между телевизора и стената не трябва да бъде повече от 3 градуса.
3. Закрепете винтовете за стенен монтаж (4 бр.) на гърба на телевизора с момент 8kgf/cm. 55"/65" (M6x30 mm) или съвместим винт с активна резба най-малко 10 mm.

ВРЪЗКИ

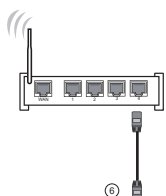


1. HDMI: Свържете сигнал с висока разделителна способност
2. USB: Свържете USB устройство.
3. RF: Антена/затворена телевизионна система.
4. AV вход: Видео/аудиовход.
5. Оптичен изход.
6. LAN
7. CI гнездо

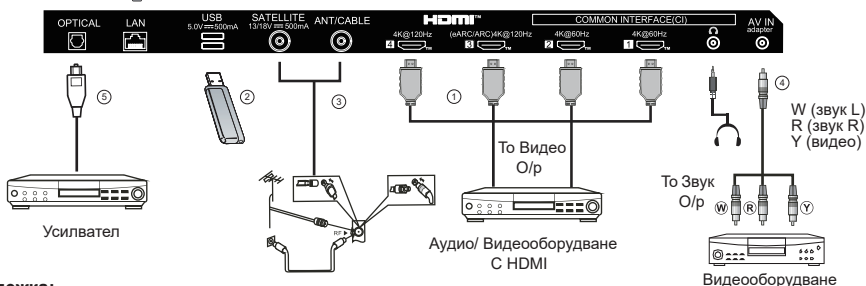

Бележка:

1. Използването на несертифициран HDMI кабел може да доведе до празен екран или грешка при свързване.
2. Някои HDMI кабели и устройства може да не са съвместими с телевизора поради различните технически характеристики на HDMI.
3. Не свързвайте изхода за слушалки към входове Home Theatre Line in/Aux in/Audio In.
4. Препоръчваме използването на USB устройство с 1GB свободно пространство и скорост на устройството над 5,0 MB/sec
5. USB портът поддържа напрежение 5V и максимална консумация на електричество 500mA.
6. В зависимост от файла, възпроизвеждане може да не е възможно, дори при използване на поддържани формати.
7. При свързване на аудиосистема, която не е съвместима с ARC. Трябва да свържете оптичен аудиокабел към изхода OPTICAL.

ФУНКЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

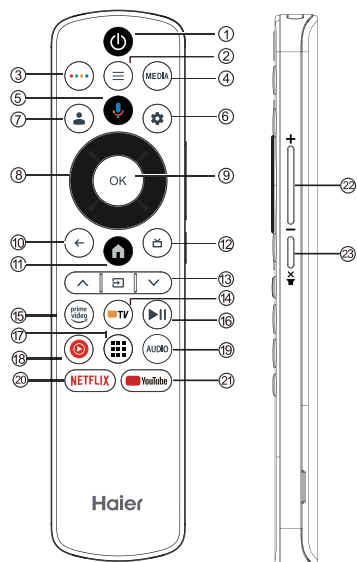

Позиция	Описания
1	Power Натиснете, за да включите или изключите телевизора. Когато Вашият телевизор е изключен, Press него продължава да тече електричество. За да изключите напълно захранването, изключете го електрически контакт.
2	Натиснете, за да отворите или затворите екранното меню.
3	Натиснете, за да отворите Мека клавиатура.
4	MEDIA Натиснете, за да отворите Мултимедия център.
5	Натиснете и задръжте, за да стартирате гласово търсене.
6	Натиснете, за да отворите Табло.
7	Превключете профили в режим Google TV.
8	Натиснете за навигация в екранното меню.
9	OK Влезте в избраната опция и извършете избраната операция.
10	Върнете се към предишното меню.
11	Натиснете, за да отворите Начална страница.
12	Натиснете, за да влезете в режим Live TV (Телевизия на живо) или да покажете електронен програмен справочник.
13	CH+/CH- Натиснете + или - за смяна на телевизионните канали. Натиснете, за да отворите списък с източници на изходен сигнал.
14	TV Натиснете, за да отворите Live TV (Телевизия на живо).
15	prime video Натиснете за Prime Video, за да гледате телевизионни програми и филми онлайн (изисква се Интернет връзка).
16	Натиснете, за да започнете да възпроизвеждате МУЛТИМЕДИЯ или за пауза на възпроизвеждането.
17	Натиснете, за да отворите списъка с приложения.
18	Натиснете, за да отворите YouTube музика.
19	AUDIO Натиснете, за да изберете Mono, Ncam, Stereo за ATV канал, Аудиоизвик за DTV канали.
20	NETFLIX Натиснете, за да отворите NETFLIX.
21	YouTube Натиснете, за да отворите YouTube.
22	Натиснете този бутон, за да регулирате силата на звука.
23	Натиснете този бутон, за да изключите или да възстановите звука.

ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ "СВОБОДНИ РЪЦЕ"

Отстранете отделението за батерии от задната страна и вкарайте 2 батерии от тип AAA.






Превключете, за да отворите или затворите Гласово управление "свободни ръце".

Бележка: Тази функция изисква мрежова връзка. Отдалечени гласови команди са налични за следните езици:
en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ "СВОБОДНИ РЪЦЕ":

- Активирайте гласово управление "свободни ръце" с превключвателя.
- Изберете Инсталиране на Google TV в началния екран, за да отворите настройките на Google Асистент, и изберете вход.

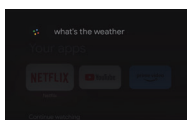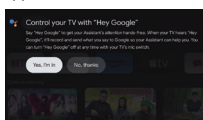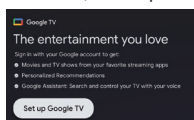

- Когато се появи подканата Управлявайте своя телевизор с "Hey Google!", изберете Да, участвам и можете да го използвате.

Например, когато кажем OK, Google, какво е времето, гласовият индикатор "свободни ръце" ще светне и ще даде обратна връзка за времето.

GHID DE INSTALARE

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Ilustrațiile din acest manual sunt furnizate doar ca referință și pot diferi de aspectul real al produsului. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Notă : Acest produs utilizează un panou format din subpixeli, a căror producție necesită o tehnologie sofisticată. Cu toate acestea, este posibil să existe câțiva pixeli luminoși sau întunecați pe ecran. Acești pixeli nu vor avea niciun impact asupra performanței produsului.

Televizor OLED

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- 1) Google TV.
- 2) Luminozitate ridicată.
- 3) Unghi de vizualizare larg.
- 4) Interfață HDMI.
- 5) Player multimedia (USB).

ACCESORII


- 1) Telecomandă 1 buc
- 2) Utilizator Manual 1 buc
- 3) Șuruburi RH MS (M5x14) 4 buc
- 4) Șuruburi FH MS (M5x14) 4 buc
- 5) Stand de bază 2 buc
- 6) Baza 1 buc
- 7) Distanțier de perete 4 buc
- 8) QSG 1 buc
- 9) Card de garanție 1 buc
- 10) Cablu de alimentare 1 buc
- 11) RCA la jack de 3,5 mm
Cablu compozit A/V 1 buc

SPECIFICAȚII GENERALE



Model	H55C900UX	H65C900UX		
Dimensiune (Diagonală)	139 cm	164 cm		
Rezoluție	3840x2160	3840x2160		
Aspect Ratio	16:9			
Sistem TV	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)			
Sistem de semnal video	PAL, SECAM			
Tensiunea de alimentare de intrare	100-240V~50/60Hz			
Consum de energie	230 W	280 W		
Ieșire audio	Difuzor 2x12W+woofer 20W			
Intrarea / ieșirea semnalului	Porturi HDMI	x4	Căști O/P	x1
	Porturi USB	x2	RF	x1
	LAN	x1	Satelit Tuner	x1
	AV IN (mini)	x1	Interfață CI	x1
	O/P optic	x1		
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz			

Îngrijirea ecranului


55"

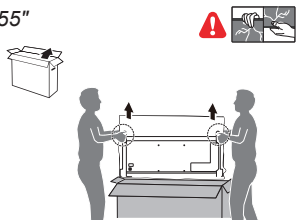

65"

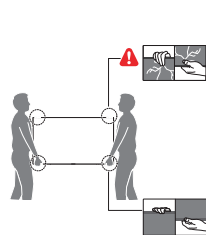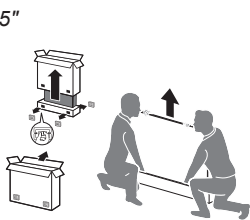

CONTROL TV

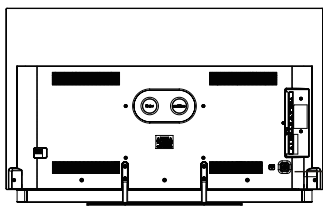

BUTON




1. Tasta din mijloc - În modul stand by, apăsați pentru a porni televizorul. Apăsați lung pentru închidere.
2. Tasta stânga și dreapta - Volum sus-jos.
3. Tasta sus și jos - Canal sus-jos.




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

SUPORT ȘI MONTAJ PE PERETE

STAND DE MONTARE

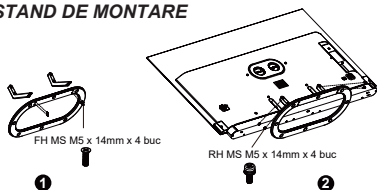


MONTAJ PE PERETE

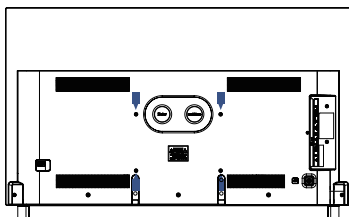


1. Așezați televizorul cu fața în jos pe o suprafață moale și plană (pătură, spumă, cârpă etc.) pentru a preveni orice deteriorare a televizorului.
2. Fixați suportul la bază cu patru șuruburi. (Diagrama 1)
3. Fixați grupul de bază pe partea din spate a televizorului cu patru șuruburi. (Diagrama 2) Vă reamintim că baza este grea, vă rugăm să o țineți cu grijă cu mâna.

*Imaginea este doar pentru reprezentare și este posibil să nu se potrivească cu produsul real.

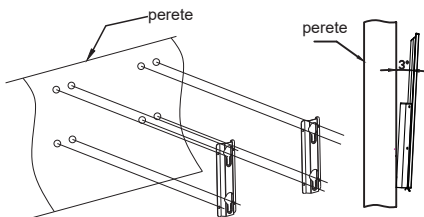


1. Utilizați șuruburi de expansiune (4x36PWA) pentru a fixa suporturile de montare pe perete pe perete.
2. Unghiul dintre televizor și perete nu trebuie să fie mai mare de 3 grade.
3. Fixați șuruburile de montare pe perete (nr.4) pe partea din spate a televizorului cu un cuplu de 8kgf/cm. 55"/65" (M6x30mm) sau orice șurub compatibil cu un filet de cel puțin 10 mm.

CONEXIUNI

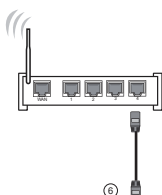


1. HDMI: Conectare la semnalul multimedia de înaltă definiție
2. USB: Conectare dispozitiv USB.
3. RF: Antenă / TV cu circuit închis.
4. Intrare AV: Intrare video/audio.
5. Ieșire optică.
6. LAN
7. Slot CI

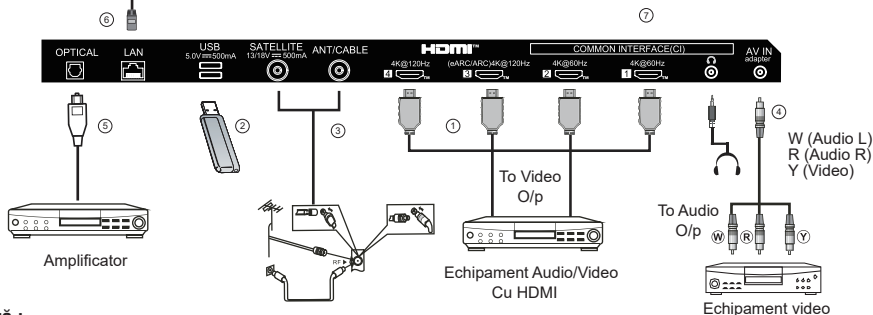

Notă :

1. Utilizarea unui cablu HDMI necertificat poate avea ca rezultat un ecran gol sau o eroare de conectare.
2. Este posibil ca unele cabluri și dispozitive HDMI să nu fie compatibile cu televizorul din cauza diferențelor specificațiilor HDMI.
3. Nu conectați ieșirea căștilor la Home Theatre Line in / Aux in / Audio In.
4. Vă recomandăm să folosiți o unitate USB cu 1GB spațiu liber și o viteză mai mare de 5,0MB/sec.
5. Portul USB suportă o tensiune de 5 V și un consum maxim de curent de 500 mA.
6. În funcție de fișier, este posibil ca redarea să nu fie posibilă, chiar și atunci când se utilizează formatele acceptate.
7. Atunci când conectați un sistem audio care nu este compatibil cu ARC, trebuie să conectați un cablu audio optic la ieșirea "OPTICAL".


FUNCȚIE TELECOMANDĂ

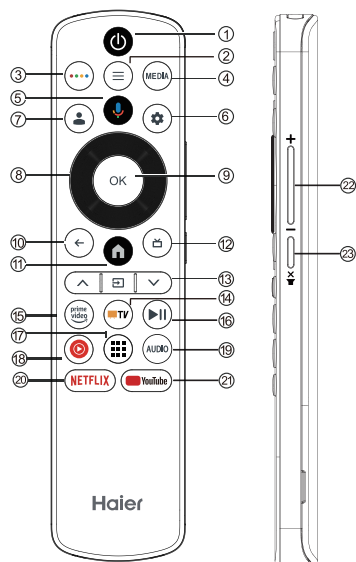

Articol	Descrieri
1	Power Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. Când televizorul este oprit, curentul electric curge în continuare prin el. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți cablul de alimentare din priză.
2	Apăsați pentru a deschide sau a închide meniul de pe ecran.
3	Apăsați pentru a deschide Soft Keyboard.
4	MEDIA Apăsați pentru a deschide Media Center.
5	Apăsați și țineți apăsat pentru a începe căutarea vocală.
6	Apăsați pentru a deschide tabloul de bord.
7	Schimbați profilurile în modul Google TV.
8	Apăsați pentru a naviga în meniul de pe ecran.
9	OK Introduceți opțiunea selectată sau efectuați operațiunea operațiune.
10	Întoarcere la meniul precedent.
11	Apăsați pentru a deschide pagina principală.
12	Apăsați pentru a intra în modul Live TV sau pentru a afișa ghidul electronic de programe.
13	CH+/CH- Apăsați ▲ sau ▼ pentru a schimba canalele TV. Apăsați pentru a deschide lista surselor de intrare.
14	TV Apăsați pentru a deschide Live TV.
15	prime video Apăsați pe Prime Video pentru a viziona emisiuni TV online și filme (este necesară o conexiune la internet).
16	Apăsați pentru a începe redarea MEDIA sau pentru a întrerupe redarea.
17	Apăsați pentru a deschide lista de aplicații.
18	Apăsați pentru a deschide YouTube music.
19	AUDIO Apăsați pentru a selecta Mono, Nicam, Stereo pentru canalele ATV, limba audio pentru canalele DTU.
20	NETFLIX Apăsați pentru a deschide NETFLIX.
21	YouTube Apăsați pentru a deschide YouTube.
22	- + Apăsați acest buton pentru a regla volumul.
23	Apăsați acest buton pentru a dezactiva sau restabili sunetul.

CONTROL VOCAL HANDS-FREE

Scoateți compartimentul pentru baterii din partea din spate și introduceți 2 baterii AAA.

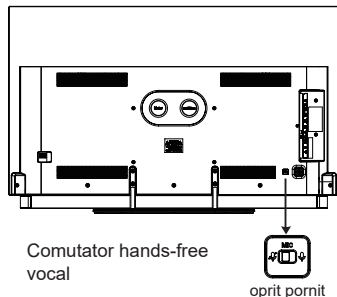




Comutator pentru a deschide sau a închide controlul vocal hands-free.

Notă : Această funcție necesită o conexiune la rețea.

Comenzile vocale Far-Field sunt disponibile în aceste limbi: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

MODUL DE UTILIZARE A CONTROLULUI VOCAL HANDS-FREE :

1. Activați controlul vocal hands-free cu ajutorul comutatorului.
2. Selectați "Set up Google TV" (Configurare Google TV) pe ecranul de pornire pentru a deschide setările asistentului Google și selectați Sign in (Conectare).

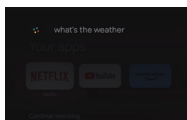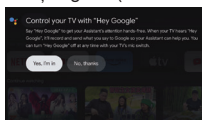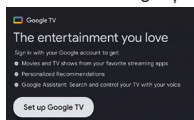

3. Când apare mesajul „Control your TV with 'Hey Google!'” (Controlează-ți televizorul cu 'Hey Google!') selectați "Yes I'm in" (Da, accept) și poate fi utilizat.

De exemplu, atunci când spunem „OK Google, care este vremea”, indicatorul vocal hands-free se va aprinde și ne va furniza informații despre condițiile meteorologice.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Иллюстрации в данном руководстве представлены исключительно в справочных целях и могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Дизайн и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание. В данном устройстве используется панель, состоящая из субпикселей, для производства которых требуется сложная технология. Однако на экране может присутствовать несколько ярких или темных пикселей. Такие пиксели не оказывают влияния на характеристики устройства.

OLED-телевизор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1) Google TV.
- 2) Высокая яркость.
- 3) Широкий угол обзора.
- 4) Интерфейс HDMI.
- 5) Мультимедийный проигрыватель (USB).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- 1) Пульт дистанционного управления ... 1 шт.
- 2) Руководство пользователя ---- 1 шт.
- 3) Винты RH MS (M5x14) 4 шт.
- 4) Винты FH MS (M5x14) 4 шт.
- 5) Подставка 2 шт.
- 6) Основание 1 шт.
- 7) Распорка для настенного монтажа --- 4 шт.
- 8) Краткое руководство пользователя --- 1 шт.
- 9) Гарантийный талон 1 шт.
- 10) Шнур питания 1 шт.
- 11) Композитный аудиовидеокابل для разъема RCA 3,5 мм ----- 1 шт.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



Модель	H55C900UX	H65C900UX
Размер (диагональ)	139 см	164 см
Разрешение	3840 x 2160	3840 x 2160
Соотношение сторон	16:9	
Телесистема	ATV (PAL, SECAM) / DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Система видеосигнала	PAL, SECAM	
Входное напряжение питания	100–240 В~ 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	230 Вт	280 Вт
Звуковой выход	Два динамика по 12 Вт и сабвуфер 20 Вт	
Вход/выход сигнала	Порты HDMI x4	Выход для наушников x1
	Порты USB x2	PC x1
	LBC x1	Спутниковый ресивер x1
	Вход AV IN (мини) x1	CI интерфейс x1
	Оптический выход x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц		

Уход за экраном


55"

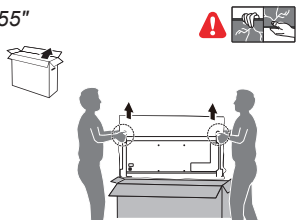

65"

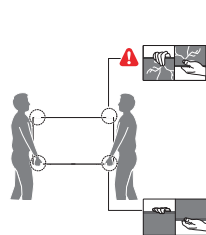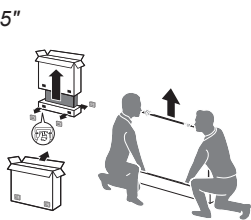

УПРАВЛЕНИЕ ТВ

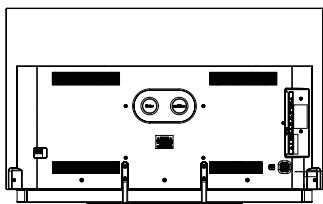

КНОПКА




1. Средняя кнопка — в режиме ожидания нажмите, чтобы включить телевизор. Длительное нажатие для выключения.
2. Левая и правая кнопки — увеличение и уменьшение громкости.
3. Кнопки вверх и вниз — переключение каналов вперед и назад.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменная упаковка и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

ПОДСТАВКА И НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ

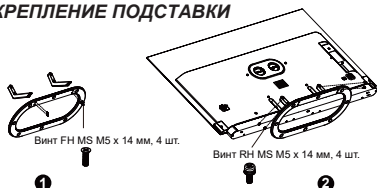

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

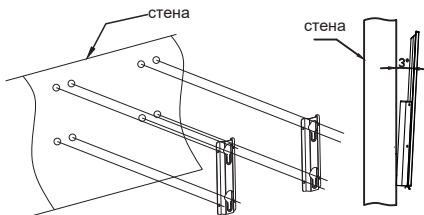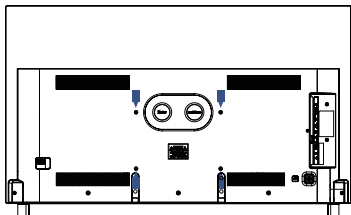


1. Используйте дюбели (4x36PWA), чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа на стене.
2. Угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.
3. Затяните винты для настенного монтажа (4 шт.) на задней панели телевизора с усилием 8 кгс/см.
55/65 дюймов (M6x30 мм) или любой совместимый винт с резьбой не менее 10 мм.


1. Поместите телевизор лицевой стороной вниз на мягкую и плоскую поверхность (одеяло, пенопласт, ткань и т. д.), чтобы предотвратить повреждение телевизора.
2. С помощью четырех винтов прикрепите подставку к основанию (рис. 1).
3. С помощью четырех винтов прикрепите блок основания к задней стороне телевизора (рис. 2). Напоминаем, что основание тяжелое, поэтому крепко держите его руками.

* Изображение носит ознакомительный характер и может не соответствовать реальному товару.

СОЕДИНЕНИЯ

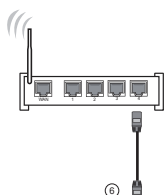


1. HDMI: подключение к мультимедийному сигналу высокой четкости
2. USB: подключается USB-устройство
3. PC: Антенна / замкнутая телевизионная система
4. Вход AV: аудиовидеовход
5. Оптический выход
6. ЛВС
7. Слот CI

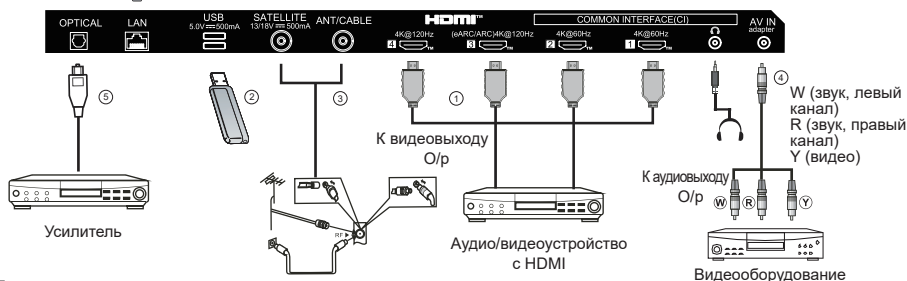

Примечание.

1. Использование несертифицированного кабеля HDMI может привести к появлению пустого экрана или ошибке подключения.
2. Некоторые кабели и устройства HDMI могут быть несовместимы с телевизором из-за разных спецификаций HDMI.
3. Не подключайте выход для наушников к линейному входу / дополнительному входу / аудиовходу домашнего кинотеатра.
4. Мы рекомендуем использовать USB-накопитель с доступным объемом 1 Гб и скоростью выше 5,0 МБ/с.
5. USB-порт поддерживает напряжение 5 В и максимальный ток 500 мА.
6. В зависимости от файла воспроизведение может оказаться невозможным (даже при использовании поддерживаемых форматов).
7. При подключении аудиосистемы, несовместимой с ARC, необходимо подключить оптический аудиокабель к выходу OPTICAL (Оптический).


ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

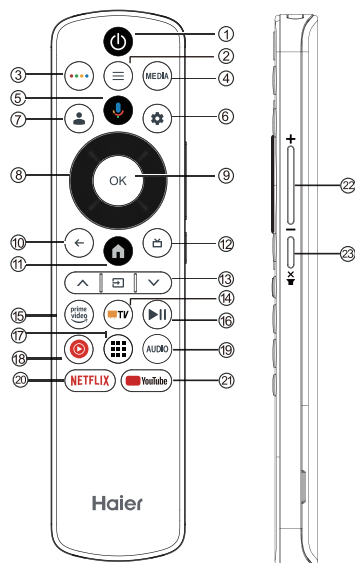

Элемент	Описание
1	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Когда телевизор выключен, он все равно потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.
2	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
3	Нажмите, чтобы открыть экранную клавиатуру.
4 MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный центр.
5	Нажмите и удерживайте, чтобы начать голосовой поиск.
6	Нажмите, чтобы открыть информационную панель.
7	Переключение профилей в режиме Google TV.
8	Нажмите для навигации по экранному меню.
9 OK	Введите выбранный вариант или выполните выбранную операцию.
10	Возврат в предыдущее меню.
11	Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	Нажмите, чтобы войти в режим Live TV или открыть электронную программу передач.
13 CH+/CH-	Нажмите ▲ или ▼ для переключения телеканалов. Нажмите, чтобы открыть список источников внешнего сигнала.
14 TV	Нажмите, чтобы открыть Live TV.
15 prime video	Нажмите, чтобы открыть Prime Video для просмотра телешоу и фильмов в режиме онлайн (требуется подключение к Интернету).
16	Нажмите, чтобы начать воспроизведение МУЛЬТИМЕДИА или приостановить воспроизведение.
17	Нажмите, чтобы открыть список приложений.
18	Нажмите, чтобы открыть YouTube Music.
19 AUDIO	Нажмите, чтобы выбрать Mono, Nisat, Стерео для канала ATV. Язык воспроизведения для каналов DTV.
20 NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21 YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
22	Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать громкость.
23	Нажмите эту кнопку, чтобы отключить или снова включить звук.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

Снимите крышку отсека для батареи на задней панели и вставьте две батарейки типа AAA.

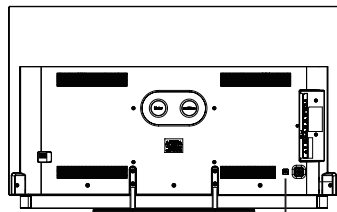

Переключатель системы голосового управления без помощи рук

ВЫКЛ. ВКЛ.

Переключите, чтобы открыть или закрыть систему голосового управления без помощи рук.




Примечание. Для использования данной функции требуется подключения к сети.

Голосовые команды в дальней зоне доступны на следующих языках:

en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩИ РУК:

- С помощью переключателя активируйте голосовое управление без помощи рук.
- Выберите «Set up Google TV» (Настроить Google TV) на главном экране, чтобы открыть настройки помощника Google, и выберите опцию входа в систему.

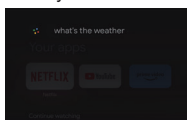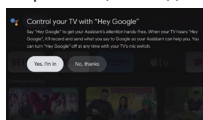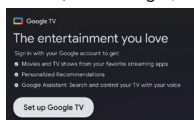

- Когда появится сообщение «Управляйте своим телевизором с помощью команды „Окей, Google!“», выберите «Да, я принимаю», и функцию можно использовать. Например, когда мы говорим «Окей, Google, какая погода?», загорается голосовой индикатор громкой связи и сообщается о погодных условиях.

ПОСІБНИК З ІНСТАЛЯЦІЇ

H55C900UX

H65C900UX

Haier

Inspired Living

Ілюстрації в цьому посібнику надано лише для довідки. Вигляд справжнього виробу може відрізнятися від зображеного. Дизайн і технічні характеристики виробу можуть змінюватися без попередження

Примітка: У цьому виробі застосовується панель, що складається з підпикселів, які виготовляються за складною технологією. На екрані може бути декілька яскравих або темних пікселів. Ці пікселі не впливають на робочі характеристики виробу.

Телевізор OLED

ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ

- 1) Google TV.
- 2) Висока яскравість.
- 3) Широкий кут огляду.
- 4) Інтерфейс HDMI.
- 5) Плеєр мультимедія (USB).

АКСЕСУАРИ:


- 1) Дистанційне керування 1 шт.
- 2) Користувачський 1 шт.
- 3) Гвинти RH MS (M5x14) 4 шт.
- 4) Гвинти FH MS (M5x14) 4 шт.
- 5) Підставка основи 2 шт.
- 6) Основа 1 шт.
- 7) Стінний розділювач 4 шт.
- 8) QSG 1 шт.
- 9) Гарантійний талон 1 шт.
- 10) Шнур живлення 1 шт.
- 11) Гніздо RCA у 3,5 мм Композитний кабель аудіо-відео 1 шт.

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	H55C900UX	H65C900UX
Розмір (по діагоналі)	139 см	164 см
Роздільна здатність	3840x2160	3840x2160
Пропорція	16:9	
Система телевізора	ATV (PAL, SECAM)/DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	
Система відеосигналу	PAL, SECAM	
Напруга входу	100-240 В, 50/60 Гц	
Енергоспоживання	230 Вт	280 Вт
Вихід аудіо	Динамік 2 x 12 Вт + низькочастотний динамік 20 Вт	
Вхід/вихід сигналу	Порти HDMI x4	О/Р Ганітури x1
	Порти USB x2	RF (радіозв'язок) x1
	LAN x1	Супутниковий тюнер x1
	ВХІД АУДІО-ВІДЕО (міні) x1	Інтерфейс CI x1
	Оптичний О/Р x1	
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 ГГц/5 ГГц		

Догляд за екраном


55"

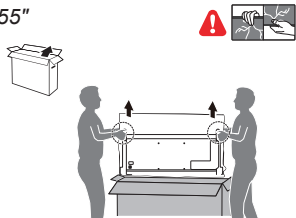

65"

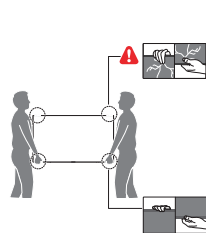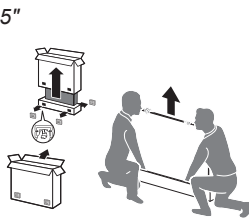

КОНТРОЛЬ ТЕЛЕВІЗОРА

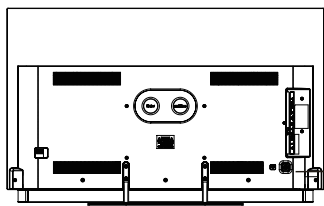

КНОПКА



1. Середня кнопка - у режимі очікування натисніть, аби увімкнути телевізор. Довго натискайте, аби вимкнути систему.
2. Ліва і права клавіші - збільшення і зменшення гучності
3. Клавіша вгору і вниз - канал вище або нижче.




Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотипи HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

ПІДСТАВКА І СТІННИЙ КРОНШТЕЙН

КРОНШТЕЙН ПІДСТАВКИ




СТІННИЙ КРОНШТЕЙН

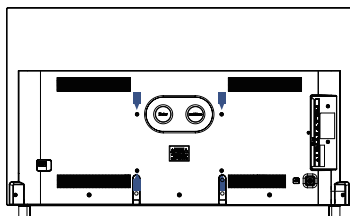


1. Розташуйте телевизор долілиць на м'якій рівній поверхні (на ковдрі, поролоні, тканині тощо), аби запобігти будь-яким пошкодженням телевизора.
2. Приєднайте підставку до основи чотирма гвинтами. (Рисунок 1)
3. Приєднайте групу основи ззаду до телевизора чотирма гвинтами. (Рисунок 2) Нагадуємо, що основа важка, тож слід обережно її утримувати.

* Зображення лише ілюструє пояснення і може не відповідати справжньому виробу.

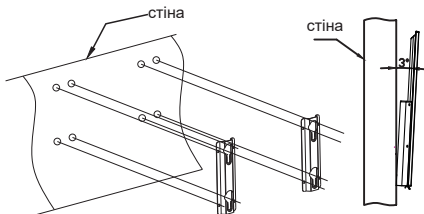


1. Гвинтами розширення (4x36PWA) прикріпіть кронштейн до стіни.
2. Кут між телевизором і стіною має не перевищувати 3 градусів.
3. Прикріпіть гвинти стінного кронштейну (4 шт.) ззаду до телевизора з крутним моментом 8 кгF/см.
55"/65" (M6x30 мм) або будь-який сумісний гвинт із різьбленням щонайменше 10 мм.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

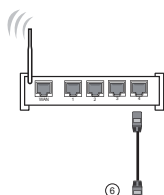


1. HDMI: Підключіться до мультимедійного сигналу високої роздільної здатності
2. USB: Підключіть пристрій USB.
3. RF (радіозв'язок): Антена / замкнутий ланцюг телевизора.
4. Вхід AV: Вхід відео/аудіо.
5. Оптичний вихід.
6. LAN
7. Отвір CI

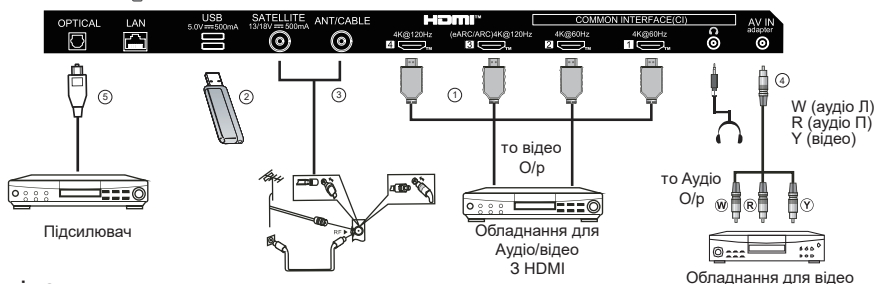

Примітка:

1. При застосуванні несертифікованого кабелю HDMI може з'явитися порожній екран або помилка підключення.
2. Деякі кабелі та пристрої HDMI можуть бути несумісними з телевизором через різні характеристики HDMI.
3. Не підключайте вихід гарнітури до входу лінії домашнього кінотеатру / входу Додаткового / входу Аудіо.
4. Радимо використовувати USB-накопичувач із 1 ГБ вільного місця та швидкістю диска понад 5 МБ/сек
5. Порт USB підтримує напругу 5 В і максимальне споживання струму 500мА.
6. Залежно від особливостей файлу, відтворення може бути неможливим, навіть якщо він має підтримуваний формат.
7. Підключаючи систему аудіо, несумісну з ARC, слід підключити оптичний кабель аудіо до виходу «ОПТИЧНИЙ».


ФУНКЦІЯ ПУЛЬТУ

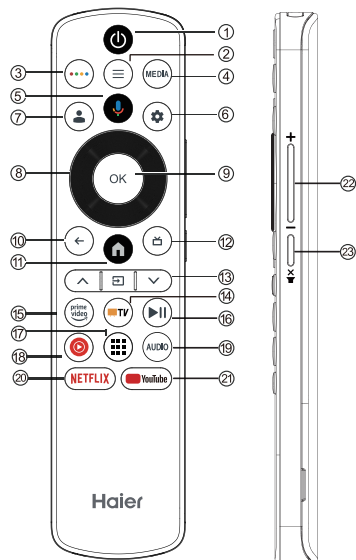

Елемент	Описи
1	Натискайте, аби вимкати або вимкнути телевизор. Коли вимкнено телевизор, по ньому все одно проходить струм. Аби повністю відключити живлення, витягніть шнур живлення з розетки.
2	Натисність, аби відкрити або закрити ЕМ.
3	Натисність, аби відкрити додаток Soft Keyboard.
4 MEDIA	Натисність, аби відкрити центр медія.
5	Натисність і утримуйте, аби почати голосовий пошук.
6	Натисність, аби відкрити приборну панель.
7	Перемикайте профілі в режимі Google TV.
8	Натисність для переходу по екранному меню.
9 OK	Введіть вибрану опцію або виконайте обрану операцію.
10	Повернутися у попереднє меню.
11	Натисність, аби відкрити Головну сторінку.
12	Натисність, аби увійти до режиму ТВ. Наживо або показати електронну телепрограму.
13 CH+/CH-	Натискаючи ^ або v, змінійте канали ТВ. Натисність, аби відкрити список джерел входу.
14 TV	Натисність, аби відкрити ТВ Наживо.
15 prime video	Натисність, аби підготувати відео для перегляду телепрограм і фільмів (засвідбитися підключення до Інтернету).
16	Натисність, аби почати відтворення МЕДІА або поставити відтворення на паузу.
17	Натисність, аби відкрити список додатків.
18	Натисність, аби відкрити Музику на YouTube.
19 AUDIO	Натисність, аби вибрати Mono, Nizam, Stereo для каналу ATV, і мову аудіо для каналів DTV.
20 NETFLIX	Натисність, аби відкрити NETFLIX.
21	Натисність, аби відкрити YouTube.
22	Натискаючи цю кнопку, регулюйте гучність.
23	Натискайте цю кнопку, аби вимкнути або відновити звук.

КОНТРОЛЬ ГОЛОСОМ «ВІЛЬНІ РУКИ»

Ззаду вийміть батарейний відсік і вставте 2 батарейки AAA.

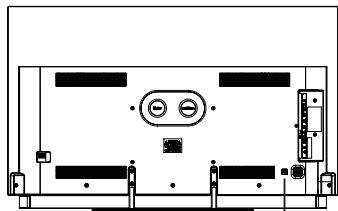

Голосовий перемикач
«Вільні руки»




«Вимк.» «УВимк.»

Перемикайтеся, аби відкривати або закривати Контроль голосом «Вільні руки».

Примітка: Ця функція потребує підключення до мережі. Голосові команди Far-Field доступні такими мовами: en-US/es-US, fr-FR, es-ES, ja-JP, ko-KR, de-DE, it-IT, en-GB, en-AU, en-IN/hi-IN, en-CA/fr-CA, es-MX, pt-BR, id-ID, sv-SE, vi-VN

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОНТРОЛЕМ ГОЛОСОМ «ВІЛЬНІ РУКИ»:

1. Перемикачем активуйте Контроль голосом «Вільні руки».
2. На головному екрані виберіть «Налаштувати Google TV», аби відкрити налаштування помічника Google, і виберіть вхід до системи.



3. Коли з'явиться підказка «Контролюйте телевизор за допомогою Hey Google!», виберіть «Так», і ним можна буде користуватися.

До прикладу, якщо спитати: «Гугл, яка погода?», засвітиться індикатор голосу пристрою «Вільні руки» і пролунає відповідь про прогноз погоди.