

Haier

LED LCD TV OWNER'S MANUAL

*MODEL: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX*


Haier

Please READ this manual carefully
before operating your TV, and retain
it for future reference

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 20) **Warning:** To avoid any injury caused by lean of the product, please always ensure the whole product was placed within the table surface in horizontal.

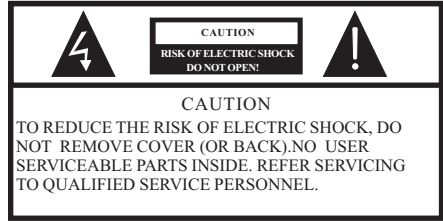

 The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.

 The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:


The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

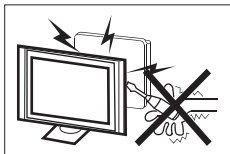


High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.



Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it falls.

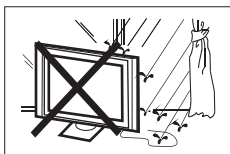


To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.

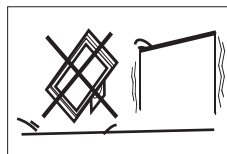


Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it falls.




Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

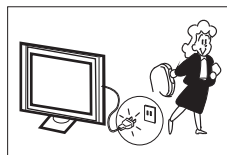


When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

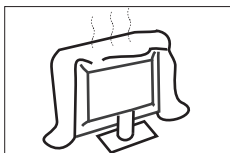


Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

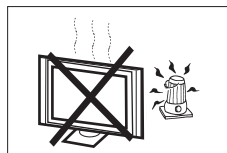

Avoid exposing the television receiver to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat, e.g. video cassette players and audio amplifiers. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the television.

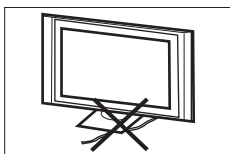

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

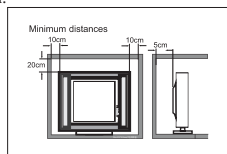

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

Main features

- ① Used as Television, display terminal;
- ② High luminance, wide viewing angle;
- ③ Can store **Air and Cable** TV programs;
- ④ HDMI interface;
- ⑤ Multi-Media player (USB);

Accessories

Remote Controller.....	2
User's Manual.....	1

Main parameter

Viewing Picture Size (Diagonal)	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch
Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	16 : 9			
TV System	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Video Signal System	PAL/NTSC/SECAM			
Receiving Channel	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Input Power Voltage	100-240V~ 50/60Hz			
Power consumption	100W	120W	150W	170W
Audio Output Power (THD≤7%)	2 x8W	2 x10W		
Signal input/output	High-Definition Multimedia Interface(HDMI) x 4 Composite Video Input x 1 Audio Input x 1 LAN Input x 1 USB x 2 OPTICAL OUTPUT x 1 HEADPHONE OUTPUT x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Horizontal definitio n (TV line)	Composite Video input ≥350			




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.


WALL MOUNT INSTALLATION

Step One: Use the expansion bolts(4*36PWA) to fix the wall mount brackets into the wall.

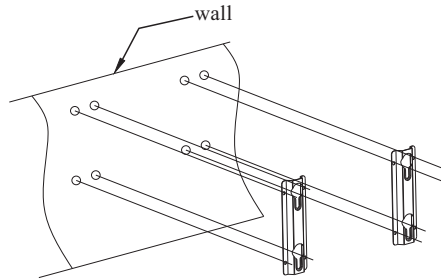


Step Two: Fix the wall mount screws (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) into the rear side of the LCD TV, using the tongue of 8kgf.cm.

* The TV appearance subject to material object.

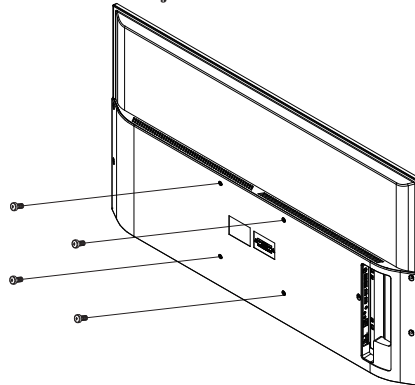


Step Three: Put the LCD TV with wall mount screws onto the wall mount brackets.


Warning: the angle between the TV and wall must not be bigger than 3°.

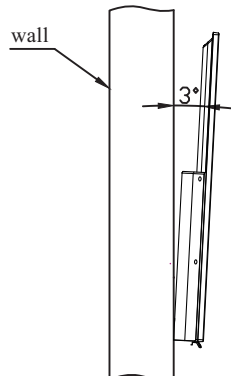

Front panel

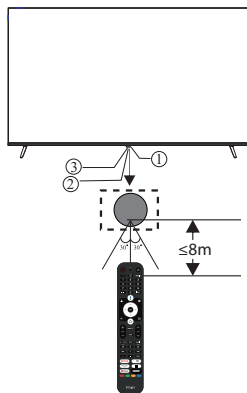

- 1: Remote control sensor.
- 2: Indicator LED: RED ● STANDBY.
- 3: Key board

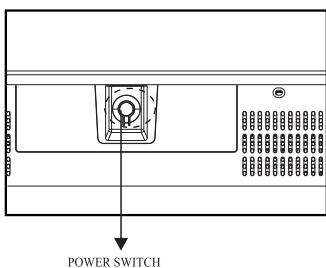

POWER SWITCH

- (1) In the standby mode - Press the button to start the TV.
- (2) In the boot state - Press the button to shut down.

REAR AV Connections (SIDE)



All the terminals are (from left to right):
HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, EARPHONE output.

REAR AV Connections




All the terminals are (from left to right):
RJ45, OPTICAL output, VIDEO, AUDIO input(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


Note:

When HDMI port get DVI signal, the audio signal receives from the AV Audio channel.

ANTENNA

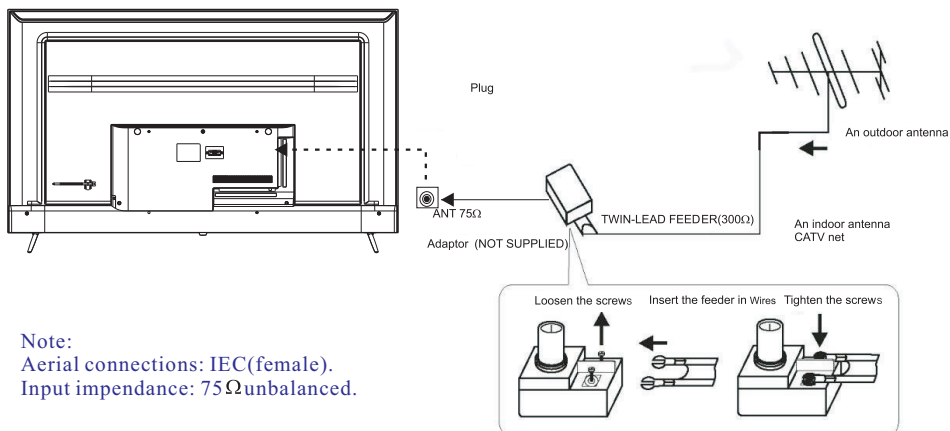

Note:
Aerial connections: IEC(female).
Input impedance: 75Ωunbalanced.

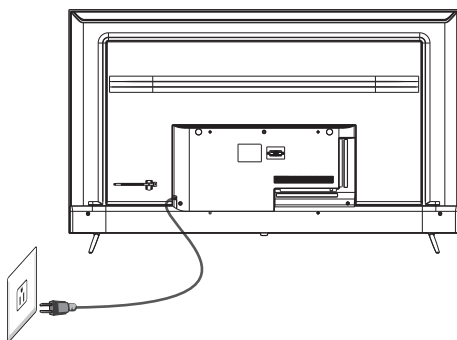


PRESET MODE (HDMI)

	RESOLUTION	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV EQUIPMENT

This TV provides one group of AV for convenient connection to VCR, DVD or other video equipment. Please refer to the owner's manual of the equipment to be connected as well. You can use the input terminals on TV set rear as follows.

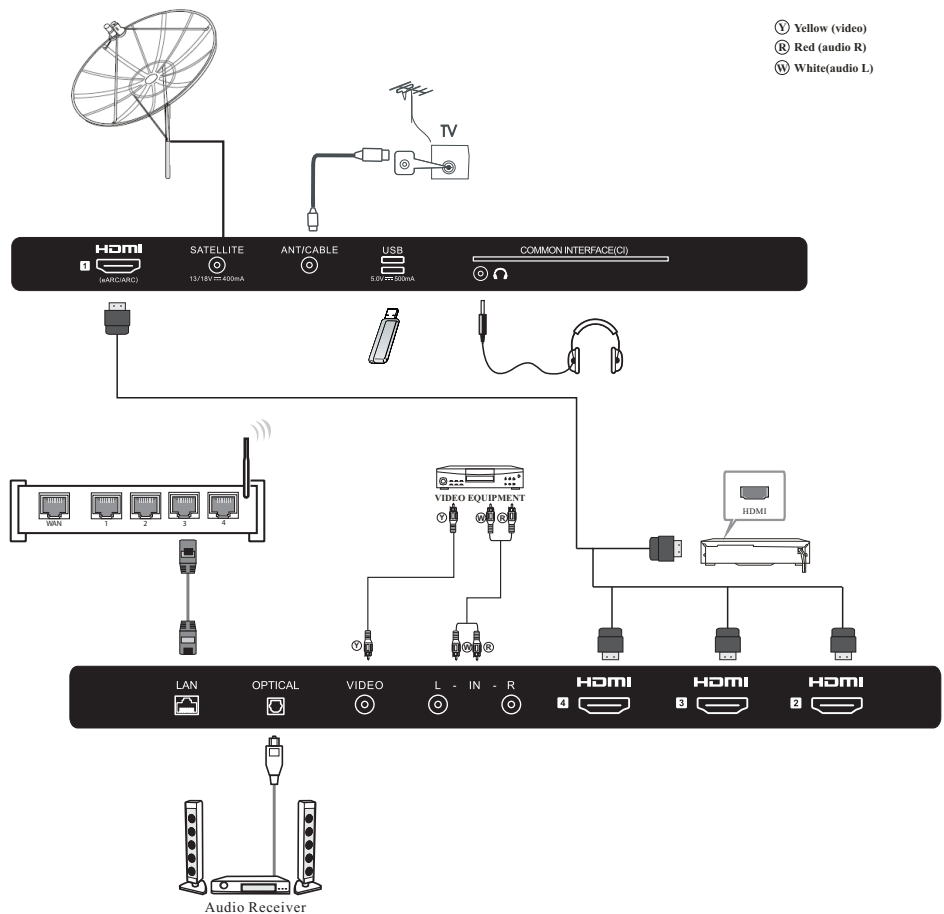


It can be connected to the following appliances: VCR, multi disc player, DVD, camcorder, video game or stereo system, etc.....

Note:

1. When HDMI port get DVI signal, the "AV Audio" channel is changed to receive the audio for HDMI port.
2. Sometimes it will not support in different device because the device supplies nonstandard signal.


REMOTE CONTROLLER

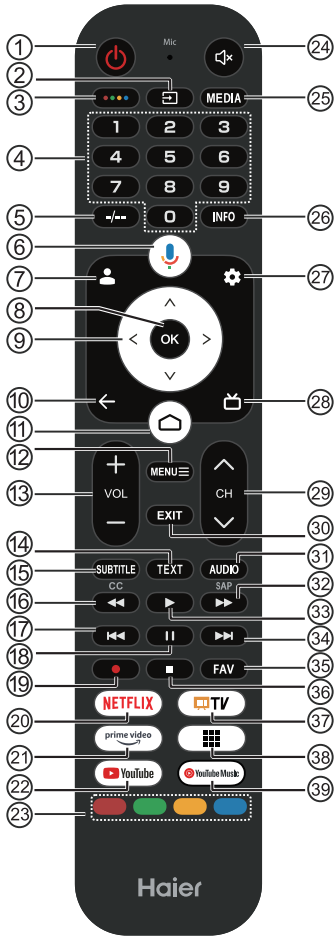

#	Item	Descriptions
1	Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
2		Press to open the input source list.
3		Press to open Soft Keyboard.
4	0~9 number	Press to enter a TV channel number.
5		It depends on the actual function.
6		Press to open the Google Assistant.
7		Choose or add an account.
8	OK	Enter the selected option or perform the selected operation.

#	Item	Descriptions
9		Press to navigate the on-screen menu.
10		Return to the previous menu.
11		Press to open the Home Page.
12	MENU	Press to open or close the on-screen menu.
13	VOL+ / VOL-	Press VOL+ or VOL- to adjust volume level.
14	TEXT	Press to select the teletext mode.
15	SUBTITLE	Open or close subtitle.
16		Press to reverse playback in multimedia & Timeshift mode.
17		Previous track.
18		Press to pause in multimedia mode & Timeshift Mode.
19		Press to record the TV program you are watching in DTV mode.
20	NETFLIX	Press to open the NETFLIX.
21		Press to prime vido for viewing online TV shows and flms (internet connection required).
22		Press to open the YouTube.
23	Coloured buttons	Implement the relevent operations according to the prompt at the botton of the menu in the text.
24		Press to open the mute.
25	MEDIA	Press to open the multimedia player.
26	INFO	Press to display the channel information.
27		Press to open the settings menu.
28		Press to display electronic programme guide in TV mode.
29	CH ^ / CH v	Press CH ^ or CH v to change TV channels.
30	EXIT	It depends on the actual function.
31	AUDIO	Switch the soundtrack.
32		Press to fast forward in multimedia & Timeshift mode.
33		Press to play in multimedia mode & Timeshift Mode.
34		Next track
35	FAV	Press to select or remove your favorite channel.
36		Press to stop multimedia playback, REC & Timeshift Mode.
37		Press to open the Live TV.
38		Press to open the all apps pages.
39		Press to open the YouTube Music.


Remove the cover of the battery compartment.
Insert the 2 supplied batteries (Type AAA 1.5V).

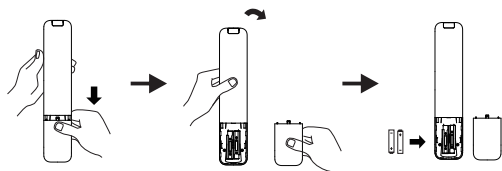


INITIAL SETUP

The first time you turn on your TV, the setup wizard will guide you through setting up basic settings.


Please according to the Text Tip to First Time Setup.

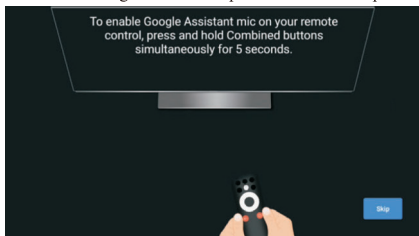


This function is used for the remote control pair code. After the code is successful, you can use the Bluetooth remote control to operate the TV.

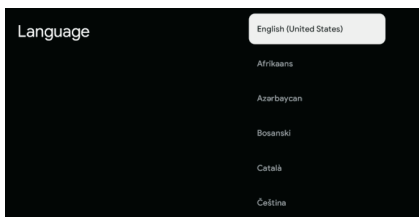


Press ▲/▼ to select the system language and press OK to confirm the language.

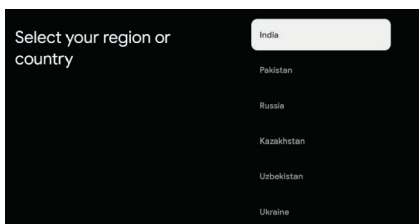


Press ▲/▼ to select the region/country of your device and press OK to confirm.

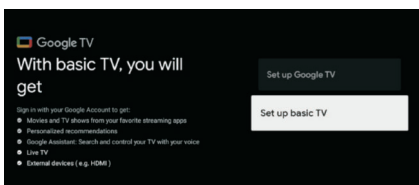

Press ▲/▼ to select the “Set up basic TV” of your device and press OK to complete the setup.

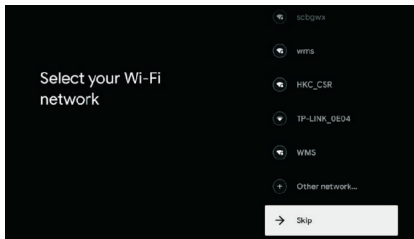


Press ▲/▼ to select the wifi to connect, press OK and enter the password to confirm the Connection is successful.

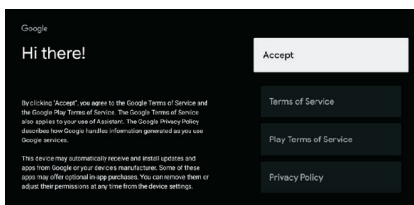


By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select "Accept" to accept this condition.




Used to set your device's password to ensure security and privacy.

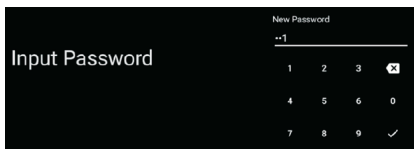


Press OK to pop up the soft keyboard, and use the remote control to enter the 4-digit password automatically jump to the next interface.

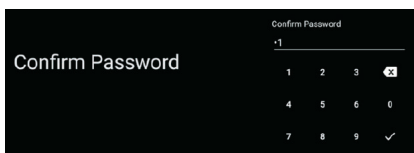


Confirm the password again and keep it consistent Use the remote control to enter the password and complete the password.

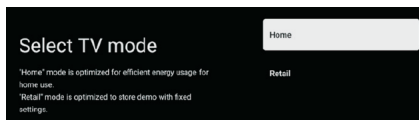


For selecting the mode, press ▲/▼ key to select Home mode and press "Yes".

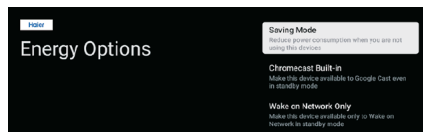


Select "Saving Mode" and proceed to the next step.

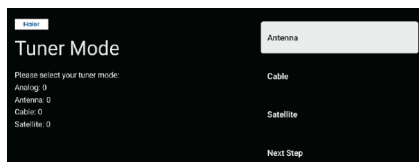


To select the Tuner mode for searching, press to select and press OK to confirm.

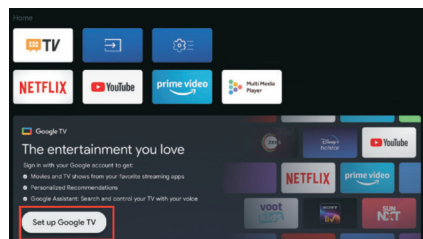

- Once in the user interface, you can switch from basic TV to Google TV settings

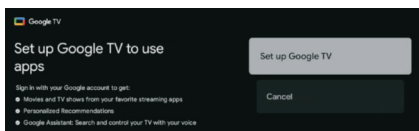

Press ▲/▼ to select the "Set up Google TV" of your device and press OK to complete the setup.

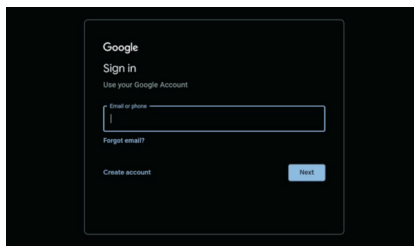


Use your Google Account Sign in. Follow the Google Guide.

E-Manual

E-Manual is built into your TV and can be displayed on the screen. To learn more about your TV features, access your E-Manual by referring to the following. E-Manual may be available depending on the region or model.

1. Press HOME button to access the home page.
2. Press UP/DONW/LEFT/RIGHT and OK button to select and enter "E-Manual" in "Apps".

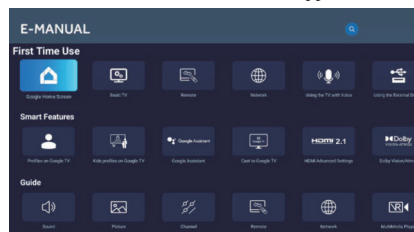

Note: The picture is only for reference.

Haier

Haier

**MANUAL DEL
USUARIO DEL TELEVISOR LED LCD**

**MODELO: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX**

Haier

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el televisor y consérvelo para futuras consultas.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

Haier

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación, instale de acuerdo con las instrucciones.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiaciones, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o lo pellizquen, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto en el que salen del aparato.
- 11) Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
- 13) Encargue el mantenimiento a personal cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.
- 14) Si el enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
- 15) No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) No deben colocarse fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- 17) Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las baterías.
- 18) El uso del aparato en un clima moderado.
- 19) El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos llenos de líquido, como jarrones.
- 20) Advertencia: Para evitar cualquier lesión causada por la inclinación del producto, por favor, asegúrese siempre de que todo el producto fue colocado dentro de la superficie de la mesa en horizontal.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA ¡NO ABRIR!	
PRECAUCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO.		



El símbolo indica que en esta unidad hay tensiones peligrosas que constituyen un riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo indica que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

ADVERTENCIA:


Las baterías no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.




Este símbolo indica que este producto incorpora un doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles al usuario. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.




Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

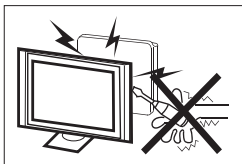


En el funcionamiento de este receptor de televisión se utilizan altas tensiones. No retire la parte posterior del gabinete de su aparato. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

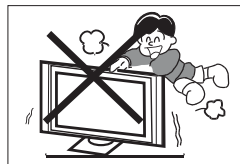

No se ponga nunca encima, ni se apoye, ni empuje bruscamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Pueden sufrir lesiones graves si se cae.

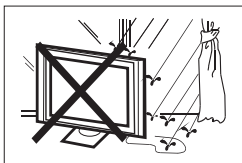


Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga el receptor de televisión a la lluvia o a la humedad.

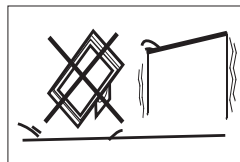


No coloque el televisor en un carro, soporte, estantería o mesa inestable. La caída del televisor puede provocar lesiones graves a una persona y daños al televisor.




No deje caer ni empuje objetos en las ranuras o aberturas del mueble del televisor. No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el receptor del televisor.

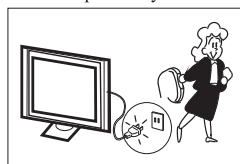

Cuando el receptor de televisión no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

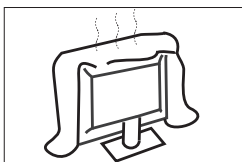


No bloquee los orificios de ventilación de la tapa trasera. Una ventilación adecuada es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos.

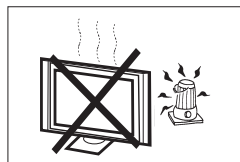

Evite exponer el receptor de televisión a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No coloque el receptor de televisión directamente sobre otros productos que desprendan calor, por ejemplo, reproductores de videocasete y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.



No atrape el cable de alimentación bajo el receptor de televisión.

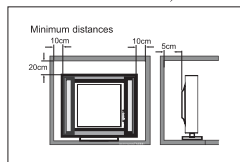

Si el televisor se va a instalar en un compartimento o recinto similar, se deben mantener las distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, y también puede ser peligrosa.

Características principales

- ① Se utiliza como televisión, terminal de visualización;
- ② Alta luminancia, amplio ángulo de visión;
- ③ Puede almacenar programas de televisión por Aire y por Cable;
- ④ Interfaz HDMI;
- ⑤ Reproductor multimedia (USB);

Accesorios

Control remoto.....	2
Manual del usuario	1

Parámetro principal

Tamaño de la imagen (diagonal)	43 pulgadas	50 pulgadas	55 pulgadas	65 pulgadas
Resolución	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Relación de Aspecto	16:9			
Sistema de TV	PAL-B/G,SECAM-B/G,DVB-T,DVB-C,DVB-T2,DVB-S2			
Sistema de Señal de Vídeo	PAL/NTSC/SECAM			
Canal de Recepción	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99			
Tensión de Entrada	100-240V~50/60Hz			
Consumo de Energía	100W	120W	150W	170W
Potencia de Salida de Audio(THD≤ 7 %)	2 x 8W	2 x10W		
Entrada/salida de señales	Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI)x4 Entrada de Vídeo Compuesto x1 Entrada de Audio x1 Entrada LAN x1 USBx2 SALIDA ÓPTICA x1 SALIDA DE AURICULARES x1 RFx1 LNB INx1 CIx1			
Definición horizontal (línea de TV)	Entrada de Vídeo Compuesto ≥350			




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Producido bajo la Licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Paso I: Utilice los tornillos de expansión (4*36PWA) para fijar los soportes de montaje en la pared.

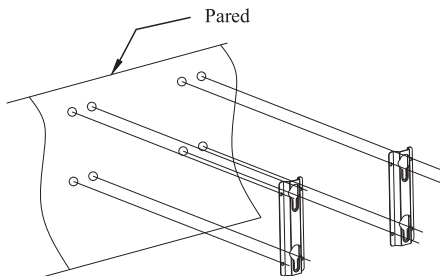


Paso II: Fije los tornillos de montaje en la pared (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm) en la parte trasera del televisor LCD, utilizando la lengua de 8kgf.cm.

* El aspecto del televisor está sujeto al objeto material.

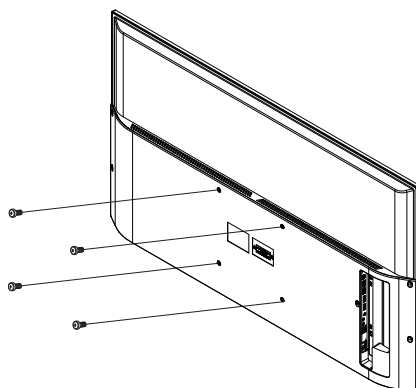


Paso III: Coloque el televisor LCD con los tornillos de montaje en la pared en los soportes de montaje en la pared.


Advertencia: el ángulo entre el televisor y la pared no debe ser mayor de 3°.

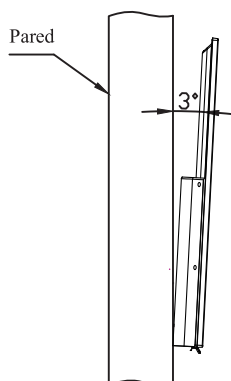

Panel frontal

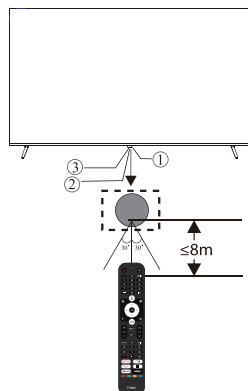

- 1: Sensor de control remote.
- 2: Indicator LED:ROJO ● ESPERA
- 3: Teclado

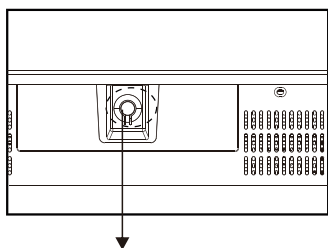

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- (1) En el modo de espera: Pulse el botón para poner en marcha el televisor.
- (2) En el estado de arranque: Pulse el botón para apagar.

Conexiones AV traseras (LATERALES)



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):

HDMI(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, salida de auriculares.





Todos los terminales son (de izquierda a derecha):

RJ45, salida ÓPTICA, VÍDEO, entrada de AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Nota:

Cuando el puerto HDMI recibe la señal DVI, la señal de audio la recibe del canal de audio AV.

ANTENA

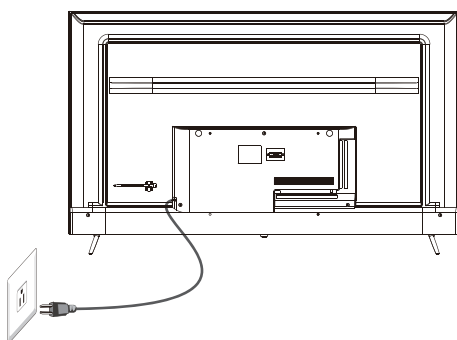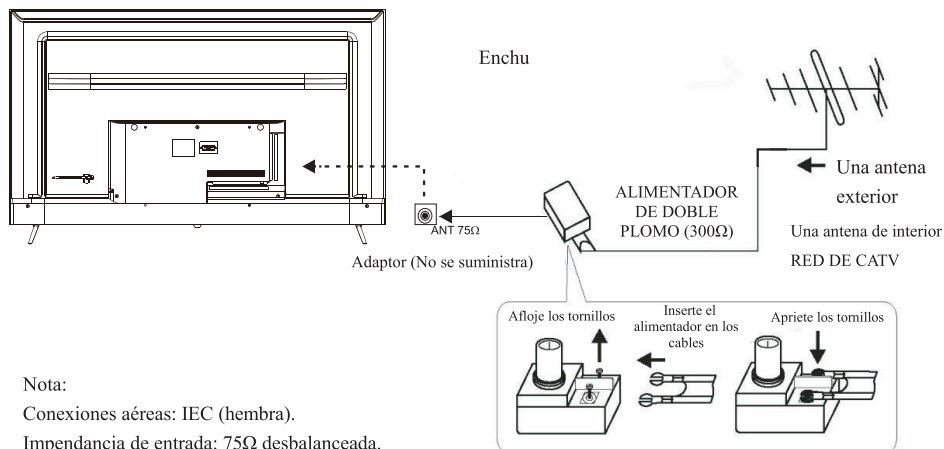


PREAJUSTADO (HDMI)

	RESOLUCIÓN	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

EQUIPOS AV

Este televisor dispone de un grupo de AV para una cómoda conexión a VCR, DVD u otros equipos de vídeo. Por favor, consulte también el manual de instrucciones del equipo a conectar.


Puede utilizar los terminales de entrada de la parte trasera del televisor como se indica a continuación.

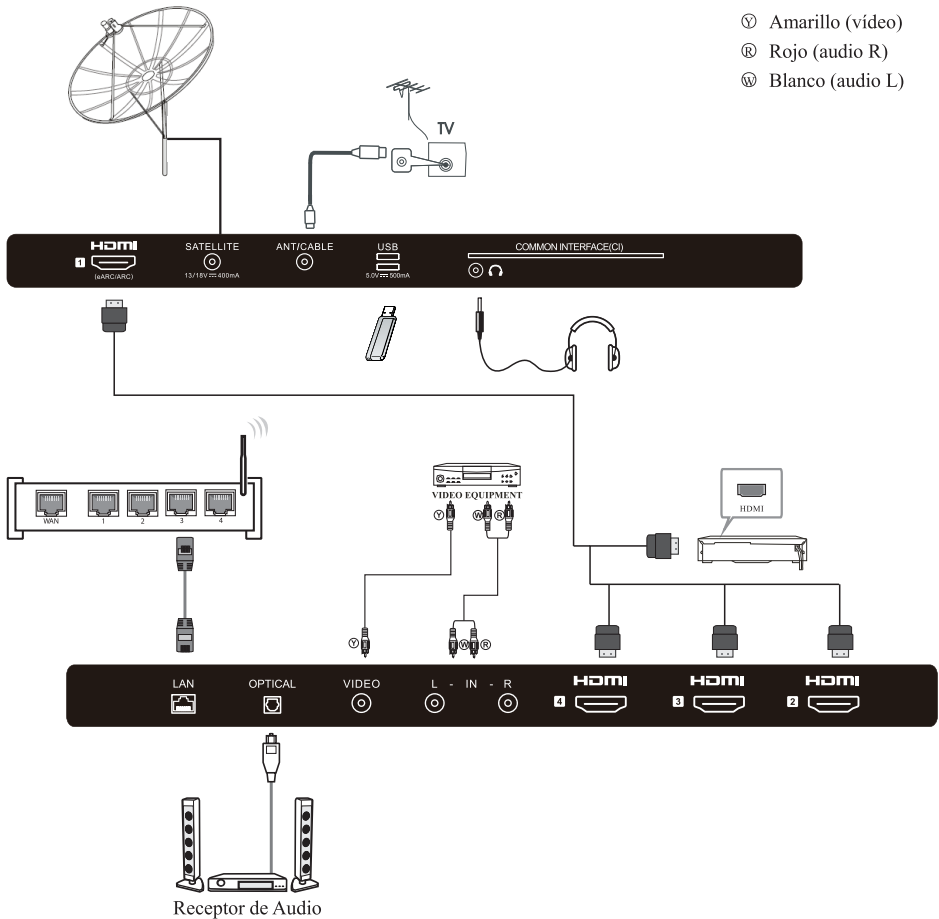

Se puede conectar a los siguientes aparatos: Videogradora, reproductor multidisco, DVD, videocámara, videojuego o equipo de música, etc.

Nota:


1. Cuando el puerto HDMI recibe la señal DVI, el canal "AV Audio" se cambia para recibir el audio del puerto HDMI.
2. A veces no es compatible con diferentes dispositivos porque el dispositivo suministra una señal no estándar.

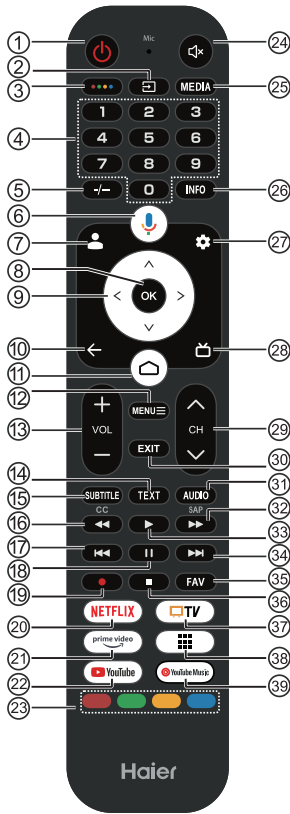

#	Ítem	Descripciones
9	▲▼◀▶	Pulse para navegar por el menú en pantalla.
10	←	Para volver al menú anterior.
11	🏠	Pulse para activar la página de inicio.
12	MENU≡	Pulse para activar o cerrar el menú en pantalla.
13	VOL+/VOL-	Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen.
14	TEXT	Presione para seleccionar el modo teletext.
15	SUBTITLE	Abre o cierra los subtítulos.
16	◀◀	Presione para invertir la reproducción en modo multimedia y Timeshift.
17	◀◀	El Repertorio anterior.
18		Presione para pausar en modo multimedia y Timeshift.
19	●	Presione para grabar el programa de televisión que está viendo en modo DTV.
20	NETFLIX	Pulse para activar NETFLIX.
21	prime video	Pulse para ver programas de TV y películas online (requiere conexión a Internet).
22	YouTube	Pulse para activar YouTube.
23	Coloured buttons	Realice las operaciones pertinentes de acuerdo con la indicación en la parte inferior del menú en el texto.
24	🔊	Pulse para abrir el silencio.
25	MEDIA	Presione para abrir el reproductor multimedia.
26	INFO	Pulse para mostrar la información del canal.
27	⚙️	Pulse para abrir el menú de ajustes.
28	📺	Pulse para visualizar la guía electrónica de programas en el modo TV.
29	CH^/CH^v	Pulse CH ^ o CH ^v para cambiar de canal de TV.
30	EXIT	Esto depende de la función real.
31	AUDIO	Cambia la música acústica.
32	▶▶	Presione para avanzar rápidamente en modo multimedia y de cambio de tiempo.
33	▶	Presione para reproducir en modo multimedia y modo de cambio de tiempo.
34	▶▶	El siguiente Repertorio
35	FAV	Presione para seleccionar o eliminar su canal favorito.
36	■	Presione para detener la reproducción multimedia, REC y el modo de cambio de tiempo.
37	📺	Pulse para activar Live TV.
38	📺	Pulse para activar todas las páginas de la aplicación.
39	🎵	Pulse para activar Música de YouTube.


#	Ítem	Descripciones
1	🔌 Power	Pulse para encender o apagar el televisor. Cuando el televisor está apagado, sigue recibiendo corriente. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2	📺	Pulse para activar la lista de fuentes de entrada.
3	●●●●	Pulse para activar el Teclado programable.
4	Números 0~9	Pulse para introducir un número de canal de TV.
5	-/--	Esto depende de la función real.
6	🗣️	Pulse para abrir el Asistente de Google.
7	👤	<u>Elija o añada una cuenta.</u>
8	OK	Introduzca la opción seleccionada o realice la operación seleccionada.

Retire la tapa del compartimento de las baterías.
Introduzca las 2 baterías suministradas (tipo AAA 1,5V).

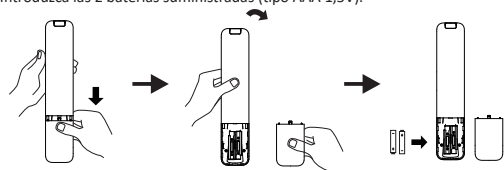


CONFIGURACIÓN INICIAL


La primera vez que encienda el televisor, el asistente de configuración le guiará a través de la configuración básica. Por favor, siga los Consejos de Texto para la Configuración por Primera Vez.

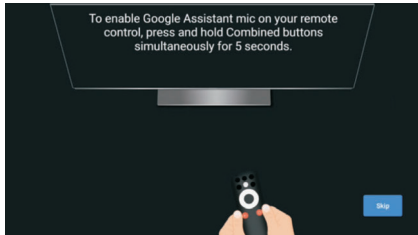


Esta función se utiliza para el código de emparejamiento del control remoto. Cuando el código se haya introducido correctamente, podrá utilizar el control remoto Bluetooth para controlar el televisor.

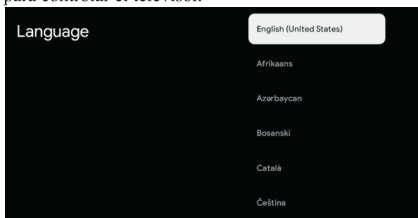


Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma del sistema y pulse Aceptar para confirmar el idioma.

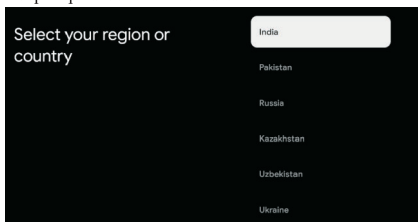


Pulse ▲/▼ para seleccionar la región/pa  s de su dispositivo y pulse Aceptar para confirmar.

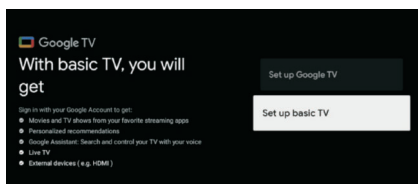

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Set up basic TV" de su dispositivo y pulse Aceptar para completar la configuraci  n.

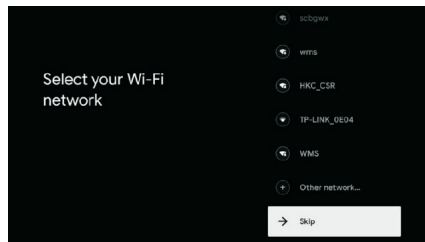


Pulse ▲/▼ para seleccionar el wifi a conectar, pulse Aceptar e introduzca la contrase  a para confirmar que la conexi  n se ha realizado correctamente.

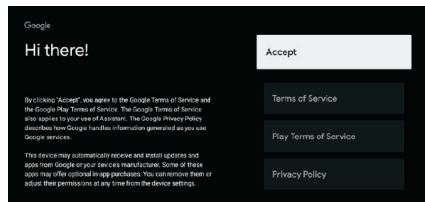


Al aceptar las Condiciones del Servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Accept" para aceptar esta condici  n.




Permite establecer la contrase  a del dispositivo para garantizar la seguridad y la privacidad.

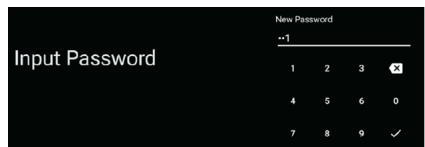


Pulse Aceptar para que aparezca el teclado en pantalla y utilice el control remoto para introducir la contrase  a de 4 d  gitos y saltar autom  ticamente a la siguiente interfaz.

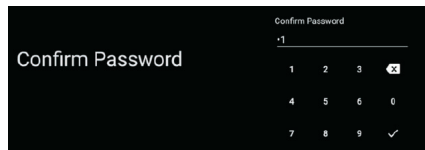


Confirme de nuevo la contrase  a y mant  ngala constante. Utilice el control remoto para introducir la contrase  a y completarla.




Para seleccionar el modo, pulse la tecla ▲/▼ para seleccionar el modo Inicio y pulse "Yes".

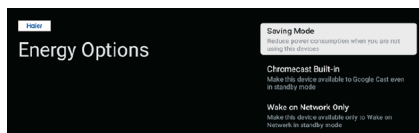


Seleccione "Saving Mode" y pasa al siguiente paso.

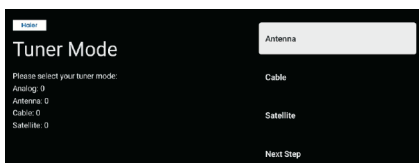


Para seleccionar el modo Sintonizador para la búsqueda, pulse para seleccionar y pulse Aceptar para confirmar.

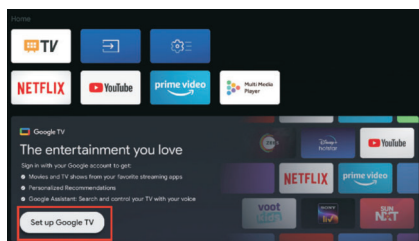

Una vez en la interfaz de usuario, puedes cambiar de la configuración básica de TV a la de Google TV.

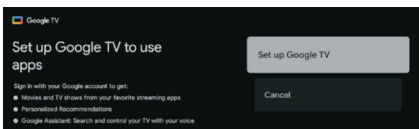

Pulse ▲/▼ para seleccionar "Set up Google TV" de su dispositivo y pulse Aceptar para completar la configuración.

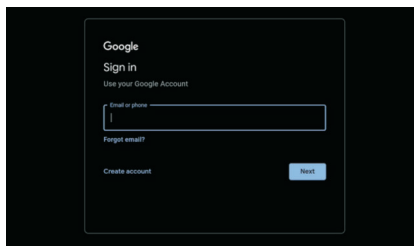


Acceda con su Cuenta de Google.

Sigue la Guía de Google.

E-Manual

El E-Manual está integrado en el televisor y puede visualizarse en la pantalla. Para obtener más información sobre las funciones de su televisor, acceda a su E-Manual consultando lo siguiente. El E-Manual puede estar disponible según la región o el modelo.

1. Pulse el botón INICIO para acceder a la página de inicio.
2. Pulse ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA y Aceptar para seleccionar y entrar en "E-Manual" en "Apps".

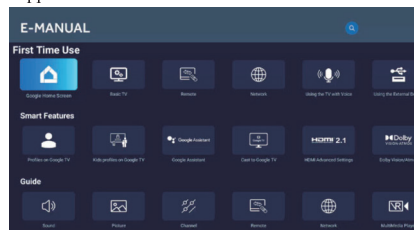

Nota: La imagen es sólo de referencia.

Haier

Haier

TV LED LCD
Manuel de l'utilisateur

Modèle: H43K800UX

H50K800UX

H55K800UX

H65K800UX

Haier


Lisez attentivement ces instructions
avant d'utiliser l'appareil et
conservez-les pour toute référence
ultérieure.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

Haier

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation, installez-les en conformité avec les instructions.
- 8) Il ne faut pas installer les près sources de chaleur telles que : les radiations registres de chaleurs ou autres appareils qui produisent de la chaleur.
- 9) Si la fiche polarisée n'est pas compatible avec la prise n'essayez pas de la bousier, dans les cas où le dispositif est abîmé, veuillez consulter votre électricien.
- 10) Il faut protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné au niveau des prises ou pincé ou particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant, et le point qu'il sortira partir de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 13) Pour toute réparation, référez-vous à un personnel qualifié. Lorsque l'appareil est endommagé ou que du liquide a été renversé, des objets sont tombés de l'appareil, il faut contacter un service après vente pour la réparation.
- 14) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- 15) La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Aucune source de flamme nue ne doit être placée sur ou à côté de l'appareil telle que des bougies allumées.
- 17) Il faut faire attention aux aspects environnementaux lors de l'alimentation de la batterie.
- 18) L'utilisation de l'appareil dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être placé à côté des objets remplis de liquide comme des vases.
- 20) Avertissement: Pour éviter tout dommage de désinence du produit, il faut s'assurer que ce dernier est bien placé dans un sens horizontal.

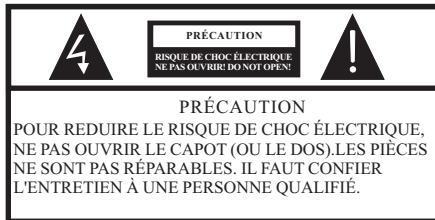

Le symbole indique que des tensions dangereuses sont présentes au sein de ce produit, il peut donc constituer un risque de choc.



Le symbole indique que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien accompagnent cet appareil.

Avertissement:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avertissement:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou similaire.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses et les pièces accessibles à l'utilisateur. Lors de l'entretien, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, mais doit être traité en tant qu'UE afin d'éviter tout problème d'environnement ou de santé humaine. Ce produit peut être recyclé.

AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

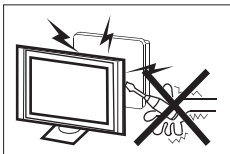


Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne retirez pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.

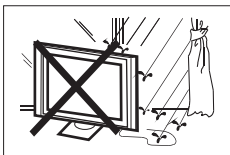


Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.




N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur.

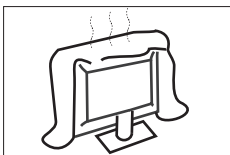


Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

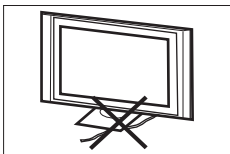


Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.

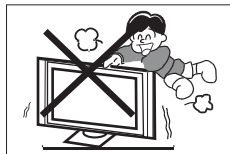


Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle. Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.

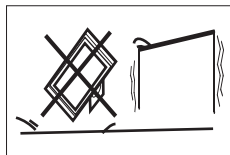


Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.

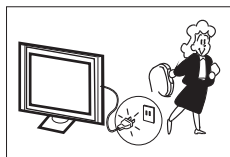

Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.

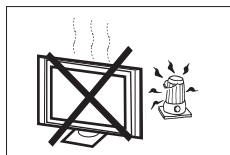

Évitez d'exposer le récepteur de télévision directe au soleil et autres sources de chaleur. Ne placez pas le récepteur de télévision directement sur d'autres produits qui dégagent de la chaleur, par exemple, lecteurs de cassettes vidéo et amplificateurs audio. Ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées sur le téléviseur.

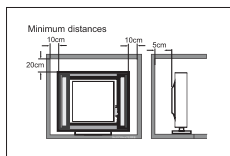

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales. L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

Caractéristiques principales

- ① Utilisé comme la télévision, terminal d'affichage, écran de PC;
- ② Luminance élevée, large angle de vision;
- ③ Peut stocker Air et câble programmes;
- ④ Interface HDMI;
- ⑤ Lecteur multimédia(USB);

Accessoires

- Télécommande infrarouge..... 2
- Manuel de l'utilisateur..... 1

Données principales

Taille d'écran	43"	50"	55"	65"
Résolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Consommation d'énergie	100W	120W	150W	170W
Puissance de sortie audio(THD≤7%)	2x8W	2x10W		
Aspect Ratio	16 : 9			
Système TV	PAL-B/G SECAM-B/G DVB-T, DVB-C,DVB-T2,DVB-S2			
Système du signal vidéo	PAL/SECAM/NTSC			
Mémorisation des numéros des chaînes	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz			
Signal d'entrée/signal de sortie	Interface Multimédia Haute-Définition d'entrée de signal(HDMI) x 4 Entrée AV x 1 Audio x1 Entrée LAN x 1 USB x 2 RF Co-Ax x 1 ecouteur x 1 SORTIE OPTIQUE x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite >=350			




Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires sous licences de la société.

Première étape: Utilisez les boulons d'expansion (4*36PWA) pour fixer les crochets de support mural dans le mur.

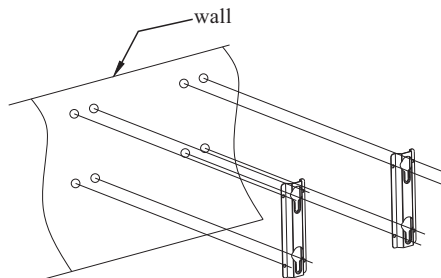


Deuxième étape: Fixez les boulons de support mural (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) dans le Côté arrière de la télévision à écran LCD, en utilisant la langue des 8kgf.cm.

* L'apparition de télévision soumis à l'objet matériel.

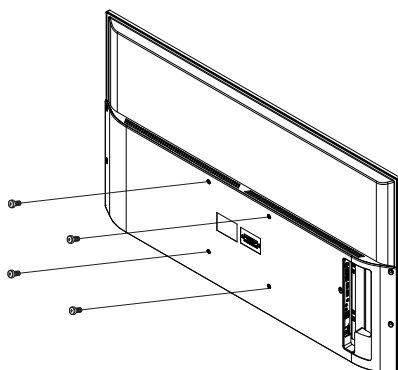


Troisième étape: Mettre le téléviseur LCD avec les boulons de support mural sur le supports de fixation murale.


Avertissement: L'angle entre le téléviseur et le mur ne doit pas être plus grand que 3°.

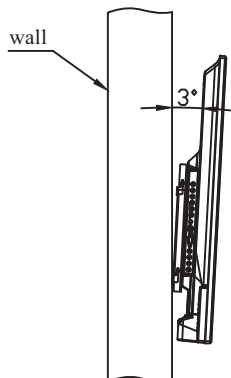

Panneau frontal

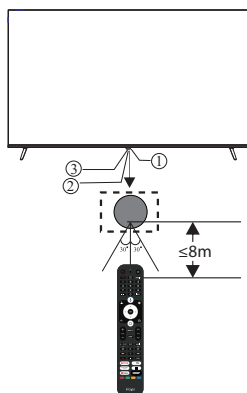

1. Capteur de télécommande
2. Voyant LED: ● en veille rouge.
3. Clavier

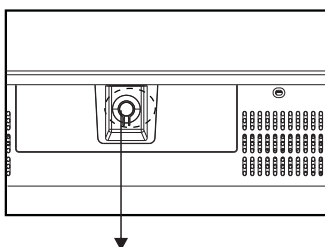

Interrupteur de puissance

- (1) En mode veille - Appuyez sur le bouton pour démarrer le téléviseur.
- (2) Dans l'état de démarrage - Appuyez sur le bouton pour arrêter.

Connexions AV ARRIÈRE



Toutes les bornes sont (de gauche à droite):
HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, port écouteur.




All the terminals are (from left to right):
RJ45, SORTIE OPTIQUE, VIDEO, entrée audio(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.



Remarque: la vidéo et YPbPr de partager un chaîne audio.

Lorsque le port HDMI obtient le signal DVI, le signal audio reçoit du canal audio du AV.

ANTENNA

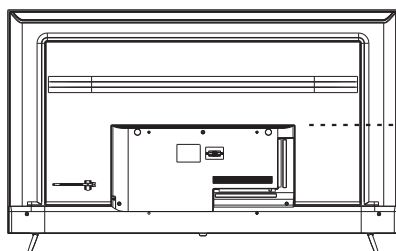

Remarque:
Connexions aériennes: IEC(femelle).
Impédance d'entrée: 75Ω déséquilibrée.

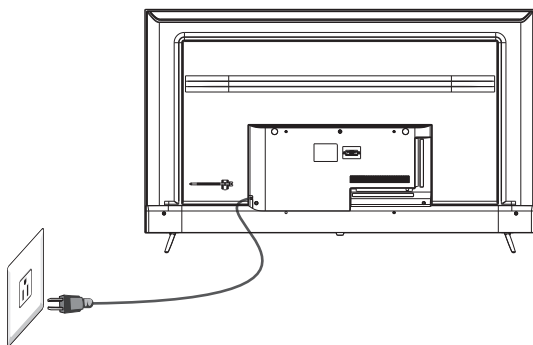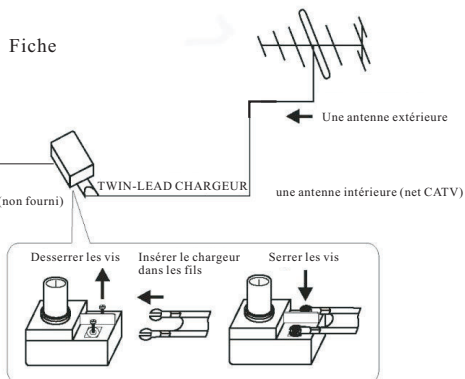


MODE SUPPORTÉ (HDMI)

	RESOLUTION	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

ÉQUIPEMENT AV


Ce téléviseur offre un groupe d'AV, pour une connexion facile à un magnétoscope, DV ou un autre appareil vidéo. Il faut se référer au manuel de l'équipement du propriétaire pour bien se connecter.

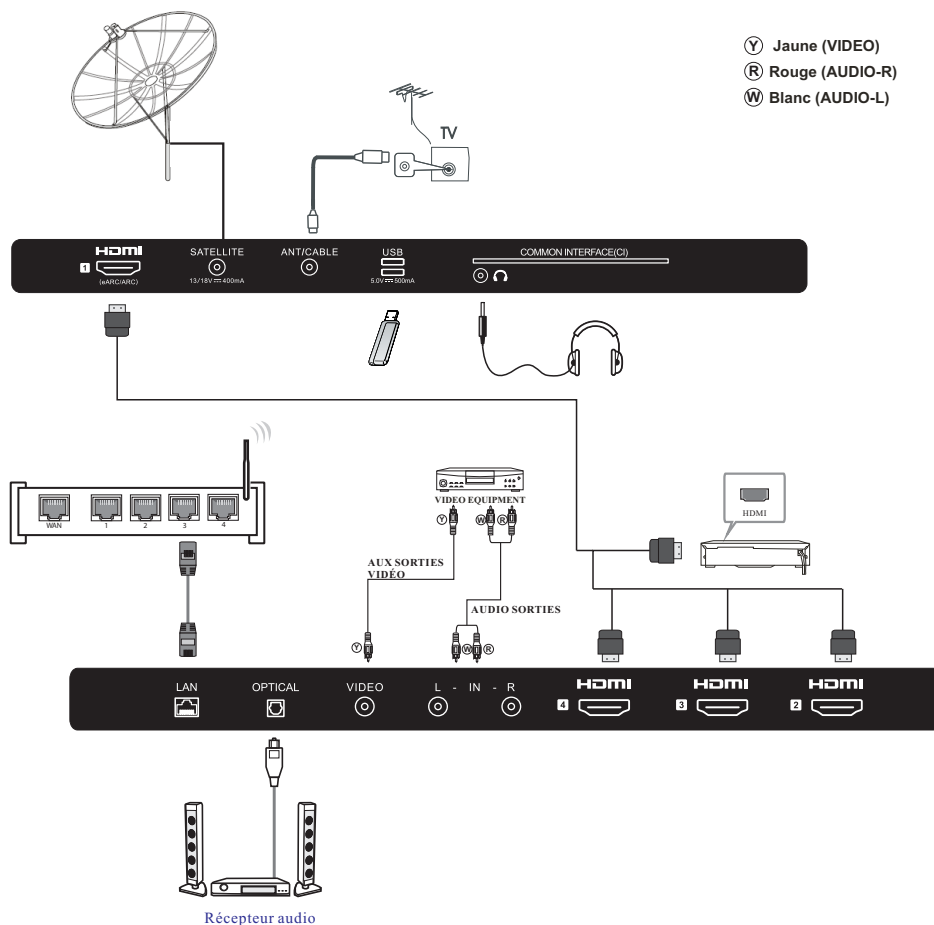

il peut être connecté aux appareils suivants: magnétoscope, un lecteur multi-disque, DVD, caméscope, console vidéo ou stéréo système, etc.

Note:


1. Lorsque le port HDMI obtient le signal DVI, le canal "AV Audio" est modifié pour recevoir l'audio pour le port HDMI.
2. Parfois, il ne soutiendra pas dans le dispositif différent parce que le signal non standard de fournitures de périphériques.

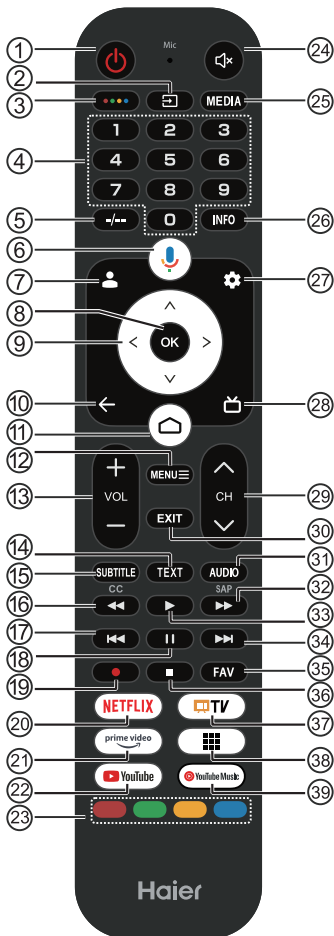

#	Article	Descriptions
1	Power	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur. Votre téléviseur est éteint, l'électricité le traverse toujours. Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez le fil d'alimentation.
2		Appuyez pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
3		Appuyez pour ouvrir le clavier logiciel.
4	0~9 Numéro	Appuyez pour saisir un numéro de chaîne de télévision.
5		Il dépend de la fonction réelle.
6		Appuyez pour ouvrir l'Assistant Google.
7		Choisissez ou ajoutez un compte.
8	OK	Entrez l'option sélectionnée ou effectuez l'opération sélectionnée.

#	Article	Descriptions
9		Appuyez pour naviguer dans le menu d'écran.
10		Revenez au menu précédent.
11		Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
12	MENU	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu d'écran.
13	VOL+/VOL-	Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau de volume.
14	TEXTE	Appuyez pour sélectionner le mode télétexte.
15	SOUS-TITRE	Ouvrez ou fermez les sous-titres.
16		Appuyez pour inverser la lecture dans le mode multimédia & Timeshift.
17		Piste précédente.
18		Appuyez pour mettre en pause le mode multimédia & le mode Timeshift.
19		Appuyez pour enregistrer le programme TV que vous regardez dans le mode DTV.
20	NETFLIX	Appuyez pour ouvrir le NETFLIX.
21		Appuyez pour regarder la vidéo principale pour regarder les émissions de télévision en ligne et de films (connexion Internet requise).
22		Appuyez pour ouvrir YouTube.
23	Coloured buttons	Implémentez les opérations pertinentes en fonction de l'invite sur le bouton de menu dans le texte.
24		Appuyez pour ouvrir la fonction muette.
25	MEDIA	Appuyez pour ouvrir le lecteur multimédia.
26	INFO	Appuyez pour afficher les informations de chaîne.
27		Appuyez pour ouvrir le menu de réglages.
28		Appuyez pour afficher le guide électronique de programme dans le mode TV.
29	CH ^/CH v	Appuyez CH ^ ou CH v pour changer la chaîne de télévision.
30	EXIT	Il dépend de la fonction réelle.
31	AUDIO	Changez la liste sonore.
32		Appuyez pour avancer rapidement dans le mode multimédia & Timeshift.
33		Appuyez pour lire dans le mode multimédia et dans le mode Timeshift.
34		Piste suivante
35	FAV	Appuyez pour sélectionner ou supprimer votre chaîne préférée.
36		Appuyez pour arrêter la lecture multimédia, le mode REC & Timeshift.
37		Appuyez pour ouvrir la télévision en direct.
38		Appuyez pour ouvrir les pages de toutes les applications.
39		Appuyez pour ouvrir YouTube Music.


Retirez le couvercle du compartiment de batterie.
Insérez 2 batteries fournies (Type AAA 1.5V).

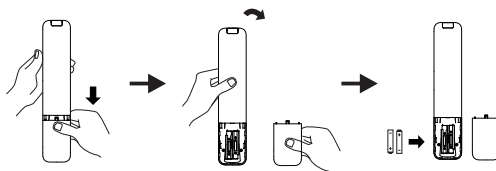


CONFIGURATION INITIALE

Pour la première fois de l'allumage de votre téléviseur, l'assistant de configuration vous guidera pendant la configuration des paramètres de base.


Veuillez commencer la première configuration selon l'astuce de texte.

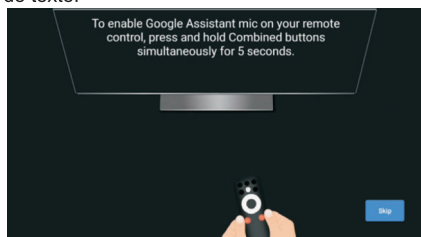


Cette fonction est utilisée pour le code d'appairage de télécommande. Une fois que le code est réussi, vous pouvez utiliser la télécommande Bluetooth pour fonctionner le téléviseur.

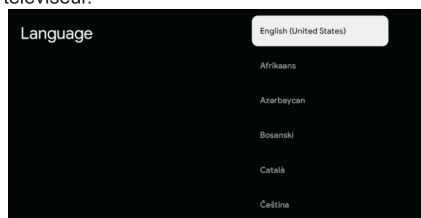


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue de système et appuyez sur OK pour confirmer la langue.

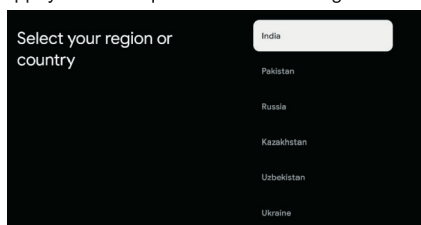


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la région/le pays de votre appareil, ensuite appuyez sur OK pour la confirmation.

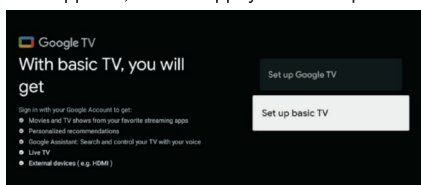

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Set up basic TV" de votre appareil et appuyez sur OK pour terminer la configuration.

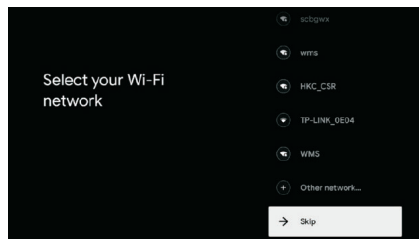


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner wifi à faire la connexion, appuyez sur OK et entrez le mot de passe afin de confirmer que la connexion est réussie.

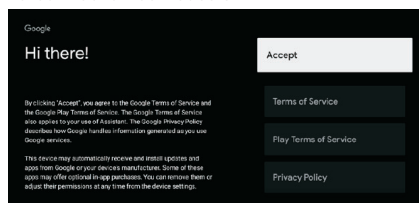


En acceptant les termes d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience de produit, sélectionnez "Accept" pour accepter cette condition.




Utilisation pour définir le mot de passe de votre appareil afin d'assurer la sécurité et la confidentialité.

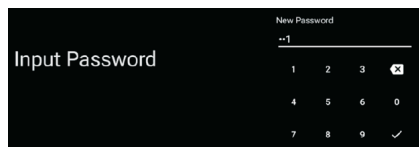


Appuyez sur OK pour ouvrir le clavier logiciel et utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe à 4 chiffres et passer automatiquement à l'interface suivante.

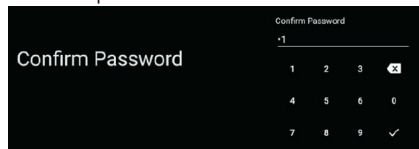


Confirmez à nouveau le mot de passe et gardez-le cohérent. Utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe et compléter le mot de passe.

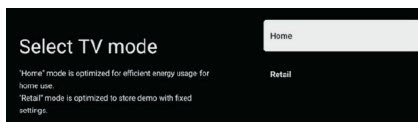


Pour sélectionner le mode, appuyez sur la touche ▲/▼ afin de sélectionner le mode Home et appuyez sur "Yes".

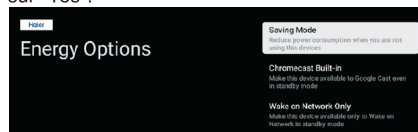


Sélectionnez "Saving Mode" et passez à l'étape suivante.

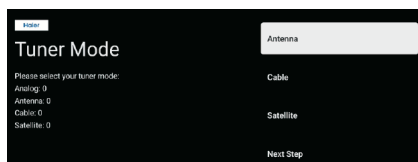


Pour sélectionner le mode Tuner de faire la recherche, appuyez pour faire la sélection et appuyez sur OK pour la confirmation.

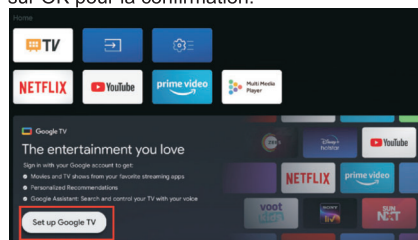

- Dans l'interface d'utilisateur, vous pouvez commuter les paramètres de base de téléviseur pour régler Google TV.

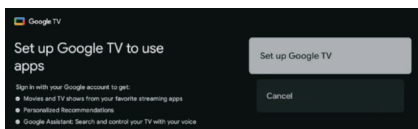

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner "Set up Google TV" de votre appareil, ensuite appuyez sur OK pour terminer la configuration.

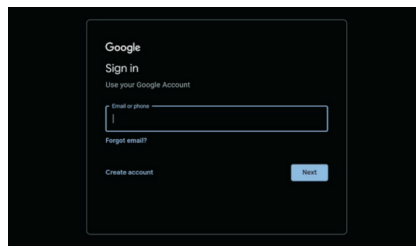


Connectez-vous à votre compte Google.
Suivez le guide Google.

Manuel électronique

Le manuel électronique est intégré dans votre téléviseur et il peut être affiché sur l'écran. Pour savoir plus de fonctions de votre téléviseur, accédez à votre manuel électronique en vous référant au contenu suivant. Le manuel électronique peut être disponible en fonction de la région ou du modèle.

1. Appuyez sur le bouton HOME pour accéder à la page d'accueil.
2. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE et OK pour faire la sélection et entrer "E-Manual" dans "Apps".

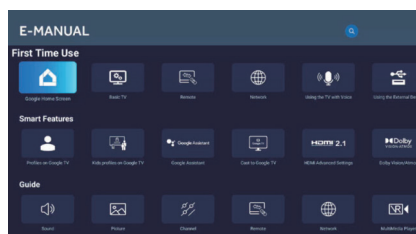

Remarque: l'image est uniquement utilisée comme la référence.

Haier

Haier

LED-LCD-FERNSEHER

BEDIENUNGSANLEITUNG

*MODELL: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX*

Haier


Bitte diese Anleitung vor dem Betrieb Ihres
Fernsehgeräts sorgfältig DURCHLESEN, und sie für
zukünftige Referenz aufbewahren



SICHERHEIT UND WARNUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1) Diese Anweisungen lesen
- 2) Diese Anleitungen aufbewahren
- 3) Alle Warnungen beachten.
- 4) Alle Anweisungen befolgen.
- 5) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Keine Lüftungsöffnungen blockieren, gemäß den Anweisungen installieren.
- 8) Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Strahlungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren, die Wärme erzeugen.
- 9) Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers nicht umgehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Netzkabel vor dem Ein- oder Einklemmen schützen, insbesondere an Steckern, praktischen Buchsen und der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- 11) Nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehör verwenden.
- 12) Trennen dieses Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- 13) Alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder wurde gelöscht.
- 14) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 15) Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Es sollten keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 17) Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
- 18) Verwendung von Geräten in gemäßigtem Klima.
- 19) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 20) Warnung: Um Verletzungen durch Neigung des Produkts zu vermeiden, bitte immer sicher stellen, dass das gesamte Produkt horizontal auf der Tischoberfläche platziert wurde.



VORSICHT

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN, ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL BEZIEHEN.



Das Symbol weist darauf hin, dass in diesem Gerät gefährliche Spannungen vorhanden sind, die ein Stromschlagrisiko darstellen.



Das Symbol weist darauf hin, dass in der diesem Gerät beiliegenden Literatur wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthalten sind.

WARNUNG:

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

WARNUNG:

Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und den für den Benutzer zugänglichen Teilen enthält. Nur identische Ersatzteile im Servicefall verwenden.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, es verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme nutzen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.


SICHERHEIT UND WARNUNGEN

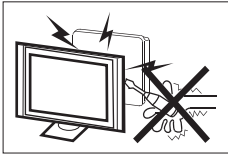


Beim Betrieb dieses Fernsehempfängers werden Hochspannungen verwendet. Schrankrückwand nicht von Ihrem Gerät entfernen. Wartung von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen.

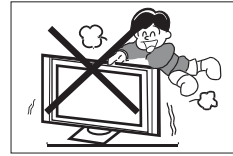

Niemals auf das Fernsehgerät oder seinen Ständer stellen, lehnen oder plötzlich stoßen. Auf Kinder sollten Sie besonders achten. Beim Herunterfallen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

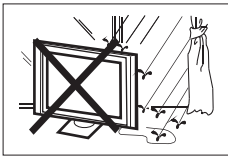


Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, Fernsehempfänger weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

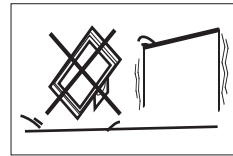


Ihr Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Regal oder Tisch stellen. Wenn das Fernsehgerät herunterfällt, kann es zu schweren Verletzungen einer Person und zu Schäden am Fernsehgerät kommen.




Keine Gegenstände in die Schlitz- oder Öffnungen des Fernsehgehäuses fallen oder schieben lassen. Niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf dem Fernsehempfänger verschütten.

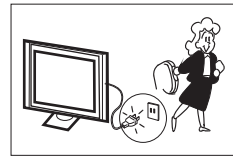

Wenn der Fernsehempfänger längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

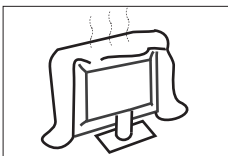


Belüftungsöffnungen in der hinteren Abdeckung nicht blockieren. Eine ausreichende Belüftung ist unerlässlich, um einen Ausfall elektrischer Komponenten zu vermeiden.

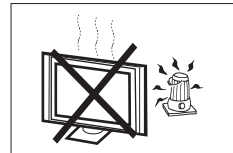

Vermeiden, den Fernsehempfänger direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen auszusetzen. Fernsehempfänger nicht direkt auf andere Produkte stellen, die Wärme abgeben, z.B. Videokassettenabspielgeräte und Tonverstärker. Keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf den Fernseher stellen.



Netzkabel nicht unter dem Fernsehempfänger einklemmen.

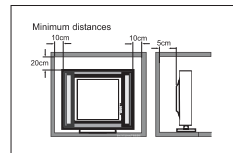

Soll der Fernseher in ein Abteil oder ähnliches Gehäuse eingebaut werden, müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Hitzestau kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers verkürzen und auch gefährlich sein.

Haupteigenschaften

- ① Verwendet als Fernseher, Anzeigeterminal;
- ② Hohe Leuchtdichte, breiter Betrachtungswinkel;
- ③ Kann Air- und Kabel-TV-Programme speichern;
- ④ HDMI-Schnittstelle;
- ⑤ Multimediaplayer (USB);

Zubehör

- Fernbedienung.....2
- Bedienungsanleitung.....1

Hauptparameter

Anzeigen der Bildgröße (diagonal)	43 Zoll	50 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Auflösung	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Seitenverhältnis	16 : 9			
Fernsehsystem	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Videosignalsystem	PAL/NTSC/SECAM			
Empfangskanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz			
Energieverbrauch	100W	120W	150W	170W
Audio-Ausgangsleistung (THDM ≤ 7 %)	2 x 8 W	2 x10W		
Signaleingang/-ausgang	High-Definition-Multimedia-Schnittstelle (HDMI) x 4 Composite-Videoeingang x 1 Audioeingang x 1 LAN-Eingang x 1 USB x 2 OPTISCHER AUSGANG x 1 KOPFHÖRER-AUSGANG x 1 HF x 1 LNB-EINGANG x 1 KI x 1			
Horizontale Auflösung (TV-Zeile)	Composite-Videoeingang >=350			




Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


WANDMONTAGE INSTALLATION

Schritt Eins: Dehnschrauben (4*36PWA) verwenden, um die Wandhalterungen an der Wand zu befestigen.

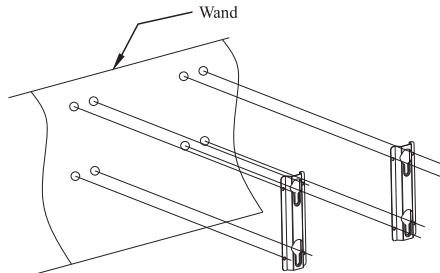


Schritt Zwei: Wandhalterungsschrauben (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4Stück) mit der Zunge von 8kgf.cm an der Rückseite des LCD-Fernsehers befestigen.


*Der Fernsehauftritt unterliegt materiellen Objekten.

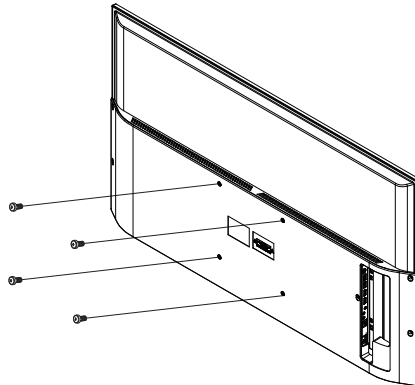


Schritt drei: LCD-Fernseher mit den Wandmontageschrauben auf die Wandmontagehalterungen setzen. Achtung: Der Winkel zwischen Fernseher und Wand darf nicht größer als 3° sein.

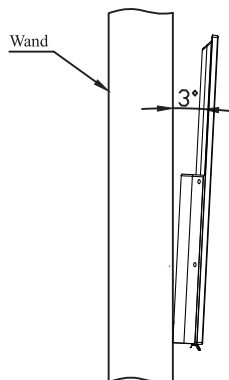

Frontblende

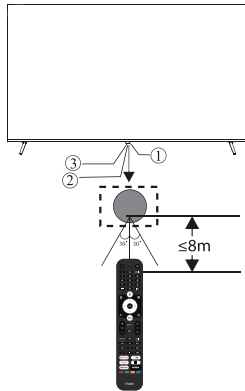

- 1: Fernbedienungssensor.
- 2: Anzeige-LED: ROT ● STANDBY.
- 3: Tastatur

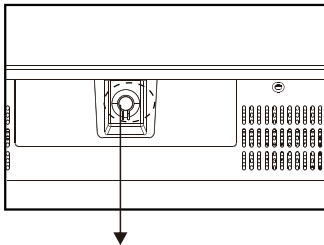

NETZSCHALTER

- (1) Taste im Standby-Modus drücken, um den Fernseher zu starten.
- (2) Taste zum Ausschalten im Boot-Status drücken.

REAR AV-Anschlüsse (SEITE)



Alle Terminals sind (von links nach rechts):

HDMI1(eARC/ARC) LNB IN, ANT IN, USB, CI, EARPHONE ausgang.

REAR AV-Anschlüsse




Alle Terminals sind (von links nach rechts):

RJ45, OPTISCH, Ausgang, VIDEO, AUDIO, Eingang (L / R), HDMI4, HDMI3, HDMI2

Beachten:

Wenn der HDMI-Anschluss ein DVI-Signal erhält, wird das Audiosignal vom AV-Audiokanal empfangen.


INSTALLATION

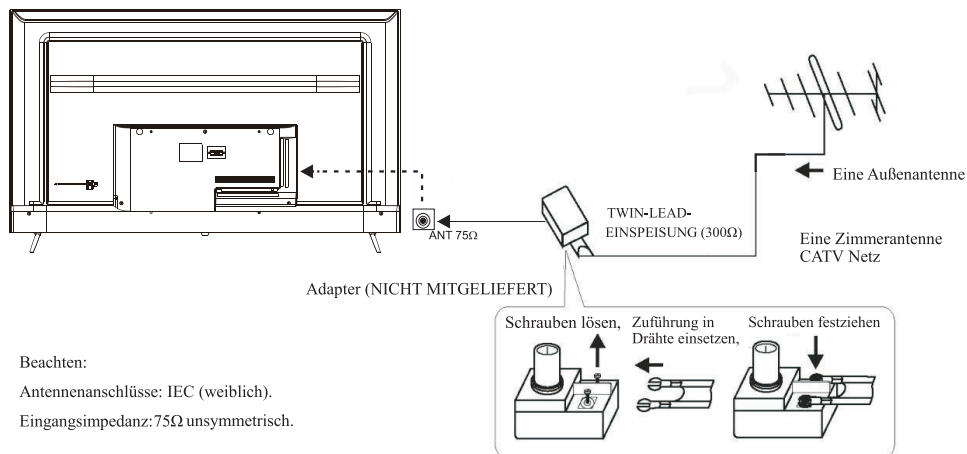

Beachten:


Antennenanschlüsse: IEC (weiblich).

Eingangsimpedanz: 75Ω unsymmetrisch.

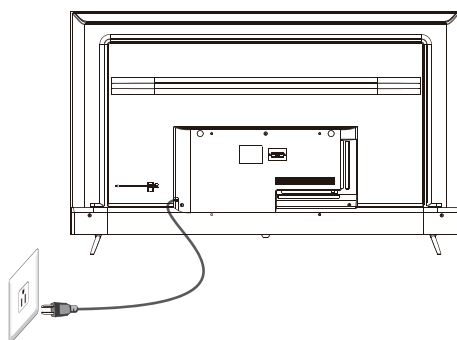

VOREINGESTELLTER MODUS (HDMI)


	AUFLÖSUNG	V.Frequenz (Hz)	H.Frequenz (KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

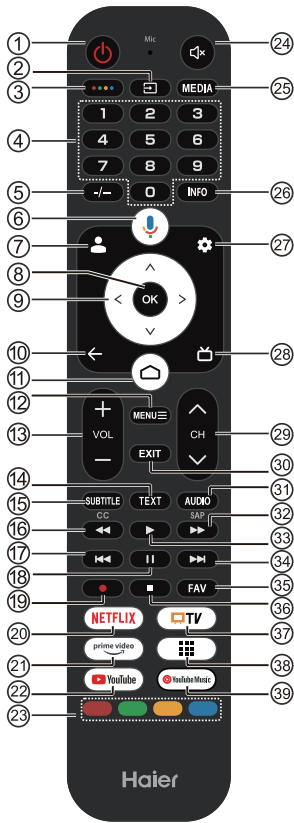

#	Artikel	Beschreibungen
1	Power	Drücken, um Fernseher ein- oder auszuschalten. Wenn Ihr Fernseher ausgeschaltet ist, fließt immer noch Strom durch ihn hindurch. Um die Stromversorgung vollständig zu trennen, Netzkabel abziehen.
2		Drücken, um die Liste der Eingabequellen zu öffnen.
3		Drücken, um Soft Keyboard zu öffnen.
4	0~9 number	Drücken, um eine TV-Sendernummer einzugeben.
5		Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
6		Drücken um den Google Assistant zu öffnen.
7		Ein Konto auswählen oder hinzufügen
8	OK	Die ausgewählte Option eingeben oder die ausgewählte Option ausführen.

#	Artikel	Beschreibungen
9		Drücken, um durch das Bildschirmmenü zu navigieren.
10		Zum vorherigen Menü zurückkehren.
11		Drücken, um Home Page zu öffnen.
12	MENU	Drücken, um das Bildschirmmenü zu öffnen oder zu schließen.
13	VOL+/VOL-	VOL+ oder VOL- drücken, um die Lautstärke einzustellen.
14	TEXT	Drücken, um den Videotext-Modus auszuwählen.
15	SUBTITLE	Untertitel öffnen oder schließen.
16		Drücken, um die Wiedergabe im Multimedia-Modus im Timeshift-Modus zurückzukehren.
17		Vorheriger Track.
18		Drücken, um im Multimedia-Modus auf Timeshift-Modus zu pausieren.
19		Drücken, um das Fernsehprogramm aufzunehmen, das Sie im DTV-Modus ansehen.
20	NETFLIX	Drücken, um NETFLIX zu öffnen.
21	prime video	Auf Prime Video drücken, um Online-TV-Sendungen und FLMS anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
22		Drücken, um YouTube zu öffnen.
23	Coloured buttons	Die damit verbundenen Operationen gemäß der Aufforderung am unteren Rand des Menüs im Text implementieren.
24		Drücken, um die Stummschaltung zu öffnen.
25	MEDIA	Drücken, um den Multimedia-Player zu öffnen.
26	INFO	Drücken, um die Kanalinformationen anzuzeigen.
27		Drücken, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
28		Drücken, um den elektronischen Programmführer im TV-Modus anzuzeigen.
29	CH^ /CH^v	CH ^ oder CH ^v drücken, um den TV-Sender zu wechseln.
30	EXIT	Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
31	AUDIO	Soundtrack wechseln.
32		Drücken, um im Multimedia & Timeshift-Modus vorwärts zu fahren.
33		Drücken, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus abzuspielen.
34		Nächster Track
35	FAV	Drücken, um Ihren Lieblingskanal auszuwählen oder zu entfernen.
36		Drücken, um die Multimedia-Wiedergabe, REC & Timeshift-Modus zu stoppen.
37		Drücken, um den Live TV zu öffnen.
38		Drücken, um die Seiten aller Apps zu öffnen.
39		Drücken, um die YouTube Music zu öffnen


Abdeckung des Batteriefachs entfernen.
Die 2 mitgelieferten Batterien (Typ AAA 1,5 V) einlegen.

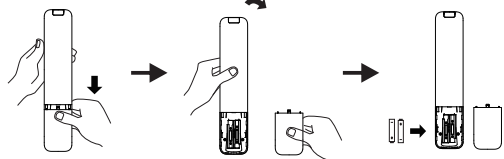


ERSTELLUNG

Beim ersten Einschalten des Fernsehers führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Einrichtung der Grundeinstellungen.


Bitte Erstinstallation entsprechend dem Texttipp start.

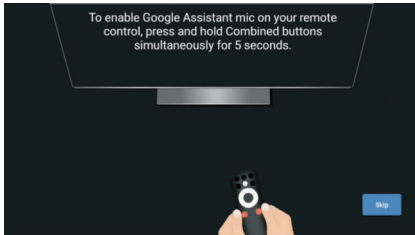


Diese Funktion wird für den Fernsteuerungspaarcode verwendet. Nach erfolgreichem Code können Sie das Fernsehgerät mit der Bluetooth-Fernbedienung bedienen.

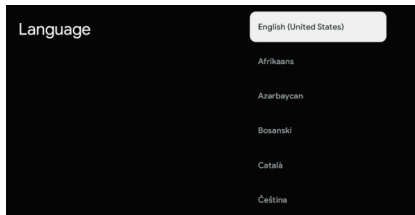


▲/▼ drücken, Systemsprache auswählen und OK drücken, um die Sprache zu bestätigen.

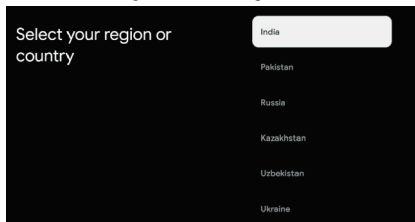

▲/▼ drücken, um die Region/das Land Ihres Geräts auszuwählen und OK drücken, um zu bestätigen.

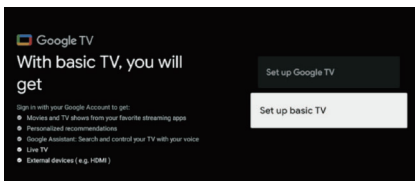


▲/▼ drücken, Option „Set up basic TV“ Ihres Geräts auswählen, OK drücken, um die Einrichtung abzuschließen.

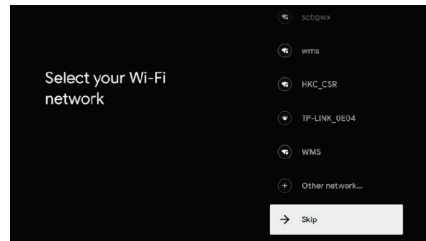

▲/▼ drücken, um das WLAN auszuwählen, OK drücken und


Passwort eingeben, um zu bestätigen, dass die Verbindung erfolgreich ist.

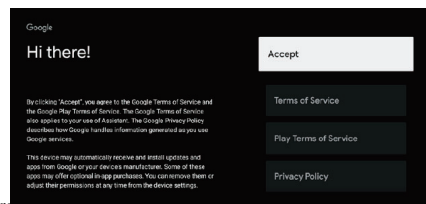


Durch Akzeptieren der Google Nutzungsbedingungen, um das Produkterlebnis zu verbessern, „Accept“ wählen, um diese Bedingung zu akzeptieren.




Wird verwendet, um das Passwort Ihres Geräts festzulegen, um Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten.

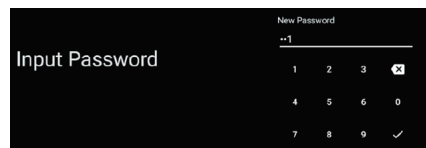


OK drücken, um die Softtastatur aufzurufen, und Fernbedienung verwenden, um das 4-stellige Passwort einzugeben, um automatisch zur nächsten Schnittstelle zu springen.

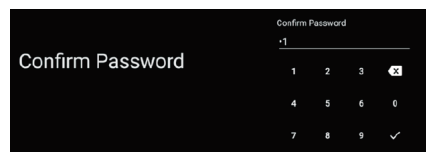


Passwort erneut bestätigen und konsistent halten. Fernbedienung verwenden, um das Passwort einzugeben und das Passwort auszufüllen.




Um den Modus auszuwählen, ▲/▼ drücken, um den Home-Modus auszuwählen und „Yes“ drücken.

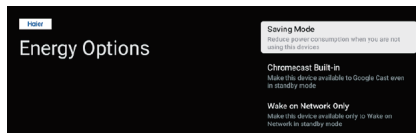


„Saving Mode“ wählen und mit dem nächsten Schritt fortfahren.

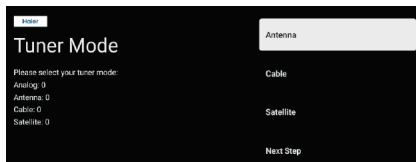


Um den Tunermodus für die Suche auszuwählen, zur Auswahl drücken und OK drücken, um zu bestätigen.

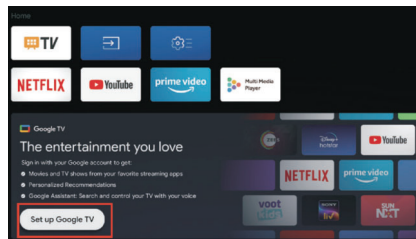

Einmal in der Benutzeroberfläche, können Sie von den grundlegenden TV-Einstellungen zu Google TV wechseln

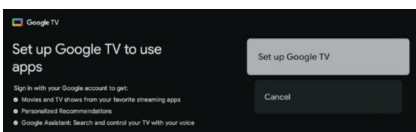

▲/▼ drücken, um „Set up Google TV“ Ihres Geräts auszuwählen und OK drücken, um die Einrichtung abzuschließen

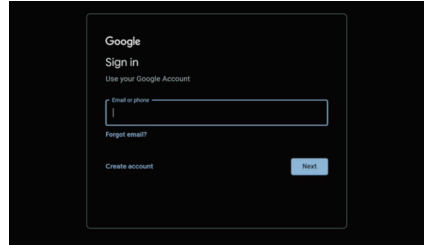


Ihr Google-Konto Anmelden verwenden Google Guide folgen.

E-Manual

E-Manual ist in Ihren Fernseher integriert und kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um mehr über Ihre TV-Funktionen zu erfahren, Auf E-Manual zugreifen, indem Sie sich auf Folgendes beziehen.

E-Manual kann je nach Region oder Modell verfügbar sein

1. HOME-Taste drücken, um auf die Startseite zuzugreifen.
2. UP/DONW/LEFT/RIGHT und OK Taste drücken um „E-Manual“ in „Apps“ auszuwählen und einzugeben.

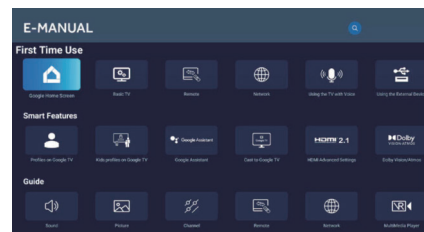

Beachten: Das Bild dient nur als Referenz.

Haier

Haier

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: *H43K800UX*
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX

Haier

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ это руководство перед началом эксплуатации телевизора и сохраните его для дальнейшего использования.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочитайте настоящее руководство.
- 2) Сохраняйте настоящее руководство.
- 3) Примите во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.
- 21) Изделие предназначено только для бытового использования.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

ОСТОРОЖНО!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – НЕ
ОТКРЫВАТЬ

ОСТОРОЖНО!

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ
УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвешивайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:


Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

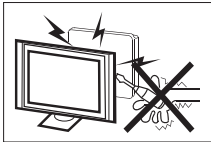

Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

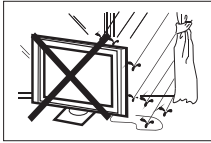

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания в устройство воды.




Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и бесперебойной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.




Не передавливайте шнур электропитания.

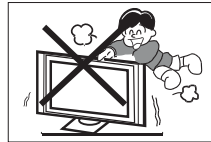


Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

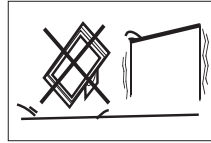


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падении телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.

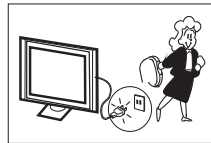

Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.

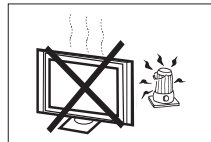

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиосушители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

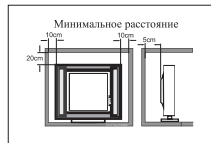

Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Основные характеристики

- ① Используется как телевизор, дисплейный терминал;
- ② Высокая яркость, широкий угол обзора;
- ③ Возможность хранить программы эфирного и кабельного телевидения;
- ④ Интерфейс HDMI.
- ⑤ Мультимедийный проигрыватель (USB);


Accessories

Пульт дистанционного управления.....	2
Руководство пользователя.....	1

Основные параметры


Видимый размер изображения (по диагонали)	43 дюйма	50 дюймов	55 дюймов	65 дюймов
Разрешение	3840X2160	3840X2160	3840X2160	3840X2160
Соотношение сторон	16:9			
Телевизионная система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2.DVB-S2			
Система видео-сигнала	PAL/NTSC/SECAM			
Входной сигнал	DVB-T2:1000, DVB-0:1000, ATV:99			
Напряжение питания на входе	100-240V~50/60Hz			
Потребляемая мощность	100W	120W	150W	170W
Выходная мощность аудио (THD ≤ 7 %)	2X 8W	2X10W		
Вход/выход сигнала	Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 Комбинированный видео вход x 1 Аудио ввод x 1 Вход LAN x 1 USBx2 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 RF x 1 LNB ВХОД x 1 C1 x 1			
Горизонтальное разрешение (тв линия)	Комбинированный видео вход >= 350			

Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA).

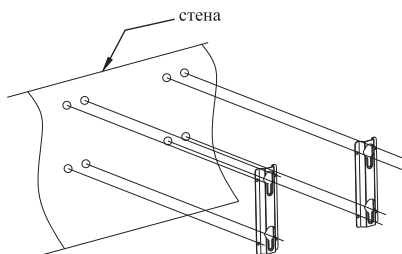


Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) в заднюю стенку ЖК-телевизора с помощью ключа с моментом 8 кгс·см.

* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

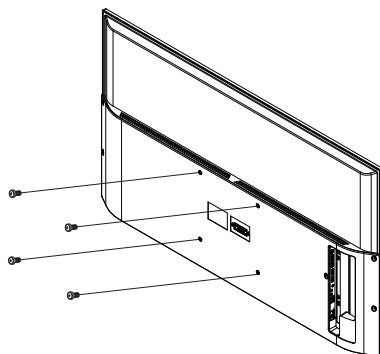


Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа.


Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

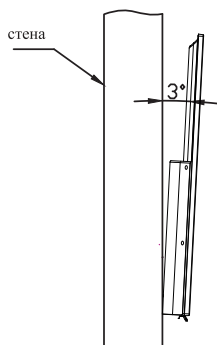

Передняя панель

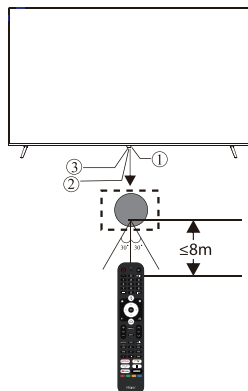

- 1: ИК-приемник (для пульта дистанционного управления).
- 2: Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙ@РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.
- 3: Клавиатура

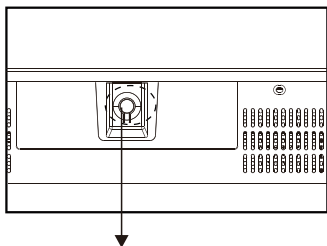

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- (1) В режиме ожидания: Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор.
- (2) В состоянии загрузки: Нажмите кнопку для выключения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ




Разъёмы (слева направо):
 разъём RJ45, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука
 разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2,




Разъёмы (слева направо):
 HDMI1 (eARC/ARC), LNB вход (спутниковое ТВ), Антенна (антенна/кабель), разъём USB1/ USB2,
 наушники, CI,

АНТЕННА

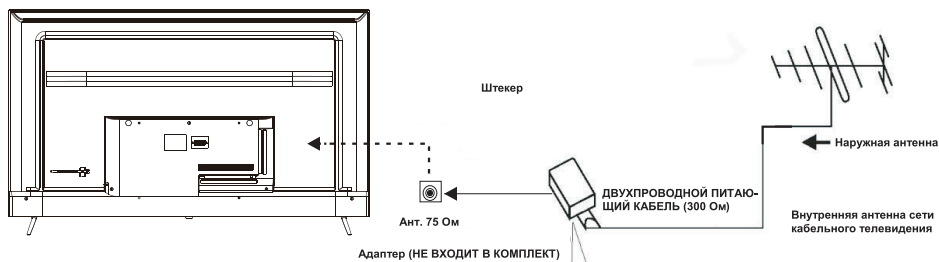

Примечание:
Подсоединение антенны: RF (гнездо).
Входное сопротивление: 75 Ом, небалансный.

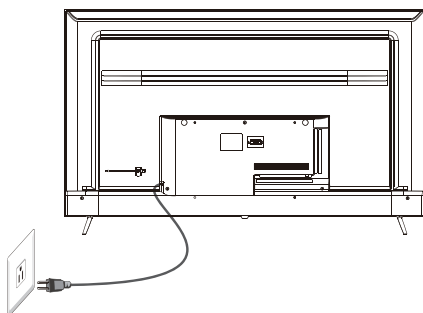


ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	Вертикальная развертка (Гц)	Горизонтальная развертка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135


АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеоборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

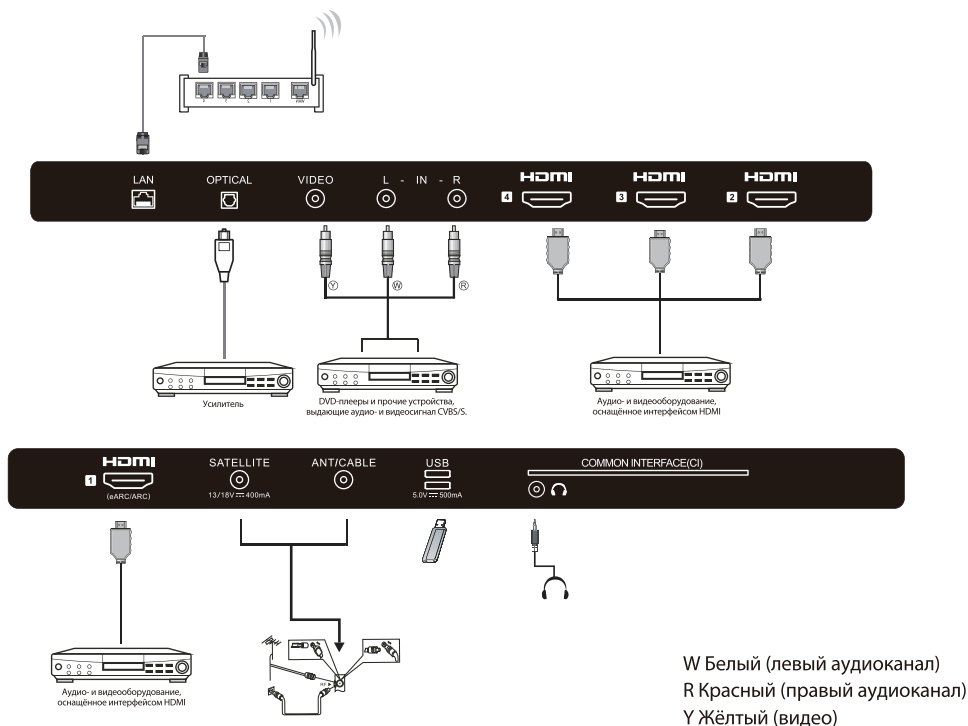


1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. RF: Антенное/кабельное ТВ
4. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

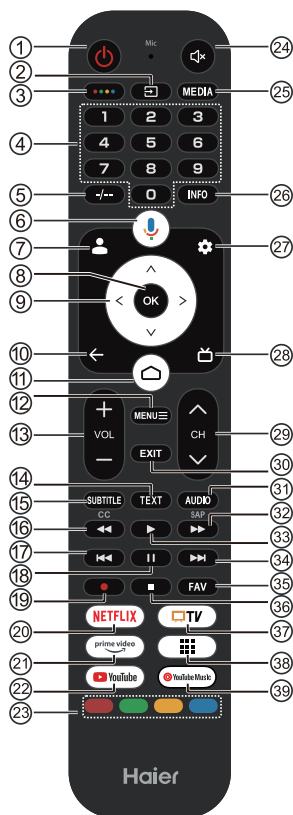

#	Кнопка	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре все еще потребляется электроэнергия. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сети.
2		Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3		Нажмите, чтобы открыть Экранную Клавиатуру.
4	0~9 number	Нажмите, чтобы выбрать номер телеканала.
5	-/--	В зависимости от используемой функции.
6		Нажмите, чтобы войти в Google Assistant.
7		Выберите или добавьте учетную запись.
8	OK	Подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.

#	Кнопка	Описание
9		Нажмите для навигации по экранному меню.
10		Возврат к предыдущему меню.
11		Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+ / VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, для управления уровнем громкости.
14	TEXT	Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста.
15	SUBTITLE	Открыть или закрыть субтитры.
16		Нажмите для обратного воспроизведения в режиме мультимедиа и режиме Timeshift.
17		Предыдущий трек.
18		Нажмите, чтобы сделать паузу в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
19		Нажмите, чтобы записать телепрограмму, которая транслируется в режиме DTV.
20	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21		Нажмите, чтобы активировать видео для просмотра Телешоу и фильмов онлайн (требуется подключение к интернету).
22		Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	Coloured buttons	Выполните необходимые операции следуя подсказкам в нижней части текстового меню.
24		Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
26	INFO	Нажмите для отображения информации о канале.
27		Нажмите, чтобы войти в меню настроек.
28		Нажмите для отображения электронной программы передач в режиме ТВ.
29	CH^ / CH^v	Нажмите CH^ или CH^v для переключения телеканалов.
30	EXIT	Выйти. В зависимости от текущей функции.
31	AUDIO	Переключение звуковых дорожек.
32		Нажмите, чтобы перемотать вперед в мультимедийном режиме и в режиме Timeshift.
33		Нажмите для воспроизведения в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
34		Следующий трек
35	FAV	Нажмите, чтобы выбрать или удалить любимый канал.
36		Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, запись и режим Timeshift.
37		Нажмите, чтобы открыть Live TV.
38		Нажмите, чтобы открыть Все страницы приложения.
39		Нажмите, чтобы открыть Музыка YouTube.


Снимите крышку аккумулятора.
Вставить поставляемые 2 батареи (тип AAA 1.5V).

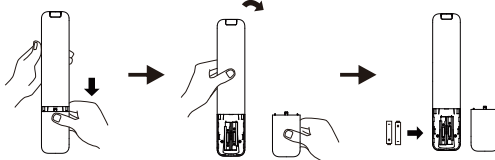

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам в настройке основных параметров.


Пожалуйста, следуйте Текстовой Подсказке, чтобы начать Настройку в Первый Раз.

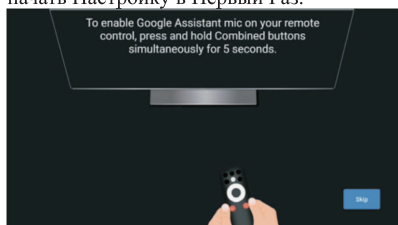


Эта функция предназначена для сопряжения пульта дистанционного управления с помощью кода. После успешного ввода кода вы можете использовать пульт дистанционного управления через Bluetooth для управления телевизором.




Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать язык системы, и нажмите OK для подтверждения выбранного языка.

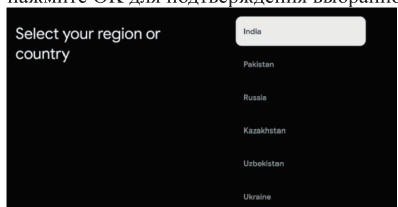


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать регион/страну вашего устройства, и нажмите OK для подтверждения.

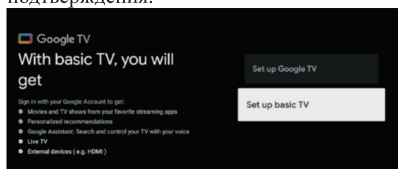


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать "Настроить базовый телевизор" на вашем устройстве, и нажмите OK для завершения настройки.

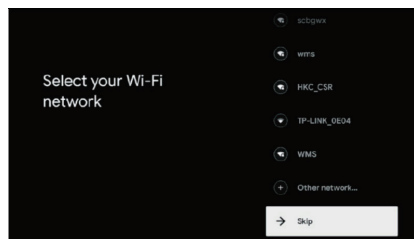


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения, нажмите OK и введите пароль для подтверждения успешного подключения.

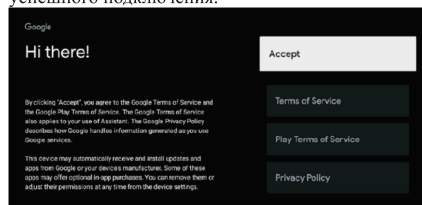


Принимая Условия предоставления услуг Google для улучшения работы с продуктом, выберите "Accept", чтобы принять это условие.




Используется для установки пароля вашего устройства для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

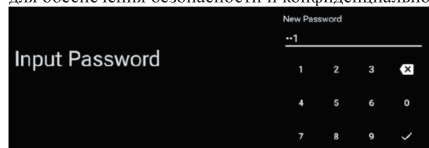


Нажмите OK, чтобы открыть программную клавиатуру, и с помощью пульта дистанционного управления введите 4-значный пароль для автоматического перехода к следующему интерфейсу.

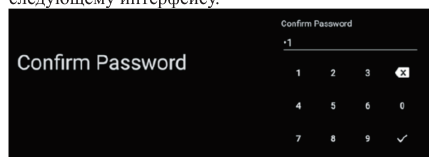


Подтвердите пароль еще раз и оставьте его неизменным. Используйте пульт дистанционного управления для ввода пароля и завершения ввода пароля.

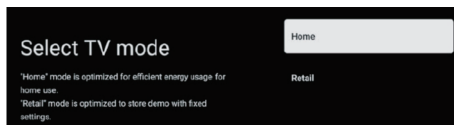


Для выбора режима нажмите клавишу ▲/▼, чтобы выбрать домашний режим, и нажмите "Yes".

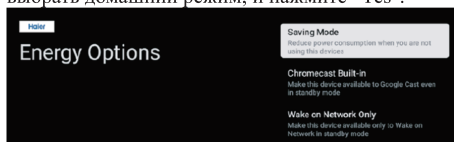

Выберите "Saving Mode" и перейдите к следующему шагу.

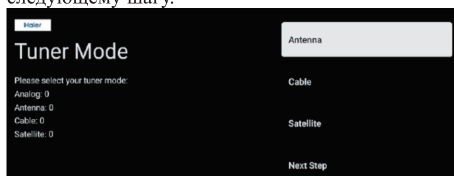


Выбирая режим тюнера для поиска, выберите нужный режим и нажмите OK для подтверждения.

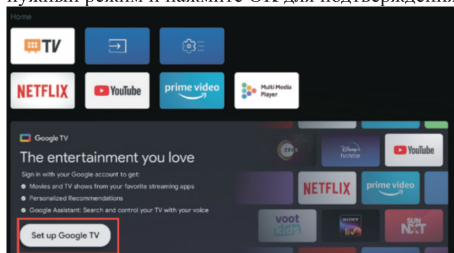

• Войдя в пользовательский интерфейс, вы можете переключиться с основных настроек телевизора на Set up Google TV



Нажмите ▲/▼ для выбора "Set up Google TV" на вашем устройстве, и нажмите OK для завершения настройки.

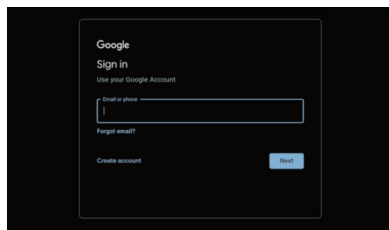


Войдите в свою учетную запись Google. Следуйте руководству Google.

Электронное руководство

Электронное руководство встроено в ваш телевизор и может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях вашего телевизора, обратитесь к электронному руководству, указанному ниже. Электронное руководство может быть доступно в зависимости от региона или модели.

1. Нажмите кнопку HOME, чтобы перейти на домашнюю страницу.
2. Нажмите UP/DOWN/LEFT/RIGHT и кнопку OK, чтобы выбрать и войти в "E-Manual" в разделе "Apps".

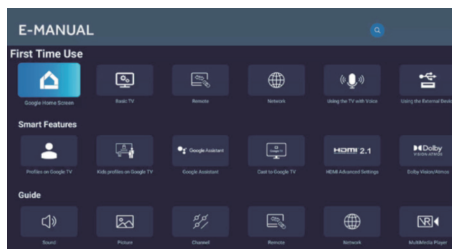

Примечание: Изображение только для справки.

Haier

Haier

**TV LCD LED
MANUALE UTENTE**

**MODELLO: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX**

Haier

LEGGERE questo manuale utente con attenzione prima di utilizzare la televisione, e tenerlo per riferimenti futuri.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

SICUREZZA E AVVERTENZE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Rispettare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Mai otturare le aperture di ventilazioni, installare secondo le istruzioni.
8. Non installare vicino a fonti di calore come generatori di radiazioni e calore, forni, o altre apparecchiature (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non disfare la protezione di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si adatta nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa vecchia.
10. Proteggere il cavo di alimentazione, non calpestarlo e non comprimerlo, specialmente in corrispondenza della spina, di prese a parete e nel punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
11. Utilizzare soltanto accessori/allegati specificati dal produttore.
12. Staccare la corrente durante le tempeste con lampi o quando non viene utilizzato per tempi lunghi.
13. Riferirsi ai personali di servizio qualificato per tutte le riparazioni. La riparazione è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come danni al cavo di alimentazione o alla spina, liquidi od oggetti entrati nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, non funziona in modo normale, o è stato fatto cadere a terra.
14. La spina principale viene usata come il dispositivo di spegnimento, tale dispositivo deve essere accessibile prontamente.
15. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tappeti ecc.
16. Non si deve mettere sull'apparecchio fonti di fumo acceso come candele illuminate.
17. Fare attenzione alle norme ambientali per lo smaltimento delle batterie.
18. Utilizzare l'apparecchio con clima moderato.
19. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua, e non si deve posizionare sopra oggetti pieni di liquidi come vasi.
20. Avvertenze: Per evitare ogni lesione causato dallo ribaltamento del prodotto, assicurare che l'intero prodotto sia posizionato all'interno della superficie in orizzontale.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE!



ATTENZIONE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL FONDO). NON CI SONO COMPONENTI RIPARABILI DA UTENTI ALL'INTERNO. RIFERIRSI A PERSONALI DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo indica che sono presenti nell'unità tensioni elettriche pericolose che provocano un rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni operative o sulla manutenzione nel manuale che accompagna l'unità.

AVVERTENZE:

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre quest'apparecchio sotto pioggia o umidità.

AVVERTENZE:

Le batterie non devono essere esposte ad un calore eccessivo come il sole, fuoco o altro simile.




Questo simbolo indica che questo prodotto incorpora un isolamento doppio tra la tensione di alimentazione pericolosa e componenti accessibili agli utenti. Durante la riparazione, utilizzare solo parti di ricambio identici.




Questa indicazione significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in UE. Per evitare danni potenziali all'ambiente o alla salute umana da uno smaltimento non controllato di rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile di risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove era stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro ed eco-sostenibile.

SICUREZZA E AVVERTENZE

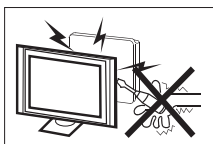

Vengono usati tensioni alte durante l'operazione di questo recettore televisivo. Non rimuovere il coperchio sul retro da soli. Riferirsi a personale di servizio qualificati.

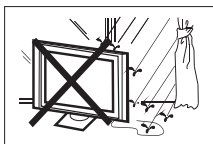

Per evitare pericoli di incendi o scosse elettriche, non esporre il recettore televisivo sotto pioggia o umidità.




Non far cadere o spingere oggetti nell'involucro del televisore attraverso le fessure o le aperture. Mai far entrare liquidi sul recettore televisivo.




Non otturare i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. È importante lasciare una ventilazione appropriata per evitare la rottura di componenti elettrici.




Non avvolgere il cavo di alimentazione sotto il recettore televisivo.

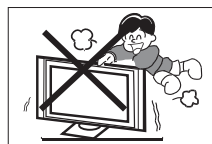


Mai stare sopra, appoggiarsi su, o spingere improvvisamente la televisione o il supporto. Fare particolare attenzione ai bambini. Dalla caduta potrebbero derivare lesioni severe.

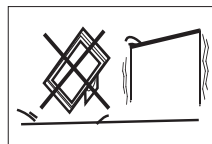


Non posizionare il televisore su un carrello, supporto, scaffale o tavolo non stabile. Dalla caduta potrebbero risultare lesioni severi a individui e danni al televisore.

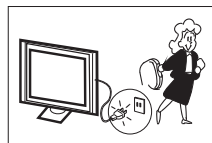

Quando il recettore televisivo non viene usato per tempi estesi, si consiglia di staccare il cavo elettrico CA dalla presa CA.

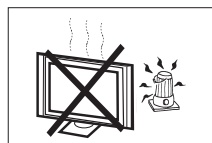

Evitare di esporre il recettore televisivo a raggi solari diretti o ad altri fonti di calore. Non installare il recettore direttamente su altri prodotti che rilasciano calore come i lettori video e cassette o amplificatori audio. Non si deve mettere sull'apparecchio fonti di fumo acceso come candele illuminate.

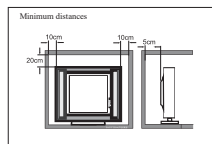

Se il televisore deve essere installato in uno scompartimento o in spazi chiusi simili, bisogna mantenere la minima distanza. L'accumulo di calore potrebbe ridurre la vita utile del televisore e provocare pericoli.

Caratteristiche Principali

- ① Utilizzato come Televisore, terminale di display;
- ② Alta luminosità, ampi angoli di visione;
- ③ Può salvare fino a Air and Cable TV programmi;
- ④ Interfaccia HDMI;
- ⑤ Riproduttore multimediale (USB);

Accessori

Telecomando a Infrarosso..... 2

Manuale Utente..... 1

Parametri Principali

Dimensione dell'Immagine di Visualizzazione (Diagonale)	43"	50"	55"	65"
Risoluzione	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Rapporto di Aspetto	16: 9			
Sistema TV	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Sistema di Segnale Video	PAL / NTSC / SECAM			
Canale di Ricezione	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99			
Tensione Elettrica di Input	100-240V~ 50/60Hz			
Consumo elettrico	100W	120W	150W	170W
Potenza Output Audio (THD≤7%)	2x8W	2x10W		
Segnale Input/Output	Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione (HDMI) x 4 Input Video Composito x 1 Input Audio x 1 Input LAN x 1 USB x2 OPTICAL OUTPUT x 1 HEADPHONE OUTPUT x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Definizione Orizzontale (Linea TV)	Input Video Composito>= 350			




I termini HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e HDMI I loghi sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppio D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.


INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DA PARETE

Passo I: utilizzare le viti a espansione (4 * 36PWA) per fissare le staffe del supporto da parete sul muro.

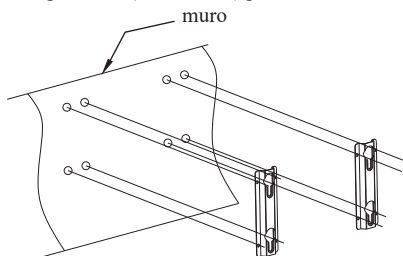


Passo II: Fissare le viti del supporto da parete (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) nella parte posteriore della TV LCD, utilizzando una linguetta da 8kgf.cm.

* L'aspetto della TV è soggetto all'oggetto materiale.

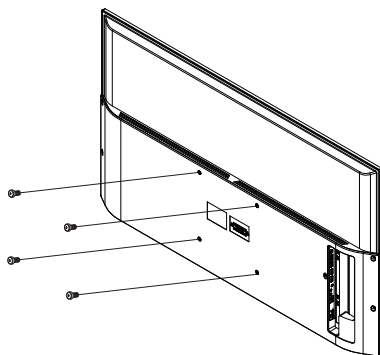


Passo III: Collocare la TV LCD con le viti del supporto da parete sulle staffe del supporto.


Avvertenze: l'angolo tra TV e il muro non deve essere maggiore di 3°

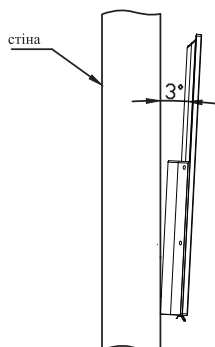

Pannello frontale

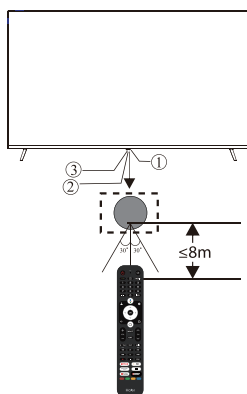

- 1: Sensore del telecomando.
- 2: Indicatore LED: ROSSO ● STANDBY
- 3: Tastiera

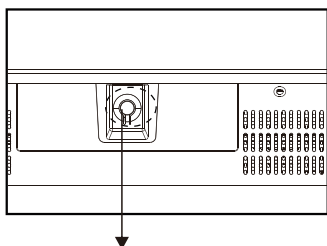

INTERRUTTORE DI POTENZA

- 1) In modalità standby - Premere il pulsante per avviare il televisore.
- 2) Nello stato di avvio - Premere il pulsante per spegnere.

Connessioni AV POSTERIORI (LATERALI)



Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):
HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, uscita EARPHONE.




Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):
RJ45, OPTICAL output, VIDEO, AUDIO input(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.



Nota:

Quando la porta HDMI riceve il segnale DVI, il segnale audio riceve dal canale Audio AV.

ANTENNA

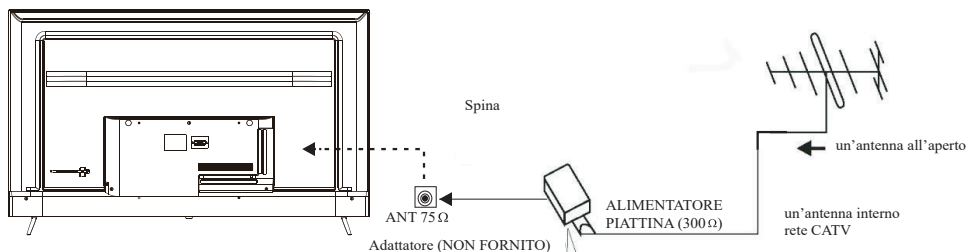

Nota:
Connessione antenna: IEC (femminile).
Impedenza Input: 75 Ω squilibrato.

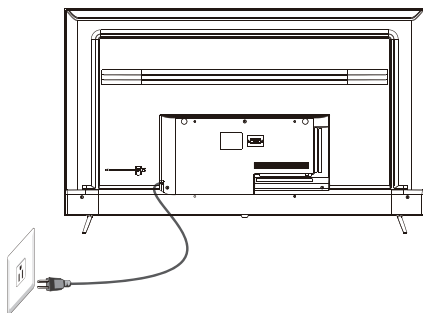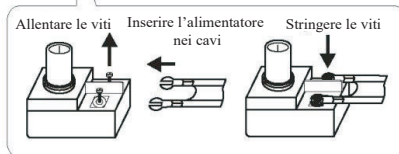


MODALITÀ SUPPORTATE (HDMI)

	Risoluzione	V. Freq (Hz)	A. Freq. (KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

DISPOSITIVO AV


Questa TV offre un gruppo di AV per una connessione conveniente a VCR, DVD o altri dispositivi video. Riferirsi anche al manuale utente del dispositivo da collegare. Si può utilizzare i terminali input sul retro della TV come in basso.

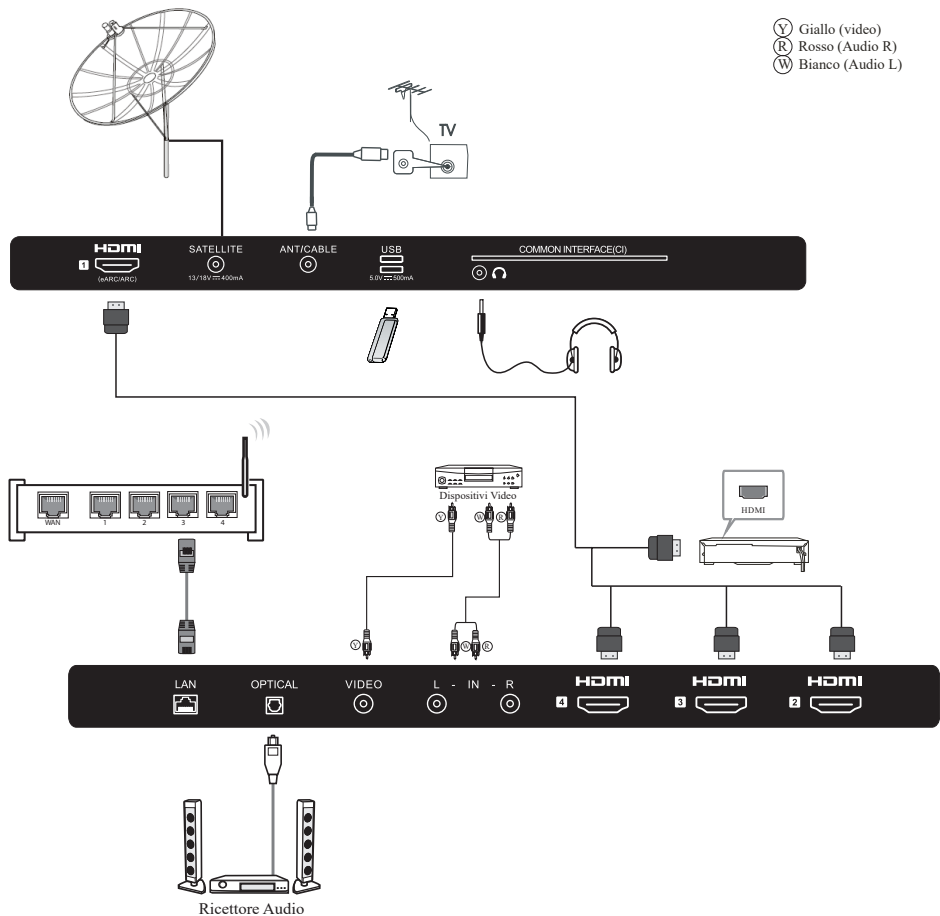

Si può collegare agli apparecchi seguenti: VCR, lettore disco multiplo, DVD, videocamere, sistemi videogiochi o stereo ecc.

Nota Bene:


1. Quando la porta HDMI riceve il segnale DVI, il canale "Audio AV" viene cambiato per ricevere l'audio per HDMI po.
2. Delle volte non funziona per dispositivi differenti perché il dispositivo supporta segnali non standard.

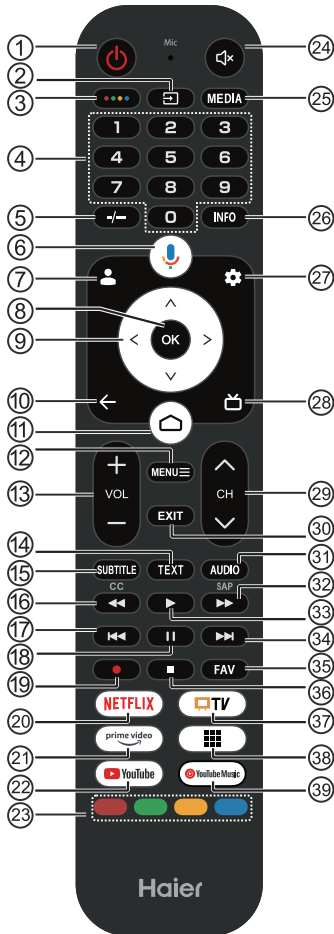

#		
1		Power Premere per accendere o spegnere la TV, Per scollegare completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione.
2		Premere per aprire l'elenco sorgente di input.
3		Premere per aprire Tastiera morbida.
4	0-9 number	Premere per immettere un numero di canale TV.
5		Dipende dalla funzione effettiva.
6		Premere per aprire l'Assistente Google.
7		Scegli o aggiungi un account.
8	OK	Immettere l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata.


#	Pulsante	Descrizione
9		Premere per navigare il menu su schermo.
10		Torna al menu precedente.
11		Premere per aprire la pagina Home.
12	MENU	Premere per aprire o chiudere il menu sullo schermo.
13	VOL+/VOL-	Premere VOL+o VOL- per regolare il livello di volume.
14	TEXT	Premere per selezionare la modalità teletesto.
15	SUBTITLE	Apri o chiudi i sottotitoli.
16		Premere per riproduzione in ordine inverso in modalità multimedia & Timeshift.
17		Traccia precedente.
18		Premere per pausa in modalità multimediale & Timeshift.
19		Premere per registrare il programma TV che si sta guardando in modalità DTV.
20	NETFLIX	Premere per aprire NETFLIX.
21	prime video	Premere per prime video per visualizzare programmi TV online e flms (connessione internet richiesta).
22	YouTube	Premere per aprire YouTube.
23	Pulsanti Colorati	Eseguire le operazioni pertinenti secondo il prompt in fondo al menu nel testo.
24		Premere per aprire il silenziatore.
25	MEDIA	Premere per aprire il lettore multimediale.
26	INFO	Premere per visualizzare il canale informazione.
27		Premere per aprire il menu delle impostazioni.
28		Premere per visualizzare la guida elettronica dei programmi in modalità TV.
29	CH ^ /CH v	Premere CH ^ o CH v per cambiare i canali TV.
30	EXIT	Dipende dalla funzione effettiva.
31	AUDIO	Cambia la colonna sonora.
32		Premere per riprodurre in avanti in modalità multimediale & Timeshift.
33		Premere per riprodurre in modalità multimediale e modalità Timeshift.
34		Traccia successiva.
35	FAV	Premere per selezionare o rimuovere il canale preferito.
36		Premere per fermare la riproduzione multimediale, modalità REC&Timeshift.
37	TV	Premere per aprire la TV Live.
38		Premere per aprire le pagine di tutte le app.
39	YouTube Music	Premere per aprire YouTube Music.

Rimuovere il coperchio del vano batteria.
Inserire le 2 batterie in dotazione (tipo AAA 1.5V).

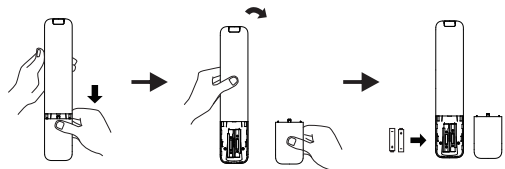


CONFIGURAZIONE INIZIALE


La prima volta che accendi la tua TV, la configurazione guidata ti guiderà attraverso la configurazione delle impostazioni di base. Per favore secondo il Suggerimento di Testo inizia la Prima Configurazione.

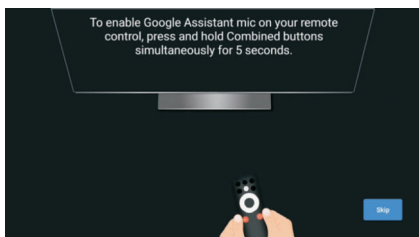


Questa funzione è usata per il codice di accoppiamento del telecomando. Dopo che il codice ha avuto successo, puoi usare il telecomando Bluetooth per operare la TV.

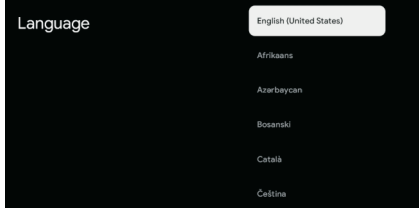


Premi ▲/▼ per selezionare la lingua del sistema e premi OK per confermare la lingua.

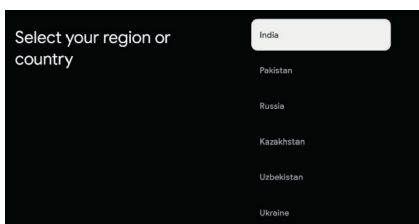


Premi ▲/▼ per selezionare la regione/il paese del tuo dispositivo e premi OK per confermare.

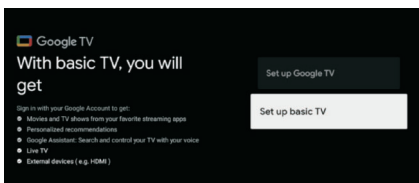

Premi ▲/▼ per selezionare "Set up basic TV" del tuo dispositivo e premi OK per completare la configurazione.

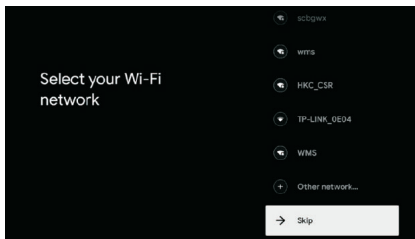


Premi ▲/▼ per selezionare il Wi-Fi a cui connetterti, premi OK e inserisci la password per confermare che la Connessione è riuscita.

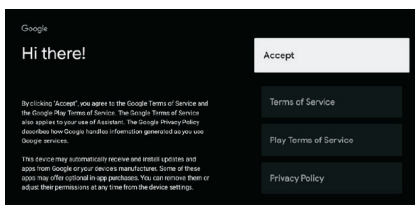


Accettando i Termini di Servizio di Google per migliorare l'esperienza del prodotto, seleziona "Accept" per accettare questa condizione.




È usato per impostare la password del tuo dispositivo per garantire sicurezza e privacy.

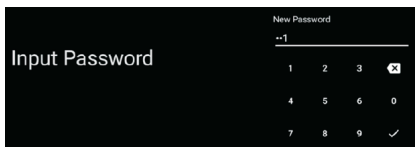


Premi OK per far apparire la tastiera su schermo e usa il telecomando per inserire la password di 4 cifre per passare automaticamente all'interfaccia successiva.

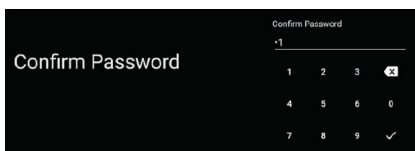


Conferma la password di nuovo e mantienila coerente. Usa il telecomando per inserire la password e completarla.




Per selezionare la modalità, premi il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità Home e premi "Yes".

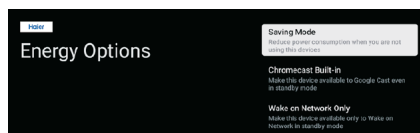


Seleziona "Saving Mode" e procedi al passaggio successivo.

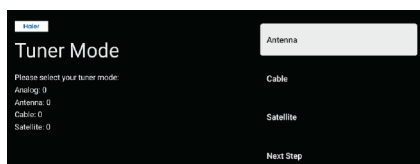


Per selezionare la modalità Sintonizzatore per la ricerca, premi per selezionare e premi OK per confermare.

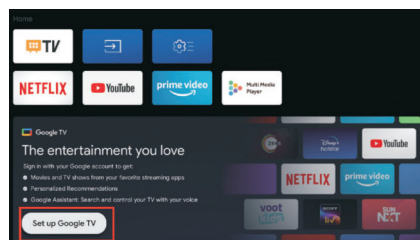

Una volta nell'interfaccia utente, puoi passare dalle impostazioni TV di base alle impostazioni di Google TV.

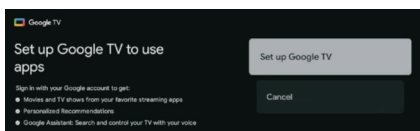

Premi ▲/▼ per selezionare "Set up Google TV" del tuo dispositivo e premi OK per completare la configurazione.

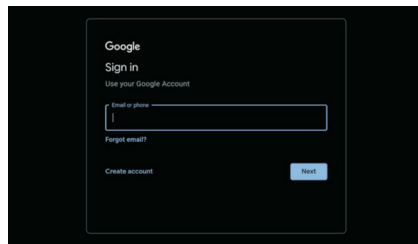


Usa il tuo Account Google. Accedi. Segui la Guida di Google.

Manuale Elettronico

Il Manuale Elettronico è integrato nella tua TV e può essere visualizzato sullo schermo. Per saperne di più sulle funzionalità della tua TV, accedi al tuo Manuale Elettronico facendo riferimento a quanto segue. Il Manuale Elettronico potrebbe essere disponibile a seconda della regione o del modello.

1. Premi il pulsante HOME per accedere alla home page.
2. Premi il pulsante SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA e OK per selezionare e accedere a "E-Manual" in "App",

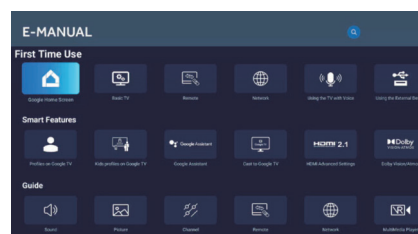

Nota: L'immagine è solo per riferimento.

Haier

Haier

СВІТЛОДІОДНИЙ РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР

ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

МОДЕЛЬ: H43K800UX

H50K800UX

H55K800UX

H65K800UX

Haier

перш ніж керувати телевізором, і збережіть його для використання в
Уважно ПРОЧИТАЙТЕ цей посібник,
майбутньому.



Haier

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 1) Уважно прочитайте це керівництво.
- 2) Зберігайте це керівництво.
- 3) Візьміть до уваги всі попередження.
- 4) Виконуйте всі відповідні інструкції.
- 5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.
- 6) Протирайте пристрій лише сухою ганчіркою.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкцій.
- 8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Не нехтуйте безпекою при підключенні вилки з заданим положенням щодо розетки. Якщо вилка в комплекті не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Уникайте заземлення шнура живлення, особливо біля вилки, розеток й в місцях, де вони виходять з пристрою.
- 11) Використовуйте тільки прилади і комплектуючі, зазначені виробником.
- 12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.
- 13) З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили будь-які частинки, пристрій потрапив під дощ або на нього попала волога, не працює належним чином або падав, такий пристрій підлягає обов'язковому обслуговуванню.
- 14) Мережева вилка використовується в якості пристрою вимикання, тому вона повинна залишатися в працездатному стані.
- 15) Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- 16) На пристрої не можна розміщувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- 17) Батареї з пульту керування необхідно утилізувати належним чином.
- 18) Пристрій має використовуватися в умовах помірного клімату.
- 19) На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, і на нього не дозволяється ставити предмети, наповнені рідиною, такі як вази.
- 20) Увага: Щоб уникнути отримання травм, викликаних нахилом виробу, завжди стежте за тим, щоб виріб розташовувався на поверхні в горизонтальному положенні.
- 21) Виріб призначений тільки для побутового використання.



Цей знак свідчить про наявність подвійної ізоляції між небезпечною мережевою напругою і деталями, доступними для користувача. При обслуговуванні використовувати тільки ідентичні запасні частини.

ОБЕРЕЖНО!
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ – НЕ ВІДКРИВАТИ!

ОБЕРЕЖНО!

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНУ). ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ КОМПОНЕНТІВ ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧЕМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРВІСНОГО ПЕРСОНАЛУ.



Цей знак свідчить про наявність небезпечної напруги всередині цього пристрою.



Цей знак свідчить про наявність важливої інформації щодо експлуатації пристрою або догляду за ним в літературі, що входить в комплект поставки.

УВАГА:

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

УВАГА:


Батареї не повинні піддаватися впливу високої температури, джерелами якої можуть бути сонячне світло, вогонь і т. д.




Цей знак свідчить про те, що пристрій повинен бути утилізований окремо від побутових відходів (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу, здоров'ю людини та заради раціонального використання ресурсів, утилізуйте пристрій відповідно до чинних вимог. Для того щоб здати використаний пристрій, зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зверніться до постачальника свого пристрою. Вони зможуть виконати утилізацію належним чином.



Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

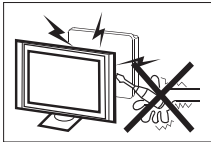

Під час роботи телевізора в його внутрішніх ланцюгах присутні струми високої напруги. Не знімайте з пристрою задню панель. Якщо пристрій потребує ремонту, то його повинен виконувати спеціально навчений персонал.

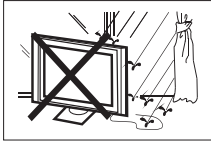

Для запобігання ураження електричним струмом або займання не допускайте потрапляння у пристрій води.




Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння на пристрій будь-яких рідин.




Не перекривайте вентиляційні отвори задньої кришки. Для тривалої і безпроблемної експлуатації потрібне охолодження електрокомпонентів.




Не перетискайте шнур електроживлення.

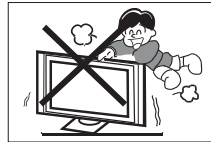


У жодному разі не наступайте, не спирайтеся і не штовхайте телевізор або його підставку. Звертайте увагу на безпеку дітей. Падіння телевізора може призвести до тяжких травм.

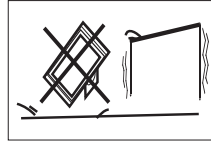


Не встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. При падіннях телевізора ви можете отримати важкі травми, при цьому телевізор також буде сильно пошкоджений.

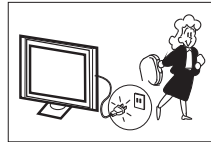

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, його рекомендується відключити від мережі електроживлення.

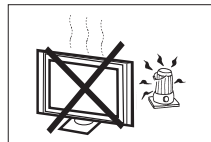

Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізор безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад на відеопрогравачі та аудіо підсилювачі. Не розміщуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

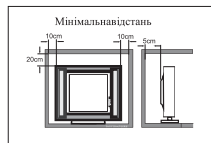

Якщо передбачається вбудований варіант установки телевізора, тоді необхідно дотримуватися вказаних мінімальних відстаней до стін. Недотримання відстаней призведе до перегріву пристрою і створенню небезпечної ситуації.

Основні функції

- ① Використання як телевізор, термінал дисплею;
- ② Висока яскравість, широкий кут огляду;
- ③ Можна зберігати телепрограми кабельного й ефірного телебачення;
- ④ Інтерфейс HDMI;
- ⑤ Програваач мультимедіа (USB);


Аксесуари

- Пульт дистанційного керування.....2
- Посібник користувача.....1

Основний параметр


Формат зображення перегляду (по діагоналі)	43 дюйми	50 дюймів	55 дюймів	65 дюймів
Роздільна здатність	3840X2160	3840X2160	3840X2160	3840X2160
Співвідношення сторін	16:9			
Телевізійна система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2.DVB-S2			
Система відео сигналу	PAL/NTSC/SECAM			
Канал прийому	DVB-T2:1000, DVB-0:1000, ATV:99			
Напруга живлення	100-240 В~50/60 Гц			
Споживання енергії	100 Вт	120 Вт	150 Вт	170 Вт
Потужність на виході аудіо (THD ≤ 7 %)	2X 8 Вт	2X10 Вт		
Вхід/вихід сигналу	Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 4 Композитний відео вхід x 1 Аудіо вхід x 1 Вхід LAN x 1 USBx2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ x 1 RF x 1 ВХІД LNB x 1 C1 x 1			
Горизонтальна роздільна здатність (лінія телевізора)	Композитний відео вхід >= 350			

Крок 1: Щоб закріпити кронштейни для настінного монтажу в стіні, скористайтесь дюбелями (4 * 36PWA).

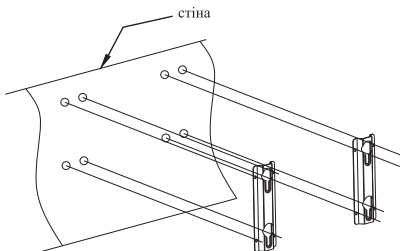


Крок 2: Вкрутіть гвинти для настінного монтажу (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) в задню стінку ЖК -телевізора за допомогою ключа з моментом 8 кгс•см.

* Зовнішній вигляд телевізора залежить від наявності матеріальних об'єктів.

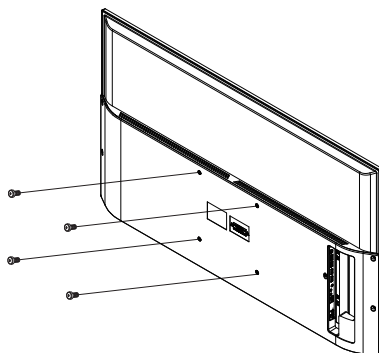


Крок 3: Зафіксуйте РК-телевізор за допомогою гвинтів для настінного монтажу на кронштейнах для настінного монтажу.


Увага: кут між телевізором та стіною не повинен перевищувати 3°.

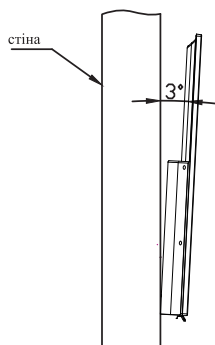

Передня панель

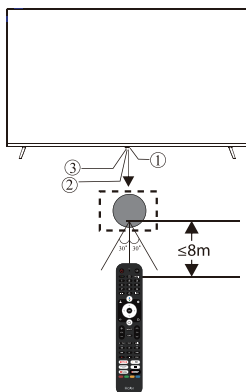

- 1: ІЧ-приймач (для пульта дистанційного керування)
- 2: Світлодіодний індикатор: ЧЕРВОНИЙ ● РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.
- 3: Клавіатура

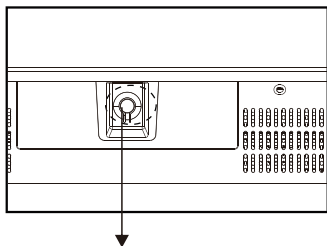

ПЕРЕМІКАЧ ЖИВЛЕННЯ

- (1) У режимі очікування – натисніть кнопку, щоб увімкнути телевізор.
- (2) У режимі завантаження – натисніть кнопку щоб вимкнути прилад.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ



Роз'єми (зліва направо):

роз'єм RJ45, Оптичний, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку

роз'єми HDMI4, HDMI3, HDMI2,




Роз'єми (зліва направо):


HDMI1(eARC/ARC), LNB вхід (супутникове ТБ), Антена(антена/кабель),

роз'єм USB1 / USB2, навушники, CI.

АНТЕНА

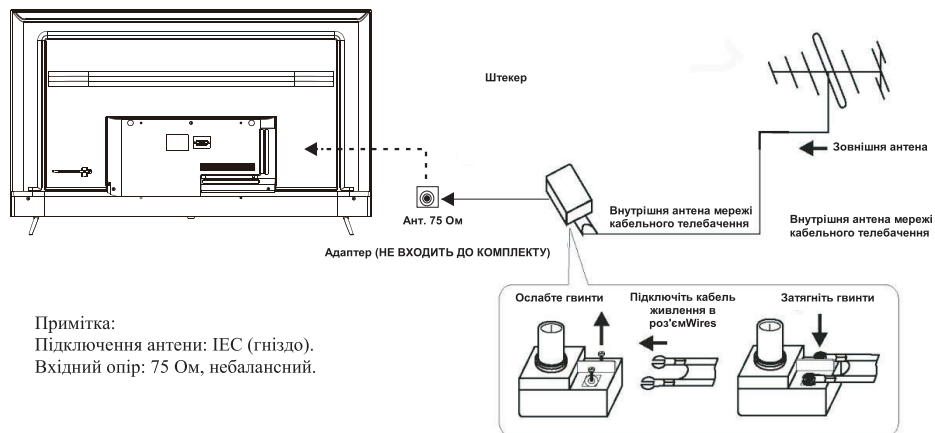

Примітка:
Підключення антени: ІЕС (гніздо).
Вхідний опір: 75 Ом, небалансний.

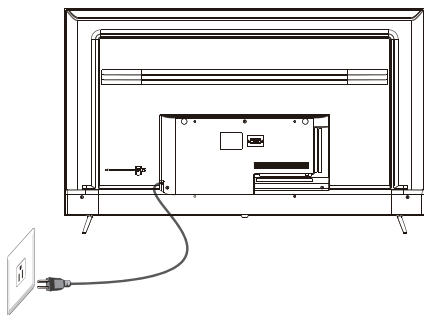


ПЕРЕДВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ (HDMI)

	РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	Вертикальна розгортка (Гц)	Горизонтальна розгортка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135


АУДІО-/ВІДЕООБЛАДНАННЯ

В цьому телевізорі передбачена одна група AV і одна група YPbPrT для зручного підключення до відеомagneтoфoна, DVD або іншому відеообладнання. Будь ласка, зверніться до керівництва по експлуатації обладнання, що підключається.

Ви можете скористатися вхідними клемами на задній панелі телевізора наступним чином.

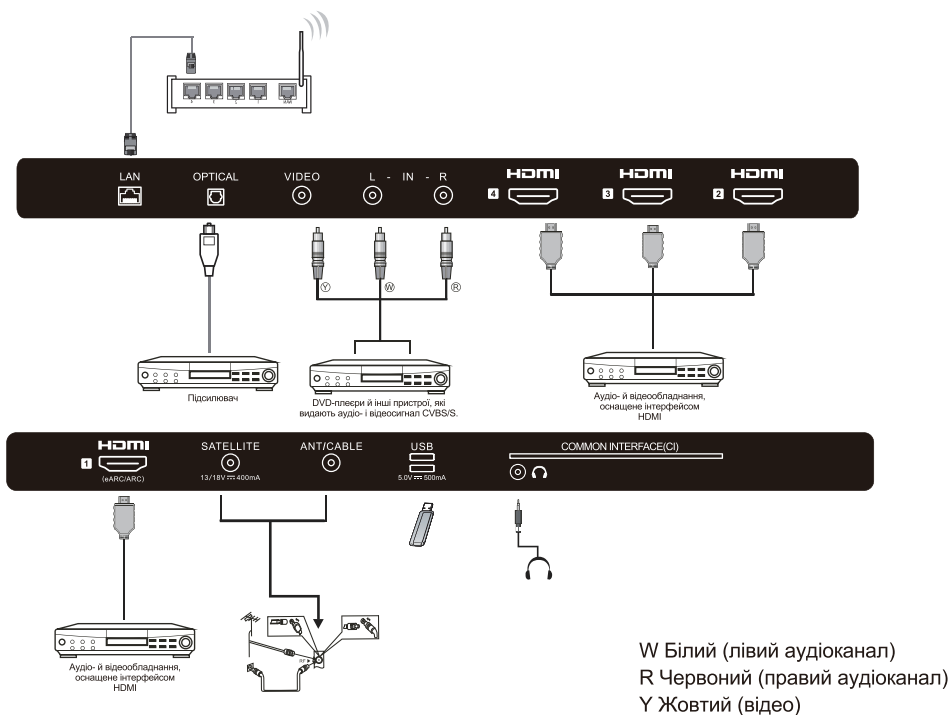

1. HDMI: Підключайте мультимедійні пристрої, що підтримують високу роздільну здатність.
2. USB: Підключайте USB пристрої.
3. RF: Антенне/кабельне ТБ
4. AV INPUT: Відео вхід/аудіо вхід.

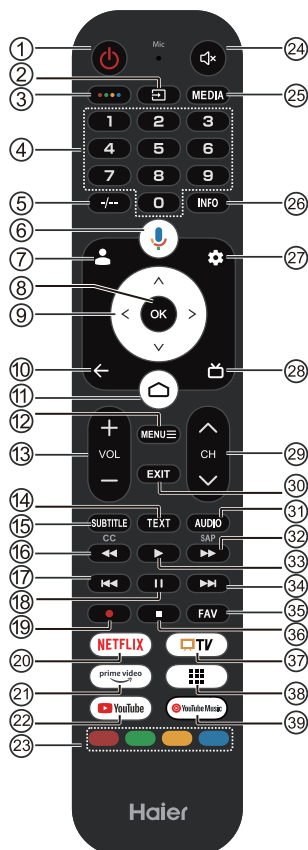


#	Елемент	Описи
1	Живлення	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор. Коли телевізор вимкнено, крізь обладнання все одне проходить електроенергія. Щоб повністю відключити електроенергію, витягніть шнур живлення з електричної розетки.
2		Натисніть, щоб відкрити список джерел вводу.
3		Натисніть, щоб відкрити віртуальну клавіатуру.
4	Число 0-9	Натисніть, щоб ввести номер каналу телевізора.
5		Залежить від фактичної функції.
6		Натисніть, щоб відкрити помічника Google.
7		Виберіть або додайте обліковий запис.
8	OK	Введіть вибраний варіант або виконайте вибрану операцію.

#	Елемент	Описи
9		Натисніть для навігації за екранним меню.
10		Поверніться до попереднього меню.
11		Натисніть, щоб відкрити Головну сторінку.
12	MENU	Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.
13	VOL+/VOL-	Щоб регулювати рівень гучності, натисніть VOL+ або VOL-.
14	ТЕКСТ	Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.
15	СУБТИТРИ	Відкрийте або закрийте субтитри
16		Натисніть, щоб виконати зворотнє відтворення в режимах мультимедіа та зсуву часу.
17		Попередня доріжка.
18		Натисніть, щоб зробити паузу в режимах мультимедіа та зсуву часу.
19		Натисніть, щоб записати телевізійну програму, яку ви переглядаєте в режимі денного телебачення.
20	NETFLIX	Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
21		Натисніть, щоб увімкнути відео для перегляду телевізійних програм і фільмів у режимі «онлайн» (потрібне підключення до Інтернету).
22		Натисніть, щоб відкрити YouTube.
23	Кольорові кнопки	Виконуйте відповідні операції за підказкою, розташованою в нижній частині меню в тексті.
24		Натисніть, щоб відкрити режим «без звуку».
25	MEDIA	Натисніть, щоб відкрити програвач мультимедіа.
26	INFO	Натисніть, щоб відобразити інформацію про канал.
27		Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань.
28		Натисніть, щоб відобразити електронну телепрограму в режимі телевізора.
29	CH^ /CH^v	Натискайте CH^ або CH^v, щоб змінювати телевізійні канали.
30	ВИХІД	Залежить від фактичної функції.
31	АУДІО	Перемкнути звукову доріжку.
32		Натисніть для прискореного перемотування вперед у режимі мультимедіа та зсуву часу.
33		Натисніть, щоб відтворити в режимі мультимедіа та режимі зсуву часу.
34		Наступна доріжка
35	FAV	Натисніть, щоб вибрати або видалити улюблений канал.
36		Натисніть, щоб зупинити відтворення, режими запису та зсуву часу.
37		Натисніть, щоб відкрити Live TV.
38		Натисніть, щоб відкрити всі сторінки програм.
39		Натисніть, щоб відкрити YouTube Music.


Вилучити обкладинку акумулятора.

Вставити 2 доставлені батареї (тип AAA 1.5V).

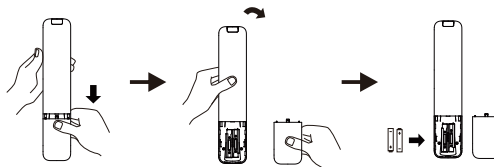

ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ


Коли ви вперше ввімкнете телевізор, майстер налаштування проведе вас через налаштування основних параметрів. Для початкового налаштування зверніться до текстової підказки.

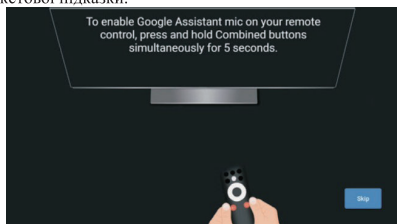


Ця функція використовується для коду пари дистанційного керування. Після введення правильного коду ви можете використовувати пульт дистанційного керування Bluetooth для керування телевізором.




Натисніть ▲/▼ щоб вибрати мову системи та натисніть OK, щоб підтвердити мову.

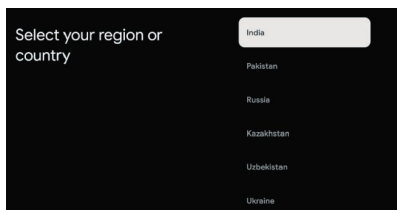


Натисніть ▲/▼ щоб вибрати регіон/країну свого пристрою та натисніть OK, щоб підтвердити.

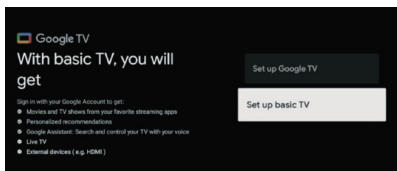

Натисніть ▲/▼ щоб вибрати «Set up basic TV» вашого пристрою та натисніть OK, щоб завершити налаштування.

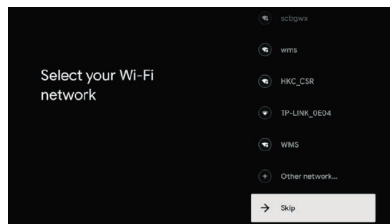


Натисніть ▲/▼ щоб вибрати Wi-Fi для підключення, натисніть OK і введіть пароль, щоб підтвердити успішне підключення.

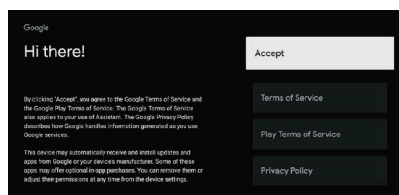


Прийнявши Загальні положення та умови Google, щоб покращити роботу продукту, виберіть «Асерб», щоб прийняти ці умови.




Він використовується для встановлення пароля вашого пристрою, щоб гарантувати безпеку та конфіденційність.

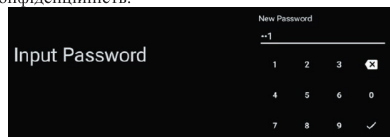


Натисніть OK, щоб сплила програмна клавіатура, та за допомогою пульта дистанційного керування введіть 4-значний пароль, щоб автоматично перейти до наступного інтерфейсу.

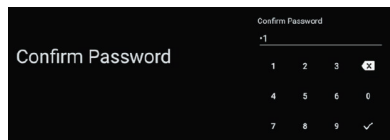


Підтвердьте пароль ще раз і не змінюйте його. За допомогою пульта дистанційного керування введіть пароль і завершіть його.




Щоб вибрати режим, натисніть клавішу ▲/▼, щоб вибрати режим Home, та натисніть «Yes»

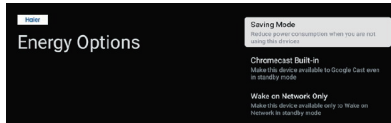


Виберіть «Saving Mode» і перейдіть до наступного кроку.

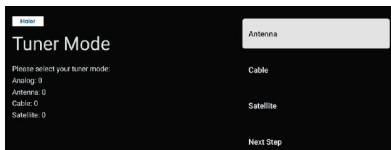


Щоб вибрати режим Tuner для пошуку, натисніть для вибору та натисніть OK для підтвердження.

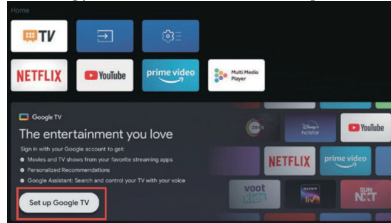

- Увійшовши в інтерфейс користувача, ви можете переключитися з базових налаштувань TV на Google TV

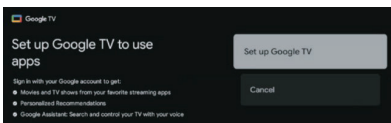

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати «Set up Google TV» вашого пристрою, та натисніть OK, щоб завершити налаштування.

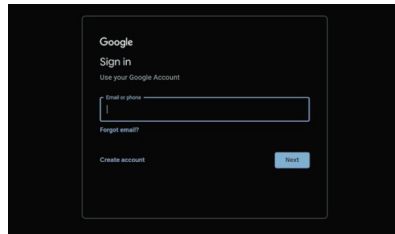


Використовуйте свій обліковий запис Google для входу. Дотримуйтеся вказівок Google Guide.

Електронний посібник

Електронний посібник вбудований у ваш телевізор і може відображатися на екрані. Щоб дізнатися більше про функції свого телевізора, перейдіть до свого Електронного посібника. Зверніться до наведеного нижче електронного посібника, який може бути доступним залежно від регіону чи моделі.

1. Натисніть кнопку HOME, щоб перейти на домашню сторінку
2. Натискайте кнопки ВГОРУ/ВНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ та OK, щоб вибрати та ввести »E-Manual» в»Apps».

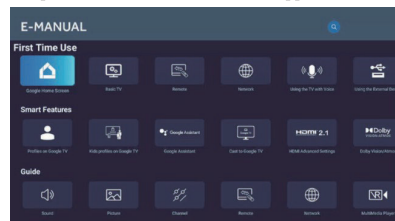

Примітка. Зображення наведено лише для довідки.

Haier

Haier

*LED LCD ТЕЛЕВИЗОР
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ*

МОДЕЛ: H43K800UX

H50K800UX

H55K800UX

H65K800UX

Haier

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ това ръководство
внимателно преди да използвате Вашия телевизор,
и го запазете за бъдещи справки



ВАЖНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Прочетете тези инструкции.
- 2) Запазете тези инструкции.
- 3) Спазвайте всички предупреждения.
- 4) Следвайте всички инструкции.
- 5) Не използвайте този уред близо до вода.
- 6) Почиствайте само със суха кърпа.
- 7) Не блокирайте никакви вентилационни отвори, монтирайте в съответствие с инструкциите.
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, топлинни регистри, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- 9) Не нарушавайте защитната цел на поляризирания щепсел. Ако предоставеният щепсел не пасва на вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
- 10) Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, домакинските контакти и точката, където излизат от устройството.
- 11) Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- 12) Изключвайте този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
- 13) Обърнете се за всяко сервизно обслужване към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден по какъвто и да е начин, като например захранващ кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или са попаднали предмети в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил изпуснат.
- 14) Захранващият щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа.
- 15) Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.
- 16) Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.
- 17) Трябва да се обръща внимание на екологичните аспекти при изхвърлянето на батериите.
- 18) Използване на апарата в умерен климат.
- 19) Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
- 20) **Предупреждение:** За да избегнете нараняване, причинено от накланяне на продукта, винаги се

уверявайте, че целият продукт е поставен хоризонтално върху повърхността на масата.

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Символът показва, че в това устройство има опасно напрежение, представляващо риск от токов удар.



Символът показва, че има важни инструкции за експлоатация и поддръжка в литературата, придружаваща този уред.

ВНИМАНИЕ:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред при дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ:


Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.




Този символ показва, че този продукт включва двойна изолация между опасното мрежово напрежение и достъпните за потребителя части. При обслужване използвайте само идентични резервни части.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно и да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

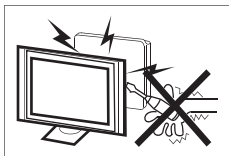

При работата на този телевизионен приемник се използват високи напрежения. Не отстранявайте гърба на Вашия комплект. Обърнете се за обслужване към квалифициран сервизен персонал.

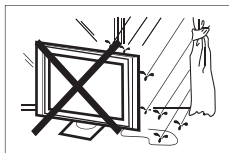


За да предотвратите опасност от пожар или електрически удар, не излагайте телевизионния приемник при дъжд или влага.




Не изпускайте и не бутайте предмети в слотовете или отворите на корпуса на телевизора. Никога не разливайте никаква течност върху телевизора.




Не блокирайте вентилационните отвори на задния капак. Адекватната вентилация е от съществено значение за предотвратяване на повреда на електрическите компоненти.

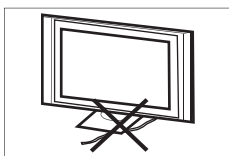


Не притискайте захранващия кабел под телевизора.

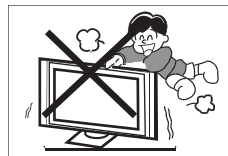


Никога не стъпвайте, не се облягайте и не бутайте внезапно телевизора или неговата стойка. Обърнете специално внимание на децата. Може да се получи сериозно нараняване, ако падне.

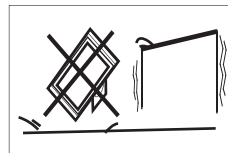


Не поставяйте телевизора си върху нестабилна количка, стойка, рафт или маса. Ако падне, може да възникне сериозно нараняване на човек и повреда на телевизора.

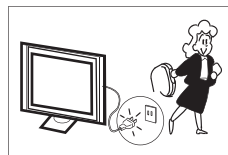

Когато телевизионният приемник не се използва за продължителен период от време, препоръчително е да изключите захранващия кабел от АС контакта.

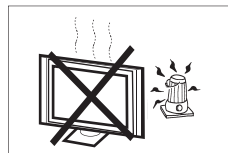

Избягвайте излагането на телевизионния приемник на пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Не поставяйте телевизионния приемник директно върху други продукти, които отделят топлина, напр. видеокасетофони и аудио усилватели. Не поставяйте източници на открит пламък, като например запалени свещи, върху телевизора.

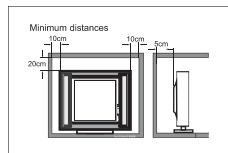

Ако телевизорът трябва да бъде вграден в отделение или подобно заграждение, трябва да се спазват минималните разстояния. Натрупването на топлина може да намали експлоатационния живот на Вашия телевизор и също така може да бъде опасно.

Основни характеристики

- ① Използва се като телевизор, дисплей терминал;
- ② Висока яркост, широк зрителен ъгъл;
- ③ Може да съхранява програми за ефирна и кабелна телевизия;
- ④ HDMI интерфейс;
- ⑤ Мултимедия плейър (USB);

Акcesoари

- Дистанционно управление.....2
- Ръководство на потребителя.....1

Основни параметри

Размер на картината при гледане (диагонал)	43 инча	50 инча	55 инча	65 инча
Резолюция	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Съотношение на страните	16 : 9			
Телевизионна система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Система за видео сигнал	PAL/NTSC/SECAM			
Приемащ канал	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Входящо захранващо напрежение	100-240V ~ 50/60Hz			
Консумирана мощност	100W	120W	150W	170W
Аудио изходна мощност (THD≤ 7 %)	2 x 8 W	2 x 10W		
Вход/изход на сигнала	Мултимедия интерфейс с висока дефиниция (HDMI) x 4 Композитен видео вход x 1 Аудио вход x 1 LAN вход x 1 USB x 2 ОПТИЧЕН ИЗХОД x 1 ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ x 1 RF x 1 LNB ВХОД x 1 CI x 1			
Хоризонтална разделителна способност (телевизионна линия)	Композитен видео вход ≥350			




Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.




Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Първа стъпка: Използвайте разширителните болтове (4*36PWA), за да фиксирате скобите за стenen монтаж към стената.

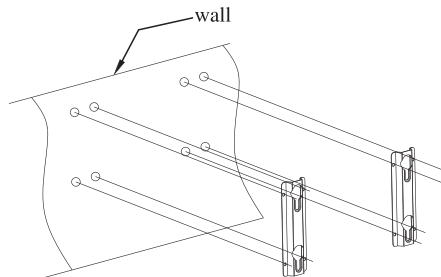


Стъпка втора: Фиксирайте винтовете за стenen монтаж (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4 бр.) от задната страна на LCD телевизора, като използвате езика на 8 kgf.cm.


* Изгледа на телевизора подлежи на реалния обект.

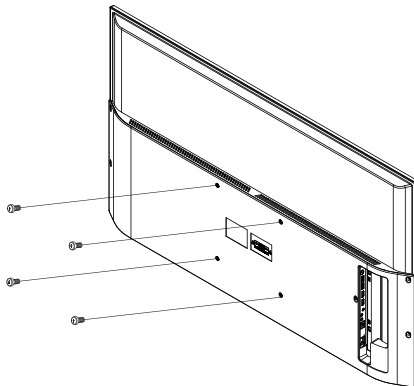


Стъпка трета: Поставете LCD телевизора с винтове за стenen монтаж върху скобите за стenen монтаж. **Внимание:** ъгълът между телевизора и стената не трябва да е по-голям от 3°.

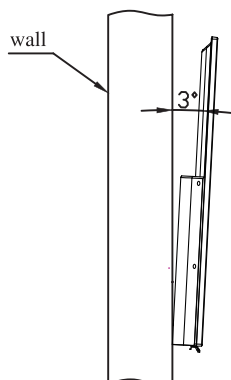

Преден панел

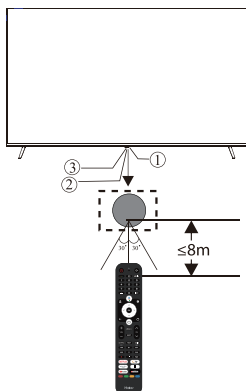

- 1: Сензор за дистанционно управление.
- 2: LED индикатор: ЧЕРВЕНО ● В ГОТОВНОСТ.
3. Клавиатура

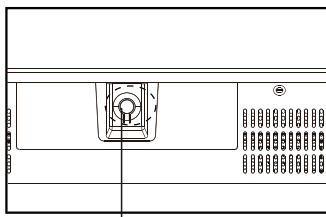

БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ

- (1) В режим на готовност - Натиснете бутона, за да включите телевизора.
- (2) В режим на самозареждане - Натиснете бутона за изключване.

ЗАДНИ AV връзки (ОТСТРАНИ)



Всички терминали са (отляво надясно):

HDMI1(eARC/ARC) LNB IN, ANT IN, USB, CI, изход за СЛУШАЛКИ.

ЗАДНИ AV връзки




Всички терминали са (отляво надясно):

RJ45, ОПТИЧЕН изход, ВИДЕО, АУДИО вход (Л/Д), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Бележка:

Когато HDMI портът получи DVI сигнал, аудио сигналът се получава от AV аудио канала.


ANTENA

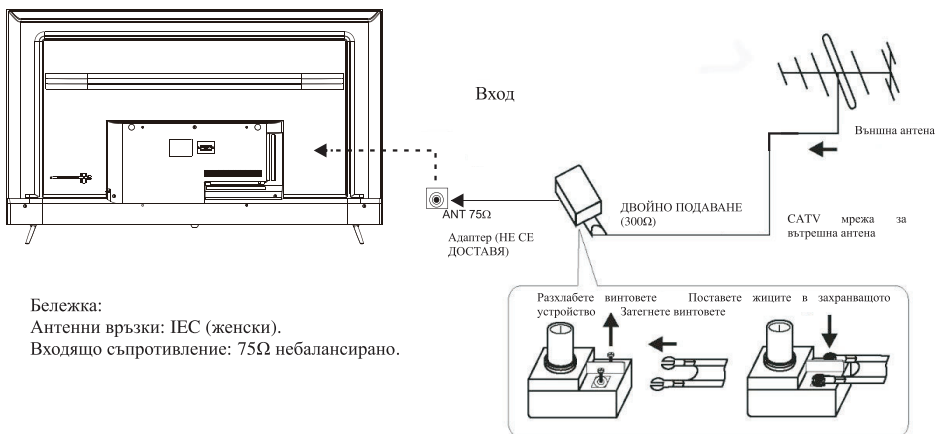

Бележка:

Антенни връзки: IЕС (женски).

Входящо съпротивление: 75Ω небалансирано.

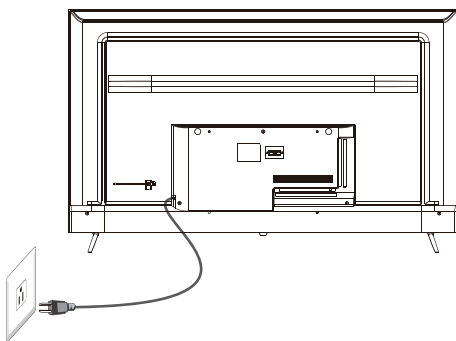

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕН РЕЖИМ (HDMI)


	РЕЗОЛУЦИЯ	В. Честота (Hz)	Ч. Честота(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV ОБОРУДВАНЕ

Този телевизор осигурява една група AV за домашно свързване към видеорекордер, DVD или друго видео оборудване.

Моля, направете справка и с ръководството на потребителя за оборудването, което ще свържете.


Можете да използвате входните терминали на задната страна на телевизора, както следва.

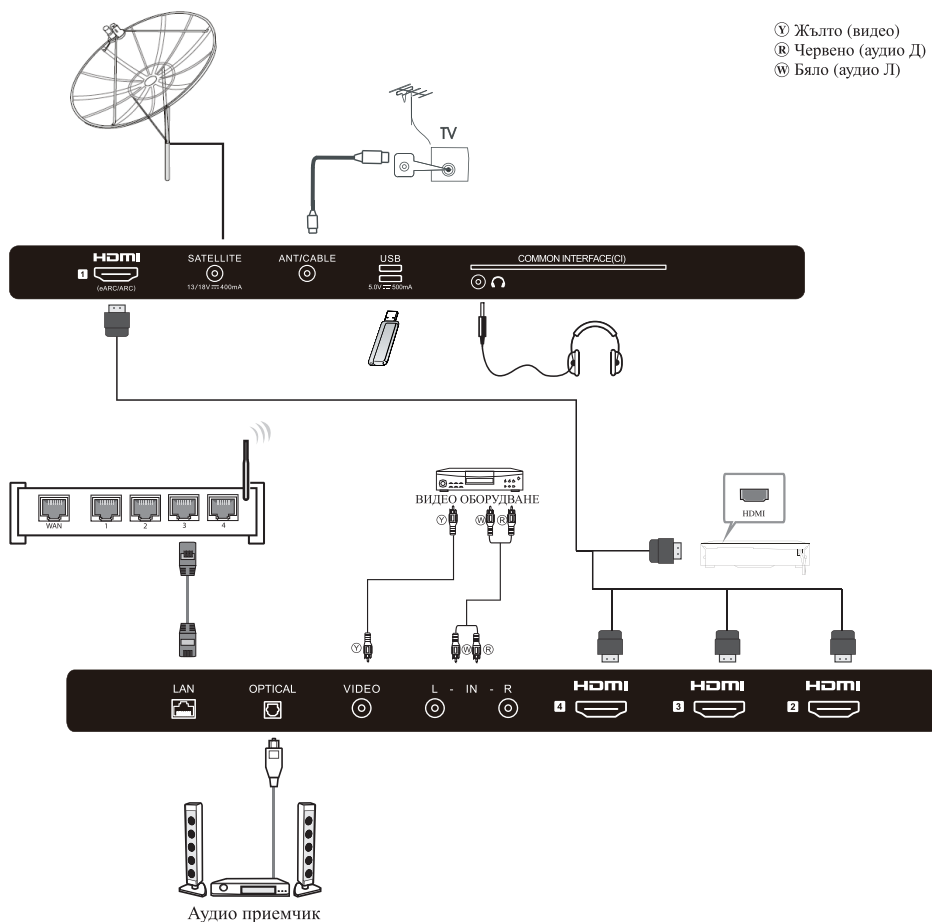

Може да се свърже към следните уреди: видеорекордер, мултидисков плейър, DVD, видеокамера, видео игра или стерео система и др.....

Бележка:


1. Когато HDMI порт получи DVI сигнал, каналът "Аудио" се променя, за да получи аудио за HDMI порта.
2. Понякога няма да поддържа друго устройство, защото устройството може да доставя нестандартен сигнал.

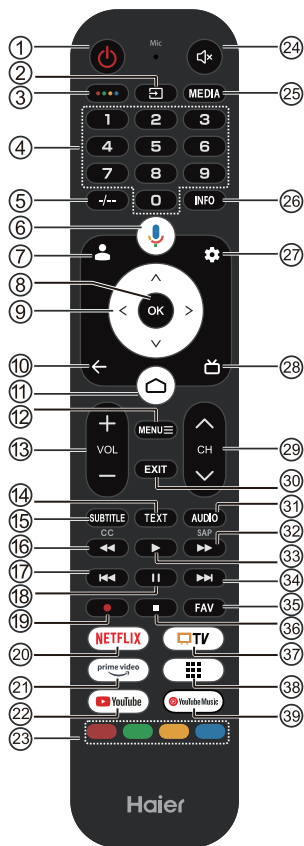

#	Икона	Описания
1		Натиснете за включване или изключване на телевизора. Когато телевизорът е изключен през него все още протича захранване. За да го изключите напълно, изключете от щепсела.
2		Натиснете, за да отворите списъка с входящи сигнали.
3		Натиснете, за да отворите софтуерната клавиатура.
4	0-9 номер	Натиснете, за да изберете номера на телевизионния канал.
5		Зависи от истинското предназначение.
6		Натиснете, за да отворите Google асистент.
7		Изберете или добавете акаунт.
8	OK	Въвеждане на избраната опция или извършване на избраното действие.


#	Икона	Описания
9		Натиснете за навигиране в менюто на екрана.
10		Връщане в предишното меню.
11		Натиснете, за да отворите страницата Начало.
12	MENU	Натиснете, за да отворите или затворите менюто на екрана.
13	VOL+/VOL-	Натиснете VOL+ или VOL- , за да промените силата на звука
14	TEXT	Натиснете, за да изберете режим телетекст.
15	SUBTITLE	Отворете или затворете субтитрите.
16		Натиснете, за да обърнете възпроизвеждането в мултимедийен режим и режим Timeshift.
17		Предишна песен.
18		Натиснете, за да направите пауза в мултимедийен режим и режим Timeshift.
19		Натиснете, за да запишете телевизионната програма, която гледате в DTV режим.
20	NETFLIX	Натиснете, за да отворите NETFLIX.
21	prime video	Натиснете prime video, за да гледате онлайн ТВ предавания и филми (изисква се интернет връзка).
22	YouTube	Натиснете, за да отворите YouTube.
23	Coloured buttons	Извършване на съответните операции в съответствие с функцията в долната част на менюто от текста
24		Натиснете за спиране на звука.
25	MEDIA	Натиснете, за да отворите мултимедийния плейър.
26	INFO	Натиснете за показване на информация за канала.
27		Натиснете, за да отворите менюто с настройки.
28		Натиснете, за да видите електронния наръчник за програмите в ТВ режим.
29	CH ^ /CH v	Натиснете CH ^ или CH v за промяна на ТВ каналите
30	EXIT	Зависи от истинското предназначение.
31	AUDIO	Превключете саундтрака.
32		Натиснете, за да превъртите напред в мултимедийен режим и режим смяна на времето.
33		Натиснете за възпроизвеждане в мултимедийен режим и режим Timeshift.
34		Следваща песен
35	FAV	Натиснете, за да изберете или премахнете вашия любим канал.
36		Натиснете, за да спрете възпроизвеждането на мултимедия, режим REC и Timeshift.
37	TV	Натиснете, за да отворите Live TV.
38		Натиснете, за да отворите страниците на всички приложения.
39	YouTube Music	Натиснете, за да отворите YouTube Music.

Свалете капака на отделението за батерии.
Поставете 2-те доставени батерии (Тип AAA 1.5V).

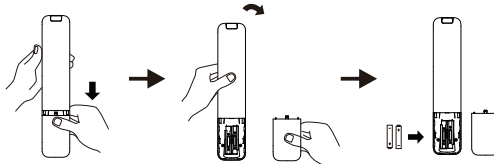


ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ


Когато за първи път включвате телевизора си, стъпките за настройване ще ви преведат през настройването на основните настройки. Моля, при първоначалното настройване вижте Текстовият съвет.

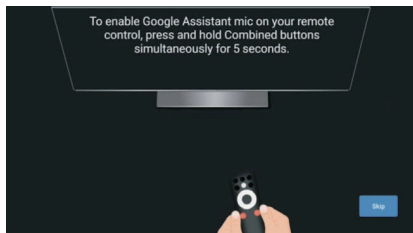


Тази функция се използва за код за съвояване на дистанционното. Когато кодът е правилен, можете да използвате Bluetooth дистанционното, за да управлявате телевизора.

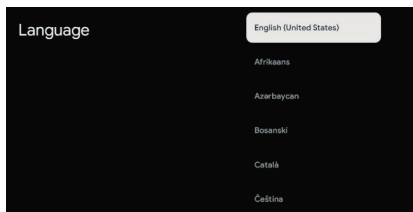


Натиснете ▲/▼ за да изберете системния език и натиснете OK, за да го потвърдите.

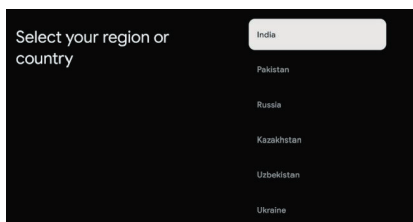


Натиснете ▲/▼ за да изберете региона/държавата на своето устройство и натиснете OK за потвърждение

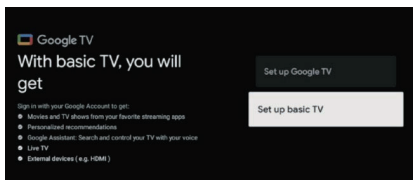

Натиснете ▲/▼ за да изберете „Set up basic TV“ на устройството ви и натиснете OK, за да завършите настройката.

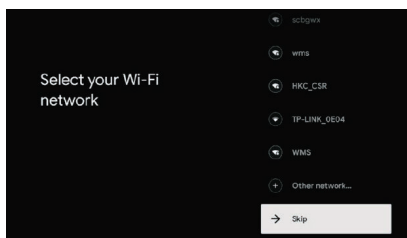


Натиснете ▲/▼ за да изберете безжична мрежа за свързване, натиснете OK и въведете паролата, за да потвърдите, че връзката е успешна.

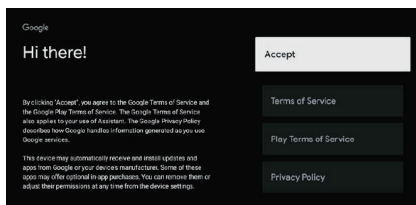


Като приемете Общите условия на Google за подобряване на практическата работа с продукта, изберете „Асерт“, за да приемете това условие.




Използва се за задаване на парола на вашето устройство, за да се гарантира сигурност и поверителност.

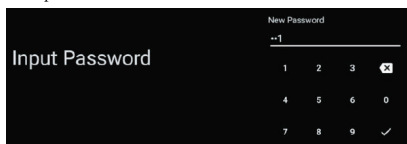


Натиснете OK, за да изскочи екранната клавиатура, и използвайте дистанционното, за да въведете автоматично 4-цифрената парола, за да преминете към следващия интерфейс.

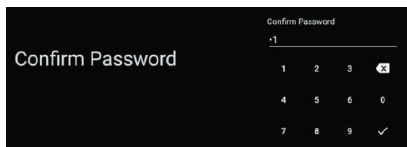


Потвърдете отново паролата и я поддържайте непроменена. Използвайте дистанционното, за да въведете паролата и я попълнете.

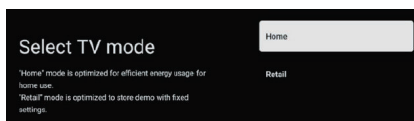


За да изберете режим, натиснете клавиш ▲/▼, за да изберете Home режим и натиснете „Yes“

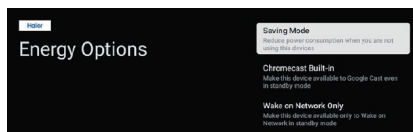


Изберете „Saving Mode“ и продължете към следващата стъпка

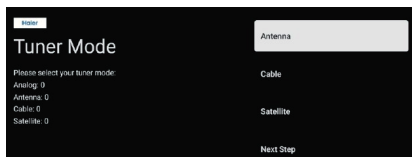


За да изберете режим Tuner за търсене, натиснете, за да го изберете и натиснете OK за да потвърдите.

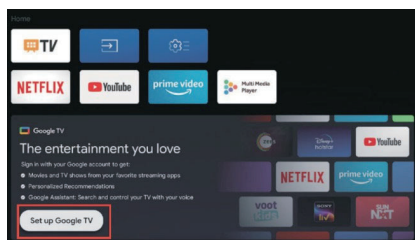

- След като влезете в потребителския интерфейс, можете да превключите от основна телевизия към Google TV настройки

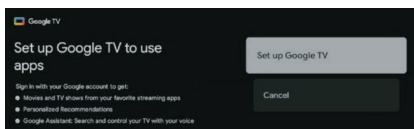

Натиснете ▲/▼ за да изберете „Set up Google TV“ на устройството си и натиснете OK, за да завършите настройката

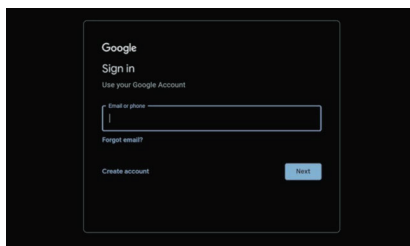


За да влезете използвайте своя Google акаунт. Следвайте ръководството на Google.

Електронно ръководство

Електронното ръководство е вградено в телевизора ви и може да се покаже на екрана. За да научите повече за функциите на своя телевизор, влезте в електронното ни ръководство, като се обърнете към следното електронно ръководство, което може да е налично в зависимост от региона или модела.

1. Натиснете HOME бутон за достъп до началната страница
2. Натиснете НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО и бутона OK, за да изберете и въведете „E-Manual“ в „Apps“.

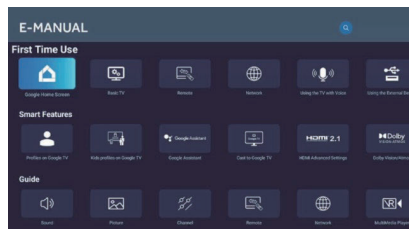

Важно: Тази снимка е само за справка.

Haier

Haier

*LED LCD-TV
EJERMANUAL
MODEL: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX*

Haier

LÆS denne manual omhyggeligt
før tv'et tages i brug, og opbevar
den til senere brug

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.

VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING

- 1) Læs denne vejledning.
- 2) Opbevar denne vejledning.
- 3) Vær opmærksom på alle advarsler.
- 4) Følg alle vejledninger.
- 5) Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6) Rengør kun med en tør klud.
- 7) Bloker ikke nogen ventilationsåbninger, og installer i overensstemmelse med vejledningen.
- 8) Installer ikke i nærheden af varmekilder såsom Radiatorer, varmelister, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), som producerer varme.
- 9) Annullér ikke sikkerhedsformålet med det polariserede stik. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du henvende dig til en elektriker for at få udskiftet den gammeldags stikkontakt.
- 10) Beskyt strømkablet mod fald eller at blive klemt især ved stikkene, bekvemmelige stikforbindelser og det sted, hvor de går ud af apparatet.
- 11) Brug kun de fikseringer/det tilbehør, som er angivet af producenten.
- 12) Træk stikket ud af dette apparat under optændingsstorme eller når de ikke har været brugt i længere perioder.
- 13) Henvi al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget, væske er blevet spildt, eller der er faldet genstande ned i apparat, apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
- 14) Netstikket bruges som afbryderenhed, så afbrydelsesanordningen skal forblive helt funktionsdygtig.
- 15) Ventilationen bør ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- 16) Ingen åben ildkilder, såsom tændte stearinlys, skal placeres på apparatet.
- 17) Opmærksomheden skal henledes på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- 18) Brug af apparater i moderat klima.
- 19) Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må placeres på apparatet.

20) Advarsel: For at undgå skader forårsaget af tipning af produktet, skal du altid sikre dig, at hele produktet er placeret vandret inden for bordfladen.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBN IKKE	
FORSIGTIG FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INGEN DELE, SOM KAN BRUGERBETJENES INDENI. HENVIS TIL SERVICE AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.		



Symbolet angiver, at farlige spændinger, der udgør en risiko for elektrisk stød, er til stede i denne enhed.



Symbolet angiver, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger i litteraturen, der følger med denne enhed.

ADVARSEL:

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

ADVARSEL:


Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.




Dette symbol angiver, at produktet har dobbeltisolering mellem farlig netspænding og brugertilgængelige dele. Brug kun identiske reservedele ved servicering.




Denne mærkning angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt til miljøsikker genanvendelse.

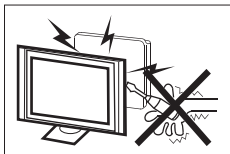


Der bruges højspænding ved driften af denne tv-modtager. Fjern ikke kabinetbagsiden fra dit sæt. Overlad service til kvalificeret servicepersonale.

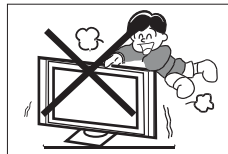


Stå aldrig på, læn dig op ad eller skub aldrig fjernsynet eller dets stativ. Du bør være særlig opmærksom på børn. Der kan opstå alvorlige skader, hvis det falder.

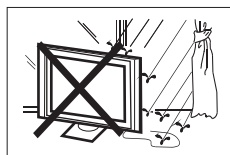


For at forhindre brand eller elektrisk stød må tv-modtageren ikke udsættes for regn eller fugt.

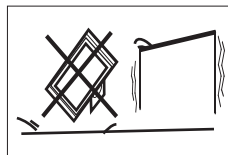


Placer ikke dit fjernsyn på en ustabil vogn, et stativ, en hyld eller et bord. Alvorlig personskaade og beskadigelse af fjernsynet kan opstå, hvis det falder.

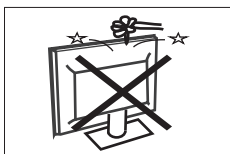


Undgå at tabe eller skubbe genstande ind i tv-kabinettets sprækker eller åbninger. Spild aldrig nogen form for væske på tv-modtageren.

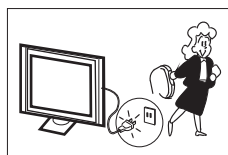

Når tv-modtageren ikke bruges i længere tid, anbefales det at tage netledningen ud af stikkontakten.

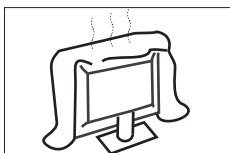


Bloker ikke ventilationshullerne i bagdækslet. Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at forhindre svigt af elektriske komponenter.

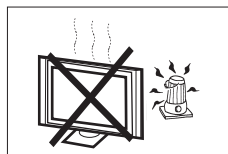

Undgå at udsætte fjernsynsmodtageren for direkte sollys og andre varmekilder. Stil ikke fjernsynsmodtageren direkte på andre produkter, som afgiver varme, f.eks. videokassetteafspillere og lydforstærkere. Placer ikke kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, på fjernsynet.



Sæt ikke strømkablet i klemme under tv-modtageren.

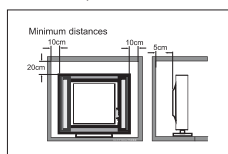

Hvis fjernsynet skal indbygges i et rum eller lignende indkapsling, skal minimumsafstandene overholdes. Varmeopbygning kan reducere dit fjernsyns levetid og kan også være farligt.

Primære funktioner

- ① Brugt som tv, skærmtterminal
- ② Høj luminans, bred synsvinkel
- ③ Kan gemme Air- og kabel-tv-programmer
- ④ HDMI-interface
- ⑤ Multimedieafspiller (USB)

Tilbehør

- Fjernbetjening.....2
- Brugsvejledning.....1

Hovedparameter

Synsbilledstørrelse (diagonalt)	43 tommer	50 tommer	55 tommer	65 tommer
Opløsning	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Aspektforhold	16:9			
Tv-system	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2			
Videosignalsystem	PAL/NTSC/SECAM			
Modtagerkanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Indgangsspænding	100-240V~ 50/60Hz			
Strømforbrug	100 W	120 W	150 W	170 W
Lyddugangseffekt (THD≤ 7 %)	2 × 8 W	2 × 10 W		
Signalindgang/-udgang	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 4 Sammensat videoindgang x 1 Lydindgang x 1 LAN-indgang x 1 USB x 2 OPTISK UD GANG x1 HOVEDTELEFONU DGANG x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Vandret definition (tv-linje)	Sammensat videoindgang ≥350			




Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.




Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Trin et: Brug ekspansionsboltene (4 * 36PWA) til at fastgøre vægmonteringsbeslagene i væggen.

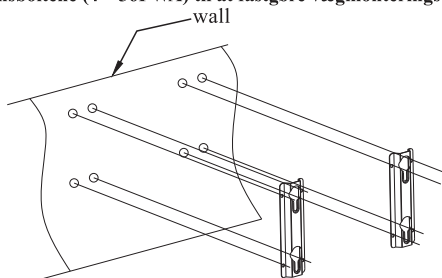


Trin to: Fastgør vægmonteringsskruerne (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4 stk.) på bagsiden af LCD-tv'et med en tunge på 8 kg f. cm.

* Tv-udseendet er underlagt materielle objekter.

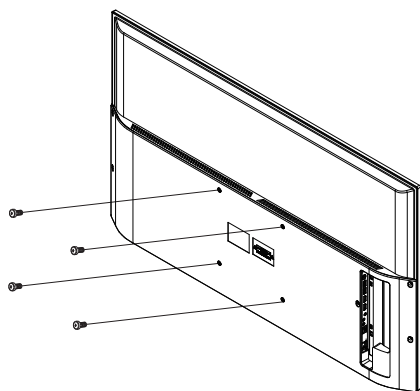


Trin tre: Sæt LCD-tv'et med vægmonteringsskruer på vægmonteringsbeslagene.

Advarsel: Vinklen mellem tv'et og væggen må ikke være større end 3°.

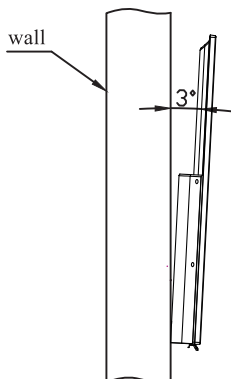


Frontpanel

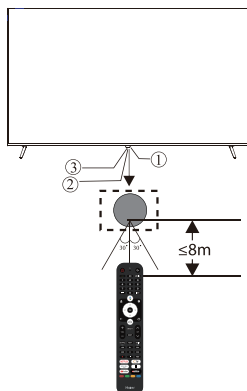

1: Fjernbetjeningssensor.

2: Indikator-LED: RØD ● STANDBY.

3: Tastatur

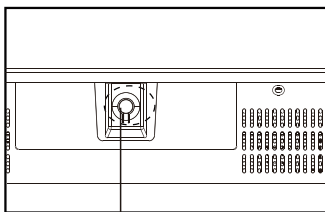

STRØMKONTAKT

(1) I standbymode -- tryk på knappen for at starte tv'et.

(2) I boot-tilstand---tryk på knappen for at lukke ned.

BAG AV-tilslutninger (SIDE)



Alle terminaler er (fra venstre mod højre):

HDMI1(eARC/ARC)-, LNB IN-, ANT IN-, USB-, CI-, ØRETELEFON-udgang.

REAR AV-tilslutninger





Alle terminaler er (fra venstre mod højre):

RJ45, OPTISK udgang, VIDEO, AUDIO-indgang(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Bemærk:

Når HDMI-porten får DVI-signal, modtager lydsignalet fra AV-lydkanalen.

ANTENNE

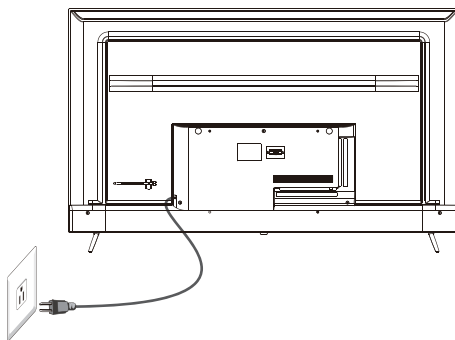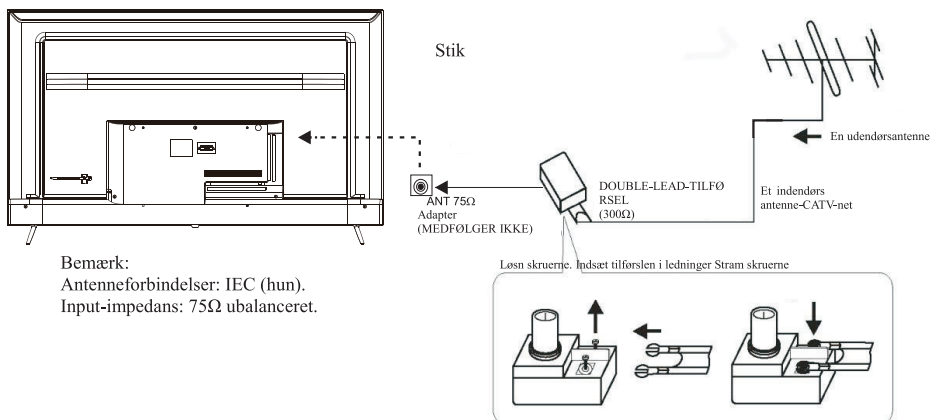

FORUDINDSTILLET TILSTAND (HDMI)


	OPLØSNING	V. Frekv. (Hz)	H. Frekv. (KHz)
1	800 * 600	60	37,88
2	1024 * 768	60	48,36
3	1360 * 768	60	47,7
4	1280 * 768	60	47,3
5	1920 * 1080	60	67,5
6	3840 * 2160	30	67,5
7	3840 * 2160	50	112,5
8	3840 * 2160	60	135

AV-UDSTYR

Dette tv giver én gruppe AV til bekvem tilslutning til videobåndoptager, DVD eller andet videoudstyr.

Se også brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.


Du kan bruge indgangsterminalerne på tv-apparatets bagside som følger.

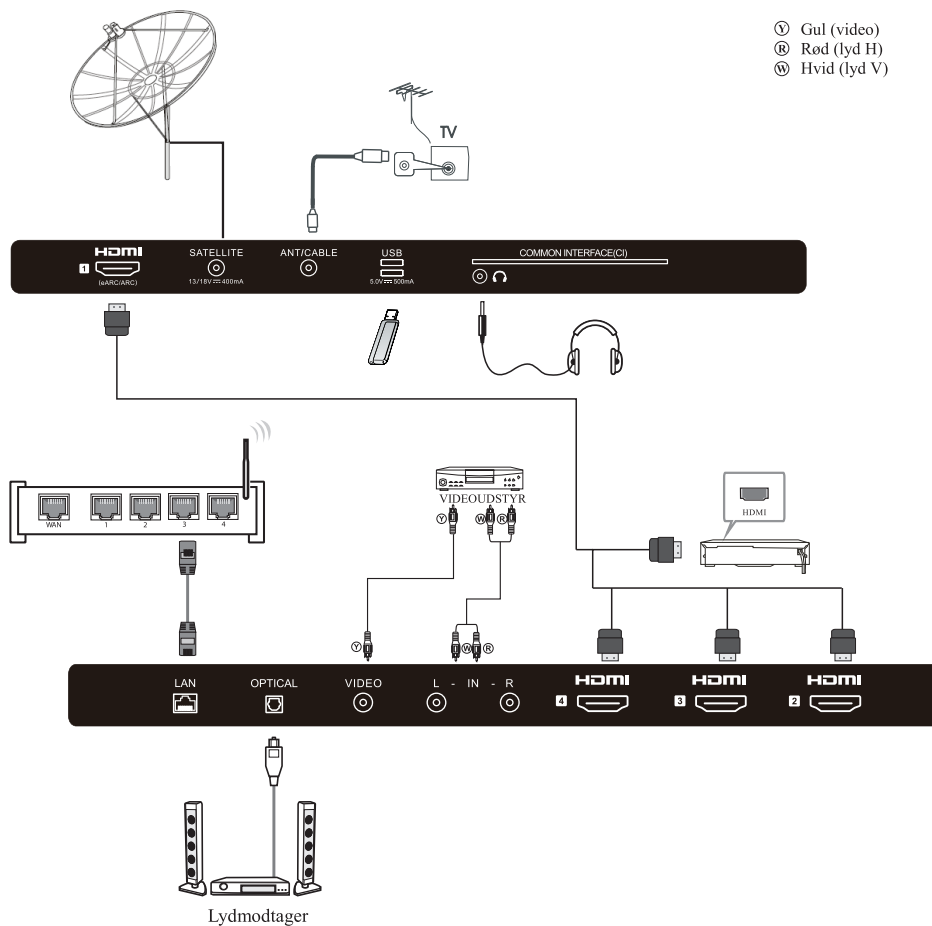

Den kan tilsluttes følgende apparater: VCR, multi disc-afspiller, DVD, videokamera, videospil eller stereoanlæg osv.

Bemærk:

1. Når HDMI-porten får DVI-signal, ændres "Lyd"-kanalen til at modtage lyden til HDMI-porten.
2. Nogle gange understøtter den ikke i en anden enhed, fordi enheden leverer et ikke-standard signal.

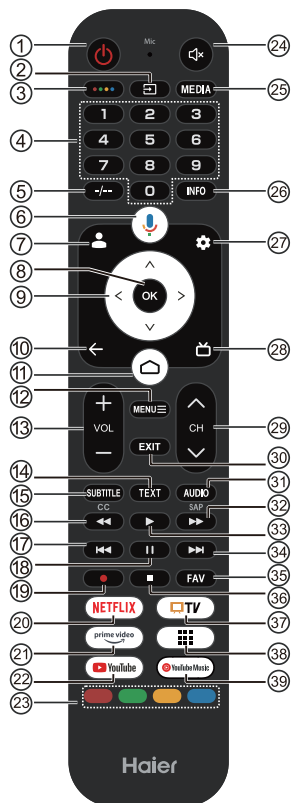


#	Element	Beskrivelse
1	Tænd/sluk-knap	Tryk for at tænde eller slukke TV'et. TV'et er fortsat strømforsynet, når det er slukket. Træk ledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.
2		Tryk for at åbne listen over indgangskilder.
3		Tryk for at åbne skærmtastaturet.
4	Tallene 0-9	Tryk for at indtaste et nummer på en tv-kanal.
5		Det afhænger af den faktiske funktion.
6		Tryk for at åbne Google Assistant.
7		Vælg eller tilføj en konto.
8	OK	Indtast det ønskede valg, eller udfør den valgte handling.

#	Element	Beskrivelse
9		Tryk for at navigere i skærmmenuen.
10		Vend tilbage til den forrige menu.
11		Tryk for at åbne startsiden.
12	MENU	Tryk for at åbne eller lukke skærmmenuen.
13	VOL+/VOL-	Tryk på VOL+ eller VOL- for at justere lydstyrken.
14	TEXT	Tryk for at vælge teleteksttilstand.
15	SUBTITLE	Åbn eller luk undertekster.
16		Tryk for at vende afspilningen i multimedie og Timeshift-tilstand.
17		Forrige spor.
18		Tryk for at holde pause i multimedietilstand og Timeshift-tilstand.
19		Tryk for at optage det TV-program, du ser i DTV-tilstand.
20	NETFLIX	Tryk for at åbne Netflix.
21	prime video	Tryk på prime video for at se tv-serier og film online (internetforbindelse er påkrævet).
22		Tryk for at åbne YouTube.
23	Coloured buttons	Udfør den relevante handling i henhold til prompten i bunden af menuen i teksten.
24		Tryk for at slå lyden fra.
25	MEDIA	Tryk for at åbne multimedieafspilleren.
26	INFO	Tryk for at vise kanaloplysningerne.
27		Tryk for at åbne indstillingsmenuen.
28		Tryk for at vise den elektroniske programoversigt i tv-tilstand.
29	CH^ /CH^v	Tryk på CH ^ eller CH ^v for at skifte tv-kanal.
30	EXIT	Det afhænger af den faktiske funktion.
31	AUDIO	Skift lydspor.
32		Tryk for at spole frem i multimedie og Timeshift-tilstand.
33		Tryk for at afspille i multimedietilstand og Timeshift-tilstand.
34		Næste spor
35	FAV	Tryk for at vælge eller fjerne din foretrukne kanal.
36		Tryk for at stoppe multimedieafspilning, REC og Timeshift-tilstand.
37		Tryk for at åbne Live TV.
38		Tryk for at åbne siderne med alle apps.
39		Tryk for at åbne YouTube Music.


Fjern dækslet til batterirummet.

Indsæt de 2 medfølgende batterier (Type AAA 1,5 V).

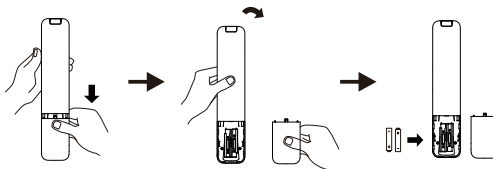


INDLEDENDE OPSÆTNING


Første gang, du tænder for dit tv, hjælper opsætningsguiden dig gennem indstillingerne i grundindstillingerne. Se tekst-tip for indledende opsætning.

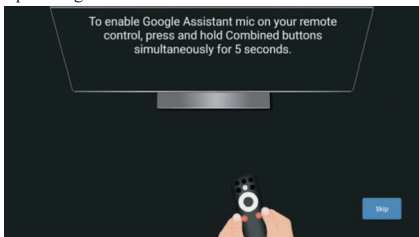


Den funktion bruges til fjernbetjeningens parringskode. Når koden er korrekt, kan du bruge Bluetooth-fjernbetjeningen til at betjene tv'et.

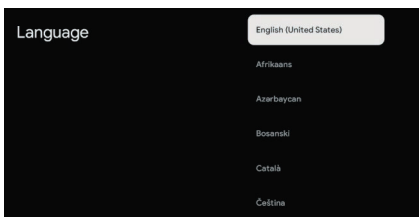


Tryk på ▲/▼ for at vælge systemsprog, og tryk på OK for at bekræfte sproget.

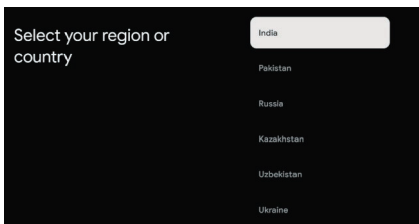


Tryk på ▲/▼ for at vælge region/land for dit apparat, og tryk på OK for at bekræfte

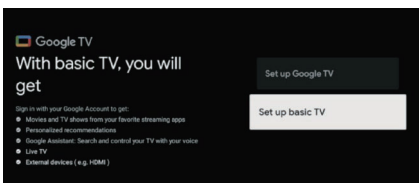

Tryk på ▲/▼ for at vælge "Set up basic TV" for dit apparat, og tryk på OK for at afslutte opsætningen.

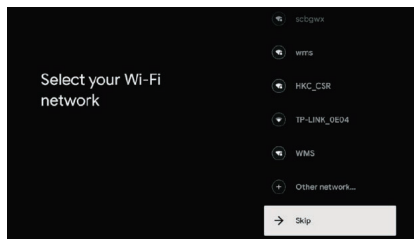


Tryk på ▲/▼ for at vælge trådløst netværk for forbindelse, tryk på OK, og indtast adgangskoden for at bekræfte, at forbindelsen lykkedes.

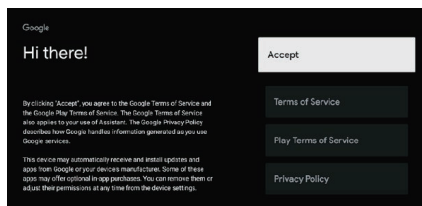


Ved at acceptere Googles servicevilkår for at forbedre denne produktoplevelse skal du trykke på "Accept" for at acceptere denne tilstand.




Den anvendes til at indstille dit apparats adgangskode til at sikre sikkerhed og privatliv.

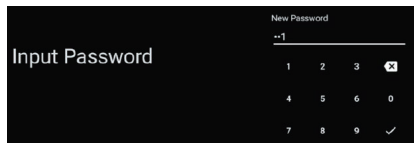


Tryk på OK for at få det bløde tastatur til at dukke op, og brug fjernbetjeningen til at indtaste adgangskoden på 4 cifre og automatisk hoppe til næste brugerflade.

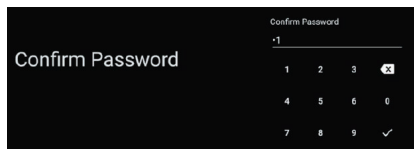


Bekræft adgangskoden igen, og hold den konsekvent. Brug fjernbetjeningen til at indtaste adgangskoden og afslutte adgangskoden.




For at vælge tilstanden skal du trykke på tasterne ▲/▼ for at vælge Home-tilstand og trykke "Yes"

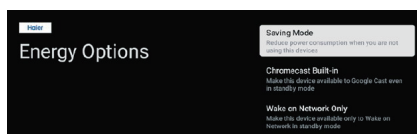


Vælg "Saving Mode", og fortsæt til næste trin

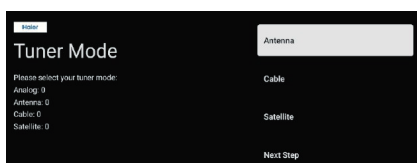


For at vælge Tuner-tilstand til søgning skal du trykke på vælg og trykke på OK for at bekræfte.

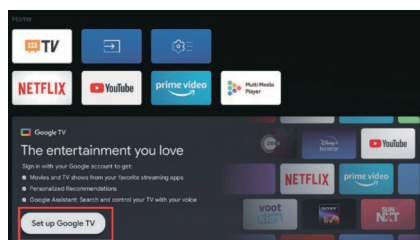

• Når du er i brugergrænsefladen, kan du skifte fra almindeligt tv til Google tv-indstillinger

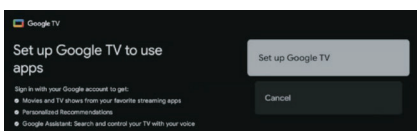

Tryk på ▲/▼ for at vælge "Set up Google TV" på dit apparat, og tryk på OK for at afslutte opsætningen

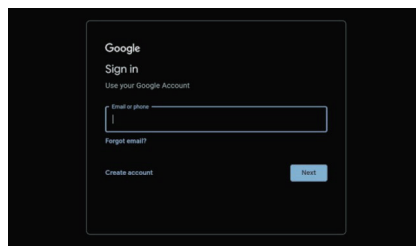


Brug din Google-konto til at logge ind.
Følg Google-vejledningen.

E-vejledning

E-vejledningen er indbygget i dit tv og kan vises på skærmen. For at finde ud af mere om dine tv-funktioner kan du gå ind i E-manualen ved at se, om følgende E-vejledning er tilgængelig afhængigt af regionen eller modellen.

1. Tryk på HOME-knappen for at gå ind på startside
2. Tryk på OP/NED/HØJRE/VENSTRE og OK-knappen for at vælge og gå ind i "E-Manual" i "Apps".

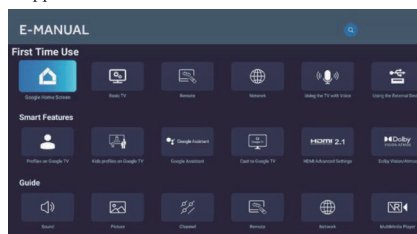

Bemærk: Billedet er kun til orientering.

Haier

Haier

LED-LCD-TV
KÄSIKIRJAAN

MALLI: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX

Haier

Lue tämä käyttöohje huolellisesti
ennen TV käyttöä ja tallenna se
tulevaa käyttöä varten.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white sans-serif font, centered within a solid gray square.

Haier

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAATIMUKSIA

- 1) Lue tämä käyttöohje.
- 2) Tallenna tämä käyttöohje.
- 3) Kuuntele kaikki varoitukset.
- 4) Seuraa kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tätä laitetta veden kanssa.
- 6) Puhdista vain kuivalla kankaalla.
- 7) Älä estä tuuletusaukkoja, asenna ohjeiden mukaan.
- 8) Älä asenna lähellä lämmönlähteitä, kuten säteilyä, lämpöverkkoja, liesiä tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
- 9) Ei kiertä polarisoidun pistokkeen turvallisuustarkastusta. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan korvataksesi vanhentunut pistorasia.
- 10) Varmista, että virtajohto ei voi toimia tai puristaa, etenkin pistokkeet, pistokkeet ja missä ne tulevat laitteesta.
- 11) Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisävarusteita.
- 12) Irrota tämä laite myrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- 13) Läheta kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle. Huolto vaaditaan, kun laite on vaurioitunut millään tavalla, kuten virtajohdon tai pistokkeen vaurioituminen, neste on valunut tai esineet ovat pudonneet laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai se on hylätty.
- 14) Verkkoliitäntää käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on oltava helppo käyttää.
- 15) Tuuletusta ei tule estää peittämällä tuuletusaukot esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- 16) Ei paljaita liekki lähteitä, joissa on avoimia liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- 17) Akkujen hävittämisen ympäristönäkökohtiin on kiinnitettävä huomiota.
- 18) Laitteiden käyttö lauhkeassa ilmastossa.
- 19) Laitetta ei tule altistaa tippoille tai roiskeille, eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, tule asettaa laitteeseen.
- 20) Varoitus: Tuotteen kiertämisestä aiheutuvien vammojen välttämiseksi on aina varmistettava, että koko tuote asetetaan vaakasuoraan pöydän pinnalle.

	VAROITUS SÄHKÖISEN KOKON RISKI EI AVAA!	
VAROITUS SÄHKÖISIEN KOKOJEN RISKIN PÄÄTTÄMISEKSI (TAI VIRALLISEN) TAKAISIN EI SAA POISTA. LAATUN HUOLTOJEN KONSULTO.		



Symboli osoittaa, että tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun riskin.



Symboli osoittaa, että tämän laitteen kirjallisuudessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.


VAROITUS: Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi.
VAROITUS: Paristoja ei tule altistaa äärimmäläiselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulipalolle ja vastaaville.




Tämä symboli osoittaa, että tällä tuotteella on kaksinkertainen eristys vaarallisen verkkojännitteen ja käyttäjän saatavilla olevien osien välillä. Käytä huollon aikana vain identtisiä varaosia.




Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa kaikkialla EU. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen mahdolliset ympäristö- tai ihmisten terveydelle aiheuttamat vahingot, sinun on kierrätettävä se vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleenikäytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite palautus- ja noutojärjestelmien avulla tai ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. He voivat palauttaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

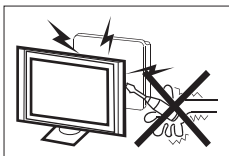


Tämän TV-vastaanotinta toinnassa käytetään suuria jännitteitä. Älä poista kaappia sarjasta. Jätä huolto pätevälle huoltohenkilöstölle.

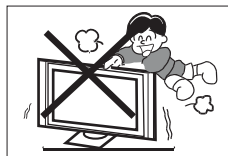

Älä koskaan seiso, nojaa tai työnä yhtäkkiä TV tai jalustaa vasten. Sinun tulisi kiinnittää erityistä huomiota lapsiin. Vakava vamma voi tapahtua syksyllä.

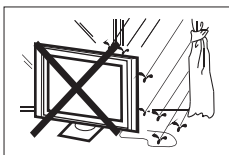

Älä altista TV-vastaanotinta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun riskin välttämiseksi.

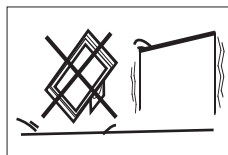


Älä aseta TV epävakaiseen autoon, jalustalle, hyllylle tai pöydälle. Vakava loukkaantuminen henkilölle ja television vaurioituminen voi johtaa siihen, että se putoo.




Älä pudota esineitä TV-kaapin aukkoihin tai aukkoihin tai työnä esineitä niihin. Älä koskaan valuta nestettä TV-vastaanotinta.



Jos TV-vastaanotinta ei käytetä pidempään aikaan, on suositeltavaa irrottaa pistoke pistorasiasta.

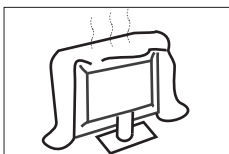


Älä estä takakannen tuuletusaukkoja. Riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä sähkökomponenttien vioittumisen estämiseksi.

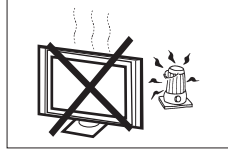

Vältä TV-vastaanotinta altistumista suoralle auringonvalolle ja muille lämmönlähteille. Älä aseta TV-vastaanotinta suoraan muihin lämpöä pidättäviin tuotteisiin, kuten videokasetti soittimiin ja audiovahvistimiin. Älä aseta televisioon avotulilähteitä, kuten kynttilöiden polttamista.



Älä aseta virtajohtoa TV-vastaanottimen alle.

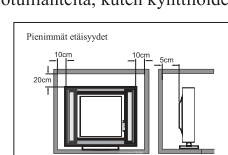

Jos televisio on asennettu osastoon tai vastaavaan koteloon, vähimmäisetäisyydet on pidettävä yllä. Lämmön kertyminen voi lyhentää television käyttöikää ja voi myös olla vaarallinen.

Pääominaisuudet:

- ① Käytetään televisiona, näyttöpäätte;
- ② korkea luminanssi, laaja katselukulma;
- ③ voi tallentaa ilma- ja kaapeli TV-ohjelmia;
- ④ HDMI-liitäntä;
- ⑤ Mediasoitin (USB);

Asusteisiin

Tunnistamisessa 2
 Käyttöoppaat 1

Pääparametri

Kuvakoko (Diagonal)	43 tuumaa	50 tuumaa	55 tuumaa	65 tuumaa
päätöslauselma	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Kuvasuhdetta	16:9			
TV-järjestelmä	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Video signaalijärjestelmä	PAL/NTSC/SECAM			
Kanavan vastaanottaminen	DVB-T2:1000, DVB-C: 1000, ATV:99			
Tulovirtajännite	100-240V~ 50/60Hz			
Tehonkulutus	100W	120W	150W	170W
Äänilähdön teho (THD≤ 7 %)	2 x 8W	2 x10W		
Signaalin tulo/lähtö	Teräväpiirtoinen multimediarajapinta (HDMI) x 4 Yhdistelmä video tulo x 1 Äänitulo x 1 LAN-tulo x 1 USB x 2 OPTINEN lähtö x 1 kuulokkeensa lähtö x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Vaakasuora määritelmä (TV-linja)	Yhdistelmävideosyöttö >= 350			




Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.




Valmistettu Dolby Labsin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ensimmäinen vaihe: Kiinnitä seinäkiinnikkeet laajennus ruuveilla (4 * 36PWA).

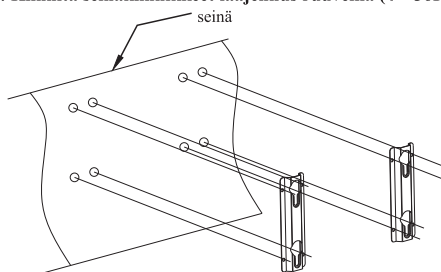


Vaihe 2: Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm / 4kpl)
LCD TV takaosaan 8kgf.cm: n avulla.


* TV esiintymisen aineelliselle esineelle.

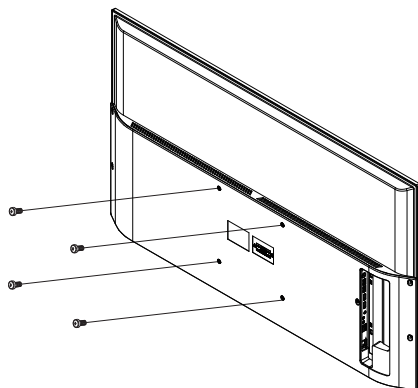

Vaihe kolme: Aseta LCD-TV seinäkiinnitys ruuveilla seinäkiinnikkeisiin.

Varoitus: TV ja seinän välinen kulma ei saa ylittää 3 °.

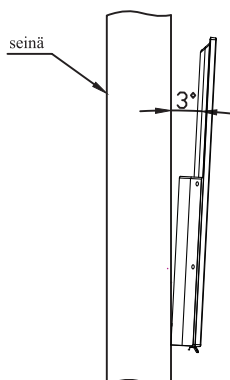


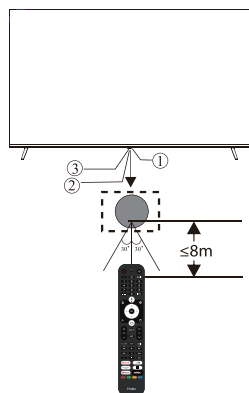Etupaneeli

1: Ulkoinen anturi.

2: LED-merkkivalo: PUNAINEN ● STAND-BY.

3: Näppäimistö

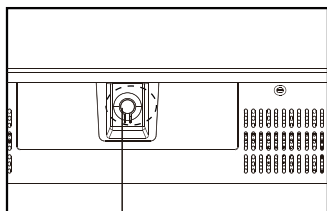

VIRTAKYTKIMEN

(1) Valmiustilassa - Käynnistä TV painamalla painiketta.

(2) Käynnistystilassa - Paina pysäytys painiketta.

Takaosan etuyhteydet (SIDE)

Kaikki terminaalit (vasemmalta oikealle):

HDMI1(eARC/ARC) , LNB IN, ANT IN, USB, CI, kuulokkeet.


AV-liitännät takana

Kaikki terminaalit (vasemmalta oikealle):

RJ45, OPTICAL-lähtö, VIDEO, AUDIO-tulo (L / R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Huomautus:


Kun HDMI-portti saa DVI-signaalin, äänisignaali vastaanotetaan AV Audio -kanavalta.

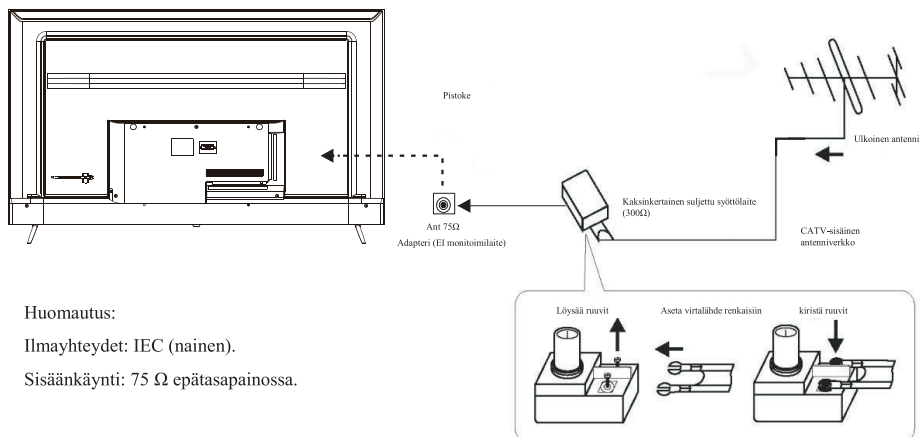ANTENNI

Huomautus:

Ilmayhteydet: IEC (nainen).

Sisäänkäynti: 75 Ω epätasapainossa.

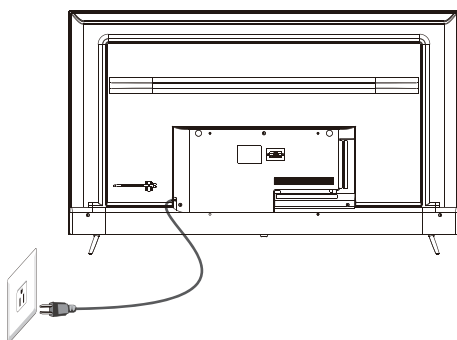**ESIASETUSTILASSA (HDMI)**


	päättöslauselma	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

LAITTEISTO AV

Tämä TV tarjoaa AV-ryhmän kätevälle yhteydelle videonauhuriin, DVD-levylle tai muuhun videolaitteeseen.

Katso myös kytkettyjen laitteiden omistajan käsikirja.


Voit käyttää taka-TV sisäänkäyntiliitimiä seuraavasti.

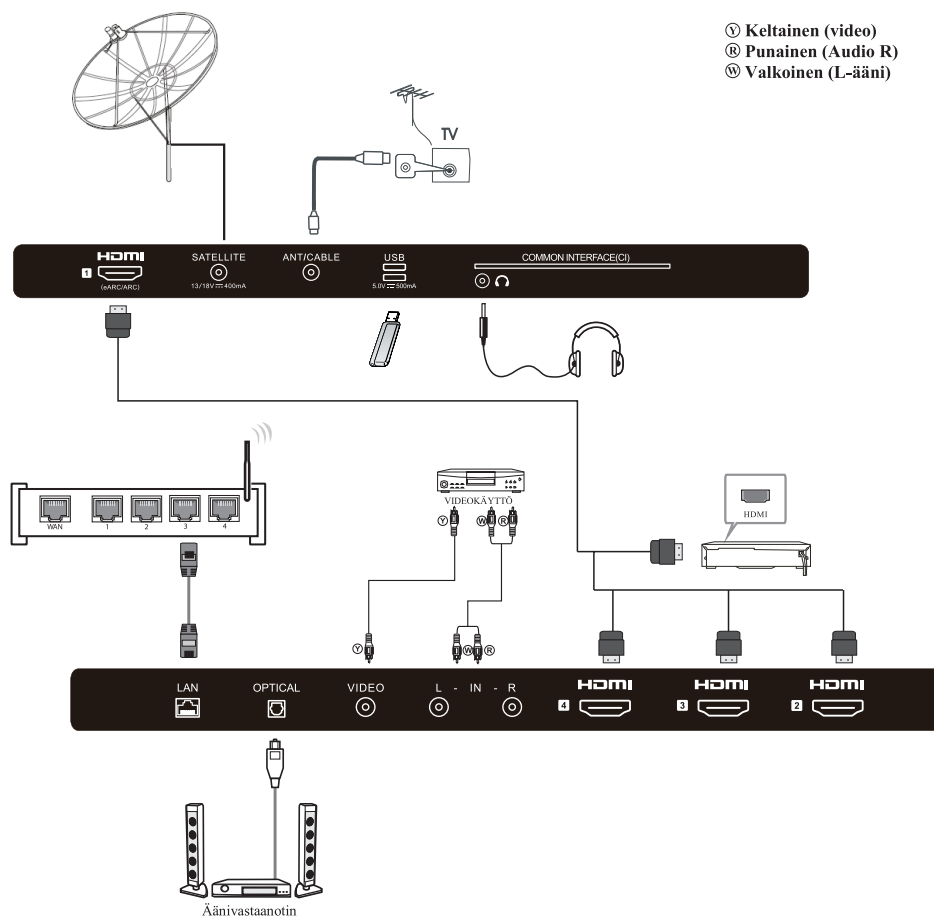

Se voidaan kytkeä seuraaviin laitteisiin: videonauhuri, monilevysoitin, DVD, videokamera, videopeli tai stereojärjestelmä jne.

Huomautus:


1. Kun HDMI-portti vastaanottaa DVI-signaalin, "AV Audio" -kanava vaihdetaan äänen vastaanottamiseksi HDMI-portista.
2. Joskus sitä ei tueta eri laitteissa, koska laitteen epästandardi signaali varmistaa.

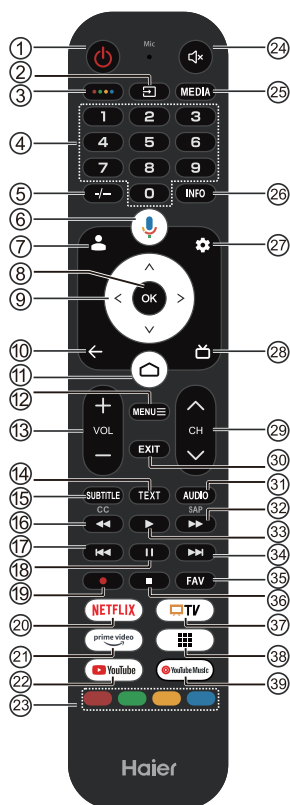

#	Esineen	Kuvauksia
1	virtalähde	Paina kytkeäksesi television päälle tai pois päältä. Kun televisio kytketään pois päältä, virta virtaa edelleen sen läpi. Irrota virtajohto kokonaan pois päältä.
2		Paina avataksesi syöttölähteiden luettelon.
3		Avaa Pehmeä näppäimistö painamalla.
4	0-9 numeron	Paina kirjoittaaksesi TV kanavan numeron.
5		Riippuu käyttämästäsi toiminnosta
6		Avaa Google Assistant painamalla.
7		Valitse tai lisää tili.
8	OK	Kirjoita valittu vaihtoehto tai suorita valittu toimenpide.


#	Esineen	Kuvauksia
9		Paina selataksesi näyttövalikkoa
10		Palaa edelliseen valikkoon.
11		Avaa kotisivu painamalla.
12	MENU	Avaa tai sulje näyttövalikko painamalla.
13	VOL+/VOL-	Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL-.
14	TEXT	Paina valitaksesi teksti-tv tila
15	SUBTITLE	Avaa tai sulje tekstitys.
16		Paina keltaksesi toistoa taaksepäin multimedia & ajansiirtotilassa.
17		Edellinen kappale.
18		Paina pysäyttääksesi multimedia & ajansiirtotilan.
19		Paina nauhoittaaksesi TV ohjelma, jota katsot DTV tilassa.
20	NETFLIX	Kosketa avataksesi NETFLIX.
21	prime video	Kosketa päävideota katsellaksesi televisio-ohjelmia ja elokuvia verkossa (vaatii Internet-yhteyden).
22		Kosketa avataksesi YouTube.
23	Coloured buttons	Suorita liittyvät toiminnot teksti valikko painikkeen kehotuksen perusteella.
24		Paina avataksesi hiljaisuustilan.
25	MEDIA	Paina avataksesi multimediasioitin.
26	INFO	Paina näyttääksesi kanavaviedot.
27		Avaa asetusvalikko koskettamalla.
28		Paina näyttääksesi elektronisen ohjelmointioppaan TV-tilassa.
29	CH^ /CH^v	Vaihda TV kanava painamalla CH ^ tai CH ^v .
30	EXIT	Riippuu käyttämästäsi toiminnosta
31	AUDIO	Vaihda kappaletta.
32		Paina keltaksesi toistoa eteenpäin multimedia & ajansiirtotilassa.
33		Paina toistaaksesi multimedia & ajansiirtotilassa.
34		Seuraava kappale
35	FAV	Paina valitaksesi tai poistaaksesi suosikki kanavasi.
36		Paina pysäyttääksesi multimediasioitin, nauhoitus ja ajansiirtotila.
37		Paina avataksesi Live TV.
38		Paina avataksesi kaikki sovellukset sivusto.
39		Paina avataksesi YouTube Music.

Poista paristokotelon kansi.
Aseta 2 mukana toimitettua paristoa (Tyyppi AAA 1,5 V).

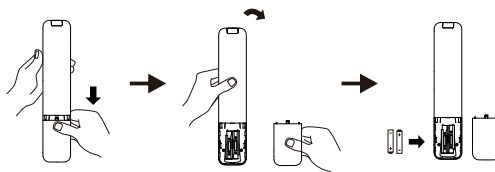


Ensimmäinen asennus


Kun otat TV käyttöön ensimmäisen kerran, ohjattu asennusopastaa sinua perusasetusten määrittämisen kautta. Noudata tekstikehoitteita aloittaaksesi ensimmäisen asennuksen.

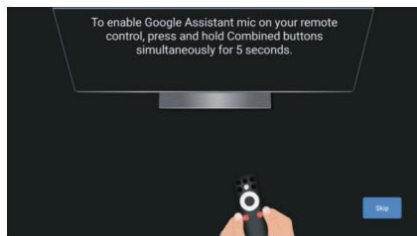

Tätä toimintoa käytetään kaukosäätimen binäärikoodiin. Kun koodi on onnistunut, voit käyttää TV Bluetooth- kaukosäätimen.

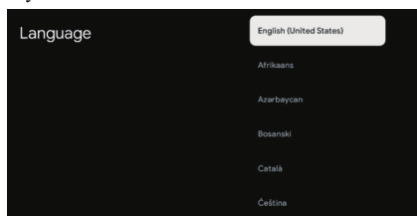


Paina ▲/▼ valitse järjestelmän kieli ja paina OK vahvista kieli.

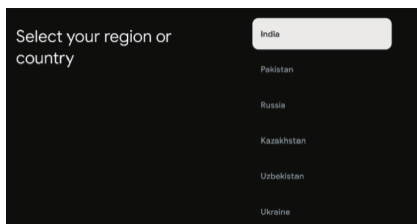


Paina ▲/▼ valitse laitteesi alue/maa paina ja vahvista paina OK.



Paina ▲/▼ valitse "Set up basic TV"-määrittäksen ja paina OK täydentääksesi määrittäksen.

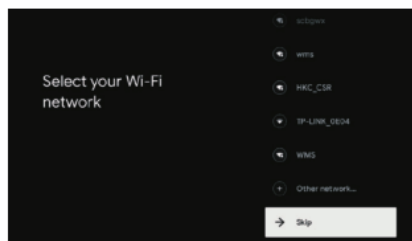


Paina ▲/▼ valitse wifi, johon haluat muodostaa yhteyden, paina OK ja kirjoita salasana vahvistaaksesi, että yhteys on onnistunut.

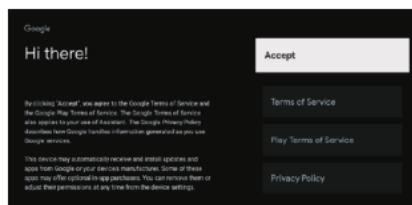


Jos hyväksyt Googlen palveluehdot parantaaksesi tuotekokemusta, valitse "Accept" hyväksyäksesi tämän termin.




Käytetään laitteen salasanan asettamiseen turvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseksi.

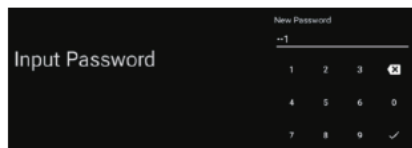


Paina OK, jos haluat näyttää virtuaalisen näppäimistön, ja syötä 4-numeroinen salasana kaukosäätimellä siirtyäksesi automaattisesti seuraavaan käyttöliittymään.

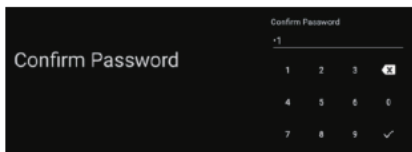


Vahvista salasanasasi uudelleen ja varmista, että se on johdonmukainen. Käytä kaukosäädintä salasanan syöttämiseen ja täydentämiseen.

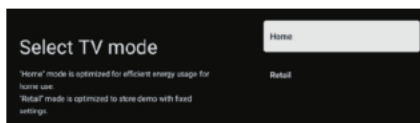


Valitse tila painamalla ▲/▼-painiketta valitaksesi Kotitila ja paina "Yes".

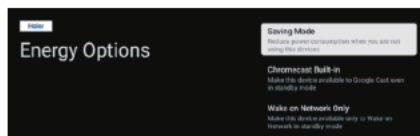


Valitse "Saving Mode" ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

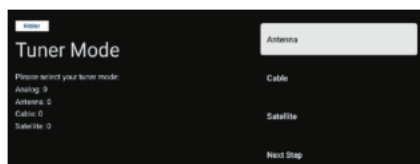


Jos haluat valita Tuner-tilan hakua varten, valitse ja vahvista painamalla OK.

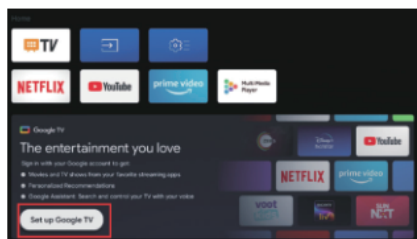

- Kun olet käyttöliittymässä, voit siirtyä TV:n perusasetuksista Google TV - asetuksiin

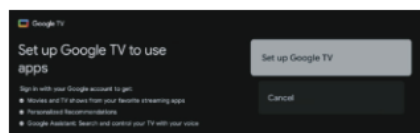

Paina ▲/▼ valitaksesi "Set up Google TV" laitteessasi ja viimeistele asetus painamalla OK.

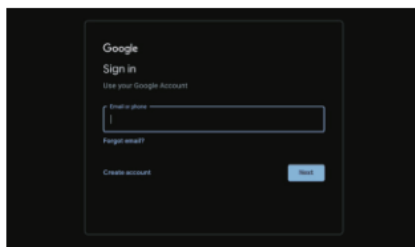


Käytä Google-Tiliäsi kirjautuaksesi sisään. Seuraa Googlen apua.

E-käsikirja

E-käsikirja on integroitu TV ja sitä voi katsella näytöllä. Lisätietoja TV toiminnoista saat E-käsikirja tutustumalla seuraaviin. E-käsikirja voi olla saatavilla alueesta tai mallista riippuen.

1. Paina HOME-painiketta päästäksesi kotisivulle.
2. Valitse ja käytä "Apps": ssa YLÖS /ALAS/ VASEN /OIKEA - ja OK-painikkeita paina "E-Manual".

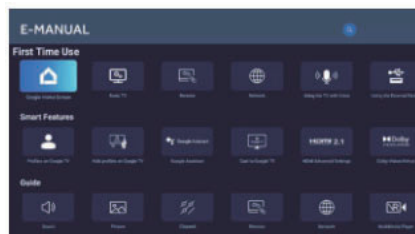

Huomautus: Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamistarkoituksessa.

Haier

Haier

*MANUAL DE
UTILIZARE TV LED LCD*

*MODEL: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX*


Haier

Înainte de a utiliza televizorul, vă rog să CITIȚI
acest manual cu atenție apoi păstrați-l pentru
referințe ulterioare

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, is centered within a solid gray square.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Luați în considerare toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Să nu folosiți acest aparat lângă apă.
- 6) Curățați doar folosind o cârpă uscată.
- 7) Să nu blocați găurile pentru ventilație, instalați conform cu instrucțiunile.
- 8) Să nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, grile de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Să nu anulați scopul siguranței de la ștecherul polarizat. În cazul în care ștecherul furnizat nu se potrivește cu priza, chemați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- 10) Protejați cablul de alimentare pentru ca acesta să nu fie călcat ori ciupit, în special la ștecher, la priză și la locul unde acesta iese din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile care sunt specificate de către producător.
- 12) Scoateți acest aparat din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este folosit perioade lungi de timp.
- 13) Pentru toate lucrările de întreținere consultați personalul de service calificat. Reparația este necesară în cazul în care aparatul a fost în vreun fel deteriorat, cum ar fi cablu de alimentare sau ștecher deteriorat, a fost vărsat lichid, sau au căzut obiecte în aparat, acesta a fost expus la ploaie ori umezeală, nu funcționează normal, sau a fost scăpat.
- 14) Ștecherul principal este folosit ca și dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor accesibil.
- 15) Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea găurilor de ventilație cu articole cum ar fi ziare, față de masă, perdele, etc.
- 16) Pe aparat nu trebuie să fie plasate surse de flăcără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.
- 17) Trebuie acordată atenție asupra aspectelor de mediu la aruncarea bateriilor.
- 18) Utilizarea aparatului în climat moderat.
- 19) Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vase, nu trebuie să fie așezate pe aparat.
- 20) Avertizare: Pentru evitarea oricărei răniri cauzate de înclinarea produsului, vă rog să vă asigurați întotdeauna că întregul produs a fost așezat orizontal pe suprafața mesei.

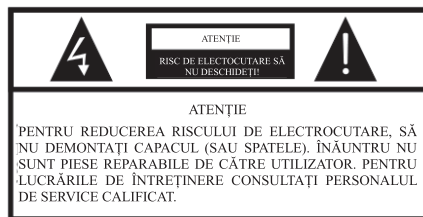

Simbolul indică faptul că tensiuni periculoase care constituie un risc de electrocutare sunt prezente în această unitate.



Simbolul indică faptul că în literatura care însoțește această unitate există instrucțiuni importante de utilizare și întreținere.

ATENȚIONARE:

Pentru reducerea riscului de incendiu sau electrocutare, să nu expuneți acest aparat la umezeală sau ploaie.

ATENȚIONARE:


Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldura de la lumina directă a soarelui, de la foc sau ceva similar.




Simbolul acesta indică faptul că acest produs are încorporată izolație dublă între tensiunea de rețea periculoasă și părțile accesibile utilizatorului. La întreținere utilizați doar piese de schimb identice.




Marcajul acesta indică faptul că în întreaga UE acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru prevenirea posibilelor daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil ca să promovați reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rog să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de unde s-a cumpărat produsul. Ei pot să preia acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

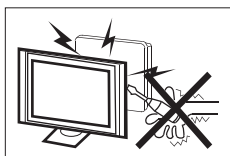


La funcționarea acestui receptor televizor se utilizează tensiuni înalte. Să nu îndepărtați spatele carcasei de la TV-ul dumneavoastră. Pentru lucrările de întreținere consultați personalul de service calificat.

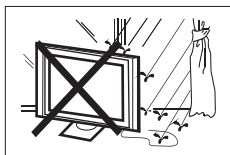


Pentru prevenirea riscului de incendiu sau electrocutare, să nu expuneți televizorul la umezeală sau ploaie.

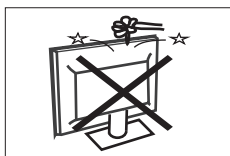


Să nu scăpați și nu împingeți obiecte în fantele ori deschiderile carcasei televizorului. Să nu vărsați niciodată nici un fel de lichid pe televizor.

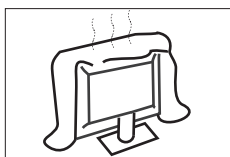


Să nu blocați găurile de ventilație de la capacul din spate. Ventilația adecvată este esențială pentru a preveni defectarea componentelor electrice.

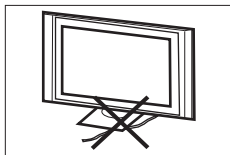


Să nu prindeți cablul de alimentare sub televizor.

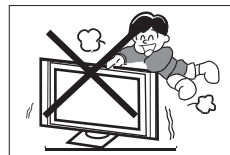


Niciodată să nu stați, să nu vă sprijiniți și nu împingeți brusc televizorul sau suportul acestuia. Trebuie să acordați o deosebită atenție copiilor. În caz de cădere, pot să apară răni grave.

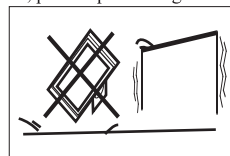


Să nu așezați televizorul pe un cărucior, suport, raft sau masă instabilă. Dacă televizorul cade, pot să rezulte răni grave ale unei persoane și deteriorarea acestuia.

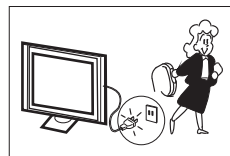

Atunci când televizorul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, este recomandat să scoateți ștecherul din priză

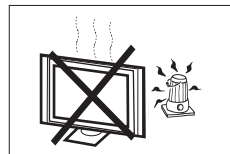

Evitați expunerea televizorului la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură. Să nu așezați televizorul direct pe alte produse care emană căldură, cum ar fi playere video și amplificatoare audio. Să nu așezați pe televizor surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.

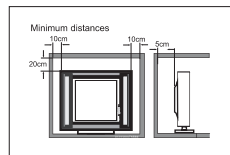

Distanțele minime trebuie să fie menținute în caz că televizorul urmează să fie încorporat într-un compartiment sau o carcasă similară. Acumularea de căldură poate să reducă durata de viață a televizorului dvs. și de asemenea poate să fie periculoasă.

Caracteristici principale

- ① Utilizat ca și terminal de afișare televiziune;
- ② Luminozitate mare, unghi larg de vizualizare;
- ③ Poate memora programe TV Prin Aer Și Prin Cablu;
- ④ Interfață HDMI;
- ⑤ Player Multi-Media (USB);

Accesorii

- Telecomandă.....2
- Manual de Utilizare.....1

Parametrii principali

Dimensiune de Vizualizare Imagine (Diagonală)	43 inch	50 inch	55 inch	65 inch
Rezoluție	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
Raport Aspect	16 : 9			
Sistem TV	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2			
Sistem Semnal Video	PAL/NTSC/SECAM			
Recepție Canale	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Tensiune de Alimentare	100-240V~ 50/60Hz			
Consum energie	100W	120W	150W	170W
Putere de Ieșire Audio (THD ≤ 7 %)	2× 8W	2×10W		
Intrare/ieșire semnal	Interfață Multimedia de Înaltă Definiție (HDMI) × 4 Intrare Video Compozită × 1 Intrare Audio × 1 Intrare LAN × 1 USB × 2 INTRARE OPTICĂ × 1 IEȘIRE CĂȘTI ×1 RF × 1 LNB IN × 1 CI × 1			
Definiție orizontală (linii TV)	Intrare Video compozită >=350			




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.




Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Primul Pas: Utilizați dibluri (4*36PWA) pentru a fixa în perete suporturile pentru montare pe perete.

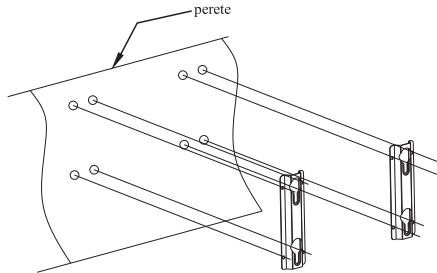


Pasul Doi: Fixați șuruburile de montare pe perete (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4buc) în partea din spate a televizorului LCD, utilizând un cuplu de 8kgf.cm.

* Aspectul TV-ului depinde de obiectului material.

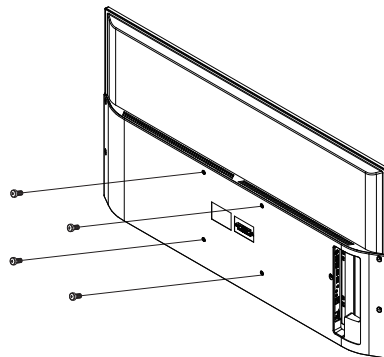


Pasul Trei: Puneți TV LCD cu șuruburile de montare pe perete pe suporturile pentru montare pe perete.


Atenție: unghiul dintre TV și perete nu trebuie să fie mai mare de 3°.

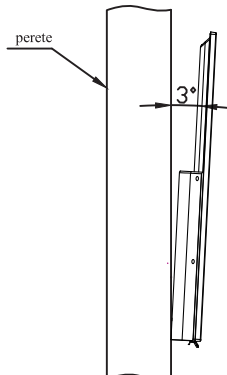

Panoul frontal

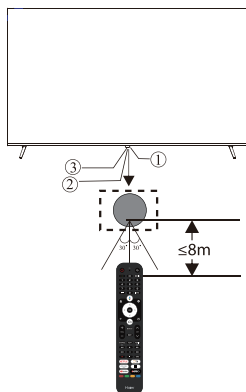

- 1: Senzor telecomandă.
- 2: Indicator LED:ROȘU ● ÎN AȘTEPTARE.
- 3: Tastatură

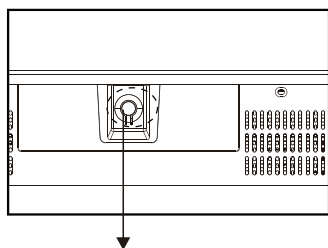

ÎNTRERUPĂTOR PORNIRE

- (1) În modul așteptare - Apăsați butonul pentru a porni televizorul.
- (2) În starea pornit - Apăsați butonul pentru a opri.

Conexiuni AV din SPATE (LATERAL)



Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, ieșire CĂȘTI.

Conexiuni AV din SPATE





Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

RJ45, ieșire OPTICĂ, VIDEO, intrare AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Notă:

Atunci când portul HDMI primește semnal DVI, semnalul audio este primit de la canalul audio AV.

ANTENA

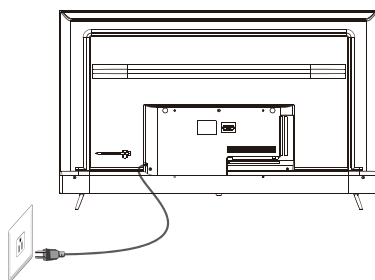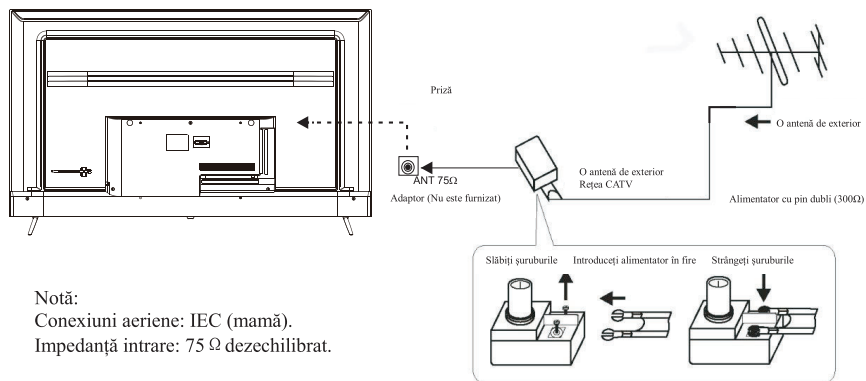


MOD PRESETAT (HDMI)

	REZOLUȚIE	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

ECHIPARE AV

Acest televizor oferă o serie de conectori AV pentru o conexiune convenabilă la VCR, DVD sau alte echipamente video. Vă rog să consultați de asemenea și manualul de utilizare al echipamentului care urmează să fie conectat.


Puteți să utilizați conectorii de intrare din spatele televizorului, după cum urmează.

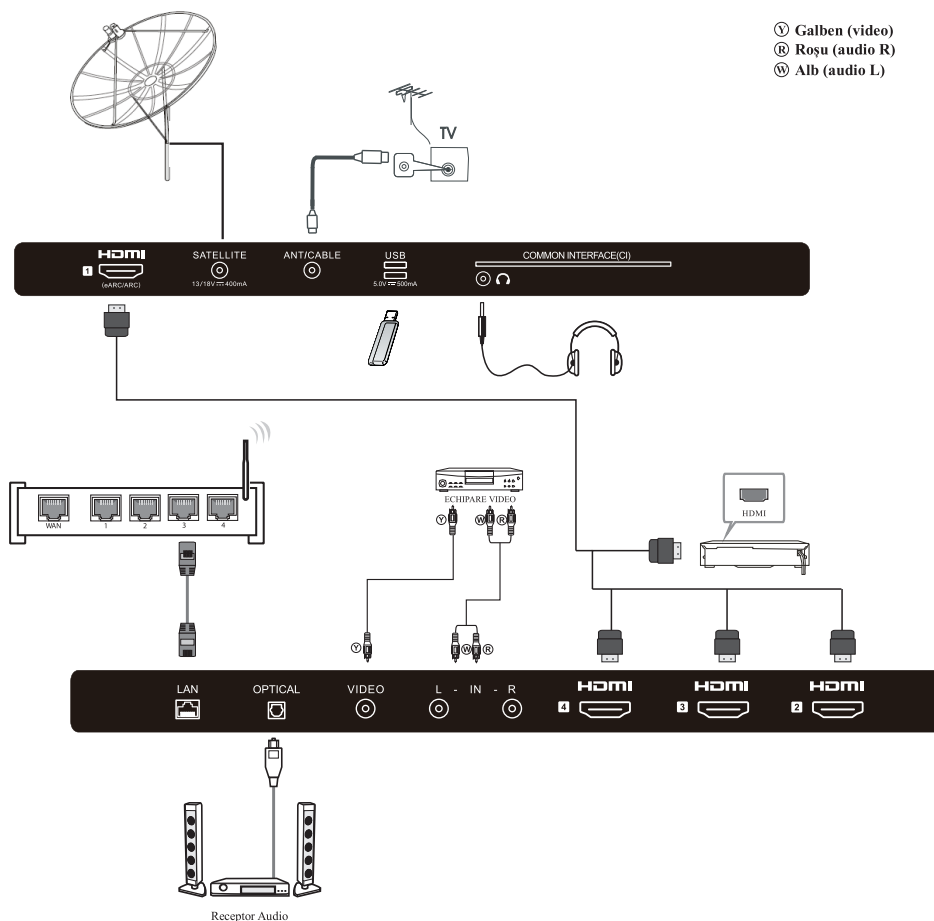

Poate să fie conectat la următoarele aparate: VCR, player multi disc, DVD, cameră video, consolă jocuri sau sistem stereo, etc.....

Notă:


1. Atunci când portul HDMI primește semnal DVI, canalul „AV Audio” este schimbat pentru a primi sunet pentru portul HDMI.
2. Uneori nu va fi suportat pe dispozitive diferite, pentru că dispozitivul furnizează semnal non-standard.

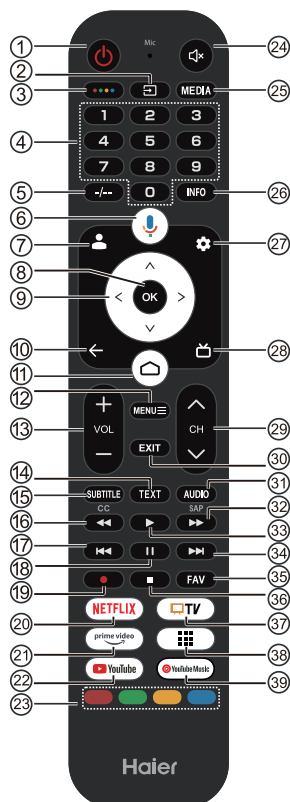

#	Articol	Descriere
1	Pornire	Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. Chiar dacă televizorul este oprit, curentul totuși circulă prin el. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți din priză cablul de alimentare.
2		Apăsați ca să deschideți lista surselor de intrare.
3		Apăsați ca să deschideți Tastatura Soft.
4	număr 0-9	Apăsați ca să introduceți un număr de canal TV.
5		Depinde de funcția reală.
6		Apăsați ca să deschideți Google Asistent.
7		Alegeți sau adăugați un cont.
8	OK	Intrați în opțiunea selectată sau efectuați operația selectată.

#	Articol	Descriere
9		Apăsați ca să navigați prin meniul de pe ecran.
10		Revenire la meniul anterior.
11		Apăsați ca să deschideți Pagina de Pornire.
12	MENU	Apăsați ca să deschideți sau să închideți meniul de pe ecran.
13	VOL+/VOL-	Apăsați VOL+ sau VOL- ca să ajustați nivelul volumului.
14	TEXT	Apăsați pentru a selecta modul teletext
15	SUBTITLE	Deschideți sau închideți subtitrarea..
16		Apăsați pentru redare inversă în modul multimedia & Timeshift.
17		Piesa anterioară.
18		Apăsați pentru pauză în modul multimedia & Timeshift.
19		Apăsați pentru a înregistra programul TV pe care îl urmăriți în modul DTV.
20	NETFLIX	Apăsați ca să deschideți NETFLIX.
21	prime video	Apăsați pentru a accesa serviciul Prime Video pentru vizionarea emisiunilor TV și filmelor online (este necesară o conexiune la internet).
22		Apăsați ca să deschideți YouTube.
23	Coloured buttons	Implementează operațiunile relevante conform cu mesajul din partea de jos a meniului din text.
24		Apăsați pentru dezactivare sunet.
25	MEDIA	Apăsați pentru a deschide playerul multimedia.
26	INFO	Apăsați pentru afișarea informațiilor despre canal.
27		Apăsați ca să deschideți meniul de setări.
28		Apăsați pentru a afișa ghidul electronic de programe în modul TV.
29	CH^ /CH^	Apăsați CH ^ sau CH ^ ca să schimbați canalele TV.
30	EXIT	Depinde de funcția reală.
31	AUDIO	Comutare sunet.
32		Apăsați pentru derularea rapidă în modul multimedia & Timeshift.
33		Apăsați pentru redare în modul multimedia & Timeshift.
34		Piesa următoare
35	FAV	Apăsați pentru a selecta sau elimina canalul preferat.
36		Apăsați pentru oprire redare multimedia, mod REC & Timeshift.
37		Apăsați pentru a deschide televiziunea în direct.
38		Apăsați pentru a deschide paginile cu toate aplicațiile.
39		Apăsați pentru a deschide YouTube Music.


Scoateți capacul compartimentului bateriei.
Introduceți cele 2 baterii furnizate (Tip AAA 1,5V)

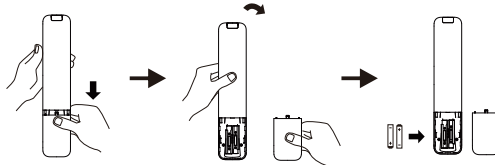


SETARE ÎNIȚIALĂ

Prima dată când porniți televizorul, asistentul de configurare vă va ghida în stabilirea setărilor de bază.


Vă rog să ascultați Textul cu Sfaturi La Prima Configurare.

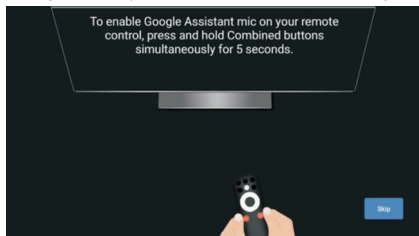


Această funcție este utilizată pentru codul de asociere al telecomenzii. După ce codul este reușit, puteți să utilizați telecomanda Bluetooth pentru a utiliza televizorul.

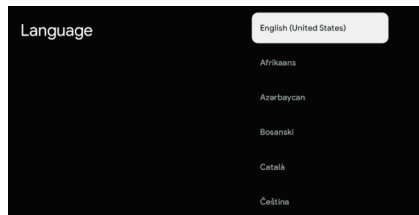


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta limba sistemului apoi apăsați OK pentru a confirma limba.

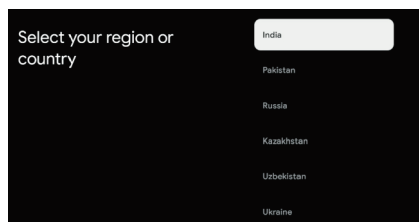


Apăsați ▲/▼ ca să selectați regiunea țara dispozitivului dumneavoastră apoi apăsați OK pentru a confirma.

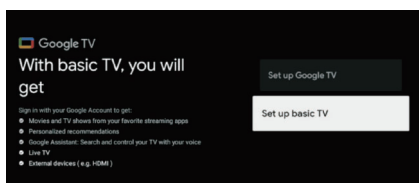

Apăsați ▲/▼ pentru a selecta "Configurare TV de bază" a dispozitivului apoi apăsați OK pentru a finaliza configurarea.

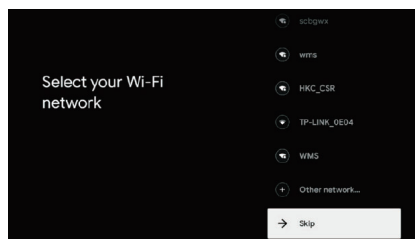


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta rețeaua Wi-Fi la care să vă conectați, apoi apăsați OK și introduceți parola pentru a confirma că conexiunea este reușită.

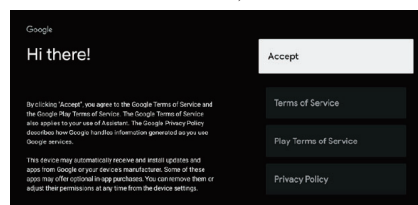


Prin acceptarea Termenilor de Serviciu Google pentru îmbunătățirea experienței produsului selectați "Accept" pentru a accepta această condiție.




Utilizat pentru setarea parolei dispozitivului dumneavoastră pentru a se asigura securitatea și confidențialitatea

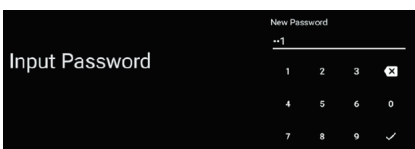


Apăsați OK pentru a deschide tastatura virtuală apoi utilizați telecomanda pentru a introduce parola cu 4 cifre, automat săriți la următoarea interfață.

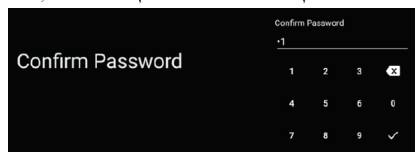


Confirmați din nou parola apoi asigurați-vă că este consistentă. Utilizați telecomanda pentru a introduce parola și completați setarea parolei.




Pentru a selecta modul, apăsați tasta ▲/▼ pentru a selecta modul Acasă și apăsați "Da".

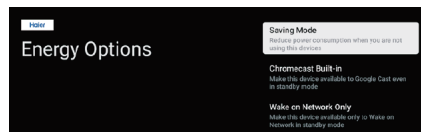


Selectați "Modul economisire energie" și treceți la următorul pas.

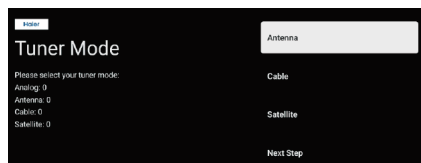


Pentru a selecta modul Tuner pentru căutare, apăsați pentru a selecta și apăsați OK pentru a confirma.

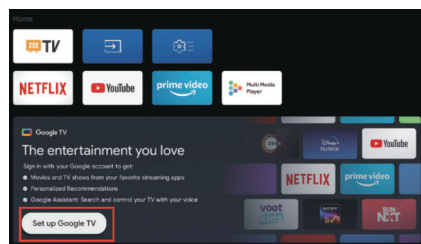

Odată ce sunteți în interfața utilizatorului, puteți trece de la televizorul de bază la setările Google TV

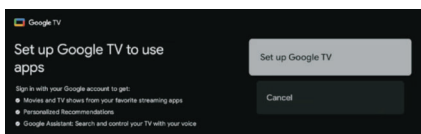

Apăsați ▲/▼ pentru a selecta "Configurare Google TV" al dispozitivului dumneavoastră și apăsați OK pentru a finaliza configurarea.

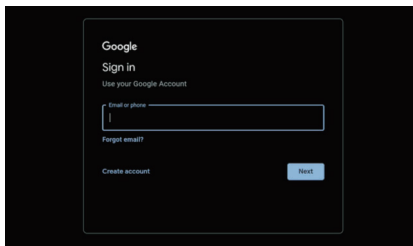


Utilizați contul dumneavoastră Google pentru a vă autentifica.
Urmați Ghidul Google.

E-Manual

E-Manualul este încorporat în televizorul dumneavoastră și poate fi afișat pe ecran. Pentru a afla mai multe despre caracteristicile televizorului dumneavoastră, accesați E-Manualul dumneavoastră urmând instrucțiunile de mai jos.

E-Manualul poate fi disponibil în funcție de regiunea sau modelul dispozitivului,

1. Apăsați butonul ACASĂ pentru a accesa pagina acasă.
2. Apăsați butoanele SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA și OK pentru a

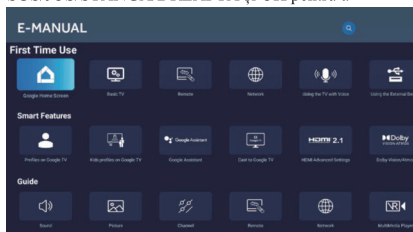

Observație: Imaginea este doar pentru referință.

Haier

Haier

BRUKERHÅNDBOK FOR LED LCD-TV

MODELL: H43K800UX

H50K800UX

H55K800UX

H65K800UX


Haier

LES denne håndboken nøye før du
bruker TV-en og ta vare på den for
fremtidig referanse



VIKTIG INSTRUKSJONER FOR SIKKERHET

- 1) Les disse instruksjonene.
- 2) Ta vare på disse instruksjonene.
- 3) Adhør alle advarsler.
- 4) Følg alle instruksjoner.
- 5) Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann.
- 6) Rengjør kun med en tørr klut.
- 7) Ikke blokker noen ventiler, installer som anvist.
- 8) Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som generer varme.
- 9) Ikke ogå sikkerhetsformålet til den polariserte pluggen. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer til stikkontakten, ta kontakt med en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
- 10) Beskytt strømledninger fra å bli tråkket på eller klemte, spesielt ved støpsler, stikkontakter og der de kommer ut av utstyret.
- 11) Bruk kun tilbehør/tilleggsutstyr spesifisert av produsenten.
- 12) Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke er i bruk på lenge.
- 13) Overlat alt vedlikeholdsarbeid til kvalifisert personell for vedlikehold. Service er nødvendig når enheten har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i enheten, enheten har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som den skal, eller har falt.
- 14) Støpselet brukes som en enhet for frakobling, som bør holdes lett tilgjengelig.
- 15) Ikke dekk til åpningen for ventilasjon med aviser, duker, gardiner og andre gjenstander for å hindre ventilasjon.
- 16) Ingen kilder med åpen flamm, som tente stearinglys, bør plasseres på instrumentet.
- 17) Miljøaspekter ved håndtering av batteri bør noteres.
- 18) Bruk instrumentet i mildt klima.
- 19) Enheten må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, og gjenstander som inneholder væske (som vaser) må ikke plasseres på enheten.
- 20) Varsel: For å unngå skade forårsaket av vipping av produktet, sørg alltid for at hele produktet er i vater inne i bordplaten.

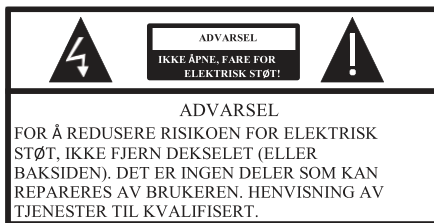

 DETTE SYMBOLET INDIKERER AT FARLIGE SPENNINGER SOM GIR FARE FOR ELEKTRISK STØT I DENNE ENHETEN.

 Dette symbolet indikerer at det er viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold i litteraturen som følger med denne enheten.

VARSEL:

For at redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette utstyret for regn eller fuktighet.

VARSEL:


Batterier må ikke utsettes for sterk varme som sollys, ild osv.




Dette symbolet indikerer at dette produktet har dobbel isolasjon mellom farlig forsyningsspenning og brukertilgjengelige deler. Bruk kun identiske reservedeler for reparasjoner.




Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert håndtering av avfall, fremmer ansvarlig resirkulering av avfall bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk systemet for retur og innsamling eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan bruke dette produktet for miljøsikket resirkulering.

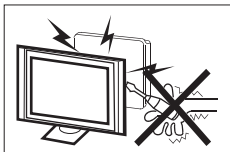


Høy spenning brukes i driften av denne TV-mottakeren. Ikke fjern kabinettet fra utstyret. Overlat reparasjoner til kvalifisert personell for service.

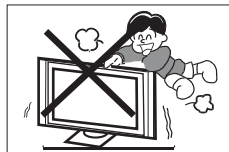

Stå aldri, len deg på eller skyv TV-en eller stativet plutselig. Du bør være spesielt oppmerksom på barn. Alvorlig skade kan oppstå hvis du mister den.

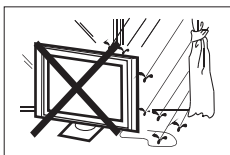

For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, ikke utsett TV-mottakeren for regn eller fuktighet.

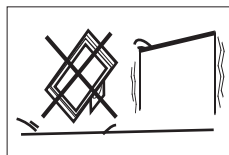


Ikke plasser TV-en på en ustabil vogn, stativ, hylle eller bord. Alvorlig personskafe og skade på TV-en hvis den mistes.




Ikke slipp eller dytt gjenstander inn i sporene eller åpningene til TV-kabinett. Søl aldri væske på TV-mottakeren.




Når TV-mottakeren ikke skal brukes på lang tid, anbefales det å trekke ut strømledningen fra strømuttaket.

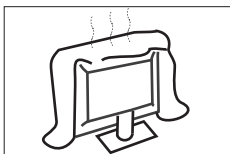


Ikke blokker hullene for ventilasjon på bakdekselet. Tilstrekkelig ventilasjon er avgjørende for å forhindre svikt i elektriske komponenter.

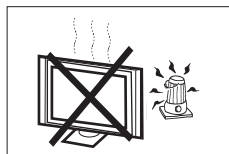

Unngå å utsette TV-mottakeren for direkte sollys og andre varmekilder. Ikke plasser TV-mottakeren direkte på andre produkter som genererer varme, for eksempel videokassettpillere og lydforsterkere. Ikke plasser åpne flammer, for eksempel tente stearinlys, på TV-en.

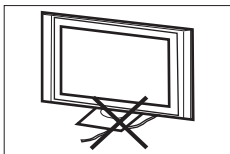

Ikke klem strømledningen under TV-mottakeren.

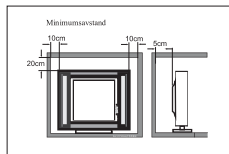

Dersom TV-en skal installeres i et avlukke eller lignende innkapsling, må en minimumsavstand opprettholdes. Varmeoppbygging kan forkorte levetiden til TV-en og kan også være farlig.

Hoved funksjoner

- ① Brukes som TV, terminal for display;
- ② Høy lysstyrke, bred visningsvinkel;
- ③ Kan lagre kringkastings- og kabel-TV-programmer;
- ④ HDMI-grensesnitt;
- ⑤ Spiller for multimedia (USB);

Tilbehør

Fjern kontrollert.....	2
Brukermanual.....	1

De viktigste parameterne

Vise bildestørrelse (diagonalt)	43 tomme	50 tomme	55 tomme	65 tomme
Resolusjon	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Størrelsesforhold	16 : 9			
TV-system	PAL-B / G, SECAM-B / G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2			
System for videosignal	PAL / NTSC / SECAM			
Mottakskanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Spenning for inngang	100-240V ~ 50 / 60Hz			
Strømforbruk	100 W	120 W	150 W	170 W
Utgangseffekt for lyd (THD≤ 7 %)	2 x 8 W	2 x10 W		
Inngang/utgang for signal	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 4 Kompositt videoinngang x 1 lydinngang x 1 LAN-inngang x 1 USB x 2 OPTISK UTGANG x 1 UTGANG FOR HODETELEFON x 1 RF x 1 LNB i x 1 KI x 1			
Vannrett definisjon(TV-linje)	Inngang for komposittvideo >= 350			




Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.




Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Trinn 1: Bruk ekspansjonsbolter (4*36PWA) for å feste veggbraketten til veggen.

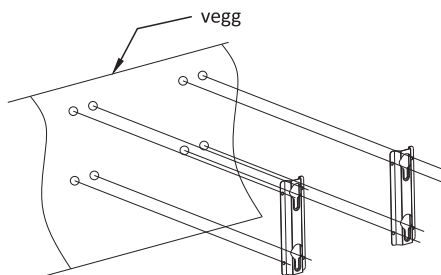


Trinn 2: Fest skruene for veggmontering (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm /4stk) til baksiden av LCD-TV-en med 8kgf.cm tunge.


*** Utseendet til TV-en avhenger av det faktiske produktet.**

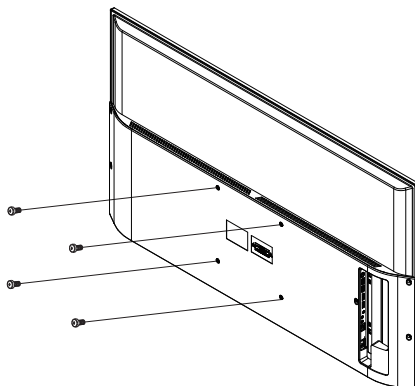

Trinn 3: Monter LCD-TV-en med skruene for veggmontering til veggbraketten. Advarsel: Vinkelen mellom TV-en og veggen bør ikke være større enn 3°.

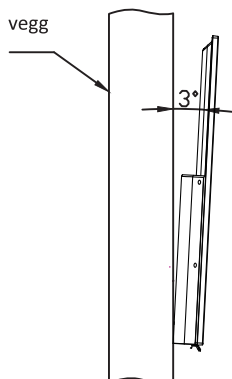


Frontpanel

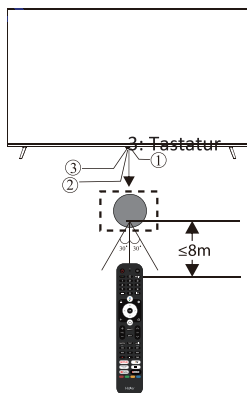

1: Sensor for fjernkontroll.

➔ 2: LED-indikator: RØD ● STANDBY.

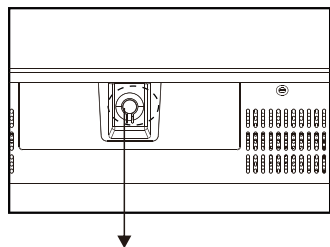

STRÖMBRYTER

(1) I standby-modus - Trykk på knappen for å slå på TV-en.

(2) I oppstart - Trykk på knappen for å slå av.

Bakre AV-tilkobling (SIDE)



Alle terminaler er (fra venstre til høyre):

HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, utgang for HODETELEFON.

Bakre AV-tilkoblinger





Alle terminaler er (fra venstre til høyre):

RJ45, OPTISK utgang, VIDEO, inngang for LYD (V/H), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

merknader:

Når HDMI-porten mottar DVI-signal, mottas lydsignalet fra AV-lydkanalen.

ANTENNA

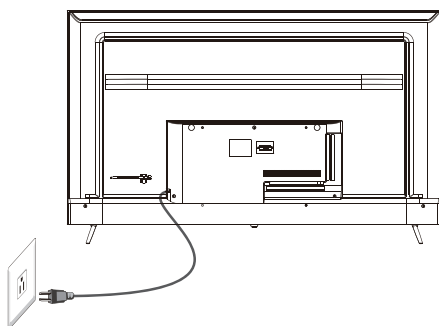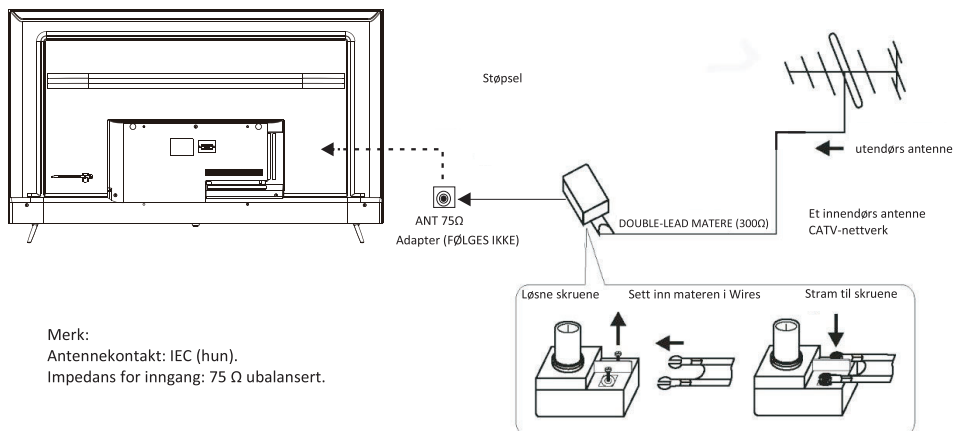


FORHÅNDSINNSTILT MODUS (HDMI)

	RESOLUSJON	V.Frek.(Hz)	H.Frek.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV-UTSTYR

Denne TV-en har et sett med AV for enkel tilkobling av videospiller, DVD eller annet videoutstyr. Se også brukerhåndboken til enheten som skal kobles til.


Du kan bruke terminalene for inngang på baksiden av TV-en som følger.

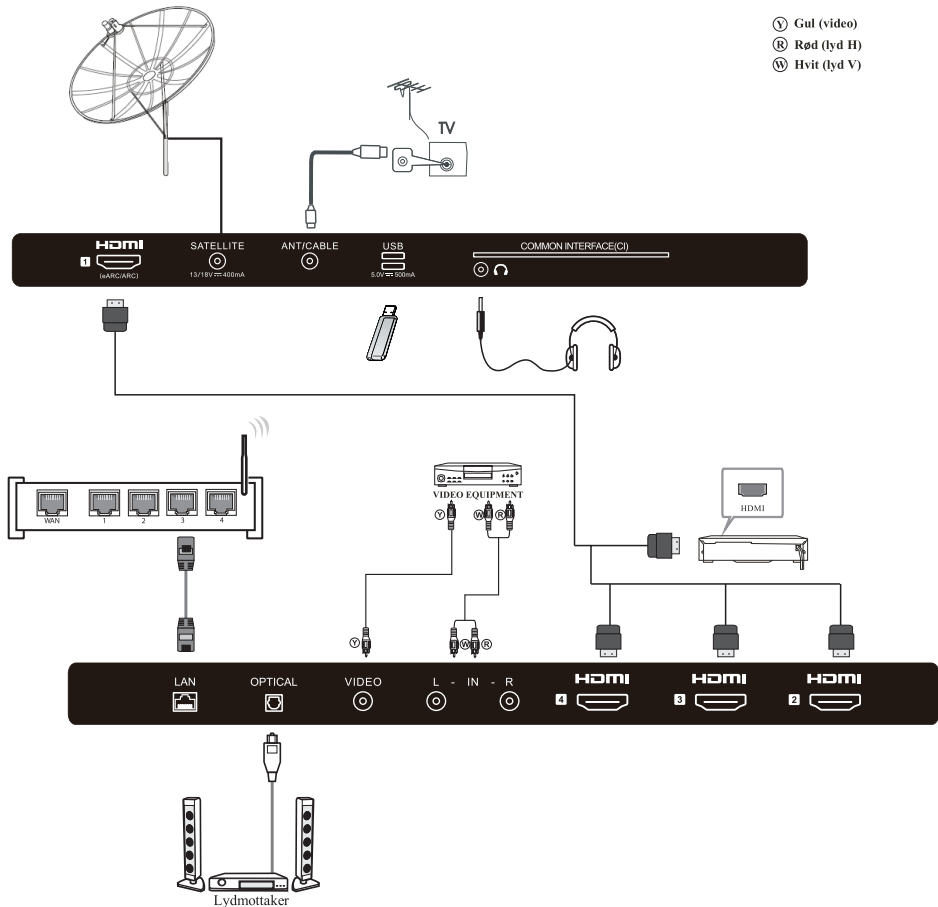

Den kan kobles til følgende enheter: videospiller, platespiller, DVD, videokamera, videospill eller stereoanlegg, etc.....

Merk:

1. Når HDMI-porten mottar DVI-signal, endre "AV-lyd"-kanalen for å motta lyd fra HDMI-porten.
2. Fordi enheten gir ikke-standardsignaler, støttes den noen ganger ikke på forskjellige enheter.

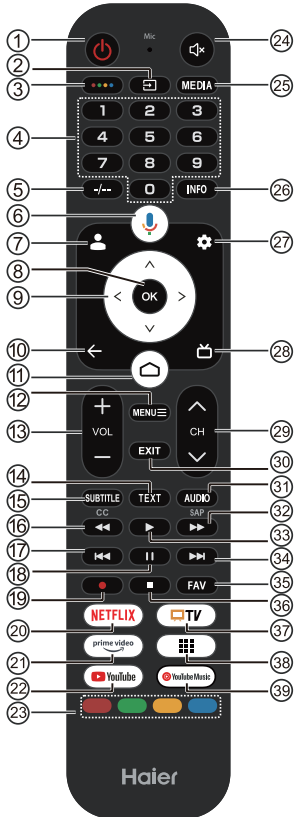


#	Symbol	Beskrivelser
1		Trykk for å slå TV'en på eller av. Når TV'en er slått av, går det fremdeles strøm gjennom den. For å koble fra strømmen helt, trekk ut strømledningen.
2		Trykk for å åpne listen over inngangskilder.
3		Trykk for å åpne Mykt Tastatur.
4	0-9 number	Trykk for å skrive inn et TV-kanalnummer.
5		Det avhenger av den aktuelle funksjonen.
6		Trykk for å åpne Google Assistent.
7		Velg eller legg til en konto.
8	OK	Skriv inn det valgte alternativet eller gjennomfør den valgte operasjonen.

#	Symbol	Beskrivelser
9		Trykk for å navigere menyen på skjermen.
10		Gå tilbake til forrige meny.
11		Trykk for å åpne Hjem-siden.
12	MENU	Trykk for å åpne eller lukke menyen på skjermen.
13	VOL+/VOL-	Trykk på VOL+ eller VOL- for å justere volumnivået.
14	TEXT	Trykk for å velge tekst TV-modus.
15	SUBTITLE	Åpne eller lukke undertekst.
16		Trykk for å reversere avspilling i multimedia- og Timeshift-modus.
17		Forrige spor.
18		Trykk for å sette avspillingen på pause i multimedimodus og Timeshift-modus.
19		Trykk for å ta opp TV-programmet du ser på i DTV-modus.
20	NETFLIX	Trykk for å åpne NETFLIX.
21	prime video	Trykk på prime video for å se serier og filmer på nett (Krever internettforbindelse).
22	YouTube	Trykk for å åpne YouTube.
23	Coloured buttons	Implementer de relevante operasjonene i henhold til påminnelsen nederst i menyen.
24		Trykk for å slå av lyden.
25	MEDIA	Trykk for å åpne multimediespilleren.
26	INFO	Trykk for å vise kanalinformasjon.
27		Trykk for å åpne innstillingsmenyen.
28		Trykk for å vise elektronisk program-guide i TV-modus.
29	CH^ /CH^v	Trykk CH ^ eller CH ^v for å endre TV-kanal.
30	EXIT	Det avhenger av den aktuelle funksjonen.
31	AUDIO	Bytt lydspor.
32		Trykk for å spole forover i multimedimodus & Timeshift-modus.
33		Trykk for å spille av i multimedimodus & Timeshift-modus.
34		Neste spor
35	FAV	Trykk for å velge eller fjerne favorittkanalen.
36		Trykk for å stoppe multimedia avspilling, REC & Timeshift-modus.
37	TV	Trykk for å åpne Live TV.
38		Trykk for å åpne sidene for alle apper.
39		Trykk for å åpne YouTube Music.

Fjern batteridekselet.


Sett inn de 2 medfølgende batteriene (type AAA 1,5V)

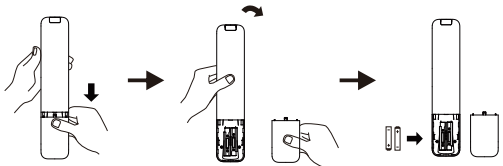


INNLEDENDE OPPSETT

Første gang du slår på TV-en, vil installasjonsveiviseren veilede deg gjennom oppsettet av de grunnleggende syngene.


Følg teksttipset for å starte førstegangs oppsettet.

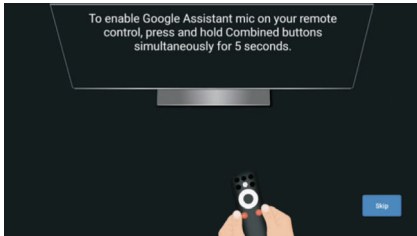


Denne funksjonen brukes til paringskoden for fjernkontrollen. Etter at koden er lagt inn, kan du bruke Bluetooth-fjernkontrollen til å betjene TV-en.

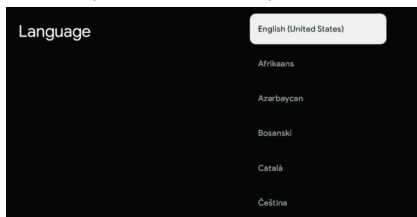


Trykk ▲ / ▼ for å velge systemspråk og trykk OK for å bekrefte språket.

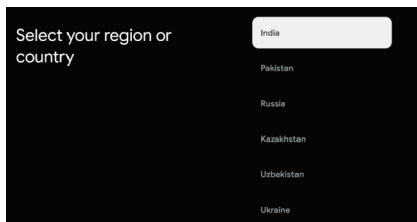


Trykk på ▲ / ▼ for å velge region/land for enheten, og trykk på OK for å bekrefte.

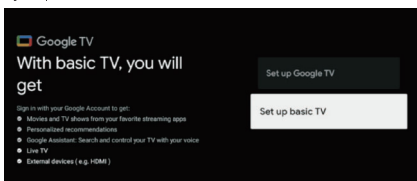

Trykk på ▲ / ▼ for å velge "Set up basic TV" for enheten og trykk på OK for å fullføre oppsettet.

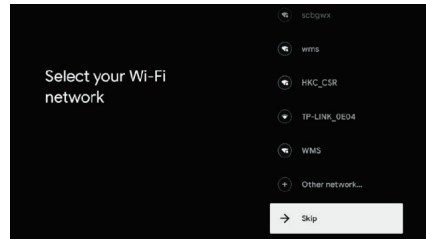


Trykk på ▲ / ▼ for å velge det trådløse nettverket du vil koble til, trykk på OK og skriv inn passordet for å bekrefte at tilkoblingen er vellykket.

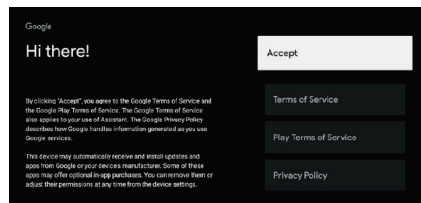


Ved å godta Googles tjenestevilkår for å forbedre produktopplevelsen, velger du "Godta" for å godta dette vilkåret.




Brukes til å angi enhetens passord for å ivareta sikkerhet og personvern.

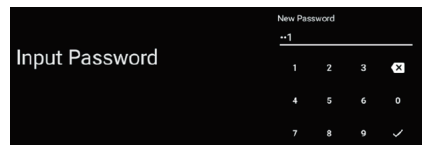


Trykk på OK for å åpne det myke tastaturet, og bruk fjernkontrollen til å taste inn det firesifrede passordet for automatisk å hoppe til neste grensesnitt.

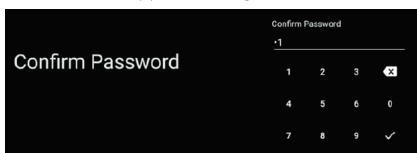


Bekreft passordet på nytt og hold det ved like. Bruk fjernkontrollen til å taste inn og fullføre passordet.

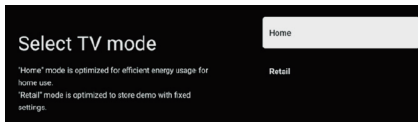


For å velge modus, trykk på ▲/▼ for å velge Hjem-modus og trykk på "Ja".

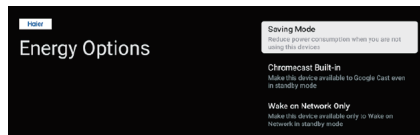


Velg "Lagringsmodus" og fortsett til neste trinn.

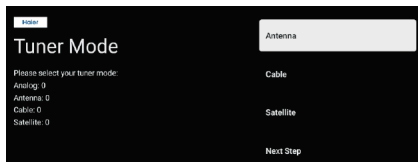


For å velge Tuner-modus for søk, trykk på for å velge og trykk på OK for å bekrefte.

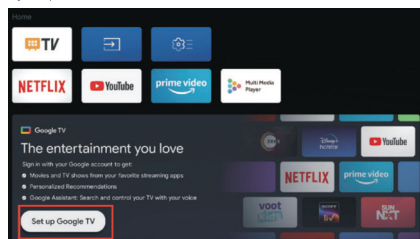

● Når du er inne i brukergrensesnittet, kan du bytte fra grunnleggende TV-innstillinger til Google TV-innstillinger

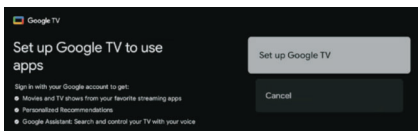

Trykk på ▲/▼ for å velge "Set up Google TV" for enheten din, og trykk på OK for å fullføre oppsettet.

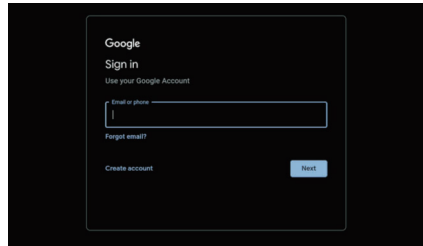


Bruk Google-kontoen din Logg på.
Følg Googles veiledning.

E-håndbok

E-håndboken er innebygd i TV-en og kan vises på skjermen. Hvis du vil vite mer om TV-funksjonene, kan du gå til E-håndboken ved å lese følgende.
E-manual kan være tilgjengelig avhengig av region eller modell.

1. Trykk på HOME-knappen for å åpne startsidene.
2. Trykk på UP/DOWN/LEFT/RIGHT og OK for å velge og angi "E-Manual" i "Apps".

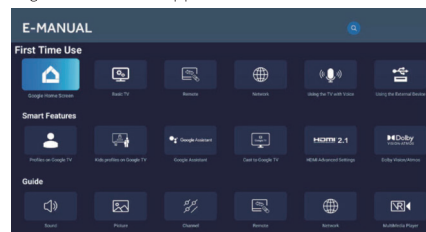

Merk: Bildet er kun ment som

Haier

Haier

**MANUAL DO
USUÁRIO DA TELEVISÃO LED LCD**

MODELO: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX


Haier

Leia este manual atentamente antes de utilizar o televisor e guarde-o para referência futura.



IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Mantenha estas instruções.
- 3) Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este aparelho perto da água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloquear nenhuma abertura de ventilação, instalar de acordo com as instruções.
- 8) Não instalar perto de nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros de calor, fogões de cozinha ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não derrotar o propósito de segurança do plugue polarizado. Se a tomada fornecida não couber em sua tomada, consulte um eletricitista para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou beliscado, especialmente em tomadas, tomadas e no ponto em que saem do aparelho.
- 11) Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Desconecte este aparelho durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 13) Encomende manutenção de pessoal qualificado. O serviço é necessário quando o aparelho estiver danificado de alguma forma, como se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se o líquido tiver derramado ou se tiver caído objetos no interior do aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à humidade, se não estiver a funcionar normalmente ou se tiver caído.
- 14) Se a tomada for usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deverá permanecer prontamente operável.
- 15) A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- 16) Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- 17) Deve ser dada atenção aos aspectos ambientais da eliminação de baterias.
- 18) O aparelho deve ser utilizado em clima moderado.
- 19) O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, seja colocado sobre o aparelho.
- 20) Aviso: Para evitar qualquer dano causado pela inclinação do produto, certifique-se sempre de que todo o produto tenha sido colocado dentro da superfície da mesa horizontalmente.

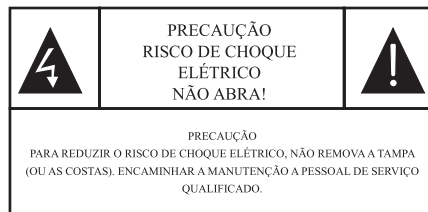

O símbolo indica que tensões perigosas que constituem um risco de choque elétrico estão presentes dentro desta unidade.



O símbolo indica que existem importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha esta unidade.

ADVERTÊNCIA:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.

ADVERTÊNCIA:


As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como sol, fogo ou similares.




Este símbolo indica que este produto incorpora duplo isolamento entre a tensão de rede perigosa e as partes acessíveis ao usuário. Na manutenção, utilizar somente peças de reposição idênticas.




Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, favor reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto. Eles podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

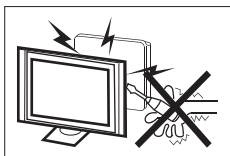


As altas tensões são utilizadas na operação deste receptor de televisão. Não retire a parte de trás do gabinete de seu conjunto. Consulte a assistência a pessoal qualificado.

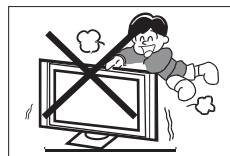

Nunca fique de pé, encoste-se ou empurre a televisão ou seu suporte. Deve ser dada uma atenção especial às crianças. Eles podem ser gravemente feridos se caírem.

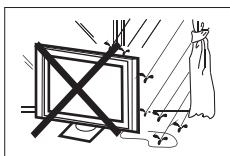

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o receptor de televisão à chuva ou umidade.

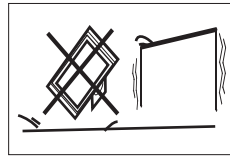

Não coloque a televisão num carrinho instável, em pé, na estante ou na mesa. A queda da televisão pode provocar ferimentos graves numa pessoa e danos na televisão.




Não deixe cair ou empurre objetos para dentro dos slots ou aberturas no armário da televisão. Nunca derrame líquido de qualquer tipo no receptor de TV.



Quando o receptor de TV não estiver em uso por um longo período de tempo, é aconselhável desconectar o cabo de energia da tomada elétrica.




Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira. A ventilação adequada é essencial para evitar falhas nos componentes elétricos.

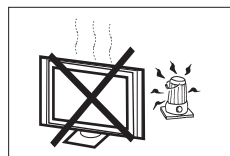

Evite expor o receptor de televisão à luz solar direta e a outras fontes de calor. Não coloque o receptor de televisão diretamente noutros produtos que emitem o calor, tais como leitores de vídeo e amplificadores de áudio. Não coloque fontes de chama vivas, como velas acesas, na televisão.



Não prenda o cabo de alimentação sob o receptor de televisão.

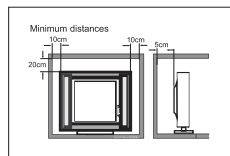

Se a televisão tiver que ser instalada em um compartimento ou recinto similar, devem ser mantidas folgas mínimas. A acumulação de calor pode reduzir a vida útil de seu aparelho de televisão, e também pode ser perigosa.

Características principais

- ① Usado como televisão, terminal de exibição;
- ② Alta luminância, amplo ângulo de visão;
- ③ Pode armazenar programas de televisão por cabo e de ar livre;
- ④ Interface HDMI;
- ⑤ Reprodutor multimídia (USB);

Acessórios

- Controle remoto 2
Manual do usuário 1

Parâmetro principal

Tamanho da imagem (diagonal)	43 polegadas	50 polegadas	55 polegadas	65 polegadas
Resolução	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Relação de Aspecto	16:9			
Sistema de TV	PAL-B/G,SECAM-B/G,DVB-T,DVB-C,DVB-T2,DVB-S2			
Sistema de sinais de vídeo	PAL/NTSC/SECAM			
Canal de recepção	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99			
Tensão de entrada	100-240V~50/60Hz			
Consumo de energia	100W	120W	150W	170W
Potência de saída de áudio (THD≤ 7 %)	2 x 8 W	2 x10W		
Entrada/saída de sinal	Interface Multimídia de Alta Definição (HDMI)x4 Entrada de Vídeo Composto x1 Entrada de áudiox1 Entrada LAN x1 USBx2 SAÍDA ÓPTICA x1 HEADPHONES SAÍDA x1 RFx1 LNB INx1 CIx1			
Definição horizontal (linha de TV)	Entrada de vídeo composto >=350			




Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimídia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Produzido sob licença dos Laboratórios Dolby. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.


INSTALAÇÃO NA PAREDE

Passo I: Use os parafusos de expansão (4*36PWA) para fixar os suportes de montagem na parede.

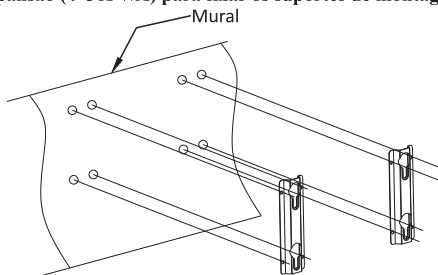


Passo II: Fixar os parafusos de montagem na parede (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4pcs) na parte traseira da TV LCD, usando a língua de 8kgf.cm.


* A aparência da TV está sujeita ao objeto material.

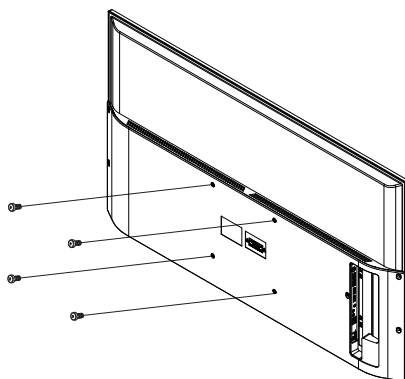

Passo III: Fixar a TV LCD com os parafusos de montagem na parede nos suportes de montagem na parede. Nota: O ângulo entre a TV e a parede não deve ser maior que 30.

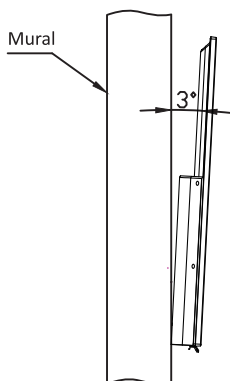


Painel frontal

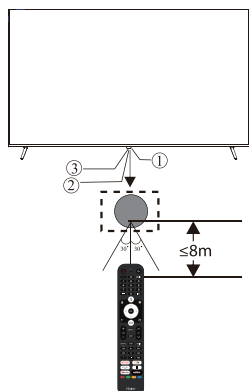

1: Sensor de controle remoto.

2: Indicator LED: VERMELHO ● ESPERA

3:Teclado

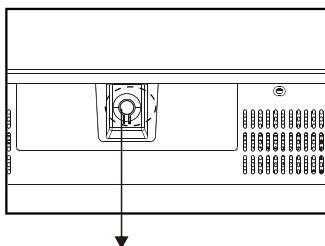

INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

- (1) Em modo de espera: Pressione o botão para ligar o televisor.
- (2) No estado de arranque: Pressione o botão para desligar.

Conexões Traseiras AV (SIDE)



Todos os terminais são (da esquerda para a direita):

HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, saída de auscultadores.

Conexões AV traseiras




Todos os terminais são (da esquerda para a direita):

RJ45, saída OPTICAL, VIDEO, entrada AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Nota:

Quando a porta HDMI recebe o sinal DVI, o sinal de áudio é recebido do canal de áudio AV.


ANTENNA

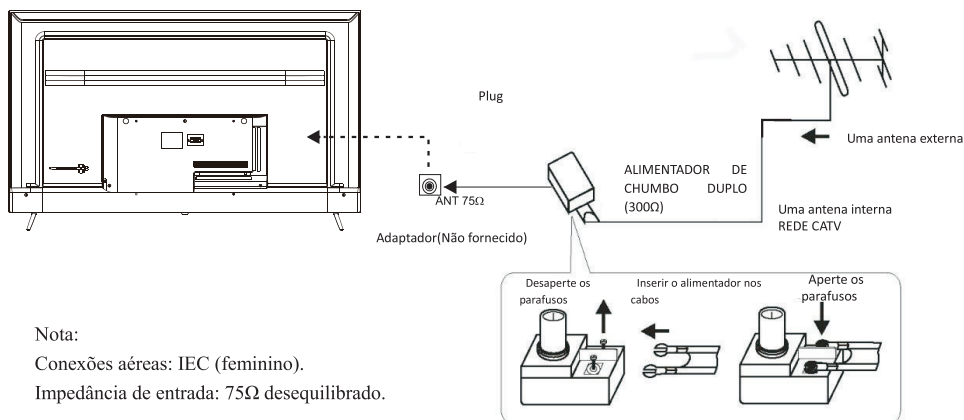

Nota:

Conexões aéreas: IEC (feminino).

Impedância de entrada: 75Ω desequilibrado.

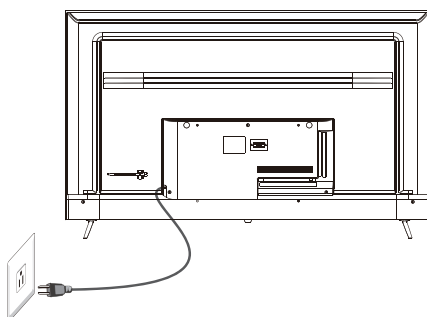


PREDEFINIÇÃO (HDMI)

	RESOLUÇÃO	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

EQUIPAMENTOS AV

Esta televisão é equipada com um grupo AV para conexão conveniente a VCR, DVD ou outro equipamento de vídeo. Favor consultar também o manual de instruções do equipamento a ser conectado.


Você pode usar os terminais de entrada na parte de trás do aparelho de televisão, como mostrado abaixo.

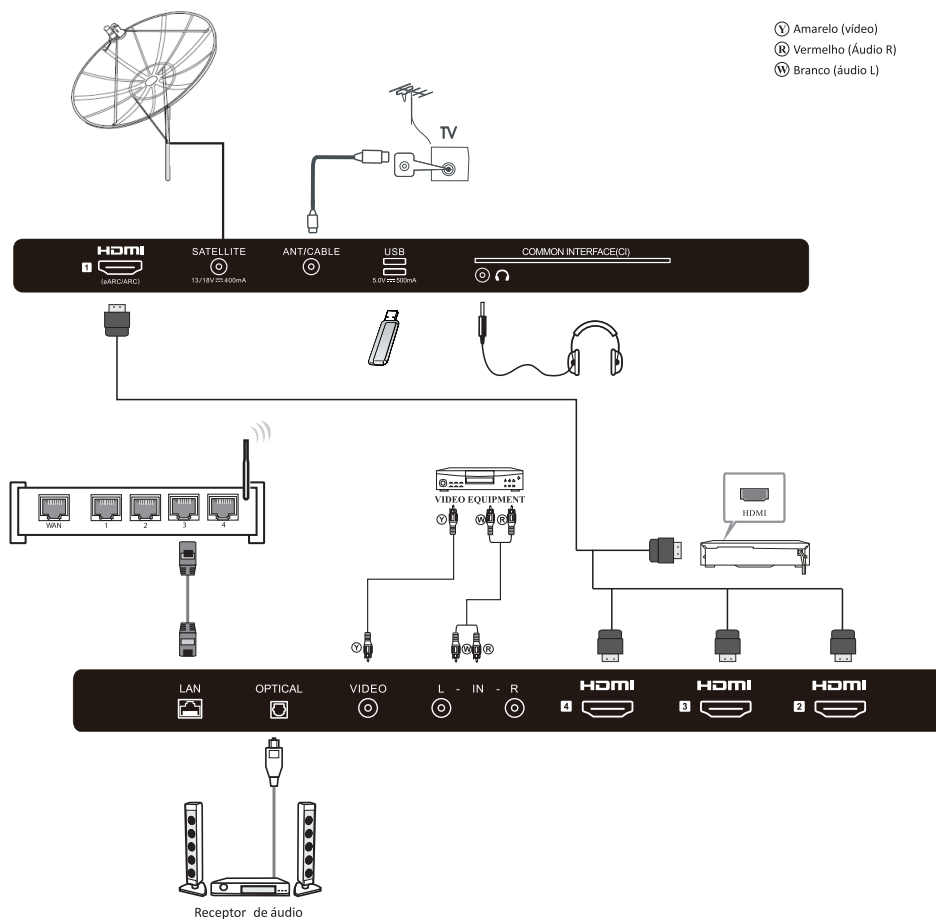

Pode ser conectado aos seguintes dispositivos: VCR, jogador multi-discoteca, DVD, filmadora, videogame ou sistema de música, etc.

Nota:


1. Quando a porta HDMI recebe o sinal DVI, o canal " Áudio AV" é trocado para receber o áudio da porta HDMI.
2. Às vezes não é compatível com dispositivos diferentes porque o dispositivo fornece um sinal não-padrão.

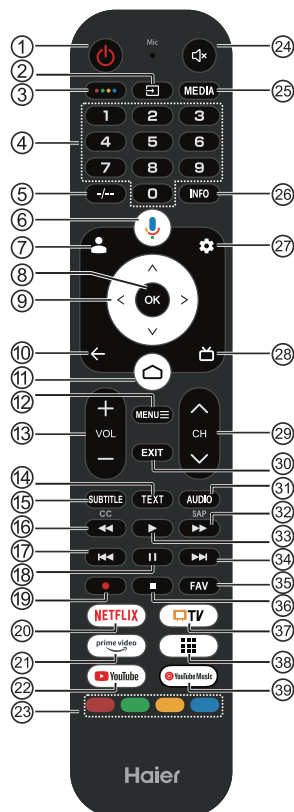

#	Item	Descrições
1	Poder	Pressione para ligar ou desligar a TV. Quando a TV está desligada, a alimentação continua sendo fornecida à TV. Para desconectar completamente a alimentação, desconecte o cabo de alimentação.
2		Pressione para ativar a lista de fontes de entrada.
3		Pressione para ativar o teclado programável.
4	Números 0~9	Pressione para inserir um número de canal de TV.
5		Depende da função real.
6		Pressione para ativar o Google Assistant
7		Escolha ou adicione uma conta.
8	OK	Digite a opção selecionada ou execute a operação selecionada.


#	Item	Descrições
9		Pressione para navegar pelo menu na tela
10		Pressione para retornar ao menu anterior
11		Pressione para abrir a página inicial
12	MENU	Pressione para ativar ou fechar o menu na tela.
13	VOL+/VOL-	Pressione VOL+ ou VOL- para ajustar o nível de volume
14	TEXT	Pressione para selecionar o modo de teletexto.
15	SUBTITLE	Para ativar ou desativar a legenda.
16		Pressione para reverter a reprodução no modo multimídia e Timeshift.
17		Faixa anterior.
18		Pressione para pausar no modo multimídia e no modo Timeshift.
19		Pressione para gravar o programa de TV que está assistindo no modo DTV.
20	NETFLIX	Pressione para abrir o NETFLIX.
21		Pressione para assistir a programas de TV e filmes on-line (requer conexão com a Internet).
22		Pressione para ativar o YouTube
23	Coloured buttons	Execute as operações relevantes de acordo com a indicação na parte inferior do menu no texto.
24		Pressione para ativar o modo mudo.
25	MEDIA	Pressione para ativar o reproduutor multimídia.
26	INFO	Pressione para exibir as informações do canal.
27		Pressione para abrir o menu de configurações.
28		Pressione para exibir o guia eletrônico de programas no modo TV.
29	CH^ /CH^v	Pressione CH ^ ou CH ^ para alterar os canais de TV.
30	EXIT	Depende da função real.
31	AUDIO	Troque a trilha sonora.
32		Pressione para avançar rapidamente no modo multimídia & Timeshift.
33		Pressione para reproduzir no modo multimídia e no modo Timeshift.
34		Próxima faixa
35	FAV	Pressione para selecionar ou remover seu canal favorito.
36		Pressione para interromper a reprodução de multimídia, REC e Modo Timeshift.
37		Pressione para abrir a TV ao vivo.
38		Pressione para abrir as páginas de todos os aplicativos.
39		Pressione para ativar o YouTube Music.

Remover a tampa do compartimento da bateria.
Inserir as 2 baterias fornecidas (tipo AAA 1,5V).

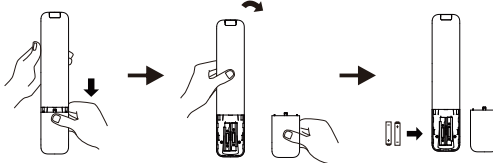


CONFIGURAÇÃO INICIAL


Na primeira vez que ligar o televisor, o assistente de configuração irá guiá-lo através da configuração básica. Por favor, siga as Dicas de Texto para Configuração pela Primeira Vez.

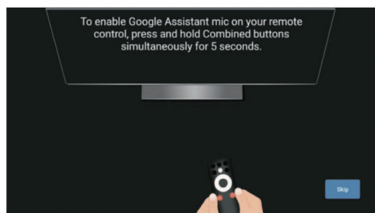


Esta função é usada para o código de emparelhamento de controle remoto. Quando o código tiver sido inserido corretamente, você poderá usar o controle remoto Bluetooth para controlar o televisor.

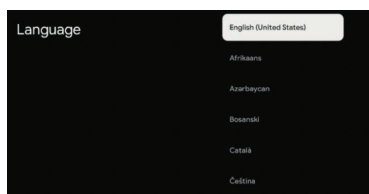


Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma do sistema e pressione OK para confirmar o idioma.

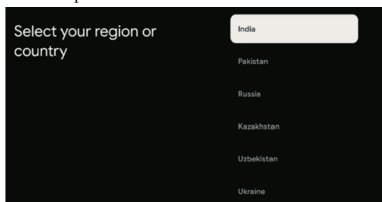


Pressione ▲/▼ para selecionar a região/país de seu dispositivo e pressione OK para confirmar.

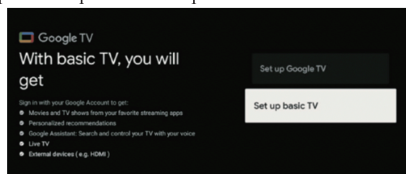

Pressione ▲/▼ para selecionar "Set up basic TV" do seu dispositivo e pressione OK para concluir a configuração.

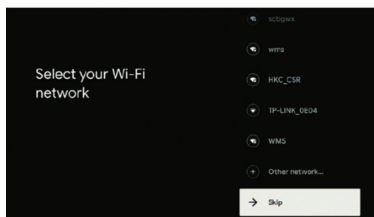


Pressione ▲/▼ para selecionar o Wi-Fi a ser conectado, pressione OK e digite a senha para confirmar que a conexão foi bem-sucedida.

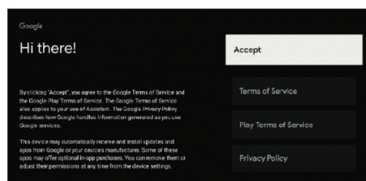


Ao aceitar os Termos de Serviço do Google para melhorar sua experiência com o produto, selecione "Accept" para concordar com essa condição.




Permite que você defina a senha do dispositivo para garantir a segurança e a privacidade.

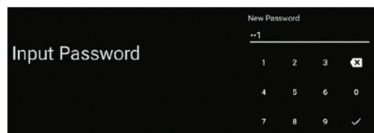


Pressione OK para exibir o teclado na tela e use o controle remoto para digitar a senha de 4 dígitos e pular automaticamente para a próxima interface.

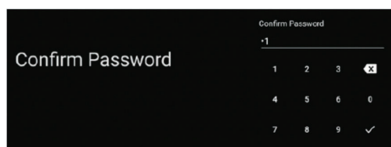


Confirme a senha novamente e mantenha-a constante. Use o controle remoto para inserir a senha e concluí-la.




Para selecionar o modo, pressione a tecla ▲/▼ para selecionar o modo Início e pressione "Yes".

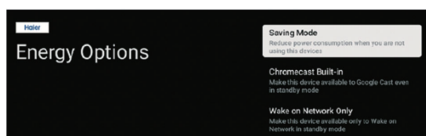


Selecione "Saving Mode" e passe para a próxima etapa.

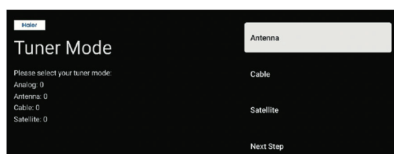


Para selecionar o modo Sintonizador para pesquisa, toque para selecionar e toque em OK para confirmar.

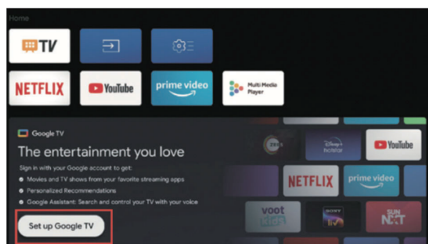

Uma vez na interface do usuário, você pode alternar das configurações básicas da TV para as configurações do Google TV.

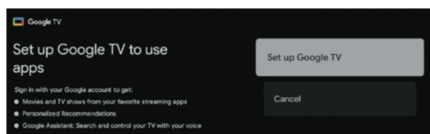

Pressione ▲/▼ para selecionar "Set up Google TV" no dispositivo e pressione OK para concluir a configuração.

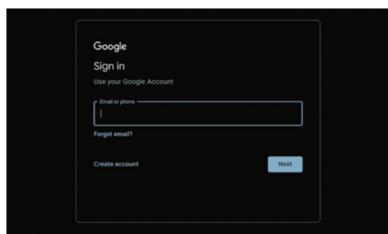


Faça login com sua Conta do Google.

Siga o Guia do Google.

E-Manual

O E-Manual está integrado à TV e pode ser exibido na tela. Para saber mais sobre os recursos da sua TV, acesse o E-Manual consultando o seguinte. O E-Manual pode estar disponível dependendo da região ou modelo.

1. Pressione o botão HOME para acessar a página inicial.
2. Pressione UP/DOWN/LEFT/RIGHT e OK para selecionar e digitar "E-Manual" em "Apps".

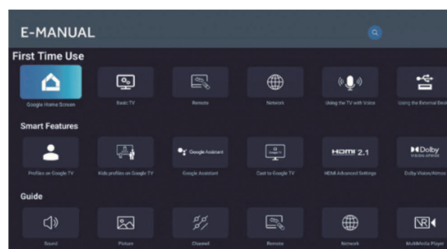

Nota: A imagem é apenas para referência.

Haier

Haier

*LED LCD-TV
BRUKSANVISNING*

*MODELL: H43K800UX
H50K800UX
H55K800UX
H65K800UX*

Haier

LÄS den här handboken noggrant.
innan du använder Tv:n, och behåll den
för framtida användning.



VIKTIG SÄKERHETSANVISNING

- 1) Läs dessa instruktioner.
- 2) Förvara dessa instruktioner.
- 3) Beakta alla varningar.
- 4) Följ alla instruktioner.
- 5) Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med en torr trasa.
- 7) Blockera inte ventilationsöppningar, installera i enlighet med instruktionerna.
- 8) Installera inte i närheten av värmekällor som strålning, värmeventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- 9) Motverka inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- 10) Skydda nätkabeln från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, bekvämlighetsuttag och den punkt där de kommer ut ur apparaten.
- 11) Använd endast de redskap/tillbehör som anges av tillverkaren.
- 12) Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- 13) Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när strömförsörjningskabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- 14) Nätkontakten används som fränkopplingsanordning, ska fränkopplingsanordningen förbli lätt att använda.
- 15) Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål, t.ex. tidningar, dukar, gardiner osv.
- 16) Inga källor med öppen låga, t.ex. tända ljus, får placeras på apparaten.
- 17) Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekterna vid kassering av batterier.
- 18) Användning av apparaten i måttligt klimat.
- 19) Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

20) Varning: För att undvika skador orsakade av att produkten lutar, se till att hela produkten placeras horisontellt på bordsytan.

	VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE	
VARNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN). INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN INUTI. FÖRBEHÅLL SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.		



Symbolen visar att det finns farliga spänningar som utgör en risk för elektrisk stöt i denna enhet.



Symbolen anger att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den litteratur som åtföljer denna enhet.

VARNING:

För att minska risken för brand eller elektriska stötar får du inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

VARNING:


Batterierna får inte utsättas för överdriven värme, t.ex. solsken, eld eller liknande.




Denna symbol visar att produkten har dubbel isolering mellan farlig nätspänning och delar som är tillgängliga för användaren. Vid service får endast identiska reservdelar användas.



Denna märkning visar att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill återlämna din använda enhet kan du använda retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

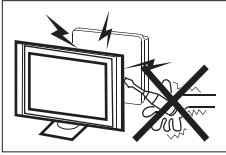

Höga spänningar används vid driften av denna TV-mottagare. Ta inte bort baksidan från apparaten. Hänvisa service till kvalificerad servicepersonal.

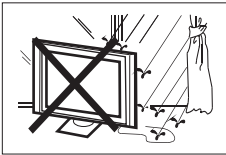

För att förhindra brand eller elektriska stötar får TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt.




Tappa eller skjut inte in föremål i tv-apparatens skåror eller öppningar. Spill aldrig någon typ av vätska på TV-mottagaren.




Blockera inte ventilationshålen i det bakre höljet. Adekvat ventilation är viktigt för att förhindra fel på elektriska komponenter.




Kläm inte fast nätsladden under TV-mottagaren.

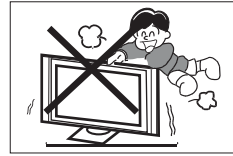


Stå aldrig på, luta dig mot eller knuffa på Tv:n eller dess stativ. Du bör vara särskilt uppmärksam när det gäller barn. Allvarliga skador kan uppstå om den faller.

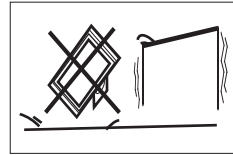


Placera inte Tv:n på en instabil vagn, ett ostadigt stativ, en hylla eller ett bord. Om tv:n faller kan det leda till allvarliga personskador och skador på Tv:n.

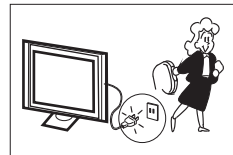

När TV-mottagaren inte används under en längre tid är det lämpligt att koppla ur nätsladden från vägguttaget.

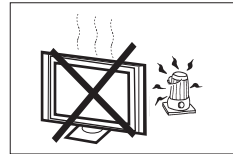

Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus och andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på andra produkter som avger värme, t.ex. videokassettspelare och ljudförstärkare. Placera inte öppna ljuskällor, t.ex. tända ljus, på TV-mottagaren.

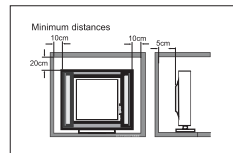

Om TV-apparaten ska byggas in i ett utrymme eller liknande utrymme ska minimiavstånden hållas. Värmeutveckling kan minska livslängden på din TV och kan även vara farlig.

Huvudfunktioner	Tillbehör
① Används som TV-, displayterminal ;	Fjärrkontroll.....2
② Hög luminans, bred synvinkel ;	Bruksanvisning 1
③ Kan lagra program från Air och kabel-TV ;	
④ HDMI gränssnitt ;	
⑤ Multimediaspelare (USB);	

Huvudparametrar

Bildstorlek vid visning (diagonal)	43 tum	50 tum	55 tum	65 tum
Upplösning	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
Bildförhållande	16 : 9			
TV System	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2			
System för videosignaler	PAL/NTSC/SECAM			
Mottagande kanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99			
Spänning för ingångseffekt	100-240V~ 50/60Hz			
Strömförbrukning	100W	120W	150W	170W
Ljudutgångseffekt (THD≤ 7 %)	2× 8 W	2×10W		
Signalingång/utgång	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) x 4 Composite Video Input x 1 Ljudingång x 1 LAN-ingång x 1 USB x 2 OPTISK UTGÅNG x 1 HÖRLURSUTGÅNG x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1			
Horisontell definition (TV-linje)	Composite Video ingång≥=350			




Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.




Tillverkad på licens av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Steg ett: Använd expansionsbultarna (4*36PWA) för att fästa väggfästena i väggen.

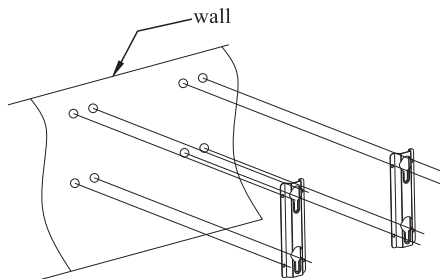


Steg två: Sätt fast väggmonteringsskruvarna (43":M6x8mm, 50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4 st.) på baksidan av LCD-Tv:n med en kraft på 8kgf.cm.


* Tv:ns utseende beror på material objekt.

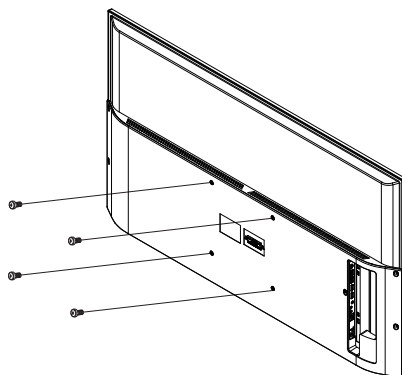


Steg tre: Sätt LCD-Tv:n med väggmonteringsskruvar på väggfästena. Varning: vinkeln mellan Tv:n och väggen får inte vara större än 3°.

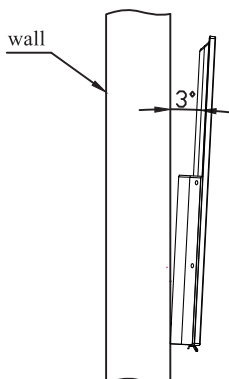

Frontpanel

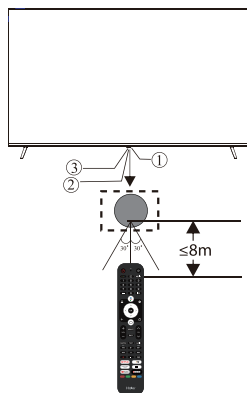

- 1: Fjärrkontrollsensor.
2: Indikator-LED: RÖD ● STANDBY.
3: Tangentbord

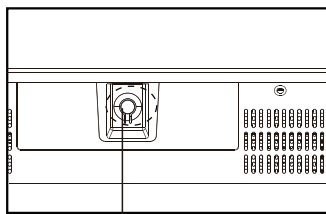

STRÖMBRYTARE

- (1) I standbyläge – Tryck på knappen för att starta TV:n.
(2) I startläge – Tryck på knappen för att stänga av.

AV-anslutningar på baksidan (SIDAN)



Alla terminaler är (från vänster till höger):

HDMI1(eARC/ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, HÖRLURSGÅNG.

AV-anslutningar BAKSIDAN




Alla terminaler är (från vänster till höger):

RJ45, OPTISK utgång, VIDEO, LJUDINGÅNG (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.



OBS:

När HDMI-porten får DVI-signalen tas ljudsignalen emot från AV-ljudkanalen.

ANTENN

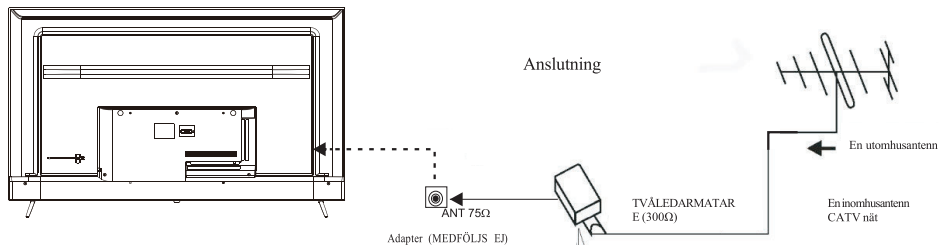

Obs:
Antennanslutningar: IEC (hona).
Ingångsimpedans: 75Ω
obalanserad.

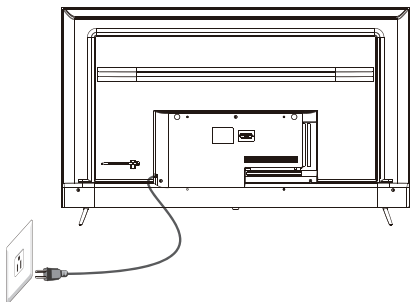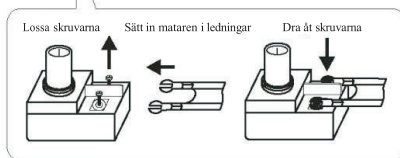


FÖRINSTÄLLT LÄGE (HDMI)

	UPPLÖSNING	V.Frekv.(Hz)	H.Frekv.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV-UTRUSTNING

Den här Tv:n har en AV-grupp för bekväm anslutning till videobandspelare, DVD eller annan videoutrustning. Se även bruksanvisningen för den utrustning som ska anslutas.


Du kan använda ingångsterminalerna på TV-apparatens baksida på följande sätt.

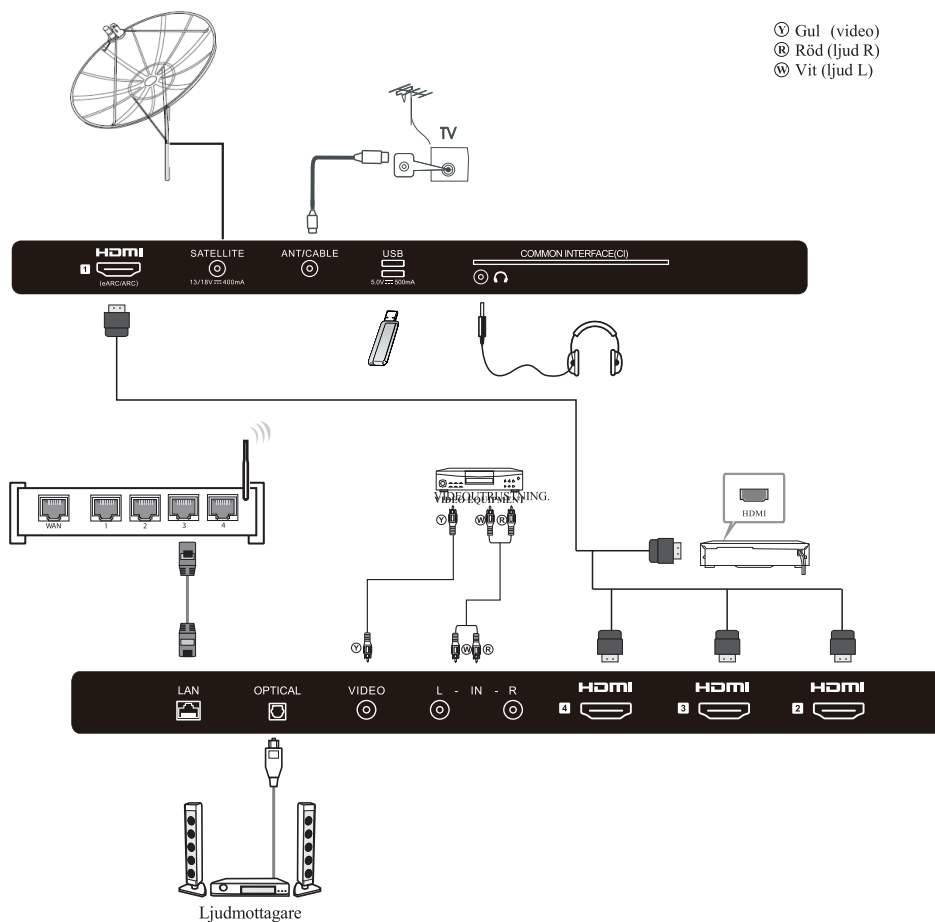

Den kan anslutas till följande apparater: videobandspelare, multiskivspelare, DVD, videobandspelare, videospel eller stereosystem.

Obs

1. När HDMI-porten får DVI-signalen ändras "Ljud"-kanalen för att ta emot ljudet för HDMI-porten.
2. Ibland kommer det inte att stödja i olika enheter eftersom enheten levererar icke-standardiserad signal.

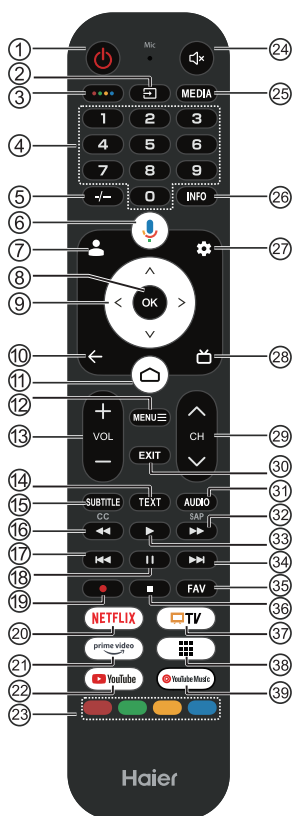


#	Objekt	Beskrivningar
1	Ström	Tryck för att slå på eller stänga av tv:n. När din tv är avstängd är den fortfarande strömförande. För att helt koppla bort strömmen, dra ur nätsladden.
2		Tryck för att öppna listan över ingångskällor.
3		Tryck för att öppna skärmtangentbord.
4	0-9 nummer	Tryck för att ange ett tv-kanalnummer.
5	-/--	Det beror på den faktiska funktionen.
6		Tryck för att öppna Google Assistant.
7		Välj eller lägg till ett konto.
8	OK	Gå till det valda alternativet eller utför den valda åtgärden.

#	Objekt	Beskrivningar
9		Tryck för att navigera i skärmmenyn.
10		Återgå till föregående meny.
11		Tryck för att öppna startsidan.
12	MENU	Tryck för att öppna eller stänga skärmmenyn.
13	VOL+/VOL-	Tryck på VOL+ eller VOL- för att justera volymnivån.
14	TEXT	Tryck för att välja text TV-läge.
15	SUBTITLE	Öppna eller stäng undertexten.
16		Tryck för att backa uppspelningen i multimedia & Timeshift-läge.
17		Föregående spår.
18		Tryck för att pausa i multimedialäge & Timeshift-läge.
19		Tryck för att spela in det TV-program du tittar på i DTV-läge.
20	NETFLIX	Tryck för att öppna NETFLIX.
21		Tryck för att förbereda video för att titta på online-tv-program och filmer (internetanslutning krävs).
22		Tryck för att öppna YouTube.
23	Coloured buttons	Implementera relevanta åtgärder enligt uppmaningen längst ner på menyn i texten.
24		Tryck för att höra ljudet.
25	MEDIA	Tryck för att öppna multimediaspelaren.
26	INFO	Tryck för att visa kanalinformationen.
27		Tryck för att öppna inställningsmenyn.
28		Tryck för att visa elektronisk programguide i tv-läge.
29	CH^ /CH	Tryck på CH ^ eller CH v för att byta TV-kanal.
30	EXIT	Det beror på den faktiska funktionen.
31	AUDIO	Byt ljudspår.
32		Tryck för snabbspolning i multimedia & Timeshift-läge.
33		Tryck för att spela i multimedialäge & Timeshift-läge.
34		Nästa spår
35	FAV	Tryck för att välja eller ta bort din favoritkanal.
36		Tryck för att stoppa multimediauppspelning, REC & Timeshift-läge.
37		Tryck för att öppna Live TV.
38		Tryck för att öppna alla appsidor.
39		Tryck för att öppna YouTube Music.


Ta bort locket till batterifacket.

Sätt in de två medföljande batterierna (typ AAA 1,5 V).

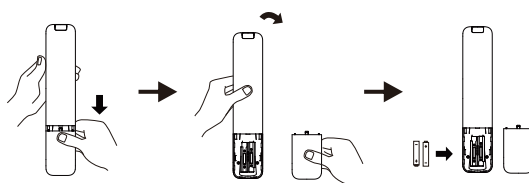


FÖRSTA INSTALLATIONEN


Första gången du slår på tv:n kommer installningsguiden att guida dig genom inställning av grundläggande inställningar. Se texttipset för första installation.

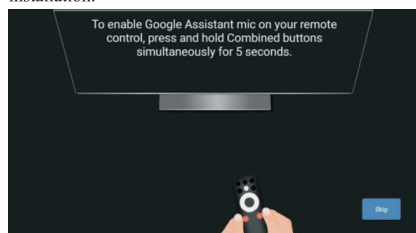


Denna funktion används för fjärrkontrollens parningskod. När koden är korrekt kan du använda Bluetooth-fjärrkontrollen för att styra tv:n.

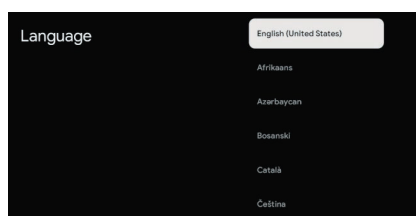


Tryck på **OK** för att välja systemspråk och tryck på **OK** för att bekräfta språket.

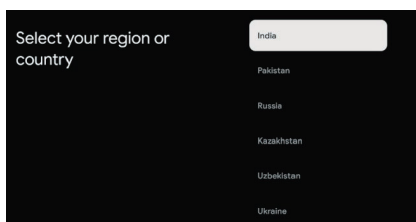


Tryck på **OK** för att välja region/land för din enhet och tryck på **OK** för att bekräfta.

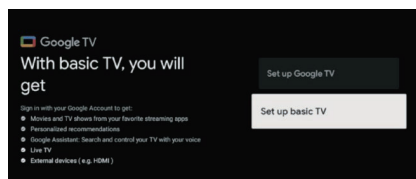

Tryck på **OK** för att välja "Set up basic TV" för din enhet och tryck på **OK** för att slutföra konfigurationen.

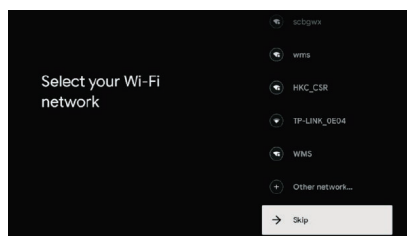


Tryck på **OK** för att välja wifi som ska anslutas, tryck på **OK** och ange lösenordet för att bekräfta att anslutningen lyckades.

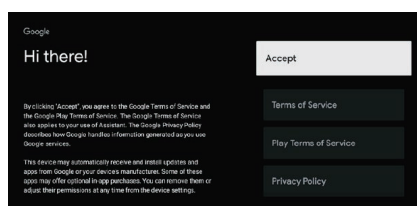


Genom att acceptera Googles användarvillkor för att förbättra produktupplevelsen, välj "Accept" för att acceptera detta villkor.




Det används för att ställa in din enhets lösenord för att säkerställa säkerhet och integritet.

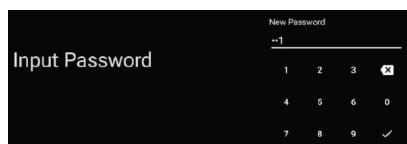


Tryck på **OK** för att ta fram det mjuka tangentbordet och använd fjärrkontrollen för att ange det 4-siffriga lösenordet för att automatiskt hoppa till nästa gränssnitt.

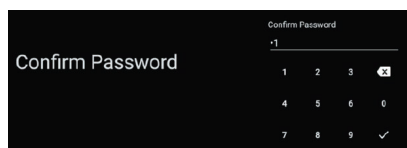


Bekräfta lösenordet igen och håll det konsekvent. Använd fjärrkontrollen för att ange lösenordet och fyll i lösenordet.




För att välja läge, tryck på **Home**-knappen för att välja Home-läge och tryck på "Yes"

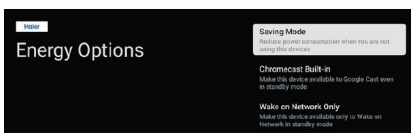


Välj "Saving Mode" och fortsätt till nästa steg.

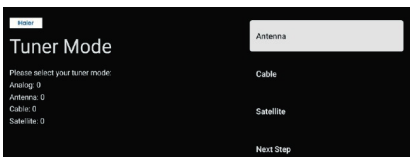


För att välja Tuner för sökning, tryck för att välja och tryck på OK för att bekräfta.

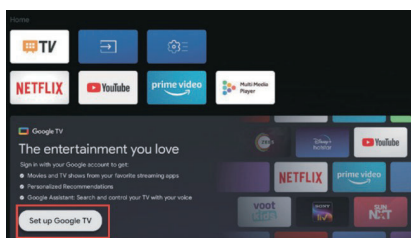

• I användargränssnittet kan du byta från grundläggande tv till Google tv-inställningar.

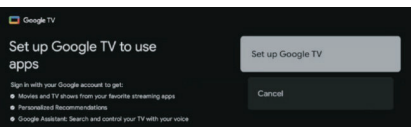

Tryck på **Set up Google TV** för att välja "Set up Google TV" på din enhet och tryck på OK för att slutföra konfigurationen

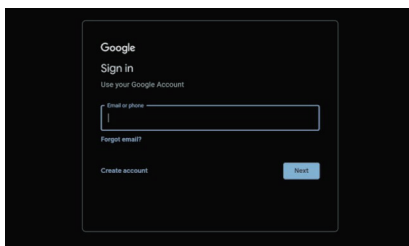


Använd ditt Google-konto för att logga in. Följ Google-guiden.

E-Manual


E-Manual är inbyggd i din tv och kan visas på skärmen. För att lära dig mer om dina tv-funktioner, gå till din e-manual genom att hänvisa till följande e-manual. Är tillgänglig beroende på region eller modell.

1. Tryck på HOME-knappen för att komma åt startsidan
2. Tryck UPP/NER/VÄNSTER/HÖGER och OK-knappen för att välja och ange "E-Manual" i "Apps".

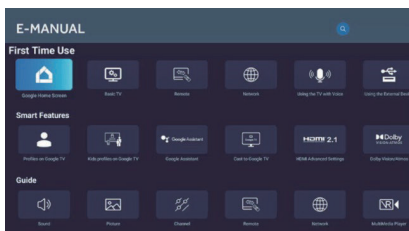

Obs: Bilden är endast för referens.

Haier

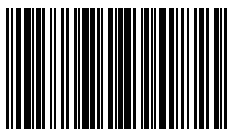

4031Q508024