

Haier

*LED LCD TV
OWNER'S MANUAL*

*MODEL:H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG*

Haier

Please READ this manual carefully
before operating your TV, and retain
it for future reference

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white sans-serif font, is centered within a solid gray square.

Haier

Contents

Safety and warnings.....2-3

Introduction.....4

Wall Mount Installation.....5

Installation.....6-8

Remote Control.....9


Operation.....10-19

Trouble Shooting.....20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

20) **Warning:** To avoid any injury caused by lean of the product, please always ensure the whole product was placed within the table surface in horizontal.

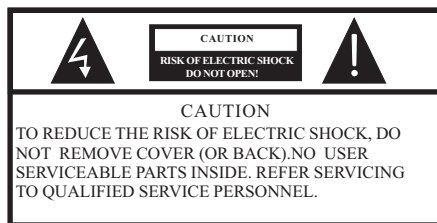

The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:


The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

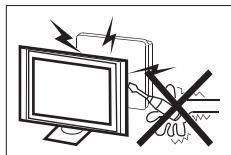


High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

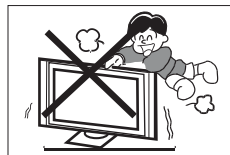

Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it falls.

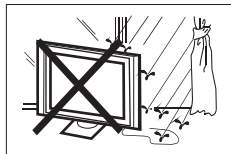


To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.

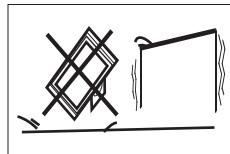


Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it falls.




Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

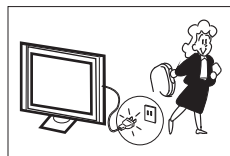


When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

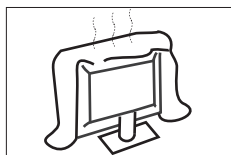


Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

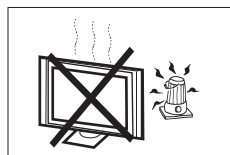

Avoid exposing the television receiver to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat, e.g. video cassette players and audio amplifiers. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the television.

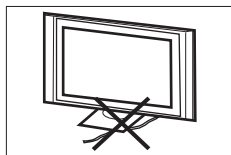

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

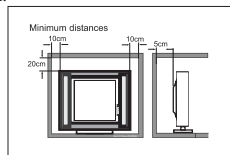

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

Main features

- ① Used as Television, display terminal;
- ② High luminance, wide viewing angle;
- ③ Can store **Air and Cable** TV programs;
- ④ HDMI interface;
- ⑤ Multi-Media player (USB);

Accessories

Remote Controller.....	1
User's Manual.....	1


Main parameter

Viewing Picture Size (Diagonal)	50 inch	55 inch	65 inch
Resolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	16 : 9		
TV System	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Video Signal System	PAL/NTSC/SECAM		
Receiving Channel	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Input Power Voltage	100-240V~ 50/60Hz		
Power consumption	148W	160W	220W
Audio Output Power (THD≤10%)	2 x10W		
Signal input/output	High-Definition Multimedia Interface(HDMI) x 4 Composite Video Input x 1 Audio Input x 1 LAN Input x 1 USB x 2 OPTICAL OUTPUT x 1 HEADPHONE OUTPUT x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Horizontal definition n (TV line)	Composite Video input ≥350		




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Step One: Use the expansion bolts(4*36PWA) to fix the wall mount brackets into the wall.

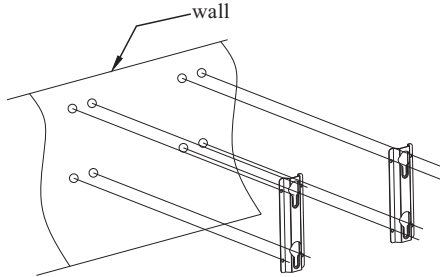


Step Two: Fix the wall mount screws (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) into the rear side of the LCD TV, using the tongue of 8kgf.cm.

* The TV appearance subject to material object.

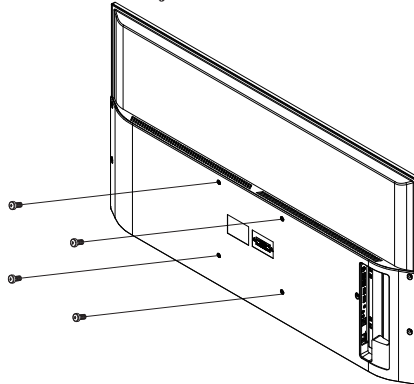


Step Three: Put the LCD TV with wall mount screws onto the wall mount brackets.


Warning: the angle between the TV and wall must not be bigger than 3°.

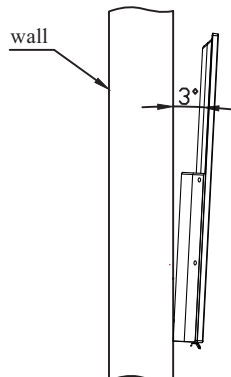

Front panel

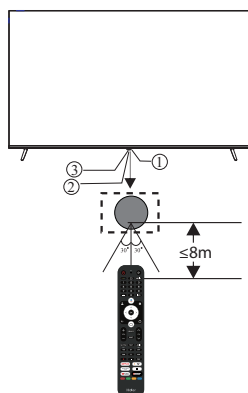

- 1: Remote control sensor.
- 2: Indicator LED: RED ● STANDBY.
- 3: Key board

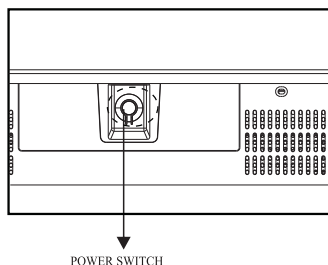

- (1) In the standby mode - Press the button to start the TV.
- (2) In the boot state - Press the button to shut down.

REAR AV Connections (SIDE)



All the terminals are (from left to right):
HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, EARPHONE output.

REAR AV Connections




All the terminals are (from left to right):
RJ45, OPTICAL output, VIDEO, AUDIO input(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


Note:

When HDMI port get DVI signal, the audio signal receives from the AV Audio channel.

ANTENNA

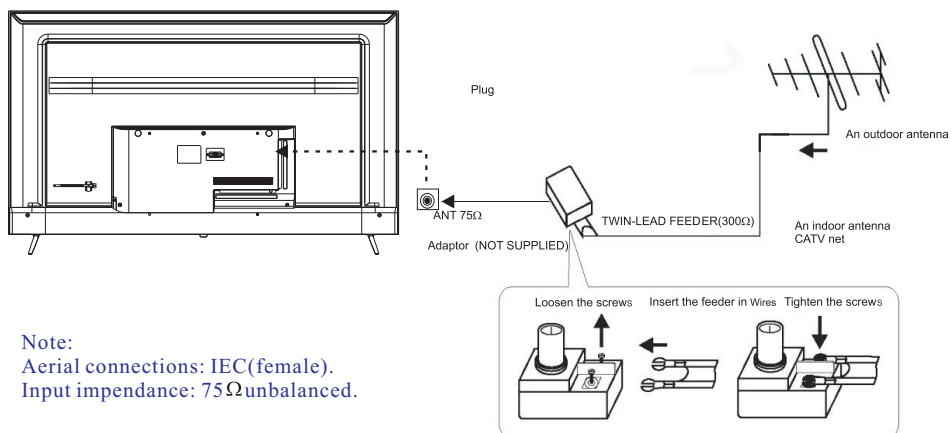

Note:
Aerial connections: IEC(female).
Input impedance: 75Ω unbalanced.

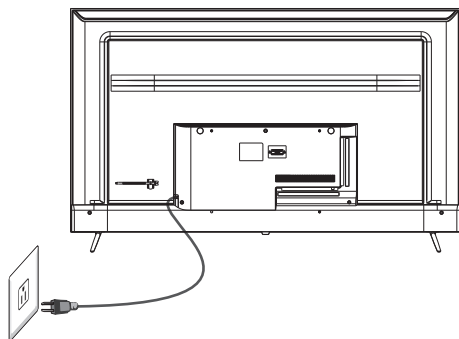


PRESET MODE (HDMI)

	RESOLUTION	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV EQUIPMENT


This TV provides one group of AV for convenient connection to VCR, DVD or other video equipment. Please refer to the owner's manual of the equipment to be connected as well. You can use the input terminals on TV set rear as follows.

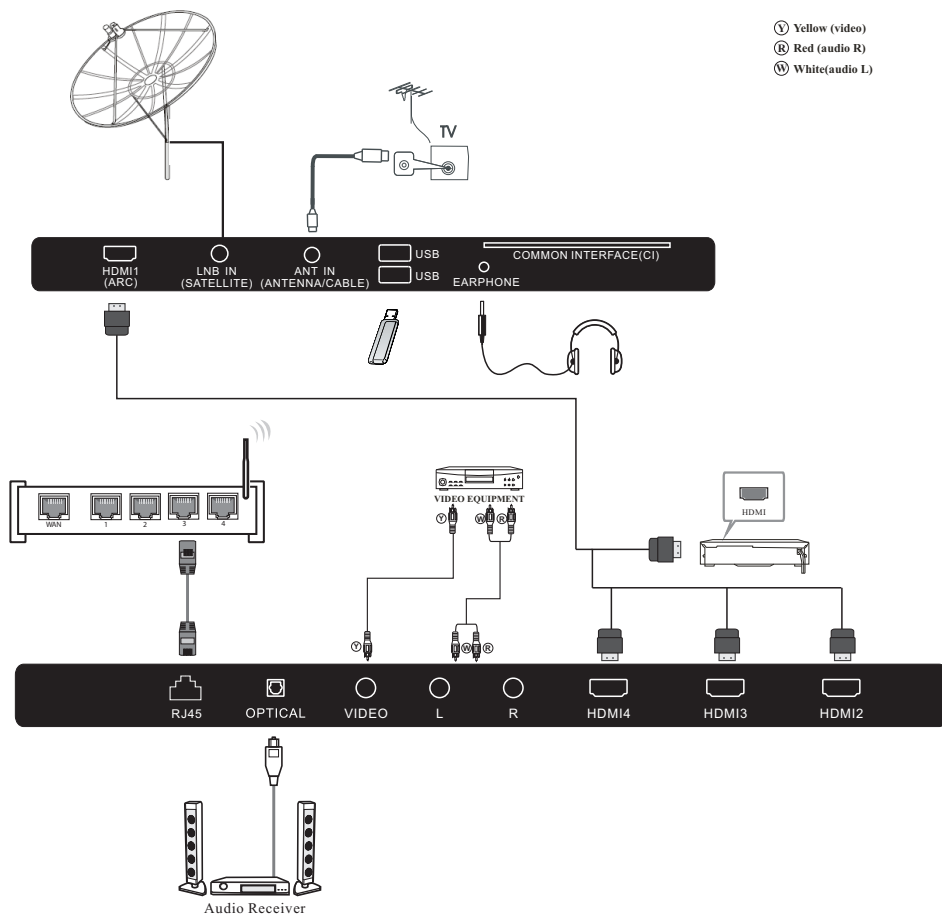

It can be connected to the following appliances: VCR, multi disc player, DVD, camcorder, video game or stereo system, etc.....


Note:

1. When HDMI port get DVI signal, the "AV Audio" channel is changed to receive the audio for HDMI port.
2. Sometimes it will not support in different device because the device supplys nonstandard signal.

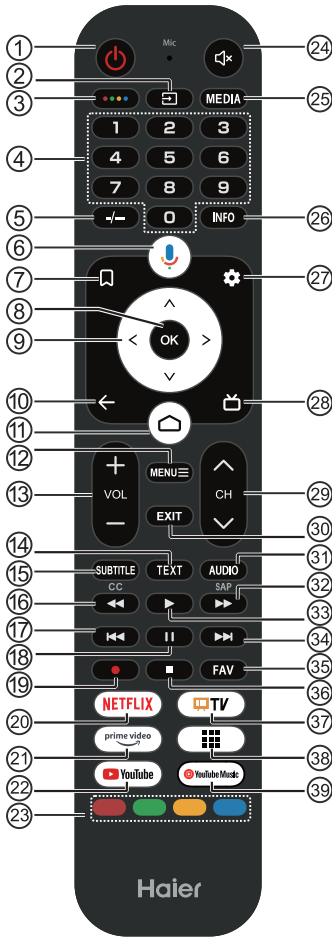

#	Item	Descriptions
9	▲▼◀▶	Press to navigate the on-screen menu.
10	←	Return to the previous menu.
11	🏠	Press to open the Home Page.
12	MENU≡	Press to open or close the on-screen menu.
13	VOL+/VOL-	Press VOL+ or VOL- to adjust volume level.
14	TEXT	Press to select the teletext mode.
15	SUBTITLE	Open or close subtitle.
16	◀◀	Press to reverse playback in multimedia & Timeshift mode.
17	◀◀	Previous track.
18	⏸	Press to pause in multimedia mode & Timeshift Mode.
19	●	Press to record the TV program you are watching in DTV mode.
20	NETFLIX	Press to open the NETFLIX.
21	prime video	Press to prime vido for viewing online TV shows and films (internet connection required).
22	YouTube	Press to open the YouTube.
23	Coloured buttons	Implement the relevent operations according to the prompt at the botton of the menu in the text.
24	🔇	Press to open the mute.
25	MEDIA	Press to open the multimedia player.
26	INFO	Press to display the channel information.
27	⚙	Press to open the settings menu.
28	📺	Press to display electronic programme guide in TV mode.
29	CH^ /CHv	Press CH^ or CHv to change TV channels.
30	EXIT	It depends on the actual function.
31	AUDIO	Switch the soundtrack.
32	▶▶	Press to fast forward in multimedia &Timeshift mode.
33	▶	Press to play in multimedia mode &Timeshift Mode.
34	▶▶	Next track
35	FAV	Press to select or remove your favorite channel.
36	■	Press to stop multimedia playback. REC &Timeshift Mode.
37	📺 TV	Press to open the Live TV.
38	📺	Press to open the all apps pages.
39	🎵 YouTube Music	Press to open the YouTube Music.

Remove the cover of the battery compartment.
Insert the 2 supplied batteries (Type AAA 1.5V).

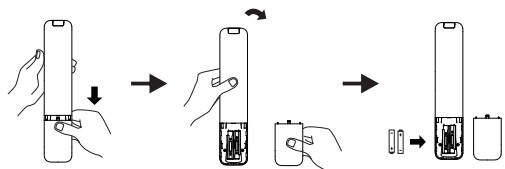


#	Item	Descriptions
1	Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
2	📺	Press to open the input source list.
3		Press to open Soft Keyboard.
4	0~9 number	Press to enter a TV channel number.
5	-/--	It depends on the actual function.
6	🗣	Press to open the Google Assistant.
7	📖	Press to open channel list/watchlist.
8	OK	Enter the selected option or perform the selected operation.


INITIAL SETUP

The first time you turn on your TV, the setup wizard will guide you through setting up basic settings.


Please according to the Text Tip to First Time Setup.

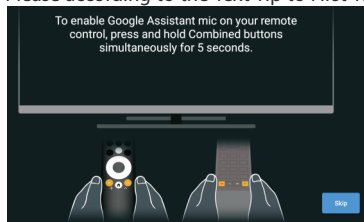

This function is used for the remote control pair code. After the code is successful, you can use the Bluetooth remote control to operate the TV.

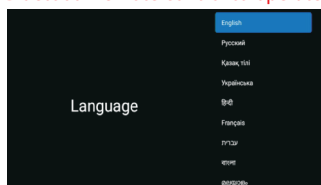



Press ▲/▼ to select the system language and press **OK** to confirm the language.




Connect your Android phone to your TV, select "Continue" to continue the connection, and choose "Skip" to skip this step.




Press ▲/▼ to select the wifi to connect, press **OK** and enter the password to confirm the connection is successful.

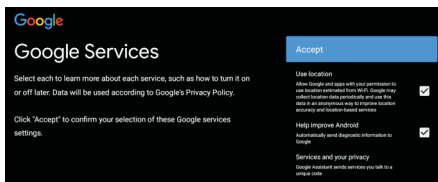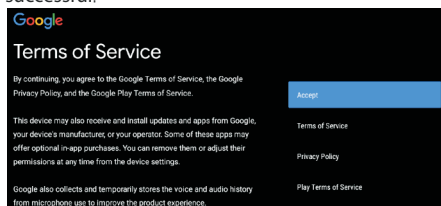


By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select "Accept" to accept this condition.

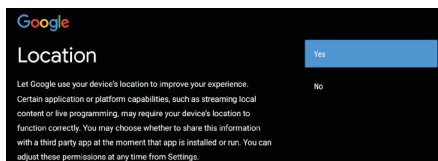

Agree to Google to get the location information of your device to get more features, choose "YES" to accept.

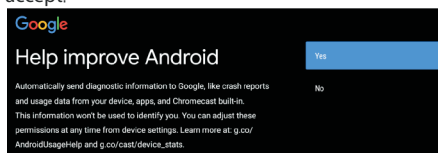

By agreeing to automatically send diagnostic information to Google to improve discriminative power, choose "YES" to accept.

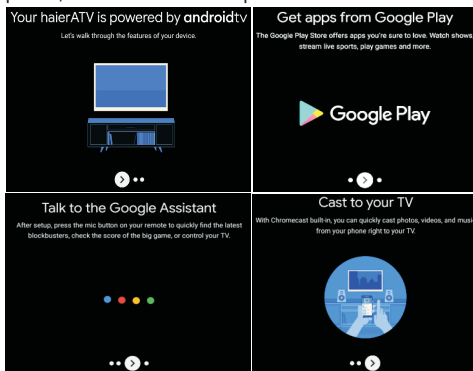

1. Your device is powered by Android TV and press the ► button to select the browsing feature.
2. You can get more apps from Google Play and press the ► button to go to the next screen.
3. Transfer photos and other content to the TV via the built-in chromecast, press OK to complete the browsing.



Press ▲/▼ to select the country of your device and press **OK** to confirm.




Used to set your device's password to ensure security and privacy.



Press **OK** to pop up the soft keyboard, and use the remote control to enter the 4-digit password automatically jump to the next interface.




Confirm the password again and keep it consistent. Use the remote control to enter the password and complete the password confirmation.




For selecting the mode, press ▲/▼ key to select Home mode and press **OK** to confirm.




Confirm the selected mode again, select "Yes" to confirm the selected mode, and select "No" to return to the previous step.




Press ▲/▼ to turn on or off the always available features of Chromecast.

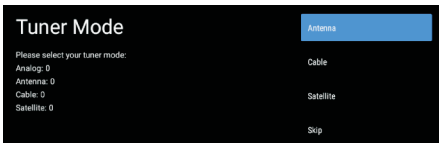

To select the Tuner mode for searching, press ▲/▼ to select and press **OK** to confirm.




Press ▲/▼ to select whether to search, select "Scan" to search, select "Skip scan" to skip the search.



Press **OK** to complete the setup.

HOME SCREEN

After completing the wizard Settings, you can watch TV and go to the home screen.

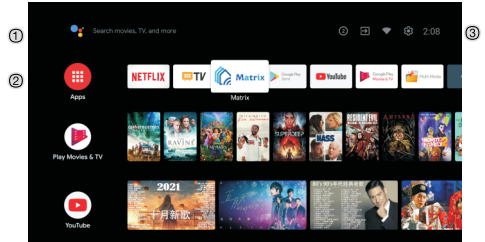

- ① Open the google assistant or start a voice search.
- ② Among the applications installed on the TV, the icons for the favourite applications are shown inside here. (Favourite applications can be added/deleted/changed its order by users.)

③ **Apps:** Click to jump to Apps screen where all the installed applications are listed.

④ **Notification:** Display the notifications.

Inputs: Icon to select an input source.


Network&Interent: Icon to Set up Network, Such as wifi.

Settings: Various settings can be configured here.

For details on the settings, see the next explanation.

INPUT SOURCE


1. In the HOME interface, press ▲/▼/◀/▶ to select the "Inputs" icon, press **OK** to open the input source list, then press up to highlight an input and press **OK** to switch.

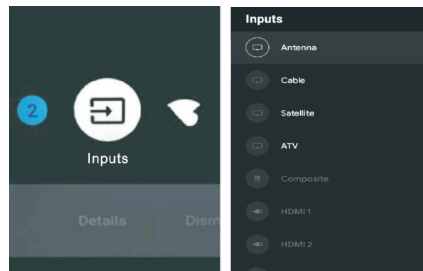

2. Under live TV, press the **SOURCE** button to display the list of input sources. You can select the desired source.

HBBTV MENU



Turn on live TV- press the menu button on the remote control- advanced options- HBBTV Settings.

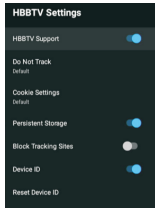


You can open the HBBTV menu and follow the prompts to use the remote control to call out the virtual keyboard to operate HBBTV functions.

NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU

1. There are two ways to enter. First, in live TV, press the menu button to display TV options, press ▲/▼ ◀/▶ to select the settings menu and press **OK** to confirm. Second, in the HOME interface, press the ▶ key to select the icon of the circular settings menu, press **OK** to confirm.

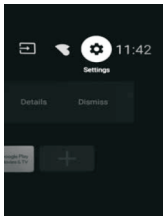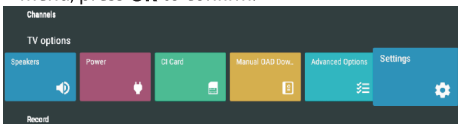


2. Press ▲/▼ button to select what you want set.
3. Press **OK** to enter setting.

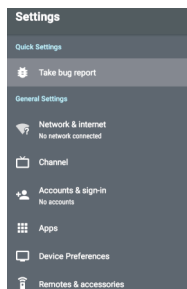


Press BACK to return to the previous menu. If the main menu is displayed, pressing BACK will close the onscreen menu.

Network

1. Press ▲/▼ button to select what you want set .
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

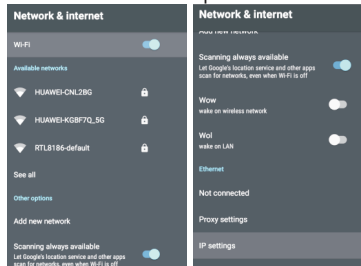

CHANNEL

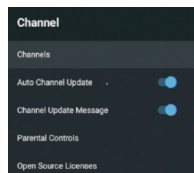

Channels – Display the scan **sub-menu** based on different Channel installation modes.

Auto Channel Update – Press OK button to choose ON/ OFF. When selecting ON, the system will automatically scan and update channels after 5 minutes of standby.


Channel Update Message-Press OK button to choose ON/OFF.When selecting ON,the system will show you the update message.

Parental controls – Press ▲/▼button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.


Open source licenses – Press ▲/ ▼button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Antenna

- 1.Menu->Settings->Channel->**Channels**

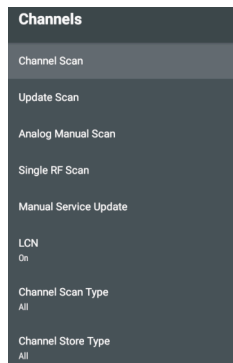

2. Enter Menu->Settings->Channel->**Channels**.

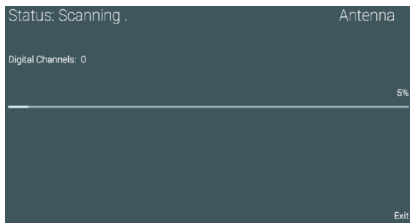


3. Channel Scan directly enters the **DTV** automatic search platform interface of Antenna.

Update Scan: Re-automatically search for frequency points outside the station.


Single RF Scan: DTV manual search, left and right after selecting RF Channel, directly OK search.

Cable


1.Menu->Settings->Channel->**Channels**.

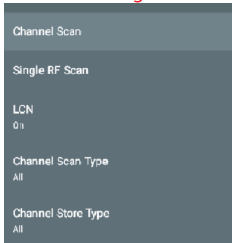

2. Enter Menu->Settings->Channel-> **Channels-> Channle scan**

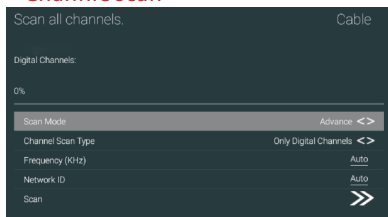


3. Enter Channel Scan, where Akado, Divan TV, Online and Rostelecom (SPB) are the local operators, and the default Scan Mode is Advance; Others have Advance, Quick and Full Scan modes.

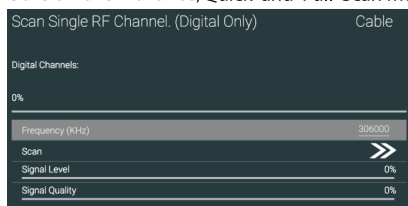


Single RF Scan: manual search station.
Satellite


1.Menu->Settings->Channel->**Channels**.

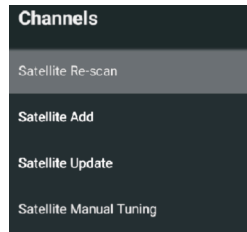


2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels->Satellite Re-scan.

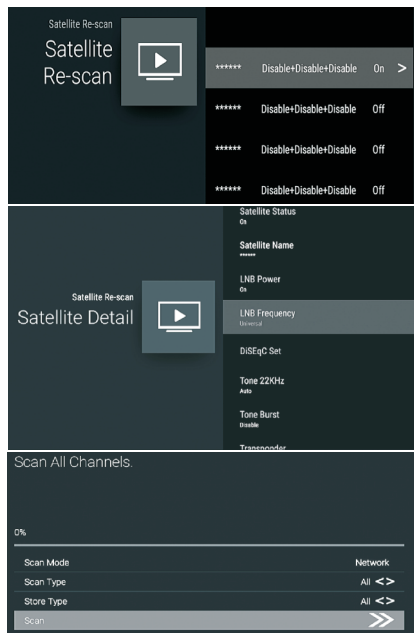

3. Press OK to enter Satellite parameter Settings, which include LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K and other parameters. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.




Satellite Add : Add a star broadcast signal.

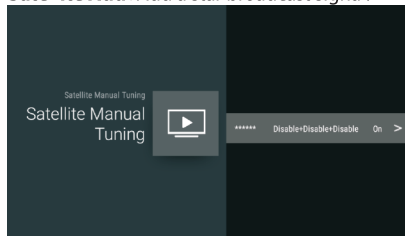


Satellite Manual Tuning: manually search for a certain TP, which can be added by Satellite Add if needed.

ATV

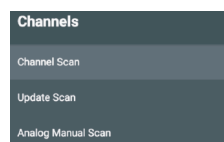


Enter Menu->Settings-> channel-> Channels

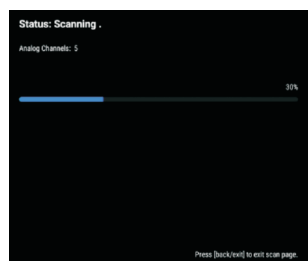


Channel Scan directly enters the automatic search platform interface.

Update Scan: Re-automatically search for frequency points outside the station.

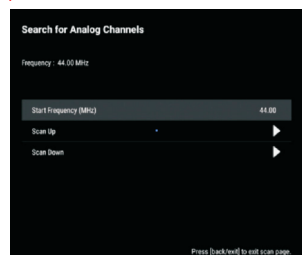


Analog Manual Scan: Manual ATV search station. After input the frequency point, you can select up or down search station.

ACCOUNTS & SIGN IN

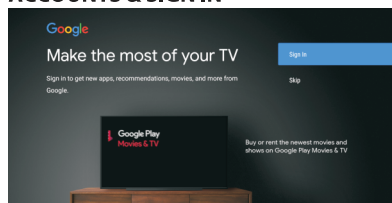


APPS

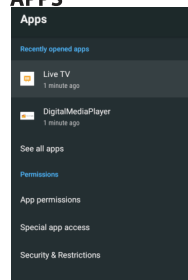

In this menu, you can set the APP permissions, and read the app lists

1. Press ▲/▼ button to select what you want set .
2. Press OK button to adjust.
- 3.After finishing your adjustment, Press BACK button to return to the previous menu.


DEVICE PREFERENCES ABOUT

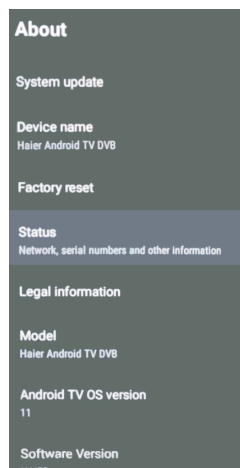

In this menu, you can read the information and settings of TV.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set .
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button to return to the previous menu.

DATE&TIME

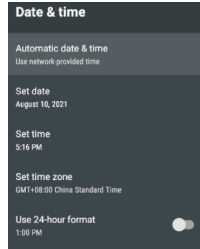

Automatic date & time – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (Optional: Use network-provided time, Off)

NOTE

- Manually adjusting date & time settings will automatically change the **Automatic date & time** to OFF .


Set date – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Set time – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Set time zone – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Use 24-hour format – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

TIME

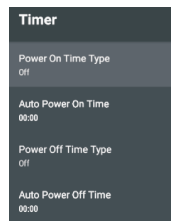

Power On Time Type – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF/ONCE.


Auto Power On Time – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

(This option is valid when the **Power On Time Type** is selected as On /ONCE.)

Power Off Time Type – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF/ONCE.


Auto Power Off Time – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu. (This option is valid when the **Power Off Time Type** is selected as On /ONCE.)

LANGUAGE

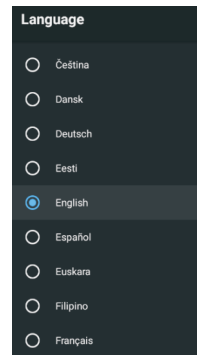

Language – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the select language.

KEYBOARD

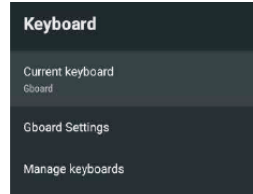

Current keyboard – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Gboard Settings – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

Manage keyboards – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

INPUTS



Inputs – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

HDMI control – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.


Device auto power off – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

TV auto power on – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

HDMI EDID Version – show EDID version.

CEC Device List – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

POWER

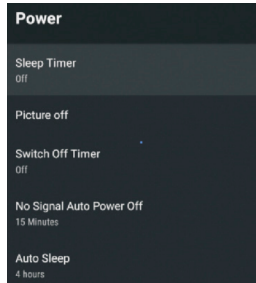

Sleep Timer – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: off, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes).


Picture off – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Switch off timer – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: off, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes)

No Signal Auto Power Off – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: off, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes).

Auto Sleep – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: Never, 4 hours, 6 hours, 8 hours).

PICTURE

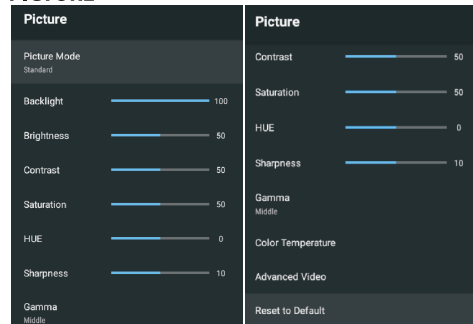

Picture Mode – Press ▲/▼ button to select the option button to enter the sub-menu. (Optional: user, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Backlight/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/

Sharpness – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.


Gamma – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: Dark, middle, Bright).

Color Temperature – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Advanced Video – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Reset to Default – Reset all settings to the factory defaults.

SOUND

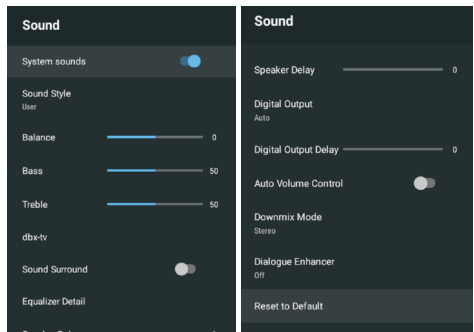

System sounds– Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose On/Off.

Sound style – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: user, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News).

Balance/Bass/Treble – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

dbx - tv – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu

Sound Surround – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Equalizer Detail – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Speaker Delay – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

Digital Output – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional:Auto,Bypass,PCM,Dolby Digital Plus,Dolby Digital).


Digital Output Delay –Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

Auto Volume Control – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Downmix Mode– Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional:Stereo,Surround).

Reset to Default – Reset all settings to the factory defaults.


STORAGE

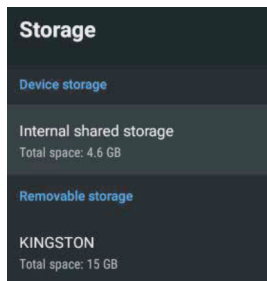

Internal shared storage– Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Removable Storage –Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.(Note:Show external devices if available)


HOME SCREEN

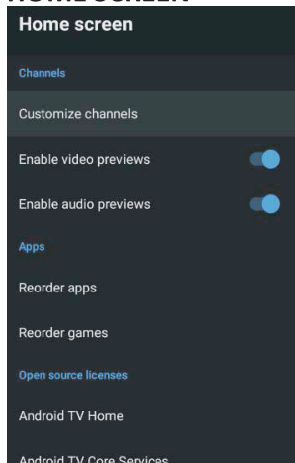

In this menu, you can set channels, apps, open source licenses.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button return to the previous menu.


RETAIL MODE

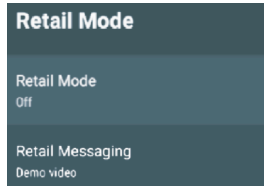

Retail mode – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Retail messaging– Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.(Note:Demo video,e-POP left,e-POP bottom)


GOOGLE

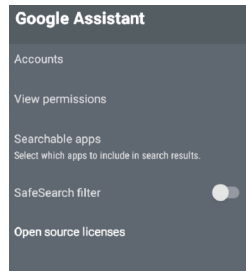

In this menu, you can set searchable apps, safe search filter, open source licenses.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button return to the previous menu.


CHROMECASTBUILT-IN

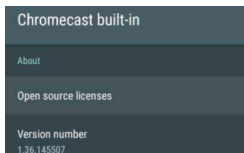

In this menu, you can read the information and settings of Chromecast

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button return to the previous menu.

SCREEN SAVER

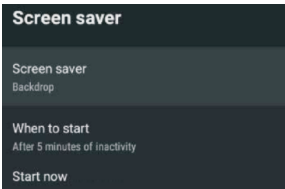


Screen saver – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: Turn screen off, Backdrop, Colors)

When to Start – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours,).


Start now – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter screen saver.

ENERGY SAVER

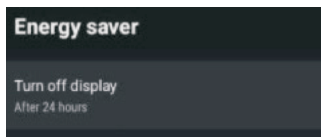


Start now-Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours/ 8 hour,/ 12 hour,/ 24 hour, / Never).

LOCATION

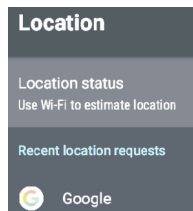


Location status – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Optional: Use Wi-Fi to estimate location, Off)

USAGE & DIAGNOSTICS

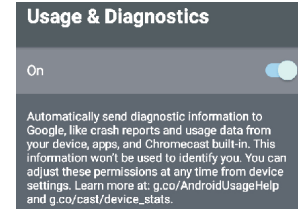

Usage & diagnostics – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

ACCESSIBILITY

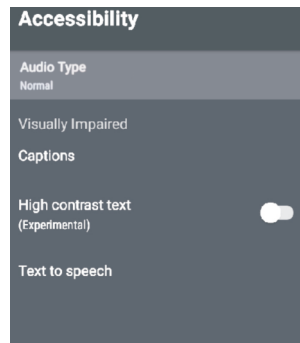

Audio Type – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose.

Visually Impaired – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Need: **Audio Description**) **ON**


Captions – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu


High contrast text – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Text to speech

Press **OK** button to enter the sub-menu. then press **OK** button to choose.

REMOTE&ACCESSORIES

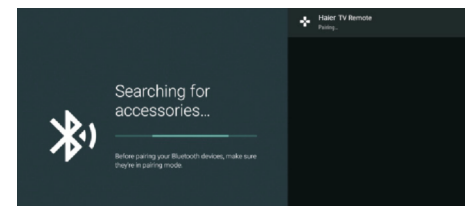


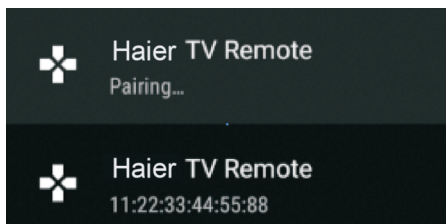

In this menu, you can pair Bluetooth devices.

1. Press the "**←**" and "**📺**" buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds.
2. When the LED starts to flash, release it. The remote controller will send the pairing signal to the TV and display the information of the remote control on the right side of the screen.
3. Press the **OK** button to display the pairing. If the paired is displayed, the connection is successful.
4. If the couldn't pair appears, the connection fails. Wait 30 seconds and then press the "**←**" and "**📺**" buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds to repeat the previous steps.
5. Press **←** button return to the previous menu.

1. In the HOME interface, select the + icon in the APP column to add the application, and click OK. Press up and down to select the MultiMediaPlayer application, and click OK to add it to the HOME interface.

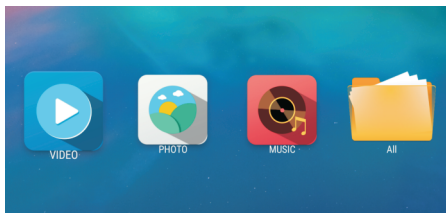

2. Select OK key to enter Multi Media Player and display Video, Photo, Audio. After inserting the usb flash drive, you can view the corresponding files in the usb flash drive.



NOTE







The menu/function may be different depending on when you purchased the TV.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ADD AND USE OF MULTI MEDIA PLAYER

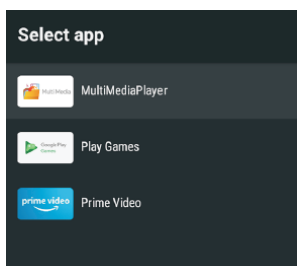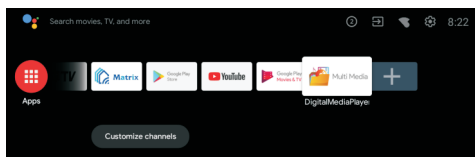

Trouble phenomenon		Inspection
Picture	Audio	
 Snow	 Noise	antenna position, direction or connection
 Ghost	 Normal audio	antenna position, direction or connection
 Interfere	 Noise	electronic equipment, car/ motorcycle, fluorescent light
 Normal Picture	 Mute	Volume(inspect whether the mute function on the remote control are started, or audio system are correct or not)
 No picture	 Mute	Power cord is not inserted Power switch is not opened Contrast and brightness/volume setup Press standby key on the remote control for inspecting
 No color	 Normal audio	color control
 Scramble	 Normal audio or weak	retune channel
 No color	 Noise	Audio system

Special Explanation: The accessories such as remote control is not belongs to the guarantee.

Haier

Haier

**MANUAL DEL
USUARIO DEL TELEVISOR LED LCD**

MODELO: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG

Haier

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el televisor y consérvelo para futuras consultas.



Contenidos

Seguridadyadvertencias2-3

Introducción4

Instalaciónenlapared5

Instalación6-8

Controlremoto9

Operación10-19

Solucióndeproblemas20

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación, instale de acuerdo con las instrucciones.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiaciones, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o lo pellizquen, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto en el que salen del aparato.
- 11) Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
- 13) Encargue el mantenimiento a personal cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.
- 14) Si el enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
- 15) No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) No deben colocarse fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- 17) Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las baterías.
- 18) El uso del aparato en un clima moderado.
- 19) El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos llenos de líquido, como jarrones.
- 20) Advertencia: Para evitar cualquier lesión causada por la inclinación del producto, por favor, asegúrese siempre de que todo el producto fue colocado dentro de la superficie de la mesa en horizontal.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

¡NO ABRIR!



PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). CONSULTE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO.



El símbolo indica que en esta unidad hay tensiones peligrosas que constituyen un riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo indica que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

ADVERTENCIA:


Las baterías no deben ser expuestas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.




Este símbolo indica que este producto incorpora un doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles al usuario. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

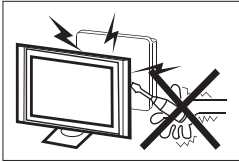

En el funcionamiento de este receptor de televisión se utilizan altas tensiones. No retire la parte posterior del gabinete de su aparato. Encargue el mantenimiento a personal cualificado.

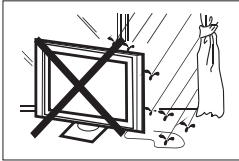


Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga el receptor de televisión a la lluvia o a la humedad.




No deje caer ni empuje objetos en las ranuras o aberturas del mueble del televisor. No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el receptor del televisor.




No bloquee los orificios de ventilación de la tapa trasera. Una ventilación adecuada es esencial para evitar fallos en los componentes eléctricos.

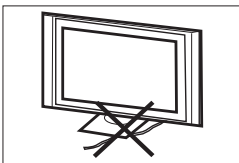

No atrape el cable de alimentación bajo el receptor de televisión.

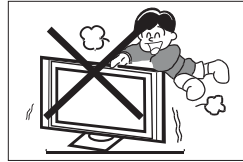


No se ponga nunca encima, ni se apoye, ni empuje bruscamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Pueden sufrir lesiones graves si se cae.

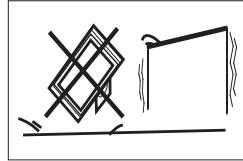


No coloque el televisor en un carro, soporte, estantería o mesa inestable. La caída del televisor puede provocar lesiones graves a una persona y daños al televisor.



Cuando el receptor de televisión no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

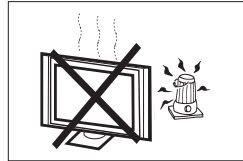

Evite exponer el receptor de televisión a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No coloque el receptor de televisión directamente sobre otros productos que desprendan calor, por ejemplo, reproductores de videocasete y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.

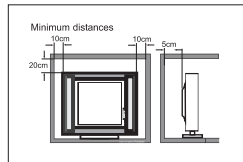

Si el televisor se va a instalar en un compartimento o recinto similar, se deben mantener las distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, y también puede ser peligrosa.

Características principales

- ① Se utiliza como televisión, terminal de visualización;
- ② Alta luminancia, amplio ángulo de visión;
- ③ Puede almacenar programas de televisión por Aire y por Cable;
- ④ Interfaz HDMI;
- ⑤ Reproductor multimedia (USB);

Accesorios

- Control remoto..... 1
- Manual del usuario 1


Parámetro principal

Tamaño de la imagen (diagonal)	50 pulgadas	55 pulgadas	65 pulgadas
Resolución	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Relación de Aspecto	16:9		
Sistema de TV	PAL-B/G,SECAM-B/G,DVB-T,DVB-C,DVB-T2,DVB-S2		
Sistema de Señal de Vídeo	PAL/NTSC/SECAM		
Canal de Recepción	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99		
Tensión de Entrada	100-240V~50/60Hz		
Consumo de Energía	148W	160W	220W
Potencia de Salida de Audio(THD≤10%)	2 x10W		
Entrada/salida de señales	Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI)x4 Entrada de Vídeo Compuesto x1 Entrada de Audio x1 Entrada LAN x1 USBx2 SALIDA ÓPTICA x1 SALIDA DE AURICULARES x1 RFx1 LNB INx1 CIx1		
Definición horizontal (línea de TV)	Entrada de Vídeo Compuesto ≥350		




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Paso I: Utilice los tornillos de expansión (4*36PWA) para fijar los soportes de montaje en la pared.

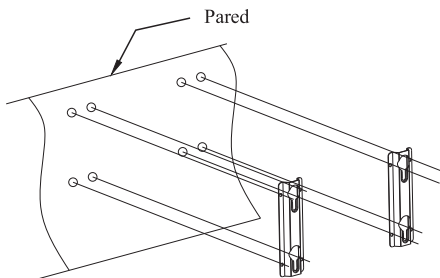


Paso II: Fije los tornillos de montaje en la pared (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm) en la parte trasera del televisor LCD, utilizando la lengua de 8kgf.cm.



* El aspecto del televisor está sujeto al objeto material.

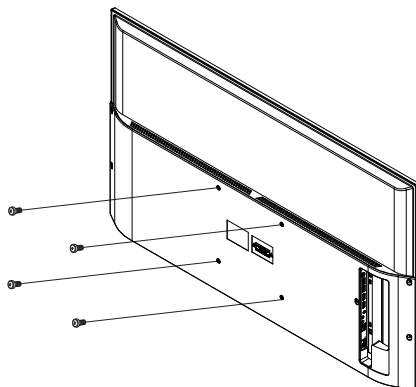

Paso III: Coloque el televisor LCD con los tornillos de montaje en la pared en los soportes de montaje en la pared.
Advertencia: el ángulo entre el televisor y la pared no debe ser mayor de 3°.

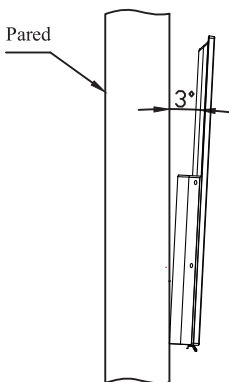

Panel frontal

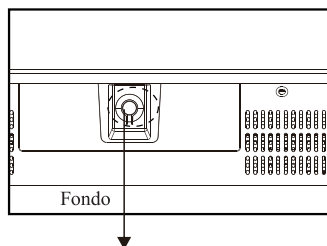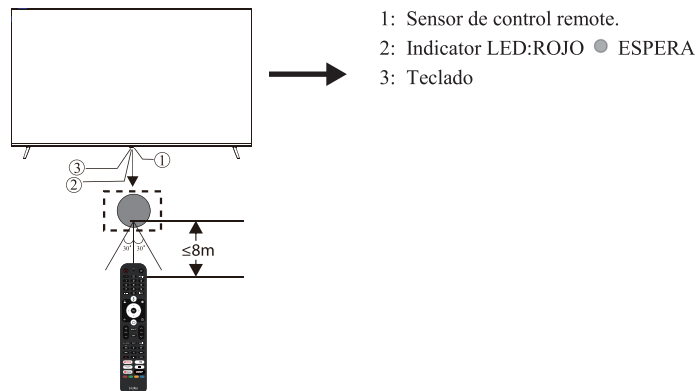

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

- (1) En el modo de espera: Pulse el botón para poner en marcha el televisor.
- (2) En el estado de arranque: Pulse el botón para apagar.

Conexiones AV traseras (LATERALES)



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
HDMI1 (ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, salida de auriculares.





Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
RJ45, salida ÓPTICA, VÍDEO, entrada de AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Nota:

Cuando el puerto HDMI recibe la señal DVI, la señal de audio la recibe del canal de audio AV.

ANTENA

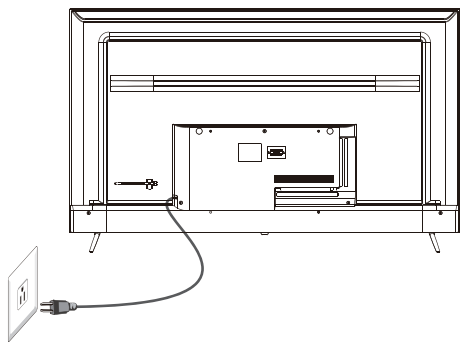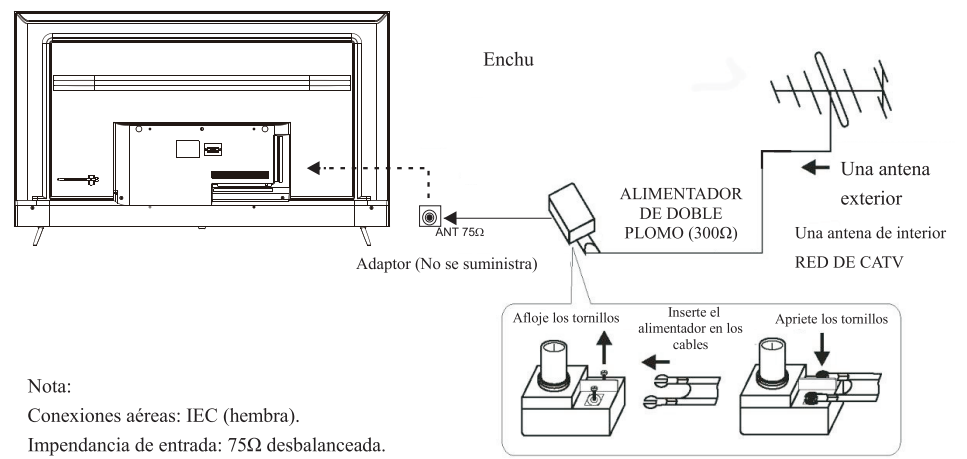


PREAJUSTADO (HDMI)			
	RESOLUCIÓN	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

EQUIPOS AV

Este televisor dispone de un grupo de AV para una cómoda conexión a VCR, DVD u otros equipos de vídeo. Por favor, consulte también el manual de instrucciones del equipo a conectar.


Puede utilizar los terminales de entrada de la parte trasera del televisor como se indica a continuación.

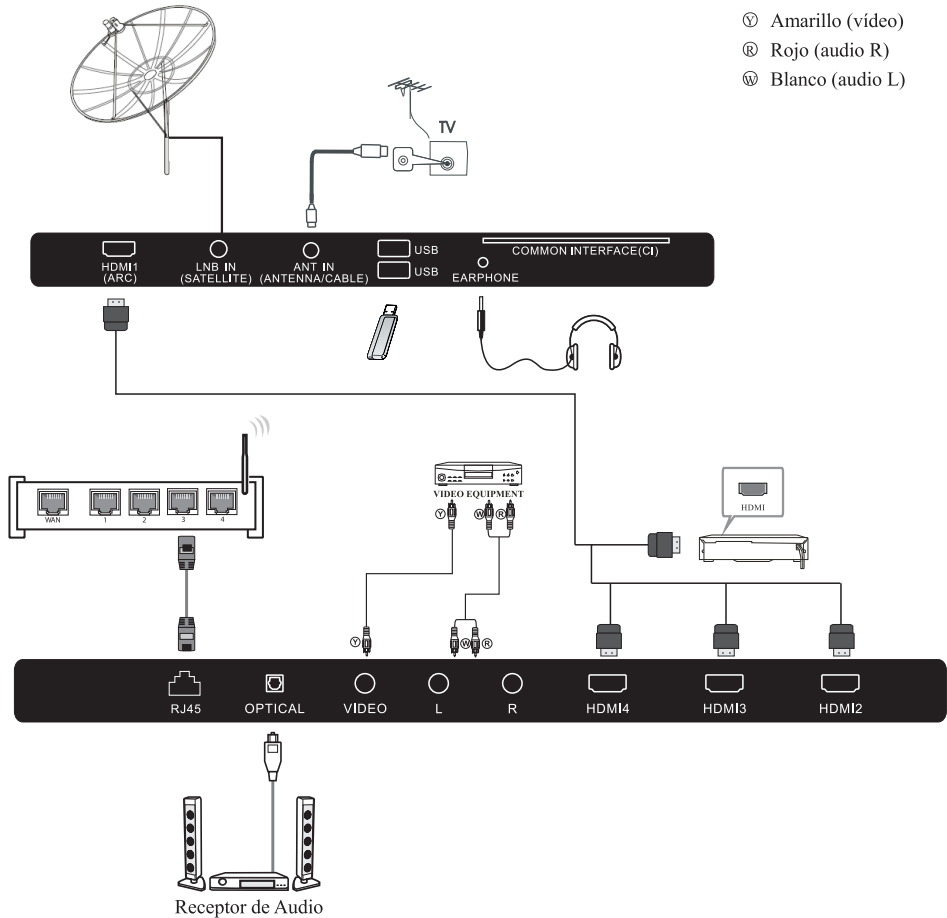

Se puede conectar a los siguientes aparatos: Videogradora, reproductor multidisco, DVD, videocámara, videojuego o equipo de música, etc.

Nota:


1. Cuando el puerto HDMI recibe la señal DVI, el canal "AV Audio" se cambia para recibir el audio del puerto HDMI.
2. A veces no es compatible con diferentes dispositivos porque el dispositivo suministra una señal no estándar.

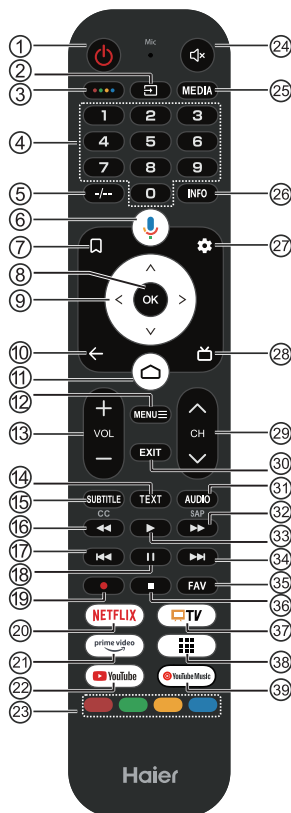

#	Ítem	Descripciones
9	▲▼◀▶	Pulse para navegar por el menú en pantalla.
10	←	Para volver al menú anterior.
11	🏠	Pulse para activar la página de inicio.
12	MENU≡	Pulse para activar o cerrar el menú en pantalla.
13	VOL+/VOL-	Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen.
14	TEXT	Presione para seleccionar el modo teletext.
15	SUBTITLE	Abre o cierra los subtítulos.
16	◀◀	Presione para invertir la reproducción en modo multimedia y Timeshift.
17	◀◀	El Repertorio anterior.
18	⏸	Presione para pausar en modo multimedia y Timeshift.
19	●	Presione para grabar el programa de televisión que está viendo en modo DTV.
20	NETFLIX	Pulse para activar NETFLIX.
21	prime video	Pulse para ver programas de TV y películas online (requiere conexión a Internet).
22	YouTube	Pulse para activar YouTube.
23	Coloured buttons	Realice las operaciones pertinentes de acuerdo con la indicación en la parte inferior del menú en el texto.
24	🔊x	Pulse para abrir el silencio.
25	MEDIA	Presione para abrir el reproductor multimedia.
26	INFO	Pulse para mostrar la información del canal.
27	⚙	Pulse para abrir el menú de ajustes.
28	📺	Pulse para visualizar la guía electrónica de programas en el modo TV.
29	CH^ /CHv	Pulse CH ^ o CH v para cambiar de canal de TV.
30	EXIT	Esto depende de la función real.
31	AUDIO	Cambia la música acústica.
32	▶▶	Presione para avanzar rápidamente en modo multimedia y de cambio de tiempo.
33	▶	Presione para reproducir en modo multimedia y modo de cambio de tiempo.
34	▶▶	El siguiente Repertorio
35	FAV	Presione para seleccionar o eliminar su canal favorito.
36	■	Presione para detener la reproducción multimedia, REC y el modo de cambio de tiempo.
37	📺TV	Pulse para activar Live TV.
38	📺	Pulse para activar todas las páginas de la aplicación.
39	YouTube Music	Pulse para activar Música de YouTube.


#	Ítem	Descripciones
1	Power	Pulse para encender o apagar el televisor. Cuando el televisor está apagado, sigue recibiendo corriente. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2	📺	Pulse para activar la lista de fuentes de entrada.
3	●●●●	Pulse para activar el Teclado programable.
4	Números 0~9	Pulse para introducir un número de canal de TV.
5	-/-	Esto depende de la función real.
6	🗣	Pulse para abrir el Asistente de Google.
7	📖	Pulse para abrir la lista de canales.
8	OK	Introduzca la opción seleccionada o realice la operación seleccionada.

Retire la tapa del compartimento de las baterías.
Introduzca las 2 baterías suministradas (tipo AAA 1,5V).

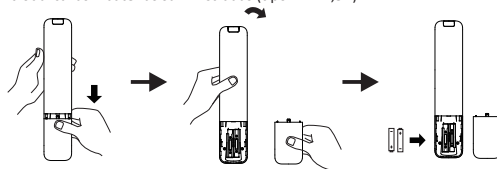


CONFIGURACIÓN INICIAL

La primera vez que encienda el televisor, el asistente de configuración le guiará para realizar los ajustes básicos. Por favor, de acuerdo con el Consejo de texto a la configuración de la primera vez.

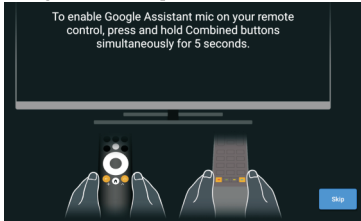

Esta función se utiliza para el código de emparejamiento del control remoto. Una vez que el código es exitoso, puede utilizar el control remoto Bluetooth para operar el televisor.

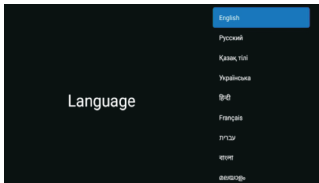



Pulse ▲/▼ para seleccionar el idioma del sistema y pulse OK para confirmar el idioma




Conecte su teléfono Android al televisor, seleccione "Continuar" para seguir con la conexión y elige "Omitir" para saltarte este paso.




Pulse ▲/▼ para seleccionar el Wifi a conectar, pulse OK e introduzca la contraseña para confirmar que la conexión es correcta.

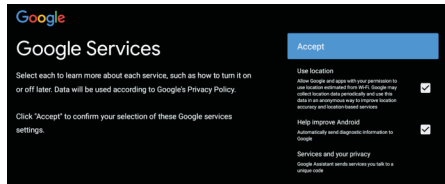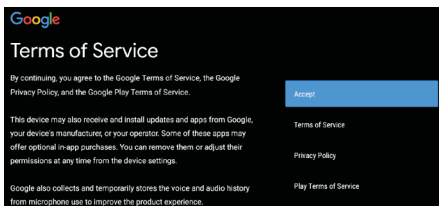


Al aceptar las condiciones de servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para aceptar esta condición

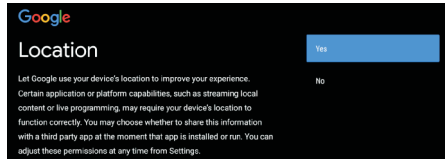

Acepte que Google obtenga la información de localización de su dispositivo para obtener más funciones, elige "Sí" para aceptar.

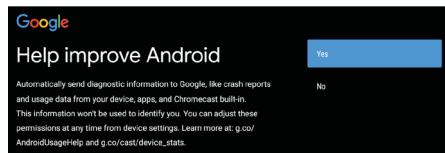


Al aceptar el envío automático de información de diagnóstico a Google para mejorar la capacidad de discriminación, elija "Sí" para aceptar.

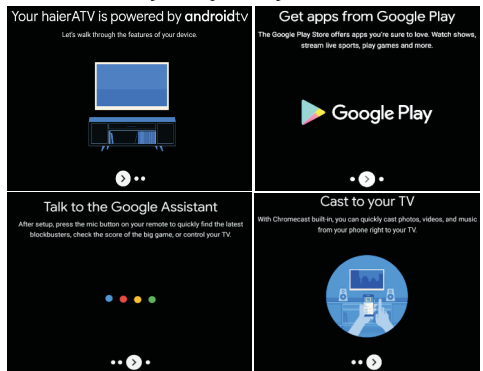

1. Su dispositivo cuenta con Android TV y pulse el botón ► para seleccionar la función de navegación.
2. Puede obtener más aplicaciones de Google Play y pulse el botón ► para ir a la siguiente pantalla.
3. Transfiera fotos y otros contenidos al televisor a través del Chromecast incorporado, pulse OK para completar la navegación.



Pulse ▼/▲ para seleccionar el dispositivo o el menú del dispositivo y pulse OK para confirmar.




Se utiliza para establecer la contraseña de su dispositivo para garantizar la seguridad y la privacidad.




Pulse **OK** para abrir el teclado numérico, y utilice el control remoto para introducir el código de 4 bits, para cambiar automáticamente a la siguiente interfaz.




Confirme de nuevo la contraseña y manténgala constante. Utilice el control remoto para introducir la contraseña y completar la confirmación de la misma.




Para seleccionar el modo, pulse la tecla ▲/▼ para seleccionar el modo Home y pulse **OK** para confirmar.




Confirme de nuevo el modo seleccionado, seleccione "Si" para confirmar el modo seleccionado y seleccione "No" para volver al paso anterior.




Pulse ▼/▲ para activar o desactivar las funciones siempre disponibles de Chromecast.

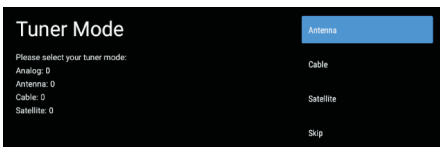

Para seleccionar el modo de búsqueda del sintonizador, pulse ▲/▼ para seleccionar y pulse OK para confirmar.




Pulse ▲/▼ para seleccionar si desea escanear, seleccione "Escanear" para escanear, seleccione "Detener escaneo" para detener el escaneo.



Pulse **OK** para completar la configuración.

PANTALLA DE INICIO

Una vez completada la tarea del experto, podrá encender el ascensor y pasar a la pantalla de inicio.

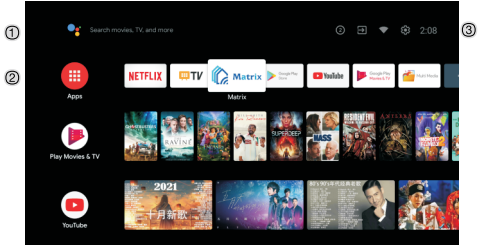

- ① Abre el Google o inicia la búsqueda por voz.
- ② Entre las aplicaciones instaladas en el visor, aquí están las capturas de pantalla para las aplicaciones preferidas. (Las aplicaciones preferidas pueden ser añadidas/ eliminadas/o el orden puede ser cambiado por los usuarios).

③ Apps: pulse para abrir la pantalla de Apps y aparecerán todas las aplicaciones instaladas.

③

④ Notificación: Muestra las notificaciones.


④ Entradas: Icono para seleccionar la fuente de entrada. seleccione "Sí" para seleccionar "No" para el recibo de ingresos disponible

📶 Network & Internet: icono para configurar la red, como el wifi.

⚙️ Ajustes: Aquí puede configurar varios ajustes. Para conocer los detalles de los ajustes, consulte la siguiente explicación.

FUENTES DE ENTRADA


1. En la interfaz de Inicio, pulse ▼/▲/◀/▶ para seleccionar la pestaña "Entradas" pulse **OK** para abrir las fuentes de entrada, pulse arriba para mostrar una entrada y pulse OK para cambiar.

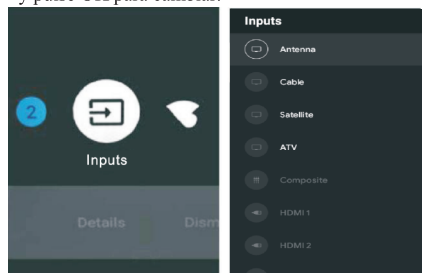

2. En TV en directo, pulse el botón **Fuente** para mostrar las fuentes de entrada. Puede seleccionar las fuentes que desee.

MENÚ HBBTV



Encienda la TV en directo- pulse el botón de menú en el control remoto- opciones avanzadas- Ajustes HBBTV.

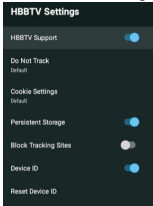


Puede abrir el menú de HBBTV y seguir las indicaciones para utilizar el control remoto y el teclado virtual para manejar las funciones de HBBTV.

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ EN PANTALLA

- Hay dos formas de entrar. Primero, en la televisión en directo, pulse el botón de menú para mostrar las opciones de televisión, pulse ▲/▼◀/▶ para seleccionar el menú de ajustes y pulse **OK** para confirmar. Segundo, en la interfaz Inicio, pulse la tecla ▶ para seleccionar el icono del menú de ajustes circular, pulse **OK** para confirmar.

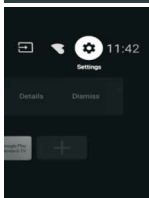


- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea ajustar.
- Pulse **OK** para entrar en el ajuste.

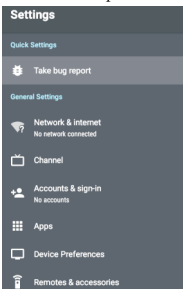


Pulse VOLVER para volver al menú anterior. Si se muestra el menú principal, al pulsar VOLVER se cerrará el menú en pantalla.

Red

- Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
- Pulse el botón **OK** para ajustar.
- Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón **OK** para

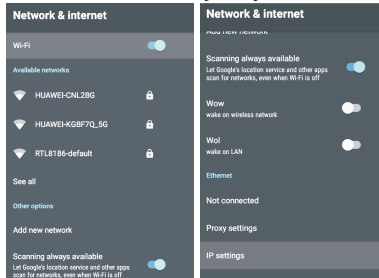

CANAL

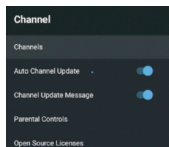


Canales - Muestra el submenú de escaneo basado en los diferentes modos de instalación de canales.

Actualización automática de canales - Pulse el botón **OK** para elegir Activado/Desactivado. Si selecciona Activado, el sistema escaneará y actualizará automáticamente los canales después de 5 minutos de espera. Mensaje de actualización de canales - Pulse el botón **OK** para elegir Activado/Desactivado. Si selecciona Activado, el sistema le mostrará el mensaje de actualización.


Control parental - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú. **Licencias de código abierto** - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Antena

- Menú->Configuración->Canal->Canales

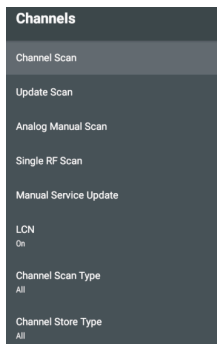

2. Ir a Menú->Configuración->Canal->Canales.

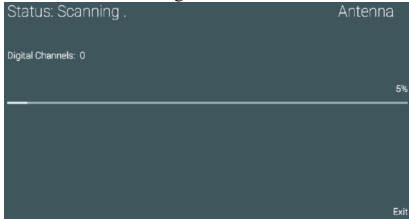


3. La exploración de canales entra directamente en la interfaz de la plataforma de búsqueda automática de DTV de la antena.

Actualización de búsqueda: Vuelve a buscar automáticamente puntos de frecuencia fuera de la emisora.

Búsqueda individual de RF: Búsqueda manual de DTV, a la izquierda y a la derecha después de seleccionar el canal de RF, directamente la búsqueda OK.


Cable

1. Menú->Configuración->Canal->Canales.

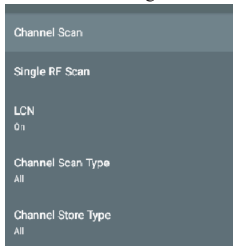


2. Ir a Menú->Configuración->Canal->Canales->

Escaneo de canales

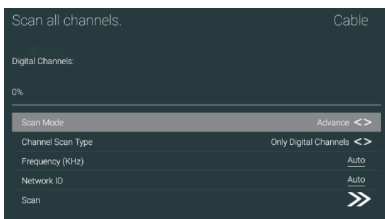


3. Entre en la búsqueda de canales, donde Akado, Divan TV, Activadoline y Rostelecom (SPB) son los operadores locales, y el modo de búsqueda por defecto es Avanzado; otros tienen los modos Escaneo Avanzado, Rápido y Completo.

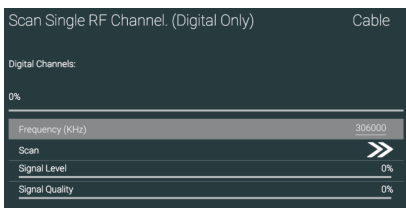




Escaneo RF simple: estación de búsqueda manual.

Satélite


1. Menú->Configuración->Canal->Canales.

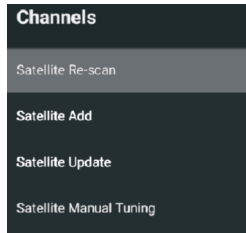


2. Entre en Menú->Configuración->Canal->Canales->Reconocimiento del satélite.

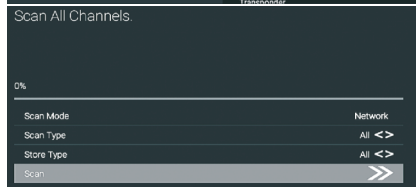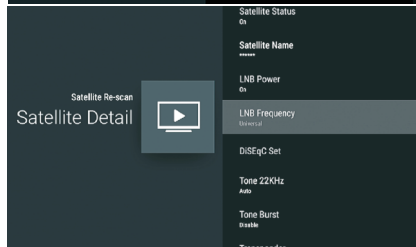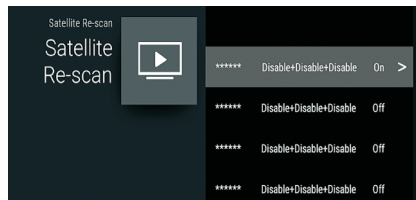

3. Pulse OK para entrar en la configuración de los parámetros del satélite, que incluyen POTENCIA LNB, Frecuencia LNB, Ajuste de DiSEqC, 22K y otros parámetros. A continuación, vuelva a la reexploración del satélite y haga clic con el botón derecho para entrar en el menú de búsqueda.




Añadir Satélite: Añade una señal de emisión en estrella.

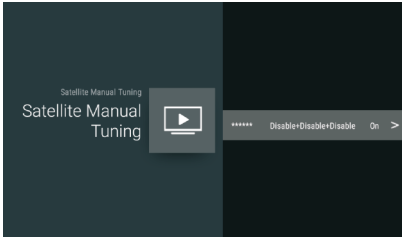


Sintonización manual del satélite: busca manualmente un determinado TP, que puede ser añadido por Satellite Add si es necesario.

ATV

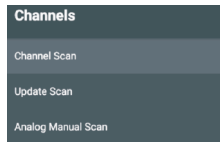


Ir a Menú->Configuración->Canal->Canales

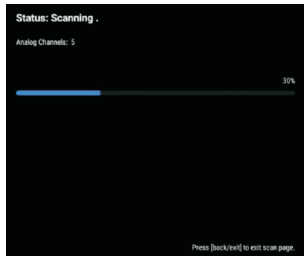


La exploración de canales entra directamente en la interfaz de la plataforma de búsqueda automática.

Actualización de la exploración: Vuelve a buscar automáticamente puntos de frecuencia fuera de la estación.

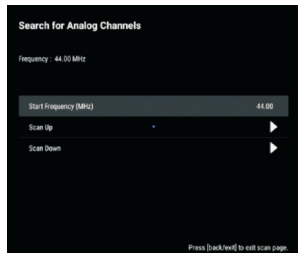


Escanero Manual Analógico: Estación de búsqueda manual ATV. Una vez introducido el punto de frecuencia, puede seleccionar la estación de búsqueda hacia arriba o hacia abajo.

CUENTAS E INICIO DE SESIÓN

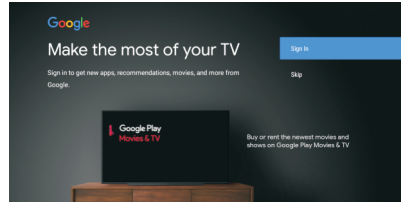

APPS

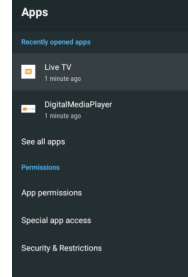


En este menú, puede establecer los permisos de la APP, y leer las listas de aplicaciones

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea establecer.
2. Pulse el botón OK para ajustar.
3. Una vez terminado el ajuste. Pulse el botón VOLVER para volver al menú anterior.

PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO


ACERCA DE

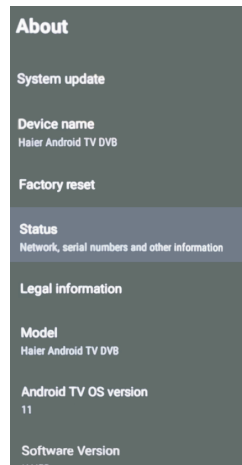

En este menú, puede leer la información y los ajustes del televisor.

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Pulse el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón VOLVER para volver al menú anterior.

FECHA Y HORA

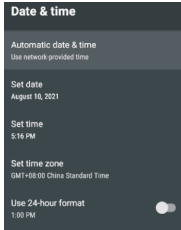

Fecha y hora automáticas - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Utilizar la hora proporcionada por la red, Desactivado)

NOTA:


El ajuste manual de la fecha y la hora cambiará automáticamente la opción **Fecha y hora automáticas** a **Desactivado**.

Ajustar la fecha - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Ajustar la hora - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Ajustar la zona horaria - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Utilizar el formato de 24 horas - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

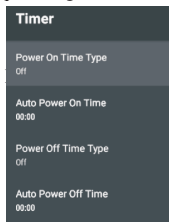


Tipo de Tiempo de Encendido - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado / UNA VEZ

Hora de Tiempo de Encendido Automático - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Esta opción es válida cuando el Tipo de Tiempo de Encendido está seleccionado como Activado /Una Vez).

Tipo de Tiempo de Apagado - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado / Una Vez.


Tiempo de Tiempo de Apagado Automático - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Esta opción es válida cuando el Tipo de Tiempo de Apagado está seleccionado como Activado/Una Vez).

Idioma

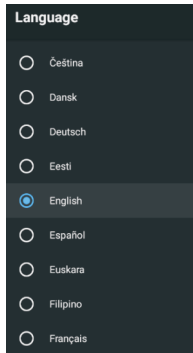

Idioma - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el idioma seleccionado.

TECLADO

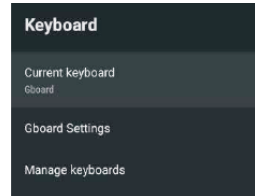

Teclado actual - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. **Configuración del teclado** - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Gestión del teclado - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

ENTRADAS



Entradas - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Control HDMI - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.


Apagado Automático del Dispositivo - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

Encendido Automático del Televisor - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

Versión HDMIEDID - Muestra la versión EDID.

Lista de Dispositivos CEC - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

POTENCIA

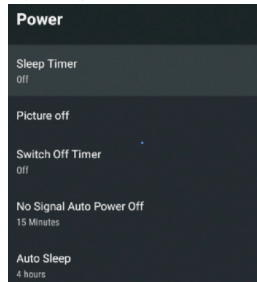

Temporizador de Suspensión - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: apagado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).


Desactivado de Imagen - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

Temporizador de Apagado - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: apagado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos)

Apagado Automático sin Señal - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: apagado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos).

Suspensión Automática - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Nunca, 4 horas, 6 horas, 8 horas).

IMAGEN

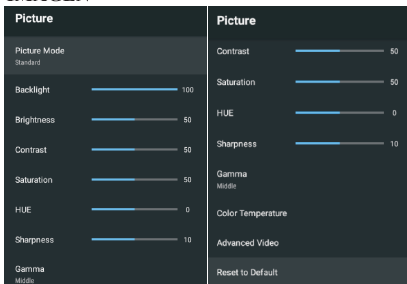

Modo de Imagen - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el botón de opción para entrar en el submenú. (Opcional: usuario, estándar, vívido, deporte, película, juego, ahorro de energía).

Luz de Fondo/Brillo/Contraste/Saturación/HUE/Nitidez - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para aumentar el parámetro.


Gama - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Oscuro, medio, brillante).

Temperatura de color - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Vídeo Avanzado - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Restablecer a los Predeterminados - Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

SONIDO

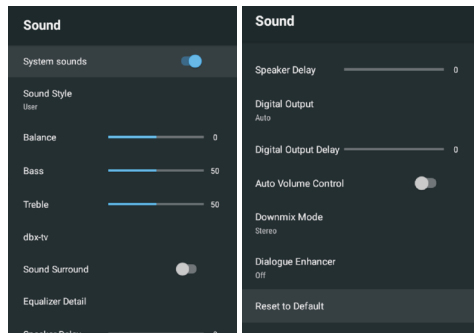

Sonidos del sistema - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivo.

Estilo de Sonido - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Usuario, Estándar, Vívido, Deportes, Película, Música, Noticias).

Equilibrio/Bajos/Agudos - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para aumentar el parámetro.

dbx-tv - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú

Sonido Envoltente - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

Detalle del Ecualizador - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Retraso del Altavoz - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para aumentar el parámetro.

Salida Digital - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú. (Opcional: Auto, Derivación, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Retraso de la Salida Digital - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para aumentar el parámetro.

Control de Volumen Automático - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para elegir Activado/Desactivo.

Modo Downmix - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú. (Opcional: Estéreo, Envolvente).

Restablecer a los predeterminados - Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.


ALMACENAMIENTO

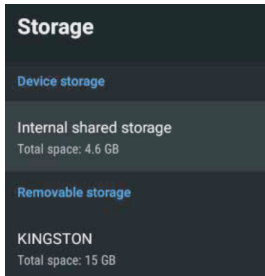

Almacenamiento Interno Compartido - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

Almacenamiento Extraíble - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú. (Nota: Mostrar los dispositivos externos si están disponibles)


PANTALLA DE INICIO

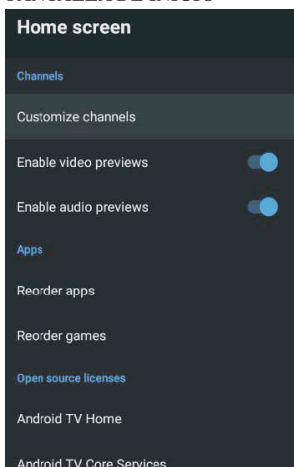

En este menú, puede configurar los canales, las aplicaciones y las licencias de código abierto.

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que desea configurar.
2. Pulse el botón **OK** para ajustar.
3. Una vez terminado el ajuste. Pulse el botón **VOLVER** para volver al menú anterior.


MODO MINORISTA

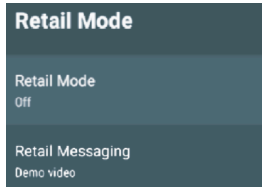

Modo Minorista - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para elegir Activado/Desactivado.

Mensajería Minorista - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón **OK** para entrar en el submenú. (Nota: Video de demostración, e-POP izquierda, e-POP abajo)


GOOGLE

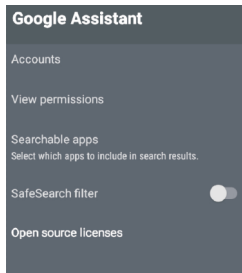

En este menú, puede leer la información y la configuración del filtro de búsqueda, las licencias de código abierto.

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que quieres configurar.
2. Pulse el botón **OK** para ajustar.
3. Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón **VOLVER** para volver al menú anterior.


CHROMECAST INCRUSTADO

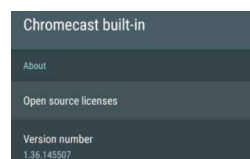

En este menú, puede leer la información y los ajustes de Chromecast

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que quiere configurar.
2. Pulse el botón OK para ajustar.
3. Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón VOLVER para volver al menú anterior.

PROTECTOR DE PANTALLA

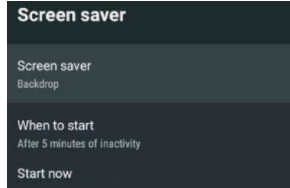


Protector de Pantalla - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú.

(Opcional: Apagar la pantalla. Fondo, Colores)

Cuándo Empezar - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas,).


Iniciar Ahora - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el protector de pantalla.

AHORRO DE ENERGÍA

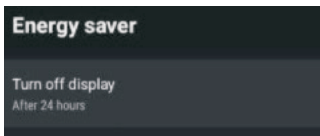


Empezar Ahora - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas/8 horas/12 horas/24 horas,/Nunca).

UBICACIÓN

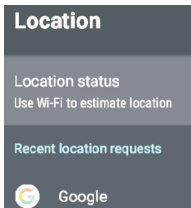


Estado de la Localización - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Opcional: Usar el Wi-Fi para estimar la ubicación, Desactivado)

USO Y DIAGNÓSTICO

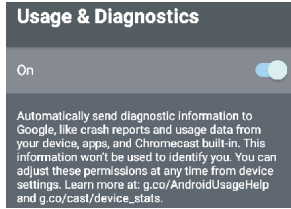

Uso y Diagnóstico - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

ACCESIBILIDAD

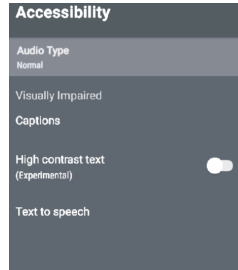

Tipo de audio - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir.

Discapacitados Visuales - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Necesidad: **Descripción de Audio**)

Activado


Subtítulos - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú


Texto de Alto Contraste - Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción y luego pulse el botón OK para elegir Activado/Desactivado.

Texto a voz

Pulse el botón OK para entrar en el submenú , y luego pulse el botón OK para elegir.

REMOTO Y ACCESORIOS


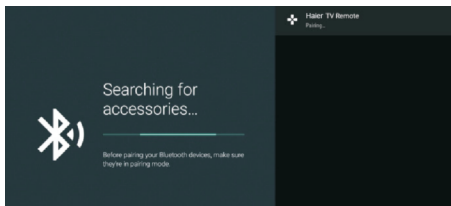


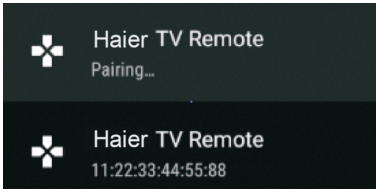


En este menú, puede emparejar dispositivos Bluetooth.

1. Pulse los botones " ← " y "⏻" en la parte inferior del control remoto durante 5 segundos.
2. Cuando el LED empiece a parpadear, suéltalo. El control remoto enviará la señal de emparejamiento al televisor y mostrará la información del control remoto en la parte derecha de la pantalla.
3. Pulse el botón OK para mostrar el emparejamiento.
4. Si se muestra el emparejamiento, la conexión es exitosa.
5. Si aparece "No se pudo emparejar", la conexión falla. Espere 30 segundos y luego pulse los botones " ← " y "⏻" en la parte inferior del control remoto durante 5 segundos para repetir los pasos anteriores.
6. Pulse el botón ← para volver al menú.

AÑADIR Y UTILIZAR EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

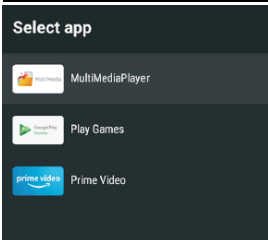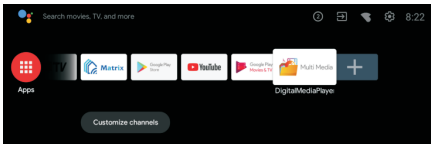

1. En la interfaz INICIO, seleccione el icono + en la columna de APP para añadir la aplicación y haga clic en OK. Pulse hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la aplicación de Reproductor Multimedia y haga clic en OK para añadirla a la interfaz INICIO.

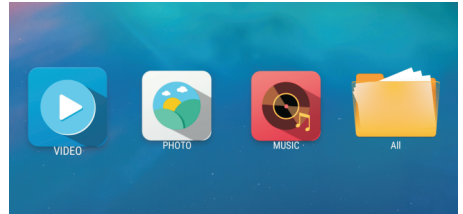


2. Seleccione este OK para entrar en el Reproductor Multimedia y para mostrar Video, Foto, Audio. Una vez insertada la unidad flash USB, puede ver los archivos correspondientes en la memoria USB.

NOTA

El menú/función puede cambiar en función de la selección del televisor.



Producido bajo la Licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Problema		Inspección
Imagen	Audio	
 Nieve	 Ruido	Posición, dirección o conexión de la antena
 Sombra	 Sonido normal	Posición, dirección o conexión de la antena
 Interferencias	 Ruido	Equipos electrónicos, coche/motocicleta, luz fluorescente
 Imagen normal	 Sin sonido	Volumen (Compruebe si la función de silenciamiento del sonido en el mando a distancia está activada o si el sistema de audio es correcto o no)
 Sin imagen	 Sin sonido	El cable de alimentación no está insertado. El interruptor de encendido no está activado. Ajuste de contraste y brillo/volumen. Pulse la tecla de espera del mando a distancia para comprobar
 Sin color	 Sonido normal	Control del color
 Mezcla	 Sonido normal o débil	Reajustar el canal
 Sin color	 Ruido	Sistema de audio

Aclaración especial: Los accesorios, por ejemplo, el mando a distancia, no forman parte de la garantía.

Haier

Haier

TV LED LCD
Manuel de l'utilisateur

Modèle: H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

Lisez attentivement ces instructions
avant d'utiliser l'appareil et
conservez-les pour toute référence
ultérieure.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white sans-serif font, is centered within a solid gray square.

Haier

Table des Matières

1、	Avertissements et mesures de sécurité.....	2-3
2、	Introduction.....	4
3、	Wandmontage.....	5
4、	Installation.....	6-8
5、	Télécommande.....	9
6、	Utilisation.....	10-19
7、	Dépannage.....	20

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation, installez-les en conformité avec les instructions.
- 8) Il ne faut pas installer les près sources de chaleur telles que : les radiations registres de chaleurs ou autres appareils qui produisent de la chaleur.
- 9) Si la fiche polarisée n'est pas compatible avec la prise n'essayez pas de la bousier, dans les cas où le dispositif est abîmé, veuillez consulter votre électricien.
- 10) Il faut protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné au niveau des prises ou pincé ou particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant, et le point qu'il sortira partir de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- 13) Pour toute réparation, référez-vous à un personnel qualifié. Lorsque l'appareil est endommagé ou que du liquide a été renversé, des objets sont tombés de l'appareil, il faut contacter un service après vente pour la réparation.
- 14) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- 15) La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Aucune source de flamme nue ne doit être placée sur ou à côté de l'appareil telle que des bougies allumées.
- 17) Il faut faire attention aux aspects environnementaux lors de l'alimentation de la batterie.
- 18) L'utilisation de l'appareil dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être placé à côté des objets remplis de liquide comme des vases.
- 20) Avertissement: Pour éviter tout dommage de désinence du produit, il faut s'assurer que ce dernier est bien placé dans un sens horizontal.

	PRÉCAUTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR! DO NOT OPEN!	
PRÉCAUTION POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE CAPOT (OU LE DOS). LES PIÈCES NE SONT PAS RÉPARABLES. IL FAUT CONFIER L'ENTRETIEN À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.		

 Le symbole indique que des tensions dangereuses sont présentes au sein de ce produit, il peut donc constituer un risque de choc.

 Le symbole indique que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien accompagnent cet appareil.

Avertissement:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Avertissement:


Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou similaire.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses et les pièces accessibles à l'utilisateur. Lors de l'entretien, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers, don't l'UE afin d'éviter tout problème d'environnement ou de santé humaine. Ce produit peut être recyclé.

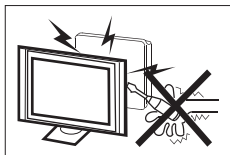


Des hautes tensions dangereuses existent à l'intérieur de cet appareil. Ne retirez pas le panneau de sécurité à l'arrière du téléviseur. Pour toute réparation, veuillez faire appel à un technicien qualifié.

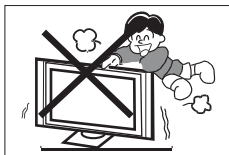


Ne montez jamais sur le téléviseur, ne vous appuyez pas dessus et ne le poussez pas brusquement sur son socle. Prêtez une attention particulière aux enfants. Risque de blessures graves en cas de chute.

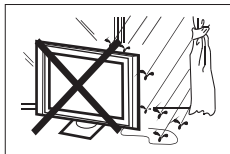


Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.

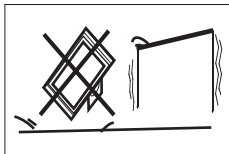


Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une étagère ou une table instable. Le téléviseur risque de tomber et peut provoquer des blessures graves et des dommages matériels importants.

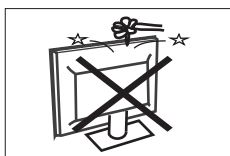


N'introduisez pas d'objets étrangers par les fentes des panneaux du téléviseur. Ne renversez jamais de liquide sur le récepteur du téléviseur.

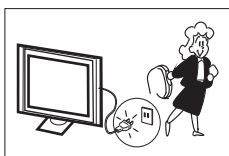


Débranchez le téléviseur du secteur s'il ne va pas être utilisé pour une longue période.

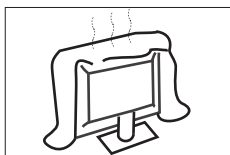


Ne bloquez pas les fentes d'aération du panneau arrière. L'aération est essentielle pour éviter que les composants électriques ne tombent en panne.

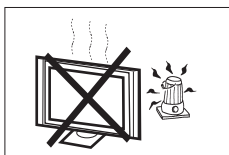

Évitez d'exposer le récepteur de télévision directe au soleil et autres sources de chaleur. Ne placez pas le récepteur de télévision directement sur d'autres produits qui dégagent de la chaleur, par exemple, lecteurs de cassettes vidéo et amplificateurs audio. Ne placez pas de sources de flammes nues, comme des bougies allumées sur le téléviseur.

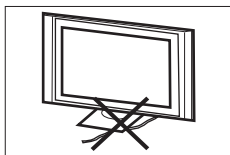

Ne coincez pas le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.

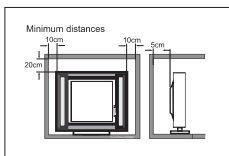

Si le téléviseur est placé dans un compartiment fermé, il faut veiller à respecter les distances minimales. L'accumulation de chaleur réduit la durée de vie de service de votre téléviseur et peut aussi être dangereuse.

Caractéristiques principales

- ① Utilisé comme la télévision, terminal d'affichage, écran de PC;
- ② Luminance élevée, large angle de vision;
- ③ Peut stocker Air et câble programmes;
- ④ Interface HDMI;
- ⑤ Lecteur multimédia(USB);

Accessoires

Télécommande infrarouge..... 1

Manuel de l'utilisateur..... 1


Données principales

Taille d'écran	50"	55"	65"
Résolution	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Consommation d'énergie	148W	160W	220W
Puissance de sortie audio(THD≤10%)	2x10W		
Aspect Ratio	16 : 9		
Système TV	PAL-B/G SECAM-B/G DVB-T, DVB-C,DVB-T2,DVB-S2		
Système du signal vidéo	PAL/SECAM/NTSC		
Mémorisation des numéros des chaînes	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Tension d'entrée	100-240V~ 50/60Hz		
Signal d'entrée/signal de sortie	Interface Multimédia Haute-Définition d'entrée de signal(HDMI) x 4 Entrée AV x 1 Audio x1 Entrée LAN x 1 USB x 2 RF Co-Ax x 1 ecouteur x 1 SORTIE OPTIQUE x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Définition horizontale (lignes TV)	Entrée vidéo composite ≥350		




Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Première étape: Utilisez les boulons d'expansion (4*36PWA) pour fixer les crochets de support mural dans le mur.

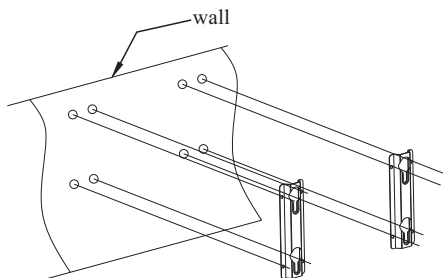


Deuxième étape: Fixez les boulons de support mural (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) dans le Côté arrière de la télévision à écran LCD, en utilisant la langue des 8kgf.cm.

* L'apparition de télévision soumis à l'objet matériel.

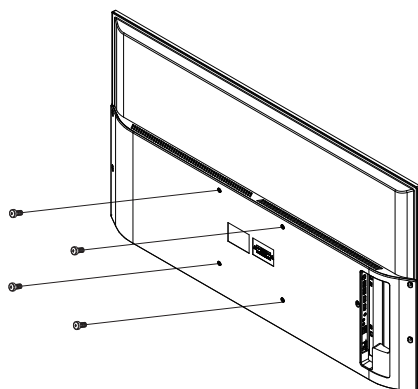


Troisième étape: Mettre le téléviseur LCD avec les boulons de support mural sur le supports de fixation murale.


Avertissement: L'angle entre le téléviseur et le mur ne doit pas être plus grand que 3°.

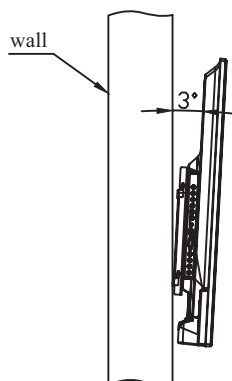

Panneau frontal

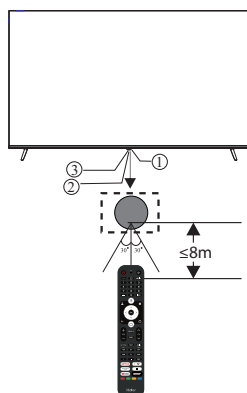

1. Capteur de télécommande
2. Voyant LED: ● en veille rouge.
3. Clavier

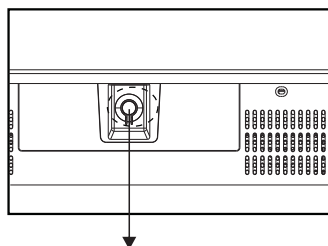

Interrupteur de puissance

- (1) En mode veille - Appuyez sur le bouton pour démarrer le téléviseur.
- (2) Dans l'état de démarrage - Appuyez sur le bouton pour arrêter.

Connexions AV ARRIÈRE



Toutes les bornes sont (de gauche à droite):
HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, port écouteur.




All the terminals are (from left to right):
RJ45, SORTIE OPTIQUE, VIDEO, entrée audio(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


Remarque: la vidéo et YPbPr de partager un chaîne audio.

Lorsque le port HDMI obtient le signal DVI, le signal audio reçoit du canal audio du AV.

ANTENNA

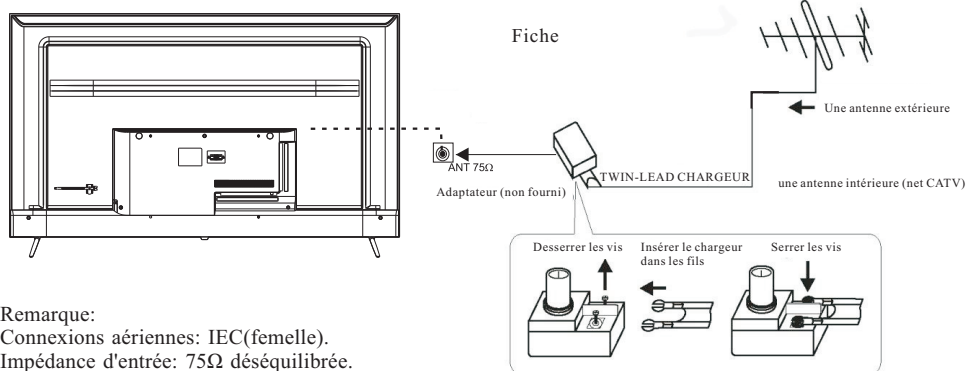

Remarque:
Connexions aériennes: IEC(femelle).
Impédance d'entrée: 75Ω déséquilibrée.

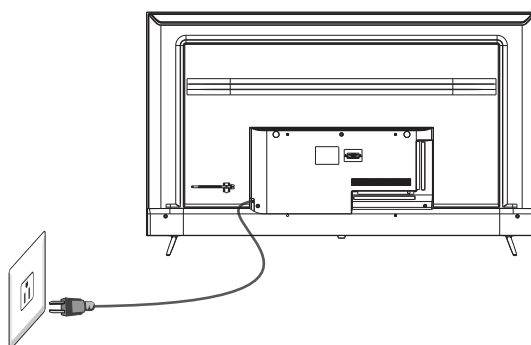


MODE SUPPORTÉ (HDMI)

	RESOLUTION	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

ÉQUIPEMENT AV


Ce téléviseur offre un groupe d'AV, pour une connexion facile à un magnétoscope, DV ou un autre appareil vidéo, Il faut se référer au manuel de l'équipement du propriétaire pour bien se connecter.

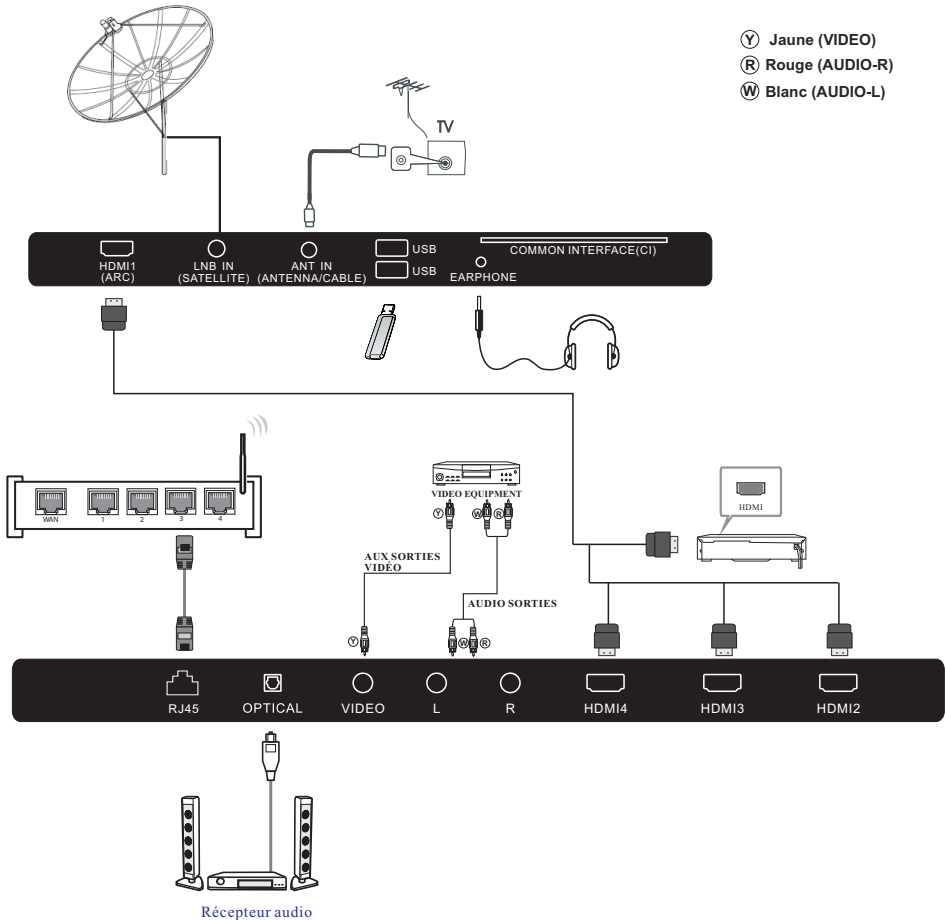

il peut être connecté aux appareils suivants: magnétoscope, un lecteur multi-disque, DVD, caméscope, console vidéo ou stéréo système, etc.


Note:

1. Lorsque le port HDMI obtient le signal DVI, le canal "AV Audio" est modifié pour recevoir l'audio pour le port HDMI.
2. Parfois, il ne sonnera pas dans le dispositif différent parce que le signal non standard de fournitures de périphériques.

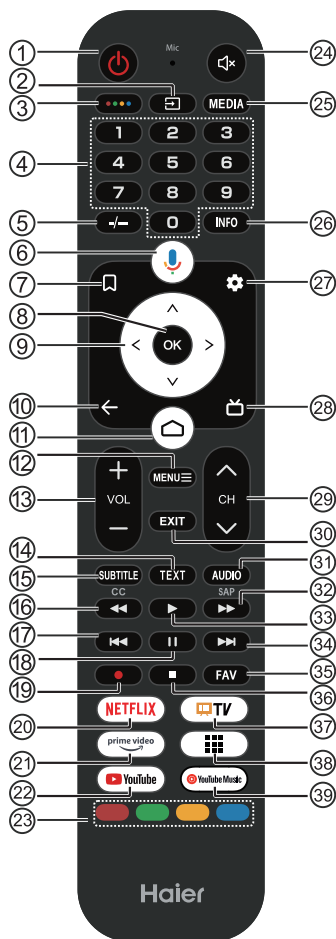

#	Article	Descriptions
9	▲▼◀▶	Appuyez pour naviguer dans le menu d'écran.
10	←	Revenez au menu précédent.
11	🏠	Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
12	MENU ≡	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu d'écran.
13	VOL+/VOL-	Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau de volume.
14	TEXTE	Appuyez pour sélectionner le mode télétexte.
15	SOUS-TITRE	Ouvrez ou fermez les sous-titres.
16	◀◀	Appuyez pour inverser la lecture dans le mode multimédia & Timeshift.
17	◀	Piste précédente.
18	⏸	Appuyez pour mettre en pause le mode multimédia & le mode Timeshift.
19	●	Appuyez pour enregistrer le programme TV que vous regardez dans le mode DTV.
20	NETFLIX	Appuyez pour ouvrir le NETFLIX.
21	prime video	Appuyez pour regarder la vidéo principale pour regarder les émissions de télévision en ligne et de films (connection Internet requise).
22	YouTube	Appuyez pour ouvrir YouTube.
23	Coloured buttons	Implémentez les opérations pertinentes en fonction de l'invite sur le bouton de menu dans le texte.
24	🔊	Appuyez pour ouvrir la fonction muette.
25	MEDIA	Appuyez pour ouvrir le lecteur multimédia.
26	INFO	Appuyez pour afficher les informations de chaîne.
27	⚙️	Appuyez pour ouvrir le menu de réglages.
28	📺	Appuyez pour afficher le guide électronique de programme dans le mode TV.
29	CH ^ /CH v	Appuyez CH ^ ou CH v pour changer la chaîne de télévision.
30	EXIT	Il dépend de la fonction réelle.
31	AUDIO	Changez la liste sonore.
32	▶▶	Appuyez pour avancer rapidement dans le mode multimédia & Timeshift.
33	▶	Appuyez pour lire dans le mode multimédia et dans le mode Timeshift.
34	▶▶	Piste suivante
35	FAV	Appuyez pour sélectionner ou supprimer votre chaîne préférée.
36	■	Appuyez pour arrêter la lecture multimédia, le mode REC & Timeshift.
37	📺 TV	Appuyez pour ouvrir la télévision en direct.
38	📱	Appuyez pour ouvrir les pages de toutes les applications.
39	🎵 YouTube Music	Appuyez pour ouvrir YouTube Music.


Retirez le couvercle du compartiment de batterie.
Insérez 2 batteries fournies (Type AAA 1.5V).

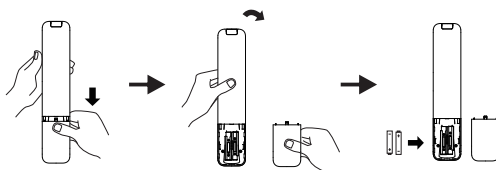


#	Article	Descriptions
1	Power	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur. Votre téléviseur est éteint, l'électricité le traverse toujours. Pour débrancher complètement l'alimentation, débranchez le fil d'alimentation.
2	📺	Appuyez pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
3		Appuyez pour ouvrir le clavier logiciel.
4	0~9 Numéro	Appuyez pour saisir un numéro de chaîne de télévision.
5	-/--	Il dépend de la fonction réelle.
6	🗣️	Appuyez pour ouvrir l'Assistant Google.
7	📖	Appuyez pour ouvrir la liste des chaînes/liste de suivi.
8	OK	Entrez l'option sélectionnée ou effectuez l'opération sélectionnée.

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, l'assistant de configuration vous guidera dans la configuration des paramètres de base.

Veuillez faire votre première configuration selon le conseil de texte.

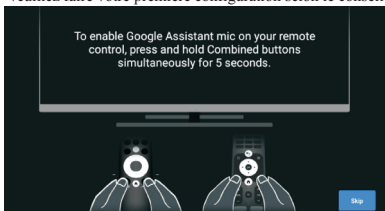


Cette fonction est utilisée pour le code d'appairage de télécommande. Une fois que le code est réussi, vous pouvez utiliser la télécommande Bluetooth pour fonctionner le téléviseur.

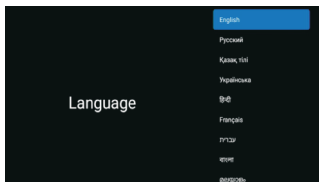



Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le langage de système et appuyez sur OK pour confirmer le langage.




Connectez votre téléphone Android à votre téléviseur, sélectionnez «Continuer» pour continuer la connection et choisissez «Ignorer» pour ignorer cette étape.

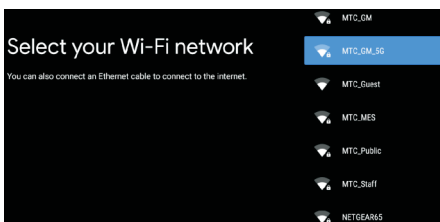


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner wifi pour vous connecter, appuyez sur OK et entrez le mot de passe afin de confirmer que la connection est réussie.

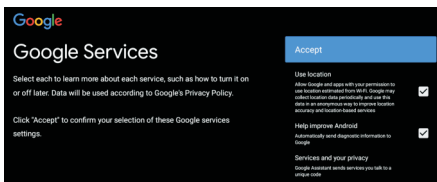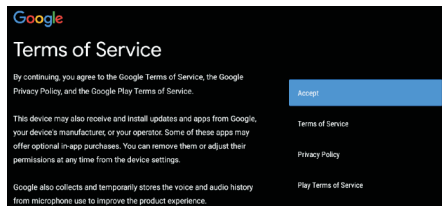


En acceptant les conditions d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience de produit, sélectionnez «Accepter» pour accepter cette condition.

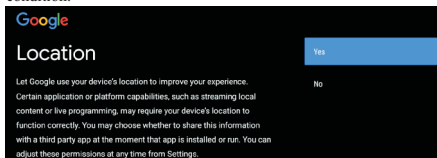


Acceptez Google pour obtenir les informations de localisation de votre appareil. Pour obtenir plus de fonctions, choisissez «OUI» pour l'acceptation.

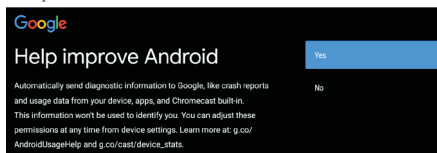

En acceptant d'envoyer automatiquement les informations de diagnostic à Google pour améliorer la capacité de discrimination, choisissez «OUI» pour l'acceptation.

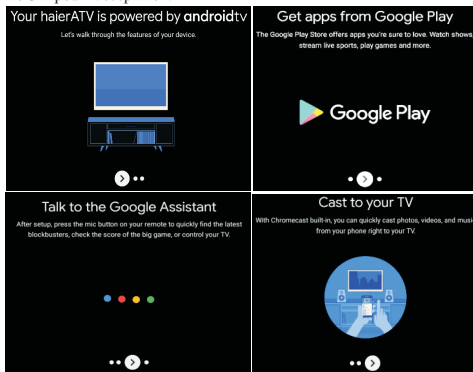

1. Votre appareil est alimenté par Android TV et appuyez sur le bouton ► pour sélectionner la fonction de navigation.
2. Vous pouvez obtenir plus d'applications dans Google Play et appuyez sur le bouton ► pour passer à l'écran suivant.
3. Transférez les photos et les autres contenus sur le téléviseur via le chromecast intégré, appuyez sur OK pour terminer la navigation.

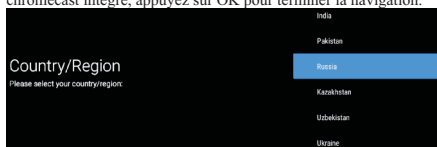

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le pays de votre appareil et appuyez sur OK pour la confirmation.




Utilisation pour définir le mot de passe de votre appareil afin d'assurer la sécurité et la confidentialité.




Appuyez sur OK pour apparaître le clavier virtuel et utilisez la télécommande pour saisir le mot de passe à 4 chiffres de passer automatiquement à l'interface suivante.




Confirmez à nouveau le mot de passe et gardez-le cohérent. Utilisez la télécommande pour saisir le mot de passe et terminer la confirmation du mot de passe.



Pour sélectionner le mode, appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le mode Accueil et appuyez sur OK pour la confirmation.




Confirmez à nouveau le mode sélectionné, sélectionnez "Oui" pour confirmer le mode sélectionné et sélectionnez "Non" pour revenir à l'étape précédente.




Appuyez sur ▲/▼ pour activer ou désactiver toujours les fonctions disponibles de Chromecast.



Pour sélectionner le mode Tuner de recherche, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner et appuyez sur OK pour la confirmation.




Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la recherche, sélectionnez "Scan" pour la recherche, sélectionnez "Skip scan" pour ignorer la recherche.



Appuyez sur OK pour terminer la configuration.

ÉCRAN D'ACCUEIL

Après de terminer les configurations d'assistant, vous pouvez regarder la télévision et accéder à l'écran d'accueil.

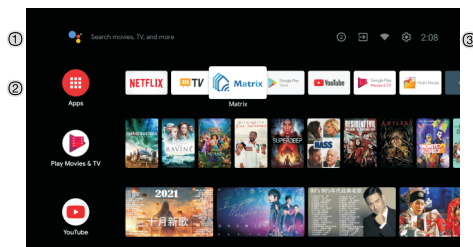

① Ouvrez l'assistant google ou lancez une recherche vocale.

② Parmi les applications installées sur le téléviseur, les icônes d'applications préférées sont affichées ici. (Les applications préférées peuvent être ajoutées / supprimées / modifiées par les utilisateurs.)

③ Apps: Cliquez pour passer à l'écran Applications où toutes les applications installées sont répertoriées.

④ Notification: Affichez les notifications.


Entrées: Icône pour sélectionner une source d'entrée.

⑤ Réseau et Internet: Icône pour configurer le réseau, comme le wifi.

Configurations: Les différents paramètres peuvent être configurés ici. Pour plus de détails sur les paramètres, voir l'explication suivante.

SOURCE D'ENTRÉE


1. Dans l'interface HOME, appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'icône «Entrées», appuyez sur OK pour ouvrir la liste des sources d'entrée, ensuite appuyez sur Haut pour mettre en surbrillance une entrée et appuyez sur OK pour faire la commutation.

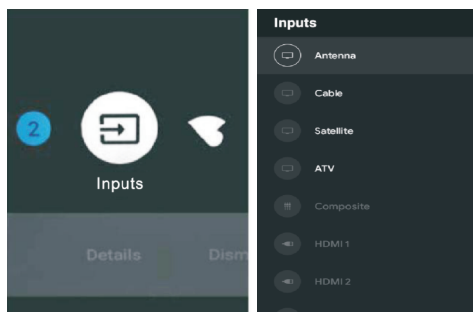

2. Sous TV en direct, appuyez sur le bouton SOURCE pour afficher la liste des sources d'entrée. Vous pouvez sélectionner la source souhaitée.

HBBTV MENU



Allumez la télévision en direct - appuyez sur le bouton de menu de télécommande - options avancées – HBBTV réglages.

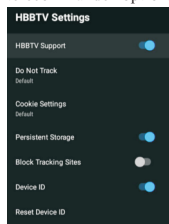


Vous pouvez ouvrir le menu HBBTV et suivre les invites pour utiliser la télécommande afin d'appeler le clavier virtuel d'utiliser les fonctions HBBTV.

NAVIGATION DANS LE MENU D'ÉCRAN

1. Il y a deux façons d'entrée. Tout d'abord, pour la télévision en direct, appuyez sur le bouton de menu pour afficher les options de téléviseur, appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le menu de configuration et appuyez sur OK pour la confirmation. Deuxièmement, dans l'interface HOME, appuyez sur la touche ► pour sélectionner l'icône du menu circulaire de configuration, appuyez sur OK pour la confirmation.

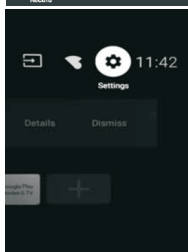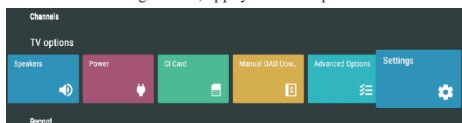


1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner ce que vous voulez configurer.
2. Appuyez sur OK pour entrer dans la configuration.

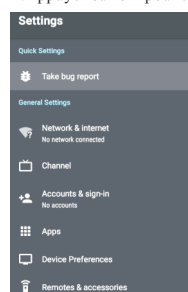


Appuyez sur BACK pour revenir au menu précédent. Si le menu principal est affiché, appuyez sur BACK pour fermer le menu d'écran.

Réseau

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner ce que vous voulez configurer.
2. Appuyez sur OK pour faire le réglage.
3. Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton OK pour faire l'enregistrement et retourner au menu précédent.

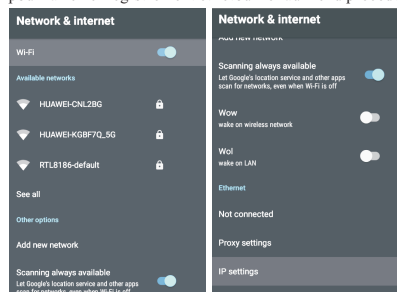

CHAÎNE

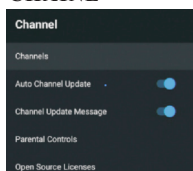

Chaînes - Affichez le sous-menu de scannage en fonction les différents modes d'installation de chaîne.

Mise à jour automatique de chaîne - Appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF. Lorsque vous sélectionnez ON, le système recherche et met à jour automatiquement les chaînes après 5 minutes en veille.


Message de mise à jour de la chaîne - Appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF. Lorsque vous sélectionnez ON, le système vous montrera le message de mise à jour.

Contrôle parental - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.


Licence de source ouverte - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

Antenna

1. Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes.

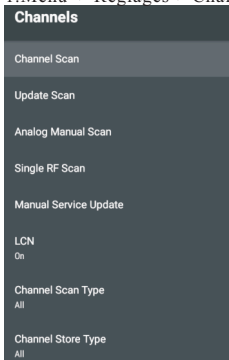

2. Entrez Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes.

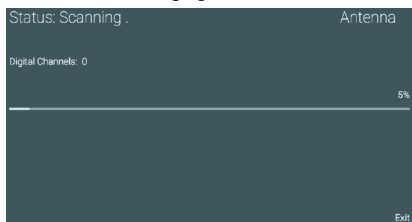


3. Channel Scan entre directement dans l'interface de la plate-forme de recherche automatique DTV d'Antenna.

Mise à jour de scannage: recherchez à nouveau automatiquement les points de fréquence en dehors de la station.


Scannage RF simple: recherche manuelle DTV, gauche et droite après de sélectionner la chaîne RF, pour la recherche directe.

Câble


1. Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes.

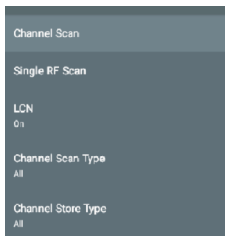

2. Entrez Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes-> Scannage de chaîne.

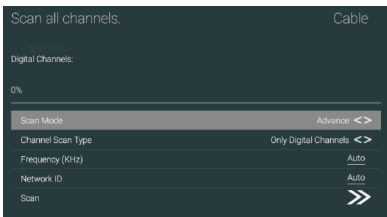


3. Entrez dans le scannage de chaîne, où Akado, Divan TV, Online et Rostelecom (SPB) sont les opérateurs locaux, et le mode de scannage par défaut est avancé; les autres modes ont les modes de scannage avancés, rapides et complets.

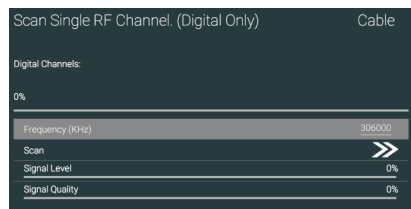


Scannage RF simple: station de recherche manuelle.

Satellite


1. Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes.

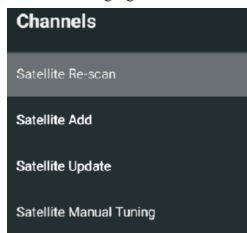


2. Entrez Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes -> Re-scannage de satellite

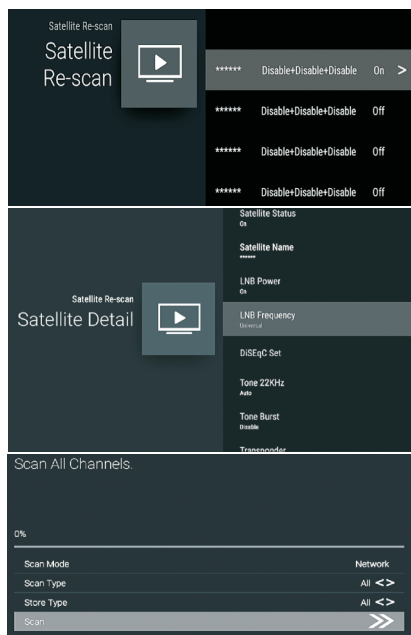

1. Appuyez sur OK pour entrer dans Réglages de paramètre de satellite, qui incluent LNB POWER, la fréquence LNB, le réglage DiSEqC, 22K et les autres paramètres. Ensuite, revenez au re-scannage de satellite et cliquez sur Droite pour entrer dans le menu de recherche.




Ajout de satellite: Ajoutez le signal de diffusion en étoile.

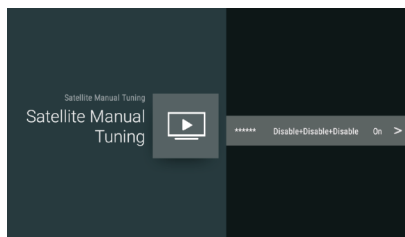


Syntonisation manuelle de satellite: Si nécessaire, recherchez manuellement un certain TP, qui peut être ajouté par le satellite.

ATV

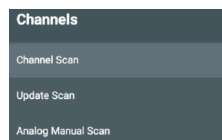


Entrez Menu -> Réglages-> Chaîne-> Chaînes

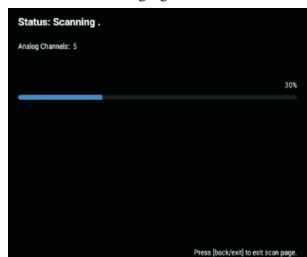

Channel Scan entre directement dans l'interface de la plate-forme de recherche automatique.


Mise à jour de scannage: recherchez à nouveau automatiquement les points de fréquence en dehors de la station.

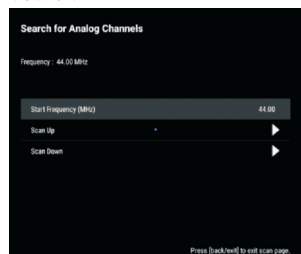


Scannage manuel analogique: Station de recherche manuelle ATV.

Après d'entrer le point de fréquence, vous pouvez sélectionner la station de recherche vers le haut ou vers le bas.

COMPTES & CONNEXION

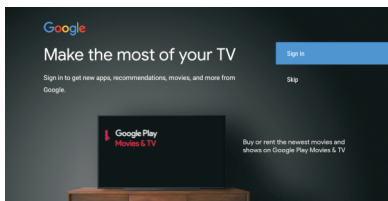


APPS

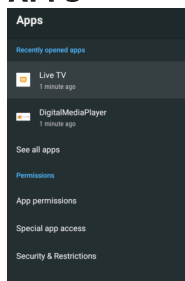

Dans ce menu, vous pouvez définir les autorisations APP et lire les listes d'applications.

1. Appuyez sur le bouton ▼▲ pour sélectionner ce que vous souhaitez régler.
2. Appuyez sur le bouton OK pour le réglage.
3. Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton BACK pour retourner au menu précédent.


PRÉFÉRENCES D'APPAREIL À PROPOS

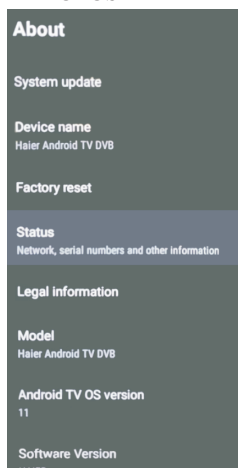

Dans ce menu, vous pouvez lire les listes d'applications et les réglages de télévision.

1. Appuyez sur le bouton ▼▲ pour sélectionner ce que vous souhaitez régler.
2. Appuyez sur le bouton OK pour le réglage.
3. Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton BACK pour retourner au menu précédent.

DATE & HEURE

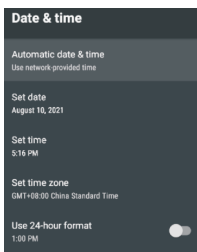

Date et heure automatiques – Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Option: utilisez l'heure fournie par le réseau, Off)

NOTE

- Le réglage manuel des paramètres de date et d'heure changera automatiquement la date et l'heure automatiques à OFF.


Réglage de date - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Réglage d'heure - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Réglage de fuseau horaire - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Utilisation de format 24 heures - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

HEURE

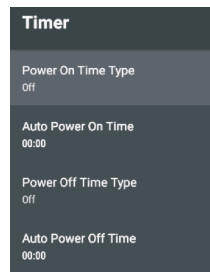


Type d'heure d'allumage - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF/ONCE.

Heure d'allumage automatique - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (cette option est valide lorsque le type d'heure d'allumage est sélectionné comme On/ONCE.)

Type d'heure d'extinction - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF/ONCE.


Heure d'extinction automatique - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (cette option est valide lorsque le type d'heure d'extinction est sélectionné comme On/ONCE.)

LANGAGE

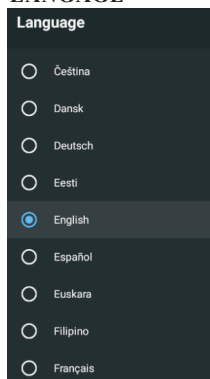

Langage - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le langage.

CLAVIER

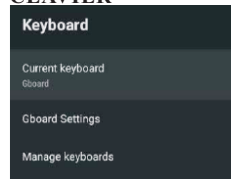


Clavier actuel - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Réglage Gboard - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Gestion de clavier - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

ENTRÉES

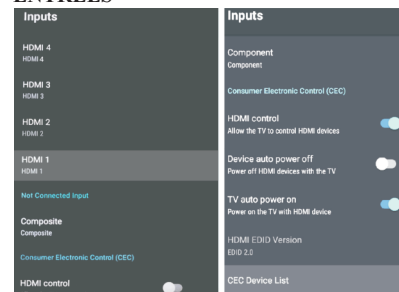

Entrées - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Contrôle HDMI - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


Extinction automatique d'appareil - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

Allumage automatique de télévision - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

HDMI EDID version - Affichez EDID version.

Liste d'appareil CEC - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

ALIMENTATION

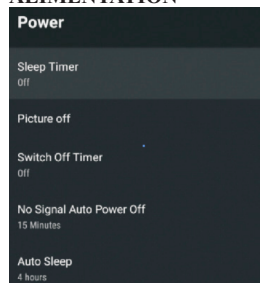

Minuterie de sommeil - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Option: off, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes).


Désactivation d'image - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

Extinction de minuterie - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Option: off, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes).

Extinction automatique sans signal - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Option: off, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes).

Démarrer maintenant - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le puis appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Facultatif : Jamais, 4 heures, 6 heures, 8 heures).

IMAGE

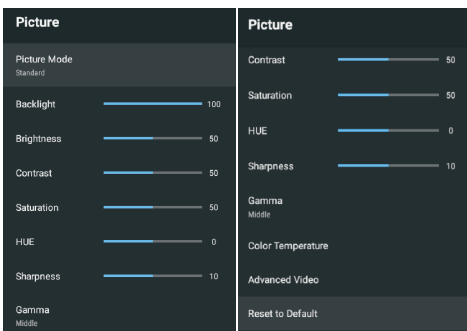

Mode d'image - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option de bouton et entrer dans le sous-menu. (Option: utilisation, standard, vif, sport, film, jeu, économie d'énergie).

Rétroéclairage / Luminosité / Contraste / Saturation / HUE / Netteté - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le paramètre.


Gamma - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Option: Sombre, moyen, lumineux).

Température de couleur - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.

Vidéo avancée - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.

Réinitialisation aux valeurs par défaut - Réinitialisez tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut.

SON

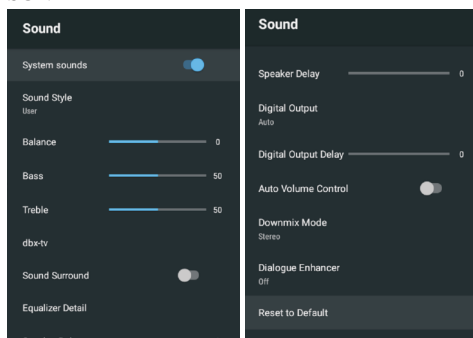

Sons système - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF.

Style sonore - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Option: utilisation, standard, vif, sport, film, musiques, nouvelles).

Balance / Basse / Aigu - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le paramètre.

dbx-tv - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.

Son Surround - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

Détail d'égaliseur - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.

Délai du haut-parleur - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le paramètre.

Sortie numérique - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Option: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Sortie numérique délai - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez sur le bouton ▶ pour augmenter le paramètre.

Contrôle de volume automatique - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour sélectionner ON/OFF.

Mode Downmix - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Option: Stéréo, Surround)

Réinitialisation aux valeurs par défaut - Réinitialisez tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut.


Mémorisation

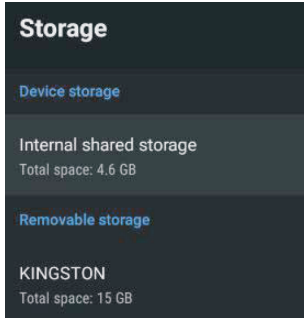

Mémorisation partagée interne - appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

Mémorisation amovible - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu. (Remarque: si disponible, affichez les dispositifs externes.)


ÉCRAN D'ACCUEIL

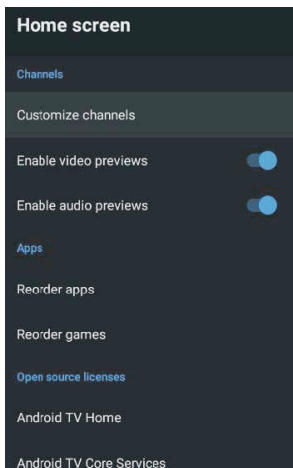

Dans ce menu, vous pouvez définir les chaînes, les applications, les licences de source ouverte.


- 1.Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner ce que vous souhaitez définir.
- 2.Appuyez sur le bouton OK pour le réglage.
- 3.Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir au menu précédent.

MODE DE DÉTAIL

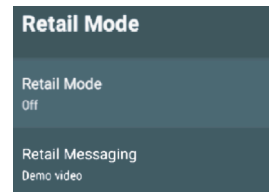

Mode de détail - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF. Messagerie de détail - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Remarque: Demo vidéo, e-POP à gauche, e-POP en bas)


GOOGLE

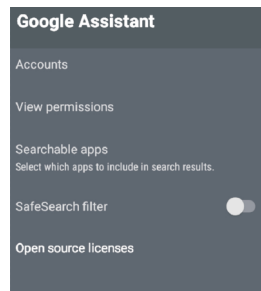

Dans ce menu, vous pouvez définir les applications consultables, le filtre de recherche sécurisé, les licences de source ouverte.

- 1.Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner ce que vous souhaitez définir.
- 2.Appuyez sur le bouton OK pour le réglage.
- 3.Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir au menu précédent.


CHROMECAST INTÉGRÉ

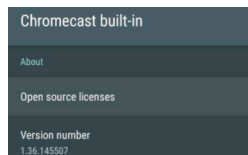

Dans ce menu, vous pouvez lire les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner ce que vous souhaitez définir.
2. Appuyez sur le bouton OK pour le réglage.
3. Après de terminer votre réglage, appuyez sur le bouton RETOUR pour revenir au menu précédent.

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

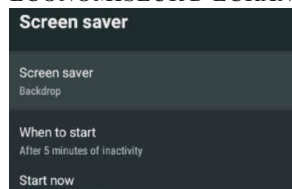


Économiseur d'écran - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu (option: désactivation d'écran, fond, couleurs).

Temps de commencement - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu (option: 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures).


Commencer maintenant - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans l'économiseur d'écran.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

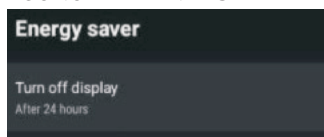


Démarrer maintenant - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner le puis appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu. (Facultatif : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures/ 8 heures, /12 heures, /24 heures, / Jamais).

LOCATION

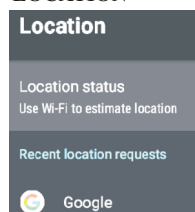


État de location - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu. (Option: utilisez Wi-Fi pour estimer la location, Off).

UTILISATION & DIAGNOSTICS

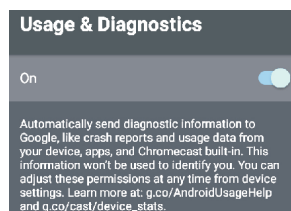

Utilisation & Diagnostic – Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF.

ACCESSIBILITÉ

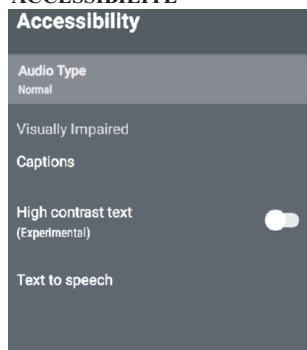

Type d'audio - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour choisir.

Malvoyants - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.


Légendes - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour entrer le sous-menu.


Texte à contraste élevé - Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, ensuite appuyez sur le bouton OK pour choisir ON/OFF.

Texte à la parole

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu, puis appuyez sur le bouton OK pour choisir.

TÉLÉCOMMANDE & ACCESSOIRES


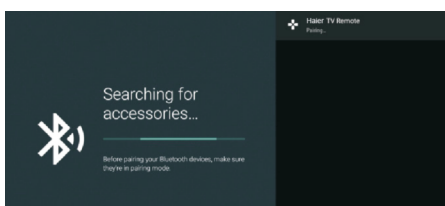


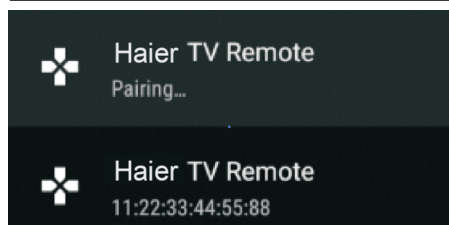


Dans ce menu, vous pouvez appairer les appareils Bluetooth.

1. Appuyez sur les boutons "←" et "⏏" dans le fond de télécommande pendant 5 secondes.
2. Lorsque le voyant LED commence à clignoter, relâchez-le. La télécommande enverra le signal d'appairage au téléviseur et affichera les informations de télécommande sur le côté droit d'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK pour afficher l'appairage. Si l'appairage est affichée, la connection est réussie.
4. Si l'appairage ne peut pas apparaître, la connection échoue. Attendez 30 secondes, ensuite appuyez sur les boutons "←" et "⏏" en bas de télécommande pendant 5 secondes pour répéter les étapes précédentes.
5. Appuyez sur le bouton "←" pour revenir au menu précédent.

AJOUTEZ ET UTILISEZ LE LECTEUR MULTIMÉDIA

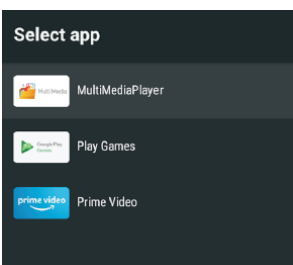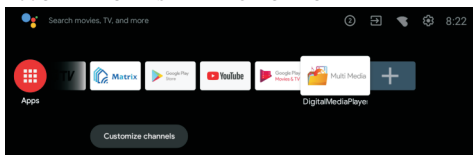

1. Dans l'interface HOME, sélectionnez l'icône + dans la colonne APP pour ajouter l'application, ensuite cliquez sur OK. Appuyez sur Haut et Bas pour sélectionner l'application MultiMediaPlayer, ensuite cliquez sur OK pour l'ajouter dans l'interface HOME.

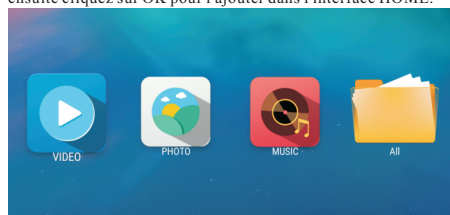


1. Sélectionnez la touche OK pour entrer dans Multi Media Player et afficher Vidéo, Photo, Audio. Après d'insérer le lecteur flash USB, vous pouvez afficher les fichiers correspondants dans le lecteur flash USB.

Remarque

Le menu / la fonction peut être différente selon le moment où vous avez acheté le téléviseur.



Fabriqués sous licence des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires sous licences de la société.

Symptôme du problème		Vérification Inspection
Image	Audio	
 Neige	 Bruit	position de l'antenne, direction ou connexion
 fantôme	 Audio normal	position de l'antenne, direction ou connexion
 Interférence	 Bruit	équipements électroniques, voiture / moto, lumière fluoescnte
 Image normale	 Son coupé	Volume (vérifiez si muet est activé ou si les connexions du système audio ne sont pas corrects)
 Pas d'image	 Son coupé	Le cordon d'alimentation n'est pas inséré. L'interrupteur d'alimentation n'est pas ouvert. Configuration du contraste, luminosité/volume. Appuyez sur la touche standby (veille) de la télécommande pour inspection.
 Pas de couleur	 Audio norma	Contrôle des couleurs
 Rupture de l'image	 Audio normal ou faible	Recherchez le canal
 Pas de couleur	 Bruit	Système TV
 Il y a une barre noire en haut et en bas	 Audio normal	Changer le format d'image en zoom

Haier

Haier

LED-LCD-FERNSEHER

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

Bitte diese Anleitung vor dem Betrieb Ihres
Fernsehgeräts sorgfältig DURCHLESEN, und sie für
zukünftige Referenz aufbewahren




Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Warnungen	2-3
Vorstellung.....	4
Installation der Wandhalterung	5
Installation	6-8
Fernbedienung.....	9
Betrieb.....	10-19
Fehlersuche.....	20

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1) Diese Anweisungen lesen
- 2) Diese Anleitungen aufbewahren
- 3) Alle Warnungen beachten.
- 4) Alle Anweisungen befolgen.
- 5) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Keine Lüftungsöffnungen blockieren, gemäß den Anweisungen installieren.
- 8) Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Strahlungen, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren, die Wärme erzeugen.
- 9) Sicherheitsfunktion des polarisierten Steckers nicht umgehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Netzkabel vor dem Ein- oder Einklemmen schützen, insbesondere an Steckern, praktischen Buchsen und der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- 11) Nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehör verwenden.
- 12) Trennen dieses Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- 13) Alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder wurde gelöscht.
- 14) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 15) Die Belüftung sollte nicht behindert werden, indem die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Es sollten keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 17) Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
- 18) Verwendung von Geräten in gemäßigttem Klima.
- 19) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 20) Warnung: Um Verletzungen durch Neigung des Produkts zu vermeiden, bitte immer sicher stellen, dass das gesamte Produkt horizontal auf der Tischoberfläche platziert wurde.



VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN!

VORSICHT

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN, ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL BEZIEHEN.



Das Symbol weist darauf hin, dass in diesem Gerät gefährliche Spannungen vorhanden sind, die ein Stromschlagrisiko darstellen.



Das Symbol weist darauf hin, dass in der diesem Gerät beiliegenden Literatur wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthalten sind.

WARNUNG:

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

WARNUNG:


Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.




Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und den für den Benutzer zugänglichen Teilen enthält. Nur identische Ersatzteile im Servicefall verwenden.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, es verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme nutzen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyceln.

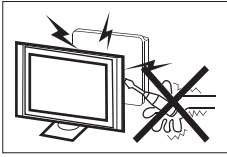


Beim Betrieb dieses Fernsehempfängers werden Hochspannungen verwendet. Schrankrückwand nicht von Ihrem Gerät entfernen. Wartung von qualifiziertem Servicepersonal durchführen lassen.

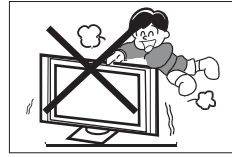

Niemals auf das Fernsehgerät oder seinen Ständer stellen, lehnen oder plötzlich stoßen. Auf Kinder sollten Sie besonders achten. Beim Herunterfallen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

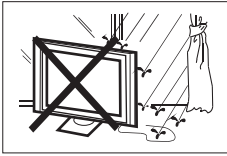


Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, Fernsehempfänger weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

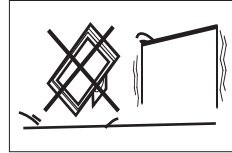

Ihr Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Regal oder Tisch stellen. Wenn das Fernsehgerät herunterfällt, kann es zu schweren Verletzungen einer Person und zu Schäden am Fernsehgerät kommen.




Keine Gegenstände in die Schlitz- oder Öffnungen des Fernsehgehäuses fallen oder schieben lassen. Niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf dem Fernsehempfänger verschütten.

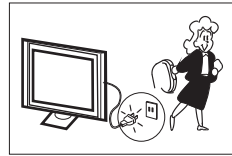

Wenn der Fernsehempfänger längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.




Belüftungsöffnungen in der hinteren Abdeckung nicht blockieren. Eine ausreichende Belüftung ist unerlässlich, um einen Ausfall elektrischer Komponenten zu vermeiden.

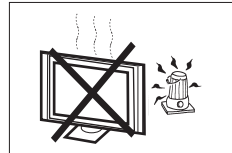

Vermeiden, den Fernsehempfänger direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen auszusetzen. Fernsehempfänger nicht direkt auf andere Produkte stellen, die Wärme abgeben, z.B. Videokassettenabspielgeräte und Tonverstärker. Keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf den Fernseher stellen.



Netzkabel nicht unter dem Fernsehempfänger einklemmen.

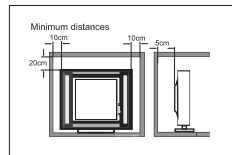

Soll der Fernseher in ein Abteil oder ähnliches Gehäuse eingebaut werden, müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Hitzestau kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers verkürzen und auch gefährlich sein.

Haupteigenschaften

- ① Verwendet als Fernseher, Anzeigeterminal;
- ② Hohe Leuchtdichte, breiter Betrachtungswinkel;
- ③ Kann Air- und Kabel-TV-Programme speichern;
- ④ HDMI-Schnittstelle;
- ⑤ Multimediaplayer (USB);

Zubehör

Fernbedienung.....1
Bedienungsanleitung.....1


Hauptparameter

Anzeigen der Bildgröße (diagonal)	50 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Auflösung	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Seitenverhältnis	16 : 9		
Fernsehsystem	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Videosignalsystem	PAL/NTSC/SECAM		
Empfangskanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz		
Energieverbrauch	148W	160W	220W
Audio-Ausgangsleistung(THDM ≤ 10%)	2 x10W		
	High-Definition-Multimedia-Schnittstelle (HDMI) x 4 Composite-Videoeingang x 1 Audioeingang x 1 LAN-Eingang x 1 USB x 2 OPTISCHER AUSGANG x 1 KOPFHÖRERAUSGANG x 1 HF x 1 Signaleingang/-ausgang LNB-EINGANG x 1 KI x 1		
Horizontale Auflösung (TV-Zeile)	Composite-Videoeingang >=350		




Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Schritt Eins: Dehnschrauben (4*36PWA) verwenden, um die Wandhalterungen an der Wand zu befestigen.

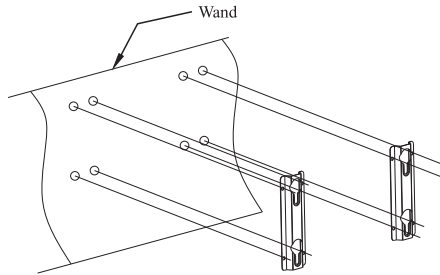


Schritt Zwei: Wandhalterungsschrauben (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4Stück) mit der Zunge von 8kgf.cm an der Rückseite des LCD-Fernseher befestigen.


*Der Fernsehauftritt unterliegt materiellen Objekten.

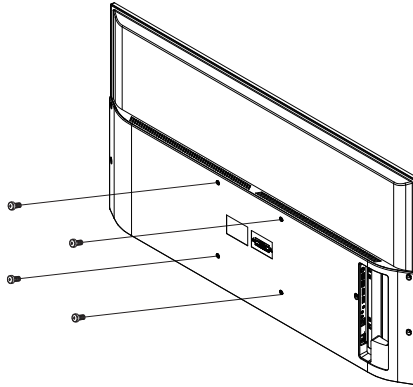


Schritt drei: LCD-Fernseher mit den Wandmontageschrauben auf die Wandmontagehalterungen setzen. Achtung: Der Winkel zwischen Fernseher und Wand darf nicht größer als 3° sein.

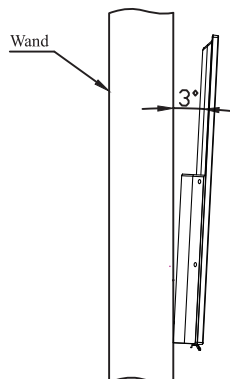

Frontblende

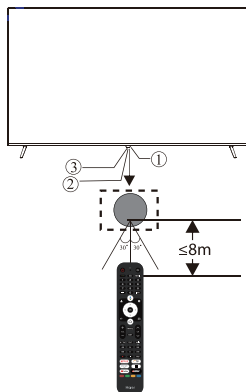

- 1: Fernbedienungssensor.
- 2: Anzeige-LED: ROT ● STANDBY.
- 3: Tastatur

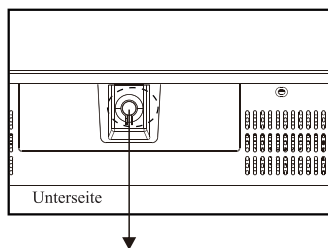

NETZSCHALTER

- (1) Taste im Standby-Modus drücken, um den Fernseher zu starten.
- (2) Taste zum Ausschalten im Boot-Status drücken.

REAR AV-Anschlüsse (SEITE)



Alle Terminals sind (von links nach rechts):

HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, EARPHONE ausgang.

REAR AV-Anschlüsse




Alle Terminals sind (von links nach rechts):

RJ45, OPTISCH, Ausgang, VIDEO, AUDIO, Eingang (L / R), HDMI4, HDMI3, HDMI2

Beachten:


Wenn der HDMI-Anschluss ein DVI-Signal erhält, wird das Audiosignal vom AV-Audiokanal empfangen.

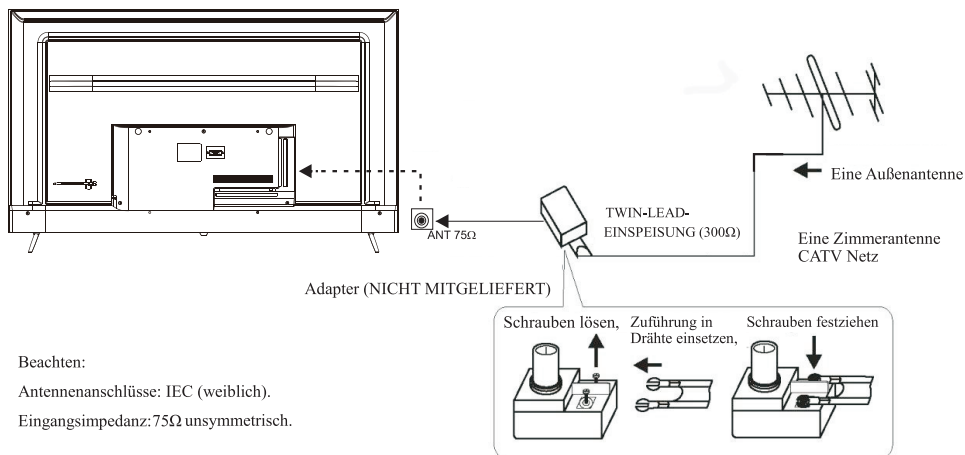

Beachten:

Antennenanschlüsse: IEC (weiblich).

Eingangsimpedanz: 75Ω unsymmetrisch.

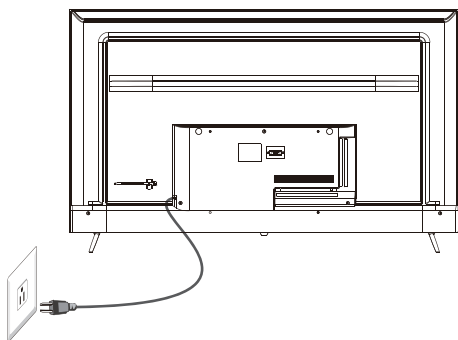

VOREINGESTELLTER MODUS (HDMI)


	AUFLÖSUNG	V.Frequenz (Hz)	H.Frequenz (KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV-GERÄT

Dieser Fernseher bietet eine AV-Gruppe für den bequemen Anschluss an VCR, DVD oder andere Videogeräte. Bitte auch die Bedienungsanleitung des anzuschließenden Geräts lesen.

Sie können die Eingangsanschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts wie folgt verwenden.


- Ⓜ Gelb (Video)
- Ⓡ Rot (Audio-R)
- Ⓦ Weiß (Audio-L)

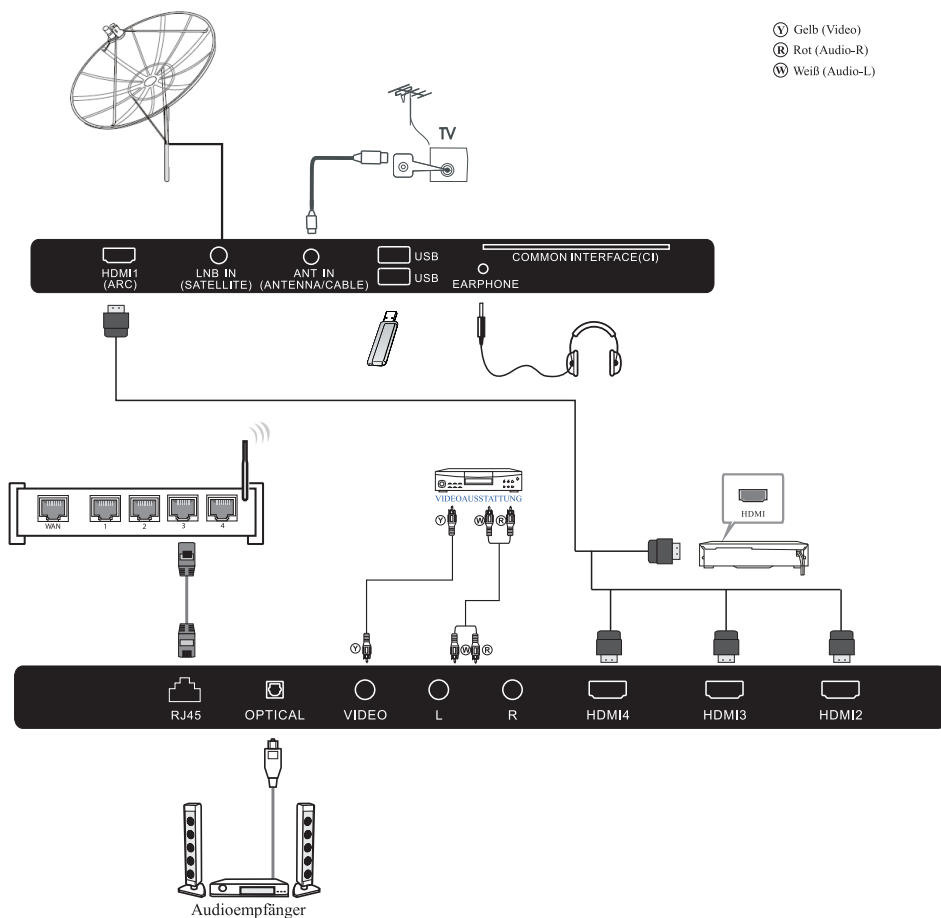

Es kann an folgende Geräte angeschlossen werden: Videorecorder, Multi-Disc-Player, DVD, Camcorder, Videospiel oder Stereoanlage usw.

Beachten:


1. Wenn der HDMI-Anschluss ein DVI-Signal erhält, wird der „AV Audio“-Kanal geändert, um das Audio für den HDMI-Anschluss zu empfangen.
2. Manchmal wird es in verschiedenen Geräten nicht unterstützt, da das Gerät ein nicht standardmäßiges Signal liefert.

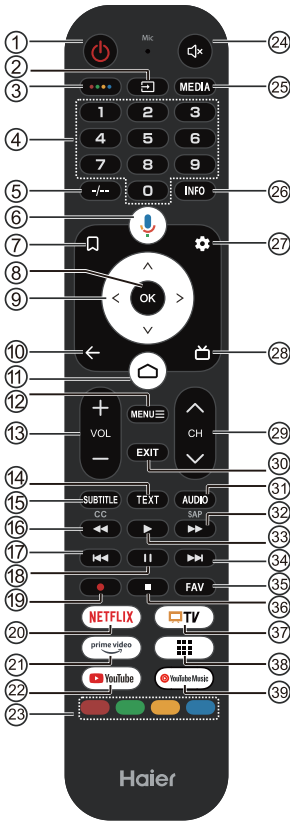

#	Artikel	Beschreibungen
1	Power	Drücken, um Fernseher ein- oder auszuschalten. Wenn Ihr Fernseher ausgeschaltet ist, fließt immer noch Strom durch ihn hindurch. Um die Stromversorgung vollständig zu trennen, Netzkabel abziehen.
2		Drücken, um die Liste der Eingabequellen zu öffnen.
3		Drücken, um Soft Keyboard zu öffnen.
4	0~9 number	Drücken, um eine TV-Sendernummer einzugeben.
5	-/--	Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
6		Drücken, um den Google Assistant zu öffnen.
7		Drücken, um Channel-Liste/Watchlist zu öffnen.
8	OK	Die ausgewählte Option eingeben oder die ausgewählte Option ausführen.

#	Artikel	Beschreibungen
9		Drücken, um durch das Bildschirmmenü zu navigieren.
10		Zum vorherigen Menü zurückkehren.
11		Drücken, um Home Page zu öffnen.
12	MENU	Drücken, um das Bildschirmmenü zu öffnen oder zu schließen.
13	VOL+ /VOL-	VOL+ oder VOL- drücken, um die Lautstärke einzustellen.
14	TEXT	Drücken, um den Videotext-Modus auszuwählen.
15	SUBTITLE	Untertitel öffnen oder schließen.
16		Drücken, um die Wiedergabe im Multimedia-Modus im Timeshift-Modus zurückzukehren.
17		Vorheriger Track.
18		Drücken, um im Multimedia-Modus auf Timeshift-Modus zu pausieren.
19		Drücken, um das Fernsehprogramm aufzunehmen, das Sie im DTV-Modus ansehen.
20	NETFLIX	Drücken, um NETFLIX zu öffnen.
21		Auf Prime Video drücken, um Online-TV-Sendungen und FLMS anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
22		Drücken, um YouTube zu öffnen.
23	Coloured buttons	Die damit verbundenen Operationen gemäß der Aufforderung am unteren Rand des Menüs im Text implementieren.
24		Drücken, um die Stummschaltung zu öffnen.
25	MEDIA	Drücken, um den Multimedia-Player zu öffnen.
26	INFO	Drücken, um die Kanalinformationen anzuzeigen.
27		Drücken, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
28		Drücken, um den elektronischen Programmführer im TV-Modus anzuzeigen.
29	CH^ /CH^v	CH ^ oder CH ^v drücken, um den TV-Sender zu wechseln.
30	EXIT	Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
31	AUDIO	Soundtrack wechseln.
32		Drücken, um im Multimedia & Timeshift-Modus vorwärts zu fahren.
33		Drücken, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus abzuspielen.
34		Nächster Track
35	FAV	Drücken, um Ihren Lieblingskanal auszuwählen oder zu entfernen.
36		Drücken, um die Multimedia-Wiedergabe, REC & Timeshift-Modus zu stoppen.
37		Drücken, um den Live TV zu öffnen.
38		Drücken, um die Seiten aller Apps zu öffnen.
39		Drücken, um die YouTube Music zu öffnen


Abdeckung des Batteriefachs entfernen.
Die 2 mitgelieferten Batterien (Typ AAA 1,5 V) einlegen.

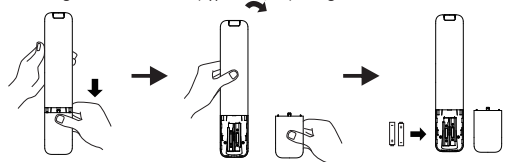


ERSTEINRICHTUNG

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Einrichtung der Grundeinstellungen.


Bitte Texthinweis zur Ersteinrichtung beachten.

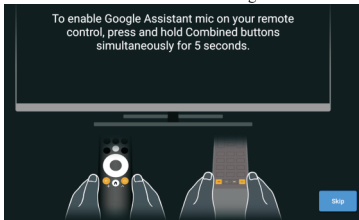

Diese Funktion wird für den Pairing-Code der Fernbedienung verwendet. Nachdem der Code erfolgreich war, können Sie den Fernseher mit der Bluetooth-Fernbedienung bedienen.

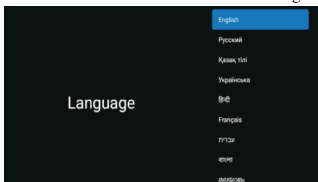



▲/▼ drücken, um die Systemsprache auszuwählen, und OK drücken, um die Sprache zu bestätigen.




Ihr Android-Telefon mit Ihrem Fernseher verbinden, „Continue (Weiter)“ wählen, um die Verbindung fortzusetzen, und „Skip (Überspringen)“ wählen, um diesen Schritt zu überspringen.




▲/▼ drücken, um das zu verbindende WLAN auszuwählen, OK drücken und Passwort eingeben, um zu bestätigen, dass die Verbindung erfolgreich ist.

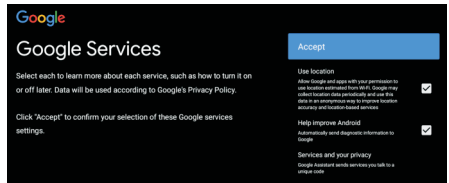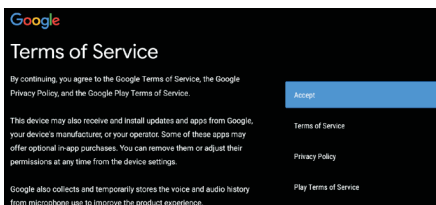


Durch das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen von Google, um das Produkterlebnis zu verbessern, „Accept (Akzeptieren)“ wählen, um diese Bedingung zu akzeptieren.

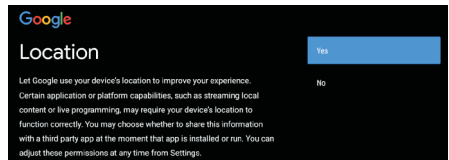

Zustimmen, dass Google die Standortinformationen Ihres Geräts erhält, um weitere Funktionen zu erhalten, „YES(JA)“ wählen, um zu akzeptieren.

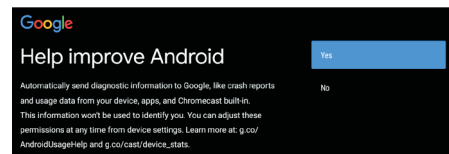

Wenn Sie zustimmen, automatisch Diagnoseinformationen an Google zu senden, um die Unterscheidungskraft zu verbessern, „YES(JA)“ wählen, um zu akzeptieren.

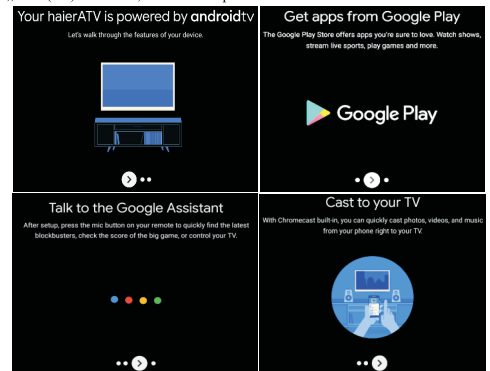

1. Ihr Gerät wird von Android TV mit Strom versorgt und Taste ► drücken, um die Browsing-Funktion auszuwählen.
2. Sie können weitere Apps von Google Play herunterladen und die Taste ► drücken, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
3. Fotos und andere Inhalte über den integrierten Chromecast auf den Fernseher übertragen, OK drücken, um das Durchsuchen abzuschließen.



▲/▼ drücken, um das Land Ihres Geräts auszuwählen, und OK zur Bestätigung drücken.




Wird verwendet, um das Passwort Ihres Geräts festzulegen, Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.



OK drücken, um die Software-Tastatur aufzurufen, und Fernbedienung verwenden, um das 4-stellige Passwort einzugeben, automatisch zur nächsten Schnittstelle zu springen.




Passwort erneut bestätigen und konsistent halten. Fernbedienung verwenden, um das Passwort einzugeben und die Passwortbestätigung abzuschließen.




Um den Modus auszuwählen, Taste ▲/▼ drücken, um Home-Modus auszuwählen, und OK zur Bestätigung drücken.




Den ausgewählten Modus erneut bestätigen. „Yes (Ja)“ wählen, um den ausgewählten Modus zu bestätigen, und „No (Nein)“ wählen, um zum vorherigen Schritt zurückzukehren.




▲/▼ drücken, um die immer verfügbaren Funktionen von Chromecast ein- oder auszuschalten.

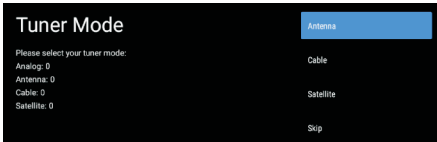

Um den Tuner-Modus für die Suche auszuwählen, ▲/▼ zur Auswahl drücken und OK zur Bestätigung drücken.




▲/▼ drücken, um auszuwählen, ob Sie suchen möchten, „Scan (Scannen)“ wählen, um zu suchen, „Skip scan (Scan überspringen)“ wählen, um die Suche zu überspringen.



OK drücken, um die Einrichtung abzuschließen.

STARTBILDSCHIRM

Nach Abschluss des Assistenten-Einstellungen können Sie fernsehen und zum Startbildschirm wechseln.

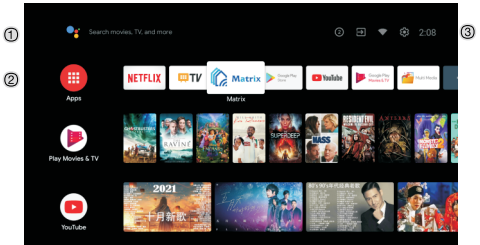

- ① Google Assistant öffnen oder eine Sprachsuche starten.
- ② Unter den auf dem Fernseher installierten Anwendungen werden hier die Symbole für die bevorzugten Anwendungen angezeigt. (Favoritenanwendungen können von Benutzern hinzugefügt/gelöscht/in ihrer Reihenfolge geändert werden.)



Apps: Klicken, um zum Apps-Bildschirm zu springen, auf dem alle installierten Anwendungen aufgelistet sind.



③ Notification: Benachrichtigungen anzeigen.

➔ Inputs: Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle.

➔ Network & Internet: Symbol zum Einrichten des Netzwerks, z. B. WLAN.





Settings: Hier können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in der nächsten Erläuterung.

EINGABEQUELLE


▲/▼/▶/◀ in der HOME-Schnittstelle drücken, um das Symbol „Inputs (Eingänge)“ auszuwählen, OK drücken, um die Eingangsquellenliste zu öffnen, dann nach oben drücken, um einen Eingang zu markieren, und OK drücken, um zu wechseln.

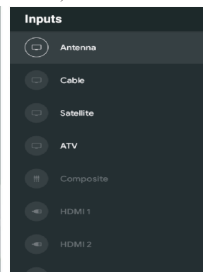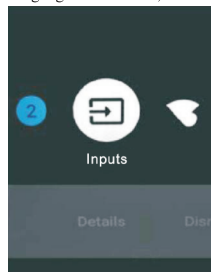

2. Taste SOURCE unter Live-TV drücken, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen. Sie können die gewünschte Quelle auswählen.

HHBTV-MENÜ



Live-TV einschalten– Menütaste auf der Fernbedienung drücken– erweiterte Optionen – HHBTV-Einstellungen.

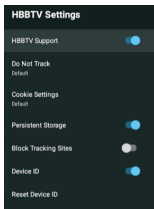

Sie können das HHBTV-Menü öffnen und den Anweisungen folgen, um mit der Fernbedienung die virtuelle Tastatur zur Bedienung der HHBTV-Funktionen aufzurufen.


NAVIGIEREN IM BILDSCHIRMENÜ

1. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Eingabe. Menütaste im Live-TV zunächst drücken, um die TV-Optionen anzuzeigen, ▲/▼/►/◄ drücken, um das Einstellungs Menü auszuwählen, und OK zur Bestätigung drücken. Zweitens Taste ► in der HOME-Schnittstelle drücken, um das Symbol des kreisförmigen Einstellungs Menüs auszuwählen, und OK zur Bestätigung drücken.

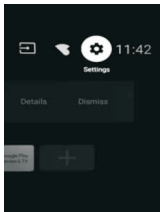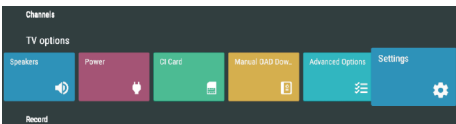

2. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.

3. OK drücken, um die Einstellung aufzurufen.

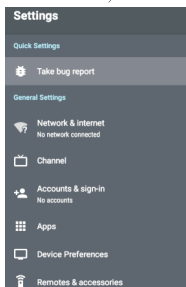


BACK (ZURÜCK) drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Wenn das Hauptmenü angezeigt wird, wird durch Drücken von BACK das Bildschirmmenü geschlossen.

Netzwerk


1. Taste ▲/▼ drücken , um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.

2.OK-Taste zum Anpassen drücken.

3.Nachdem Sie Ihre Anpassung abgeschlossen haben, OK-Taste drücken.

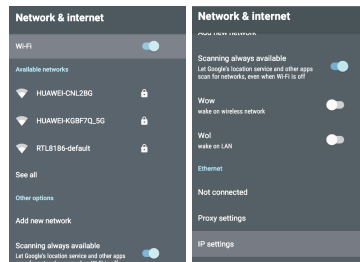

KANAL

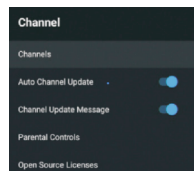


Channels - Scan-Untermenü basierend auf verschiedenen Channel-Installationsmodi anzeigen.


Auto Channel Update - OK-Taste drücken, um ON/ OFF (EIN/AUS) auszuwählen. Bei Auswahl von ON wird das System nach 5 Minuten Standby automatisch nach Kanälen suchen und diese aktualisieren. Channel Update Message – OK-Taste drücken, um ON/OFF.(EIN/AUS) auszuwählen. Wenn Sie ON (EIN) auswählen, zeigt das System die Aktualisierungsmeldung an. Parental controls-Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen. Open source licenses –Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Antenne

1.Menu->Settings->Channel->Channels

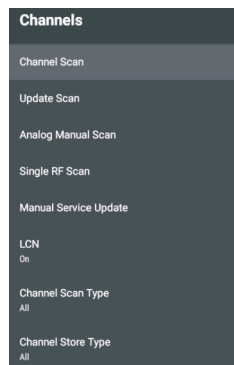

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

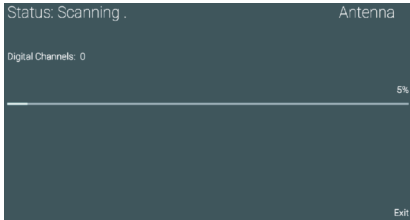


3. Kanal -Scan direkt in die automatische Suchplattform der DTV-Antenne einget.

Update Scan: Erneut automatisch nach Frequenzpunkten außerhalb der Station suchen.


Single RF Scan: Manuelle DTV-Suche, links und rechts nach der Auswahl des HF-Kanals, direkt OK-Suche.

Kabel


1. Menu->Settings->Channel->Channels.

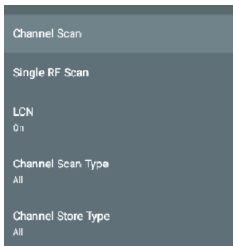

2. Enter Menu->Settings->Channel-> Channels->Channle scan

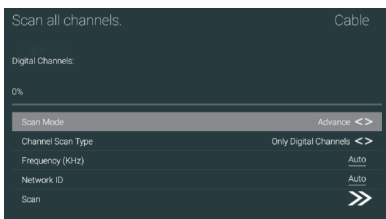


3. Channel Scan eingeben, wobei Akado, Divan TV Online und Rostelecom (SPB) die lokalen Betreiber sind und der Standard-Scan-Modus Advance ist; Andere haben erweiterte, schnelle und vollständige Scan-Modi.

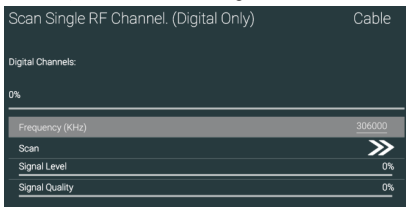


Single RF Scan: manuelle Suchstation.

Satellit


1. Menu->Settings->Channel->Channels.

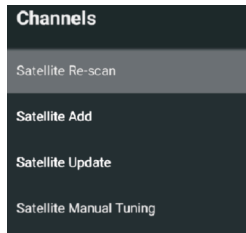


2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels->Satellite Re-scan.

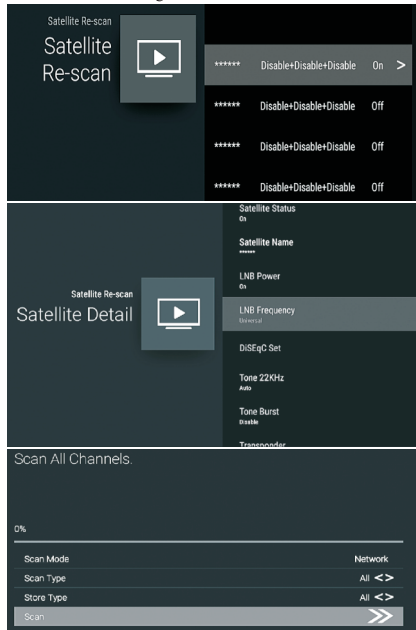

3. OK drücken, um die Satellitenparametereinstellungen aufzurufen, die LNB-STROM, LNB-Frequenz, DiSEqC-Einstellung, 22K und andere Parameter umfassen. dann zu Satellite Re-Scan zurückkehren und mit der rechten Maustaste klicken, um das Suchmenü aufzurufen. dann zu Satellite Re-Scan zurückkehren und mit der rechten Maustaste klicken, um das Suchmenü aufzurufen.




Satellite Add: Ein Stern-Broadcast-Signal hinzufügen.

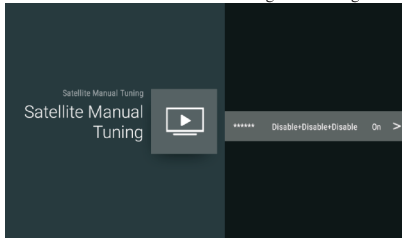

Satellite Manual Tuning: nach einem bestimmten TP manuell suchen, der bei Bedarf durch Satellite Add hinzugefügt werden kann.

ATV

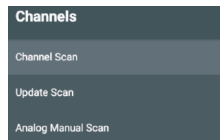


Enter Menu->Settings-> channel-> Channels



Channel Scan tritt direkt in die automatische Suchplattformsschnittstelle ein.


Update Scan: Erneut automatisch nach Frequenzpunkten außerhalb der Station suchen.

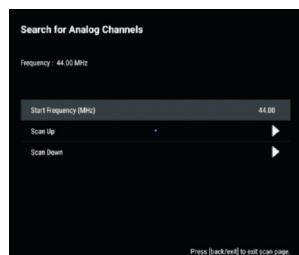


Analog Manual Scan: Manuelle ATV-Suchstation.

Nach der Eingabe des Frequenzpunkts können Sie den Sender nach oben oder unten auswählen.

KONTEN & ANMELDEN

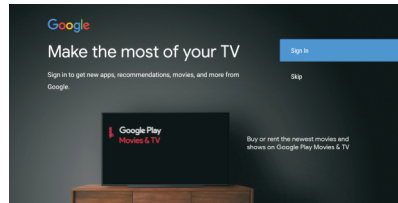

APPS

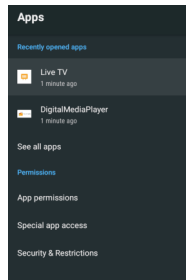


In diesem Menü können Sie die APP-Berechtigungen festlegen und die Applisten lesen

1. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. OK-Taste zum Anpassen drücken.
3. Nach Abschluss Ihrer Anpassung, ZURÜCK-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

GERÄTEEINSTELLUNGEN


ÜBER

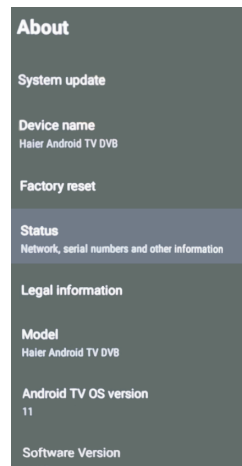

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen des Fernsehers lesen.

1. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
- 2.OK-Taste zum Anpassen drücken.
3. Nach Abschluss Ihrer Anpassung, BACK-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

DATUM & ZEIT

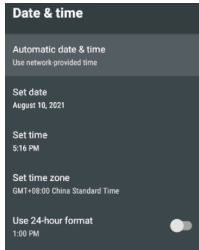

Automatic date & time - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden. Aus)

BEACHTEN

- Durch manuelles Anpassen der Datums- und Uhrzeiteinstellungen wird das automatische Datum und die Uhrzeit (Automatic date & time) automatisch auf AUS gesetzt.


Set date - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Set time - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Set time zone - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um das Untermenü aufzurufen.

Use 24-hour format - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

ZEIT

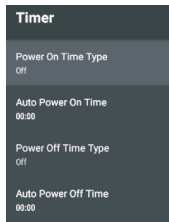


Power On Time Type - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF/ONCE zu wählen.

Auto Power On Time - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Diese Option ist gültig, wenn der Power On Time Type als On /ONCE ausgewählt ist.)

Power Off Time Type - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF/ONCE zu wählen.


Auto Power Off Time - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Diese Option ist gültig, wenn der Power On Time Type als On /ONCE ausgewählt ist.)

SPRACHE

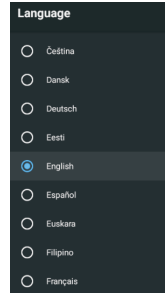

Language - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um die ausgewählte Sprache einzugeben.

TASTATUR

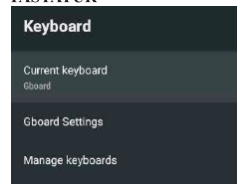

Current keyboard - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

Gboard Settings - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

Manage keyboards - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

EINGÄNGE




Inputs - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

HDMI control - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Device auto power off - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.
TV auto power on - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.
HDMI EDID Version - EDID-Version anzeigen.

CEC Device List - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

POWER

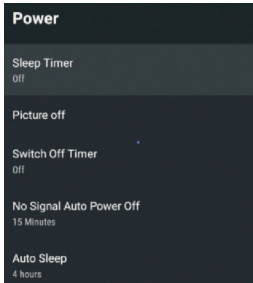

Sleep Timer - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: aus, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten).


Picture off - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Switch off timer - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: aus, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, 150 Minuten, 180 Minuten, 210 Minuten, 240 Minuten).

No Signal Auto Power Off - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: aus, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten).

Auto Sleep - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Nie, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden).

BILD

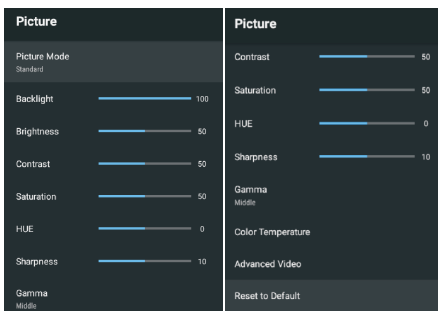

Picture Mode - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Benutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Spiel, Energiesparen).

Backlight/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/

Sharpness - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, Taste ◀ drücken, um den Parameter zu verringern. Taste ▶ drücken, um den Parameter zu erhöhen.


Gamma - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: dunkel, mittel, hell).

Color Temperature - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen

Advanced Video - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen

Reset to Default - Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

SOUND

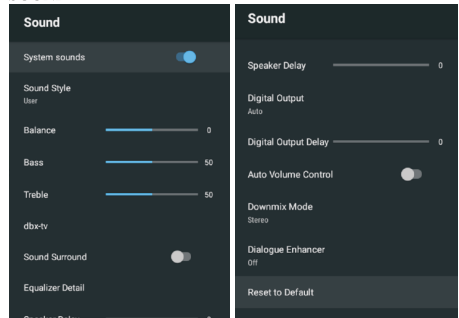

System sounds - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Sound style - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Benutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Musik, Nachrichten)

Balance/Bass/Treble - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, Taste ◀ drücken, um den Parameter zu verringern. Taste ▶ drücken, um den Parameter zu erhöhen.

dbx - tv - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

Sound Surround - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Equalizer Detail - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

Speaker Delay - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, Taste ◀ drücken, um den Parameter zu verringern. Taste ▶ drücken, um den Parameter zu erhöhen.

Digital Output - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.


(Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)
Digital Output Delay -Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, Taste ◀ drücken, um den Parameter zu verringern. Taste ▶ drücken, um den Parameter zu erhöhen.

Auto Volume Control - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Down mix Mode- Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Stereo, Surround).

Reset to Default - Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.


LAGERUNG

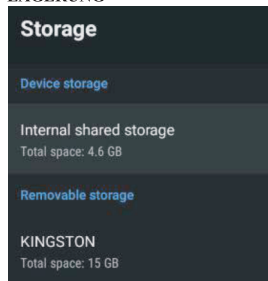

Internal shared storage- Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.

Removable Storage -Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Beachten: Externe Geräte anzeigen, falls vorhanden)


STARTBILDSCHIRM

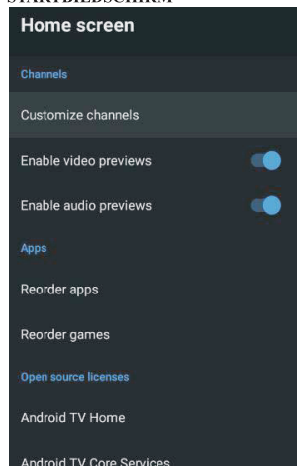

In diesem Menü können Sie Kanäle, Apps und Open-Source-Lizenzen festlegen.

1. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. OK-Taste zum Anpassen drücken.
3. Nach Abschluss Ihrer Anpassung, BACK-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


EINZELHANDELSMODUS

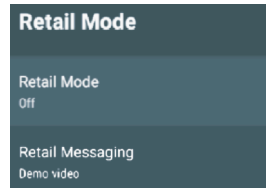

Retail mode - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Retail messaging - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Beachten: Demo-Video, e-POP linksre-POP unten)


GOOGLE

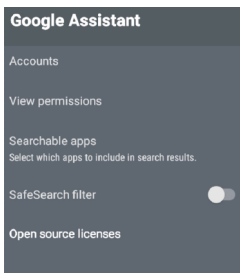

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Apps, sichere Suchfilter und Open-Source-Lizenzen festlegen.

1. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. OK-Taste zum Anpassen drücken.
3. Nach Abschluss Ihrer Anpassung, BACK-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


EINGEBAUTES CHROMECAST

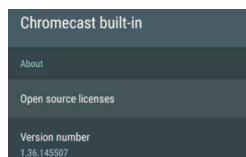

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen von Chromecast lesen

1. Taste ▲/▼ drücken, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten.
2. OK-Taste zum Anpassen drücken.
3. Nach Abschluss Ihrer Anpassung, BACK-Taste drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

BILDSCHIRMSCHONER

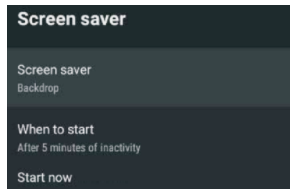


Screen saver - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

When to Start - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden).


Start now - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um den Bildschirmschoner aufzurufen.

ENERGIESPARER

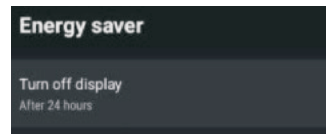


Start now - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden/ 8 Stunden/12 Stunden/ 24 Stunden, / Nie).

STANDORT

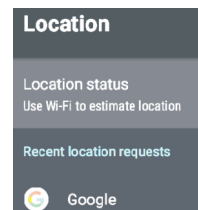


Location status - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Optional: WLAN zur Standortbestimmung verwenden, Aus)

VERWENDUNG & DIAGNOSE

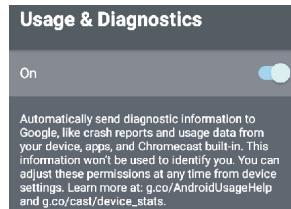

Usage & diagnostics - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

BARRIEREFREIHEIT

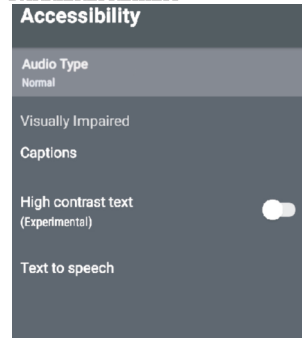

Audio Type -Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um zu wählen.

Visually Impaired - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen. (Bedarf: Audiodeskription ON)


Captions - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um in das Untermenü zu gelangen.


High contrast text - Taste ▲/▼ drücken, um die Option auszuwählen, und dann Taste OK drücken, um ON/OFF zu wählen.

Text zu Sprache

OK-Taste drücken, um das Untermenü aufzurufen.
dann OK-Taste zur Auswahl drücken.

FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR


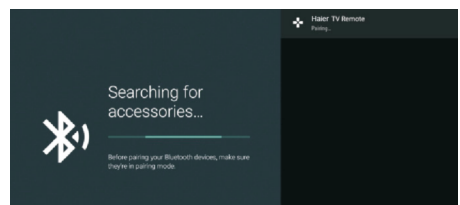


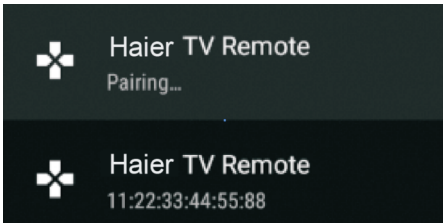


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Tasten „←“ und „⏏“ unten auf der Fernbedienung für 5 Sekunden drücken.
2. Wenn die LED zu blinken beginnt, sie loslassen. Die Fernbedienung sendet das Kopplungssignal an den Fernseher und zeigt die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. OK-Taste drücken, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn die Kopplung angezeigt wird, war die Verbindung erfolgreich.
4. Wenn die Kopplung nicht möglich ist, schlägt die Verbindung fehl. 30 Sekunden warten, und dann Tasten „←“ und „⏏“ unten auf der Fernbedienung für 5 Sekunden drücken, um die vorherigen Schritte zu wiederholen.
5. Taste ← drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

HINZUFÜGEN UND VERWENDUNG VON MULTI MEDIA PLAYER

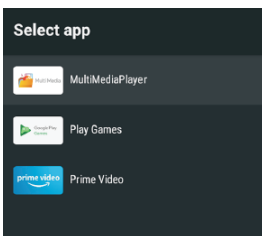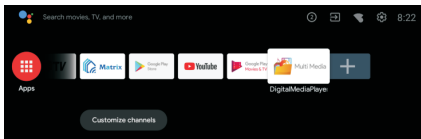

1. Symbol + in der HOME-Schnittstelle in der Spalte APP wählen, um die Anwendung hinzuzufügen, und OK klicken. Nach oben und unten drücken, um die MultiMediaPlayer-Anwendung auszuwählen, und OK klicken, um sie der HOME-Schnittstelle hinzuzufügen.

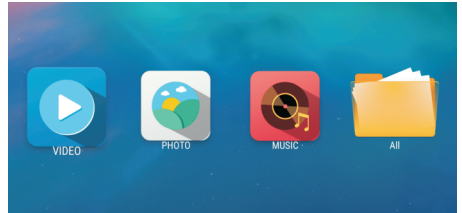

2. OK-Taste wählen, um den Multi Media Player aufzurufen und Video, Foto, Audio anzuzeigen. Nach dem Einstecken des USB-Flash-Laufwerks können Sie die entsprechenden Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk anzeigen.

BEACHTEN

Das Menü/die Funktion kann je nachdem, wann Sie das Fernsehgerät gekauft haben, unterschiedlich sein.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Problemphänomen				Inspektion
Bild		Ton		
	Schnee		Lärm	Antennenposition, -richtung oder -verbindung
	Geist		Normaler Ton	Antennenposition, -richtung oder -verbindung
	Stören		Lärm	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstofflampen
	Normales Bild		Stumm	Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltfunktion auf der Fernbedienung gestartet wurde oder das Audiosystem korrekt ist oder nicht)
	Kein Bild		Stumm	Netzkabel ist nicht eingesteckt, Netzschalter ist nicht geöffnet, Kontrast und Helligkeit/Lautstärke sind eingestellt Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Überprüfung drücken.
	Keine Farbe		Normaler Ton	Farbkontrolle
	Gerangel		Normaler oder schwacher Ton	Kanal neu einstellen
	Keine Farbe		Lärm	Audiosystem

Besondere Erklärung: Das Zubehör wie die Fernbedienung ist nicht Teil der Garantie.

Haier

Haier

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: *H50K705UG*
H55K705UG
H65K705UG

Haier

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ это руководство перед началом эксплуатации телевизора и сохраните его
для дальнейшего использования.



Содержание

Безопасность и предупреждения.....	2-3
Введение.....	4
Установка настенного крепления.....	5
Настройка.....	6-8
Пульт дистанционного управления.....	9
Эксплуатация	10-19
Устранение неисправностей.....	20

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочитайте настоящее руководство.
- 2) Сохраняйте настоящее руководство.
- 3) Примите во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.
- 21) Изделие предназначено только для бытового использования.



Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.



ОСТОРОЖНО:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – НЕ
ОТКРЫВАТЬ!



ОСТОРОЖНО!

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ
УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:


Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.




Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

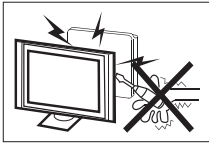

Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

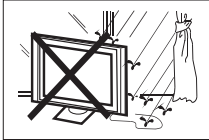

Во избежание поражения электрическим током или возгорания не допускайте попадания в устройство воды.




Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и бесперебойной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.




Не передавливайте шнур электропитания.

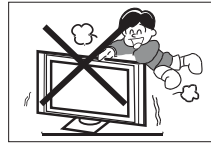


Ни в коем случае не становитесь, не облакачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

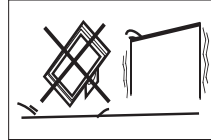


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падении телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.

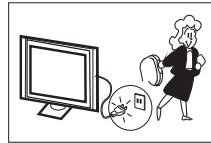

Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.

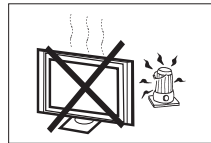

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиосистемы. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

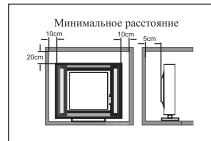

Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Основные характеристики

- ① Используется как телевизор, дисплейный терминал;
- ② Высокая яркость, широкий угол обзора;
- ③ Возможность хранить программы эфирного и кабельного телевидения;
- ④ Интерфейс HDMI.
- ⑤ Мультимедийный проигрыватель (USB);


Accessories

Пульт дистанционного управления..... 1
Руководство пользователя..... 1

Основные параметры


Видимый размер изображения (по диагонали)	50 дюймов	55 дюймов	65 дюймов
Разрешение	3840X2160		
Соотношение сторон	16:9		
Телевизионная система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2.DVB-S2		
Система видео-сигнала	PAL/NTSC/SECAM		
Входной сигнал	DVB-T2:1000, DVB-0:1000, ATV:99		
Напряжение питания на входе	100-240V~50/60Hz		
Потребляемая мощность	148W	160W	220W
Выходная мощность аудио (THD ≤10%)	2X10W		
Вход/выход сигнала	Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 Комбинированный видео вход x 1 Аудио ввод x 1 Вход LAN x 1 USBx2 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 RF x 1 LNB ВХОД x 1 C1 x 1		
Горизонтальное разрешение (тв линия)	Комбинированный видео вход > = 350		

Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA).

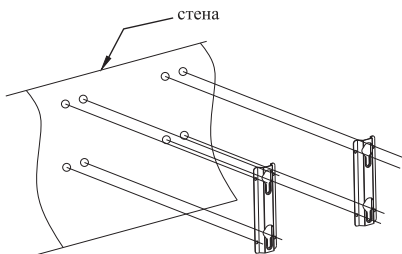


Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) в заднюю стенку ЖК-телевизора с помощью ключа с моментом 8 кгс*см.

* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

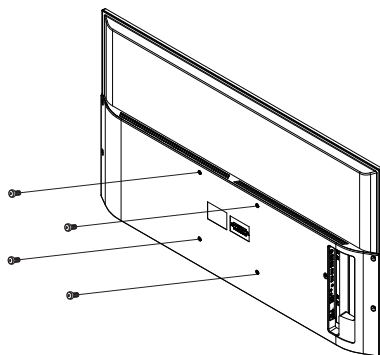


Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа.


Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

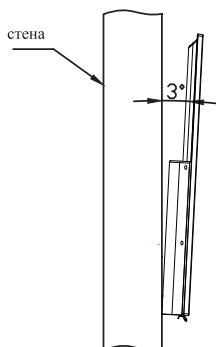

Передняя панель

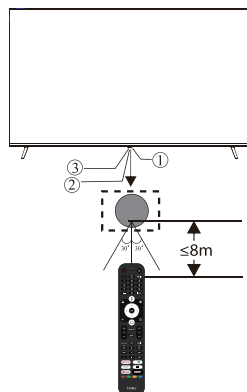

- 1: ИК-приемник (для пульта дистанционного управления).
- 2: Светодиодный индикатор: КРАСНЫЙ@РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.
- 3: Клавиатура

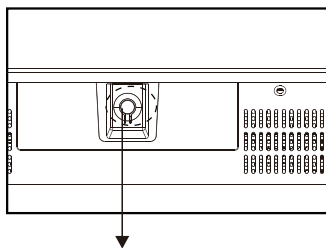

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- (1) В режиме ожидания: Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор.
- (2) В состоянии загрузки: Нажмите кнопку для выключения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



Разъёмы (слева направо):


разъём RJ45, Оптический, видео, левый канал звука, правый канал звука
разъёмы HDMI4, HDMI3, HDMI2,




Разъёмы (слева направо):

HDMI1 (ARC), LNB вход (спутниковое ТВ), Антенна (антенна/кабель), разъём USB1/ USB2,
наушники, CI,

АНТЕННА

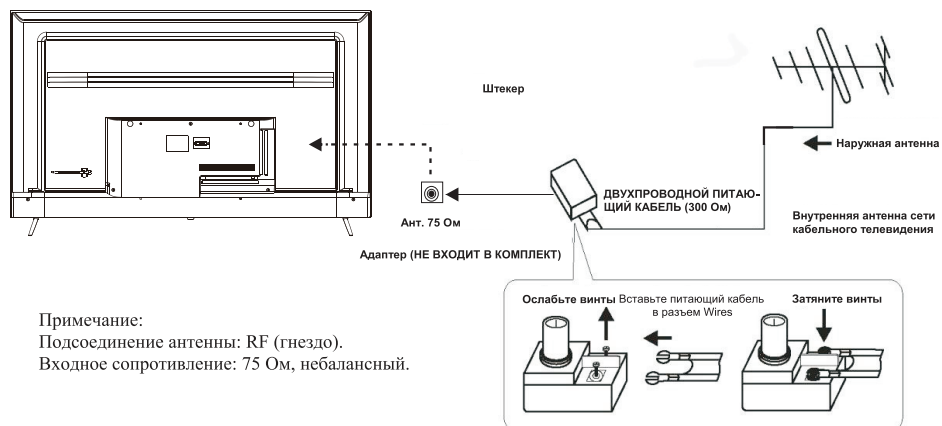

Примечание:
Подсоединение антенны: RF (гнездо).
Входное сопротивление: 75 Ом, небалансный.

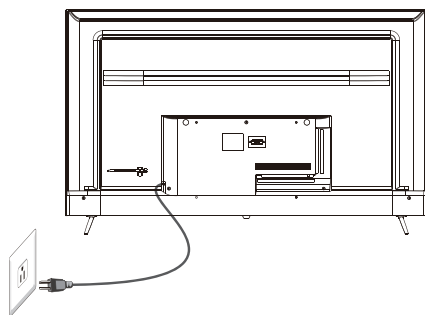


ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)

	РАЗРЕШЕНИЕ	Вертикальная развертка (Гц)	Горизонтальная развертка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135


АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеоборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

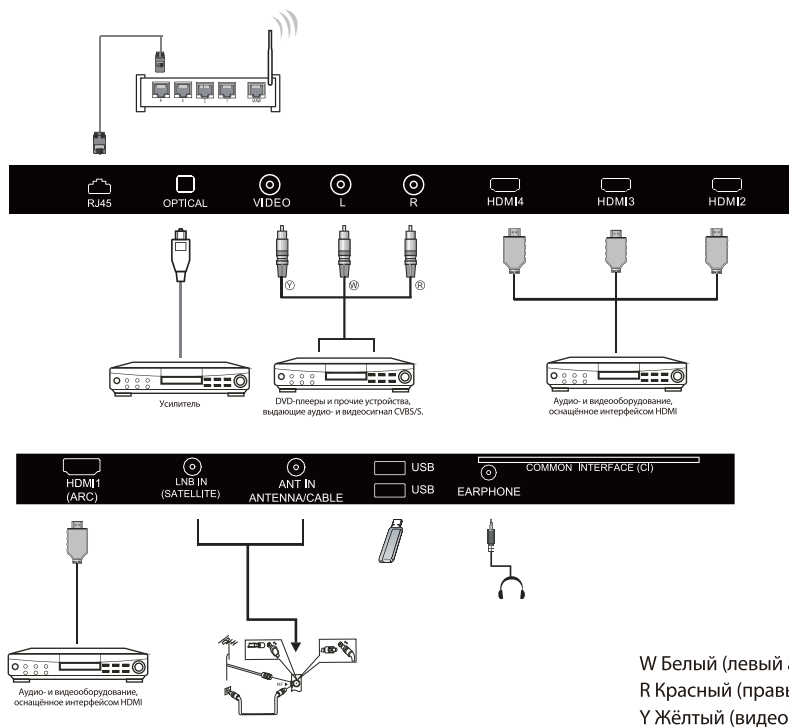

1. HDMI: Подключайте мультимедийные устройства, поддерживающие высокое разрешение.
2. USB: Подключайте USB устройства.
3. YPbPr: Компонентный разъём.
4. RF: Антенное/кабельное ТВ
5. AV INPUT: Видео вход/аудио вход.

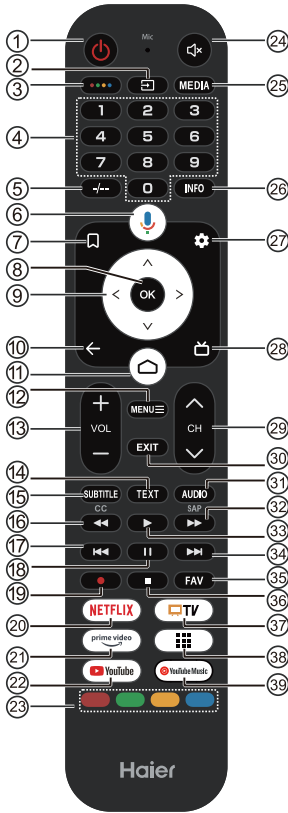


#	Кнопка	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. При выключенном телевизоре все еще потребляется электроэнергия. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините кабель питания от сети.
2		Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3		Нажмите, чтобы открыть Экранную Клавиатуру.
4	0~9 number	Нажмите, чтобы выбрать номер телеканала.
5		В зависимости от используемой функции.
6		Нажмите, чтобы войти в Google Assistant.
7		Нажмите, чтобы открыть список каналов/список просмотра
8	OK	Подтвердить выбранный параметр или выполнить выбранную операцию.

#	Кнопка	Описание
9		Нажмите для навигации по экранному меню.
10		Возврат к предыдущему меню.
11		Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+ / VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, для управления уровнем громкости.
14	TEXT	Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста.
15	SUBTITLE	Открыть или закрыть субтитры.
16		Нажмите для обратного воспроизведения в режиме мультимедиа и режиме Timeshift.
17		Предыдущий трек.
18		Нажмите, чтобы сделать паузу в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
19		Нажмите, чтобы записать телепрограмму, которая транслируется в режиме DTV.
20	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21		Нажмите, чтобы активировать видео для просмотра Телешоу и фильмов онлайн (требуется подключение к интернету).
22		Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	Coloured buttons	Выполните необходимые операции следуя подсказкам в нижней части текстового меню.
24		Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть мультимедийный проигрыватель.
26	INFO	Нажмите для отображения информации о канале.
27		Нажмите, чтобы войти в меню настроек.
28		Нажмите для отображения электронной программы передач в режиме ТВ.
29	CH ^ / CH v	Нажмите CH ^ или CH v для переключения телеканалов.
30	EXIT	Выйти. В зависимости от текущей функции.
31	AUDIO	Переключение звуковых дорожек.
32		Нажмите, чтобы перемотать вперед в мультимедийном режиме и в режиме Timeshift.
33		Нажмите для воспроизведения в мультимедийном режиме и режиме Timeshift.
34		Следующий трек
35	FAV	Нажмите, чтобы выбрать или удалить любимый канал.
36		Нажмите, чтобы остановить воспроизведение мультимедиа, запись и режим Timeshift.
37		Нажмите, чтобы открыть Live TV.
38		Нажмите, чтобы открыть Все страницы приложения.
39		Нажмите, чтобы открыть Музыка YouTube.


Снимите крышку аккумулятора.

Вставить поставляемые 2 батареи (тип AAA 1.5V).

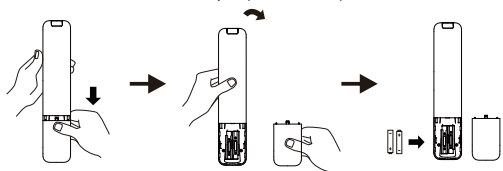


ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам выполнить все основные настройки. См. текстовую подсказку по начальной настройке.

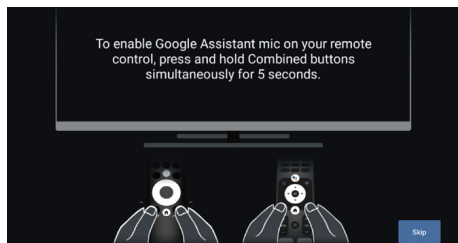


Для выбора языка системы используйте кнопки ▲/▼. Чтобы подтвердить выбор языка, нажмите **OK**.

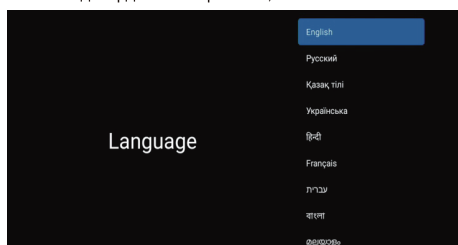

Эта функция используется для сопряжения пульта дистанционного управления. После удачного выполнения сопряжения для управления телевизором можно использовать пульт дистанционного управления, поддерживающий функцию Bluetooth.



Подключите свой смартфон Android к телевизору. Чтобы продолжить подключение, выберите «Продолжить»; чтобы пропустить этот шаг, выберите «Пропустить».

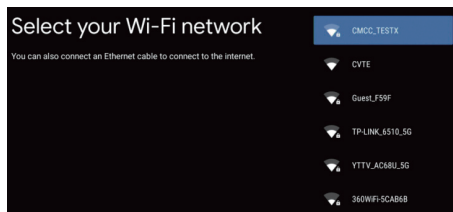


Для подключения сети Wi-Fi используйте кнопки ▲/▼, нажмите **OK** и введите пароль, затем подтвердите подключение.




ПРИМЕЧАНИЕ


Эта функция для голосового дистанционного управления Bluetooth.

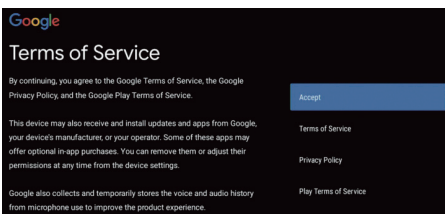


Соглашение с Условиями предоставления служб Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

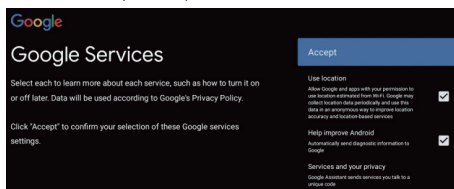

Соглашение на пользование Службами Google для улучшения работы с продуктом. Для подтверждения согласия выберите «Принять».

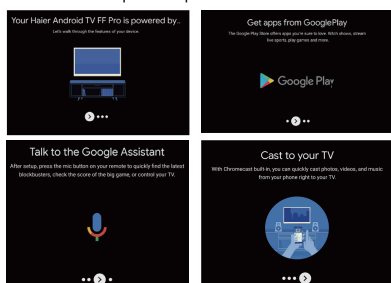


1. Если ваше устройство работает на базе Android TV, нажмите на кнопку ►, чтобы выбрать функцию просмотра.
2. Больше приложений можно найти в Google Play. Нажмите на кнопку ►, чтобы перейти к следующему экрану.
3. Передавайте фотографии и другой контент на телевизор через встроенный Chromecast. Нажмите **OK**, чтобы завершить просмотр.

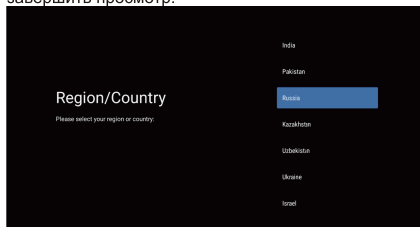


Для выбора страны устройства используйте кнопки ▲/▼. Для подтверждения нажмите **OK**.




Используется для установки пароля на устройство, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность.

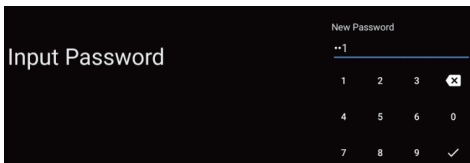


Чтобы вызвать виртуальную клавиатуру, нажмите **ОК**. Используйте пульт дистанционного управления для ввода 4-значного пароля, после чего вас автоматически будет перенаправлено в следующий интерфейс.

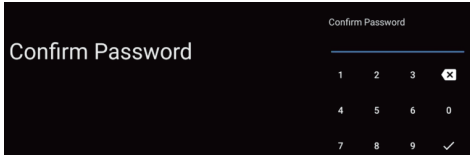


Снова подтвердите пароль и не меняйте его. Для ввода и подтверждения пароля используйте пульт дистанционного управления.

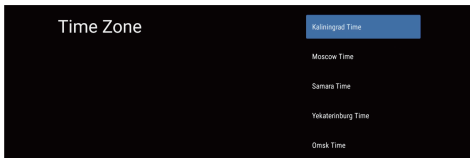

Выберите нужный часовой пояс, нажимая кнопки «вверх» и «вниз». Чтобы подтвердить выбор, нажмите **ОК**.




Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать режим «Домашний», и нажмите «Да».

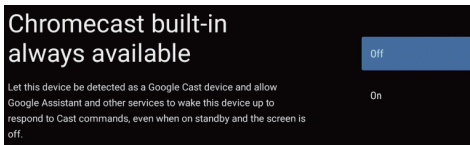


Для ответа на команды Cast нажмите «Вкл.», для выхода — «Выкл.».



Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения выбора нажмите **ОК**.

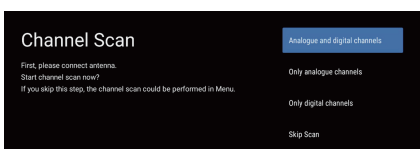

Для выбора предмета поиска используйте кнопки **▲/▼**. Чтобы начать поиск, выберите «Сканирование»; чтобы пропустить поиск, выберите «Пропустить сканирование».

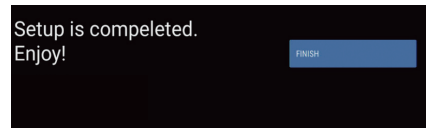


Нажмите **ОК**, чтобы завершить настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система IoT работает над тем, чтобы поддерживать большее количество подключений бытовых устройств на базе IoT. Простота голосового управления позволит смарт-телевизору выступать в качестве центральной точки доступа к современному интеллектуальному управлению домом при помощи стандартного языка и слов.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После завершения работы мастера настройки можно приступить к просмотру телевизора и перейти на главный экран.

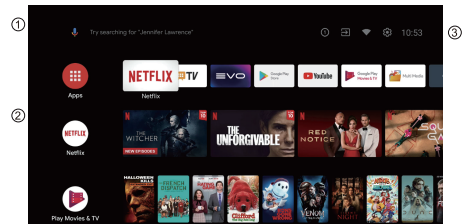

1 Откройте Google Ассистента или запустите голосовой поиск.

2 Среди приложений, установленных на телевизоре, значки избранных приложений отображаются в этом разделе. (Пользователи могут добавлять/удалять избранные приложения, а также изменять их порядок.)

3 **Приложения:** Нажмите для перехода к экрану приложений, где перечислены все установленные приложения.

4 **Оповещения:** отображение количества оповещений.


5 **Входы:** значок выбора источника входного сигнала.

6 **Сеть и интернет:** значок настройки сети, например, Wi-Fi.

7 **Настройки:** здесь можно настроить различные параметры. Подробнее о настройках см. следующее пояснение.

ИСТОЧНИК ВХОДНОГО СИГНАЛА


В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН для выбора значка «Входы» используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**. Нажмите **ОК**, чтобы открыть список источников входного сигнала, затем нажмите на кнопку «вверх», чтобы выделить требуемый вход, и нажмите **ОК** для переключения.

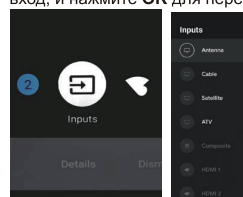

В режиме прямой трансляции нажмите на кнопку **ИСТОЧНИК**, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Вы можете выбрать желаемый источник.

МЕНЮ HBBTV



Включите Live TV-нажмите кнопку меню на пульте-дополнительные параметры-Настройки HBBTV.

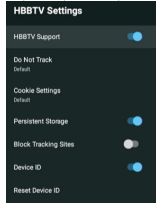

Вы можете открыть меню HBBTV и следовать инструкциям, использовать пульт дистанционного управления для вызова виртуальной клавиатуры и управления функциями HBBTV.


НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

Войти можно двумя способами. Сначала в режиме прямой трансляции нажмите на кнопку меню для отображения параметров телевизора, используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать меню настроек, и нажмите **ОК** для подтверждения. Затем в интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН нажмите на кнопку **▶**, чтобы выбрать значок кругового меню настроек, нажмите **ОК** для подтверждения.

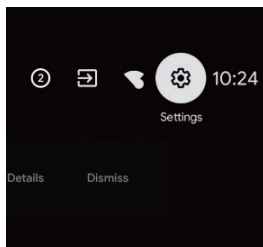

Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.


Нажмите **ОК**, чтобы применить настройку.

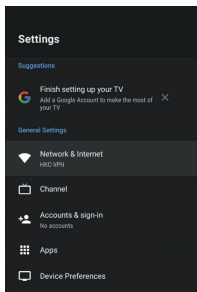

Нажмите **НАЗАД** для возврата в предыдущее меню. Если отображается главное меню, нажав **НАЗАД**, вы закроете экранное меню.


Сеть

1. Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения регулировки, нажмите **ОК**, чтобы сохранить новое значение и вернуться в предыдущее меню

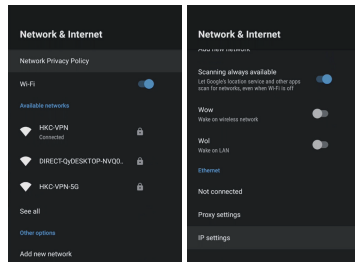


КАНАЛ (Антенна)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите **ОК**, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Антенна».

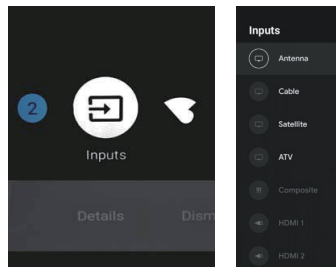

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

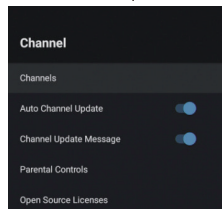

Каналы – отображение подменю **поиска** в зависимости от различных режимов установки каналов.





Автоматическое обновление каналов – нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система будет автоматически сканировать и обновлять каналы через 5 минут ожидания.

Сообщение об обновлении канала – нажмите **ОК**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Родительский контроль – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.


Лицензии на открытое программное обеспечение – Используйте кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

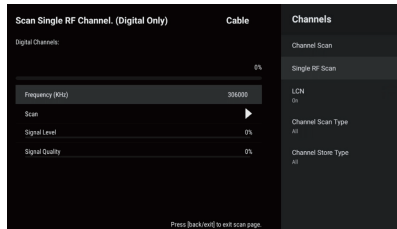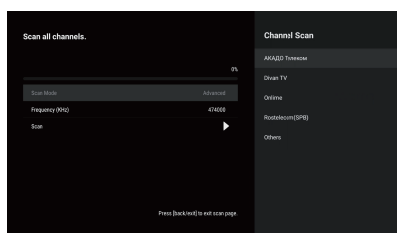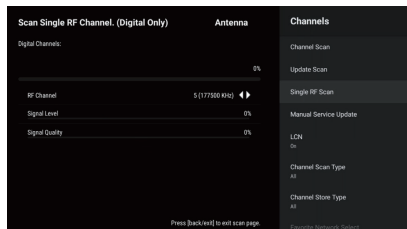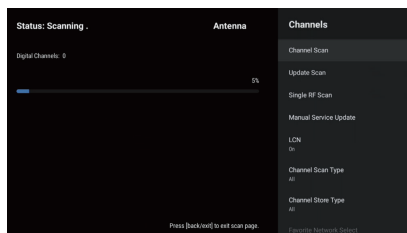


КАНАЛ (Кабельное ТВ)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите ОК, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Кабельное ТВ».

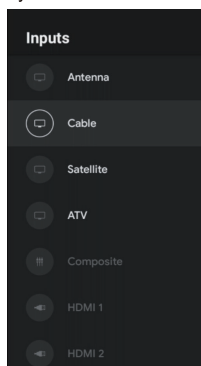


2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

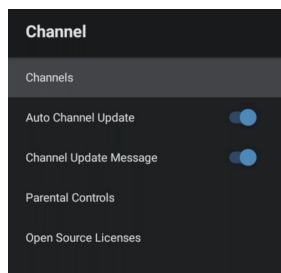


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, выполнить поиск одиночной РЧ и т. д.

КАНАЛ (Спутниковое ТВ)






1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите ОК, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «Спутниковое ТВ».

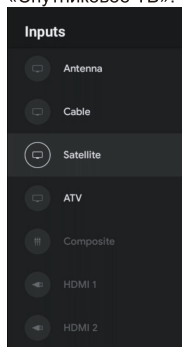

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.

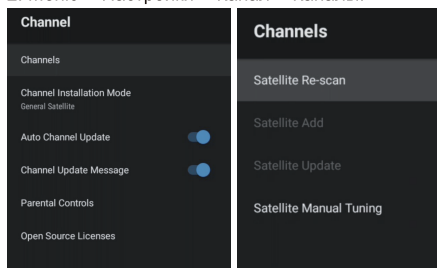


3. Выберите подменю, вы можете выполнить повторный поиск спутниковых каналов, ручную настройку спутниковых каналов и т. д.

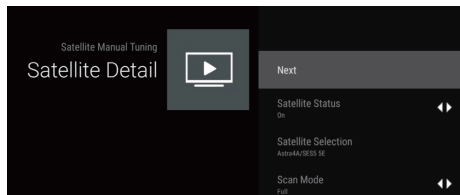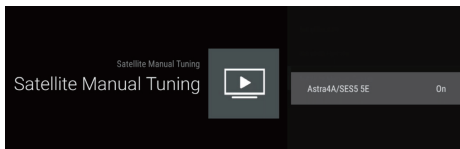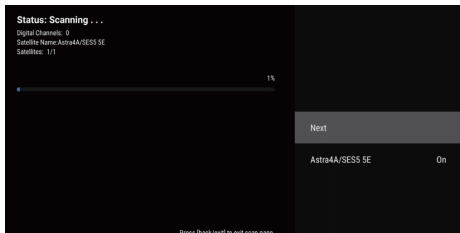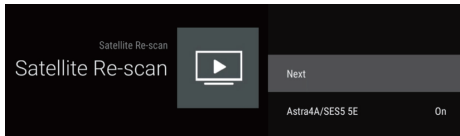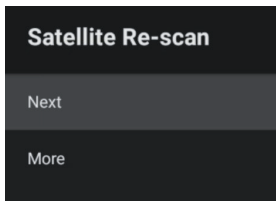


КАНАЛ (ATV)

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок «Входы», нажмите ОК, чтобы открыть список источников входного сигнала, выберите пункт «ATV».

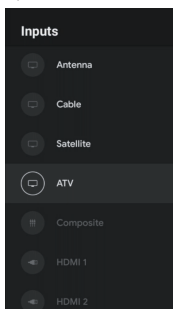

2. Меню-> Настройки-> Канал-> Каналы.


3. Выберите подменю, вы можете начать поиск каналов, обновлять поиск каналов, выполнить ручной поиск аналоговых каналов и т. д.

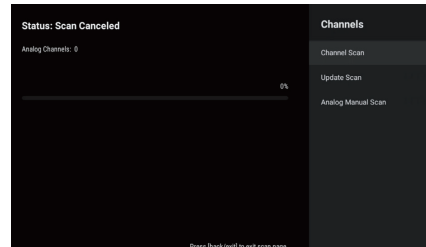


Поиск каналов: войдите непосредственно в интерфейс автоматической поисковой платформы.

Обновление поиска каналов: Повторный автоматический поиск частотных точек за пределами станции.

Ручной поиск аналоговых каналов: Станция ручного поиска ATV. После ввода частотной точки вы можете выбрать станцию поиска нажимая кнопки «Вверх» или «Вниз».

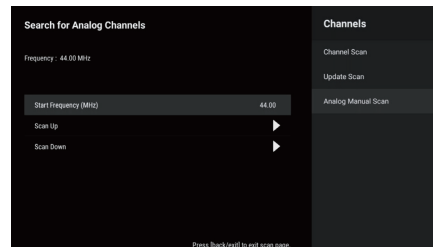


Пропуск канала/Смена канала/Перемещение канала/Редактирование канала/Удаление канала: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите ОК, чтобы открыть подменю.

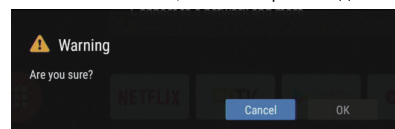


Очистить список каналов: Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите ОК, чтобы выбрать очистить список или нет.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД В СИСТЕМУ

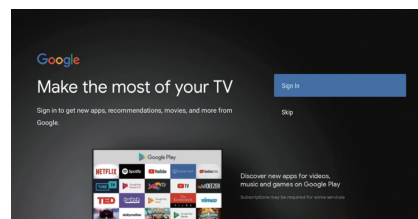


ПРИЛОЖЕНИЯ

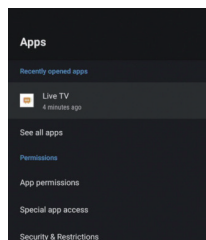

В этом меню вы можете установить разрешения для приложений и прочитать списки приложений.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.


ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

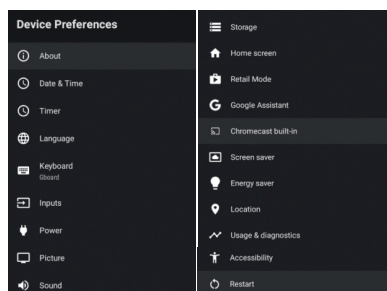

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками телевизора.


1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения регулировки нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

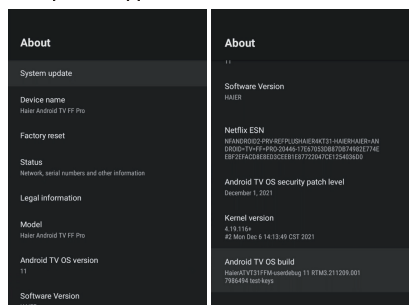

В этом меню вы можете обновить систему, восстановить заводские настройки и прочитать информацию о телевизоре.

ДАТА И ВРЕМЯ

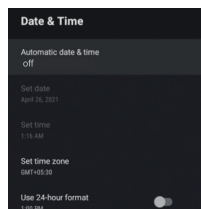

Автоматическая установка даты и времени –

Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Использование сетевого времени, Выкл.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ручная настройка даты и времени автоматически **выключит автоматическую настройку** даты и времени.


Установка даты – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Установка времени – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Установка часового пояса – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Выбор 24-часового формата – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

ТАЙМЕР

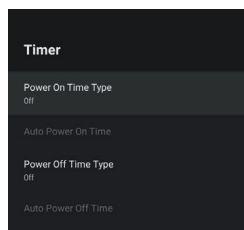


Тип времени включения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.

Время автоматического включения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Тип времени выключения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДИН РАЗ.


Время автоматического выключения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

ЯЗЫК

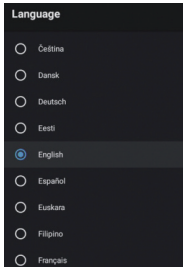

Язык – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть выбор языка.

КЛАВИАТУРА

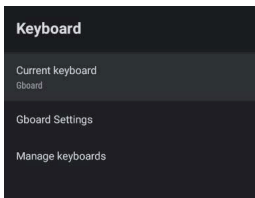


Активная клавиатура – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Настройка Gboard – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Управляемая клавиатура – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

ВХОДЫ

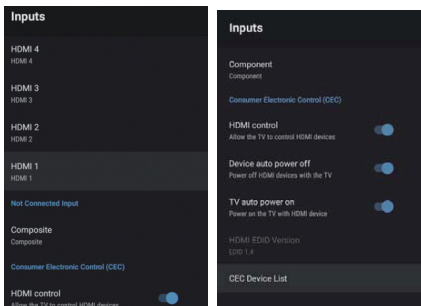

Входы – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

HDMI контроль – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.


Автоматическое выключение устройства – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Версия EDID HDMI – Показывать версию EDID (Расширенные данные идентификации дисплея).

Список устройств CEC – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

ПИТАНИЕ

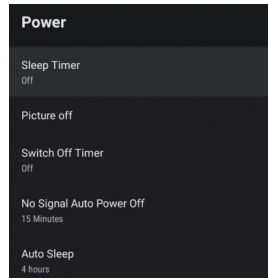

Таймер ночного режима – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут или 120 минут.)

Выключение изображения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.


Таймер выключения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: выкл., через 30 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут)

Автоматическое выключение без сигнала – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: выкл., через 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

Автоматическое включение ночного режима – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Никогда, через 4 часа, 6 часов, 8 часов).

ИЗОБРАЖЕНИЕ

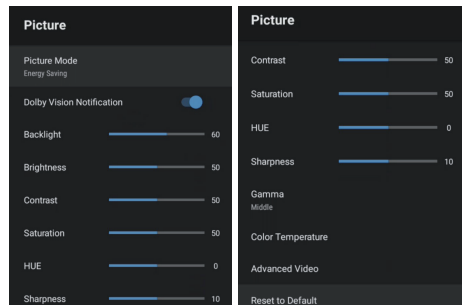

Режим изображения – Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта меню, чтобы открыть подменю.

(Опционально: Пользовательский, Стандартный, Яркий, Спорт, Кино, Игра и Энергосбережение).

Уведомление Dolby Vision – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Подсветка/Яркость/Контрастность/Насыщенность/ОТТЕНОК/Резкость – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать параметр. Нажмите ◀, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите ▶, чтобы увеличить значение для параметра.


Gamma — Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Темный, Средний, Яркий).

Теплота цвета – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Улучшенный формат видео – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

ЗВУК

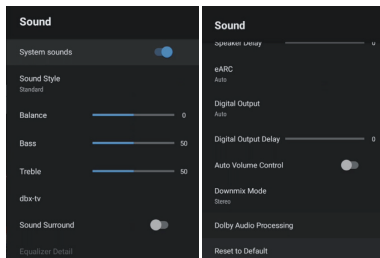

Звук системы – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Стиль звука – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Пользовательский, Стандартный, Ночной, Спорт, Кино, Музыка, Новости, Авто).

Баланс/Низкие/Высокие частоты – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите ◀, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите ▶, чтобы увеличить значение для параметра.

dbx-tv – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Объемный звук – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Эквалайзер – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Задержка звука динамика – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите ◀, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите ▶, чтобы увеличить значение для параметра.

Звуковой канал eARC – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать Авто или ВЫКЛ.

Цифровой выход – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Задержка цифрового выхода – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню. Нажмите ◀, чтобы уменьшить значение для параметра. Нажмите ▶, чтобы увеличить значение для параметра.


Режим автоматического контроля громкости – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Режим понижающего микширования – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Стерео, Объемный).

Обработка Dolby Audio – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы ВКЛ. или ВЫКЛ.

Сброс по умолчанию – Сбросить все настройки до заводских.

УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ

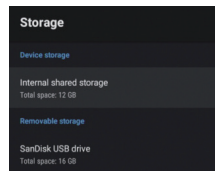


Внутреннее общее устройство хранения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Съемное устройство хранения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

(Примечание: Показать внешние устройства, если есть)


ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

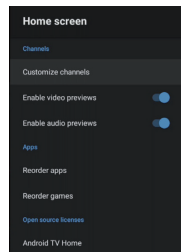

В этом меню вы можете настроить каналы, найти приложения, лицензии на открытое программное обеспечение.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


ПРИЛОЖЕНИЕ RETAIL MODE (Режим магазина)

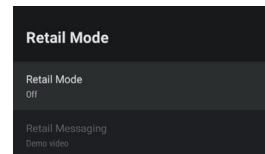

Режим магазина – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

Сообщения магазина – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Примечание: Демо-видео, e-POP слева, e-POP внизу)


GOOGLE АССИСТЕНТ

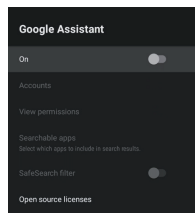

В этом меню можно настроить приложения с возможностью поиска, фильтр безопасного поиска, блокировку оскорбительных слов, лицензии на открытое программное обеспечение.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.


ВСТРОЕННЫЙ CHROMECAST

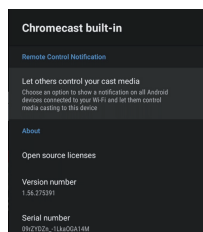

В этом меню вы можете ознакомиться с информацией и настройками Chromecast.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать то, что вы хотите настроить.
2. Нажмите **ОК**, чтобы отрегулировать.
3. После завершения настройки нажмите на кнопку «НАЗАД», чтобы вернуться в предыдущее меню.

ЗАСТАВКА

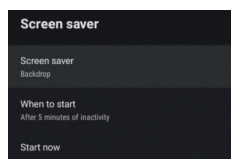


Заставка – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выключение экрана, Фон, Цвета)

Время запуска – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: через 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).

Запустить сейчас – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть заставку.


Режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

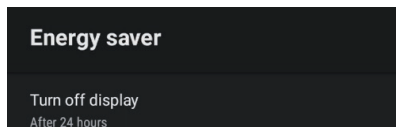

Запустить сейчас – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

(Опционально: через 15 минут, 30 минут, 1 час, 4 часа, 8 часов, 12 часов, 24 часа, Никогда).


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

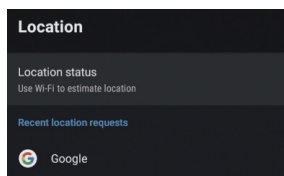

Состояние местоположения – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.


(Опционально: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, Выкл.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

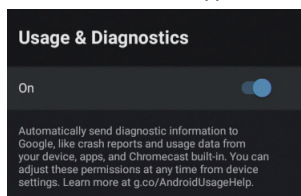

Использование и диагностика – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать Вкл. или Выкл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

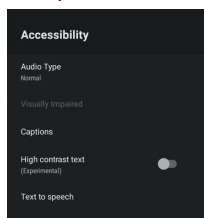

Тип звука – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Нормальный, Звуковое описание, Устные субтитры, Опция для слабослышащих, Звуковое описание и Устные субтитры)

Для слабовидящих – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Улучшение передачи диалогов DRC-4 – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю. (Опционально: Выкл., Низкое, Среднее, Высокое)

Субтитры – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.


Высококонтрастный текст – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать ВКЛ. или ВЫКЛ.

Синтез речи – Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать пункт меню, затем нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.



СБРОС

Нажмите **ОК**, чтобы открыть подменю.

Сброс — удалить все.



ПУЛЬТЫ И АКСЕССУАРЫ

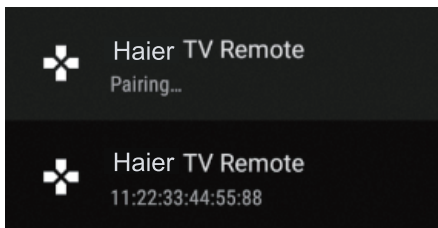
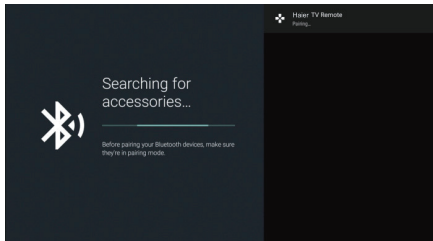


В этом меню можно сопрягать устройства с помощью Bluetooth.


1. Зажмите кнопки «←» и «↵» в нижней части пульта дистанционного управления на 5 секунд.
2. Когда загорятся светодиодные индикаторы, отпустите их. Пульт дистанционного управления отправит сигнал сопряжения на телевизор. Информация о пульте дистанционного управления отобразится в правой части экрана.

3. Нажмите **ОК**, чтобы отобразить на дисплее сопряжение. Если на дисплее отображается статус «Сопряжено», соединение успешно.
4. Если на дисплее появляется статус «Не удалось выполнить сопряжение», произошел сбой соединения. Подождите 30 секунд, а затем зажмите кнопки «←» и «↵» в нижней части пульта дистанционного управления в течение 5 секунд, чтобы повторить предыдущие шаги.
5. Нажмите на кнопку «←» для возврата в предыдущее меню.

ДОБАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

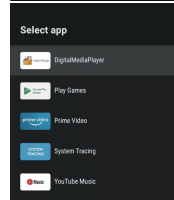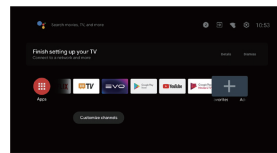

1. В интерфейсе ГЛАВНЫЙ ЭКРАН выберите значок + в столбце APP (Приложения), чтобы добавить приложение, и нажмите **ОК**. Нажимайте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите **ОК**, чтобы добавить его в интерфейс ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.

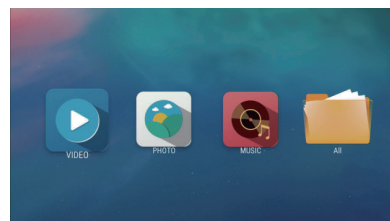

2. Нажмите **ОК**, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно просмотреть соответствующие файлы, хранящиеся на USB-накопителе (формат FAT32).

ПРИМЕЧАНИЕ

Меню может отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

Тип неисправности		Осмотр
Изображение	Аудио	
 «Снег» на экране	 Шум	Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
 Раздваивание изображения	 Со звуком все в порядке.	Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли.
 Помехи	 Шум	Работающее рядом оборудование, автотранспортные средства или лампы дневного света.
 Нормальное изображение	 Без звука	Громкость (Проверьте, запущена ли функция отключения звука на пульте дистанционного управления, а также соответствие аудиосистемы.)
 Отсутствует изображение.	 Без звука	Не подключен шнур питания. Выключатель питания не включен. Настройка контрастности и яркости/громкости. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения.
 Бесцветность	 Нормальный звук	Управление цветом
 Шифрование телепередачи	 Нормальный или слабый звук	Выполните повторную настройку канала.
 Бесцветность	 Шум	Аудиосистема

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Haier

Haier

**TV LCD LED
MANUALE UTENTE**

**MODELLO: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG**

Haier

LEGGERE questo manuale utente con attenzione prima di utilizzare la televisione, e tenerlo per riferimenti futuri.



Contenuto

Sicurezza e Avvertenze...	2-3
Introduzione.....	4
Installazione del Supporto da Parete.....	5
Installazione.....	6-8
Telecomando... ..	9
Operazioni della TV.....	10-19
Risoluzione di Problemi.....	20

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Rispettare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Mai otturare le aperture di ventilazioni, installare secondo le istruzioni.
8. Non installare vicino a fonti di calore come generatori di radiazioni e calore, forni, o altre apparecchiature (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non disfare la protezione di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si adatta nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa vecchia.
10. Proteggere il cavo di alimentazione, non calpestarlo e non comprimerlo, specialmente in corrispondenza della spina, di prese a parete e nel punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
11. Utilizzare soltanto accessori/allegati specificati dal produttore.
12. Staccare la corrente durante le tempeste con lampi o quando non viene utilizzato per tempi lunghi.
13. Riferirsi ai personali di servizio qualificato per tutte le riparazioni. La riparazione è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come danni al cavo di alimentazione o alla spina, liquidi od oggetti entrati nell'apparecchio, esposizione alla pioggia o all'umidità, non funziona in modo normale, o è stato fatto cadere a terra.
14. La spina principale viene usata come il dispositivo di spegnimento, tale dispositivo deve essere accessibile prontamente.
15. La ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tappeti ecc.
16. Non si deve mettere sull'apparecchio fonti di fumo acceso come candele illuminate.
17. Fare attenzione alle norme ambientali per lo smaltimento delle batterie.
18. Utilizzare l'apparecchio con clima moderato.
19. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua, e non si deve posizionare sopra oggetti pieni di liquidi come vasi.
20. Avvertenze: Per evitare ogni lesione causato dallo ribaltamento del prodotto, assicurare che l'intero prodotto sia posizionato all'interno della superficie in orizzontale.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE!



ATTENZIONE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON
RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL FONDO). NON CI SONO
COMPONENTI RIPARABILI DA UTENTI ALL'INTERNO. RIFERIRSI A
PERSONALI DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo indica che sono presenti nell'unità tensioni elettriche pericolose che provocano un rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni operative o sulla manutenzione nel manuale che accompagna l'unità.

AVVERTENZE:

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre quest'apparecchio sotto pioggia o umidità.

AVVERTENZE:


Le batterie non devono essere esposte ad un calore eccessivo come il sole, fuoco o altro simile.




Questo simbolo indica che questo prodotto incorpora un isolamento doppio tra la tensione di alimentazione pericolosa e componenti accessibili agli utenti. Durante la riparazione, utilizzare solo parti di ricambio identici.




Questa indicazione significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in UE. Per evitare danni potenziali all'ambiente o alla salute umana da uno smaltimento non controllato di rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile di risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove era stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per un riciclaggio sicuro ed eco-sostenibile.

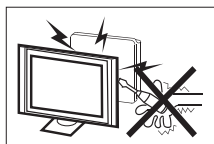


Vengono usati tensioni alte durante l'operazione di questo recettore televisivo. Non rimuovere il coperchio sul retro da soli. Riferirsi a personale di servizio qualificati.

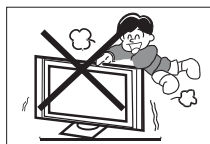


Mai stare sopra, appoggiarsi su, o spingere improvvisamente la televisione o il supporto. Fare particolare attenzione ai bambini. Dalla caduta potrebbero derivare lesioni severe.

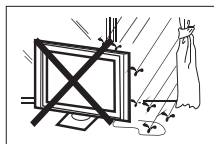

Per evitare pericoli di incendi o scosse elettriche, non esporre il recettore televisivo sotto pioggia o umidità.

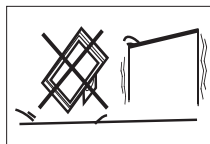

Non posizionare il televisore su un carrello, supporto, scaffale o tavolo non stabile. Dalla caduta potrebbero risultare lesioni gravi a individui e danni al televisore.

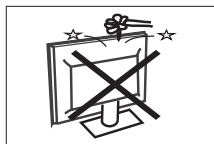


Non far cadere o spingere oggetti nell'involucro del televisore attraverso le fessure o le aperture. Mai far entrare liquidi sul recettore televisivo.




Quando il recettore televisivo non viene usato per tempi estesi, si consiglia di staccare il cavo elettrico CA dalla presa CA.




Non otturare i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. È importante lasciare una ventilazione appropriata per evitare la rottura di componenti elettrici.

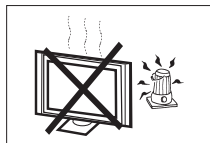

Evitare di esporre il recettore televisivo a raggi solari diretti o ad altri fonti di calore. Non installare il recettore direttamente su altri prodotti che rilasciano calore come i lettori video e cassette o amplificatori audio. Non si deve mettere sull'apparecchio fonti di fumo acceso come candele illuminate.

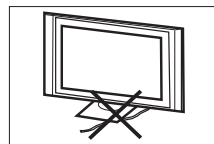

Non avvolgere il cavo di alimentazione sotto il recettore televisivo.

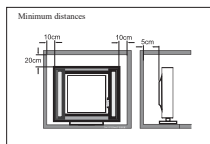

Se il televisore deve essere installato in uno scompartimento o in spazi chiusi simili, bisogna mantenere la minima distanza. L'accumulo di calore potrebbe ridurre la vita utile del televisore e provocare pericoli.

Caratteristiche Principali

- ① Utilizzato come Televisore, terminale di display;
- ② Alta luminosità, ampi angoli di visione;
- ③ Può salvare fino a Air and Cable TV programmi;
- ④ Interfaccia HDMI;
- ⑤ Riproduttore multimediale (USB);

Accessori

Telecomando a Infrarosso..... 1
 Manuale Utente..... 1

Parametri Principali


Dimensione dell'Immagine di Visualizzazione (Diagonale)	50"	55"	65"
Risoluzione	3840 x 2160		
Rapporto di Aspetto	16: 9		
Sistema TV	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Sistema di Segnale Video	PAL / NTSC / SECAM		
Canale di Ricezione	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99		
Tensione Elettrica di Input	100-240V~ 50/60Hz		
Consumo elettrico	148W	160W	220W
Potenza Output Audio (THD≤10%)	2x10W		
Segnale Input/Output	Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione (HDMI) x 4 Input Video Composito x 1 Input Audio x 1 Input LAN x 1 USB x2 OPTICAL OUTPUT x 1 HEADPHONE OUTPUT x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Definizione Orizzontale (Linea TV)	Input Video Composito>= 350		



I termini HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e HDMI I loghi sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.


INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DA PARETE

Passo I: utilizzare le viti a espansione (4 * 36PWA) per fissare le staffe del supporto da parete sul muro.

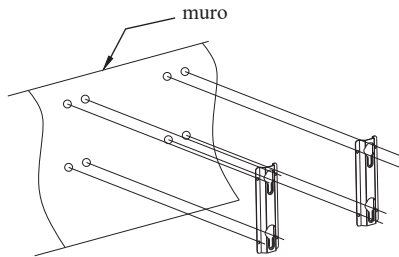


Passo II: Fissare le viti del supporto da parete (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) nella parte posteriore della TV LCD, utilizzando una linguetta da 8kgf.cm.

* L'aspetto della TV è soggetto all'oggetto materiale.

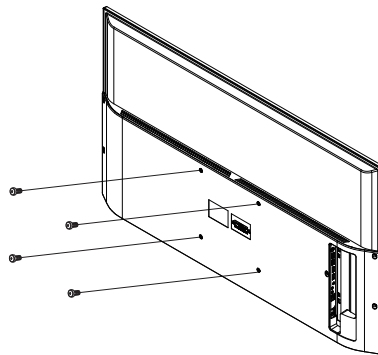


Passo III: Collocare la TV LCD con le viti del supporto da parete sulle staffe del supporto.


Avvertenze: l'angolo tra TV e il muro non deve essere maggiore di 3°

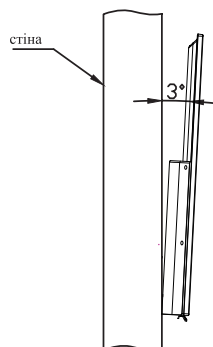

Pannello frontale

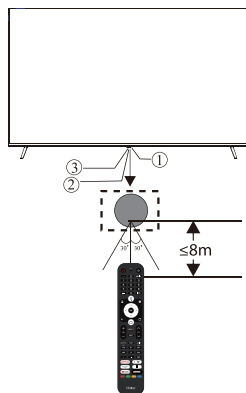

- 1: Sensore del telecomando.
- 2: Indicatore LED: ROSSO ● STANDBY
- 3: Tastiera

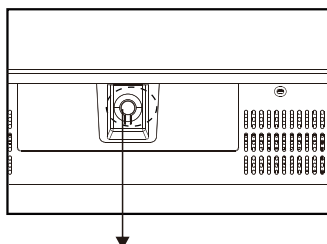

INTERRUTTORE DI POTENZA

- 1) In modalità standby - Premere il pulsante per avviare il televisore.
- 2) Nello stato di avvio - Premere il pulsante per spegnere.

Connessioni AV POSTERIORI (LATERALI)



Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):
HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, uscita EARPHONE.




Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):
RJ45, OPTICAL output, VIDEO, AUDIO input(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.



Nota:

Quando la porta HDMI riceve il segnale DVI, il segnale audio riceve dal canale Audio AV.

ANTENNA

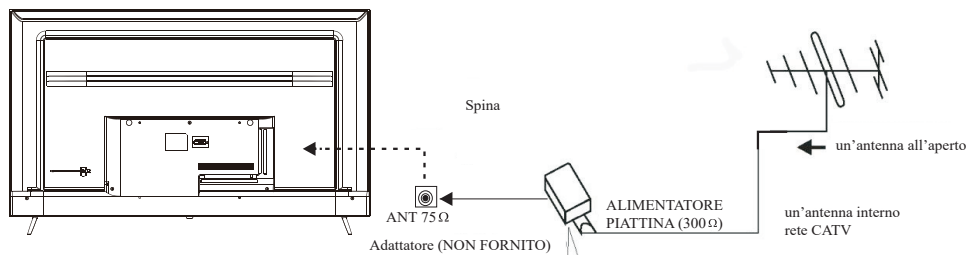

Nota:
Connessione antenna: IEC (femminile).
Impedenza Input: 75Ω squilibrato.

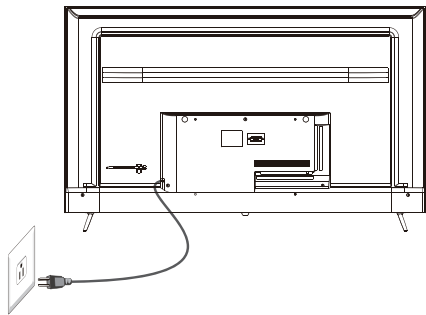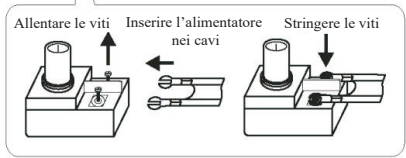

MODALITÀ SUPPORTATE (HDMI)


	Risoluzione	V. Freq (H3)	A. Freq. (KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

DISPOSITIVO AV

Questa TV offre un gruppo di AV per una connessione conveniente a VCR, DVD o altri dispositivi video. Riferirsi anche al manuale utente del dispositivo da collegare.

Si può utilizzare i terminali input sul retro della TV come in basso.


(Y) Giallo (video)
 (R) Rosso (Audio R)
 (W) Bianco (Audio L)

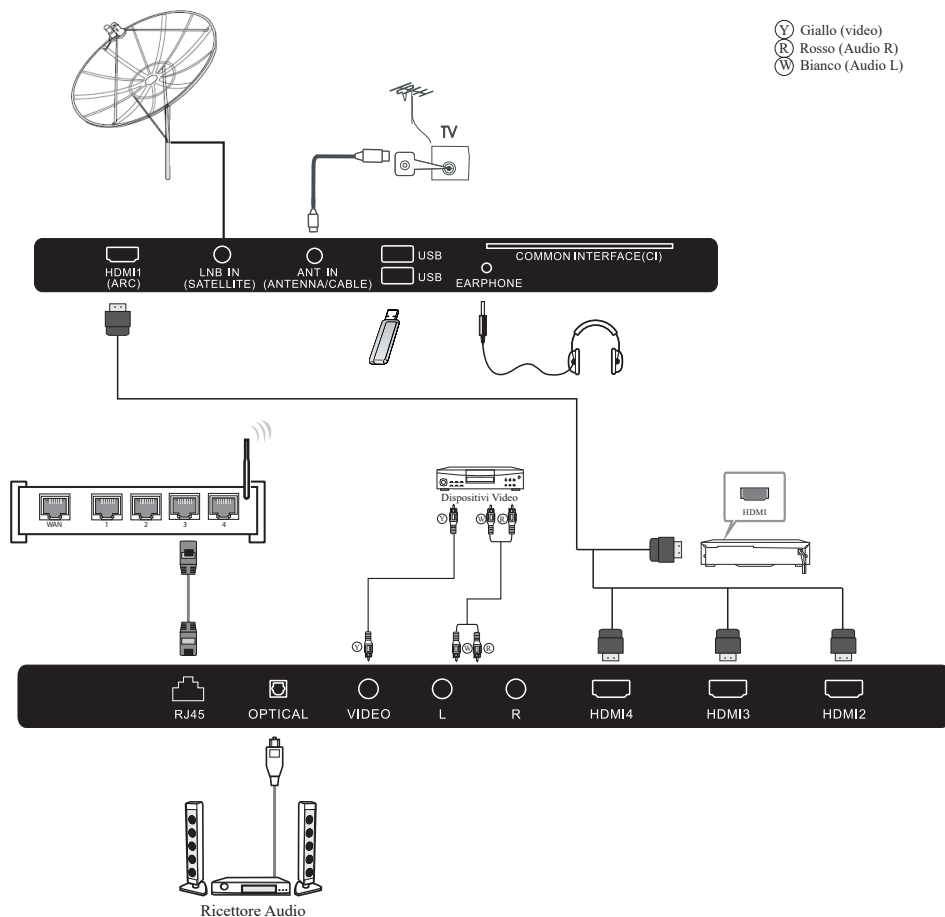

Si può collegare agli apparecchi seguenti: VCR, lettore disco multiplo, DVD, videocamere, sistemi videogiochi o stereo ecc.

Nota Bene:


1. Quando la porta HDMI riceve il segnale DVI, il canale "Audio AV" viene cambiato per ricevere l'audio per HDMI po.
2. Delle volte non funziona per dispositivi differenti perché il dispositivo supporta segnali non standard.

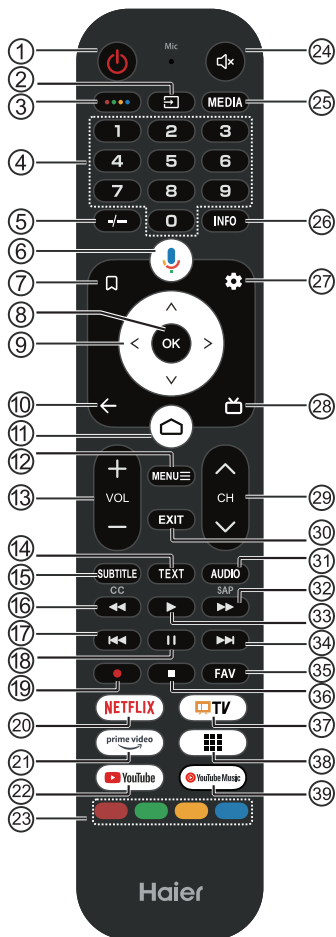

#	Pulsante	Descrizione
9	▲▼◀▶	Premere per navigare il menu su schermo.
10	←	Torna al menu precedente.
11	🏠	Premere per aprire la pagina Home.
12	MENU≡	Premere per aprire o chiudere il menu sullo schermo.
13	VOL+/VOL-	Premere VOL+o VOL - per regolare il livello di volume.
14	TEXT	Premere per selezionare la modalità teletesto.
15	SUBTITLE	Apri o chiudi i sottotitoli.
16	◀◀	Premere per riproduzione in ordine inverso in modalità multimedia & Timeshift.
17	◀◀	Traccia precedente.
18	⏸	Premere per pausa in modalità multimediale & Timeshift.
19	●	Premere per registrare il programma TV che si sta guardando in modalità DTV.
20	NETFLIX	Premere per aprire NETFLIX.
21	prime video	Premere per prime video per visualizzare programmi TV online e films (connessione internet richiesta).
22	YouTube	Premere per aprire YouTube.
23	Pulsanti Colorati	Eseguire le operazioni pertinenti secondo il prompt in fondo al menu nel testo.
24	🔇	Premere per aprire il silenziatore.
25	MEDIA	Premere per aprire il lettore multimediale.
26	INFO	Premere per visualizzare il canale informazione.
27	⚙️	Premere per aprire il menu delle impostazioni.
28	📺	Premere per visualizzare la guida elettronica dei programmi in modalità TV.
29	CH^ /CHv	Premere CH^o CHv per cambiare i canali TV.
30	EXIT	Dipende dalla funzione effettiva.
31	AUDIO	Cambia la colonna sonora.
32	▶▶	Premere per riprodurre in avanti in modalità multimediale & Timeshift.
33	▶	Premere per riprodurre in modalità multimediale e modalità Timeshift.
34	▶▶	Traccia successiva.
35	FAV	Premere per selezionare o rimuovere il canale preferito.
36	■	Premere per fermare la riproduzione multimediale, modalità REC&Timeshift.
37	📺TV	Premere per aprire la TV Live.
38	📺	Premere per aprire le pagine di tutte le app.
39	🎵YouTube Music	Premere per aprire YouTube Music.


#		
1	🔌Power	Premere per accendere o spegnere la TV. Per scollegare completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione.
2	📶	Premere per aprire l'elenco sorgente di input.
3	••••	Premere per aprire Tastiera morbida.
4	0-9 number	Premere per immettere un numero di canale TV.
5	-/■	Dipende dalla funzione effettiva.
6	🗣️	Premere per aprire l'Assistente Google.
7	📌	Premere per aprire l'elenco dei canali/la lista di osservazione.
8	OK	Immettere l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata.

Rimuovere il coperchio del vano batteria.
Inserire le 2 batterie in dotazione (tipo AAA 1.5V).

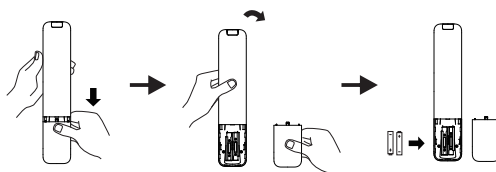


CONFIGURAZIONE INIZIALE

La prima volta che accendi la tua TV, la procedura guidata di configurazione ti guiderà attraverso la configurazione delle impostazioni di base. Per favore segui il Suggerimento Testuale per la Prima Configurazione.

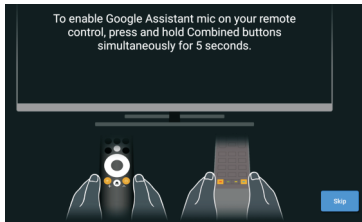

Questa funzione è usata per il codice di coppia del telecomando. Dopo che il codice ha avuto esito positivo, puoi usare il

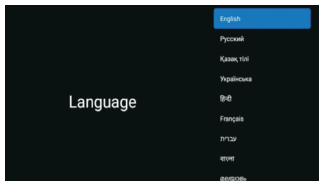



Premi ▲/▼ per selezionare la lingua del sistema e premi **OK** per confermare la lingua.




Connetti il tuo telefono Android alla tua TV, seleziona "Continua" per continuare la connessione e scegli "Salta" per saltare questo passaggio.




Premi ▲/▼ per selezionare il Wi-Fi a cui connetterti, premi **OK** e inserisci la password per confermare che la connessione ha esito positivo.

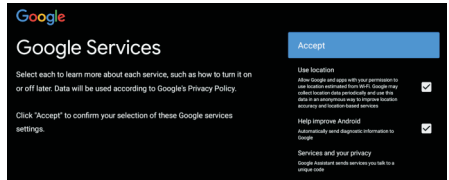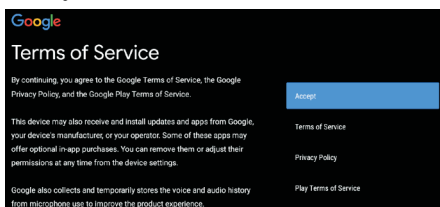


Accettando i Termini di Servizio di Google per migliorare l'esperienza del prodotto, seleziona "Accetta" per accettare questa condizione.

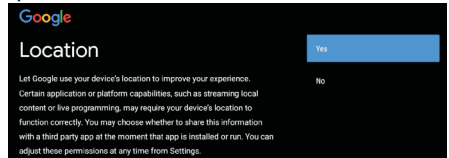

Accetta che Google ottenga le informazioni sulla posizione del tuo dispositivo per ottenere più funzionalità, scegli "Sì" per accettare.

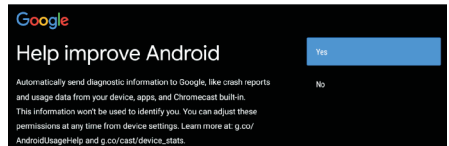


Accettando di inviare automaticamente informazioni diagnostiche a Google per migliorare il potere discriminativo, scegli "Sì" per accettare.

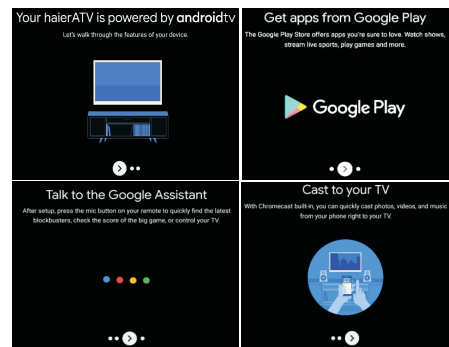

1. Il tuo dispositivo è alimentato da TV Android e premi il pulsante ► per selezionare la navigazione.
2. Puoi ottenere più app da Google Play e premi il pulsante ► per passare alla schermata successiva.
3. Trasferisci foto e altri contenuti sulla TV tramite il Chromecast integrato, premi **OK** per completare la navigazione.

CONFIGURAZIONE INIZIALE

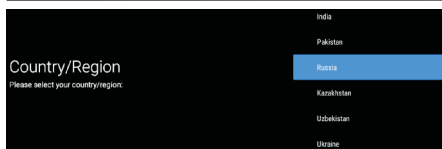

Premi ▲/▼ per selezionare il paese del tuo dispositivo e premi **OK** per confermare.




È usato per impostare la password del tuo dispositivo per garantire sicurezza e privacy.




Premi **OK** per far apparire la tastiera virtuale e usa il telecomando per inserire la password di 4 cifre per passare automaticamente all'interfaccia successiva.




Conferma di nuovo la password e mantienila coerente. Usa il telecomando per inserire la password e completare la conferma della password.




Per selezionare la modalità, premi il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità Home e premi **OK** per confermare.




Conferma di nuovo la modalità selezionata, seleziona "Sì" per confermare la modalità selezionata e seleziona "No" per tornare al passaggio precedente.




Premi ▲/▼ per attivare o disattivare le funzionalità sempre disponibili di Chromecast.

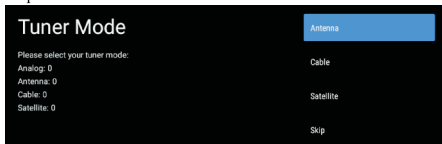

Per selezionare la modalità sintonizzatore per la ricerca, premi ▲/▼ per selezionare e premi **OK** per confermare.




Premi ▲/▼ per selezionare se effettuare la ricerca, seleziona "Scansione" per effettuare la ricerca, selezionare "Salta scansione" per saltare la ricerca.



Premi **OK** per completare la configurazione.

SCHERMATA INIZIALE

Dopo aver completato le Impostazioni della procedura guidata, puoi guardare la TV e andare alla schermata iniziale.

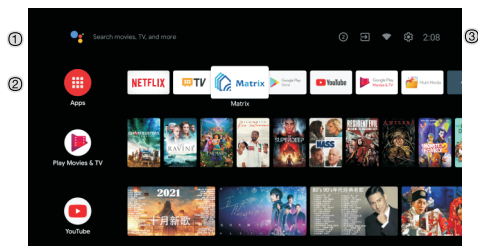

① Apri l'Assistente Google o avvia una ricerca vocale.

② Tra le applicazioni installate sulla TV, qui all'interno sono mostrate le icone relative alle applicazioni preferite. (Le applicazioni preferite possono essere aggiunte/eliminate/modificate nell'ordine dagli utenti.)

App: Fai clic per passare alla schermata App dove sono elencate tutte le applicazioni installate.

③

④ **Notifica:** Visualizza le notifiche.

Ing: Icona per selezionare una sorgente di ingresso.


Rete e Internet: Icona per Impostare la Rete, per esempio Wi-Fi.

Impostazioni: qui è possibile configurare diverse impostazioni.

Per i dettagli sulle impostazioni, vedere la spiegazione successiva.

SORGENTE DI INGRESSO


1. Nell'interfaccia HOME, premi ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'icona "Ingressi", premi **OK** per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso, quindi premi su per evidenziare un ingresso e premi **OK** per cambiare.

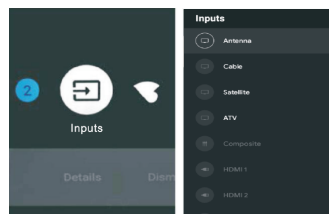

2. In TV in diretta, premi il pulsante **SOURCE** per visualizzare l'elenco delle sorgenti di ingresso. Puoi selezionare la sorgente desiderata.

MENU HBBTV


Attiva la TV in diretta: premi il pulsante menu sul telecomando
- opzioni avanzate -Impostazioni HBBTV.

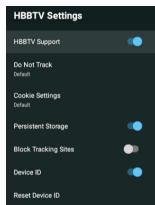


Puoi aprire il menu HBBTV e seguire i suggerimenti per usare il telecomando per richiamare la tastiera virtuale per operare le funzioni HBBTV.

NAVIGAZIONE NEL MENU SULLO SCHERMO

1. Ci sono due modi per accedere. In primo luogo, nella TV in diretta, premi il pulsante menu per visualizzare le opzioni TV, premi ▲/▼/◀/▶ per selezionare il menu delle impostazioni e premi OK per confermare. In secondo luogo, nell'interfaccia HOME, premi il tasto ► per selezionare l'icona del menu delle impostazioni circolari, premi OK per confermare.

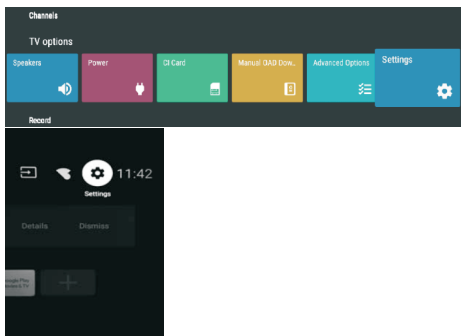


2. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.
3. Premi OK per accedere all'impostazione.

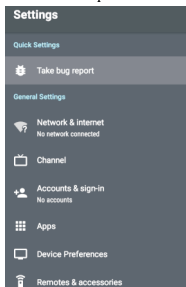


Premi INDIETRO per tornare al menu precedente. Se il menu principale è visualizzato, premere INDIETRO chiuderà il menu sullo schermo.

Rete

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la tua regolazione, premi il pulsante OK per salvare e tornare al menu precedente.

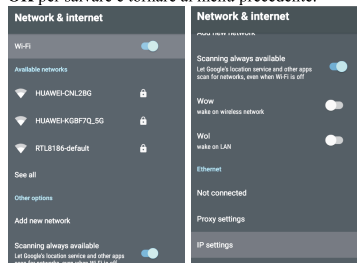

CANALE

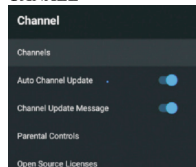

Canali - Visualizza il sottomenu di scansione in base alle diverse modalità di installazione dei Canali.

Aggiornamento Automatico dei Canali - Premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF. Quando selezioni ON, il sistema scansionerà e aggiornerà automaticamente i canali dopo 5 minuti di standby.


Messaggio di Aggiornamento del Canale - Premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF. Quando selezioni ON, il sistema ti mostrerà il messaggio di aggiornamento.

Controllo genitori - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.


Licenze open source - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Antenna

1.Menu -> Impostazioni i-> Canale -> Canali

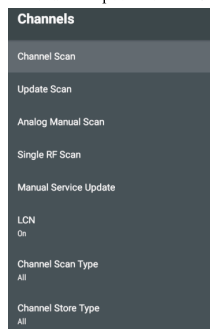

2. Accedi a Menu -> Impostazioni -> Canale -> **Canali**.

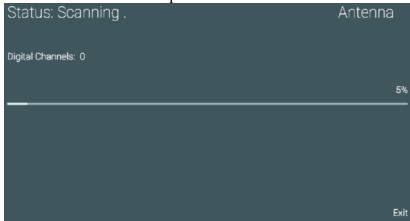


3. La Scansione dei Canali accede direttamente all'interfaccia della piattaforma di ricerca automatica **DTV** dell'antenna.

Scansione Aggiornamenti: Cerca di nuovo i punti di frequenza all'esterno della stazione automaticamente.


Scansione RF Singola: Ricerca manuale DTV, a sinistra e a destra dopo aver selezionato il Canale RF, ricerca direttamente su OK.

Cavo


1. Menu->Impostazioni->Canale->Canali.

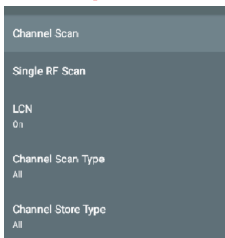

2. Accedi a Menu -> Impostazioni -> Canale -> Canali -> Scansione dei Canali

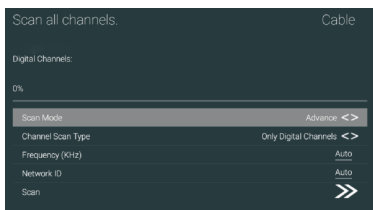


3. Accedi a Scansione dei Canali, dove Akado, Divan TV, Online e Rostelecom (SPB) sono gli operatori locali e la Modalità di Scansione predefinita è Avanzata; Altri hanno modalità di Scansione Avanzata, Rapida e Completa.

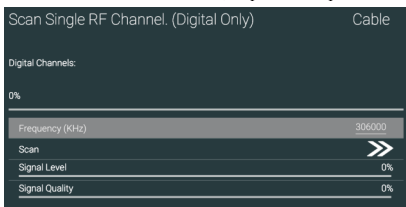


Scansione RF Singola: stazione di ricerca manuale.

Satellitare


1. Menu -> Impostazioni -> Canale -> **Canali**.

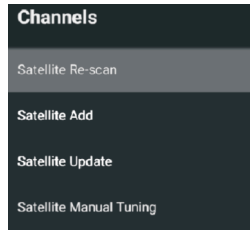


2. Accedi a Menu -> Impostazioni -> Canale -> Canali -> Ri-scansione Satellite.

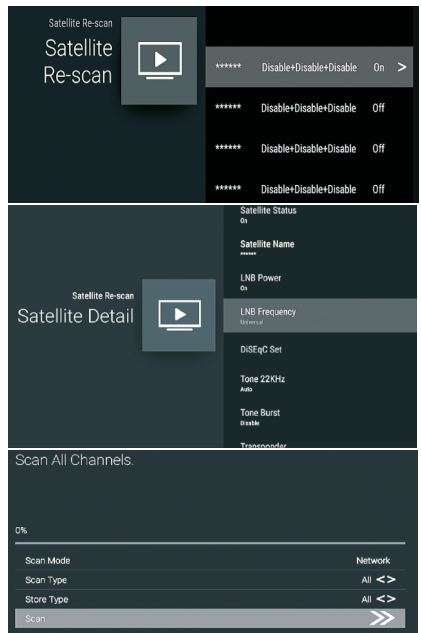

3. Premi **OK** per accedere alle impostazioni dei parametri satellitari, che includono POTENZA LNB, Frequenza LNB, Impostazione DiSEqC, 22K e altri parametri. Quindi torna a Ri-scansione Satellite e fai clic con il tasto destro per accedere al menu di ricerca. Quindi torna a Ri-scansione Satellite e fai clic con il tasto destro per accedere al menu di ricerca.




Aggiungi Satellite: Aggiungi un segnale di trasmissione stellare.

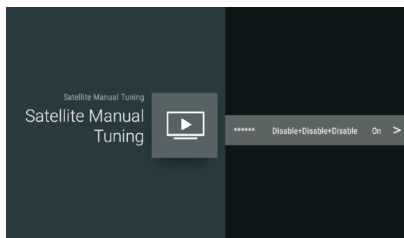


Sintonizzazione Manuale Satellite: Cerca manualmente un determinato TR che può essere aggiunto tramite Aggiungi Satellite, se necessario.

ATV

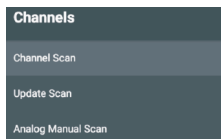


Accedi a Menu->Impostazioni-> Canale-> Canali

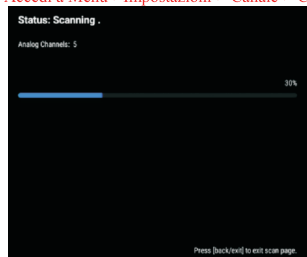


Scansione dei Canali accede direttamente all'interfaccia della piattaforma di ricerca automatica.

Scansione degli Aggiornamenti: Cerca di nuovo i punti di frequenza all'esterno della stazione automaticamente.

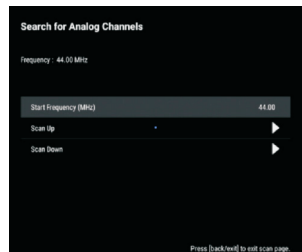


Scansione Manuale Analogica: Ricerca manuale della stazione ATV. Dopo aver inserito il punto di frequenza, puoi selezionare la stazione di ricerca verso l'alto o verso il basso.

ACCOUNT E ACCEDI

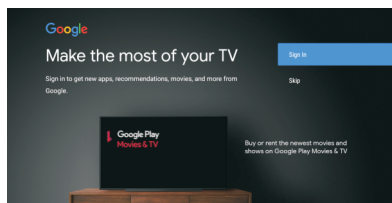

APP

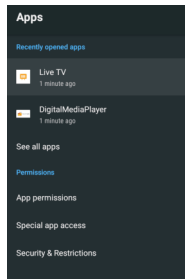


In questo menu puoi impostare le autorizzazioni dell'APP e leggere gli elenchi delle app.

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la tua regolazione, premi il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.

PREFERENZE DEL DISPOSITIVO


INFORMAZIONI SU

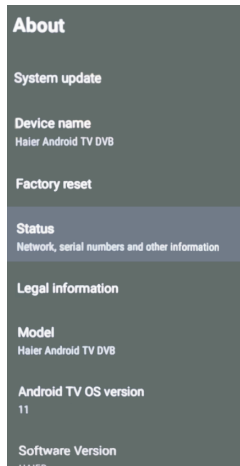

In questo menu, puoi leggere le informazioni e le impostazioni della TV.

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.
2. Premi il pulsante OK per regolare.
3. Dopo aver terminato la tua regolazione, premi il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.

DATA E ORA

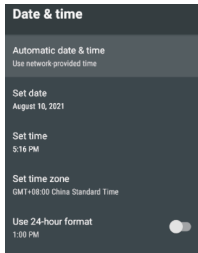

Data e Ora Automatiche - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Opzionale: Usa l'ora fornita dalla rete, Off)



· La regolazione manuale delle impostazioni di data e ora modificherà automaticamente le **Data e Ora Automatiche** su OFF.


Imposta data - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta ora - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Imposta fuso orario - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Usa il formato 24 ore - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.

ORA

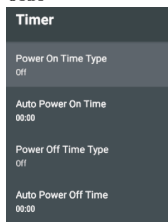


Tipo di Ora di Accensione - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF/UNA VOLTA.

Ora di Accensione Automatica - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Questa opzione è valida quando il **Tipo di Ora di Accensione** è selezionato come On/UNA VOLTA.)

Tipo di Ora di Spegnimento - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF/UNA VOLTA.


Ora di Spegnimento Automatico - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu. (Questa opzione è valida quando il **Tipo di Ora di Spegnimento** è selezionato come On/UNA VOLTA.)

LINGUA

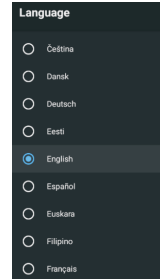

Lingua - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere alla lingua selezionata.

TASTIERA

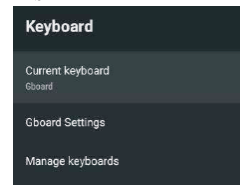


Tastiera Attuale - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Impostazioni Gboard - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Gestisci Tastiere - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

INGRESSI

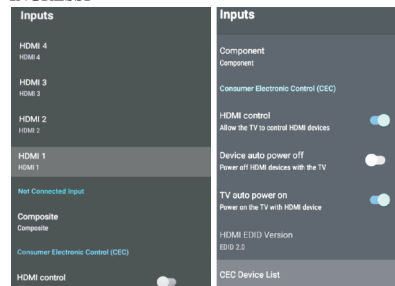

Ingressi - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Controllo HDMI - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante OK per scegliere ON/OFF.


Spegnimento Automatico del Dispositivo - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Accensione Automatica della TV - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Versione EDID HDMI: Mostra la versione EDID.

Elenco dispositivi CEC - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

POTENZA

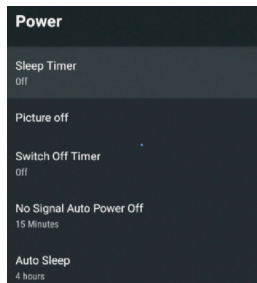

Timer di Sonno - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: off, 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti).


Immagine off - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Timer di Spegnimento - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: off, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 150 minuti, 180 minuti, 210 minuti, 240 minuti)

Spegnimento Automatico senza Segnale - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: off, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti).

Spegnimento Automatico: Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: Mai, 4 ore, 6 ore, 8 ore).

IMMAGINE

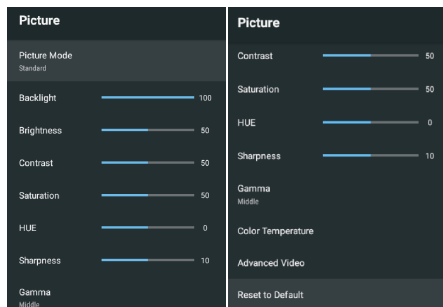

Modalità Immagine - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare il pulsante di opzione per accedere al sottomenu. (Opzionale: utente, Standard, Vivace, Sport, Film, Gioco, Risparmio energetico).

Retroilluminazione/Luminosità/Contrasto/Saturazione/TIN TA/Nitidezza - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione. Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.


Gamma - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: Scuro, Medio, Chiaro).

Temperatura del Colore - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Video Avanzato - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Ripristina Impostazioni Predefinite - Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.

SUONO

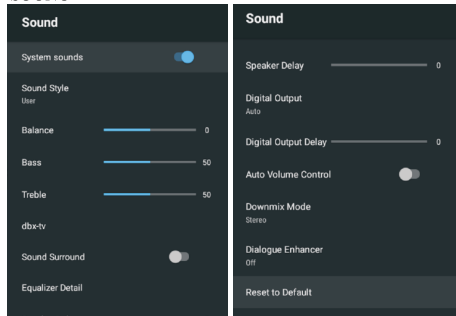

Suoni di Sistema: premere il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere On/Off.

Stile Audio - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: utente, Standard, Vivace, Sport, Film, Musica, Notizie).

Bilanciamento/Bassi/Acuti - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione. Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.

dbx - tv - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu

Suono Surround - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Dettagli dell'Equalizzatore - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Ritardo Altoparlante - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione. Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.

Uscita Digitale - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: Automatico, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Ritardo Uscita Digitale - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione. Premi ◀ per diminuire il parametro. Premi ▶ per aumentare il parametro.

Controllo Automatico del Volume - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Modalità Downmix: Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: Stereo, Surround).

Ripristina Impostazioni Predefinite: Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.


ARCHIVIAZIONE

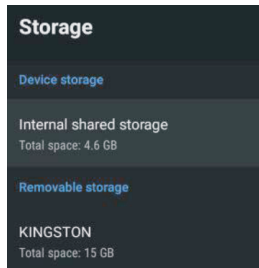

Memoria Condivisa Interna - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

Archiviazione Rimovibile: Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Nota: Mostra i dispositivi esterni se disponibili)

SCHERMATA INIZIALE

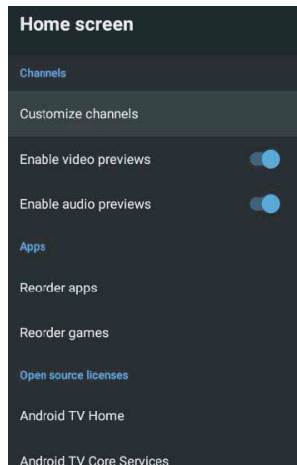

OK per accedere

OK per accedere

In questo menu puoi impostare canali, app, licenze open source.


1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.

2. Premi il pulsante **OK** per regolare.

3. Dopo aver terminato la tua regolazione, premi il pulsante

INDIETRO per tornare al menu precedente.


MODALITÀ VENDITA AL DETTAGLIO

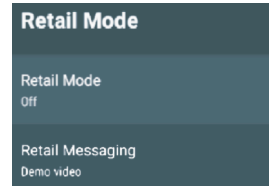

Modalità Vendita al Dettaglio - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Messaggi di Vendita al Dettaglio - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Nota: video Demo, e-POP sinistro, e-POP inferiore)

GOOGLE

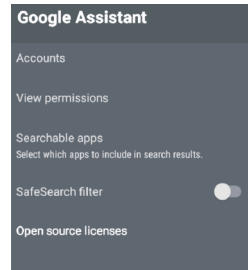


In questo menu, puoi impostare app ricercabili, filtro di ricerca sicura e licenze open source.

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.

2. Premi il pulsante **OK** per regolare.

3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante INDIETRO per tornare al menu precedente.


CHROMECAST INTEGRATO

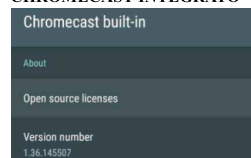

In questo menu, puoi leggere le informazioni e le impostazioni di Chromecast.

1. Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare ciò che desideri impostare.
2. Premi il pulsante **OK** per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premi il pulsante **INDIETRO** per tornare al menu precedente.

SALVASCHERMO

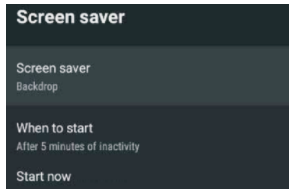


Salvaschermo - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

(Opzionale: Disattiva schermo, Sfondo, Colori)

Quando Iniziare - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore).


Inizia Ora - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al salvaschermo.

RISPARMIO ENERGETICO

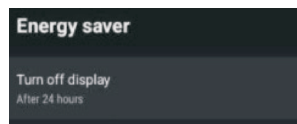


Inizia Ora: Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore/8 ore/12 ore/24 ore/Mai).

POSIZIONE

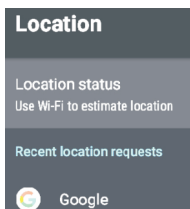


Stato della Posizione - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu. (Opzionale: Usa il Wi-Fi per stimare la posizione, Off)

UTILIZZO E DIAGNOSTICA

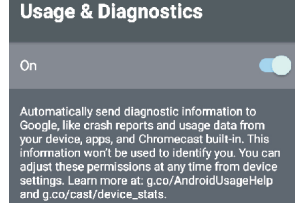

Utilizzo e Diagnostica - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

ACCESSIBILITÀ

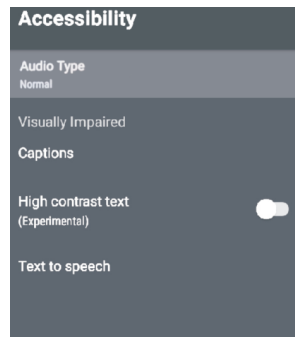

Tip Audio - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere.

Non Vedenti - Premi il pulsante ▲/▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.

(Necessità: **Descrizione Audio**) **ON**


Didascalie - Premi il pulsante ▲ / ▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu.


Testo ad Alto Contrasto - Premi il pulsante ▲/ ▼ per selezionare l'opzione, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere ON/OFF.

Testo a Voce

Premi il pulsante **OK** per accedere al sottomenu, quindi premi il pulsante **OK** per scegliere.

TELECOMANDO E ACCESSORI


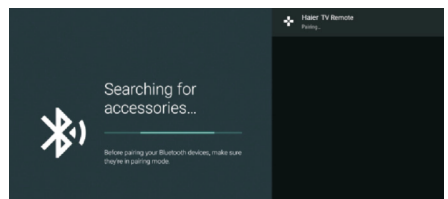


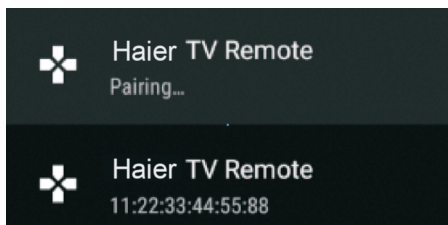


In questo menu, è possibile accoppiare i dispositivi Bluetooth.

1. Premi i pulsanti "**←**" e "**↻**" nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi.
2. Quando il LED inizia a lampeggiare, rilascialo. Il telecomando invierà il segnale di accoppiamento alla TV e visualizzerà le informazioni del telecomando sul lato destro dello schermo.
3. Premi il pulsante **OK** per visualizzare l'accoppiamento. Se viene visualizzato l'accoppiamento, la connessione ha avuto successo.
4. Se viene visualizzato il messaggio Impossibile accoppiare, la connessione fallisce.. Attendi 30 secondi, quindi premi i pulsanti "**←**" e "**↻**" nella parte inferiore del telecomando per 5 secondi per ripetere i passaggi precedenti.
5. Premi il pulsante **←** per tornare al menu precedente.

AGGIUNTA E USO DEL LETTORE MULTIMEDIALE

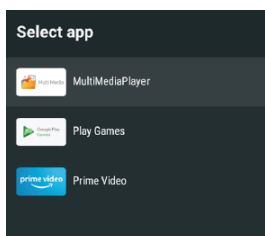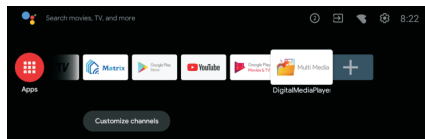

1. Nell'interfaccia HOME, seleziona l'icona + nella colonna APP per aggiungere l'applicazione e fai clic su OK. Premi su e giù per selezionare l'applicazione MultiMediaPlayer e fai clic su **OK** per aggiungerla all'interfaccia HOME.

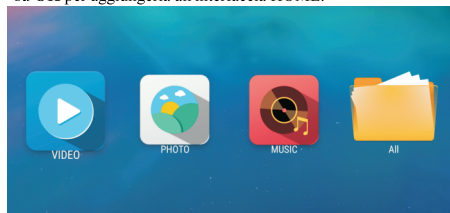


2. Seleziona il tasto **OK** per accedere al lettore multimediale e visualizzare Video, Foto e Audio. Dopo aver inserito l'unità flash USB, puoi vedere i file corrispondenti nell'unità flash USB.

Nota

Il menu/la funzione potrebbe variare a seconda di quando hai acquistato la TV.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sintomi apparenti del problema		Ispezione e Controllo
Immagine	Audio	
 Neve	 Rumore	Posizione, direzione o connessione antenna
 Fantasma	 Audio normale	Posizione, direzione o connessione antenna
 Interferenza	 Rumore	Apparecchi elettronici, macchine/motocicli, luce fluorescente
 Immagine Normale	 Silenziato	Volume (controlla se la funzione di silenziamento sul telecomando sia avviata o se il sistema audio sia corretto)
 Nessun'Immagine	 Silenziato	Il cavo di alimentazione non è inserito L'interruttore di alimentazione non è aperto Impostazione di Contrasto e luminosità/volume Premere pulsante standby sul telecomando per controllare
 Nessun colore	 Audio normale	Controllo del colore
 Immagine frammentata	 Audio normale	Risintonizzare il canale
 Nessun colore	 Rumore	Sistema audio

Spiegazione Speciale: Gli accessori come il telecomando non appartengono alla garanzia

Haier

Haier

СВІТЛОДІОДНИЙ РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР
ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

МОДЕЛЬ: H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

перш ніж керувати телевізором, і збережіть його для використання в
Уважно ПРОЧИТАЙТЕ цей посібник,
майбутньому.



Зміст

Безпека й попередження.....	2-3
Вступ.....	4
Встановлення на стіні.....	5
Встановлення.....	6-8
Пульт дистанційного керування.....	9
Експлуатація.....	10-19
Пошук і виправлення несправностей.....	20

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 1) Уважно прочитайте це керівництво.
- 2) Зберігайте це керівництво.
- 3) Візьміть до уваги всі попередження.
- 4) Виконуйте всі відповідні інструкції.
- 5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.
- 6) Протирайте пристрій лише сухою ганчіркою.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкцій.
- 8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Не нехуйте безпекою при підключенні вилки з заданим положенням щодо розетки. Якщо вилка в комплекті не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Уникайте защемлення шнура живлення, особливо біля вилок, розеток й в місцях, де вони виходять з пристроєм.
- 11) Використовуйте тільки прилади і комплектуючі, зазначені виробником.
- 12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.
- 13) З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили будь-які частинки, пристрій потрапив під дощ або на нього попала волога, не працює належним чином або падав, такий пристрій підлягає обов'язковому обслуговуванню.
- 14) Мережева вилка використовується в якості пристрою вимикання, тому вона повинна залишатися в працездатному стані.
- 15) Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- 16) На пристрої не можна розміщувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- 17) Батареї з пульту керування необхідно утилізувати належним чином.
- 18) Пристрій має використовуватися в умовах помірного клімату.
- 19) На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, і на нього не дозволяється ставити предмети, наповнені рідиною, такі як вази.
- 20) Увага: Щоб уникнути отримання травм, викликаних нахилом виробу, завжди стежте за тим, щоб виріб розташовувався на поверхні в горизонтальному положенні.
- 21) Виріб призначений тільки для побутового використання.



Цей знак свідчить про наявність подвійної ізоляції між небезпечною мережевою напругою і деталями, доступними для користувача. При обслуговуванні використовувати тільки ідентичні запасні частини.



ОБЕРЕЖНО!
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ – НЕ ВІДКРИВАТИ!



ОБЕРЕЖНО!

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ЧАСТИНУ). ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ КОМПОНЕНТІВ ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧЕМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СЕРВІСНОГО ПЕРСОНАЛУ.



Цей знак свідчить про наявність небезпечної напруги всередині цього пристрою.



Цей знак свідчить про наявність важливої інформації щодо експлуатації пристрою або догляду за ним в літературі, що входить в комплект поставки.

УВАГА:

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

УВАГА:


Батареї не повинні піддаватися впливу високої температури, джерелами якої можуть бути сонячне світло, вогонь і т. д.




Цей знак свідчить про те, що пристрій повинен бути утилізований окремо від побутових відходів (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу, здоров'ю людини та заради раціонального використання ресурсів, утилізуйте пристрій відповідно до чинних вимог. Для того щоб здати використаний пристрій, зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зверніться до постачальника свого пристрою. Вони зможуть виконати утилізацію належним чином.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

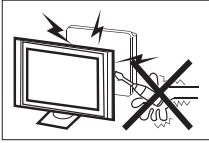


Під час роботи телевізора в його внутрішніх ланцюгах присутні струми високої напруги. Не знімайте з пристрою задню панель. Якщо пристрій потребує ремонту, то його повинен виконувати спеціально навчений персонал.

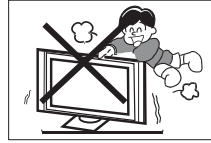

У жодному разі не наступайте, не спирайтеся і не штовхайте телевізор або його підставку. Звертайте увагу на безпеку дітей. Падіння телевізора може призвести до тяжких травм.

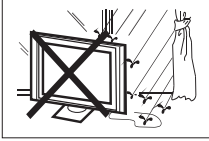


Для запобігання ураження електричним струмом або займання не допускайте потрапляння у пристрій води.

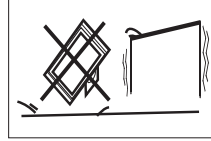


Встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. При падіння телевізора ви можете отримати важкі травми, при цьому телевізор також буде сильно пошкоджений.




Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння на пристрій будь-яких рідин.

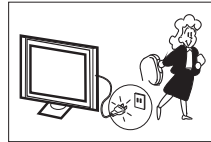


Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, його рекомендується відключити від мережі електроживлення.

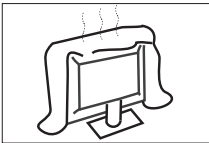


Не перекривайте вентиляційні отвори задньої кришки. Для тривалої і безпроблемної експлуатації потрібне охолодження електрокомпонентів.

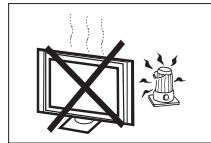

Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізор безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад на відеопрогравачі та аудіо підсилювачі. Не розміщуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

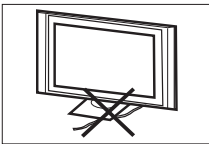

Не перетискайте шнур електроживлення.

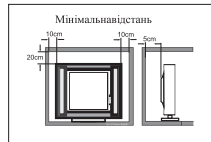

Якщо передбачається вбудований варіант установки телевізора, тоді необхідно дотримуватися вказаних мінімальних відстаней до стін. Недотримання відстаней призведе до перегріву пристрою і створенню небезпечної ситуації.

Основні функції

- ① Використання як телевізор, термінал дисплею;
- ② Висока яскравість, широкий кут огляду;
- ③ Можна зберігати телепрограми кабельного й ефірного телебачення;
- ④ Інтерфейс HDMI;
- ⑤ Програваач мультимедіа (USB);


Акcesуари

- Пульт дистанційного керування.....1
- Посібник користувача.....1

Основний параметр


Формат зображення перегляду (по діагоналі)	50 дюймів	55 дюймів	65 дюймів
Роздільна здатність	3840X2160		
Співвідношення сторін	16:9		
Телевізійна система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2.DVB-S2		
Система відео сигналу	PAL/NTSC/SECAM		
Канал прийому	DVB-T2:1000, DVB-0:1000, ATV:99		
Напруга живлення	100-240 В~50/60 Гц		
Споживання енергії	148 Вт	160 Вт	220Вт
Потужність на виході аудіо (THD ≤10%)	2X10 Вт		
Вхід/вихід сигналу	Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 4 Композитний відео вхід x 1 Аудіо вхід x 1 Вхід LAN x 1 USBx2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ x 1 RF x 1 ВХІД LNB x 1 C1 x 1		
Горизонтальна роздільна здатність (лінія телевізора)	Композитний відео вхід >= 350		

Крок 1: Щоб закріпити кронштейни для настінного монтажу в стіні, скористайтесь дюбелями (4 * 36PWA).

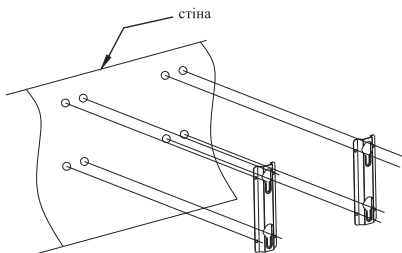


Крок 2: Вкрутіть гвинти для настінного монтажу (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) в задню стінку ЖК -телевізора за допомогою ключа з моментом 8 кгс*см.

* Зовнішній вигляд телевізора залежить від наявності матеріальних об'єктів.

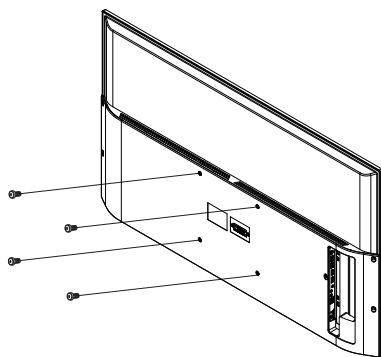


Крок 3: Зафіксуйте РК-телевізор за допомогою гвинтів для настінного монтажу на кронштейнах для настінного монтажу.


Увага: кут між телевізором та стіною не повинен перевищувати 3°.

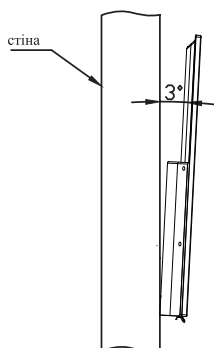

Передня панель

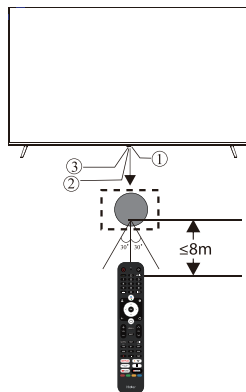

- 1: ІЧ-приймач (для пульта дистанційного керування)
- 2: Світлодіодний індикатор: ЧЕРВОНИЙ ● РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.
- 3: Клавіатура

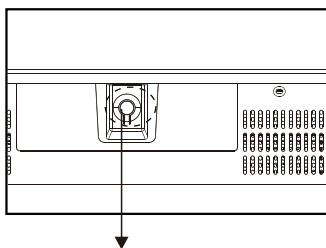

ПЕРЕМІКАЧ ЖИВЛЕННЯ

- (1) У режимі очікування – натисніть кнопку, щоб увімкнути телевізор.
- (2) У режимі завантаження – натисніть кнопку щоб вимкнути прилад.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ



Роз'єми (зліва направо):

роз'єм RJ45, Оптичний, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку

роз'єми HDMI4, HDMI3, HDMI2,




Роз'єми (зліва направо):



HDMI 1 (ARC), LNB вхід (супутникове ТБ), Антена(антена/кабель),

роз'єм USB1 / USB2, навушники, CI.

АНТЕНА

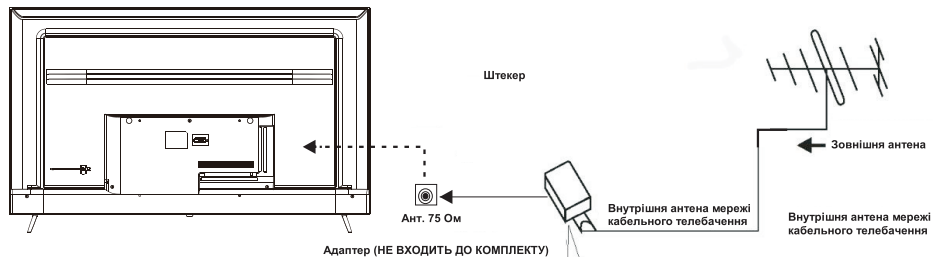

Примітка:
Підключення антени: ІЕС (гніздо).
Вхідний опір: 75 Ом, небалансний.

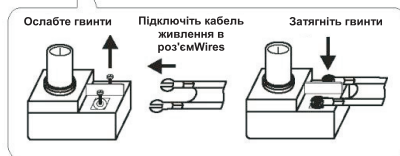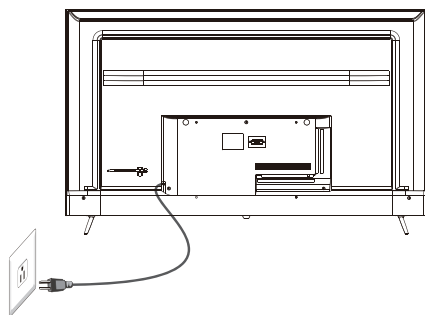


ПЕРЕДВСТАНОВЛЕНИЙ РЕЖИМ (HDMI)

	РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	Вертикальна розгортка (Гц)	Горизонтальна розгортка (кГц)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135


АУДІО-ВІДЕООБЛАДНАННЯ

В цьому телевізорі передбачена одна група AV і одна група YPbPr для зручного підключення до відеомагнітофона, DVD або іншому відеообладнання. Будь ласка, зверніться до керівництва по експлуатації обладнання, що підключається.

Ви можете скористатися входними клемми на задній панелі телевізора наступним чином.

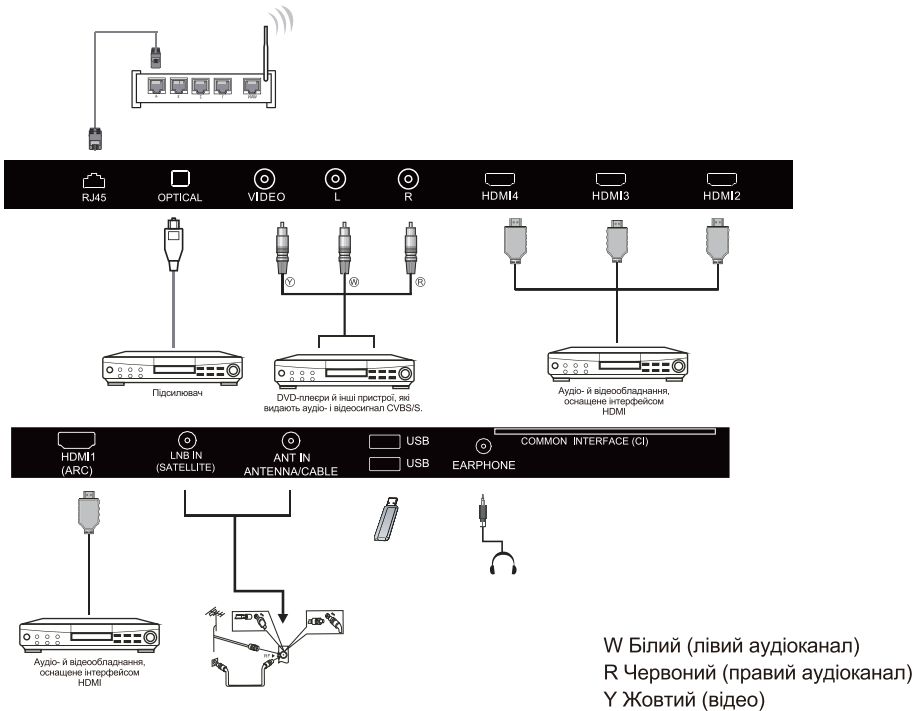

1. HDMI: Підключайте мультимедійні пристрої, що підтримують високу роздільну здатність.
2. USB: Підключайте USB пристрої.
3. YPbPr: Компонентний роз'єм.
4. RF: Антенне/кабельне ТБ
5. AV INPUT: Відео вхід/аудіо вхід.

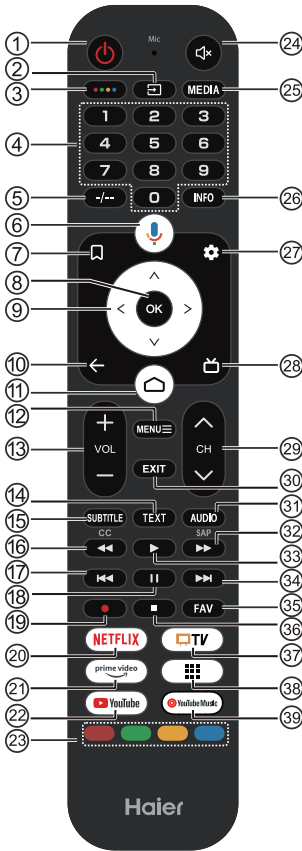


#	Елемент	Описи
1	Живлення	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор. Коли телевізор вимкнено, крізь обладнання все одне проходить електроенергія. Щоб повністю відключити електроенергію, витягніть шнур живлення з електричної розетки.
2		Натисніть, щоб відкрити список джерел вводу.
3		Натисніть, щоб відкрити віртуальну клавіатуру.
4	Число 0-9	Натисніть, щоб ввести номер каналу телевізора.
5		Залежить від фактичної функції.
6		Натисніть, щоб відкрити помічника Google.
7		Натисніть, щоб відкрити список каналів/список для перегляду
8	OK	Введіть вибраний варіант або виконайте вибрану операцію.

#	Елемент	Описи
9		Натисніть для навігації за екранним меню.
10		Поверніться до попереднього меню.
11		Натисніть, щоб відкрити Головну сторінку.
12	MENU	Натисніть, щоб відкрити або закрити екранне меню.
13	VOL+ / VOL-	Щоб регулювати рівень гучності, натисніть VOL+ або VOL-.
14	ТЕКСТ	Натисніть, щоб вибрати режим телетексту.
15	СУБТИТРИ	Відкрийте або закрийте субтитри
16		Натисніть, щоб виконати зворотнє відтворення в режимах мультимедіа та зсуву часу.
17		Попередня доріжка.
18		Натисніть, щоб зробити паузу в режимах мультимедіа та зсуву часу.
19		Натисніть, щоб записати телевізійну програму, яку ви переглядаєте в режимі денного телебачення.
20	NETFLIX	Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.
21	prime video	Натисніть, щоб увімкнути відео для перегляду телевізійних програм і фільмів у режимі «онлайн» (потрібне підключення до Інтернету).
22		Натисніть, щоб відкрити YouTube.
23	Кольорові кнопки	Виконайте відповідні операції за підказкою, розташовану в нижній частині меню в тексті.
24		Натисніть, щоб відкрити режим «без звуку».
25	MEDIA	Натисніть, щоб відкрити програвач мультимедіа.
26	INFO	Натисніть, щоб відобразити інформацію про канал.
27		Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань.
28		Натисніть, щоб відобразити електронну телепрограму в режимі телевізора.
29	CH ^ / CH v	Натискайте CH ^ або CH v, щоб змінювати телевізійні канали.
30	ВИХІД	Залежить від фактичної функції.
31	АУДІО	Перемкнути звукову доріжку.
32		Натисніть для прискореного перемотування вперед у режимі мультимедіа та зсуву часу.
33		Натисніть, щоб відтворити в режимі мультимедіа та режимі зсуву часу.
34		Наступна доріжка
35	FAV	Натисніть, щоб вибрати або видалити улюблений канал.
36		Натисніть, щоб зупинити відтворення, режими запису та зсуву часу.
37		Натисніть, щоб відкрити Live TV.
38		Натисніть, щоб відкрити всі сторінки програм.
39		Натисніть, щоб відкрити YouTube Music.


Вилучити обкладинку акумулятора.

Вставити 2 доставлені батареї (тип AAA 1.5V).

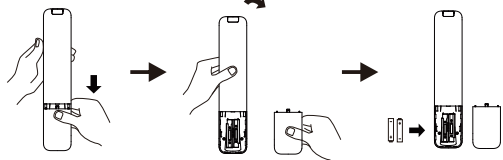


ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ

Під час першого увімкнення телевізора майстер налаштувань допоможе вам виконати всі основні налаштування. Див. текстову підказку про початкове налаштування.

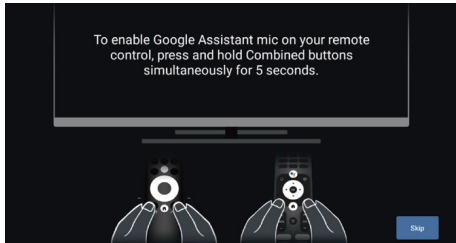


За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть мову системи. Натисніть **ОК**, щоб підтвердити вибір мови.

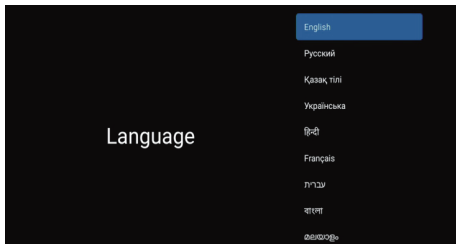

Ця функція використовується для з'єднання з пультом дистанційного керування. Після успішного з'єднання для керування телевізором можна використовувати пульт дистанційного керування, який підтримує функцію Bluetooth.




Підключіть свій смартфон Android до телевізора. Щоб продовжити підключення, виберіть «Продовжити»; Щоб пропустити цей крок, виберіть пункт «Пропустити».

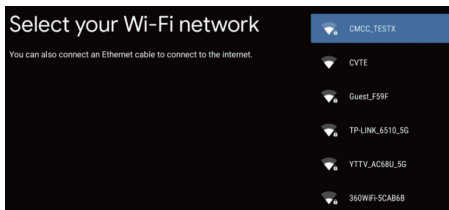


За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть підключення до Wi-Fi, натисніть **ОК** і введіть пароль, а потім підтвердьте підключення.


ПРИМІТКА
Ця функція - голосовий пульт Bluetooth для управління

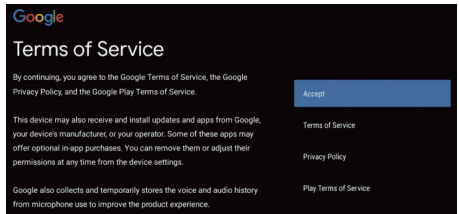


Згода з Умовами надання служб Google для покращення роботи продукту. Щоб підтвердити згоду, виберіть пункт «Прийняти».

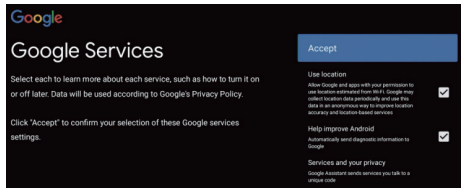

Згода на користування Службами Google для покращення роботи продукту. Щоб підтвердити згоду, виберіть пункт «Прийняти».

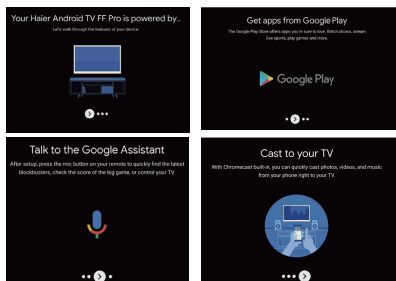


1. Якщо пристрій працює на базі Android TV, натисніть ►, щоб вибрати функцію перегляду.
2. Більше програм можна знайти в Google Play. Натисніть ►, щоб перейти до наступного екрана.
3. Передавайте фотографії та інший вміст на телевізор через вбудований Chromecast. Натисніть **ОК**, щоб завершити перегляд.

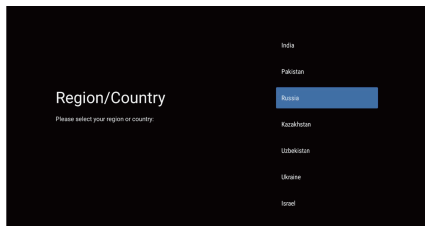


За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть країну свого пристрою. Натисніть **ОК** для підтвердження.




Використовується для встановлення пароля на пристрій, щоб забезпечити захист та конфіденційність.

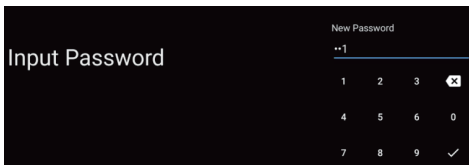


Натисніть **ОК**, щоб викликати віртуальну клавіатуру. Використовуйте пульт дистанційного керування для введення 4-значного пароля, після чого ви будете автоматично перенаправлені в наступний інтерфейс.

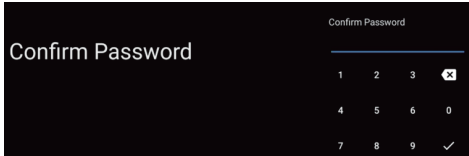


Знову підтвердьте пароль та не змінюйте його. Для введення та підтвердження пароля використовуйте пульт дистанційного керування.

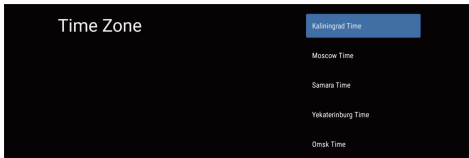

Виберіть потрібний часовий пояс, натискаючи кнопки «вгору» та «вниз». Натисніть **ОК**, щоб підтвердити вибір.




За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть режим «Домашній» та натисніть «Так».

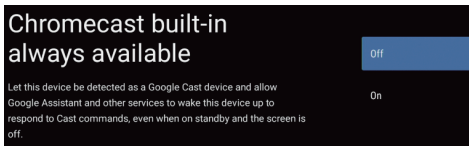


Щоб відповісти на команди Cast, натисніть «Увімкн.», для виходу — «Вимкн.».



За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть режим тюнера. Щоб підтвердити вибір, натисніть **ОК**.

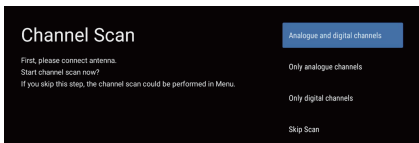

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пошук. Щоб розпочати пошук, виберіть «Сканування»; щоб пропустити пошук, виберіть пункт «Пропустити сканування».

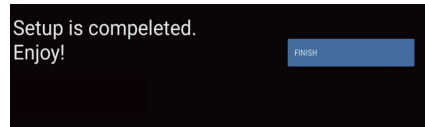


Натисніть **ОК**, щоб завершити налаштування.

ПРИМІТКА

Система IOT працює над тим, аби підтримувати більшу кількість підключень побутових пристроїв на базі IOT. Простота голосового управління дозволить смарт-телевізору виступати центральною точкою доступу до сучасного інтелектуального управління домом за допомогою стандартної мови та слів.

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Після завершення роботи майстра налаштувань можна дивитися телевізор і переходити на головний екран.

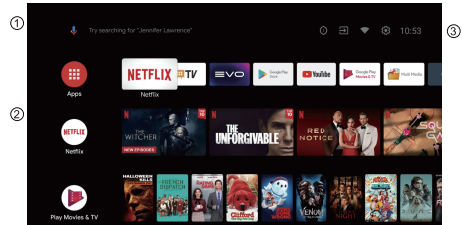


- 1 Відкрийте Помічник Google або розпочніть голосовий пошук.
- 2 Серед програм, установлених на телевізорі, піктограми обраних програм відображаються у цьому розділі. (Користувачі можуть додавати/видаляти обрані програми, а також змінювати їхній порядок.)
- 3 **Програми:** Натисніть, щоб перейти до екрана програм, де перелічені всі встановлені програми.

- 2 **Сповіщення:** відображає кількість сповіщень.
- 3 **Входи:** піктограма вибору джерела вхідного сигналу.
- 4 **Мережа та інтернет:** піктограма мережі, наприклад Wi-Fi.
- 5 **Налаштування:** Тут можна налаштувати різні параметри. Докладніше про налаштування див. наступне пояснення.

ДЖЕРЕЛО ВХІДНОГО СИГНАЛУ


В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН за допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть піктограму «Входи». Натисніть **ОК**, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, потім натисніть кнопку «вгору», щоб виділити потрібний вхід, та натисніть **ОК** для перемикання.

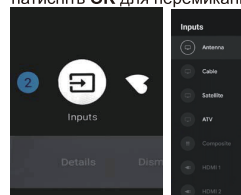

У режимі прямої трансляції натисніть кнопку ДЖЕРЕЛО, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу. Ви можете вибрати бажане джерело.

МЕНЮ HBBTV



Щоб увімкнути телевізор у прямому ефірі, натисніть кнопку на пульті керування – розширені параметри – настройки HBBTV.

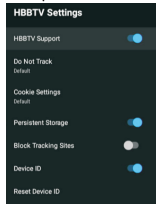

Ви можете відкрити меню HBBTV і дотримуватися підказок, щоб скористатися пультом дистанційного керування. Це дозволить викликати віртуальну клавіатуру, щоб керувати функціями HBBTV.


НАВІГАЦІЯ В ЕКРАННОМУ МЕНЮ

Увійти можна двома способами. Спочатку в режимі прямої трансляції натисніть кнопку меню для відображення параметрів телевізора, за допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть меню налаштувань, та натисніть **ОК** для підтвердження. Потім в інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН натисніть кнопку ▶, щоб вибрати піктограму кругового меню налаштувань, натисніть **ОК** для підтвердження.

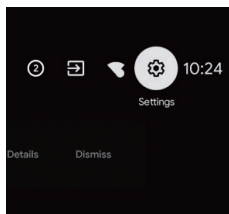

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.


Натисніть **ОК**, щоб застосувати налаштування.

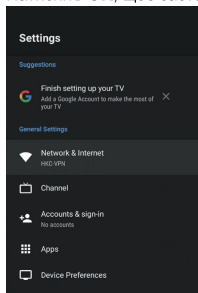

Натисніть НАЗАД, щоб повернутися до попереднього меню. Якщо відображається головне меню, натиснувши НАЗАД, ви закриєте екранне меню.


Мережа

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть кнопку ОК, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку ОК, щоб зберегти нове значення та повернутися до попереднього меню.

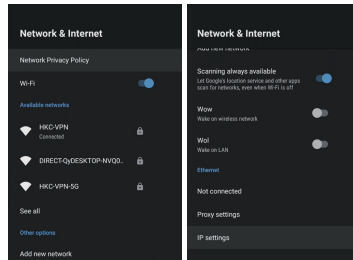


КАНАЛ (Антенa)

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть ОК, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть пункт «Антенa».

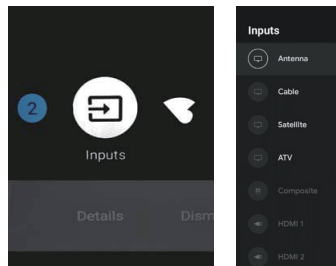

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

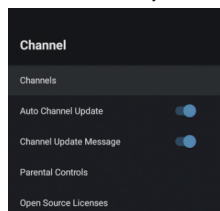

Канали – відображення пошукового підменю залежно від різних режимів встановлення каналів.



Автоматичне оновлення каналів – натисніть **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. чи ВИМКН. У разі вибору УВІМКН. система буде автоматично сканувати та оновлювати канали через 5 хвилин очікування.

Повідомлення про оновлення каналу – натисніть **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. чи ВИМКН. У разі вибору УВІМКН. система покаже вам повідомлення про оновлення.

Батьківський контроль – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю.


Ліцензії на відкрите програмне забезпечення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю.

3. Виберіть підменю, можна здійснювати пошук каналів, оновлювати пошук, здійснювати пошук одиначної ДУ тощо.

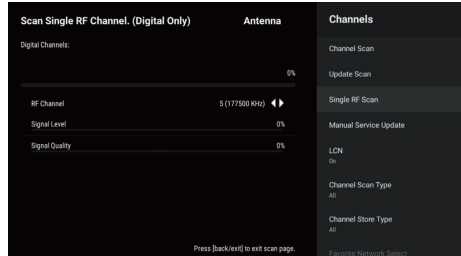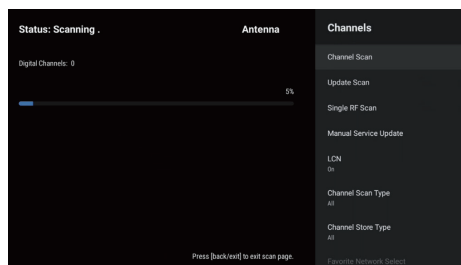


КАНАЛ (Кабельне ТБ)



1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть ОК, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «Кабельне ТБ».

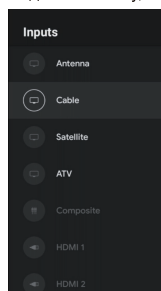

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

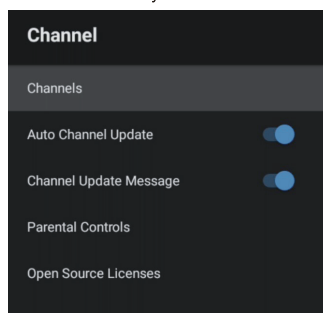


3. Виберіть підменю, можна почати пошук каналів, виконати пошук одиначної ДУ тощо.

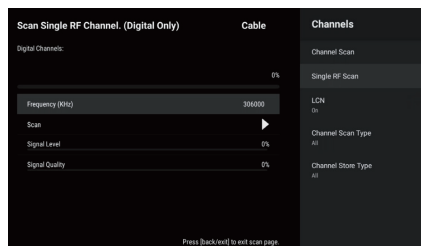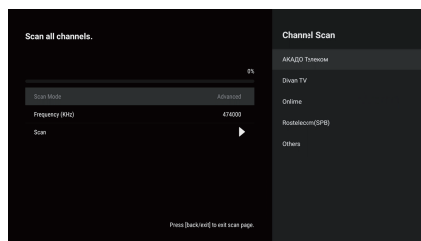


КАНАЛ (Супутникове ТБ)






1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть ОК, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «Супутникове ТБ».

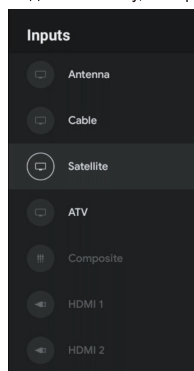

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.

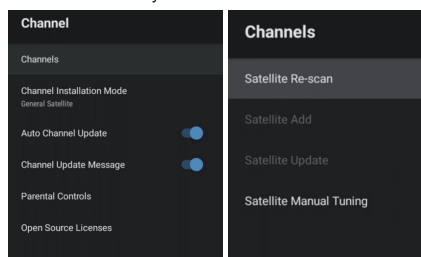


3. Виберіть підменю, можна виконати повторний пошук супутникових каналів, ручне налаштування супутникових каналів тощо.

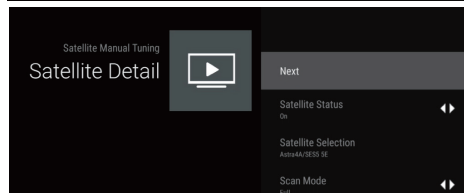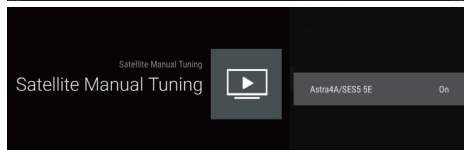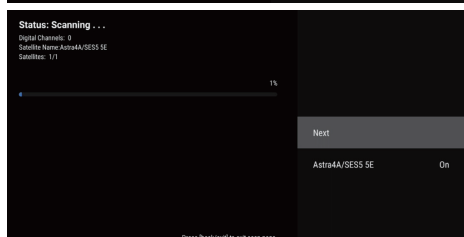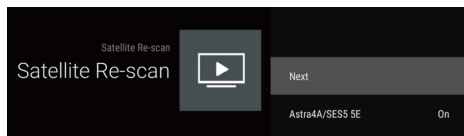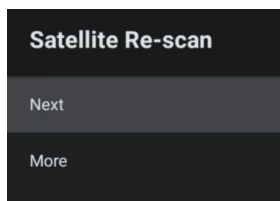


КАНАЛ (ATV)

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму «Входи», натисніть ОК, щоб відкрити список джерел вхідного сигналу, виберіть «ATV».

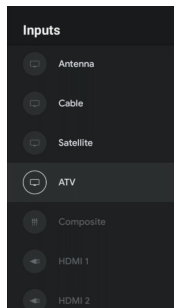

2. Меню->Налаштування->Канал->Канали.


3. Виберіть підменю, можна розпочинати пошук каналів, оновлювати пошук каналів, виконувати ручний пошук аналогових каналів тощо.

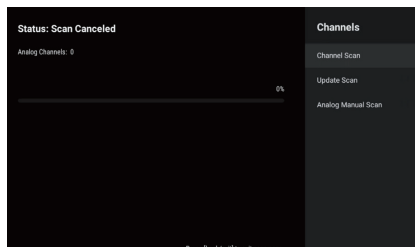


Пошук каналів: введіть безпосередньо в автоматичний інтерфейс пошуку платформи.

Оновлення пошуку каналів: Повторний автоматичний пошук частотних точок за межами станції.

Ручний пошук аналогових каналів: Станція ручного пошуку ATV. Після введення частотної точки ви можете вибрати станцію пошуку, натискаючи кнопки «вгору» або «вниз».

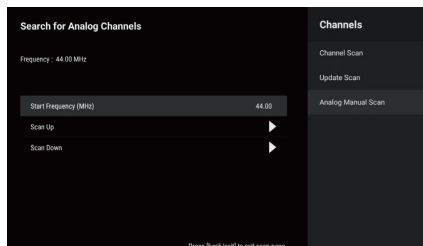


Пропуск каналу/Зміна каналу/Переміщення каналу/Редагування каналу/Видалення каналу: За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть ОК, щоб відкрити підменю.

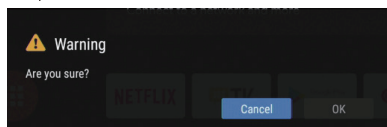


Очистити список каналів: За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть ОК, щоб вибрати очистку списку.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ І ВХІД У СИСТЕМУ

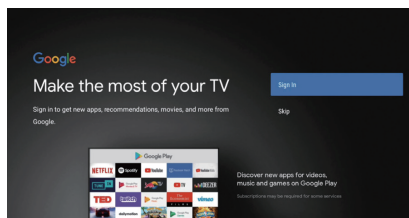


ПРОГРАМИ

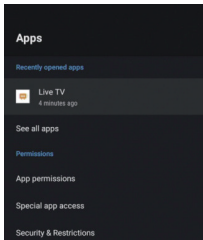

У цьому меню можна встановити дозволи для програм та ознайомитися зі списками програм.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **ОК**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку **НАЗАД**, щоб повернутися до попереднього меню.


ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ

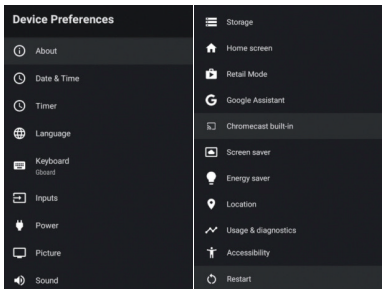

У цьому меню можна ознайомитися з інформацією та налаштуваннями телевізора.


1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **ОК**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку **НАЗАД**, щоб повернутися до попереднього меню.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

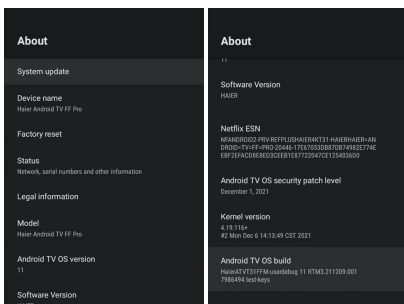

У цьому меню можна оновити систему, відновити заводські налаштування та прочитати інформацію про телевізор.

ДАТА І ЧАС

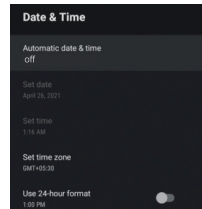

Автоматичне встановлення дати та часу – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Використання мережевого часу, Вимкн.)

ПРИМІТКА

- Ручне налаштування дати та часу автоматично змінить **Автоматичні дату та час на ВИМКН.**


Налаштування дати – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю.

Налаштування часу – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю.

Налаштування часового поясу – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Вибір 24-годинного формату – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати **УВІМКН.** або **ВИМКН.**

ТАЙМЕР

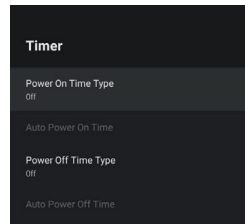


Тип часу ввімкнення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати **УВІМКН./ВИМКН./ОДИН РАЗ.**

Час автоматичного ввімкнення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Тип часу вимкнення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати **УВІМКН./ВИМКН./ОДИН РАЗ.**


Час автоматичного вимкнення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

МОВА

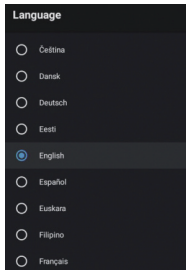

Мова – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити вибір мови.

КЛАВІАТУРА

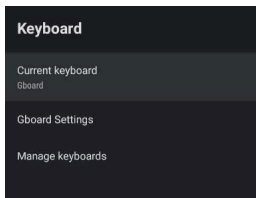


Активна клавіатура – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Налаштування Gboard – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Керована клавіатура – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

ВХОДИ

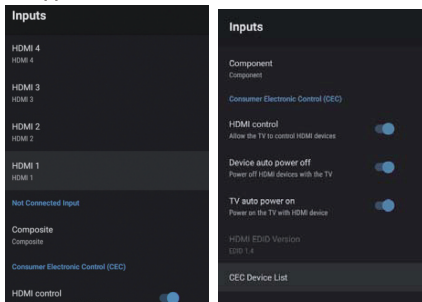

Входи – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

HDMI контроль – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб увімкнути або вимкнути.


Автоматичне відключення пристрою – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати увімкнути або вимкнути.

Автоматичне увімкнення телевізора – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати увімкнути або вимкнути.

Версія EDID HDMI – показувати версію EDID (Розширені дані ідентифікації дисплея).

Список пристроїв CEC – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть **ОК**, щоб відкрити підменю.

ЖИВЛЕННЯ

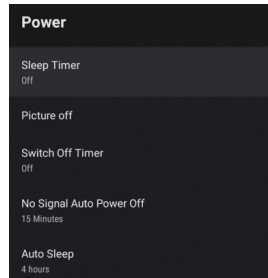

Таймер нічного режиму – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

(Опції: вимкн., через 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин або 120 хвилин.)

Вимкнення зображення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати увімкнути або вимкнути.


Таймер вимкнення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

(Опції: вимкн., через 30 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин, 210 хвилин, 240 хвилин)

Автоматичне вимкнення без сигналу – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: вимкн., через 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин).

Автоматичне ввімкнення нічного режиму – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Ніколи, через 4 години, 6 годин, 8 годин).

ЗОБРАЖЕННЯ

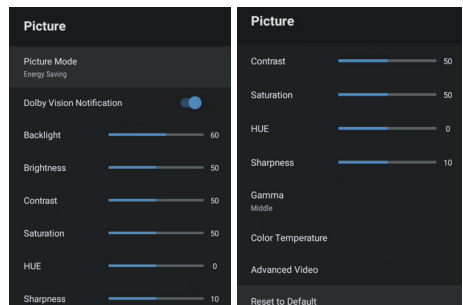

Режим зображення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, щоб відкрити підменю. (Опції: Користувачський, Стандартний, Яскравий, Спорт, Кіно, Гра та Енергозбереження).

Сповідання Dolby Vision – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

Підсвічування/Яскравість/Контрастність/Насиченість/ВІДТІНОК/Різкість – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть параметр. Натисніть ◀, щоб зменшити значення параметра. Натисніть ▶, щоб збільшити значення параметра.


Gamma — За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Темний, Середній, Яскравий).

Теплота кольору – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Покращений формат відео – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Скидання за замовчуванням – Скинути всі налаштування до заводських.

ЗВУК

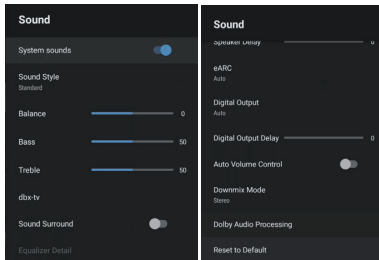

Звук системи – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

Стиль звуку – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Користувачий, Стандартний, Нічний, Спорт, Кіно, Музика, Новини, Авто).

Баланс / Баси / Високі частоти — За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню. Натисніть ◀, щоб зменшити значення параметра. Натисніть ▶, щоб збільшити значення параметра.

dbx - tv – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Об'ємний звук – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку , щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

Еквалайзер – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Затримка динаміка – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню. Натисніть ◀, щоб зменшити значення параметра. Натисніть ▶, щоб збільшити значення параметра.

Звуковий канал eARC – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати Авто або ВИМКН.

Цифровий вихід – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Авто, Байпас, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Затримка цифрового виходу – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню. Натисніть ◀, щоб зменшити значення параметра. Натисніть ▶, щоб збільшити значення параметра.


Режим автоматичного контролю гучності – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Стерео, Об'ємний).

Режим понижуючого міксування – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Стерео, Об'ємний).

Обробка Dolby Audio – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

Скидання за замовчуванням – скинути всі налаштування до заводських.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

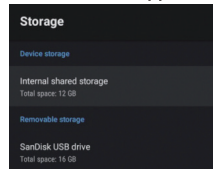


Внутрішній загальний пристрій збереження даних – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Знімний пристрій збереження даних – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

(Примітка: Показати зовнішні пристрої за наявності)


ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

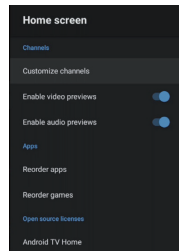

У цьому меню можна налаштувати канали, знайти програми, ліцензії на відкрите програмне забезпечення.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **ОК**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.


ДОДАТОК RETAIL MODE (Режим магазину)

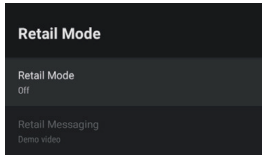

Режим магазину – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

Повідомлення магазину – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Примітка: Демо-відео, e-POP зліва, e-POP знизу)


ПОМІЧНИК GOOGLE

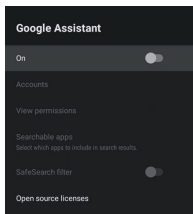

У цьому меню можна налаштувати програми з можливістю пошуку, фільтр безпечного пошуку, блокування образливих слів, ліцензії на відкрите програмне забезпечення.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **ОК**, щоб відрегулювати.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.


БЕУДОВАНИЙ CHROMECAST

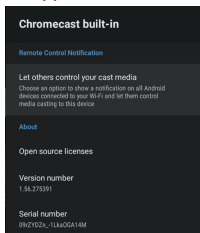

У цьому меню можна ознайомитися з інформацією та налаштуваннями Chromecast.

1. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть те, що ви хочете налаштувати.
2. Натисніть **ОК**, щоб настроїти.
3. Після завершення настройки натисніть кнопку «НАЗАД», щоб повернутися до попереднього меню.

ЗАСТАВКА

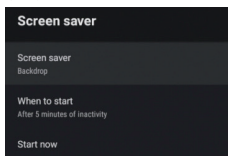


Заставка – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Вимкнення екрана, Фон, Кольори)

Час запуску – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: через 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 2 години)

Запустити зараз – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити заставку.


Режим ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

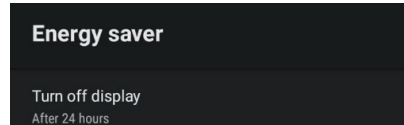

Запустити зараз – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

(Опції: через 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, 8 годин, 12 годин, 24 години, Ніколи.)


Місцезнаходження

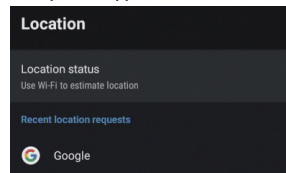

Статус місцезнаходження – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.


(Опції: Використовувати Wi-Fi для визначення місцезнаходження, Вимкн.)

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

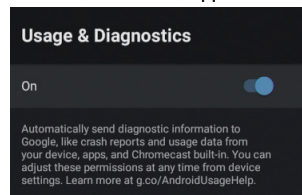

Використання та діагностика – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, а потім натисніть кнопку **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.

СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

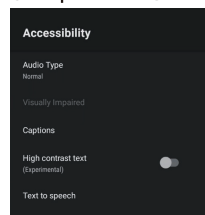

Тип звуку – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Нормальний, Звуковий опис, Усні субтитри, Опція для осіб із вадами слуху, Звуковий опис та Усні субтитри.)

Для осіб із вадами зору – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Покращення передачі діалогів DAC-4 – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю. (Опції: Вимкн., Низьке, Середнє, Високе.)


Субтитри – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

Висококонтрастний текст – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть **ОК**, щоб вибрати УВІМКН. або ВИМКН.



Синтез мовлення – За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт меню, потім натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.

СКИДАННЯ

Натисніть кнопку **ОК**, щоб відкрити підменю.
Скидання – видалити все.





ПУЛЬТИ ТА АКСЕСУАРИ

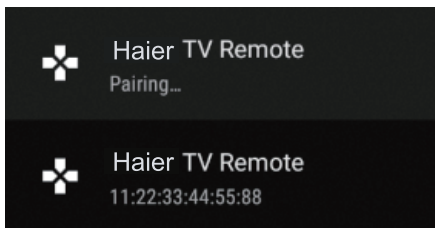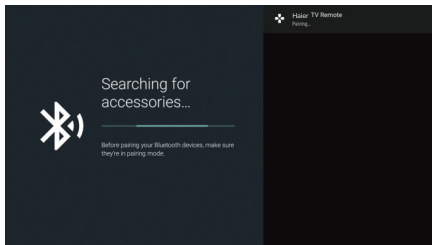


У цьому меню можна з'єднувати пристрої за допомогою Bluetooth.

1. Затисніть кнопки «←» та «↺» у нижній частині пульта дистанційного керування на 5 секунд.
2. Коли загоряться світлодіодні індикатори, відпустіть їх. Пульт дистанційного керування надішле сигнал з'єднання на телевізор. Інформація про пульт дистанційного керування з'явиться у правій частині екрана.
3. Натисніть кнопку **ОК**, щоб з'єднання відобразилося. Якщо на дисплеї відображається статус «З'єднано», з'єднання відбулося успішно.
4. Якщо на дисплеї з'являється статус «Не вдалося виконати з'єднання», під час з'єднання стався збій. Зачекайте 30 секунд, а потім затисніть кнопки «←» та «↺» у нижній частині пульта дистанційного керування протягом 5 секунд, щоб повторити попередні кроки.
5. Натисніть кнопку «←», щоб повернутися до попереднього меню.

ДОДАВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОГРАВАЧА

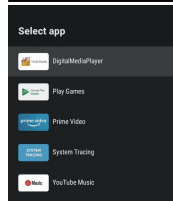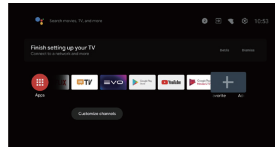

1. В інтерфейсі ГОЛОВНИЙ ЕКРАН виберіть піктограму + у стовпці APP (Програми), щоб додати програму, та натисніть **ОК**. Натисніть кнопки «Вгору» та «Вниз», щоб вибрати програму Мультимедійний програвач, та натисніть **ОК**, щоб додати його до інтерфейсу ГОЛОВНИЙ ЕКРАН.

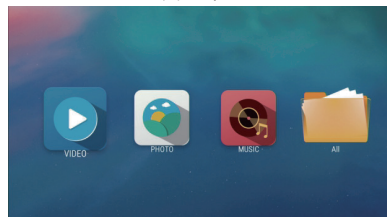

2. Натисніть кнопку **ОК**, щоб увійти в мультимедійний програвач і відобразити Відео, Фото, Аудіо. Після підключення USB-накопичувача можна переглянути відповідні файли, що зберігаються на USB-накопичувачі (формат FAT32).

ПРИМІТКА

Меню може відрізнятися залежно від того, коли ви придбали телевізор.

Тип несправності			Огляд
Зображення	Аудіо		
	«Сніг» на екрані	 Шум	Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли.
	Роздвоювання зображення	 Зі звуком все гаразд.	Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли.
	Перешкоди	 Шум	Увімкнене поруч обладнання, автотранспортні засоби або лампи денного світла.
	Нормальне зображення	 Без звуку	Гучність (Перевірте, чи запущена функція вимкнення звуку на пульті дистанційного керування, а також відповідність аудіосистеми).
	Відсутнє зображення.	 Без звуку	Не підключений шнур живлення. Вимикач живлення не увімкнено. Налаштування контрастності і яскравості/гучності. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку увімкнення/вимкнення.
	Безбарвність	 Нормальний звук	Управління кольором
	Шифрування телепередачі	 Нормальний або слабкий звук	Виконайте повторне налаштування каналу.
	Безбарвність	 Шум	Аудіосистема

Спеціальне пояснення: Гарантія не поширюється на комплектуючі, такі як пульт дистанційного керування.

Haier

Haier

*LED LCD ТЕЛЕВИЗОР
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ*

МОДЕЛ: H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ това ръководство
внимателно преди да използвате Вашия телевизор,
и го запазете за бъдещи справки



Съдържание

Безопасност и предупреждения	2-3
Въведение	4
Монтаж на стена	5
Инсталация	6-8
Дистанционно управление	9
Работа с телевизора	10-19
Отстраняване на неизправности	20

ВАЖНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Прочетете тези инструкции.
- 2) Запазете тези инструкции.
- 3) Спазвайте всички предупреждения.
- 4) Следвайте всички инструкции.
- 5) Не използвайте този уред близо до вода.
- 6) Почистявайте само със суха кърпа.
- 7) Не блокирайте никакви вентилационни отвори, монтирайте в съответствие с инструкциите.
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, топлинни регистри, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
- 9) Не нарушавайте защитната цел на поляризирания щепсел. Ако предоставеният щепсел не пасва на вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарял контакт.
- 10) Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при щепселите, домакинските контакти и точката, където излизат от устройството.
- 11) Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- 12) Изключвайте този уред от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
- 13) Обърнете се за всяко сервизно обслужване към квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е бил повреден по какъвто и да е начин, като например захранващ кабел или щепсел е повреден, разлята е течност или са попаднали предмети в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил изпуснат.
- 14) Захранващият щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа.
- 15) Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.
- 16) Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит пламък, като например запалени свещи.
- 17) Трябва да се обръща внимание на екологичните аспекти при изхвърлянето на батериите.
- 18) Използване на апарата в умерен климат.
- 19) Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
- 20) **Предупреждение:** За да избегнете нараняване, причинено от накланяне на продукта, винаги се

уверявайте, че целият продукт е поставен хоризонтално върху повърхността на масата.

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОБРЪЩАЙТЕ СЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Символът показва, че в това устройство има опасно напрежение, представляващо риск от токов удар.



Символът показва, че има важни инструкции за експлоатация и поддръжка в литературата, придружаваща този уред.

ВНИМАНИЕ:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред при дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ:


Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчева светлина, огън или други подобни.




Този символ показва, че този продукт включва двойна изолация между опасното мрежово напрежение и достъпните за потребителя части. При обслужване използвайте само идентични резервни части.




Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно и да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

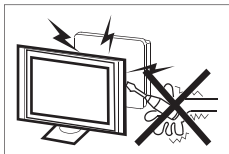


При работата на този телевизионен приемник се използват високи напрежения. Не отстранявайте гърба на Вашия комплект. Обърнете се за обслужване към квалифициран сервизен персонал.

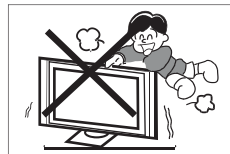

Никога не стъпвайте, не се облягайте и не бутайте внезапно телевизора или неговата стойка. Обърнете специално внимание на децата. Може да се получи сериозно нараняване, ако падне.

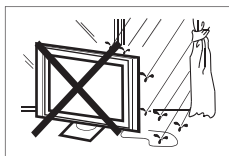


За да предотвратите опасност от пожар или електрически удар, не излагайте телевизионния приемник при дъжд или влага.

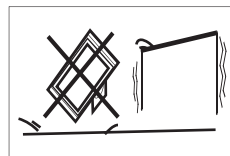

Не поставяйте телевизора си върху нестабилна количка, стойка, рафт или маса. Ако падне, може да възникне сериозно нараняване на човек и повреда на телевизора.




Не изпускайте и не бутайте предмети в слотовете или отворите на корпуса на телевизора. Никога не разливайте никаква течност върху телевизора.

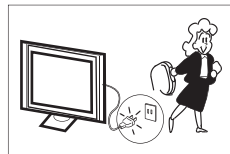


Когато телевизионният приемник не се използва за продължителен период от време, препоръчително е да изключите захранващия кабел от АС контакта.




Не блокирайте вентилационните отвори на задния капак. Адекватната вентилация е от съществено значение за предотвратяване на повреда на електрическите компоненти.

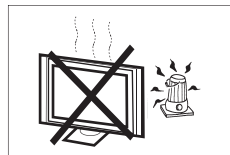

Избягвайте излагането на телевизионния приемник на пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Не поставяйте телевизионния приемник директно върху други продукти, които отделят топлина, напр. видеокасетофони и аудио усилватели. Не поставяйте източници на открит пламък, като например запалени свещи, върху телевизора.

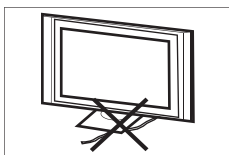

Не притискайте захранващия кабел под телевизора.

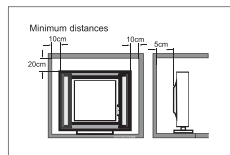

Ако телевизорът трябва да бъде вграден в отделение или подобно заграждение, трябва да се спазват минималните разстояния.

Натрупването на топлина може да намали експлоатационния живот на Вашия телевизор и също така може да бъде опасно.

Основни характеристики

- ① Използва се като телевизор, дисплей терминал;
- ② Висока яркост, широк зрителен ъгъл;
- ③ Може да съхранява програми за ефирна и кабелна телевизия;
- ④ HDMI интерфейс;
- ⑤ Мултимедия плейър (USB);

Аксесоари

- Дистанционно управление..... 1
- Ръководство на потребителя..... 1


Основни параметри

Размер на картината при гледане (диагонал)	50 инча	55 инча	65 инча
Резолюция	3840x2160		
Съотношение на страните	16 : 9		
Телевизионна система	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Система за видео сигнал	PAL/NTSC/SECAM		
Приемащ канал	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Входящо захранващо напрежение	100-240V~ 50/60Hz		
Консумирана мощност	148W	160W	220W
Аудио изходна мощност (THD ≤ 10%)	2 x 10W		
Вход/изход на сигнала	Мултимедия интерфейс с висока дефиниция (HDMI) x 4 Композитен видео вход x 1 Аудио вход x 1 LAN вход x 1 USB x 2 ОПТИЧЕН ИЗХОД x 1 ИЗХОД ЗА СЛУШАЛКИ x 1 RF x 1 LNB ВХОД x 1 CI x 1		
Хоризонтална разделителна способност (телевизионна линия)	Композитен видео вход ≥ 350		




Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Първа стъпка: Използвайте разширителните болтове (4*36PWA), за да фиксирате скобите за стенен монтаж към стената.

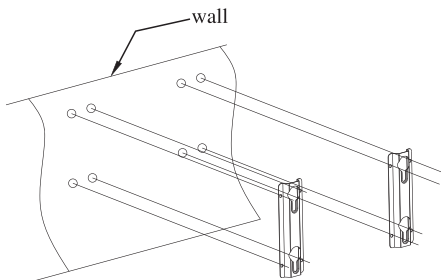


Стъпка втора: Фиксирайте винтовете за стенен монтаж (50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4 бр.) от задната страна на LCD телевизора, като използвате езика на 8 kgf.cm.

* Изгледа на телевизора подлежи на реалния обект.

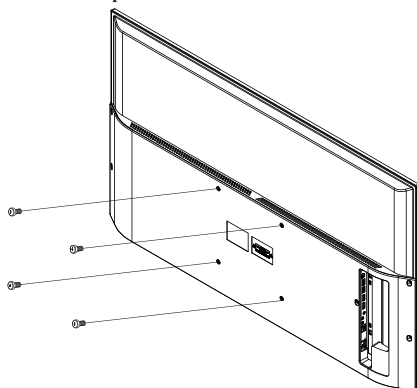


Стъпка трета: Поставете LCD телевизора с винтове за стенен монтаж върху скобите за стенен монтаж.


Внимание: ъгълът между телевизора и стената не трябва да е по-голям от 3°.

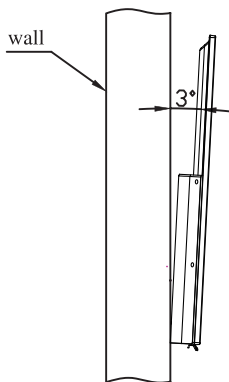

Преден панел

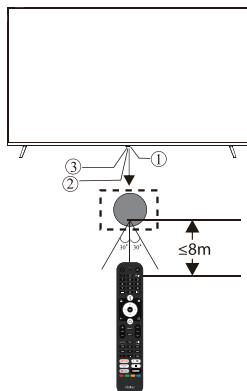

- 1: Сензор за дистанционно управление.
- 2: LED индикатор: ЧЕРВЕНО ● В ГОТОВНОСТ.
- 3: Клавиатура

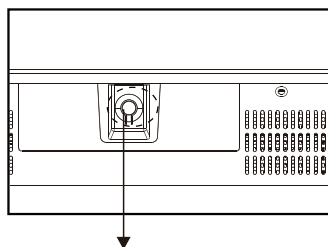

БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ

- (1) В режим на готовност - Натиснете бутона, за да включите телевизора.
- (2) В режим на самозареждане - Натиснете бутона за изключване.

ЗАДНИ AV връзки (ОТСТРАНИ)



Всички терминали са (отляво надясно):

HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, изход за СЛУШАЛКИ.

ЗАДНИ AV връзки




Всички терминали са (отляво надясно):

RJ45, ОПТИЧЕН изход, ВИДЕО, АУДИО вход (Л/Д), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


Бележка:

Когато HDMI портът получи DVI сигнал, аудио сигналът се получава от AV аудио канала.

ANTENA

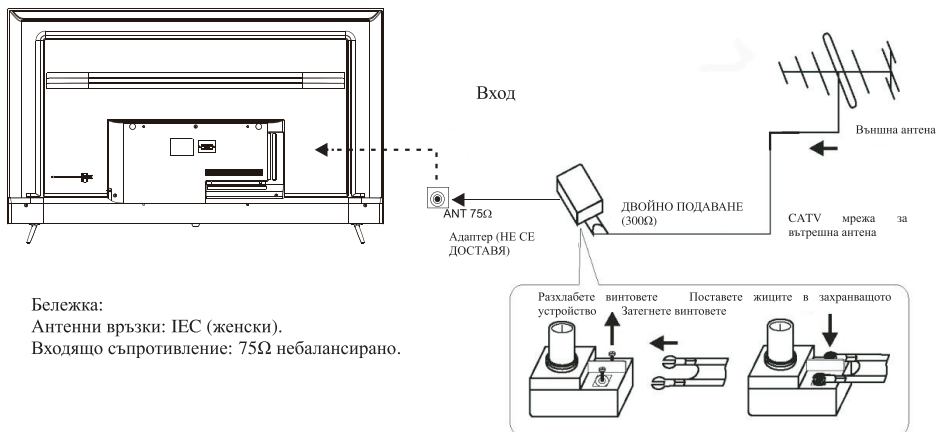

Бележка:
Антенни връзки: IEC (женски).
Входящо съпротивление: 75Ω небалансирано.

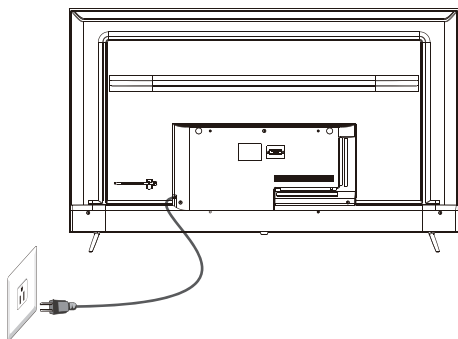

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕН РЕЖИМ (HDMI)


	РЕЗОЛЮЦИЯ	В. Честота (Hz)	Ч. Честота(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV ОБОРУДВАНЕ

Този телевизор осигурява една група AV за домашно свързване към видеорекордер, DVD или друго видео оборудване.

Моля, направете справка и с ръководството на потребителя за оборудването, което ще свържете.


Можете да използвате входните терминали на задната страна на телевизора, както следва.

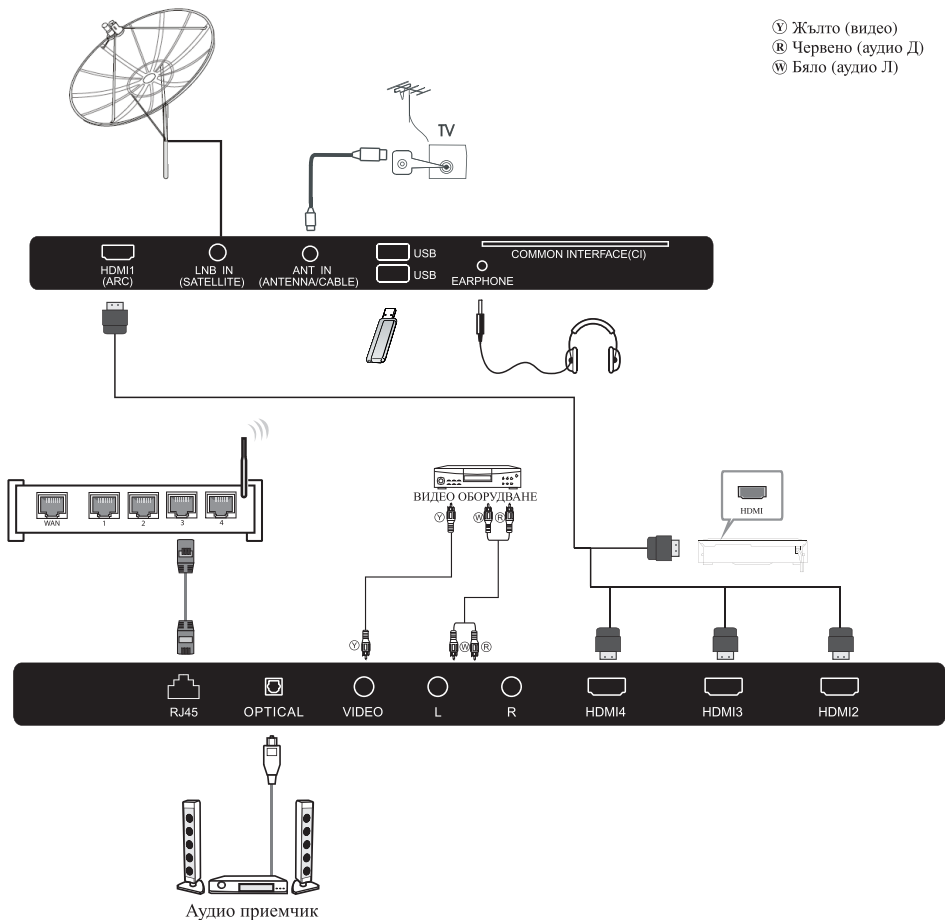

Може да се свърже към следните уреди: видеорекордер, мултидисков плейър, DVD, видеокамера, видео игра или стерео система и др.....

Бележка:


1. Когато HDMI порт получи DVI сигнал, каналът "Аудио" се променя, за да получи аудио за HDMI порта.
2. Понякога няма да поддържа друго устройство, защото устройството може да доставя нестандартен сигнал.

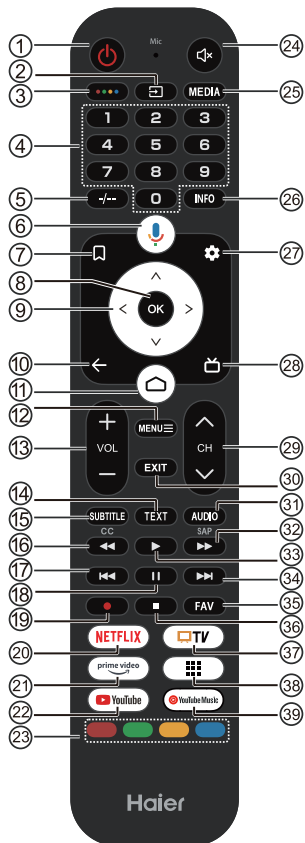

#	Икона	Описания
1		Натиснете за включване или изключване на телевизора. Когато телевизорът е изключен през него все още протича захранване. За да го изключите напълно, изключете от щепсела.
2		Натиснете, за да отворите списъка с входящи сигнали.
3		Натиснете, за да отворите софтуерната клавиатура.
4	0~9 номер	Натиснете, за да изберете номера на телевизионния канал.
5	-/--	Зависи от истинското предназначение.
6		Натиснете, за да отворите Google асистент.
7		Натиснете, за да отворите списъка с каналите/гледани програми.
8	OK	Въвеждане на избраната опция или извършване на избраното действие.

#	Икона	Описания
9		Натиснете за навигиране в менюто на екрана.
10		Връщане в предишното меню.
11		Натиснете, за да отворите страницата Начало.
12	MENU	Натиснете, за да отворите или затворите менюто на екрана.
13	VOL+/VOL-	Натиснете VOL+ или VOL- , за да промените силата на звука
14	TEXT	Натиснете, за да изберете режим телетекст.
15	SUBTITLE	Отворете или затворете субтитрите.
16		Натиснете, за да обърнете възпроизвеждането в мултимедийен режим и режим Timeshift.
17		Предишна песен.
18		Натиснете, за да направите пауза в мултимедийен режим и режим Timeshift.
19		Натиснете, за да запишете телевизионната програма, която гледате в DTV режим.
20	NETFLIX	Натиснете, за да отворите NETFLIX.
21	prime video	Натиснете prime video, за да гледате онлайн ТВ предавания и филми (изисква се интернет връзка).
22	YouTube	Натиснете, за да отворите YouTube.
23	Coloured buttons	Извършване на съответните операции в съответствие с функцията в долната част на менюто от текста
24		Натиснете за спиране на звука.
25	MEDIA	Натиснете, за да отворите мултимедийния плейър.
26	INFO	Натиснете за показване на информация за канала.
27		Натиснете, за да отворите менюто с настройки.
28		Натиснете, за да видите електронния наръчник за програмите в ТВ режим.
29	CH^ /CH^v	Натиснете CH ^ или CH ^v за промяна на ТВ каналите
30	EXIT	Зависи от истинското предназначение.
31	AUDIO	Превключете саундтрака.
32		Натиснете, за да превъртите напред в мултимедийен режим и режим смяна на времето.
33		Натиснете за възпроизвеждане в мултимедийен режим и режим Timeshift.
34		Следваща песен
35	FAV	Натиснете, за да изберете или премахнете вашия любим канал.
36		Натиснете, за да спрете възпроизвеждането на мултимедия, режим REC и Timeshift.
37	TV	Натиснете, за да отворите Live TV.
38		Натиснете, за да отворите страниците на всички приложения.
39	YouTube Music	Натиснете, за да отворите YouTube Music.


Свалете капак на отделението за батерии.
Поставете 2-те доставени батерии (Тип AAA 1.5V).

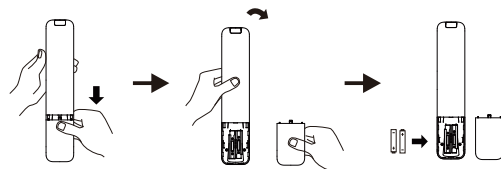

НАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ


Първият път, когато включите телевизора си, съветникът за настройка ще Ви преведе през настройването на основните настройки.

Моля, следвайте Текстовия съвет за Настройка за първи път.

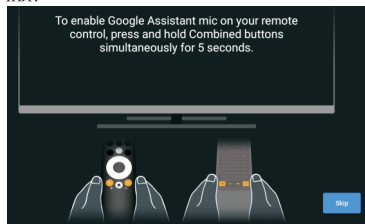

Тази функция се използва за код за свързване на дистанционно управление.


Когато кодът е успешен, можете да използвате Bluetooth дистанционното управление, за да управлявате телевизора.

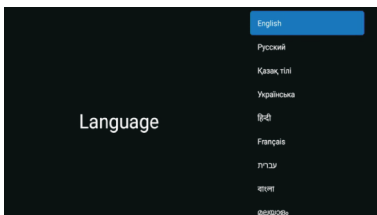



Натиснете ▲▼ за да изберете системния език и натиснете ОК, за да потвърдите езика.




Свържете своя Android телефон към Вашия телевизор, изберете „Продължи“, за да продължите връзката, и изберете „Пропускане“, за да пропуснете тази стъпка.

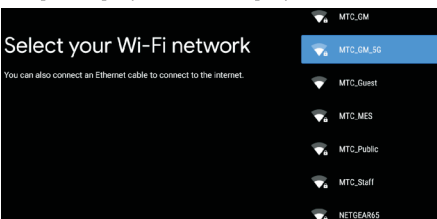


Натиснете ▲▼ за да изберете wifi за свързване, натиснете ОК и въведете паролата, за да потвърдите, че връзката е успешна.

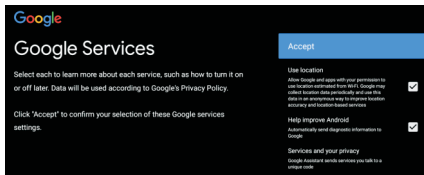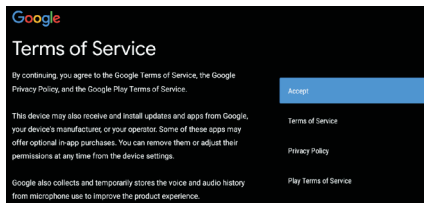


Като приемете Общите условия на Google за подобряване на практическата работа с продукта, изберете „Приемам“, за да приемете това условие.

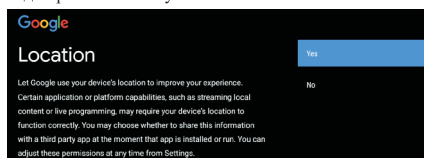

Съгласете се Google да получи информация за местоположението на Вашето устройство, за да получите повече функции, изберете „ДА“, за да приемете.

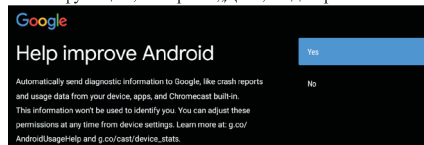

Като се съгласите автоматично да изпращате диагностична информация до Google за подобряване на разграничителната сила, изберете „ДА“, за да приемете.

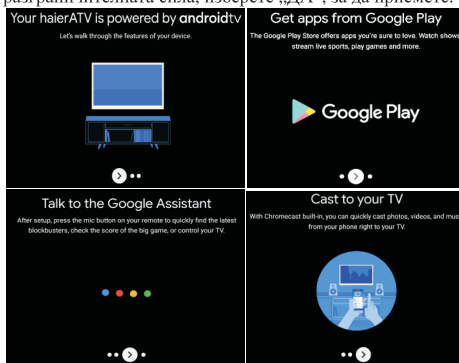

1. Вашето устройство се захранва от Android TV и натиснете бутона, за да изберете функцията за сърфиране.
2. Можете да получите още приложения от Google Play и да натиснете бутона ► за да отидете на следващия екран.
3. Прехвърлете снимки и друго съдържание към телевизора чрез вградения chromecast, натиснете ОК, за да завършите сърфирането.



Натиснете ▲▼ за да изберете държава на Вашето устройство и натиснете ОК за потвърждение.




Използва се за задаване на парола на Вашето устройство, за да се гарантира сигурност и поверителност



Натиснете ОК, за да изключи екранната клавиатура и използвайте дистанционното управление, за да въведете 4-цифрената парола, за да преминете автоматично към следващия интерфейс.




Потвърдете отново паролата и я поддържайте постоянна. Използвайте дистанционното управление, за да въведете паролата и да завършите потвърждението на паролата.




За избор на режима, натиснете клавиша ▲▼ за да изберете Начален режим и натиснете ОК, за да потвърдите.




Потвърдете отново избрания режим, изберете „Да“, за да потвърдите избрания режим и изберете „Не“, за да се върнете към предишната стъпка.




Натиснете ▲▼ за да включите или изключите винаги наличните функции на Chromecast.

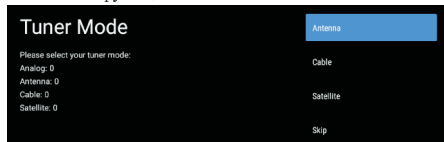

За да изберете Тунер режим за търсене, натиснете за избор и натиснете ОК за потвърждение.




Натиснете▲▼за да изберете дали да търсите, изберете „Сканиране“, за да търсите, изберете „Пропускане на сканиране“, за да пропуснете търсенето.



Натиснете ОК, за да завършите настройката.

НАЧАЛЕН ЕКРАН

След като завършите Настройките на съветника, можете да гледате телевизия и да отидете на началния екран.

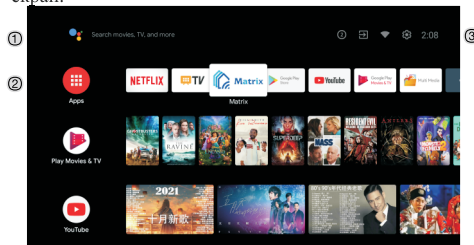

①Отворете Google Assistant или започнете гласово търсене.

②Сред приложенията, инсталирани на телевизора, тук са показани иконите за любимите приложения. (Любимите приложения могат да се добавят/изтриват/да се променя реда им от потребителите.)

📱 **Приложения:** Натиснете, за да преминете към екрана с приложения, където са изброени всички инсталирани приложения.

③

④**Уведомяване:** Показва уведомленията.


📺 **Входове:** Икона за избор на входен източник.

🌐 **Мрежа и интернет:** Икона за настройка на Мрежа, като wifi.

⚙️ **Настройки:** Тук могат да се конфигурират различни настройки. За подробности относно настройките вижте следващото обяснение.

ВХОДЕН ИЗТОЧНИК


1. В НАЧАЛНИЯ интерфейс, натиснете ▲▼◀▶ за да изберете иконата „Входове“, натиснете ОК, за да отворите списъка с входни източници, след това натиснете нагоре, за да маркирате вход и натиснете ОК, за да превключите.

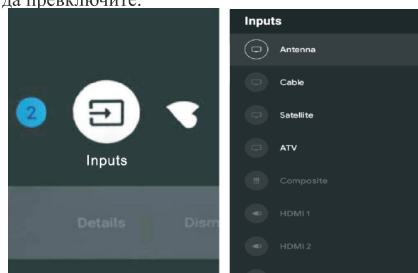

2. Под телевизия на живо натиснете бутона ИЗТОЧНИК, за да се покаже списъкът с източници на входен сигнал. Можете да изберете желания източник.

HBVTV МЕНЮ



Включете телевизор живо - натиснете бутона за меню на дистанционното управление - разширени опции - HBVTV настройки.

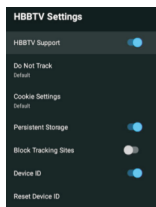

Вие можете да отворите менюто HBVTV и да следвате поканите, за да използвате дистанционното управление, за да извикате виртуалната клавиатура, за да управлявате функциите на HBVTV.


НАВИГАЦИЯ НА ЕКРАННОТО МЕНЮ

1. Има два начина за влизане. Първо, в телевизия на живо, натиснете бутона на менюто, за да покажете опциите на телевизора, натиснете ▲▼◀▶ за да изберете менюто с настройки, и натиснете ОК, за да потвърдите. Второ, в ДОМАШНИЯ интерфейс натиснете клавиша ► за да изберете иконата на кръговото меню с настройки, натиснете ОК за потвърждение.

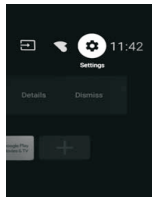

2. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.

3. Натиснете ОК, за да влезете в настройките.

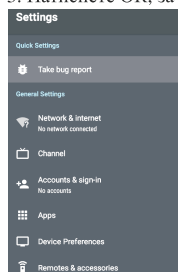


Натиснете НАЗАД, за да се върнете към предишното меню. Ако се покаже главното меню, натискането на НАЗАД ще затвори екранното меню.

Мрежа


1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.

2. Натиснете бутона ОК за настройка.

3. След като приключите с настройката, натиснете бутона ОК, за да потвърдите.

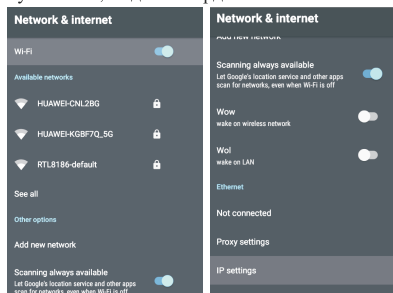

КАНАЛ

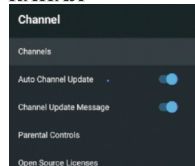

Канали - Показване на **подменюто** за сканиране въз основа на различни режими на инсталиране на Канали. **Автоматична актуализация на канала** - Натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ. Когато изберете ВКЛ., системата автоматично ще сканира и актуализира каналите след 5 минути в режим на готовност.


Съобщение за актуализиране на канала - Натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ. Когато изберете ВКЛ., системата ще Ви покаже съобщение за актуализация.

Родителски контрол - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.


Лицензи с отворен код - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, с лед което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Антенa

1. Меню -> Настройки -> Канал -> Канали

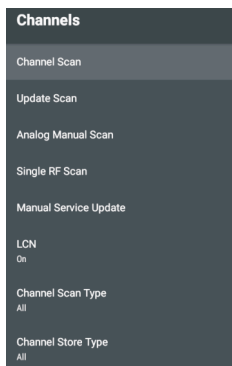

2. Вход в Меню -> Настройки -> Канал -> Канали

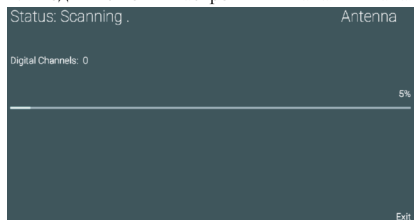


3. Сканирането на канали влиза директно в интерфейса на DTV автоматичната платформа за търсене на Антена.

Актуализиране на сканирането: Повторно автоматично търсене на честотни точки извън станцията.


Единично RF сканиране: DTV ръчно търсене, наляво и надясно след избиране на RF канал, директно OK търсене.

Кабелна


1. Меню -> Настройки -> Канал -> Канали

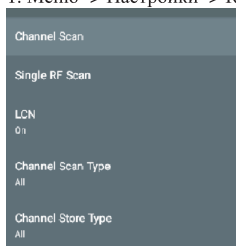

2. Вход в Меню -> Настройки -> Канал -> Канали -> Сканиране на Канали

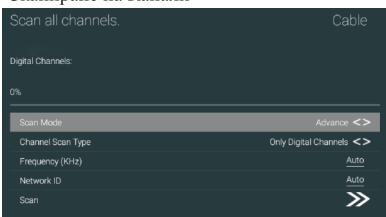


3. Влезте в Сканиране на канали, където Akado, Divan TV, Online и Rostelecom (SPB) са местните оператори, а режимът на сканиране по подразбиране е Разширено; Други имат режими Разширено, Бързо и Пълно Сканиране.



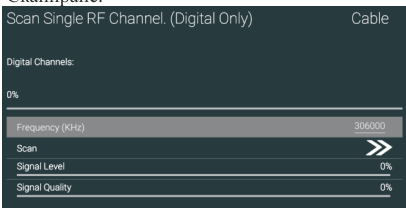


Единично RF сканиране: ръчно търсене на станция. Сателит


1. Меню -> Настройки -> Канал -> Канали

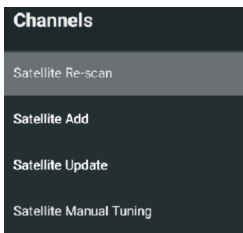


2. Вход в Меню -> Настройки -> Канал -> Канали -> Повторно Сканиране на Сателит.

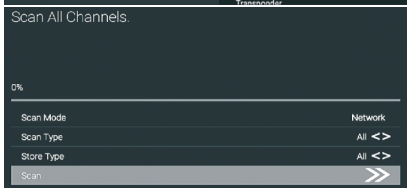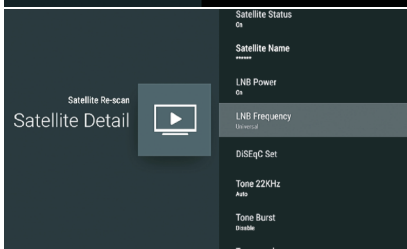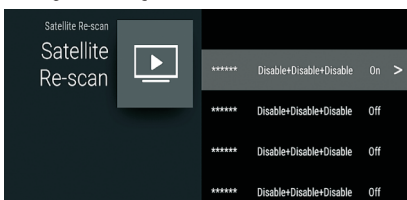

3. Натиснете OK, за да влезете в Настройки на параметрите на Сателита, които включват LNB МОЩНОСТ, LNB Честота, DiSEqC Настройка, 22K и други параметри. След това се върнете към Повторно сканиране на Сателита и натиснете с десния бутон, за да влезете в менюто за търсене. След това се върнете към Повторно сканиране на Сателита и натиснете с десния бутон, за да влезете в менюто за търсене.




Добавяне на Сателит: Добавяне на звезден излъчващ сигнал.

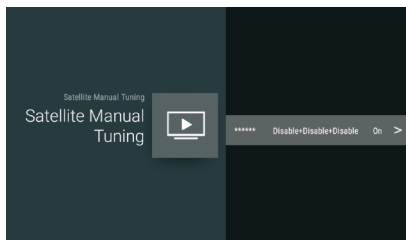


Ръчна настройка на Сателит: ръчно търсене на определен ТР, който може да бъде добавен чрез Добавяне на Сателит, ако е необходимо.

ATV

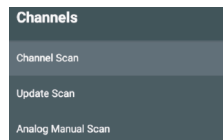


Вход в Меню -> Настройки -> Канал -> Канали

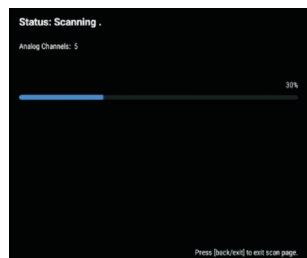


Сканиране на Канали директно влиза в интерфейса на автоматичната платформа за търсене.

Актуализиране на Сканиране: Повторно автоматично търсене на честотни точки извън станцията.

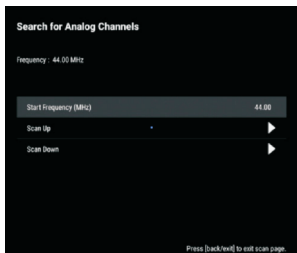


Аналогово ръчно сканиране: Ръчна ATV станция за търсене. След като въведете честотната точка, можете да изберете станция за търсене нагоре или надолу.

АКАУНТИ И ВХОД

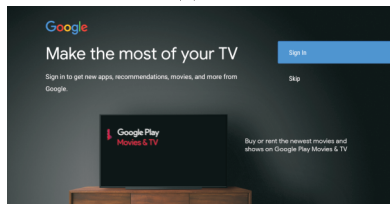


ПРИЛОЖЕНИЯ

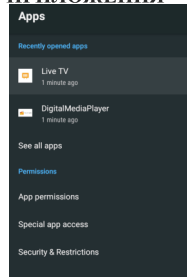

В това меню можете да зададете разрешенията за ПРИЛОЖЕНИЯ и да прочетете списъците с приложения

1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.
2. Натиснете бутона ОК за настройка.
3. След като приключите с настройката, натиснете бутона НАЗАД, за да се върнете към предишното меню.


ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО ОТНОСНО

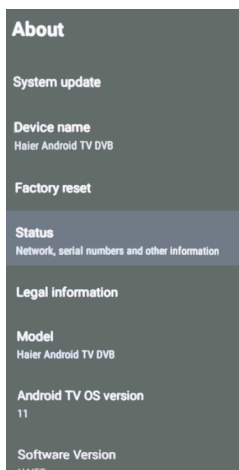

В това меню Вие можете да прочетете информацията и настройките на телевизора

1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.
2. Натиснете бутона ОК за настройка.
3. След като приключите с настройката, натиснете бутона НАЗАД, за да се върнете към предишното меню.

ДАТА И ЧАС

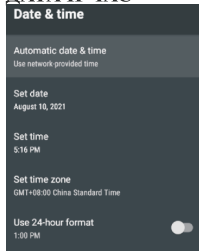

Автоматична дата и час – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Използване на мрежата - предоставено време, изключено) **БЕЛЕЖКА**

Ръчното регулиране на настройките за дата и час автоматично ще промени **Автоматична дата и час** на ИЗКЛ.


Задаване на дата - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Задаване на време - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Задаване на часова зона - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Използване на формат 24-часа - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

ВРЕМЕ

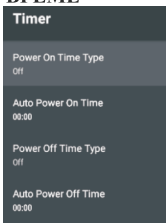


Тип време за включване на захранването - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ./ВЕДНЪЖ.

Автоматично време за включване на захранването - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (Тази опция е валидна, когато **Тип време за включване на захранването** е избрано като ВКЛ./ВЕДНЪЖ).

Тип време за изключване на захранването - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ./ВЕДНЪЖ.


Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (Тази опция е валидна, когато **Тип време за изключване на захранването** е избрано като ВКЛ./ВЕДНЪЖ).

ЕЗИК

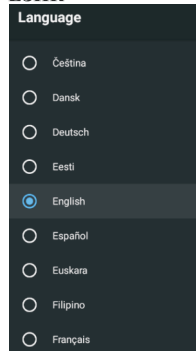

Език – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да въведете избора на език.

КЛАВИАТУРА

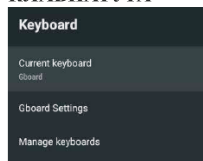

Текуща клавиатура - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Gboard Настройки - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Управление на клавиатури - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

ВХОДОВЕ



Входове - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

HDMI контрол - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Автоматично изключване на устройството -


Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Автоматично включване на телевизора - Натиснете

бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

HDMI EDID Версия - показва EDID версията.**Сed Списък на Устройството -** Натиснете бутона

▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

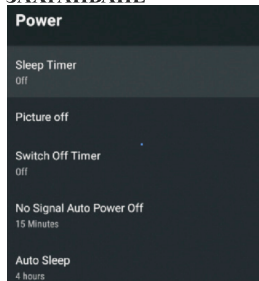ЗАХРАНВАНЕ

Таймер за заспиване – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: изключено, 10 минути, 20 минути, 30 минути, 40 минути, 50 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути).


Изключване на картината - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Изключване на таймера - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: изключено, 30 минути, 60 минути, 90 минути, 120 минути, 150 минути, 180 минути, 210 минути, 240 минути).

Автоматично изключване при липса на сигнал -

Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: изключено, 5 минути, 10 минути, 15 минути, 30 минути, 60 минути).

Автоматично заспиване – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Никога, 4 часа, 6 часа, 8 часа).

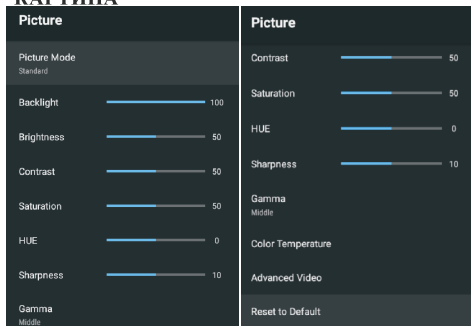КАРТИНА

Режим на Картината – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: потребител, Стандартен, Ярък, Спорт, Филм, Игра, Пестене на енергия).

Подсветка/Яркост/Контраст/Наситеност/HUE/Острота – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията.


Натиснете ◀, за да намалите параметъра. Натиснете ▶, за да увеличите параметъра.

Гама - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Тъмно, средно, Ярко).

Температура на цвета - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Разширено Видео - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Връщане към По Подразбиране – Нулиране на всички настройки до фабричните настройки по подразбиране.

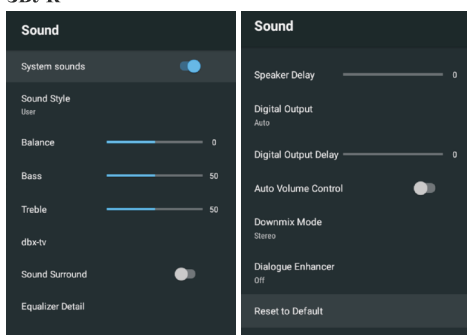ЗВУК

Системни звуци - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Стил на звука - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: потребител, Стандартен, Ярък, Спорт, Филм, Музика, Новини).

Баланс/Бас/Високи честоти – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията. Натиснете ◀, за да намалите параметъра. Натиснете ▶, за да увеличите параметъра.

dbx - телевизия - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Съраунд звук - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Детайли на еквалайзера - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Захъснение на високоговорителя - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията. Натиснете ◀, за да намалите параметъра. Натиснете ▶, за да увеличите параметъра.

Дигитален изход - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Авто, Байпас, РСМ, Долби Дигитален Плюс, Долби Дигитален).


Дигитално изходно забавяне – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията. Натиснете ◀, за да намалите параметъра. Натиснете ▶, за да увеличите параметъра.

Автоматичен контрол на звука - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Режим на нисходящо смесване - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Стерео, Съраунд).

Връщане към настройките по подразбиране – Нулиране на всички настройки до фабричните настройки по подразбиране.


ПАМЕТ

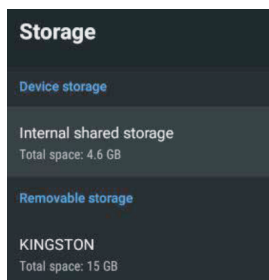

Споделена вътрешна памет - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.

Преносима памет - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (Бележка: Показване на външни устройства, ако има такива).


НАЧАЛЕН ЕКРАН

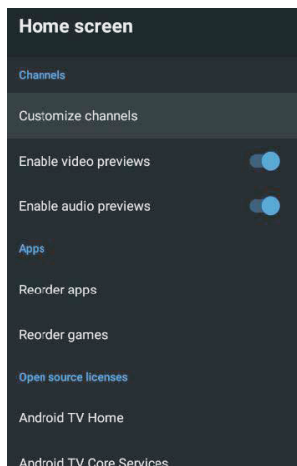

В това меню можете да задавате канали, приложения, лицензи за отворен код.

1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.
2. Натиснете бутона ОК за настройка.
3. След като приключите с настройката, натиснете бутона НАЗАД, за да се върнете към предишното меню.


ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ

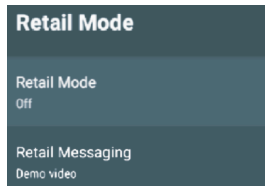

Търговски режим – Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ./ИЗКЛ.

Търговски съобщения - Натиснете бутона ▲▼◀▶, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (Бележка: Демо видео, e-POP вляво, e-POP отдолу)


GOOGLE

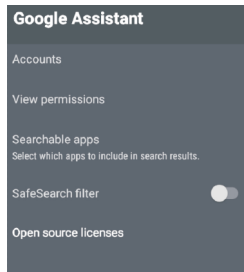

В това меню можете да зададете приложения за търсене, филтър за безопасно търсене, лицензи за отворен код.

1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.
2. Натиснете бутона ОК за настройка.
3. След като приключите с настройката, натиснете бутона НАЗАД, за да се върнете към предишното меню.


ВГРАДЕН CHROMECAST

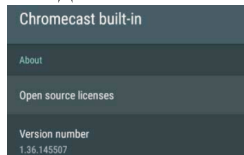

В това меню можете да прочетете информацията и настройките на Chromecast

1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете това, което искате да настроите.
2. Натиснете бутона ОК за настройка.
3. След като приключите с настройката, натиснете бутона НАЗАД, за да се върнете към предишното меню.

СКРИЙНСЕЙВЪР

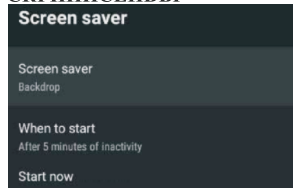


Скринсейвър - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Изключване на екрана, Фон, Цветове)

Кога да се включи - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: 5 минути, 15 минути, 30 минути, 1 час, 2 часа.).


Включване веднага - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да задействате скрийнсейвъра.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

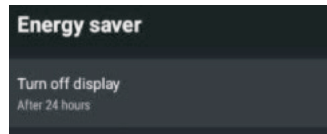


Започване веднага - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: 15 минути, 30 минути, 1 час, 4 часа/8 часа, /12 часа, /24 часа, /Никога).

ЛОКАЦИЯ

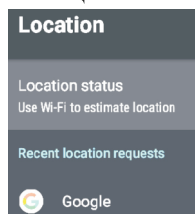


Статус на локация - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (По избор: Използвайте Wi-Fi, за да установите локация, Изкл.)

УПОТРЕБА И ДИАГНОСТИКА

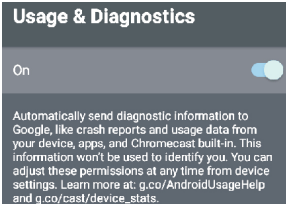

Употреба и диагностика - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ/ИЗКЛ.

ДОСТЪПНОСТ

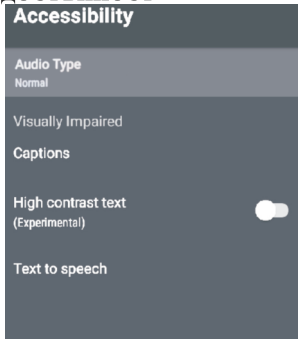

Тип аудио - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете.

Зрително затруднение - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто. (Необходимо: Аудио описание) ВКЛ.


Субтитри - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто.


Текст с висок контраст - Натиснете бутона ▲▼, за да изберете опцията, след което натиснете бутона ОК, за да изберете ВКЛ/ИЗКЛ.

Текст в реч

Натиснете бутона ОК, за да влезете в подменюто, след което натиснете бутона ОК, за да изберете.

ДИСТАНЦИОННО И АКЕСОАРИ


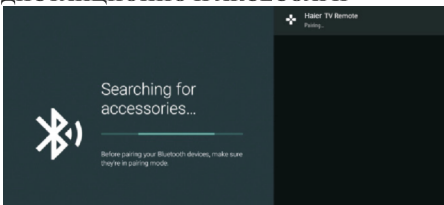


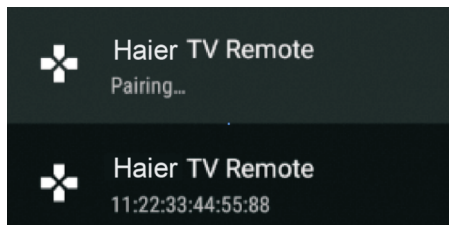


В това меню можете да свързвате Bluetooth устройства.

1. Натиснете бутоните “←” и “📺” в дъното на дистанционното управление за 5 секунди.
2. Когато LED датчика започне да мига, го освободете те. Дистанционното управление ще изпрати сигнала за сдвояване към телевизора и ще покаже информацията за дистанционното управление от дясната страна на екрана.
3. Натиснете бутона ОК, за да се покаже сдвояването. Ако се покаже сдвояването, връзката е успешна.
4. Ако се появи неуспешно сдвояване, връзката прекъсва. Изчакайте 30 секунди и натиснете бутоните “←” и “📺” в дъното на дистанционното управление за 5 секунди, за да повторите предишните стъпки.
5. Натиснете бутона ←, за да се върнете в предишното меню.

ДОБАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЕН ПЛЕЙЪР

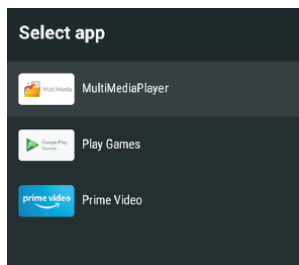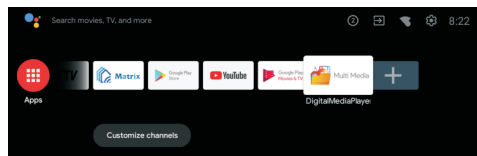

1. При ДОМАШЕН интерфейс, изберете иконата + от колоната ПРИЛОЖЕНИЯ, за да добавите приложението и натиснете ОК. Натиснете нагоре и надолу, за да изберете приложението MultiMediaPlayer, и натиснете ОК, за да го добавите към ДОМАШНИЯ интерфейс.

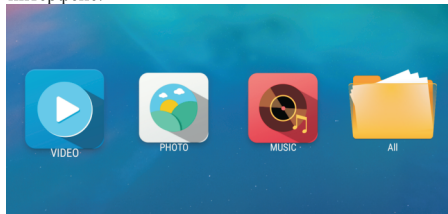



2. Изберете клавиш ОК, за да влезете в Мултимедия плейър и да възпроизведете Видео, Снимка, Аудио. След като поставите USB флаш устройството, можете да видите съответните файлове в USB флаш устройството.

БЕЛЕЖКА

Менюто/функцията може да са различни в зависимост от това кога сте закупили телевизора.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Проблемен феномен				Проверка
Картина	Аудио			
	Сняг		Шум	позиция, посока или връзка на антената
	Призрак		Нормално аудио	позиция, посока или връзка на антената
	Намеса		Шум	електронно оборудване, кола/мотоциклет, флуоресцентна светлина
	Нормална картина		Без звук	Сила на звука (проверете дали функцията за заглушаване на дистанционното управление е стартирана или аудио системата е правилна или не)
	Без картина		Без звук	Захранващият кабел не е включен Превключвателят на захранването не е отворен Настройка на контраст и яркост/сила на звука Натиснете бутона за готовност на дистанционното управление за проверка
	Без цвят		Нормално аудио	Контрол на цвета
	Разбъркване		Нормално аудио или слабо	Пренастройте канала
	Без цвят		Шум	Аудио система

Специално обяснение: Аксесоарите като дистанционно управление не принадлежат към гаранцията

Haier

Haier

*LED LCD-TV
EJERMANUAL
MODEL: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG*

Haier

LÆS denne manual omhyggeligt
før tv'et tages i brug, og opbevar
den til senere brug

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in white sans-serif font inside a solid gray square.

Haier

Indhold

Sikkerhed og advarsler.....	2-3
Introduktion.....	4
Vægbeslagsinstallation.....	5
Installation.....	6-8
Fjernbetjening.....	9
Brug af TV.....	10-19
Fejlfinding.....	20

VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING

- 1) Læs denne vejledning.
- 2) Opbevar denne vejledning.
- 3) Vær opmærksom på alle advarsler.
- 4) Følg alle vejledninger.
- 5) Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- 6) Rengør kun med en tør klud.
- 7) Bloker ikke nogen ventilationsåbninger, og installér i overensstemmelse med vejledningen.
- 8) Installér ikke i nærheden af varmekilder såsom Radiatorer, varmelister, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), som producerer varme.
- 9) Annullér ikke sikkerhedsformålet med det polariserede stik. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du henvende dig til en elektriker for at få udskiftet den gammeldags stikkontakt.
- 10) Beskyt strømkablet mod fald eller at blive klemt især ved stikkene, bekvemmelige stikforbindelser og det sted, hvor de går ud af apparatet.
- 11) Brug kun de fikseringer/det tilbehør, som er angivet af producenten.
- 12) Træk stikket ud af dette apparat under optændingsstorme eller når de ikke har været brugt i længere perioder.
- 13) Henvis al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget, væske er blevet spildt, eller der er faldet genstande ned i apparat, apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
- 14) Netstikket bruges som afbryderenhed, så afbrydelsesanordningen skal forblive helt funktionsdygtig.
- 15) Ventilationen bør ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv.
- 16) Ingen åben ildkilder, såsom tændte stearinlys, skal placeres på apparatet.
- 17) Opmærksomheden skal henledes på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- 18) Brug af apparater i moderat klima.
- 19) Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må placeres på apparatet.

20) Advarsel: For at undgå skader forårsaget af tipning af produktet, skal du altid sikre dig, at hele produktet er placeret vandret inden for bordfladen.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBN IKKE	
FORSIGTIG FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INGEN DELE, SOM KAN BRUGERBETJENES INDENI. HENVIS TIL SERVICE AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.		



Symbolet angiver, at farlige spændinger, der udgør en risiko for elektrisk stød, er til stede i denne enhed.



Symbolet angiver, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger i litteraturen, der følger med denne enhed.

ADVARSEL:

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

ADVARSEL:


Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller lignende.




Dette symbol angiver, at produktet har dobbeltisolering mellem farlig netspænding og brugertilgængelige dele. Brug kun identiske reservedele ved servicering.




Denne mærkning angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges på en ansvarlig måde for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan modtage dette produkt til miljø sikker genanvendelse.

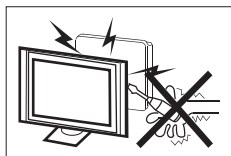


Der bruges højspænding ved driften af denne tv-modtager. Fjern ikke kabinetbagsiden fra dit sæt. Overlad service til kvalificeret servicepersonale.

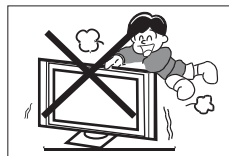

Stå aldrig på, læn dig op ad eller skub aldrig fjernsynet eller dets stativ. Du bør være særlig opmærksom på børn. Der kan opstå alvorlige skader, hvis det falder.

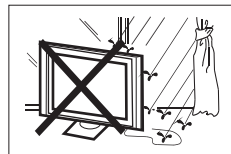


For at forhindre brand eller elektrisk stød må tv-modtageren ikke udsættes for regn eller fugt.

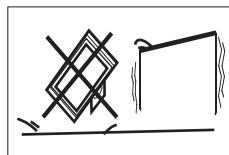


Placer ikke dit fjernsyn på en ustabil vogn, et stativ, en hylde eller et bord. Alvorlig personskaade og beskadigelse af fjernsynet kan opstå, hvis det falder.




Undgå at tabe eller skubbe genstande ind i tv-kabinettets sprækker eller åbninger. Spild aldrig nogen form for væske på tv-modtageren.

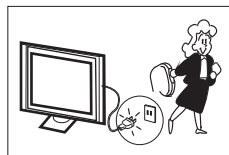


Når tv-modtageren ikke bruges i længere tid, anbefales det at tage netledningen ud af stikkontakten.

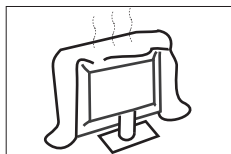


Bloker ikke ventilationshullerne i bagdækslet. Tilstrækkelig ventilation er afgørende for at forhindre svigt af elektriske komponenter.

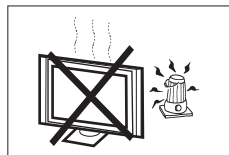

Undgå at udsætte fjernsynsmodtageren for direkte sollys og andre varmekilder. Stil ikke fjernsynsmodtageren direkte på andre produkter, som afgiver varme, f.eks. videokassetteafspillere og lydforstærkere. Placer ikke kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, på fjernsynet.

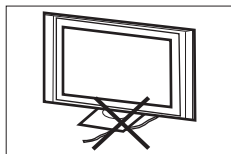

Sæt ikke strømkablet i klemme under tv-modtageren.

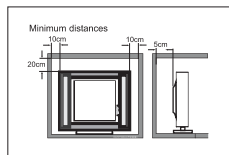

Hvis fjernsynet skal indbygges i et rum eller lignende indkapsling, skal minimumsafstandene overholdes. Varmeopbygning kan reducere dit fjernsyns levetid og kan også være farligt.

Primære funktioner

- ① Brugt som tv, skærmterminal
- ② Høj luminans, bred synsvinkel
- ③ Kan gemme Air- og kabel-tv-programmer
- ④ HDMI-interface
- ⑤ Multimedieafspiller (USB)

Tilbehør

- Fjernbetjening.....1
 Brugsvejledning.....1


Hovedparameter

Synsbilledstørrelse (diagonalt)	50 tommer	55 tommer	65 tommer
Opløsning	3840 × 2160		
Aspektforhold	16:9		
Tv-system	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2		
Videosignalsystem	PAL/NTSC/SECAM		
Modtagerkanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Indgangsspænding	100-240V~ 50/60Hz		
Strømforbrug	148W	160W	220W
Lydudgangseffekt (THD≤10%)	2 × 10 W		
Signalindgang/-udgang	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 4 Sammensat videoindgang x 1 Lydindgang x 1 LAN-indgang x 1 USB x 2 OPTISK UD GANG x1 HOVEDTELEFONUDGANG x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Vandret definition (tv-linje)	Sammensat videoindgang >=350		




Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Trin et: Brug ekspansionsboltene (4 * 36PWA) til at fastgøre vægmonteringsbeslagene i væggen.

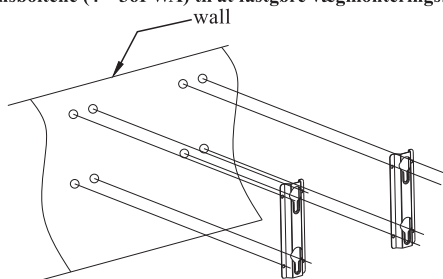


Trin to: Fastgør vægmonteringsskruerne (50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm /4 stk.) på bagsiden af LCD-tv'et med en tunge på 8 kg f. cm.

* Tv-udseendet er underlagt materielle objekter.

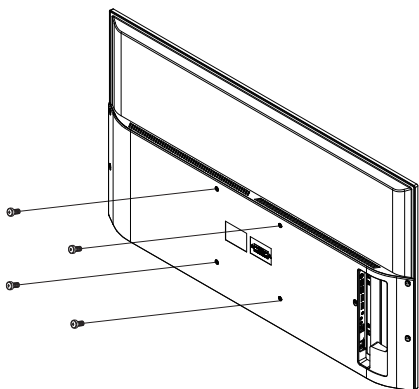


Trin tre: Sæt LCD-tv'et med vægmonteringsskruer på vægmonteringsbeslagene.

Advarsel: Vinklen mellem tv'et og væggen må ikke være større end 3°.

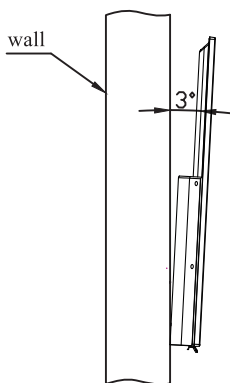


Frontpanel

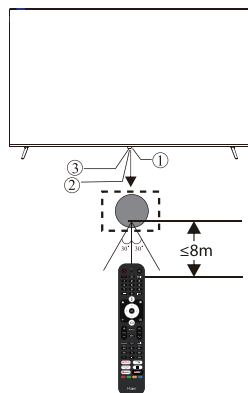

1: Fjernbetjeningssensor.

2: Indikator-LED: RØD ● STANDBY.

3: Tastatur

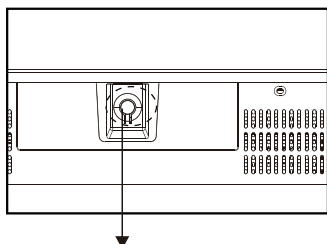

STRØMKONTAKT

(1) I standbymode -- tryk på knappen for at starte tv'et.

(2) I boot-tilstand---tryk på knappen for at lukke ned.

BAG AV-tilslutninger (SIDE)



Alle terminaler er (fra venstre mod højre):

HDMI1 (ARC)-, LNB IN-, ANT IN-, USB-, CI-, ØRETELEFON-udgang.

REAR AV-tilslutninger




Alle terminaler er (fra venstre mod højre):

RJ45, OPTISK udgang, VIDEO, AUDIO-indgang(L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Bemærk:



Når HDMI-porten får DVI-signal, modtager lydsignalet fra AV-lydkanalen.

ANTENNE

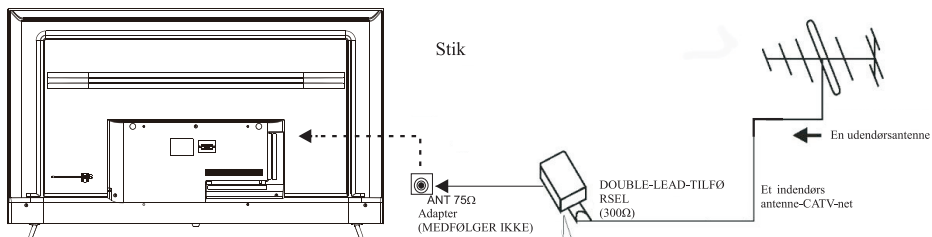

Bemærk:
Antenneforbindelser: IEC (hun).
Input-impedans: 75Ω ubalanceret.

Løsn skruerne. Indsæt tilførslen i ledninger Stram skruerne

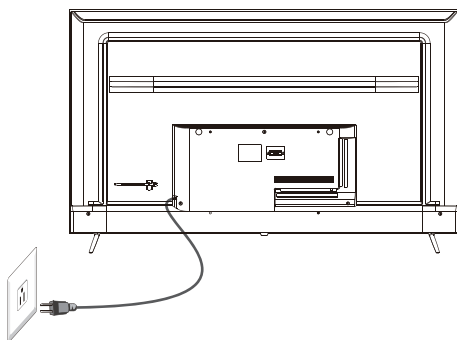

FORUDINDSTILLET TILSTAND (HDMI)


	OPLØSNING	V. Frekv. (Hz)	H. Frekv. (KHz)
1	800 * 600	60	37,88
2	1024 * 768	60	48,36
3	1360 * 768	60	47,7
4	1280 * 768	60	47,3
5	1920 * 1080	60	67,5
6	3840 * 2160	30	67,5
7	3840 * 2160	50	112,5
8	3840 * 2160	60	135

AV-UDSTYR

Dette tv giver én gruppe AV til bekvem tilslutning til videobåndoptager, DVD eller andet videoudstyr.

Se også brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.


Du kan bruge indgangsterminalerne på tv-apparatets bagside som følger.

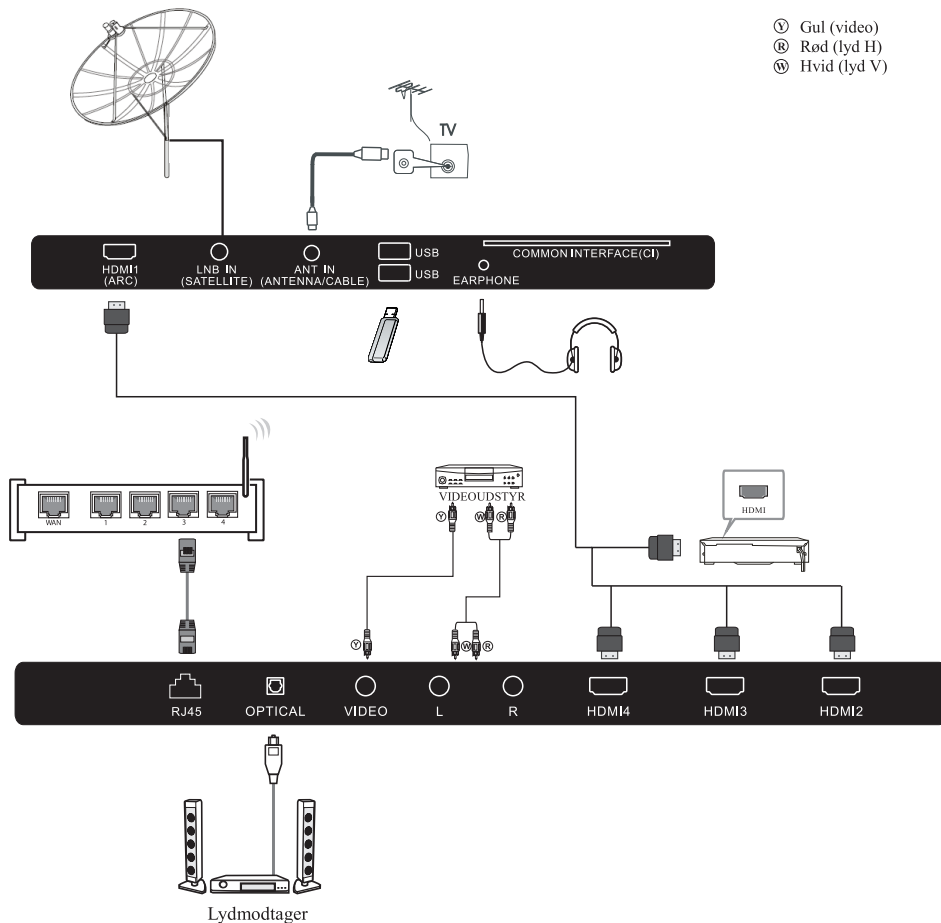

Den kan tilsluttes følgende apparater: VCR, multi disc-afspiller, DVD, videokamera, videospil eller stereoanlæg osv.

Bemærk:

1. Når HDMI-porten får DVI-signal, ændres "Lyd"-kanalen til at modtage lyden til HDMI-porten.
2. Nogle gange understøtter den ikke i en anden enhed, fordi enheden leverer et ikke-standardsignal.

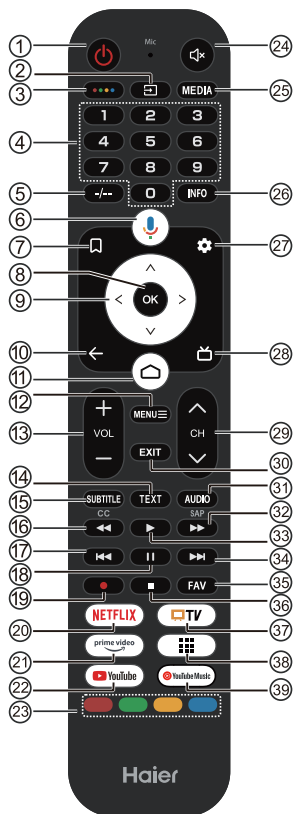


#	Element	Beskrivelse
1	Tænd/sluk-knap	Tryk for at tænde eller slukke TV'et. TV'et er fortsat strømforsynet, når det er slukket. Træk ledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.
2		Tryk for at åbne listen over indgangskilder.
3		Tryk for at åbne skærmtastaturet.
4	Tallene 0-9	Tryk for at indtaste et nummer på en tv-kanal.
5		Det afhænger af den faktiske funktion.
6		Tryk for at åbne Google Assistant.
7		Tryk for at åbne kanallisten/overvågningslisten.
8	OK	Indtast det ønskede valg, eller udfør den valgte handling.

#	Element	Beskrivelse
9		Tryk for at navigere i skærmmenuen.
10		Vend tilbage til den forrige menu.
11		Tryk for at åbne startsidens.
12	MENU	Tryk for at åbne eller lukke skærmmenuen.
13	VOL+ / VOL-	Tryk på VOL+ eller VOL- for at justere lydstyrken.
14	TEXT	Tryk for at vælge teleteksttilstand.
15	SUBTITLE	Åbn eller luk undertekster.
16		Tryk for at vende afspilningen i multimedie og Timeshift-tilstand.
17		Forrige spor.
18		Tryk for at holde pause i multimedietilstand og Timeshift-tilstand.
19		Tryk for at optage det TV-program, du ser i DTV-tilstand.
20	NETFLIX	Tryk for at åbne Netflix.
21	prime video	Tryk på prime video for at se tv-serier og film online (internetforbindelse er påkrævet).
22		Tryk for at åbne YouTube.
23	Coloured buttons	Udfør den relevante handling i henhold til prompten i bunden af menuen i teksten.
24		Tryk for at slå lyden fra.
25	MEDIA	Tryk for at åbne multimedieafspilleren.
26	INFO	Tryk for at vise kanaloplysningerne.
27		Tryk for at åbne indstillingsmenuen.
28		Tryk for at vise den elektroniske programoversigt i tv-tilstand.
29	CH^ / CH^	Tryk på CH ^ eller CH ^ for at skifte tv-kanal.
30	EXIT	Det afhænger af den faktiske funktion.
31	AUDIO	Skift lydspor.
32		Tryk for at spole frem i multimedie og Timeshift-tilstand.
33		Tryk for at afspille i multimedietilstand og Timeshift-tilstand.
34		Næste spor
35	FAV	Tryk for at vælge eller fjerne din foretrukne kanal.
36		Tryk for at stoppe multimedieafspilning, REC og Timeshift-tilstand.
37		Tryk for at åbne Live TV.
38		Tryk for at åbne siderne med alle apps.
39		Tryk for at åbne YouTube Music.


Fjern dækslet til batterirummet.

Indsæt de 2 medfølgende batterier (Type AAA 1,5 V).

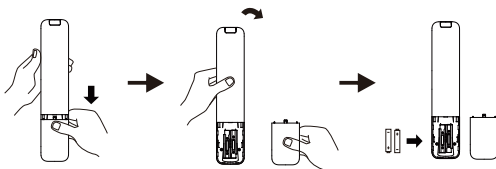


INDLEDENDE KONFIGURERING


Første gang du tænder på dit tv, vil opsætningsguiden guide dig gennem opsætning af grundlæggende indstillinger. I henhold til tekststip til førstegangsopsætning.

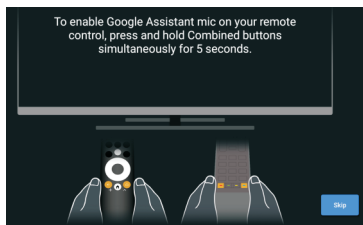


Denne funktion bruges til fjernbetjeningens parringskode. Når koden er korrekt, kan du bruge Bluetooth-fjernbetjeningen til at betjene tv'et.

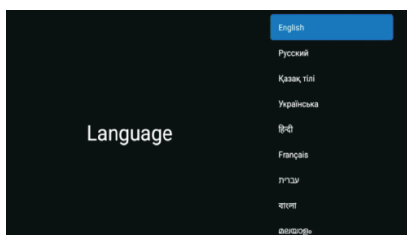



Tryk på ▲/▼ for at vælge systemsproget, og tryk på OK for at bekræfte sproget.




Tilslut din Android-telefon til dit tv, vælg "Fortsæt" for at fortsætte forbindelsen, og vælg "Spring over" for at springe dette trin over.

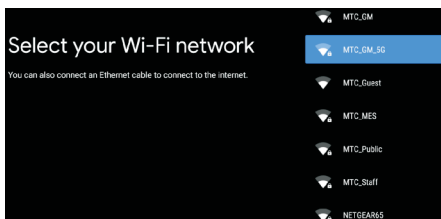


Tryk på ▲/▼ for at vælge det trådløse netværk, der skal oprettes forbindelse til, tryk på **OK**, og indtast adgangskoden for at bekræfte, at forbindelsen er lykkedes.

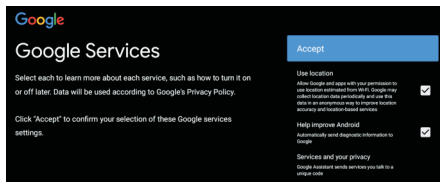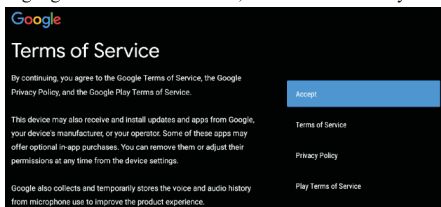


Ved at acceptere Googles servicevilkår for at forbedre produktoplevelsen skal du vælge "Accepter" for at acceptere denne betingelse.

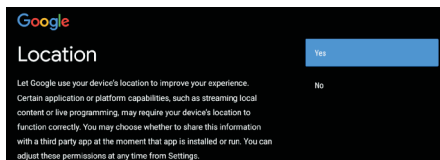

Accepter Google for at få placeringsoplysningerne for din enhed for at få flere funktioner. Vælg "JA" for at acceptere.

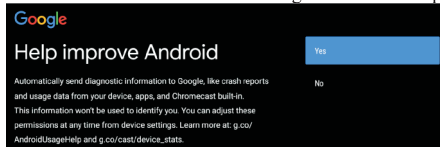

For at forbedre diskriminationsevnen ved at acceptere automatisk at sende diagnostiske oplysninger til Google, skal du vælge "JA" for at acceptere.

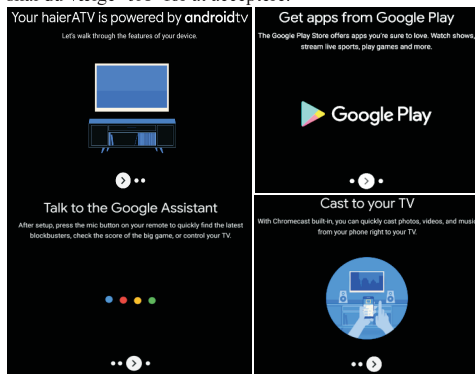

1. Din enhed er drevet af Android TV, og tryk på knappen ► for at vælge browserfunktionen.
2. Du kan hente flere apps fra Google Play og trykke på knappen ► for at gå til næste skærm.
3. Overfør billeder og andet indhold til tv'et via det indbyggede chromecast. Tryk på OK for at fuldføre gennemsynet.



Tryk på ▲/▼ for at vælge land for din enhed, og tryk på OK for at bekræfte.




Bruges til at indstille din enheds adgangskode for at sikre sikkerhed og privatliv



Tryk på OK for at åbne det bløde tastatur, og brug fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede adgangskode og automatisk springe til den næste grænseflade.




Bekræft adgangskoden igen, og hold den konsekvent. Brug fjernbetjeningen til at indtaste adgangskoden og fuldføre adgangskodebekræftelsen.




For at vælge tilstanden, tryk på tasten ▲/▼ for at vælge Starttilstand, og tryk på OK for at bekræfte.




Bekræft den valgte tilstand igen, vælg "Ja" for at bekræfte den valgte tilstand, og vælg "Nej" for at vende tilbage til det forrige trin.




Tryk på tasten ▲/▼ for at tænde eller slukke for de altid tilgængelige funktioner i Chromecast.

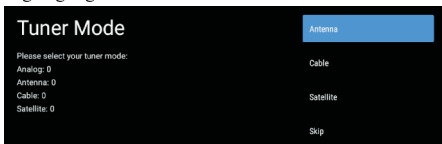

For at vælge Tuner-tilstand til søgning, skal du trykke på ▲/▼ for at vælge og trykke på OK for at bekræfte.




Tryk ▲/▼ for at vælge, om du vil søge, vælg "Scan" for at søge, og vælg "Spring scanning over" for at springe søgningen over.



Tryk på OK for at fuldføre opsætningen.

STARTSKÆRM

Når du har gennemført guiden Indstillinger, kan du se tv, og gå til startskærmen.

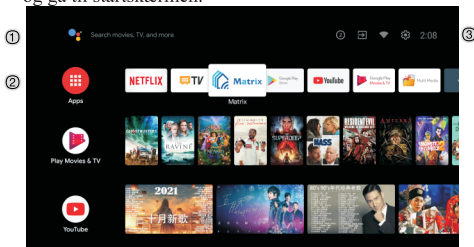

① Åbn Google-assistenten, eller start en stemmesøgning.

② Blandt de applikationer, der er installeret på tv'et, vises ikonerne for yndlingsapplikationerne herinde. (favoritapplikationer kan tilføjes/slettes/ændres i rækkefølge af deres brugere.)

③ **Apps:** Klik for at gå til Apps-skærmen, hvor alle de installerede applikationer er opført.

④ **Meddelelser:** Vis meddelelserne.


Input: Ikon til at vælge en inputkilde.

Netværk og internet: Ikon til opsætning af netværk, såsom trådløst netværk.

Indstillinger: Forskellige indstillinger kan konfigureres her. For oplysninger om indstillingerne, se næste forklaring.

INDPUT-KILDE


1. I START-grænsefladen skal du trykke på ▲/▼/◀/▶ for at vælge "Input"-ikonet og trykke på OK for at åbne inputkildelisten. Tryk derefter op for at fremhæve et input, og tryk på OK for at skifte.

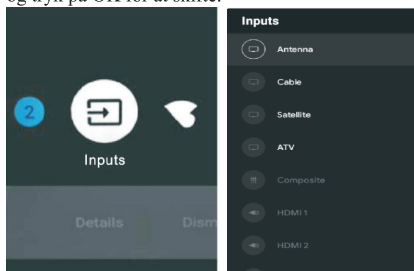

2. Under live-tv skal du trykke på knappen KILDE for at få vist listen over inputkilder. Du kan vælge den ønskede kilde.

HBBTV-MENU


Tænd for live-tv - tryk på menuknappen på fjernbetjeningen - avancerede muligheder - HBBTV-indstillinger.

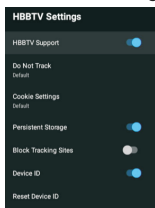


Du kan åbne HBBTV-menuen og følge anvisningerne for at bruge fjernbetjeningen til at kalde det virtuelle tastatur frem for at betjene HBBTV-funktioner.

NAVIGERING AF SKÆRMMENUEN

1. Der er to måder at komme ind på. I den ene skal du i live-tv trykke på menuknappen for at få vist tv-indstillinger, trykke på ▲/▼/◀/▶ for at vælge indstillingsmenuen og trykke på OK for at bekræfte. I den anden skal du i START-grænsefladen trykke på tasten ▶ for at vælge ikonet for den cirkulære indstillingsmenu og trykke på OK for at bekræfte.

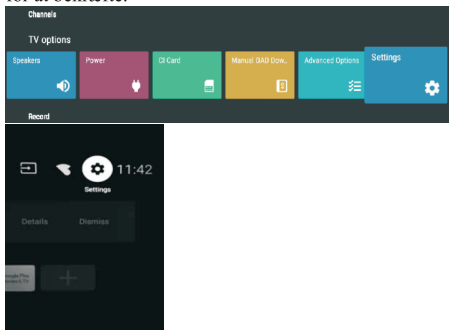



- Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
- Tryk på OK for at gå ind i indstillingen.

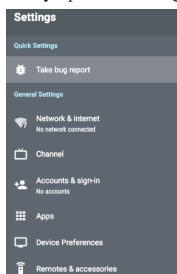


Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til den forrige menu. Hvis hovedmenuen vises, lukkes skærmmenuen ved at trykke på TILBAGE.

Netværk

- Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
- Tryk på knappen OK for at justere.
- Når du er færdig med din justering, skal du trykke på OK-knappen for at

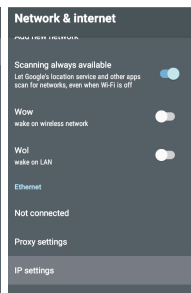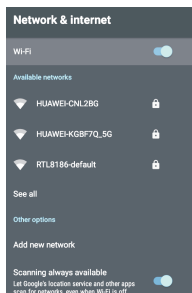

KANAL

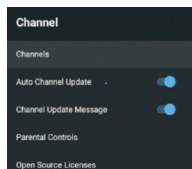

Kanaler - Vis scanningsundermenuen baseret på forskellige kanalinstallationstilstande.

Automatisk kanalopdatering - Tryk på OK-knappen for at vælge TÆND/SLUK. Når du vælger TÆND, vil systemet automatisk scanne og opdatere kanaler efter 5 minutters standby.


Kanalopdateringsmeddelelse - Tryk på OK-knappen for at vælge TÆND/SLUK. Når du vælger TÆND, vil systemet vise dig opdateringsmeddelelsen.

Forældrekontrol - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.


Open source-licenser - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at gå ind i undermenuen.

Antenne

- Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler

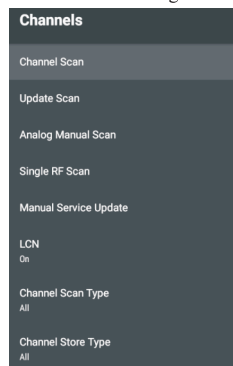

2. Gå ind i Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler

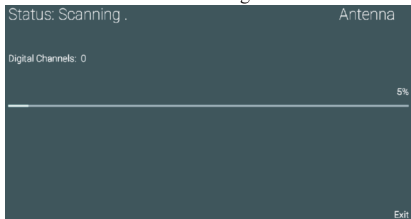


3. Kanalscanning går direkte ind i DTV automatisk søgeplatforms grænseflade for antennen.

Opdater scanning: Søg igen automatisk efter frekvenspunkter uden for stationen.


Enkelt RF-scanning: DTV manuel søgning, venstre og højre efter valg af RF-kanal, direkte OK-søgning.

Kabel


1. Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler

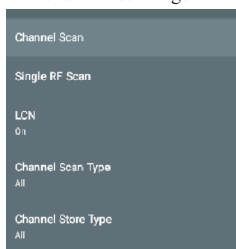

2. Gå ind i Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler -> Kanalscanning

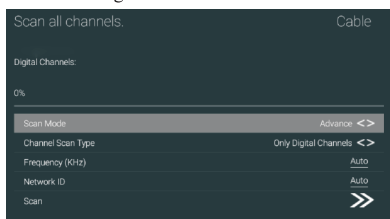


3. Gå ind i Kanalscanning, hvor Akado, Divan TV, Online og Rostelecom (SPB) er de lokale operatører, og standardscanningstilstanden er avanceret. Andre har avanceret, lyn- og fuldscanningstilstande.

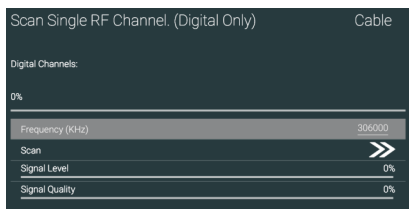



Enkelt RF-scanning: manuel søgestation.

Satellit


1. Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler

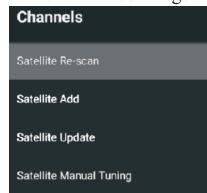


2. Gå ind i Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler -> satellit-genscanning.

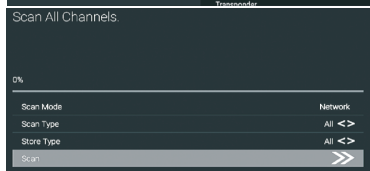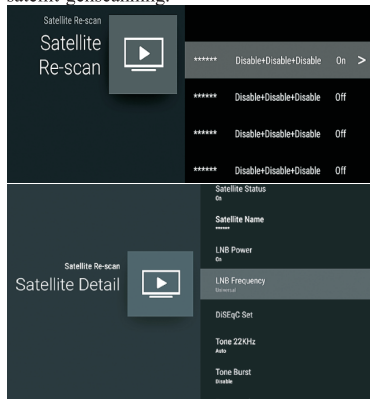

3. Tryk på OK for at gå ind i Satellitparameterindstillinger, som inkluderer LNB POWER, LNB Frequency, DiSeqC Set, 22K og andre parametre. Vend derefter tilbage til Satellit gen-scan og højreklik for at gå ind i søgemenuen. Vend derefter tilbage til Satellit gen-scan, og højreklik for at gå ind i søgemenuen.




Satellit Tilføj: Tilføj et stjerneudsendelsessignal.

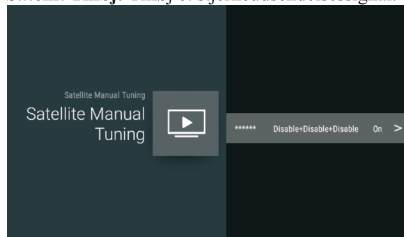


Satellit manuel tuning: Søg manuelt efter en bestemt TP, som kan tilføjes af satellit. Tilføj om nødvendigt.

ATV

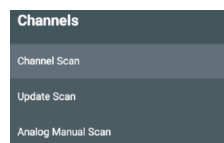


Gå ind i Menu -> Indstillinger -> Kanal -> Kanaler

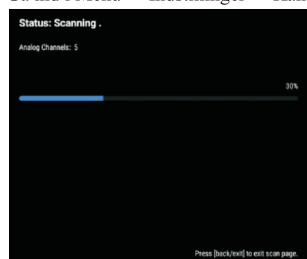


Kanalscanning går direkte ind i den automatiske søgeplatforms grænseflade.

Opdater scanning: Søg igen automatisk efter frekvenspunkter uden for stationen.

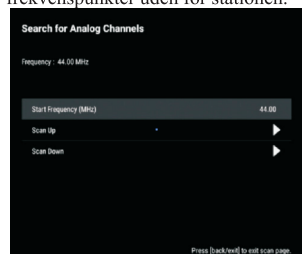


Analog manuel scanning: Manuel ATV søgestation. Efter indtastning af frekvenspunktet kan du vælge op- eller ned-søgestation.

KONTI og LOG IND

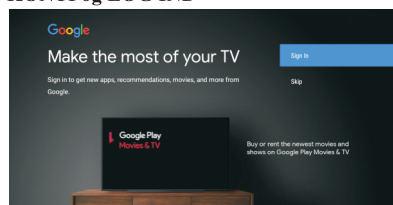

APPS

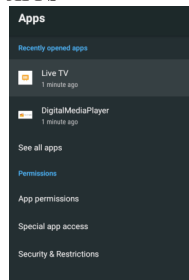


I denne menu kan du indstille APP-tilladelserne og læse applisterne

1. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
2. Tryk på knappen OK for at justere.
3. Når du er færdig med din justering, skal du trykke på TILBAGE-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

ENHEDSPRÆFERENCER


OM

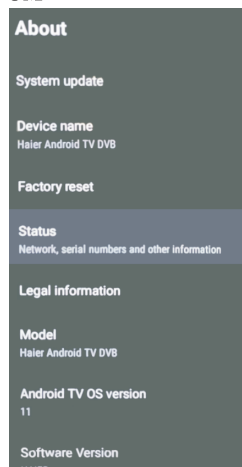

I denne menu kan du læse oplysninger og indstillinger for tv.

1. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
2. Tryk på knappen OK for at justere.
3. Når du er færdig med din justering, skal du trykke på TILBAGE-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

DATO og TID

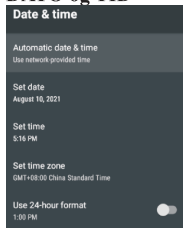

Automatisk dato og klokkeslæt - tryk på knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: brug netværk - leveret tid, slukket)

BEMÆRK

Manuel justering af dato og klokkeslæt vil automatisk ændre den **automatiske dato og klokkeslæt** til SLUKKET.


Indstil dato - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Indstil tid - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Indstil tidszone: tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

24-timers format - tryk på ▲/▼ knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

TID

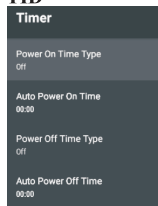

Tænd-tidstype - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK/ÉN GANG.


Automatisk tændingstid - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Denne mulighed er gyldig, når **Tænd-tidstype** er valgt som TÆND/ÉN GANG).

Tænd-tidstype - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK /ÉN gang.

Automatisk sluktid - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne


undermenuen. (Denne mulighed er gyldig, når **Sluk-tidstype** er valgt som TÆND/ÉN GANG).

SPROG

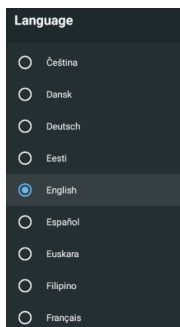

Sprog - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

TASTATUR

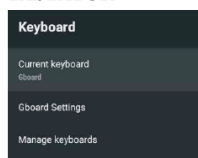


Nuværende tastatur - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Gboard-indstillinger - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Styringstastaturer - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

INPUT

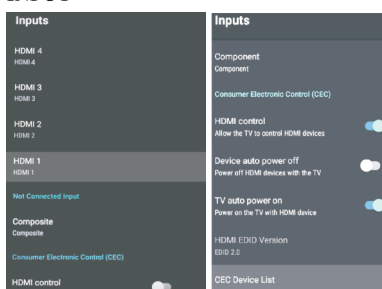

Input - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

HDMI-kontrol - tryk på ▲/▼ knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.


Enhedsautostrøm slukket - tryk på ▲/▼ knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

Tv-auto tændt - tryk på ▲/▼ knappen for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

HDMI EDID-version - vis EDID-version.

CED-enhedsliste - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

STRØM

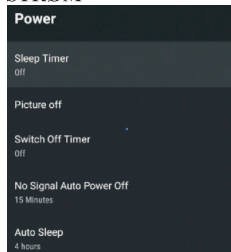

Sleeptimer - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: slukket, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter, 40 minutter, 50 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter).


Billede fra - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TIL/FRA.

Sluk for timer - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: slukket, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter, 150 minutter, 180 minutter, 210 minutter, 240 minutter).

Intet signal for Autosluk - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: slukket, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter).

Automatisk søvn - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: Aldrig, 4 timer, 6 timer, 8 timer).

BILLEDE

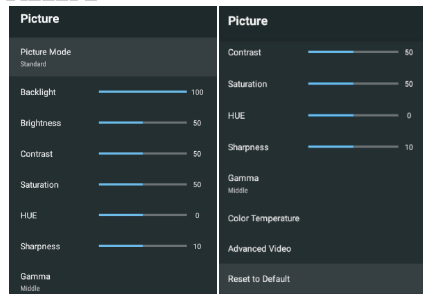

Billedtilstand - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: bruger, Standard, Levende, Sport, Film, Spil, Energibesparelse).

Baggrundslys/Lysstyrke/Kontrast/Mætning/HUE/Skarp
hed - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen.

Tryk ◀ for at reducere parameteren. Tryk ▶ for at øge parameteren.


Gamma - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: mørk, mellem, lys).

Varmetemperatur - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Avanceret video - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Nulstil til standard - nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

LYD

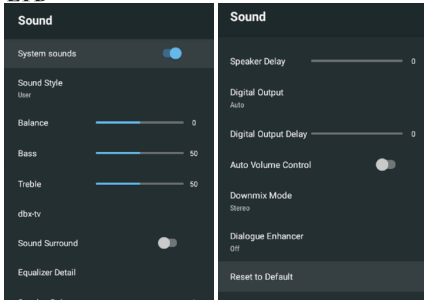

Systemlyde - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TIL/FRA.

Lydstil - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: bruger, Standard, Levende, Sport, Film, Musik, Nyheder).

Balance/Bas/Diskant - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen. Tryk ◀ for at reducere parameteren. Tryk ▶ for at øge parameteren.

dbx - tv - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Lyd surround - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TIL/FRA.

Equalizer-oplysning - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen.

Højttalerforsinkel - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen. Tryk ◀ for at reducere parameteren. Tryk ▶ for at øge parameteren.

Digital udgang - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Digital udgangsforinkelse - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge muligheden. Tryk ◀ for at reducere parameteren. Tryk ▶ for at øge parameteren.

Autolydstyrkekontrol - tryk på ▲/▼ knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

Downmix-tilstand - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: stereo, surround).

Nulstil til standard - nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.


LAGRING

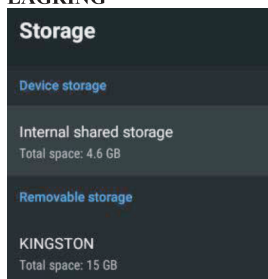

Intern delt lagring - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK for at gå ind i undermenuen.

Flytbart lager - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK for at gå ind i undermenuen (bemærk: vis eksterne enheder, hvis de er tilgængelige).


STARTSKÆRM

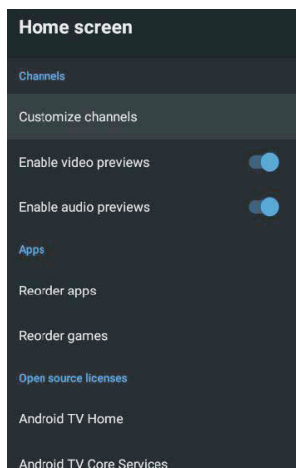

I denne menu kan du indstille kanaler, apps, open source-licenser.

1. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
2. Tryk på knappen OK for at justere.
3. Når du er færdig med din justering, skal du trykke på TILBAGE-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.


DETAILTILSTAND

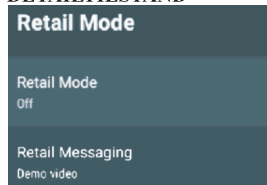

Detailtilstand - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

Detail-messaging - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Bemærk: Demovideo, e-POP venstre, e-POP nederst)


GOOGLE

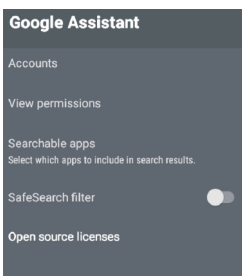

I denne menu kan du indstille søgbare apps, sikkert søgefilter, open source-licenser.

1. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
2. Tryk på knappen OK for at justere.
3. Når du er færdig med din justering, skal du trykke på TILBAGE-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.


CHROMEINDBYGNING

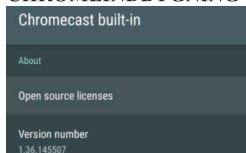

I denne menu kan du læse oplysninger og indstillinger for Chromecast

1. Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge, hvad du vil indstille.
2. Tryk på knappen **OK** for at justere.
3. Når du er færdig med din justering, skal du trykke på TILBAGE-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

PAUSESKÆRM

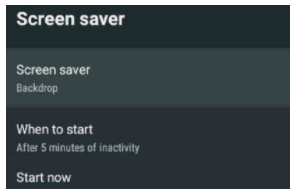


Pauseskærm - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: sluk for skærm, Baggrund, Farver)

Hvornår skal det starte- tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: 5 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 timer).


Start nu - Tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne pauseskærmen.

ENERGIBESPARER

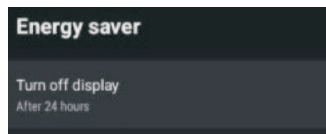


Start nu - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen. (Valgfrit: 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 4 timer/8 timer, /12 timer, /24 timer, /aldrig).

STED

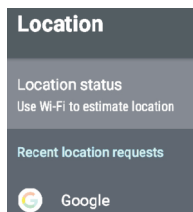


Placeringsstatus - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (valgfrit: brug trådløst netværk for at estimere, slukket)

BRUG OG DIAGNOSTIK

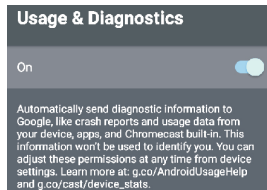

Brug og diagnostik - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

TILGÆNGELIGHED

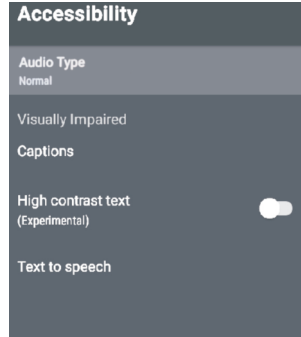

Lydtype - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen og tryk derefter på knappen OK til at vælge.

Svagtseende - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen (behov: lydbeskrivelse) TÆND


Billedtekster - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at åbne undermenuen


Tekst med høj kontrast - tryk på knappen ▲/▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen OK for at vælge TÆND/SLUK.

Tekst til tale

Tryk på knappen OK for at komme ind i undermenuen. Tryk derefter på OK-knappen for at vælge.

FJERNBETJENING OG TILBEHØR


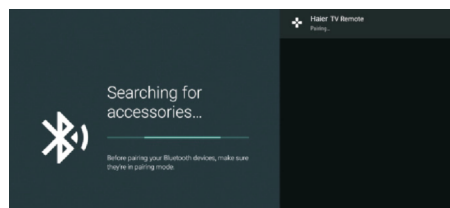


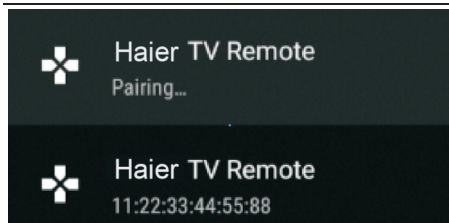


I denne menu kan du parre Bluetooth-enheder.

1. Tryk på knapperne "←" og "📺" nederst på fjernbetjeningen i 5 sekunder.
2. Når LED'en begynder at blinke, skal du slippe den. Fjernbetjeningen sender parringssignalet til tv'et og viser oplysningerne fra fjernbetjeningen på højre side af skærmen.
3. Tryk på OK-knappen for at få vist parringen. Hvis den parrede vises, er forbindelsen vellykket.
4. Hvis den kunne ikke parre vises, mislykkes forbindelsen. Vent 30 sekunder, og tryk derefter på knapperne "←" og "📺" nederst på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at gentage de foregående trin.
5. Tryk på knappen ← for at vende tilbage til den forrige menu.

TILFØJELSE OG BRUG AF MULTIMEDIAEFSPILLER

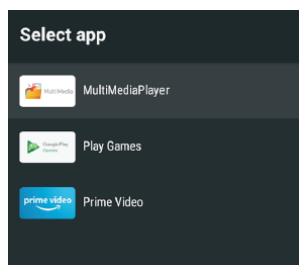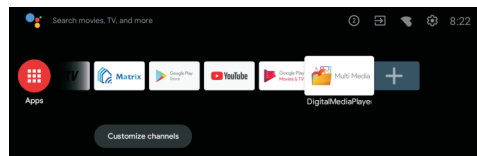

1. I START-grænsefladen skal du vælge +-ikonet i APP-kolonnen for at tilføje applikationen og klikke på OK. Tryk op og ned for at vælge multimediaefspiller-applikationen, og klik på OK for at tilføje den til START-grænsefladen.

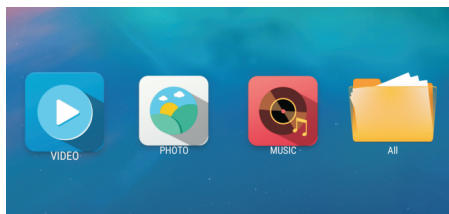



2. Vælg OK-tasten for at åbne multimediaefspiller og vise video, foto, lyd. Efter indsættelse af usb-flashdrevet kan du se de tilsvarende filer i usb-flashdrevet.

BEMÆRK

Menuen/funktionen kan være anderledes afhængigt af, hvornår du købte tv'et.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Problemfænomen				Inspektion
Billede	Lyd			
	Sne		Støj	Antenneposition, retning eller forbindelse
	Skygge		Normal lyd	Antenneposition-, retning- eller forbindelse
	Forstyrrelse		Støj	Elektronisk udstyr, bil/motorcykel, fluorescerende lys
	Normalt billede		Lyd	Lydstyrke (undersøg om lyd-funktionen på fjernbetjeningen er startet, eller om lydsystemet er korrekt eller ej)
	Intet billede		Lyd	Netledningen er ikke isat, strømforsyningen er ikke åbnet. Kontrast og lysstyrke/lydstyrke opsætning Tryk på standby-tasten på fjernbetjeningen for at inspicere
	Ingen farve		Normal lyd	Farvestyring
	Forstyrrelse		Normal lyd eller svag	Gen-tun kanal
	Ingen farve		Støj	Lydsystem

Særlig forklaring: Tilbehør såsom fjernbetjening er ikke omfattet af garantien.

Haier

Haier

LED-LCD-TV
KÄSIKIRJAAN

MALLI:H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

Lue tämä käyttöohje huolellisesti
ennen TV käyttöä ja tallenna se
tulevaa käyttöä varten.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white sans-serif font, is centered within a solid gray square.

Haier

Sisältö

Turvallisuus ja varoitukset.....	2-3
Johdanto.....	4
Asennus seinälle.....	5
Asennus.....	6-8
Kaukosäädin.....	9
Toiminta.....	10-19
vianmääritys.....	20

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSVAATIMUKSIA

- 1) Lue tämä käyttöohje.
- 2) Tallenna tämä käyttöohje.
- 3) Kuuntele kaikki varoitukset.
- 4) Seuraa kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tätä laitetta veden kanssa.
- 6) Puhdista vain kuivalla kankaalla.
- 7) Älä estä tuuletusaukkoja, asenna ohjeiden mukaan.
- 8) Älä asenna lähellä lämmönlähteitä, kuten säteilyä, lämpöverkkoja, liesiä tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
- 9) Ei kiertä polarisoidun pistokkeen turvallisuustarkastusta. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähköasentajaan korvataksesi vanhentunut pistorasia.
- 10) Varmista, että virtajohto ei voi toimia tai puristaa, etenkin pistokkeet, pistokkeet ja missä ne tulevat laitteesta.
- 11) Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisävarusteita.
- 12) Irrota tämä laite myrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- 13) Lähetä kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle. Huolto vaaditaan, kun laite on vaurioitunut millään tavalla, kuten virtajohdon tai pistokkeen vaurioituminen, neste on valunut tai esineet ovat pudonneet laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai se on hylätty.
- 14) Verkkoliitäntää käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen on oltava helppo käyttää.
- 15) Tuuletusta ei tule estää peittämällä tuuletusaukot esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
- 16) Ei paljaita liekin lähteitä, joissa on avoimia liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- 17) Akkujen hävittämisen ympäristönäkökohtiin on kiinnitettävä huomiota.
- 18) Laitteiden käyttö lauhkeassa ilmastossa.
- 19) Laitetta ei tule altistaa tippoille tai roiskeille, eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, tule asettaa laitteeseen.
- 20) Varoitus: Tuotteen kiertämisestä aiheutuvien vammojen välttämiseksi on aina varmistettava, että koko tuote asetetaan vaakasuoraan pöydän pinnalle.

	VAROITUS SÄHKÖISEN KOKON RISKI EI AVAA!	
VAROITUS SÄHKÖISIEN KOKOJEN RISKIN PÄÄTTÄMISEKSI (TAI VIRALLISEN) TAKAISIN EI SAA POISTA. LAATUN HUOLTOJEN KONSULTO.		



Symboli osoittaa, että tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun riskin.



Symboli osoittaa, että tämän laitteen kirjallisuudessa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS:

Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun riskin vähentämiseksi.

VAROITUS:


Paristoja ei tule altistaa äärimmäiselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulipalolle ja vastaaville.




Tämä symboli osoittaa, että tällä tuotteella on kaksinkertainen eristys vaarallisen verkkojännitteen ja käyttäjän saatavilla olevien osien välillä. Käytä huollon aikana vain identtisiä varaosia.




Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden kotitalousjätteiden kanssa kaikkialla EU. Jotta vältetään hallitsemattoman jätteiden hävittämisen mahdolliset ympäristö- tai ihmisten terveydelle aiheuttamat vahingot, sinun on kierrätettävä se vastuullisesti aineellisten resurssien kestävän uudelleen käytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite palautus- ja noutojärjestelmien avulla tai ota yhteyttä myymälään, josta tuote on ostettu. He voivat palauttaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

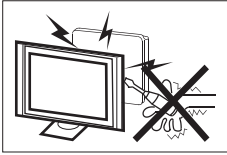


Tämän TV-vastaanotinta toiminnassa käytetään suuria jännitteitä. Älä poista kaappia sarjasta. Jätä huolto pätevälle huoltohenkilöstölle.

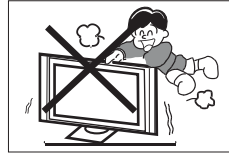


Älä koskaan seiso, nojaa tai työnnä yhtäkkiä TV tai jalustaa vasten. Sinun tulisi kiinnittää erityistä huomiota lapsiin. Vakava vamma voi tapahtua syksyllä.

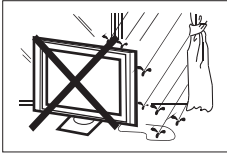


Älä altista TV-vastaanotinta sateelle tai kosteudelle tulipalon tai sähköiskun riskin välttämiseksi.

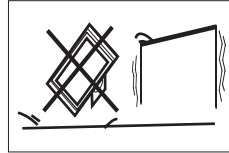

Älä aseta TV epävakaiseen autoon, jalustalle, hyllylle tai pöydälle. Vakava loukkaantuminen henkilölle ja television vaurioituminen voi johtaa siihen, että se putoaa.

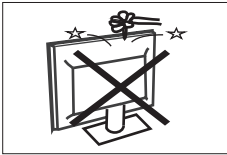


Älä pudota esineitä TV-kaapin aukkoihin tai aukkoihin tai työnnä esineitä niihin. Älä koskaan valuta nestettä TV-vastaanotinta.

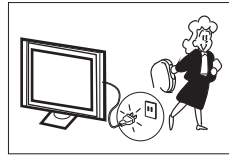

Jos TV-vastaanotinta ei käytetä pidempään aikaan, on suositeltavaa irrottaa pistoke pistorasiasta.




Älä estä takakannen tuuletusaukkoja. Riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä sähkökomponenttien vioittumisen estämiseksi.

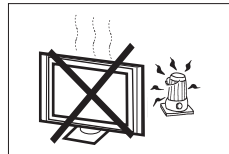

Vältä TV-vastaanotinta altistumista suoralle auringonvalolle ja muille lämmönlähteille. Älä aseta TV-vastaanotinta suoraan muihin lämpöä pidättäviin tuotteisiin, kuten videokassetti soittimiin ja audiovahvistimiin. Älä aseta televisioon avotulilähteitä, kuten kynttilöiden polttamista.



Älä aseta virtajohtoa TV-vastaanottimen alle.

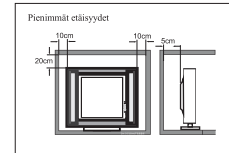

Jos televisio on asennettu osastoon tai vastaavaan koteloon, vähimmäisetäisyydet on pidettävä yllä. Lämmön kertyminen voi lyhentää television käyttöikää ja voi myös olla vaarallinen.

Pääominaisuudet:

- ① Käytetään televisiona, näyttöpäätte;
- ② korkea luminanssi, laaja katselukulma;
- ③ voi tallentaa ilma- ja kaapeli TV-ohjelmia;
- ④ HDMI-liitäntä;
- ⑤ Mediasoitin (USB);

Asusteisiin

Tunnistamisessa 1
 Käyttöoppaat 1


Pääparametri

Kuvakoko (Diagonal)	50 tuumaa	55 tuumaa	65 tuumaa
päättöslauselma	3840x2160		
Kuvasuhdetta	16:9		
TV-järjestelmä	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Video signaalijärjestelmä	PAL/NTSC/SECAM		
Kanavan vastaanottaminen	DVB-T2:1000, DVB-C: 1000, ATV:99		
Tulovirtajännite	100-240V~ 50/60Hz		
Tehonkulutus	148W	160W	220W
Äänilähdön teho (THD≤10%)	2 x10W		
Signaalin tulo/lähtö	Teräväpiirtoinen multimediarajapinta (HDMI) x 4 Yhdistelmä video tulo x 1 Äänitulo x 1 LAN-tulo x 1 USB x 2 OPTINEN lähtö x 1 kuulokkeensa lähtö x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Vaakasuora määritelmä (TV-linja)	Yhdistelmävideosyöttö > = 350		




Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ensimmäinen vaihe: Kiinnitä seinäkiinnikkeet laajennus ruuveilla (4 * 36PWA).

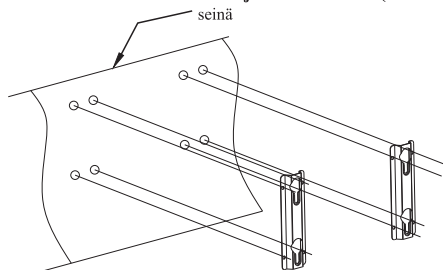


Vaihe 2: Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit (50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm / 4kpl) LCD TV takaosaan 8kgf.cm: n avulla.


*** TV esiintyminen aineelliselle esineelle.**

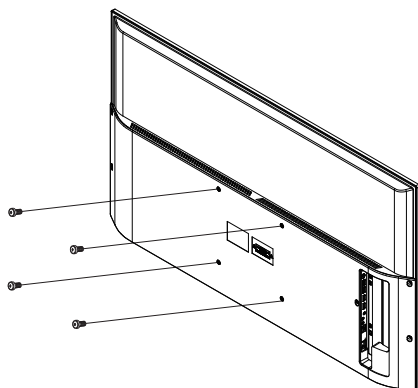

Vaihe kolme: Aseta LCD-TV seinäkiinnitys ruuveilla seinäkiinnikkeisiin.

Varoitus: TV ja seinän välinen kulma ei saa ylittää 3 °.

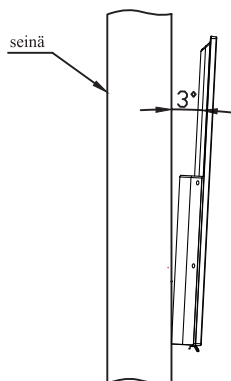


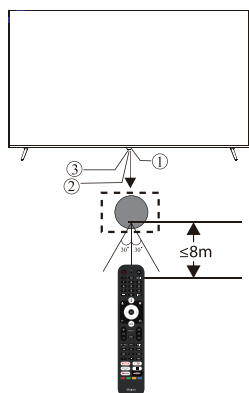Etupaneeli

1: Ulkoinen anturi.

2: LED-merkkivalo: PUNAINEN ● STAND-BY.

3: Näppäimistö

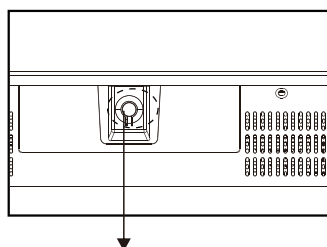

VIRTAKYTKIMEN

(1) Valmiustilassa - Käynnistä TV painamalla painiketta.

(2) Käynnistystilassa - Paina pysäytys painiketta.

Takaosan etuyhteydet (SIDE)

Kaikki terminaalit (vasemmalta oikealle):

HDMI1 (ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, kuulokkeet.

AV-liitännät takana


Kaikki terminaalit (vasemmalta oikealle):

RJ45, OPTICAL-lähtö, VIDEO, AUDIO-tulo (L / R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Huomautus:

Kun HDMI-portti saa DVI-signaalin, äänisignaali vastaanotetaan AV Audio -kanavalta.


ANTENNI

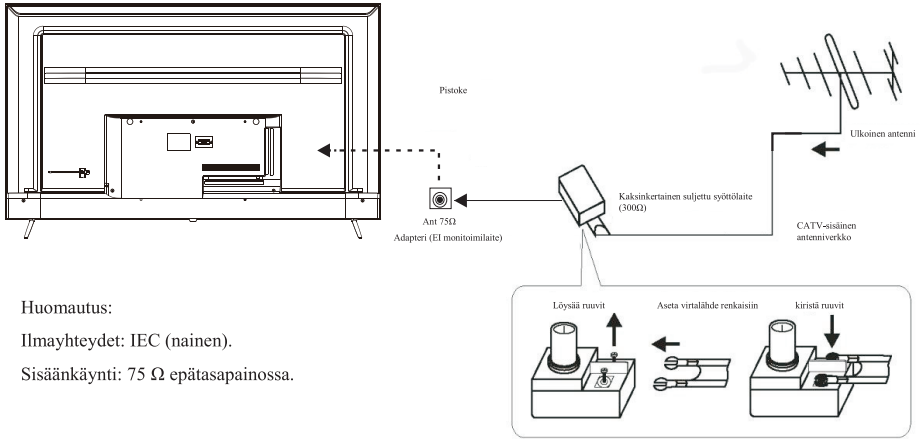

Huomautus:

Ilmayhteydet: IEC (nainen).

Sisäänkäynti: 75 Ω epätasapainossa.

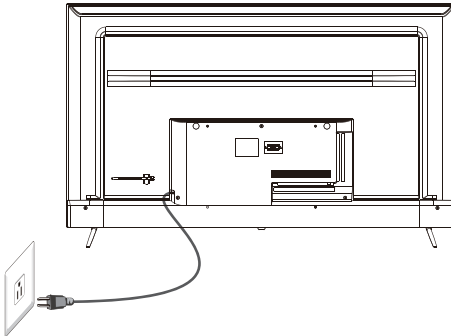

ESIASETUSTILASSA (HDMI)


	päättölauselma	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

LAITTEISTO AV

Tämä TV tarjoaa AV-ryhmän käteväälle yhteydelle videonauhuriin, DVD-levylle tai muuhun videolaitteeseen.

Katso myös kytkettyjen laitteiden omistajan käsikirja.


Voit käyttää taka-TV sisäänkäyntiliittimiä seuraavasti.

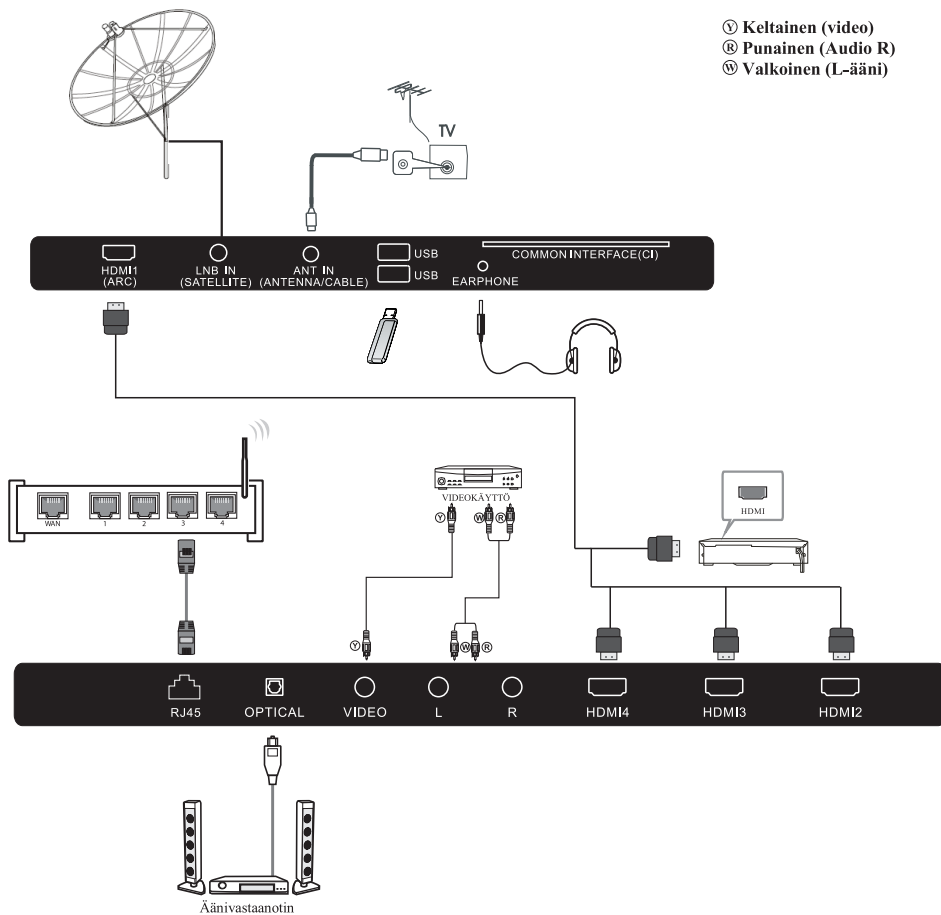

Se voidaan kytkeä seuraaviin laitteisiin: videonauhuri, monilevysoitin, DVD, videokamera, videopeli tai stereojärjestelmä jne.

Huomautus:

1. Kun HDMI-portti vastaanottaa DVI-signaalin, "AV Audio" -kanava vaihdetaan äänen vastaanottamiseksi HDMI-portista.
2. Joskus sitä ei tueta eri laitteissa, koska laitteen epästandardi signaali varmistaa.

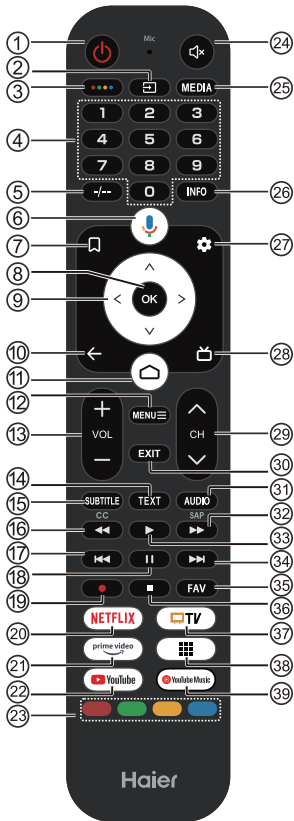


#	Esineen	Kuvauksia
1		Paina kytkääksesi television päälle tai pois päältä. Kun televisio kytketään pois päältä, virta virtaa edelleen sen läpi. Irrota virtajohto kokonaan pois päältä.
2		Paina avataksesi syöttölähteiden luettelon.
3		Avaa Pehmeä näppäimistö painamalla.
4		Paina kirjoittaaksesi TV kanavan numeron.
5		Riippuu käyttämästäsi toiminnoista
6		Avaa Google Assistant painamalla.
7		Avaa kanava / tarkkailulista painamalla.
8		Kirjoita valittu vaihtoehto tai suorita valittu toimenpide.

#	Esineen	Kuvauksia
9		Paina selataksesi näyttövalikkoo
10		Palaa edelliseen valikkoon.
11		Avaa kotisivu painamalla.
12		Avaa tai sulje näyttövalikko painamalla.
13		Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL-.
14		Paina valitaksesi teksti-tv tila
15		Avaa tai sulje tekstitys.
16		Paina keltaksesi toistoa taaksepäin multimedia & ajansiirtotilassa.
17		Edellinen kappale.
18		Paina pysäyttääksesi multimedia & ajansiirtotilan.
19		Paina nauhoittaaksesi TV ohjelma, jota katsot DTV tilassa.
20		Kosketa avataksesi NETFLIX.
21		Kosketa päävideota katsellaksesi televisio-ohjelmia ja elokuvia verkossa (vaatii Internet-yhteyden).
22		Kosketa avataksesi YouTube.
23		Suorita liittyvät toiminnot teksti valikko painikkeen kehotuksen perusteella.
24		Paina avataksesi hiljaisuustilan.
25		Paina avataksesi multimediasoitin.
26		Paina näyttääksesi kanavatiedot.
27		Avaa asetusvalikko koskettamalla.
28		Paina näyttääksesi elektronisen ohjelmointipöydän TV-tilassa.
29		Vaihda TV kanava painamalla CH^ tai CH^.
30		Riippuu käyttämästäsi toiminnoista
31		Vaihda kappaletta.
32		Paina keltaksesi toistoa eteenpäin multimedia & ajansiirtotilassa.
33		Paina toistaaksesi multimedia & ajansiirtotilassa.
34		Seuraava kappale
35		Paina valitaksesi tai poistaaksesi suosikki kanavasi.
36		Paina pysäyttääksesi multimediasoitin, nauhoitus ja ajansiirtotila.
37		Paina avataksesi Live TV.
38		Paina avataksesi kaikki sovellukset sivusto.
39		Paina avataksesi YouTube Music.

Poista paristokotelon kansi..


Aseta 2 mukana toimitettua paristoa (Tyyppi AAA 1,5 V).

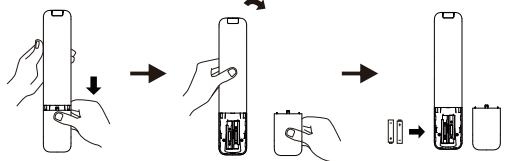

ENSIMMÄINEN ASENNUS


Kun käynnistät TV ensimmäistä kertaa, ohjattu asennustoiminto opastaa sinut perusasetuksissa.

Ole hyvä ja ilmoita ensimmäisen kokoonpanon taulun teksti.

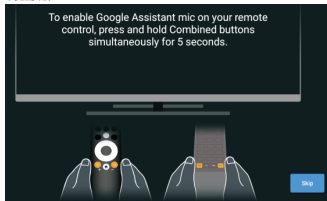

Tätä toimintoa käytetään vertaiskoodiin kaukosäätimeen.

Kun koodi on onnistunut, voit ohjata TV Bluetooth-kaukosäätimellä.

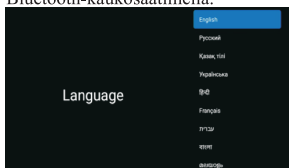

Painele valitse järjestelmän kieli ▲/▼ ja vahvista kieli painele OK.

Quickly set up your TV with



your Android phone?




Kytke Android-puhelimesi TV , valitse " Continue " jatkaaksesi yhteyttä ja valitse " Skin " näiden kivien käyttämiseksi




Painele ▲/▼ valitse yhteys Wi-Fi-yhteyteen Painele OK ja kirjoita salasana varmistaaksesi, että yhteys on muodostettu.

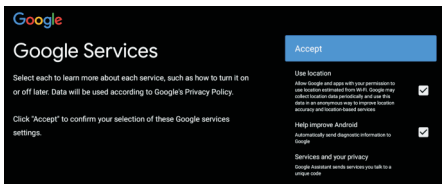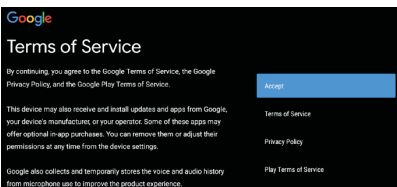


Kun hyväksyt Googlen palvelusehdot parantaaksesi tuotekokemusta, valitse "Accept" tämä ehto.

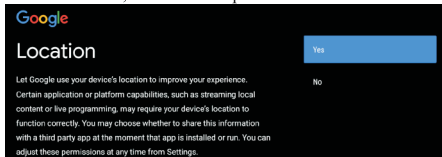

Hyväksy Google hakeaksesi laitteen sijaintitiedot saadaksesi lisää ominaisuuksia, valitse ' YES ' hyväksyäksesi.

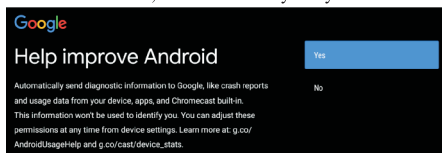

Jos suostut lähettämään diagnoositiedot automaattisesti Google syrtävän tehon parantamiseksi, valitse YES ' hyväksyä.

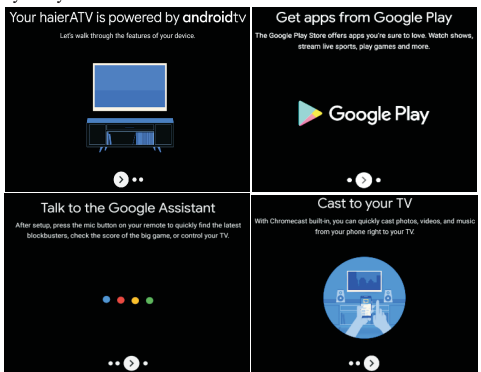

1. Laitteesi saa virtansa Android TV: stä ja valitse navigointitoiminto painiketta ► -painiketta.
2. Voit ladata lisää Google Play -sovelluksia ja siirtyä seuraavaan näyttöön painiketta ► -painiketta
3. Suoratoista valokuvia ja muuta sisältöä TV sisäänrakennetun kromecastin kautta, kipe OK selaamisen loppuun saattamiseksi.



Valitse laitteen maa Painele ▲/▼ ja painiketta OK saadaksesi Vahvistus.




Käytetään laitteen salasanan asettamiseen turvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseksi.




Avaa ohjelmisto-näppäimistö ja käyttö ohjaus-kaukosäädin Painele OK kirjoittaaksesi 4-numeroisen salasanan, kirjoita seuraava -rapiapinta.




Vahvista salasana uudelleen ja tallenna johdonmukainen. Käytä o-ohjauksen kaukosäädin salasanan syöttämiseen ja salasana lausunnon kirjoittamiseen.




Jos haluat valita tilan, Painele valitse avain ▲/▼ valitaksesi kotitilan ja Painele OK Vahvistus.




Kiinnitä valittu tila uudelleen, valitse "Yes" vahvistaaksesi valitun tilan ja valitse "Ei" palataksesi edelliseen vaiheeseen.




Ota aktiiviset Chromecast-toiminnot käyttöön tai poista se käytöstä painiketta ▲/▼.

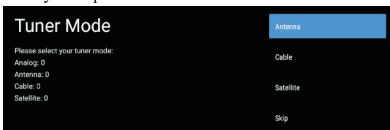

Jos haluat valita viritintilan haettavaksi, painele valitse ▲/▼ ja vahvista painele OK.




Painele ▲/▼ valitaksesi, haluato etsiä, valitse "Scan" hakuun, valitse "Skip scan" ohittaaksesi haun.



Suorita asennus painiketta OK.

PÄÄSIVU

Suorittuun ohjatut asetukset voit katsella TV ja siirtyä aloitusnäyttöön.

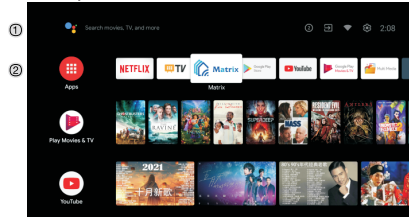

① Avaa Google Assistant tai aloita äänihaku.

② TV asennettujen sovellusten joukossa suosikki sovellusten kuvakkeet näytetään sisällä. (Käyttäjät voivat lisätä / poistaa / muokata suosikkisovelluksia.)

🔍 **Sovellukset:** Napsauta siirtyäksesi Sovellukset-näyttöön, jossa kaikki asennetut sovellukset näytetään.

③

④ **Ilmoitus:** katso raportit.


📺 **Sisäänkäynnit:** kuvake tulolähteen valitsemiseksi.

🌐 **Verkko ja Internet:** Kuvake verkon, kuten Wi-Fi, perustamiseen.

⚙️ **Asetukset:** Täältä voidaan tehdä erilaisia asetuksia. Katso seuraava selitys saadaksesi lisätietoja asetuksista.

TULO LÄHDE


1. Painele HOME-käyttöliittymässä ▲/▼/◀/▶ valitaksesi "Kirjoitukset" -kuvake, avaa syöttölähteiden luettelo painele OK, paina sitten ylös merkitäksesi esine ja Painele OK vaihtaaksesi.

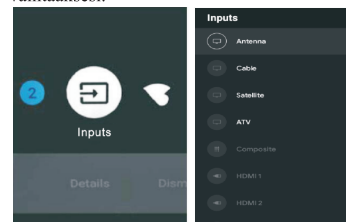

2. Painele Live TV -kohdassa **SOURCE**-painiketta näyttääksesi luettelon tulolähteistä. Voit valita haluamasi fontin.

HBB TV MENU



Ota live-TV käyttöön - paina kaukosäätimen valikkopainiketta - Lisäasetukset - HBBTV-asetukset.

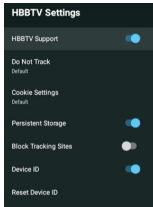


Voit avata HBBTV-valikon ja seurata kaukosäätimen ohjeita käyttääksesi virtuaalinäppäimistöä ja hallitaksesi HBBTV-toimintoja.

NAVIGATE MENUISSA NÄYTÖSSÄ

1. Sisäänpääsyä on kaksi tapaa. Paina ensin suoraa Painele TV-painiketta valikko painike näyttääksesi TV-asetukset, paina ▲/▼◀/▶ valitaksesi asetusvalikon ja vahvista painiketta OK. Toiseksi, paina HOME-käyttöliittymä Painele ▶ valitaksesi pyöreän valikkokuvakkeen asetuksilla, vahvista Painele OK.

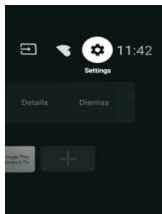


2. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
3. Avaa kokoonpano painele OK.

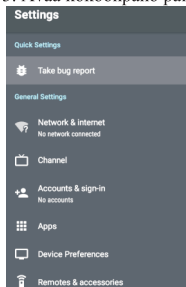


Palaa edelliseen valikkoon painele BACK. Kun päävalikko tulee näkyviin, sulje näyttövalikko painiketta BACK.

Verkko

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta painele OK-painiketta.
3. Kun olet suorittanut kokoonpanon, paina OK-painiketta

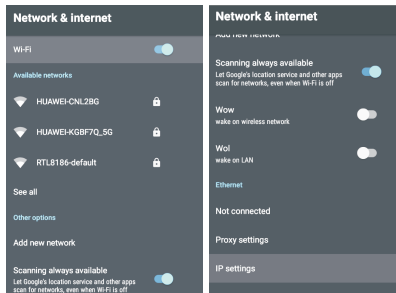

KANAVAN

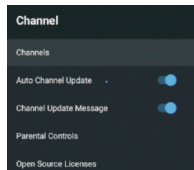

Kanavat - Näyttää analyysin lentosuunnan eri kanava-asennustilojen perusteella.

Auto kanavan päivitys - Valitse ON/OFF Painele OK-painiketta. Kun valitset PÄÄLLE, järjestelmä skannaa ja päivittää kanavat automaattisesti 5 minuutin kuluttua pidosta.


Kanavan päivitysviesti - Valitse ON/OFF Painele OK-painiketta. Kun valitset PÄÄLLE, järjestelmä näyttää päivitysviestin.

Vanhempien säätimet - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.


Avoimen lähdekoodin lisenssit - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Antenni

1. Valikko -> Asetukset -> Kanava -> Kanavat

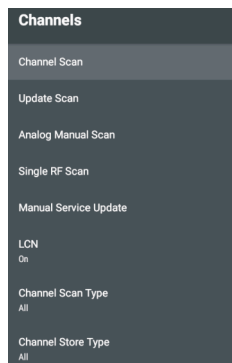

2. Siirry valikko -> Asetukset -> Kanava -> Kanavat.

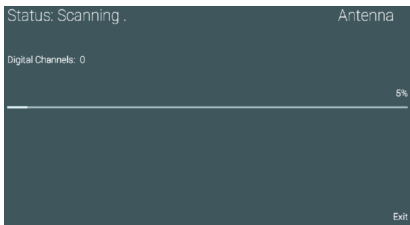


3. Kanavaskannaus menee suoraan antennin automaattisen DTV-hakualustan käyttöliittymään.

Päivitys Skannaus: Auto taajuuspisteiden haku aseman ulkopuolelta.


Yksi RF-skannaus: Löydä DTV manuaalisesti, vasemmalle ja oikealle RF-kanavan valinnan jälkeen, etsi heti OK.

Kaapeli


1. Valikko -> Asetukset -> Kanava -> Kanavat.

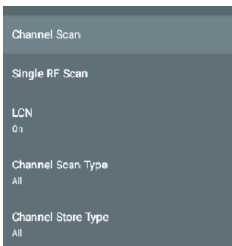

2. Kirjoita valikko -> Asetukset -> Kanava -> Kanavat -> Kanavan skannaus

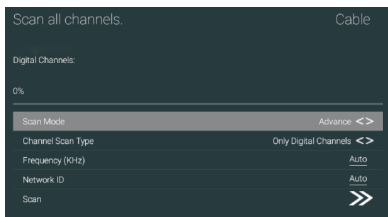


3. Kirjoita kanavaskannaus, jossa Akado, Divan TV, Online ja Rostelecom (SPB) ovat paikallisia operaattoreita ja oletusskannauksella on Advance; Toisilla on edistyneet, nopea ja täydellinen skannauksella.

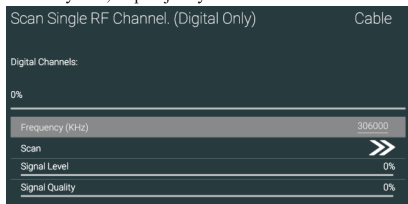


Yksi RF-skannaus: manuaalinen hakuasema.

Satelliitti

1. Valikko -> Asetukset -> Kanava -> Kanavat.

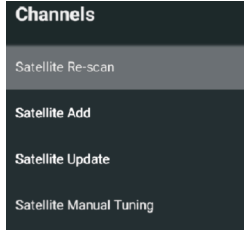


2. Kirjoita valikko -> asetukset -> Kanavakanavat -> Reskannaa satelliitti.

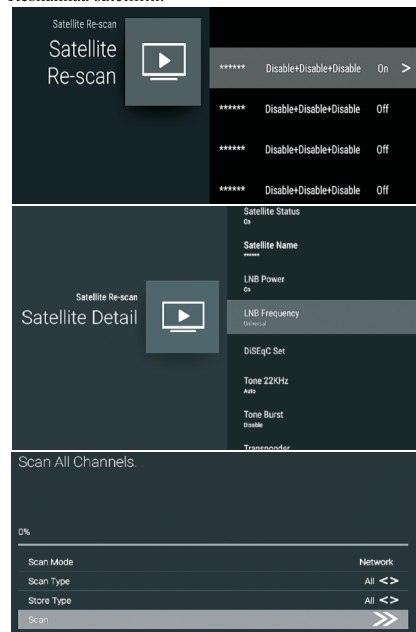


3. Syötä satelliittiasetukset, mukaan lukien LNB POWER, LNB-taajuus, painiketta OK,

DiSEqC Set, 22K ja muut asetukset. Palaa sitten takaisin Skannaa satelliitti ja napsauta hiiren kakkospainikkeella avataksesi hakuvalikon. Palaa sitten takaisin Skannaa satelliitti ja napsauta hiiren kakkospainikkeella avataksesi hakuvalikon.




Lisää satelliitti: Lisää tähti-tähti-lähetysignaalin.

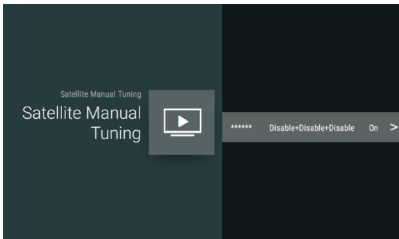


Satelliitti käsikirjoitus: Etsii manuaalisesti tiettyä **TP** tä, joka voidaan tarvittaessa lisätä satelliittiläisyyksellä.

ATV

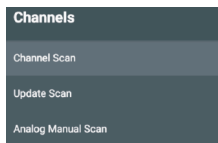


Siirry kanavalle > Asetukset > Kanavat

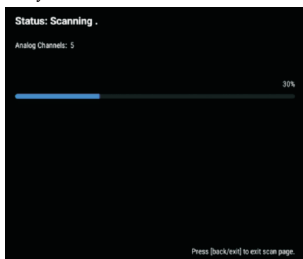

Kanavaskannaus tulee suoraan automaattisen hakulustan käyttöliittymään.


Päivitys Skannaus: Auto taajuuspisteiden haku aseman ulkopuolelta.

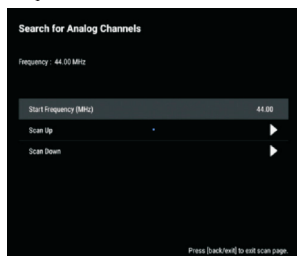


Analoginen manuaalinen skannaus: Manuaalinen ATV-hakuasema.

Taajuuspisteeseen tultuaan voit valita hakuaseman ylös tai alas.

TILIT JA LOGIINI

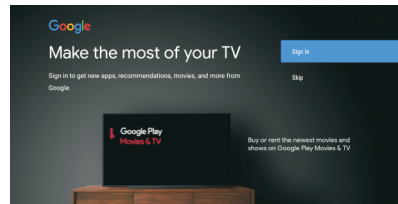

APPS

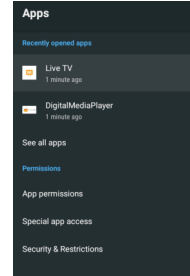


Tässä valikossa voit määrittää sovellusoikeudet ja lukea sovellusluettelosta

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta painele **OK**-painiketta.
3. Kun olet suorittanut kokoonpanon, palaa edelliseen valikkoon Painele **BACK** -painiketta.

LAITTEEN HYVÄKSYNTÄ


yksilöllinen

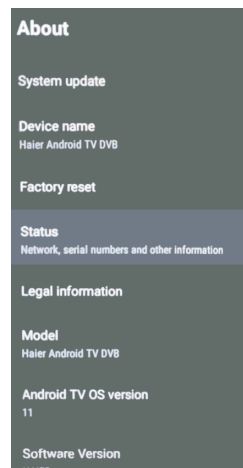

Tässä valikossa voit lukea tietoja ja asetuksia TV.

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta Painele OK-painiketta.
3. Suoritettuaan säädön. Palaa edelliseen valikkoon Painele BACK painiketta.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA

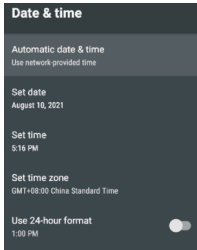

Auto päivämäärä ja kellonaika - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: käytä verkon tarjoamaa aikaa. Vammainen)



- Päivämäärä- ja aika-asetusten manuaalinen säätäminen tekee tämän automaattisesti! Vaihda **auto päivämäärä ja aika POIS** .


Aseta päivämäärä - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Aseta aika - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Aseta aikavyöhyke - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Käytä 24 tunnin muotoa - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

AIKA

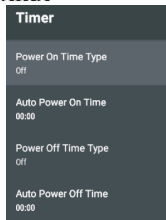


Aktivointiaika - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Auto virran kytkeminen päälle - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Tämä vaihtoehto on voimassa, kun **aktivointityyppi** valitaan On / ONCE.)

Käyttöönottoaika - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.


Auto sammutusaika - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Tämä vaihtoehto on **voimassa**, kun **sammutusajan tyyppi** on valittu On / ONCE.)

KIELI

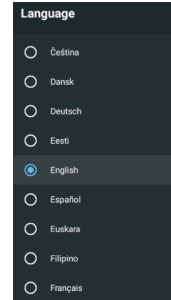

Kieli - Painele ▲/▼ -painiketta ja kirjoita valittu kieli Painele OK-painiketta .

LIITTYMINEN

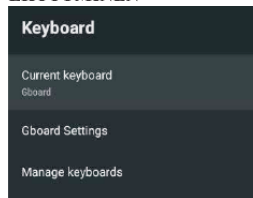


Nykyinen näppäimistö - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Kaapin asetukset - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Hallitse näppäimistöjä - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Tuotteet

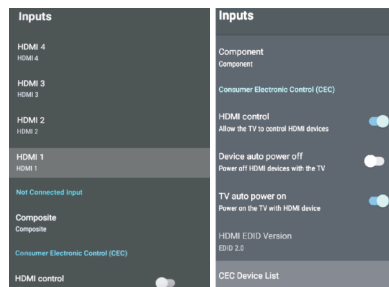

Tuotteet - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

HDMI-säädin - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.


Laitteen auto sammutus - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Auto TV-yhteys - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

HDMI-versio EDID - näyttää EDID-versio.

CEC-laiteluettelo - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

TEHO

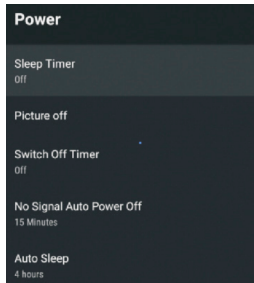

Vedä ajastin - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: pois päältä, 10 minuuttia, 20 minuuttia, 30 minuuttia, 40 minuuttia, 50 minuuttia, 60 minuuttia, 90 minuuttia, 120 minuuttia).


Poista kuva käytöstä - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Poista ajastin käytöstä - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: pois päältä, 30 minuuttia, 60 minuuttia, 90 minuuttia, 120 minuuttia, 150 minuuttia, 180 minuuttia, 210 minuuttia, 240 minuuttia)

Auto sammutus ilman signaalia - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: pois päältä, 5 minuuttia, 10 minuuttia, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 60 minuuttia).

Auto lepotila - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Ei koskaan, 4 tuntia, 6 tuntia, 8 tuntia).

KUVA

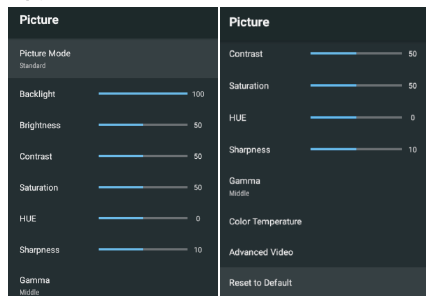

Kuvatila - Painele ▲/▼-painiketta valitse valitaksesi valintanapin siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Käyttäjää, vakio, vilkas, urheilu, elokuva, peli, energiansäästö).

Taustavalo / Kirkkaus / Kontrasti / Kylläisyys / n/HUE/ Terävyys - Valitse vaihtoehto ▲/▼-painikkeella. Painele ◀ laskeaksesi parametria. Painele ▶ lisätäksesi parametria.


Gamma - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: tumma, keskikokoinen, kevyt).

Väriämpötila - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Lisävideo - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Palauta oletusasetukset - Käynnistä kaikki tehdasasetukset uudelleen.

Sinun

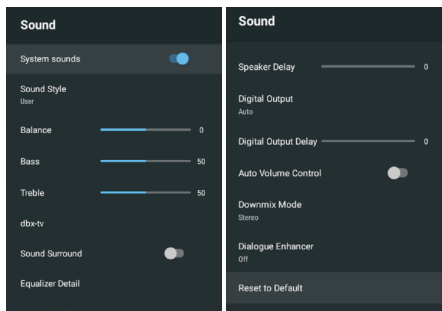

Järjestelmääännet - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Äänityyli - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: käyttäjä, vakio, vilkas, urheilu, elokuva, musiikki, uutiset).

Tasapaino / basso / diskantti - Painele ▲/▼-painiketta. Painele ◀ laskeaksesi parametria. Painele ▶ lisätäksesi parametria.

dbx-tv – Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon

Surround-ääni - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Taajuuskorjaimen yksityiskohdat - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Kaiuttimen viive – Painele ▲/▼-painiketta. Painele ◀ laskeaksesi parametria. Painele ▶ lisätäksesi parametria.

Digitaalinen lähtö - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Auto, ohitus, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Digitaalisen tulosteen viive - Painele ▲/▼-painiketta. Painele ◀ laskeaksesi parametria.


Painele ▶ lisätäksesi parametria.

Ohjauksen auto äänenvoimakkuus - Painele ▲/▼ -painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Sekoitustila - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Stereo, Surround).

Palauta oletusasetukset - Käynnistä kaikki tehdasasetukset uudelleen.


ARMASAR

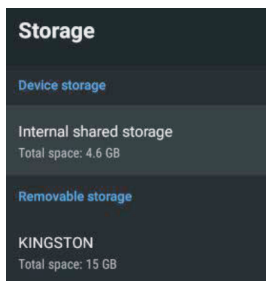

Jaettu tallennustila Internato - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta siirtyäksesi lentoon.

Vaihdettava tallennustila - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Huomautus: Näytä ulkoiset laitteet, jos niitä on saatavana)


PÄÄSIVU

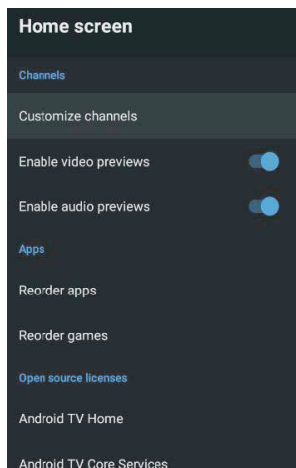

Tässä valikossa voit asettaa kanavia, sovelluksia ja avoimen lähdekoodin lisenssejä.

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta painele **OK**-painiketta.
3. Kun olet suorittanut säädön. Painele edelliseen valikkoon painiketta BACK-näppäintä.


Kauppatala

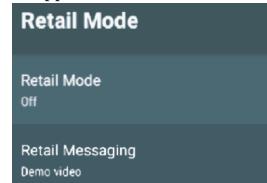

Kauppatala - Painele ▲/▼ -painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Tallenna viestit - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele **OK**-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Huomautus: Videodemo, e-POP vasen, e-POP pohja)


GOOGLE

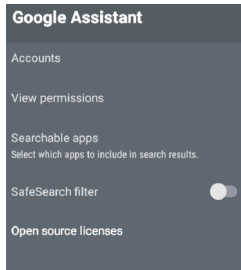

Tässä valikossa voit määrittää haettavat sovellukset, suojatun hakuuodattimen, avoimen lähdekoodin lisenssit.

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta painele **OK**-painiketta.
3. Asennuksen suorittamisen jälkeen palaa edelliseen valikkoon painamalla TAKAISIN-painiketta.


INTEGROITUT CROMECAS-TIEDOT

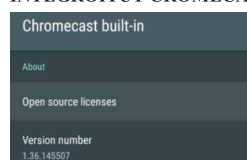

Tässä valikossa voit lukea tietoja ja asetuksia Chromecastista

1. Painele ▲/▼-painiketta valitse, mitä haluat asettaa.
2. Aseta painele OK-painiketta.
3. Kun olet suorittanut säädön. Painele edelliseen valikkoon painiketta BACK-näppäintä.

Näytönsäästäjä

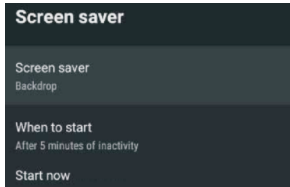


Näytönsäästäjä - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Sammuta näyttö. Maisema, värit)

Kun aloitat - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnaiset minuutit, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia).


Aloita nyt - Painele ▲/▼-painiketta valitse vaihtoehto ja avaa näytönsäästäjä Painele OK-painiketta.

ENERGIASÄÄSTÄMINEN

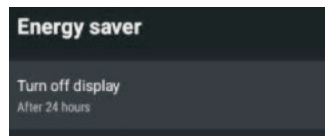


Aloita nyt - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen 5 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 4 tuntia / 8 tuntia / 12 tuntia / 24 tuntia / Älä koskaan).

Sijainnin

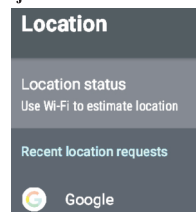


Sijainnin tila - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (Valinnainen: Wi-Fi: n käyttö sijainnin arvioimiseksi, Pois)

KÄYTTÖ JA DIAGNOOSI

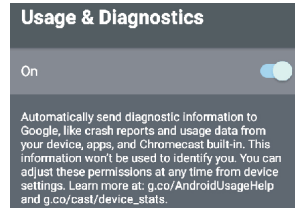

Käyttö ja diagnoosi - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

SAATAVUUS

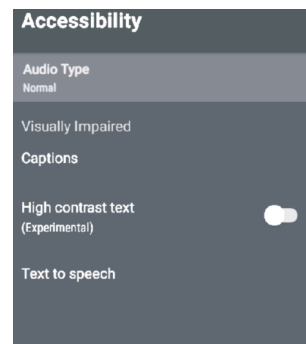

Äänityyppi - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Näkövammaiset - Painele ▲/▼-painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta siirtyäksesi lentoon. (**Tarve: Vision tulkinta**) aktivoitu


Tekstitykset - Valitse asetus painiketta ▲/▼ Painele sitten OK-painiketta valitaksesi alivalikko.


Erittäin kontrastiteksti - Painele ▲/▼ - painiketta ja valitse sitten Painele OK-painiketta valitaksesi ON/OFF.

Teksti puheeksi

Avaa lentoonlähtö painamalla OK-painiketta ja valitse tämä vaihtoehto painele OK-painiketta.

KAUKO JA LISÄVARUSTEET

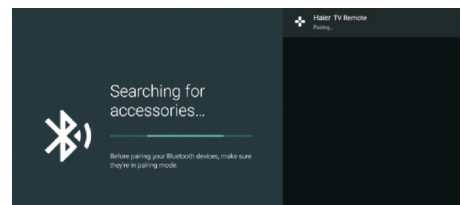

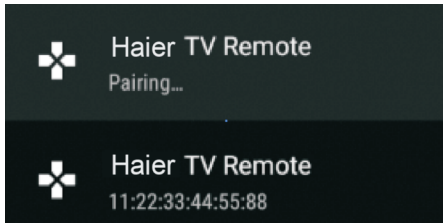

Tässä valikossa voit paritella Bluetooth-laitteita.

1. Painele kaukosäätimen alaosassa olevia painikkeita "

←" ja "↵" 5 sekunnin ajan.

2. Kun LED alkaa vilkkua, vapauta se. Tunnistamisessa lähettää parisignaalin TV ja näyttää kaukosäätimen tiedot näytön oikealla puolella.



3. Painele **OK**-painiketta nähdäksesi pariliitoksen. Jos pariliitos näytetään, yhteys onnistui.

4. Jos mahdoton pari ilmestyy, yhteys epäonnistuu. Odota 30 sekuntia ja paina sitten kaukosäätimen alaosassa olevat


"←" ja "↵" -painiketta 5 sekunnin ajan toistaaksesi edelliset vaiheet.

5. Palaa edelliseen valikkoon Painele ← -painiketta.

LISÄÄ JA KÄYTÄ MEDIA-REPRODUCTORIA

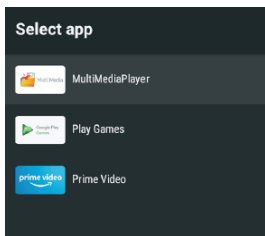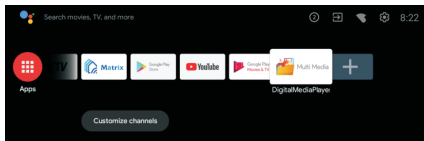

1. Valitse HOME-käyttöliittymässä + -kuvake APP-sarakkeesta lisätäksesi sovelluksen ja napsauta sitten OK. Pyyhkäise ylös ja alas valitaksesi Media Player -sovelluksen ja lisää sitten HOME-käyttöliittymään napsauttamalla OK.

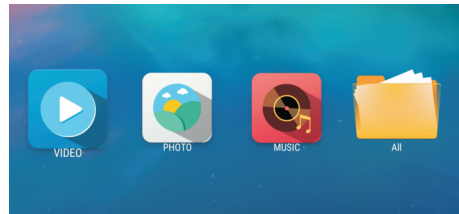


2. Valitse OK-näppäin avataksesi mediasoitimen ja näyttääksesi videon, valokuvan ja äänen. Kun olet asettanut USB-muistitikun, näet siihen liittyvät tiedostot USB-muistitikulla

HUOMAUTUS

Valikko / toiminto voi vaihdella TV ostamisen mukaan.



Valmistettu Dolby Labsin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ongelmailmiö			Tarkastus
kuva	ääni		
 lumi	 melu		antennin sijainti, suunta tai yhteys
 Ghost	 Normaali ääni		antennin sijainti, suunta tai yhteys
 Interfere	 melu		elektroniset laitteet autoille / moottoripyörille, loisteputki
 normaali kuva	 Mykistää		Tilavuus (tarkista, onko kaukosäätimen mykistystoiminto käynnistynyt vai onko äänijärjestelmä oikea vai ei)
 Ei valokuvia	 Mykistää		Virtajohtoa ei ole asennettu. ON/OFF-kytkin ei ole auki Kontrasti ja kirkkaus / äänenvoimakkuuden asetus Painele kaukosäätimen valmiusavain tarkastusta varten
 väritön	 Normaali ääni		värimaailma
 Stampede	 Normaali ääni tai heikko		retusoida kanava
 väritön	 melu		Audiojärjestelmä

Erityinen selitys: Lisävarusteet, kuten kaukosäädin, eivät kuulu takuun piiriin.

Haier

Haier

*MANUAL DE
UTILIZARE TV LED LCD
MODEL: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG*

Haier

Înainte de a utiliza televizorul, vă rog să CITIȚI
acest manual cu atenție apoi păstrați-l pentru
referințe ulterioare



Cuprins

Siguranță și avertizări	2- 3
Introducere	4
Instalare pe Perete	5
Instalare	6-8
Telecomandă	9
Utilizare	10-19
Soluționare Probleme	20

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Luați în considerare toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Să nu folosiți acest aparat lângă apă.
- 6) Curățați doar folosind o cârpă uscată.
- 7) Să nu blocați găurile pentru ventilație, instalați conform cu instrucțiunile.
- 8) Să nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, grile de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Să nu anulați scopul siguranței de la ștecherul polarizat. În cazul în care ștecherul furnizat nu se potrivește cu priză, chemați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- 10) Protejați cablul de alimentare pentru ca acesta să nu fie călcat ori ciupit, în special la ștecher, la priză și la locul unde acesta iese din aparat.
- 11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile care sunt specificate de către producător.
- 12) Scoateți acest aparat din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este folosit perioade lungi de timp.
- 13) Pentru toate lucrările de întreținere consultați personalul de service calificat. Reparația este necesară în cazul în care aparatul a fost în vreun fel deteriorat, cum ar fi cablu de alimentare sau ștecher deteriorat, a fost vărsat lichid, sau au căzut obiecte în aparat, acesta a fost expus la ploaie ori umezeală, nu funcționează normal, sau a fost scăpat.
- 14) Ștecherul principal este folosit ca și dispozitiv de deconectare, acesta trebuie să rămână ușor accesibil.
- 15) Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea găurilor de ventilație cu articole cum ar fi ziare, față de masă, perdele, etc.
- 16) Pe aparat nu trebuie să fie plasate surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.
- 17) Trebuie acordată atenție asupra aspectelor de mediu la aruncarea bateriilor.
- 18) Utilizarea aparatului în climat moderat.
- 19) Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire iar obiectele umplute cu lichide, cum ar fi vase, nu trebuie să fie așezate pe aparat.
- 20) Avertizare: Pentru evitarea oricărei răniri cauzate de înclinarea produsului, vă rog să vă asigurați întotdeauna că întregul produs a fost așezat orizontal pe suprafața mesei.



ATENȚIE

RISC DE ELECTROCUTARE SĂ NU DESCHIDEȚI!



ATENȚIE

PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTROCUTARE, SĂ NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU SPATELE). ÎNĂUNTRU NU SUNT PIESE REPARABILE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNȚEȚINERE CONSULTAȚI PERSONALUL DE SERVICE CALIFICAT.



Simbolul indică faptul că tensiuni periculoase care constituie un risc de electrocutare sunt prezente în această unitate.



Simbolul indică faptul că în literatura care însoțește această unitate există instrucțiuni importante de utilizare și întreținere.

ATENȚIONARE:

Pentru reducerea riscului de incendiu sau electrocutare, să nu expuneți acest aparat la umezeală sau ploaie.

ATENȚIONARE:


Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldura de la lumina directă a soarelui, de la foc sau ceva similar.




Simbolul acesta indică faptul că acest produs are încorporată izolație dublă între tensiunea de rețea periculoasă și părțile accesibile utilizatorului. La întreținere utilizați doar piese de schimb identice.



Marcajul acesta indică faptul că în întreaga UE acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru prevenirea posibilelor daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil ca să promovați reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rog să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de unde s-a cumpărat produsul. Ei pot să preia acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

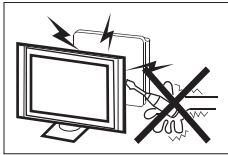


La funcționarea acestui receptor televizor se utilizează tensiuni înalte. Să nu îndepărtați spatele carcasei de la TV-ul dumneavoastră. Pentru lucrările de întreținere consultați personalul de service calificat.

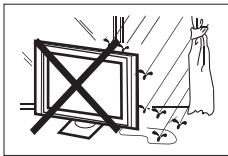

Pentru prevenirea riscului de incendiu sau electrocutare, să nu expuneți televizorul la umezeală sau ploaie.




Să nu scăpați și nu împingeți obiecte în fantele ori deschiderile carcasei televizorului. Să nu vărsați niciodată nici un fel de lichid pe televizor.

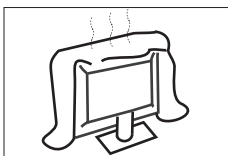


Să nu blocați găurile de ventilație de la capacul din spate. Ventilația adecvată este esențială pentru a preveni defectarea componentelor electrice.




Să nu prindeți cablul de alimentare sub televizor.

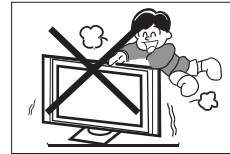


Niciodată să nu stați, să nu vă sprijiniți și nu împingeți brusc televizorul sau suportul acestuia. Trebuie să acordați o deosebită atenție copiilor. În caz de cădere, pot să apară răni grave.

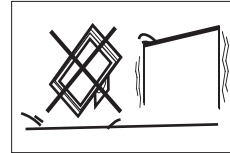


Să nu așezați televizorul pe un cărucior, suport, raft sau masă instabilă. Dacă televizorul cade, pot să rezulte răni grave ale unei persoane și deteriorarea acestuia.

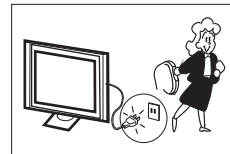

Atunci când televizorul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, este recomandat să scoateți ștecherul din priză

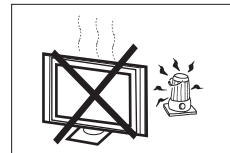

Evitați expunerea televizorului la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură. Să nu așezați televizorul direct pe alte produse care emană căldură, cum ar fi playere video și amplificatoare audio. Să nu așezați pe televizor surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.

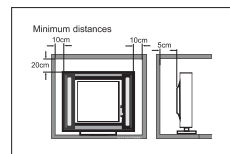

Distanțele minime trebuie să fie menținute în caz că televizorul urmează să fie încorporat într-un compartiment sau o carcasă similară. Acumularea de căldură poate să reducă durata de viață a televizorului dvs. și de asemenea poate să fie periculoasă.

Caracteristici principale

- ① Utilizat ca și terminal de afișare televiziune;
- ② Luminositate mare, unghi larg de vizualizare;
- ③ Poate memora programe TV Prin Aer Și Prin Cablu;
- ④ Interfață HDMI;
- ⑤ Player Multi-Media (USB);

Accesorii

- Telecomandă.....1
- Manual de Utilizare.....1


Parametrii principali

Dimensiune de Vizualizare Imagine (Diagonală)	50 inch	55 inch	65 inch
Rezoluție	3840×2160		
Raport Aspect	16 : 9		
Sistem TV	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2,DVB-S2		
Sistem Semnal Video	PAL/NTSC/SECAM		
Recepție Canale	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Tensiune de Alimentare	100-240V~ 50/60Hz		
Consum energie	148W	160W	220W
Putere de Ieșire Audio (THD ≤ 10%)	2×10W		
Intrare/ieșire semnal	Interfață Multimedia de Înaltă Definiție (HDMI) × 4 Intrare Video Compozită × 1 Intrare Audio × 1 Intrare LAN × 1 USB × 2 INTRARE OPTICĂ × 1 IEȘIRE CĂȘTI × 1 RF × 1 LNB IN × 1 CI × 1		
Definiție orizontală (linii TV)	Intrare Video compozită ≥350		




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Primul Pas: Utilizați dibluri (4*36PWA) pentru a fixa în perete suporturile pentru montare pe perete.

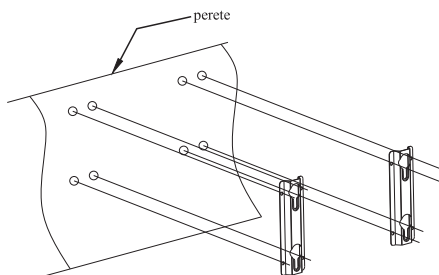


Pasul Doi: Fixați șuruburile de montare pe perete (50":M6x12mm, 55"/65":M6x16mm/4buc) în partea din spate a televizorului LCD, utilizând un cuplu de 8kgf.cm.

*** Aspectul TV-ului depinde de obiectului material.**

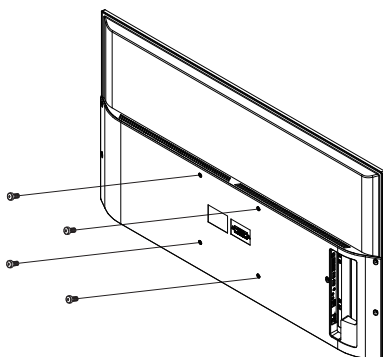


Pasul Trei: Puneți TV LCD cu șuruburile de montare pe perete pe suporturile pentru montare pe perete.


Atenție: unghiul dintre TV și perete nu trebuie să fie mai mare de 3°.

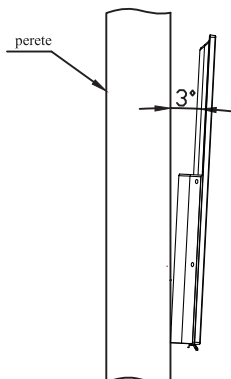

Panoul frontal

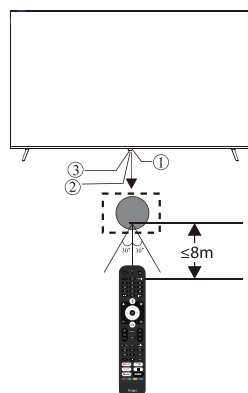

- 1: Senzor telecomandă.
2: Indicator LED:ROȘU ● ÎN AȘTEPTARE.
3: Tastatură

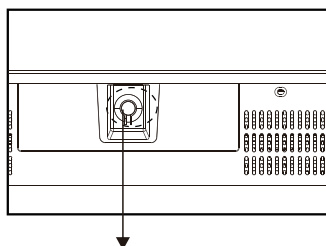

ÎNTRERUPĂTOR PORNIRE

- (1) În modul așteptare - Apăsați butonul pentru a porni televizorul.
(2) În starea pornit - Apăsați butonul pentru a opri.

Conexiuni AV din SPATE (LATERAL)



Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, ieșire CĂȘTI.

Conexiuni AV din SPATE




Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

RJ45, ieșire OPTICĂ, VIDEO, intrare AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


Notă:

Atunci când portul HDMI primește semnal DVI, semnalul audio este primit de la canalul audio AV.

ANTENA

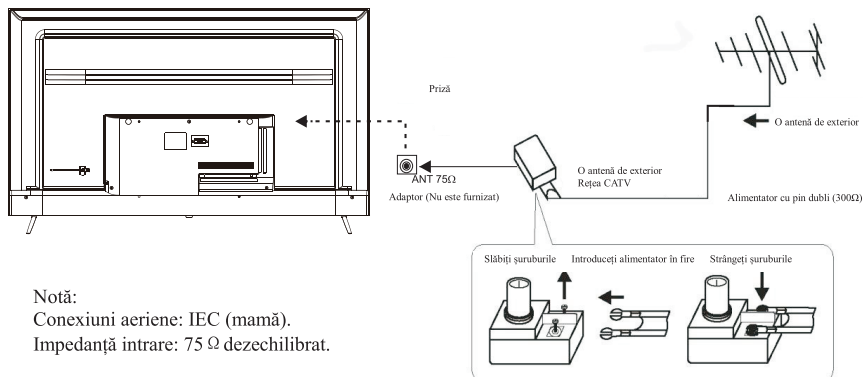

Notă:
Conexiuni aeriene: IEC (mamă).
Impedanță intrare: 75 Ω dezechilibrat.

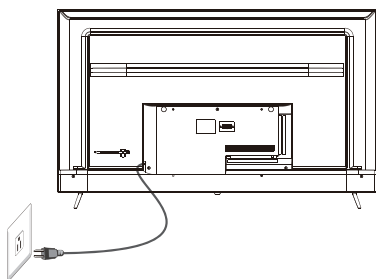


MOD PRESETAT (HDMI)

	REZOLUȚIE	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

ECHIPARE AV

Acest televizor oferă o serie de conectori AV pentru o conexiune convenabilă la VCR, DVD sau alte echipamente video. Vă rog să consultați de asemenea și manualul de utilizare al echipamentului care urmează să fie conectat.


Puteți să utilizați conectorii de intrare din spatele televizorului, după cum urmează.

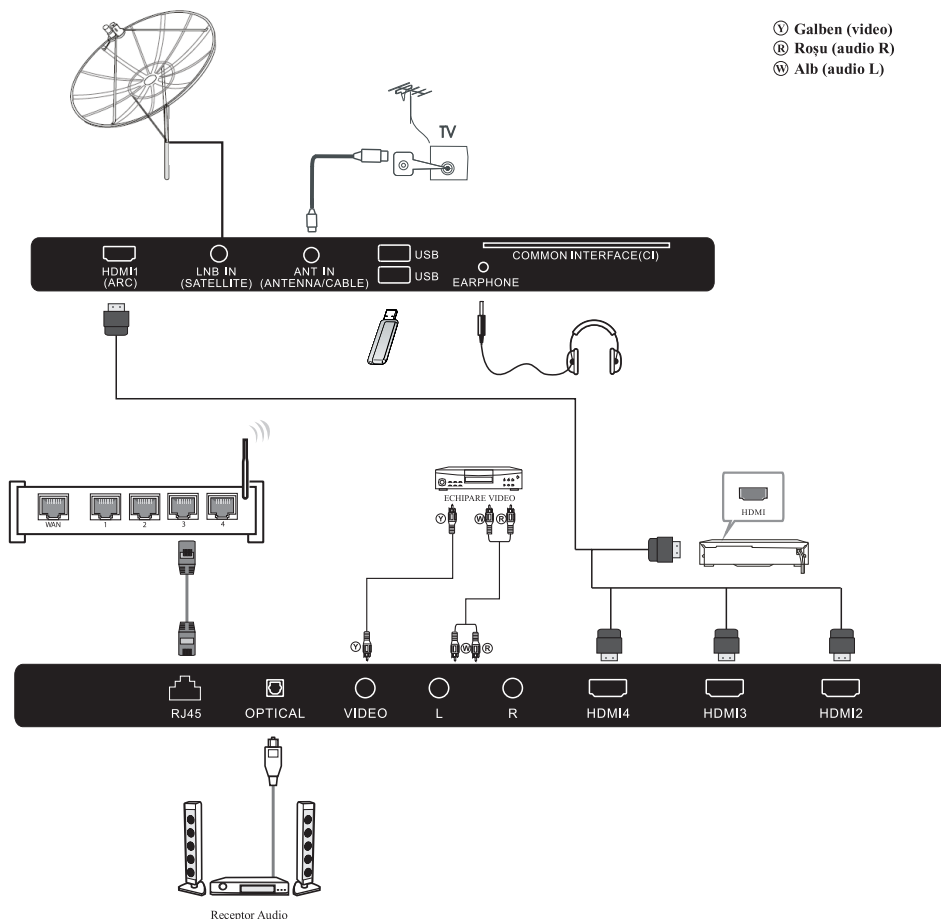

Poate să fie conectat la următoarele aparate: VCR, player multi disc, DVD, cameră video, consolă jocuri sau sistem stereo, etc.....

Notă:


1. Atunci când portul HDMI primește semnal DVI, canalul „AV Audio” este schimbat pentru a primi sunet pentru portul HDMI.
2. Uneori nu va fi suportat pe dispozitive diferite, pentru că dispozitivul furnizează semnal non-standard.

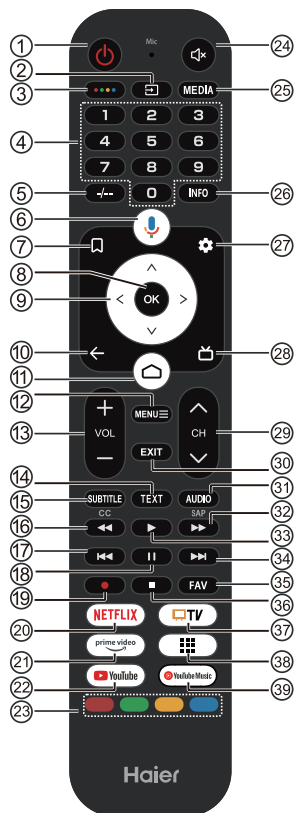

#	Articol	Descriere
1	Pornire	Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. Chiar dacă televizorul este oprit, curentul totuși circulă prin el. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți din priză cablul de alimentare.
2		Apăsați ca să deschideți lista surselor de intrare.
3		Apăsați ca să deschideți Tastatura Soft.
4	număr 0-9	Apăsați ca să introduceți un număr de canal TV.
5		Depinde de funcția reală.
6		Apăsați ca să deschideți Google Asistent.
7		Apăsați ca să deschideți lista de canale/lista de vizionare.
8	OK	Intrați în opțiunea selectată sau efectuați operația selectată.


#	Articol	Descriere
9		Apăsați ca să navigați prin meniul de pe ecran.
10		Revenire la meniul anterior.
11		Apăsați ca să deschideți Pagina de Pornire.
12	MENU	Apăsați ca să deschideți sau să închideți meniul de pe ecran.
13	VOL+ / VOL-	Apăsați VOL+ sau VOL- ca să ajustați nivelul volumului.
14	TEXT	Apăsați pentru a selecta modul teletext
15	SUBTITLE	Deschideți sau închideți subtitrare..
16		Apăsați pentru redare inversă în modul multimedia & Timeshift.
17		Piesa anterioară.
18		Apăsați pentru pauză în modul multimedia & Timeshift.
19		Apăsați pentru a înregistra programul TV pe care îl urmăriți în modul DTV.
20	NETFLIX	Apăsați ca să deschideți NETFLIX.
21	prime video	Apăsați pentru a accesa serviciul Prime Video pentru vizionarea emisiunilor TV și filmelor online (este necesară o conexiune la internet).
22	YouTube	Apăsați ca să deschideți YouTube.
23	Coloured buttons	Implementează operațiunile relevante conform cu mesajul din partea de jos a meniului din text.
24		Apăsați pentru dezactivare sunet.
25	MEDIA	Apăsați pentru a deschide playerul multimedia.
26	INFO	Apăsați pentru afișarea informațiilor despre canal.
27		Apăsați ca să deschideți meniul de setări.
28		Apăsați pentru a afișa ghidul electronic de programe în modul TV.
29	CH ^ / CH v	Apăsați CH ^ sau CH v ca să schimbați canalele TV.
30	EXIT	Depinde de funcția reală.
31	AUDIO	Comutare sunet.
32		Apăsați pentru derulare rapidă în modul multimedia & Timeshift.
33		Apăsați pentru redare în modul multimedia & Timeshift.
34		Piesa următoare
35	FAV	Apăsați pentru a selecta sau elimina canalul preferat.
36		Apăsați pentru oprire redare multimedia, mod REC & Timeshift.
37	TV	Apăsați pentru a deschide televiziunea în direct.
38		Apăsați pentru a deschide paginile cu toate aplicațiile.
39	YouTube Music	Apăsați pentru a deschide YouTube Music.

Scoateți capacul compartimentului bateriei.
Introduceți cele 2 baterii furnizate (Tip AAA 1,5V)

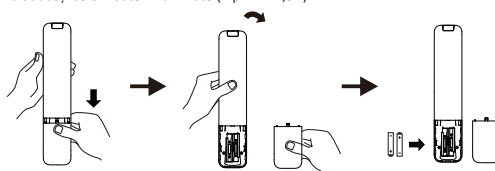


SETARE ÎNȚIALĂ

Când porniți TV prima dată, vrăjitorul de configurare o să vă ghideze prin configurarea setărilor de bază. La Prima Configurare vă rog să ascultați Textul Cu Sfaturi .

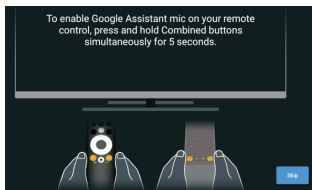


Această funcție este utilizată pentru codul de asociere al telecomenzii. După ce codul este reușit, puteți să folosiți telecomanda Bluetooth pentru a utiliza TV.

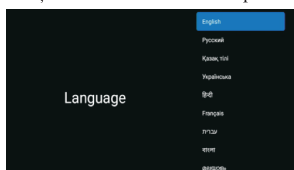



Apăsați ▲/▼ pentru selectare limbă sistem apoi apăsați OK pentru a confirma limba.




Conectați telefonul Android la TV, selectați „Continuare” pentru a continua conexiunea sau „Omite” ca să omiteți acest pas.

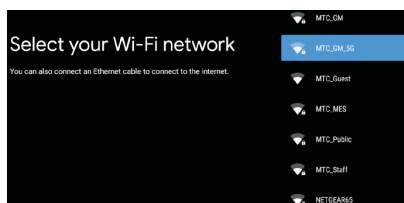


Apăsați▲/▼pentru a selecta Wi-Fi pentru conectare, apăsați OK și introduceți parola pentru a confirma conexiunea cu succes.

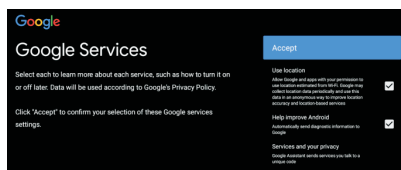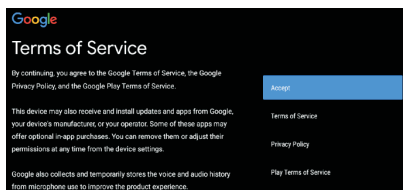


Pentru îmbunătățirea experienței produsului selectați „Accept” pentru a accepta Termenii și Condițiile Google.

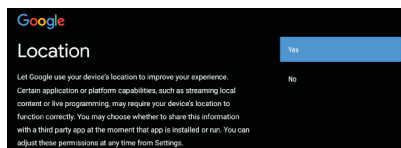

Pentru a obține mai multe funcții, alegeți „DA” Acceptați ca Google să obțină informații despre locația dispozitivului dvs.

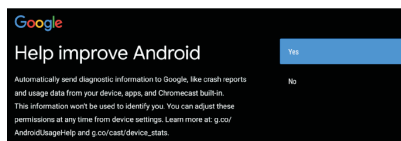

În caz că sunteți de acord să trimiteți automat informații de diagnosticare către Google pentru a îmbunătăți personalizarea, alegeți „DA” pentru a accepta.

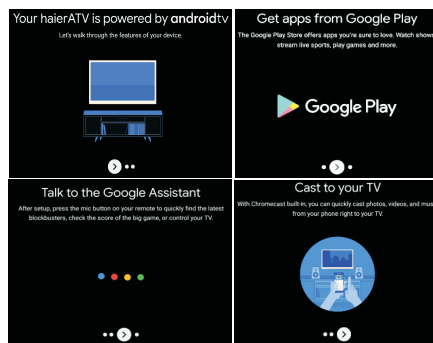

1. Dispozitivul dvs. este gestionat de Android TV, apăsați butonul ► pentru a selecta funcția de navigare.
2. Puteți obține mai multe aplicații din Google Play, apăsați butonul ► ca să treceți la ecranul următor.
3. Transferați fotografii și alt conținut pe televizor prin intermediul aplicației Chromecast încorporată, apăsați OK ca să finalizați navigarea.



Apăsați ▼/▲ ca să selectați țara dispozitivului dvs. apoi apăsați OK




Utilizat pentru setarea parolei dispozitivului dvs. pentru a se asigura securitatea și confidențialitatea.




Apăsați OK pentru a deschide tastatura soft, și utilizați telecomanda pentru a introduce parola din 4-cifre, să treceți automat la următoarea interfață.




Confirmați din nou parola și păstrați-o neschimbată. Utilizați telecomanda pentru a introduce parola.




Pentru a selecta modul, apăsați ▼/▲ pentru a selecta modul Home (Acasă) și apăsați OK pentru a confirma.




Confirmați din nou modul selectat, selectați „Da” pentru a confirma modul selectat, și selectați „Nu” pentru a reveni la pasul anterior.




Apăsați ▼/▲ pentru a activa sau dezactiva funcțiile întotdeauna disponibile ale Chromecast-ului.

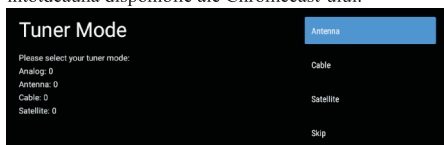

Pentru a selecta modul Tuner pentru căutare, apăsați ▼/▲ pentru a selecta și apăsați OK pentru confirmare.




Apăsați ▼ pentru a selecta dacă doriți să căutați, selectați „Scanare” pentru a căuta, selectați „Opriți scanarea” pentru a omite căutarea.



Apăsați OK pentru a finaliza configurarea.

ECRANUL DE START

După finalizarea setărilor expertului, puteți să vizionați televizorul și să mergeți la ecranul de pornire.

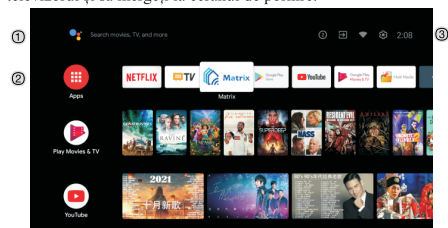

① Deschideți asistentul Google sau începeți o căutare vocală.

② Printre aplicațiile instalate pe televizor, aici sunt afișate pictogramele pentru aplicațiile preferate. (Aplicațiile preferate pot fi adăugate/șterse/ordinea lor poate fi modificată de către utilizatori.)

③ Apps: dați clic pentru a trece la ecranul Aplicații unde sunt listate toate aplicațiile instalate.

④

④ Notification: Afișează notificările.


Inputs: pictogramă pentru a selecta o sursă de intrare. selectați „Da” pentru a selecta „Nu” pentru a revenire mereu disponibil

Network & Internet: pictogramă pentru a configura rețeaua, cum ar fi wifi.

Settings: Aici pot fi configurate diverse setări. Pentru detalii despre setări, consultați următoarea explicație.

SURSA DE INTRARE


1. În interfața HOME, apăsați ▼/▲/◀/▶ pentru a selecta pictograma „Inputs”, apăsați OK pentru a deschide lista surselor de intrare, apoi apăsați în sus pentru a evidenția o intrare și apăsați OK pentru a comuta.

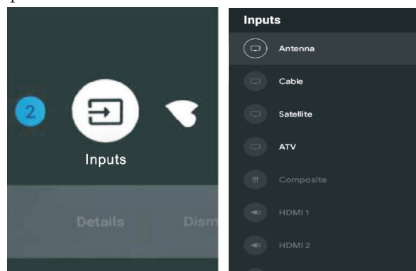

2. Sub TV live, apăsați butonul SOURCE (SURSĂ) pentru a afișa lista surselor de intrare. Puteți selecta ce sursă doriți.

MENIU HBBTV


Porniți TV în direct - apăsați butonul menu (menu) de pe telecomandă - opțiuni avansate - Setări HBBTV.

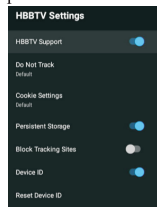


Puteți deschide meniul HBBTV apoi urmați instrucțiunile de utilizare a telecomandei ca să activați tastatura virtuală pentru a utiliza funcțiile HBBTV.

Navigare în Meniu de pe Ecran

1. Există două moduri de a intra. Mai întâi, în TV în direct, apăsați butonul de meniu pentru a afișa opțiunile TV, apăsați ▲/▼◀/▶ pentru a selecta meniul de setări și apăsați **OK** pentru a confirma. În al doilea rând, în interfața HOME, apăsați tasta pentru a selecta pictograma meniului de setări circulare, apăsați **OK** pentru a confirma.

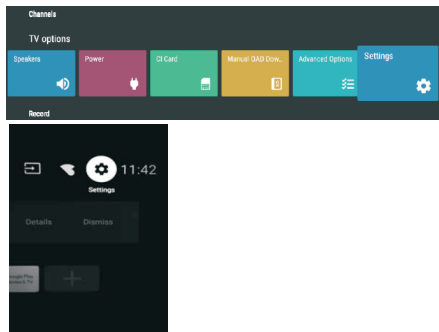


2. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta ceea ce doriți setat.
3. Apăsați OK pentru a intra în setare.

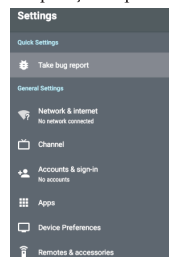


Apăsați **BACK** (ÎNAPOI) pentru a reveni la meniul anterior. Dacă este afișat meniul principal, apăsarea **BACK** (ÎNAPOI) va închide meniul de pe ecran.

Rețea

1. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta ceea ce doriți setat.
2. Apăsați butonul OK pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglarea, Apăsați butonul OK pentru a

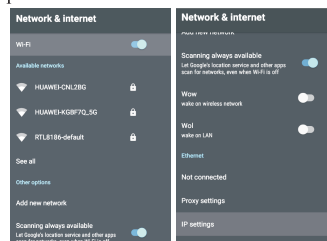

CANAL

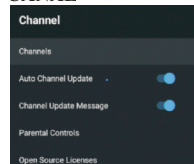

Canale-Afișează submeniul de scanare pe baza diferitelor moduri de instalare a canalelor.

Actualizare Automată a Canalelor-Apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF. Când selectați ON, sistemul va scana și actualiza automat canalele după 5 minute de standby.


Mesaj De Actualizare Canal-Apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF. Când selectați ON, sistemul vă va afișa mesajul de actualizare.

Control parental - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniul.


Licențe open source - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniul.

Antenă

1. Meniu->Setări->Canal->Canale

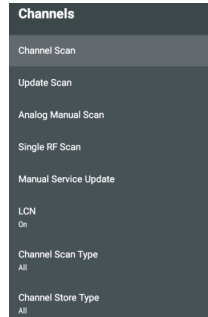

2. Accesați Meniu->Setări->Canal->Canale.

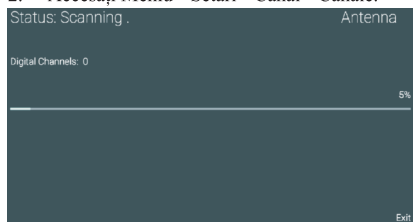


3. Scanare canale intră direct în DTV interfața platformei de căutare automată a antenei.

Actualizare Scanare: Se caută din nou automat punctele de frecvență din afara postului.


O Singură Scanare RF: Căutare manuală DTV, stânga și dreapta după selectarea Canalului RF, apăsați OK pentru căutare.

Cablu


1.Meniu->Setări->Canal->Canale.

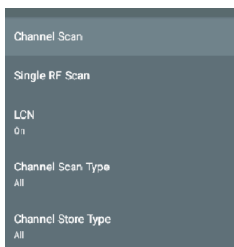

2. Accesați Meniu->Setări->Canal-> Canale-> Scanare canale

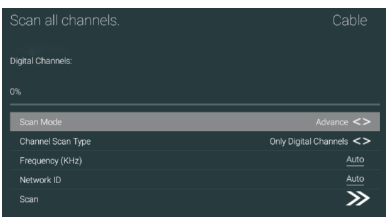


3.Intrați în Scanare Canale, operatorii locali sunt Akado, Divan TV, Online și Rostelecom (SPB), iar modul implicit de scanare este Avansat; Alte moduri sunt Avansat, Rapid și Scanare totală.



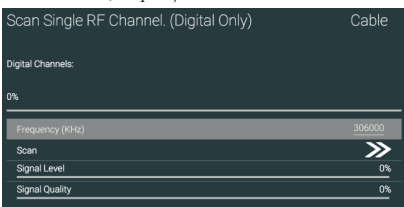


O Singură Scanare RF: căutare manuală post. Satelit


1.Meniu->Setări->Canal->Canale.

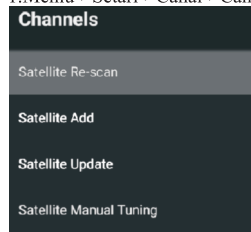


2. Accesați Meniu->Setări->Canal-> Canale->Satelit Re-scanare.

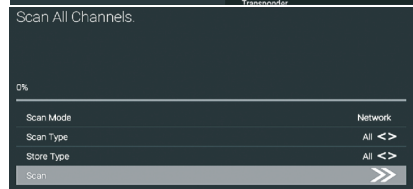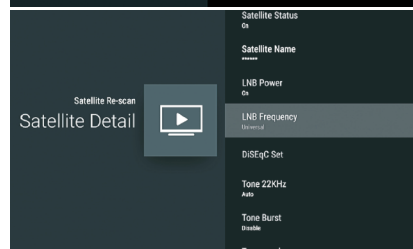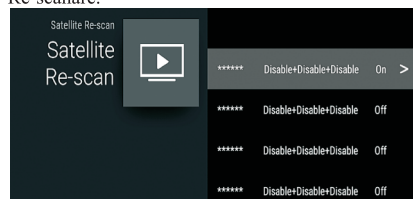

3. Apăsați OK ca să intrați în setările parametrilor satelitului, acestea includ LNB POWER, Frecvența LNB, DiSEqC Set, 22K și precum și alți parametri. Apoi reveniți la re-scanare satelit, dați clic dreapta pentru a intra în meniul de căutare. Apoi reveniți la re-scanare satelit și dați clic dreapta pentru a intra în meniul de căutare.




Satellite Add: adăugați un semnal de difuzare stea.

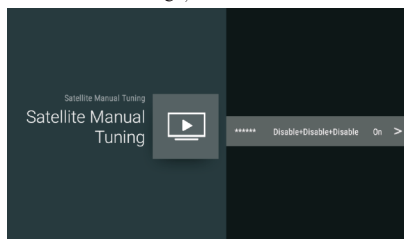

Satellite Manual Tuning: căutați manual un anumit TP, care poate fi adăugat prin Satellite Add dacă este necesar.

ATV

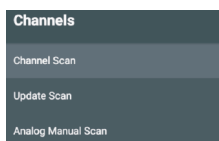


Accesați Meniu->Setări-> canal-> Canale




Scanare canale intră direct în interfața platformei de căutare automată.

Scanare Actualizare: Căutați din nou automat punctele de frecvență din afara stației.

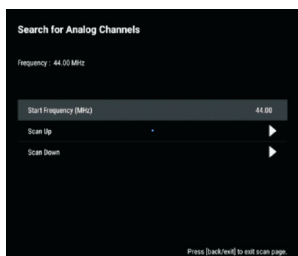


Scanare Manuală Analogică: stație de căutare manuală ATV. După introducerea punctului de frecvență, puteți selecta stația de căutare în sus sau în jos.

CONTURI & CONECTARE

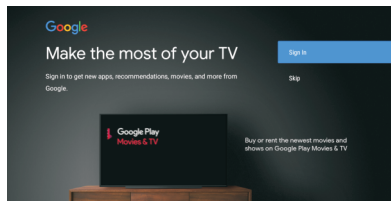


APPS

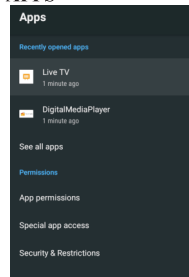

În acest meniu, puteți seta permisiunea APP citiți listele de aplicații

1. Apăsăți butonul ▲/▼ pentru a selecta ceea ce doriți
2. Apăsăți butonul OK pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglarea, apăsați ÎNAPOI pentru a reveni la meniul anterior.


PREFERINȚELE DISPOZITIVELOR DESPRE

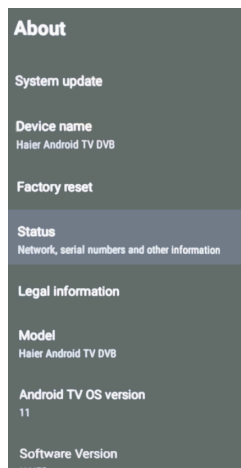

În acest meniu, puteți să citiți informațiile și setările televizorului.

1. Apăsați butonul ▲/▼ ca să alegeți ceea ce doriți să setați.
2. Apăsați butonul OK pentru ajustare.
3. După finalizarea ajustării, apăsați butonul BACK (ÎNAPOI) ca să reveniți la meniul anterior.

DATA&ORĂ

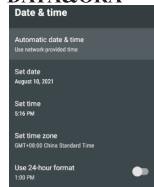

Data și oră automate - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în submeniu. (Optional: Utilizați ora furnizată de rețea, Oprit)

NOTĂ

•Ajustarea setărilor pentru dată & oră va schimba **Automat data & ora automată la OFF**.


Setare dată - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu.

Setare oră - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în submeniu.

Setare fus orar - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu.

Utilizare format de 24 de ore - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

ORĂ

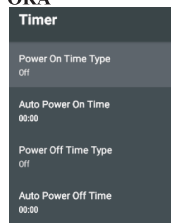


Tip de Pornire La Ora Prestabilită - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF/O SINGURĂ DATA.

Pornire Automată La Ora Prestabilită - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. (Această opțiune este valabilă atunci când Tipul De Pornire La Ora Prestabilită este selectat la On/O Singură Dată

Tip De Oprire La Ora Prestabilită - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF/O SINGURĂ DATA.


Oprire Automată La Ora Prestabilită - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. (Această opțiune este valabilă atunci când **Tipul De Oprire La Ora Prestabilită** este selectat la On/O SINGURĂ DATA)

LIMBĂ

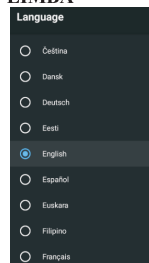

Limbă - Apăsați butonul A/" pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege limba selectată.

TASTATURA

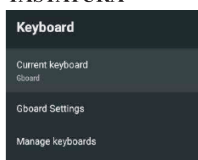


Tastatură curentă-Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Setări Gboard-Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Gestionare tastaturi-Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

INPUTS (INTRĂRI)

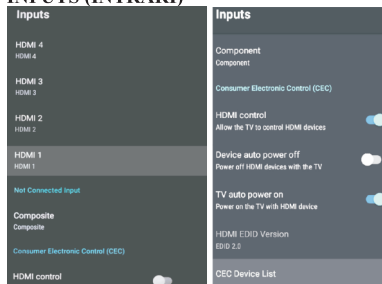

Inputs (Intrări) - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Control HDMI- Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.


Opreire automată dispozitiv-Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

Pornire automată TV-Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

Versiune HDMI EDID - afișează versiunea EDID.

Listă dispozitive CEC-Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

PORNIRE/OPRIRE

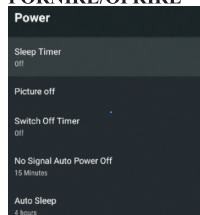

Temporizator Somn - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: oprit, 10 minute, 20 minute, 30 minute, 40 de minute, 50 de minute, 60 de minute, 90 de minute, 120 de minute).

Imagine oprită - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.


Temporizator oprire - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: oprit, 30 minute, 60 minute, 90 minute, 120 de minute, 150 de minute, 180 de minute, 210 de minute, 240 minute)

Opreire Automată La Lipsă Semnal - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: oprit, 5 minute, 10 minute, 15 de minute, 30 de minute, 60 de minute).

Somn automat - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

(Opțiuni: Niciodată, 4 ore, 6 ore, 8 ore).

IMAGINE

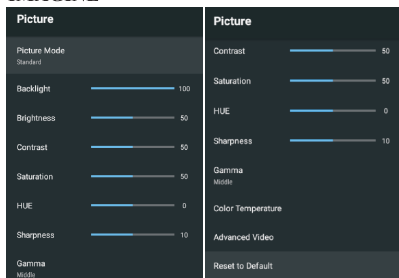

Mod Imagine- Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: utilizator, Standard, Viu, Sport, Film, Joc, Economie de energie).

Iluminare de fundal/Luminozitate/Contrast/Saturație/HUE

Claritate - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune. Apăsați ◀ pentru micșorare parametru. Apăsați ▶ pentru mărire parametru.


Gamma - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: Întunecat, moderat, Strălucitor).

Temperatură Culoare - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Video Avansat - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Reset la Implicit - Resetează toate setările la valorile implicite din fabrică.

SUNET

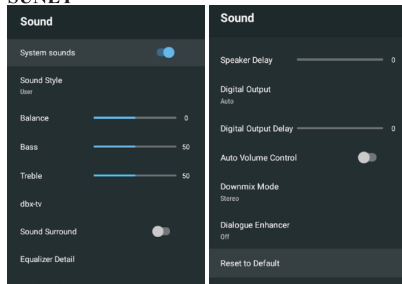

Sunete sistem - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege PORNIT/OPRIT.

Stil sunet - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: utilizator, Standard, Vivid, Sport, Film, Muzică, Știri).

Balans/Bass/Înalte - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune. Apăsați ◀ pentru micșorare parametru. Apăsați ▶ pentru mărire parametru.

dbx - tv - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a a intra în sub-meniu

Sound Surround - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

Detalii Egalizator - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu.

Întârziere Difuzor - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune. Apăsați ◀ pentru micșorare parametru. Apăsați ▶ pentru mărire parametru.

Ieșire Digitală - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Întârziere Ieșire Digitală - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune. Apăsați *g pentru micșorare parametru. Apăsați " pentru mărire parametru.

Control Automat Volum - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a alege ON/OFF.

Mod Downmix - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni: Stereo, Surround).

Reset la Implicit - Resetează toate setările la valorile implicite din fabrică.


STOCARE

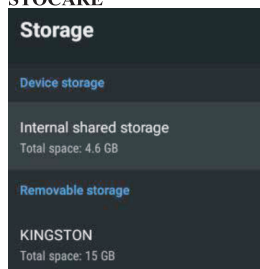

Stocare internă partajată - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în submeniu.

Stocare Detașabilă - Apăsați butonul ▲/▼ selectare opțiune, apoi butonul **OK** pentru a intra în sub-meniu. (Notă: Afișați dispozitivele externe dacă acestea sunt disponibile)


ECRANUL DE START

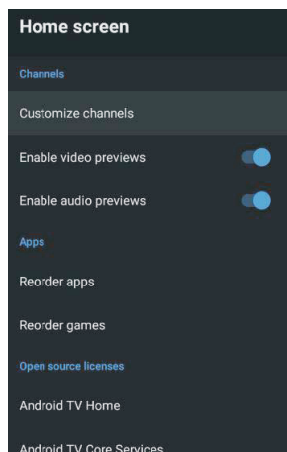

În meniul acesta, puteți să setați canale, aplicații, licențe open source.

1. Apăsați butonul ▲/▼ ca să alegeți ceea ce doriți să setați.
2. Apăsați butonul **OK** pentru ajustare.
3. După finalizarea ajustării, apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) ca să reveniți la meniul anterior.


MOD MAGAZIN

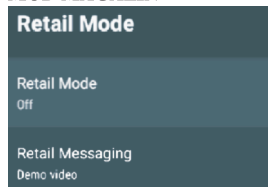

Mod magazin - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a alege PORȚIT/OPRIT. Mesaje în magazin - **Apăsați butonul ▲/▼** pentru selectare

opțiune, apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în sub-meniu. (Notă: videoclip demonstrativ, e-POP dreapta, e-POP jos)


GOOGLE

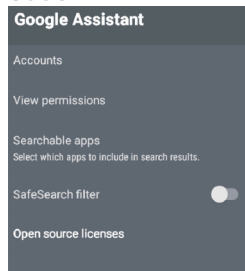

În acest meniu, puteți seta aplicații care pot fi căutate, filtru pentru căutare sigură, licențe open source.

1. Apăsați butonul ▲/▼ ca să alegeți ceea ce doriți să setați.
2. Apăsați butonul **OK** pentru ajustare.
3. După finalizarea ajustării, apăsați butonul **BACK** (ÎNAPOI) ca să reveniți la meniul anterior.


CHROMECAST ÎNCORPORAT

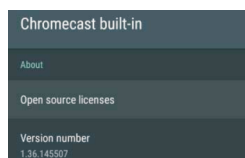

În acest meniu, puteți citi informațiile și setările Chromecast-ului

1. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta ceea ce doriți setat.
2. Apăsați butonul OK pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglarea, apăsați butonul BACK (ÎNAPOI) pentru a reveni la meniul anterior.

ECONOMIZOR DE ECRAN

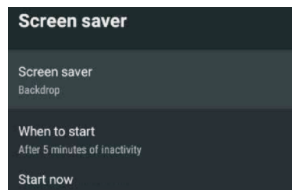


Economizor De Ecran - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. (Opțional: Opriți ecranul, Fundalul, Culori)

Când să începeți-Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. (Opțiuni: 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 oră, 2 ore,).


Începeți acum-Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în economizorul de ecran.

ECONOMIZATOR ENERGIE

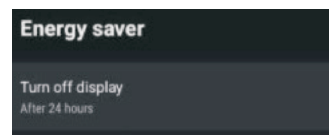

Începeți acum - Apăsați butonul ▲/▼ pentru selectare opțiune, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în sub-meniu (Opțiuni: 15 minute, 30 minute, 1 oră, 4 ore/ 8 ore/12 ore,/ 24 ore, / Niciodată).


LOCAȚIE

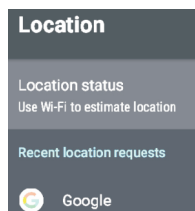

Starea locației - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu.


(Opțional: utilizați Wi-Fi pentru a estima locația, Off)

UTILIZARE & DIAGNOSTICARE

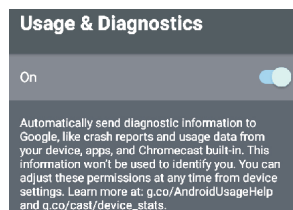

Utilizare & diagnosticare - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

ACCESIBILITATE

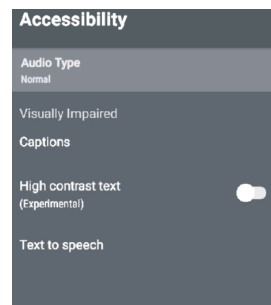

Tip Audio - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea apoi apăsați butonul OK pentru a alege.

Deficiențe de Vedere - Apăsați butonul A/V pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu. (Necesită: Descriere Audio) ON


Subtitrări - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta opțiunea, apoi apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu


Text cu contrast ridicat - Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta Text în vorbire apoi apăsați butonul OK pentru a alege ON/OFF.

Text la vorbire

Apăsați butonul OK pentru a intra în submeniu, apoi apăsați butonul OK pentru a selecta.

TELECOMANDĂ & ACCESORII

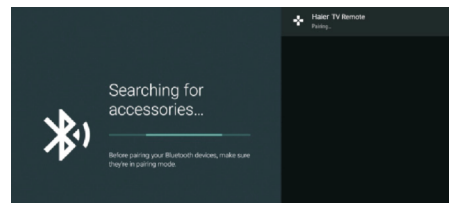

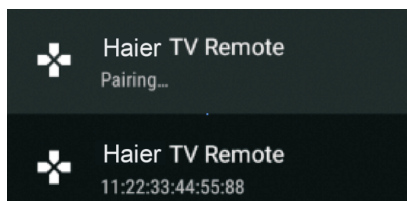

În acest meniu, puteți asocia dispozitive Bluetooth.

1. Apăsați butoane „←” și ”↵” din partea de jos a telecomenzii timp de 5 secunde.



2. Când LED-ul începe să clipească, eliberați-l. Telecomanda va trimite semnalul de asociere la televizor și va afișa informațiile telecomenzii în partea dreaptă a ecranului.

3. Apăsați butonul OK pentru a afișa împerecherea. Dacă se afișează perechea, conexiunea este reușită..


4. Dacă apare perechea imposibilă, conexiunea eșuează. Așteptați 30 de secunde și apoi apăsați butoanele „←” și „↵” din partea de jos a telecomenzii timp de 5 secunde pentru a repeta pașii anteriori.

5. Apăsați butonul „←” de revenire la precedentul meniu.

ADĂUGAȚI ȘI UTILIZAȚI PLAYER MULTI MEDIA

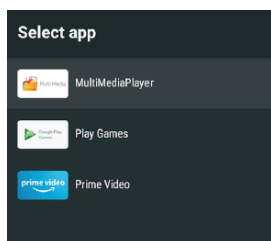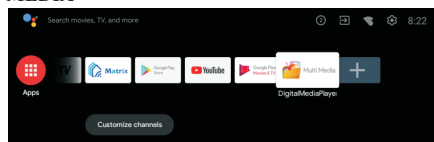

1. În interfața HOME (ACASĂ), selectați pictograma + din coloana APP pentru a adăuga aplicația apoi dați clic pe OK. Apăsați în sus și în jos pentru a selecta aplicația Player Multi Media și dați clic pe OK pentru a o adăuga la interfața HOME.

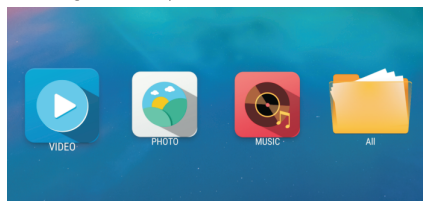


2. Selectați tasta OK pentru a intra în Player Multi Media și pentru a afișa Video, Foto, Audio. După introducerea unității flash USB, puteți vizualiza fișierele corespunzătoare din unitatea flash USB.

NOTĂ

Meniul/funcția poate fi diferită în funcție de momentul în care ați achiziționat televizorul.



Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Problemă		Verificare
Imagine	Sunet	
 Zăpadă	 Zgomot	Poziție, direcție sau conexiune antenă
 Umbră	 Sunet normal	Poziție, direcție sau conexiune antenă
 Interferențe	 Zgomot	Echipamente electronice, mașină/motocicletă, lumină fluorescentă
 Imagine normală	 Fără sunet	Volum (Verificați dacă funcția de dezactivare sunet de pe telecomandă este pornită sau dacă sistemul audio este corect sau nu)
 Fără imagine	 Fără sunet	Cablul de alimentare nu este introdus. Întrerupătorul de alimentare nu este activat. Setare contrast și luminozitate/volum. Apăsați tasta standby de pe telecomandă pentru verificare
 Fără culoare	 Sunet normal	Control culoare
 Amestecat	 Sunet normal sau slab	Re-ajustați canalul
 Fără culoare	 Zgomot	Sistem audio

Explicație specială: Accesorii, de exemplu telecomanda, nu fac parte din garanție.

Haier

Haier

BRUKERHÅNDBOK FOR LED LCD-TV

MODELL:H50K705UG

H55K705UG

H65K705UG

Haier

LES denne håndboken nøye før du
bruker TV-en og ta vare på den for
fremtidig referanse



Innhold

Sikkerhet og advarsel.....	2-3
Innledning.....	4
Installasjon av veggfeste.....	5
Installasjon.....	6-8
Fjernkontroll	9
Operasjon.....	10-19
Feilsøking.....	20

VIKTIG INSTRUKSJONER FOR SIKKERHET

- 1) Les disse instruksjonene.
- 2) Ta vare på disse instruksjonene.
- 3) Adhør alle advarsler.
- 4) Følg alle instruksjoner.
- 5) Ikke bruk denne enheten i nærheten av vann.
- 6) Rengjør kun med en tørr klut.
- 7) Ikke blokker noen ventiler, installer som anvist.
- 8) Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som generer varme.
- 9) Ikke også sikkerhetsformålet til den polariserte pluggen. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer til stikkontakten, ta kontakt med en elektriker for å skifte ut den utdaterte stikkontakten.
- 10) Beskytt strømledninger fra å bli tråkket på eller klemte, spesielt ved støpsler, stikkontakter og der de kommer ut av utstyret.
- 11) Bruk kun tilbehør/tilleggsutstyr spesifisert av produsenten.
- 12) Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke er i bruk på lenge.
- 13) Overlat alt vedlikeholdsarbeid til kvalifisert personell for vedlikehold. Service er nødvendig når enheten har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i enheten, enheten har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungere som den skal, eller har falt.
- 14) Støpselet brukes som en enhet for frakobling, som bør holdes lett tilgjengelig.
- 15) Ikke dekk til åpningen for ventilasjon med aviser, duker, gardiner og andre gjenstander for å hindre ventilasjon.
- 16) Ingen kilder med åpen flamm, som tente stearinglys, bør plasseres på instrumentet.
- 17) Miljøaspekter ved håndtering av batteri bør noteres.
- 18) Bruk instrumentet i mildt klima.
- 19) Enheten må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, og gjenstander som inneholder væske (som vaser) må ikke plasseres på enheten.
- 20) Varsel: For å unngå skade forårsaket av vipning av produktet, sørg alltid for at hele produktet er i vater inne i bordplaten.

	ADVARSEL IKKE ÅPNE, FARE FOR ELEKTRISK STØT!	
ADVARSEL FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET ER INGEN DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN. HENVISNING AV TJENESTER TIL KVALIFISERT.		



DETTE SYMBOLET INDIKERER AT FARLIGE SPENNINGER SOM GIR FARE FOR ELEKTRISK STØT I DENNE ENHETEN.



Dette symbolet indikerer at det er viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold i litteraturen som følger med denne enheten.

VARSEL:

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette utstyret for regn eller fuktighet.

VARSEL:


Batterier må ikke utsettes for sterk varme som sollys, ild osv.




Dette symbolet indikerer at dette produktet har dobbel isolasjon mellom farlig forsyningsspenning og brukertilgjengelige deler. Bruk kun identiske reservedeler for reparasjoner.




Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert håndtering av avfall, fremmer ansvarlig resirkulering av avfall bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk systemet for retur og innsamling eller kontakt forhandleren der du kjøpte produktet. De kan bruke dette produktet for miljø sikker resirkulering.

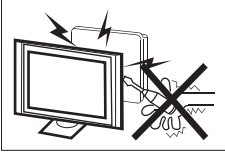


Høy spenning brukes i driften av denne TV-mottakeren. Ikke fjern kabinettet fra utstyret. Overlat reparasjoner til kvalifisert personell for service.

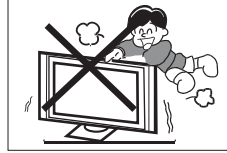

Stå aldri, len deg på eller skyv TV-en eller stativet plutselig. Du bør være spesielt oppmerksom på barn. Alvorlig skade kan oppstå hvis du mister den.

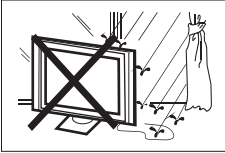


For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, ikke utsett TV-mottakeren for regn eller fuktighet.

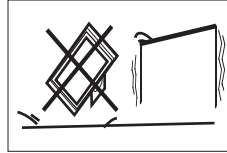

Ikke plasser TV-en på en ustabil vogn, stativ, hylle eller bord. Alvorlig personskade og skade på TV-en hvis den mistes.




Ikke slipp eller dytt gjenstander inn i sporene eller åpningene til TV-kabinett. Søl aldri væske på TV-mottakeren.

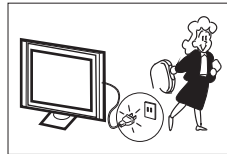

Når TV-mottakeren ikke skal brukes på lang tid, anbefales det å trekke ut strømledningen fra strømuttaket.




Ikke blokker hullene for ventilasjon på bakdekselet. Tilstrekkelig ventilasjon er avgjørende for å forhindre svikt i elektriske komponenter.

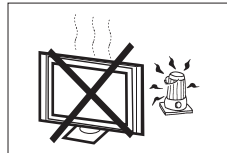

Unngå å utsette TV-mottakeren for direkte sollys og andre varmekilder. Ikke plasser TV-mottakeren direkte på andre produkter som genererer varme, for eksempel videokassettpillere og lydforsterkere. Ikke plasser åpne flammer, for eksempel tente stearinlys, på TV-en.



Ikke klem strømledningen under TV-mottakeren.

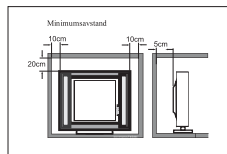

Dersom TV-en skal installeres i et avluke eller lignende innkapsling, må en minimumsavstand opprettholdes. Varmeoppbygging kan forkorte levetiden til TV-en og kan også være farlig.

Hoved funksjoner

- ① Brukes som TV, terminal for display;
- ② Høy lysstyrke, bred visningsvinkel;
- ③ Kan lagre kringkastings- og kabel-TV-programmer;
- ④ HDMI-grensesnitt;
- ⑤ Spiller for multimedia (USB);

Tilbehør

Fjern kontrollør.....	1
Brukermanual.....	1


De viktigste parameterne

Vise bildestørrelse (diagonalt)	50 tomme	55 tomme	65 tomme
Resolusjon	3840 x 2160		
Størrelsesforhold	16 : 9		
TV-system	PAL-B / G, SECAM-B / G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2		
System for videosignal	PAL / NTSC / SECAM		
Mottakskanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Spenning for inngang	100-240V ~ 50 / 60Hz		
Strømforbruk	148W	160W	220W
Utgangseffekt for lyd (THD≤10%)	2 x10 W		
Inngang/utgang for signal	High-Definition Multimedia Interface (HDMI) x 4 Kompositt videoinngang x 1 lydinnngang x 1 LAN-inngang x 1 USB x 2 OPTISK UTGANG x 1 UTGANG FOR HODETELEFON x 1 RF x 1 LNB i x 1 KI x 1		
Vannrett definisjon(TV-linje)	Inngang for komposittvideo >= 350		




Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Trinn 1: Bruk ekspansjonsbolter (4*36PWA) for å feste veggbraketten til veggen.

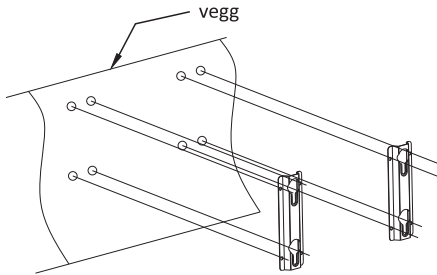


Trinn 2: Fest skruene for veggmontering (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm /4stk) til baksiden av LCD-TVen med 8kgf.cm tunge.


*** Utseendet til TV-en avhenger av det faktiske produktet.**

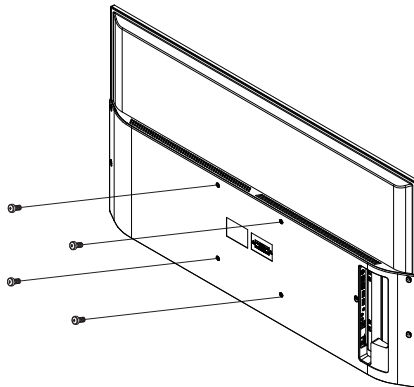

Trinn 3: Monter LCD-TV-en med skruene for veggmontering til veggbraketten. Advarsel: Vinkelen mellom TV-en og veggen bør ikke være større enn 3°.

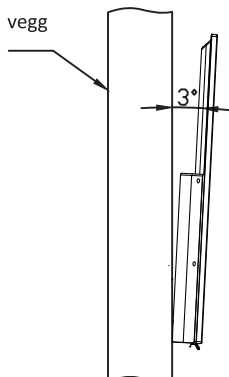

Frontpanel

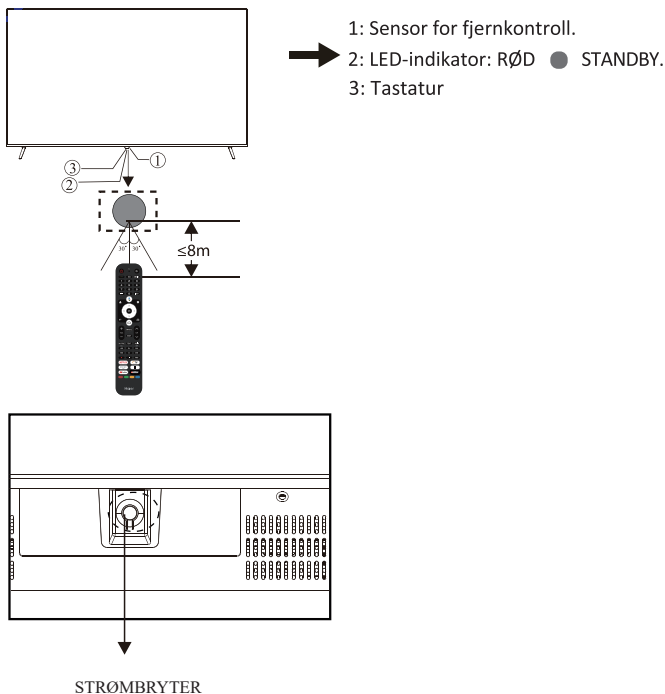

(1) I standby-modus - Trykk på knappen for å slå på TV-en.

(2) I oppstart - Trykk på knappen for å slå av.

Bakre AV-tilkobling (SIDE)



Alle terminaler er (fra venstre til høyre):

HDMI1(ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, utgang for HODETELEFON.

Bakre AV-tilkoblinger




Alle terminaler er (fra venstre til høyre):

RJ45, OPTISK utgang, VIDEO, inngang for LYD (V/H), HDMI4, HDMI3, HDMI2.


merknader:

Når HDMI-porten mottar DVI-signal, mottas lydsignalet fra AV-lydkanalen.

ANTENNA

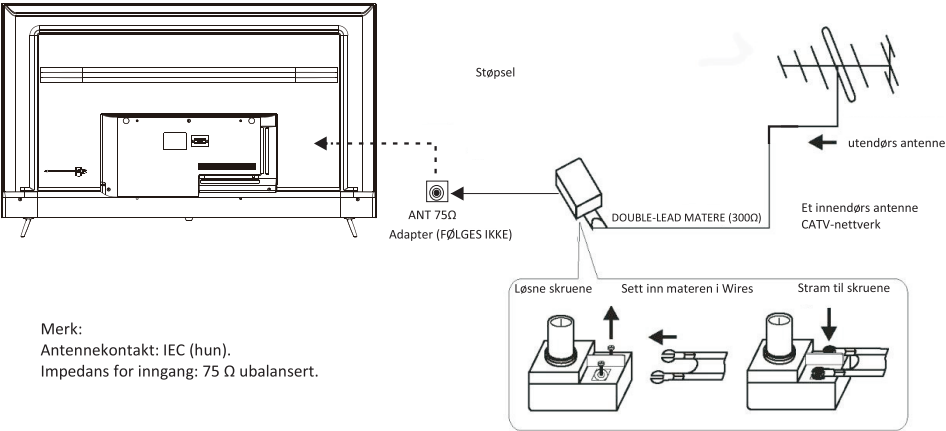

Merk:
Antennekontakt: IEC (hun).
Impedans for inngang: 75 Ω ubalansert.

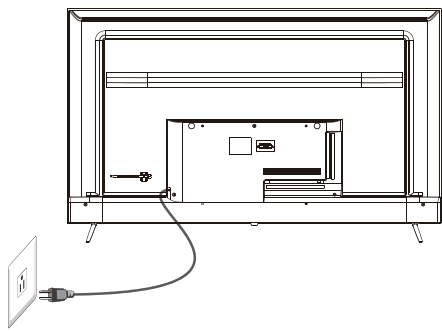


FORHÅNDSINNSTILT MODUS (HDMI)

	RESOLUSJON	V.Frek.(Hz)	H.Frek.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV-UTSTYR

Denne TV-en har et sett med AV for enkel tilkobling av videospiller, DVD eller annet videoutstyr. Se også brukerhåndboken til enheten som skal kobles til.


Du kan bruke terminalene for inngang på baksiden av TV-en som følger.

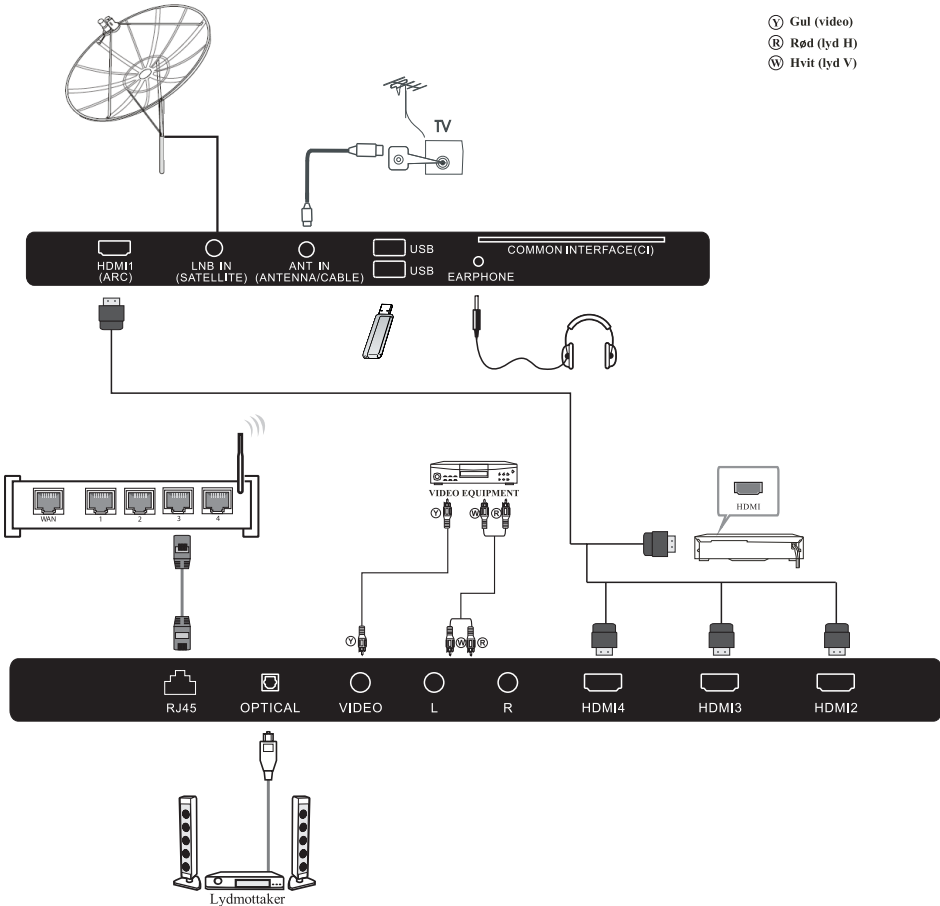

Den kan kobles til følgende enheter: videospiller, platespiller, DVD, videokamera, videospill eller stereoanlegg, etc.....

Merk:

1. Når HDMI-porten mottar DVI-signal, endre "AV-lyd"-kanalen for å motta lyd fra HDMI-porten.
2. Fordi enheten gir ikke-standard signaler, støttes den noen ganger ikke på forskjellige enheter.

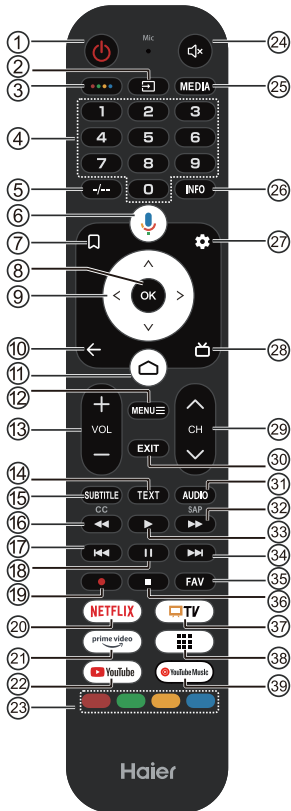


#	Symbol	Beskrivelser
1		Trykk for å slå TV'en på eller av. Når TV'en er slått av, går det fremdeles strøm gjennom den. For å koble fra strømmen helt, trekk ut strømledningen.
2		Trykk for å åpne listen over inngangskilder.
3		Trykk for å slå Mykt Tastatur.
4		Trykk for å skrive inn et TV-kanalnummer.
5		Det avhenger av den aktuelle funksjonen.
6		Trykk for å åpne Google Assistant.
7		Trykk for å åpne kanalliste/se-liste.
8		Skriv inn det valgte alternativet eller gjennomfør den valgte operasjonen.

#	Symbol	Beskrivelser
9		Trykk for å navigere menyen på skjermen.
10		Gå tilbake til forrige meny.
11		Trykk for å åpne Hjem-siden.
12		Trykk for å åpne eller lukke menyen på skjermen.
13		Trykk på VOL+ eller VOL- for å justere volumnivået.
14		Trykk for å velge tekst TV-modus.
15		Åpne eller lukke undertekst.
16		Trykk for å reversere avspilling i multimedia- og Timeshift-modus.
17		Forrige spor.
18		Trykk for å sette avspillingen på pause i multimedimodus og Timeshift-modus.
19		Trykk for å ta opp TV-programmet du ser på i DTV-modus.
20		Trykk for å åpne NETFLIX.
21		Trykk på prime video for å se serier og filmer på nett (Krever internettforbindelse).
22		Trykk for å åpne YouTube.
23		Implementer de relevante operasjonene i henhold til påminnelsen nederst i menyen.
24		Trykk for å slå av lyden.
25		Trykk for å åpne multimediespilleren.
26		Trykk for å vise kanalinformasjon.
27		Trykk for å åpne innstillingsmenyen.
28		Trykk for å vise elektronisk program-guide i TV-modus.
29		Trykk CH ^ eller CH v for å endre TV-kanal.
30		Det avhenger av den aktuelle funksjonen.
31		Bytt lydspor.
32		Trykk for å spole forover i multimedimodus & Timeshift-modus.
33		Trykk for å spille av i multimedimodus & Timeshift-modus.
34		Neste spor
35		Trykk for å velge eller fjerne favorittkanalen.
36		Trykk for å stoppe multimedia avspilling, REC & Timeshift-modus.
37		Trykk for å åpne Live TV.
38		Trykk for å åpne sidene for alle apper.
39		Trykk for å åpne YouTube Music.


Fjern batteridekselet.

Sett inn de 2 medfølgende batteriene (type AAA 1,5V)

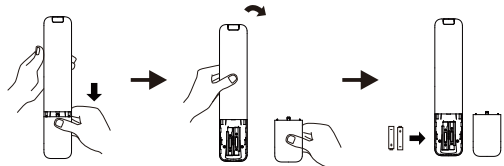


OPPRINNELIG INNSTILLING

Når du slår på TV-en for første gang, vil veiviseren for oppsett veilede deg gjennom det grunnleggende oppsettet. Venligst følg tekstinstruksjonene for førstegangsoppsett.

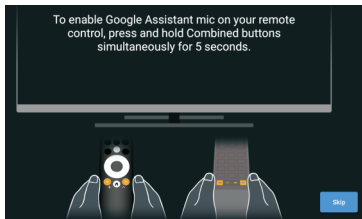

Denne funksjonen brukes til paring for fjernkontroll. Etter at koden er sammenkoblet, kan du bruke Bluetooth-fjernkontrollen til å betjene TV-en.

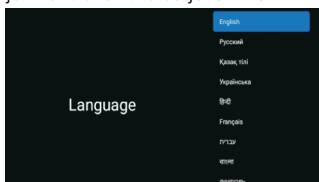



Trykk ▲/▼ for å velge systemspråk, trykk **OK** for å bekrefte språket.




Koble Android-telefonen til TV-en, velg "Fortsett" for å fortsette, velg deretter "Hopp over" for å hoppe over trinnet.




Trykk ▲/▼ for å velge wifi-en du vil koble til, trykk **OK** og skriv inn passordet for å bekrefte at tilkoblingen er vellykket.

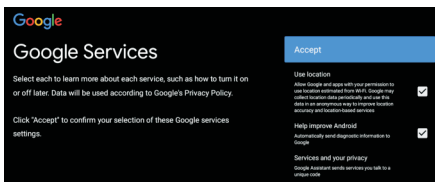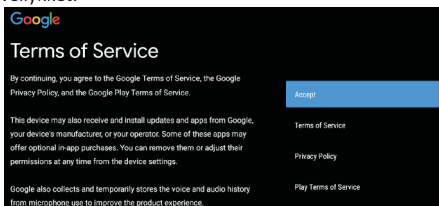


For å forbedre produktopplevelsen ved å godta Googles vilkår for bruk, velg "Godta" for å godta vilkårene.

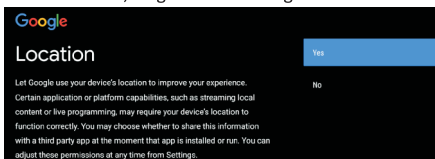

Godta Googles tilgang til enhetens plasseringsinformasjon for flere funksjoner, velg "JA" for å godta.

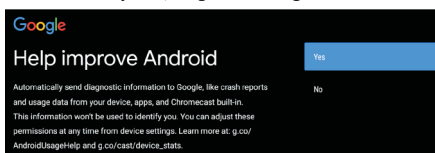

For å godta å sende informasjon for diagnose automatisk til Google for å forbedre dømmekraften, velg "Ja" for å godta.

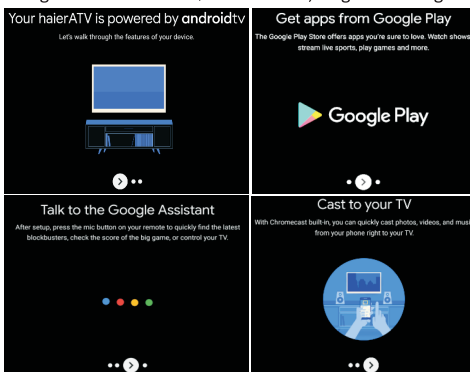

1. Enheten din drives av Android TV, og trykk på ► knappen for å velge søkefunksjonen
2. Du kan hente flere apper fra Google Play og trykk på ► knappen for å gå til neste skjermbilde.
3. Overfør bilder og annet innhold til TV-en gjennom den innebygde chromecasten, trykk OK for å fullføre nettlesingen.



Trykk på ▲/▼ for å velge landet der enheten befinner seg, og trykk deretter på OK for å bekrefte.




Et passord for å stille inn enheten din for sikkerhet og personvern.



Trykk OK for å åpne skjermtastaturet, bruk fjernkontrollen til å angi det 4-sifrede passordet for å automatisk hoppe til neste grensesnitt.




Bekreft passordet på nytt og behold det likt. Bruk fjernkontrollen til å angi passordet for å fullføre passordbekreftelsen.



Velg modus, trykk ▲/▼-tasten for å velge Hjem-modus, trykk OK for å bekrefte.




Bekreft den valgte modusen igjen, velg "Ja" for å bekrefte den valgte modusen, velg "Nei" for å gå tilbake til forrige trinn.




Trykk på ▲/▼ for å slå Chromecast alltid på-funksjonen på eller av.



Velg Tuner-modus for å søke, trykk ▲/▼ for å velge og trykk OK for å bekrefte.




Trykk ▲/▼ for å velge om du vil søke, velg "Skann" for å søke, velg "Hopp over skanning" for å hoppe over søket.



Trykk OK for å fullføre oppsettet.

STARTSKJERMEN

Etter å ha fullført oppsettet av veiviser, kan du se på TV og gå til startskjermen.

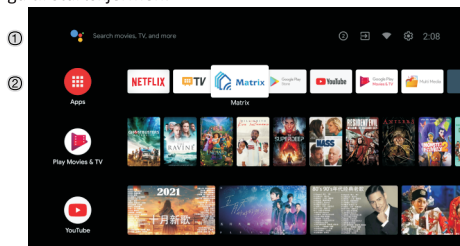

- ① Åpne Google Assistant eller start et talesøk.
- ② Blant appene som er installert på TV-en, vises ikonene til favoritt-appene her. (Favoritt-apper kan legges til/fjernes/endes i rekkefølgen av brukeren.)

Apper: Klikk for å hoppe til skjerm for apper som viser alle installerte apper.

③

Varsler: Vis varsler.

④


Inngang: Ikon som brukes til å velge kilde.

Nettverk og Internett: Ikonet for oppsett av nettverk, for eksempel wifi.

Innstillinger: Ulike innstillinger kan konfigureres her. Se de neste instruksjonene for detaljer til oppsett.

KILDE


1. På HOME-grensesnittet, trykk ▲/▼/◀/▶ for å velge "Input"-ikonet, trykk OK for å åpne listen for kilder, trykk deretter opp for å utheve en kilde, trykk OK for å bytte.

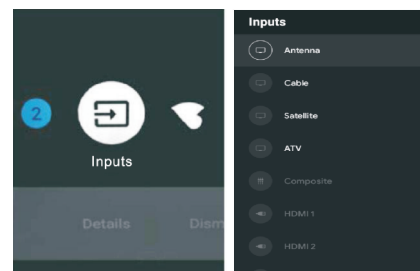

2. Under direktesendt TV, trykk på SOURCE-knappen for å vise en liste over kilder. Du kan velge kilden du ønsker.

HBTV MENY



Slå på direktesendt TV - trykk på meny-tasten på fjernkontrollen - avanserte alternativer - HBTV-innstillinger.

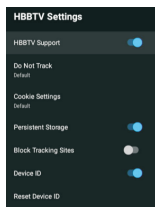


Du kan åpne HBTV-menyen og følge instruksjonene for å bruke fjernkontrollen til å hente frem det virtuelle tastaturet for å betjene HBTV-funksjoner.

NAVIGERE GJENNOM MENY PÅ SKJERM

1. Det er to måter å gå inn på. Først, i direktesendt TV, trykk meny-tasten for å vise TV-alternativene, trykk **▲/▼/◀/▶** for å velge meny for innstillinger, og trykk **OK** for å bekrefte. 2. På HOME-grensesnittet, trykk på **▶**-tasten for å velge ikonet for den sirkulære menyen for innstilling , og trykk **OK** for å bekrefte

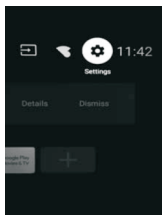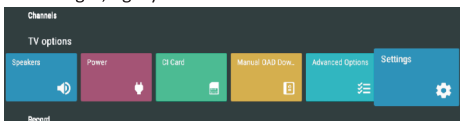



2. Trykk på **▲/▼**-knappene for å velge innholdet du vil angi.
3. Trykk **OK** for å angi innstillingene.

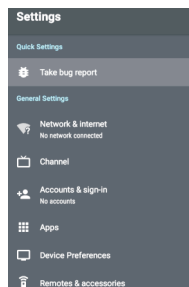


Trykk **BACK** for å gå tilbake til forrige meny. Hvis hovedmenyen vises, vil å trykke på **BACK** lukke meny for skjerm.

Nettverk

1. Trykk på **▲/▼**-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på **OK**-knappen for å justere.
3. Etter å ha fullført justeringen, trykk på **OK**-knappen for å lagre og gå tilbake til forrige meny.

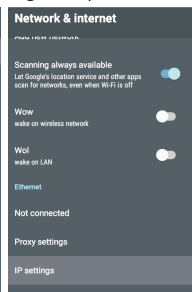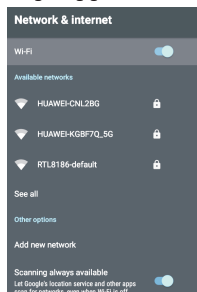

KANAL

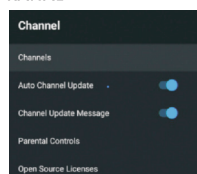

Kanaler - Viser undermenyen for **skanne** i henhold til forskjellige moduser for installasjon av kanal.

Automatisk oppdatering av kanal - Trykk på **OK**-knappen for å velge På/Av. Når **PÅ** er valgt, vil systemet automatisk skanne og oppdatere kanaler etter 5 minutter i standby.


Melding for oppdatering av kanal - Trykk på **OK**-knappen for å velge På/Av. Når **PÅ** er valgt, vil systemet vise oppdateringsinformasjonen.

Kontroll for foreldre - Trykk på **▲/▼**-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.


Åpen kildelisen - Trykk på **▲/▼**-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

Antenna

1. Meny->Innstillinger->Kanal->Kanaler

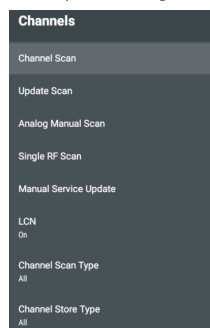

2. Gå til Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal.

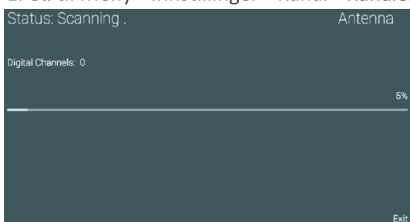


3. Skanning av kanal går direkte inn i antenna DTV-automatiske grensesnitt for søkeplattform.

Skanning av oppdatering: Søk automatisk etter frekvenspunkter utenfor stasjonen.


Enkel RF-skanning: DTV manuelt søk, velg RF-kanal venstre og høyre, direkte OK-søk.

Kabel


1. Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal.

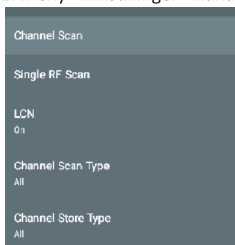

2. Gå til Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal->Skanning av kanal

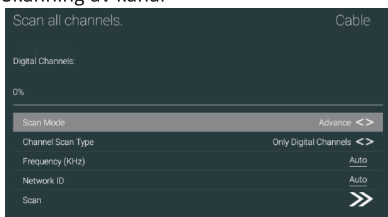


2. 2. Gå inn i Skanning av kanal, der Akado, Divan TV, Online og Rostelecom (SPB) er lokale operatører, standard skannemodus er Avansert; andre har moduser for avanserte, rask og full skann.



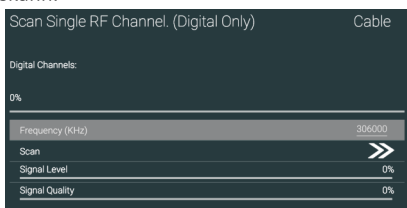


Enkel RF-skanning: Manuell søk etter stasjoner. Satellitt


1. Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal.

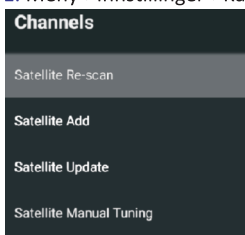


2. Gå til Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal->Satellitt ny skann.

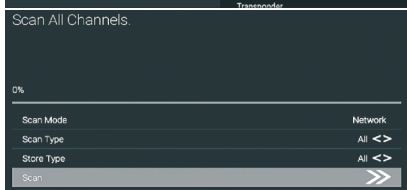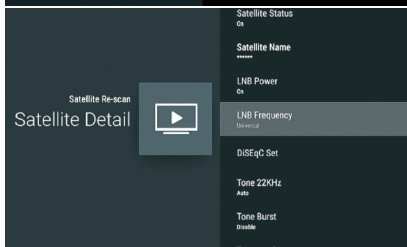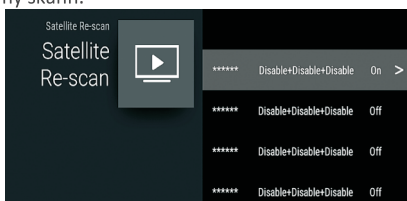

3. Trykk OK for å angi innstillingene for parameter til satellitt, inkludert LNB POWER, LNB-frekvens, DiSeqC Set, 22K og andre parametere. Gå deretter tilbake til satellitt ny skann høyreklikk for å gå inn i søkemenyen og gå tilbake til satellitt ny skann høyreklikk for å gå inn i søkemenyen.




Satellitt-tillegg: legg til signal for stjerne-kringkasting.

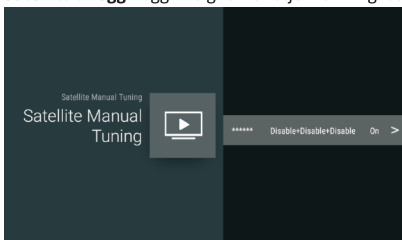


Manuell innstilling av satellitt: Søk manuelt etter en TP og legg den til via Legg til Satellitt om nødvendig.

ATV

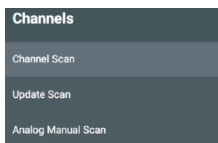


Gå til Meny->Innstillinger->Kanal->Kanal

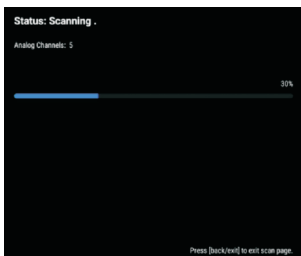

Skann for kanaler går direkte inn i grensesnittet for den automatiske søkeplattformen.


Skann for oppdatering: Søk automatisk etter frekvenspunkter utenfor stasjonen.

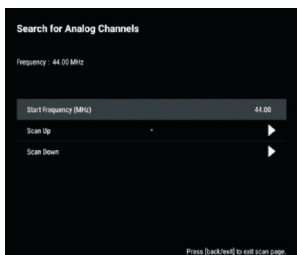


Simulert manuell skanning: Manuell ATV-søkestasjon.

Etter å ha lagt inn frekvenspunktet kan du velge å søke opp eller ned.

KONTO OG PÅLOGGING

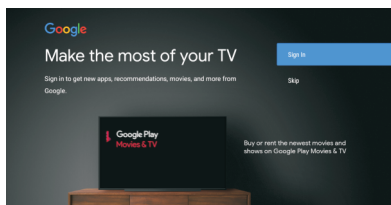

APPER

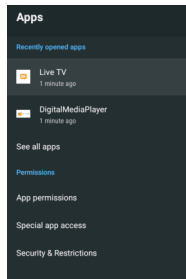


I denne menyen kan du angi APP-tillatelser og lese liste for applikasjoner

1. Trykk på ▲/▼-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på OK-knappen for å gjøre justeringer.
3. Etter å ha fullført justeringen, trykk på TILBAKE-knappen for å gå tilbake til forrige meny.

PREFERANSER FOR ENHET


OM

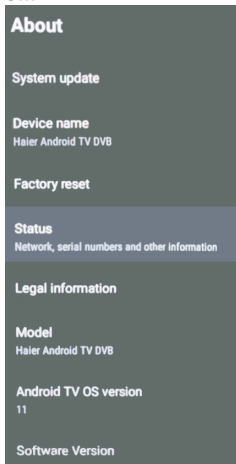

I denne menyen kan du lese informasjonen og innstillingene til TV-en.

1. Trykk på ▲/▼-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på OK-knappen for å gjøre justeringer.
3. Etter å ha fullført justeringen. Trykk på TILBAKE-knappen for å gå tilbake til forrige meny.

DATO OG KLOKKESLETT

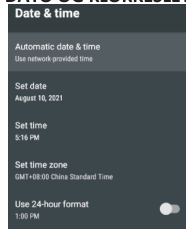

Automatisk dato og klokkeslett - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

(Valgfritt: Bruk tiden gitt av nettverket. Av)

MERK


● Manuell justering av dato og klokkeslett vil automatisk endre **automatisk dato og klokkeslett til av**.
Still inn dato - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

Still inn tid - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

Still inn tidssone - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

Bruk 24-timers format - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge På/Av.

Tid

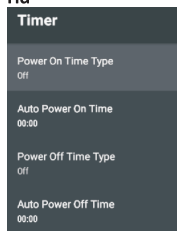


Type tid for oppstart - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge På/AV/EN gang.

Automatisk tid for oppstart - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (Dette alternativet er gyldig når På/ENGANG er valgt som **Type på tid**.)

Type tid for slå av - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge På/AV/ENGANG.


Automatisk avslåingstid - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (Dette alternativet er gyldig når På/ENGANG er valgt som **Type tid for slå av**.)

SPRÅK

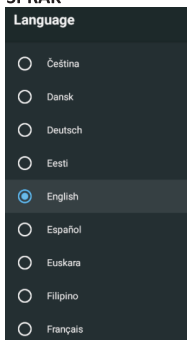

Språk - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å angi det valgte språket.

TASTATUR

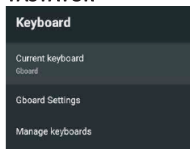


Gjeldende tastatur - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

Gboard-innstillinger - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

Administrer tastatur - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

INNNGANGER

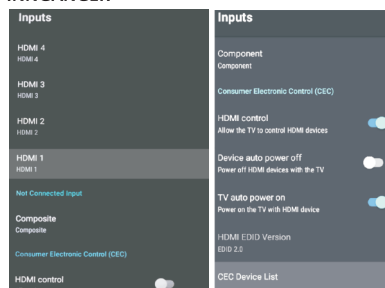

Enter - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen.

HDMI-kontroll - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge På/AV.


Enheten slår seg automatisk av - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/AV.

TV-en slås på automatisk — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/AV.

HDMI EDID-versjon - Viser EDID-versjonen.

CEC Liste for enhet - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

STRØM

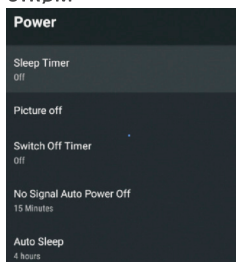

Sleep Timer - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Av, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter, 40 minutter, 50 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter).


Bilde av — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/AV.

Timer for avslåing — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Av, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter, 150 minutter, 180 minutter, 210 minutter, 240 minutter).

Automatisk avslåing på ingen signal — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Av, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter).

Auto Dvale-Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

BILDE

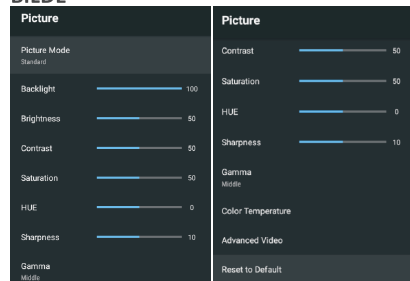

Bildemodus - Trykk på ▲/▼-tasten for å velge tasten for alternativ for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Bruker, Standard, Levende, Sport, Film, Spill, Energisparing).

Bakgrunnslys/Lysstyrke/Kontrast/Metning/HUE/

Skarphet - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ. Trykk på ◀ for å redusere parameteren. Trykk på ▶ for å øke parameteren.


Gamma — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Mørk, Middels, Lys).

Fargetemperatur — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

Avansert video - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

Tilbakestill til standard - tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.

LYD

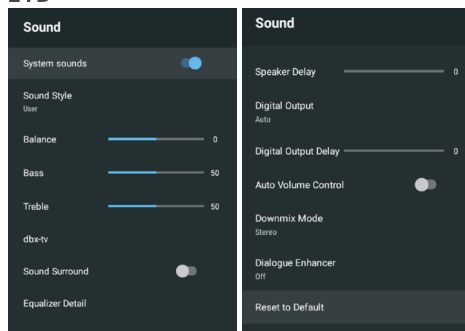

Systemlyd - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/Av.

Lydstil - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Bruker, Standard, Levende, Sport, Film, Musikk, Nyheter).

Balanse/Bass/diskant — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ. Trykk på ◀ for å redusere parameteren. Trykk på ▶ for å øke parameteren.

dbx - tv — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

Surround Sound — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/Av.

Equalizerdetaljer - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen.

Forsinkelse til høyttaler — Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ. Trykk på ◀ for å redusere parameteren. Trykk på ▶ for å øke parameteren.

Digital **utgang** - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Digital forsinkelse for utgang - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ. Trykk på ◀ for å redusere parameteren. Trykk på ▶ for å øke parameteren.

Automatisk volumkontroll - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/AV.

Downmix-modus - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Stereo, Surround).

Tilbakestill til standard - Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.


LAGRING

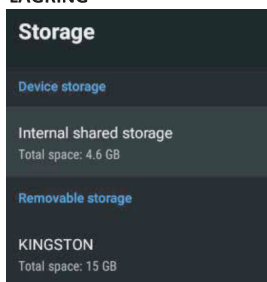

Intern delt lagring - Trykk på ▲/▼-tastene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-tasten for å gå inn i undermenyen.

Flyttbar lagring - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Merk: Eksterne enheter vises hvis tilgjengelig)


STARTSKJERM

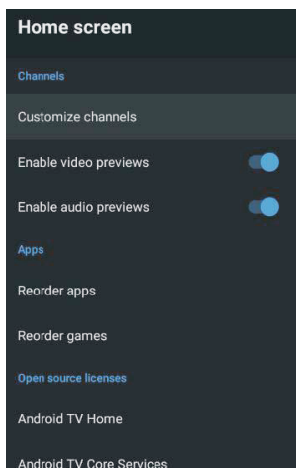

I denne menyen kan du angi kanaler, applikasjoner, åpen kildekode-lisenser.

1. Trykk på ▲/▼-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på **OK**-knappen for å gjøre justeringer.
3. Etter fullført justering, trykk på TILBAKE-tasten for å gå tilbake til forrige meny.


Retail-modus

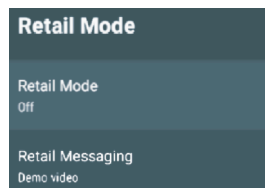

Retail-meldinger - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge PÅ/Av.

Retail-meldinger - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på **OK**-knappen for å gå inn i undermenyen. (Merk: Demovideo, e-POP venstre, e-POP bunn)


GOOGLE

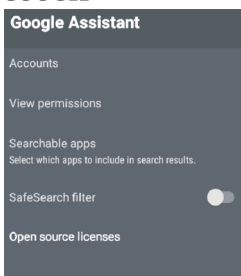

I denne menyen kan du sette opp søkbare applikasjoner, sikre filtre for søk, åpen kildekode-lisenser.

1. Trykk på ▲/▼-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på **OK**-knappen for å gjøre justeringer.
3. Etter justeringen, trykk på TILBAKE-tasten for å gå tilbake til forrige meny.


INNEBYGD CHROMECAST

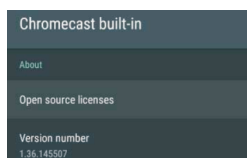

I denne menyen kan du lese Chromecast-informasjonen og -innstillingene

1. Trykk på ▲/▼-knappene for å velge innholdet du vil angi.
2. Trykk på OK-knappen for å gjøre justeringer.
3. Etter å ha fullført justeringen. Trykk på BACK-knappen for å gå tilbake til forrige meny.

SKJERMBESKYTTER

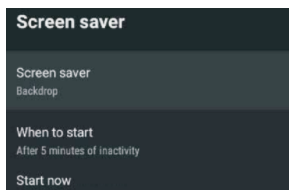


Skjermsparer - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (valgfritt: slå av skjermen. bakgrunn, farge)

Når du skal starte - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: 5 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 2 timer).


Start nå - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i skjermsparer.

ENERGISPARER

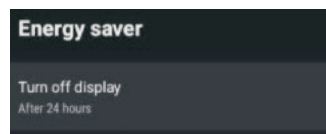


Start nå - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: 15 minutter, 30 minutter, 1 time, 4 timer/8 timer, /12 timer, /24 timer, /aldri).

PLASSERING

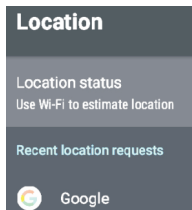


Plasseringsstatus - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (Valgfritt: Bruk Wi-Fi for plassering. Av)

BRUK OG DIAGNOSTIKK

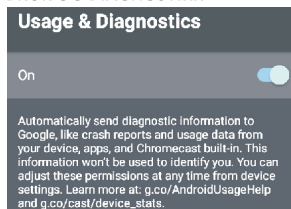

Bruk og diagnostikk - Trykk ▲/▼-knappen for å velge alternativ, trykk deretter OK-knappen for å velge På/Av.

TILGJENGELIGHET

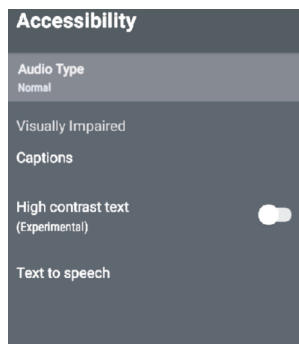

Type lyd - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge.

Synshemmet - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. (krever: **beskrivelse for lyd**) **PÅ**


Teksting - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å gå inn i undermenyen


Tekst med høy kontrast - Trykk på ▲/▼-knappene for å velge et alternativ, og trykk deretter på OK-knappen for å velge På/Av.

Tekst til tale

Trykk på OK-knappen for å gå inn i undermenyen. Trykk deretter på OK-knappen for å velge.

FJERNKONTROLL OG TILBEHØR

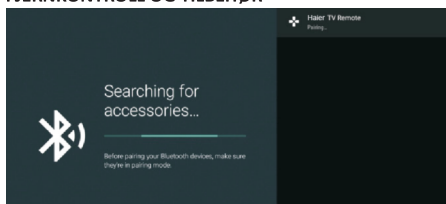

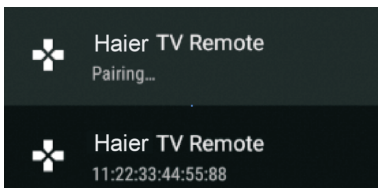

I denne menyen kan du pare bluetooth-enheter.



1. Trykk og hold knappene " ← " og " 📺 " på bunnen av fjernkontrollen i 5 sekunder.
2. Når LED-en begynner å blinke, slipper du den. Fjernkontrollen sender et paringssignal til TV-en og viser informasjon for fjernkontroll på høyre side av skjermen.
3. Trykk på **OK**-knappen for å vise sammenkobling. Hvis sammenkoblet vises, er tilkoblingen vellykket.
4. Hvis det ikke kan pares, mislykkes tilkoblingen. Vent 30

sekunder, trykk og hold deretter knappene " ← " og " "


📺 " på bunnen av fjernkontrollen i 5 sekunder og gjenta de foregående trinnene.

5. Trykk på ← tasten for å gå tilbake til forrige meny

BRUK OG LEGG TIL EN MULTIMEDIEAVSPILLER

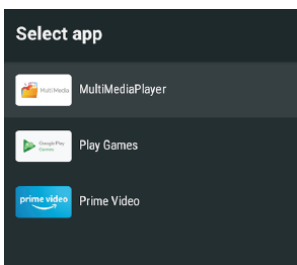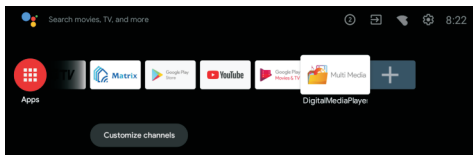

1. På HJEM-grensesnittet, velg +-ikonet i APP-linjen for å legge til et program, og klikk OK. Trykk på opp og ned knappene for å velge applikasjonen multimedieavspiller, klikk OK for å legge den til HJEM-grensesnittet.

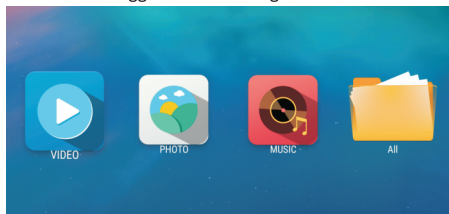


2. Velg OK-tasten for å gå inn i multimedieavspilleren og vise video, bilde og lyd. Etter at du har satt inn USB-flash-stasjonen, kan du se de tilsvarende filene i USB-flash-stasjonen.

MERK

Menyer/funksjoner kan variere avhengig av når du kjøpte TV-en.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Feil fenomen		Inspeksjon
Bilde	Lyd	
 Snø	 Bråk	plassering, orientering eller tilkobling til antenne
 Spøkelse	 Normal lyd	plassering, orientering eller tilkobling til antenne
 Innblanding	 Bråk	elektronisk utstyr, biler/motorsykler, lysrør
 Normal Bilde	 Demp	Volum (sjekk om dempfunksjonen til fjernkontrollen er slått på, eller om lydsystemet er korrekt)
 Ingen bilde	 Demp	Strømledningen er ikke koblet til Strømbryteren er ikke slått på Innstilling av kontrast og lysstyrke/volum Trykk på fjernkontrollens standby-knapp for å sjekke
 Ingen farge	 Normal lyd	kontroll av farge
 Skurr	 Normal lyd eller svak	still inn kanal på nytt
 Ingen farge	 Bråk	Lydsystem

Spesiell merknad: Tilbehør som fjernkontrollen dekkes ikke av garantien.

Haier

Haier

MANUAL DO
USUÁRIO DA TELEVISÃO LED LCD

MODELO: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG

Haier

Leia este manual atentamente antes de utilizar o televisor e guarde-o para referência futura.

The Haier logo, consisting of the word "Haier" in a white, sans-serif font, centered within a solid gray square.


Haier

Conteúdos

Segurança e Avisos	2-3
Introdução	4
Instalação na parede	5
Instalação	6-8
Controle remoto	9
Operação	10-19
Solução de problemas.....	20

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Mantenha estas instruções.
- 3) Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este aparelho perto da água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloquear nenhuma abertura de ventilação, instalar de acordo com as instruções.
- 8) Não instalar perto de nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros de calor, fogões de cozinha ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não derrotar o propósito de segurança do plugue polarizado. Se a tomada fornecida não couber em sua tomada, consulte um eletricitista para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou beliscado, especialmente em tomadas, tomadas e no ponto em que saem do aparelho.
- 11) Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Desconecte este aparelho durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 13) Encomende manutenção de pessoal qualificado. O serviço é necessário quando o aparelho estiver danificado de alguma forma, como se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se o líquido tiver derramado ou se tiver caído objetos no interior do aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou à humidade, se não estiver a funcionar normalmente ou se tiver caído.
- 14) Se a tomada for usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deverá permanecer prontamente operável.
- 15) A ventilação não deve ser impedida cobrindo as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- 16) Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.
- 17) Deve ser dada atenção aos aspectos ambientais da eliminação de baterias.
- 18) O aparelho deve ser utilizado em clima moderado.
- 19) O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, seja colocado sobre o aparelho.
- 20) Aviso: Para evitar qualquer dano causado pela inclinação do produto, certifique-se sempre de que todo o produto tenha sido colocado dentro da superfície da mesa horizontalmente.

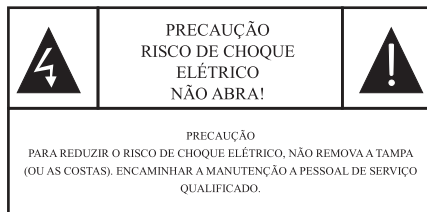

O símbolo indica que tensões perigosas que constituem um risco de choque elétrico estão presentes dentro desta unidade.



O símbolo indica que existem importantes instruções de operação e manutenção na literatura que acompanha esta unidade.

ADVERTÊNCIA:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à umidade.

ADVERTÊNCIA:


As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como sol, fogo ou similares.




Este símbolo indica que este produto incorpora duplo isolamento entre a tensão de rede perigosa e as partes acessíveis ao usuário. Na manutenção, utilizar somente peças de reposição idênticas.




Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, favor reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu o produto. Eles podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

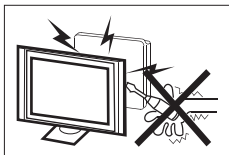

As altas tensões são utilizadas na operação deste receptor de televisão. Não retire a parte de trás do gabinete de seu conjunto. Consulte a assistência a pessoal qualificado.

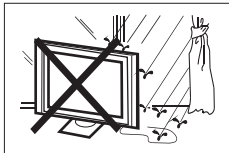

Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o receptor de televisão à chuva ou umidade.

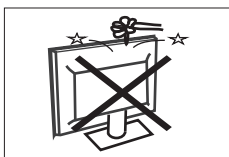


Não deixe cair ou empurre objetos para dentro dos slots ou aberturas no armário da televisão. Nunca derrame líquido de qualquer tipo no receptor de TV.




Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa traseira. A ventilação adequada é essencial para evitar falhas nos componentes elétricos.



Não prenda o cabo de alimentação sob o receptor de televisão.

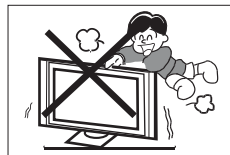


Nunca fique de pé, encoste-se ou empurre a televisão ou seu suporte. Deve ser dada uma atenção especial às crianças. Eles podem ser gravemente feridos se caírem.

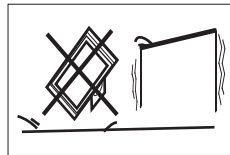


Não coloque a televisão num carrinho instável, em pé, na estante ou na mesa. A queda da televisão pode provocar ferimentos graves numa pessoa e danos na televisão.



Quando o receptor de TV não estiver em uso por um longo período de tempo, é aconselhável desconectar o cabo de energia da tomada elétrica.

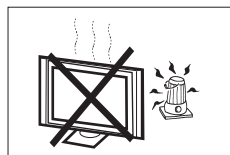

Evite expor o receptor de televisão à luz solar direta e a outras fontes de calor. Não coloque o receptor de televisão diretamente noutros produtos que emitem o calor, tais como leitores de vídeo e amplificadores de áudio. Não coloque fontes de chama vivas, como velas acesas, na televisão.

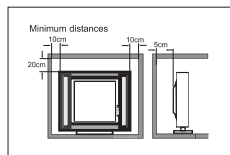

Se a televisão tiver que ser instalada em um compartimento ou recinto similar, devem ser mantidas folgas mínimas. A acumulação de calor pode reduzir a vida útil de seu aparelho de televisão, e também pode ser perigosa.

Características principais

- ① Usado como televisão, terminal de exibição;
- ② Alta luminância, amplo ângulo de visão;
- ③ Pode armazenar programas de televisão por cabo e de ar livre;
- ④ Interface HDMI;
- ⑤ Reprodutor multimídia (USB);

Acessórios

- Controle remoto 1
- Manual do usuário 1


Parâmetro principal

Tamanho da imagem (diagonal)	50 polegadas	55 polegadas	65 polegadas
Resolução	3840x2160		
Relação de Aspecto	16:9		
Sistema de TV	PAL-B/G,SECAM-B/G,DVB-T,DVB-C,DVB-T2,DVB-S2		
Sistema de sinais de vídeo	PAL/NTSC/SECAM		
Canal de recepção	DVB-T2:1000,DVB-C:1000,ATV:99		
Tensão de entrada	100-240V~50/60Hz		
Consumo de energia	148W	160W	220W
Potência de saída de áudio (THD≤10%)	2x10W		
Entrada/saída de sinal	Interface Multimídia de Alta Definição (HDMI)x4 Entrada de Vídeo Composto x1 Entrada de áudiox1 Entrada LAN x1 USBx2 SAÍDA ÓPTICA x1 HEADPHONES SAÍDA x1 RFx1 LNB INx1 CIx1		
Definição horizontal (linha de TV)	Entrada de vídeo composto >=350		




Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Passo I: Use os parafusos de expansão (4*36PWA) para fixar os suportes de montagem na parede.

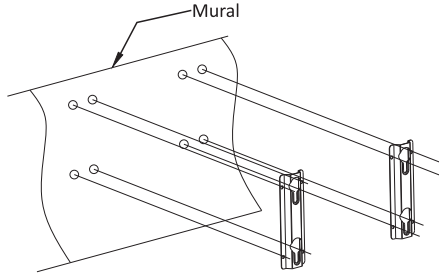


Passo II: Fixar os parafusos de montagem na parede (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4pcs) na parte traseira da TV LCD, usando a língua de 8kgf.cm.


* A aparência da TV está sujeita ao objeto material.

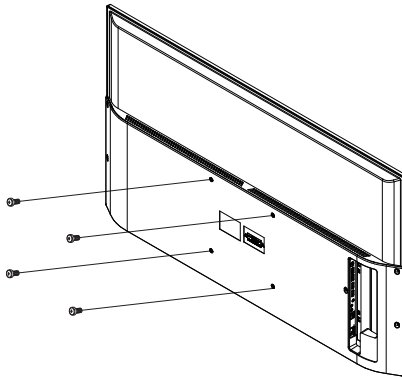

Passo III: Fixar a TV LCD com os parafusos de montagem na parede nos suportes de montagem na parede. Nota: O ângulo entre a TV e a parede não deve ser maior que 30.

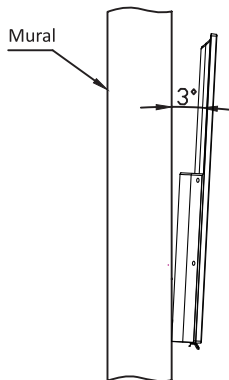


Painel frontal

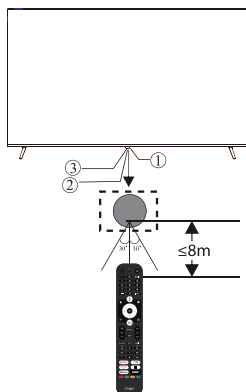

1: Sensor de controle remoto.

2: Indicator LED: VERMELHO ● ESPERA

3:Teclado

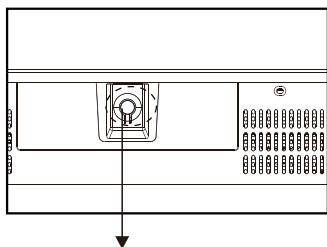

INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

(1) Em modo de espera: Pressione o botão para ligar o televisor.

(2) No estado de arranque: Pressione o botão para desligar.

Conexões Traseiras AV (SIDE)



Todos os terminais são (da esquerda para a direita):

HDMI1 (ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, saída de auscultadores.

Conexões AV traseiras





Todos os terminais são (da esquerda para a direita):

RJ45, saída OPTICAL, VIDEO, entrada AUDIO (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.

Nota:


Quando a porta HDMI recebe o sinal DVI, o sinal de áudio é recebido do canal de áudio AV.

ANTENA

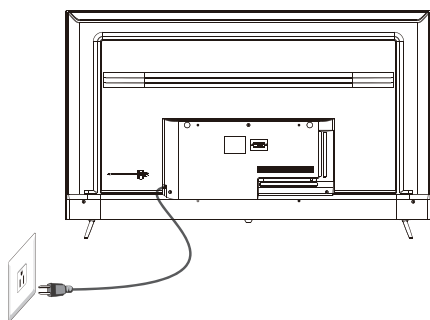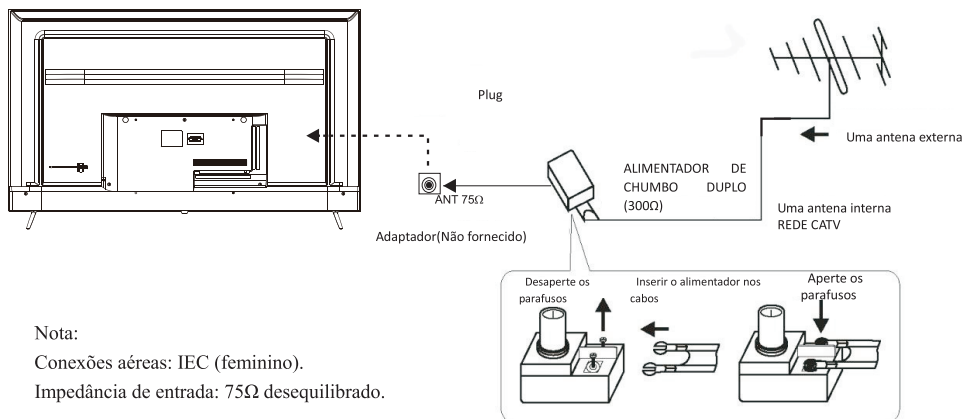

PREDEFINIÇÃO (HDMI)

	RESOLUÇÃO	V.Frec.(Hz)	H.Frec.(KHz)
1	800*600	60	37,88
2	1024*768	60	48,36
3	1360*768	60	47,7
4	1280*768	60	47,3
5	1920*1080	60	67,5
6	3840*2160	30	67,5
7	3840*2160	50	112,5
8	3840*2160	60	135

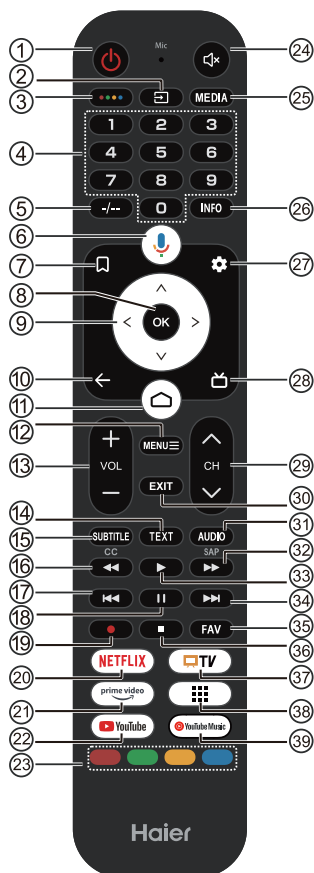


#	Item	Descrições
1	Poder	Pressione para ligar ou desligar a TV. Quando a TV está desligada, a alimentação continua sendo fornecida à TV. Para desconectar completamente a alimentação, desconecte o cabo de alimentação.
2		Pressione para ativar a lista de fontes de entrada.
3		Pressione para ativar o teclado programável.
4	Números 0~9	Pressione para inserir um número de canal de TV.
5		Depende da função real.
6		Pressione para ativar o Google Assistant
7		Pressione para ativar a lista de canais
8	OK	Digite a opção selecionada ou execute a operação selecionada.

#	Item	Descrições
9		Pressione para navegar pelo menu na tela
10		Pressione para retornar ao menu anterior
11		Pressione para abrir a página inicial
12	MENU	Pressione para ativar ou fechar o menu na tela.
13	VOL+/VOL-	Pressione VOL+ ou VOL- para ajustar o nível de volume
14	TEXT	Pressione para selecionar o modo de teletexto.
15	SUBTITLE	Para ativar ou desativar a legenda.
16		Pressione para reverter a reprodução no modo multimídia e Timeshift.
17		Faixa anterior.
18		Pressione para pausar no modo multimídia e no modo Timeshift.
19		Pressione para gravar o programa de TV que está assistindo no modo DTV.
20	NETFLIX	Pressione para abrir o NETFLIX.
21		Pressione para assistir a programas de TV e filmes on-line (requer conexão com a Internet).
22		Pressione para ativar o YouTube
23	Coloured buttons	Execute as operações relevantes de acordo com a indicação na parte inferior do menu no texto.
24		Pressione para ativar o modo mudo.
25	MEDIA	Pressione para ativar o reproduutor multimídia.
26	INFO	Pressione para exibir as informações do canal.
27		Pressione para abrir o menu de configurações.
28		Pressione para exibir o guia eletrônico de programas no modo TV.
29	CH^ /CH^v	Pressione CH ^ ou CH ^v para alterar os canais de TV.
30	EXIT	Depende da função real.
31	AUDIO	Troque a trilha sonora.
32		Pressione para avançar rapidamente no modo multimídia & Timeshift.
33		Pressione para reproduzir no modo multimídia e no modo Timeshift.
34		Próxima faixa
35	FAV	Pressione para selecionar ou remover seu canal favorito.
36		Pressione para interromper a reprodução de multimídia, REC e Modo Timeshift.
37		Pressione para abrir a TV ao vivo.
38		Pressione para abrir as páginas de todos os aplicativos.
39		Pressione para ativar o YouTube Music.


Remover a tampa do compartimento da bateria.

Inserir as 2 baterias fornecidas (tipo AAA 1,5V).

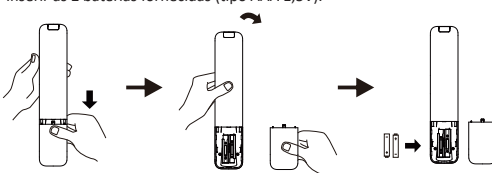


CONFIGURAÇÃO INICIAL

A primeira vez que você ligar a televisão, o assistente de configuração o orientará a fazer as configurações básicas. Favor concordar com a dica de texto para as configurações na primeira vez.

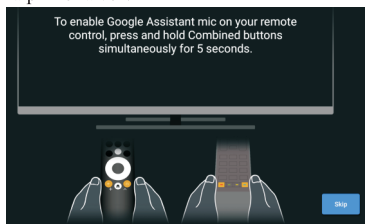

Esta função é utilizada para o código de emparelhamento do controle remoto. Uma vez que o código seja bem sucedido, você pode usar o controle remoto Bluetooth para operar a televisão.

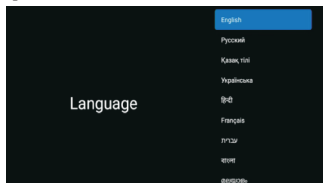



Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma do sistema e pressione OK para confirmar o idioma.




Conecte seu telefone Android à televisão, selecione "Continuar" para prosseguir com a conexão e escolha "Pular" para pular esta etapa.




Pressione ▲/▼ para selecionar o Wifi a ser conectado, pressione OK e digite a senha para confirmar que a conexão foi bem sucedida.

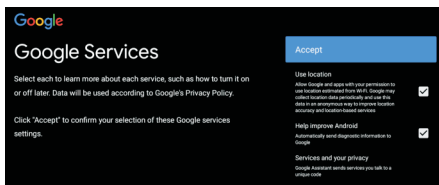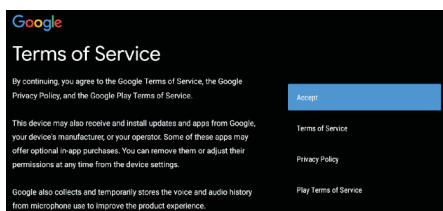


Ao aceitar os termos de serviço do Google para melhorar a experiência do produto, selecione "Aceitar" para concordar com esta condição.

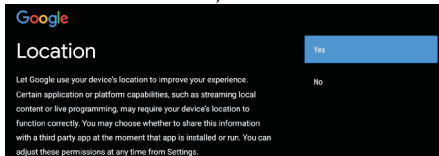

Concorde em permitir que o Google colete as informações de localização de seu dispositivo para mais recursos, escolha "SIM" para aceitar.

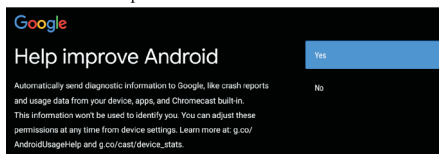

Ao concordar em enviar automaticamente informações de diagnóstico ao Google para melhorar a capacidade de discriminação, escolha "SIM" para aceitar.

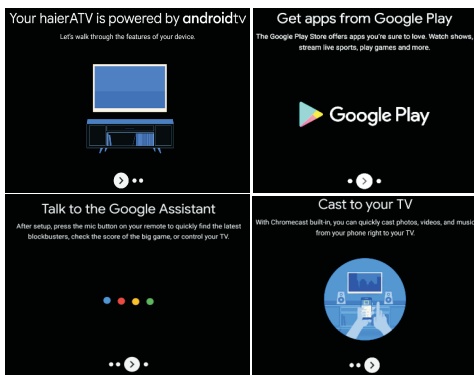

1. Seu dispositivo tem TV Android e pressione o botão ► para selecionar a função de navegação.
2. Você pode obter mais aplicativos do Google Play e pressionar o botão ► para ir para a próxima tela.
3. Transfira fotos e outros conteúdos para a TV através do Chromecast embutido, pressione OK para completar a navegação.



Pressione ▼/▲ para selecionar o dispositivo ou menu do dispositivo e pressione OK para confirmar.




É usado para definir a senha de seu dispositivo para garantir segurança e privacidade.




Pressione OK para abrir o teclado numérico, e use o controle remoto para inserir o código de 4 bits, para mudar automaticamente para a próxima interface.




Confirme a senha novamente e mantenha-a constante. Use o controle remoto para digitar a senha e completar a confirmação da senha.



Para selecionar o modo, pressione a tecla ▼/▼ para selecionar o modo Home e pressione OK para confirmar.




Confirme o modo selecionado novamente, selecione "Sim" para confirmar o modo selecionado e selecione "Não" para voltar ao passo anterior.




Pressione ▼/▲ para ativar ou desativar as funções sempre disponíveis do Chromecast.



Para selecionar o modo de busca do sintonizador, pressione ▼/▼ para selecionar e pressione OK para confirmar.




Pressione ▲/▼ para selecionar se deseja digitalizar, selecione "Escaneamento" para digitalizar, selecione "Parar de digitalizar" para interromper a digitalização.



Pressione OK para completar a configuração.

TELA DE ARRANQUE

Uma vez concluída a tarefa de especialista, você pode ligar o elevador e ir para a tela inicial.

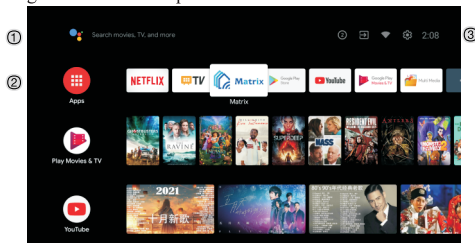

① Abra os Google's ou inicie a pesquisa por voz.

② Entre os aplicativos instalados no visualizador, aqui estão os imagens dos aplicativos preferidos. (Os aplicativos preferidos podem ser adicionados/removidos/ou o pedido pode ser alterado pelos usuários).

Apps: Pressione para abrir a tela Apps e todos os aplicativos instalados serão exibidos.

③

④ Notificação: Exibe notificações.

Entradas: Ícone para selecionar a fonte de entrada.


Selecione "Sim" para selecionar "Não" para o recibo de entrada disponível.

Rede e Internet: Ícone para configurar a rede, como por exemplo, Wifi.

Configurações: Aqui você pode configurar várias configurações. Para detalhes sobre as configurações, consulte a seguinte explicação

FONTES DE ENTRADA


1. Na interface Home, ▼/▲/◀/▶ para selecionar a aba "Inputs" pressione OK para abrir as fontes de entrada, pressione para exibir uma entrada e pressione OK para mudar.

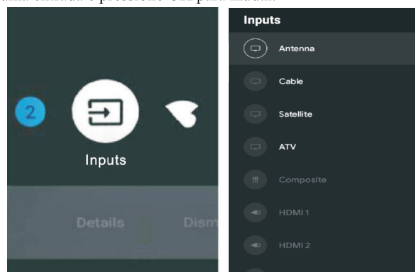

2. Na TV ao vivo, pressione o botão Fonte para visualizar as fontes de entrada. Pode selecionar os tipos de letra que deseja.

MENU HBBTV



Ligue a TV ao vivo - pressione o botão de menu no controle remoto - opções avançadas - configurações HBBTV.

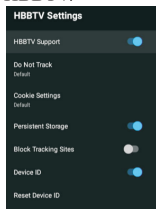


Você pode abrir o menu HBBTV e seguir as instruções para usar o controle remoto e o teclado virtual para operar as funções HBBTV.

NAVEGAÇÃO NO MENU NA TELA

1. Há duas maneiras de entrar. Primeiro, na televisão ao vivo, pressione o botão do menu para visualizar as opções de TV, pressione ▲/▼◀/▶ para selecionar o menu de definições e pressione **OK** para confirmar. Em segundo lugar, na interface Home, pressione a tecla ▶ para selecionar o ícone do menu de definições circulares, pressione **OK** para confirmar.

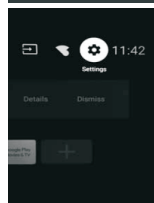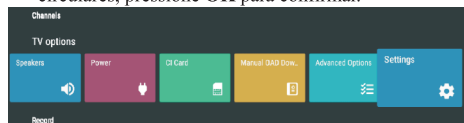



2. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que você deseja ajustar.
3. Pressione **OK** para entrar na configuração.

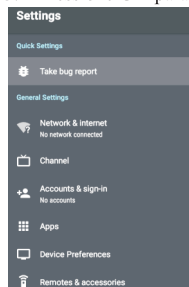


Pressione RETURN para retornar ao menu anterior. Se o menu principal for exibido, pressionar RETURN fechará o menu na tela.

Rede

1. Pressione o botão ▼/▼ para selecionar o que você deseja configurar.
2. Pressione o botão **OK** para definir.
3. Quando a configuração estiver concluída, pressione o

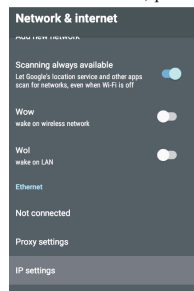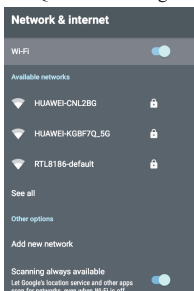

CANAL

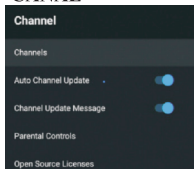

Canais - Exibe o submenu de varredura com base nos diferentes modos de instalação dos canais.

Atualização Automática do Canal - Pressione o botão **OK** para selecionar Ligado/Desligado. Se você selecionar Ativado, o sistema automaticamente escaneará e atualizará os canais após 5 minutos de espera.


Mensagem de Atualização do Canal - Pressione o botão **OK** para escolher Ligado/Desligado. Se você selecionar Ligado, o sistema exibirá a mensagem de atualização.

Parental Controle - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão **OK** para entrar no submenu.


Licenças de Código Aberto - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão **OK** para entrar no submenu.

Antena

1. Menu-> Configurações -> Canal -> Canais

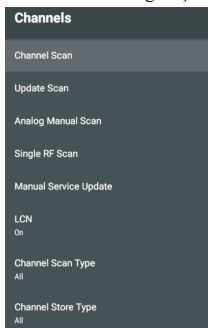

2. Ir para Menu->Configurações->Canal->Canais.

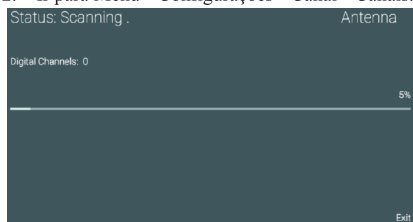


3. A varredura de canais entra diretamente na interface da plataforma de busca automática da antena DTV.

Atualização da varredura: Automaticamente, a varredura é feita em busca de pontos de frequência fora da estação.

Busca individual RF: Busca manual DTV, esquerda e direita após selecionar o canal RF, busca diretamente OK.


Cabo

1. Menu->Configurações->Canal->Canais.

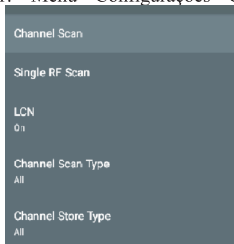


2. Ir para Menu->Configurações->Canal->Canis

Varredura de canais

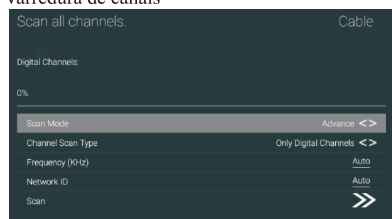


3. Entre na busca de canais, onde Akado, Divan TV, Activadoline e Rostelecom (SPB) são os operadores locais, e o modo de busca padrão é Avançado; outros têm modos de Busca Avançada, Rápida e Completa

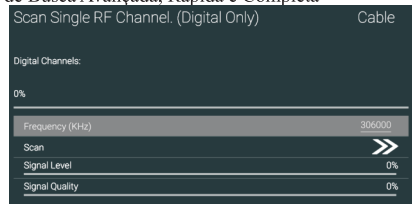




Escaneamento simples de RF: estação de busca manual.

Satélite


1. Menu->Configurações->Canal->Canais.

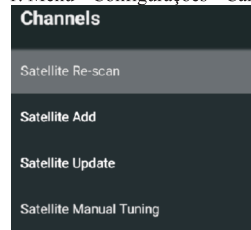


2. Ir para Menu->Configurações->Canal->Canais->Conhecimento de satélite.

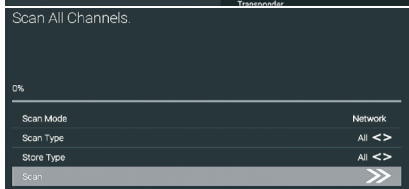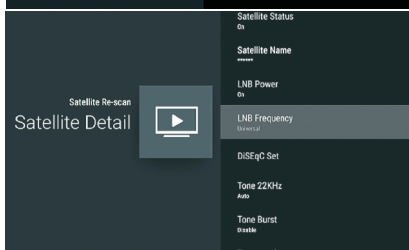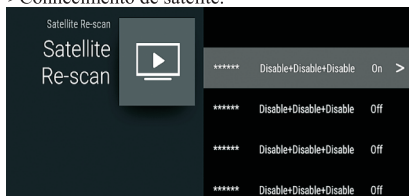

3. Pressione **OK** para entrar nos ajustes dos parâmetros do satélite, que incluem POTÊNCIA LNB, Frequência LNB, Definição DiSEqC, 22K e outros parâmetros. Em seguida, volte para a nova busca por satélite e clique com o botão direito do mouse para entrar no menu de busca.




Adicione satélite: Adicione um sinal de transmissão de estrelas.

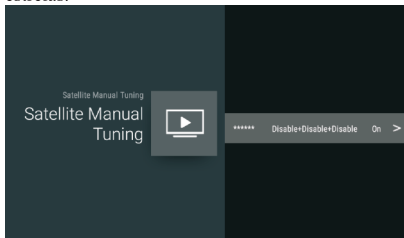


Sintonização manual por satélite: procura manualmente um determinado TP, que pode ser adicionado por Satélite Adicionar se necessário.

ATV

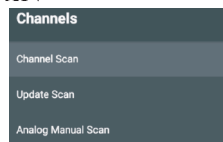


Ir para Menu->Configurações->Canal->Canais.

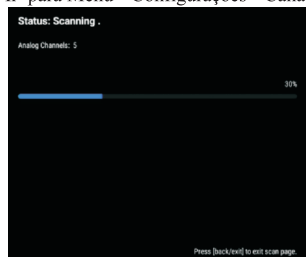


A varredura de canais entra diretamente na interface da plataforma de varredura automática.

Atualização da varredura: Automaticamente, a varredura é feita em busca de pontos de frequência fora da estação.

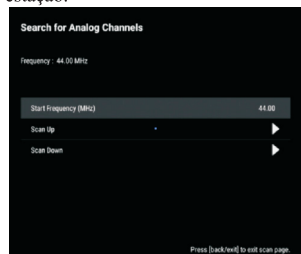


Varredura Manual Analógica: Estação de busca manual ATV. Após entrar no ponto de frequência, você pode selecionar a estação de busca para cima ou para baixo.

CONTAS E LOGIN

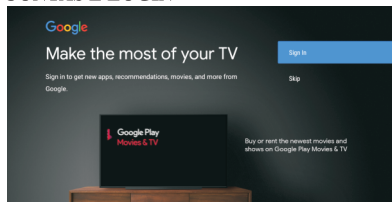

APPS

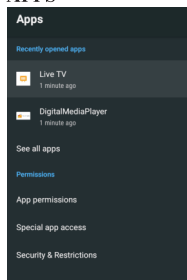


Neste menu, você pode definir as permissões do APP, e ler as listas de aplicações.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que você deseja definir.
2. Pressione o botão OK para definir.
3. Quando o ajuste estiver terminado. Pressione o botão RETORNA para retornar ao menu anterior.

PREFERÊNCIAS DE DISPOSITIVOS


SOBRE

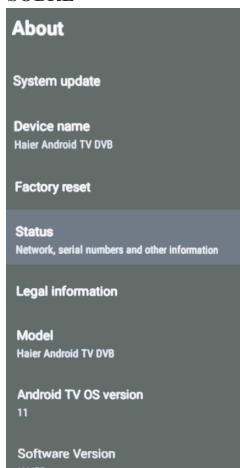

Neste menu, você pode ler as informações e configurações do aparelho de TV.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que você deseja definir.
2. Pressione o botão OK para ajustar.
3. Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão RETURN para retornar ao menu anterior.

DATA E HORA

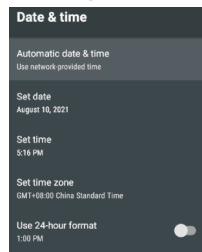

Data e hora automáticas- Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no submenu. (Opcional: Use o tempo fornecido pela rede, Desligado)

NOTA:

A configuração manual da data e hora mudará automaticamente a opção **Data e Hora Automática** para **Desligado**.


Ajustar Data - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Ajustar o Tempo - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Ajustar o Fuso Horário - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Usar o Formato 24 horas - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

TEMPO

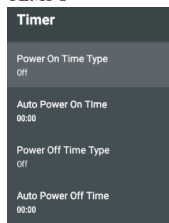

Tipo de tempo de alimentação - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado/Uma Vez


Tempo de Alimentação Automática - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, Pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Esta opção é válida quando o Tipo de Alimentação No Tempo é selecionado como Ligado/ Uma Vez)

Tipo de Tempo de Desligação - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para

escolher Ligado/Desligado/Uma vez.


Tempo de Desligação Automática - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Esta opção é válida quando o Tipo de Tempo de Paragem é selecionado como Ligado/Uma vez.)

IDIOMA

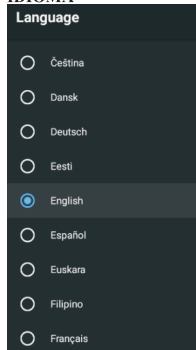

Idioma - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no idioma selecionado.

TECLADO

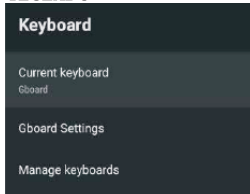

Teclado atual - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Definições do teclado - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Gestão do teclado - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

ENTRADAS



Entradas - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no submenu.

Controle HDMI - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para selecionar Ligado/ Desligado.


Desligação Automática do Dispositivo - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Ligar automaticamente a TV - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Versão HDMIEDID - Apresenta a versão EDID.

LISTA de Dispositivos CEC - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

POTÊNCIA

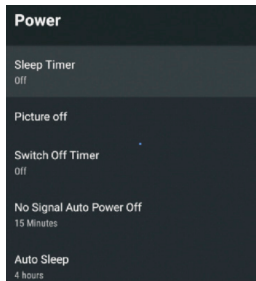

Temporizador de Suspensão - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: desligado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).


Desligado de Imagem - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Temporizador de Desligado - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: desligado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos)

Desligado Automático sem Sinal - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: desligado, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos).

Suspensão Automática - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: Nunca, 4 horas, 6 horas, 8 horas).

IMAGEN

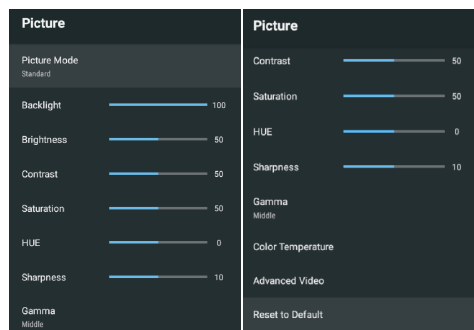

Modo de Imagem - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o botão de rádio para introduzir o submenu. (Opcional: utilizador, padrão, vívido, desporto, filme, jogo, poupança de energia).

Retroiluminação/Brilho/Contraste/Saturação/HUE/Nitidez

Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção. Pressione ◀ para diminuir o parâmetro. Pressione ▶ para aumentar o parâmetro.


Range - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: Escuro, médio, brilhante).

Temperatura da cor - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Vídeo Avançado - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu.

Redefinir para Predefinições - Redefina todas as configurações para os padrões de fábrica.

SOM

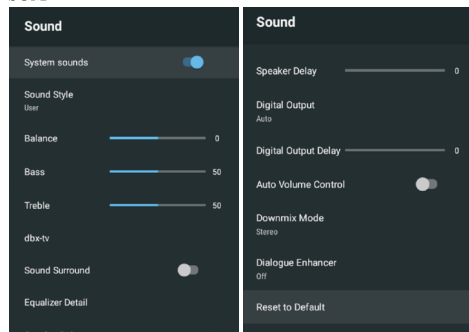

Sons do Sistema - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Estilo de Som - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: Utilizador, Padrão, Vívido, Desporto, Filme, Música, Notícias).

Balanco / Baixo / Agudos - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção. Pressione ◀ para diminuir o parâmetro.

dbx-tv - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no submenu.

Som Surround - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Detalhe de equalizador - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no submenu.

Atraso do Atifalante - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção. Pressione ◀ para diminuir o parâmetro. Pressione ▶ para aumentar o parâmetro.

Saída Digital - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para introduzir o submenu.


Atraso de Saída Digital - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção. Pressione ◀ para diminuir o parâmetro. Pressione ▶ para aumentar o parâmetro.

Controlo automático do volume - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para escolher Ligado/Desligado.

Modo Downmix - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para introduzir o submenu. (Opcional: Estéreo, Surround).

Redefinir para padrões - Redefina todas as configurações para os padrões de fábrica.


ARMAZENAMENTO

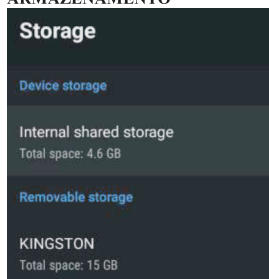

Armazenamento Interno Compartilhado - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para aceder ao submenu.

Armazenamento Amovível - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para introduzir o submenu. (Nota: Mostrar dispositivos externos se disponível)


TELA INICIAL

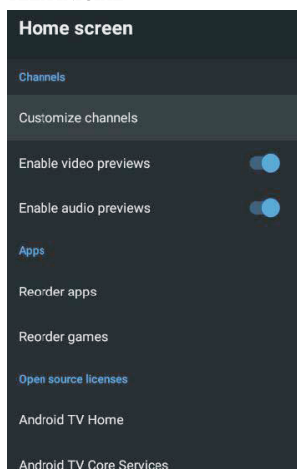

Neste menu, pode configurar canais de código aberto, aplicações e licenças

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que pretende configurar.
2. Pressione o botão **OK** para ajustar.
3. Uma vez terminado o ajuste, pressione o botão **RETORNA** para voltar ao menu anterior.


MODO RETALHISTA

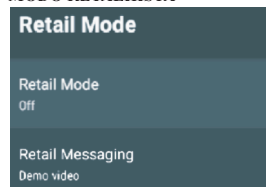

Modo Retalhista - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para escolher Ligado/Desligado.

Mensagens Retalhista - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão **OK** para introduzir o submenu. (Nota: Vídeo demo, e-POP à esquerda, e-POP abaixo)


GOOGLE

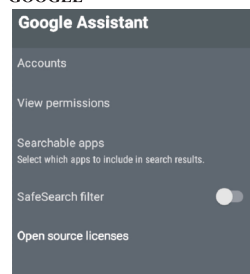

Neste menu, pode ler as informações e configurações do filtro de pesquisa, licenças de código aberto.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que pretende configurar.
2. Pressione o botão **OK** para ajustar.
3. Uma vez terminado o ajuste, pressione o botão **RETORNA** para voltar ao menu anterior.


CRIMECAST INCORPORADO

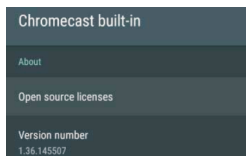

Neste menu, pode ler as informações e definições do Chromecast.

1. Pressione o botão ▲/▼ para selecionar o que pretende configurar.
2. Pressione o botão OK para ajustar.
3. Quando a configuração estiver concluída, pressione o botão RETORNA para voltar ao menu anterior.

PROTECTOR DE TELA

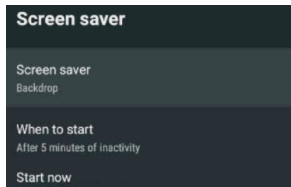


Protetor de Tela - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: Desligue o ecrã. Fundo, Cores)

Quando Iniciar - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas.).


Iniciar Agora - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o protetor de ecrã.

ECONOMIA DE ENERGIA

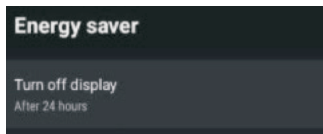


Iniciar Agora - Prima o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, prima o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas/8 horas/12 horas/24 horas/Nunca).

LOCALIZAÇÃO

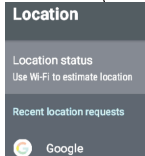


Estado de Localização - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Opcional: Use Wi-Fi para estimar a localização, Desligado)

USO E DIAGNÓSTICO

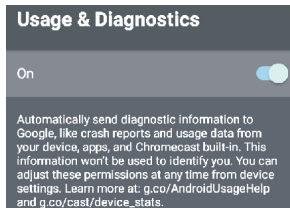

Utilização e Diagnóstico - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

ACESSIBILIDADE

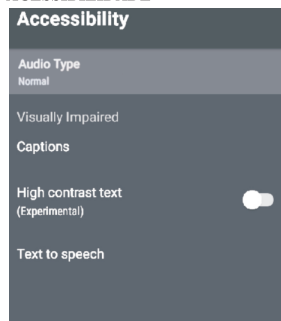

Tipo Áudio - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para escolher.

Discapacitados Visuais - Pulse el botón ▲/▼ para selecionar la opción y luego pulse el botón OK para entrar en el submenú. (Necesidad: **Descripción de Audio) Activado**


Deficiente visual - Pressione o botão ▲/▼ para selecionar a opção e, em seguida, pressione o botão OK para introduzir o submenu. (Necessidade: Descrição áudio) Ligado

Subtitles - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para entrar no submenu.


Texto de Alto Contraste - Pressione o botão ▼/▼ para selecionar a opção e depois pressione o botão OK para escolher Ligado/Desligado.

Texto para Discurso

Pressione o botão OK para entrar no submenu, e depois pressione o botão OK para selecionar.

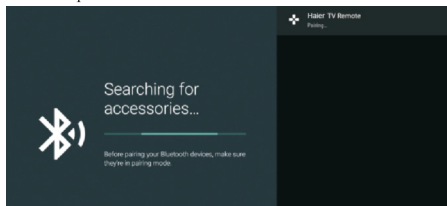



REMOTO E ACESSÓRIOS

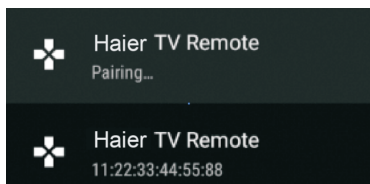


Neste menu, é possível emparelhar dispositivos Bluetooth.

1. Pressione os botões " ← "y " " no fundo do telecomando durante 5 segundos.
2. Quando o LED começar a piscar, solte-o. O controlo remoto enviará o sinal de emparelhamento para a televisão e exibirá as informações do controlo remoto no lado direito do ecrã.
3. Pressione o botão **OK** para exibir o emparelhamento. Se o emparelhamento for exibido, a ligação é bem sucedida.
4. Se "Não foi possível emparelhar" é exibido, a ligação falha. Esperar 30 segundos e depois carregar nos botões " ← " e " " no fundo do telecomando durante 5 segundos para repetir os passos acima indicados.
5. Pressione o botão ← para voltar ao menu.

ADICIONAR E UTILIZAR O LEITOR DE MEDIA

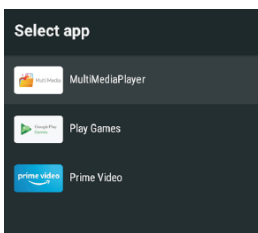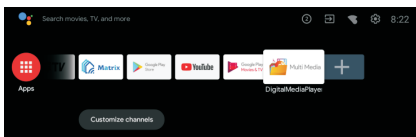

1. Na interface HOME, seleccionar o ícone + na coluna APP para adicionar a aplicação, e clicar em **OK**. Pressione para cima e para baixo para seleccionar a aplicação Media Player, e clique em **OK** para a adicionar à interface HOME.

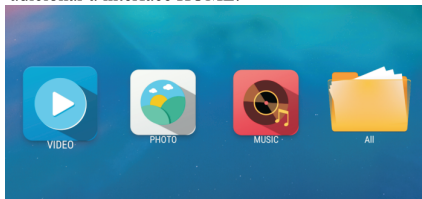


2. Selecione **OK** para entrar no Leitor de Media e para exibir Vídeo, Foto, Áudio. Uma vez inserida a unidade flash USB, é possível visualizar os ficheiros correspondentes na memória USB.

NOTA

O menu/função pode mudar em função da selecção do aparelho de televisão.



Produzido sob licença dos Laboratórios Dolby. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Problema		Inspeção
Imagem	Áudio	
 Neve	 Ruído	Posição, direcção ou ligação da antena
 Sombra	 Som normal	Posição, direcção ou ligação da antena
 Interferência	 Ruído	Equipos electrónicos, coche/motocicleta, luz fluorescente
 Imagem normal	 Sem som	Equipamento electrónico, automóvel/motocicleta, luz fluorescente Volume (Verificar se a função de som mudo no controlo remoto está ligada ou se o sistema de áudio está correcto ou não)
 Nenhuma imagem	 Sem som	O cabo de alimentação não está inserido. O interruptor de alimentação não está ativado. Contraste e ajuste de brilho/volume. Pressione a tecla de espera no telecomando para verificar
 Sem cor	 Som normal	Controlo de cores
 Misto	 Som normal ou fraco	Reajuste o canal
 Sem cor	 Ruído	Sistema de áudio

Esclarecimento especial: Os acessórios, por exemplo, o telecomando, não fazem parte da garantia.

Haier

Haier

*LED LCD-TV
BRUKSANVISNING*

*MODELL: H50K705UG
H55K705UG
H65K705UG*

Haier

LÄS den här handboken noggrant.
innan du använder Tv:n, och behåll den
för framtida användning.



Innehåll

Säkerhet och varningar	2 - 3
Introduktion	4
Väggmontering	5
Installation	6 - 8
Fjärrkontroll.....	9
TV- Användning.....	10 - 19
Problemlösning.....	20

VIKTIG SÄKERHETSANVISNING

- 1) Läs dessa instruktioner.
- 2) Förvara dessa instruktioner.
- 3) Beakta alla varningar.
- 4) Följ alla instruktioner.
- 5) Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med en torr trasa.
- 7) Blockera inte ventilationsöppningar, installera i enlighet med instruktionerna.
- 8) Installera inte i närheten av värmekällor som strålning, värmeventiler, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- 9) Motverka inte säkerhetsändamålet med den polariserade kontakten. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- 10) Skydda nätkabeln från att trampas på eller klämmas, särskilt vid stickproppar, bekvämlighetsuttag och den punkt där de kommer ut ur apparaten.
- 11) Använd endast de redskap/tillbehör som anges av tillverkaren.
- 12) Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder.
- 13) Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. när strömförsörjningskabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
- 14) Nätkontakten används som fränkopplingsanordning, ska fränkopplingsanordningen förbli lätt att använda.
- 15) Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål, t.ex. tidningar, dukar, gardiner osv.
- 16) Inga källor med öppen låga, t.ex. tända ljus, får placeras på apparaten.
- 17) Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekterna vid kassering av batterier.
- 18) Användning av apparaten i måttligt klimat.
- 19) Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och att inga föremål fyllda med vätskor, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

20) Varning: För att undvika skador orsakade av att produkten lutar, se till att hela produkten placeras horisontellt på bordsytan.

	VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE	
VARNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN). INGA DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN INUTI. FÖRBEHÅLL SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.		



Symbolen visar att det finns farliga spänningar som utgör en risk för elektrisk stöt i denna enhet.



Symbolen anger att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den litteratur som åtföljer denna enhet.

VARNING:

För att minska risken för brand eller elektriska stötar får du inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

VARNING:


Batterierna får inte utsättas för överdriven värme, t.ex. solsken, eld eller liknande.




Denna symbol visar att produkten har dubbel isolering mellan farlig nätspänning och delar som är tillgängliga för användaren. Vid service får endast identiska reservdelar användas.



Denna märkning visar att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill återlämna din använda enhet kan du använda retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

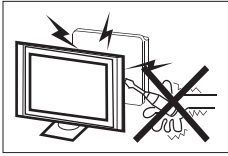

Höga spänningar används vid driften av denna TV-mottagare. Ta inte bort baksidan från apparaten. Hänvisa service till kvalificerad servicepersonal.

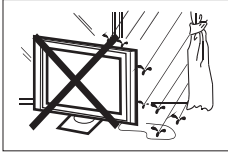

För att förhindra brand eller elektriska stötar får TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt.




Tappa eller skjut inte in föremål i tv-apparatens skåror eller öppningar. Spill aldrig någon typ av vätska på TV-mottagaren.




Blockera inte ventilationshålen i det bakre höljet. Adekvat ventilation är viktigt för att förhindra fel på elektriska komponenter.




Kläm inte fast nätsladden under TV-mottagaren.

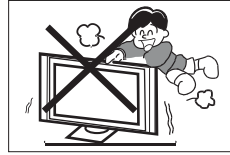


Stå aldrig på, luta dig mot eller knuffa på Tv:n eller dess stativ. Du bör vara särskilt uppmärksam när det gäller barn. Allvarliga skador kan uppstå om den faller.

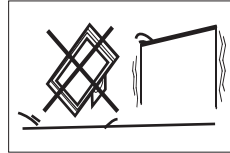


Placera inte Tv:n på en instabil vagn, ett ostadigt stativ, en hylla eller ett bord. Om tv:n faller kan det leda till allvarliga personskador och skador på Tv:n.

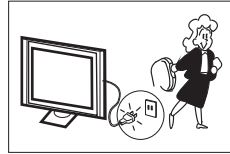

När TV-mottagaren inte används under en längre tid är det lämpligt att koppla ur nätsladden från vägguttaget.

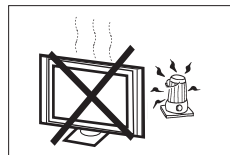

Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus och andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på andra produkter som avger värme, t.ex. videokassettspelare och ljudförstärkare. Placera inte öppna ljuskällor, t.ex. tända ljus, på TV-mottagaren.

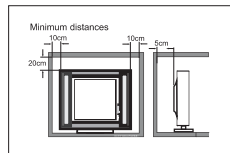

Om TV-apparaten ska byggas in i ett utrymme eller liknande utrymme ska minimiavstånden hållas. Värmeutveckling kan minska livslängden på din TV och kan även vara farlig.

Huvudfunktioner

- ①Används som TV-, displayterminal ;
- ②Hög luminans, bred synvinkel ;
- ③Kan lagra program från Air och kabel-TV ;
- ④HDMI gränssnitt ;
- ⑤Multimediaspelare (USB);

Tillbehör

Fjärrkontroll.....1
Bruksanvisning 1


Huvudparametrar

Bildstorlek vid visning (diagonal)	50 tum	55 tum	65 tum
Upplösning	3840×2160		
Bildförhållande	16 : 9		
TV System	PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2		
System för videosignaler	PAL/NTSC/SECAM		
Mottagande kanal	DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:99		
Spänning för ingångseffekt	100-240V~ 50/60Hz		
Strömförbrukning	148W	160W	220W
Ljudutgångseffekt (THD≤10%)	2×10W		
Signalingång/utgång	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) x 4 Composite Video Input x 1 Ljudingång x 1 LAN-ingång x 1 USB x 2 OPTISK UTGÅNG x 1 HÖRLURSUTGÅNG x 1 RF x 1 LNB IN x 1 CI x 1		
Horisontell definition (TV-linje)	Composite Video ingång≥350		




Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Steg ett: Använd expansionsbultarna (4*36PWA) för att fästa väggfästena i väggen.

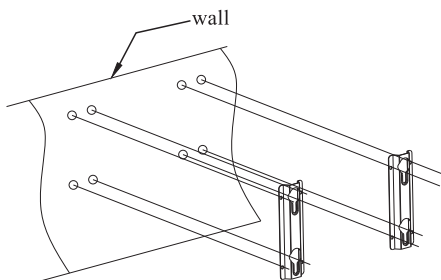


Steg två: Sätt fast väggmonteringsskruvarna (50":M6x12mm,55"/65":M6x16mm/4 st.) på baksidan av LCD-Tv:n med en kraft på 8kgf.cm.


* Tv:ns utseende beror på material objekt.

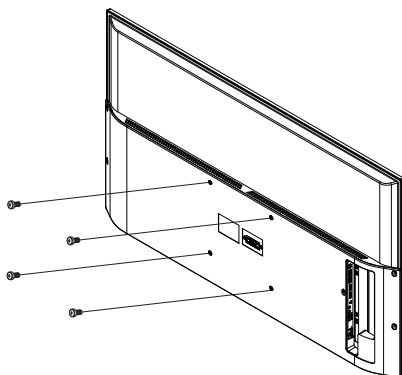


Steg tre: Sätt LCD-Tv:n med väggmonteringsskruvar på väggfästena. Varning: vinkeln mellan Tv:n och väggen får inte vara större än 3°.

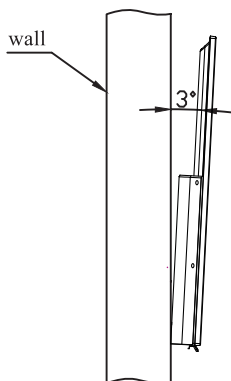

Frontpanel

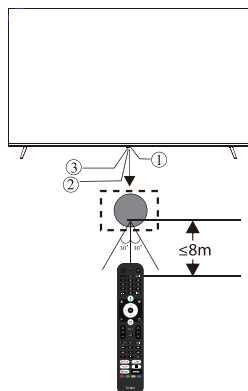

- 1: Fjärrkontrollsensor.
 2: Indikator-LED: RÖD ● STANDBY.
 3: Tangentbord

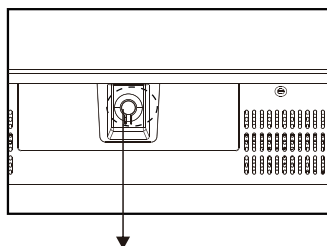

STRÖMBRYTARE

- (1) I standbyläge – Tryck på knappen för att starta TV:n.
 (2) I startläge – Tryck på knappen för att stänga av.

AV-anlutningar på baksidan (SIDAN)



Alla terminaler är (från vänster till höger):

HDMI1 (ARC), LNB IN, ANT IN, USB, CI, HÖRLURSGÅNG.

AV-anlutningar BAKSIDAN





Alla terminaler är (från vänster till höger):

RJ45, OPTISK utgång, VIDEO, LJUDINGÅNG (L/R), HDMI4, HDMI3, HDMI2.



OBS:

När HDMI-porten får DVI-signalen tas ljudsignalen emot från AV-ljudkanalen.

ANTENN

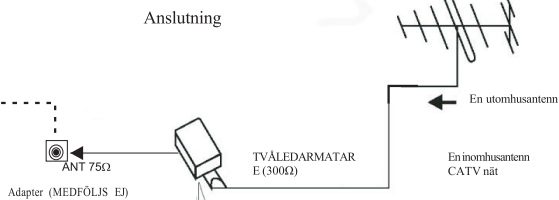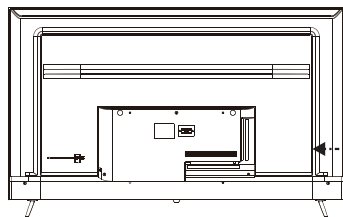

Obs:
Antennanslutningar: IEC (hona).
Ingångsimpedans: 75Ω
obalanserad.

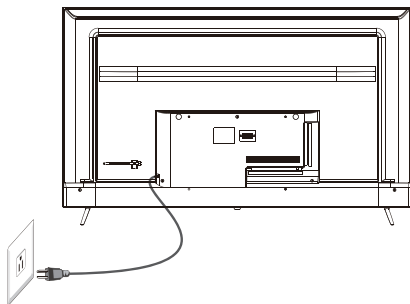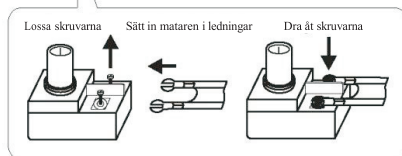


FÖRINSTÄLLT LÄGE (HDMI)

	UPPLÖSNING	V.Frekv.(Hz)	H.Frekv.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	30	67.5
7	3840*2160	50	112.5
8	3840*2160	60	135

AV-UTRUSTNING

Den här Tv:n har en AV-grupp för bekväm anslutning till videobandspelare, DVD eller annan videoutrustning. Se även bruksanvisningen för den utrustning som ska anslutas.


Du kan använda ingångsterminalerna på TV-apparatens baksida på följande sätt.

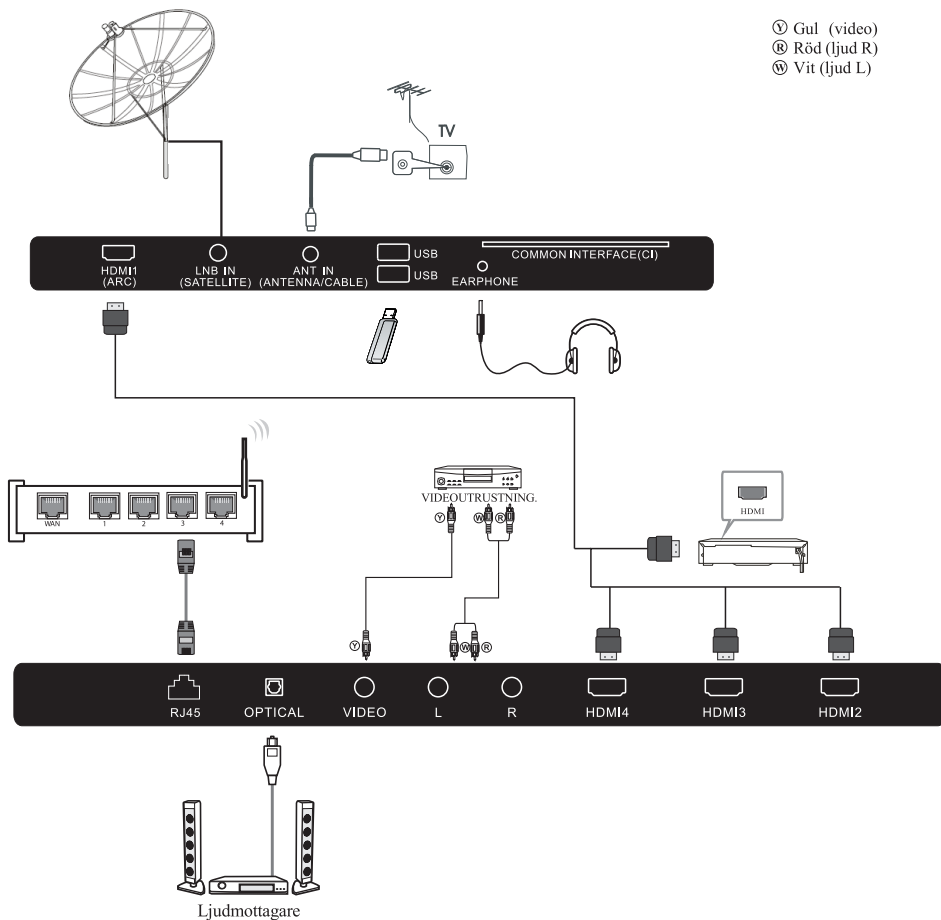

Den kan anslutas till följande apparater: videobandspelare, multiskivspelare, DVD, videobandspelare, videospel eller stereosystem.

Obs

1. När HDMI-porten får DVI-signalen ändras "Ljud"-kanalen för att ta emot ljudet för HDMI-porten.
2. Ibland kommer det inte att stödja i olika enheter eftersom enheten levererar icke-standardiserad signal.

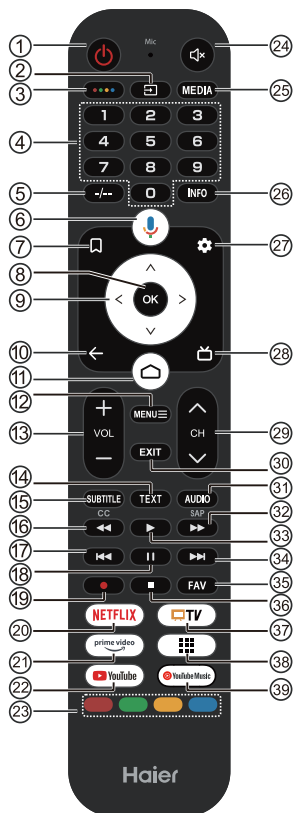


#	Objekt	Beskrivningar
1	Ström	Tryck för att slå på eller stänga av tv:n. När din tv är avstängd är den fortfarande strömförande. För att helt koppla bort strömmen, dra ur nätsladden.
2		Tryck för att öppna listan över ingångskällor.
3		Tryck för att öppna skärmtangentbord.
4	0-9 nummer	Tryck för att ange ett tv-kanalnummer.
5	- / --	Det beror på den faktiska funktionen.
6		Tryck för att öppna Google Assistant.
7		Tryck för att öppna kanallista/bevakningslista
8	OK	Gå till det valda alternativet eller utför den valda åtgärden.

#	Objekt	Beskrivningar
9		Tryck för att navigera i skärmmenyn.
10		Återgå till föregående meny.
11		Tryck för att öppna startsidan.
12	MENU	Tryck för att öppna eller stänga skärmmenyn.
13	VOL+ / VOL-	Tryck på VOL+ eller VOL- för att justera volymnivån.
14	TEXT	Tryck för att välja text TV-läge.
15	SUBTITLE	Öppna eller stäng undertexten.
16		Tryck för att backa uppspelningen i multimedia & Timeshift-läge.
17		Föregående spår.
18		Tryck för att pausa i multimedialäge & Timeshift-läge.
19		Tryck för att spela in det TV-program du tittar på i DTV-läge.
20	NETFLIX	Tryck för att öppna NETFLIX.
21		Tryck för att förbereda video för att titta på online-tv-program och filmer (internetanslutning krävs).
22		Tryck för att öppna YouTube.
23	Coloured buttons	Implementera relevanta åtgärder enligt uppmaningen längst ner på menyn i texten.
24		Tryck för att höra ljudet.
25	MEDIA	Tryck för att öppna multimediaspelaren.
26	INFO	Tryck för att visa kanalinformationen.
27		Tryck för att öppna inställningsmenyn.
28		Tryck för att visa elektronisk programguide i tv-läge.
29	CH ^ / CH	Tryck på CH ^ eller CH v för att byta TV-kanal.
30	EXIT	Det beror på den faktiska funktionen.
31	AUDIO	Byt ljudspår.
32		Tryck för snabbspolning i multimedia & Timeshift-läge.
33		Tryck för att spela i multimedialäge & Timeshift-läge.
34		Nästa spår
35	FAV	Tryck för att välja eller ta bort din favoritkanal.
36		Tryck för att stoppa multimediauppspelning, REC & Timeshift-läge.
37		Tryck för att öppna Live TV.
38		Tryck för att öppna alla apps sidor.
39		Tryck för att öppna YouTube Music.


Ta bort locket till batterifacket.

Sätt in de två medföljande batterierna (typ AAA 1,5 V).

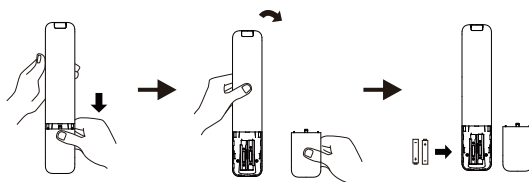


FÖRSTA INSTALLATIONEN

När du slår på Tv:n första gången guidar installationsguiden dig genom att ställa in grundläggande inställningar. Läs texten Tips för första inställningen.

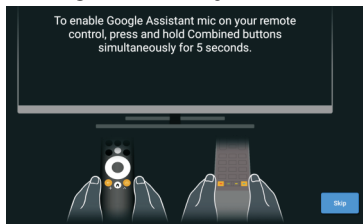


Den här funktionen används för fjärrkontrollens parkod. När koden är godkänd kan du använda Bluetooth-fjärrkontrollen för att styra TV:n.

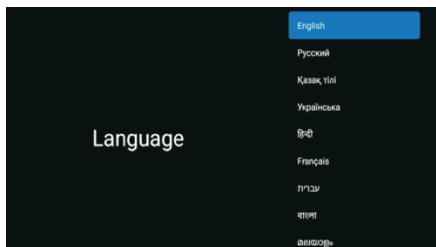



Tryck ▲▼ för att välja systemspråk och tryck på OK för att bekräfta språket.




Anslut din Android-telefon till TV:n, välj "Fortsätt" för att fortsätta anslutningen och välj "Hoppa över" för att hoppa över det här steget.

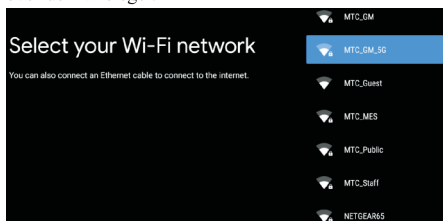


Tryck ▲▼ för att välja det Wi-Fi som ska anslutas, tryck på OK och ange lösenordet för att bekräfta att anslutningen har lyckats.

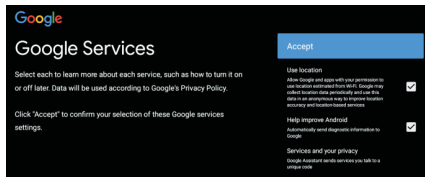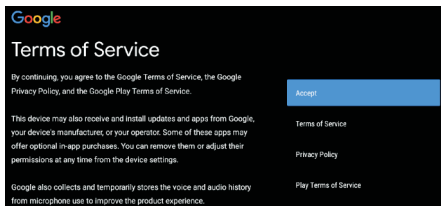


Genom att acceptera Googles användarvillkor för att förbättra produktupplevelsen väljer du "Acceptera" för att acceptera detta villkor.

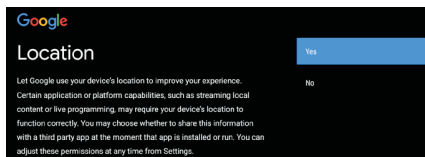

Godkänn att Google får ta del av enhetens platsinformation för att få fler funktioner, välj "JA" för att acceptera.

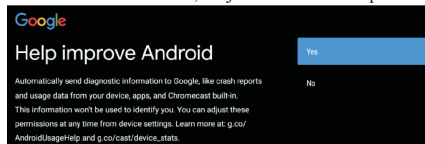

Om du samtycker till att automatiskt skicka diagnostisk information till Google för att förbättra diskrimineringsförmågan väljer du "JA" för att acceptera.

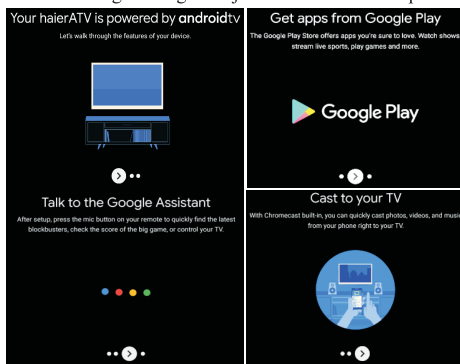


1. Din enhet drivs av Android TV, tryck på knappen ► för att välja bläddringsfunktion.
2. Du kan få fler appar från Google Play, tryck på ► knappen för att gå till nästa skärm.
3. Överför foton och annat innehåll till TV:n via den inbyggda Chromecast, tryck på OK för att slutföra.



Tryck ▲▼ för att välja enhetens land och tryck på OK för att bekräfta.




Används för att ställa in enhetens lösenord för att garantera säkerhet och sekretess.




Tryck på **OK** för att öppna det virtuella tangentbordet och använd fjärrkontrollen för att ange det fyrsiffriga lösenordet och hoppa automatiskt till nästa gränssnitt.




Bekräfta lösenordet igen och håll det konsekvent. Använd fjärrkontrollen för att ange lösenordet och slutför bekräftelsen av lösenordet.




För att välja läge, tryck på ▲▼ för att välja startskärm och tryck på OK för att bekräfta.




Bekräfta det valda läget igen, välj "Ja" för att bekräfta det valda läget och välj "Nej" för att återgå till föregående steg.




Tryck ▲▼ för att slå på eller stänga av de alltid tillgängliga funktionerna för Chromecast.

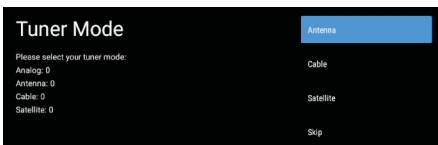

För att välja det mottagarläge som ska sökas, tryck på ▲▼ för att välja och tryck på **OK** för att bekräfta.




Tryck på ▲▼ för att välja om du vill söka, välj "Skanna" för att söka, välj "Hoppa över skanning" för att skippa sökningen



Tryck på **OK** för att slutföra inställningen.

STARTSKÄRM

När du har slutfört guiden för Inställningar kan du titta på TV och gå till startskärmen.

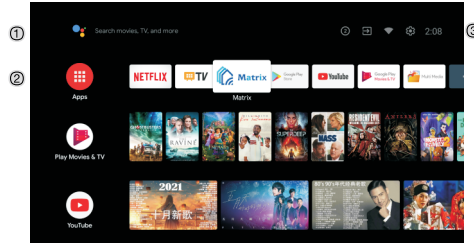

- ① Öppna Google Assistant eller starta en röstsökning.
- ② Bland de program som är installerade på Tv:n visas ikonerna för favoritprogrammen här inne.
(Användaren kan lägga till/tar bort/ändra ordningen på favoritprogrammen.

Appar: Klicka för att hoppa till App-skärmen där alla installerade program listas.

③

④ **Notifikationer:** Visa notiser.


Ingångar: Ikon för att välja en ingångskälla.

Nätverk & Internet: Ikon för att konfigurera nätverk, t.ex. Wi-Fi.

Inställningar: Här kan olika inställningar konfigureras. Mer information om inställningarna finns i nästa förklaring. **INGÅNGSKÄLLA**

1. På STARTSKÄRMEN trycker du på ▲▼◀▶


För att välja "Ingångar", tryck på OK för att öppna listan över inmatningskällor, sedan tryck på uppåt för att markera en ingång och tryck på OK för att växla

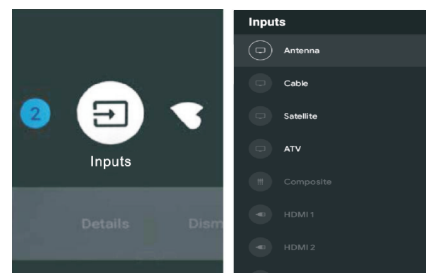

2. Under direktsänd TV trycker du på **SOURCE-**knappen för att visa listan över inmatningskällor. Du kan välja önskad källa.

HBBTV MENY


Slå på direktsänd TV - tryck på menyknappen på fjärrkontrollen - avancerade alternativ - HBBTV-inställningar.

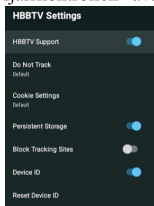


Du kan öppna HBBTV-menyn och följa anvisningarna för att använda fjärrkontrollen för att kalla fram det virtuella tangentbordet för att använda HBBTV-funktioner.

NAVIGERA I SKÄRMENYN

1. Det finns två metoder. Först, i direktsänd TV, tryck på menyknappen för att visa TV-alternativ, tryck på ▲▼◀▶ för att välja inställningsmenyn och tryck på OK för att bekräfta. Andra, i STARTSKÄRMEN, tryck på ► för att välja ikonen av den cirkulära inställningsmenyn, tryck på OK för att bekräfta.

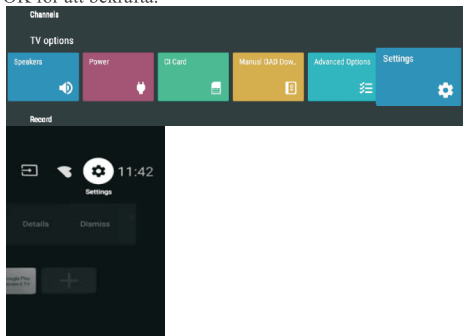


- Tryck på ▲/▼ för att välja vad du vill ställa in.
- Tryck på OK för att komma in i inställningen.

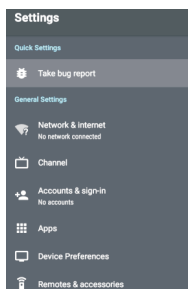


Tryck på TILLBAKA för att återgå till föregående meny. Om huvudmenyn visas stänger du skärmenyn genom att trycka på TILLBAKA.

Nätverk

- Tryck på ▲▼ för att välja vad du vill ställa in.
- Tryck på OK-knappen för att justera.
- När du är klar med inställningen trycker du på OK-knappen för att

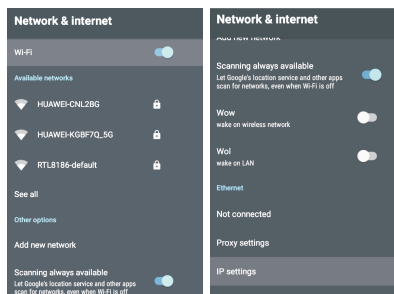

KANAL

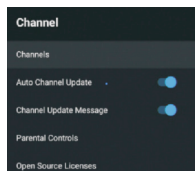

Kanaler - Visa undermenyn för sökning baserad på olika kanalinstallationslägen.

Automatisk kanaluppdatering - Tryck på OK-knappen för att välja ON/OFF. När du väljer ON kommer systemet att automatiskt söka och uppdatera kanalerna efter 5 minuters standby.


Meddelande om kanaluppdatering - Tryck på OK-knappen för att välja ON/OFF. När du väljer ON kommer systemet att visa uppdateringsmeddelandet.

Föräldrakontroll - Tryck på ▲▼knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.


Öppen källkod-licenser - Tryck på ▲▼knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Antenn

- Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler

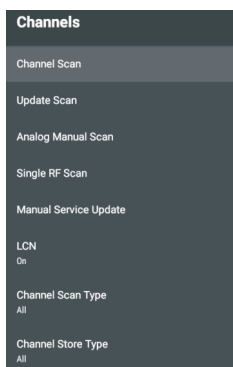

2. Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler

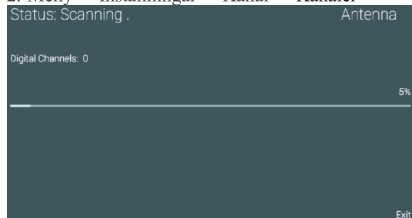


3. Kanalsökning går direkt in i DTV:s automatiska sökplattformsgöransnitt för Antenn.

Uppdatera sökning: Sök på nytt automatiskt efter frekvenspunkter utanför stationen.


Enkel RF-sökning: DTV manuell sökning, vänster och höger efter val av RF-kanal, direkt OK-sökning.

Kabel


1. Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler

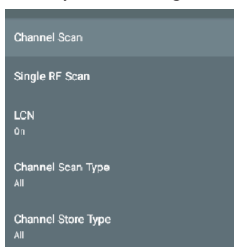

2. Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler -> Kanalsökning

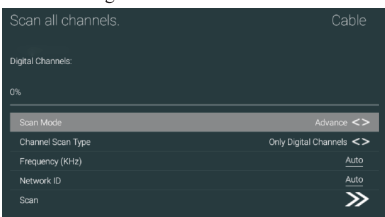


3. Gå in på Kanalsökning, där Akado, Divan TV, Online och Rostelecom (SPB) är de lokala operatörerna, och standardläget är Avancerad sökning; andra har lägena Avancerad, snabb och fullständig sökning.



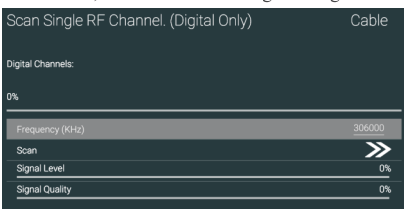


Enkel RF-sökning: manuell sökstation. Satellit


1. Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler

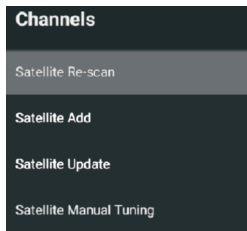


2. Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler -> Satellit sökning.

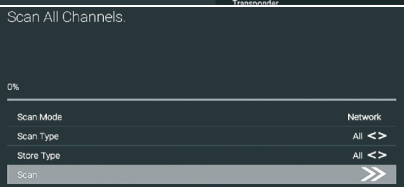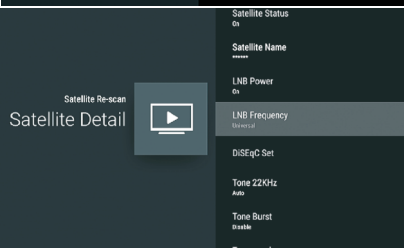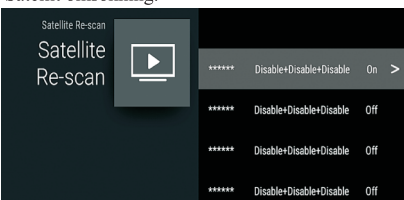

3. Tryck på OK för att komma till inställningar för satellitparametrar, som inkluderar LNB POWER, LNB-frekvens, DiSEqC Set, 22K och andra parametrar. Återgå sedan till Satellit sökningsmenyn och högerklicka för att komma in i sökményn. Återgå sedan till Satellit sökningsmenyn och högerklicka för att komma in i sökményn.




Satellitillägg: Lägg till en stjärnsändningssignal.

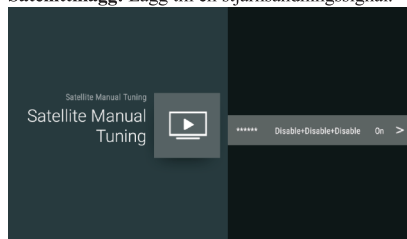


Satellit manuell inställning: Sök manuellt efter en viss TP, som kan läggas till med Satellitillägg om det behövs.

ATV

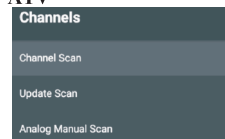


Meny -> Inställningar -> Kanal -> Kanaler

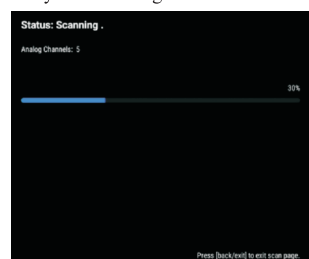


Kanalsökning går direkt in i gränssnittet för den automatiska sökplattformen.

Uppdatera sökning: Sök på nytt automatiskt efter frekvenspunkter utanför stationen.

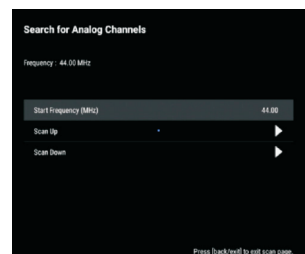


Analog manuell sökning: Manuell ATV-sökstation. När du har angett frekvenspunkten kan du välja upp eller ner för att söka efter en station.

KONTON OCH INLOGGNING

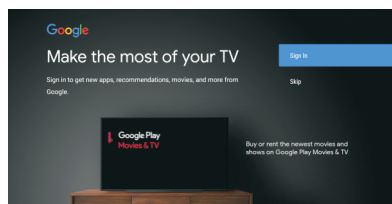

APPAR

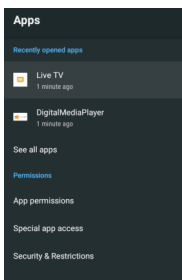


I den här menyn kan du ställa in APP-behörigheter och läsa applistorna.

1. Tryck ▲▼ för att välja vad du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. När du är klar med inställningen trycker du på TILLBAKA-knappen för att återgå till föregående meny.

ENHETSINSTÄLLNINGAR


OM

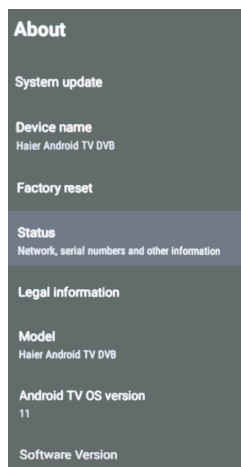

I den här menyn kan du läsa information och inställningar för Tv:n

1. Tryck på ▲▼-knappen för att välja vad du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. När du är klar med inställningen trycker du på TILLBAKA-knappen för att återgå till föregående meny.

DATUM & TID

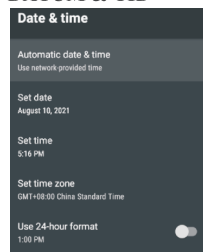

Automatiskt datum och tid - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: Använd nätverk - förutsatt tid, av) OBS

Om du justerar inställningarna för datum och tid manuellt kommer Automatiskt datum och tid att ändras till AV.


Datum - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

Tid - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

Välj Tidszon: Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

Använd 24-timmarsformat - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

TID

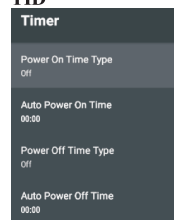


Typ av tid för påslagning - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF/ENGÅNG.

Auto On Tid - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Detta alternativ är giltigt när På Tiden är valt som ON/ENGÅNG).

Off Tid - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF/ENGÅNG.


Auto Off Tid - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Det här alternativet är giltigt när Av Tiden har valts som PÅ/ENGÅNG).

SPRÅK

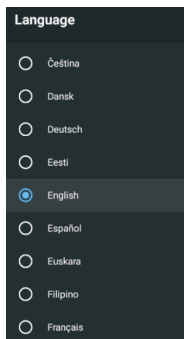

Språk - Tryck på ▲▼ för att välja alternativet och tryck sedan på OK knappen för att välja språk.

TANGENTBORD

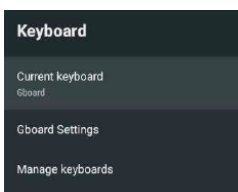


Nuvarande tangentbord - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Gboard Settings - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Hantera tangentbord - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

INGÅNGAR

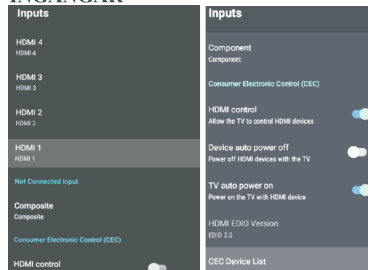

Ingångar - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

HDMI-kontroll - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.


Enhetens automatiska avstängning – Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

TV automatisk påslagning – Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF (på/av).

HDMI EDID Version - Visa EDID version.

CED Enhetslista – Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

STRÖM

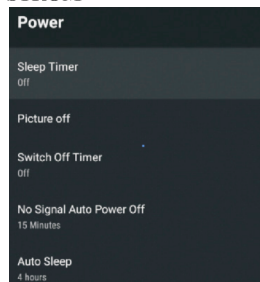

Sömtimer - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: av, 10 minuter, 20 minuter, 30 minuter, 40 minuter, 50 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter).


Bild av - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

Stäng av timer - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: av, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter, 150 minuter, 180 minuter, 210 minuter, 240 minuter).

Ingen signal auto avstängning- Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: av, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 30 minuter, 60 minuter).

Auto sömn - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: Aldrig, 4 timmar, 6 timmar, 8 timmar).

BILD

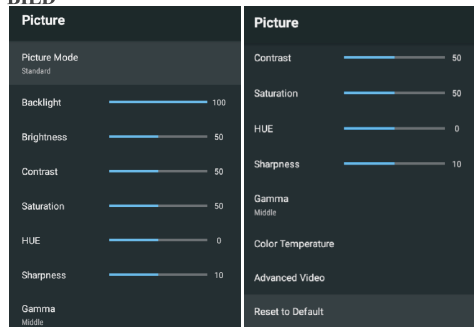

Bildläge - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: Användare, Standard, Ljusstarkt, Sport, Film, Spel, Energisparande).

Bakgrundsbelysning/Ljusstyrka/Kontrast/Måttad/HUE/Skärpa

- Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ. Tryck på ◀ för att minska parametern. Tryck på ▶ för att öka parametern.


Gamma - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: Mörk, mitten, Ljus).

Färgtemperatur - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Avancerad Video - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

Återställ till standardinställning - Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Ljud

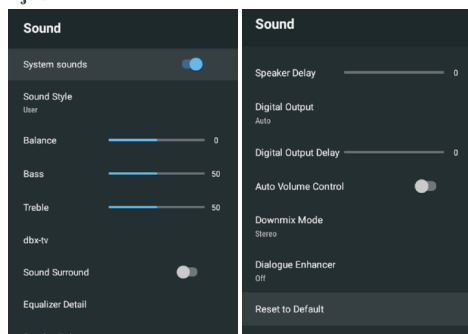

Systemljud – Tryck på ▲▼ för att välja alternativet och tryck sedan på OK för att välja On/Off.

Ljudstil - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: Användare, Standard, Levande, Sport, Film, Musik, Nyheter).

Balans/Bas/Diskant - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet. Tryck på ◀ för att minska parametern. Tryck på ▶ för att öka parametern.

dbx - tv - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn.

Surroundljud - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

Utgjännings Detaljer - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Högtalarfördröjning - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet. Tryck på ◀ för att minska parametern. Tryck ▶ för att öka parametern.

Digital Utgång - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


Digital Utgångs-fördröjning - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet. Tryck på ◀ för att minska parametern. Tryck på ▶ för att öka parametern.

Automatisk volymkontroll - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

Nedmixningsläge - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Valfritt: Stereo, Surround).

Återställ till standardinställning - Återställ till fabriksinställningar


LAGRING

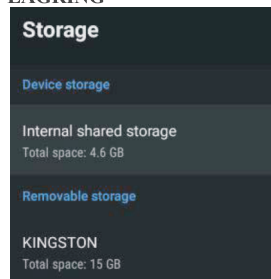

Intern delad lagring - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.

Flyttbart lagringsutrymme - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Obs: Visa externa enheter om de finns tillgängliga).

STARTSKÄRM

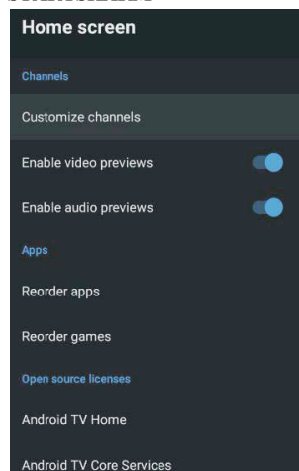

I den här menyn kan du ställa in kanaler, appar och licenser med öppen källkod.


1. Tryck på ▲▼ knappen för att välja vad du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. När du är klar med inställningen trycker du på TILLBAKA-knappen för att återgå till föregående meny.

DETALJHANDELS LÄGE

Detaljhandel - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.


Detaljhandels meddelande - Tryck på ▲▼ knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma in i undermenyn. (Obs: Demovideo, e-POP vänster, e-POP botten)

GOOGLE

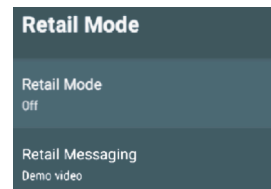


I den här menyn kan du ställa in sökbara appar, säkert sökfiter och licenser för öppen källkod.

1. Tryck på ▲▼ knappen för att välja vad du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. När du är klar med inställningen trycker du på TILLBAKA-knappen för att återgå till föregående meny.

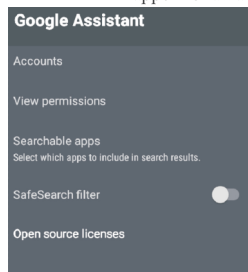


INBYGGD CHROMECAST

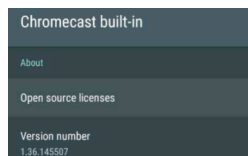

I den här menyn kan du läsa information och inställningar för Chromecast.

1. Tryck på ▲▼-knappen för att välja vad du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen för att justera.
3. När du är klar med inställningen trycker du på TILLBAKA-knappen för att återgå till föregående meny.


SKÄRMSLÄCKARE

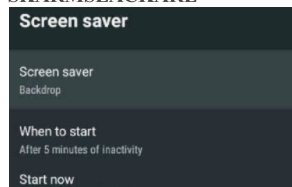

Skärmsläckare - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: Stäng av skärmen, Bakgrund, Färger)
Startas - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: 5 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar.).


Starta nu - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att gå in i skärmsläckaren.

ENERGISPARARE

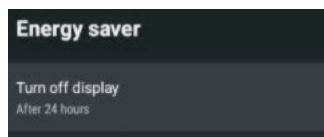


Starta nu - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 4 timmar/8 timmar, /12 timmar, /24 timmar, /Aldrig).

PLATS

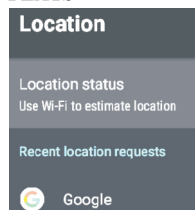


Platsstatus - Tryck på knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Valfritt: Använd Wi-Fi för att uppskatta platsen, Av)

Användning och diagnostik

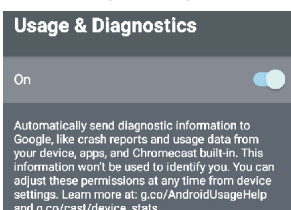

Användning och diagnostik - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

TILLGÄNGLIGHET

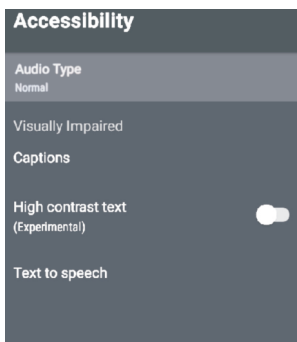

Ljud typ - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att välja.

Synskadade - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn. (Behov: Ljudbeskrivning) ON


Undertexter - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och sedan på OK-knappen för att komma till undermenyn.


Text med hög kontrast - Tryck på ▲▼-knappen för att välja alternativet och tryck sedan på OK-knappen för att välja ON/OFF.

Text till tal

Tryck på OK-knappen för att komma in i undermenyn och tryck sedan på OK-knappen för att välja.

FJÄRRSTYRNING OCH TILLBEHÖR

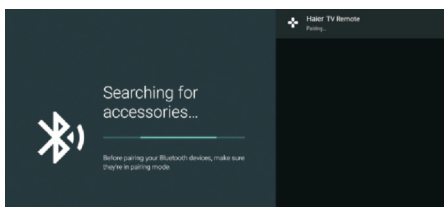

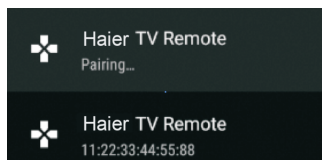

I den här menyn kan du koppla ihop Bluetooth-enheter.

1. Tryck på knapparna och längst ner på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
2. När lysdioden börjar blinka släpper du den. Fjärrkontrollen skickar kopplingssignalen till Tv:n och visar fjärrkontrollens information på höger sida av skärmen.
3. Tryck på OK-knappen för att visa kopplingen. Om parat visas är anslutningen lyckad.
4. Om "kunde inte para ihop" visas misslyckas anslutningen. Vänta 30 sekunder och tryck sedan på knapparna och längst ner på fjärrkontrollen i 5 sekunder för att upprepa de föregående stegen.
5. Tryck på k nappen tillbaka till föregående meny.

2. Välj OK för att öppna Multi Media Player och visa Video, Foto, Ljud. När du har satt in USB-flashenheten kan du visa motsvarande filer på USB-flashenheten.



OBS

Menyn/funktionen kan vara annorlunda beroende på när du köpte Tv:n.



Tillverkad på licens av Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LÄGGA TILL OCH ANVÄNDA EN MULTIMEDIASPELARE

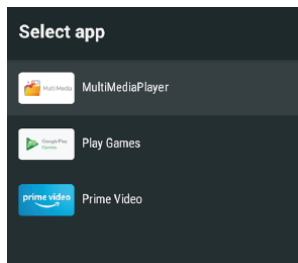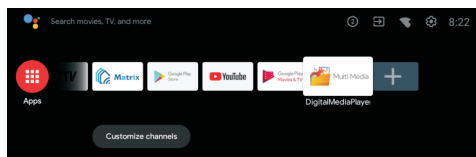

1. På STARTSKÄRMEN väljer du ikonen + i kolumnen APP för att lägga till programmet och klickar på OK. Tryck upp och ner för att välja programmet MultiMediaPlayer och klicka på OK för att lägga till det på STARTSKÄRMEN.




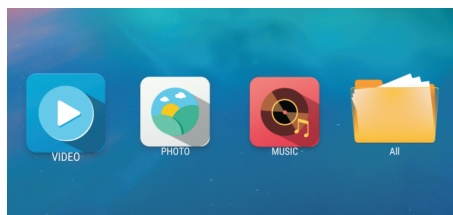


Bild		Ljud		Inspektion
	Snö		Buller	antennens läge, riktning eller anslutning
	Suddigt		Normalt ljud	Antennens position, riktning, eller anslutning
	Störningar		Buller	elektronisk utrustning, bil/motorcykel, fluorescerande ljus
	Normal bild		Inget ljud	Volym (kontrollera om funktionen för att stänga av ljudet på fjärrkontrollen är aktiverad eller om ljudsystemet är korrekt eller inte).
	Ingen bild		Inget ljud	Nätsladden är inte insatt. Strömbrytaren är inte påslagen. Kontrast och ljusstyrka/volyminställning. Tryck på standby-kanppen på fjärrkontrollen för att inspektera
	Ingen färg		Normalt ljud	Färgkontroll
	Myromas krig		Normalt ljud eller svagt ljud	omjustera kanal
	Ingen färg		Buller	Ljudsystem

Särskild förklaring : Tillbehören, t.ex. fjärrkontrollen, omfattas inte av garantin.

Haier

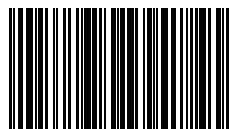

4031Q508029