


USER MANUAL
Google Series

Haier


Inspired Living

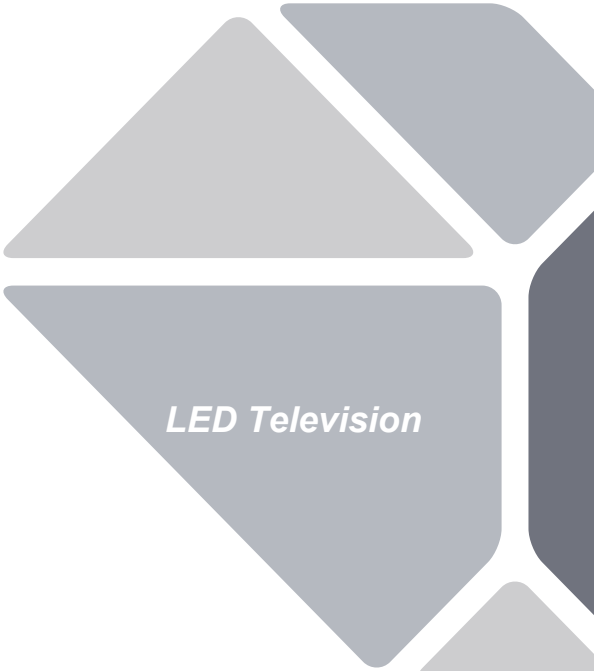

LED Television

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this product near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 20) Warning: To avoid any injury caused by lean of the product, please always ensure the whole product was placed within the table surface in horizontal.

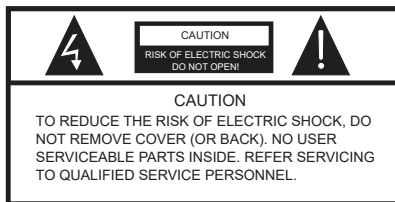

 The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.

 The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions provided in the user manual given with this unit.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as radiators, fire or the like.

 This symbol indicates AC voltage.

 This symbol indicates DC voltage.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

EU Battery Regulation



This symbol on the battery(ies) or on the packaging indicates that the battery(ies) provided with this product shall not be treated as household waste. Instead, please separate battery(ies) from other types of waste and recycle it(them) through your local recycling system to protect environment and health.

The chemical symbol for lead (Pb) is added under this symbol if the battery(ies) contains more than 0.004 % lead. For more detailed information about recycling of this battery(ies), please contact your local authority or the shop where you purchased the product or battery(ies).

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Warning

Don't disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a Battery.
Don't leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment.
To avoid battery subjected to extremely low air pressure.

Stability Hazard

A display may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the display.
- ALWAYS use furniture that can safely support the display.
- ALWAYS ensure the display is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the display or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your display so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the display on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the display to a suitable support.
- NEVER place the display on cloth or other materials that may be located between the display and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the display or furniture on which the display is placed.

License




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

European Energy Label EPREL registration number: 1990775

PRECAUTIONS AND REMINDERS

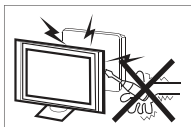

High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

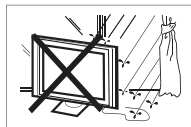

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture.



Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.



Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.




Do not trap the power supply cord under the television receiver.




If you are going to clean the product, unplug the TV, use soft fabric, no water, never chemicals.




Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it falls.

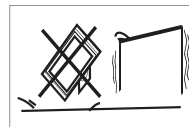


Do not place your television on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it falls.

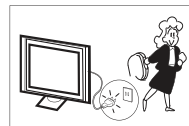

When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

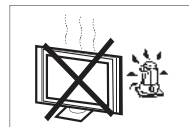

Avoid exposing the television receiver to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat, e.g. video cassette players and audio amplifiers. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the television.

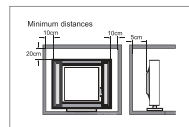

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.

Note: the use of apparatus in moderate climates.

Note: This product uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

PREPARATION

IMPORTANT: Do not apply pressure to the screen display area which may compromise the integrity of the display. The manufacturer's warranty does not cover user abuse or improper installations.


ATTACHING THE STAND

IMPORTANT: The stand of the TV must be assembled prior to usage.

1. Place the TV unit face down on a soft and flat surface (blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the TV.
2. Fix the stand to the base. (Diagram 1)
3. Fix the base group to the bottom of the TV with four screws. (Diagram 2)



1

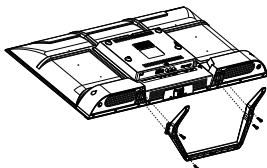

2


PREPARING YOUR LED TV FOR WALL MOUNTING

We suggest that you keep your TV at least 2.36 inches (60 mm) from the wall to prevent cable interference. Before mounting your TV on the wall, you need to remove the standand.

For your safety, please use only with a UL listed wall mount bracket with minimum weight of the TV without stand.

To attach a wall mount bracket to your TV:

1. Remove the screws holding your TV to the stand.
2. Remove the stand from your TV. For reminder, the base is heavy, please hold it with hands carefully.
3. Remove four screws from the wall mount holes on the back of the TV.
4. Secure the wall mount bracket to the back of your TV using four screws. Follow the instructions of the user manual that came with the wall mount bracket to install.

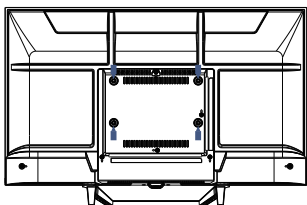


NOTE

The wall mount bracket are not included.

5. Fix the wall mount screws (M6 x 10mm/4pcs) into the rear side of the LED TV, using the torque of 8kgf.cm.


TURNING ON THE TV

1. Install the stand and place the TV on a solid surface.

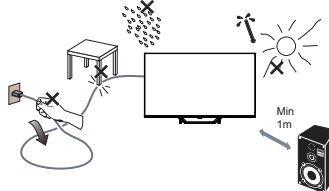


NOTE

- Ensure that the TV is placed in a position to allow free flow of air. Do not cover the ventilation openings on the back cover.
 - To prevent any unsafe situations, no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on or in the vicinity.
 - Avoid heat, direct sunlight and exposure to rain or water. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing.
2. Connect the antenna cable or cable TV cable to the **ANT IN** aerial socket on the back of the TV set.
 3. Power:
Plug the cord into a working power outlet.

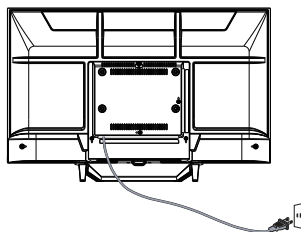


4. Turn the TV on:
Press  on the remote control or **POWER** button at the bottom of the TV.
5. Battery
Remove the cover of the battery compartment. Insert the 2 batteries (Type AAA 1.5V).

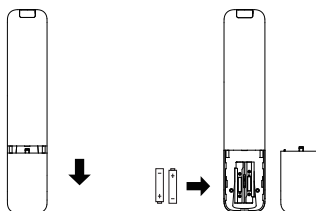

PERIPHERAL CONNECTION AND CONTROLS

BUTTON CONTROL

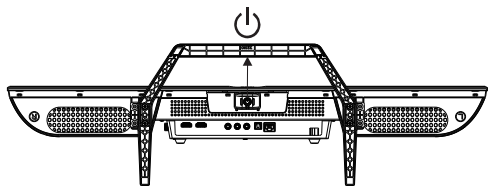

ACCESSORIES


- Remote Control - 1 pcs
- User's Manual - 1 pcs
- Installation Guide - 1 pcs
- Base Group - 1 pcs
- Base Screws - 4 pcs
- Warranty Card - 1 pcs

REAR AV Connections(SIDE)



All the terminals are(from left to right):
HDMI1(ARC), SATELLITE, ANT IN(ANTENNA/CABLE), USB, HEADPHONE, COMMON INTERFACE(CI).


REAR AV Connections



All the terminals are(from left to right):
LAN, OPTICAL, AV IN adapter, HDMI3, HDMI2.


TERMINAL CONNECTION

You can use the input terminals on TV set rear as follows.

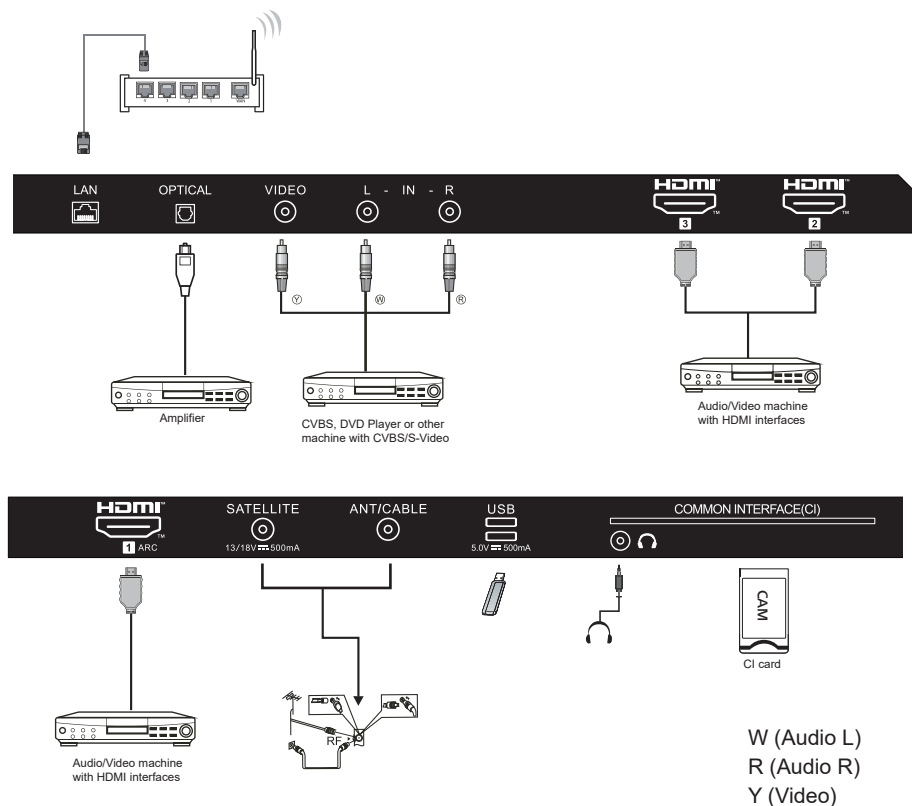

1. RF: Antenna/close circuit TV
2. EARPHONE: Earphone output.
3. USB: Connect USB device.
4. HDMI: Connect to High-definition multimedia signal resource.
5. AV INPUT: Video input/Audio input.

REMOTE CONTROL

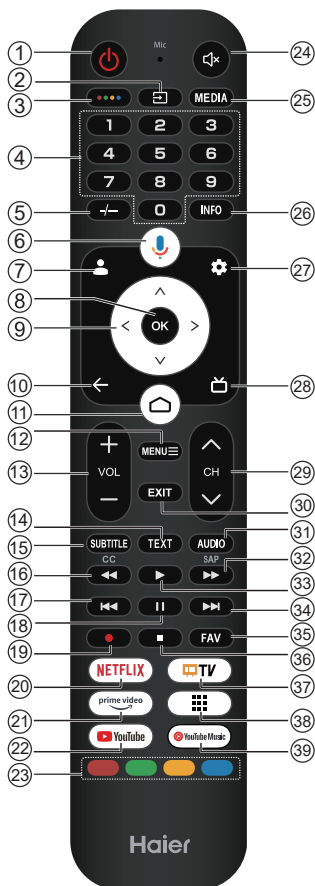


#	Item	Descriptions
9	▲▼◀▶	Press to navigate the on-screen menu.
10	←	Return to the previous menu.
11	🏠	Press to open the Home Page.
12	MENU≡	Press to open or close the on-screen menu.
13	VOL+/VOL-	Press VOL+ or VOL- to adjust volume level.
14	TEXT	Press to select the teletext mode.
15	SUBTITLE	Open or close subtitle.
16	⏮	Press to reverse playback in multimedia & Timeshift mode.
17	⏪	Switch to the previous file when the audio or video is playing.
18	⏸ (Pause)	Press to pause in multimedia mode&Timeshift mode.
19	● (REC)	Press to record the TV program you are watching in DTV mode.
20	NETFLIX	Press to open the NETFLIX.
21	prime video	Press to prime video for viewing online TV shows and films(internet connection required).
22	YouTube	Press to open the YouTube.
23	Coloured buttons	Implement the relevant operations according to the prompt at the bottom of the menu in the text.
24	🔇	Press to open the mute.
25	MEDIA	Press to open multimedia player.
26	INFO	Press to display the channel information.
27	⚙	Press to open the settings menu.
28	📺	Press to display electronic programme guide in TV mode.
29	CH~/CH✓	Press CH ^ or CH v to change TV channels.
30	EXIT	Exit menu or operation.
31	AUDIO	Press to select Mono, Nicam, Stereo for ATV channel, Audio language for DTV channels.
32	⏭ (forward)	Press to fast forward in multimedia &Timeshift mode.
33	▶ (play)	Press to play in multimedia mode &Timeshift mode.
34	⏩	Switch to the next file when the audio or video is playing.
35	FAV	Quickly add the current channel to the favorite Show list or remove it from the favorite list under ATV and DTV.
36	■	Press to stop multimedia playback, REC & Timeshift mode.
37	📺 TV	Press to open the Live TV.
38	📺	Press to open the app list.
39	🎵 YouTube Music	Press to open the YouTube Music.

#	Item	Descriptions
1	🔴 Power	Press to turn the TV on or off. When your TV is off, power still flows through it. To completely disconnect power, unplug the power cord.
2	📺	Press to open the input source list.
3	⋯	Press to open Soft Keyboard.
4	0-9 number	Press to enter a TV channel number.
5	-/--	It is used to enter channel numbers with various digit counts, e.g. 1-11-111.
6	🗣	Press to open the Google Assistant.
7	👤	Press to open user account page.
8	OK	Enter the selected option or perform the selected operation.


OPERATING INSTRUCTIONS

INITIAL SETUP


The first time you turn on your TV, the setup wizard will guide you through setting up basic settings. Please according to the Text Tip to First Time Setup.

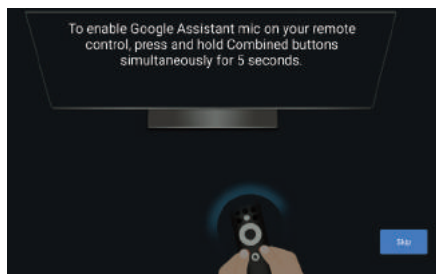


This function is used for the remote control pair code. After the code is successful, you can use the Bluetooth remote control to operate the TV.

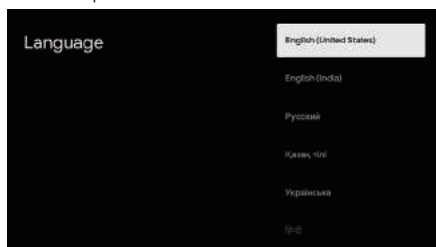


Press ▲/▼ to select the system language and press **OK** to confirm the language.

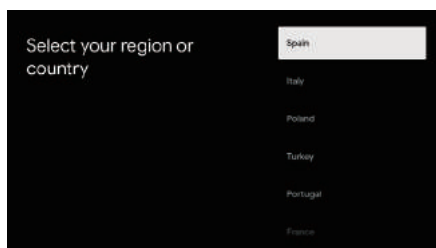


Press ▲/▼ to select the region/country of your device and press **OK** to confirm.

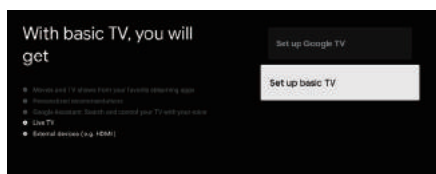


Press ▲/▼ to select the "Set up basic TV" of your device and press **OK** to complete the setup.

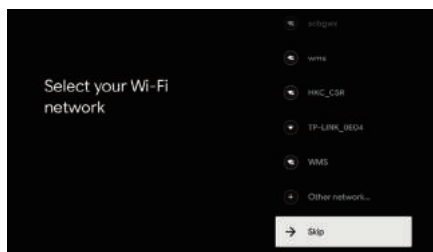


Press ▲/▼ to select the wifi to connect, press **OK** and enter the password to confirm the Connection is successful.

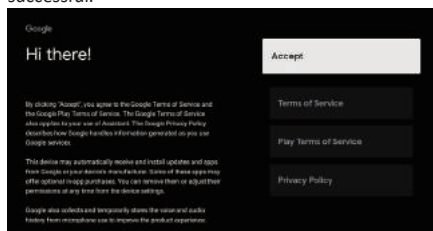


By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select "Accept" to accept this condition.

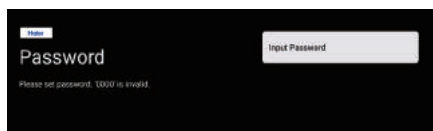

Used to set your device's password to ensure security and privacy.

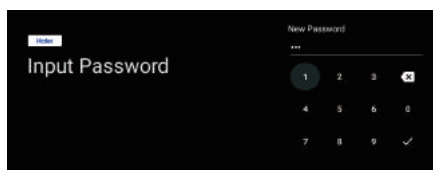


Press **OK** to pop up the soft keyboard, and use the remote control to enter the 4-digit password automatically jump to the next interface.

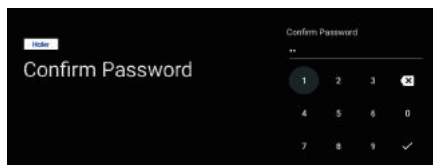


Confirm the password again and keep it consistent Use the remote control to enter the password and complete the password.


OPERATING INSTRUCTIONS




Press ▲/▼ to select the Time Zone and press OK to confirm the Time Zone.

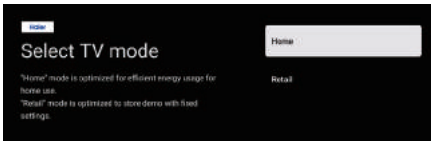


For selecting the mode, press ▲/▼ key to select Home mode and press "Yes".

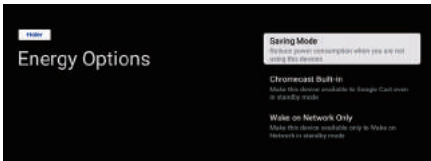


Select "Saving Mode" and proceed to the next step.

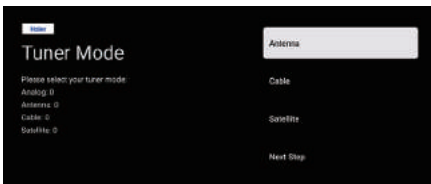


To select the Tuner mode for searching, press to select and press OK to confirm.

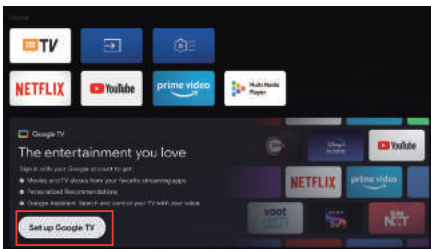

• Once in the user interface, you can switch from basic TV to Google TV settings

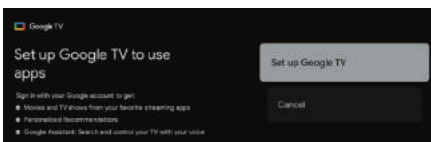

Press ▲/▼ to select the "Set up Google TV" of your device and press OK to complete the setup.

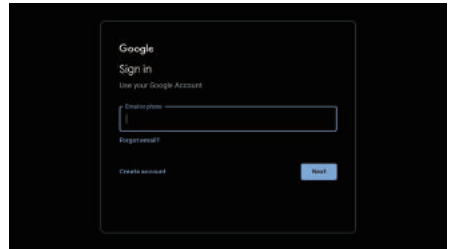


Use your Google Account Sign in. Follow the Google Guide.

E-Manual

E-Manual is built into your TV and can be displayed on the screen. To learn more about your TV features, access your E-Manual by referring to the following. E-Manual may be available depending on the region or model.

1. Press **HOME** button to access the home page.
2. Press **UP/DONW/LEFT/RIGHT** and OK button to select and enter "E-Manual" in "Apps".

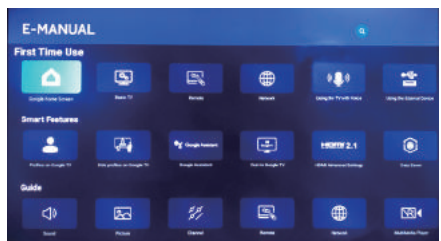

Note: The picture is only for reference.


Haier

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Google Series

Haier

Inspired Living

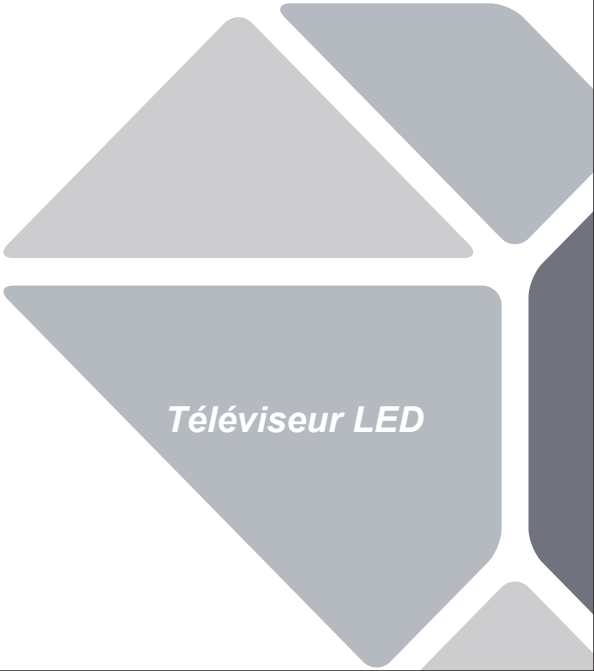

Téléviseur LED

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas ce produit près de l'eau.
- 6) Nettoyez seulement cet appareil avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les orifices d'aération ; installez cet appareil conformément aux instructions.
- 8) N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
- 9) Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de courant, contactez un électricien pour qu'il remplace votre prise de courant.
- 10) Le cordon d'alimentation doit être protégé de manière à ne pas risquer d'être piétiné ni pincé, particulièrement au niveau des connecteurs, des prises électriques et au niveau des sorties de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement des pièces ou des accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Éteignez et débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période de temps.
- 13) Pour toute réparation, veuillez contacter un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- 14) La prise d'alimentation sert à débrancher l'appareil, l'appareil débranché doit rester facilement utilisable.
- 15) La ventilation ne doit pas être obstruée, par exemple en recouvrant les fentes de ventilation par des journaux, des rideaux, des nappes, etc.
- 16) Aucune source de flamme nue, comme les bougies, ne doit être placée sur l'appareil.
- 17) Pensez à l'environnement lorsque vous jetez des piles usées.
- 18) Cet appareil a été conçu pour des climats tempérés.
- 19) Cet appareil doit être protégé contre les gouttes et les éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, comme un vase.
- 20) Avertissement : Pour éviter toute blessure causée par le penchant du produit, veuillez toujours vous assurer que le produit a été placé à l'horizontale sur la surface de la table.



MISE EN GARDE
RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE
- NE PAS OUVRIR !



MISE EN GARDE
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE CAPOT ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE UTILISABLE NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR LES RÉPARATIONS.



Ce symbole indique que des tensions dangereuses constituant un risque d'électrocution sont présentes à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole indique que le manuel d'utilisation fourni avec cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

AVERTISSEMENT :

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT :

N'exposez jamais les piles à une chaleur intense comme les radiateurs, le feu, etc.



Ce symbole indique une tension alternative (CA).



Ce symbole indique une tension continue (CC).



Ce symbole indique que ce produit contient une double isolation entre la tension secteur dangereuse et les parties accessibles à l'utilisateur. En cas d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de recyclage et de collecte ou contactez le revendeur de l'endroit où vous avez acheté ce produit. Ce produit peut être récupéré pour permettre un recyclage sans danger pour l'environnement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Règlement de l'UE sur les piles



Ce symbole sur la/les pile(s) ou sur l'emballage indique que les piles fournies avec ce produit ne doivent pas être traitées comme un déchet ménager. Veuillez séparer les piles des autres types de déchets ménagers et veuillez les recycler par le biais de votre système de recyclage local pour protéger l'environnement et la santé.

Le symbole chimique du plomb (Pb) est ajouté sous ce symbole si les piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ces piles, veuillez contacter les autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit ou les piles.

MISE EN GARDE

Risque d'explosion si la pile est remplacée par une autre d'un mauvais type.

Avertissement

Ne jetez pas les piles dans un feu ou dans un four chaud, ne les écrasez pas et ne les coupez pas.

Ne laissez pas les piles dans un environnement où la température est extrêmement élevée.

Ne soumettez pas les piles à une pression d'air extrêmement basse.

Risque de stabilité

L'écran peut tomber et causer des blessures graves ou la mort. Beaucoup de blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :

- Utilisez TOUJOURS des armoires, des supports ou des méthodes de fixation recommandées par le fabricant de l'écran.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter l'écran en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que l'écran ne dépasse pas du meuble où il est installé.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre l'écran ou ses boutons.
- Faites TOUJOURS cheminer les cordons et les câbles connectés à votre écran pour que personne ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne placez JAMAIS un poste de télévision sur un support instable.
- Ne placez JAMAIS l'écran sur un grand meuble (par exemple, en haut d'une armoire ou d'une étagère) sans accrocher à la fois le meuble et l'écran sur un support approprié.
- Ne placez JAMAIS l'écran sur un tissu ou autre matériau entre l'écran et le meuble où il est installé.

- Ne placez JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus de l'écran ou du meuble sur lequel l'écran est installé.

Licence



Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio, et le symbole Double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Label énergétique européen - Numéro d'enregistrement
EPREL : 1990775


PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

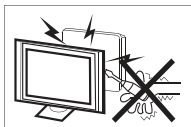

Des courants à haute tension sont présents à l'intérieur du boîtier de ce téléviseur. Ne pas ouvrir ou démonter le boîtier de ce téléviseur. Contacter un technicien qualifié pour les réparations.

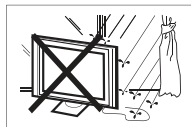

Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce téléviseur à la pluie ou à l'humidité.

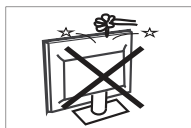

Ne pas faire tomber ou insérer des objets dans les fentes ou les ouvertures de ce téléviseur. Ne jamais renverser aucun liquide d'aucune sorte sur le téléviseur.



Ne jamais bloquer les fentes de ventilation du panneau arrière. Une ventilation adéquate est essentielle pour protéger les composants électriques.




Ne pas mettre le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision.




Si vous devez nettoyer le produit, débranchez le téléviseur, utilisez un chiffon doux, pas d'eau, et jamais de produits chimiques.




Ne pas vous appuyer sur, vous pencher sur ou pousser brusquement ce téléviseur ou son support. Faire particulièrement attention avec les jeunes enfants. Des blessures graves peuvent être causées si il tombe.

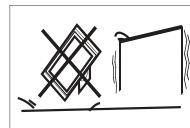


Ne pas poser ce téléviseur sur un chariot, un support, une étagère ou une table instable. Des blessures graves peuvent être causées si ce téléviseur tombe et celui-ci risque aussi d'être endommagé.

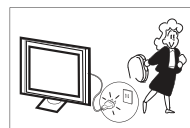

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant si vous n'allez pas utiliser ce téléviseur pendant une longue période de temps.

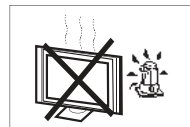

Ne pas exposer ce téléviseur à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Ne pas poser ce téléviseur sur des produits qui produisent de la chaleur, par ex. un magnétoscope ou un amplificateur audio. Ne pas poser d'objets à flamme sur ce téléviseur, par exemple des bougies.

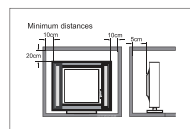

Si le téléviseur va être encastré dans un compartiment ou une enceinte similaire, les distances minimales doivent être respectées. Une accumulation de la chaleur peut affecter la durée de vie de ce téléviseur et peut être dangereuse.

Remarque : Cet appareil a été conçu pour des climats tempérés.

Remarque : Ce produit utilise un panneau composé de sous-pixels dont la production nécessite une technologie sophistiquée. Cependant, il peut toujours y avoir quelques pixels brillants ou sombres visibles sur l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur les performances du produit.

PRÉPARATION

IMPORTANT :

N'appliquez pas de pression sur la zone d'affichage de l'écran car cela pourrait compromettre l'intégrité de l'affichage.
La garantie du fabricant ne couvre pas les mauvais traitements par l'utilisateur ni les installations incorrectes.

FIXATION DU SUPPORT


IMPORTANT :

La base du téléviseur doit être assemblée avant utilisation.

1. Placez le téléviseur avec le côté avant sur une surface douce et plane (couverture, mousse, tissu, etc.) afin d'éviter d'endommager le téléviseur.
2. Fixez le support sur la base. (Diagramme 1)
3. Fixez le groupe de la base à l'arrière du téléviseur avec quatre vis. (Diagramme 2)



1

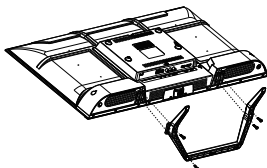

2

PRÉPARER VOTRE TÉLÉVISEUR LED POUR INSTALLATION MURALE


Nous vous conseillons de placer votre téléviseur à une distance d'au moins 60 mm du mur pour éviter des interférences avec les câbles.

Avant de monter votre téléviseur au mur, vous devez retirer la base.

Pour votre sécurité, utilisez uniquement l'appareil avec des supports de fixation murale aux normes UL avec un téléviseur sans support pour un poids minimum.

Pour fixer un support de montage au mur sur votre téléviseur :

1. Retirez les vis qui maintiennent le téléviseur sur le support.
2. Retirez le support du téléviseur. Attention, la base est lourde, veuillez la tenir avec vos mains avec précaution.
3. Retirez les quatre vis des trous de fixation murale à l'arrière du téléviseur.
4. Fixez le support mural au dos de votre téléviseur avec quatre vis. Suivez les instructions du manuel d'utilisation fourni avec le support de fixation murale pour l'installer.

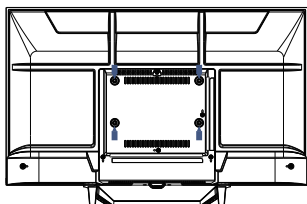


REMARQUE

Le support de fixation murale n'est pas inclus.

5. Fixez les vis de fixation murale (M6 x 10mm/4pièces) à l'arrière du téléviseur LED, avec un couple de 8kgf.cm.


ALLUMER LE TÉLÉVISEUR

1. Installez le support et placez le téléviseur sur une surface solide.

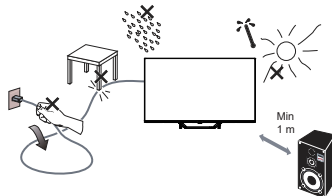

NOTE


- Assurez-vous que le téléviseur est placé dans une position permettant à l'air de circuler librement. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation sur le couvercle arrière.
 - Afin d'éviter les situations à risque, aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
 - Évitez la chaleur, le rayonnement solaire direct et l'exposition à la pluie ou à l'eau. Gardez l'appareil à l'abri des gouttes et des éclaboussures.
2. Connectez le câble d'antenne ou le câble de télévision par câble à la prise d'antenne **ANT IN** à l'arrière du téléviseur.
 3. Alimentation : Branchez le cordon dans une prise de courant en état de marche.

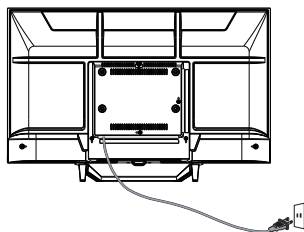

4. Allumer le téléviseur : Appuyez sur sur la télécommande ou sur le bouton **POWER** en bas du téléviseur.


5. Pile

Retirez le couvercle du compartiment des piles.
Insérez les 2 piles fournies (type AAA 1,5 V).

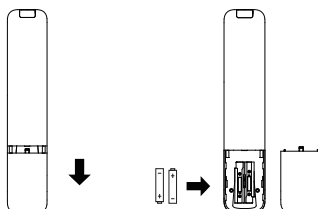

CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE ET COMMANDES


BOUTON DE CONTRÔLE

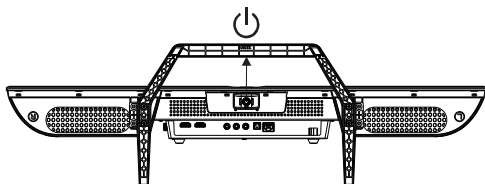

ACCESSOIRES

Télécommande - 1 pièce
Manuel de l'utilisateur - 1 pièce
Guide d'installation - 1 pièce
Groupe de la base - 1 pièce
Vis de la base - 4 pièces
Carte de garantie - 1 pièce

Connexions AV ARRIÈRE (CÔTÉ)



Toutes les bornes sont (de gauche à droite) :

HDMI1(ARC), SATELLITE, ENTRÉE ANT (ANTENNE/CÂBLE), USB, ÉCOUTEURS, INTERFACE COMMUNE (CI).

Connexions AV ARRIÈRE




Toutes les bornes sont (de gauche à droite) :

LAN, OPTICAL, adaptateur ENTRÉE AV, HDMI3, HDMI2.


CONNEXION DES BORNES

Vous pouvez utiliser les bornes d'entrée à l'arrière du téléviseur comme suit.

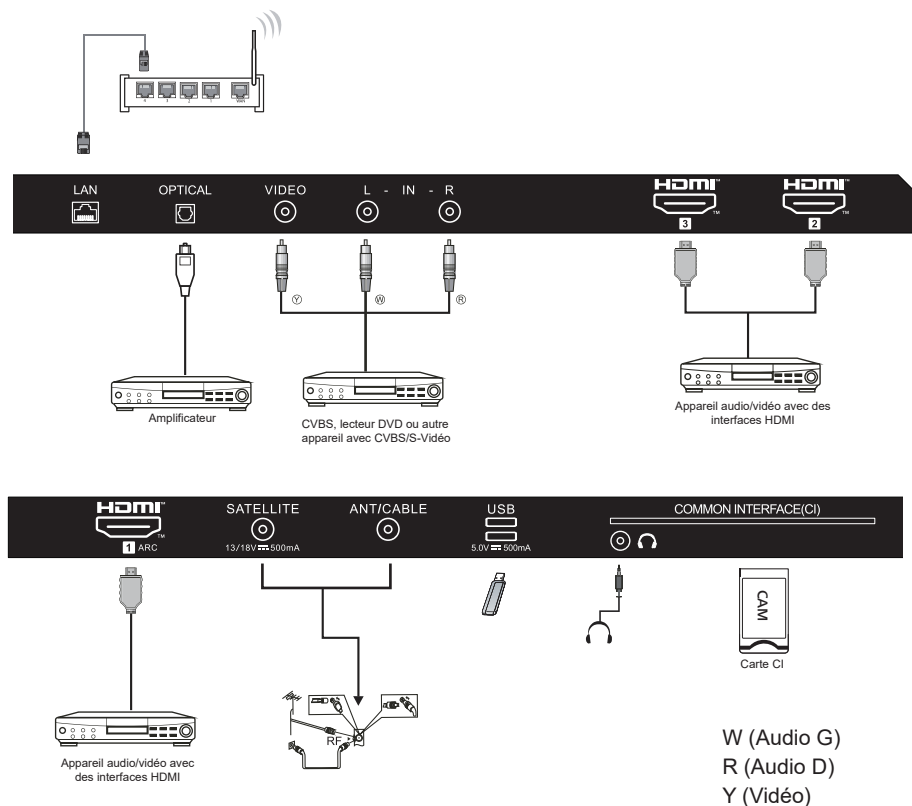

1. RF : Antenne/circuit fermé TV
2. ÉCOUTEUR : Sortie écouteurs.
3. USB : Connectez un périphérique USB.
4. HDMI : Connectez un source avec un signal multimédia haute définition.
5. ENTRÉE AV : Entrée vidéo/entrée audio.

TÉLÉCOMMANDE

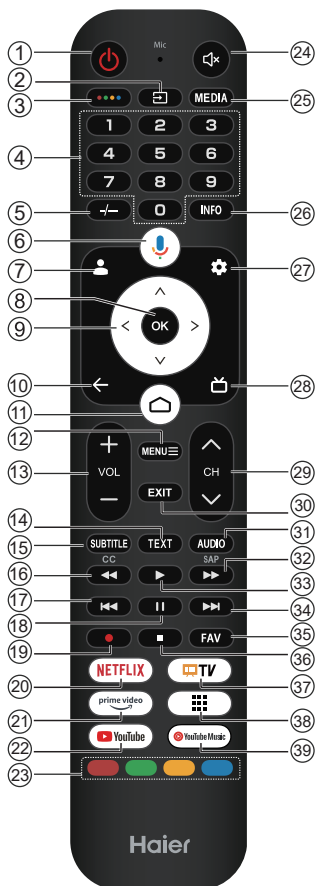


#	Élément	Descriptions
9	▲▼◀▶	Appuyez pour naviguer dans le menu à l'écran.
10	←	Pour retourner au menu précédent.
11	🏠	Appuyez pour ouvrir la page d'accueil.
12	MENU≡	Appuyez pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
13	VOL+/VOL-	Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau du volume.
14	TEXT	Appuyez pour sélectionner le mode télétexte.
15	SUBTITLE	Ouvre ou ferme les sous-titres.
16	⏮	Appuyez pour inverser la lecture en mode Multimédia et Timeshift.
17	⏪	Change au fichier précédent lorsque l'audio ou la vidéo est en cours de lecture.
18	⏸ (Pause)	Appuyez pour pauser en mode Multimédia et Timeshift.
19	● (REC)	Appuyez pour enregistrer le programme TV que vous regardez en mode DTV.
20	NETFLIX	Appuyez pour ouvrir NETFLIX.
21	prime video	Appuyez pour accéder à Prime Vidéo pour visionner des émissions TV et des films en ligne (connexion Internet requise).
22	YouTube	Appuyez pour ouvrir YouTube.
23	Coloured buttons	Effectuez les opérations appropriées en fonction de l'invite en bas du menu dans le texte.
24	🔊	Appuyez pour activer la sourdine.
25	MEDIA	Appuyez pour ouvrir le lecteur multimédia.
26	INFO	Appuyez pour afficher les informations de la chaîne.
27	⚙	Appuyez pour ouvrir le menu des réglages.
28	📺	Appuyez pour afficher le guide électronique des programmes en mode TV.
29	CH~/CH✓	Appuyez sur CH^ ou CH✓ pour changer de chaîne TV.
30	EXIT	Quitter le menu ou l'opération.
31	AUDIO	Appuyez pour sélectionner Mono, Nicam, Stéréo pour les chaînes ATV et la langue audio pour les chaînes DTV.
32	▶▶ (forward)	Appuyez pour avancer rapidement en mode Multimédia et Timeshift.
33	▶ (play)	Appuyez pour jouer en mode Multimédia et Timeshift.
34	▶▶	Change au fichier suivant lorsque l'audio ou la vidéo est en cours de lecture.
35	FAV	Ajoute rapidement la chaîne actuelle à la liste des favoris ou la supprime de la liste des favoris en mode ATV et DTV.
36	■	Appuyez pour arrêter la lecture multimédia, le mode ENR et le mode Timeshift.
37	📺 TV	Appuyez pour ouvrir le mode TV en direct.
38	📺	Appuyez pour ouvrir la liste des applications.
39	🎵 YouTube Music	Appuyez pour ouvrir la musique YouTube.

#	Élément	Descriptions
1	🔴 Power	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur. Lorsque le téléviseur est éteint, le courant continue de circuler dans le téléviseur. Pour couper complètement l'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation.
2	📺	Appuyez pour afficher la liste des sources d'entrée.
3	●●●●	Appuyez pour ouvrir le clavier logiciel.
4	0-9 number	Appuyez pour saisir un numéro de chaîne
5	-/--	Permet de saisir des numéros de chaîne avec différents nombres, par exemple 1-11-111.
6	🗣	Appuyez pour ouvrir Google Assistant.
7	👤	Appuyez pour ouvrir la page du compte utilisateur.
8	OK	Ouvre l'option sélectionnée ou effectue l'opération sélectionnée.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONFIGURATION INITIALE


La première fois que vous allumez votre téléviseur, l'assistant de configuration vous guidera dans la configuration des paramètres de base. Veuillez vous référer au texte de l'Astuce pour la Première configuration.

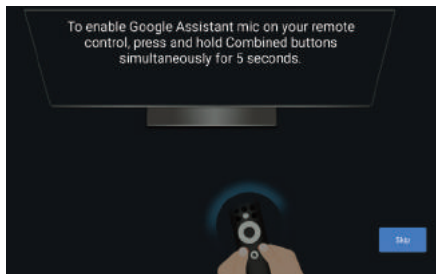


Cette fonction est utilisée pour le code d'appairage de la télécommande. Une fois le code entré correctement, vous pouvez utiliser la télécommande Bluetooth pour contrôler le téléviseur.

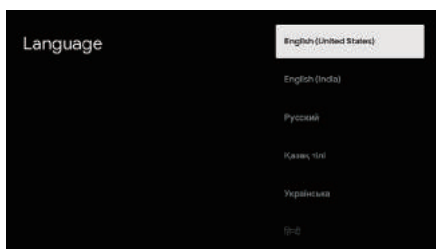


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue du système et appuyez sur OK pour confirmer la langue.

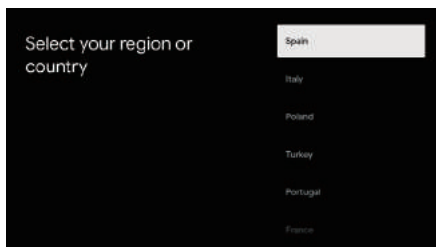


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la région/le pays de votre appareil et appuyez sur OK pour confirmer.

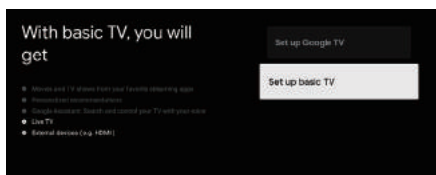


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configurer TV de base » sur votre appareil et appuyez sur OK pour terminer la configuration.

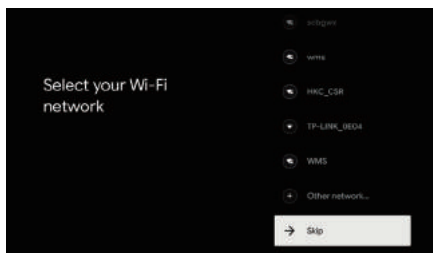


Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le wifi à connecter, appuyez sur OK et entrez le mot de passe pour confirmer que la connexion est réussie.

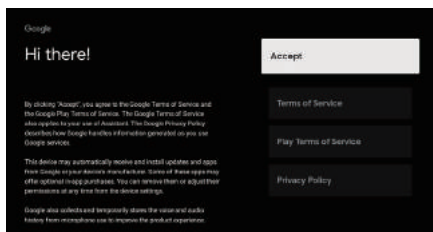


En acceptant les conditions d'utilisation de Google pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, sélectionnez « Accepter » pour accepter cette condition.

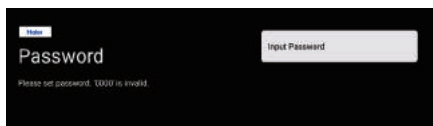

Utilisé pour définir le mot de passe de votre appareil pour garantir la sécurité et la confidentialité.

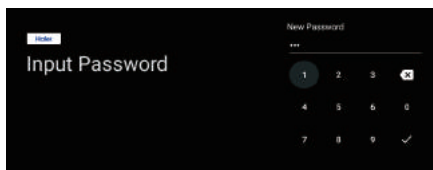


Appuyez sur OK pour ouvrir le clavier virtuel, et utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe à 4 chiffres pour passer automatiquement à l'interface suivante.

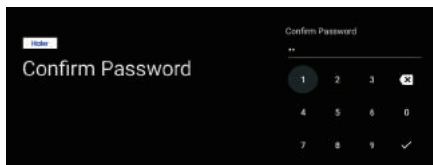


Confirmez à nouveau le mot de passe et assurez-vous qu'ils sont identiques. Utilisez la télécommande pour entrer le mot de passe et confirmer.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION




Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le Fuseau horaire et appuyez sur OK pour confirmer le Fuseau horaire.

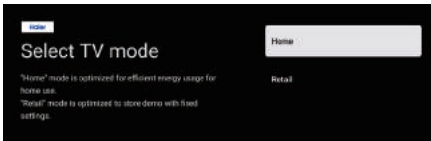


Pour sélectionner le mode, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le mode Accueil et appuyez sur « Oui ».

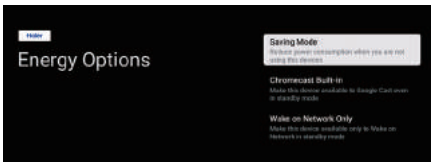

Sélectionnez « Mode Économie » et allez à l'étape suivante.

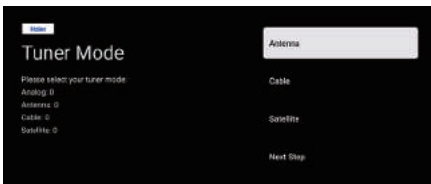


Pour sélectionner le mode Tuner pour la recherche, appuyez sur sélectionner et appuyez sur OK pour confirmer.

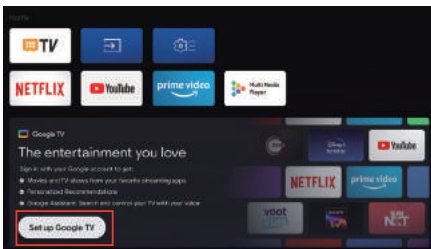

• Dans l'interface utilisateur, vous pouvez changer les réglages de la télévision de base à la Google TV

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configurer Google TV » sur votre appareil et appuyez sur OK pour terminer la configuration.

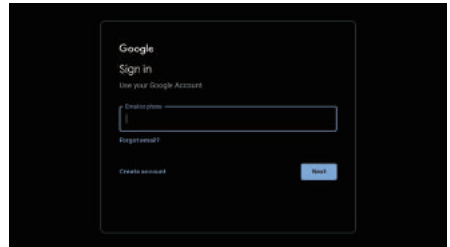


Utilisez votre Compte Google pour vous connecter. Suivez le Guide de Google.


E-Manuel

Un e-manuel (manuel électronique) est intégré dans votre téléviseur et peut être affiché sur l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre téléviseur, accédez à votre e-manuel en faisant comme suit. Le e-manuel peut être disponible dans certaines régions ou sur certains modèles uniquement.

1. Appuyez sur le bouton **ACCUEIL** pour accéder à la page d'accueil.
2. Appuyez sur **HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE** et OK pour sélectionner et ouvrir le « e-manuel » dans « Apps ».

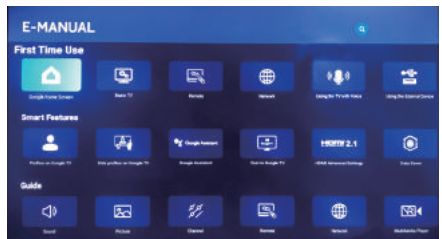

Remarque : L'image n'est que pour votre référence.

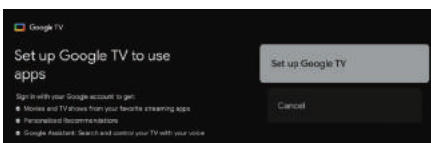


Haier

BEDIENUNGSANLEITUNG
Google-Serie

Haier

Inspired Living

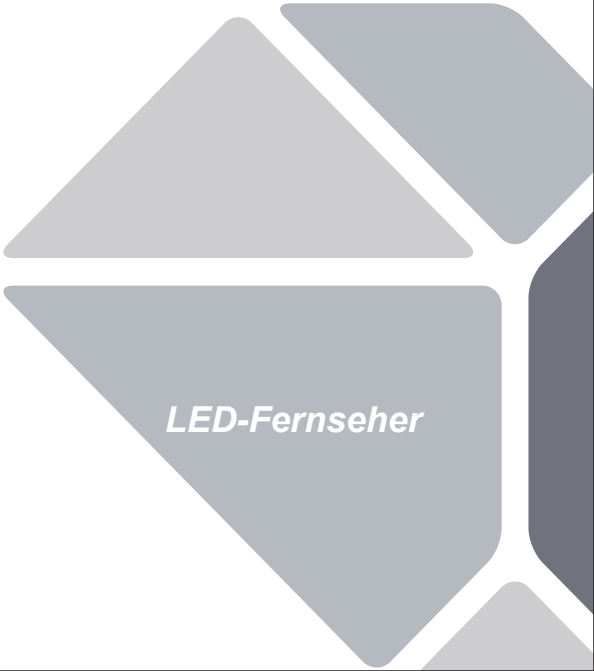

LED-Fernseher

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3) Halten Sie alle Warnhinweise ein.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen, installieren Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe jeglicher Wärmequellen wie Heizungen, Heizgittern, Öfen oder anderen Geräten (inklusive Verstärkern), die Wärme produzieren.
- 9) Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker ersetzen.
- 10) Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt und es nicht eingeklemmt wird. Achten Sie besonders auf Stecker, Mehrfachsteckdosen und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile/Zusatzgeräte.
- 12) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 13) Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker, wenn Flüssigkeit über dem Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät hineingefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
- 14) Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Diese muss jederzeit bedienbar sein.
- 15) Die Belüftung darf nicht durch Abdeckung der Belüftungsöffnungen mit Dingen, wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw., beeinträchtigt werden.
- 16) Es dürfen keine Quellen offener Flammen, wie angezündete Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- 17) Bei der Entsorgung von Batterien ist auf Umweltschutzbestimmungen zu achten.
- 18) Verwenden Sie das Gerät bei gemäßigttem Klima.
- 19) Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät.
- 20) Warnung: Vermeiden Sie Verletzungen durch Neigung des Produktes, indem Sie darauf achten, dass das gesamte Gerät horizontal auf der Tischfläche aufgestellt ist.



ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR,
NICHT ÖFFNEN!



ACHTUNG
REDUZIEREN SIE DIE STROMSCHLAGGEFAHR, INDEM SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) ENTFERNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE REPARATURARBEITEN QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL.

 Das Symbol zeigt an, dass gefährliche Spannung in diesem Gerät eine Stromschlaggefahr darstellt.

 Das Symbol zeigt an, dass sich in der mit diesem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen befinden.

WARNUNG:

Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, andernfalls bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.

WARNUNG:

Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie Heizungen, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an.



Dieses Symbol zeigt Gleichspannung an.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt über eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und für den Nutzer zugängliche Teile verfügt. Verwenden Sie bei der Reparatur nur identische Ersatzteile.



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Dadurch sollen mögliche Gefahren für Umwelt und menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verhindert werden. Recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst, um eine nachhaltige Wiederverwertung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte geeignete Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese können das Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EU-Batterierichtlinie



Dieses Symbol an der/den Batterie(n) oder an der Verpackung zeigt an, dass die mit dem Produkt bereitgestellte(n) Batterie(n) nicht als Hausmüll behandelt werden dürfen. Stattdessen trennen Sie die Batterie(n) bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie zum Schutz von Umwelt und Gesundheit über Ihr örtliches Recyclingsystem. Das chemische Zeichen für Blei (Pb) ist unter diesem Symbol angegeben, wenn die Batterie(n) mehr als 0,004 % Blei enthält. Detaillierte Informationen zum Recycling von Batterien erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder dem Laden, in dem Sie das Produkt oder die Batterien erworben haben.

ACHTUNG

Falls der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr

Achtung

Entsorgen Sie die Batterie nicht in Feuer oder in einem heißen Ofen oder durch mechanische Zerkleinerung oder Zerteilung. Lassen Sie eine Batterie nicht an einem extrem heißen Ort. Achten Sie darauf, Batterien keinem extrem geringem Luftdruck auszusetzen.

Stabilitätsgefahr

Das Display könnte herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie:

- Verwenden Sie IMMER Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Displays empfohlen werden.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die das Gewicht des Displays zuverlässig tragen können.
- Achten Sie IMMER darauf, dass das Display nicht über die Kante des stützenden Möbels hinausragt.
- Unterrichten Sie Kinder IMMER über die Gefahren, die mit dem Klettern auf das Möbel zum Erreichen des Displays oder seiner Bedienelemente einhergehen.
- Verlegen Sie mit Ihrem Display verbundene Kabel IMMER so, dass niemand darüber stolpert oder sie versehentlich herauszieht.
- Stellen Sie einen Fernseher NIEMALS an einem instabilen Ort auf.
- Platzieren Sie das Display NIEMALS auf einem hohen Möbel (z. B. Schränke oder Regale), ohne sowohl das Möbel als auch das Display an einer geeigneten Stütze zu verankern.
- Platzieren Sie das Display NIEMALS auf einem Tuch oder anderen Materialien zwischen Display und tragendem Möbel.

- Platzieren Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern animieren könnten, wie Spielzeuge und Fernbedienungen, auf dem Display oder Möbel, auf dem das Display aufgestellt ist.

Lizenz




Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

EPREL-Registrierungsnummer europäisches Energieschild: 1990775

VORSICHTSMASSNAHMEN UND ERINNERUNGEN

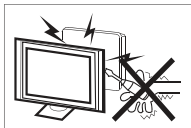

Im Betrieb dieses Fernsehempfängers werden hohe Spannungen verwendet. Entfernen Sie nicht das Gehäuse von Ihrem Set. Überlassen Sie Reparaturarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

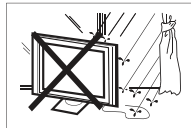

Vermeiden Sie Brand- und Stromschlaggefahr, indem Sie diesen Fernsehempfänger niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.



Achten Sie darauf, dass nichts in die Schlitz- oder Öffnungen des Fernsehgehäuses fällt; schieben Sie nichts hinein. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf dem Fernsehempfänger.



Blockieren Sie die Belüftungsöffnungen in der hinteren Abdeckung nicht. Eine angemessene Belüftung ist entscheidend, damit elektrische Komponenten nicht ausfallen.




Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht unter dem Fernsehempfänger einzuklemmen.




Reinigen Sie das Produkt, indem Sie den Fernseher vom Stromnetz trennen und mit einem weichen Tuch ohne Wasser und Chemikalien abwischen.




Stellen Sie sich niemals auf den Fernseher oder seinen Ständer, lehnen Sie sich nicht daran an und drücken Sie nicht plötzlich dagegen. Bei Kindern ist besondere Achtsamkeit geboten. Wenn das Gerät herunterfällt, können ernste Verletzungen verursacht werden.

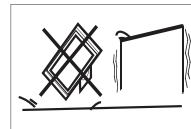


Stellen Sie Ihren Fernseher nicht auf instabile Wagen, Ständer, Regale oder Tische. Wenn das Gerät herunterfällt, können ernste Verletzungen und Geräteschäden auftreten.

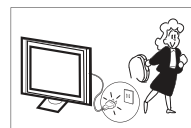

Wenn der Fernsehempfänger längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

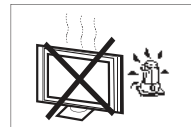

Setzen Sie den Fernsehempfänger keinem direkten Sonnenlicht und keinen anderen Hitzequellen aus. Stellen Sie den Fernsehempfänger nicht direkt auf andere Produkte, die Wärme abgeben, z. B. Videokassetten-Player und Audioverstärker. Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, wie angezündete Kerzen, auf den Fernseher.

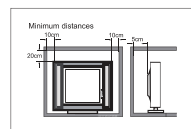

Wenn der Fernseher in einem Fach oder ähnlichen Einschluss eingebaut werden soll, müssen die Mindestabstände gewahrt bleiben. Die Ansammlung von Wärme kann die Lebensdauer Ihres Fernsehers reduzieren und zudem gefährlich sein.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät bei gemäßigttem Klima.

Hinweis: Dieses Produkt nutzt einen Bildschirm, der aus Subpixels besteht, deren Produktion eine raffinierte Technologie erfordert. Dennoch können sich einige dunkle oder helle Pixel am Bildschirm befinden. Diese Pixel wirken sich nicht auf die Leistung des Produktes aus.

VORBEREITUNG

WICHTIG:

Wenden Sie keinen Druck auf den Anzeigebereich an, da dies die Integrität des Displays beeinträchtigen könnte.
Die Garantie des Herstellers deckt keine fehlerhafte Verwendung durch den Nutzer sowie keine unsachgemäßen Installationen ab.

STÄNDER ANBRINGEN


WICHTIG:

Der Ständer des Fernsehers muss vor der Benutzung montiert werden.

1. Legen Sie Ihren Fernseher mit der Bildschirmseite nach unten auf einen weichen, flachen Untergrund (Decke, Schaumstoff, Tuch usw.), damit der Fernseher nicht beschädigt wird.
2. Befestigen Sie den Ständer an der Basis. (Abbildung 1)
3. Bringen Sie die Basisbaugruppe mit vier Schrauben an der Rückseite des Fernsehers an. (Abbildung 2)



1

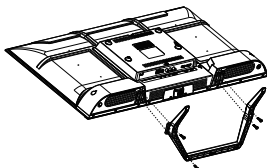

2


IHREN LED-FERNSEHER AUF DIE WANDMONTAGE VORBEREITEN

Zur Gewährleistung einer reibungslosen Kabelverbindung sollte der Abstand Ihres Fernsehers zur Wand mindestens 60 mm betragen. Vor Montage Ihres Fernsehers an der Wand müssen Sie den Ständer entfernen.

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur eine UL-gelistete Wandhalterung mit einer Mindestkapazität des Fernsehers ohne Ständer.

So bringen Sie eine Wandhalterung an Ihrem Fernseher an:

1. Entfernen Sie die Schrauben, die Ihren Fernseher am Ständer halten.
2. Entfernen Sie den Ständer vom Fernseher. Erinnerung: Die Basis ist schwer, halten Sie sie sicher fest.
3. Entfernen Sie vier Schrauben aus den Wandmontagelöchern an der Rückseite des Fernsehers.
4. Sichern Sie die Wandhalterung mit vier Schrauben an der Rückseite Ihres Fernsehers. Befolgen Sie zur Installation die Anweisungen in der mit der Wandhalterung gelieferten Bedienungsanleitung.

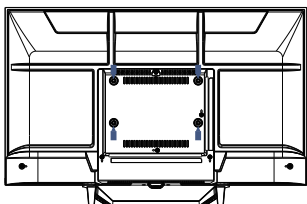


HINWEIS

Die Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5. Befestigen Sie die Wandmontageschrauben (M6 x 10 mm / 4 Stk.) mit einem Drehmoment von 8 kgf/cm an der Rückseite des LED-TVs an.


FERNSEHER EINSCHALTEN

1. Installieren Sie den Ständer und stellen Sie den Fernseher auf einem festen Untergrund.

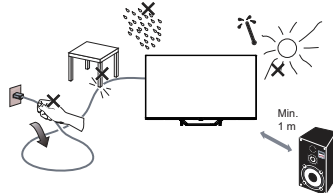


NOTE

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher so aufgestellt ist, dass der Luftstrom nicht blockiert wird. Decken Sie die Belüftungslöcher an der hinteren Abdeckung nicht an.
 - Zur Vermeidung unsicherer Situationen dürfen keine Quellen offener Flammen, wie angezündete Kerzen, auf dem Gerät oder in dessen Nähe aufgestellt werden.
 - Vermeiden Sie Hitze, direktes Sonnenlicht sowie die Aussetzung von Regen oder Wasser. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
2. Verbinden Sie das Antennenkabel oder Kabel-TV-Kabel mit dem **ANT-Eingang** (Antennenanschluss) an der Rückseite des TV-Sets.
 3. Stromanschluss: Schließen Sie das Kabel an eine funktionierende Steckdose an.

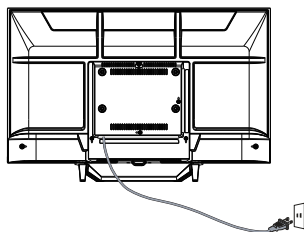


4. Fernseher einschalten:
Drücken Sie an der Fernbedienung oder die **Ein/Austaste** an der Unterseite des Fernsehers.
5. Batterie
Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
Legen Sie zwei Batterien ein (Typ AAA, 1,5 V).

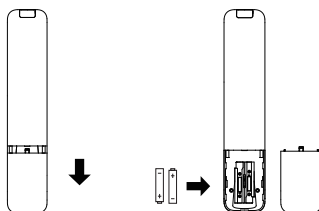

PERIPHERIE ANSCHLIESSEN UND STEuern


TASTENSTEUERUNG

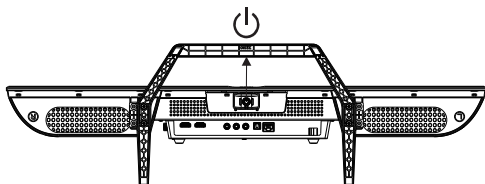

ZUBEHÖR

Fernbedienung - 1 Stk.
Bedienungsanleitung - 1 Stk.
Installationsanleitung - 1 Stk.
Basisgruppe - 1 Stk.
Basisschraube - 4 Stk.
Garantiekarte - 1 Stk.

AV-Anschlüsse RÜCKSEITE (SEITE)



Alle Anschlüsse (von links nach rechts):

HDMI1 (ARC), SATELLIT, ANT-EINGANG (ANTENNE/KABEL), USB, KOPFHÖRER, COMMON INTERFACE (CI).

AV-Anschlüsse RÜCKSEITE




Alle Anschlüsse (von links nach rechts):

LAN, OPTISCH, AV-IN-Adapter, HDMI3, HDMI2.


TERMINAL ANSCHLIESSEN

Sie können die Eingänge an der Rückseite des TV-Sets wie folgt verwenden.

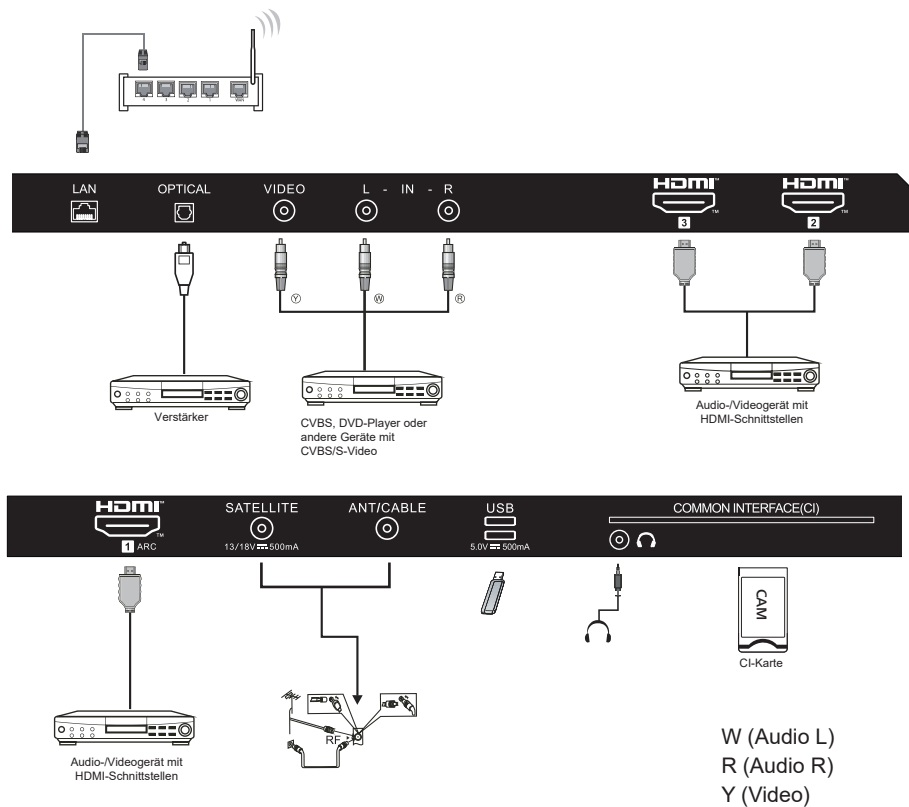

1. HF: Antenne/Fernseher mit geschlossenem Schaltkreis
2. KOPFHÖRER: Kopfhörerausgang.
3. USB: Ein USB-Gerät anschließen.
4. HDMI: Eine High-Definition-Multimedia-Signalquelle anschließen.
5. AV-EINGANG: Videoeingang/Audioeingang.

FERNBEDIENUNG

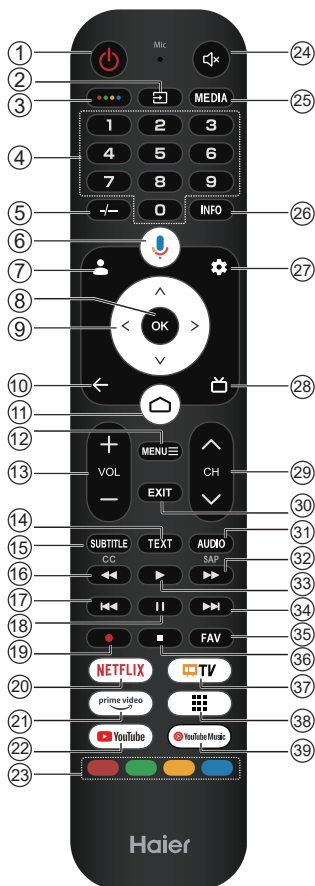


#	Element	Beschreibungen
9	▲▼◀▶	Zum Navigieren im OSD-Menü drücken.
10	←	Zum Zurückkehren zum vorherigen Menü.
11	🏠	Zum Öffnen der Startseite drücken.
12	MENU≡	Zum Öffnen oder Schließen des OSD-Menüs drücken.
13	VOL+/VOL-	Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke VOL+ oder VOL-.
14	TEXT	Zur Auswahl des Teletext-Modus drücken.
15	SUBTITLE	Untertitel öffnen oder schließen.
16	◀◀	Zum Aktivieren des Rücklaufs im Multimedia- und Timeshift-Modus drücken.
17	⏮	Zur vorherigen Datei wechseln, wenn Audio oder Video wiedergegeben wird.
18	⏸ (Pause)	Zum Anhalten im Multimedia- und Timeshift-Modus drücken.
19	● (REC)	Zum Aufnehmen des Fernsehprogrammes, das Sie im DTV-Modus ansehen, drücken.
20	NETFLIX	Zum Öffnen von Netflix drücken.
21	prime video	Zum Aufrufen von Prime Video drücken, das Online-Zugang zu Fernsehsendungen und Filmen bietet (Internetverbindung erforderlich).
22	YouTube	Zum Öffnen von YouTube drücken.
23	Coloured buttons	Implementieren Sie die relevanten Schritte entsprechend der Aufforderung im unteren Bereich des Menüs im Text.
24	🔊	Zum Aktivieren der Stummschaltung drücken.
25	MEDIA	Zum Öffnen des Multimedia-Players drücken.
26	INFO	Zur Anzeige der Kanalinformationen drücken.
27	⚙	Zum Öffnen des Einstellungsmenüs drücken.
28	📺	Zum Anzeigen der elektronischen Programmzeitschrift im TV-Modus drücken.
29	CH~/CH▼	Drücken Sie zum Ändern der TV-Kanäle CH▲ oder CH▼.
30	EXIT	Menü oder Vorgang verlassen.
31	AUDIO	Zur Auswahl von Mono, NICAM, Stereo für ATV-Kanal, Audiosprache für DTV-Kanal drücken.
32	▶▶ (forward)	Zum Aktivieren des Schnellvorlaufs im Multimedia- und Timeshift-Modus drücken.
33	▶ (play)	Zum Wiedergeben im Multimedia- und Timeshift-Modus drücken.
34	▶▶	Zur nächsten Datei wechseln, wenn Audio oder Video wiedergegeben wird.
35	FAV	Den aktuellen Kanal schnell der Liebessendungsliste zufügen oder aus der Favoritenliste unter ATV und DTV entfernen.
36	■	Zum Stoppen von Multimedia-Wiedergabe, Aufnahme und Timeshift-Modus drücken.
37	📺 TV	Zum Öffnen von Live-TV drücken.
38	📱	Zum Öffnen der App-Liste drücken.
39	🎵 YouTube Music	Zum Öffnen von YouTube Music drücken.

#	Element	Beschreibungen
1	Power	Zum Ein- oder Ausschalten des Fernsehers drücken. Wenn Ihr Fernseher ausgeschaltet ist, fließt immer noch Strom durch das Gerät. Zur vollständigen Trennung ziehen Sie den Netzstecker.
2	📶	Zum Öffnen der Eingangsquellenliste drücken.
3	●●●●	Zum Öffnen der virtuellen Tastatur drücken.
4	0-9 number	Zur Eingabe einer TV-Kanalnummer drücken.
5	-/-	Dient der Eingabe von Kanalnummern mit verschiedener Zeichenzahl, z. B. 1-11-111.
6	🗣	Zum Öffnen von Google Assistant drücken.
7	👤	Zum Öffnen der Nutzerkonto-Seite drücken.
8	OK	Ausgewählte Option aufrufen oder ausgewählten Vorgang durchführen.


BEDIENUNGSANWEISUNGEN

ERSTEINRICHTUNG


Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Grundeinstellungen. Bitte befolgen Sie den Textipp für die erstmalige Zeiteinrichtung.

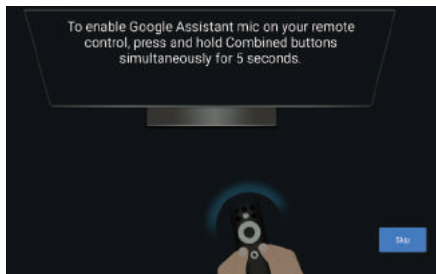


Diese Funktion dient der Einrichtung des Kopplungscodes der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Eingabe des Codes können Sie den Fernseher über die Bluetooth-Fernbedienung bedienen.

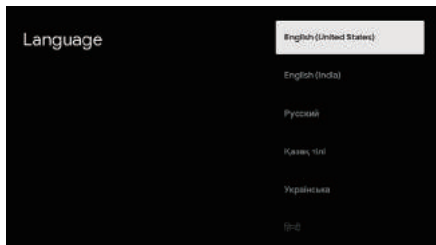


Wählen Sie mit ▲/▼ die Systemsprache und drücken Sie zum Bestätigen der Sprache **OK**.

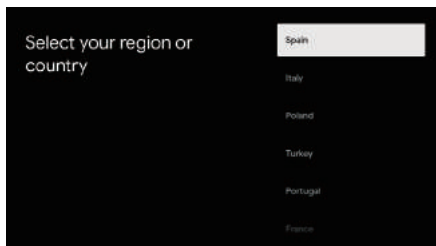


Wählen Sie mit ▲/▼ die Region/das Land Ihres Gerätes und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.

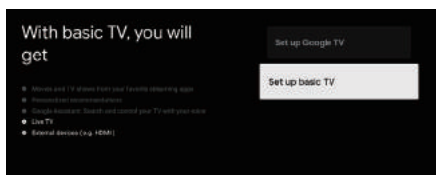


Wählen Sie mit ▲/▼ die Option „Grundlegende TV-Einrichtung“ an Ihrem Gerät und drücken Sie zum Abschließen der Einrichtung **OK**.

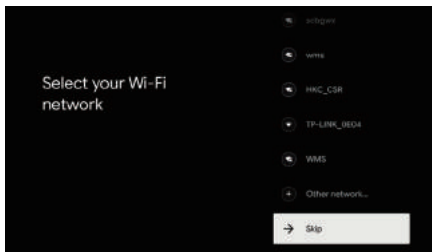


Wählen Sie mit ▲/▼ das WLAN, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Drücken Sie **OK** und geben Sie das Kennwort zur Bestätigung einer erfolgreichen Verbindung her.

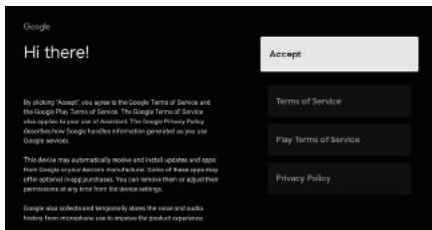


Wählen Sie zur Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen von Google zur Verbesserung des Benutzungserlebnisses „Annehmen“.

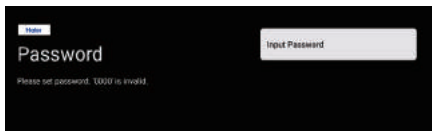

Zur Einrichtung des Kennwortes Ihres Gerätes für die Gewährleistung von Sicherheit und Privatsphäre.

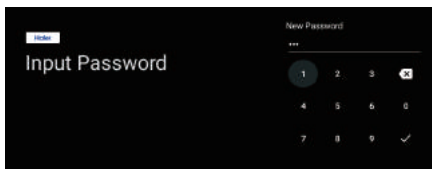


Drücken Sie zum Einblenden der virtuellen Tastatur **OK**, und geben Sie über die Fernbedienung das 4-stellige Kennwort ein. Anschließend gelangen Sie automatisch zum nächsten Bildschirm.

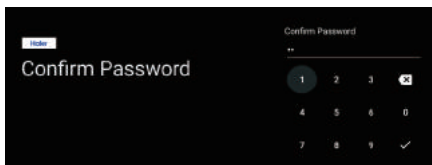


Bestätigen Sie das Kennwort durch erneute Eingabe. Verwenden Sie die Fernbedienung zur Eingabe des Kennwortes und zum Abschließen der Kennworteingabe.


BEDIENUNGSANWEISUNGEN



Wählen Sie mit ▲/▼ die Zeitzone und drücken Sie zum Bestätigen der Zeitzone OK.

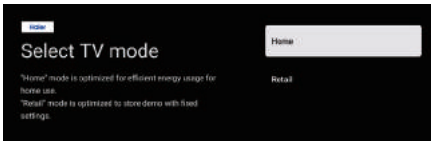


Wählen Sie zur Auswahl des Modus mit den Tasten ▲/▼ den Heimmodus und bestätigen Sie mit „Ja“.

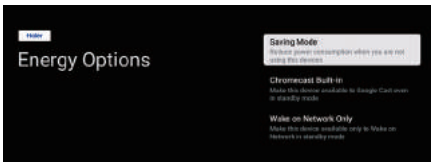


Wählen Sie „Energiesparmodus“ und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.




Wählen Sie den Empfängermodus für die Suche, drücken Sie dann die Tasten zur Auswahl und drücken Sie zum Bestätigen OK.

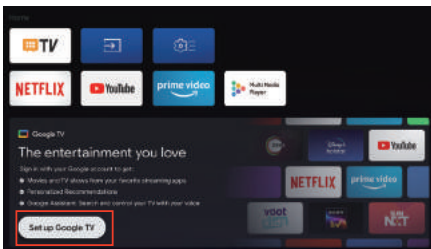

• Sobald die Nutzerschnittstelle aufgerufen ist, können Sie von den grundlegenden TV- zu den Google TV-Einstellungen wechseln.

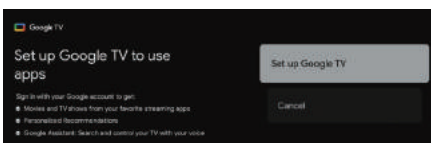

Wählen Sie mit ▲/▼ die Option „Google TV-Einrichtung“ an Ihrem Gerät und drücken Sie zum Abschließen der Einrichtung OK.

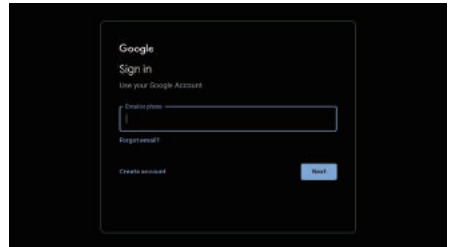


Nutzen Sie die Anmeldung über Ihr Google-Konto. Folgen Sie der Google-Anleitung.

Elektronische Anleitung

Die elektronische Anleitung befindet sich auf Ihrem Fernseher und kann am Bildschirm angezeigt werden. Weitere Informationen über die Funktionen und Merkmale des Fernsehers finden Sie in der elektronischen Anleitung, auf die Sie wie folgt zugreifen können. Die Verfügbarkeit der elektronischen Anleitung variiert je nach Region und Modell.

1. Drücken Sie zum Aufrufen der Startseite die **HOME**-Taste.
2. Drücken Sie die **Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts**taste und die **OK**-Taste zur Auswahl und rufen Sie „Elektronische Anleitung“ in „Apps“ auf.

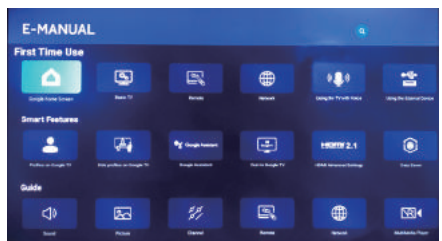


Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz.

Haier

MANUALE UTENTE
Google Series

Haier

Inspired Living

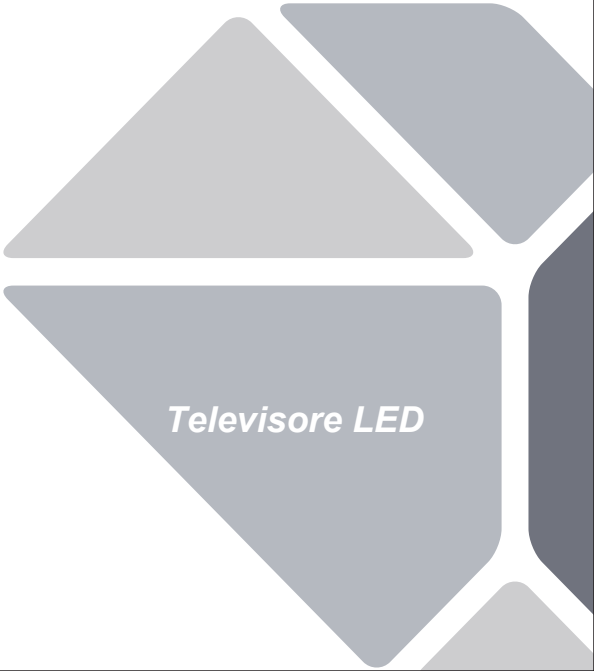

Televisore LED

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni.
- 3) Prestare attenzione alle avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua.
- 6) Pulire solamente con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le bocchette di ventilazione. Installare osservando le istruzioni.
- 8) Non installare vicino qualsiasi sorgente di calore tipo radiatori, valvole o regolatori di calore, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
- 9) Se la spina fornita non si adatta alla presa di corrente, consultare un elettricista per sostituire la presa di corrente obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo d'alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo particolare in prossimità delle spine, nei ricettacoli e sui punti d'uscita del cavo dall'apparato.
- 11) Usare solo accessori/cavi specificati dal produttore.
- 12) Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato per un lungo periodo di tempo.
- 13) Fare riferimento a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione. La riparazione è necessaria quando l'apparato è stato danneggiato in un modo qualsiasi, per esempio quando il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata; quando è stato versato del liquido sull'apparato oppure sono stati fatti cadere degli oggetti al suo interno; quando l'apparato è stato esposto a pioggia od umidità, quando non funziona normalmente oppure quando è stato fatto cadere.
- 14) Quando la spina di rete viene usata come dispositivo di interruzione, quest'ultimo deve rimanere sempre operativo.
- 15) Non ostacolare la ventilazione coprendo le bocchette di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.:
- 16) Sull'apparecchio non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese.
- 17) Devono essere presi in considerazione gli effetti sull'ambiente dello smaltimento delle batterie.
- 18) Utilizzare l'apparecchio in climi moderati.
- 19) L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, quali vasi o simili, deve essere collocato sopra lo stesso.
- 20) Avvertenza: Per evitare lesioni causate dall'inclinazione del prodotto, assicurarsi sempre che l'intero prodotto sia stato posizionato orizzontalmente sulla superficie del tavolo.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE. NON APRIRE!



ATTENZIONE
PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO PER LE RIPARAZIONI.

 Il simbolo indica la presenza all'interno di questa unità di tensioni pericolose che comportano rischio di scosse elettriche.

 Il simbolo indica che nel manuale dell'utente fornito con questa unità sono contenute importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione.

AVVISO:

Per ridurre il rischio di incendi o di scariche elettriche non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità.

AVVISO:

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come radiatori, fuoco o simili.



Questo simbolo indica tensione CA.



Questo simbolo indica tensione CC.



Questo simbolo indica che il prodotto dispone di doppio isolamento tra la tensione di rete pericolosa e le parti accessibili dall'utente. Durante l'assistenza, utilizzare solo parti di ricambio identiche.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Sono in grado di riciclare questo prodotto in modo sicuro per l'ambiente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Normativa UE sulle batterie



Questo simbolo sulle batterie o sulla confezione indica che le batterie fornite con questo prodotto non devono essere trattate come rifiuti domestici. Separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle attraverso il sistema di riciclo locale per tutelare l'ambiente e la salute.

Il simbolo chimico del piombo (Pb) viene aggiunto sotto questo simbolo se le batterie contengono più dello 0,004% di piombo. Per informazioni più dettagliate sul riciclo di queste batterie, contattare l'autorità locale o il negozio presso cui si è acquistato il prodotto o le batterie.

ATTENZIONE

C'è rischio di esplosioni se la batteria viene sostituita con una di altro tipo.

Attenzione

Non gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente. Non lasciare la batteria in un ambiente circostante con temperatura estremamente elevata. Per evitare che la batteria sia sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa.

Rischio di stabilità

Il display potrebbe cadere e provocare gravi lesioni personali o perfino la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni quali:

- Usare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di installazione consigliati dal produttore del display.
- Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il display.
- Assicurarsi SEMPRE che il display non sporga dal bordo del mobile.
- Informare SEMPRE i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il display o i suoi comandi.
- Disporre SEMPRE i cavi collegati al display in modo che non possano essere calpestati, tirati o afferrati.
- Non collocare MAI il televisore in una posizione instabile.
- Non collocare MAI il display su mobili alti (ad esempio, credenze o librerie) senza ancorare il mobile e il display ad un adeguato supporto.
- Non collocare MAI il display su un panno o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il display e i mobili di sostegno.

- Non collocare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini a arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del display o sui mobili su cui è posizionato il display.

Licenza



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories Licensing Corporation.




I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, il trade dress HDMI e il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Etichetta energetica europea Numero di registrazione
EPREL: 1990775


PRECAUZIONI E PROMEMORIA

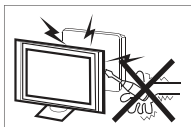

Per il funzionamento di questo ricevitore televisivo, vengono utilizzate tensioni elevate. Non rimuovere il mobiletto dal set. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per le riparazioni.

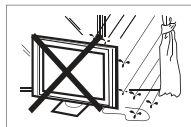

Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il ricevitore televisivo a pioggia o umidità.

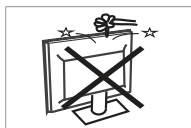

Non far cadere o spingere oggetti nelle fessure o nelle aperture del mobiletto del televisore. Non versare mai alcun tipo di liquido sul ricevitore televisivo.



Non ostruire i fori di ventilazione nella copertura posteriore. Una ventilazione adeguata è essenziale per prevenire guasti ai componenti elettrici.




Non intrappolare il cavo di alimentazione sotto il ricevitore televisivo.




Se si intende pulire il prodotto, scollegare il televisore, utilizzare un panno morbido, senza acqua né prodotti chimici.




Non salire mai, appoggiarsi o spingere improvvisamente il televisore o il suo supporto. Prestare particolare attenzione ai bambini. In caso di caduta, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

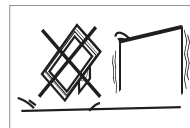


Non collocare il televisore su un carrello, supporto, scaffale o tavolo instabile. In caso di caduta, potrebbero verificarsi gravi lesioni personali e danni al televisore.

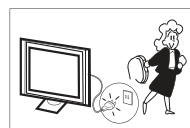

Quando il ricevitore televisivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA.

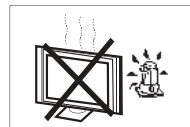

Evitare di esporre il ricevitore televisivo alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore. Non collocare il ricevitore televisivo direttamente su altri prodotti che emanano calore, ad esempio videoregistratori e amplificatori audio. Non collocare sul televisore fonti di fiamme libere, come candele accese.

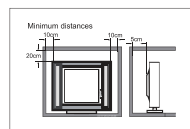

Se il televisore deve essere incassato in un vano o in un alloggiamento simile, è necessario rispettare le distanze minime. L'accumulo di calore può ridurre la durata del televisore e può anche essere pericoloso.

Nota: usare l'apparecchio in climi moderati.

Nota: Questo prodotto utilizza un pannello costituito da subpixel la cui produzione richiede una tecnologia sofisticata. Tuttavia, sullo schermo potrebbero essere presenti alcuni pixel luminosi o scuri. Questi pixel non hanno alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

PREPARAZIONE

IMPORTANTE:

Non esercitare pressione sull'area dello schermo per evitare di comprometterne l'integrità.
La garanzia del produttore non copre l'uso non corretto da parte dell'utente o installazioni non adeguate.

MONTAGGIO DEL SUPPORTO


IMPORTANTE:

Il supporto del televisore deve essere montato prima dell'uso.

1. Posizionare il televisore rivolto verso il basso su una superficie soffice e piana (lenzuola, gommapiuma, panno, ecc.) per evitare che si danneggi.
2. Fissare il supporto sulla base. (Diagramma 1)
3. Fissare il gruppo base al retro del televisore con quattro viti. (Diagramma 2)



1

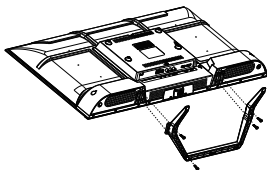

2


PREPARAZIONE DEL TELEVISORE A LED PER IL MONTAGGIO A PARETE

Si consiglia di mantenere il televisore ad almeno 60 mm (2,36 pollici) di distanza dalla parete, per evitare interferenze dei cavi. Prima di montare il televisore a parete, è necessario rimuovere il supporto.

Per la sicurezza dell'utente, usare solo staffe per il montaggio a parete riportate nell'elenco UL, con il peso minimo del televisore senza supporto.

Per fissare una staffa per il montaggio a parete al televisore:

1. Rimuovere le viti che fissano la TV al supporto.
2. Rimuovere il supporto dalla TV. Promemoria: la base è pesante; tenerla con attenzione con le mani.
3. Rimuovere le quattro viti dai fori di montaggio a parete sul retro del televisore.
4. Fissare la staffa per il montaggio a parete sul retro della TV usando quattro viti. Attenersi alle istruzioni del manuale dell'utente fornito con la staffa di montaggio a parete per l'installazione.

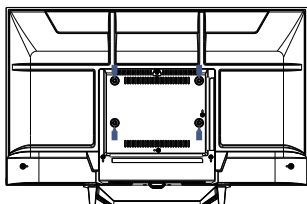


NOTA

La staffa di montaggio a parete non è inclusa.

5. Fissare le viti per il montaggio a parete (M6 x 10 mm/4 pz.) sul lato posteriore del televisore LED, utilizzando una coppia di 8 kgf, cm.


ACCENSIONE DEL TELEVISORE

1. Installare il supporto e posizionare il televisore su una superficie solida.

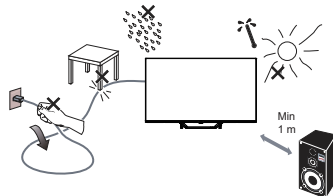


NOTE

- Assicurarsi che il televisore sia collocato in una posizione che consenta la libera circolazione di aria. Non coprire le aperture di ventilazione della copertura posteriore.
 - Per prevenire tutte le situazioni pericolose, non collocare alcun tipo di fiamma libera, come candele accese, nelle vicinanze del televisore.
 - Evitare calore, luce diretta del sole ed esposizione a pioggia o acqua. L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi o gocciolio.
2. Collegare il cavo antenna o il cavo della TV via cavo alla presa dell'antenna **ANT IN** sul retro del televisore.
 3. Alimentazione: Inserire il cavo in una presa di corrente funzionante.

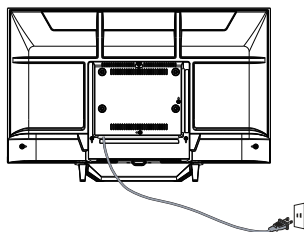


4. Accendere il televisore:
Premere  sul telecomando o il tasto **POWER** nella parte inferiore del televisore.
5. Batteria
Rimuovere il coperchio del vano batterie.
Inserire le 2 batterie (AAA 1,5 V).

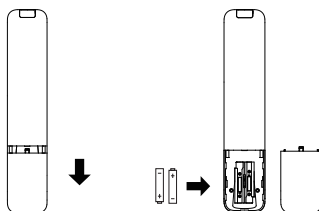

COLLEGAMENTO DELLA PERIFERICA e CONTROLLI


CONTROLLO TASTO

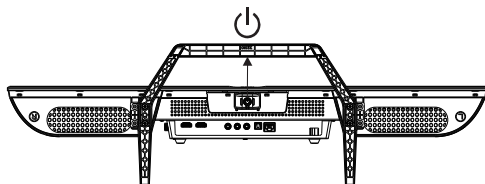

ACCESSORI

Telecomando - 1 pz.
Manuale dell'utente - 1 pz.
Guida all'installazione - 1 pz.
Gruppo base - 1 pz.
Viti della base - 4 pz.
Scheda di garanzia - 1 pz.

Collegamenti REAR AV (LATERALI)



Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):

HDMI1(ARC), SATELLITE, ANT/CABLE (INGRESSO ANTENNA), USB, CUFFIE, COMMON INTERFACE(CI).

Collegamenti REAR AV




Tutti i terminali sono (da sinistra a destra):

LAN, OPTICAL, adattatore AV IN, HDMI3, HDMI2.


COLLEGAMENTO DEL TERMINALE

È possibile utilizzare i terminali di ingresso sul retro del televisore come segue.

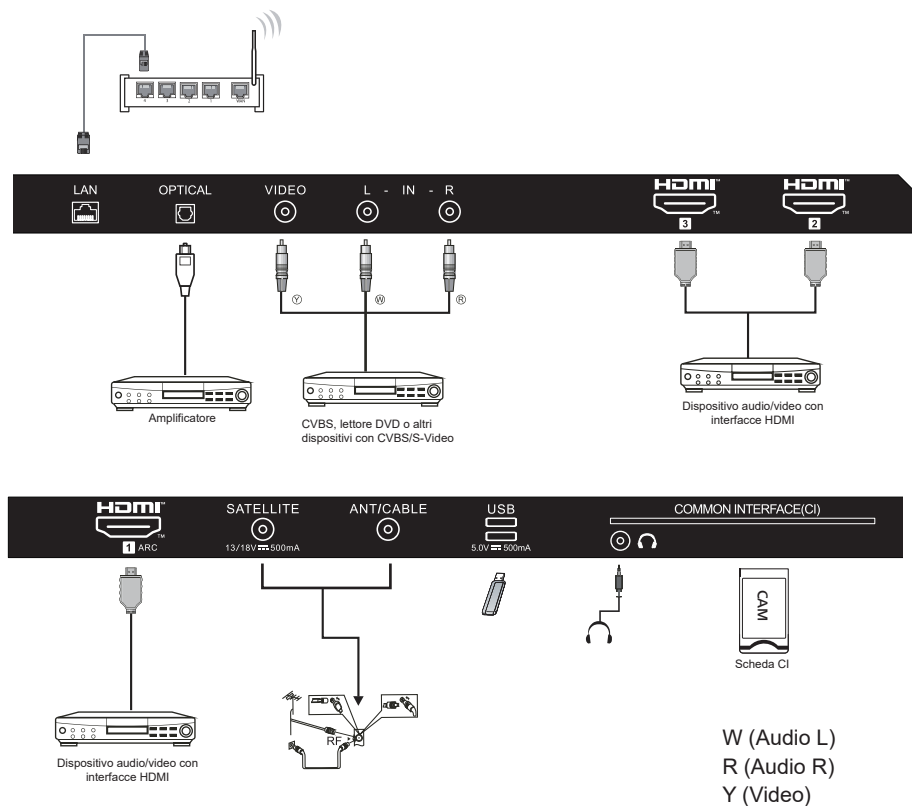

1. RF: TV antenna / a circuito chiuso
2. EARPHONE: Uscita cuffie.
3. USB: Consente il collegamento del dispositivo USB.
4. HDMI: Consente il collegamento alla risorsa del segnale multimediale ad alta definizione.
5. INGRESSO AV: Ingresso video/ingresso audio.

TELECOMANDO

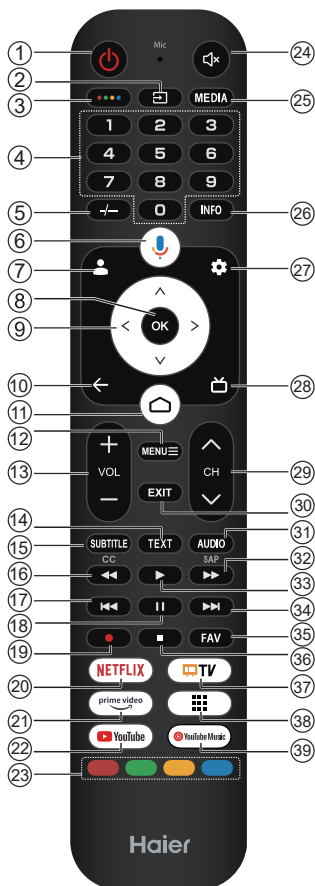

#	Voce	Descrizioni
9	▲▼◀▶	Premere per navigare nel menu sullo schermo.
10	←	Tornare al menu precedente.
11	🏠	Premere per aprire la pagina iniziale.
12	MENU≡	Premere per aprire o chiudere il menu sullo schermo.
13	VOL+/VOL-	Premere VOL+ o VOL- per regolare il livello di volume.
14	TEXT	Premere per selezionare la modalità Televideo.
15	SUBTITLE	Aprire o chiudere i sottotitoli.
16	⏮	Premere per invertire la riproduzione in modalità multimediale e Time Shift.
17	⏮	Passare al file precedente durante la riproduzione di audio o video.
18	⏸ (Pause)	Premere per mettere pausa in modalità multimediale e Time Shift.
19	● (REC)	Premere per registrare il programma TV che si sta guardando in modalità DTV.
20	NETFLIX	Premere per aprire NETFLIX.
21	prime video	Premere per avviare il video per visualizzare programmi TV e film online (è necessaria una connessione Internet).
22	YouTube	Premere per aprire YouTube.
23	Coloured buttons	Implementare le operazioni pertinenti secondo la richiesta nella parte inferiore del menu nel testo.
24	🔊	Premere per aprire la disattivazione audio.
25	MEDIA	Premere per aprire il lettore multimediale.
26	INFO	Premere per visualizzare le informazioni sul canale.
27	⚙	Premere per aprire il menu delle impostazioni.
28	📺	Premere per visualizzare la guida elettronica dei programmi in modalità TV.
29	CH~/CH✓	Premere CH^ o CH✓ per cambiare canali TV.
30	EXIT	Uscire dal menu o dall'operazione.
31	AUDIO	Premere per selezionare Mono, Nicam, Stereo per il canale ATV, Lingua audio per i canali DTV.
32	▶▶ (forward)	Premere per avanzare velocemente in modalità multimediale e Time Shift.
33	▶ (play)	Premere per riprodurre in modalità multimediale e Time Shift.
34	▶▶	Passare al file successivo durante la riproduzione di audio o video.
35	FAV	Aggiungere rapidamente il canale attuale all'elenco dei programmi preferiti o rimuoverlo dall'elenco dei preferiti in ATV e DTV.
36	■	Premere per arrestare la modalità di riproduzione multimediale, REC e Time Shift.
37	📺 TV	Premere per aprire TV live.
38	📺	Premere per aprire l'elenco di app.
39	🎵 YouTube Music	Premere per aprire YouTube Music.


#	Voce	Descrizioni
1	🔴 Power	Premere per accendere o spegnere il televisore. Quando il televisore è spento, continua a passare corrente. Per disinserire completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione.
2	📺	Premere per aprire l'elenco delle fonti di ingresso.
3	●●●●	Premere per aprire la tastiera virtuale.
4	0~9 number	Premere per inserire il numero di un canale TV.
5	-/--	Viene utilizzato per inserire i numeri dei canali con vari conteggi di cifre, ad es. 1 - 11 - 111.
6	🗣	Premere per aprire Assistente Google.
7	👤	Premere per aprire la pagina dell'account utente.
8	OK	Immettere l'opzione selezionata o eseguire l'operazione selezionata.

ISTRUZIONI PER L'USO


CONFIGURAZIONE INIZIALE

La prima volta che si accende il televisore, la configurazione guidata guida l'utente attraverso la configurazione delle impostazioni di base.


Seguire il suggerimento di testo per la prima configurazione.

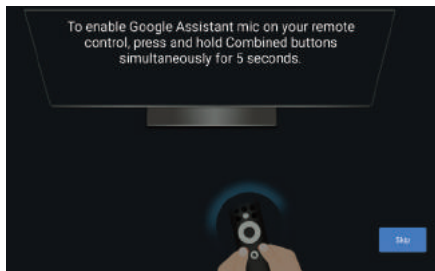


Questa funzione viene utilizzata per il codice di associazione del telecomando. Una volta inserito correttamente il codice, è possibile utilizzare il telecomando Bluetooth per controllare il televisore.

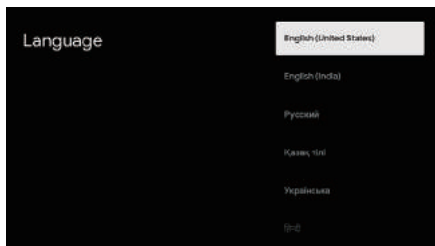


Premere ▲/▼ per selezionare la lingua del sistema e premere OK per confermare la lingua.

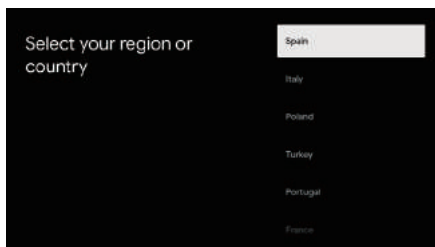


Premere ▲/▼ per selezionare la regione/il Paese del dispositivo e premere OK per confermare.

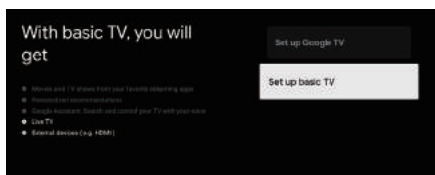


Premere ▲/▼ per selezionare "Configura TV di base" del dispositivo e premere OK per completare la configurazione.

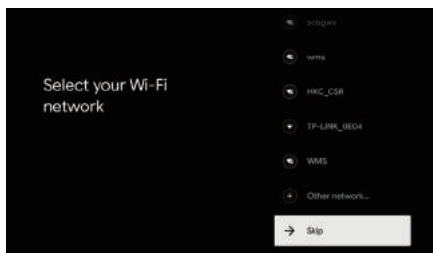


Premere ▲/▼ per selezionare il WiFi a cui connettersi, premere OK e inserire la password per confermare che la connessione è riuscita.

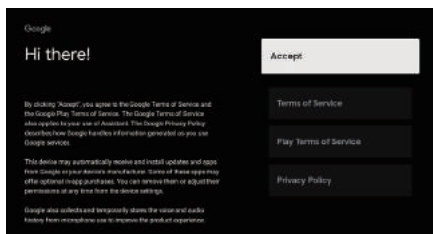


Accettando le Condizioni d'uso di Google per migliorare l'esperienza del prodotto, selezionare "Accetta" per accettare questa condizione.

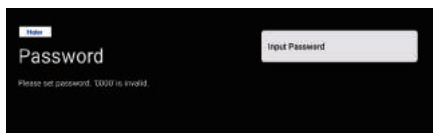

Utilizzato per impostare la password del dispositivo per garantire sicurezza e privacy.

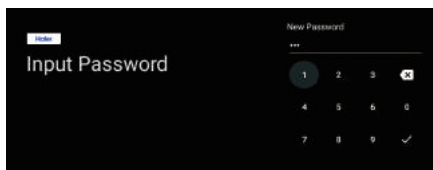


Premere OK per far apparire la tastiera virtuale e utilizzare il telecomando per inserire la password di 4 cifre per passare automaticamente all'interfaccia successiva.

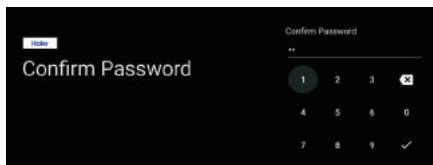


Confermare nuovamente la password e mantenerla coerente. Utilizzare il telecomando per inserire la password e completarla.


ISTRUZIONI PER L'USO



Premere ▲/▼ per selezionare Fuso orario e premere OK per confermare Fuso orario.

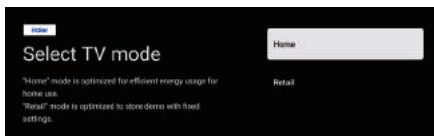


Per selezionare la modalità, premere il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità Home e premere "SI".

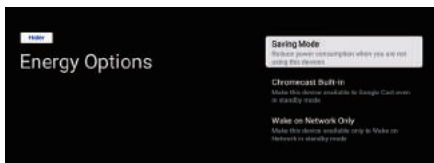


Selezionare "Modalità di salvataggio" e procedere al passaggio successivo.




Per selezionare la modalità Sintonizzatore per la ricerca, premere per selezionare e premere OK per confermare.

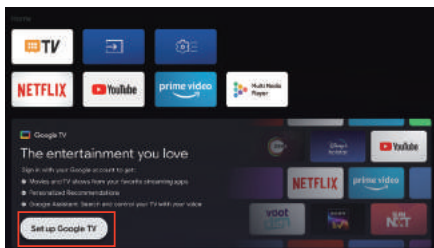

• Una volta nell'interfaccia utente, è possibile passare dalle impostazioni TV di base alle impostazioni di Google TV

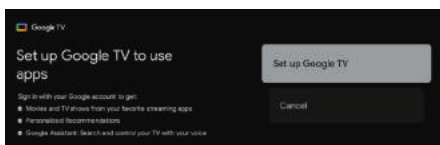

Premere ▲/▼ per selezionare "Configura Google TV" del dispositivo e premere OK per completare la configurazione.

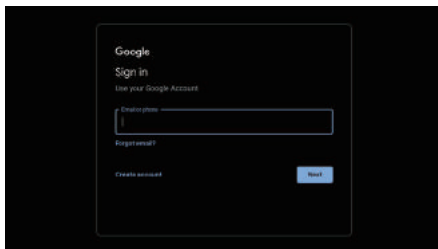


Utilizzare l'accesso all'account Google.
Seguire la Guida di Google.

E-Manual

L'E-Manual è integrato nel televisore e può essere visualizzato sullo schermo. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del televisore, accedere all'E-Manual facendo riferimento a quanto segue. L'E-Manual potrebbe essere disponibile a seconda della regione o del modello.

1. Premere il tasto **HOME** per accedere alla pagina iniziale.
2. Premere il tasto **SU/GIÙ/SINISTRA/DESTRA** e OK per selezionare e accedere a "E-Manual" in "App".

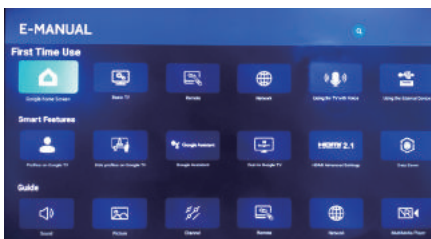

Nota: L'immagine è solo per riferimento.


Haier

MANUAL DEL USUARIO

Serie Google

Haier


Inspired Living

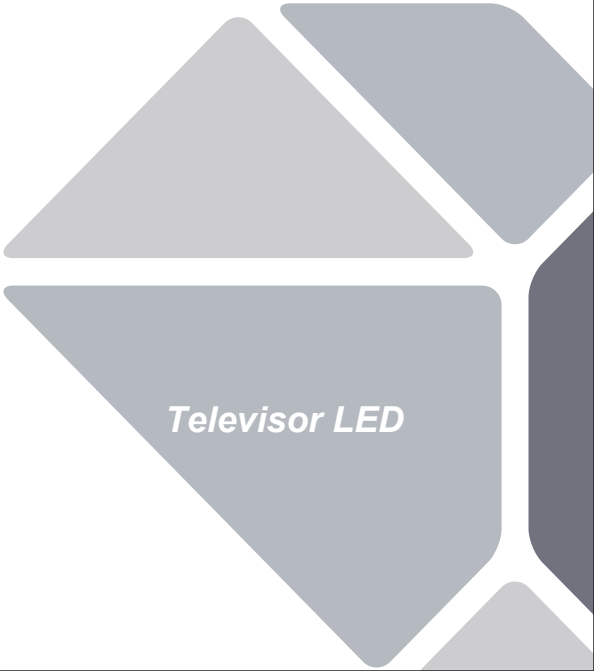

Televisor LED

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este producto cerca del agua.
- 6) Limpie el aparato sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación y realice la instalación siguiendo las instrucciones.
- 8) No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Si el enchufe suministrado con el aparato no encaja en la toma de corriente donde desea conectarlo, solicite ayuda a un electricista para sustituir sus tomas de corriente obsoletas.
- 10) Proteja el cable de corriente para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde salen del aparato.
- 11) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado de tiempo.
- 13) Remita todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado. La reparación del aparato será necesaria siempre que resulte dañado de cualquier modo (por ejemplo, si sufren daños el cable o la clavija de alimentación, si penetra líquido o caen objetos en el interior del aparato, si éste queda expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se cae).
- 14) El enchufe de alimentación principal se usa como dispositivo de desconexión. Dicho dispositivo siempre debe estar en funcionamiento.
- 15) No se debe impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) No coloque velas encendidas ni objetos con llamas en el aparato.
- 17) Debe prestar atención a los aspectos medioambientales relacionados con el desecho de las pilas.
- 18) Use el aparatos en climas moderados.
- 19) Debe evitarse el contacto del aparato con líquidos o salpicaduras y no deben colocarse objetos que contengan líquido, como jarrones o vasos sobre el aparato.
- 20) Advertencia: Para evitar cualquier lesión causada por la inclinación del producto, asegúrese siempre de que todo el producto se ha colocado dentro de la superficie de la mesa en horizontal.

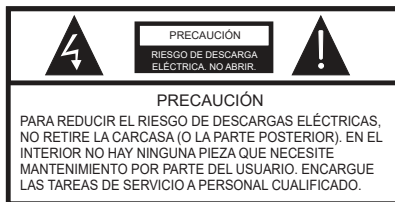

Este símbolo indica que existe tensión peligrosa dentro de la unidad que podría representar un riesgo de descarga eléctrica.

El símbolo indica que, en el manual de usuario que se proporciona con esta unidad, existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, evite la exposición del aparato a la lluvia o humedad.

ADVERTENCIA:

Las pilas no se deben exponer a un calor excesivo, como por ejemplo a radiadores, al fuego, etc.



Este símbolo indica tensión de corriente alterna (CA).



Este símbolo indica tensión de corriente continua (CC).



Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes a las que puede acceder el usuario. Cuando realice tareas de reparación o mantenimiento, utilice solamente piezas de recambio idénticas.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana provocados por el desecho de basura no controlado, recicle el producto de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de retorno y reciclaje o póngase en contacto con el proveedor al que adquirió el producto. El personal correspondiente puede hacerse cargo del producto para llevar a cabo un reciclaje seguro y ecológico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Reglamento sobre baterías de la UE



Este símbolo en las baterías o en el embalaje indica que las baterías suministradas con este producto no deben tratarse como residuo doméstico. En su lugar, separe las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas a través del sistema local de reciclaje para proteger el medio ambiente y la salud. El símbolo químico del plomo (Pb) se incorpora debajo este símbolo si las baterías contienen más de un 0,004 % de plomo. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de estas baterías, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el producto o dichas baterías.

PRECAUCIÓN

Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.

Advertencia

No se deshaga de las pilas arrojándolas al fuego o a un horno caliente, ni la aplaste o corte por medios mecánicos. No deje las pilas en un entorno donde las temperaturas sean extremadamente altas. Evite que las pilas se sometan a una presión de aire extremadamente baja.

Peligro de estabilidad

Una pantalla se puede caer, lo que puede provocar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como las siguientes:

- SIEMPRE use armarios, pedestales o métodos de montaje recomendados por el fabricante de la pantalla.
- Utilice SIEMPRE solamente mobiliario que aguante de forma segura la pantalla.
- SIEMPRE asegúrese de que la pantalla no sobresalga del borde de los muebles de apoyo.
- SIEMPRE enseñe a los niños el peligro que supone subirse a los muebles para alcanzar la pantalla o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables de alimentación y los cables conectados a la pantalla de forma que no se pueda tropezar con ellos, no se pueda tirar de ellos o no se puedan agarrar.
- NUNCA utilice un televisor en una ubicación inestable.
- NUNCA coloque la pantalla en un mueble alto (por ejemplo aparadores o estantería) sin anclar tanto el mueble como dicha pantalla a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque la pantalla sobre tela u otros materiales que puedan colocarse entre el televisor y el mueble de soporte.

- NUNCA coloque elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mando a distancia, en la parte superior de la pantalla o los muebles en los que coloque dicha pantalla.

Licencia




Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Número de registro EPREL del Etiquetado Energético Europeo: 1990775


PRECAUCIONES Y AVISOS

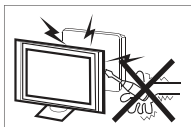

Cuando este receptor de televisión está en funcionamiento se utilizan voltajes elevados. No retire el respaldo del mueble del aparato. Encargue las tareas de servicio a personal cualificado.

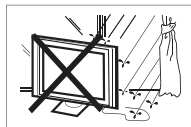

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el receptor de televisión a la lluvia ni a la humedad.

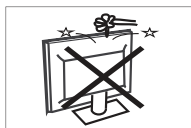

No deje caer objetos en las ranuras o aberturas del mueble del televisor ni los empuje hacia ellas. No derrame nunca ningún tipo de líquido sobre el receptor de televisión.



No bloquee los orificios de ventilación situados en la cubierta posterior. La adecuada ventilación es esencial para evitar averías en los componentes electrónicos.




No atrape el cable de alimentación debajo del receptor de televisión.




Si va a limpiar el producto, desenchufe el televisor, utilice tejidos suaves, nada de agua y nunca productos químicos.




Nunca se ponga de pie ni se apoye en el televisor o su soporte ni los empuje bruscamente. Debe prestar especial atención a los niños. Si se cae, puede provocar lesiones graves.

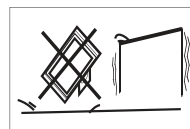


No coloque el televisor sobre un carro, soporte, estantería o mesa inestables. Si el televisor se cae, puede provocar lesiones graves a las personas y el propio televisor puede sufrir daños.

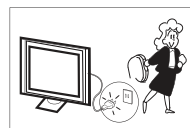

Si el receptor de televisión no se va a utilizar durante un prolongado periodo de tiempo, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de CA de la toma de CA.

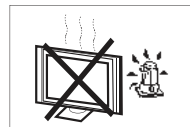

Evite exponer el receptor de televisión a la luz solar directa y a otras fuentes de calor. No coloque el receptor de televisión directamente sobre otros productos que desprendan calor, por ejemplo, reproductores de videocasete y amplificadores de audio. No coloque fuentes con llamas vivas, como velas encendidas, sobre el televisor.

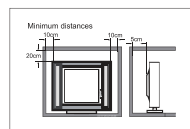

Si el televisor va a colocarse en un compartimento o cerramiento similar, deberán mantenerse las distancias mínimas. El calor acumulado puede reducir la vida de servicio del televisor y también puede ser peligroso.

Nota: Use el aparato en climas moderados.

Nota: Este producto utiliza un panel que consta de subpíxeles, que requieren una tecnología sofisticada para su fabricación. Sin embargo, puede haber algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectarán al rendimiento del producto.

PREPARACIÓN

IMPORTANTE:

No aplique una fuerza excesiva sobre el área de visualización de la pantalla, ya que podría poner en peligro la integridad de la misma.


La garantía del fabricante no cubre el mal uso del aparato o las instalaciones inadecuadas por parte del usuario.

ACOPLAR EL PEDESTAL

IMPORTANTE:

Debe montar el pedestal del televisor antes de usar el aparato.

1. Coloque la unidad del televisor boca abajo con cuidado sobre una superficie suave y plana (manta, espuma, paño, etc.) para evitar dañarlo.
2. Fije el pedestal a la base. (Diagrama 1)
3. Fije el grupo de la base a la parte posterior del televisor con cuatro tornillos. (Diagrama 2)

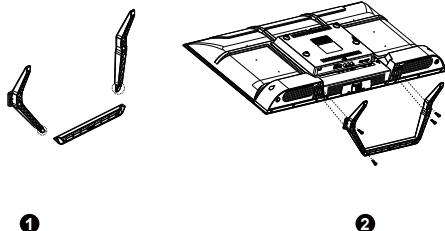

PREPARAR EL TELEVISOR LED PARA INSTALARLO EN LA PARED


Es recomendable mantener el televisor a una distancia de al menos 60 mm (2,36 pulgadas) de la pared para evitar la interferencia de los cables.

Antes de montar el televisor en la pared, es necesario quitar el pedestal.

Por su propia seguridad, utilice el dispositivo solamente con un soporte para pared homologado por UL con el peso mínimo del televisor sin el pie.

Para acoplar un soporte para instalación en pared al televisor:

1. Quite los tornillos que sujetan el televisor a la base.
2. Quite el soporte del televisor. Le recordamos que la base es pesada. Sujétela con las manos con cuidado.
3. Retire los cuatro tornillos de los orificios del soporte para pared de la parte posterior del televisor.
4. Fije el soporte para instalación en pared en la parte posterior del televisor mediante cuatro tornillos. Siga las instrucciones del manual del usuario incluido con el soporte para instalación en pared para instalarlo.

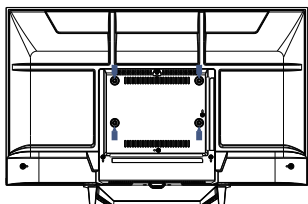


NOTA

El soporte para instalación en pared no se incluye.

5. Fije los tornillos del soporte para pared (M6 x 10 mm/4 unidades) en la parte posterior del televisor LED. Para ello, utilice un par de apriete de 8 kgf·cm.


ENCENDER EL TELEVISOR

1. Instale el pedestal y coloque el televisor sobre una superficie sólida.

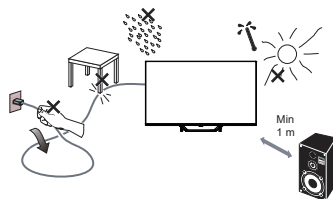


NOTE

- Asegúrese de que la TV se coloca en una posición que permita el flujo de aire. No cubra las aberturas de ventilación de la parte trasera.
 - Para evitar situaciones inseguras, no deben colocarse cerca del dispositivo llamas descubiertas como, por ejemplo, velas.
 - Evite el calor, la luz solar directa y la exposición a la lluvia o el agua. El equipo no debe exponerse a goteos o salpicaduras.
2. Conecte el cable de antena o de televisión por cable a la toma de antena **ENTRADA DE ANTENA** situada en la parte posterior del televisor.
 3. Alimentación: Enchufe el cable a una toma de alimentación que funcione.

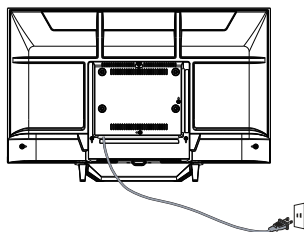


4. Encienda el televisor:
Presione  en el mando a distancia o el botón **ENCENDIDO** situado en la parte inferior del televisor.
5. Batería
Retire la tapa del compartimento de las pilas.
Inserte las 2 pilas (tipo AAA de 1,5 V).

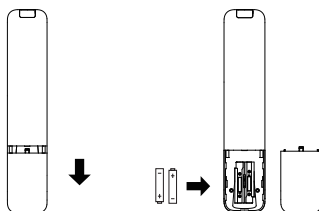

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS Y CONTROLES

CONTROL DE LOS BOTONES

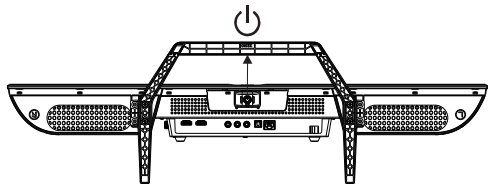

ACCESORIOS


- Mando a distancia: 1 unidad
- Manual del usuario: 1 unidad
- Guía de instalación: 1 unidad
- Grupo de la base: 1 unidad
- Tronillos de la base: 4 unidades
- Tarjeta de garantía: 1 unidad

Conexiones AV TRASERAS (LATERAL)



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
HDMI1(ARC), SATÉLITE, ENTRADA ANT (ANTENA/CABLE), USB, AURICULARES, INTERFAZ COMÚN (CI).


Conexiones AV TRASERAS



Todos los terminales son (de izquierda a derecha):
LAN, ÓPTICA, adaptador de ENTRADA DE AV, HDMI3, HDMI2.


CONEXIÓN DE TERMINALES

Puede utilizar los terminales de entrada ubicados en la parte posterior del televisor como se muestra a continuación.

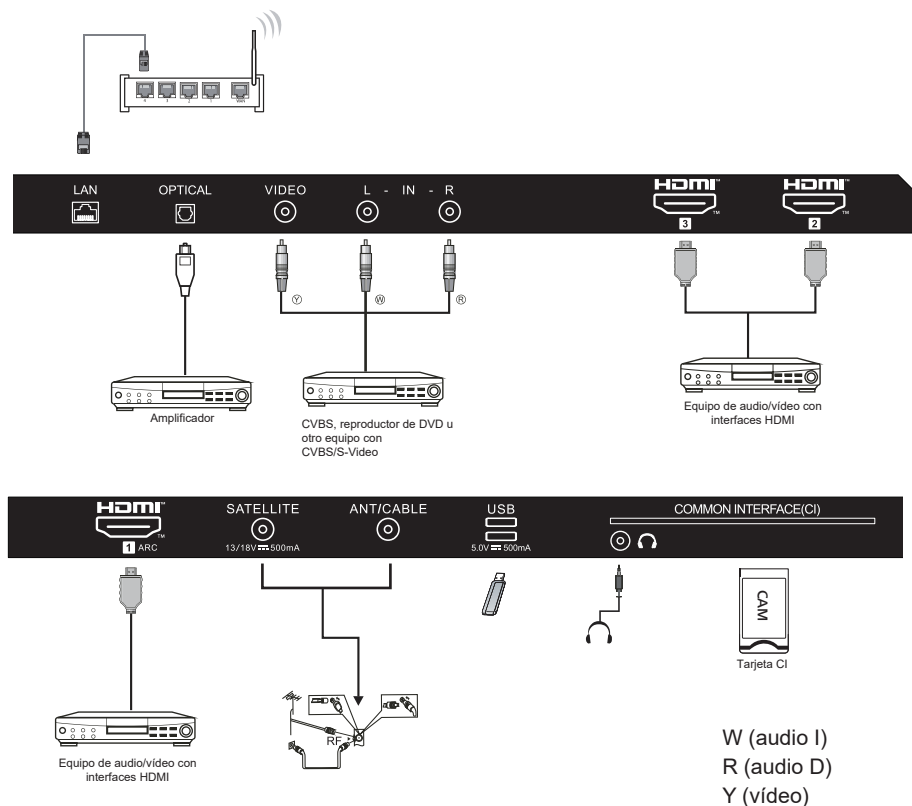

1. RF: antena o circuito cerrado de TV.
2. AURICULARES: Salida de auriculares.
3. USB: permite conectar un dispositivo USB.
4. HDMI: realice la conexión con un recurso de señal multimedia de alta definición.
5. ENTRADA AV: entrada de vídeo/entrada de audio.

MANDO A DISTANCIA

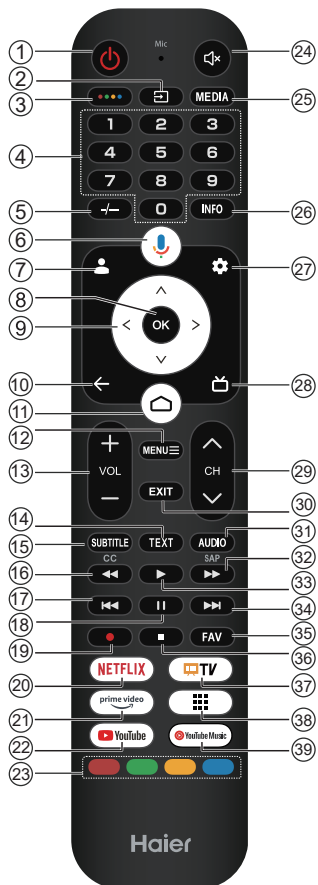


#	Elemento	Descripciones
9	▲▼◀▶	Presione este botón para navegar por el menú en pantalla.
10	◀	Permite volver al menú anterior.
11	🏠	Presione este botón para abrir la página de inicio.
12	MENU≡	Presione este botón para abrir o cerrar el menú en pantalla.
13	VOL+/VOL-	Presione VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen.
14	TEXT	Presione este botón para seleccionar el modo de teletexto.
15	SUBTITLE	Permite abrir o cerrar los subtítulos.
16	◀◀	Presione este botón para invertir la reproducción en modo multimedia y Timeshift.
17	◀◀◀	Permite cambiar al archivo anterior cuando se está reproduciendo audio o vídeo.
18	⏸ (Pause)	Presione este botón para pausar en modo multimedia y modo Timeshift.
19	● (REC)	Presione para grabar el programa de TV que está viendo en modo DTV.
20	NETFLIX	Presione este botón para abrir NETFLIX.
21	prime video	Presione este botón para acceder a prime video para ver programas de TV y películas en línea (requiere conexión a internet).
22	YouTube	Presione este botón para abrir YouTube.
23	Coloured buttons	Permite implementar las operaciones pertinentes según la indicación que aparece en la parte inferior del menú del texto.
24	🔇	Presione este botón para activar el silencio.
25	MEDIA	Presione este botón para abrir el reproductor multimedia.
26	INFO	Presione este botón para mostrar la información del canal.
27	⚙	Presione este botón para abrir el menú de configuración.
28	📺	Presione este botón para mostrar la guía electrónica de programas en el modo TV.
29	CH~/CH✓	Presione CH ^ o CH v para cambiar los canales de TV.
30	EXIT	Permite salir del menú o de la operación.
31	AUDIO	Presione este botón para seleccionar Mono, Nicam o Estéreo para los canales de TV analógica y el idioma del audio para los canales de TV digital.
32	▶▶ (forward)	Presione este botón para avanzar rápidamente en modo multimedia y Timeshift.
33	▶ (play)	Presione este botón para reproducir en modo multimedia y modo Timeshift.
34	▶▶▶	Permite pasar al archivo siguiente cuando se está reproduciendo audio o vídeo.
35	FAV	Permite agregar rápidamente el canal actual a la lista de programas favoritos o eliminarlo de la lista de favoritos en ATV y DTV.
36	■	Presione este botón para detener el modo de reproducción multimedia, grabación y Timeshift.
37	TV	Presione este botón para abrir la TV en directo.
38	📶	Presione este botón para abrir la lista de aplicaciones.
39	YouTube Music	Presione este botón para abrir YouTube Music.

#	Elemento	Descripciones
1	Power	Presione este botón para encender y apagar el televisor. Aunque el televisor esté apagado, seguirá circulando corriente. Para desconectar completamente la alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
2	📺	Presione este botón para mostrar la lista de fuentes de entrada.
3	●●●●	Presione este botón para abrir el teclado en pantalla.
4	0-9 number	Presione estos botones para especificar un número de canal de TV.
5	-/--	Se utiliza para introducir números de canal con varios recuentos de dígitos, por ejemplo, 1 - 11 - 111.
6	🗣	Presione este botón para abrir el Asistente de Google.
7	👤	Presione este botón para abrir la página de la cuenta de usuario.
8	OK	Presione este botón para entrar en la opción seleccionada.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN INICIA


La primera vez que encienda el televisor, el asistente de configuración le guiará a través de la configuración básica. Acepte la sugerencia de texto para la primera configuración.

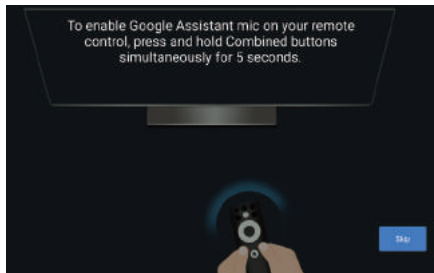


Esta función se utiliza para el código de emparejamiento del mando a distancia. Una vez introducido el código correcto, podrá utilizar el mando a distancia Bluetooth para controlar el televisor.

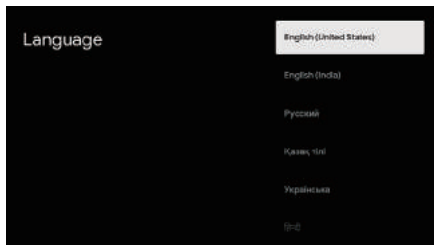


Presione ▲/▼ para seleccionar el idioma del sistema y presione **ACEPTAR** para confirmarlo.

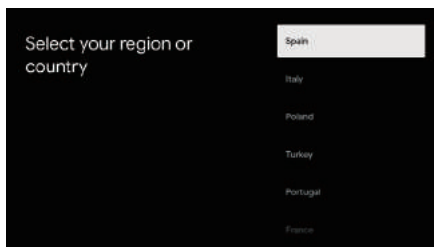


Presione ▲/▼ para seleccionar la región o el país del dispositivo y presione **ACEPTAR** para confirmarlo.

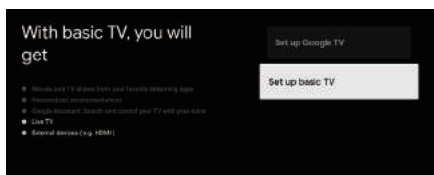

Presione ▲/▼ para seleccionar "Configurar TV básica" en el dispositivo y presione **ACEPTAR** para completar la configuración.

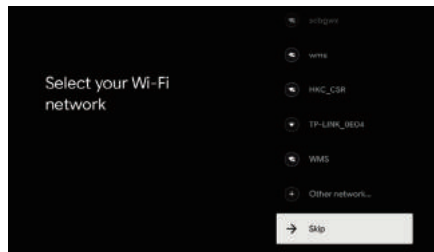


Presione ▲/▼ para seleccionar la conexión Wi-Fi con la que desea conectarse, presione **ACEPTAR** e introduzca la contraseña para confirmar que la conexión se ha realizado correctamente.

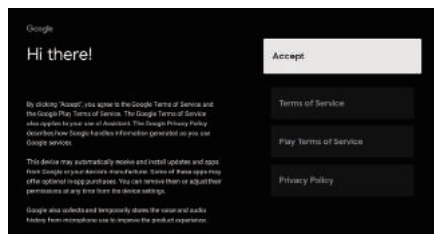


Al aceptar los Términos del servicio de Google para mejorar la experiencia del producto, seleccione "Aceptar" para aceptar esta condición.



Se utilice para establecer la contraseña del dispositivo para garantizar la seguridad y la privacidad.

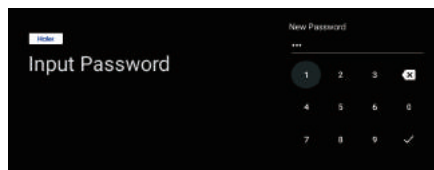


Presione **ACEPTAR** para que aparezca el teclado en pantalla y utilice el mando a distancia para introducir la contraseña de 4 dígitos y pasar automáticamente a la siguiente interfaz.

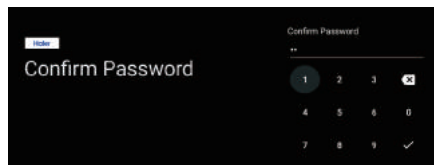


Confirme de nuevo la contraseña y asegúrese de que sea la misma. Utilice el mando a distancia para introducir la contraseña y completarla.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Presione ▲/▼ para seleccionar la Zona horaria y presione Aceptar para confirmar la Zona horaria.

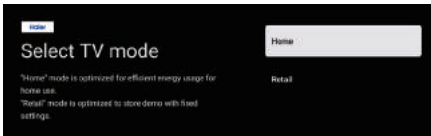


Para seleccionar el modo, pulse el botón ▲/▼ para seleccionar el modo Inicio y presione "Si".

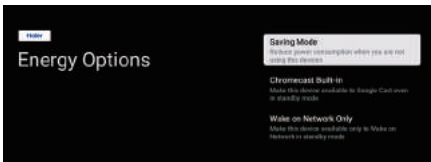


Seleccione "Modo Ahorro" y vaya al paso siguiente.




Para seleccionar el modo Sintonizador para la búsqueda, presione para seleccionar y pulse **ACEPTAR** para confirmar.

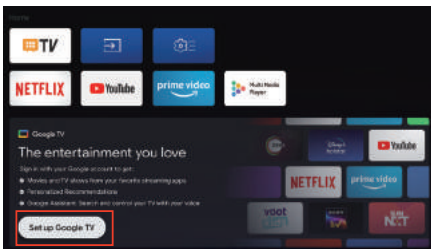

- Una vez en la interfaz de usuario, puedes cambiar de la configuración básica de TV a la de Google TV.

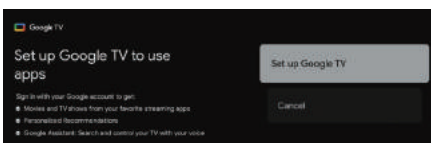

Presione ▲/▼ para seleccionar "Configurar Google TV" en el dispositivo y presione **ACEPTAR** para completar la configuración.

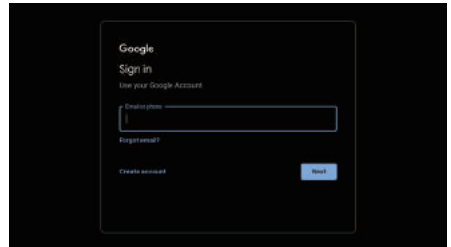


Use la información de inicio de sesión de la cuenta de Google. Siga la Guía de Google.

Manual electrónico

El manual electrónico está integrado en el televisor y se puede ver en la pantalla. Para obtener más información sobre las funciones del televisor, acceda al manual electrónico.

El manual electrónico puede estar disponible según la región o el modelo.

1. Presione el botón **INICIO** para acceder a la página de inicio.
2. En "Aplicaciones", presione los botones **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA** y **ACEPTAR** para seleccionar "Manual electrónico" y entrar en él.

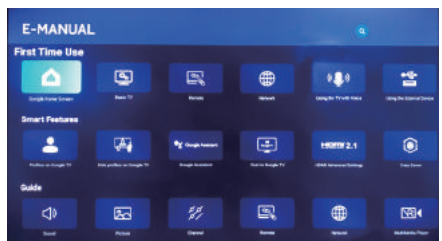

Nota: La imagen es solo de referencia.

Haier

MANUAL DO UTILIZADOR

Série Google

Haier

Inspired Living



Televisão LED

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção a todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não utilize este produto perto de água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação; instale de acordo com as instruções.
- 8) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, reguladores de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Se a ficha fornecida não encaixar na tomada, consulte um eletricitista e peça-lhe para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação para que este não seja pisado ou apertado em especial na ficha, na tomada e no ponto onde o mesmo sai do equipamento.
- 11) Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Desligue o equipamento durante a ocorrência tempestades ou sempre que este não for utilizado durante longos períodos.
- 13) Todas as operações de reparação devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados. É necessário reparar o equipamento sempre que este tenha sofrido qualquer tipo de danos, tais como danos ao nível do cabo de alimentação ou da ficha, em caso de derrame de líquido ou caso tenham caído objetos para o interior do equipamento, este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, não funcione normalmente ou tenha sofrido uma queda.
- 14) A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo para desligar o equipamento, que deve permanecer prontamente acessível.
- 15) Não impeça a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com quaisquer objetos, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- 16) Não devem ser colocadas fontes de chamas como, por exemplo, velas acesas sobre o equipamento.
- 17) Deve ser dada atenção aos aspetos ambientais relacionados com a eliminação das pilhas.
- 18) Utilize o equipamento em clima moderado.
- 19) O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar sobre o mesmo objetos com líquidos, como vasos.
- 20) Aviso: para evitar ferimentos causados pela inclinação do produto, certifique-se sempre de que o produto está totalmente colocado na horizontal na superfície da mesa.



ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABIR!



ATENÇÃO
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPÃO (OU A PARTE POSTERIOR). NÃO EXISTEM COMPONENTES SUSCETÍVEIS DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. AS OPERAÇÕES DE REPARAÇÃO DEVEM SER REALIZADAS APENAS POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.

 O símbolo indica que estão presentes tensões perigosas nesta unidade que constituem um risco de choque elétrico.

 Este símbolo indica que o manual do utilizador fornecido com esta unidade fornece instruções importantes de funcionamento e manutenção.

AVISO:

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou humidade.

AVISO:

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como radiadores, fogo ou algo semelhante.



Este símbolo indica tensão AC.



Este símbolo indica tensão DC.



Este símbolo indica que este produto incorpora duplo isolamento entre tensão de rede perigosa e peças acessíveis ao utilizador. Em operações de manutenção, utilize apenas peças de substituição idênticas.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos para o ambiente e para a saúde pública relacionados com uma eliminação de resíduos descontrolada, recicle estes resíduos de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo utilizado, recorra aos sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Estes sistemas podem reciclar este produto de forma segura para o ambiente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Regulamento da União Europeia relativo às baterias



Este símbolo na(s) pilha(s) ou na embalagem indica que a(s) pilha(s) fornecida(s) com este produto não devem ser tratados como resíduos domésticos. Em vez disso, separe a(s) pilha(s) de outros tipos de resíduos e recicle-a(s) através do sistema local de reciclagem para proteger o ambiente e a saúde. O símbolo químico do chumbo (Pb) é adicionado sob este símbolo se a(s) pilha(s) contiver(em) uma percentagem de chumbo superior a 0,004 %. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem desta(s) pilha(s), contacte a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto ou a(s) pilha(s).

ATENÇÃO

Risco de explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorreto.

Aviso

Não elimine pilhas no fogo ou forno quente nem esmague ou corte mecanicamente as pilhas.

Não deixe pilhas num ambiente com temperaturas extremamente elevadas.

Para evitar que as pilhas sejam sujeitas a pressões de ar extremamente baixas.

Perigo de estabilidade

Um monitor poderá cair, provocando ferimentos graves ou a morte. Vários ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando simples medidas de precaução, tais como:

- Utilize SEMPRE compartimentos ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do monitor.
- Utilizar SEMPRE mobiliário capaz de suportar o monitor em segurança.
- Garanta SEMPRE que o monitor não sobressai da extremidade do mobiliário.
- Instrua SEMPRE as crianças acerca do perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o monitor ou os seus controlos.
- Encaminhe SEMPRE os cabos ligados ao monitor de forma a evitar que sejam pisados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque a televisão num local instável.
- NUNCA coloque o monitor sobre mobiliário alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o mobiliário e o produto a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o monitor sobre panos ou outros materiais colocados entre o monitor e o mobiliário onde o mesmo está instalado.

- NUNCA coloque objetos que possam fazer com que as crianças trepem, tais como brinquedos e controlos remotos, em cima do monitor ou no mobiliário onde o mesmo está instalado.

Licença




Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a identidade visual HDMI e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Número de registo europeu para rotulagem energética
EPREL: 1990775


PRECAUÇÕES E LEMBRETES

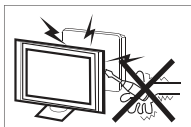

São utilizadas tensões altas para a operação do receptor desta televisão. Não retire o compartimento traseiro da sua televisão. As operações de reparação devem ser realizadas apenas por técnicos qualificados.

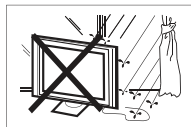

Para evitar o perigo de incêndio ou de choque elétrico, nunca exponha o receptor da televisão à chuva ou humidade.

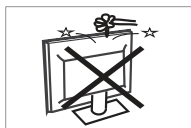

Não coloque ou deixe cair objetos no interior de ranhuras ou aberturas do compartimento da televisão. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no receptor da televisão.



Não bloqueie os orifícios de ventilação na tampa posterior. É essencial garantir uma ventilação adequada para evitar a avaria de componentes elétricos.




Não prenda o cabo de alimentação debaixo do receptor da televisão.




Se limpar o produto, desligue a TV, utilize um tecido macio, sem água e sem químicos.




Nunca se coloque de pé, incline ou empurre subitamente a televisão ou o seu suporte. Deve prestar especial atenção às crianças. Podem sofrer ferimentos graves se o produto cair.

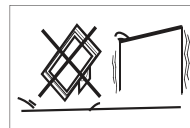


Não coloque a televisão sobre um carrinho, suporte, prateleira ou mesa instáveis. Se a televisão cair, pode danificar-se ou pode causar ferimentos pessoais.

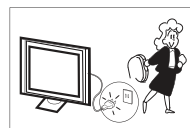

Quando o receptor da televisão não for utilizado por um período prolongado, aconselhamos que desligue o cabo de alimentação AC da tomada AC.

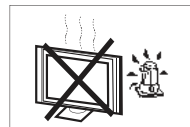

Evite expor o receptor da televisão a luz solar direta e outras fontes de calor. Não coloque o receptor da televisão diretamente sobre outros produtos que emitam calor, como leitores de cassetes de vídeo e amplificadores de áudio. Não coloque fontes de chamas como, por exemplo, velas acesas sobre o equipamento.

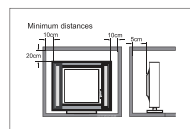

Se a televisão for instalada num compartimento ou numa estrutura semelhante, as distâncias mínimas devem ser respeitadas. A acumulação de calor pode reduzir a vida útil da televisão e pode também ser perigosa.

Nota: utilize o equipamento em clima moderado.

Nota: este produto utiliza um painel composto por subpixels que requerem o uso de tecnologia sofisticada para serem produzidos. No entanto, o ecrã pode ter alguns pixels claros ou escuros. Estes pixels não terão impacto no desempenho do produto.

PREPARAÇÃO

IMPORTANTE:

Não aplique pressão na área de exibição do ecrã, pois pode comprometer a integridade do ecrã.
A garantia do fabricante não cobre abuso ou instalações inadequadas.

COLOCAR O SUPORTE


IMPORTANTE:

O suporte da TV deve ser montado antes da utilização.

1. Coloque a TV virada para baixo sobre uma superfície macia e plana (cobertor, esponja, pano, etc.) para evitar danificar a TV.
2. Prenda o suporte à base. (Diagrama 1)
3. Fixe o conjunto da base à parte traseira da TV com quatro parafusos. (Diagrama 2)



1

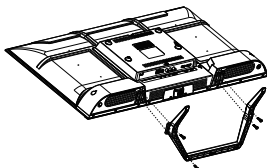

2

PREPARAR A TV LED PARA MONTAGEM NA PAREDE


Sugerimos que mantenha a TV a, pelo menos, 60 mm da parede, para evitar interferências de cabos.

Retire o suporte antes de montar a TV na parede.

Para sua segurança, utilize apenas um suporte para montagem na parede com certificação UL para peso mínimo da TV sem suporte.

Para fixar um suporte de montagem na parede à sua TV:

1. Retire os parafusos que seguram a sua TV ao suporte.
2. Retire o suporte da TV. Lembramos que a base é pesada. Segure-a com as mãos com cuidado.
3. Retire quatro parafusos dos orifícios de montagem na parede da parte traseira da TV.
4. Fixe o suporte de montagem na parede na parte traseira da TV usando quatro parafusos. Siga as instruções de instalação do manual do utilizador fornecido com o suporte de montagem na parede.

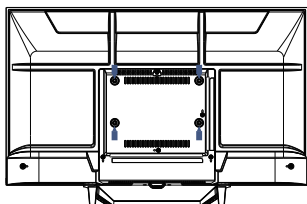


NOTA

O suporte de montagem na parede não está incluído.

5. Fixe os parafusos de montagem na parede (M6 x 10 mm/4 unid.) na parte traseira da TV LED, usando o binário de 8 kgf.cm.


LIGAR A TV

1. Instale o suporte e coloque a TV numa superfície sólida.

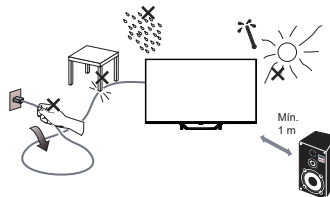


NOTE

- Certifique-se de que coloca a TV numa posição que permita o livre fluxo de ar. Não cubra as aberturas de ventilação na tampa traseira.
 - Para evitar situações inseguras, não coloque chamas abertas, como velas acesas, sobre o equipamento ou perto do mesmo.
 - Evite calor, luz solar direta ou exposição à chuva ou água. O equipamento não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
2. Ligue o cabo de antena ou cabo de TV à tomada à tomada **ANT IN** na parte traseira da TV.
 3. Energia: Ligue o cabo numa tomada elétrica em funcionamento.

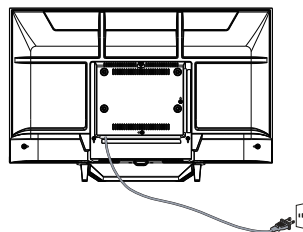


4. Ligue a TV:
Pressione o  no controlo remoto ou pressione o botão **POWER** na parte inferior da TV.
5. Pilhas
Retire a tampa do compartimento das pilhas.
Introduza 2 pilhas (Tipo AAA de 1,5 V).

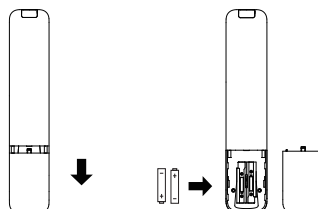

CONTROLOS E LIGAÇÃO DE PERIFÉRICOS

CONTROLO DE BOTÕES

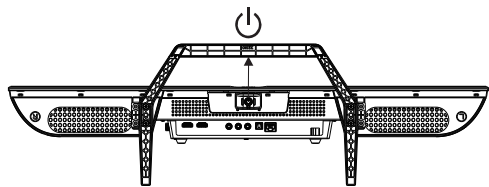

ACESSÓRIOS

- Controlo remoto - 1 unid.
- Manual do utilizador - 1 unid.
- Guia de instalação - 1 unid.
- Grupo de base - 1 unid.
- Parafusos da base - 4 unid.
- Certificado de garantir - 1 unid.

Ligações AV TRASEIRAS (LADO)



Todos os terminais são (da esquerda para a direita):
HDMI1(ARC), SATELLITE, ANT IN (ANTENA/CABO), USB, HEADPHONE, COMMON INTERFACE(CI).


Ligações AV TRASEIRAS



Todos os terminais são (da esquerda para a direita):
LAN, OPTICAL, adaptador AV IN, HDMI3, HDMI2.


LIGAÇÃO DE TERMINAIS

Pode utilizar os terminais de entrada na parte traseira do TV, como se segue.

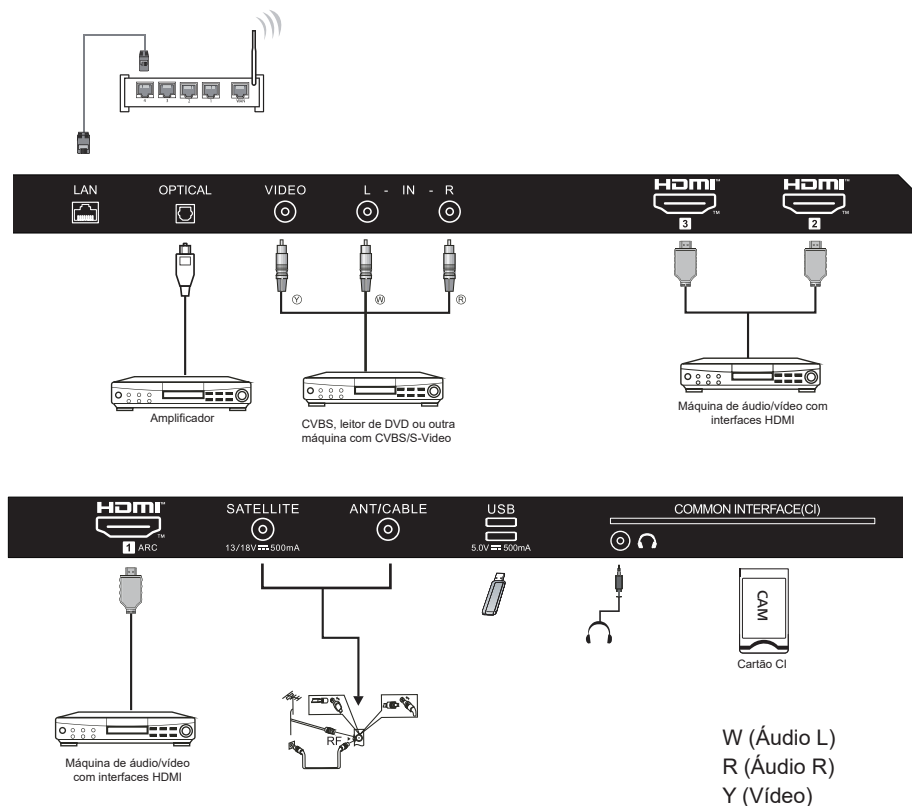

1. RF: Antena/TV de circuito fechado
2. EARPHONE: saída para auriculares.
3. USB: ligar dispositivo USB.
4. HDMI: ligue ao recurso de sinal multimédia de alta definição.
5. ENTRADA AV: entrada de vídeo/entrada de áudio.

CONTROLO REMOTO

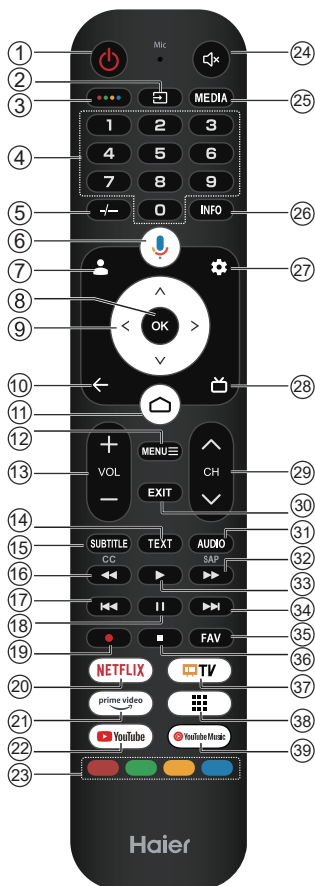


#	Item	Descrições
9	▲▼◀▶	Pressione para explorar o menu apresentado no ecrã.
10	←	Voltar ao menu anterior.
11	🏠	Pressione para abrir a página inicial.
12	MENU≡	Pressione para abrir ou fechar o menu apresentado no ecrã.
13	VOL+/VOL-	Pressione VOL+ ou VOL- para ajustar o nível de volume.
14	TEXT	Pressione para selecionar o modo teletexto.
15	SUBTITLE	Abra ou feche a legenda.
16	⏮	Pressione para inverter a reprodução nos modos multimédia e Timeshift.
17	⏮	Mude para o ficheiro anterior quando estiver a reproduzir áudio ou vídeo.
18	⏸ (Pause)	Pressione para pausar no modo multimédia e no modo Timeshift.
19	● (REC)	Pressione para gravar o programa de TV que está a assistir no modo DTV.
20	NETFLIX	Pressione para abrir a NETFLIX.
21	prime video	Pressione Prime Video para visualizar programas de TV e filmes online (ligação à Internet necessária).
22	YouTube	Pressione para abrir o YouTube.
23	Coloured buttons	Implemente as operações relevantes de acordo com o aviso na parte inferior do menu no texto.
24	🔊	Pressione para abrir o modo silencioso.
25	MEDIA	Pressione para abrir o leitor de multimédia.
26	INFO	Pressione para exibir as informações do canal.
27	⚙	Pressione para abrir o menu de definições.
28	📺	Pressione para exibir o guia eletrónico de programação no modo TV.
29	CH~/CH▼	Pressione CH^ ou CH▼ para mudar os canais de TV.
30	EXIT	Saia do menu ou operação.
31	AUDIO	Pressione para selecionar Mono, Nicam, Stereo para canal ATV, idioma automático para canais DTV.
32	▶▶ (forward)	Pressione para avançar rapidamente nos modos multimédia e Timeshift.
33	▶ (play)	Pressione para reproduzir no modo multimédia e no modo Timeshift.
34	▶▶	Mude para o ficheiro seguinte quando estiver a reproduzir áudio ou vídeo.
35	FAV	Adicione rapidamente o canal atual à lista de programas favoritos ou retire-o da lista de favoritos em ATV e DTV.
36	■	Pressione para interromper a reprodução de multimédia, REC e modo Timeshift.
37	📺 TV	Pressione para abrir a TV em direto.
38	📺	Pressione para abrir a lista de aplicações.
39	🎵 YouTube Music	Pressione para abrir o YouTube Music.

#	Item	Descrições
1	Power	Pressione para ligar ou desligar a TV. Quando a TV está desligada, continua a fluir energia pela mesma. Para desligar completamente a energia, desligue o cabo de alimentação.
2	📺	Pressione para abrir a lista de fontes de entrada.
3	●●●●	Pressione para abrir o teclado virtual.
4	0-9 number	Pressione para introduzir um número de canal de TV.
5	-/--	É utilizado para introduzir números de canais com vários conjuntos de dígitos, por exemplo, 1-11-111.
6	🗣	Pressione para abrir o Google Assistant.
7	👤	Pressione para abrir a página de conta de utilizador.
8	OK	Aceda à opção selecionada ou execute a operação selecionada.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO INICIAL


Quando liga a TV pela primeira vez, o assistente de configuração irá orientá-lo pelas definições básicas de configuração. Siga a dica de texto para efetuar a primeira configuração.

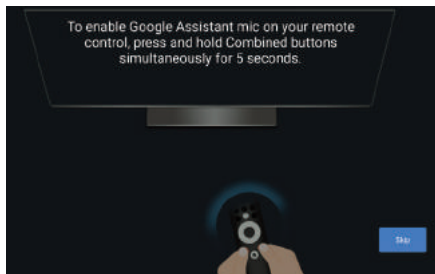


Esta função é utilizada para o código de emparelhamento do controle remoto. Depois de introduzir o código com êxito, pode utilizar o controle remoto Bluetooth para utilizar a TV.

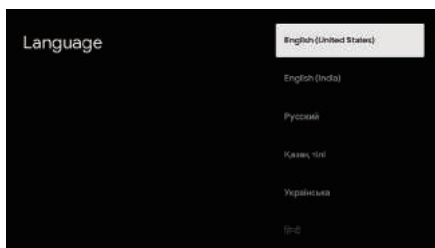


Pressione ▲/▼ para seleciona a língua do sistema e pressione **OK** para confirmar a língua.

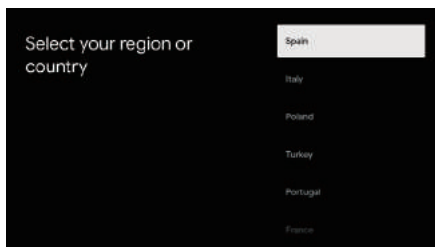


Pressione ▲/▼ para selecionar a região/país do seu dispositivo e pressione **OK** para confirmar.

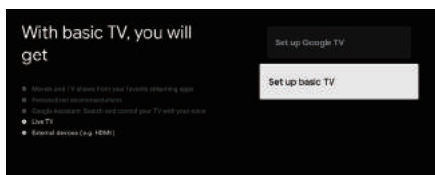


Pressione ▲/▼ para selecionar a opção “Configurar TV básica” do seu dispositivo e pressione **OK** para concluir a configuração.

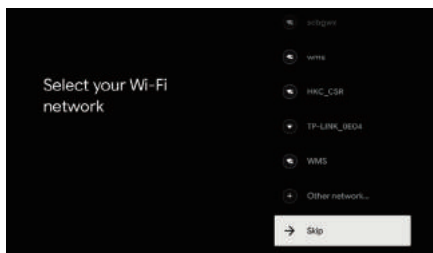


Pressione ▲/▼ para selecionar o Wi-Fi que pretende ligar. Pressione **OK** e introduza a palavra-passe para confirmar que a ligação foi estabelecida com êxito.

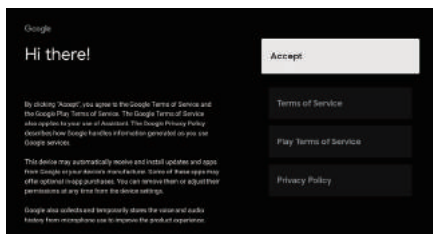


Ao aceitar os Termos de serviço da Google para melhorar a experiência com o produto, selecione “Aceitar” para aceitar esta condição.

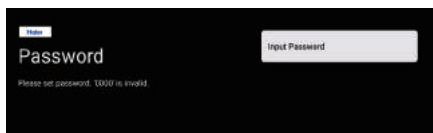

Utilizado para configurar a palavra-passe do seu dispositivo para garantir a segurança e a privacidade.

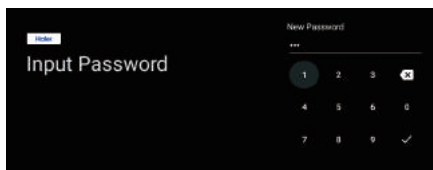

Pressione **OK** para abrir o teclado virtual, e utilize o controle remoto para introduzir a palavra-passe de 4 dígitos e avançar automaticamente para a próxima interface.

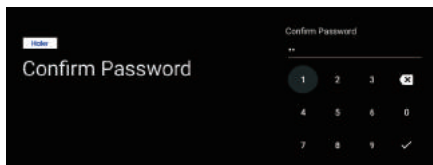


Confirme novamente a palavra-passe e mantenha-a consistente. Utilize o controle remoto para introduzir a palavra-passe e complete a palavra-passe.


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO




Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar o fuso horário e pressione OK para confirmar o fuso horário.

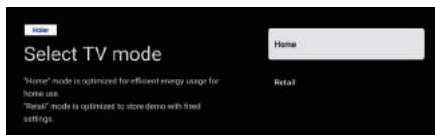


Para selecionar o modo, pressione as teclas ▲/▼ para selecionar o modo início e pressione "Sim".

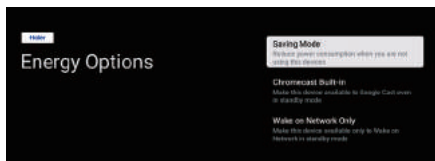


Selecione "Modo de poupança" e avance para o próximo passo.

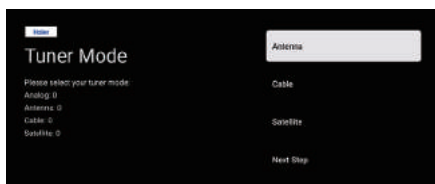


Para selecionar o modo Sintonização para pesquisa, pressione para selecionar e pressione OK para confirmar.

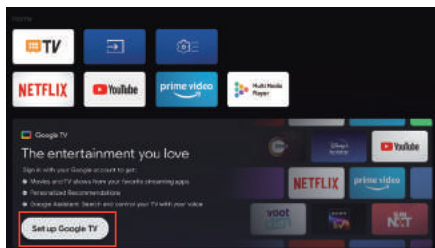

• Quando aceder à interface do utilizador, pode mudar das definições básicas da TV para as definições Google TV.

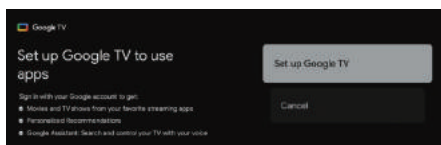

Pressione ▲/▼ para selecionar a opção "Configurar Google TV" do seu dispositivo e pressione OK para concluir a configuração.

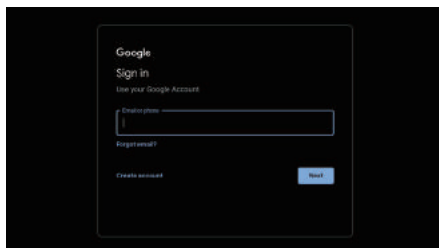


Utilize os dados de acesso da sua conta Google. Siga o Guia da Google.

Manual eletrónico

O manual eletrónico está incorporado na sua TV e pode ser exibido no ecrã. Para saber mais sobre as características da sua TV, aceda ao manual eletrónico e consulte o seguinte. O manual eletrónico deve estar disponível dependendo da região ou modelo.

1. Pressione o botão **INÍCIO** para aceder à página inicial.
2. Pressione os botões **CIMA/BAIXO/ESQUERDA/DIREITA** e OK para selecionar e introduza "Manual eletrónico" em "Aplicações".

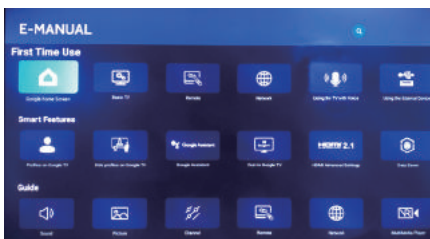


Nota: A imagem serve apenas de referência.

Haier

BRUKSANVISNING
Google Series

Haier

Inspired Living

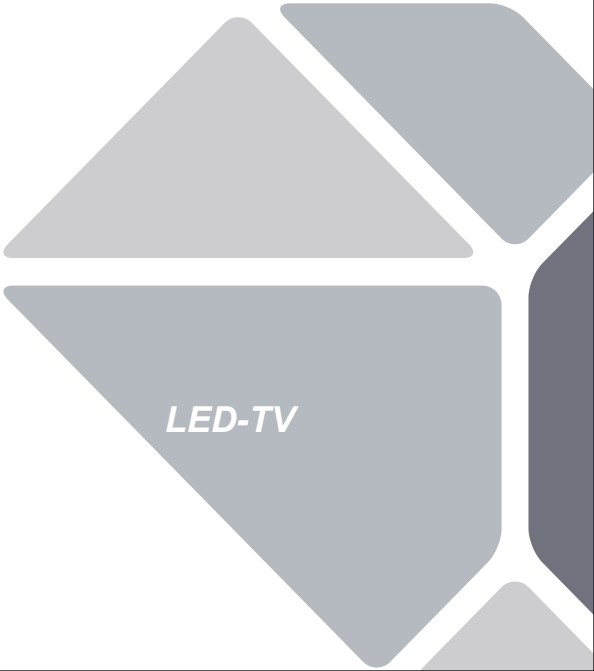

LED-TV

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- 1) Läs dessa instruktioner.
- 2) Spara dessa instruktioner.
- 3) Beakta alla varningar.
- 4) Följ alla instruktioner.
- 5) Använd inte produkten i närheten av vatten.
- 6) Rengör endast med torr trasa.
- 7) Blockera inte några ventilationsöppningar, installera i enlighet med instruktionerna.
- 8) Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmefläktar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
- 9) Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget.
- 10) Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid stickproppar, uttag och den punkt där de kommer ut från apparaten.
- 11) Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- 12) Koppla ur apparaten vid storm eller om den inte skall användas under en längre tid.
- 13) Låt kvalificerad servicepersonal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. nätsladden eller kontakten, om vätska eller föremål har trängt in i apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats.
- 14) Om nätkontakten används som fränkskylningsanordning ska fränkskylningsanordningen förbli lättmanövrerbar.
- 15) Ventilationen får inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
- 16) Inga källor med öppen låga, t.ex. tända ljus, får placeras på apparaten.
- 17) Uppmärksamhet bör riktas mot de miljömässiga aspekterna av batteriavfall.
- 18) Användning av apparater i måttligt klimat.
- 19) Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.
- 20) Varning: För att undvika skador som orsakas av att produkten lutar, se alltid till att hela produkten placeras horisontellt på bordsytan.



FÖRSIKTIGHET
ÖPPNA EJ - RISK FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR!



FÖRSIKTIGHET
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR, TA INTE BORT LOCKET (ELLER
BAKSIDAN). INGA DELAR SOM KAN UNDERHÅL-
LAS AV ANVÄNDAREN INUTI. ÖVERLÄT SERVICE
TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

 Symbolen indikerar att farlig spänning som utgör en risk för elektriska stötar finns i denna enhet.

 Symbolen indikerar att det finns viktiga drifts- och underhållsinstruktioner i den bruksanvisning som medföljer denna enhet.

VARNING!

Minska risken för brand eller elstötar genom att inte utsätta denna produkt för regn eller fukt.

VARNING!

Batterierna får inte utsättas för överdriven värme såsom värmeelement, eld eller liknande.

 Denna symbol indikerar växelspanning.

 Denna symbol indikerar likspanning.



Denna symbol anger att produkten har dubbel isolering mellan farlig nätspanning och delar som är åtkomliga för användaren. Använd endast identiska reservdelar vid service.



Denna märkning anger att produkten inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn det ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

EU:s batteriförordning



Denna symbol på batterierna eller förpackningen anger att batterierna till denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Separera dem istället från andra typer av avfall och återvinn dem genom ditt lokala återvinningssystem för att skydda miljö och hälsa.

Den kemiska symbolen för bly (Pb) sitter under denna symbol om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly. För mer detaljerad information om återvinning av dessa batterier, kontakta din kommun eller butiken där du köpte produkten eller batterierna.

FÖRSIKTIGHET

Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

Varning

Kasta inte ett batteri i eld eller het ugn, eller krossa eller skär sönder ett batteri mekaniskt.

Lämna inte batteriet i en omgivning med extremt hög temperatur.

För att undvika att batteriet utsätts för extremt lågt lufttryck.

Stabilitetsrisk

En bildskärm kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många personskador, speciellt på barn, kan förhindras genom att vidta enkla åtgärder som att:

- ALLTID använda skåp, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av bildskärmstillverkaren.
- ALLTID använda möbler som kan bära skärmen på ett säkert sätt.
- ALLTID se till att bildskärmen inte hänger över kanten på den bärande möbelen.
- ALLTID lära barn om farorna med att klättra på möbler för att nå produkten eller reglagen.
- ALLTID dra sladdar och kablar som är anslutna till produkten så att man inte kan snubbla över, dra eller ta tag i dem.
- ALDRIG placera en TV-apparat på en instabil plats.
- ALDRIG placera bildskärmen på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och bildskärmen i ett lämpligt stöd.
- ALDRIG placera bildskärmen på tyg eller annat material som kan finnas mellan bildskärmen och stödmöblerna.

- ALDRIG placera föremål som kan locka barn att klättra, exempelvis leksaker och fjärrkontroller, ovanpå skärmen eller möbelen som den står på.

Licens



Tillverkad under licens av Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade-märkningen och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

EU:s energimärkning EPREL-registreringsnummer:
1990775


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH PÅMINNELSER

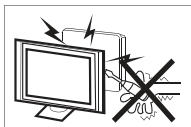


Vid drift av denna TV-mottagare används höga spänningar. Ta inte bort den bakre kåpan på apparaten. Överlåt service till kvalificerad servicepersonal.

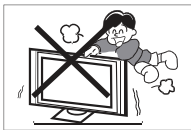

Stå aldrig på, luta dig mot eller tryck plötsligt på TV:n eller dess stativ. Du bör agna särskild uppmärksamhet åt barn. Allvarliga skador kan uppstå om den faller ner.

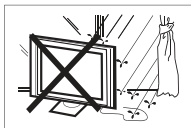


För att undvika brand eller elektriska stötar får TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt.

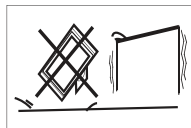

Placera inte TV:n på en instabil vagn, ställning, hylla eller bord. Allvarliga personsador och skador på TV:n kan uppstå om den faller ned.




Släpp inte in eller skjut in föremål i TV-kåpens öppningar. Spill aldrig någon form av vätska på TV-mottagaren.

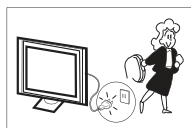

Om TV-mottagaren inte används under en längre tid är det lämpligt att dra ut nätkabeln från vägguttaget.




Blockera inte ventilationshålen i bakstycket. Tillräcklig ventilation är nödvändig för att förhindra fel på elektriska komponenter.

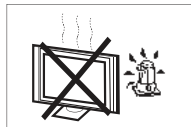

Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus eller andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på andra produkter som avger värme, t.ex. videokassettspelare och ljudförstärkare. Placera inte öppna lågor, t.ex. tända ljus, på TV:n.



Dra inte in nätkabeln under TV-mottagaren.

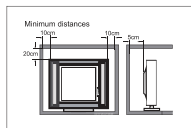

Om TV-apparaten skall byggas in i ett skåp eller liknande, måste minimiavstånden hållas. Värmeutveckling kan förkorta TV:ns livslängd och kan dessutom vara farligt.



Om du ska rengöra produkten, koppla ur TV:n, använd mjukt tyg, inget vatten, aldrig kemikalier.

Observera: användning av apparater i måttliga klimat.

Obs! Denna produkt använder en panel som består av subpixlar som kräver softstikerad teknik för att producera. Det kan dock förekomma ljusa eller mörka pixlar på skärmen. Dessa pixlar har ingen inverkan på produktens prestanda.

FÖRBEREDELSE

VIKTIGT!

Tryck inte på skärmens bildområde eftersom det kan äventyra skärmens integritet.
Tillverkarens garanti omfattar inte felaktig användning eller felaktig installation.

FÄSTA STATIVET


VIKTIGT!

TV:ns stativ måste monteras före användning.

1. Placera TV-enheten med framsidan nedåt på ett mjukt och plant underlag (filt, skumgummi, duk etc.) för att förhindra skador på TV-enheten.
2. Fäst stativet på basen. (Figur 1)
3. Fäst basen på TV:ns baksida med fyra skruvar. (Figur 2)



1

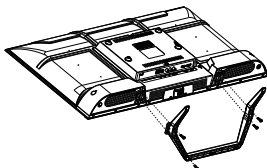


2

FÖRBEREDA LED-TV:n FÖR VÄGGMONTERING

Vi rekommenderar att du håller TV:n minst 60 mm från väggen för att undvika kabelstörningar.
Innan du monterar din TV på väggen måste du ta bort stativet.
För din säkerhet, använd endast ett UL-märkt väggfäste med minsta vikt för TV:n utan stativ.
För att fästa ett väggfäste på din TV:

1. Ta bort skruvarna som håller fast TV:n i stativet.
2. Ta bort stativet från TV:n. Tänk på att basen är tung, håll den försiktigt med händerna.
3. Ta bort de fyra skruvarna från väggmonteringshålen på TV:ns baksida.
4. Fäst väggmonteringsfästet på baksidan av TV:n med fyra skruvar. Följ anvisningarna i den bruksanvisning som medföljde väggfästet för att installera det.

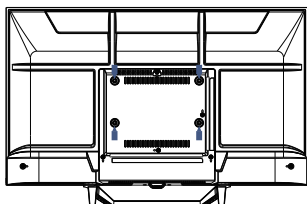


! OBS

Fästet för väggmontering ingår inte.

5. Fäst väggmonteringsskruvarna (M6 x 10 mm/4 st) på baksidan av LED-TV:n med ett åtdragningsmoment på 8 kgf/cm.


SLÅ PÅ TV:N

1. Montera stativet och placera TV:n på ett fast underlag.

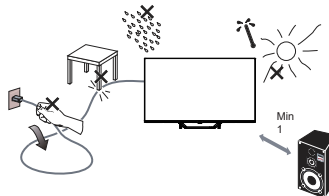


NOTE

- Se till att TV:n är placerad så att luften kan flöda fritt. Ventilationsöppningarna på baksydet får inte täckas över.
 - För att förhindra osäkra situationer får inga källor med öppen låga, t.ex. tända ljus, placeras på eller i närheten.
 - Undvik värme, direkt solljus och exponering för regn eller vatten. Utrustningen får inte utsättas för dropp eller stänk.
2. Anslut antennkabeln eller kabel-TV-kabeln till antennuttaget **ANT IN** på TV-apparatens baksida.
 3. Ström: Anslut sladden till ett fungerande eluttag.

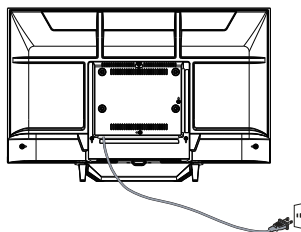


4. Slå på TV:n:
Tryck på  på fjärrkontrollen eller **STRÖMBRYTAREN** på TV-apparatens undersida.
5. Batteri
Ta bort locket för batterifacket.
Sätt i de 2 batterierna (typ AAA 1,5V).

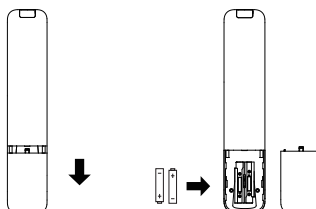

PERIFER ANSLUTNING OCH KONTROLLER


KNAPPKONTROLL

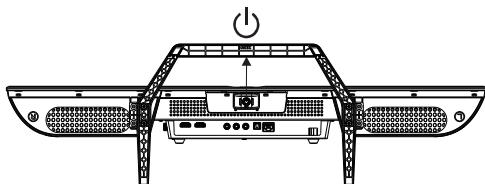

TILLBEHÖR

Fjärrkontroll - 1 st
Bruksanvisning - 1 st
Monteringsanvisningar - 1 st.
Basenhet - 1 st.
Skrudar för basen - 4 st.
Garantikort - 1 st

BAKRE AV-anslutningar (SIDA)



Alla terminaler är (från vänster till höger):

HDMI1(ARC), SATELLITE, ANT IN(ANTENNA/CABLE), USB, HEADPHONE, COMMON INTERFACE(CI).

BAKRE AV-anslutningar




Alla terminaler är (från vänster till höger):

LAN, OPTICAL, AV IN-adapter, HDMI3, HDMI2.


TERMINALANSLUTNING

Du kan använda ingångarna på TV-apparatens baksida på följande sätt.

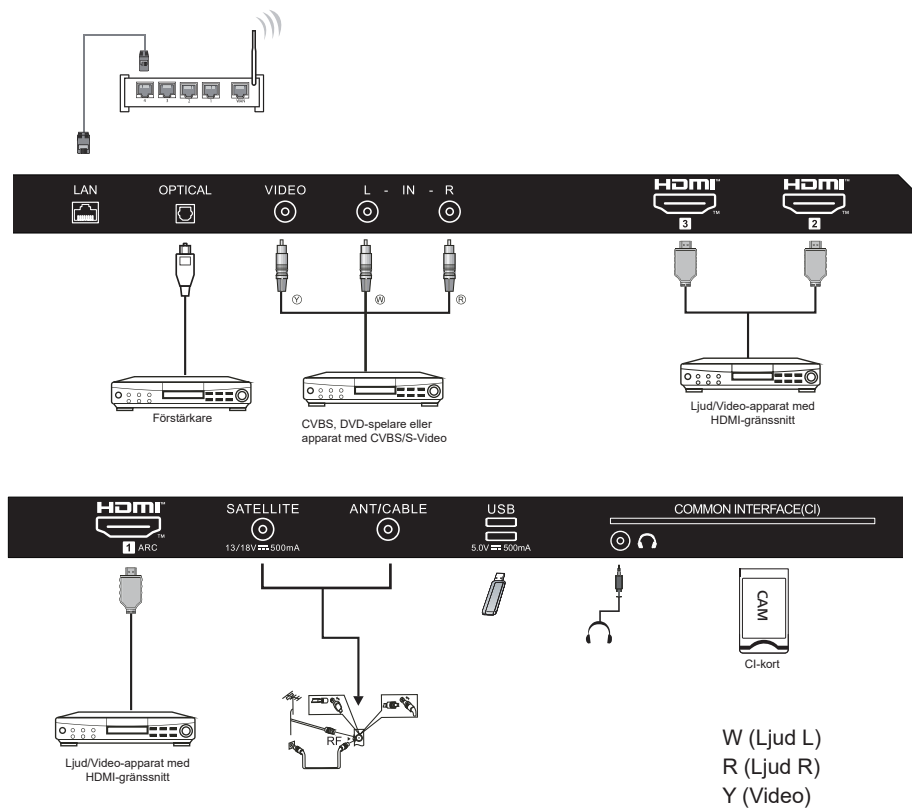

1. RF: Antenn/kameraövervakning
2. EARPHONE: Hörlursutgång.
3. USB: Anslut USB-enhet.
4. HDMI: Anslut till signalresurs för högupplöst multimedia.
5. AV-INGÅNG: Videoingång/Ljudingång.

FJÄRRKONTROLL

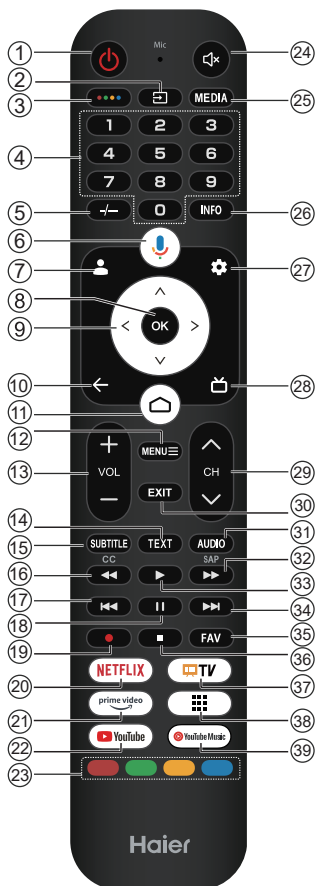


#	Objekt	Beskrivningar
9	▲▼◀▶	Tryck för att navigera i skärmenyn.
10	←	Återgå till föregående meny.
11	🏠	Tryck för att öppna startsidan.
12	MENU≡	Tryck för att öppna eller stänga skärmenyn.
13	VOL+/VOL-	Tryck på VOL+ eller VOL- för att justera volymnivån.
14	TEXT	Tryck för att välja text-TV-läget.
15	SUBTITLE	Öppna eller stäng undertextning.
16	⏮	Tryck för att spola bakåt i lägena multimedia och Timeshift (Tidsförskjutning).
17	⏪	Byt till föregående fil när ljudet eller videon spelar.
18	⏸ (Pause)	Tryck för att pausa i lägena multimedia och Timeshift (Tidsförskjutning).
19	● (REC)	Tryck för att spela in Tv-programmet du tittar på i DTV-läge.
20	NETFLIX	Tryck för att öppna NETFLIX.
21	prime video	Tryck för att aktivera Prime Video för visning av TV-program och filmer online (kräver internetanslutning).
22	YouTube	Tryck för att öppna YouTube.
23	Coloured buttons	Implementera de relevanta åtgärderna i enlighet med prompten längst ned i meny i texten.
24	🔊	Tryck för att öppna ljudavstängning.
25	MEDIA	Tryck för att öppna multimediaspelaren.
26	INFO	Tryck för att visa kanalinformationen.
27	⚙	Tryck för att öppna inställningsmenyn.
28	📺	Tryck för att visa elektronisk programguide i TV-läge.
29	CH~/CH✓	Tryck på CH^ eller CH✓ för att byta TV-kanaler.
30	EXIT	Avsluta menyn eller åtgärden.
31	AUDIO	Tryck för att välja Mono, Nicam, Stereo för ATV-kanaler, Ljudspråk för DTV-kanaler.
32	▶▶ (forward)	Tryck för att spola framåt snabbt i lägena multimedia och Timeshift (Tidsförskjutning).
33	▶ (play)	Tryck för att spela i lägena multimedia och Timeshift (Tidsförskjutning).
34	⏩	Byt till nästa fil när ljudet eller videon spelar.
35	FAV	Lägg snabbt till den aktuella kanalen till favoritlistan Show (Visa) eller ta bort den från favoritlistan under ATV och DTV.
36	■	Tryck för att stoppa lägena multimediauppspelning, REC och Timeshift (Tidsförskjutning).
37	📺 TV	Tryck för att öppna Live TV.
38	📺	Tryck för att öppna applistan.
39	🎵 YouTube Music	Tryck för att öppna YouTube Music.

#	Objekt	Beskrivningar
1	🔴 Power	Tryck för att sätta på eller stänga av TV:n. När din TV är avstängd flödar strömmen fortfarande genom den. Koppla bort strömmen helt genom att dra ut nätkabeln.
2	📺	Tryck för att öppna listan över ingångskällor.
3	●●●●	Tryck för att öppna skärmtangentbord.
4	0-9 number	Tryck för att ange ett TV-kanalnummer.
5	-/-	Det används för att ange kanalnummer med olika siffror, t.ex. 1 – 11 – 111.
6	🗣	Tryck för att öppna Google Assistant.
7	👤	Tryck för att öppna sidan för användarkontot.
8	OK	Ange det valda alternativet eller utför den valda åtgärden.


BRUKSANVISNING

FÖRSTA INSTALLATION


Första gången du slår på TV:n kommer installationsguiden att vägleda dig genom grundinställningarna. Följ texttipset vid första installationen.

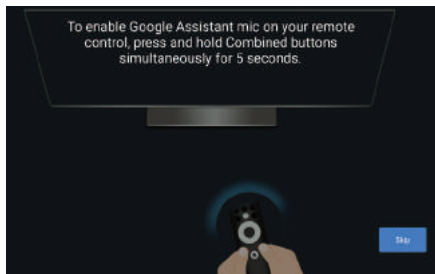


Denna funktion används för parkoden för fjärrkontrollen. När koden har godkänts kan du använda Bluetooth-fjärrkontrollen för att styra TV:n.

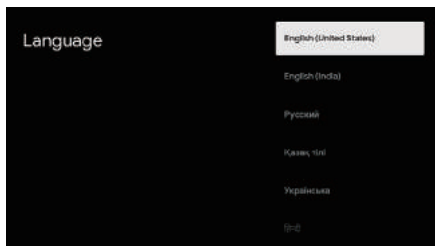


Tryck på ▲/▼ för att välja systemspråk och tryck på OK för att bekräfta språket.

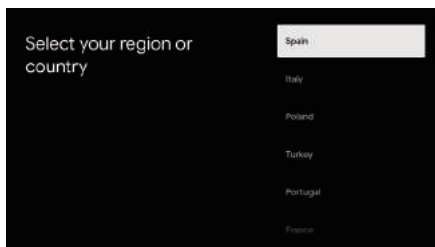


Tryck på ▲/▼ för att välja region/land för din enhet och tryck på OK för att bekräfta.

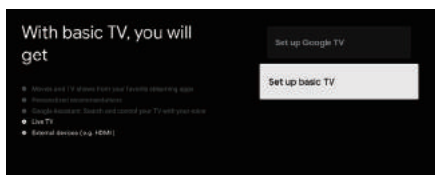


Tryck på ▲/▼ för att välja "Installera vanlig TV" på din enhet och tryck på OK för att slutföra installationen.

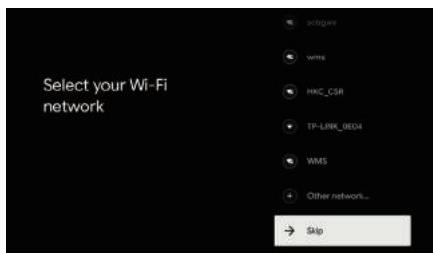


Tryck på ▲/▼ för att välja det wifi som ska anslutas, tryck på OK och ange lösenordet för att bekräfta att anslutningen har lyckats.

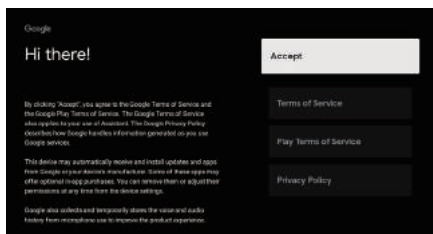


Genom att godkänna Googles användarvillkor för att förbättra produktupplevelsen, välj "Godkänn" för att godkänna dessa villkor.

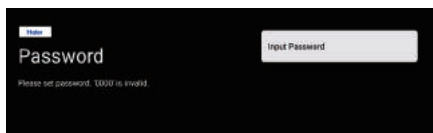

Används för att ange lösenord för din enhet för att garantera säkerhet och integritet.

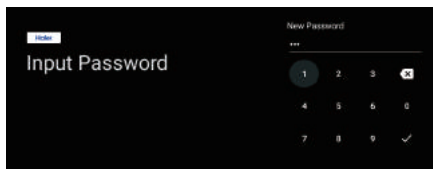


Tryck på OK för att öppna skärmtangentbordet och använd fjärrkontrollen för att ange det 4-siffriga lösenordet för att automatiskt hoppa till nästa gränssnitt.

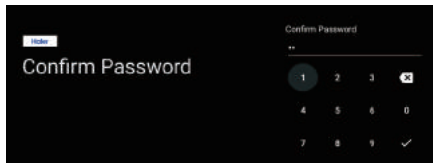


Bekräfta lösenordet igen och håll det konsekvent. Använd fjärrkontrollen för att ange lösenordet och slutföra lösenordet.


BRUKSANVISNING



Tryck på ▲/▼ för att välja Tidszon och tryck på OK för att bekräfta.

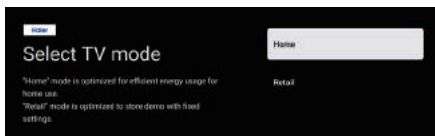


För att välja läge, tryck på ▲/▼ för att välja Startläge och tryck på "Ja".

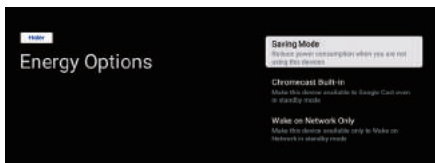


Välj "Energisparläge" och fortsätt till nästa steg.




För att välja Sökningsläge och utföra sökning, tryck på för att välja och tryck på OK för att bekräfta.

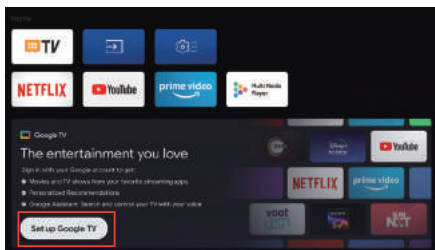

- När du är i användargränssnittet kan du växla från vanlig TV till Google TV-inställningar

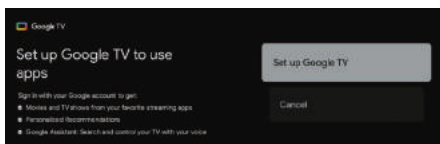

Tryck på ▲/▼ för att välja "Installera Google TV" på din enhet och tryck på OK för att slutföra installationen.

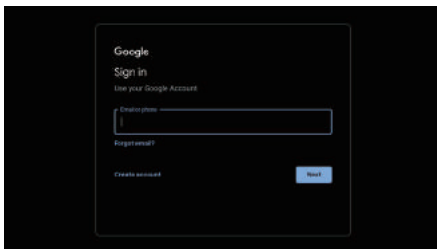


Använd ditt Google-konto för att logga in.
Följ Googles vägledning.

E-manual

E-manualen är inbyggd i din TV och kan visas på skärmen. Om du vill veta mer om TV:ns funktioner kan du läsa följande i din E-manual.

E-manualen kan vara tillgänglig beroende på region eller modell.

1. Tryck på **START**-knappen för att komma till startsidan.
2. Tryck på **UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER** och OK-knappen för att välja och ange "E-Manual" under "Appar".

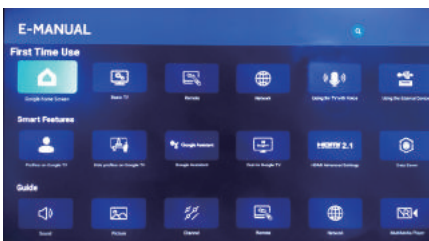


Obs! Bilden är endast avsedd som referens.

Haier

BRUGERVEJLEDNING
Google-serien

Haier

Inspired Living

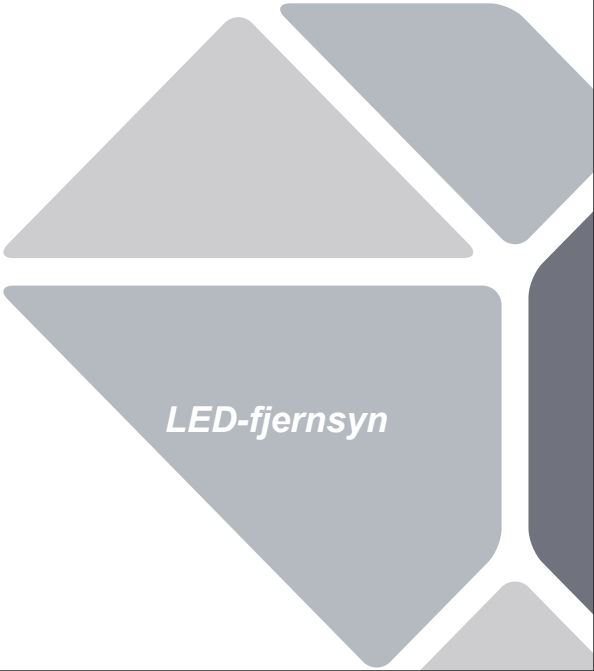

LED-fjernsyn

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- 1) Læs disse instruktioner.
- 2) Behold disse instruktioner.
- 3) Overhold alle advarsler.
- 4) Følg alle instruktioner.
- 5) Dette produkt må ikke bruges i nærheden af vand.
- 6) Rengør kun med en tør klud.
- 7) Ventilationsåbningerne ikke blokeres. Opsæt i henhold til instruktionerne.
- 8) Må ikke opstilles i nærheden af varmekilder såsom stråling, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der afgiver varme.
- 9) Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal stikkontakten skiftes af en elektriker.
- 10) Ledningen skal beskyttes, så den ikke trædes på eller klemmes især ved stikket, stikkontakten og der, hvor ledningen kommer ud af apparatet.
- 11) Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- 12) Træk stikket ud af apparatet under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- 13) Al servicering skal udføres af en kvalificeret fagperson. Apparatet skal serviceres, hvis det på nogen måde er blevet beskadiget. Hvis fx et strømkabel eller stik beskadiges, hvis væske spildes på apparatet eller hvis genstande kommer ind i produktet, hvis apparatet udsættes for regn eller fugt, hvis det ikke fungerer normalt eller tabes.
- 14) Strømtikket bruges som en afbryderenhed. Afbryderen skal altid virke.
- 15) Ventilationsåbningerne må ikke blokeres ved fx, at tildække dem med genstande, såsom aviser, duge, gardiner eller lignende.
- 16) Undgå, at placeres kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- 17) Batterier skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.
- 18) Apparatet skal bruges i moderate klimaer.
- 19) Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Undgå, at placerer genstande fyldt med væske på apparatet, såsom vaser.
- 20) Advarsel: For at undgå at produktet falder ned og forårsager skader, skal hele produktet altid placeres vandret på bordet.



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES!



FORSIGTIG
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ KABINETTET (ELLER BAGSIDEN) IKKE TAGES AF. DER ER INGEN DELE I PRODUKTET, DER MÅ SERVICERES AF BRUGEREN. AL REPARATION SKAL UDFØRES AF FAGPERSONER.

 Dette symbol betyder, at der er farlige spændinger i produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød.

 Symbolet betyder at der er vigtige brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen, der følger med apparatet.

ADVARSEL:

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.

ADVARSEL:

Batterier må ikke udsættes for overdreven varme, såsom radiatorer, ild eller lignende.



Dette symbol angiver en vekselstrøms-spænding (AC).



Dette symbol angiver en jævnstrømsspænding (DC).



Dette symbol betyder, at dette produkt dobbelt isoleret mellem farlige spændinger og brugertilgængelige dele. Ved servicering, må der kun bruges identiske reservedele.



Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal dette apparat genbruges, for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere det brugte apparat, skal du bruge de etablerede genbrugsordninger eller kontakte den forhandler, du købte produktet hos. De kan sende produktet til genbrug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

EU's batteriforordning



Dette symbol på batterierne eller på emballagen betyder at batterierne, der følger med dette produkt, ikke må behandles som husholdningsaffald. Batterier skal i stedet adskilles fra andet affald og bortskaffes på et genbrugssystem, for at beskytte miljø og sundhed. Det kemiske symbol for bly (Pb) findes under dette symbol, hvis batteriet/batterierne indeholder over 0,004 % bly. For yderligere oplysninger om genbrug af disse batterier, bedes du kontakte din lokale myndighed eller forhandleren, som du købte produktet eller batterierne af.

FORSIGTIG

Risiko for eksplosion, hvis batteriet skiftes med et batteri af den forkerte type.

Advarsel

Batterier må ikke bortskaffes på ild eller i en varm ovn, eller ved mekanisk knusning eller opskæring. Batterier må ikke efterlades på steder med meget høj temperatur. Undgå, at udsætte batterier for meget lave lufttryk.

Stabilitetsfare

En skærm kan falde ned, og forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at træffe enkle forholdsregler såsom:

- Brug KUN skabe eller stativer eller monteringsmetoder, der anbefales af skærmproducenten.
- Brug KUN møbler, der kan holde skærmen sikkert.
- Sørg ALTID for, at skærmen ikke står på bordkanten.
- Undervis ALTID børn om farerne ved at klatre op på møbler, for at nå skærmens eller dens knapper.
- Før ALTID ledninger og kabler, der er tilsluttet skærmen, så de ikke kan faldes over, trækkes i eller komme i klemme.
- Et fjernsyn må ALDRIG stilles et ustabilt sted.
- Skærmen må ALDRIG stilles på et højt møbel (såsom skabe eller bogreoler), uden at fastgøre både møblet og skærmen til væggen eller en passende støtte.
- Skærmen må ALDRIG stilles på en klud eller andre materialer, der kan være mellem skærmen og møblet, den står på.

- Genstande, der kan friste børn til at klatre op til skærmen, såsom legetøj og fjernbetjeninger, må ALDRIG placeres på skærmen eller møblerne, som skærmen står på.

Licens




Fremstillet med licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det dobbelte-D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-designet og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Europæisk energimærkning EPREL registreringsnummer: 1990775


FORHOLDSREGLER OG PÅMINDELSER

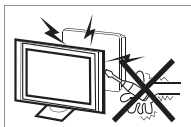


Den tv-modtager bruger høje spændinger. Kabinettet må ikke tages af fjernsynet. Al reparation skal udføres af fagpersoner.

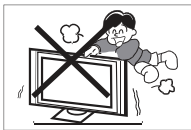

Ingen personer må stå på, læne sig op ad eller skubbe til fjernsynet eller dets stativ. Du skal altid være særlig opmærksom på børn. Der kan opstå alvorlige skader, hvis apparatet falder ned.

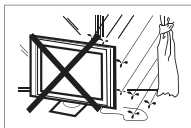


For at undgå brand eller elektrisk stød, må fjernsynsmodtageren ikke udsættes for regn eller fugt.

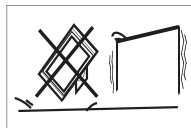

Fjernsynet må ikke placeres på en ustabil vogn, stativ, hyld eller bord. Hvis fjernsynet falder ned, kan det føre til alvorlige personskader eller beskadigelse af fjernsynet.




Undgå at tabe eller trykke genstande ind i åbningerne på tv-kabinettet. Undgå, at spilde nogen former for væsker på tv-modtageren.

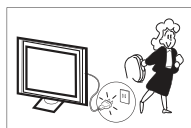

Hvis tv-modtageren ikke skal bruges i længere tid, anbefales det at trække stikket ud stikkontakten.




Ventilationsåbningerne bag på kabinettet må ikke blokeres. Det er vigtigt, at apparatet placeres et sted med ordentlig ventilation, så de elektriske komponenter ikke tager skade.

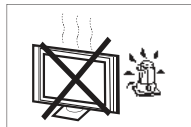

Fjernsynsmodtageren må ikke udsættes for direkte sollys og andre varmekilder. Fjernsynsmodtageren må aldrig placeres direkte på andre produkter, som afgiver varme, f.eks. videokassettespillere eller lydforstærkere. Undgå, at placere kilder med åben ild på fjernsynet, såsom tændte stearinlys.



Undgå, at strømkablet kommer i klemme under tv-modtageren.

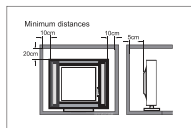

Hvis fjernsynet skal indbygges i et rum eller lignende indhegning, skal minimumsafstandene overholdes. For høj varme omkring fjernsynet kan forkorte dets levetid. Det kan også være farligt.



Hvis fjernsynet skal rengøres, skal du trække stikket ud, bruge en blød klud, men uden vand og aldrig med kemikalier.

Bemærk: Apparater skal bruges i moderate klimaer.

Bemærk: Dette produkt bruger et skærmpanel, der består af underpixeler, der produceres med en sofistikeret teknologi. Der kan dog være få lyse eller mørke pixeler på skærmen. Disse pixeler har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

FORBEREDELSE

VIGTIGT:

Undgå, at udsætte skærmens visningsområde på tryk, da det kan beskadige den.
Producentens garanti dækker ikke brugermisbrug eller forkerte installationer.

SÅDAN SÆTTES STATIVET PÅ


VIGTIGT:

Fjernsynets stativ skal samles før brug.

1. Placer fjernsynet på en blød og flad overflade (et tæppe, skum, klud eller lignende) med forsiden nedad, for det ikke beskadiges.
2. Spænd stativet fast på foden. (Diagram 1)
3. Spænd foden fast bag på fjernsynet med fire skruer. (Diagram 2)



1

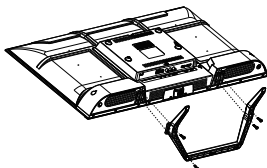

2


SÅDAN FORBEREDES DIT FJERNSYN TIL VÆGMONTERING

Vi anbefaler, at holde fjernsynet mindst 60 mm væk fra væggen, så kablerne ikke er forstyrret hinanden.

Før fjernsynet hænges på væggen, skal du tage stativet af. Af hensyn til din sikkerhed, må fjernsynet kun bruges med et UL-godkendt skærmophæng, der skal kunne holde fjernsynets vægt uden stativet.

Sådan spændes et vægophæng fast på fjernsynet:

1. Fjern skruerne, der holder stativet fast på fjernsynet.
2. Tag stativet af fjernsynet. Husk på, at foden er tung. Hold ordentligt fast i den med hænderne.
3. Fjern de fire skruer i vægmonteringshullerne bag på fjernsynet.
4. Spænd vægmonteringsbeslaget fast bag på fjernsynet med fire skruer. Monter vægophænget ved at følge instruktionerne i brugsvejledningen, der fulgte med vægophænget.

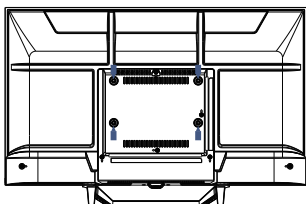


BEMÆRK

Vægophænget medfølger ikke.

5. Spænd vægmonteringsskruerne (M6 x 10 mm/4 stk.) fast bag på LED-fjernsynet med et moment på 8 kgf/cm.


SÅDAN TÆNDES FJERNSYNET

1. Sæt stativet på og placer fjernsynet på en solid overflade.

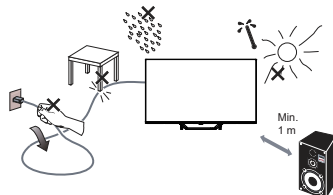

NOTE


- Sørg for, at placerer fjernsynet, så der er nok fri plads omkring det til luftstrømmen. Ventilationsåbningerne på bagdækslet må aldrig tildækkes.
 - For at undgå farlige situationer, må du ikke placeres åben ild på eller i nærheden af apparatet, såsom tændte stearinlys.
 - Apparatet må ikke udsættes for varme, direkte sollys, regn eller vand. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
2. Slut antennekablet eller tv-kablet til **ANT IN**-antennestikket bag på fjernsynet.
 3. Strøm: Sæt strømkablet i en stikkontakt.

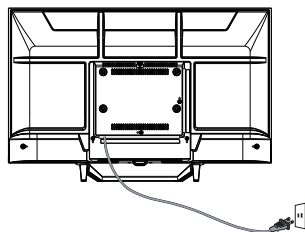

4. Tænd fjernsynet:
Tryk på  på fjernbetjeningen eller på **tænd/sluk**-knappen nederst på fjernsynet.


5. Batteri

Fjern dækslet til batterirummet.
Sæt de 2 batterier i (AAA 1,5V).

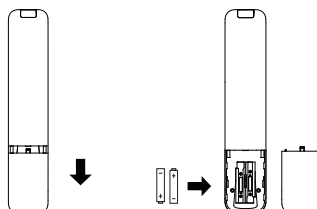

TILSLUTNING TIL EKSTERNE ENHEDER OG BETJENING


KNAPBETJENING

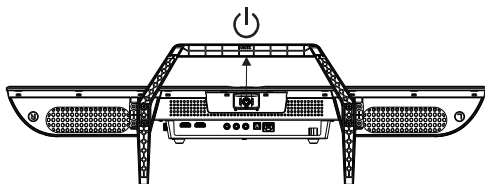

TILBEHØR

Fjernbetjening - 1 stk.
Brugsvejledning - 1 stk.
Installationsvejledning - 1 stk.
Fodgruppe - 1 stk.
Skruer til fod - 4 stk.
Garantibevis - 1 stk.

AV-stik på BAGSIDEN (SIDEN)



Alle stik (fra venstre til højre):

HDMI1(ARC), SATELLIT, ANT IN (ANTENNE/KABEL), USB, HOVEDTELEFON, FÆLLES GRÆNSEFLADE (CI).

AV-stik på BAGSIDEN




Alle stik (fra venstre til højre):

LAN, OPTISK, AV IN-adapter, HDMI 3, HDMI 2.


TILSLUTNING TIL STIKKENE

Indgangsstikkene bag på fjernsynet kan bruges til følgende.

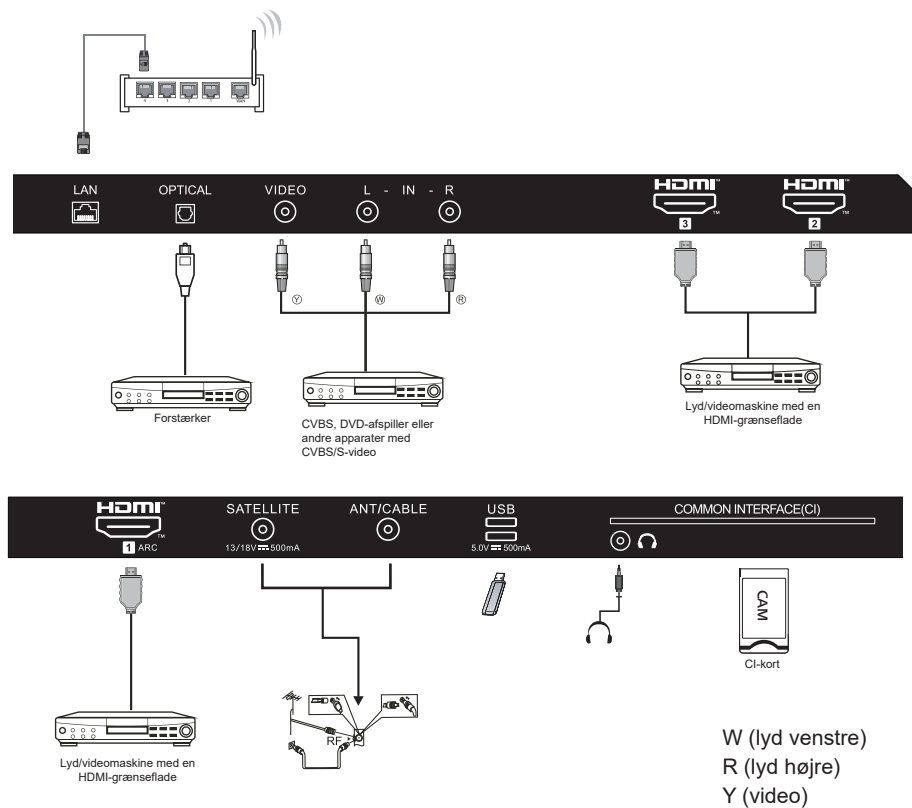

1. RF: Antenne/tv på lukket kredsløb
2. HOVEDTELEFONSTIK: Hovedtelefonudgang.
3. USB: Tilslutning af en USB-enhed.
4. HDMI: Tilslutning af en HDMI-enhed.
5. AV-INDGANG: Videoindgang/lydindgang.

FJERNBETJENING

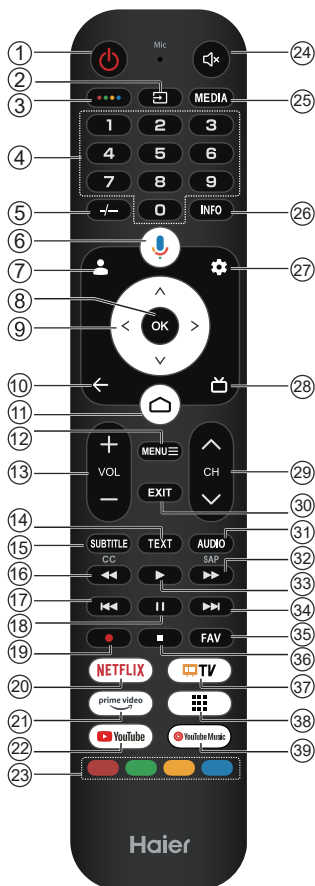


#	Emne	Beskrivelser
9	▲▼◀▶	Trykkes, for at navigere i skærmmenuen.
10	←	Gå tilbage til forrige menu.
11	🏠	Trykkes, for at åbne startsidens.
12	MENU≡	Trykkes, for at åbne og lukke skærmmenuen.
13	VOL+/VOL-	Tryk på LYDST. + og LYDST. - for at justere lydstyrken.
14	TEXT	Trykkes, for at åbne tekst-tv.
15	SUBTITLE	Slå undertekster til og fra.
16	⏮	Trykkes, for at gå tilbage til afspilning på multimedia- og tidsforskydningsfunktionen.
17	⏪	Skift til den forrige fil, når lyd eller video afspilles.
18	⏸ (Pause)	Trykkes, at sætte multimediet- og tidsforskydningsfunktionen på pause.
19	● (REC)	Trykkes, for at optage tv-program, du ser på DTV-funktionen.
20	NETFLIX	Trykkes, for at åbne NETFLIX.
21	prime video	Trykkes, for at se Prime video, hvor du kan se online tv-shows og film (du skal bruge en internetforbindelse).
22	YouTube	Trykkes, for at åbne YouTube.
23	Coloured buttons	Implementer de relevante handlinger i henhold til beskeden forneden i menuen.
24	🔊	Trykkes, for at slå lyden fra.
25	MEDIA	Trykkes, for at åbne multimediaefspilleren.
26	INFO	Trykkes, for at åbne kanaloplysningerne.
27	⚙	Trykkes, for at åbne indstillingsmenuen.
28	📺	Trykkes, for at åbne den elektronisk programoversigt på TV-funktionen.
29	CH~/CH✓	Tryk på CH^ eller CH✓ for at skifte tv-kanal.
30	EXIT	Afslut menu eller handling.
31	AUDIO	Trykkes, for at vælge Mono, Nicam, Stereo for ATV-kanal, Lydsprog for DTV-kanaler.
32	▶▶ (forward)	Trykkes, for at spole frem i et multimedia og i en tidsforskydning.
33	▶ (play)	Trykkes, for at afspille på multimediefunktionen og Tidsforskydning-funktionen.
34	▶▶	Skift til den næste fil, når lyd eller video afspilles.
35	FAV	Føj hurtigt den aktuelle kanal til listen over favoritkanaler eller fjern den fra favorittlisten på ATV og DTV.
36	■	Trykkes, for at stoppe en multimediaefspilning, en optagelse eller en tidsforskydning.
37	📺 TV	Trykkes, for at åbne Live TV.
38	📺	Trykkes, for at åbne applisten.
39	🎵 YouTube Music	Trykkes, for at åbne YouTube-musik.

#	Emne	Beskrivelser
1	🔌 Power	Trykkes, for at tænde og slukke fjernsynet. Når fjernsynet er slukket, bruger det stadig strøm. For at afbryde fjernsynet helt, skal du trække ledningen ud.
2	📺	Trykkes, for at åbne listen over indgangskilder.
3	●●●●	Trykkes, for at åbne softwaretastaturet.
4	0-9 number	Trykkes, for at indtaste et tv-kanalnummer.
5	-/--	Den bruges til at indtaste kanalnumre med forskellige cifre, f.eks. 1-11-111.
6	🗣	Trykkes, for at åbne Google Assistant.
7	👤	Trykkes, for at åbne brugerkontosiden.
8	OK	Åbn det valgte punkt, eller udfør den valgte handling.


BRUGSVEJLEDNING

FØRSTE OPSÆTNING


Første gang fjernsynet tændes, vejledes du gennem opsætningen af de grundlæggende indstillinger.
Dette sker med teksts tips til opsætning første gang.

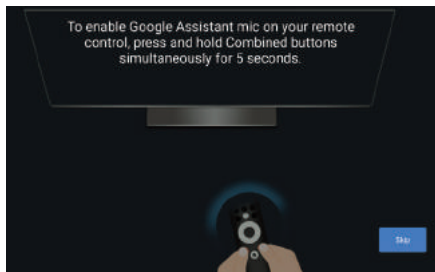


Denne funktion bruges til fjernbetjeningens parringskode. Når koden indtastes, kan fjernsynet styres med Bluetooth-fjernbetjeningen.

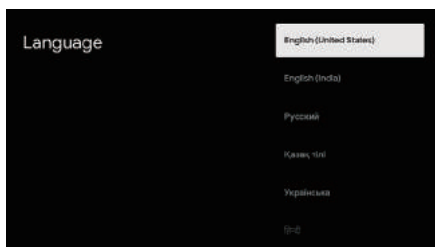


Tryk på ▲/▼ for at vælge systemsproget, og tryk på OK for at bekræfte sproget.

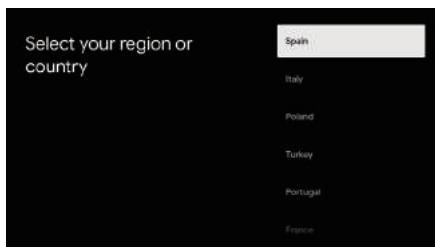


Tryk på ▲/▼ for at vælge region/land for din enhed, og tryk på OK for at bekræfte.

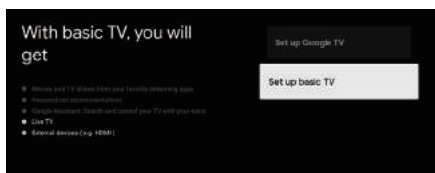


Tryk på ▲/▼ for at vælge "Almindelig TV-opsætning" på din enhed, og tryk på OK for at gennemføre opsætningen.

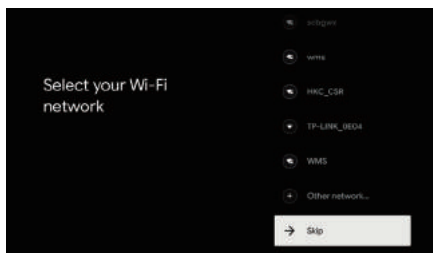


Tryk på ▲/▼ for at vælge Wi-Fi-netværket, som fjernsynet skal forbindes til. Tryk på OK og indtast adgangskoden, hvorefter forbindelsen oprettes.

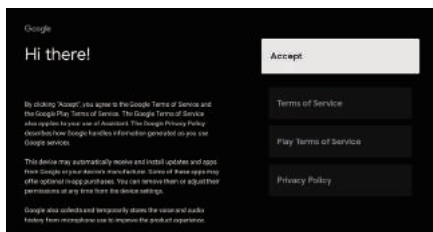


For at acceptere Googles servicevilkår, der bruges til at forbedre produktoplevelsen, skal du vælge "Accepter" for at acceptere denne betingelse.

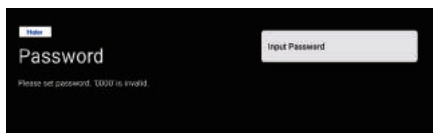

Bruges til at indstille din enheds adgangskode, så enheden og dit privatliv beskyttes.

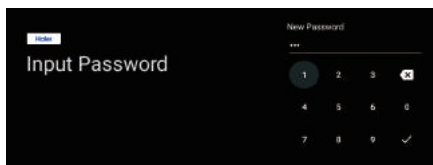


Tryk på OK for at åbne softwaretastaturet, og brug fjernbetjeningen til at indtaste den 4 Automatisk til næste grænseflade.

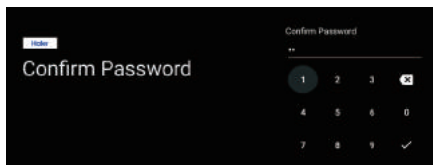


Bekræft adgangskoden igen. Brug fjernbetjeningen til at indtaste adgangskoden.


BRUGSVEJLEDNING



Tryk på ▲/▼ for at vælge tidszonen. Tryk på OK for at bekræfte tidszonen.

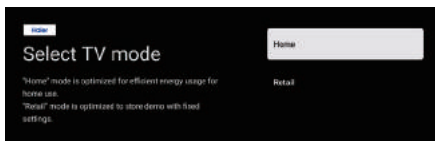


For at vælge et punkt, skal du trykke på ▲/▼ knappen for at vælge Startside og tryk derefter på "Ja".

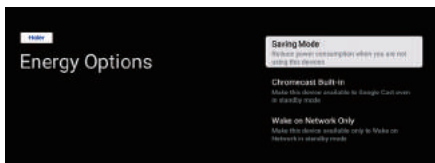


Vælg "Gem", og fortsæt til næste trin.




For at vælge Tuner-punktet og søge efter kanaler, skal du trykke på denne knap og vælge OK for at bekræfte.

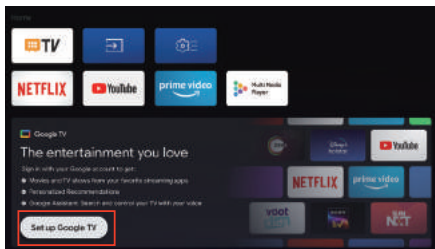

• Når du har åbnet brugergrænsefladen, kan du skifte fra almindelig TV til Google TV-indstillingerne

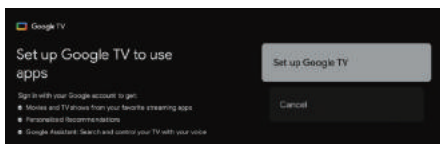

Brug ▲/▼ til at vælge "Konfigurer Google TV" på din enhed, og tryk på OK for at gennemføre opsætningen.

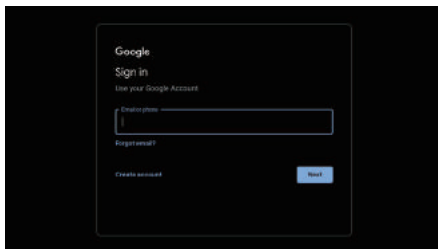


Log på med din Google-konto
Følg vejledningerne fra Google.

E-vejledning

E-vejledningen er indbygget i fjernsynet. Den kan åbnes på skærmen. For at lære mere om fjernsynsfunktionerne, skal du åbne e-vejledning på følgende måde.

E-vejledningen findes muligvis på fjernsynet, afhængigt af region og model.

1. Tryk på **STARTSIDE**-knappen for at åbne startside.
2. Brug **OP/NED/VENSTRE/HØJRE** og OK-knapperne til at vælge og åbne "E-vejledning" i "Apps".

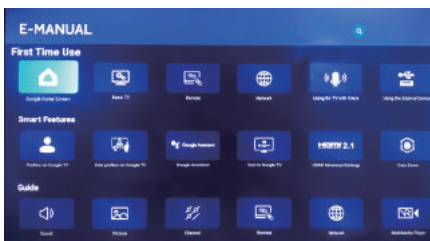

Bemærk: Billedet er kun til reference.


Haier

BRUKSANVISNING

Google-serie

Haier

Inspired Living

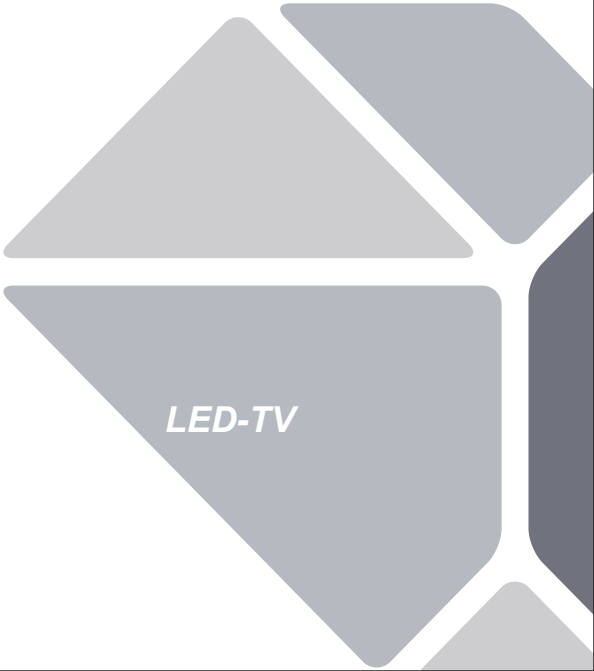

LED-TV

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 1) Les disse instruksjonene.
- 2) Ta vare på disse instruksjonene.
- 3) Følg alle advarsler.
- 4) Følg alle instruksjoner.
- 5) Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- 6) Rengjør bare med en tørr klut.
- 7) Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene, og installer i henhold til instruksjonene.
- 8) Ikke installer nær varmekilder, som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater (forstærkere etc.) som produserer varme.
- 9) Hvis støpslet ikke passer til stikkkontakten, må du få en autorisert elektriker til å installere ny stikkontakt.
- 10) Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klemme. Sjekk spesielt ved støpselet og der ledningen kommer ut av apparatet.
- 11) Bruk bare tilkoblinger/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- 12) Trekk støpslet ut av stikkkontakten under tordenvær og når apparatet ikke skal brukes på en stund.
- 13) Hvis all reparasjon til kvalifisert personell. Det er behov for service når apparatet er skadet på noen måte, som f.eks. hvis strømledningen er skadet, væske er sølt eller gjenstander har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, ikke virker som normalt, eller har falt ned.
- 14) Støpselet brukes som frakoblingsenhet. Frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig.
- 15) Ventilasjonen skal ikke hindres ved at lufteåpningene dekkes til med gjenstander som aviser, duker, gardiner eller lignende.
- 16) Ingen åpne varmekilder som tente stearinlys skal settes på apparatet.
- 17) Ta hensyn til miljømessige forhold når batterier kastes.
- 18) Bruk av apparatet i moderate klima
- 19) Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og gjenstander som inneholder væske, som vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
- 20) Advarsel: For å unngå skader forårsaket av at produktet står skrått må du alltid sørge for at hele produktet står horisontalt innenfor bordflaten.



VÆR VARSOM
FARE FOR ELEKTRISK STØT.
MÅ IKKE ÅPNES



VÆR VARSOM
DA DET ER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DEKSLET (ELLER BAKSIDEN) ALDRI FJERNES. DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN SOM KAN REPARERES AV BRUKER. OVERLAT SERVICEARBID TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.

 Dette symbolet indikerer at det er farlig spenning i denne enheten som kan utgjøre en risiko for elektrisk støt.

 Symbolet indikerer at det er viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner i bruksanvisningen som følger med denne enheten.

ADVARSEL:

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fukt.

ADVARSEL:

Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, ild eller lignende.



Dette symbolet indikerer vekselspenning.



Dette symbolet indikerer likespenning.



Dette symbolet indikerer at produktet er dobbeltisolert mellom farlig nettspenning og brukertilgjengelige deler. Bruk kun identiske reservedeler ved reparasjon.



Denne merkingen angir at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å beskytte miljøet og mennesker mot ukontrollert avfallshåndtering må produktet kildesorteres på en ansvarlig måte for å fremme gjenbruk av materialressurser. For å returnere en brukt enhet må du bruke retur- og innsamlingsystemer eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

EUs batteriforordning



Dette symbolet på batteriet(e) eller på emballasjen indikerer at batteriet(-ene) som følger med dette produktet, ikke skal behandles som husholdningsavfall. Batteri(er) skal i stedet skilles fra andre typer avfall og resirkuleres dem gjennom det lokale resirkuleringssystemet for å beskytte miljø og helse. Det kjemiske symbolet for bly (Pb) er lagt til under dette symbolet hvis batteriet(-ene) inneholder mer enn 0,004 % bly. Du får nærmere informasjon om kildesortering av disse batteriene ved å kontakte din lokale myndighet eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

VÆR VARSOM

Det er fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.

Advarsel

Ikke kast batterier i ild eller en varm ovn, og ikke knus dem. Ikke la batterier stå i omgivelser med ekstremt høy temperatur. For å unngå at batteriet utsettes for ekstremt lavt lufttrykk.

Stabilitetsfare

Skjermen kan falle ned og forårsake alvorlig personskada eller død. Mange skader, spesielt på barn, kan unngås ved enkle forholdsregler som og:

- Bruk ALLTID skap eller stativer eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten til skjermen.
- Bruk ALLTID møbler som støtter skjermen trygt.
- Sørg ALLTID for at skjermen ikke henger over kanten til møblet den står på.
- Sørg ALLTID for at barn er bevisst farene ved å klatre på møbler for å komme til skjermen eller kontrollene.
- Legg ALLTID ledninger og kabler som er koblet til skjermen slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- TV-er skal ALDRI plasseres på ustabile steder.
- Plasser ALDRI skjermen på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten at både møblet og skjermen sikres på annen måte.
- Plasser ALDRI skjermen på en duk eller andre materialer som ligger mellom TV-en og møblet.

- Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, som leker og fjernkontroller, på toppen av skjermen eller møbler som skjermen er plassert på.

Lisens




Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og symbolet med den doble D-en er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

Europeisk energimerking EPREL-registreringsnummer: 1990775

FORHOLDSREGLER OG PÅMINNELSER

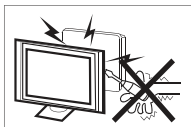

Denne TV-mottakeren bruker høyspenning. Ikke ta av kabinettet på baksiden. Overlat servicearbeid til kvalifisert servicepersonell.

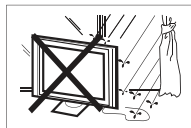

For å unngå brann eller elektrisk støt skal enheten aldri utsettes for regn eller fuktighet.



Ikke slipp eller dytt gjenstander inn i sporene eller åpningene på TV-kabinettet. Søl aldri noen form for væske på TV-mottakeren.



Ikke blokker ventilasjonshullene i bakdekselet. Det er viktig med god ventilasjon for å forhindre svikt i elektriske komponenter.




Ikke klem strømledningen under TV-mottakeren.




Hvis du skal rengjøre produktet, må du koble fra TV-en og bruke en myk klut uten vann og kjemikalier.




Stå aldri på, len deg på eller skyv hardt på TV-en eller stativet. Du må passe spesielt godt på barn. Hvis den faller, kan det føre til alvorlig personskade.

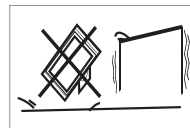


Ikke plasser TV-en på en ustabil vogn, stativ, hylle eller bord. Hvis den faller, kan det føre til alvorlig personskade og skade på TV-en.

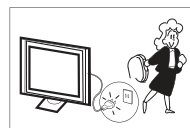

Når TV-mottakeren ikke skal brukes på en stund, strømledningen kobles fra stikkontakten.

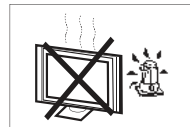

Unngå å utsette TV-mottakeren for direkte sollys og andre varmekilder. Ikke still TV-mottakeren direkte på andre produkter som avgir varme, f.eks. videospillere og lydforsterkere. Ikke plasser klider med åpen ild, for eksempel tente stearinlys, på TV-en.

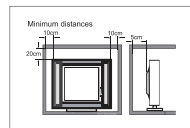

Hvis TV-en skal bygges inn i et rom eller en lignende innkapsling, må man passe på minimumavstandene. Hvis det oppstår varme, kan det redusere levetiden til TV-en din, og det kan også være farlig.

Merknad om bruk av apparatet i moderate klima.

Merk: Produktet bruker et panel som består av underpiksler som lages med sofistikert teknologi. Det kan imidlertid være noen få lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene vil ikke ha noen innvirkning på ytelsen til produktet.

KLARGJØRING

VIKTIG:

Ikke trykk på skjermens visningsområde, da det kan påvirke integriteten til skjermen.
Produsentens garanti dekker ikke misbruk av brukeren eller feilaktig installasjon.

FESTE STATIVET


VIKTIG:

Stativet til TV-en må monteres før bruk.

1. Plasser TV-en med forsiden ned på en myk og flat overflate (teppe, skum, klut osv.) for å unngå skade på TV-en.
2. Fest stativet til basen. (Diagram 1)
3. Fest basegruppen til baksiden av TV-en med fire skruer. (Diagram 2)



1

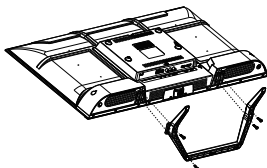


2

GJØRE KLAR LED-TV-EN FOR MONTERING PÅ VEGG

Vi foreslår at du holder TV-en minst 60 mm (2,36 tommer) fra veggene for å forhindre kabelinterferens.
Før du monterer TV-en på vegg, må du fjerne stativet.
Av sikkerhetshesyn må den kun brukes med en UL-verifisert veggmonteringsbrakett som minst tåler TV-ens vekt uten stativ. Slik fester du en veggmonteringsbrakett til TV-en:

1. Fjern skruene som holder TV-en til stativet.
2. Fjern stativet fra TV-en. Husk at basen er tung, så vær forsiktig når du holder den.
3. Fjern fire skruer fra veggmonteringshullene på baksiden av TV-en.
4. Fest veggmonteringsbraketten på baksiden av TV-en med fire skruer. Følg instruksjonene i bruksanvisningen som fulgte med veggmonteringsbraketten for å montere.

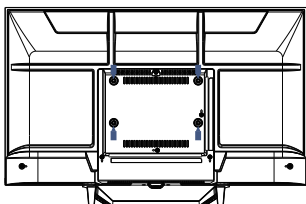


MERK

Veggmonteringsbrakett følger ikke med.

5. Fest veggmonteringssskruene (M6 x 10mm/4stk) på baksiden av LED-TV-en med et dreiemoment på 8 kgf/cm.


SLÅ PÅ TV-EN

1. Monter stativet og plasser TV-en på en solid overflate.

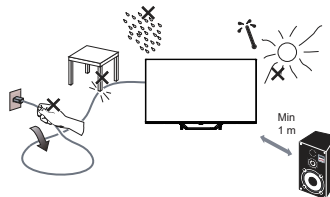


NOTE

- Sørg for at TV-en er plassert i en posisjon der luft kan flyte fritt. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på bakdekselet.
 - For å unngå utrygge situasjoner bør ingen kilder med åpen ild, som tente stearinlys, plasseres på eller i nærheten.
 - Unngå varme, direkte sollys og eksponering for regn eller vann. Utstyret skal ikke utsettes for drypp eller sprut.
2. Koble antennekabelen eller kabel-TV-kabelen til **ANT IN**-kontakten på baksiden av TV-en.
 3. Strøm: Koble ledningen til en fungerende stikkontakt.

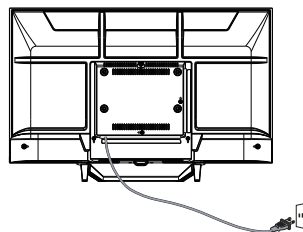


4. Slå på TV-en:
Trykk  på fjernkontrollen eller **STRØM**-knappen nederst på TV-en.
5. Batteri
Ta av dekslet til batterirommet.
Sett inn de 2 batteriene (Type AAA 1,5 V).

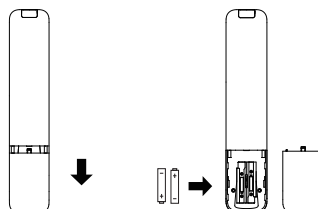

PERIFERIE-TILKOBLING OG KONTROLLER


KNAPPEKONTROLL

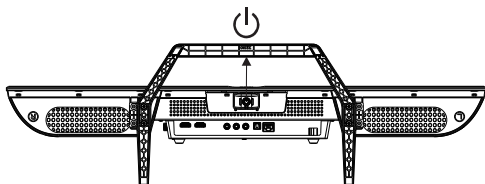

TILBEHØR

Fjernkontroll - 1 stk
Bruksanvisning - 1 stk
Installasjonsveiledning - 1 stk
Baseenhet - 1 stk
Baseskruer - 4 stk
Garantikort - 1 stk

BAKRE AV-tilkoblinger (SIDE)



Alle kontaktene er (fra venstre til høyre):

HDMI1 (ARC), SATELLITT, ANT INN (ANTENNE/KABEL), USB, HODETELEFON, COMMON INTERFACE (CI).

BAKRE AV-tilkoblinger




Alle kontaktene er (fra venstre til høyre):

LAN, OPTISK, AV INN-adapter, HDMI3, HDMI2.


KONTAKTKOBLING

Du kan bruke inngangskontaktene på TV-apparatets bakside som følger.

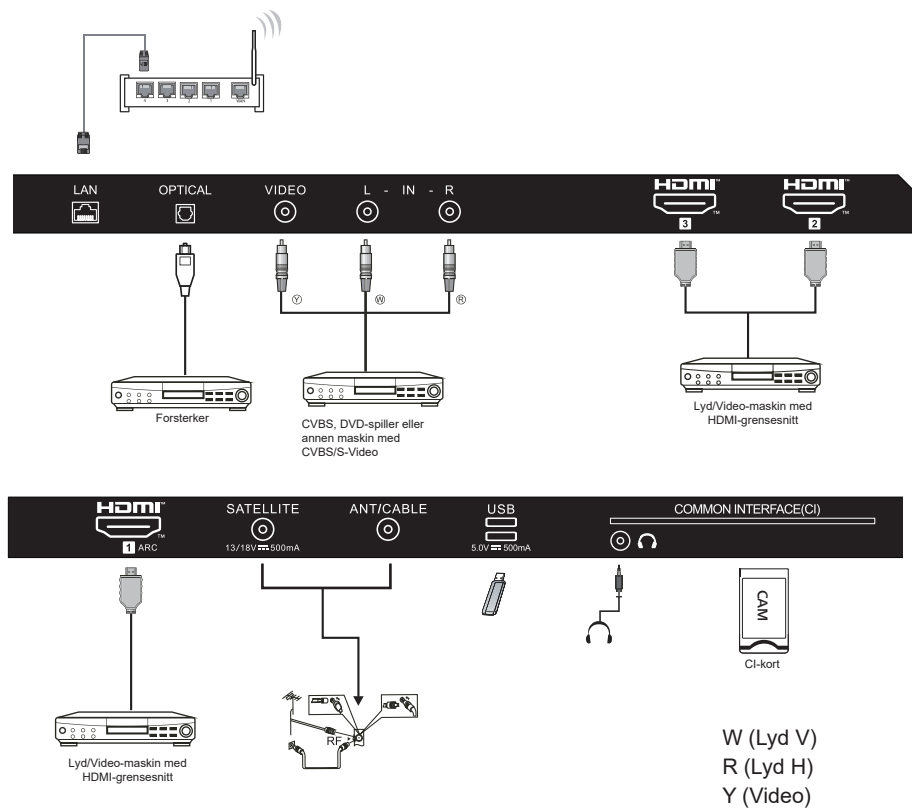

1. RF: Antenne / kabel-TV
2. HODETELEFON: Hodetelefonutgang.
3. USB: Koble til USB-enheter
4. HDMI: Koble til høyoppløselig multimediesignalressurs.
5. AV-INNGANG: Videoinngang/lydinngang.

FJERNKONTROLL

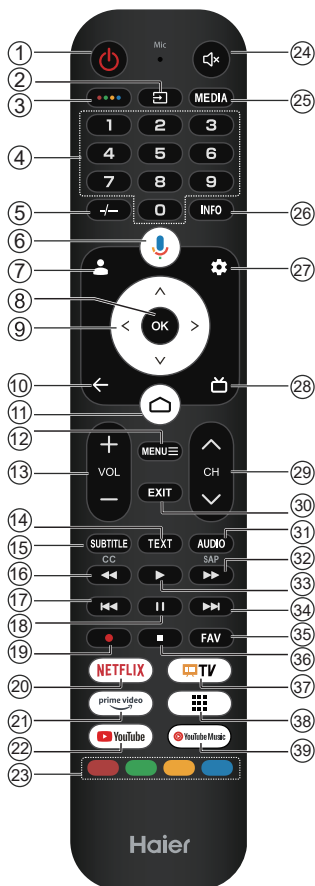


#	Element	Beskrivelser
9	▲▼◀▶	Trykk for å navigere i skjermmenyen.
10	←	Gå tilbake til forrige meny.
11	🏠	Trykk for å åpne hjem-siden.
12	MENU≡	Trykk for å åpne eller lukke skjermmenyen.
13	VOL+/VOL-	Trykk VOL+ eller VOL- for å justere lydstyrken.
14	TEXT	Trykk for å velge tekst-TV-modus.
15	SUBTITLE	Åpne eller lukk undertekst.
16	⏮	Trykk for å spole bakover ved avspilling av multimedia og tidsforskyvning.
17	⏪	Bytt til forrige fil når det spilles av lyd eller video.
18	⏸ (Pause)	Trykk for sette på pause ved avspilling av multimedia og tidsforskyvning.
19	● (REC)	Trykk for å ta opp TV-programmet du ser på i DTV-modus.
20	NETFLIX	Trykk for å åpne NETFLIX.
21	prime video	Trykk for Prime Video, der du kan se TV-serier og filmer på nett (krever tilkobling til internett).
22	YouTube	Trykk for å åpne YouTube.
23	Coloured buttons	Gjør forskjellige ting, som beskrives på skjermen.
24	🔊	Trykk for å dempe lyden.
25	MEDIA	Trykk for å åpne multimediespilleren.
26	INFO	Trykk for å vise kanalinformasjonen.
27	⚙	Trykk for å åpne innstillingsmenyen.
28	📺	Trykk for å vise den elektroniske programguiden i TV-modus.
29	CH~/CH✓	Trykk CH ^ eller CH ✓ for å bytte TV-kanal.
30	EXIT	Gå ut av en meny eller handling.
31	AUDIO	Trykk for å velge Mono, Nicam, Stereo for ATV-kanal, Lydspråk for DTV-kanaler.
32	▶▶ (forward)	Trykk for å spole fremover ved avspilling av multimedia og tidsforskyvning.
33	▶ (play)	Trykk for å spille av ved avspilling av multimedia og tidsforskyvning.
34	⏩	Bytt til neste fil når det spilles av lyd eller video.
35	FAV	Legg raskt til gjeldende kanal som en favoritt, eller fjern den fra favorittlisten under ATV og DTV.
36	■	Trykk for å stoppe avspilling av multimedia, opptak og tidsforskyvning.
37	📺 TV	Trykk for å åpne Direkte-TV.
38	📶	Trykk for å åpne applisten.
39	🎵 YouTube Music	Trykk for å åpne YouTube Music.

#	Element	Beskrivelser
1	🔴 Power	Trykk for å slå skjermen på eller av. Når TV-en er av, går det fortsatt strøm gjennom den. For å koble den helt fra strømmen må strømfedningen kobles fra.
2	📺	Trykk for å åpne inndatakildelisten.
3	●●●●	Trykk for å åpne skjermtastaturet.
4	0-9 number	Trykk for å angi et TV-kanalnummer.
5	-/-	Den brukes til å legge inn kanalnummer med ulike tall, f.eks. 1 – 11 – 111.
6	🗣	Trykk for å åpne Google-assistenten.
7	👤	Trykk for å åpne brukerkontosiden.
8	OK	Angi det valgte alternativet eller utfør den valgte operasjonen.


DRIFTSINSTRUKSER

FØRSTEGANGSOPPSETT


Første gang du slår på TV-en, vil oppsettsveiseren lede deg gjennom å konfigurere grunnleggende innstillinger. Følg teksttipsene for førstegangsoppsett.

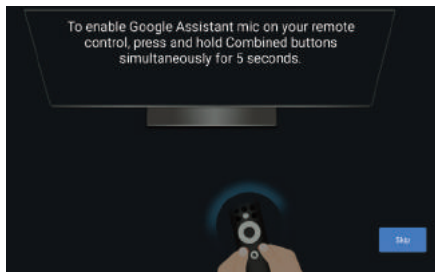


Denne funksjonen brukes for å få paringskoden til fjernkontrollen. Når koden er riktig, kan du bruke Bluetooth-fjernkontrollen til å styre TV-en.

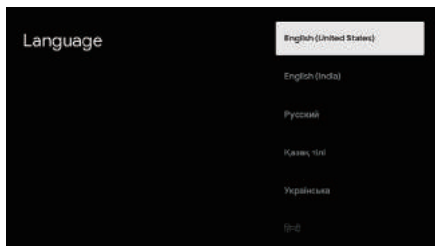


Trykk ▲/▼ for å velge systemspråk, og trykk OK for å bekrefte språket.

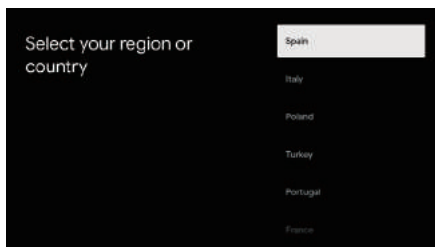


Trykk ▲/▼ for å velge region/land for enheten, og trykk OK for å bekrefte.

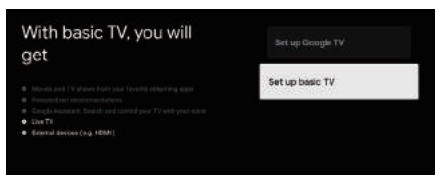

Trykk ▲/▼ for å velge «Sett opp grunnleggende TV» på enheten, og trykk OK for å fullføre oppsettet.

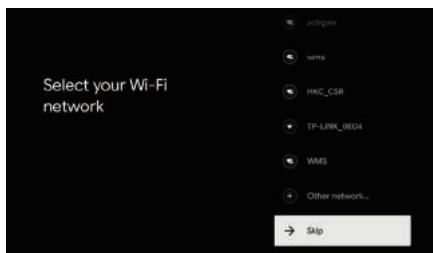


Trykk ▲/▼ for å velge Wi-Fi-nettverket du vil koble til, trykk OK, angi passordet, og kontroller at tilkoblingen er vellykket.

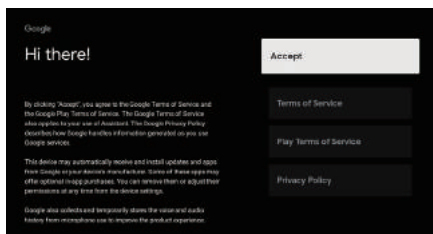


Hvis du vil godta Googles bruksvilkår for forbedring av produktopplevelsen, velger du «Godta».



Angi et passord for enheten for å sikre sikkerhet og personvern.

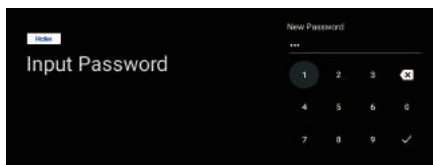


Trykk OK for å vise skjermtastaturet, og bruk fjernkontrollen til å angi det 4-sifrede passordet for å hoppe til neste grensesnitt.

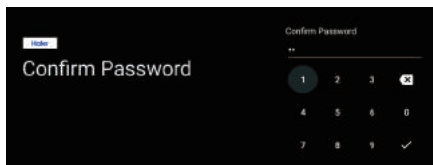


Bekreft passordet igjen ved å angi det på nytt. Bruk fjernkontrollen til å angi passordet og fullføre passordet.


DRIFTSINSTRUKSER



Trykk ▲/▼ for å velge tidssonen, og trykk OK for å bekrefte tidssonen.

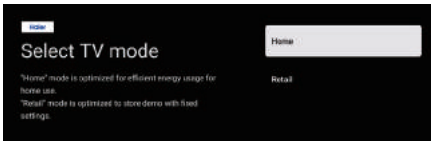


Trykk ▲/▼-knappen for å velge Hjem-modus og trykk «Ja» for å velge en modus.

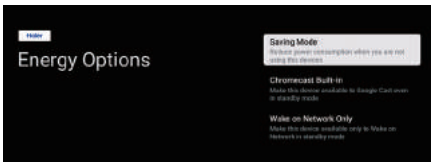


Velg «Lagremodus» og fortsett til neste trinn.




Trykk for å velge Søk, og trykk OK for å bekrefte for å søke etter kanaler.

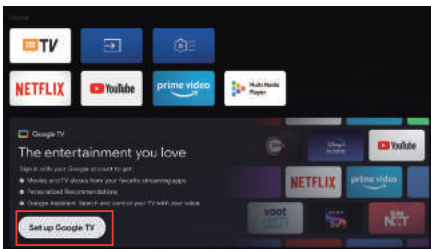

• Når du er i brukergrensesnittet, kan du bytte fra grunnleggende TV til Google TV

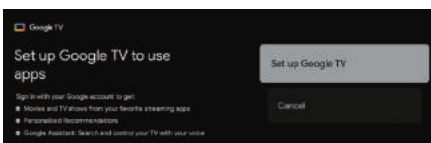

Trykk ▲/▼ for å velge «Sett opp Google TV» på enheten, og trykk OK for å fullføre oppsettet.

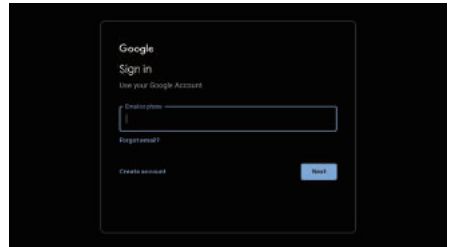


Logg på med Google-kontoen din.
Følg Google-veiledningen.

Elektronisk bruksanvisning

Den elektroniske bruksanvisningen er innebygd i TV-en og kan vises på skjermen. Du kan finne ut mer om funksjonene til TV-en i den elektroniske bruksanvisningen slik.

Om den elektroniske bruksanvisningen er tilgjengelig, avhenger av region og modell.

1. Trykk **HJEM**-knappen for å komme til hjem-siden.
2. Trykk **OPP/NED/VENSTRE/HØYRE** og OK-knappen for å velge og gå inn i «Elektronisk bruksanvisning» i «Apper».

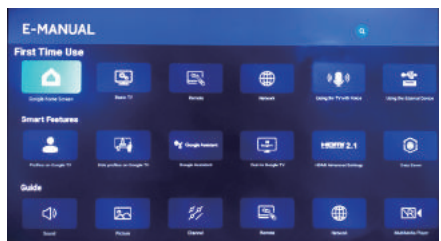


Merk: Bildet over er kun for referanse.

Haier

KÄYTTÖOPAS
Google-sarja

Haier

Inspired Living

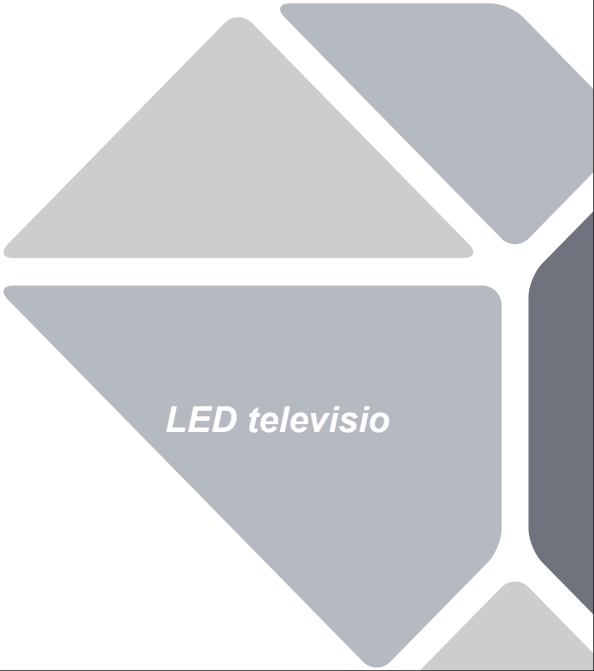

LED televisio

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- 1) Lue nämä ohjeet.
- 2) Säilytä nämä ohjeet.
- 3) Noudata kaikkia varoituksia.
- 4) Noudata kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä.
- 6) Puhdista vain kuivalla liinalla.
- 7) Älä tuki tuuletusaukkoja, asenna ohjeiden mukaan.
- 8) Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä tai muita lämpöä tuottavia laitteita (kuten vahvistimet).
- 9) Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan viallinen pistorasia.
- 10) Suojaa virtajohtoa sen yli kävelemiseltä tai sen puristumiselta erityisesti pistokkeiden ja pistorasian kohdalta sekä kohdasta, jossa ne tulevat ulos laitteesta.
- 11) Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä tai lisälaitteita.
- 12) Irrota tämä laite pistokkeesta myrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikoihin.
- 13) Jätä kaikki huolto päteville huoltohenkilöstölle. Huolto on tarpeen, kun laite on millään lailla vahingoittunut, esim. jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä kaatunut tai esineitä joutunut laitteen sisään, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, tai kun laite ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- 14) Virtapistoketta käytetään irrotuslaitteena, irrotuslaitteen tulee pysyä käyttövalmiina.
- 15) Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä tuuletusaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinalla, verhoilla jne.
- 16) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- 17) Kiinnitä huomiota akkujen hävittämisen ympäristönäkökohtiin.
- 18) Laitetta tulee käyttää kohtuullisessa ilmastossa.
- 19) Laitetta ei saa altistaa veden tippumiselle tai roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
- 20) Varoitus: Vältäaksesi tuotteen kallistumisen aiheuttamia vammoja varmista aina, että koko tuote on asetettu pöydän pinnalle vaakatasossa.



HUOMIO
SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA!



HUOMIO
SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA LAITTEEN KANTTA (TAI TAKAOSAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. KÄÄNNY HUOLTOASIOISSA PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖSTÖN PUOLEEN.



Symboli osoittaa, että tässä laitteessa on vaarallisia jännitteitä, jotka aiheuttavat sähköiskun vaaran.



Symboli osoittaa, että tämän laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa on tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS:

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa.

VAROITUS:

Akkuja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten lämpöpattereille, tulelle tai vastaaville.



Tämä symboli ilmaisee vaihtojännitettä.



Tämä symboli osoittaa tasajännitettä.



Tämä symboli osoittaa, että tässä tuotteessa on kaksoiseristys vaarallisen verkkojännitteen ja käyttäjän ulottuvilla olevien osien välillä. Käytä huollossa vain identtisiä varaosia.



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Estä valvomattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat ympäristö ja terveyshaitat kierrättämällä laita vastuullisesti materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöystävällisesti.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

EU:n akku- ja paristoasetus



Tämä akussa/paristossa tai pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tämän tuotteen mukana toimitettuja akkuja/paristoja ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Erottele sen sijaan akut/paristot muusta jätteestä ja kierrätä ne paikallisessa kierrätyspisteessä ympäristön ja terveyden suojelemiseksi. Lyijyn (Pb) kemiallinen symboli lisätään tämän symbolin alle, jos akut/paristot sisältävät yli 0,004 % lyijyä. Lisätietoja tämän akun/pariston kierrätyksestä saat paikalliselta viranomaiselta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen tai akut/paristot.

HUOMIO

Räjähdyksenvaarana, jos paristo on vaihdettu vääräntyyppiseen.

Varoitus

Älä heitä akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai purista tai leikkaa akkua mekaanisesti.

Älä jätä akkua erittäin korkeaan lämpötilaan.

Vältäaksesi akun altistumisen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.

Vakausvaara

Näyttö voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Useat vammat, erityisesti lapsille, voidaan välttää yksinkertaisilla varotoimilla, kuten:

- Käytä AINA näytön valmistajan suosittelemaa kaappeja tai jalustoja tai asennustapoja.
- Käytä AINA huonekaluja, jotka tukevat näyttöä turvallisesti.
- Varmista AINA, ettei näyte ulotu sitä tukevan huonekalun reunan yli.
- Muistuta AINA lapsille vaaroista, jotka liittyvät huonekaluille kiipeämiseen näytön tai sen säätimen tavoittamiseksi.
- Reittä näyttöön liitetyt johdot ja kaapelit AINA niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua, ja ettei niitä voi vetää.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta televisiota epävakaaseen paikkaan.
- Älä KOSKAAN sijoita näytettä kookkaan huonekalun päälle (esim. kaapit tai kirjahyllyt) ankkuroimatta sekä huonekalua että näyttöä sopivaan tukeen.
- Älä KOSKAAN sijoita näyttöä liinan tai muun sellaisen materiaalin päälle, joka voi olla näytön ja tukevan huonekalun välissä.

- ÄLÄ KOSKAAN aseta esineitä, kuten lelujä kaukosäätimiä, jotka saattavat houkutellessa lapsia kiipeämään, näytön tai niiden huonekalujen päälle, joiden päälle näyttö on asetettu.

Lisenssi



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.


Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation -yrityksen tavaramerkkejä.




Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator Inc -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Energiamerkintöjen eurooppalaisen tietokannan (EPREL) rekisteröintinumero:
1990775


VAROTOIMET JA MUISTUTUKSET

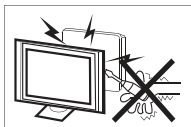

Tämän televisiovastaanottimen toiminnassa käytetään suuria jännitteitä. Älä poista laitteen takana olevaa koteloä. Käännä huoltoasioissa pätevän huoltohenkilöstön puoleen.

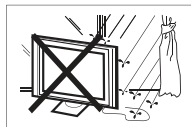

Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä altista televisiota sateelle tai kosteudelle.

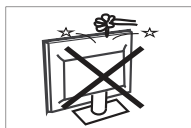

Älä pudota tai työnnä esineitä television kuoren aukkoihin tai rakoihin. Älä koskaan läikytä mitään nestettä television päälle.



Älä tuki takakannen tuuletusaukkoja. Riittävä ilmanvaihto on välttämätöntä sähkökomponenttien voittumisen estämiseksi.




Älä purista virtajohtoa television alle.




Jos aiot puhdistaa tuotteen, irrota televisio, käytä pehmeää kangasta, älä käytä vettä, äläkä koskaan käytä kemikaaleja.




Älä koskaan seiso television tai sen jalustan päällä, nojaa siihen tai työnnä sitä akilaisesti. Erityisesti lapsia tulee valvoa television lähellä. Jos se putoaa, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.

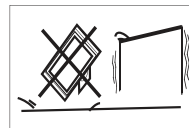


Älä aseta televisiota epävakaa kärryn päälle, telineelle, hyllylle tai pöydälle. Jos se putoaa, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja television vaurioituminen.

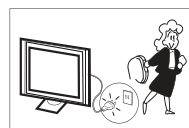

Kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa irrottaa verkkovirtajohto pistorasiasta.

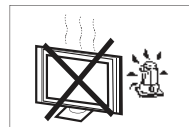

Valta altistamasta televisiovastaanotinta suoralle auringonvalolle ja muille lämmönlähteille. Älä aseta televisiovastaanotinta suoraan muiden lämpöä luovuttavien tuotteiden päälle, esim. videokasettisoittimet ja audiovahvistimet. Älä aseta avoilekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, television päälle.

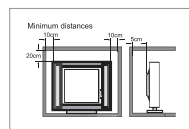

Vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava, jos televisio asennetaan lokeroon tai vastaavaan koteloon. Lämmön muodostuminen voi lyhentää television käyttöikää ja olla myös vaarallista.

Huomautus: laitteen käyttö kohtalaisessa ilmastossa.

Huomautus: Tämä tuote käyttää paneelia, joka koostuu osapikseleista, joiden tuottaminen vaatii kehittyntä tekniikkaa. Näytössä voi kuitenkin olla muutamia kirkkaita tai tummia pikseleitä. Näillä pikseleillä ei ole vaikutusta tuotteen suorituskykyyn.

VAROTOIMET

TÄRKEÄÄ:


Älä paina näytön näyttöaluetta, koska se voi vaarantaa näytön eheyden.
Valmistajan takuu ei kata käyttäjän väärinkäyttöä tai virheellisiä asennuksia.

JALUSTAN KIINNITTÄMINEN

TÄRKEÄÄ:

TV:n jalusta on koottava ennen käyttöä.

1. Aseta TV-yksikkö kuvapuoli alaspäin pehmeälle ja tasaiselle alustalle (peite, vaahtomuovi, kangas jne.), jotta televisio ei vaurioidu.
2. Kiinnitä jalusta alustaan. (Kaavio 1)
3. Kiinnitä jalusta television takaosaan neljällä ruuvilla. (Kaavio 2)

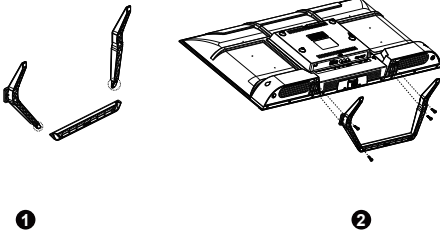


LED-TV:N VALMISTELEMINEN SEINÄKIINNITYSTÄ VARTEN

Suosittelemme, että pidät televisiosi vähintään 2,36 tuuman (60 mm) etäisyydellä seinästä kaapelihäiriöiden estämiseksi. Ennen kuin kiinnität television seinälle, sinun on irrotettava jalusta.

Käytä turvallisuuksi vuoksi vain UL-luokiteltua seinäkiinnikettä, jonka vähimmäispaino on television ilman jalustaa. Seinäkiinnikkeen kiinnittäminen televisioon:

1. Irrota ruuvit, joilla televisio on kiinnitettävä jalustaan.
2. Irrota jalusta televisiosta. Muista, että pohja on painava, pidä siitä kädellä tukevasti kiinni.
3. Irrota neljä ruuvia television takana olevista seinäkiinnityksestä.
4. Kiinnitä seinäteline television taakse neljällä ruuvilla. Noudata asennuksessa seinäkiinnikkeen mukana tulleen käyttöohjeen ohjeita.

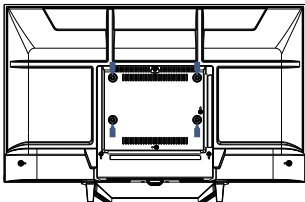


HUOMAA:

Seinäkiinnike ei sisälly toimitukseen.

5. Kiinnitä seinäkiinnitysruuvit (M6x10 mm/4 kpl) LED-televisioon takapuolelle vääntömomentilla 8 kgf cm.


TV:N KÄYNNISTÄMINEN

1. Asenna jalusta ja aseta televisio kiinteälle alustalle.

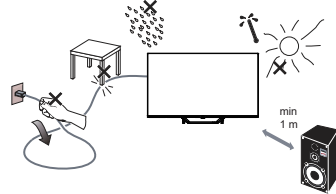


NOTE

- Varmista, että TV on sijoitettu sellaiseen paikkaan, että ilma pääsee virtaamaan vapaasti. Älä peitä takakannen tuuletusaukkoja.
 - Laitteen päälle tai lähelle ei vaaratilanteiden välttämiseksi tule asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
 - Vältä kuumuutta, suoraa auringonvaloa ja altistumista sateelle tai vedelle. Laitetta ei saa altistaa veden tippumiselle tai roiskeille.
2. Liitä antennikaapeli tai kaapelitelevision kaapeli television takana olevaan **ANT IN** -antenniliitäntään.
 3. Virta: Liitä johto toimivaan pistorasiaan.

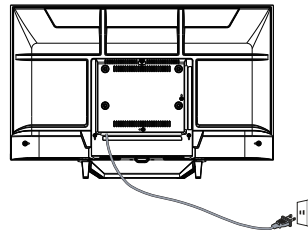


4. Kytke televisio päälle:
Paina  kaukosäätimestä tai **POWER**-painiketta television alaosassa.
5. Akku/paristo
Irrota paristolokeron kansi.
Aseta kaksi paristoa (tyyppiä AAA 1,5 V).

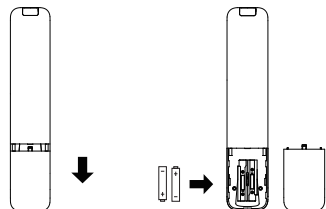

OHEISLIITÄNTÄ JA SÄÄTIMET


PAINIKKEIDEN HALLINTA

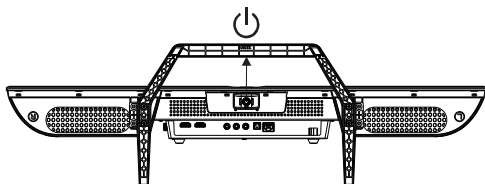

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin - 1 kpl
Käyttäjän opas - 1 kpl
Asennusopas - 1 kpl
Jalusta - 1 kpl
Jalustan ruuvit - 4 kpl
Takuukortti - 1 kpl

AV-liitännät TAKANA (SIVULLA)



Kaikki liittimet ovat (vasemmalta oikealle):

HDMI1(ARC), SATELLIITTI, ANT. TULO (ANTENNI/KAPELI), USB, KUULOKKEET, CI-LIITÄNTÄ.

AV -liitännät TAKANA




Kaikki liittimet ovat (vasemmalta oikealle):

LAN, OPTINEN, AV TULO -sovitin, HDMI3, HDMI2.


PÄÄTELIITÄNTÄ

Voit käyttää television takana olevia tuloliittimiä seuraavasti.

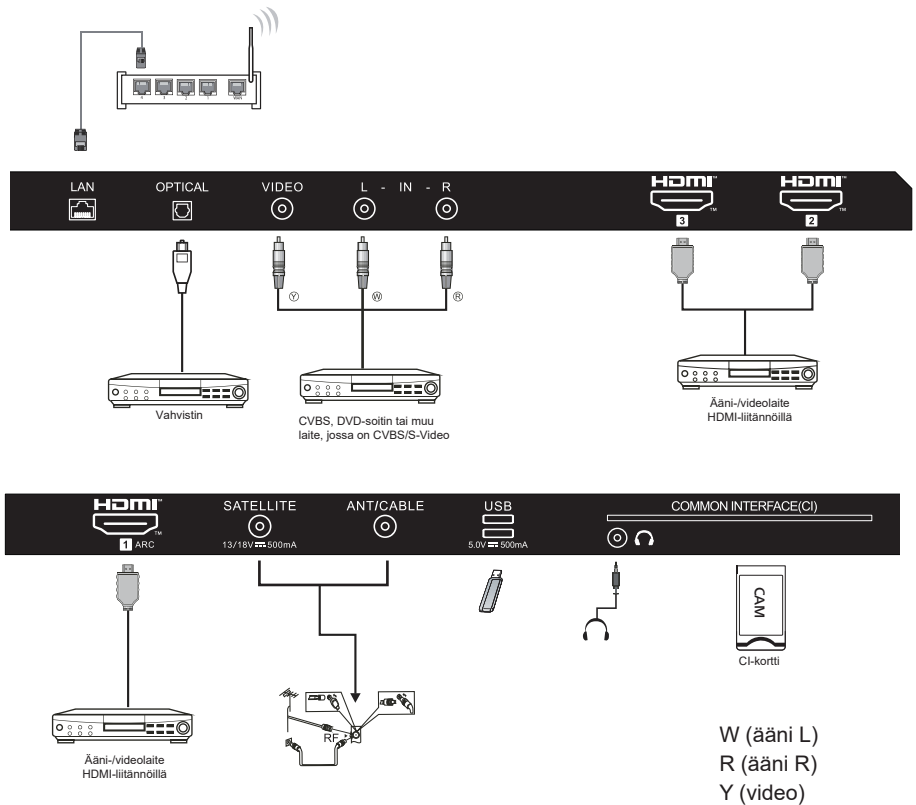

1. RF: Antenni/CCTV
2. KUULOKE: Kuulokelähtö.
3. USB: Liitä USB-laite.
4. HDMI: Yhdistä teräväpiirtoiseen multimediasignaaliin.
5. AV-TULO: Videotulo/äänitulo.

KAUKOSÄÄDIN

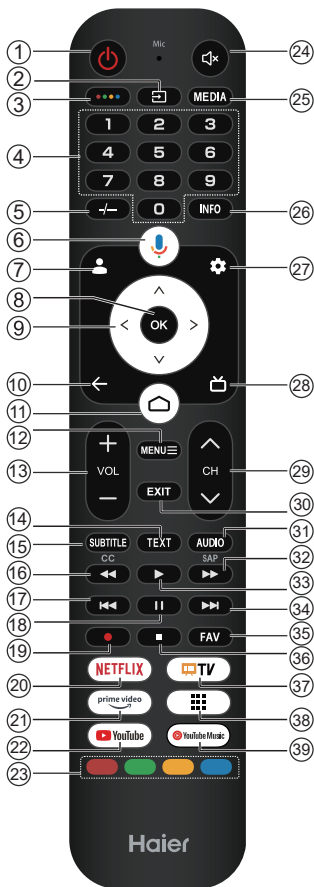


#	Kohde	Kuvaukset
9		Paina navigoidaksesi näyttövalikossa.
10		Palaa edelliseen valikkoon.
11		Paina avataksesi kotisivun.
12		Paina avataksesi tai sulkeaksesi näyttövalikon.
13	VOL+ /VOL-	Paina VOL+ tai VOL- säätääkseen äänenvoimakkuutta.
14	TEXT	Paina valitaksesi teksti-tv-tilan.
15	SUBTITLE	Avaa tai sulje tekstitys.
16		Paina kääntääkseen toiston taaksepäin multimedia- ja ajansiirtotilassa.
17		Vaihda edelliseen tiedostoon, kun ääntä tai videota toistetaan.
18	II (Pause)	Paina keskeyttääkseen multimediatilassa ja ajansiirtotilassa.
19		Paina tallentaaksesi katsomasi TV-ohjelman DTV-tilassa.
20	NETFLIX	Paina avataksesi NETFLIXin.
21		Paina avataksesi Prime videon ja aloittaaksesi Tv-ohjelmien ja elokuvien katselun verkossa (edellyttää internet-yhteyttä).
22		Paina avataksesi You Tuben.
23	Coloured buttons	Toteuta tarvittavat toiminnot valikon alareunassa olevan kehoitteen mukaisesti.
24		Paina avataksesi mykistysken.
25	MEDIA	Paina avataksesi multimediasoitimen.
26	INFO	Paina näyttääkseen kanavatiidot.
27		Paina avataksesi asetusvalikon.
28		Paina näyttääkseen sähköisen ohjelmaoppaan TV-tilassa.
29	CH~/CH✓	Paina CH ^ tai CH v vaihtaaksesi TV-kanavia.
30	EXIT	Poistu valikosta tai toiminnosta.
31	AUDIO	Paina valitaksesi Mono, Nicam, Stereo ATV-kanavalle, ja äänen kieli DTV-kanaville.
32		Paina kelataksesi eteenpäin multimedia- ja ajansiirtotilassa.
33		Paina toistaaksesi multimediatilassa ja ajansiirtotilassa.
34		Vaihda seuraavaan tiedostoon, kun ääntä tai videota toistetaan.
35	FAV	Lisää nykyinen kanava nopeasti suosikkiohjelmauetteloon tai poista se suosikkiluettelosta ATV- ja DTV-kanavilla.
36		Paina lopettaaksesi multimediatilaston, NAUHOITUKSEN ja ajansiirtotilan.
37		Avaa Live TV painamalla tätä.
38		Aina avataksesi sovellusuetteloon.
39		Paina avataksesi You Tube music -sovelluksen.

#	Kohde	Kuvaukset
1		Paina kytkeäksesi television päälle tai pois päältä. Kun televisio on pois päältä, virta kulkee edelleen sen läpi. Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohto.
2		Paina avataksesi tulolähteiden luettelon.
3		Paina avataksesi pehmeän näppäimistön.
4	0-9 number	Paina syöttääksesi TV-kanavan numeron.
5	-/--	Sitä käytetään syöttämään kanavanumeroita, esim. 1-11-111.
6		Paina avataksesi Google Assistantin.
7		Paina avataksesi käyttäjättiläisivun.
8	OK	Anna valittu vaihtoehto tai suorita valittu toiminto.


KÄYTTÖOHJEET

ALKUASENNUS


Kun käynnistät television ensimmäisen kerran, ohjattu asennustoiminto opastaa sinua perusasetusten määrittämisessä. Noudata tekstivihjeitä television esiasennuksissa.

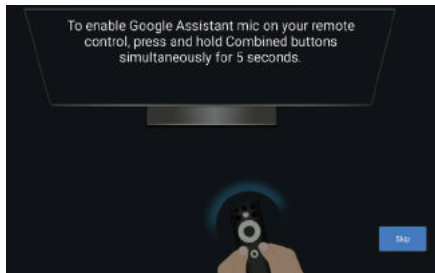


Tätä toimintoa käytetään kaukosäätimen parikoodia varten. Kun koodin luominen on onnistunut, voit käyttää televisiota Bluetooth-kaukosäätimellä.

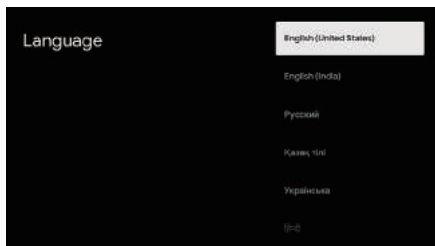


Valitse järjestelmän kieli painamalla ▲/▼ -painikkeita, vahvista kieli painamalla OK.

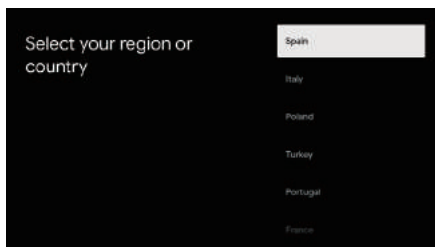


Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi laitteesi alueen/maan, vahvista painamalla OK.

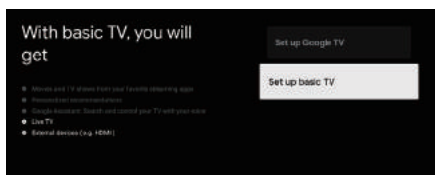


Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi laitteesi "Asenna perustelevisio", paina OK viimeistellläksi asetukset.

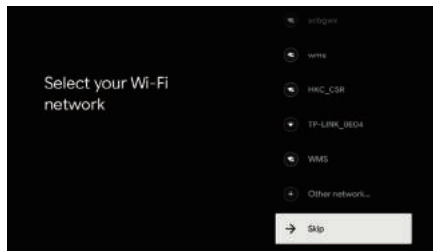


Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi wifin yhteyden muodostamista varten, vahvista yhteys painamalla OK ja antamalla salasana.

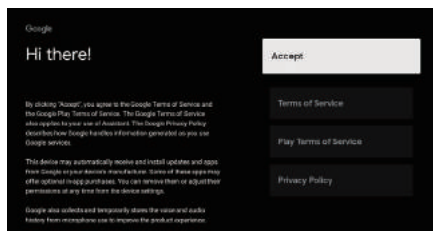


Hyväksymällä Googlen käyttöehdot parannat tuotekokemustasi, hyväksy tämä ehto valitsemalla "Hyväksy".

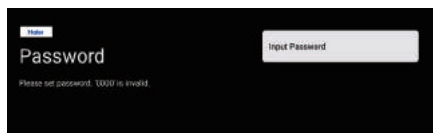

Käytetään laitteesi salasanan asettamiseen turvallisuuden ja yksityisyyden takaamiseksi.

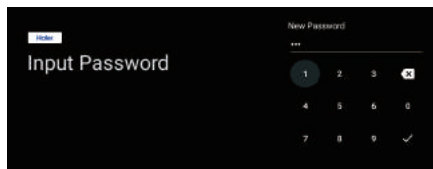


Paina OK avataksesi pehmeän näppäimistön ja syötä nelinumeroinen salasana kaukosäätimellä. Siirry automaattisesti seuraavaan käyttöliittymään.

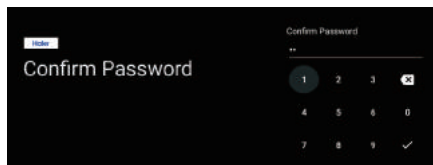


Vahvista salasana uudelleen ja pidä se johdonmukaisena. Syötä salasana kaukosäätimellä ja anna salasana.


KÄYTTÖOHJEET



Valitse aikavyöhyke painamalla ▲/▼-painikkeita ja vahvista aikavyöhyke painamalla OK.

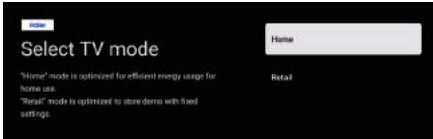


Voit valita tilan painamalla ▲/▼-painikkeita sekä valita kotitilan painamalla "Kyllä".

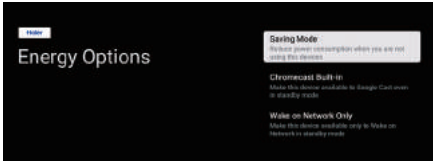


Valitse "Tallennustila" ja siirry seuraavaan vaiheeseen.




Virittämisen valitseminen hakua varten: valitse painamalla ja vahvista painamalla OK.

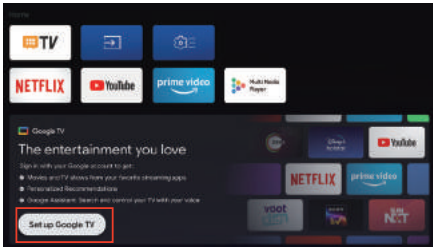

• Käyttöliittymässä voit vaihtaa perustelevisiosta Google TV:n asetuksiin

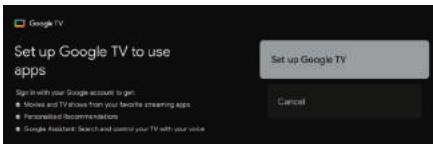

Paina ▲/▼ -painikkeita valitaksesi laitteesi "Asenna Google TV" ja paina OK viimeistelläkse asetukset.

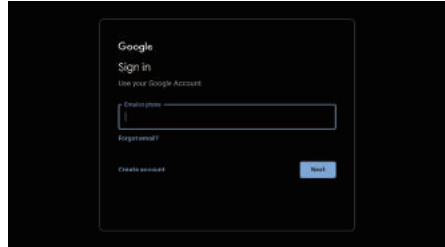


Käytä Google-tiliäsi ja kirjaudu sisään. Seuraa Google-opasta.

Sähköinen käyttöopas

Sähköinen käyttöopas on sisäänrakennettu televisioosi, ja se voidaan näyttää ruudulla. Saat lisätietoja television ominaisuuksista siirtymällä sähköiseen käyttöoppaaseen seuraavien ohjeiden avulla. Sähköinen käyttöopas saattaa olla saatavilla alueesta tai mallista riippuen.

1. Paina **HOME**-painiketta päästäksesi kotisivulle.
2. Paina **YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA** ja OK-painiketta valitaksesi ja syöttääksesi "Sähköinen käyttöopas" kohtaan "Sovellukset".

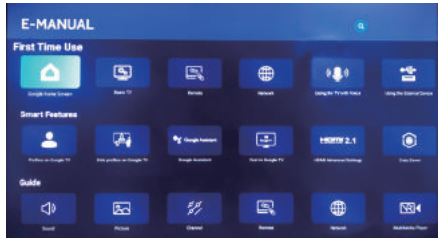

Huomautus: Kuva on vain viitteellinen.


Haier

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Google серия

Haier

Inspired Living

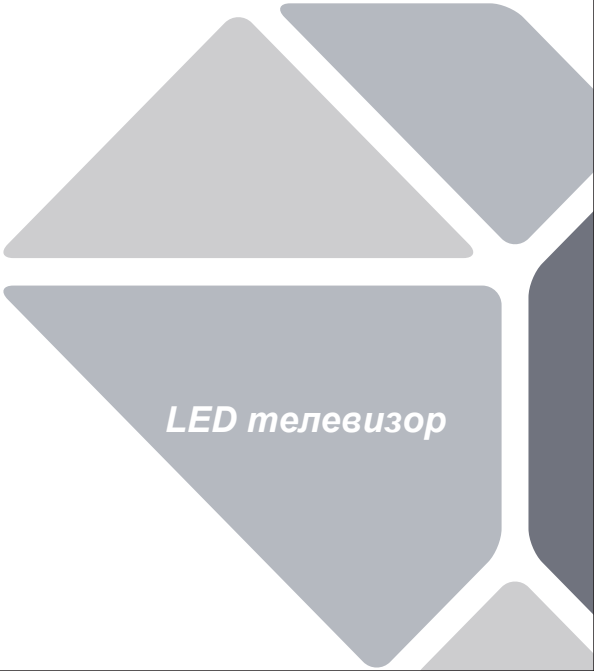

LED телевизор

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1) Прочетете тези инструкции.
- 2) Запазете тези инструкции.
- 3) Спазвайте всички предупреждения.
- 4) Следвайте всички инструкции.
- 5) Не използвайте този продукт в близост до вода.
- 6) Да се почиства само със суха кърпа.
- 7) Да не се блокират вентилационните отвори.
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, терморегистри, печки и други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- 9) Ако предоставеният щепсел не пасва на Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за смяна на остарелия контакт.
- 10) Защитете захранващия кабел, така че да не бъде настъпван или прещипван, особено при щепсели, приемници и точката, където те излизат от апарата.
- 11) Използвайте само крепежни елементи/аксесоари, посочени от производителя.
- 12) Изключвайте този апарат по време на гръмотевични бури или когато той не се използва продължително време.
- 13) Цялото обслужване трябва да се извършва от квалифициран сервизен персонал. Обслужване се изисква, когато апаратът е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, при разливане на течност или паднали върху апарата предмети, ако апаратът е изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил потопен в течност.
- 14) Електрическият щепсел се използва като устройство за изключване и трябва да се използва лесно.
- 15) Вентилацията се влошава, ако вентилационните отвори са покрити с предмети, като вестници, покривки, пердета и други.
- 16) Върху апарата да не се поставят открити източници на огън, като запалени свещи.
- 17) Обърнете внимание на екологичните съображения при изхвърляне на батериите.
- 18) Апаратът да се използва в умерен климат.
- 19) Апаратът да не се излагана капки или пръски и върху него да не се поставят предмети, пълни с течности, като вази например.
- 20) Предупреждение: За да избегнете нараняване поради наклоняване на продукта, винаги се уверявайте, че целият продукт е поставен върху плот в хоризонтално положение.



ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР! ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ!



ВНИМАНИЕ
ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКЪТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ГЪРБА), ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ РЕМОНТИРАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. СЕРВИЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

 Символът означава, че вътре в това оборудване има опасно напрежение, което крие риск от токов удар.

 Символът показва, че ръководство на потребителя, предоставено заедно с това оборудване, съдържа важни инструкции за експлоатация и поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Батериите да не се излагат на прекомерна топлина, като например радиатори, огън и др.



Този символ показва променливотоково напрежение.



Този символ показва постояннотоково напрежение.



Този символ означава, че този продукт има двойна изолация между опасното напрежение и частите, достъпни за потребителя. При сервизни дейности да се използват само идентични резервни части.



Този маркировка означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За да се предотвратят вреди за околната среда и здравето от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото рециклиране на материални ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, използвайте пунктове за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който сте купили продукта. Той може да приеме този продукт за безопасно за природата рециклиране.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Регламент на ЕС за батериите



Този символ върху батерията/батериите или върху опаковката показва, че предоставените с този продукт батерии не трябва да се третират като битов отпадък. Вместо това, отделете батериите от другите видове боклук и ги рециклирайте чрез Вашата локална система за рециклиране, за да защитите околната среда и здравето. Химическият символ на оловото (Pb) се добавя под този символ, ако батерията/батериите съдържа/т повече от 0,004% олово. За подробна информация относно рециклирането, свържете се с местните власти или магазина, от където сте купили продукта или батерията/батериите.

ВНИМАНИЕ

Риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.

Предупреждение

Не изхвърляйте батерията в огъня или в гореща фурна, не я раздробявайте механично и не я режете.

Не оставяйте батерията в среда с много висока температура.

За да избегнете подлагане на батерията на изключително ниско въздушно налягане.

Опасност, свързана със стабилността

Екранът може да падне, като причини сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат, като се предприемат предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ използвайте шкафове, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на екрана.
- ВИНАГИ да се използват мебели, които могат безопасно да поддържат екрана.
- ВИНАГИ се уверявайте, че екранът не виси от ръба на поддържащата го мебел.
- ВИНАГИ обучавайте децата за опасностите да се катерят по мебели, за да достигнат екрана или бутоните му за управление.
- ВИНАГИ прокарвайте жици и кабели, свързани към Вашия екран, така че да избегнете спъване, дърпане и хващане.
- НИКОГА не поставяйте телевизор на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте екрана върху високи мебели (например шкафове или библиотеки) без закрепване както на мебелите, така и на екрана към стабилна повърхност.
- НИКОГА не поставяйте екрана върху плат или други материали, които може да се намирят между екрана и поддържащата го мебел.

- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат деца да се катерят, като например играчки и дистанционно управление, отгоре върху екрана или върху мебелта, върху която е поставен екранът.

Лиценз




Произведено под лиценз от Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, търговско оформление на HDMI и логата HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

Европейски етикет за енергийни данни, EPREL per.
номер: 1990775


ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И НАПОМНЯНИЯ

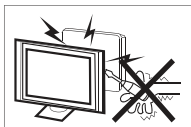

Високото напрежение се използва при работа на този телевизионен приемник. Не отстранявайте гърба на корпуса на Вашия приемник. Сервизните дейности да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

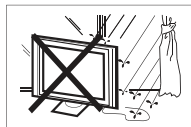

За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте телевизионния приемник на дъжд или влага.

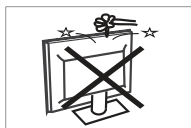

Не изпускайте и не вкарвайте предмети в гнездата на корпуса на телевизора или в отворите му. Никога не разливайте кавито и да било течности върху телевизионния приемник.



Не блокирайте вентилационните отвори в задния капак. Подходящата вентилация е от изключителна важност за предотвратяване на неизправност на електрическите компоненти.




Не приклепвайте захранващия кабел под телевизионен приемник.




Ако ще почиствате продукта, изключете телевизора. Използвайте мек плат, без вода и без никакви химикали.




Никога не стойте върху, не се опирайте на и не натискайте телевизора или стойката му. Обръщайте специално внимание на децата. При падане е възможно сериозно нараняване.

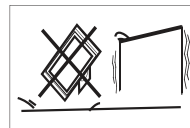


Не поставяйте своя телевизор върху нестабилна количка, стойка, рафт или маса. В случай на падане е възможно сериозно нараняване и повреда на оборудването.

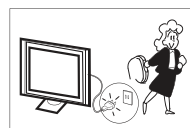

Когато телевизионният приемник не се използва продължително време, съветваме Ви да изключите променливотоковия захранващ кабел от контакта за променлив ток.

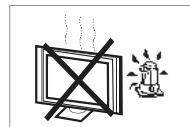

Да се избягва излагане на телевизионния приемник на пряка слънчева светлина и други източници на топлина. Не поставяйте телевизионния приемник директно върху други продукти, които генерират топлина, като плещъри за видеокасети и усилватели. Не поставяйте източници на открит огън, като запалени свещи, върху телевизора.

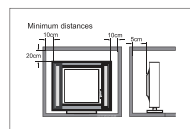

Ако телевизорът ще се вгражда в шкаф или подобен корпус, трябва да се поддържа минималните разстояния. Натрупването на топлина може да съкрати експлоатационния живот на Вашия телевизор и може да бъде опасно.

Бележка: оборудването да се използва в умерен климат.

Бележка: Този продукт използва панел, който се състои от подпиксели, чието производство изисква сложна технология. Възможно е обаче на екрана да има няколко пръсти или тъмни пиксела. Тези пиксели няма да повлияят на показателите на продукта.

ПОДГОТОВКА

ВАЖНО:


Не упражнявайте натиск върху зоната на екрана, защото това може да компрометира цялостта на екрана. Гаранцията на производителя не покрива злоупотреба от потребителя или неправилна инсталация.

ПРИКРЕПВАНЕ НА СТОЙКАТА

ВАЖНО:

Стойката на телевизора трябва да се монтира преди употреба.

1. Поставете телевизора с лице надолу върху мека и равна повърхност (одеяло, пiana, плат и др.), за да предотвратите повреда на телевизора.
2. Прикрепете стойката към основата. (Диаграма 1)
3. Закрепете групата на основата към гърба на телевизора с четири винта. (Диаграма 2)

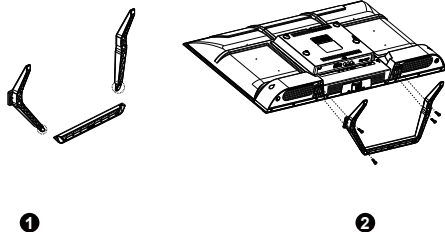


ПОДГОТОВКА НА OLED ТЕЛЕВИЗОРА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ

Препоръчваме да държите телевизора на разстояние най-малко 60 mm (2,36 in) от стена, за да предотвратите кабелни смущения. Преди да монтирате своя телевизор на стена, трябва да отстраните стойката.

За Ваша безопасност, използвайте само конзоли за стойки за стена в списъка на UL с минимално тегло това на стойката.

За прикрепване на конзола за стойка за стена за Вашия телевизор:

1. Отстранете винтовете, които държат Вашия телевизор към стойката.
2. Отстранете стойката от Вашия телевизор. Напомняме Ви, че основата е тежка. Дръжте я внимателно с две ръце.
3. Отстранете четирите винта от отворите за стенен монтаж на гърба на телевизора.
4. Закрепете конзолата за стенен монтаж на гърба на Вашия телевизор, като използвате четири винта. За инсталиране следвайте инструкциите в ръководството на потребителя, предоставено с конзолата за стенен монтаж.

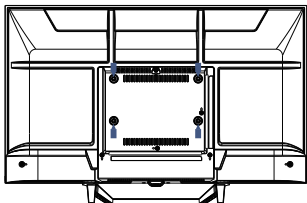


ЗАБЕЛЕЖКА

Конзолата за стенен монтаж не е включена.

5. Прикрепете винтовете за стенен монтаж (M6 10mm/4 бр.) към гърба на LED телевизора с въртящ момент 8kgf.cm.


ВЪРТЕНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

1. Монтирайте стойката и поставете телевизора на стабилна повърхност.

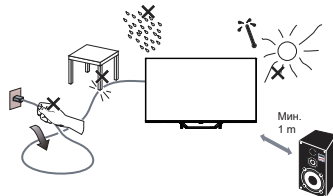


NOTE

- Уверете се, че телевизорът е поставен в положение, което позволява свободен въздушен поток. Не покривайте вентилационните отвори на задния капак.
 - За да предотвратите опасни ситуации, върху или в близост до телевизора да не се поставят източници на открит огън, като запалени свещи.
 - Да се избягва топлина, пряка слънчева светлина, излагане на дъжд или вода. Оборудването да не се излага на капки или пръски.
2. Свържете кабела на антената или кабела на телевизор към гнездо за антена **ANT IN** на гърба на Вашия телевизор.
 3. Захранване: Включете кабела в работещ електрически контакт.

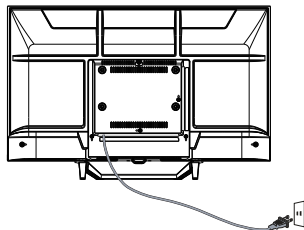


4. Включване на телевизора:
Натиснете **⏻** на дистанционното управление или бутона **POWER** отдолу на телевизора.
5. Батерия
Отстранете капака на отделението за батерии. Поставете 2 батерии (тип AAA 1,5V).

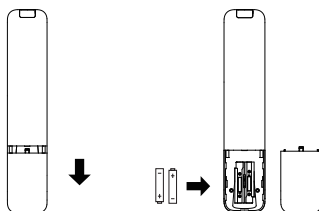

ПЕРИФЕРНА ВРЪЗКА И БУТОНИ


УПРАВЛЕНИЕ С БУТОНИ

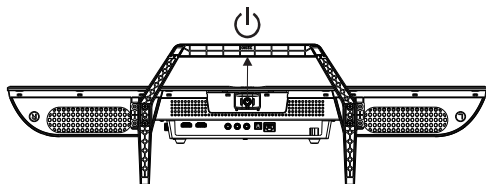

АКСЕСОАРИ

Дистанционно управление - 1 бр.
Ръководство на потребителя - 1 бр.
Ръководство за инсталация - 1 бр.
Група на основата - 1 бр.
Винтове на основата - 4 бр.
Гаранционна карта - 1 бр.

REAR AV връзки (СТРАНИЧНО)



Всички терминали (от ляво надясно):

HDMI1(ARC), SATELLITE, ANT IN (АНТЕНА/КАБЕЛ), USB, СЛУШАЛКИ, ОБЩ ИНТЕРФЕЙС (CI).

REAR AV връзки




Всички терминали (от ляво надясно):

LAN, ОПТИЧЕН, AV IN адаптер, HDMI3, HDMI2.


ВРЪЗКА С ТЕРМИНАЛИ

Можете да използвате входните терминали на гърба на телевизора, както следва.

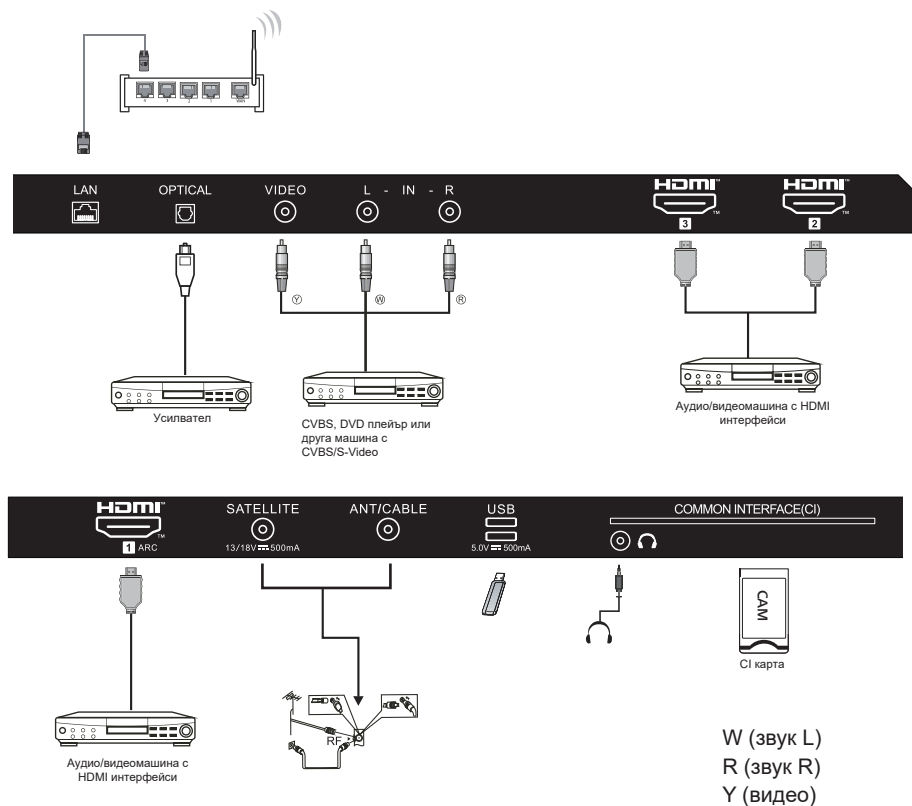

1. RF: Антена/затворена телевизионна система
2. СЛУШАЛКИ: Изход за слушалки.
3. USB: Свържете USB устройство.
4. HDMI: Свържете ресурс за сигнал с мултимедия с висока разделителна способност.
5. AV ВХОД: Видеовход/аудиоизход.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

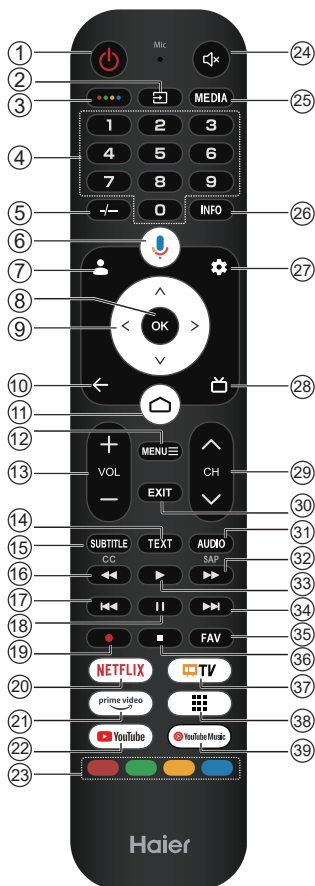


#	Позиция	Описания
9	▲▼◀▶	Натиснете за навигация в екранното меню.
10	←	Върнете се към предишното меню.
11	🏠	Натиснете, за да отворите Начална страница.
12	MENU≡	Натиснете, за да отворите или затворите екранното меню.
13	VOL+/VOL-	Натиснете VOL+ или VOL- за регулиране на звука
14	TEXT	Натиснете за избор на телетекст режим.
15	SUBTITLE	Отворете или затворете субтитрите.
16	⏮	Натиснете, за да обърнете възпроизвеждането в мултимедия режим и режим Отместване на времето.
17	⏪	Превключете на предишния файл по време на възпроизвеждане на звук или видео.
18	⏸ (Pause)	Натиснете за пауза на мултимедия режим и режим Отместване на времето.
19	● (REC)	Натиснете, за да запишете ТВ програмата, която гледате, в режим DTV.
20	NETFLIX	Натиснете, за да отворите NETFLIX.
21	prime video	Натиснете за Prime Video, за да гледате телевизионни програми и филми онлайн (изисква се Интернет връзка).
22	YouTube	Натиснете, за да отворите YouTube.
23	Coloured buttons	Приложете съответните действия съгласно подканата в дъното на менюто в текста.
24	🔊	Натиснете, за да отворите без звук.
25	MEDIA	Натиснете, за да отворите мултимедия плейър.
26	INFO	Натиснете, за да покажете информация за канала.
27	⚙	Натиснете, за да отворите менюто с настройки.
28	📺	Натиснете, за да изведете електронен програмен справочник в режим ТВ.
29	CH~/CH✓	Натиснете CH ~ или CH ✓ за смяна на ТВ каналите.
30	EXIT	Изход от меню или действие.
31	AUDIO	Натиснете, за да изберете Mono, Nicam, Stereo за ATV канал, Аудиоезик за DTV канали.
32	⏩ (forward)	Натиснете за бързо превъртане в мултимедия режим и режим Отместване на времето.
33	▶ (play)	Натиснете за възпроизвеждане в мултимедия режим и режим Отместване на времето.
34	⏭	Превключете на следващия файл по време на възпроизвеждане на звук или видео.
35	FAV	Бързо добавете текущия канал към Списък с любими шоу програми или ги отстранете от списъка с любими под ATV и DTV.
36	■	Натиснете, за да спрете възпроизвеждане на мултимедия, REC и режим Отместване на времето.
37	📺 TV	Натиснете, за да отворите Телевизия на живо.
38	📶	Натиснете, за да отворите списъка с приложения.
39	🎵 YouTube Music	Натиснете, за да отворите YouTube Music.

#	Позиция	Описания
1	🔴 Power	Натиснете, за да включите или изключите телевизора. Когато Вашият телевизор е изключен, през него продължава да тече електричество. За да изключите напълно захранването, изключете от електрическия контакт.
2	📺	Натиснете, за да отворите списъка с източници на входен сигнал.
3	●●●●	Натиснете, за да отворите Мека клавиатура.
4	0-9 number	Натиснете и въведете номер на ТВ канал.
5	-/--	Той се използва за въвеждане на номера на канали, съдържащи различен брой цифри, напр. 1 – 11 – 111.
6	🗣	Натиснете, за да отворите Google Асистент.
7	👤	Натиснете, за да отворите страницата с потребителския профил.
8	OK	Влезте в избраната опция и извършете избраната операция.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ


Първия път, когато включите телевизора, светникът за инсталиране ще Ви преведе през основните настройки за инсталиране. Следвайте Текстови съвет за първоначално инсталиране.

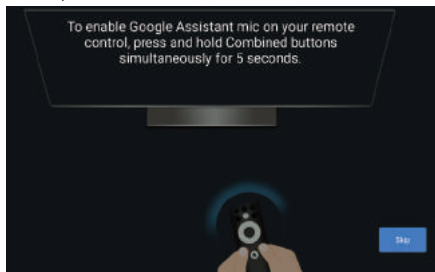


Тази функция се използва за кода за сдвояване на дистанционното управление. След успешно въвеждане на кода, можете да използвате дистанционното управление с Bluetooth, за да управлявате телевизора.

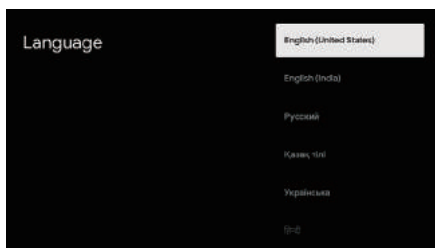


Натиснете ▲/▼, за да изберете системен език, и натиснете **OK**, за да потвърдите езика.

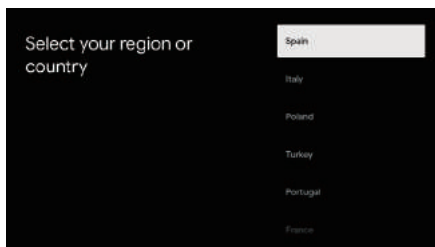


Натиснете ▲/▼, за да изберете регион/държава на Вашето устройство и натиснете **OK**, за да потвърдите.

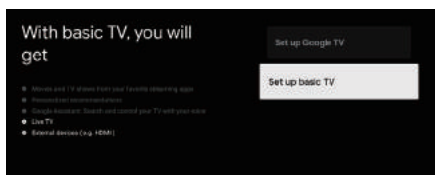


Натиснете ▲/▼, за да изберете Инсталиране на основен телевизор на Вашето устройство и натиснете **OK**, за да завършите инсталирането.

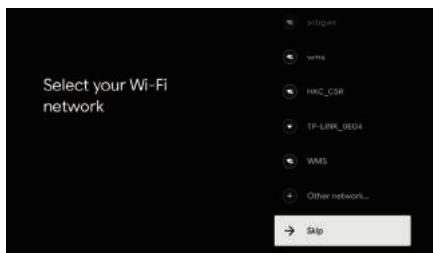


Натиснете ▲/▼, за да изберете wifi мрежата за свързване, натиснете **OK** и въведете паролата, за да потвърдите, че свързването е успешно.

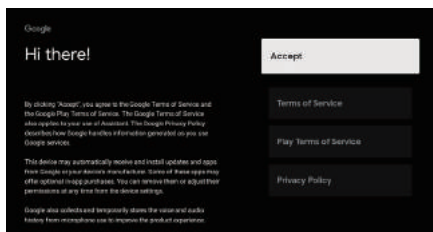


За да приемете Правила на услугата на Google, за да подобрите изживяването с продукта, изберете Приеман, за да приемете това условие.

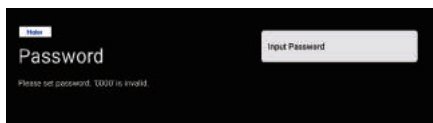

Използва се задаване на паролата на Вашето устройство, за да се гарантира сигурността и поверителността.

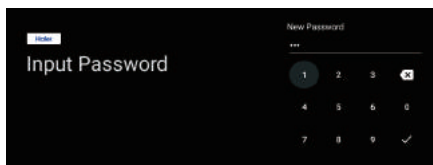


Натиснете **OK**, за да излезе меката клавиатура, и използвайте дистанционното управление, за да въведете паролата от 4 цифри и автоматично да отидете на следващия интерфейс.

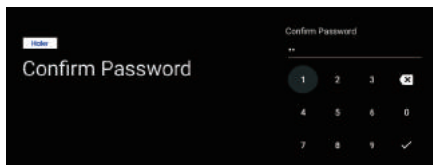


Потвърдете паролата отново, като паролите трябва да съвпадат. Използвайте дистанционното управление, за да въведете паролата и да я завършите.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Натиснете ▲/▼ за избор на Часова зона и натиснете ОК, за да потвърдите часовата зона.

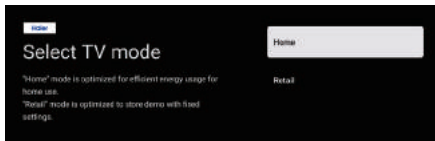


За избор на режим, натиснете бутона ▲/▼, за да изберете режима Начало и натиснете Да.

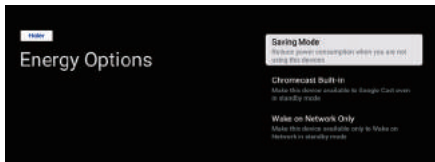


Изберете Режим на запис и продължете към следващата стъпка.




За избор на режим Тунер за търсене, натиснете за избор и натиснете ОК, за да потвърдите.

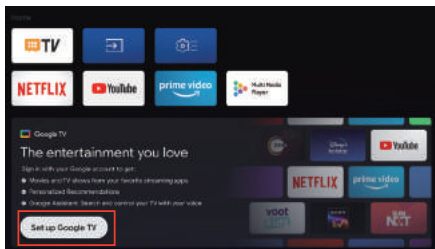

• Когато сте в потребителския интерфейс, можете да превключите от настройки на основна телевизия към Google TV.

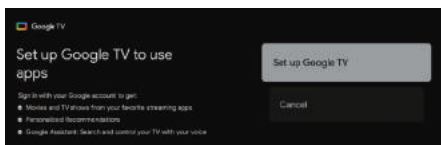

Натиснете ▲/▼, за да изберете Инсталиране на Google TV на Вашето устройство и натиснете ОК, за да завършите инсталирането.

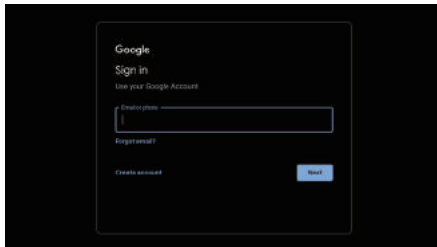


Използвайте влизане с Вашия профил в Google. Следвайте Google ръководството.

Електронно ръководство

Електронното ръководство е вградено във Вашия телевизор и може да се покаже на екрана. За да научите повече за функциите на Вашия телевизор, влезте в електронното ръководство, като направите справка със следното:

Електронното ръководство може да е налично според региона и модела.

1. Натиснете бутона **HOME** за достъп до началната страница.
2. Натиснете бутона **НАГОРЕ/ НАДОЛУ/ НАЛЯВО/ НАДЯСНО** и ОК, за да изберете и влезете в Електронно ръководство и Приложения.

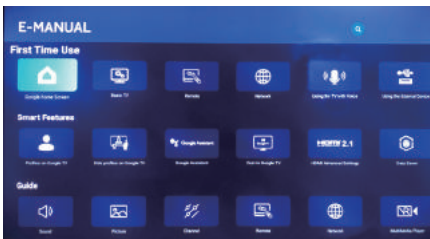


Бележка: Илюстрацията е само за справка.

Haier

MANUALUL UTILIZATORULUI
Google Series

Haier

Inspired Living

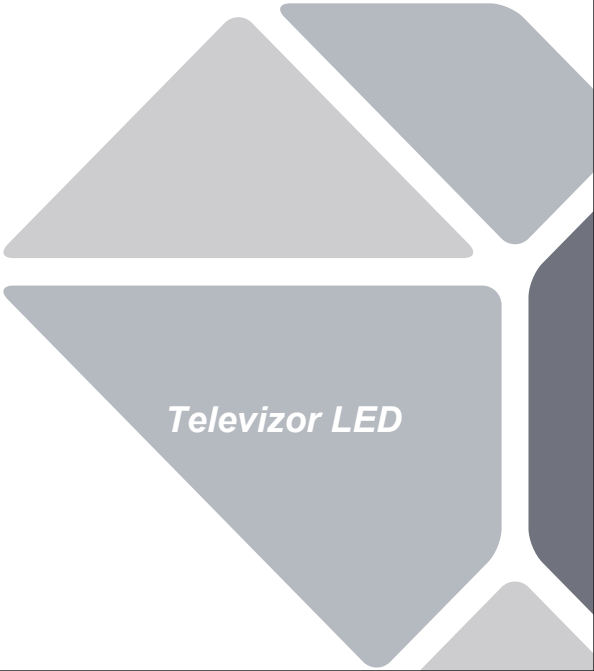

Televizor LED

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1) Citiți aceste instrucțiuni.
- 2) Păstrați aceste instrucțiuni.
- 3) Țineți cont de toate avertismentele.
- 4) Urmați toate instrucțiunile.
- 5) Nu utilizați acest produs în apropierea apei.
- 6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
- 7) Nu blocați nici o deschidere de ventilație, instalați în conformitate cu instrucțiunile.
- 8) Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- 9) Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză dvs., consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- 10) Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau ciupiturii, în special la prize, la prizele de conectare și la punctul în care ies din aparat.
- 11) Utilizați numai atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- 12) Scoateți din priză acest aparat în timpul unor furtuni cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- 13) Adresați-vă pentru toate lucrările de întreținere personalului de service calificat. Este necesară o intervenție de service în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a fișei, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, dacă nu funcționează normal sau dacă a fost scăpat.
- 14) Dacă priza de rețea este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- 15) Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- 16) Pe aparat nu trebuie să fie amplasate surse de flăcără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- 17) Trebuie să se atragă atenția asupra aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriilor.
- 18) Utilizarea aparatelor în climat moderat.
- 19) Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și niciun obiect plin cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie să fie așezat pe aparat.
- 20) Avertisment: Pentru a evita orice vătămare cauzată de înclinarea produsului, vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că întregul produs a fost plasat pe suprafața mesei în poziție orizontală.



ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE.
NU DESCHIDEȚI!



ATENȚIE
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE), NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR ÎN INTERIOR. ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI DE SERVICE CALIFICAT PENTRU REPARAȚII.

 Simbolul indică faptul că în această unitate sunt prezente tensiuni periculoase care constituie un risc de electrocutare.

 Simbolul indică faptul că există instrucțiuni importante de operare și întreținere prevăzute în manualul de utilizare furnizat împreună cu această unitate.

AVERTIZARE:

Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.

AVERTIZARE:

Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi radiatoare, foc sau altele asemănătoare.



Acest simbol indică o tensiune alternativă.



Acest simbol indică o tensiune continuă.



Acest simbol indică faptul că acest produs dispune de o dublă izolare între tensiunea de rețea periculoasă și părțile accesibile utilizatorului. La reparații, utilizați numai piese de schimb identice.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de preluare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde ați cumpărat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Regulamentul UE privind bateriile



Acest simbol de pe baterie(i) sau de pe ambalaj indică faptul că bateria(ile) furnizată(e) cu acest produs nu trebuie tratată(e) ca deșeu menajer. În schimb, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local de reciclare pentru a proteja mediul și sănătatea. Simbolul chimic pentru plumb (Pb) este adăugat sub acest simbol dacă bateria (bateriile) conține mai mult de 0,004 % plumb. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestei (acestor) baterii, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați cumpărat produsul sau bateria (bateriile).

ATENȚIE

Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu una de tip necorespunzător.

Atentie

Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor încins, nu zdrobiți sau tăiați mecanic o baterie.

Nu lăsați bateria într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate.

Pentru a evita ca bateria să fie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzute.

Pericol de stabilitate

Un ecran poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau chiar moartea. Multe din vătămări, mai ales cele ale copiilor pot fi evitate luând măsuri simple de precauție, cum ar fi:

- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapurile, suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul ecranului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță ecranul.
- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că ecranul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
- Învățați-i ÎNTOTDEAUNA pe copii despre pericolul de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la afișaj sau la comenzile acestuia.
- ÎNTOTDEAUNA treceți cablurile și cordonale conectate la produs ca acestea să nu fie agățate, trase sau apucate.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- NICIODATĂ să nu așezați ecranul pe o mobilă înaltă (de exemplu dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila cât și ecranul de un suport corespunzător.
- NICIODATĂ să nu așezați ecranul pe cârpă sau alt material care se poate afla între produs și mobila care îl susține.

- NICIODATĂ să nu așezați elemente care pot tenta copii, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe ecran sau mobila pe care este așezat ecranul.

Licență




Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Eticheta energetică europeană număr de înregistrare EPREL: 1990775


MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI ATENȚIONĂRI

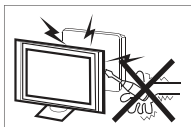

În funcționarea acestui televizor se utilizează tensiuni înalte. Nu scoateți spatele carcasei din set. Adresați-vă personalului de service calificat pentru reparații.

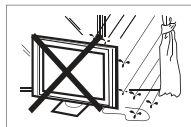

Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți televizorul receptor la ploaie sau umiditate.

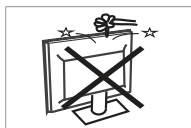

Nu scăpați și nu împingeți obiecte în fantele sau deschiderile carcasei televizorului. Nu vărsați niciodată niciun fel de lichid pe televizor.



Nu blocați orificiile de ventilație din capacul din spate. O ventilație adecvată este esențială pentru a preveni defectarea componentelor electrice.




Nu prindeți cablul de alimentare sub televizor.




Dacă aveți de gând să curățați produsul, scoateți televizorul din priză, folosiți o țesătură moale, fără apă, niciodată substanțe chimice.




Nu vă sprijiniți niciodată pe televizor sau pe suportul acestuia, nu vă sprijiniți pe el și nu îl împingeți brusc. Ar trebui să acordați o atenție deosebită copiilor. În caz de cădere, se pot produce răni grave.

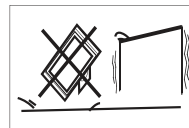


Nu așezați televizorul pe un cârucior, suport, raft sau masă instabilă. În caz de cădere a televizorului, se pot produce vătămări grave ale unei persoane și deteriorări ale acestuia.

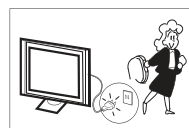

Atunci când televizorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este recomandat să deconectați cablul de alimentare de la priza de curent alternativ.

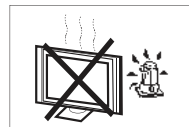

Evitați să expuneți televizorul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură. Nu așezați televizorul direct pe alte produse care degajă căldură, de exemplu, videocasetofoane și amplificatoare audio. Nu amplasați surse de încălzire deschise, cum ar fi lămpi aprinse, pe televizor.

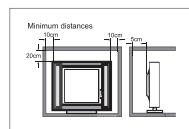

În cazul în care televizorul urmează să fie încorporat într-un dulap sau într-o încălțămătură, trebuie respectate distanțele minime. Acumularea de căldură poate reduce durata de viață a televizorului dumneavoastră și poate fi, de asemenea, periculoasă.

Notă: utilizarea aparatului în climatele moderate.

Notă: Acest produs utilizează un panou format din subpixeli, a căror producție necesită o tehnologie sofisticată. Cu toate acestea, este posibil să existe câțiva pixeli luminoși sau întunecați pe ecran. Acești pixeli nu vor avea niciun impact asupra performanței produsului.

PREGĂTIRE

IMPORTANT:

Nu aplicați presiune pe zona de afișare a ecranului, ceea ce ar putea compromite integritatea acestuia.
Garanția producătorului nu acoperă abuzurile utilizatorului sau instalațiile necorespunzătoare.

FIXAREA SUPTULUI


IMPORTANT:

Supportul televizorului trebuie să fie asamblat înainte de utilizare.

1. Așezați televizorul cu fața în jos pe o suprafață moale și plană (pătură, spumă, cârpă etc.) pentru a preveni orice deteriorare a televizorului.
2. Fixați suportul la bază. (Diagrama 1)
3. Fixați grupul de bază pe partea din spate a televizorului cu patru șuruburi. (Diagrama 2)



1

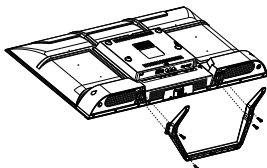

2


PREGĂTIREA TELEVIZORULUI LED PENTRU MONTAREA PE PERETE

Vă recomandăm să țineți televizorul la cel puțin 60 mm (2,36 inci) de perete pentru a preveni interferențele cu cablurile. Înainte de a monta televizorul pe perete, trebuie să scoateți suportul.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să utilizați numai un suport de montare pe perete omologat UL cu greutatea minimă a televizorului fără suport.

Pentru a atașa un suport de montare pe perete la televizor:

1. Îndepărtați șuruburile care fixează televizorul pe suport.
2. Îndepărtați suportul de pe televizor. Vă reamintim că baza este grea, vă rugăm să o țineți cu grijă cu mâna.
3. Scoateți cele patru șuruburi din găurile de montare pe perete de pe spatele televizorului.
4. Fixați suportul de montare pe perete pe partea din spate a televizorului cu ajutorul a patru șuruburi. Urmăriți instrucțiunile din manualul de utilizare care a însoțit suportul de montare pe perete pentru instalare.

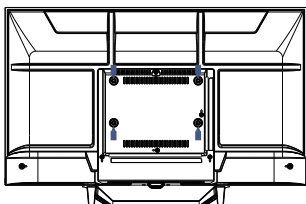


NOTĂ

Supportul de montare pe perete nu este inclus.

5. Fixați șuruburile de montare pe perete (M6 x 10mm/4buc) în partea din spate a televizorului LED, folosind un cuplu de 8kgf/cm.


PORNIREA TELEVIZORULUI

1. Instalați suportul și așezați televizorul pe o suprafață solidă.

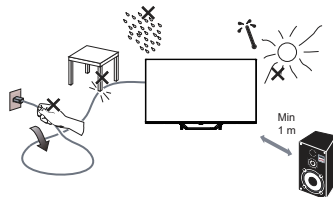


NOTE

- Asigurați-vă că televizorul este așezat într-o poziție care să permită circulația liberă a aerului. Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe capacul din spate.
 - Pentru a preveni orice situație nesigură, nu trebuie să se amplaseze surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse, pe sau în apropiere.
 - Evitați căldura, lumina directă a soarelui și expunerea la ploaie sau apă. Echipamentul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
2. Conectați cablul de antenă sau cablul de televiziune prin cablu la priză de antenă **ANT IN** de pe partea din spate a televizorului.
 3. Alimentarea: Conectați cablul la o priză electrică funcțională.

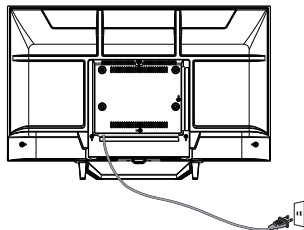


4. Porniți televizorul:
Apăsăți pe telecomandă sau butonul **POWER** din partea de jos a televizorului.
5. Baterie
Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți cele 2 baterii (tip AAA 1,5 V).

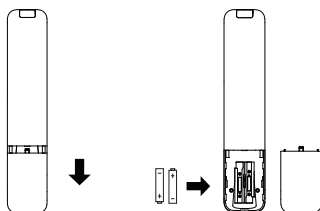

CONEXIUNI ȘI COMENZI PERIFERICE


CONTROL BUTON

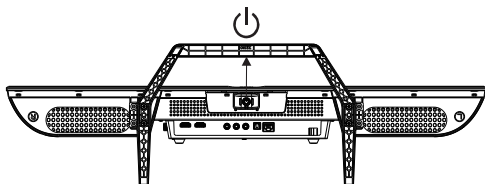

ACCESORII

Telecomandă - 1 buc
Manual de utilizare - 1 buc
Ghid de instalare - 1 buc
Grup de bază - 1 buc
Șuruburi pentru bază - 4 buc
Card de garanție - 1 buc

Conexiuni AV din spate (lateral)



Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

HDMI1(ARC), SATELIT, ANT IN(ANTENA/CABLU), USB, CĂȘTI, INTERFAȚĂ COMUNĂ(CI).

Conexiuni AV din spate




Toate terminalele sunt (de la stânga la dreapta):

LAN, OPTICAL, adaptor AV IN, HDMI3, HDMI2.


CONEXIUNE TERMINALĂ

Puteți utiliza terminalele de intrare de pe spatele televizorului după cum urmează.

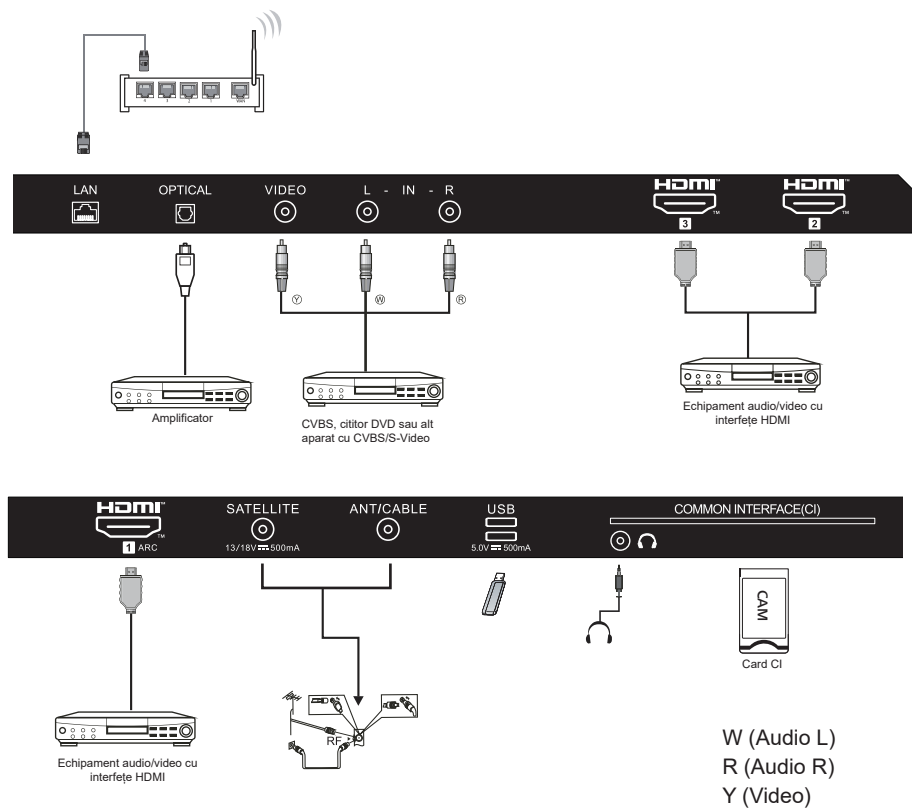

1. RF: Antenă / TV cu circuit închis.
2. CĂȘTI: Ieșire căști
3. USB: Conectare dispozitiv USB.
4. HDMI: Conectați-vă la o sursă de semnal multimedia de înaltă definiție.
5. INTRARE AV: Intrare video/ intrare audio.

TELECOMANDĂ

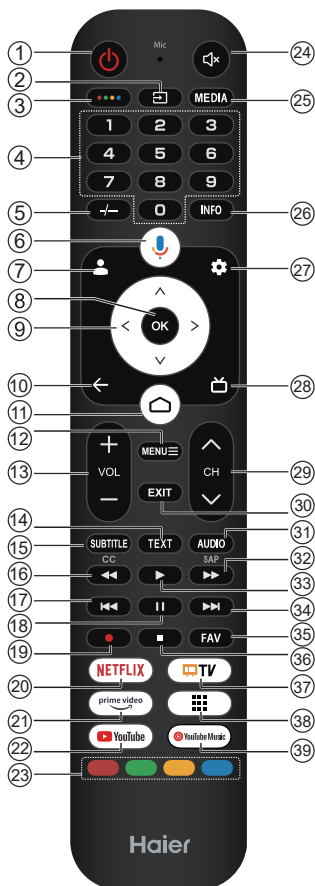


#	Articol	Descrieri
9	▲▼◀▶	Apăsați pentru a naviga în meniul de pe ecran.
10	←	Întoarcere la meniul precedent.
11	🏠	Apăsați pentru a deschide pagina principală.
12	MENU≡	Apăsați pentru a deschide sau a închide meniul de pe ecran.
13	VOL+/VOL-	Apăsați VOL+ sau VOL- pentru a regla nivelul volumului.
14	TEXT	Apăsați pentru a selecta modul teletext.
15	SUBTITLE	Deschideți sau închideți subtitrarea.
16	⏮	Apăsați pentru a inversa redarea în modul multimedia și Timeshift.
17	⏪	Treceți la fișierul precedent atunci când este redat fișierul audio sau video.
18	⏸ (Pause)	Apăsați pentru a pune pauză în modul multimedia și în modul Timeshift.
19	● (REC)	Apăsați pentru a înregistra programul TV pe care îl urmăriți în modul DTV.
20	NETFLIX	Apăsați pentru a deschide NETFLIX.
21	prime video	Apăsați pe Prime Video pentru a viziona emisiuni TV online și filme (este necesară o conexiune la internet).
22	YouTube	Apăsați pentru a deschide YouTube.
23	Coloured buttons	Efectuați operațiile relevante în conformitate cu instrucțiunile din partea de jos a meniului din text.
24	🔊	Apăsați pentru a deschide mute.
25	MEDIA	Apăsați pentru a deschide playerul multimedia.
26	INFO	Apăsați pentru a afișa informațiile despre canal.
27	⚙	Apăsați pentru a deschide meniul de setări.
28	📺	Apăsați pentru a afișa ghidul electronic de programe în modul TV.
29	CH~/CH✓	Apăsați CH ^ sau CH ✓ pentru a schimba canalele TV.
30	EXIT	Ieșiți din meniu sau din operațiune.
31	AUDIO	A selecta Mono, Nicam, Stereo pentru canale ATV, limba audio pentru canalele DTV.
32	▶▶ (forward)	Apăsați pentru derulare rapidă înainte în modul multimedia și Timeshift.
33	▶ (play)	Apăsați pentru a reda în modul multimedia și în modul Timeshift.
34	▶▶	Treceți la fișierul următor atunci când este redat fișierul audio sau video.
35	FAV	Adăugați rapid canalul curent la lista de emisiuni favorite sau eliminați-l din lista de favorite de la ATV și DTV.
36	■	Apăsați pentru a opri redarea multimedia, modul REC și Timeshift.
37	📺 TV	Apăsați pentru a deschide Live TV.
38	📺	Apăsați pentru a deschide lista de aplicații.
39	🎵 YouTube Music	Apăsați pentru a deschide YouTube music.

#	Articol	Descrieri
1	🔴 Power	Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. Atunci când televizorul este oprit, curentul electric continuă să circule prin el. Pentru a deconecta complet alimentarea, scoateți cablul de alimentare din priză.
2	📺	Apăsați pentru a deschide lista surselor de intrare.
3	●●●●	Apăsați pentru a deschide Soft Keyboard.
4	0-9 number	Apăsați pentru a introduce un număr de canal TV.
5	-/--	Se utilizează pentru a introduce numere de canal cu diferite numere de cifre, de exemplu 1 - 11 - 111.
6	🗣	Apăsați pentru a deschide Google Assistant.
7	👤	Apăsați pentru a deschide pagina contului de utilizator.
8	OK	Introduceți opțiunea selectată sau efectuați operațiunea selectată.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE ÎNIALĂ


Prima dată când porniți televizorul, asistentul de configurare vă va ghida prin configurarea setărilor de bază. Vă rugăm să consultați sfaturile din text pentru prima configurare.

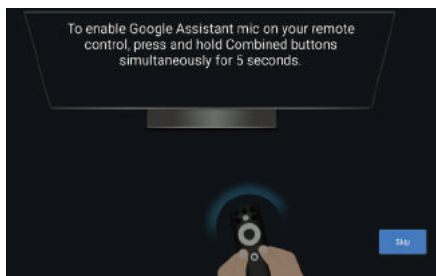


Această funcție este utilizată pentru codarea asocierii de telecomenzi. După ce codul a fost introdus cu succes, puteți utiliza telecomanda Bluetooth pentru a comanda televizorul.

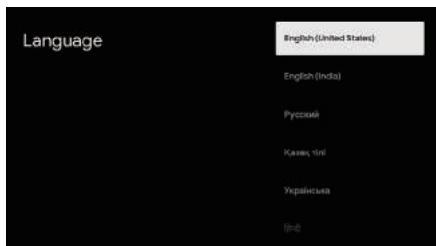


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta limba sistemului și apăsați OK pentru a confirma limba.

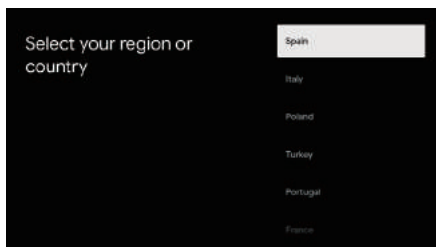


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta regiunea/țara dispozitivului dvs. și apăsați OK pentru a confirma.

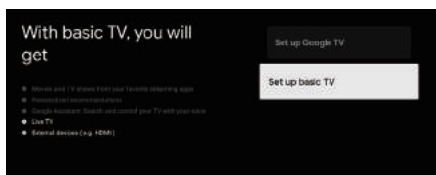


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta "Configurare TV" al dispozitivului dvs. și apăsați OK pentru a finaliza configurarea.

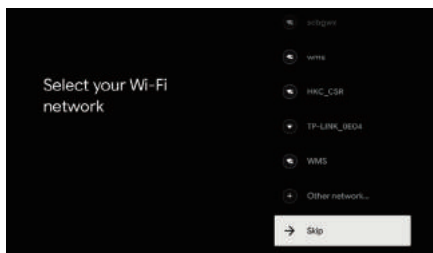


Apăsați ▲/▼ pentru a selecta rețeaua Wi-Fi la care să vă conectați, apăsați OK și introduceți parola pentru a confirma că conexiunea a avut succes.

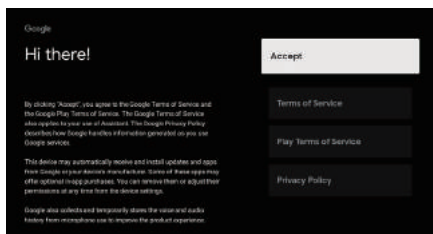


Acceptând Termenii de utilizare Google pentru a îmbunătăți experiența produsului, selectați "Accept" pentru a accepta această condiție.

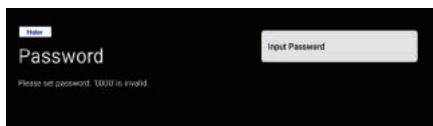

Utilizată pentru a seta parola dispozitivului dumneavoastră pentru a asigura securitatea și confidențialitatea.

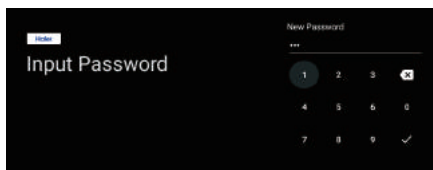


Apăsați OK pentru a deschide tastatura soft și utilizați telecomanda pentru a introduce parola din 4 cifre pentru a trece automat la următoarea interfață.

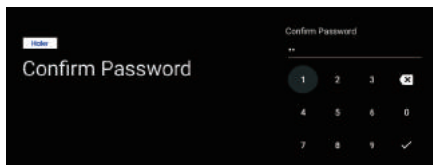


Confirmați din nou parola și păstrați-o consecventă Utilizați telecomanda pentru a introduce parola și completați parola.


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Apăsați ▲/▼ pentru a selecta fusul orar și apăsați OK pentru a confirma fusul orar.

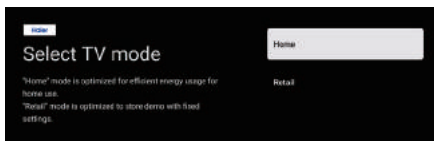


Pentru selectarea modului, apăsați tasta ▲/▼ pentru a selecta modul Acasă și apăsați "Da".

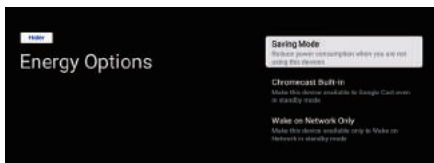


Selecționați "Saving Mode" și treceți la pasul următor.




Pentru a selecta modul Tuner pentru căutare, apăsați pentru a selecta și apăsați OK pentru a confirma.

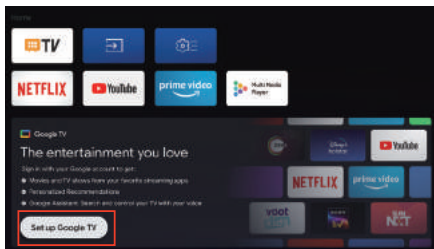

- Odată ajunși în interfața de utilizator, puteți trece de la televiziunea de bază la setările Google TV

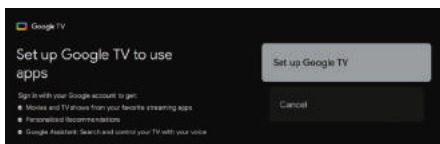

Apăsați ▲/▼ pentru a selecta "Configurare Google TV" al dispozitivului dvs. și apăsați OK pentru a finaliza configurarea.

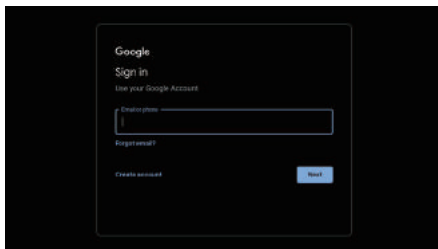


Utilizați contul Google Autentificare.
Urmați Ghidul Google.

E-Manual

E-Manual este încorporat în televizor și poate fi afișat pe ecran. Pentru a afla mai multe despre caracteristicile televizorului dvs., accesați manualul electronic, consultând următoarele. Manualul electronic poate fi disponibil în funcție de regiune sau de model.

1. Apăsați butonul **HOME** pentru a accesa pagina principală.
2. Apăsați butonul **sus/jos/stânga/dreapta** și OK pentru a selecta și introduce "E-Manual" în "Apps".

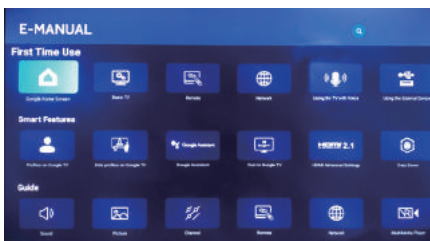

Notă: Imaginea este doar pentru referință.


Haier

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия Google

Haier

Inspired Living

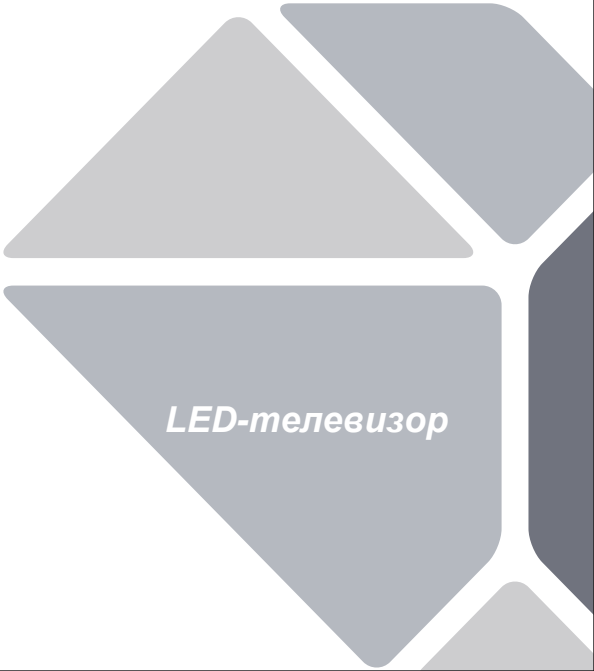

LED-телевизор

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Прочитайте данную инструкцию.
- 2) Сохраните данную инструкцию.
- 3) Обратите внимание на все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство рядом с водой.
- 6) Очищайте только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте согласно инструкции.
- 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другое оборудование (включая усилители), выделяющих тепло.
- 9) Если вилка из комплекта поставки не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Обеспечьте защиту шнура питания от наступления и заземления, особенно в местах нахождения вилок, розеток и выходов из устройства.
- 11) Используйте только насадки/аксессуары, указанные производителем.
- 12) Отключайте данное устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного периода времени.
- 13) Все виды обслуживания должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом. Техническое обслуживание требуется при любом повреждении устройства (например, при повреждении кабеля питания или его штепсельного разъема, при попадании жидкости или какого-либо предмета в устройство, при попадании устройства под дождь или в условия повышенной сырости, при ненадлежащей работе устройства или при его падении).
- 14) В качестве устройства отключения используется сетевая вилка, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве запрещено размещать источники открытого огня, например зажженные свечи.
- 17) Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) Не следует подвергать устройство воздействию капель или брызг, а также запрещается ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- 20) Предупреждение: Во избежание травм, связанных с наклоном устройства, всегда проверяйте, чтобы устройство полностью находилось на поверхности стола в горизонтальном положении.



ВНИМАНИЕ
НЕ ОТКРЫВАТЬ ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

 Символ указывает на то, что внутри данного устройства присутствует опасное напряжение, создающее риск поражения электрическим током.

 Символ указывает на то, что в руководстве пользователя, прилагаемом к данному устройству, содержатся важные инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, от радиаторов, источников огня и т. п.

 Этот символ означает переменное напряжение.

 Этот символ означает постоянное напряжение.



Данный символ указывает на то, что данное устройство имеет двойную изоляцию между сетевым источником опасного напряжения и деталями, к которым пользователь имеет доступ. При обслуживании используйте только аналогичные запасные части.



Данная маркировка указывает на то, что устройство запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке с целью повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь сетью пунктов раздельного сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Он может сдать устройство на экологически безопасную переработку.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Регламент ЕС о батареях



Этот символ на батареях или на упаковке означает, что батареи, используемые в данном устройстве, не относятся к бытовым отходам. Для защиты окружающей среды и здоровья батареи следует утилизировать отдельно от других типов отходов, обратившись в местные организации по вторичной переработке.

Если батарея содержит более 0,004% свинца, под этим знаком указывается химический символ свинца (Pb). За дополнительной информацией об утилизации данных батарей обращайтесь в местные органы власти или в магазин, в котором было приобретено устройство или батареи.

ВНИМАНИЕ

В случае установки батарейки неверного типа существует опасность взрыва.

Внимание

Не бросайте батарейку в огонь или горячую печь, не разбивайте и не разрезайте ее.

Не оставляйте батарейку в окружающей среде с очень высокой температурой.

Не допускайте, чтобы батарейка подвергалась воздействию очень низкого давления воздуха.

Опасность нарушения устойчивости

Экран может упасть, что приведет к серьезным травмам или смертельному исходу. Большинство травм, особенно у детей, можно избежать, приняв следующие простые меры предосторожности:

- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте шкафы, подставки или способы монтажа, рекомендованные производителем дисплея.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте мебель, на которой можно безопасно установить дисплей.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** следите за тем, чтобы дисплей не выступал за края мебели, на которой он установлен.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** расскажите детям о том, что взбираться на мебель, чтобы достать до дисплея или его кнопок, опасно.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к дисплею, так, чтобы о них нельзя было споткнуться, потянуть или ухватиться за них.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА** установка телевизора на неустойчивой поверхности.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** устанавливать дисплей на высокую мебель (например, шкафы или книжные стеллажи), не закрепив как мебель, так и дисплей на подходящей опоре.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** устанавливать дисплей на ткани или других материалах, находящихся между дисплеем и мебелью, на которой он установлен.

- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** размещать предметы, например игрушки и пульты дистанционного управления, за которыми дети могут залезть на верхнюю панель дисплея или на мебель, на которой установлен дисплей.

Лицензия



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.


Dolby, Dolby Audio и символ двойной буквы D - товарные знаки корпорации Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменная упаковка и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Маркировка энергоэффективности ЕС Регистрационный номер EPREL: 1990775


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И НАПОМИНАНИЯ

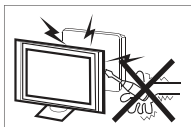

При работе данного телевизора используется источник высокого напряжения. Не снимайте заднюю панель корпуса телевизора. Обратитесь за помощью к квалифицированному обслуживающему персоналу.

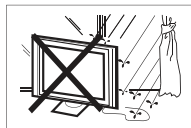

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвержайте телевизор воздействию дождя или влаги.

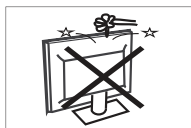

Не роняйте и не вставляйте предметы в пазы и отверстия на корпусе телевизора. Не проливайте жидкость на телевизор.



Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Для предотвращения выхода из строя электрических компонентов необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.




Не зажимайте шнур питания под телевизором.




Если вы собираетесь почистить устройство, отключите телевизор от сети, используйте мягкую ткань, не используйте воду и химикаты.




Никогда не вставляйте и не опирайтесь на телевизор или его подставку, и не толкайте их. Особое внимание следует уделять при использовании устройством детьми. Падение может привести к серьезной травме.

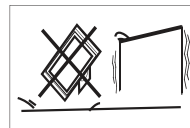


Не ставьте телевизор на неустойчивую стойку, подставку, полку или стол. Падение может привести к серьезным травмам и повреждению телевизора.

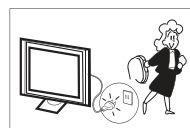

Если телевизор не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки.

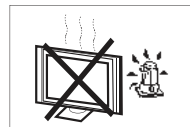

Не подвержайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не ставьте телевизор непосредственно на другие предметы, выделяющие тепло, например видеопроекторы и усилители звука. Не ставьте на телевизор источники открытого огня, например зажженные свечи.

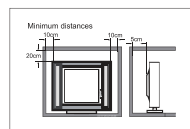

Если телевизор необходимо установить в нише или подобном пространстве, необходимо соблюдать инструкции по минимально допустимому расстоянию. Перегрев может сократить срок службы вашего телевизора, а также может представлять опасность.

Примечание. Используйте устройство в умеренном климате.

Примечание. В данном устройстве используется панель, состоящая из субпикселей, для производства которых требуется сложная технология. Однако на экране может находиться несколько ярких или темных пикселей. Такие пиксели не оказывают влияния на характеристики устройства.

ПОДГОТОВКА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Не надавливайте на область экрана телевизора, поскольку это может нарушить целостность экрана.

Гарантия производителя не распространяется на неисправности, возникшие вследствие неправильного использования или неправильной установки.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Перед использованием телевизора сначала нужно установить подставку.

1. Положите телевизор лицевой стороной вниз на мягкую ровную поверхность (одеяло, поролон, ткань и т. д.), чтобы предотвратить повреждение телевизора.
2. Прикрепите подставку к основанию. (рис. 1).
3. С помощью четырех винтов прикрепите блок основания к задней стороне телевизора (рис. 2).



1

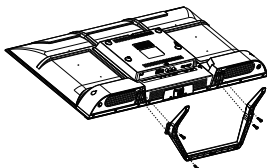

2


ПОДГОТОВКА LED-ТЕЛЕВИЗОРА К НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ

Чтобы предотвратить взаимное влияние кабелей, предлагаем оставить между телевизором и стеной расстояние как минимум 2,36 дюйма (60 мм). Прежде чем установить телевизор на стену, необходимо снять подставку.

В целях безопасности используйте только настенный кронштейн, включенный в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности (UL), при минимальном весе телевизора без подставки.

Порядок крепления настенного кронштейна к телевизору:

1. Извлеките винты, которыми телевизор прикреплен к подставке.
2. Отсоедините подставку от телевизора. Напоминаем, что основание тяжелое, осторожно держите его обеими руками.
3. Удалите четыре винта из отверстий для настенного крепления на задней стороне телевизора.
4. С помощью четырех винтов прикрепите настенный кронштейн к задней стороне телевизора. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, прилагающемся к настенному кронштейну, чтобы выполнить установку.

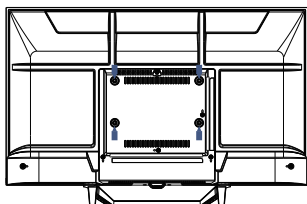


ПРИМЕЧАНИЕ

Настенный кронштейн не входит в комплект поставки.

5. Затяните винты для настенного монтажа (M6 x 10 мм/ 4 шт.) на задней панели LED-телевизора с усилием 8 кгс/см.


ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите подставку и поставьте телевизор на твердую поверхность.

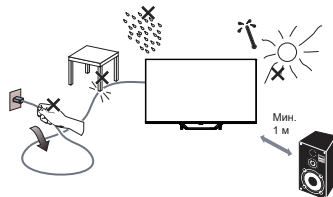

NOTE


- Убедитесь, что телевизор расположен так, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
 - Во избежание возникновения небезопасных ситуаций не следует располагать источники открытого огня, такие как зажженные свечи, на данном оборудовании или поблизости от него.
 - Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, дождя и воды. Не допускайте попадания капель и брызг на данное оборудование.
2. Подключите антенный или телевизионный кабель к входу для антенны **ANT IN** на задней панели телевизора.
 3. Питание: Вставьте шнур в работающую розетку.

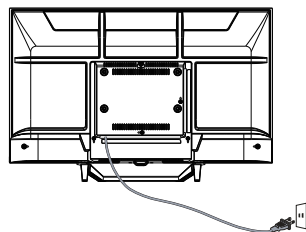

4. Включение телевизора:
Нажмите **⏻** на пульте дистанционного управления или кнопку **ПИТАНИЕ** на нижней панели телевизора.


5. Батарея

Снимите крышку отсека для батареи. Вставьте две батарейки (типа AAA, 1,5 В).

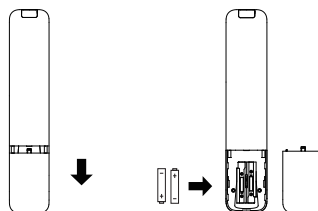

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ


КНОПОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

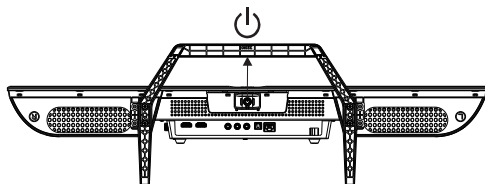

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пульт дистанционного управления, 1 шт.
Руководство пользователя, 1 шт.
Инструкция по установке, 1 шт.
Блок основания, 1 шт.
Винты для основания, 4 шт.
Гарантийный талон, 1 шт.

Подключения REAR AV (СБОКУ)



Далее приводятся все разъемы (слева направо):

HDMI1(ARC), SATELLITE (СПУТНИК), ВХОД ДЛЯ АНТЕННЫ ANT IN(АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ), USB, НАУШНИКИ, ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС(CI).

Подключения REAR AV




Далее приводятся все разъемы (слева направо):

LAN, ОПТИЧЕСКИЙ, адаптер АУДИОВИДЕОВХОДА, HDMI3, HDMI2.


КЛЕММНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Входные разъемы на задней панели телевизора можно использовать следующим образом:

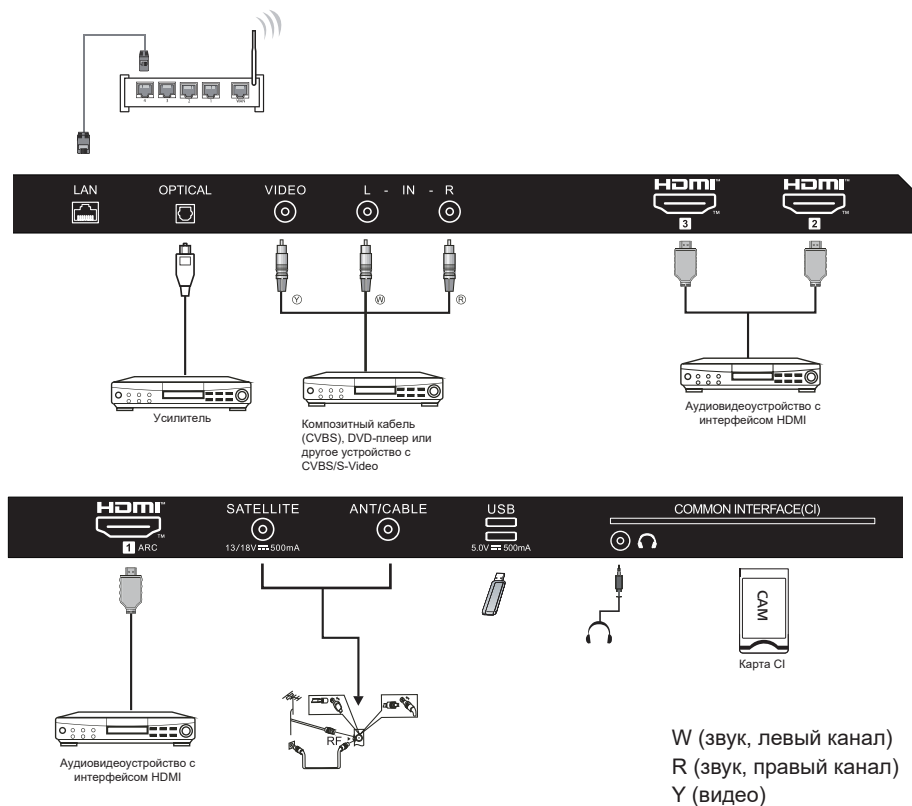

1. PC: Антенна / замкнутая телевизионная система
2. НАУШНИКИ: выход для наушников
3. USB: подключается USB-устройство
4. HDMI: подключается к мультимедийному источнику сигнала высокой четкости
5. ВХОД AV: видеовход/аудиовход

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

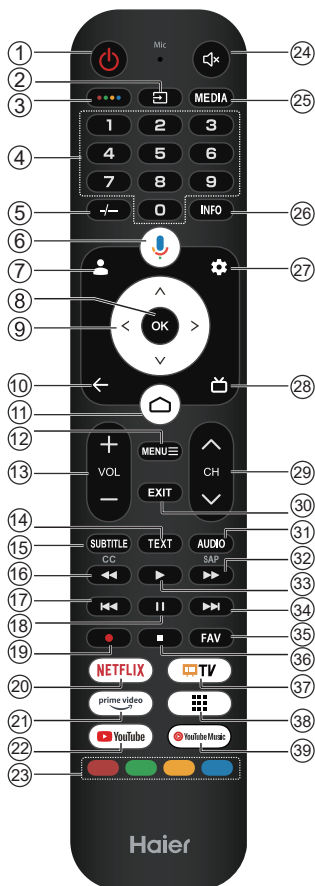


#	Элемент	Описание
9	▲▼◀▶	Нажмите для навигации по экранному меню.
10	←	Возврат в предыдущее меню.
11	🏠	Нажмите, чтобы открыть Домашнюю Страницу.
12	MENU≡	Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
13	VOL+/VOL-	Нажмите VOL+ или VOL-, чтобы отрегулировать громкость звука.
14	TEXT	Нажмите для выбора режима телетекста.
15	SUBTITLE	Отображение и скрытие субтитров.
16	⏮	Нажмите для обратного воспроизведения в режимах мультимедиа и Сдвиг времени.
17	⏪	Переключение на предыдущий файл во время воспроизведения аудио или видео.
18	⏸ (Pause)	Нажмите, чтобы приостановить воспроизведения в режимах мультимедиа и Сдвиг времени.
19	● (REC)	Нажмите для записи телевизионных программ, просматриваемых в режиме DTV.
20	NETFLIX	Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
21	prime video	Нажмите, чтобы открыть Prime Video для просмотра телешоу и фильмов в режиме онлайн (требуется подключение к Интернету).
22	YouTube	Нажмите, чтобы открыть YouTube.
23	Coloured buttons	Выполнение операций в соответствии с подсказками в конце меню в тексте.
24	🔊	Нажмите, чтобы отключить звук.
25	MEDIA	Нажмите, чтобы открыть проигрыватель мультимедиа.
26	INFO	Нажмите для просмотра информации о канале.
27	⚙	Нажмите, чтобы открыть меню настроек.
28	📺	Нажмите, чтобы открыть электронную программу передач в режиме ТВ.
29	CH~/CH✓	Нажмите CH~ или CH✓ для переключения телевизионных каналов.
30	EXIT	Выход из меню, завершение операции.
31	AUDIO	Нажмите, чтобы выбрать Моно, Nisam, Стерео для канала ATV, Язык воспроизведения для каналов DTV.
32	▶▶ (forward)	Нажмите для быстрой перемотки вперед в режиме мультимедиа и Сдвиг времени.
33	▶ (play)	Нажмите для воспроизведения в режимах мультимедиа и Сдвиг времени.
34	▶▶	Переключение на следующий файл во время воспроизведения аудио или видео.
35	FAV	Быстрое добавление текущего канала в список избранного и удаление из списка избранного в режимах ATV и DTV.
36	■	Нажмите, чтобы прервать режим воспроизведения мультимедиа, REC (Запись) и Сдвиг времени.
37	📺 TV	Нажмите, чтобы открыть Live TV.
38	📶	Нажмите, чтобы открыть список приложений.
39	🎵 YouTube Music	Нажмите, чтобы открыть YouTube Music.

#	Элемент	Описание
1	Power	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Когда телевизор выключен, он все равно потребляет электроэнергию. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания.
2	📶	Нажмите, чтобы открыть список источников входного сигнала.
3	●●●●	Нажмите, чтобы открыть экранную клавиатуру.
4	0-9 number	Нажмите для ввода номера ТВ канала.
5	-/--	Кнопка используется для ввода номеров каналов с различным количеством цифр, например, 1 – 11 – 111.
6	🗣	Нажмите, чтобы открыть Google Assistant.
7	👤	Нажмите, чтобы открыть страницу учетной записи пользователя.
8	OK	Введите выбранный вариант или выполните выбранную операцию.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА


При первом включении телевизора мастер настройки поможет вам настроить основные параметры. Следуйте текстовым подсказкам при начальной настройке.

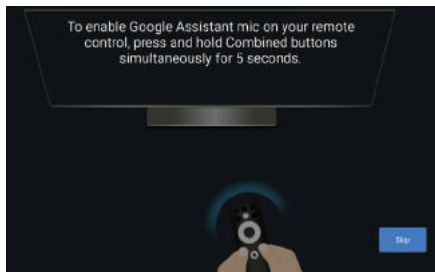


Данная функция используется для кода сопряжения пульта дистанционного управления. После успешного ввода кода можно использовать пульт дистанционного управления Bluetooth для управления телевизором.

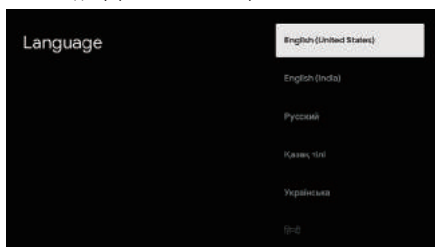


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать язык системы, и нажмите **OK**, чтобы подтвердить язык.

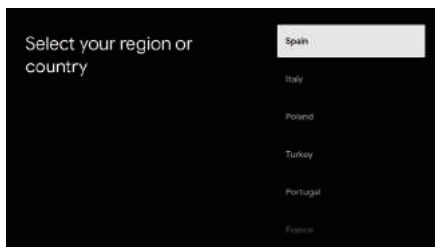


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать регион/страну использования устройства, и нажмите **OK** для подтверждения.

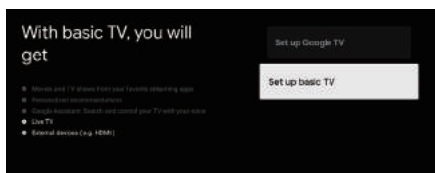


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать «Базовые настройки телевизора» для вашего устройства, и нажмите **OK**, чтобы завершить настройку.

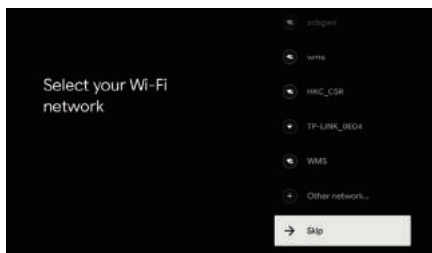


Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать сеть Wi-Fi для подключения, нажмите **OK** и введите пароль, чтобы подтвердить подключение.

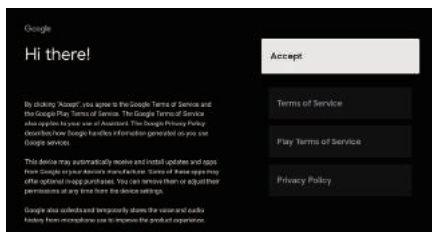


Чтобы принять «Условия обслуживания Google» для улучшения работы устройства, выберите «Принять».

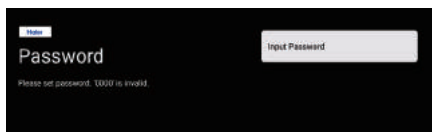

Используется для установки пароля устройства с целью обеспечения безопасности и конфиденциальности.

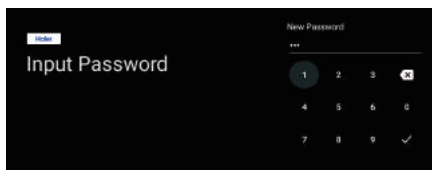


Нажмите **OK**, чтобы открыть экранную клавиатуру, и с помощью пульта дистанционного управления введите четырехзначный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему интерфейсу.

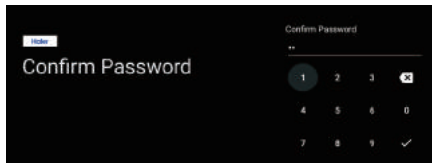


Подтвердите пароль еще раз, он должен совпадать. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и установить его.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кнопками ▲/▼ выберите Часовой пояс и нажмите ОК для подтверждения.

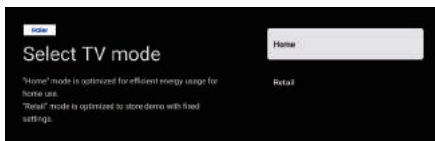


Для выбора режима нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать режим Главный, и нажмите «Да».

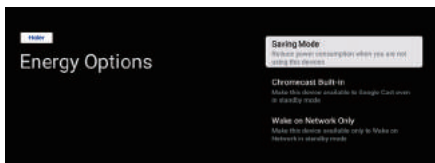


Выберите режим Сохранение и перейдите к следующему шагу.




Чтобы выбрать режим Ресивер для поиска, нажмите кнопки выбора и ОК для подтверждения.

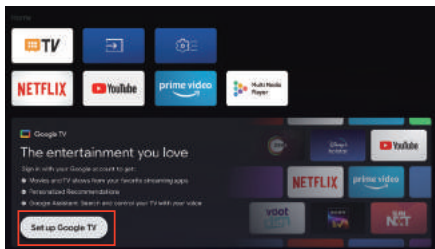

• Через пользовательский интерфейс можно переключиться с базовых настроек телевизора на настройки Google TV.

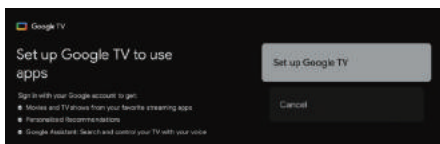

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать «Настройка Google TV» на вашем устройстве, и нажмите ОК, чтобы завершить настройку.

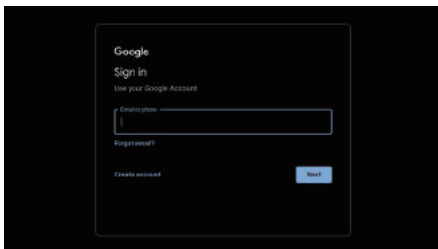


Используйте свою учетную запись Google для входа. Следуйте руководству Google.

Электронное руководство

Электронное руководство установлено в вашем телевизоре и может отображаться на экране. Чтобы узнать больше о функциях вашего телевизора, обратитесь к электронному руководству, выполнив следующие действия.

Электронное руководство может быть доступно в зависимости от региона или модели.

1. Нажмите кнопку **Домашняя Страница**, чтобы перейти на Домашнюю Страницу.
2. Нажмите кнопку **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и ОК, чтобы выбрать и войти в «Электронное руководство» в разделе «Приложения».

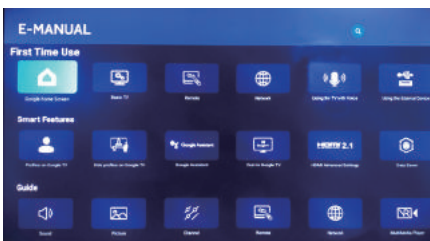


Примечание. Изображение предназначено только для справки.

Haier

КОРИСТУВАЦЬКИЙ ПОСІБНИК
Серія Google

Haier

Inspired Living

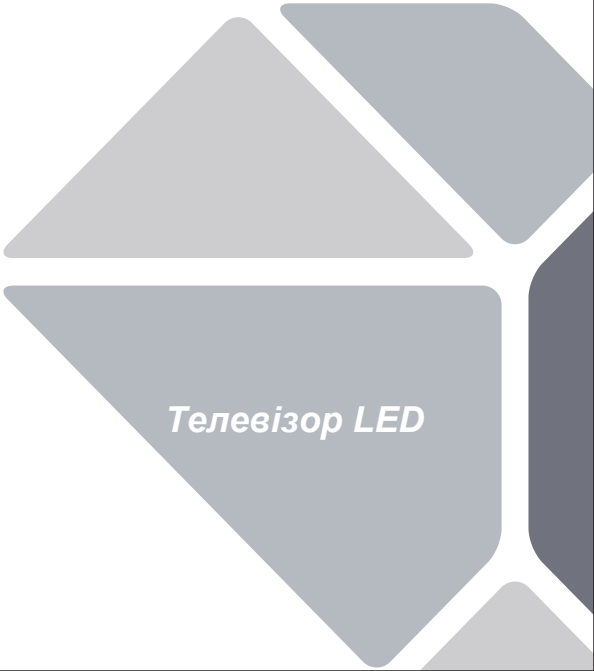

Телевізор LED

- 1) Прочитайте ці інструкції.
- 2) Збережіть ці інструкції.
- 3) Зверніть увагу на всі застереження.
- 4) Виконуйте всі інструкції.
- 5) Не користуйтеся виробом поруч із водою.
- 6) Очищуйте лише сухою ганчіркою.
- 7) Не блокуйте жодні вентиляційні отвори. Інсталюйте згідно інструкцій.
- 8) Не встановлюйте поруч із джерелами тепла, як-от батареї опалення, обігрівачі, плити та інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виробляють тепло.
- 9) Якщо надана штепсельна виделка не підходить до розетки, зверніться до електрика щодо заміни застарілої розетки.
- 10) Стежте, аби на шнур живлення не наступали і не затискали його, особливо біля виделки і там, де він підключається до пристрою.
- 11) Користуйтеся лише насадками/аксесуарами, вказаними виробником.
- 12) Вимикайте пристрій з розетки під час грози або коли не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- 13) По будь-яке обслуговування звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Обслуговування потрібне, якщо пристрій було будь-яким чином пошкоджено, до прикладу, пошкоджено шнур живлення або виделку, на пристрій пролилася рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій піддався впливу дощу або вологи, не працює належним чином або падав.
- 14) Штепсельною виделкою пристрій вимикається з електромережі, тож вона має бути справною завжди.
- 15) Заборонено перешкоджати вентиляції, накриваючи вентиляційні отвори газетами, скатертинами, фіранками тощо.
- 16) На пристрій не можна ставити жодні джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.
- 17) Утилізуючи батареї або акумулятори, слід дбати про довікілля.
- 18) Пристрій призначено для користування в помірному кліматі.
- 19) Слід берегти пристрій від крапель або бризок рідин, тож заборонено ставити на нього наповнені водою предмети, як-от вази.
- 20) Увага! Аби уникнути травмування через нахил виробу, завжди перевіряйте, що весь виріб розташований на поверхні столу горизонтально.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
РИЗИК УДАРУ СТРУМОМ!
НЕ ВІДКРИВАТИ!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

АБИ УНИКНУТИ УДАРУ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ВСЕРЕДИНІ НЕМА ЧАСТИН, ЯКІ КОРИСТУВАЧІ МОГЛИ Б ОБСЛУГОВУВАТИ САМОСТІЙНО. ПО ОБСЛУГОВУВАННІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.

 Цей символ вказує, що всередині пристрою є небезпечна напруга, тому існує загроза удару струмом.

 У посібнику до цього пристрою такий символ вказує на важливі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування.

УВАГА:

Аби уникнути удару струмом або виникнення пожежі, бережіть цей пристрій від дощу і вологи.

УВАГА:

Батареї слід берегти від надмірного тепла, як-от тепла від батарей опалення, вогню тощо.



Цей символ позначає напругу змінного струму.



Цей символ позначає напругу постійного струму.



Цей символ означає, що в пристрої застосовано подвійну ізоляцію між небезпечною входною напругою та частинами, доступними користувачам. Заміняйте деталі виключно ідентичними запчастинами.



Це маркування позначає, що виріб заборонено викидати з побутовим сміттям. Аби запобігти шкоді здоров'ю людей і довікілью від неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте їх відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Аби повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, де було придбано виріб. Вони можуть забрати виріб в екологічну переробку.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ

Регламент ЄС щодо акумуляторів



Цей символ на акумуляторі(ах) або на упаковці вказує на те, що акумулятор(и) з комплекту виробу не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість відокремте акумулятор(и) від інших категорій сміття і здайте їх на переробку в місцеву систему переробки, аби захистити довкілля і здоров'я людей.

Хімічний символ свинцю (Pb) додається під цим символом, якщо в акумуляторі(ах) міститься понад 0,004 % свинцю. По детальнішу інформацію про переробку акумулятора(ів) зверніться до місцевих органів влади або в магазин, де ви придбали виріб або акумулятор(и),

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик вибуху, якщо батарейку замінено на неправильний тип.

Увага

Не викидайте батарейки у вогонь або гарячу піч, не роздавлюйте і не розрізуйте батарейки.
Не лишайте батарейки при надмірно високій температурі середовища.
Не піддавайте батарейки дії надмірно низького атмосферного тиску.

Загроза нестабільності

Дисплей може впасти, спричинивши важкі травми або смерть. Багатьох травм, особливо у дітей, можна уникнути, виконуючи прості правила безпеки, як-от:

- ЗАВЖДИ користуйтеся шафами, підставками та способами кріплення, рекомендованими виробником дисплею.
- ЗАВЖДИ користуйтеся меблями, які можуть безпечно витримати виріб.
- ЗАВЖДИ перевіряйте, аби виріб не звішувався за край меблів, на яких знаходиться.
- ЗАВЖДИ пояснюйте дітям, наскільки небезпечно залазити на меблі, аби дотягтися до виробу або засобів керування ним.
- ЗАВЖДИ організовуйте шнури і кабелі, підключені до виробу так, аби за них неможливо було зачепитися або вхопити і потягнути їх.
- НІКОЛИ не розташовуйте телевізор в нестійкому місці.
- НІКОЛИ не ставте дисплей на високі меблі (як-от серванти і книжкові полиці) не закріпивши і меблі, і виріб на правильних основах.
- НІКОЛИ не ставте дисплей на тканину чи інші матеріали, що можуть потрапити між дисплеєм і меблями, на яких його розміщено.

- НІКОЛИ не кладіть на дисплей або меблі, де він розташований, такі речі, які можуть викликати в дітей бажання залізти їх дістати: це можуть бути іграшки, пульт дистанційного керування.

Ліцензія




Виготовлено за ліцензією від Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio і символ з подвійною літерою D є торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотипи HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Реєстраційний номер European Energy Label
(Європейське маркування енергоспоживання) EPREL
1990775

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І НАГАДУВАННЯ

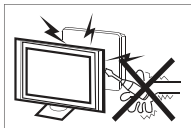

Телевізор працює від високої напруги. Не знімайте корпус з телевізора. По обслуговуванню звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

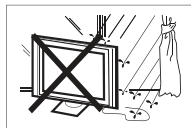

Аби уникнути пожежі та удару струмом, не піддавайте телевізор дії дощу або вологі.



Не впускайте і не проштовхуйте жодних предметів до отворів на корпусі телевізора. Ніколи не розливайте жодних рідин на приймач телевізора.



Не затуляйте вентиляційні отвори на задньому покритті. Адекватна вентиляція вкрай важлива, аби вберегти електричні компоненти від несправності.




Не притискайте шнур живлення приймачем телевізора.




Збираючись чистити виріб, вимкніть телевізор з електромережі, користуйтеся м'якою ганчіркою, не застосовуйте воду, ніколи не застосовуйте хімічні речовини.




Ніколи не ставьте на телевізор, не спирайтеся на нього або його підставку і ніколи не штовхайте їх. Уважно стежте за поведінкою дітей. Якщо пристрій впаде, це може призвести до важких травм.

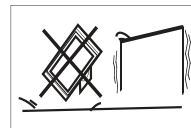


Не розташовуйте телевізор на нестійкій візку, підставці, полиці або столі. Якщо він впаде, це може травмувати людей і пошкодити телевізор.

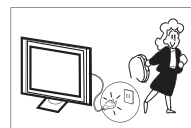

Коли телевізор тривалий час не дивляться, рекомендовано відключити шнур живлення змінного струму з розетки електромережі.

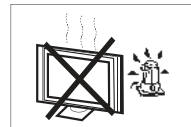

Уникайте дії на телевізор прямого сонячного проміння та інших джерел тепла. Не ставте приймач телевізора прямо на інші вироби, які продукують тепло, як-от програвачі або підсилювачі аудіо. Не розташовуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.

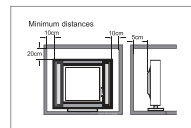

Якщо телевізор має бути вбудований у нішу або подібне місце, слід підтримувати мінімальну відстань до стінок. Накопичення тепла може скоротити робочий строк телевізора і бути небезпечним.

Зверніть увагу: користуйтеся пристроєм у помірному кліматі.

Примітка: У цьому виробі застосовується панель, що складається з підпикселів, які виготовляються за складною технологією. Проте на екрані може бути декілька яскравих або темних пікселів. Ці пікселі не впливають на робочі характеристики виробу.

ПІДГОТОВКА

ВАЖЛИВО:

Не тисніть на екран дисплею. Це може пошкодити цілісність дисплею.
Гарантія виробника не розповсюджується на зловживання або неправильне встановлення з боку користувачів.

ПРИКРІПЛЕННЯ ПІДСТАВКИ


ВАЖЛИВО:

Перед користуванням слід зібрати підставку телевізора.

1. Розташуйте телевізор долиць на м'якій рівній поверхні (на ковдрі, поролоні, тканині тощо), аби запобігти будь-яким пошкодженням телевізора.
2. Прикріпіть підставку до основи. (Рисунок 1)
3. Приєднайте групу основи ззаду до телевізора чотирма гвинтами. (Рисунок 2)



1

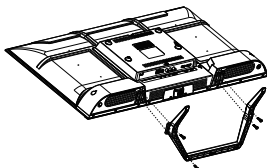


2

ПІДГОТОВКА ТЕЛЕВІЗОРА LED ДО МОНТАЖУ НА СТІНУ

Радимо розташувати телевізор на відстані щонайменше 2,36 дюйма (60 мм) від стіни, аби запобігти інтерференції з кабелем.

Перед монтажем телевізора на стіну слід зняти підставку. Заради безпеки користуйтеся лише стінним кронштейном зі списку UL з мінімальною вагою телевізора без підставки. Для приєднання стінного кронштейну до телевізора:

1. Зніміть гвинти, що прикріплюють телевізор до підставки.
2. Зніміть підставку з телевізора. Нагадуємо, що основа важка, тож слід обережно її утримувати.
3. Зніміть гвинти з отворів стінного кронштейна ззаду на телевізорі.
4. Чотирма гвинтами прикріпіть стінний кронштейн ззаду до телевізора. Виконуйте інструкції з користувацького посібника, що надійшов зі стінним кронштейном.

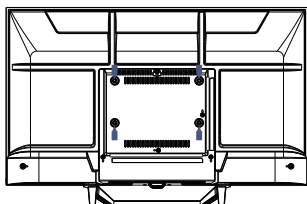


ПРИМІТКА

Стінний кронштейн не входить до комплекту.

5. Закріпіть гвинти стінного кронштейна (M6x10 мм /4 шт.) ззаду до телевізора LED з крутним моментом 8 кгF/см.


УВІМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

1. Встановіть підставку і розташуйте телевізор на стійкій підставці.

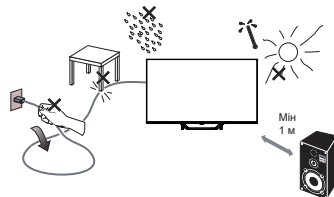

NOTE


- Переконайтеся, що розташування телевізора дозволяє вільний потік повітря довкола нього. Не закривайте вентиляційні отвори на задній кришці.
 - Аби запобігти небезпечним ситуаціям, не розташовуйте поруч джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.
 - Уникайте тепла, прямого сонячного світла, дії дощу або води. На обладнання не мають потрапляти краплі або бризки.
2. Підключіть кабель антени або кабель кабельного ТБ до гнізда антени **ANT IN** ззаду на телевізорі.
 3. Живлення: Підключіть шнур до розетки живлення, що працює.

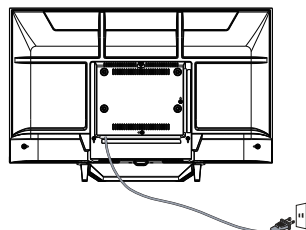

4. Увімкніть телевізор:
Натисніть **ON** на пульті дистанційного керування або кнопку **ЖИВЛЕННЯ** внизу на телевізорі.


5. Акумулятор

Зніміть кришку відсіку батарей.
Вставте 2 батарейки (тип AAA, 1,5 V).

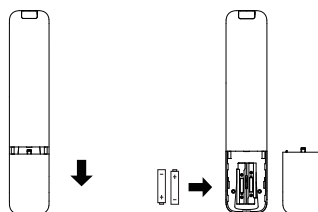

ПЕРИФЕРІЙНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ


КНОПКА КОНТРОЛЮ

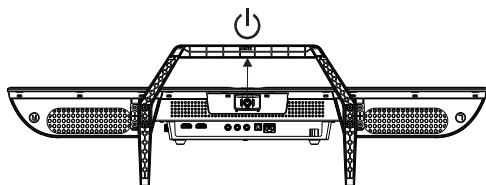

АКСЕСУАРИ:

Пульт дистанційного керування - 1 шт.
Користувачський посібник - 1 шт.
Посібник з інсталяції - 1 шт.
Група основи - 1 шт.
Гвинти основи - 4 шт.
Гарантійний талон - 1 шт.

Підключення REAR AV (ЗБОКУ)



Всі контакти (зліва направо):

HDMI1(ARC), СУПУТНИК, ВХІД АНТ (АНТЕНА/КАБЕЛЬ), USB, ГАРНІТУРА, МОДУЛЬ CI (CI).

Підключення REAR AV




Всі контакти (зліва направо):

LAN, ОПТИЧНИЙ, адаптер ВХОДУ АУДІО-ВІДЕО, HDMI3, HDMI2.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОНТАКТІВ

Наступним чином можна використовувати контакти входу ззаду на телевізорі.

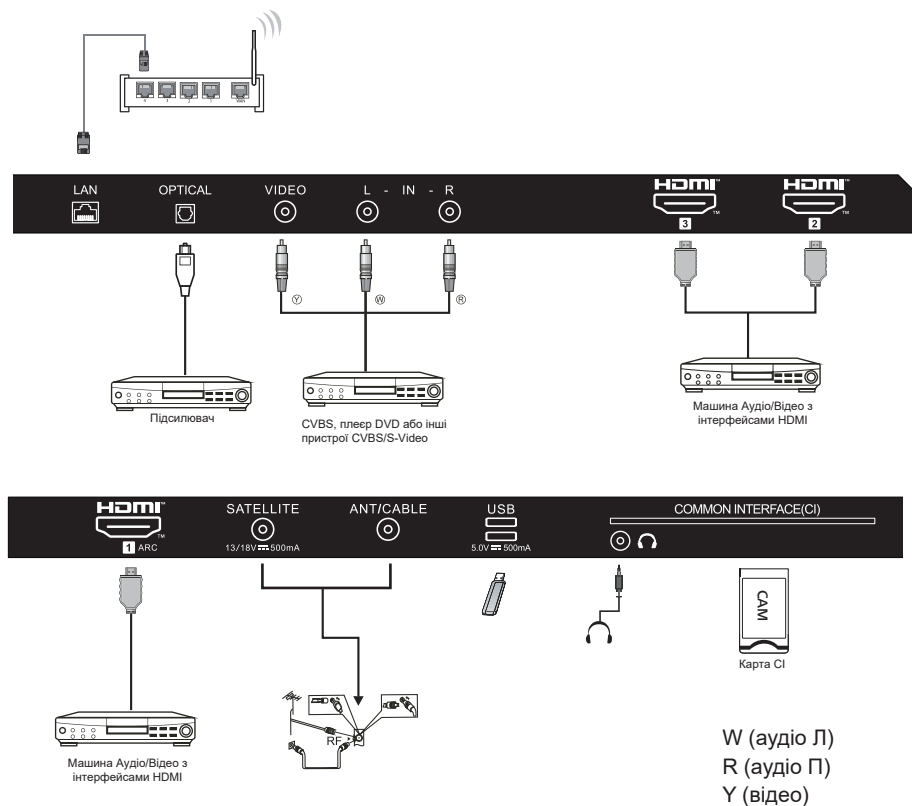

1. RF (радіозв'язок): Антена / замкнутий ланцюг телевізора
2. ГАРНІТУРА: Вихід гарнітури.
3. USB: Підключіть пристрій USB.
4. HDMI: Підключення до джерела мультимедійного сигналу високої роздільної здатності.
5. ВХІД AV: Вхід відео/Вхід аудіо.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

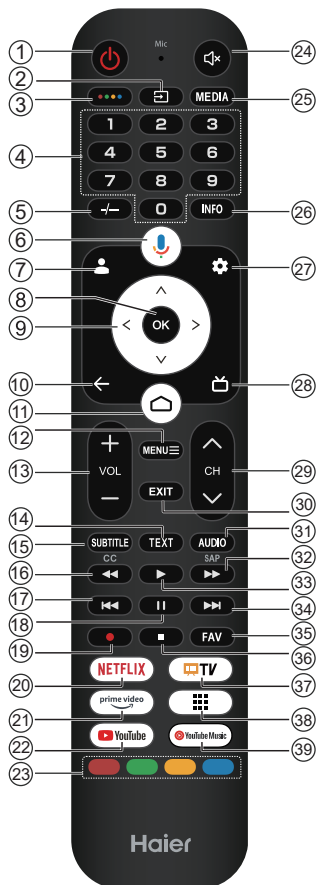


#	Елемент	Описи
9	▲▼◀▶	Натисніть для переходу по екранному меню.
10	←	Повернутися у попереднє меню.
11	🏠	Натисніть, аби відкрити Головну
12	MENU≡	Натисніть, аби відкрити або закрити EM.
13	VOL+/VOL-	Регулюйте гучність, натискаючи VOL+ або VOL-.
14	TEXT	Натисніть, аби вибрати режим телетексту.
15	SUBTITLE	Відкрийте або закрийте субтитри.
16	⏮	Натисніть відтворення у зворотному порядку в мультимедійному режимі і режимі Зсув часу.
17	⏮	Перемкніться на попередній файл, коли програвється аудіо або відео.
18	⏸ (Pause)	Натисніть, аби поставити на паузу в мультимедійному режимі та режимі Зсув часу.
19	● (REC)	Натисніть, аби записати телепрограму, яку ви переглядаєте в режимі DTV.
20	NETFLIX	Натисніть, аби відкрити NETFLIX.
21	prime video	Натисніть, аби підготувати відео для перегляду телепрограм і фільмів (знадобиться підключення до Інтернету).
22	YouTube	Натисніть, аби відкрити YouTube.
23	Coloured buttons	Виконуйте операції згідно підказок з тексту внизу меню.
24	🔊	Натисніть, аби відкрити «Без звуку».
25	MEDIA	Натисніть, аби відкрити плеєр мультимедіа.
26	INFO	Натисніть для показу інформації каналу.
27	⚙	Натисніть, аби відкрити меню налаштувань.
28	📺	Натисніть для показу електронної програми передач у режимі ТБ.
29	CH^/CH^v	Для зміни телеканалів натискайте CH^ або CH^v.
30	EXIT	Вийти з меню або операції.
31	AUDIO	Натисніть, аби вибрати Mono, Nicam, Stereo для каналу ATV і мову аудіо для каналів DTV.
32	▶▶ (forward)	Натисніть, аби швидко перемотати в режимі мультимедіа і Зсув по часу.
33	▶ (play)	Натисніть, аби програти в мультимедійному режимі та режимі Зсув часу.
34	▶▶	Перемкніться на наступний файл, коли програвється аудіо або відео.
35	FAV	Швидко додавайте поточний канал і список улюблених програм або видаляйте їх зі списку улюбленого в ATV та DTV.
36	■	Натисніть, аби зупинити відтворення мультимедіа, режим REC і Зсув по часу.
37	TV	Натисніть, аби відкрити ТБ Наживо.
38	⦿	Натисніть, аби відкрити список додатків.
39	YouTube Music	Натисніть, аби відкрити Музику на YouTube.

#	Елемент	Описи
1	Power	Натискайте, аби вмикати або вимикати телевізор. Коли телевізор вимкнено, по чиню всі одно проходить струм. Аби повністю відключити живлення, вийміть шнур живлення з розетки.
2	📺	Натисніть, аби відкрити список джерел входу.
3	●●●●	Натисніть, аби відкрити додаток Soft Keyboard.
4	0~9 number	Натисніть, аби ввести номер телеканалу.
5	-/--	Використовується для введення номерів каналів з різною кількістю цифр, як-от 1 – 11 – 111.
6	🗣	Натисніть, аби відкрити Google Assistant.
7	👤	Натисніть, аби відкрити сторінку облікового запису користувача.
8	OK	Введіть вибрану опцію або виконайте обрану операцію.


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРВИННЕ НАЛАШТУВАННЯ


Коли ви вперше вмикаєте телевізор, програма-помічник налаштування проведе вас по всіх основних налаштуваннях. Виконуйте текстові підказки для первинного налаштування.

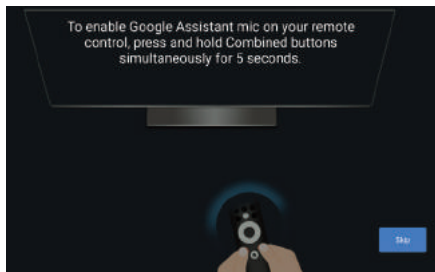


Ця функція використовується для коду поєднання в пару пульту дистанційного керування. Після успішного застосування коду можна регулювати телевізор пултом дистанційного керування, що працює по Bluetooth.

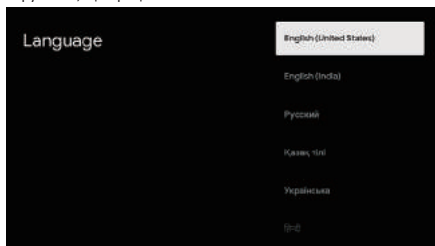


Натисніть ▲/▼, аби вибрати мову системи, і натисніть **OK**, аби підтвердити мову.

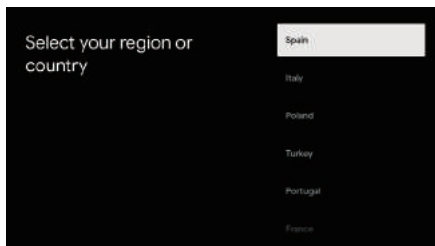


Натисніть ▲/▼, аби вибрати регіон/країну пристрою, і натисніть **OK** на підтвердження.

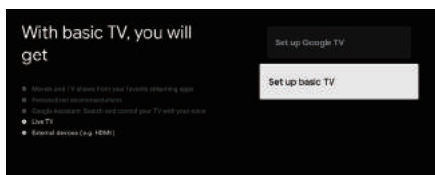


Натисніть ▲/▼, аби встановити “Налаштувати основного ТВ” пристрою, і натисніть **OK**, аби завершити налаштування.

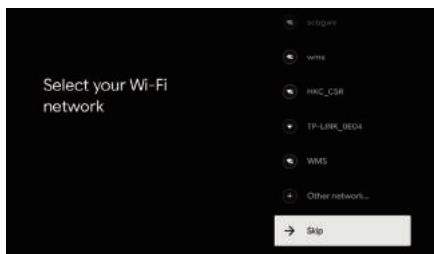


Натисніть ▲/▼, аби вибрати, до якого Wi-Fi підключитися, і натисніть **OK**, аби ввести пароль, підтверджуючи, що підключення успішне.

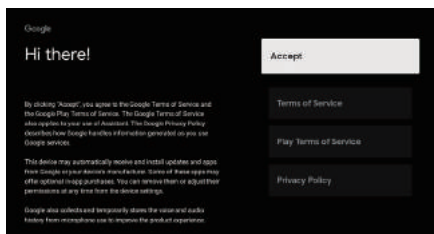


Погодившись із Умовами обслуговування Google, аби вдосконалити користування виробом, виберіть «Прийняти», аби прийняти цю умову.

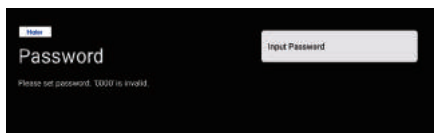

Застосовується для встановлення пароля до пристрою, аби гарантувати безпеку і конфіденційність.

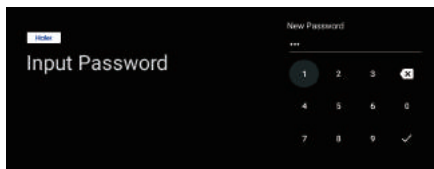


Натисніть **OK**, аби відкрити додаток Soft Keyboard, і з пульта дистанційного керування введіть 4-значний пароль, аби автоматично перейти на наступний інтерфейс.

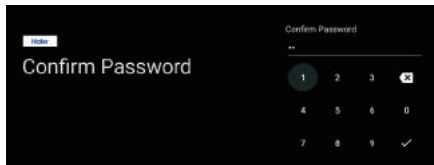


Знову підтвердіть пароль і простежте, аби він збігався із введеним вперше. Вводьте пароль з пульта дистанційного керування.


ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




Натисніть ▲/▼, аби вибрати Часовий пояс і натисніть ОК на підтвердження часового поясу.

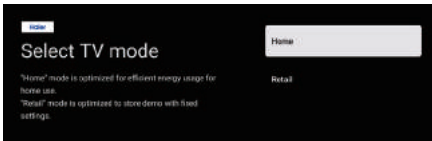


Для вибору режиму натисніть ▲/▼, аби вибрати режим Головний і натисніть «Так».

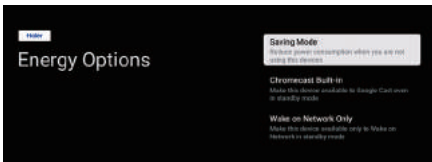


Виберіть «Зберегти режим» і перейдіть до наступного кроку.

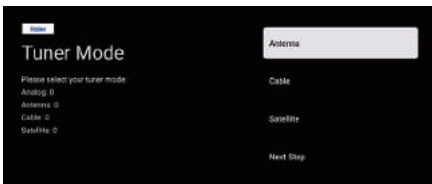


Для вибору режиму тюнера для пошуку виберіть і натисніть ОК на підтвердження.

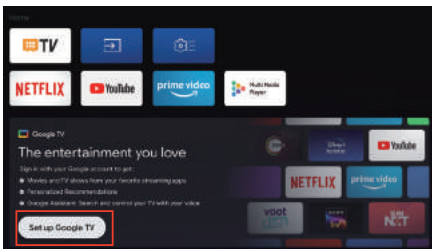

• В інтерфейсі користувача можна переключитися з основного ТВ на налаштування Google TV

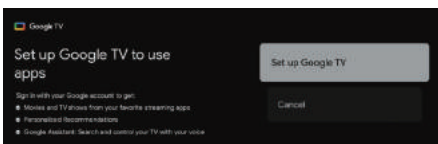

Натисніть ▲/▼, аби встановити "Налаштувати Google TV" пристрою, і натисніть ОК, аби завершити налаштування.

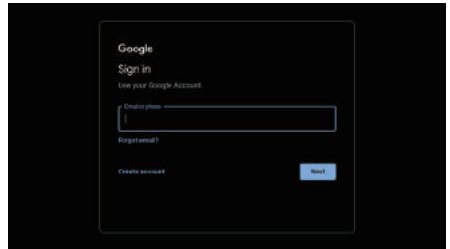


Увійдіть з обліковим записом Google.
Виконуйте вказівки посібника Google Guide.

Електронний посібник

Електронний посібник вбудовано в телевізор, його можна показати на екрані. Аби дізнатися більше про функції телевізора, увійдіть до електронного посібника.

Електронний посібник доступний залежно від регіону або моделі.

1. Натисніть кнопку **ГОЛОВНА**, аби увійти на головну сторінку.
2. Натисніть кнопку **ВГОРУ/ВНИЗ/ВЛІВО/ВПРАВО** і ОК, аби вибрати "Електронний посібник" у "Додатках".

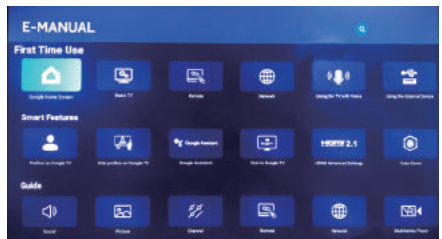

Примітка: Зображення надане лише для довідки.

Haier