


Haier

Connectivity

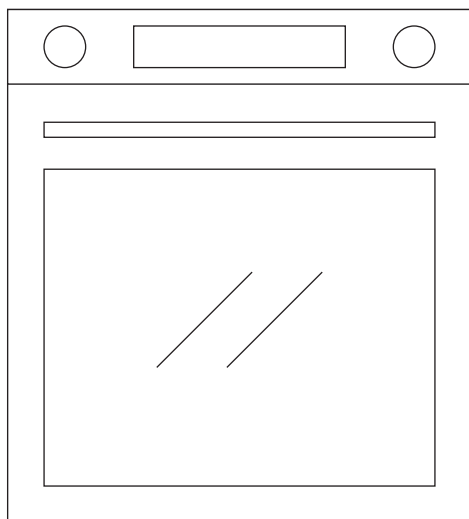

CANDY HOOVER GRUPA Via Comolli 16 Brugherio – Italija

haier.com

Haier

Povezivost

PEĆNICE

HR

4

Свързаност

ФУРНИ

BG

8

Conectivitate

CUPTOARE

RO

12

Bağlantı

FIRINLAR

TR

16

Povezivost

BEŽIČNI PARAMETRI

Tehnologija	Wi-Fi	Bluetooth
Standardno	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekvencijski pojas/evi [MHz]	2401+2483	2402+2480
Najveća snaga [mW]	100	10

INFORMACIJE O PROIZVODU ZA UMREŽENU OPREMU

- Potrošnja energije proizvoda u mrežnom stanju pripravnosti ako su svi žičani mrežni priključci povezani i svi bežični mrežni priključci aktivirani: 2,0 W

Kako aktivirati bežični mrežni priključak:

- Idite na postavke > Wi-Fi
- Ako pećnica nije registrirana, na zaslonu su prikazana 2 načina za registraciju pećnice: standardni i jednostavan.
 1. Pritisnite tipku plus ili minus za odabir jedne od njih i pritisnite tipku potvrdi za početak registracije.
 2. Modul Wi-Fi je uključen, korisničko sučelje prikazuje poruku „Registracija je u tijeku“ i ikona Wi-Fi treperi 0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno, 0,5 s uključeno, 1 s isključeno.
 3. Po završetku registracije prikazat će se zaslon postavki i ikona Wi-Fi uvijek će biti uključena.
- Ako je pećnica registrirana, ali je modul Wi-Fi isključen, na zaslonu se kazivaču se prikazuje da je Wi-Fi isključen.
 1. Pritisnite strelicu za gore ili dolje kako biste se prebacili na Wi-Fi Uključen i pritisnite gumb za potvrdu .
 2. Modul Wi-Fi je uključen i ikona Wi-Fi je stalno uključena.

Kako deaktivirati bežični mrežni priključak:

- Idite na postavke > Wi-Fi
- Ako je pećnica registrirana i modul Wi-Fi je uključen, na zaslonu se prikazuje da je Wi-Fi uključen.
 1. Pritisnite strelicu prema gore ili dolje kako biste se prebacili na Wi-Fi Isključen i pritisnite gumb za potvrdu.
 2. Modul Wi-Fi je isključen i ikona Wi-Fi stalno je isključena.
- Ako pećnica nije registrirana, modul Wi-Fi je isključen, i ikona Wi-Fi je isključena.

Povezivanje pećnice pomoću aplikacije

NA PAMETNOM TELEFONU


1. korak

- Preuzmite aplikaciju hOn




2. korak

- Prijavite se ili registrirajte.

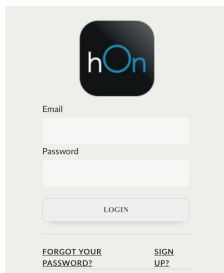

3. korak


- Dodajte novi uređaj

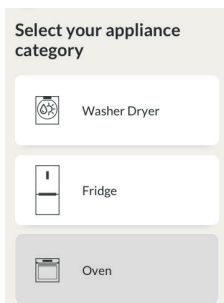

4. korak

- Skenirajte QR kod ili unesite serijski broj.

Ovdje upišite serijski broj za buduću upotrebu.

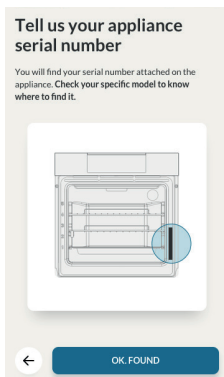

NA UREĐAJU

5. korak

- Krećite se kroz izbornik i odaberite POSTAVKE s pomoću tipke ►





6. korak

- Na isti način tipkom odaberite opciju WIFI ►




7. korak

- Za navigaciju mogućnostima JEDNOSTAVNA ili STANDARDNA REGISTRACIJA kliknite na gumb +.
- 1. mogućnost: Odaberite JEDNOSTAVNA REGISTRACIJA i potvrdite pritiskom na gumb ►. (odašilje se zvučni signal pećnice)
- 2. mogućnost: Odaberite STANDARDNA REGISTRACIJA i potvrdite pritiskom na gumb ►. (odašilje se zvučni signal pećnice)“

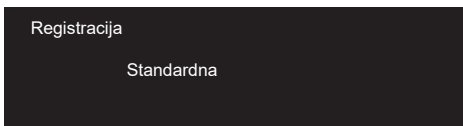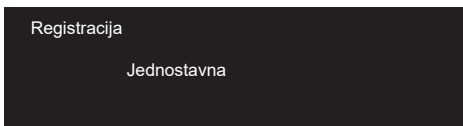

8. korak

- Treperit će ikona WIFI

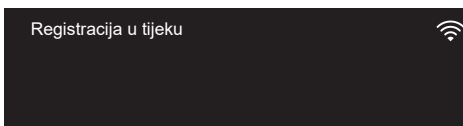

NAPOMENA:

- Provjerite imate li minimalno 2,4 GHz kućne Wi-Fi mreže.
- Provjerite imate li spremnu lozinku i naziv za kućni Wi-Fi. Kasnije će vam trebati.
- Provjerite nalazi li se uređaj na mjestu s odličnim signalom kućne Wi-Fi mreže.
- I da, ostanite blizu uređaja.

Način rada daljinskog upravljanja


1. korak

- Krećite se kroz izbornik i odaberite **POSTAVKE** s pomoću tipke ►




2. korak

- U izborniku postavki odaberite opciju **Upravljanje na daljinu** s pomoću tipke ►

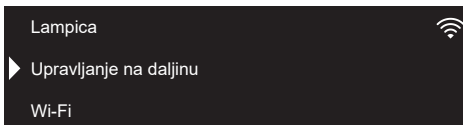


3. korak

- Postavite pećnicu u način rada s uključenim upravljanjem na daljinu s pomoću tipke +

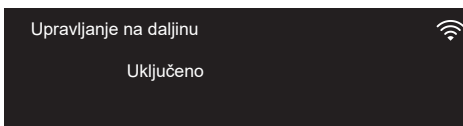

4. korak

- potvrdite odabir s pomoću ►

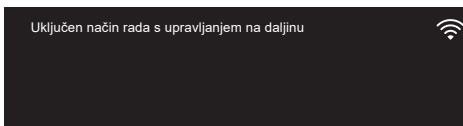

NAPOMENA:

Pogledajte informacije na str. HR 4 ovog dokumenta za aktivaciju, deaktivaciju ili resetiranje WiFi veze.

Ovime, poduzeće Candy Hoover Group Srl izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst Izjave EU o sukladnosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj adresi: www.candygroup.com

Свързаност

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Технология	WLAN	Bluetooth
Стандартна	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth в. 4.2, BR/EDR, BLE
Честотен(ни) диапазон(и) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Максимална мощност [mW]	100	10

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ЗА МРЕЖОВОТО ОБОРУДВАНЕ

- Потребление на мощност от продукта в режим на мрежова готовност, ако всички мрежови портове са свързани и всички мрежови портове са активирани: 2,0 W

Как да активирате безжичен мрежов порт:

- Придвигнете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната не е регистрирана, дисплеят показва 2 възможни начина за регистриране на фурната: стандартен и лесен.
 1. Натиснете бутона плюс или минус, за да изберете един от двата и натиснете бутона за потвърждение, за да започнете регистрацията.
 2. WiFi модулт се включва, потребителският интерфейс показва съобщението „В ход е регистрацията“ и иконата Wi-Fi мига 0,5 s вкл., 0,5 s изкл., 0,5 s вкл., 1 s изкл.
 3. Когато регистрацията приключи, дисплеят показва екрана с настройки и иконата Wi-Fi винаги свети.
- Ако фурната е регистрирана но Wi-Fi модулт е изключен, дисплеят показва, че Wi-Fi е изключен.
 1. Натиснете бутона плюс или минус за включване на Wi-Fi и натиснете бутона за потвърждение.
 2. Wi-Fi модулт е включен и иконата Wi-Fi винаги е включена.

Как да деактивирате безжичен мрежов порт:

- Придвигнете се до Настройки > WiFi
- Ако фурната е регистрирана, но Wi-Fi модулт е включен, дисплеят показва, че Wi-Fi е включен.
 1. Натиснете бутона плюс или минус за изключване на Wi-Fi и натиснете бутона за потвърждение.
 2. Wi-Fi модулт е изключен и иконата Wi-Fi винаги е изключена.
- Ако фурната не е регистрирана, Wi-Fi модулт е изключен и Wi-Fi иконата е изгаснала.

Регистрация на фурната в приложението

НА СМАРТФОН


Стъпка 1

- Изтеглете приложението hOn.




Стъпка 2

- Влезте или се регистрирайте.

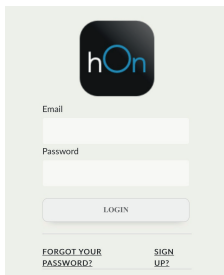

Стъпка 3



- Добавете нов уред.

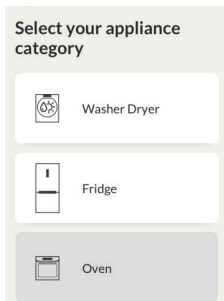

Стъпка 4

Сканирайте QR кода или въведете серийния номер

Запишете тук серийния номер за справки в бъдеще.

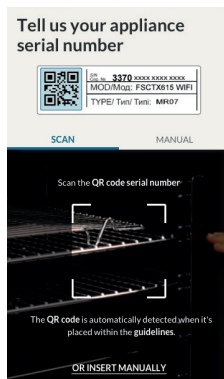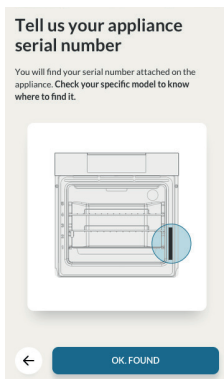

НА УРЕДА

Стъпка 5

- Превъртете менюто и изберете опция **НАСТРОЙКИ** с натискане на бутона ►




Стъпка 6

- По същия начин изберете опция **Wi-Fi** с натискане на бутона ►.




Стъпка 7

- За да се придвижвате между опциите **ЛЕСНА** или **СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ**, натиснете бутона +.

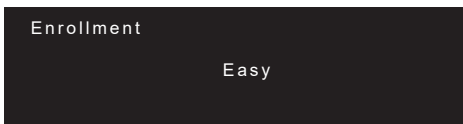


- Опция 1: Изберете **ЛЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ** и потвърдете с натискане на бутона ►. (фурната ще издаде звуков сигнал)

- Опция 2: Изберете **СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ** и потвърдете с натискане на бутона ►. (фурната ще издаде звуков сигнал)

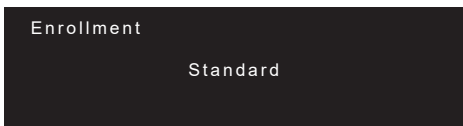

Стъпка 8

- Wi-Fi иконата ще мига.

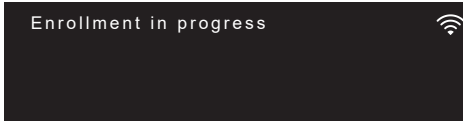

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че имате домашна Wi-Fi мрежа с поне 2,4 GHz.
- Уверете се, че имат наблизо паролата и името на домашната Wi-Fi мрежа. Ще ви трябват на по-късен етап.
- Уверете се, че уредът е на място, където има отличен сигнал на домашната Wi-Fi мрежа.
- И да, стойте близо до уреда.

Режим на дистанционно управление


Стъпка 1

- Превъртете менюто и изберете опция НАСТРОЙКИ с натискане на бутона ►.




Стъпка 2

- От менюто с настройки изберете опцията "Дистанционно управление" с бутона ►.

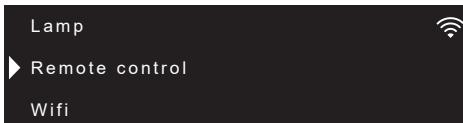


Стъпка 3

- Настройте фурната на включено дистанционно управление с бутона +

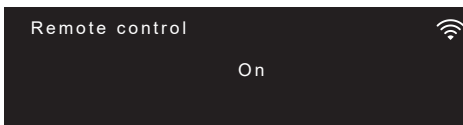

Стъпка 4

- Потвърдете избора с ►

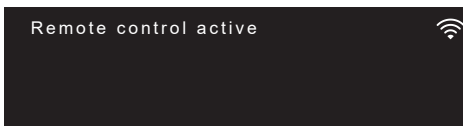

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да активирате, деактивирате или нулирате Wi-Fi, вижте информацията на стр. BG 8 от настоящия документ.

С настоящото Candy Hoover Group Srl декларира, че радиосъоръжението е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания (за пазара UKCA). Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.candy-group.com

Conectivitate

PARAMETRI WIRELESS

Tehnologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bandă (benzi) de frecvență [MHz]	2401+2483	2402+2480
Putere maximă [mW]	100	10

INFORMAȚII DESPRE PRODUS PENTRU ECHIPAMENTELE ÎN REȚEA

- Consumul de energie al produsului în așteptare în rețea în cazul în care porturile de rețea cablate sunt conectate și toate porturile de rețea wireless sunt activate: 2,0 W

Modul de activare a portului rețelei wireless:

- Navigați la setări -> WiFi
- Dacă cuptorul nu este înscris, ecranul afișează 2 moduri posibile de înscriere a cuptorului: standard și ușor.
 - Apăsați butonul plus sau minus pentru a selecta unul dintre ele și apăsați butonul de confirmare pentru a începe înscrierea.
 - Modulul WiFi este pornit, interfața de utilizare afișează mesajul "Înscriere în curs" și pictograma WiFi clipește 0,5 s pornit, 0,5 s oprit, 0,5 s pornit, 1s oprit.
 - Când înscrierea este finalizată, afișajul arată ecranul de setări și pictograma WiFi este întotdeauna activă..
- Dacă cuptorul este înscris, dar modulul WiFi este oprit, afișajul arată WiFi Off.
 - Apăsați butonul plus sau minus pentru a comuta la WiFi On și apăsați butonul de confirmare.
 - Modulul WiFi este activ, iar pictograma WiFi este aprinsă constant.

Modul de dezactivare a portului rețelei wireless:

- Navigați la setări -> WiFi
- Dacă cuptorul este înscris, iar modulul WiFi este pornit, afișajul arată WiFi On.
 - Apăsați butonul plus sau minus pentru a comuta la WiFi Off și apăsați butonul de confirmare.
 - Modulul WiFi este oprit, iar pictograma WiFi este stinsă constant..
- Dacă cuptorul nu este înscris, modulul WiFi este oprit și pictograma WiFi este oprită.

Înscrierea cuptorului în aplicație

PE SMARTPHONE


Pasul 1

- Descărcați aplicația hOn.




Pasul 2

- Autentificați-vă sau înregistrați-vă.

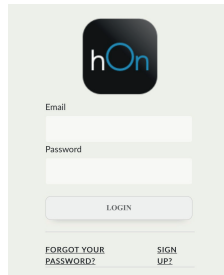

Pasul 3

- Adăugați un dispozitiv nou

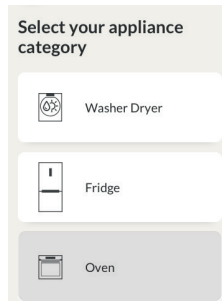


Pasul 4

- Scațați codul QR sau introduceți manual numărul de serie



Scrieți aici numărul dvs. de serie pentru referință viitoare.

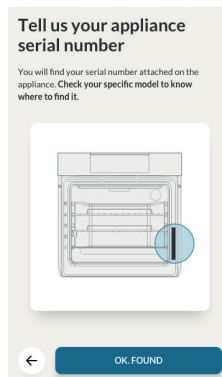

PE DISPOZITIV

Pasul 5

- Derulați meniul și selectați opțiunea SETĂRI cu butonul ►





Pasul 6

- În același mod, selectați opțiunea WIFI cu butonul ►




Pasul 7

- OPȚIUNEA 1: Setați cuptorul pe ÎNSCRIERE UȘOARĂ cu butonul + și confirmați selecția cu ► (cuptorul va emite un bip).
- Opțiunea 1: Selectați ÎNREGISTRARE UȘOARĂ și confirmați apăsând butonul ►. (sunete bip cuptor)
- Opțiunea 2: Selectați ÎNREGISTRARE STANDARD și confirmați apăsând butonul ►. (sunete bip cuptor)"

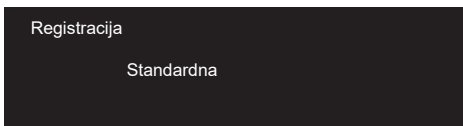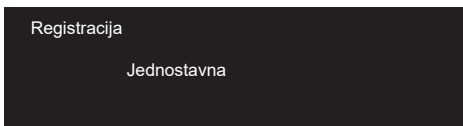

Pasul 8

- Pictograma WIFI va clipi.

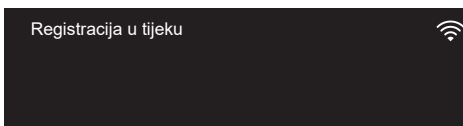

NOTĂ:

- Asigurați-vă că aveți o rețea Wi-Fi domestică de minim 2,4 GHz.
- Asigurați-vă că aveți pregătită parola și numele pentru rețeaua Wi-Fi domestică. Veți avea nevoie de ele mai târziu.
- Asigurați-vă că aparatul dvs. este într-un loc în care există un semnal Wi-Fi domestic excelent.
- Și da, stați aproape de aparatul dvs.

Modul de control la distanță


Pasul 1

- Derulați meniul și selectați opțiunea SETĂRI cu butonul ►




Pasul 2

- Din meniul de setări, selectați opțiunea Telecomandă cu butonul ►

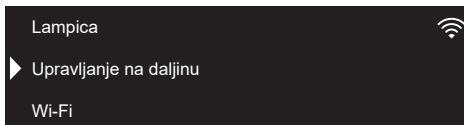


Pasul 3

- Setați cuptorul la Telecomandă PORNITĂ cu ajutorul butonului +

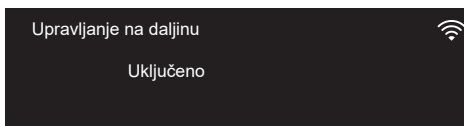

Pasul 4

- Confirmați selecția cu ►

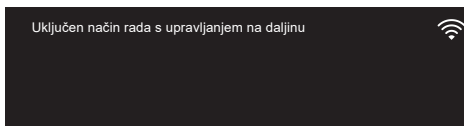

NOTĂ:

Pentru a activa, a dezactiva sau a reseta rețeaua WiFi, consultați informațiile de la pagina RO 12 a acestui document.

Prin prezenta, Candy Hoover Group Srl declară că echipamentul radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.candy-group.com

Bağlantı

KABLOSUZ PARAMETRELERİ

Teknoloji	Wi-Fi	Bluetooth
Standart	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frekans Bantları [MHz]	2401+2483	2402+2480
Maksimum Güç [mW]	100	10

AĞ BAĞLANTILI DONANIM İÇİN ÜRÜN BİLGİSİ

- Tüm kablolu ağ bağlantı noktaları bağlı ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları etkin ise, ağ bağlantılı beklemedeki ürünün güç tüketimi: 2,0 W

Kablosuz ağ bağlantı noktası nasıl etkinleştirilir:

- Ayarlar > WiFi konumuna gidin
- Fırın kayıtlı değilse, ekranda fırını kaydetmenin 2 yöntemi gösterilir: standart ve kolay.
 - Artı veya eksi düğmesine basarak bunlardan birini seçin ve onaylama düğmesine basarak kayıt işlemi başlatın.
 - WiFi modülü açılır, kullanıcı arayüzünde "Kayıt devam ediyor" mesajı görüntülenir ve WiFi simgesi 0,5 saniye açık, 0,5 saniye kapalı, 0,5 saniye açık, 1 saniye kapalı olacak şekilde yanıp sönür.
 - Kayıt tamamlandığında ekranda ayar ekranı gösterilir ve WiFi simgesi her zaman açıktır.
- Fırın kayıtlıysa ancak WiFi modülü kapalıysa, ekranda WiFi Off olarak gösterilir.
 - WiFi On durumuna geçmek için artı veya eksi düğmesine ve ardından onay düğmesine basın.
 - WiFi modülü açılır ve WiFi simgesi her zaman açık duruma gelir.

Kablosuz ağ bağlantı noktasının devre dışı bırakılması:

- Ayarlar > WiFi konumuna gidin
- Fırın kayıtlıysa ve WiFi modülü açıksa, ekranda WiFi On olarak gösterilir.
 - WiFi Off durumuna geçmek için artı veya eksi düğmesine ve ardından onay düğmesine basın.
 - WiFi modülü kapatılır ve WiFi simgesi her zaman kapalı duruma geçer.
- Fırın kayıtlı değilse WiFi modülü ve WiFi simgesi kapalıdır.

Fırının uygulamaya kaydedilmesi

AKILLI TELEFONDA


Adım 1

- hOn uygulamasını indirin




Adım 2

- Oturum açın veya kaydolun.

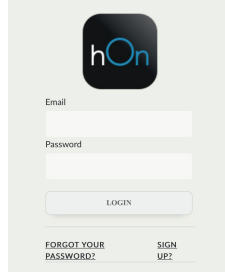

Adım 3

- Yeni cihaz ekleyin.

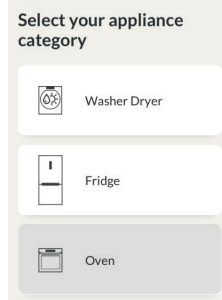


Adım 4

- QR kodunu tarayın veya seri numarasını girin.



İleride başurmak üzere buraya seri numaranızı yazın.

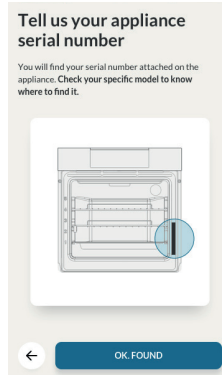

CİHAZDA

Adım 5

- Menüde kaydırarak ilerleyin ve ► düğmesiyle AYARLAR seçimini yapın





Adım 6

- Aynı şekilde ► düğmesi ile WIFI seçimini yapın.




Adım 7

- KOLAY KAYIT veya STANDART KAYIT seçenekleri arasında gezinmek için + düğmesine tıklayın.
- Seçenek 1: KOLAY KAYIT seçimini yapın ve ► düğmesine basarak onaylayın. (fırından bip sesi verilecektir)
- Seçenek 2: STANDART KAYIT seçimini yapın ve ► düğmesine basarak onaylayın. (fırından bip sesi verilecektir)

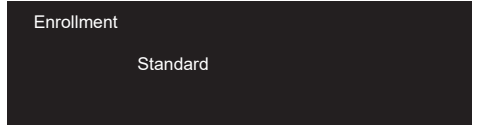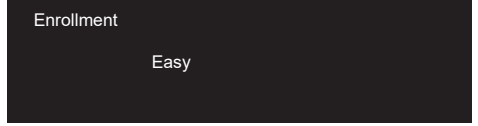

Adım 8

- WIFI simgesi yanıp sönecektir.

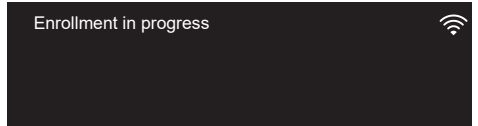

NOT:

- En az 2,4 GHz'lik bir Ev Wi-Fi ağına sahip olduğunuzdan emin olun.
- Ev Wi-Fi parolanızın ve adınızın hazır olduğundan emin olun. Bunlara daha sonra ihtiyacınız olacaktır.
- Cihazınızın, Ev Wi-Fi sinyalinin mükemmel olduğu bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Ve evet, cihazınıza yakın durun.

Uzaktan kumanda modu

Adım 1

- Menüde kaydırarak ilerleyin ve ► düğmesiyle AYARLAR seçimini yapın.




Adım 2

- Ayarlar menüsünden ► düğmesiyle Uzaktan Kumanda seçimini yapın.



Adım 3

- + düğmesiyle Fırını Uzaktan Kumandada AÇIK konumuna getirin.

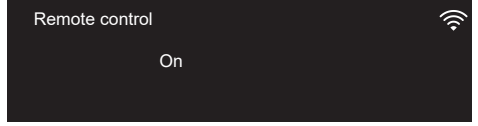

Adım 4

- ile seçimi onaylayın.



NOT:

Wi-Fi'yi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya sıfırlamak için bu belgenin TR 16. sayfasındaki bilgilere bakın.

Candy Hoover Group Srl, işbu belge ile telsiz ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
www.candygroup.com

HR	Ovaj je letak sastavni dio korisničkog priručnika uređaja, čuvajte je zajedno s korisničkim priručnikom.
BG	Тази брошура е неделима част от ръководството за потребителя на уреда – съхранявайте я заедно с него.
RO	Acest prospect este o parte integrantă a manualului de utilizare al aparatului, păstrați-l împreună cu manualul de utilizare.
TR	Bu broşür, cihazın kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır, kullanım kılavuzu ile birlikte saklayın.

Haier

70021336