

**Návod k použití
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi**



CS SK PL

Haier



Návod k použití

CS

Haier

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout ideální výrobek a kompletní sortiment domácích spotřebičů pro vaši každodenní práci.


Pozorně si přečtěte tento návod popisující správné a bezpečné používání spotřebiče, v němž najdete také užitečné rady ohledně účinné údržby.



Tuto myčku používejte teprve poté, co si pozorně přečtěte tyto pokyny. Doporučujeme vám, abyste měli tento návod vždy po ruce a udržovali ho v dobrém stavu pro případného budoucího vlastníka.

Zkontrolujte, zda byl spotřebič dodán s tímto návodem k obsluze, záručním listem, adresou servisního střediska a štítkem s údaji o energetické účinnosti. Každý výrobek je označen jedinečným 16místným kódem, který se nazývá „sériové číslo“ a je vytiskněn v záručním listu nebo na štítku vpravo nahore na vnitřní straně dvířek. Tento kód představuje identifikátor konkrétního výrobku, který budete potřebovat k registraci výrobku nebo v případě kontaktování střediska technické pomoci.

Obr. A

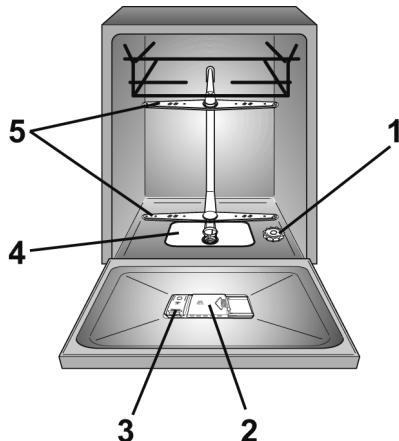

Obsah

- 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**
- 2. PŘÍVOD VODY**
- 3. PLNĚNÍ SOLI**
- 4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)**
- 5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ**
- 6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE**
- 7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU**
- 8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ**
- 9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU**
- 10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ**
- 11. PRAKTICKÉ RADY**
- 12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
- 13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU**
- 14. TECHNICKÉ ÚDAJE**
- 15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE**
- 16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (Wi-Fi)**
- 17. POPIS PROGRAMU**
- 18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY**
- 19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**
- 20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ**

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

• Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných oblastech, například:

- v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
- na chalupách;
- zákazníky v hotelech, motelech a dalších obytných objektech;
- v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní.

Používání tohoto spotřebiče jinde než domácnostech nebo k jiným účelům, než je vedení domácnosti, například komerční používání odborníky nebo školenými uživateli, je vyloučeno, a to i ve výše uvedených oblastech. Pokud se spotřebič používá způsobem, který se neslučuje s výše uvedenými způsoby použití, může dojít ke zkrácení jeho životnosti a zneplatnění záruky poskytované výrobcem. Výrobce nebude akceptovat žádné poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty vzniklé v důsledku použití neslučitelného s použitím v domácnosti (i když se spotřebič nachází v prostředí domácnosti) v rozsahu, v jakém to povolují právní předpisy.

• pro trh EU

Osoby ve věku osmi nebo více let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez zkušeností nebo znalosti výrobku smějí používat spotřebič pouze pod dohledem nebo s poučením o provozu spotřebiče, bezpečným způsobem a s vědomím možných rizik.

• pro trhy mimo EU

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami nezkušenými a neznalými, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti musí mít dohled, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
- Děti mladší tří let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, musí se vyměnit za speciální kabel nebo sestavu dostupnou od výrobce nebo servisního zástupce.
- K připojení prívodu vody používejte pouze sady hadic dodané se spotřebičem (nepoužívejte znovu staré sady hadic).

- Tlak vody musí být mezi 0,08 MPa a 1 MPa.
- Ujistěte se, že koberce nebo předložky nezakrývají základnu ani žádné větrací otvory.
- Po instalaci musí být spotřebič umístěn tak, aby měl přístupnou zástrčku.
- Nenechávejte otevřená dvířka ve vodorovné poloze, aby se předešlo případnému nebezpečí (např. zakopnutí).
- Chcete-li další informace o výrobku nebo listy s technickými údaji, navštívte webové stránky výrobce.
- Maximální počet sad nádobí najdete na příslušném typovém štítku nalepeném na spotřebiči.

Elektrické zapojení a bezpečnostní pokyny

- Technické údaje (napájecí napětí a příkon) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
- Ujistěte se, že elektrický systém je uzemněný a vyhovuje všem platným zákonům a že je zásuvka kompatibilní se zástrčkou spotřebiče.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli zdravotní nebo majetkovou újmu vzniklou v důsledku neuzemnění spotřebiče

- Zajistěte, aby myčka nestlačovala napájecí kabely.
- Všeobecně se nedoporučuje používat adaptéry, rozdvojky, ani prodlužovací kabely.



VAROVÁNÍ:

Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně vypínán obsluhou.

- Před čištěním nebo údržbou odpojte myčku od napájení a vypněte přívod vody.
- Při odpojování spotřebiče od napájení netahejte za napájecí kabel.



VAROVÁNÍ:

Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunečnímu světlu atd.).

- Neopírejte se o otevřená dvířka, ani si na ně nesedejte, jinak by se mohla myčka převrátit.

- Při přemisťování nezdvihejte myčku za dvířka; během přepravy nikdy neopírejte dvířka o vozík. Doporučujeme zdvihat spotřebič ve dvou osobách.

- Myčka je určena pro běžné kuchyňské nádobí. Nesmí se v ní mýt předměty znečištěné benzínem, nátěry, částečkami oceli nebo železa, korozivními chemikáliemi, kyselinami nebo zásadami.

- Pokud je v domácnosti nainstalováno zařízení na změkčování vody, není třeba přidávat sůl do změkčovače vody.

- Pokud se spotřebič porouchá nebo přestane správně fungovat, vypněte ho, vypněte přívod vody a neprovádějte žádné neodborné zásahy. Opravy by mělo provádět pouze středisko technické pomoci a měly by se instalovat pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče.

- Pokud po odstranění obalového materiálu potřebujete přemístit spotřebič, nepokoušejte se ho zdvihat za spodní část dvířek.

Pootevřete dvířka a zdvihнěte spotřebič uchopením za jeho horní část.

Umístěním označení  na tento výrobek potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek je v plném souladu se všemi příslušnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí podle evropských právních předpisů.



VAROVÁNÍ:

Nože a další náčiní s ostrými hrotů se musí vkládat do koše tak, aby byly hrotů obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.

Instalace

- Vyjměte z obalu všechny součásti.



VAROVÁNÍ:

Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.

- Pokud je myčka poškozená, neinstalujte ji, ani ji nepoužívejte.
- Řídte se pokyny dodanými s výrobkem.



VAROVÁNÍ:

(pouze vestavné a částečně integrované modely)

Myčku nádobí nepřipojujte k elektrické síti, dokud nejsou provedeny všechny instalacní operace podle "TECHNICKÝCH POZNÁMEK PRO INSTALACI" dodaných s výrobkem.



VAROVÁNÍ:

Před prvním zapnutím se ujistěte, že je výrobek nainstalován ve vodorovné poloze pomocí nastavitelných nožiček.

Zkontrolujte vodorovnou polohu pomocí vodováhy.



VAROVÁNÍ:

(pouze vestavné a částečně integrované modely)

Myčku nepřipojujte k elektrické síti, dokud není čelní panel zcela nainstalován. V opačném případě může přetrávat riziko ohrožení elektrickým proudem.

Výměna přívodní hadice

- V případě poškození musí být hadice vyměněna za originální náhradní díl, který je k dispozici u výrobce nebo v jeho servisním středisku.



VAROVÁNÍ:

K připojení přívodu vody používejte pouze sadu hadic dodanou se spotřebičem. Nepoužívejte opakovaně staré sady hadic.



VAROVÁNÍ:

(pouze volně stojící modely).

Pokud je nutné kvůli instalaci myčky do prostoru modulární kuchyně odstranit pracovní desku, obratěte se na naše autorizované středisko technické pomoci.

2. PŘÍVOD VODY

Přístroj musí být připojen k přívodu vody pouze novými hadicemi, které jsou dodávány jako výbava přístroje. Staré hadice přívodu vody nesmí být znova používány.



- Napouštěcí a výtoková hadice mohou být vedeny doleva nebo doprava.

Myčka může být připojena buď na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud její teplota nepřekročí 60°C.

- Tlak vody musí mít minimální hodnotu 0,08 MPa a maximální hodnotu 1 MPa.
- Napouštěcí hadice musí být připojena k přívodnímu ventilu, aby bylo možné zastavit přívod vody v době, kdy myčka není v provozu (**obr.1**).
- Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s koncovkou se závitem 3/4" (**obr.2**).
- Přívodní hadice vody "A" musí být našroubována na kohoutek přívodu vody "B" pomocí koncovky 3/4", ujistěte se, že je koncovka řádně utažena.

● Pokud je to nutné, může být přívodní hadice vody prodloužena až na 2,5 m. Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.

● Pokud je myčka připojována na nový rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu nepoužívaný, nechejte několik minut odtékat vodu, než připojíte napouštěcí hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního sítníku u napouštěcího ventila myčky vápenatými usazeninami nebo rzí.

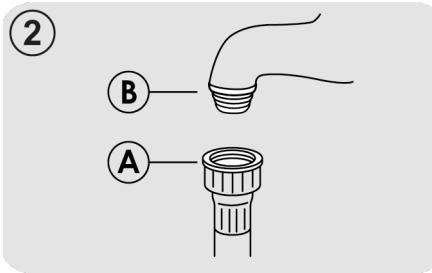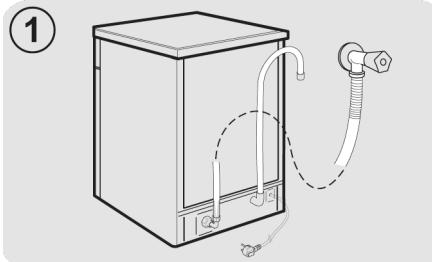

Hydraulická bezpečnostní zařízení

Všechny myčky jsou vybaveny přetokovým bezpečnostním zařízením, které automaticky zablokuje průtok vody a/nebo vypustí nadbytečnou vodu v případě, že v důsledku závad dojde k překročení normální hladiny vody.

NĚKTERÉ MODELY mohou mít jednu nebo více z následujících funkcí:

● WATERBLOCK (obr.3)

Systém Waterblock je určen ke zlepšení bezpečnosti vašeho spotřebiče. Brání zaplavení, k němuž by mohlo dojít v důsledku závady spotřebiče nebo prasknutí gumových hadic, zejména hadice na přívod vody.


Jak funguje

Jímka umístěná v základně spotřebiče zachytí jakýkoli připadný únik a ovládá snímač, který aktivuje ventil pod vodovodním kohoutkem a zablokuje veškerou vodu, i když je kohoutek úplně otevřený. Pokud se poškodí skříňka "A" obsahující elektrické součásti, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Aby byla zaručena dokonalá funkčnost bezpečnostního systému, hadice se skříňkou "A" by měla být připojena ke kohoutku tak, jak je znázorněno na obrázku. Hadice na přívod vody se nesmí řezat, protože obsahuje součásti pod napětím. Pokud není natolik dlouhá, aby zajistila správné připojení, musí se nahradit delší hadicí. Tuto hadici lze získat od střediska technické pomoci.


● AQUASTOP (obr.4):

zařízení nacházející se na přívodní hadici, které zastaví průtok vody, pokud se hadice znehodnotí; v takovém případě se v okénku "B" objeví červená značka a hadice se musí vyměnit. Chcete-li odšroubovat matici, stiskněte jednocestné zajišťovací zařízení "C".

(4)

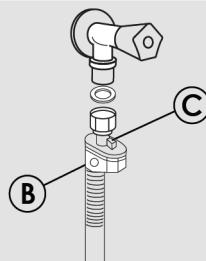


(3)

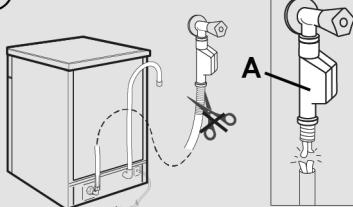

Připojení vypouštěcí hadice

CS


- Vypouštěcí hadici je nevhodnější připojit na pevné odpadní potrubí (**obr.5**). Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde "přelomená".
- Odpadní potrubí by mělo být vyústěno nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít vnitřní průměr nejméně 4 cm.
- Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu (**obr.5X**).
- Pokud je to nutné, může být vypouštěcí hadice prodloužena až na 2,5 m, její maximální výška od podlahy může však být nejvíce 85 cm.
- Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Vypouštěcí hadici můžete také zavést přes okraj dřezu pomocí přiloženého plastového oblouku. Konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby nedošlo k jejímu zpětnému nasáti do myčky při jejím provozu (**obr.5Y**).
- Pokud instalujete spotřebič pod pracovní desku, oblouk vypouštěcí hadice musí být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze (**obr.5Z**).
- Zkontrolujte ještě, zda přívodní i vypouštěcí hadice nejsou nikde "přelomené".

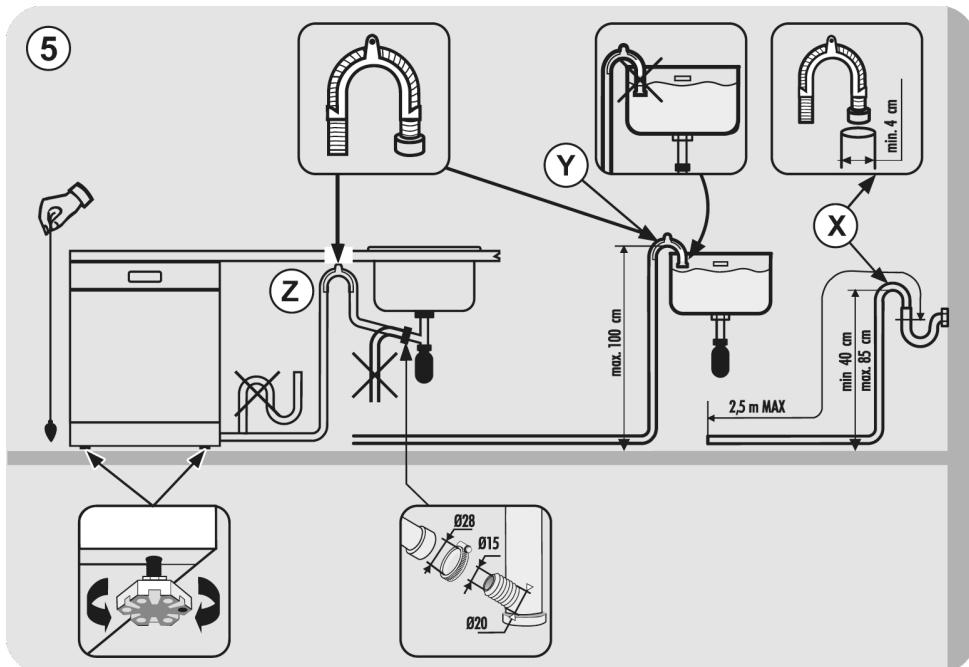

3. PLNĚNÍ SOLI

(Obr. A "1")

- Výskyt bílých skvrn na nadobi je obecnou varovným signalem, že je nutné doplnit zásobník soli.
- Na dně myčky je zásobník na sůl, která regeneruje změkčovač.
- Používejte pouze speciální soli určené pro myčky nádobí. Jiné druhy solí obsahují malé množství nerozpustných částic, které by mohly dlouhodobým působením zhoršit účinnost změkčovače vody.
- K naplnění zásobníku musíte nejdříve odšroubovat jeho víčko na dně vany myčky.

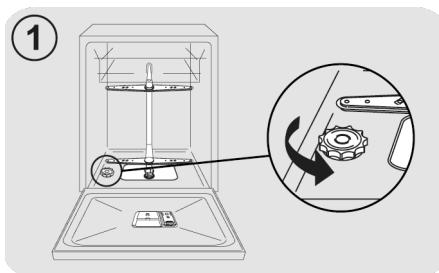


- Plňte-li zásobník poprvé, je nutné nejdříve do zásobníku nalít vodu. Při plnění přeteče menší množství vody, pokračujte však v plnění, dokud zásobník není zcela plný.




* nálevka je k dispozici pouze u některých modelů.

③



- Po jeho naplnění očistěte vnitřní prostor od zbytku soli a znovu utáhněte víčko zásobníku.

④

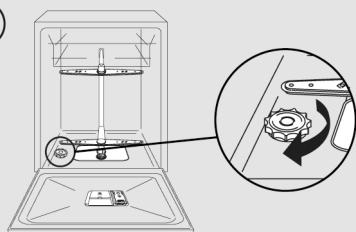

Po naplnění soli MUSÍTE spustit kompletní mycí cyklus nebo program PŘEDMYTÍ.

- Do zásobníku se vejde asi 1kg soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné zásobník občas znova naplnit solí. Spotřeba soli závisí na nastavení změkčovače podle tvrdosti vody. Čím je voda tvrdší, tím je větší spotřeba soli.

Po instalaci myčky zcela naplňte zásobník pro sůl a až poté přidejte vodu až pro kraj otvoru pro plnění zásobníku.


4. NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Typ "A":


1. Otočte přední zábrany "A" směrem ven.
2. Vyjměte koš a upevněte ho zpět do horní polohy.
3. Vraťte zábrany "A" do původní polohy.

Po provedení tohoto úkonu nelze používat pohyblivé opěry v horní poloze.


Typ "A"

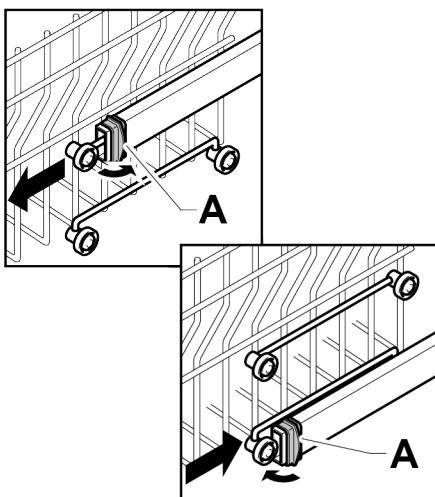

Jak jej zvednout: zvedněte koš a přidržte jej za boky, jakmile je ve zvednuté poloze, pusťte jej, aniž byste tlačili na páčky.

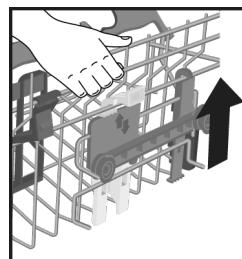

Jak jej snížit: přidržte koš za boky, stiskněte dvě páčky B na bocích koše a snížte jej.

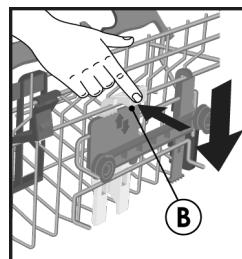

Typ "B": (POUZE MODELY S FUNKcí EASY CLICK)

Horní koš je vybaven systémem nastavení výšky.

Během prvního spouštění může být horní koš v horní nebo dolní poloze. Řídte se dodanými pokyny a podle požadavků na vkládané nádobí umístěte koš do horní nebo dolní polohy.

! VAROVÁNÍ:
Koš doporučujeme nastavit před vložením nádobí.

! VAROVÁNÍ:
Během klesání koše do polohy zastavení jej vždy sledujte.


! VAROVÁNÍ:
NIKDY nezvedejte nebo nesnižujte koš pouze na jedné straně.

5. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ


Použití horního koše

Držák hrnků (pouze u některých modelů)

Horní koš (**obr.1**) je vybaven pohyblivými podpěrami zavěšenými na bočním panelu. Lze je umístit buď v otevřené poloze (**A**) pro umístění šálků na čaj a kávu, dlouhých nožů a naběraček, nebo ve snížené poloze (**B**), abyste měli v horním koši více místa.

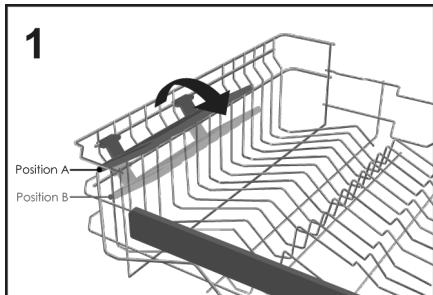

- Na konce podpěr lze zavěsit sklenice ve tvaru pohárů (**obr.2**).

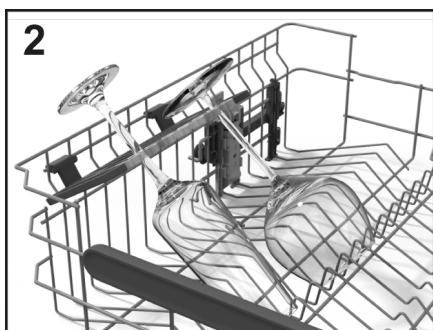

Použití horního koše


- Horní koš byl navržen tak, aby umožňoval maximální flexibilitu použití. Lze do něj vkládat dezertní talíře, šálky a sklenice, které je vhodné zajistit, aby je trysky nepřevrhly.
- Větší talíře umístěte mírně nakloněném směrem dopředu, abyste usnadnili vkládání koše dovnitř spotřebiče.



VAROVÁNÍ:


Po zasunutí koše se ujistěte, že se ostříkovací rameno volně otáčí, aniž by naráželo do nádobí nebo kuchyňského náčiní.

Standardní denní náplň je znázorněna na obr.3.

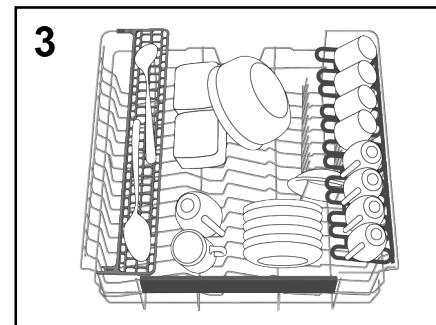

"Maxi-Ladle" (pouze u některých modelů)

Toto příslušenství (**obr.4**), bylo navrženo tak, aby poskytovalo optimální mycí polohu pro všechny dlouhé kuchyňské předměty nebo nástroje, jako jsou nože na chleba, naběračky a vidličky.

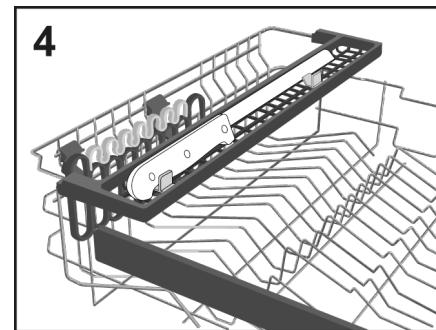


"CRYSTAL PROTECT" (pouze u některých modelů)

CRYSTAL PROTECT, specifickou sadou příslušenství pro péči o nejcennější a nejchoulostivější předměty, jako jsou křišťály, keramika, sklenice na víno a další: Speciální dvojitá podpěra (levá a pravá) na

horním koši, oddělená od držáků nápojů, s gumovým povrchem pro ochranu míst dotyku.


Kromě toho je v prostoru podlahy, kde se sklo dotýká koše, umístěna dvojitá sada pryžových ochranných podložek, které zajišťují maximální péči.

5

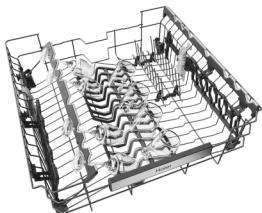


Nádobí nebo talíře nestandardních rozměrů nebo tvarů lze zvednout/snížit (**obr.7 a obr.8**), aby byla zajištěna maximální flexibilita náplně.

7

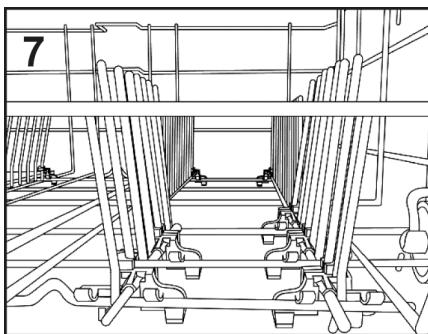

8

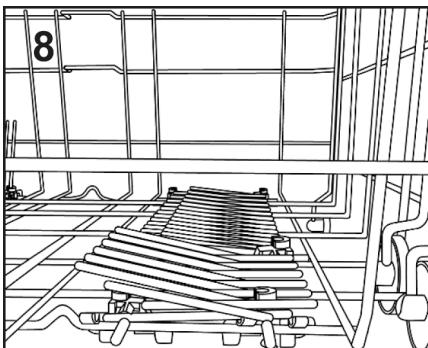


Použití spodního koše

- Do spodního koše se vejdu hrnce, párnve, pánevky, salátové misky, pokličky, servírovací talíře, jídelní talíře a polévkové talíře.
- Příbory vkládejte rukojetí dolů do speciální plastové nádoby umístěné ve spodním koši (**obr.10-11**) a dbejte na to, aby samotné příbory nebránily otáčení ostříkovacího ramene nebo otevření pítihrádky na mycí prostředek.

Skládací podstavce (pouze u některých modelů)


Ve spodním koši (**obr.6**) se mohou nacházet nastavitelné hřebeny (**C-D-E v závislosti na modelu**), které jsou užitečné pro zajištění optimální stability nádobí.

6

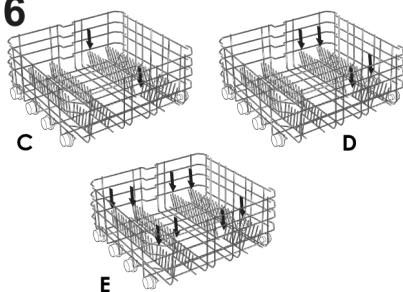

Standardní denní náplň je znázorněna na **obr.9**.

9

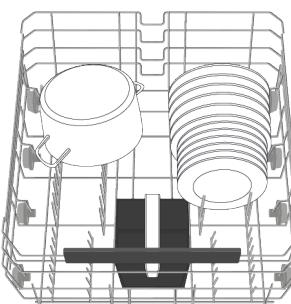


Racionální a správné uspořádání nádobí je nezbytnou podmírkou dobrého výsledku mytí.


KOŠ NA PŘÍBOR

(pouze u některých modelů)

Koš na příbory je určen pro všechny druhy příborů, s výjimkou příborů takové délky, která by zasahovala do horního rozstřikovače. Příbory musí být umístěny v příslušných prostorech horních mřížek, aby byl umožněn optimální průchod vody. Horní mřížky je možné vyjmout tak, že je nadzvednete a zasunete do jejich usazení (obr.10).

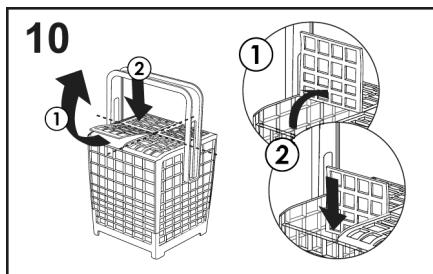

Výšku rukojeti koše na příbory můžete nastavit tahem nebo tlakem na rukojet (obr.11).

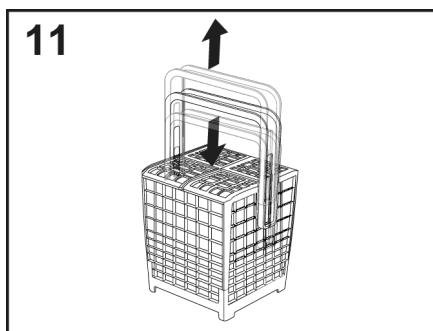

Příklad umístění koše na příbory je na obrázku 9.




VAROVÁNÍ

Nože a další náčiní s ostrými hroty se musí vkládat do koše tak, aby byly hroty obrácené dolů, nebo ve vodorovné poloze.



POUŽITÍ TŘETÍHO KOŠE

(pouze u některých modelů)

Třetí koš používejte k ukládání příborů, jak je znázorněno na obrázku (obr.12). Nože vkládejte řeznou stranou dolů.

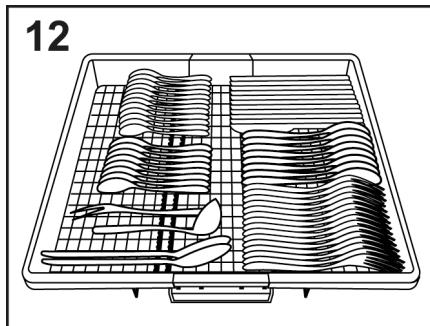


V případě potřeby lze boční podstavce třetího koše posunout nebo vyjmout (obr.13-14), aby v horním koši vzniklo další místo pro objemné kusy, například sklenice na víno.

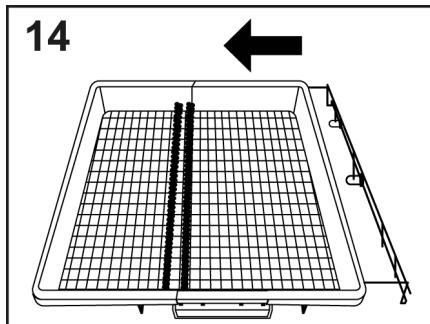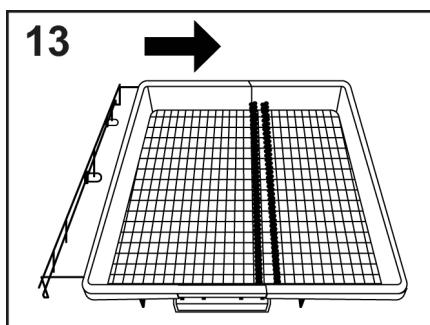

POWER WASH (pouze u některých modelů)

V některých programech (viz tabulka programů) lze aktivovat také třetí mycí rameno **POWER WASH**, které se nachází na spodní straně myčky.

Tato funkce je ideální při mytí silně znečištěného nádobí pro stolování nebo přípravu pokrmů, které se umístí přímo do oblasti koše nad ramenem **POWER WASH** (obr.15).

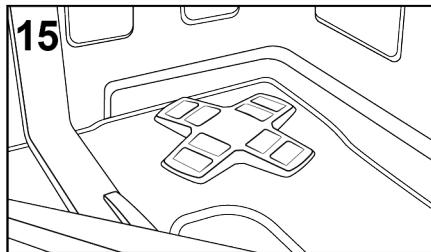

6. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

CS

Potřebné informace k provedení srovnávacích testů a testů hlučnosti (podle normy EN) si vyžádejte na následující adresu:

testinfo-dishwasher@candy.it

V žádosti uvedte prosím model a sériové číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).


7. PLNĚNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

(Obr.A "2")

Prášek

Je nutné používat pouze speciální mycí přípravky pro myčky nádobí, ať už práškové, tekuté, nebo ve formě tablet.



Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady pro použití v myčkách a neumožňují proto správnou funkci těchto spotřebičů. Závadou je i vysoká pěnivost přípravků pro ruční mytí.

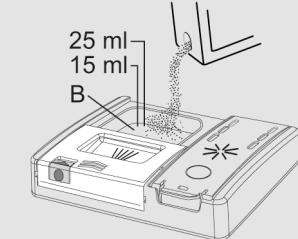


Pokud používáte tablety, měla by vám stačit jedna. Vložte TABLETY a dbejte na to, aby nepřekážely systému otevřání.

Plnění zásobníku na mycí přípravek

Zásobník na mycí prostředek se nachází uvnitř dvířek (obr.A "2"). Pokud jsou dvířka zásobníku zavřená, stačí je otevřít stisknutím uvolňovacího tlačítka (A): dvířka jsou na konci jakéhokoli mycího programu vždy otevřená a připravená k dalšímu použití.

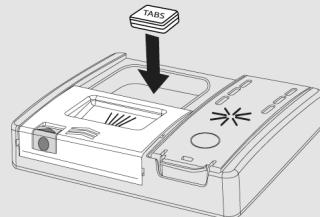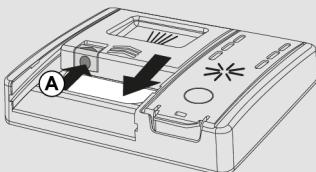

Po nalití mycího prostředku do zásobníku opět zavřete dvířka a zaťaňte na ně ve směru šipky, dokud nezypadnou na své místo.

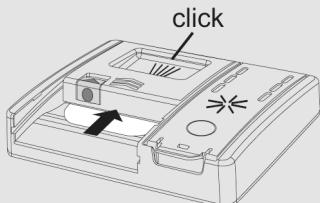

VAROVÁNÍ

Do spodního koše neskládejte nádobí do takové pozice, která by zamezovala otevření zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího prostředku do prostoru nyčky.


Množství mycího přípravku se dávkuje do zásobníku podle míry zaspinění umývaného nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme dávkovat 20÷30 g přípravku do příhrádky zásobníku pro mytí (B).

Protože nejsou všechny mycí přípravky stejné, pozorně přečtěte pokyny na jeho obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé množství mycího přípravku nezajistí dostatečně umytí nádobí, zatím co příliš velké dávkování nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také zbytečným plýtváním.

Nepoužívejte nadměrné množství mycích přípravků, abyste zbytečně nezhoršovali stav životního prostředí.

Vkládání mycího prostředku pro předmytí u programů, které ho vyžadují

U programů, které mají cyklus předmytí vyžadující přídavnou dávku mycího prostředku (viz kapitola Mycí programy), je třeba přídavný mycí prostředek nalít na příslušné místo (**C**).

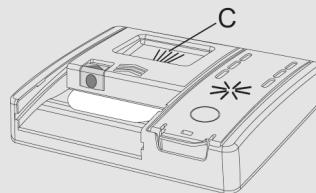

8. TYPY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

Mycí tableta

Mycí tablety od rozdílných výrobců mají rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí být v rychlých programech zcela účinné, vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému rozpouštění tablety.

Pokud se používají tyto tablety, doporučuje se vždy nastavit delší program, tak aby se tablety dokonale rozpustily.

DŮLEŽITÉ

Pro dosažení dobrých výsledků mytí, MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku na mycí prášek a NE přímo v myčce (vaně).

Mycí koncentrát

Prací koncentráty se sníženou zásaditostí a s přirodními enzymy, kombinované s pracími programy při 50°C mají menší škodlivý dopad na životní prostředí a jsou šetrnější k myčce i nádobí.

Mycí programy při 50°C byly navrženy tak, aby umožnily enzymům zcela rozpustit nečistotu. Při použití koncentrovaných mycích prostředků při programu 50°C dosáhnete tedy stejných výsledků jako při použití programu při 65°C bez použití koncentrovaných mycích prostředků.

Kombinované tablety

Tablety, které obsahují také leštítlo, musí být vloženy do zásobníku pro mytí. Zásobník na leštítlo musí být prázdný (pokud není, dříve než použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštítla na minimální dávku).

Kombinované čistící prostředky "TABLETY"

Při každém použití kombinovaného čistícího prostředku **"TABLETY"** ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", apod.), u kterého by použití soli a/nebo leštítla bylo zbytečné, pečlivě dodržujte následující varování:

● pozorně si přečtěte a dodržujte návod na použití a upozornění uvedená na balení kombinovaného mycího prostředku, který chcete použít;

● účinnost prostředků, které nahrazují použití soli závisí na tvrdosti vody, která je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda tvrdost vody spadá do rozmezí, které je uvedeno na balení mycího prostředku.

V případě, že byste s tímto typem tablety nedosáhli uspokojivých výsledků, obratěte se na výrobce tablet.

Nesprávné použití těchto kombinovaných mycích prostředků by mohlo způsobit:

● ukládání vodního kamene (vápníku) jak v myčce, tak na nádobí;

● zhoršení kvality sušení nebo mytí nádobí.

DŮLEŽITÉ

Na reklamace, které by se mohly přímo týkat nesprávného použití těchto výrobků, se nevztahuje žádná z částí záruky.

Při používání tablet "TABLETY" nevěnujte pozornost blikajícím kontrolkám soli a leštítla (pouze u některých modelů).

Pokud se objeví problémy při používání tablet, doporučujeme Vám, abyste se vrátili k tradičním výrobkům (sůl, leštítlo, prášek).

● naplňte zásobník na sůl a na leštítlo;

● spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.

V případě, že se vrátíte k tradičnímu způsobu mytí, bude zapotřebí několik mycích cyklů, než se systém odvápění vody vrátí k optimální hodnotě.

9. PLNĚNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU

(Obr. A "3")


Oplachovací prostředek

Oplachovací prostředek, který se automaticky uvolňuje během posledního cyklu oplachování, pomáhá nádobí rychle schnout a zabraňuje tvorbě skvrn a fleků.


Naplnění zásobníku na oplachovací prostředek.

Zásobník na oplachovací prostředek se nachází vedle zásobníku na prací prostředek (obr. A "3").

Pro otevření stiskněte jazýček na víku dávkovače oplachovacího prostředku a zvedněte jej.

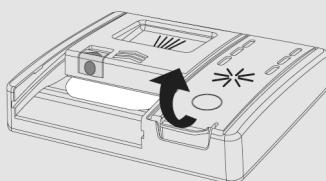

Přidejte oplachovací prostředek až po označení Max.

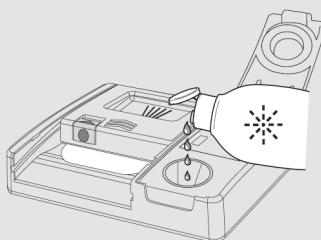

- Pokud se oplachovací prostředek vylije, odstraňte jej z mycí nádrže.
- Rozlitý oplachovací prostředek může během mycího cyklu způsobit nadmerné pěnění.

- Zavřete víko dávkovače oplachovacího prostředku.

- Víko se zaklapne do zajištěné polohy.

Vždy používejte oplachovací prostředky vhodné pro automatické myčky nádobí.

Modely vybavené displejem nebo kontrolkou oplachovacího prostředku (pouze u některých modelů)

Když je nutné doplnit zásobník na oplachovací prostředek, na displeji se zobrazí informace o nedostatku oplachovacího prostředku (u modelů s displejem) nebo se rozsvítí určená kontrolka na přístrojové desce.

Z výroby byla nastavena na úroveň 4, která vyhovuje většině uživatelů.

Úprava množství oplachovacího prostředku

Postup zahajte VŽDY s vypnutou myčkou.

1. Zapněte spotřebič, stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"
2. Podržte tlačítko "NASTAVENÍ" (5 s), ozve se krátké pípnutí.
3. Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVENÍ".
4. Stisknutím tlačítek "VÝBĚR PROGRAMU" <PP> přejděte do podnabídky.
5. Vyberte možnost "OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK".
6. Stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET" přejdete do úrovní regulace.
7. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <PP> zvolte hodnotu (R1.....R6). Při úrovni R0 se nedávkuje žádný oplachovací prostředek.

8. Potvrďte stisknutím tlačítka "SPUSTIT/



9. Potvrďte stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/



Nastavení bylo z výroby nastaveno na úroveň 2, která vyhovuje většině uživatelů.

Obsah vápence ve vodě významně ovlivňuje tvorbu vodního kamene a účinnost sušení. Proto je důležité regulovat množství oplachovacího prostředku, aby bylo dosaženo dobrých výsledků mytí. Pokud jsou po mytí na nádobí šmouhy, snižte množství o jednu pozici. Pokud se objeví bělavé skvrny, zvýšte množství o jednu pozici.


Obsah vápence ve vodě významně ovlivňuje tvorbu vodního kamene a účinnost sušení.

Proto je důležité regulovat množství oplachovacího prostředku, aby bylo dosaženo dobrých výsledků mytí.

Pokud jsou po mytí na nádobí šmouhy, snižte množství o jednu pozici. Pokud se objeví bělavé skvrny, zvýšte množství o jednu pozici.

Modely, které nejsou vybaveny kontrolkou oplachovacího prostředku (pouze u některých modelů):

Hladinu oplachovacího prostředku můžete kontrolovat pomocí optického ukazatele (B) na dávkovači nádobě.

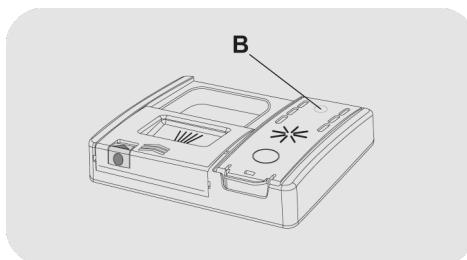

PLNÝ

PRÁZDNÝ



tmavý



světlý

Úprava množství oplachovacího prostředku

Množství oplachovacího prostředku, které myčka během mytí používá, je možné nastavit pouze prostřednictvím speciální aplikace, kterou si můžete stáhnout z webu pomocí chytrého telefonu.

10. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ


(Obr. A "4")

Filtracní systém se skládá z následujících částí:


- **ftrační košík** k zachycení větších částic;
- **mikrofiltr**, který je umístěn pod filtračním talířem a zachytává nejemnější částice pro dosažení perfektního oplachu;
- **ftrační talíř** nepřetržitě filtrující cirkulující mycí roztok.

● Aby se vždy dosáhlo výborných výsledků mytí, je nutné po každém umytí nádobí zkontolovat a vyčistit filtry.



● Chcete-li filtrační jednotku vyjmout, otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček
① a vyjměte ji tahem nahoru **②** (obr.1).

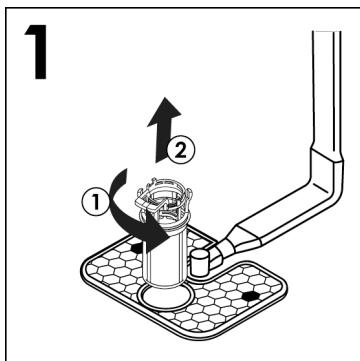

● Pro snadné čištění je centrální zásobník vyjmíatelný (obr.2) stisknutím dvou tlačítka po stranách a vytážením nahoru.

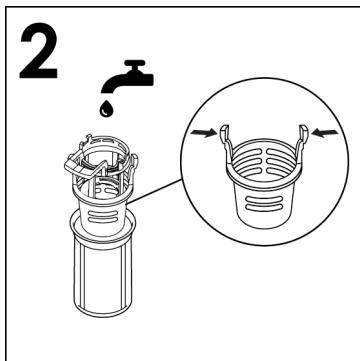

● Vyjměte filtrační talíř (obr.3) a celý ho opláchněte pod stříkající vodou (obr.4). Je-li to nutné, použijte malý kartáček.

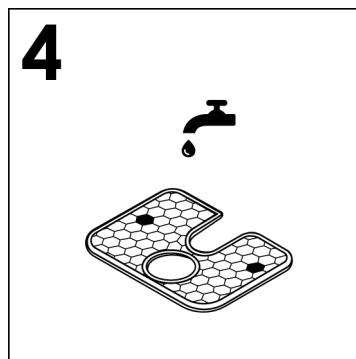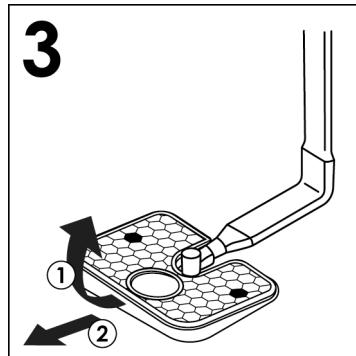

● Znovu sestavte desku a filtrační jednotku podle předchozích úkonů v opačném pořadí a dbejte na správné zašroubování součástí, aby nedošlo k ohrožení provozu myčky.

● **Mikrofiltr** je samočisticí, jeho údržba je omezena na pouhou kontrolu každé dva týdny. V případě nutnosti ho opláchněte pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného kartáčku. Po každém mytí doporučujeme překontrolovat ftrační košík a talíř, zda nejsou zanesené.



VAROVÁNÍ

Po každém čistění filtrů prověřte, zda je vše správně namontováno zpět a jestli filtrační talíř je dobře usazen na dně myčky. Přesvědčte se, zda centrální filtrační košík je správně zajištěn ve filtračním talíři pootočením ve směru hodinových ručiček. Pouze správně usazená filtrační jednotka může zabezpečit požadované výsledky tohoto spotřebiče.

Nikada ne koristite perilicu sudja ako
je filter izvadjen.

11. PRAKTIČKÉ RADY

Jak dosáhnout opravdu dobré výsledky mytí

- Před vložením nádobí do myčky odstraňte nejdříve různé zbytky jídla (kosti, skořápky, kousky masa nebo zeleniny, usazeninu kávy, slupky od ovoce, zubní párátka nedopalky cigaret atd.), které by mohly upcat filtry, vypouštění vody a trysky ostříkovacích ramen a tím snížit účinnost mytí.
- Před vložením nádobí do myčky není třeba nádobí oplachovat, protože to vede ke zvýšené spotřebě vody a energie, což nedoporučujeme.
- Pokud hrnce a pekáče mají na sobě připálené nebo připečené zbytky jídel, je vhodné takové nádobí nejdříve nechat odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak teprve umývat v myčce.
- Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
- Pokuste se uložit nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
- Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte, zda se mohou ramena volně otáčet.
- Hrnce a další nádobí, na kterých jsou místy připálené zbytky jídla, musí být předem odmočeny vodou s přídavkem mycího přípravku.
- Správné mytí stříbra:
 - a) opláchnete stříbrné nádobí ihned po jeho použití, zejména když je znečistěné od majonézy, vajíček, ryb apod;
 - b) nekropte nebo nesypejte mycí prostředek přímo na stříbrné nádobí;
 - c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.

Jak dosáhnout úspor

Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.

- Per Nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete použitím doporučené maximální velikosti náplně. Při praní plné náplně místo dvou polovičních náplní ušetříte až 50 % energie.
- Jestliže chcete využít plně prostoru pro mytí nádobí v této myčce, opláchněte nádobí uložené po každém jidle programem "PŘEDMYTÍ". Tím dojde k odmočení zaschlých zbytků jídla a odstranění větších částic jídla z nově vloženého nádobí. Jakmile je myčka zcela naplněna, spusťte program pro hlavní mytí.
- Jestliže nádobí není hodně zašpiněné, nebo koše nejsou zcela plné, zvolte "EKONOMICKÝ PROGRAM", uvedený v tabulce programů v přiloženém návodu.
- Z hlediska kombinované spotřeby vody a energie jsou obvykle nejúspornější ty programy, které trvají déle a pracují s nižší teplotou.
- Mytí v myčce spotřebuje méně energie a vody než ruční mytí, pokud se myčka nádobí používá podle pokynů a rad výrobce.

Co není vhodné k mytí

- Je nutné mít na paměti, že ne každé nádobí je vhodné k mytí v myčce. Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala na nádobí vyrobené z termoplastických umělých hmot, na jídelní příbory s dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých jsou dřevěná ucha, výrobky z hliníku nebo křišťálového či broušeného skla, jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
- Určitý druh dekorace na nádobí se může smýt. Proto je dobré do myčky vložit na zkoušku nejdříve jeden kus takového nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru, pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy dekorace na nádobí mohou být poškozeny teprve častým mytím v myčce.

- Při mytí takového nádobí doporučujeme zvýšenou opatrnost. Nedoporučujeme rovněž vkládat současně stříbrné příbory s nerezovými, aby nedošlo mezi nimi k chemické reakci.

Když kupujete novou jídelní soupravu nebo příbory, vždy se přesvědčte, zda jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí.

Užitečné rady

- Abyste zabránili skapávání vody po dokončení mycího cyklu z horního koše na nádobí ve spodním koší, vyjměte nejdříve spodní koš.
- Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí po umytí v myčce, nechte dveře pootevřené, aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř myčky a urychlil se proces sušení.


12. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Správná péče o spotřebič může prodloužit jeho životnost.

Zevní čištění spotřebiče

- Odpojte spotřebič od napájení.
- Na čištění vnějšku myčky nepoužívejte rozpouštědla (odmašťující) ani brusné prostředky, ale pouze hadík navlhčený ve vlažné vodě.

1

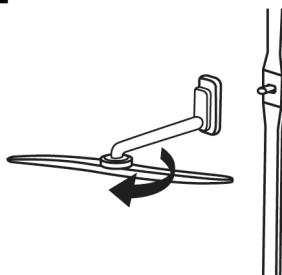


Čištění vnitřku spotřebiče

- Tato myčka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, neboť vana je samočisticí.
- Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným hadíkem, abyste odstranili všechny zbytky jídla a leštícího přípravku.
- Doporučujeme čištění myčky k odstranění stop vodního kamene a nečistot. Doporučujeme pravidelně spustit mycí cyklus se speciálními čisticími prostředky pro myčky nádobí. Během všech procesů čištění musí být myčka prázdná.
- Jestliže i při pravidelném čištění filtrů zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda trysky na sprchovacích ramenech jsou čisté (**obr.A "5"**).

Jsou-li ucpané, vyčistěte je následujícím postupem:

- 1) sejměte horní rameno rotoru otočením kroužkové matice zprava doleva (**obr.1**);

2

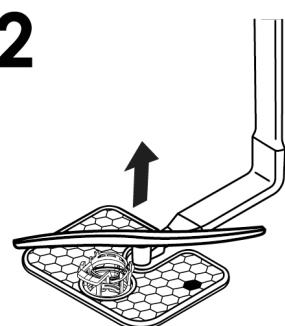

- 2) Spodní rameno rotoru vyjměte jednoduchým tahem nahoru (**obr.2**);


3



- 3) umyjte ramena rotoru pod proudem vody, abyste odstranili případné ucpaní stříkacích hlavic (**obr.3**);

Nepoužívejte nástroje, které by mohly stříkací hlavy narušit.

- 4) po dokončení znova nasadte ramena rotoru do stejné polohy a nezapomeňte znova seřídit šípku a zašroubovat je do správné polohy (**obr.4**);

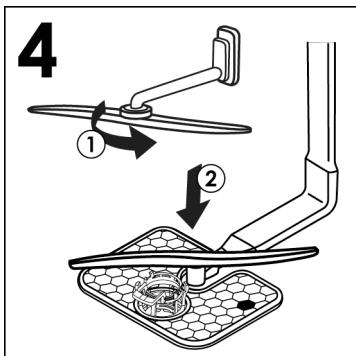

3. Uzavřete přívodní ventil vody;
4. Naplňte zásobník s lešticím přípravkem;
5. Nechejte dveře pootevřené;
6. Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
7. Jestliže je myčka uložena na místě, kde je teplota nižší než 0°C, všechna voda uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte, až se teplota zvýší nad bod mrazu a pak nezapínejte myčku dříve, než za 24 hodin.

- 5) Mycí vana i dveře jsou z nerezové oceli. Pokud by se na nich objevily skvrny způsobené oxidací, je to pravděpodobně způsobeno velkou koncentrací solí železa ve vodě.
- 6) Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme použít jemný brusný přípravek; Nikdy nepoužívejte materiály na bázi chlóru, škrabky, drátěnky atd.

PO SKONČENÍ MYCÍHO PROGRAMU

Po skončení mytí je nutné zastavit přívod vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.

Pokud myčka nebude nějakou dobu používána, doporučujeme provést následující opatření:

1. Vypusťte veškerou vodu s mycími prostředky, aby se odplavily všechny usazeniny;
2. Vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky;

13. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

A	Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	I	Tlačítko VÝBĚR PROGRAMU	Q	Kontrolka EXTRA DRY
B	Tlačítko ACTIVE HYGIENE	J	Kontrolka DOŠLA SŮL	R	Tlačítko EXTRA DRY
C	Kontrolka REGISTRACE Wi-Fi	K	Kontrolka ACTIVE HYGIENE	S	Kontrolka AUTO DOOR
D	Tlačítko REGISTRACE Wi-Fi	L	DISPLAY	T	Tlačítko AUTO DOOR/DĚTSKÝ ZÁMEK
E	Kontrolka POLOVIČNÍ NÁPLŇ	M	Kontrolka stavu DOSELU OPLACHOVACI PROSTŘEDEK	U	Tlačítko INTENZIVNÍ+
F	Tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ/NASTAVENÍ	N	Kontrolka INTENZIVNÍ+	V	Tlačítko SPUSTIT/RESET
G	Kontrolka EXPRESS	O	Kontrolka ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ		
H	Tlačítko EXPRESS	P	Tlačítko ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ		

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VOLNĚ STOJÍCÍ			VESTAVVNÁ
	S PRACOVNÍ DESKOU	BEZ PRACOVNÍ DESKY	POLOVESTAVVNÁ	
Šířka x výška x hloubka (cm)	60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Hloubka s otevřenými díly (cm)	120	117	117	117
TECHNICKÉ ÚDAJE (viz typový štítek)				
Sady nádobí (EN 50242)	12	13	14	15
Kapacita s hrncí a nádobím	8 osob	8 osob	9 osob	9 osob
Tlak přívodu vody (MPa)			Min. 0,08 – Max. 1	
Pojistka / příkon / napájecí napětí			Viz typový štítek	

15. VÝBĚR PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Chcete-li zapnout nebo vypnout spotřebič, stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ".

První zapnutí spotřebiče

- Připojte spotřebič k napájení.
- Stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

V této fázi zůstanou aktivní pouze tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" a "SPUSTIT/RESET".

- Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVIT JAZYK" "NASTAVIT JAZYK" "ENGLISH".
- Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <P P> můžete zvolit preferovaný jazyk.
- Volbu jazyka přijmete stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET"  RESET^{3*}. Ihned poté se na displeji pouze jednou zobrazí zpráva "VÍTEJTE". a všechny kontrolky zhasnou.
- Na displeji se zobrazí přednastavený program "EKO".
- Chcete-li přizpůsobit mycí cyklus druhu znečištěného nádobí, zvolte vhodný program pomocí dvou tlačítek "VÝBĚR PROGRAMU" <P P>.
- V případě potřeby zvolte možnosti mytí.
- Stiskněte tlačítko "SPUSTIT/RESET"  RESET^{3*}.



VAROVÁNÍ:

V případě, že myčka zůstane zapnuta, aniž by byl zvolen nebo spuštěn jakýkoli program, myčka se po 5 minutách automaticky vypne.

Další zapnutí spotřebiče

Chcete-li zapnout spotřebič, podržte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ", a na displeji se zobrazí program "EKO" nebo program, který jste se rozhodli použít a uložit, když byla myčka zapnuta. (Pro uložení programu viz "Nabídka NASTAVENÍ" ve zvláštním odstavci "FUNKCE PAMĚTI").

"AUTOMATICKÉ" Programy

Modely se snímačem inteligentního plnění

Program "SMART AI - SMART AI PRO" díky algoritmu analyzujícímu stupeň znečištění v reálném čase automaticky nastavuje ideální teplotu a délku mytí, čímž optimalizuje spotřebu vody a elektřiny.

Modely se snímačem znečištění (pouze u některých modelů).

Myčka je vybavena snímačem znečištění, který je schopen analyzovat kalnost vody během všech fází "AUTOMATICKÉHO programu (viz popis programu). Toto zařízení automaticky přizpůsobuje parametry mycího cyklu aktuálnímu množství nečistot na nádobí, protože kalnost vody souvisí s množstvím nečistot na nádobí. Proto lze zaručit vynikající výsledky mytí při současné optimalizaci spotřeby vody a energie.

Programy "IMPULSNÍ" nebo "PŘERUŠOVANÝ" (pouze u některých modelů)

Některé programy používají impulsní nebo přerušovaný systém mytí (v závislosti na modelu), který snižuje spotřebu, hlučnost a zlepšuje výkon.

"Přerušovanou" činnost mycího čerpadla NELZE považovat za závadu; jedná se o charakteristickou vlastnost impulsního mytí, a proto by měla být považována za normální funkci programu.

Přerušení programu

Nedoporučuje se otvírat dvířka v průběhu programu, zejména fází hlavního mytí a konečného oplachování horkou vodou. Pokud se však v průběhu programu otevřou dvířka (například za účelem přidání nádobí), spotřebič se automaticky zastaví. Zavřete dvířka **bez stisknutí jakéhokoli tlačítka**. Cyklus se spustí od bodu, v němž byl přerušen.



VAROVÁNÍ:

Pokud otevřete dvířka během cyklu sušení, přerušovaný zvukový signál vás upozorní, že cyklus sušení dosud neskončil.

Změna běžícího programu.

Pokud chcete zrušit a změnit již probíhající program, postupujte takto:

1. Stiskněte a podržte tlačítko "**SPUSTIT/RESET**"  po dobu nejméně 3 sekund.
2. Při stisknutém tlačítku "**RESET**" se na displeji zobrazí odpočet "3 -2 -1".
3. Na displeji se zobrazí "**RESET**" a ozvou se zvukové signály.
4. Probíhající program se zruší a na displeji se zobrazí program "**EKO**", nebo program, který jste se rozhodli použít, a zapamatuje se při zapnutí myčky.
5. V tomto okamžiku lze pomocí tlačítek "**VÝBĚR PROGRAMU**" <P P> nastavit nový program.



VAROVÁNÍ:

Před spuštěním nového programu byste měli zkontrolovat, zda je v dávkovači stále mycí prostředek. V případě potřeby ho doplňte.

Činnosti programu (pouze pro volně stojící modely)

V průběhu programu se na displeji zobrazuje zbývající čas do konce cyklu a stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě

"SPUSTIT/RESET"  lze zobrazit název nastaveného programu.

Pokud dojde k jakémukoli výpadku napájení za chodu myčky, vybraný program se uloží do speciální paměti a po obnovení napájení bude pokračovat od bodu, v němž byl přerušen.

Ukončení programu

Konec programu bude signalizován 3 signály trvajícími 3 sekundy, které budou proloženy 20sekundovou pauzou. Po jedné minutě se myčka vypne. Současně se na displeji na jednu minutu zobrazí zpráva "**KONEC**".

Pouze u modelů s možností "AUTO DOOR" se dvířka během fáze sušení automaticky otevřou a před vyjmutím nádobí musíte počkat na signál o ukončení cyklu.

Tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLŇ / NASTAVENÍ

Toto tlačítko umožňuje vybrat **dvě** různé funkce.

POLOVIČNÍ NÁPLŇ 

Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ"
(pouze na modelech vybavených touto možností)

Speciálně vyvinutá pro lehce znečištěné, malé nádobí, které se vejde přibližně do poloviny kapacity myčky. Výběrem této možnosti můžete ušetřit čas, energii a vodu. Po výběru programu stiskněte tlačítko a rozsvítí se kontrolka. Pokud tato možnost není kompatibilní s nastaveným programem, ozve se zvukový signál.

U modelů pouze s verzí **PRO** si můžete vybrat také mycí koš.

Po každém stisknutí tlačítka poloviční náplně se na displeji zobrazí mycí koš.



Oba koše.



Dolní koš



Horní koš.

U modelů se 3. košem bude vždy aktivní.

NASTAVENÍ ☺ 5"

Myčka se dodává s určitým nastavením z výroby. Různé parametry však můžete upravit podle svých potřeb v nabídce nastavení. Lze nastavit následující parametry (JAZYK → TABLETY → ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE → OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK → ZVUKOVÁ SIGNALIZACE → FUNKCE PAMĚTI → VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ*).

***(pouze na modelech vybavených touto možností)**

Postup zahajte VŽDY s vypnutou myčkou.

NASTAVENÍ JAZYKA

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" ☺.

2. Podržte tlačítko "MOŽNOSTI" ☺ 5" stisknuto po dobu asi 5 sekund.

3. Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVENÍ".

4. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" ☺ můžete vybrat postupně nastavované parametry.

5. Na displeji zvolte nastavení "JAZYK".

6. Stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**"

potvrďte zvolený parametr.

7. Na displeji se zobrazí "**ENGLISH**".

8. Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" ☺ můžete vybrat nový jazyk.

9. Stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**"

potvrďte nastavení zvoleného jazyka, zobrazí se "**JAZYK**" a zazní krátký zvuk.

10. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" ☺.

TABLETY

NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ "TABLETY" (pouze na modelech vybavených touto možností)

Tato možnost umožňuje optimální použití tablety („3 v 1“ / „4 v 1“ / „5 v 1“ atd.). Stisknutím tohoto tlačítka se změní nastavený mycí program, aby se dosáhlo optimálního výkonu při použití tablet nebo kombinovaných mycích prostředků; navíc se deaktivují kontrolky soli a oplachovacího prostředku.

Tuto možnost doporučujeme při použití programu RAPID, jehož trvání se prodlouží, což umožní lepší výkon mycích tablet.

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" ☺.

2. Podržte tlačítko "MOŽNOSTI" ☺ 5" stisknuto po dobu asi 5 sekund

3. Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVENÍ".

4. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" ☺ můžete vybrat postupně nastavované parametry.

5. Vyberte nastavení "TABLETY"

6. Stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**" potvrďte zvolený parametr.

7. Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" <P P> zvolte dvě nastavení.

- ANO
- NE

8. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**"  RESET^{3*}.

- Pokud je potvrzeno nastavení "ANO", na displeji se zobrazí "**TABLETY**", které se bude průběžně posouvat.

- Pokud je potvrzeno nastavení "NE" na displeji se objeví "**TABLETY**".

9. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" .

ODSTRAŇOVÁČ VODNÍHO KAMENE

Nastavení **ODSTRAŇOVAČE VODNÍHO KAMENE** najdete v příslušné kapitole

OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK

Nastavení **OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU** najdete v příslušné kapitole.

VOLBY A NASTAVENÍ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

Zvukovou signalizaci, která se ozve po stisknutí tlačítka pro výběr a nastavení funkcí a možností praní, lze aktivovat/ deaktivovat následujícím způsobem (ve výchozím nastavení je aktivována):



VAROVÁNÍ:

Zvuková signalizace zůstane vždy aktivní při zapnutí a vypnutí myčky, na začátku nebo na konci mycího cyklu nebo v případě problému či chyby myčky

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" .

2. Podržte tlačítko "**MOŽNOSTI**"  5" stisknuté po dobu asi 5 sekund.

3. Na displeji se zobrazí zpráva "**NASTAVENÍ**".

4. Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" <P P> můžete vybrat postupně nastavované parametry.

CS

5. Vyberte nastavení "**ZVUKOVÁ SIGNALIZACE**"

6. Stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**"  RESET^{3*} potvrďte zvolený parametr.

7. Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" <P P> zvolte dvě nastavení

- ANO
- NE

8. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka "**SPUSTIT/RESET**"  RESET^{3*}.

- Pokud je nastavení potvrzeno, zobrazí se na displeji nápis "**ZVUKOVÁ SIGNALIZACE**" a bude se nepřetržitě posouvat.

9. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" .

FUNKCE PAMĚTI

Chcete-li povolit uložení posledního použitého programu, postupujte takto:

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" .

2. Podržte tlačítko "**MOŽNOSTI**"  5" stisknuté po dobu asi 5 sekund.

3. Na displeji se zobrazí zpráva "**NASTAVENÍ**".

4. Stisknutím tlačítka "**VÝBĚR PROGRAMU**" <P P> můžete vybrat postupně nastavované parametry

5. Vyberte nastavení "**NAPOSLEDY POUŽITÝ**".

6. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <P P> zvolte dvě nastavení
 - ANO
 - NE
7. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET"  RESET 3s.
- Pokud je nastavení potvrzeno, zobrazí se na displeji nápis "**NAPOSLEDY POUŽITY**" a bude se nepřetržitě posouvat.
8. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (pouze na modelech vybavených touto možností)

Inovativní systém vnitřního osvětlení byl navržen podle vysokých estetických standardů, aby byla myčka nádobí ještě funkčnější. Při vkládání nádobí nebo vyprazdňování myčky osvětlují vnitřní prostor dvě výkonné světla LED.

Kontrolky se rozsvítí, jakmile spotřebič zapnete tlačítkem "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

Po uplynutí 5 minut přejde myčka do pohotovostního režimu a osvětlení vypne.

Po skončení cyklu stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" , aby se vnitřní osvětlení opět zapnulo.

Kontrolka se nerozsvítí, když je spotřebič ve stavu odloženého spuštění nebo pozastavení.

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

2. Podržte tlačítko "MOŽNOSTI"  5s stisknuté po dobu asi 5 sekund.

3. Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVENÍ".

4. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <P P> můžete vybrat postupně nastavované parametry.

5. Vyberte nastavení "VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ".

6. Stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET"  RESET 3s potvrďte zvolený parametr.

7. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <P P> zvolte dvě nastavení:

- ANO
- NE

8. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET"  RESET 3s.

- Pokud je potvrzeno nastavení "ANO", na displeji se zobrazí "**VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ**", které se bude nepřetržitě posouvat.

- Pokud je potvrzeno nastavení "NE", na displeji se objeví "**VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ**".

9. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

FLOOR LIGHT (pouze u některých modelů)

Během mycího programu se na podlahu pod dvířky myčky promítá podlahové světlo. Po spuštění mycích cyklů zůstane kontrolka svítit až do konce mycího cyklu.

Kontrolka podlahy bliká po dobu 10 sekund, čímž signalizuje konec mycího cyklu.

Kontrolka se nerozsvítí, když je spotřebič ve stavu odloženého spuštění nebo pozastavení.

Podlahové světlo nebude viditelné, pokud je před ním instalována podlahová lišta nebo pokud je před projektorem signálu umístěn nějaký předmět.

Tlačítko "EXPRESS"

(pouze u některých modelů)

Toto tlačítko umožňuje uspořit v průměru 25 % energie a času (podle vybraného cyklu) tím, že se sníží teplota vody na mytí a délka sušení během konečného oplachování. Tato možnost se doporučuje pro večerní mytí, kdy není nutné mít okamžitě dokonale suché nádobí. V zájmu lepšího sušení nechte dvířka pootevřená, aby se podpořila přirozená cirkulace vzduchu v myčce.

Tlačítko "ACTIVE HYGIENE

 PROTECTION" 

(pouze u některých modelů)

Systém ACTIVE HYGIENE PROTECTION umožňuje dezinfekci myčky a nádobí eliminací až 99 % virů, bakterií a alergenů.

Po aktivaci příslušným tlačítkem  se teplota cyklu zvýší na více než 65 °C, čímž se spustí silné dezinfekční ošetření košů a hlavních plastových součástí uvnitř myčky.


Tlačítko "INTENZIVNÍ+"

(pouze u některých modelů)

Tato možnost byla speciálně vytvořena pro zvýšení průtoku vody (a tlaku) na všechn ostřikovacích ramenech. Je ideální pro zlepšení výsledků mytí silně znečištěného nádobí. Po stisknutí tlačítka zůstane funkce aktivní a rozsvítí se příslušná kontrolka na přístrojové desce.

Tlačítko "ULTRA DRY" (pouze u některých modelů)

Inovativní systém dvojitého ventilátoru, který ohřívá okolní vzduch a umožňuje jeho cirkulaci do vany. Kondenzační modul snižuje vlhkost, čímž zajistuje lepší výkon sušení z hlediska načasování a výsledků na konci cyklu. Ideální pro plastové nebo hladké povrchy.

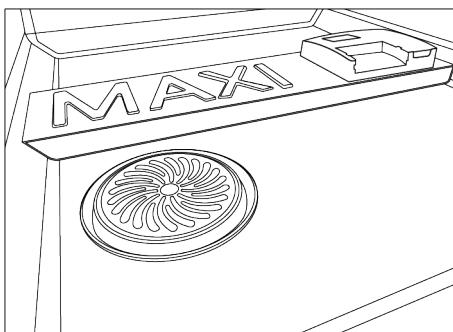

VAROVÁNÍ:

Nezakrývejte ničím ochrannou mřížku ULTRA DRY.



VAROVÁNÍ:

Nevkládejte předměty do otvorů ochranné mřížky ULTRA DRY, aby nedošlo k poškození spotřebiče.




VAROVÁNÍ:

Při výjmání nádobí dávejte pozor, aby koš na příbory nenarazil do ochranné mřížky systému ULTRA DRY. Ujistěte se, že koš je správně umístěn; jinak by mohla ochranná mřížka systému ULTRA DRY při zavírání dvířek narazit do koše a poškodit se.



VAROVÁNÍ:

Nezakrývejte otvory mřížky na boční straně chránící topné těleso, aby byla zaručena správná funkčnost zařízení ULTRA DRY.

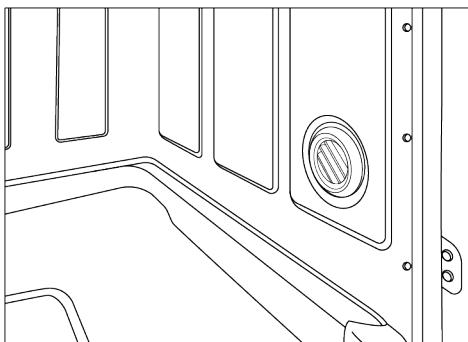

Tlačítko "EXTRA DRY"

(pouze u některých modelů)

Tato možnost umožňuje dosáhnout optimální účinnosti sušení, protože zvyšuje teplotu vody během poslední fáze mycího cyklu.

Tlačítko "AUTO DOOR"

(pouze u některých modelů)

Tato možnost aktivuje speciální zařízení, které během sušícího cyklu nebo na jeho konci (v závislosti na konkrétním programu) pootevře dvířka (na několik centimetrů), takže nádobí se suší přirozeněji a účinněji. Délka vybraného cyklu se automaticky upraví tak, aby se optimalizovaly teploty používané v průběhu oplachování. Otevření dvířek v poslední fázi sušení umožňuje cirkulaci vzduchu, čímž se vylučuje riziko vzniku nepříjemného zápachu. Když se otevřou dvířka, na obrazovce displeje se zobrazí hlášení "**FÁZE SUŠENÍ**" společně se zbývajícím časem do konce cyklu. Program skončí, až odpočet dosáhne nuly: na obrazovce displeje se zobrazí "**KONEC**" a myčka se po jedné minutě vypne.

Tato možnost bude v programu "EKO" automaticky aktivní. Existuje však možnost ji deaktivovat.



VAROVÁNÍ:

Při výběru této možnosti nesmíte žádným způsobem bránit otevření dvířek nebo je násilně zavírat, aby nedošlo k poškození mechanismu. Nechte prostor před dveřmi volný a před zavřením počkejte, až se otevírací zařízení znova aktivuje.

Tlačítko "DĚTSKÝ ZÁMEK"

AKTIVACE DĚTSKÉHO ZÁMKU

Myčka je vybavena funkcí elektronického dětského zámku. Dětská ochrana zakáže příkazy, čímž zabrání provedení nechtěných nebo náhodných změn.

Dětskou ochranu lze aktivovat nebo deaktivovat následujícím způsobem:

1. Zapněte myčku stisknutím a podržením tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**"
2. Stiskněte tlačítko "**DĚTSKÝ ZÁMEK**" na přibližně 5 sekund.
3. Na displeji se zobrazí "**DĚTSKÝ ZÁMEK AKTIVNÍ**" a ozve se krátké pípnutí.
4. Aktivní zůstane pouze tlačítko "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**" .
5. Při každém stisknutí vypnutých tlačitek se na displeji zobrazí "**ZÁMEK**".

DEAKTIVACE DĚTSKÉHO ZÁMKU

1. Stiskněte tlačítko "**DĚTSKÝ ZÁMEK**" na přibližně 5 sekund.
2. Na displeji se zobrazí "**VYPNOUT ZÁMEK**" a ozve se krátké pípnutí.

Po vypnutí spotřebiče tlačítkem "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ", se při dalším zapnutí spotřebiče aktivuje dětská ochrana.

Výstražná kontrolka "ŽÁDNÁ SŮL"

Jakmile se na displeji objeví zpráva "SŮL" nebo se rozsvítí příslušná kontrolka , naplňte nádržku (viz kapitola "PŘIDÁVÁNÍ SOLI").

Pokud je stupeň nastavení odstraňovače vodního kamene na 0, nikdy k tomu nedojde (viz kapitola o nastavení odstraňovače vodního kamene).

Výstražná kontrolka "ŽÁDNÝ OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK"

Jakmile se na displeji objeví zpráva "OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK" nebo se rozsvítí příslušná kontrolka , naplňte nádržku. (viz kapitola "PŘIDÁVÁNÍ OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU").

Pokud je úroveň OPLACHOVACÍHO PROSTŘEDKU nastavena na 0, nikdy k tomu nedojde.

Tlačítko "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ"

Výběr odloženého spuštění

Toto tlačítko umožnuje naprogramovat začátek mycího cyklu s prodlevou od 0:30 do 24 hodin. Pro nastavení odloženého spuštění postupujte následovně.

1. Zapněte myčku tak, že asi 3 sekundy podržíte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

2. Vyberte program mytí.

3. Stiskněte tlačítko "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ"  (na displeji se zobrazí "0:30").

4. Dalším stisknutím tlačítka odložení prodloužíte (po každém stisknutí se odložení prodlouží o 30 minut až na 4 hodiny, po každém stisknutí tlačítka se odložení prodlouží o 1 hodinu až na maximálně 24:00 hodin). Dalším stisknutím tlačítka po uplynutí 24:00 se vrátíte na 0:00 (odložené spuštění je vypnuto).

5. Nastavení odloženého spuštění zůstane na displeji viditelné po dobu 5 sekund nebo dokud nestisknete tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ – VÝBĚR PROGRAMU – SPUSTIT/RESET.

Změnou programu se doba zpoždění nezmění a kontrolka zůstane svítit.

Po stisknutí tlačítka ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ se zobrazí poslední provedené nastavení.

Odpočítávání a spuštění programu pomocí funkce ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ

1. Když je nastavena prodleva programu:

- po stisknutí "SPUSTIT/RESET" 

2. Kontrolka "ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ" zůstane svítit až do uplynutí času.

3. Na displeji se začne zobrazovat odpočet odložení "SPUSTIT V XX: XX".

4. Čas se během 24 hodin zobrazuje v 30minutových intervalech a v posledních 2 hodinách v minutových intervalech.

5. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítek "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, Přihlášení do sítě Wi-Fi, SPUSTIT/RESET") po dobu 3 sekund se zobrazí název

programu "P XX NÁZEV" (P + číslo programu + název programu) na jedno posunutí a poté se opět zobrazí doba odložení.

V případě výpadku napájení nebo vypnutí myčka uloží zbývající čas do spuštění, který se obnoví v místě, kde byl přerušen, jakmile je napájení obnoveneno nebo je myčka znova zapnuta.

Pokud chcete zrušit odložené spuštění, postupujte takto:

- Podržte tlačítko "SPUSTIT/RESET". alespoň 3 sekundy. Na displeji se zobrazí "RESET" a ozve se pípnutí.
- Odložené spuštění a vybraný program se zruší. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
- Pokud chcete myčku spustit, musíte v tomto okamžiku znova nastavit požadovaný program a případně zvolit tlačítka možností.

Aktivace nebo vypnutí programu DEMO REŽIM:
(Demonstrační program určený výhradně pro prodejní místa)

AKTIVACE DEMO REŽIMU

Postup zahajte VŽDY s vypnutou myčkou.

- 1.**DEMO REŽIM** spusťte současným stisknutím tlačítek "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" a "POLOVIČNÍ NÁPLŇ/NASTAVENÍ" na dobu 10 sekund.
- 2.Na displeji se dvakrát zobrazí zpráva "DEMO ON"
- 3.Nyní je spotřebič připraven k simulaci různých programů a možností.

Interakce s REŽIMEM DEMO

- V "DEMO REŽIMU" může uživatel používat myčku jako v běžných provozních podmínkách, ale nemůže spustit program, aktivní jsou pouze Programy, Možnosti a Odložené spuštění. Myčku můžete také vypnout.
- Pokud do 7 sekund nestisknete žádné tlačítko, myčka se vrátí do PASIVNÍHO DEMO REŽIMU.

Když je myčka zapnutá a režim DEMO REŽIM je stále aktivní, na displeji se dvakrát zobrazí zpráva „DEMO ON“, která uživatele upozorní, že se myčka nachází v tomto režimu.

DEAKTIVACE DEMO REŽIMU

Postup zahajte VŽDY s vypnutou myčkou.

- 1."DEMO REŽIM" deaktivujete současným stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" a tlačítka "POLOVIČNÍ NÁPLŇ/NASTAVENÍ" na dobu 10 sekund.
- 2.Na displeji se dvakrát zobrazí zpráva "DEMO OFF"
- 3.Myčka se vypne.
- 4.Spotřebič je nyní připraven k zapnutí a aktivaci v normálním režimu.

16. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WI-FI)

Tento spotřebič je vybaven technologií **Wi-Fi**, která jej umožňuje dálkově ovládat prostřednictvím aplikace.

PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ (V APLIKACI)

- Stáhněte si aplikaci ***hOn*** do svého zařízení zaměřením následujícího kódu QR:



nebo z tohoto odkazu:
go.haier-europe.com/download-app

Aplikace ***hOn*** je k dispozici pro tablety a chytré telefony se systémem jak Android, tak iOS.

Chcete-li prozkoumat funkce Wi-Fi do všech podrobností, projděte si nabídky aplikace ve ZKUŠEBNÍM režimu.

- Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a váš chytrý telefon/tablet je připojen k sítí **Wi-Fi**.

Frekvence domácí sítě Wi-Fi musí být nastavena na pásmo 2,4 GHz. Pokud je síť nastavena na pásmo 5 GHz, není možné nakonfigurovat spotřebič.

- Zapněte **BLUETOOTH** na chytrém telefonu/tabletu (pokud je k dispozici).
- Spusťte aplikaci, vytvořte profil uživatele a zaregistrujte spotřebič podle pokynů, které se zobrazují na displeji zařízení.

Úspěšné párování

- Pokud je párování s aplikací úspěšné, kontrolka "**Wi-Fi**" bude trvale svítit.
- Na displeji se zobrazí nápis "**PŘIPOJENO**", následovaný nápisem "**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAPNUTO**".

- Nyní můžete myčku ovládat z aplikace.

Neúspěšné párování

Pokud se párování s aplikací nezdaří (nebo uplynulo 5 minut):

- Kontrolka "**Wi-Fi**" zhasne.
- Na displeji se zobrazí "**ZKUSIT ZNOVU**".
- Myčka se nepřipojí.
- Zopakujte postup párování z aplikace.

Resetovat Wi-Fi

V případě problémů nebo změny nastavení domácího směrovače (např. změny názvu sítě/hesla k síti, poskytovatele internetu atd.) zopakujte postup párování buď tak, že odeberete spotřebič z aplikace, nebo změňte přihlašovací údaje k síti Wi-Fi z nastavení spotřebiče v aplikaci.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Pokud chcete myčku použít na dálku:

- Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý a připojený k internetu.
- Vložte myčku, vložte mycí prostředek a zavřete dvírka.
- Zapněte myčku stisknutím tlačítka "**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**"
- Stiskněte tlačítko "**Wi-Fi**" . Na displeji se zobrazí "**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZAPNUTO**".
- Zavřete dvírka.

U vestavných modelů to provedte před zapnutím výrobku.

- Nyní můžete myčku ovládat z aplikace.

DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Režim dálkového ovládání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka "**Wi-Fi**" ☰ na spotřebiči.

- Kontrolka "**Wi-Fi**" bude pomalu blikat.

- **Bez běžícího cyklu:**

Na displeji výrobku se zobrazí zpráva "**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYPNUTO**". Nový cyklus bude možné vybrat ručně.

- **S probíhajícím cyklem:**

Na displeji výrobku se zobrazí zpráva "**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VYPNUTO**". Potom se zobrazí zbývající čas. Cyklus bude dokončen bez ovládání z aplikace.

Alternativní způsob ukončení dálkového ovládání

- **Stiskněte tlačítko "SPUSTIT/RESET"**



na 3 sekundy Pokud probíhá nějaký cyklus, bude zrušen a spotřebič ukončí režim **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**. Kontrolka "**Wi-Fi**" bude pomalu blikat. Nyní lze nastavit nový mycí cyklus na ovládacím panelu.

- **Stiskněte tlačítko "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"**



na 3 sekundy (nebo vypněte spotřebič).

Pokud probíhá nějaký cyklus, bude pozastaven a spotřebič ukončí režim **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**. Až se spotřebič znova zapne, kontrolka "**Wi-Fi**" bude pomalu blikat a cyklus bude pokračovat od bodu přerušení.

Otevřením dvírek se deaktivuje DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Chcete-li pokračovat v ovládání z aplikace, zavřete dvířka.

Kontrolka Wi-Fi

● Signalizuje stav připojení výrobku k domácí sítí Wi-Fi. Může signalizovat takto:

SVÍTÍ: dálkové ovládání aktivní.

- **BLIKÁ VELMI POMALU:** dálkové ovládání je vypnuto.

- **BLIKÁ POMALU:** reset sítě Wi-Fi (během párování v aplikaci).

- **BLIKÁ RYCHLE:** spotřebič spárovaný s aplikací, ale bez připojení **Wi-Fi**. Zkontrolujte správnou funkci směrovače nebo změněné domácí přihlašovací údaje **Wi-Fi** (název sítě a/nebo heslo). V takovém případě aktualizujte nastavení v aplikaci podle pokynů ve smartphonu.

17. POPIS PROGRAMU

Programu			Popis programu
P1		EKO	Standardní a účinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro běžné znečištěné nádobí. Normalizovaný program podle normy EN60436.
P2		UNIVERZÁLNÍ	Vhodné pro každodenní lehce znečištěné nádobí, vás každodenní specializovaný program.
P3		INTENZIVNÍ	Pro silně znečištěné pánve a další předměty, které vyžadují silné a účinné mytí. Dokonale navržen pro velmi znečištěné talíře, pánve a hrnce.
P4		SMART AI	Program, který automaticky zvolí nejúčinnější a nejfektivnější délku a teplotu mycího cyklu v závislosti na náplni a stupni znečištění*. *Pouze u některých modelů.
P5		PŘEDMYTÍ	Krátké předmytí pro nádobí používané během dne, kdy chcete počkat, až budete mít plnou náplň.
P6		59MIN	Jedná se o program s plnou náplní, který je navržen tak, aby se nádobí umylo a usušilo za méně než hodinu při zachování vysoké kvality mytí.
P7		RYCHLÝ 20'	Jedná se o program pro plnou náplň myčky určený k mytí za pouhých 20 minut.
P8		NOC	Dokonalý program navržený pro snížení hlučnosti myčky na minimum.
P9		FLEX ZONE WASH	Tento program automaticky upravuje intenzitu mytí obou stříkacích ramen (horního a dolního koše) tak, aby se zaměřil na různé oblasti myčky: jemnější a šetrnější proud vody v horním koši a silnější a intenzivnější proud v dolním koši.
P10		SMART AI PRO	Automatický program pro silné znečištění a velkou náplň. Úroveň zatížení a znečištění* určuje dobu trvání a teplotu cyklu. *Snímač nečistot je k dispozici pouze u některých modelů

Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku čistícího prostředku (max. 6g) přímo do myčky.

Programu				Funkce a Možnosti									
				Prostředek pro předmytí	"AUTOMATICKÉ" programy ⁴	Teplota mytí (°C)	Average wash duration ³ (min.)	Tlačítko "POLOVIČNÍ NÁPLŇ" ¹	Tlačítko "EXPRESS" ¹	Tlačítko "ACTIVE HYGIENE" ¹	Tlačítko "INTENZIVNÍ" ¹	Tlačítko "AUTO DOOR" ¹	"TABLETY" ²
P1		EKO	-	-	45	235	ANO*	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
P2		UNIVERZÁLNÍ	-	-	60	129	ANO*	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
P3		INTENZIVNÍ	●	-	75	146	ANO*	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
P4		SMART AI	-	▲	45 - 50	90 - 110	ANO*	N/A	N/A	N/A	ANO	ANO	ANO
P5		PŘEDMYTÍ	-	-	-	10	ANO*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ANO
P6		59MIN	●	-	65	59	ANO*	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
P7		RYCHLÝ 20'	-	-	35	20	ANO*	N/A	N/A	N/A	ANO	ANO	ANO
P8		NOC	-	-	55	255	ANO*	N/A	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
P9		FLEX ZONE WASH	-	-	60	129	ANO*	ANO	N/A	N/A	ANO	ANO	ANO
P10		SMART AI PRO	-	▲	65 - 75	140 - 160	ANO*	N/A	ANO	N/A	ANO	ANO	ANO

- = Prostředek pro předmytí
- ▲ = "AUTOMATICKÉ" programy⁴

¹= pouze u některých modelů

²= Pouze pokud je funkce aktivována prostřednictvím NASTAVENÍ.

³= Se studenou vodou (15 °C) – tolerance ±10 %

Pokud používáte horkou vodu, v průběhu programu se automaticky aktualizuje zbývající čas do konce programu.

Hodnoty jsou měřeny laboratorně podle evropské normy EN60436 (hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách použití).

Skutečná délka mycího cyklu se liší podle modelu.

⁴= Průběh "AUTOMATICKÉ" programů je optimalizován díky funkci snímače znečištění, který upravuje parametry praní podle stupně znečištění nádobí.

***Možnost "POLOVIČNÍ NÁPLŇ/POLOVIČNÍ NÁPLŇ PRO" dostupná podle modelu**

N/A = MOŽNOST NENÍ K DISPOZICI

Program **ECO** je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a je nejúčinnějším programem pro toto použití z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Kromě toho tento program využívá regulační orgány k posuzování souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

S výjimkou programu **ECO** jsou hodnoty uvedené u ostatních programů pouze orientační. Délku cyklu může ovlivnit řada faktorů, například teplota vody, tlak vody v síti, teplota prostředí, množství použitého mycího prostředku a počet a rozmístění nádobí v koších.

18. ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda různá množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají bělavé skvrny a stopy. Čím větší je množství těchto minerálů ve vodě, tím je voda tvrdší. Myčka je vybavena zařízením na změkčování vody, které působením speciální regenerační soli vytváří změkčenou vodu pro mytí nádobí. Informace o stupni tvrdosti vaší vody můžete získat od místní vodárenské společnosti.

Regulace zařízení na změkčování vody

Zařízení na změkčování vody je schopno upravovat vodu se stupněm tvrdosti až 90 °fH (francouzské stupně) nebo 50 °dH (německé stupně) prostřednictvím osmi nastavení. Tato nastavení jsou uvedena v následující tabulce společně s relativními hodnotami tvrdostí vody z vodovodu, kterou je třeba upravit.

Úroveň	Tvrdoš vody		Použití regenerační soli	Nastavení zařízení na změkčování vody
	°fH (francouzské stupně)	°dH (německé stupně)		
0	0-5	0-3	NE	S0
1	6-10	4-6	ANO	S1
2	11-20	7-11	ANO	S2
3	21-30	12-16	ANO	S3
4*	31-40	17-22	ANO	S4
5	41-50	23-27	ANO	S5
6	51-60	28-33	ANO	S6
7	61-90	34-50	ANO	S7

* Zařízení na změkčování vody je z výroby nastaveno na úroveň 4 (S4), protože tato hodnota vyhovuje požadavkům většiny uživatelů.

Upravte nastavení zařízení na změkčování vody podle stupně tvrdosti vaší vody, jak je popsáno níže:

Před zahájením tohoto postupu musí být myčka VŽDY vypnuta.

1. Zapněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ"
2. Podržte tlačítko "MOŽNOSTI" stisknuté po dobu asi 5 sekund.
3. Na displeji se zobrazí zpráva "NASTAVENÍ".
4. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <PP> můžete vybrat postupně nastavované parametry.
5. Vyberte nastavení "ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE".
6. Stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET" potvrďte zvolený parametr.
7. Na displeji se zobrazí nastavená úroveň (úroveň nastavená z výroby je "S4").
8. Stisknutím tlačítka "VÝBĚR PROGRAMU" <PP> zvolte různé úrovně nastavení.
9. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka "SPUSTIT/RESET" RESET 3s.
10. Na displeji se zobrazí "ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE".
11. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" .

Chcete-li opět nastavit zařízení na změkčování vody, znova provedte stejný postup.



VAROVÁNÍ

Pokud nemůžete dokončit postup, vypněte myčku stisknutím tlačítka "ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ" a zahajte postup znovu od začátku (KROKU 1).

Pro cyklus **Eko** je to tak, jak je uvedeno v tabulce.

CS

Úroveň	DISPLAY	Frekvence
S0	DISPLAY S0	Nikdy
S1	DISPLAY S1	1 každých 9 cyklů
S2	DISPLAY S2	1 každých 7 cyklů
S3	DISPLAY S3	1 každých 5 cyklů
S4	DISPLAY S4	1 každých 4 cykly
S5	DISPLAY S5	1 každé 3 cykly
S6	DISPLAY S6	1 každých 2 cykly
S7	DISPLAY S7	Každý cyklus

Informace o pryskyřičné regeneraci pomocí soli

Fáze regenerace se provádí na konci mycího cyklu.

Ve fázi pryskyřice se spotřebuje přibližně **3,5 litru** vody, spotřeba energie činí přibližně **1 Wh** a doba cyklu se prodlouží přibližně o **7 minut**.

19. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud se domníváte, že myčka nefunguje správně, říďte se níže uvedenou stručnou příručkou, která obsahuje jisté praktické rady k řešení nejběžnějších problémů. **Pokud závada přetrvává nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte středisko technické pomoci.**

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- **Modely s displejem:** chyby jsou hlášeny číslem, kterému předchází písmeno „E“ (např. Chyba 2 = E2), a krátkým zvukovým signálem.
- **Modely bez displeje:** chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – apod...).

Pouze modely s displejem

Zobrazená chyba	Význam a řešení
"NENÍ VODA" a krátký zvukový signál <i>(pouze u některých modelů)</i>	Myčka se neplní vodou Ujistěte se, že je otevřený přívod vody. Ujistěte se, že hadice na přívod vody není ohnutá nebo přimáčknutá. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je ve správné výšce (viz část popisující instalaci). Zavřete přívod vody, odšroubujte hadici na přívod vody od zadní strany myčky a zkontrolujte, zda není ucpaný „pískový“ filtr.
CHYBA E2 <i>(s displejem)</i> a krátký zvukový signál	Myčka nevypouští vodu Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo zablokovaná a není ucpaný filtr. Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
CHYBA E4 <i>(s displejem)</i> a krátký zvukový signál	Únik vody Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ohnutá, zachycená nebo zablokovaná a není ucpaný filtr. Ujistěte se, že není ucpaný sifon.
CHYBA E8 <i>(s displejem)</i> s krátkým zvukovým signálem	Vodní topné těleso nefunguje správně nebo je filtrační deska ucpaná. Vyčistěte filtrační desku.
CHYBA E18 <i>(s displejem)</i> s krátkým zvukovým signálem	Problémy s hladinou vody; zkontrolujte ucpanou filtrační desku. Vyčistěte filtrační desku.

CHYBA E21 <i>(s displejem) s krátkým zvukovým signálem</i>	Neřízený přívod vody s otevřeným elektromagnetickým ventilem. Okamžitě zavřete vodovodní kohoutek a odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Jakýkoliv jiný kód <i>(s displejem)</i>	Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte. Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pouze modely bez displeje

Pokud dojde k závadě nebo poruše v průběhu programu, bude rychle blikat kontrolka odpovídající vybranému cyklu a bude se ozývat přerušovaný zvukový signál. V takovém případě vypněte myčku stisknutím tlačítka „VYPÍNAČ“.

Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody, není ohnuta vypouštěcí hadice a nejsou ucpané filtry nebo sifon, a potom znova nastavte vybraný program.

Pokud závada přetravává, kontaktujte středisko technické pomoci.

Tato myčka je vybavena přetokovým bezpečnostním zařízením, které v případě nějakého problému automaticky vypustí veškerou nadbytečnou vodu.



VAROVÁNÍ

V zájmu zajištění správného fungování přetokového bezpečnostního zařízení doporučujeme nepřemisťovat ani nenaklánět myčku za chodu. Je-li nezbytné naklonit nebo přemísťit myčku, ujistěte se, že byl dokončen mycí cyklus a uvnitř spotřebiče nezůstala žádná voda.

Další závady

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1. Nefunguje žádný program	Zástrčka není zapojena do sítové zásuvky	Zapojte elektrickou zástrčku
	Nebylo stisknuto tlačítko O/I	Stiskněte tlačítko
	Dvířka jsou otevřená	Zavřete dvířka
	Výpadek napájení	Zkontrolujte
2. Myčka se neplní vodou	Viz bod 1	Zkontrolujte
	Vodovodní kohoutek je zavřený	Otevřete vodovodní kohoutek
	Hadice na přívod vody je ohnuta	Odstraňte ohyby hadice
	Filtr hadice na přívod vody je ucpáný	Vyčistěte filtr na konci hadice

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
3. Myčka nevypouští vodu	Filtr je znečištěný Vypouštěcí hadice je ohnutá Nástavec vypouštěcí hadice není správně připojený Odpadní přípojka na stěně je obrácena dolů, nikoli nahoru	Vyčistěte filtr Odstraňte ohyby hadice Pečlivě dodržujte pokyny pro připojení vypouštěcí hadice Zavolejte kvalifikovaného technika
4. Myčka nepřetržitě vypouští vodu	Vypouštěcí hadice je umístěna příliš nízko	Zdvihněte vypouštěcí hadici alespoň 40 cm nad podlahu
5. Není slyšet otáčení stříkacích ramen	Příliš mnoho mycího prostředku Nějaký kus brání otáčení ramen Filtrální deska a filtr jsou velmi znečištěné	Snižte množství mycího prostředku Použijte vhodný mycí prostředek Zkontrolujte Vyčistěte filtrální desku a filtr
6. Pro elektronické spotřebiče bez displeje: rychle bliká jedna nebo více kontrolek	Zavřený kohoutek přívodu vody	Vypněte spotřebič Otevřete kohoutek Znovu nastavte cyklus
7. Nádobí je umyté jen částečně	Viz bod 5	Zkontrolujte
	Dna hrnců nejsou příliš době umytá	Připálené zbytky jídla se musí odmočit, než se hrnce vloží do myčky
	Okraje hrnců nejsou příliš době umyté	Změňte polohu hrnců
	Stříkací ramena jsou částečně ucpaná	Odstraňte stříkací ramena tak, že odšroubujete kruhové matice doprava, a umyjte ramena pod tekoucí vodou
	Nádobí nebylo správně vloženo	Neumistujte nádobí příliš blízko sebe
	Konec vypouštěcí hadice je ponořený ve vodě	Konec vypouštěcí hadice nesmí přijít do styku s odtékající vodou
	Bylo odměřeno nesprávné množství mycího prostředku, nebo je prostředek starý a ztvrdlý	Zvyšte dávku podle míry znečištění nádobí, nebo změňte mycí prostředek
	Víko zásobníku soli není správně zavřené	Správně ho utáhněte
	Mycí program není dostatečně důkladný	Zvolte silnější program
8. Mycí prostředek se nedávkuje, nebo je dávkován částečně	Příbory, kusy nádobí, hrnce atd. brání otvírání dávkovače mycího prostředku	Umístěte kusy nádobí tak, aby neprekážely dávkovači
9. Přítomnost bílých skvrn na nádobí	Voda z vodovodu je příliš tvrdá	Zkontrolujte a upravte úroveň soli a oplachovacího prostředku Pokud by závada přetrvávala, kontaktujte středisko technické pomoci

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
10. Hluk během mytí	Kusy nádobí na sebe narážejí Otáčející se ramena narážejí do nádobí	Překontrolujte uložení nádobí v koši Překontrolujte uložení nádobí v koši
11. Nádobí není úplně suché	Nedostatečný průtok vzduchu	Na konci mycího programu nechte dvířka myčky pootevřená, aby mohlo nádobí přirozeně uschnout
	Chybějící oplachovací prostředek	Naplňte zásobník oplachovacího prostředku

Poznámka: Kdyby nějaká z výše popsaných situacích měla za následek špatnou účinnost mytí nebo nedostatečné oplachování, odstraňte usazené nečistoty z nádobí ručně, protože konečný cyklus sušení způsobuje tvrdnutí nečistot, takže při dalším mytí se obtížně odstraňují.

Pokud závada přetrvává, kontaktujte středisko technické pomoci a uveďte model myčky. Lze ho nalézt na štítku v horní části na vnitřní straně dvířek myčky nebo v záručním listu. Tento údaj umožní středisku přijít s rychlejším, účinnějším řešením.

S výjimkou seznamu náhradních dílů, který je k dispozici na našich webových stránkách, byste v žádném případě neměli spotřebič opravovat nebo se pokoušet o jeho opravu sami nebo jej nechat opravovat nezkušenými a/nebo nekvalifikovanými osobami. Opravy prováděné nezkušenými a/nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo vážné poruchy zařízení a škody na majetku. Doporučujeme kontaktovat naše autorizovaná střediska technické pomoci.

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly, které lze získat v našem zákaznickém servisu po dobu nejméně **10 let** od uvedení spotřebiče do oběhu v rámci Evropského hospodářského prostoru.



VAROVÁNÍ

Výrobce nenese odpovědnost za škody na věcech a osobách a/nebo za bezpečnostní problémy vyplývající z oprav, které neprovádí autorizované středisko technické pomoci nebo servisní firma autorizovaná výrobcem v souladu se směrnicemi společnosti týkajícími se oprav a údržby jeho výrobků. Na poškození výrobku způsobené neoprávněnou osobou při pokusu o opravu se nevztahuje běžná záruka.

Od 1. března 2021 jsou energetické a environmentální informace týkající se energetického štítkování domácích spotřebičů a specifikace jejich ekologického designu v Evropě viditelné v databázi výrobků (EPREL) na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/> nebo prostřednictvím QR kódu umístěného na energetickém štítku.

Pomoc a záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka podle zákona a podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list by měl být uschován a v případě potřeby předložen společně s dokladem o koupi středisku technické pomoci. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách.

Jestliže potřebujete pomoc, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.

Naše servisní kontakty (telefonné čísla a webové adresy) v jednotlivých zemích jsou uvedeny v záručním listu dodaném s výrobkem.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.

20. PODMÍNKY PROSTŘEDÍ



Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci Starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní dopad na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je nezbytné WEEE vystavit specifickému zacházení, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově všech recyklovatelných materiálů.

Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se z WEEE nestane problém pro životní prostředí;

- WEEE se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem;

- WEEE se musí předat příslušným sběrným místům spravovaným místní správou nebo registrovanými společnostmi. V mnoha zemích existuje sběr velkých WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče, odevzdat starý prodejci, který jej převeze bezplatně na základě výměny nového za starý, pokud je zařízení ekvivalentního typu a má stejně funkce jako dodané zařízení.

CS

The logo consists of four large, overlapping, rounded rectangular shapes forming an 'X' pattern. The top-left shape is dark gray, the top-right is medium gray, the bottom-left is light gray, and the bottom-right is white.

Haier



Návod na obsluhu

SK

Haier

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny produkt a najlepší kompletnej sortiment domáčich spotrebičov pre každodenné činnosti.


Starostlivo si prečítajte tento návod pre správne a bezpečné používanie spotrebiča a pre užitočné tipy na efektívnu údržbu.



Umývačku riadu používajte iba po dôkladnom prečítaní si týchto pokynov. Odporúčame vám, aby ste mali túto príručku vždy po ruke a v dobrom stave v prípade použitia aj budúcim vlastníkom.

Skontrolujte, či je spotrebič dodaný spolu s týmto návodom na obsluhu, záručným listom, adresou servisného strediska a štítkom energetickej účinnosti. Každý výrobok je identifikovaný jedinečným 16-miestnym kódom, nazývaným tiež "sériové číslo", vytlačeným na záručnom liste alebo na technickom štítku nachádzajúcom sa vo vnútri dverí v pravom hornom rohu. Tento kód je druh identifikačného preukazu špecifického pre daný produkt, ktorý budete musieť použiť na registráciu produktu alebo ak budete potrebovať kontaktovať Centrum technickej pomoci.

Obr. A

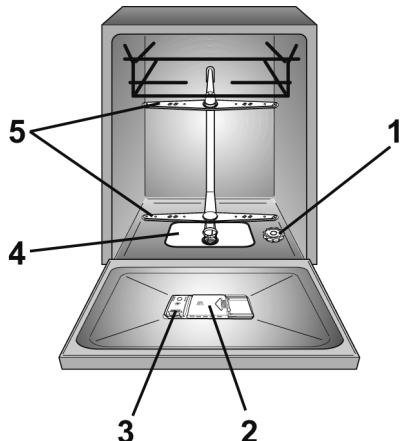

Obsah

- 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**
- 2. DODÁVKA VODY**
- 3. PLNENIE SOĽOU**
- 4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)**
- 5. ROZLOŽENIE RIADU**
- 6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA**
- 7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU**
- 8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV**
- 9. PLNENIE LEŠTIDLA**
- 10. ČISTENIE FILTROV**
- 11. PRAKTICKÉ RADY**
- 12. ÚDRŽBA A ČISTENIE**
- 13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**
- 14. TECHNICKÉ ÚDAJE**
- 15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI**
- 16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (Wi-Fi)**
- 17. PROGRAMOVÁ LEGENDA**
- 18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA**
- 19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA**
- 20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

- Tieto spotrebiče sú určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach ako napríklad:

- kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmách;
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných prostrediach rezidenčných typov;
- prostrediach typu nocľah s raňajkami.

Rôzne používanie tohto spotrebiča v inom než v prostredí domácnosti alebo pri bežných upratovacích činnostiach, ako sú napríklad komerčné využitie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi, je vylúčené aj vo vyššie uvedených prostrediach. Ak je spotrebič používaný spôsobom, ktorý nie je v súlade s vyššie uvedeným, môže to skratiť životnosť spotrebiča a zrušiť záruku u výrobcu. Akékoľvek poškodenie zariadenia alebo iné škody alebo straty vyplývajúce z používania, ktoré nie sú v súlade s domácim používaním (aj keď sa nachádzajú v domácom alebo rodinnom prostredí), nebudú výrobcom akceptované v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

• pre trh v EÚ

Spotrebič môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez skúseností alebo znalostí produktu, iba ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si možné riziká.

• pre trhy mimo EÚ

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokial' nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať
- Deti vo veku do 3 rokov by nemali zostávať sami bez nepretržitého dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený za špeciálny kábel alebo zostavu, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

- Na pripojenie vody používajte iba hadicové súpravy dodávané so spotrebičom (nepoDeti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať užívať staré hadicové súpravy).
- Tlak vody musí byť medzi 0,08 MPa až 1 MPa.
- Uistite sa, že koberce alebo rohožky neblokujú základňu alebo ventilačné otvory.
- Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bola prístupná zástrčka.
- Nenechávajte otvorené dvere vo vodorovnej polohe, aby ste predišli potenciálnemu nebezpečenstvu (napr. zakopnutiu).
- Ďalšie informácie o výrobku alebo ohľadom technického listu, nájdete na webovej stránke výrobcu.
- Maximálny počet prestieraní nájdete na príslušnom typovom štítku priloženom k produktu.

Elektrické pripojenia a bezpečnostné pokyny

- Technické údaje (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na typovom štítku výrobku.

- Skontrolujte, či je elektrický systém uzemnený a či splňa všetky platné zákony a či je zásuvka kompatibilná s konektormi spotrebiča.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie osôb alebo majetku v dôsledku neuzemnenia zariadenia

- Uistite sa, že umývačka riadu nestláča napájací kábel.
- Vo všeobecnosti sa neodporúča používať adaptéry, viacnásobné zástrčky a / alebo predĺžovacie káble.



VÝSTRAHA:

Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani pripojeny k obvodu, ktorý je pravidelne vypínany obsluhou.

- Pred čistením alebo údržbou umývačky riadu, odpojte ju od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Nevyťahujte sieťovú šnúru ani zariadenie, aby ste zariadenie odpojili.



VÝSTRAHA:

Počas prania môže voda dosahovať veľmi vysokú teplotu.

- Nenechávajte spotrebič vystavený prostrediu (dážďu slnku atď.).
- Sklon alebo sedenie na otvorených dvierkach umývačky môže spôsobiť prevrhnutie.
- Pri presúvaní nezdvíhajte umývačku riadu za dvierka. Počas prepravy nikdy neukladajte dvierka na vozík. Odporúčame, aby spotrebič zdvívali dvaja ľudia.
- Umývačka riadu je určená pre bežné kuchynské potreby. Predmety, ktoré boli kontaminované benzínom, farbou, stopami z ocele alebo železa, korozívnymi chemikáliami, kyselinami alebo zásadami, sa nesmú umývať v umývačke riadu.
- Ak je v domácnosti inštalované zariadenie na zmäkčovanie vody, nie je potrebné pridávať sol' na zmäkčovač vody.

- Ak po odstránení obalu potrebujete premiestniť zariadenie, nepokúšajte sa ho zdvihnúť za spodnú časť dvierok. Mierne dvierka otvorte a zdvihnite zariadenie držaním za hornú časť.

Označením tohto produktu  , potvrdzujeme na vlastnú zodpovednosť, úplný súlad tohto produktu so všetkými príslušnými požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie podľa európskych právnych predpisov.



VÝSTRAHA:

Nože a iné nástroje s ostrými časťami musia byť vložené do košíka s ich ostrými časťami smerom snadol alebo umiestnené v horizontálnej polohe.

Inštalácia

- Odstráňte všetky súčasti obalu.



VÝSTRAHA:

Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.

- Neinštalujte a nepoužívajte umývačku riadu, ak je poškodená.
- Dodržujte pokyny dodané s výrobkom.



VÝSTRAHA:

(len vstavané a polointegrované modely)

Umývačku riadu nezapájajte do elektrickej siete, kým sa nebudú ukončené všetky montážne úkony podľa "TECHNICKÝCH POKYNOV NA INŠTALÁCIU" dodaných s výrobkom.



VÝSTRAHA:

Pred prvým zapnutím sa uistite, že je výrobok inštalovaný vo vodorovnej polohe pomocou nastaviteľných nožičiek. Skontrolujte vodorovnú polohu pomocou liehovej vodováhy.



VÝSTRAHA:

(len vstavané a polointegrované modely)

Umývačku riadu nezapájajte do elektrickej siete, kým nebude úplne nainštalovaný predný panel.

V opačnom prípade môže pretrvávať riziko zásahu elektrickým prúdom.



VÝSTRAHA:

Na pripojenie vody používajte iba hadicovú súpravu dodávanú so spotrebičom. Nepoužívajte znova staré hadicové súpravy.



VÝSTRAHA:

(len voľne stojace modely).

Ak je potrebné odstrániť pracovnú dosku kvôli inštalácii umývačky riadu do priečinky v modulárnej kuchyni, obráťte sa na naše autorizované strediská technickej pomoci.

2. DODÁVKA VODY

SK

Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody len novými hadicami, ktoré sú dodávané ako výbava spotrebiča. Staré hadice prívodu vody nesmú byť opäť používané.



- Napúšťacia a vypúšťacia hadica môže byť vedené doľava alebo doprava.

Umývačka môže byť pripojená buď k studenej vode alebo teplej vode, ak jej teplota neprekročí 60°C.

- Tlak vody musí mať minimálnu hodnotu 0,08 MPa a maximálnu hodnotu 1 MPa.
- Napúšťacie hadice musia byť pripojené k prívodnému ventilu, aby bolo možné zastaviť prívod vody v čase, keď umývačka nie je v prevádzke (obr.1).
- Umývačka je vybavená prívodnou hadicou vody s koncovkou so závitom 3/4" (obr.2).
- Prívodná hadica vody "A" musí byť naskrutkovaná na kohútik prívodu vody "B" pomocou koncovky 3/4", uistite sa, či je koncovka riadne dotiahnutá.

● Ak je to potrebné, môže byť prívodná hadica vody predĺžená až na 2,5 m. Pokiaľ máte takúto požiadavku, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

● Ak je umývačka pripájaná k novému rozvodu vody, alebo k dlhšie nepoužívanému rozvodu, nechajte niekoľko minút odtekať vodu, kým pripojíte napúšťaciu hadicu. Zabráňte tým zaneseniu filtračného sitka pri napúšťacom ventile umývačky vápenatými usadeninami.

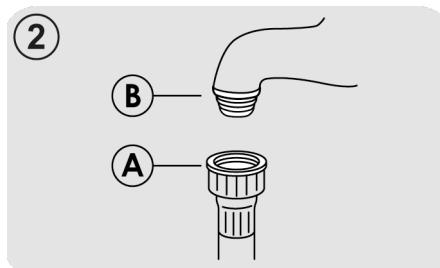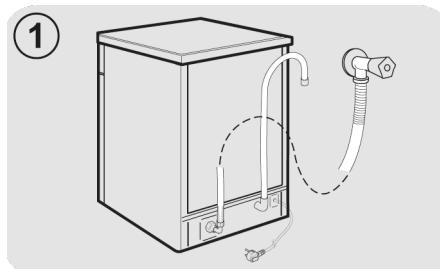


Hydraulické bezpečnostné zariadenia

Všetky umývačky riadu sú vybavené ochranou proti pretečeniu, ktorá pri prekročení normálnej hladiny vody spôsobenej poruchou, automaticky blokuje tok vody a / alebo odvádzá nadbytočné množstvo vody.

NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:


● BLOKOVANIE VODY (obr.3)

Systém vodného blokovania bol navrhnutý tak, aby zlepšil bezpečnosť vášho spotrebiča. Systém zabraňuje záplave, ktorá môže byť spôsobená poruchou spotrebiča alebo v dôsledku zlomenia gumových hadíc a najmä na hadiciach určených na prívod vody.

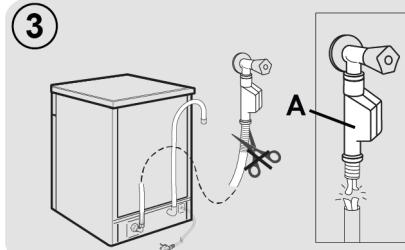

● AQUASTOP (obr.4):

je zariadenie umiestnené na prívodnej hadici, ktorá zastavuje tok vody, ak sa hadica poškodi; v tomto prípade sa v okne "B" objaví červená značka a hadica sa musí vymeniť. Ak chcete odskrutkovať maticu, stlačte zariadenie jednosmerného zámku "C".

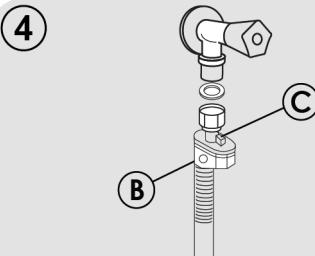

Ako to funguje

Záhytná vaňa umiestnená na spodnej časti spotrebiča zhromažďuje akýkoľvek možný únik vody a ovláda senzor, ktorý aktivuje ventil umiestnený pod vodovodným kohútikom a zablokuje akúkolvek vodu, dokonca aj s úplne otvoreným kohútom.

Ak časť znázornená vo výreze obrázku "A" je poškodená, ihned vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Aby sa zabezpečil dokonalý chod bezpečnostného systému, vid' hadica s výrezom obrázku "A", hadica by mala byť pripojená k vodovodnému kohútiku, ako je to znázornené na obrázku.

Hadica na prívod vody by sa nemala rezať, pretože obsahuje živé elektrické časti. Ak nie je hadica dostatočne dlhá na správne pripojenie, musí byť nahradená dlhšou. Hadicu môžete získať zo servisného strediska.

Pripojenie vypúšťacej hadice

SK


- Vypúšťaciu hadicu je najvhodnejšie pripojiť k pevnému odpadovému potrubiu (obr.5). Dbajte na to, aby hadica nebola nikde „prelomená“.
- Odpadové potrubie by malo byť vyústené najmenej 40 cm nad podlahou a musí mať vnútorný priemer najmenej 4 cm.
- Je vhodné, aby bol na tomto odpadovom potrubí sifón pre zamedzenie úniku pachu (obr.5X).
- Ak je to potrebné, môže byť vypúšťacia hadica predĺžená až na 2,5 m, jej maximálna výška od podlahy môže však byť najviac 85 cm.
- Ak máte takú požiadavku, kontaktujte servisné stredisko. Vypúšťaciu hadicu môžete taktiež zavesiť cez okraj drezu pomocou priloženého plastového oblúku. Koniec hadice nesmie byť ponorený do vody, aby nedošlo k jej spätnému nasatiu do umývačky pri jej prevádzke (obr.5Y).
- Ak inštalujete spotrebič pod pracovnú dosku, oblúk vypúšťacej hadice musí byť zavesený na stene v čo najvyššej polohe (obr.5Z).
- Skontrolujte ešte, či nie je prívodná a vypúšťacia hadica nikde „prelomená“.

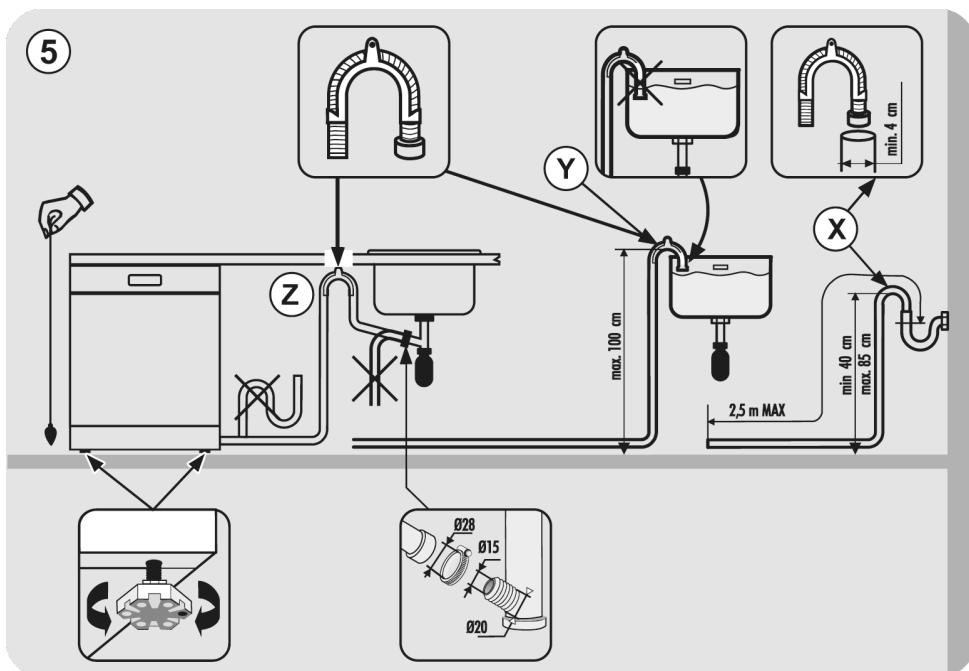

3. PLNENIE SOĽOU

(Obr. A "1")

- Výskyt bielych škvŕn na riade je všeobecne varovným signálom, že je potrebné doplniť zásobník soli.
- Na dne umývačky je zásobník na soľ, ktorá regeneruje zmäkčovač.
- Používajte len špeciálne soli určené pre umývačky riadu. Iné druhy solí obsahujú malé množstvo nerozpustných častíc, ktoré by mohli dlhodobým pôsobením zhoršiť účinnosť zmäkčovča vody.
- Pre naplnenie zásobníka musíte najskôr odskrutkovať jeho veko na dne vane umývačky.

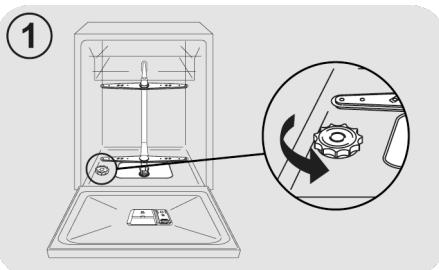


- Ak napĺňate zásobník prvýkrát, je potrebné najskôr do zásobníka naliat vodu. Pri plnení pretečie menšie množstvo vody, pokračujte však v plnení dovtedy, pokiaľ nebude zásobník úplne plný.




* lievik je prítomný len na niektorých modeloch.

③



- Po jeho naplnení vyčistite vnútorný priestor od zvyškov soli a opäť dotiahnite veko zásobníka.

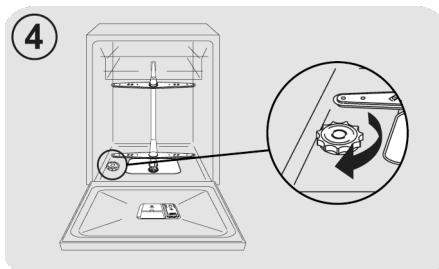

Po naplnení soli MUSÍTE spustiť kompletný čistiaci cyklus alebo program PREDUMYTIE.

- Do zásobníka sa vojde asi 1kg soli. Pre dobré výsledky umývania je potrebné zásobník občas opäť naplniť soľou. Spotreba soli závisí od nastavenia zmäkčovača podľa tvrdosti vody. Čím je voda tvrdšia, tým je väčšia spotreba soli.

Po inštalácii umývačky úplne naplňte zásobník pre sl' a až potom pridajte vodu až po okraj otvoru na plnenie zásobníka.


4. NASTAVENIE HORNÉHO KOŠA (LEN U NIEKTORÝCH MODELOV)

Typ "A":

1. Otočte predné bloky "A" smerom von;
2. Odstráňte kôš a znova ho nastavte do hornej polohy;
3. Vráťte bloky "A" do pôvodnej polohy.




Pri tomto postupe sa nesmú používať mobilné podpery v hornej polohe.

Typ "A"

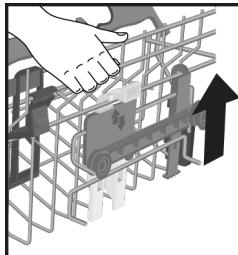

SK

Ak ho chcete znížiť: uchopte kôš na bokoch, stlačte dve páčky **B** na bokoch koša, a znížte ho.

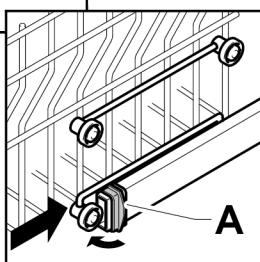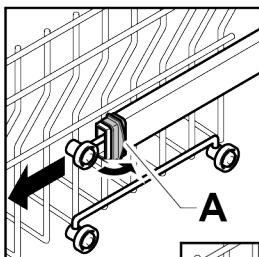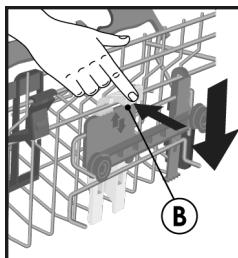

Typ "B": (IBA MODELY S EASY CLICK)
Horný kôš je vybavený systémom na úpravu výšky.

Počas prvého zapnutia sa môže kôš nachádzať v hornej alebo spodnej polohe. V závislosti od potrieb náplne umiestnite kôš do hornej alebo spodnej polohy podľa uvedených pokynov.

VÝSTRAHA:
Pred naložením riadu odporúčame nastaviť kôš.

VÝSTRAHA:
Počas znižovania koša až do konečnej polohy ho pridržajte.


VÝSTRAHA:
NIKDY nezdvívajte ani neznižujte kôš pôsobením len na jednej strane.

5. ROZLOŽENIE RIADU


Použitie horného koša

Držiak na šálky (len pre niektoré modely)

Horný kôš (**obr.1**) je vybavený posuvnými podperami zavesenými na bočnom paneli. Môžu byť umiestnené v otvorennej polohe (**A**) na uloženie čajových a kávových šálok, dlhých nožov a naberačiek, alebo v zníženej polohe (**B**), aby sa získalo viac miesta v hornom koši.

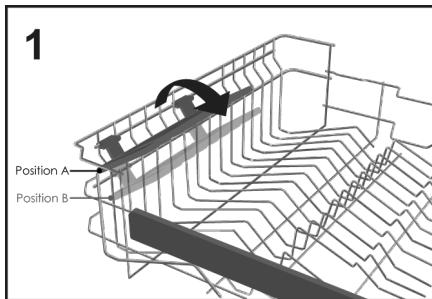

- Poháre v tvare kalichov je možné zavesiť na konci samotných podpier (**obr.2**).

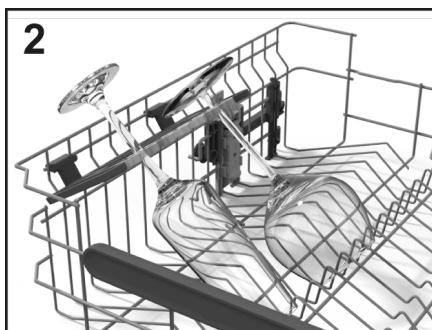

Použitie horného koša


- Horný kôš bol navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu flexibilitu používania. Môžete doňho naložiť dezerthné taniere, šálky a poháre, ktoré je vhodné zaistiť, aby sa pôsobením dýz neprevrátili.
- Väčšie taniere uložte mierne naklonené smerom dopredu, aby sa uľahčilo vkladanie koša do spotrebiča.



VÝSTRAHA


Po naložení koša sa uistite, že sa ostrekovacie rameno otáča voľne, bez toho, aby narazilo do riadu alebo kuchynských pomôcok.

Štandardná denná náplň je znázornená na obr.3.

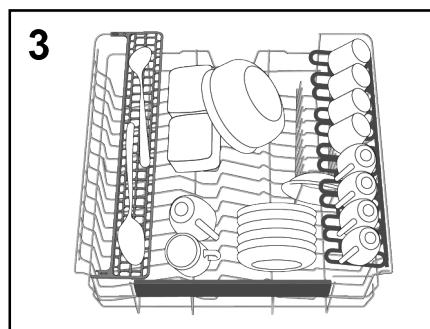

"Maxi-Ladle" (len pre niektoré modely)

Toto príslušenstvo (**obr.4**) bolo navrhnuté tak, aby poskytovalo optimálnu polohu všetkých dlhých kuchynských pomôcok alebo nástrojov pri umývaní, ako sú nože na chlieb, naberačky a vidličky.

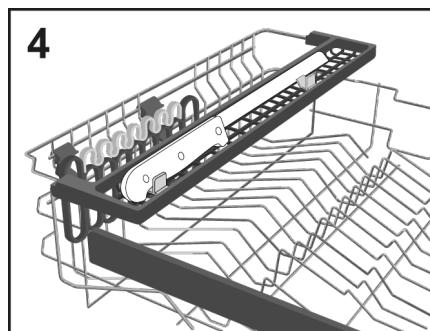


"CRYSTAL PROTECT" (len pre niektoré modely)

CRYSTAL PROTECT, teda špecifickou sadou príslušenstva pre starostlivosť o najcennejšie a najjemnejšie predmety, ako sú krištáľ, keramika, poháre na víno a ďalšie: Špeciálna dvojitá podpora (vľavo a

vpravo) aplikovaná na horný kôš, oddelená od držiakov na šálky, navrhnutá s gumovým povrchom na ochranu v mieste dotyku.


Okrem toho, na dne je dvojité sada gumených ochranných podložie, kde dochádza ku kontaktu pohárov s košom, čo poskytuje maximálnu starostlivosť.

5

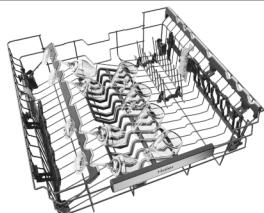


Riad alebo poháre neštandardných rozmerov alebo tvaru môžete zdvihnuť/ znižiť (**obr.7 a obr.8**), aby sa zabezpečila maximálna flexibilita nakladania.

7

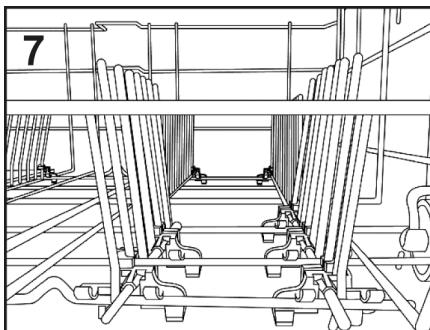

8

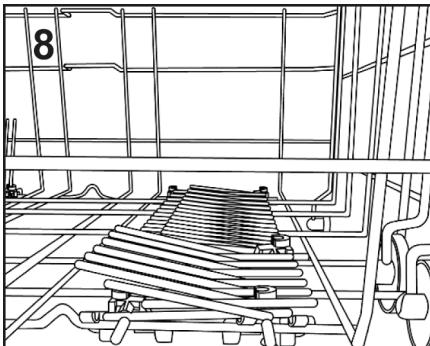


Použitie spodného koša

- Do spodného koša sa ukladajú hrnce, panvice, misky, šalátové misy, pokrievky, servírovacie taniere, stolové taniere a taniere na polievku.
- Príbor ukladajte rukoväťou nadol do špeciálnej plastovej nádoby umiestnej v spodnom koši (**obr.10-11**), pričom dbajte na to, aby samotný príbor nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena ani otváraniu priečinkov na čistiaci prostriedok.

Sklápacie police (len pre niektoré modely)


V dolnom koši (**obr.6**) sa môže nachádzať niekoľko nastaviteľných stojanov (**C-D-E, v závislosti od modelu**), ktoré sú užitočné na zabezpečenie optimálnej stability riadu.

6

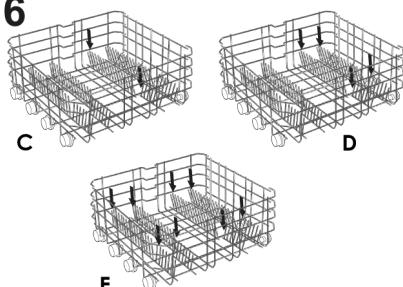

Štandardná denná náplň je znázornená na **obr.9**.


9

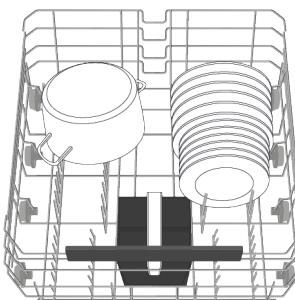


Racionálne a správne usporiadanie riadu je základnou podmienkou dobrého výsledku umývania.

KOŠÍK NA PRÍBOR (len pre niektoré modely)

Košík na príbor je určený na príbor všetkých druhov, s výnimkou príboru takej dĺžky, ktorý by prekážal hornému ostrekovaču. Príbor sa musí umiestniť vo vhodných priestorov v horných mriežkach, aby sa umožnil optimálny prechod vody. Horné mriežky sa dajú odstrániť zdvihnutím a vsunutím na ich miesto (obr.10).

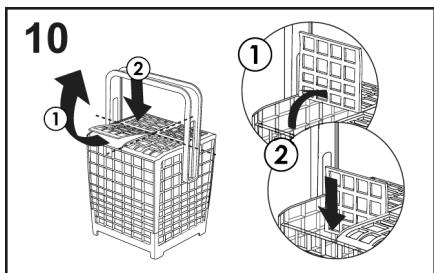

Výšku rukoväti košíka na príbor môžete nastaviť potiahnutím alebo zatlačením rukoväti (obr.11).

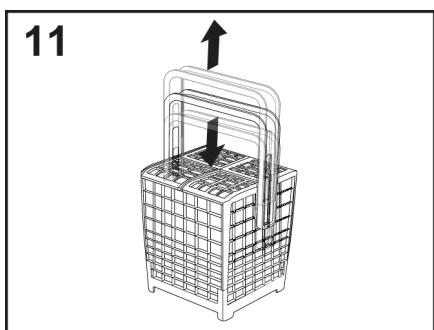

Príklad umiestnenia stojana na príbor je znázornený na obrázku 9.




VÝSTRAHA



Nože a iné ostré pomôcky sa musia vložiť do košíka s ich ostrými časťami smerom nadol alebo sa musia umiestniť v horizontálnej polohe.

POUŽITIE TRETIEHO KOŠA (len pre niektoré modely)

Tretí kôš používajte na príbor tak, ako je to zobrazené na obrázku (obr.12). Nože vkladajte rezacou stranou smerom nadol.

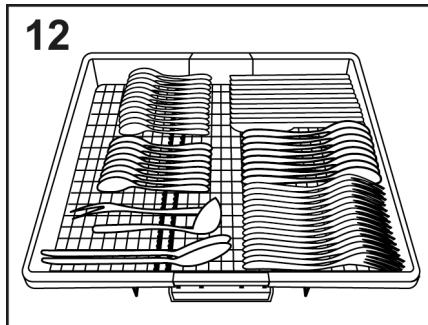


Ak je to potrebné, bočné police tretieho koša môžete zasunúť alebo vybrať (obr.13-14) a vytvoriť v hornom koši ďalší priestor pre neskladné predmety, ako sú krištáľové poháre.

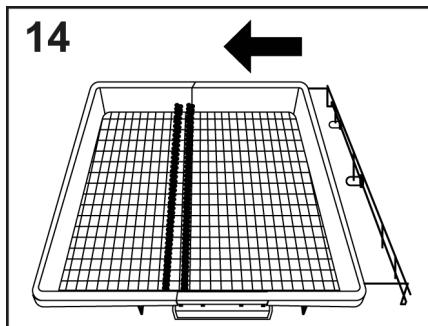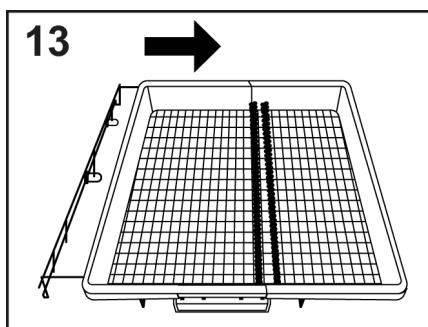

POWER WASH (len pre niektoré modely)

Pri niektorých programoch (pozrite tabuľku programov) sa aktivuje aj tretie umývacie rameno umiestnené v spodnej časti umývačky riadu **POWER WASH**.

Táto funkcia je ideálna pri čistení silne znečistených príborov alebo kuchynského riadu pri ich umiestnení priamo do koša nad ramenom **POWER WASH (obr.15)**.

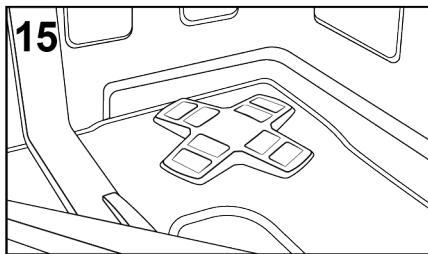

6. INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA

Potrebné informácie na vykonanie porovnávacích testov a testov hlučnosti (podľa normy EN) si vyžiadajte na nasledujúcej adrese:

testinfo-dishwasher@candy.it

V žiadosti uveďte prosím model a sériové číslo umývačky riadu (viď výrobný štítok).

SK

7. PLNENIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

(Obr. A "2")

Prášok


DÔLEŽITÉ

Je potrebné používať len špeciálne čistiace prípravky pre umývačky riadu, či už práškové, tekuté alebo vo forme tabletov.


Nevhodné prípravky (ako napr. pre ručné umývanie riadu) neobsahujú potrebné prísady pre použitie v umývačkách a neumožňujú preto správnu funkciu týchto spotrebičov. Chybou je aj vysoká penivost prípravkov na ručné umývanie.

Plnenie zásobníka na čistiaci prípravok


Nádoba na čistiaci prostriedok je vnútri dverí (obr.A "2"). Ak sú dvierka zásobníka zatvorené, otvorte ich jednoduchým uvoľnením tlačidla (A): dvierka sú vždy otvorené na konci každého programu umývania, pripravené na ďalšie použitie.

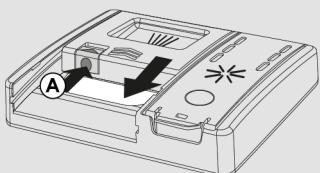


Množstvo čistiaceho prípravku sa dávkuje do zásobníka podľa miery znečistenia umývaného riadu a taktiež podľa druhu riadu. Odporúčame dávkovať 20÷30 g prípravku do priečadky zásobníka na umývanie (B).

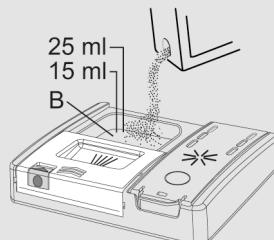

Ak používate tablety, jedna by mala stačiť. Vložte TABLETY a uistite sa, že nezasahujú do otváracieho systému.

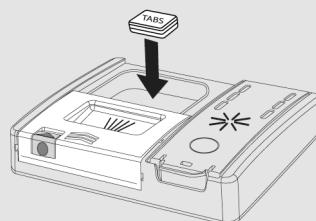

Po naliatí čistiaceho prostriedku do zásobníka znova zavorte dvierka zatlačením v smere šípky, až kým nezapadnú na miesto.

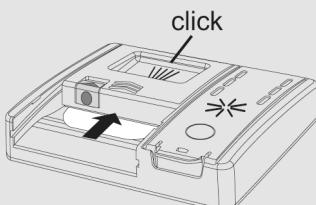

VÝSTRAHA

Do spodného koša nekladte riad do takej pozície, ktorá by bránila otvoreniu zásobníka, alebo by bránila uvoľneniu čistiaceho prostriedku do priestoru umývačky.

Pretože nie sú všetky čistiacie prípravky rovnaké, pozorne si prečítajte pokyny na jeho obale. Radi by sme vás upozornili, že malé množstvo čistiaceho prípravku nezaistí dostatočné umytie riadu, zatiaľ čo veľmi veľké dávkovanie nielen že nelepší výsledky umývania, ale je taktiež zbytočným plynvaním.

DÔLEŽITÉ


Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiacich prípravkov, aby ste zbytočne nezhoršovali stav životného prostredia.

Naplnenie čistiacim prípravkom na predumývanie pre programy, ktoré si to vyžadujú

V programoch, ktoré majú cyklus predumývania, ktorý si vyžaduje dodatočnú dávku čistiaceho prostriedku (pozri kapitolu

programov prania), sa musí dodatočný čistiaci prostriedok naliť na vhodné miesto (C).

SK

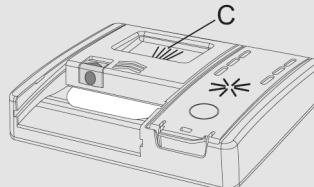

8. DRUHY UMÝVACÍCH PROSTRIEDKOV

Tableta na umývanie

Tablety na umývanie od rôznych výrobcov majú rozdielny čas rozpúšťania, preto nemusia byť pri rýchlejších programoch úplne účinné, vzhľadom k tomu, že nedôjde k úplnému rozpusteniu tablety. Ak sa používajú tieto tablety, odporúča sa vždy nastaviť dlhší program tak, aby sa tablety dokonale rozpustili.

DÔLEŽITÉ

Pre dosiahnutie dobrých výsledkov umývania, MUSIA byť tablety umiestnené v zásobníku na čistiaci prášok a NIE priamo v umývačke (vani).

Koncentrát na umývanie

Čistiace koncentráty so zníženou zásaditosťou a s prírodnými enzymami, kombinované s čistiacimi programami pri 50°C majú menší škodlivý vplyv na životné prostredie a sú šetrnejšie k umývačke aj riadu. Programy umývania pri 50°C boli navrhnuté tak, aby umožnili enzymom úplne rozpustiť nečistotu. Pri použítií koncentrovaných čistiacich prostriedkov pri programe 50°C teda dosiahnete rovnaké výsledky ako pri použítií programu pri 65°C bez použitia koncentrovaných čistiacich prostriedkov.

Kombinované tablety

Tablety, ktoré obsahujú taktiež leštidlo, musia byť vložené do zásobníka pre umývanie. Zásobník na leštidlo musí byť prázdny (ak nie je, skôr ako použijete kombinované tablety, nastavte dávkovač leštidla na minimálnu dávku).

Kombinované čistiace prostriedky "TABLETY"

Pri každom použití kombinovaného čistiaceho prostriedku "TABLETY" („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ atď.), pri ktorom by bolo použitie soli a alebo leštidla zbytočné, dodržiavajte prosím nasledujúce varovania:

- pozorne si prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu a upozornenia uvedené na balení kombinovaného čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť;

- účinnosť prostriedkov, ktoré nahradzujú použitie soli závisí na tvrdosti vody, ktorá je do umývačky privádzaná. Skontrolujte, či je tvrdosť vody v rozsahu, ktorý je uvedený na balení čistiaceho prostriedku.

V prípade, ak by ste s týmto typom tablety nedosiahli uspokojivé výsledky, obráťte sa na výrobcu tablet.

Nesprávne použitie týchto kombinovaných čistiacich prostriedkov by mohlo spôsobiť:

- ukladanie vodného kameňa (vápnika) ako v umývačke, tak aj na riade;
- zhoršenie kvality sušenia alebo umývania riadu.

DÔLEŽITÉ

Na reklamáciu, ktoré by sa mohli priamo týkať nesprávneho použitia týchto výrobkov, sa nevzťahuje žiadna z časti záruky.

Pri používaní tablet "TABLETY" nevenujte pozornosť blikajúcim indikátorom soli a leštidla (len pri niektorých modeloch).

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tablet, odporúčame Vám, aby ste sa vrátili k tradičnému výrobkom (sol', leštidlo, prášok).

V tomto prípade odporúčame:

- naplňte zásobník na soľ a na leštidlo;
- spusťte bežný cyklus umývania bez riadu.

V prípade, ak sa vrátite k tradičnému spôsobu umývania, bude potrebných niekoľko cyklov umývania, kym sa systém odvápnenia vody vráti k optimálnej hodnote.

9. PLNENIE LEŠTIDLA

(Obr. A "3")


Leštidlo

Leštidlo, ktoré sa automaticky uvoľňuje počas posledného oplachovania, pomáha riadu rýchlo schnúť a zabraňuje tvorbe škvŕn.


Naplnenie zásobníka na leštidlo

Zásobník na leštidlo je vedľa zásobníka na čistiaci prostriedok (obr. A "3").

Ak ho chcete otvoriť, stlačte zarážku na veku dávkovača leštidla a zdvihnite ho.

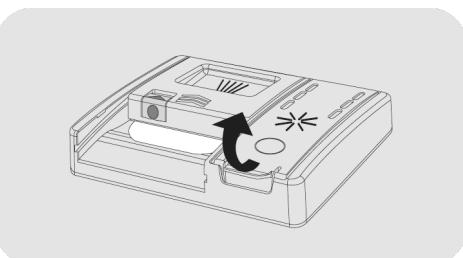

Pridajte leštidlo až po značku Max.

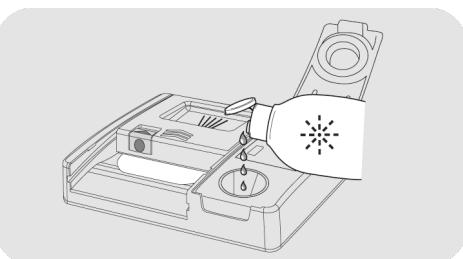

- Ak sa leštidlo rozleje, odstráňte ho z umývacieho nádza.
- Rozliate leštidlo môže počas umývacieho cyklu spôsobiť nadmerné penenie.
- Zavorte veko dávkovača leštidla.
- Veko klikne do zaistenej polohy.

Vždy používajte leštidlá vhodné do automatických umývačiek riadu.

Modely vybavené displejom a indikátorom leštidla (len na niektorých modeloch)

Ked' bude treba naplniť zásobník leštidla, displej bude signalizovať nedostatok leštidla (na modeloch s displejom), alebo sa rozsvieti príslušná kontrolka na prístrojovej doske.

Hodnota bola továrensky nastavená na úroveň 4, pretože to uspokojuje väčšinu používateľov.

Úprava množstva leštidla

Postup VŽDY začnite s vypnutou umývačkou riadu.

1. Zapnite spotrebič, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .
2. Podržte tlačidlo "SETTINGS" (Nastavenia)  (5 s), zaznie krátke pípnutie.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "SETTINGS" (NASTAVENIA).
4. Stlačením tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <P P> prejdete na podponuku.
5. Vyberte možnosť "LEŠTIDLO".
6. Stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3^o získejte prístup k regulácii úrovne.
7. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <P P> vyberte hodnotu (R1.....R6). Pri hladine R0 sa leštidlo nedávkuje.
8. Potvrďte stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3^o.

9. Potvrdte stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" (C).

Obsah minerálnych solí vo vode značne ovplyvňuje tvorbu vodného kameňa a sušenie.

Je preto dôležité regulovať množstvo leštidla, aby sa dosiahli dobré výsledky umývania.

Ak sú po umytí na riade šmuhy, znížte úroveň o jednu polohu. Ak sa na riade objavia belavé škvreny, zvýšte úroveň množstva o jednu polohu.

Úprava bola nastavená v továrnii na úroveň 2, pretože spína požiadavky väčšiny používateľov.


Obsah minerálnych solí vo vode značne ovplyvňuje tvorbu vodného kameňa a sušenie.

Je preto dôležité regulovať množstvo leštidla, aby sa dosiahli dobré výsledky umývania.

Ak sú po umytí na riade šmuhy, znížte úroveň o jednu polohu. Ak sa na riade objavia belavé škvreny, zvýšte úroveň množstva o jednu polohu.

Modely, ktoré nie sú vybavené indikátorom leštidla (len na niektorých modeloch):

Hladinu leštidla môžete skontrolovať pomocou optického displeja (B) na dávkovacej nádobe.

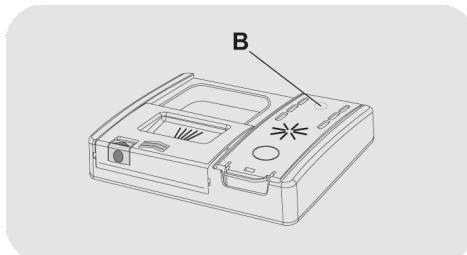

PLNÝ



tmavý

PRÁZDNY



svetlý

Úprava množstva leštidla

Množstvo leštidla, ktoré používa umývačka riadu počas umývania, je možné nastaviť iba pomocou špeciálnej APLIKÁCIE, ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky smartfónom.

10. ČISTENIE FILTROV


(obr. A "4")

Filtráčny systém sa skladá z nasledujúcich častí:


- **fíltračný košík** na zachytenie väčších častic;
- **mikrofilter**, ktorý je umiestnený pod filtračným tanierom a zachytáva najjemnejšie časticne na dosiahnutie perfektného opláchnutia;
- **fíltračný tanier** nepretržite filtrujúci cirkulujúci čistiaci roztok.

● Aby sa vždy dosiahli výborné výsledky umývania, je potrebné po každom umytí riadu skontrolovať a vyčistiť filtre.



● Ak chcete vybrať filtračnú jednotku, jednoducho otočte rukoväť proti smeru hodinových ručičiek ① a vytiahnite ju potiahnutím smerom nahor ② (obr.1).

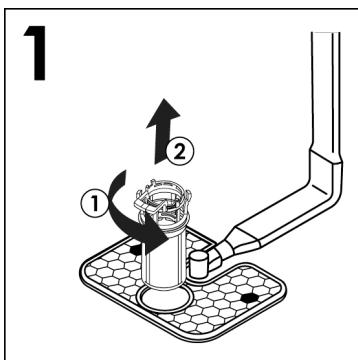

● Čistenie zjednodušuje centrálna nádoba, ktorá sa dá vybrať (obr.2) stlačením dvoch tlačidiel na bokoch a vytiahnutím smerom nahor.

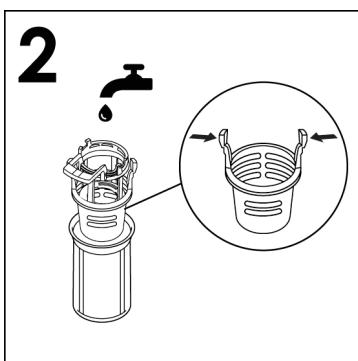

● Vyberte filtračný tanier (obr.3) a celý ho opláchnite pod striekajúcou vodou (obr.4). Ak je to potrebné, použite malú kefku.

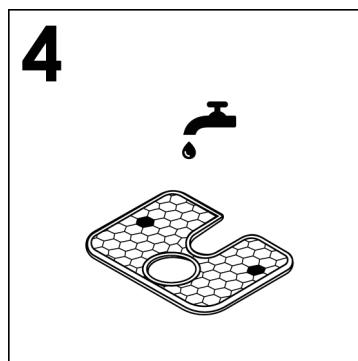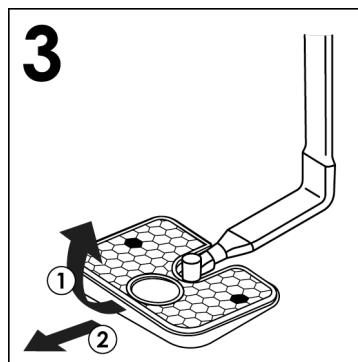

● Znovu namontujte dosku a filtračnú jednotku v opačnom poradí úkonov, pričom dbajte na to, aby ste správne zaskrutkovali komponenty, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky umývačky riadu.

● Mikrofilter je samočistiaci, jeho údržba je obmedzená len na kontrolu každé dva týždne. V prípade potreby ho opláchnite pod tečúcou vodou alebo pomocou jemnej kefky. Po každom umytí odporúčame prekontrolovať filtračný košík a tanier, či nie sú zanesené.



VÝSTRAHA

Po každom čistení filtrov skontrolujte, či je všetko správne namontované späť a či je filtračný tanier dobre usadený na dne umývačky. Presvedčite sa, či je centrálny filtračný košík správne zaistený vo filtračnom tanieri pootočením v smere hodinových ručičiek. Len správne usadená filtračná jednotka môže zabezpečiť požadované výsledky tohto spotrebiča.

Nikoli ne pomivajte brez filtrov!

11. PRAKTICKÉ RADY

Ako dosiahnuť naozaj dobré výsledky umývania

- Pred vložením riadu do umývačky odstráňte najskôr rôzne zvyšky jedla (kosti, škrupiny, kúsky mäsa alebo zeleniny, usadeninu kávy, šupky z ovocia, zubné špáradlá, nedopalky cigaret atď.), ktoré by mohli upchať filtre, vypúšťanie vody a trysky ostrekovacích ramien a znížiť tak účinnosť umývania.
- Riad pred vložením do umývačky riadu netreba oplachovať, pretože to zvyšuje spotrebu vody a energie, a neodporúča sa to.
- Ak majú hrnce a pekáče na sebe pripálené alebo pripečené zvyšky jedla, je vhodné takýto riad najskôr nechať odmočiť a odstrániť hrubé nečistoty a až potom umývať v umývačke.
- Ukladajte riad dnom hore.
- Pokúste sa uložiť riad tak, aby sa navzájom nedotýkal. Ak ho budete starostlivo ukladať, dosiahnete lepšie výsledky.
- Po uložení riadu do umývačky skontrolujte, či sa môžu ramená voľne otáčať.
- Hrnce a ďalší riad, na ktorých sú miestami pripálené zvyšky jedla, musí byť vopred odmočené vodou s prídavkom čistiaceho prípravku.
- Správne umývanie striebra:
 - a) opláchnite strieborný riad ihneď po jeho použití, predovšetkým vtedy, ak je znečistený od majonézy, vajíčok, rýb a pod;
 - b) nekropte alebo nesypte čistiaci prostriedok priamo na strieborný riad;
 - c) oddelujte strieborné veci od ostatných kovov.

Ako dosiahnete úsporu

Tipy na ekonomicke využitie spotrebici.

- Dosiahnite najlepšie využitie energie, vody, umývacieho prostriedku a času použitím odporúčaného množstva naplnenia. Ušetríte 50 % energie umývaním pri plnom naplnení namiesto 2 umývaní pri polovičnom naplnení.
- Ak chcete využiť úplne priestor na umývanie riadu v tejto umývačke, opláchnite riad uložená po každom jedle programom „PREDUMYTIE“. Tým dôjde k odmočeniu zaschnutých zvyškov jedla a odstránaniu väčších častíc jedla z novo vloženého riadu. Hneď ako je umývačka úplne naplnená, spusťte program pre hlavné umývanie.
- Ak nie je riad veľmi znečistený, alebo koše nie sú úplne plné, zvoľte „EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v tabuľke programov v priloženom návode.
- Najúčinnejšie programy, pokiaľ ide o kombinované využívanie vody a energie, sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú dlhšie a majú nižšiu teplotu.
- Ak sa umývačka riadu používa podľa pokynov a odporúčaní výrobcu, umývanie riadu v umývačke riadu si v porovnaní s umývaním ručne vyžaduje nižšiu spotrebu vody a energie.

Čo nie je vhodné na umývanie

- Je potrebné myslieť na to, že nie každý riad je vhodný na umývanie v umývačke. Odporúčame, aby sa umývačka nepoužívala na riad vyrobený z termoplastických umelých hmôt, na jedálenské príbory s drevenými rukoväťami, na hrnce na ktorých sú drevené uši, výrobky z hliníka alebo kryštálového alebo brúseného skla, ak nie sú na umývanie v umývačke priamo určené.
- Určitý druh dekorácie na riade sa môže zmyť. Preto je dobré do umývačky vložiť na skúšku najskôr jeden kus takéhoto riadu a ak nedôjde k poškodeniu dekoru, až potom umyte celú sadu. Niektoré druhy dekorácie na riade môžu byť poškodené až častým umývaním v umývačke.

SK

- Pri umývaní takého riadu odporúčame venovať zvýšenú opatrnosť. Neodporúčame taktiež vkladať súčasne strieborné príbory s nehrdzavejúcimi, aby nedošlo medzi nimi k chemickej reakcii.

Ked' kupujete novú jedálenskú súpravu alebo príbory, vždy sa presvedčite, či sú vhodné na umývanie v umývačkách riadu.

Užitočné rady

- Aby ste zabránili kvapkaniu vody po ukončení cyklu umývania z horného koša na riad v spodnom koši, vyberte najskôr spodný kôš.
- Ak ponecháte nejaký čas riad po umytí v umývačke, nechajte dvierka pootvorené, aby sa umožnila cirkulácia vzduchu vo vnútri umývačky a urýchliл sa proces sušenia.


12. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

SK

Čistenie vonkajšku spotrebiča

- Spotrebič odpojte od zdroja napájania.
- Na čistenie vonkajšej časti umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá (odmašťujúce) ani brúsne prostriedky, ale len tkaninu navlhčenú vo vlažnej vode.

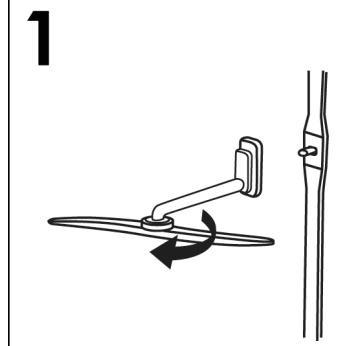


Čistenie vnútra spotrebiča


- Táto umývačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu, pretože vaňa je samočistiaca.
- Pravidelne čistite tesnenie dvierok navlhčenou tkaninou, aby ste odstránili všetky zvyšky jedla a leštiaceho prípravku.
- Odporúčame občas odstrániť usadený vodný kameň tak, že vykonáte umývanie bez uloženia riadu. Nalejte pohár octu na dno vane a zvoľte jemné umývanie. Na našom trhu sú k dispozícii aj prípravky na čistenie a odstránenie vodného kameňa na umývačke. Umývačka musí byť pri tomto procese prázdna.
- Ak aj pri pravidelnom čistení filtrov zistíte, že riad alebo hrnce nie sú dobre umyté alebo opláchnuté, skontrolujte, či sú trysky na sprchovacích ramenach čisté (obr. A "5").

Ak sú upchaté, vyčistite ich nasledujúcim postupom:

- 2) Vytiahnite spodné rameno rotora jednoduchým vytiahnutím smerom nahor (obr.2);

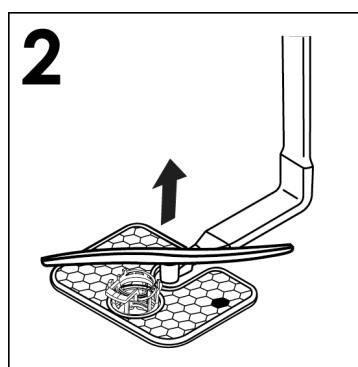


- 3) umyte ramená rotora pod prúdom vody, aby sa odstránili všetky nečistoty blokujúce rozstrekovacie hlavy (obr.3);

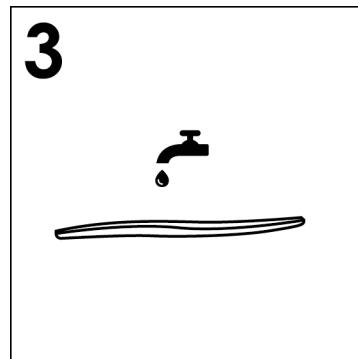

- 1) vyberte horné rameno rotora otáčaním kruhovej matice sprava doľava (obr.1);

Nepoužívajte nástroje, ktoré by mohli rozstrekovacie hlavy zdeformovať.

- 4) po dokončení namontujte ramená rotora do rovnakej polohy a nezabudnite zarovnať šípku a skrutku do správnej polohy (obr.4);

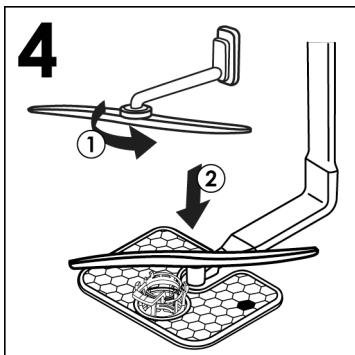

3. Uzavrite prívodný ventil vody;
4. Naplňte zásobník s leštiacim prípravkom;
5. Nechajte dvierka pootvorené;
6. Udržiavajte vnútorný priestor umývačky v čistote;
7. Ak je umývačka uložená na mieste, kde je teplota nižšia ako 0°C , všetka voda vo vnútri hadíc môže zamrznúť. Počkajte, kým sa teplota nezvýši nad bod mrazu a potom nezapínajte umývačku skôr, ako za 24 hodín.

5) Vaňa na umývanie aj dvierka sú z nehrdzavejúcej ocele. Ak by sa na nich objavili škvarky spôsobené oxidáciou, je to pravdepodobne spôsobené veľkou koncentráciou solí železa vo vode.

6) Na odstránenie týchto škvŕň odporúčame použiť jemný brúsny prípravok; Nikdy nepoužívajte materiály na báze chlóru, škrabky, drôtenky atď.

PO SKONČENÍ PROGRAMU UMÝVANIA

Po skončení umývania je potrebné zastaviť prívod vody a vypnúť spotrebič stlačením tlačidla vypnutia/zapnutia do vypnutej polohy.

Ak nebude vaša umývačka nejaký čas používaná, odporúčame vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Vypustite akýkoľvek vodu s čistiacimi prostriedkami, aby sa odplavili všetky usadeniny;
2. Vytiahnite sieťovú šnúru zo zásuvky;

13. POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

A	Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ	I	Tlačidlo VÝBER PROGRAMU	Q	Kontrolka EXTRA DRY
B	Tlačidlo ACTIVE HYGIENE	J	Kontrolka CHÝBA SOL.	R	Tlačidlo EXTRA DRY
C	Kontrolka ZÁZNAM WI-FI	K	Kontrolka ACTIVE HYGIENE	S	Kontrolka AUTO DOOR
D	Tlačidlo ZÁZNAM Wi-Fi	L	DISPLAY	T	Tlačidlo AUTO DOOR/DETSKÝ ZAMOK
E	Kontrolka POLOVIČNÁ NÁPLŇ	M	Kontrolka PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK LEŠTIHLA	U	Tlačidlo INTENZÍVNY+
F	Tlačidlo POLOVIČNÁ NÁPLŇ/NASTAVENIA	N	Kontrolka INTENZÍVNY+	V	Tlačidlo ŠTART/ZRUŠENIE
G	Kontrolka EXPRESS	O	Kontrolka ODLOŽENÝ ŠTART		
H	Tlačidlo EXPRESS	P	Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART		

VEL'KOSŤ

DATI	VOLNE STOJACA		VSTAVANÁ	
	S PRACOVNOU DOSKOU	BEZ PRACOVNEJ DOSKY	VSTAVANÁ S PANELOM	PLNE VSTAVANÁ
Šírka x Výška x Hĺbka (cm)	60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 + 89,8x57	59,8x81,8 + 89,8x55
Hĺbka s otvorenými dverkami (cm)	120	117	117	117
TECHNICKÉ DÁTA (Víd' technický štítok)				
Nastavenia (EN 50242)	12	13	14	15
Kapacita s panvícami a riadmi	8 osôb	8 osôb	9 osôb	9 osôb
Tlak prívodu vody (MPa)			Min. 0,08 – Max. 1	
Poistka / Příkon / Napájacie napätie			Víd' technický štítok	

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

15. VÝBER PROGRAMU A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

Tlačidlo ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ

- Ak chcete spotrebič zapnúť a vypnúť, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/ VYPNUTÝ".



VÝSTRAHA

Ak necháte spotrebič zapnutý a nevyberiete ani nespustíte žiadny program, umývačka riadu sa po 5 minútach automaticky vypne.

Prvé zapnutie spotrebiča

- Zapojte spotrebič do zdroja elektrickej energie.
- Stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

V tejto fáze zostanú aktívne iba tlačidlá "VÝBER PROGRAMU" a "ŠTART/ZRUŠENIE".

- Na displeji sa zobrazí hlásenie "NASTAVTE JAZYK", za ktorým nasleduje "ENGLISH".
- Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <PP> môžete vybrať preferovaný jazyk.
- Ak chcete potvrdiť výber jazyka, stlačte tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3°. Ihned potom sa na displeji raz zobrazí hlásenie "VITAJTE" a všetky kontrolky budú zhasnuté.
- Na displeji sa zobrazí prednastavený program "EKO".
- Ak chcete prispôsobiť cyklus umývania typu špinavého riadu, vyberte vhodný program výberom dvoch tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <PP>.
- V prípade potreby vyberte možnosti umývania.
- Stlačte tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3°.

Ďalšie zapnutie spotrebiča

Stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" zapnete spotrebič a na displeji sa zobrazí program "EKO" alebo program, ktorý ste sa rozhodli použiť, a po zapnutí umývačky ho uložíte (uloženie programu opisuje ponuka "NASTAVENIA" v časti "FUNKCIA MEMO").

"AUTOMATICKÉ" programy

Modely s inteligentným snímačom náplne Program "SMART AI - SMART AI PRO" vďaka algoritmu na analýzu znečistenia riadu v reálnom čase automaticky nastaví ideálnu teplotu a dobu umývania, čím optimalizuje spotrebu vody a elektrickej energie.

Modely so snímačom znečistenia (len pre niektoré modely).

Umývačka riadu je vybavená snímačom znečistenia, ktorý dokáže analyzovať zakalenie vody počas všetkých fáz "AUTOMATICKÉHO" programu (pozrite prehľad programov). Tento spotrebič automaticky prispôsobuje parametre cyklu umývania skutočnému množstvu nečistôt na riade, pretože zakalenie vody súvisí s množstvom nečistôt na riade. Taktôto sú zaručené vynikajúce výsledky umývania so súčasnou optimalizáciou spotreby vody a energie.

"IMPULZOVÉ" alebo "PRERUŠOVANÉ" programy (len pre niektoré modely)

Niekteré programy používajú impulzový alebo prerušovaný umývací systém (v závislosti od modelu), ktorý znižuje spotrebu, hluk a zlepšuje výkon.

„Prerušované“ fungovanie umývacieho čerpadla NESMIETE považovať za poruchu. Je to charakteristické pre impulzové umývanie a preto to musíte považovať za bežnú súčasť programu.

Prerušenie programu

Otváranie dverí počas prebiehajúceho programu sa neodporúča, najmä počas fázy hlavného umývania a záverečného horúceho oplachovania. Ak však dvere počas prebiehajúceho programu (napríklad na pridanie riadu) otvoríte, spotrebí sa automaticky zastaví. Zavorte dvere, **bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla**. Cyklus sa spustí od miesta, kde sa prerušil.



VÝSTRAHA:

Ak otvoríte dvierka počas cyklu sušenia, prerušovaný zvukový signál bzučiaka vás upozorní, že cyklus sušenia ešte nie je dokončený.

Zmena prebiehajúceho programu

Ak chcete zrušiť alebo zmeniť prebiehajúci program, dodržte nasledujúci postup:

1. Tlačidlo "ŠTART/ZRUŠENIE"  držte stlačené minimálne 3 sekundy.
2. Kým budete držať stlačené tlačidlo "ZRUŠENIE", na displeji sa zobrazí odpočítavanie "3 -2 -1".
3. Na displeji sa zobrazí "ZRUŠENIE" a zaznie pípnutie.
4. Prebiehajúci program sa zruší a na displeji sa zobrazí program "EKO", alebo program, ktorý ste sa rozhodli použiť, a po zapnutí umývačky riadu ostane v pamäti.

5. V danej chvíli môžete nastaviť nový program pomocou tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <P P>.



VÝSTRAHA:

Pred spustením nového programu by ste mali skontrolovať, či sa ešte v dávkovači nachádza čistiaci prostriedok. Ak je to potrebné, čistiaci prostriedok doplňte.

Činnosti programov. (len pre voľne stojace modely)

Počas prebiehajúceho programu sa na displeji zobrazuje čas zostávajúci do konca cyklu a názov nastaveného programu môžete zobraziť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"



RESET 3*

Ak dôjde počas prevádzky umývačky riadu k prerušeniu elektrického napájania, vybraný program sa uloží do špeciálnej pamäte a po obnovení napájania pokračuje tam, kde došlo k prerušeniu.

Ukončenie programu

Koniec programu bude signalizovaný 3 signálmi trvajúcimi 3 sekundy s 20-sekundovými prestávkami, po jednej minúte sa umývačka riadu vypne. Zároveň sa na displeji na jednu minútu zobrazí slovo "KONIEC".

Na modeloch s možnosťou AUTO DOOR sa počas fázy sušenia automaticky otvoria dvere, a vy budete musieť pred vybraním riadu počkať na signál ukončenia cyklu.

Tlačidlo POLOVIČNÁ NÁPLŇ/ NASTAVENIA



Tento kláves umožňuje vybrať dve rôzne funkcie:

POLOVIČNÁ NÁPLŇ



- tlačidlo "POLOVIČNÁ NÁPLŇ"

(Iba pre modely, na ktorých je k dispozícii)

Špeciálne vyvinuté pre malú náplň ľahko zašpineného riadu, ktorá zodpovedá približne polovici kapacity umývačky riadu. Výberom tejto možnosti môžete ušetriť čas, energiu a vodu.

Po výbere programu stlačte tlačidlo, čím sa rozsvietí kontrolka.

Ak táto možnosť nie je kompatibilná s nastaveným programom, ozve sa zvuk.

Na modeloch len s verziou PRO si môžete vybrať aj umývací kôš.

Pri každom stlačení tlačidla polovičnej náplne sa na displeji zobrazí umývací kôš.



Oba koše.



Dolný kôš.



Horný kôš.

V modeloch s 3. košom bude tento vždy aktívny.

NASTAVENIA



Umývačka riadu sa dodáva s určitým továrenským nastavením. Rôzne parametre však môžete upraviť podľa svojich potrieb umývania v ponuke nastavení.

Môžu sa nastaviť nasledujúce parametre (JAZYK → TABLETY → ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA → LEŠTIDLO → BZUČIAK → FUNKCIA MEMO → SVETLO INTERIÉRU*).

*Iba pre modely, na ktorých je k dispozícii

Postup VŽDY začnite s vypnutou umývačkou riadu.

NASTAVENIE JAZYKA

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".

2. Podržte tlačidlo "MOŽNOSTI" 5 sekúnd.

3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "SETTINGS" (NASTAVENIA).

4. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <PP> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upraviť.

5. Vyberte nastavenie "JAZYK", ktoré sa zobrazí na displeji.

6. Výber jazyka potvrďte stlačením tlačidla "START/ZRUŠENIE".

7. Na displeji sa zobrazí "ENGLISH".

8. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <PP> vyberte nový jazyk.

9. Stlačením tlačidla "START/ZRUŠENIE" potvrďte, že zvolený jazyk bol nastavený, zobrazí sa daný JAZYK a zaznie krátky zvukový signál.

10. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ".

TABLETY

MOŽNOSŤ NASTAVENIA "TABLETY"

(Iba pre modely, na ktorých je k dispozícii)

Táto možnosť umožňuje optimálne používanie tabletov („3 v 1“/„4 v 1“/„5 v 1“ atď.). Stlačením tohto tlačidla sa zmení nastavený program umývania, aby sa dosiahol optimálny výkon pri použíti tablet alebo kombinovaných čistiacich prostriedkov; okrem toho sa deaktivujú indikátory soli a leštidla.

Táto možnosť sa odporúča pri používaní programu RAPID, ktorého trvanie sa predĺži, aby sa zvýšil výkon tablet čistiaceho prostriedku.

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

2. Podržte tlačidlo "MOŽNOSTI"  5" stlačené približne 5 sekúnd.

3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "SETTINGS" (NASTAVENIA).

4. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <P P> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upraviť.

5. Vyberte nastavenie "TABLETY".

6. Stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3" potvrďte vybraný parameter.

7. Stlačením tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <P P> vyberiete dve nastavenia:

- ÁNO
- NIE

8. Potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3".

- Ak je potvrdené nastavenie "ÁNO", na displeji sa zobrazí nápis "TABLETY" (Tablety), ktorý sa bude nepretržite zobrazovať v slučke.

- Ak je potvrdené nastavenie "NIE", na displeji sa zobrazí "TABLETY" (Tablety).

9. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

Informácie o nastaveniach pre ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA nájdete v príslušnej kapitole

LEŠTIDLO

Informácie o nastaveniach pre LEŠTIDLO nájdete v príslušnej kapitole.

VÝBER A NASTAVENIE INDIKÁTORA BZUČIAKA

Signál bzučiaka, ktorý zaznie po stlačení tlačidiel použitých na výber a nastavenie funkcií a možností umývania, je možné aktivovať/deaktivovať nasledujúcim spôsobom (aktivuje sa predvolene):

SK



VÝSTRAHA:

Akustický signál zostane vždy aktívny pri zapnutí a vypnutí spotrebiča, na začiatku alebo na konci cyklu umývania, alebo v prípade problému alebo chyby na spotrebiči.

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

2. Podržte tlačidlo "MOŽNOSTI"  5" stlačené približne 5 sekúnd

3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "SETTINGS" (NASTAVENIA).

4. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <P P> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upravit.

5. Vyberte nastavenie "BZUČIAK".

6. Stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3" potvrďte vybraný parameter.

7. Stlačením tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <P P> vyberiete dve nastavenia:

- ÁNO
- NIE

8. Potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE"  RESET 3".

- Ak je nastavenie potvrdené, na displeji sa zobrazí "BZUČIAK", ktorý sa bude nepretržite posúvať.

9. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

FUNKCIA MEMO

Aby bolo možné uložiť posledný použitý program, dodržte nasledujúci postup:

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" 
2. Podržte tlačidlo "**MOŽNOSTI**"  5" stlačené približne 5 sekúnd.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "**SETTINGS**" (**NASTAVENIA**).
4. Stlačením tlačidla "**VÝBER PROGRAMU**" <P P> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upraviť.
5. Vyberte nastavenie "**NAPOSLEDY POUŽITÉ**".
6. Stlačením tlačidiel "**VÝBER PROGRAMU**" <P P> vyberiete dve nastavenia:
 - ÁNO
 - NIE
7. Potvrdte svoju voľbu stlačením tlačidla "**ŠTART/ZRUŠENIE**" 
 - Ak je nastavenie potvrdené, na displeji sa zobrazí "**NAPOSLEDY POUŽITE**", ktorý sa bude nepretržite posúvať.
8. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" .

SVETLO INTERIÉRU

(Iba pre modely, na ktorých je k dispozícii)

Inovatívny systém vnútorného osvetlenia bol navrhnutý podľa vysokých estetických standardov, aby bola vaša umývačka riadu ešte funkčnejšia. Keď vložíte alebo vyprázdňte umývačku riadu, vnútri umývačky sa rozsvietia dve výkonné LED svetlá.

Svetlá sa rozsvietia hned po zapnutí stroja tlačidlom "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" .

Po uplynutí 5 minút prejde umývačka riadu do pohotovostného režimu a zhasne svetlá.

Po skončení cyklu stlačte tlačidlo "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**"  a znova zapnite vnútorné osvetlenie.

Kontrolka sa nerozsvieti, keď je stroj v stave odloženého štartu alebo pauzy.

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" 
2. Podržte tlačidlo "**MOŽNOSTI**"  5" stlačené približne 5 sekúnd.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "**SETTINGS**" (**NASTAVENIA**).
4. Stlačením tlačidla "**VÝBER PROGRAMU**" <P P> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upraviť.
5. Vyberte nastavenie "**SVETLO INTERIÉRU**".
6. Stlačením tlačidla "**ŠTART/ZRUŠENIE**" RESET 3* potvrdte vybraný parameter.
7. Stlačením tlačidiel "**VÝBER PROGRAMU**" <P P> vyberiete dve nastavenia:
 - ÁNO
 - NIE
8. Potvrdte svoju voľbu stlačením tlačidla "**ŠTART/ZRUŠENIE**" RESET 3*
 - Ak je potvrdené nastavenie "**ÁNO**", na displeji sa zobrazí nápis "**SVETLO INTERIÉRU**", ktorý sa bude nepretržite zobrazovať v slučke.
 - Ak je potvrdené nastavenie "**NIE**", na displeji sa zobrazí "**SVETLO INTERIÉRU**".
9. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" .

FLOOR LIGHT (len pre niektoré modely)

Počas chodu umývacieho programu sa na podlahu pod dverami umývačky riadu premietá kontrolka. Po spustení umývacích cyklov zostane svetlo svieťiť až do konca umývacieho cyklu.

Kontrolka podlahy bude blikať 10 sekúnd, čím signalizuje koniec umývacieho cyklu.

Kontrolka sa nerozsvieti, keď je stroj v stave odloženého štartu alebo pauzy.

Kontrolku na podlahe nebude vidieť, ak je pred ňou nainštalovaná základová doska alebo ak je pred signálnym projektorom umiestnený nejaký predmet.

Tlačidlo "EXPRESS" (len pre niektoré modely)

Toto tlačidlo umožňuje priemernú úsporu energie a času o 25 % (podľa vybraného cyklu), znížením teploty vody na umývanie a doby sušenia počas záverečného oplachovania. Táto možnosť sa odporúča pre večerné umývanie, keď nepotrebujete dokonale suchý riad okamžite. Lepšie vysušenie sa dosiahne, keď necháte dvierka umývačky mierne pootvorené, aby sa podporila prirodzená cirkulácia vzduchu v umývačke.

Tlačidlo "ACTIVE HYGIENE PROTECTION" (len pre niektoré modely)

Systém **ACTIVE HYGIENE PROTECTION** umožňuje dezinfikovať umývačku riadu a riad odstránením až 99 % vírusov, baktérií a alergénov. Po aktivácii príslušným


tlačidlom  sa teplota cyklu zvýši nad 65°C, čím sa začne účinná dezinfekcia, ktorá sa vykonáva v košoch a na hlavných plastových komponentoch vnútri umývačky riadu.

Tlačidlo "INTENZÍVNY+" (len pre niektoré modely)

Táto možnosť bola špeciálne vytvorená na zvýšenie prietoku vody (a tlaku) na všetkých ostrekovacích ramenach. Optimálne pre zlepšenie umývacích výsledkov na silne znečistenom riade. Funkcia ostane aktívna po stlačení tlačidla a rozsvieti sa kontrolka príslušnej prístrojovej dosky.

Tlačidlo "ULTRA DRY" (len pre niektoré modely)

Inovatívny systém dvojitého ventilátora, ktorý ohrieva okolitý vzduch a umožňuje jeho prúdenie do bubna. Kondenzačný modul znižuje vlhkosť a zabezpečuje lepší výkon sušenia z hľadiska načasovania a výsledkov na konci cyklu. Ideálne pre plastové predmety a predmety s hladkým povrchom.

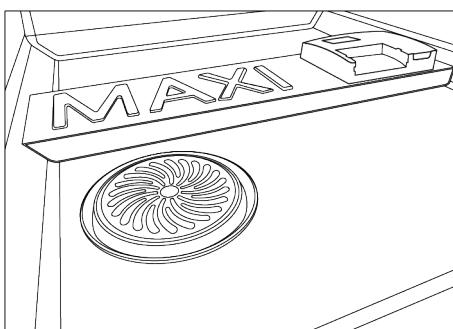

VÝSTRAHA:

Ochrannú mriežku ULTRA DRY nezakrývajte v žiadnom prípade.



VÝSTRAHA:

Do ochrannej mriežky ULTRA DRY nevsúvajte žiadne predmety, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.



VÝSTRAHA:


Pri vyberaní koša, aby ste vyložili riad, zabráňte nárazom koša na príbor do ochrannej mriežky systému ULTRA DRY.

Overte si správne umiestnenie koša. Aby by nebol umiestnený správne, pri zatváraní dvierok by mohla ochranná mriežka systému ULTRA DRY naraziť do koša s spôsobiť poškodenia.



VÝSTRAHA:

Aby sa zaistila správna prevádzka zariadenia ULTRA DRY, zabráňte uzavretiu štrbín mriežky, ktorá chráni ohrevný článok na boku.

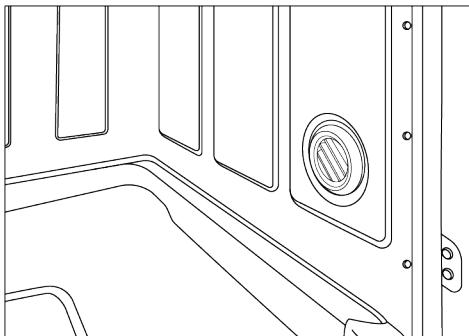

Tlačidlo "EXTRA DRY" ⓘ (len pre niektoré modely)

Táto možnosť vám umožňuje dosiahnuť optimálnu účinnosť sušenia, a to zvýšením teploty umývacej vody počas poslednej fázy cyklu umývania.

Tlačidlo "AUTO DOOR" 📁 (len pre niektoré modely)

Táto možnosť aktivuje špeciálne zariadenie, ktoré počas cyklu sušenia alebo na jeho konci (v závislosti od konkrétnego programu) pootvorí dvierka (o niekoľko centimetrov), aby sa riad osušil prirodzenejšie a účinnejšie. Trvanie zvoleného cyklu sa automaticky upraví, aby sa optimalizovali teploty používané počas fázy oplachovania. Otvorenie dvierok v záverečnej fáze sušenia umožňuje cirkuláciu vzduchu, čím sa eliminuje riziko vzniku nepríjemného zápachu. Po otvorení dvierok sa na displeji zobrazí hlásenie "**FÁZA SUŠENIA**" spolu s časom, ktorý zostáva do konca cyklu. Program sa ukončí, keď odpočítavanie času dosiahne nulu: Na displeji sa zobrazí "**KONEC**" a umývačka riadu sa po jednej minúte vypne.

Táto možnosť bude automaticky aktívna v programe "**EKO**". Existuje však možnosť ho zrušiť ho.



VÝSTRAHA:

Ak je zvolená táto možnosť, nesmiete žiadnym spôsobom brániť otvoreniu dverí ani ich násilím zatvoriť, pretože by to poškodilo mechanizmus. Priestor pred dverami nechajte voľný a pred ich zatvorením počkajte, kým sa znova aktivuje zariadenie na ich otvorenie.

Tlačidlo "DETSKÝ ZÁMOK" 🔒 5"

AKTIVÁCIA DETSKÉHO ZÁMKU

Umývačka je vybavená elektronickou detským zámkom. Ochrana detí vypne príkazy, čo zabraňuje neželaným alebo náhodným zmenám nastavení.

Ochrana detí sa môže aktivovať alebo vypnúť nasledujúcim spôsobom:

- Zapnite umývačku riadu stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" (1).
- Stlačte tlačidlo "DETSKÝ ZÁMOK" (5) na približne 5 sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí "DETSKÝ ZÁMOK AKTÍVNY" a zaznie krátke pípnutie.
- Aktívne ostane iba tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" (1).
- Pri každom stlačení zakázaných tlačidiel sa na displeji zobrazí "ZAMKNÚT".

VYPNUTIE DETSKÉHO ZÁMKU

- Stlačte tlačidlo "DETSKÝ ZÁMOK" (5) na približne 5 sekúnd.
- Na displeji sa zobrazí "ODOMKNÚŤ" a zaznie krátke pípnutie.

Po vypnutí spotrebiča vypínačom bude pri nasledujúcom zapnutí detská ochrana aktívna.

Výstražná kontrolka "NEDOSTATOK SOLI"

Ked' sa na displeji zobrazí hlásenie "SALT" (Soľ) alebo ked' je prítomné a rozsvieti sa príslušná kontrolka (2), naplňte zásobník (pozrite kapitolu "PRIDANIE SOLI").

Ak je úroveň odstraňovača vodného kameňa nastavená na 0, táto situácia nenastane (pozrite kapitolu o nastavení odstraňovača vodného kameňa).

Výstražná kontrolka "ŽIADNE LEŠTIDLO"

Ked' sa na displeji zobrazí hlásenie "LEŠTIDLO" alebo ked' je prítomné a rozsvieti sa príslušná kontrolka (3), naplňte zásobník (pozrite kapitolu "PRIDANIE LEŠTIDLIA").

Ak je úroveň LEŠTIDLIA nastavená na 0, táto situácia sa nikdy nevyskytne.

Tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (4)

Výber odloženého startu

Toto tlačidlo umožňuje naprogramovať začiatok cyklu umývania s oneskorením 0:30 až 24 hodín. Ak chcete nastaviť odložený start, dodržte nasledujúci postup.

- Zapnite umývačku podržaním tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" (1) na približne 3 sekundy.
- Vyberte program umývania.
- Stlačte tlačidlo "ODLOŽENÝ ŠTART" (4) (na displeji sa zobrazí "0:30").
- Opäťovným stlačením tlačidla zvýši oneskorenie (pri každom stlačení sa oneskorenie predĺži o 30 minút, až do oneskorenia o 4 hodiny. Každým stlačením sa oneskorenie predĺži o 1 hodinu, až o maximálne 24:00. Opäťovným stlačením tlačidla po 24:00 sa hodnota vráti na 0:00 (oneskorený štart vypnutý).
- Nastavenie odloženého startu zostane na displeji viditeľné počas 5 sekúnd alebo dovtedy, kým sa nestlačia tlačidlá ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ – VÝBER PROGRAMU – ŠTART/ZRUŠENIE.

Zmena programu nemení čas odloženia a LED kontrolka zostane svietiť.

Po stlačení tlačidla ODLOŽENÝ ŠTART sa zobrazí posledné vykonané nastavenie.

Odpočítavanie a spustenie programu s ODLOŽENÝM ŠTARTOM

- Ked' je program nastavený s oneskorením:
 - Stlačte "ŠTART/ZRUŠENIE" (4) RESET 3"
- kontrolka "ODLOŽENÝ ŠTART" ostane svietiť až do konca.

3. odpočítavanie oneskorenia začne na displeji ukazovať "**SPUSTENIE O XX: XX**".
4. Čas sa bude zobrazovať s intervalom každých 30 minút počas 24 hodín a počas posledných 2 hodín bude interval zobrazovania jedna minúta.
5. ak stlačíte akékoľvek tlačidlo (okrem tlačidiel "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, Registrácia Wi-Fi, ŠTART/ZRUŠENIE**" na 3 sekundy, zobrazí sa názov programu "**P XX NAME**" (P + číslo programu + názov programu) pri jednom posune, potom sa znova zobrazí doba oneskorenia.

V prípade výpadku napájania alebo vypnutia umývačka riadu uloží čas zostávajúci pred spustením. Doba odpočítania sa obnoví v bode prerušenia ihned po obnovení napájanie alebo po opäťovnom zapnutí spotrebiča.

Ak chcete odložený štart zrušiť, dodržte nasledujúci postup:

- Tlačidlo "**ŠTART/ZRUŠENIE**"  držte stlačené minimálne 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí "**ZRUŠENIE**" a zaznie pípnutie.
- Odložený štart a vybraný program sa zruší. Na displeji sa zobrazí názov programu.
- V danej chvíli, ak chcete spustiť umývačku riadu, bude musieť znova nastaviť požadovaný program a v prípade potreby zvoliť voliteľné tlačidlá.

Aktivácia alebo vylúčenie programu DEMO REŽIMU:
(Ukážkový program, ktorý sa má používať výhradne na predajných miestach)

AKTIVÁCIA DEMO REŽIMU

Postup VŽDY začnite s vypnutou umývačkou riadu.

1. Ak chcete spustiť **DEMO REŽIM**, stlačte súčasne tlačidlá "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**"  a "**POLOVIČNÁ NÁPLŇ/NASTAVENIA**"  na 10 sekúnd.
2. Hlásenie "**DEMO ON**" sa na displeji zobrazí pri posúvaní dvakrát.
3. Teraz je spotrebič pripravený na simuláciu rôznych programov a možností.

Interakcia s DEMO REŽIMOM

- V "**DEMO REŽIME**" môžete používať umývačku riadu ako za normálnych prevádzkových podmienok, ale nemôže spustiť program, aktívne sú iba **Programy, Možnosti a Odložený štart**. Okrem toho môžete umývačku riadu vypnúť.
- Ak do 7 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, umývačka sa vráti do **PASÍVNEHO DEMO REŽIMU**.

Ked je umývačka riadu zapnutá a "**DEMO REŽIM**" je ešte stále aktívny, na displeji sa dvakrát posunie hlásenie "**DEMO ON**", aby upozornilo používateľa, že spotrebič je v tomto režime.

DEAKTIVÁCIA DEMO REŽIMU

Postup VŽDY začnite s vypnutou umývačkou riadu.

1. Ak chcete **DEMO REŽIM** zrušiť, stlačte súčasne tlačidlá "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**"  a "**POLOVIČNÁ NÁPLŇ/NASTAVENIA**"  na 10 sekúnd.
2. Na displeji sa dvakrát presunie nápis "**DEMO OFF**".
3. Umývačka sa vypne.
4. Spotrebič je teraz pripravený na zapnutie a aktiváciu v normálnom režime.

16. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE (WI-FI)

Tento spotrebič je vybavený technológiou **Wi-Fi**, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie.

PÁROVANIE ZARIADENIA (NA APLIKÁCII)

- Stiahnite si aplikáciu **hOn** do svojho zariadenia pomocou nasledujúceho QR kódu:



alebo odkazu:
go.haier-europe.com/download-app

Aplikácia **hOn** je k dispozícii pre tablety aj smartfóny so systémom Android a iOS.

Ak chcete zistiť všetky podrobnosti o funkcií Wi-Fi, prečítajte si ponuky aplikácie v režime DEMO.

- Uistite sa, že router je zapnutý a váš smartphone / tablet je pripojený k vašej Wi-Fi domácej sieti.

Frekvencia vašej domácej siete Wi-Fi musí byť nastavená na 2,4 GHz pásmo. Ak je vaša domáca siet nastavená na 5 GHz pásmo, nebudeť vedieť zariadenie nakonfigurovať.

- Na telefóne alebo tablete zapnite funkciu **BLUETOOTH** (ak je k dispozícii).
- Otvorte aplikáciu, vytvorte profil používateľa a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov zobrazených na displeji zariadenia.

Úspešné spárovanie

- Ak je spárovanie s aplikáciou úspešné, kontrolka "Wi-Fi" bude svietiť stabilne.
- Na displeji sa zobrazí "**PRIPOJENÉ**", za ktorým nasleduje "**DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ZAPNUTÉ**".
- V danej chvíli budete môcť umývačku riadu ovládať pomocou aplikácie.

Neúspešné spárovanie

Ak spárovanie s aplikáciou zlyhá (alebo uplynulo 5 minút):

- Kontrolka "Wi-Fi" zhasne.
- Na displeji produktu sa zobrazí "**SKÚSTE ZNOVA**".
- Umývačka riadu nebude pripojená.
- Zopakujte postup párovania z aplikácie.

Reset WiFi

V prípade problémov alebo zmeny nastavenia domáceho smerovača (napr. zmena názvu/hesla siete, poskytovateľa internetových služieb atď.) zopakujte postup párovania po odstránení produktu z aplikácie alebo zmenou prístupových údajov Wi-Fi z nastavení spotrebiča v aplikácii.

POVOLENIE POUŽÍVANIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Vždy, keď chcete používať umývačku riadu na diaľku:

- Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
- Naložte umývačku riadu, pridajte saponát, zavorte dvere.
- Zapnite umývačku riadu tlačidlom "**ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ**" .
- Na displeji sa zobrazí tlačidlo "Wi-Fi"  "**DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ZAPNUTÉ**".

SK

- Zavorte dvere.

V prípade zabudovaných modelov to urobte pred zapnutím produktu.

- Od danej chvíle budete môcť umývačku riadiť ovládať pomocou aplikácie.

ZAKÁZANIE POUŽÍVANIA DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

- Ak chcete ukončiť diaľkové ovládanie, znova stlačte tlačidlo "Wi-Fi"  na spotrebiči..
- Kontrolka "Wi-Fi" bude blikať veľmi pomaly.

● Bez spusteného cyklu:

Na displeji produktu sa zobrazí hlásenie "**DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE VYPNUTÉ**". Nový cyklus bude možné vybrať manuálne.

● Pri prebiehajúcim cykle:

Na displeji produktu sa zobrazí hlásenie "**DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE VYPNUTÉ**".

Na displeji sa potom zobrazí zostávajúci čas. Cyklus sa dokončí bez možnosti ovládania cez aplikáciu.

Alternatívny spôsob ukončenia diaľkového ovládania.

● Na 3 sekundy stlačte tlačidlo "ŠTART/

ZRUŠENIE" 

Ak prebieha cyklus, bude zrušený a spotrebič opustí režim **DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE**. Kontrolka "Wi-Fi" bude pomaly blikať. Teraz budete môcť nastaviť nový cyklus umývania z ovládacieho panela.

● Na 3 sekundy stlačte tlačidlo " ZAPNUTÝ/ VYPNUTÝ" (alebo spotrebič vypnite)

Ak prebieha cyklus, bude pozastavený a spotrebič opustí režim **DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE**. Pri opäťovnom zapnutí bude kontrolka "Wi-Fi" pomaly blikať a prebiehajúci cyklus bude pokračovať od miesta prerušenia.

Otvorenie dverí deaktivuje **DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE**. Ak chcete obnoviť ovládanie z aplikácie, zavorte dvere.

Kontrolka Wi-Fi

● Označuje stav pripojenia produktu k domácej Wi-Fi sieti. Môže:

- **TRVALO SVIETI**: diaľkové ovládanie je aktivované.
- **VEĽMI POMALÉ BLIKANIE**: diaľkové ovládanie vypnuté.
- **POMALÉ BLIKANIE**: resetovanie Wi-Fi siete (počas párovania v aplikácii).
- **RÝCHLE BLIKANIE**: spotrebič priradený k aplikácii, ale bez pripojenia Wi-Fi. Skontrolujte správne fungovanie smerovača alebo zmenené prihlásovacie údaje k domácej Wi-Fi (názov siete a/alebo heslo). V takom prípade aktualizujte nastavenia v aplikácii podľa pokynov na smartfóne.

17. PROGRAMOVÁ LEGENDA

SK

Program		Popis programu
P1		EKO Štandardný a najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre bežne znečistený riad. Program podľa normy EN60436.
P2		UNIVERZÁLNY Vhodný pre mierne zašpinený riad na každodenné použitie, váš denný referenčný program.
P3		INTENZÍVNY Pre silne znečistené panvice a všetky ostatné predmety, ktoré vyžadujú energické a účinné umývanie. Dokonalý pre veľmi špinavé taniere, panvice a hrnce.
P4		SMART AI Program, ktorý automaticky vyberá najefektívnejšie a najúčinnejšie trvanie cyklu a teplotu, v závislosti od náplne a stupňa znečistenia* *Len na určitých modeloch.
P5		PREDPIERKA Krátky program, riad používaný počas dňa opláchnite, pokiaľ chcete počkať, až budete mať plnú náplň.
P6		59 MINÚT Ide o program s plnou náplňou, ktorý je navrhnutý tak, aby sa riad umyl a vysušil za menej ako jednu hodinu, aby sa však zachovala vysoká kvalita umývania.
P7		RÝCHLY 20' Toto je program s plnou náplňou určený na umývanie za 20 minút.
P8		NOC Dokonalý program určený na zníženie hluku v umývačke riadu na minimum.
P9		FLEX ZONE WASH Tento program automaticky upravuje intenzitu umývania oboch ostrekovacích ramien (horného a dolného koša), aby sa zameral na rôzne oblasti umývačky: jemnejší a šetrnejší prúd vody v hornom koši a silnejší a intenzívnejší prúd v dolnom koši.
P10		SMART AI PRO Automatický program pre veľmi znečistený riad a veľké náplne. Teplotu cyklu určia úroveň náplne a znečistenia* *Snímač znečistenia je k dispozícii len na určitých modeloch

Umývanie s predumytím

Pre programy s predumytím odporúčame pridať ďalšiu dávku čistiaceho prostriedku (max. 6g) priamo do spotrebiča.

Program			Funkcie a Možnosti									
			Pred umývací čistiaci prostriedok	"AUTOMATICKÉ" programy ⁴	Teploča umývania (°C)	Priemerná doba umývania ³ (min.)	Tlačidlo "POLOVIČNÁ" ¹	Tlačidlo "EXPRESS" ¹	Tlačidlo "ACTIVE HYGIENE" ¹	Tlačidlo "INTZIVNY+" ¹	Tlačidlo "AUTO DOOR" ¹	"TABLETY" ²
P1		EKO	-	-	45	235	ÁNO*	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P2		UNIVERZÁLNY	-	-	60	129	ÁNO*	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P3		INTENZÍVNY	●	-	75	146	ÁNO*	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P4		SMART AI	-	▲	45 - 50	90 - 110	ÁNO*	N/A	N/A	N/A	ÁNO	ÁNO
P5		PREDPIERKA	-	-	-	10	ÁNO*	N/A	N/A	N/A	N/A	ÁNO
P6		59 MINÚT	●	-	65	59	ÁNO*	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P7		RÝCHLÝ 20'	-	-	35	20	ÁNO*	N/A	N/A	N/A	ÁNO	ÁNO
P8		NOC	-	-	55	255	ÁNO*	N/A	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
P9		FLEX ZONE WASH	-	-	60	129	ÁNO*	ÁNO	N/A	N/A	ÁNO	ÁNO
P10		SMART AI PRO	-	▲	65 - 75	140 - 160	ÁNO*	N/A	ÁNO	N/A	ÁNO	ÁNO

● = Pred umývací čistiaci prostriedok

▲ = "AUTOMATICKÉ" programy⁴

¹= len u niektorých modelov

²= Iba ak je funkcia aktivovaná cez NASTAVENIA.

³= So studenou vodou (15°C) - Tolerancia ± 10%

Ak používate horúcu vodu, zostávajúci čas do konca programu sa počas spustenia programu automaticky aktualizuje.

Hodnoty sa merajú v laboratóriu podľa európskej normy **EN60436** (hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok použitia).

Skutočné trvanie umývacieho cyklu sa mení podľa modelu.

⁴="AUTOMATICKÉ" programy sú optimalizovaní vďaka senzoru znečistenia, ktorý prispôsobí parametre umývania podľa stupňa znečistenia riadu.

* Možnosť "POLOVIČNÁ NÁPLŇ/POLOVIČNÁ NÁPLŇ PRO" je k dispozícii v závislosti od modelu

N/A = VOL'BA NIE JE DOSTUPNÁ

Program **ECO** je vhodný na umývanie bežne zašpineného stolového riadu a je najúčinnejším programom na bežné používanie, čo sa týka kombinovanej spotreby energie a vody. Okrem toho tento program používajú regulačné a štandardizačné orgány na hodnotenie zhody s ekologickými právnymi predpismi EÚ.

Hodnoty uvedené pre programy odlišné od programu **ECO** sú len orientačné. Trvanie cyklu môže byť ovplyvnené mnohými faktormi, ako je teplota vody, tlak prívodu vody, teplota prostredia, množstvo použitého umývacieho prostriedku a počet a rozloženie riadu v košoch na umývanie.

SK

18. ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

V závislosti od zdroja dodávky, voda obsahuje rôzne množstvo vodného kameňa a minerálov, ktoré sa usadzujú na riade a zanechávajú belavé škvurny. Čím vyššia je hladina týchto minerálov vo vode, tým je voda ľahšia. Umývačka riadu je vybavená zariadením na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré pomocou špeciálnej regeneračnej soli dodáva zmäkčenú vodu na umývanie riadu. Stupeň tvrdosti vašej vody môžete získať od vašej vodárenskej spoločnosti.

Regulácia odstraňovača vodného kameňa

Odstraňovač vodného kameňa môže spracovať vodu s tvrdosťou až do 90 °FH (francúzske stupne) alebo 50 °dH (nemecké stupne) prostredníctvom 8 nastavení.

Nastavenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s vodou, ktorá sa má upravovať.

Úroveň	Tvrdość vody		Použitie regeneračnej soli	Nastavenie odstraňovača vodného kameňa
	°FH (francúzske stupne)	°dH (nemecké stupne)		
0	0-5	0-3	NIE	S0
1	6-10	4-6	ÁNO	S1
2	11-20	7-11	ÁNO	S2
3	21-30	12-16	ÁNO	S3
4*	31-40	17-22	ÁNO	S4
5	41-50	23-27	ÁNO	S5
6	51-60	28-33	ÁNO	S6
7	61-90	34-50	ÁNO	S7

* Zmäkčovacia jednotka je nastavená v závode na úroveň 4 (S4), pretože vyhovuje požiadavkám väčšiny používateľov.

Regulujte nastavenie jednotky na odstraňovanie vodného kameňa podľa stupňa tvrdosti vody, ako je uvedené nižšie:

Pred začatím tohto postupu musí byť umývačka riadu VŽDY vypnutá.

1. Zapnite umývačku riadu tlačidlom "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ"
2. Podržte tlačidlo "MOŽNOSTI" stlačené približne 5 sekúnd.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie "SETTINGS" (NASTAVENIA).
4. Stlačením tlačidla "VÝBER PROGRAMU" <PP> môžete vybrať po sebe idúce parametre, ktoré sa majú upraviť.
5. Vyberte nastavenie "ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA".
6. Stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE" potvrdte vybraný parameter.
7. Na displeji sa zobrazí nastavená úroveň (továrensky nastavená úroveň je "S4").
8. Stláčaním tlačidiel "VÝBER PROGRAMU" <PP> vyberiete rôzne úrovne nastavení.
9. Potvrdte svoju voľbu stlačením tlačidla "ŠTART/ZRUŠENIE" RESET 3*.
10. Na displeji sa bude posúvať nápis "ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA".
11. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" .

Ak chcete znova zmeniť nastavenie zmäkčovača vody, postupujte rovnako.



VÝSTRAHA

Ak nemôžete dokončiť postup, vypnite umývačku riadu stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ" a spustite postup od začiatku (KROK 1).

Pre cyklus **Eko** platia údaje uvedené v tabuľke.

SK

Úroveň	DISPLAY	Frekvencia
S0	DISPLAY S0	Nikdy
S1	DISPLAY S1	1 vždy po 9 cykloch
S2	DISPLAY S2	1 vždy po 7 cykloch
S3	DISPLAY S3	1 vždy po 5 cykloch
S4	DISPLAY S4	1 vždy po 4 cykloch
S5	DISPLAY S5	1 vždy po 3 cykloch
S6	DISPLAY S6	1 vždy po 2 cykloch
S7	DISPLAY S7	Každý cyklus

Informácie o regenerácii živice soľou

Fáza regenerácie sa vykonáva na konci cyklu umývania.

Vo fáze živice sa spotrebuje približne **3,5 litra** vody so spotrebou energie približne **1 Wh** a predĺžením doby cyklu približne o **7 minút**.

19. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že umývačka riadu nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedený stručný návod a niekoľko praktických tipov, ako opraviť najbežnejšie problémy. **Ak porucha pretrváva alebo sa opakuje, kontaktujte servisné stredisko.**

CHYBOVÉ SPRÁVY

- Modely s displejom:** chyby sú hlásené číslom, pred ktorým je písmeno "E" (napr. chyba 2 = E2) a krátky zvukový signál.
- Modely bez displeja:** chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy, s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd – dve bliknutia – a pod...).

Len modely s displejom

Zobrazená chyba	Význam a riešenia
"ŽIADNA VODA" s krátkym zvukovým signálom <i>(len u niektorých modelov).</i>	Umývačka sa neplní vodou Uistite sa, že je prívod vody otvorený. Uistite sa, že prívodná hadica nie je ohnutá alebo stlačená.
CHYBA E2 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Uistite sa, že odtoková hadica je v správnej výške (pozrite časť inštalácie). Zavorte prívod vody, odskrutkujte prívod vody zo zadnej časti umývačky riadu a skontrolujte, či nie je "pieskový" filter zapchatý.
CHYBA E3 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Umývačka neodčerpává vodu Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý. Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
CHYBA E4 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Únik vody Uistite sa, že odtoková trubica nie je ohnutá, zapchatá alebo zablokovaná a filter nie je upchatý. Uistite sa, že sifón nie je zapchatý.
CHYBA E8 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Nefunguje prvok ohrevu vody alebo je zanesená filtračná doska Vyčistite filtračnú dosku.
CHYBA E18 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Problémy s hladinou vody; skontrolujte zanesenú filtračnú dosku. Vyčistite filtračnú dosku.

CHYBA E21 (so zobrazením) s krátkym zvukovým signálom	Nekontrolovaný prívod vody s otvoreným elektromagnetickým ventilom. Okamžite zatvorte vodovodný kohútik a odpojte spotrebič od zdroja napájania.
Akýkoľvek iný kód (s displejom)	Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví, kontakujte autorizované servisné stredisko.

Len modely s displejom

Ak dôjde k poruchám alebo ku chybám pri bežiacom programe, kontrolka zodpovedajúca zvolenému cyklu bude rýchlo blikať a zaznie prerušovaný zvukový signál. V takom prípade vypnite umývačku riadu a to stlačením tlačidla "ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ".

Po skontrolovaní, či je prívod vody otvorený, či odtoková hadica nie je ohnutá a či sifón alebo filtre nie sú zapcháté, nastavte znova zvolený program.

Ak porucha pretrváva, kontakujte servisné stredisko.

Táto umývačka riadu je vybavená bezpečnostným zariadením na prepad, ktorá v prípade problému automaticky vypúšťa nadbytočnú vodu.



VÝSTRAHA

Aby ste zabezpečili správnu funkciu ochranného zariadenia proti pretečeniu, neodporúčame počas prevádzky premiestňovať ani nakláňať umývačku riadu. Ak je potrebné sklopiť alebo presunúť umývačku riadu, uistite sa, že cyklus prania je ukončený a že vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

Iné chyby

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
1. Žiadny program nefunguje	Zástrčka nie je pripojená k sieťovej zásuvke	Pripojte elektrickú zástrčku
	Tlačidlo O / I nie je stlačené	Stlačte tlačidlo
	Dvere sú otvorené	Zavrite dvere
	Žiadna elektrika	Skontrolujte
2. Umývačka sa neplní vodou	Pozrite bod 1	Skontrolujte
	Kohútik na vodu je zatvorený	Otvorte vodovodný kohútik
	Prívodná hadica je ohnutá	Odstráňte ohyby v hadici
	Filter na prívodnej hadici je zanesený	Vyčistite filter na konci hadice
3. Umývačka riadu nevypúšťa vodu	Filter je znečistený	Vyčistite filter
	Odtoková hadica je ohnutá	Odstráňte ohyby v hadici
	Prípojka odtokovej hadice nie je správne pripojená	Postupujte podľa pokynov pre pripojenie odtokovej hadice
	Výstupné pripojenie na stenu smeruje smerom dole nie smerom hore	Zavolajte kvalifikovaného technika

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
4. Umývačka riadu nepretržite vypúšťa vodu	Poloha odtokovej hadice je príliš nízko	Zdvihnite odtokovú hadicu aspoň na 40 cm nad úrovňou podlahy
5. Sprchovacie ramená nie sú počuteľné na otáčanie	Nadmerné množstvo umývacieho prostriedku	Znížte množstvo umývacieho prostriedku. Používajte vhodný umývacieho prostriedku
	Položka zabraňuje otáčaniu ramien	Skontrolujte
	Filtračná doska a filter sú veľmi znečistené	Vyčistite filtračnú dosku a filter
6. Na elektronických spotrebičoch bez displeja: jedno alebo viac indikátorov rýchlo bliká	Kohútik na prívod vody je vypnutý	Vypnite spotrebič Otvorte kohútik Znova nastavte cyklus
7. Riad je len čiastočne umyty	Pozrite bod 5	Skontrolujte
	Spodok panvice nebol dobre umyty	Spálené zvyšky potravín musia byť pred umývaním panvice v umývačke riadu namočené
	Hrana paníc nie je dobre umytá	Premiestnite panvice
	Sprchovacie ramená sú čiastočne zablokované	Odstráňte sprchujúce ramená odskrutkovaním kruhových matiek v smere hodinových ručičiek a umyte ich pod tečúcou vodou
	Riad nebol správne vložený	Neumiestňujte riad príliš blízko seba
	Koniec vypúšťacej hadice je ponorený do vody	Koniec odtokovej hadice nesmie prísť do kontaktu s výtokovou vodou
	Bolo odmerané nesprávne množstvo umývacieho prostriedku alebo umývací prostriedok je starý a tvrdý	Zvýšte množstvo podľa toho, do akej miery je špinavý riad, alebo vymeňte umývací prostriedok za iný
	Uzáver nádoby na soľ nie je správne zatvorený	Dôkladne ho utiahnite
8. Umývací prostriedok, ktorý nie je vypustený alebo čiastočne vypustený	Program umývania nie je dostatočne dôkladný	Vyberte silnejší program
	Príbory, riad, panvice atď., vypnite dávkovač umývacích prostriedkov	Umiestnite riad tak, aby nebránili dávkovaču
9. Prítomnosť bielych škvŕn na riade	Voda je príliš tvrdá	Skontrolujte hladinu soli a leštiaceho prostriedku a nastavte ju Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko

CHYBA	PRÍČINA	RIEŠENIE
10. Hluk počas umývania	Riad naráža na seba	Znova skontrolujte uloženie riadu v koši
	Otáčajúce sa ramená narážajú na riad	Znova skontrolujte uloženie riadu v koši
11. Riad nie je úplne suchý	Neadekvátny prúd vzduchu	Nechajte pootvorené dvierka umývačky riadu na konci programu umývania, aby umytý riad prirodzene vyschol
	Chýba leštiaci prostriedok	Naplňte dávkovač leštiacim prostriedkom

Pozn.: Ak by ktorokoľvek z vyššie uvedených situácií viedla k nedostatočnému umytiu alebo k nedostatočnému opláchnutiu, odstráňte ručne usadeniny z riadu, pretože konečný cyklus sušenia vytvrdzuje nečistotu a sťažuje ich následné umytie.

Ak poruchu pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko, kde uvediete model umývačky. Modelové označenie sa nachádza na technickom štítku v hornej časti vnútornej strany dverok umývačky riadu alebo na záručnom liste. Tieto informácie umožnia rýchlejšie a účinnejšie konanie.

S výnimkou zoznamu náhradných dielov, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke, za žiadnych okolností neopravujte ani sa nepokúšajte opraviť spotrebič sami, ani by ste nemali nechať spotrebič opraviť neskúsenými a/alebo nekvalifikovanými osobami. Opravy vykonávané neskúsenými a/alebo nekvalifikovanými osobami môžu spôsobiť zranenie alebo vážnu poruchu zariadenia a poškodenie majetku. Odporúčame kontaktovať naše autorizované centrá technickej pomoci.

Odporúčame, aby ste vždy používali originálne náhradné diely, ktoré môžete získať v našom zákazníckom servise po dobu najmenej **10 rokov** od uvedenia spotrebiča do prevádzky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.



VÝSTRAHA

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody na majetku, zranenia osôb a/alebo za bezpečnostné problémy vyplývajúce z opráv, ktoré nevykoná autorizované stredisko technickej pomoci alebo poskytovateľ služieb autorizovaný výrobcom v súlade s pokynmi spoločnosti týkajúcimi sa opráv a údržby jeho výrobkov. Na škody spôsobené na výrobku neoprávnenými osobami počas pokusu o opravu sa nebude vzťahovať konvenčná záruka.

Od 1. marca 2021 nájdete energetické a environmentálne informácie týkajúce sa energetického označovania domáčich spotrebičov a špecifikácie ich ekodizajnu v Európe v databáze výrobkov (EPREL) na nasledujúcom odkaze <https://eprel.ec.europa.eu/> alebo prostredníctvom QR kódu umiestneného na energetickom štítku.

Odstraňovanie problémov a záruka

Výrobok je v záruke podľa zákona a za podmienok uvedených na záručnom liste, ktorý je súčasťou výrobku. V prípade potreby by mal byť záručný list spolu s dokladom o zakúpení uložený a predložený servisnému stredisku. Na webových stránkach si môžete skontrolovať podmienky záruky.

Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na na našej webovej stránke, na stránke podpory.

Kontakty servisných centier (telefónne čísla a adresy web) podľa krajín sú uvedené na záručnom liste, ktorý sa dodáva so spotrebičom.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v tejto brožúre. Okrem toho si výrobca vyhradzuje právo vykonáť akékoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.

20. PODMIENKY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o likvidácii Starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opäťovne využiť). Je nevyhnutné WEEE vystaviť špecifickému zaobchádzaniu, pre odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov.

Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, že sa z WEEE nestane problém pre životné prostredie;

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácom odpadom;

- WEEE sa musí odovzdať príslušným zberným miestam spravovaným miestnou správou nebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách existuje zber veľkých WEEE.

SK

V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča, odovzdať starý predajcovi, ktorý ho prevezme bezplatne na základe výmeny nového za starý, ak je zariadenie ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

The logo consists of four large, overlapping, rounded rectangular shapes forming an 'X' pattern. The top-left shape is dark gray, the top-right is medium gray, the bottom-left is light gray, and the bottom-right is white.

Haier



Instrukcja obsługi

PL

Haier

Dziękujemy za wybór tego produktu. Z dumą oferujemy produkt idealnie dopasowany do Państwa potrzeb i najlepszy kompletny zestaw domowych urządzeń do codziennego użytku.


Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia i uzyskać wskazówki pomocne w jego wydajnym utrzymaniu.



Do używania zmywarki przystąpić dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji. Zalecamy, aby zawsze mieć niniejszą instrukcję pod ręką i zachować ją w dobrym stanie dla ewentualnych przyszłych właścicieli.

Należy upewnić się, czy urządzenie dostarczono z niniejszą instrukcją, kartą gwarancyjną, adresem serwisu i etykietą sprawności energetycznej. Każdy produkt jest oznaczony niepowtarzalnym, 16-cyfrowym kodem, zwanym również „numerem seryjnym”, nadrukowanym na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnętrz drzwi, po prawej stronie u góry. Kod ten jest rodzajem dowodu tożsamości właściwym dla danego produktu, którego należy użyć do rejestracji produktu lub w razie potrzeby skontaktowania się z Centrum Wsparcia Technicznego.

Rys. A

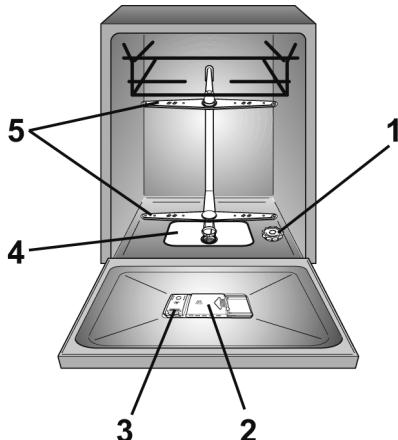

Spis treści

- 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**
- 2. DOPŁYW WODY**
- 3. DODAWANIE SOLI**
- 4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO
(TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)**
- 5. USTAWIANIE NACZYŃ**
- 6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW
BADAWCZYCH**
- 7. DODAWANIE DETERGENTU**
- 8. RODZAJE DETERGENTU**
- 9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA**
- 10. CZYSZCZENIE FILTRÓW**
- 11. PRAKTYCZNE PORADY**
- 12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA**
- 13. OPIS PANELU STEROWANIA**
- 14. DANE TECHNICZNE**
- 15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE
SPECJALNE**
- 16. ZDALNE STEROWANIE (Wi-Fi)**
- 17. OPIS PROGRAMÓW**
- 18. MODUŁ ODKAMIENIACZA**
- 19. ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA**
- 20. WARUNKI OTOCZENIA**

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia te są przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Kuchnia-jadalnie;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych otoczeniach typu mieszkalnego;
- hotelach typu „bed and breakfast”.

Inne użytkowanie urządzenia niż w środowisku domowym lub w typowych funkcjach gospodarstwa domowego, takie jak komercyjne użytkowanie przez specjalistów lub przeszkolonych użytkowników, jest wykluczone nawet w przypadku wyżej wymienionych zastosowań. Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w sposób niezgodny z powyższym, może to skrócić jego trwałość i unieważnić gwarancję producenta. Jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia lub inne szkody lub straty wynikające z użytkowania niezgodnego z użytkowaniem w gospodarstwie domowym (nawet jeśli urządzenie znajduje się w środowisku domowym lub mieszkalnym)

nie będą akceptowane przez producenta w najszerzym zakresie dozwolonym przez prawo.

• na rynek UE

Urządzenie może być używane przez osoby w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia lub znajomości produktu, tylko pod nadzorem lub po uprzednim przeszkołeniu w zakresie obsługi urządzenia, w bezpieczny sposób ze świadomością możliwych zagrożeń.

• dla rynków poza UE

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Dzieci w wieku 3 lat i poniżej powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Do podłączenia dopływu wody należy używać wyłącznie dostarczonych węży (nie używać starych węży).
- Ciśnienie wody musi wynosić od 0,08 MPa do 1 MPa.
- Upewnij się, że dywany ani chodniki nie blokują podstawy ani żadnego z otworów wentylacyjnych.
- Po montażu urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia w pozycji poziomej, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń (np. potknięcia się).
- Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, sprawdzić katę danych technicznych, należy przejść na stronę internetową producenta.
- Maksymalną liczbę kompletów naczyń podano na odpowiedniej tabliczce znamionowej dołączonej do produktu.

Połączenia elektryczne i instrukcje bezpieczeństwa

- Dane techniczne (napięcie zasilania i pobór mocy) podane są na tabliczce znamionowej produktu.
 - Upewnić się, że instalacja elektryczna jest uziemiona i zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz że gniazdo jest zgodne z wtyczką urządzenia.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobach lub rzeczach powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia**
- Upewnić się, że zmywarka nie przygniecona przewodów zasilających.
 - Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania elementów przejściowych, rozgałęziaczy połączeń ani przedłużaczy.



OSTRZEŻENIE:

Urządzenie nie może być zasilane z zewnętrznego urządzenia wyłączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest często włączany i wyłączany przez zakłady energetyczne.

- Przed czyszczeniem lub konserwacją zmywarki należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wyłączyć dopływ wody.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający urządzenia, aby odłączyć je od źródła zasilania.



OSTRZEŻENIE:

Podczas prania woda może osiągać bardzo wysokie temperatury.

- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Opieranie się lub siadanie na otwartych drzwiach zmywarki może spowodować jej przewrócenie się.
- Podczas przesuwania nie należy podnosić zmywarki za drzwi; podczas transportu nigdy nie należy opierać drzwi na wózku. Zalecamy podnoszenie maszyny przez dwie osoby.
- Zmywarka jest przeznaczona do normalnych naczyń kuchennych. Zabrania się mycia w zmywarce przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbami, śadowymi ilościami stali lub żelaza, żrącymi chemikaliami, kwasami lub zasadami.
- Jeśli w domu zainstalowane jest urządzenie do zmiękczania wody nie ma potrzeby dodawania soli do zmiękczacza w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii lub przestanie działać prawidłowo, należy je wyłączyć, wyłączyć dopływ wody i nie ingerować w urządzenie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez Centrum Wsparcia Technicznego i mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia.
- Jeśli po zdjęciu opakowania trzeba przesunąć urządzenie, nie należy go podnosić za dolną krawędź drzwi. Otworzyć lekko drzwi i podnieść urządzenie, chwytając za górną część urządzenia.

Nakładając oznaczenie C E na ten produkt, potwierdzamy, na własną odpowiedzialność, pełną zgodność produktu ze wszystkimi właściwymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, wynikającymi z prawodawstwa europejskiego.



OSTRZEŻENIE:

Noże i inne naczynia z ostrymi zakończeniami muszą być załadowane do koszyczka ostrą stroną skierowaną w dół lub umieszczone w pozycji poziomej.

Montaż

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.



OSTRZEŻENIE:

Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.

- Nie montować, ani nie używać zmywarki, jeżeli jest uszkodzona.
- Postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z produktem.



OSTRZEŻENIE:

(tylko modele do zabudowy i częściowo zintegrowane)

Nie podłączać zmywarki do zasilania, dopóki wszystkie czynności instalacyjne nie zostaną wykonane zgodnie z "UWAGAMI TECHNICZNYMI DOTYCZĄCYMI INSTALACJI" dostarczonymi z produktem.



OSTRZEŻENIE:

(tylko modele do zabudowy i częściowo zintegrowane)

Nie podłączaj zmywarki do zasilania, dopóki panel przedni nie zostanie całkowicie zainstalowany.

W przeciwnym razie może utrzymywać się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE:

(tylko modele wolnostojące).

Jeśli konieczne jest usunięcie blatu roboczego w celu zainstalowania zmywarki w komorze kuchni modułowej, prosimy o kontakt z naszymi Autoryzowanymi Centrami Serwisowymi.



OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że produkt przed pierwszym włączeniem jest zainstalowany w pozycji poziomej za pomocą regulowanych nóżek.

Sprawdź położenie poziome za pomocą poziomicy

Wymiana węża dopływowego

- W przypadku pęknięcia wąż należy wymienić na oryginalną część zamienną dostępną u producenta lub w jego serwisie.



OSTRZEŻENIE:

Do podłączenia dopływu wody należy używać wyłącznie dostarczonych węży. Nie używać ponownie starych węży.

PL

2. DOPŁYW WODY

Urządzenie musi być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą nowego zestawu węzy gumowych. Nie należy używać starego zestawu.



- Elastyczne przewody odpływowo i zasilające mogą być skierowane w lewo lub w prawo.

Zmywarkę można dołączyć do instalacji wody zimnej lub ciepłej pod warunkiem, że temperatura wody nie przekracza 60°C.

- Ciśnienie wody musi być w przedziale między 0,08 MPa a 1 MPa.
- Przed przewodem dopływowym do zmywarki należy zainstalować zawór odcinający, co pozwoli odizolować urządzenie od instalacji wodnej w okresach niekorzystania ze zmywarki (**Rys.1**).
- Zmywarka wyposażona jest w króciec gwintowany 3/4" służący do dołączania do zasilania wodnego (**Rys.2**).
- Przewód zasilania w wodę "A" należy nakręcić na kurek doprowadzający wodę "B" za pomocą łączki 3/4" przy czym należy sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.

● Jeśli to konieczne można wydłużyć wąż zasilający w wodę do 2,5 m. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.

● Jeśli urządzenie podłączone jest do nowej instalacji wodnej lub do instalacji nie będącej w użyciu od dłuższego czasu, zanim założymy przewód zasilania w wodę należy umożliwić swobodny spływ wody przez kilka minut. Unikniemy wtedy osadzania się piasku lub rdzy, mogących zatkać filtr wejściowy wody.

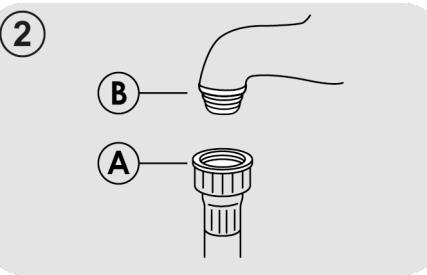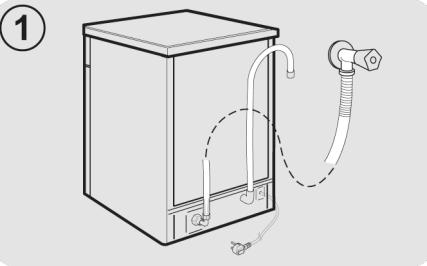

Zabezpieczenia hydrauliczne

Wszystkie zmywarki wyposażone są w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w przypadku przekroczenia normalnego poziomu wody na skutek usterki automatycznie blokuje przepływ wody i/lub odprowadza nadmiar wody.

NIEKTÓRE MODELE mogą być wyposażone w jedną lub kilka poniższych funkcji:

● BLOKADA WODY (rys.3)

System blokady wody został zaprojektowany w celu poprawy bezpieczeństwa urządzenia. System zapobiega zalewaniu, które może być spowodowane awarią urządzenia lub pęknięciem gumowych rur, a w szczególności rury doprowadzającej wodę.

Sposób działania


Wanienka umieszczona na podstawie urządzenia zbiera wodę i uruchamia czujnik, który uruchamia zawór umieszczony pod kranem i blokuje wodę, nawet przy całkowicie otwartym kranie. Jeżeli **puszka "A"**, zawierająca elementy elektryczne jest uszkodzona, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby zapewnić idealne działanie układu bezpieczeństwa, wąż z puszką "A" należy podłączyć do zaworu w sposób pokazany na **rys.** Wąż doprowadzającego wodę **nie** należy przecinać, ponieważ zawiera części pod napięciem. Jeżeli wąż nie jest wystarczająco długi do prawidłowego podłączenia, należy go wymienić na dłuższy. Wąż można zamówić w Centrum Pomocy Technicznej.

● AQUASTOP (rys.4):


urządzenie znajdujące się na rurze doprowadzającej wodę, które odłącza wodę w przypadku przerwania rury. W tym przypadku czerwony symbol pojawi się w okienku "B" i konieczna będzie wymiana rury. Aby odkręcić nakrętkę, należy nacisnąć blokadę jednokierunkową "C".

PL

4

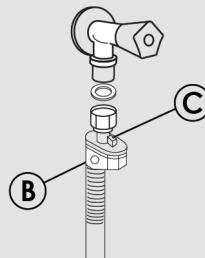


3

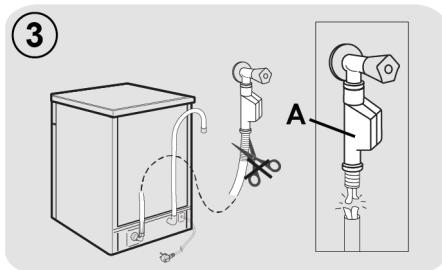

Dołączenie do odpływu

- Należy dołączyć przewód odpływowy do kanalizacji, uważając aby go nie zgiąć, ponieważ mogłoby to zakłócić odpływ (**Rys.5**).
- Przewód odpływowy zamocowany na stałe powinien mieć co najmniej 4 cm średnicy wewnętrznej i kończyć się na wysokości co najmniej 40 cm.
- Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów zaleca się zainstalowanie syfonu (**Rys.5X**).
- Jeśli to konieczne można wydłużyć waż odprowadzający wodę do 2,5 m. Ale należy trzymać go na wysokości maksymalnej 85 cm od podłogi. W tym celu należy skontaktować się z serwisem.
- Zagiętą końcówkę przewodu odpływowego można zawiesić na krawędzi zlewu (końcówka nie powinna być zanurzona) co nie dopuszcza do powstania efektu syfonowego podczas zmywania (**Rys.5Y**).
- W przypadku instalowania zmywarki pod blatem kuchennym kolanko przewodu powinno zostać zamocowane bezpośrednio pod płytą w miejscu położonym możliwie jak najbliżej (**Rys.5Z**).
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że przewody - zasilający i odpływowy - nie są załamane.

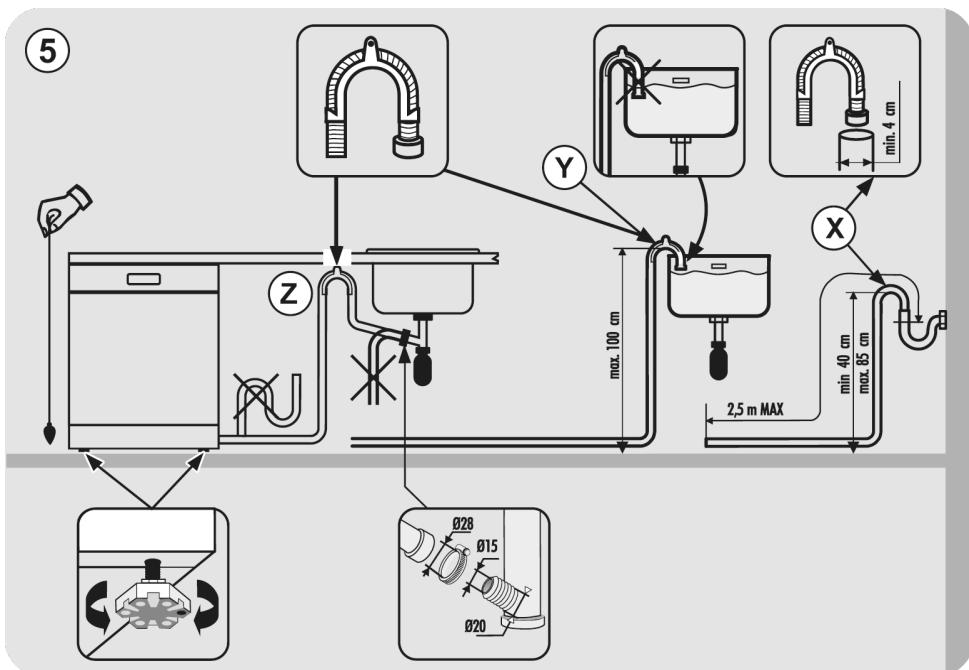


3. DODAWANIE SOLI

(Rys. A "1")

- Pojawienie się białych plam na naczyniach jest generalnie rzeczą biorąc sygnałem, że zbiorniczek na sól wymaga uzupełnienia.
- Na dnie maszyny umieszczony jest zbiornik na sól służącą do regeneracji zmiękczacza.
- Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek. Inne rodzaje soli, zawierające istotne ilości substancji nierozpuszczalnych, wraz z upływem czasu mogłyby uczynić nieefektywnym działanie układu zmiękczania.
- Aby napełnić pojemnik solą należy odkręcić korek pojemnika znajdujący się na dnie pojemnika.


③




PL

- Po zakończeniu tej operacji oczyścić siatkę zbierając resztki soli i zakręcić korek.

④

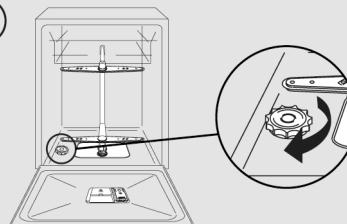

①

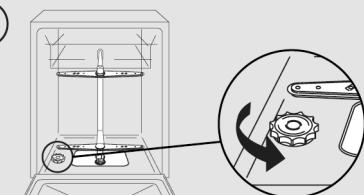

- Podczas operacji napełniania może wydostać się na zewnątrz niewielka ilość wody, mimo to należy kontynuować nasypywanie soli mieszając łyżeczką aż do całkowitego wypełnienia pojemnika.

②



* lejek występuje tylko w niektórych modelach.

Po wsypaniu soli, zmywarka MUSI przejść pełen cykl mycia lub cykl MYCIA WSTĘPNEGO/ZIMNE PŁUKANIE.

- Pojemnik na sól ma pojemność od 1kg soli: aby do maksimum wykorzystać urządzenie należy okresowo wypełniać pojemnik zgodnie z zasadami regulacji zmiękczacza zmywarki.

Przy pierwszym uruchomieniu zmywarki należy napełnić zbiornik solą, a następnie koniecznie dolać do pełna wody do zbiornika na sól.


4. REGULACJA KOSZA GÓRNEGO (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

Typ "A":

1. Obrócić przednie bloki "A" do położenia zewnętrznego;
2. Wymontować kosz i zamontować go w położeniu górnym;
3. Ustawić bloki "A" w pierwotnym położeniu.

Po tej operacji nie można używać ruchomych wsporników w górnym położeniu.

Typ "A"

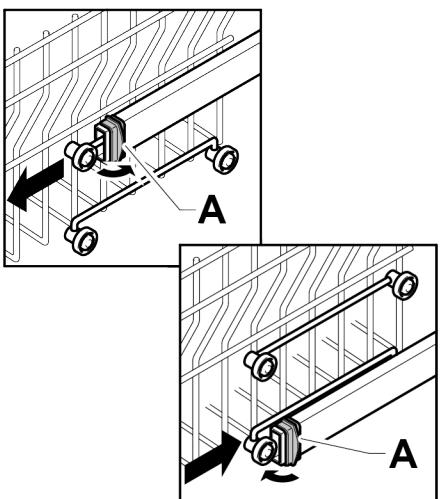


Typ "B": (TYLKO MODELE Z SYSTEMEM EASY CLICK)


Górny kosz wyposażony jest w system regulacji wysokości.

Podczas pierwszego uruchomienia, górny kosz może znajdować się w górnym lub dolnym położeniu. Ustaw kosz w górnym lub dolnym położeniu, odpowiednio do wymagań wsadu, postępując zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Aby go podnieść: podnieś kosz trzymając go za boki, gdy tylko znajdziesz się w pozycji podniesionej, puść go bez naciskania na dźwignie.

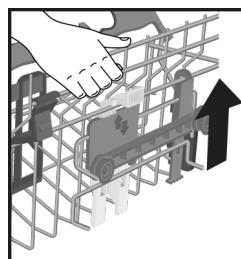

Aby go opuścić: przytrzymaj kosz po bokach, naciśnij dwie dźwignie B po bokach kosza i opuść go.

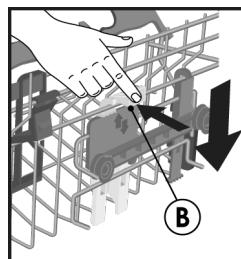

OSTRZEŻENIE:

Zalecamy wyregulowanie kosza przed załadowaniem naczyń.



OSTRZEŻENIE:

Kontroluj kosz podczas opadania do pozycji zatrzymania.



OSTRZEŻENIE:

NIGDY nie podnoś ani nie opuszczaj kosza, trzymając go tylko z jednej strony.


5. USTAWIANIE NACZYŃ

Korzystanie z górnego kosza


Uchwyt na kubek

(tylko w niektórych modelach)

Kosz górny (rys.1) wyposażony jest w ruchome wsporniki zaczepiane o panel boczny. Można je ustawić w pozycji otwartej (A), aby umieścić filiżanki do herbaty, kawy, długie noże i chochle lub w pozycji obniżonej (B), aby mieć więcej miejsca w górnym koszu.

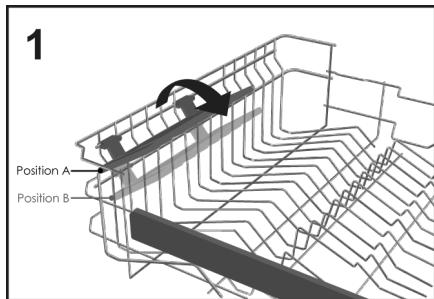

- Kieliszki goblet można zawiesić same na końcówkach wsporników (rys.2).

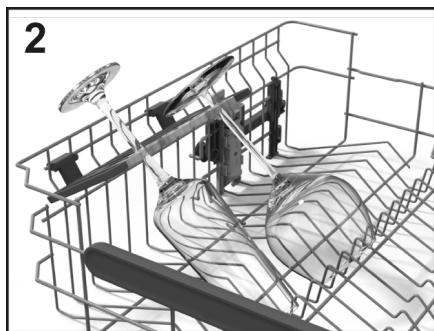

Korzystanie z górnego kosza

- Górnny kosz został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną elastyczność użytkowania. Można go załadować talerzami deserowymi, kubkami i szklankami, które zaleca się zablokować, aby nie zostały przewrócone przez dysze.
- Większe talerze umieść lekko pochycone do przodu, aby ułatwić wkładanie kosza do urządzenia.




OSTRZEŻENIE

Po załadowaniu kosza upewnij się, że ramię spryskujące obraca się swobodnie, nie uderzając o naczynia lub przybory kuchenne.

Standardowy dzienny wsad przedstawiono na rys.3.

3

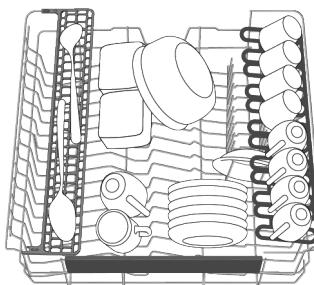


"Maxi-Ladle"

(tylko w niektórych modelach)

To akcesoriu (rys.4), zostało zaprojektowane, aby zapewnić optymalną pozycję mycia wszystkich długich przedmiotów kuchennych lub narzędzi, takich jak noże do chleba, chochle i widełki.

4

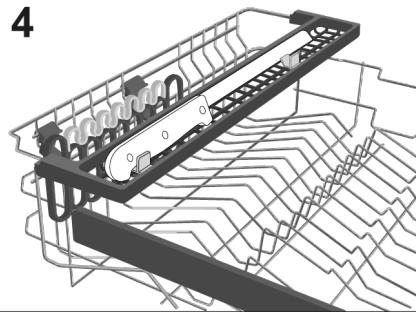


"CRYSTAL PROTECT"

(tylko w niektórych modelach)

CRYSTAL PROTECT, specjalny zestaw akcesoriów do pielęgnacji szlachetnych i delikatnych przedmiotów, takich jak kryształy, ceramika, kieliszki do wina i nie tylko: Dedykowany podwójny wspornik

PL

(lewy i prawy) nakładany na górnego kosza, oddzielony od uchwytów na kubki, posiada gumową powierzchnią chroniącą punkty styku. Co więcej, w miejscu styku szklanek z koszem umieszczony jest podwójny zestaw gumowych mat zabezpieczających, zapewniający maksymalną ochronę.

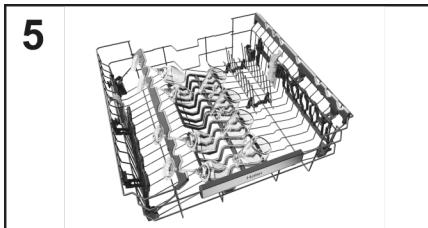


Korzystanie z dolnego kosza



- Dolny kosz jest przeznaczony na garnki, patelnie, wazy, salaterki, pokrywki, tace, talerze obiadowe i talerze do zupy.
- Sztućce należy umieścić rękojeścią skierowaną w dół w specjalnym plastikowym pojemniku umieszczonym w dolnym koszu (**rys.10-11**) tak, aby same sztućce nie blokowały obracania ramienia spryskującego lub otwierania pojemnika na detergent.

Składane stojaki (tylko w niektórych modelach)


W dolnym koszu (**rys.6**) mogą znajdować się regulowane grzebienie (**w zależności od modelu C-D-E**), które zapewniają optymalną stabilność naczyń.

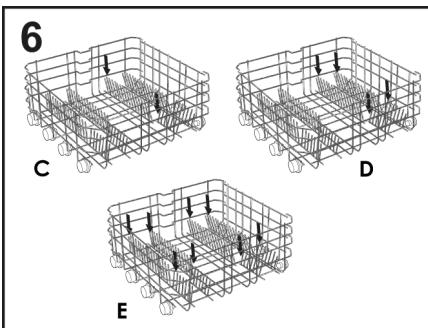

Naczynia lub talerze o niestandardowych rozmiarach lub kształtach można podnosić/opuszczać (**rys.7 i rys.8**) w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności załadunku.

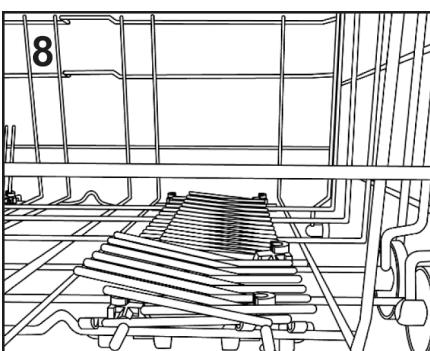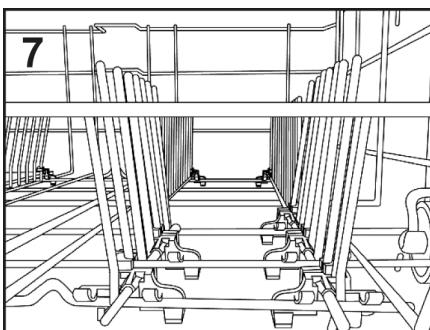


Standardowy dzienny wsad przedstawiono na **rys.9**.

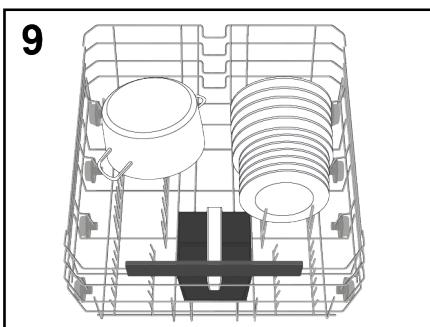


Racjonalne i prawidłowe ułożenie naczyń jest niezbędnym warunkiem skutecznego zmywania.

KOSZYK NA SZTUĆCE (tylko w niektórych modelach)

Koszyk na sztucce jest przeznaczony do przechowywania wszelkiego rodzaju sztućców, z wyjątkiem tych, których długość może kolidować z górnym zraszaczem. Sztućce należy umieścić w odpowiednich miejscach górnych kratek, aby umożliwić optymalny przepływ wody. Możliwe jest zdjęcie górnych kratek, podnosząc je i wsuwając je do ich podstawy (rys.10).

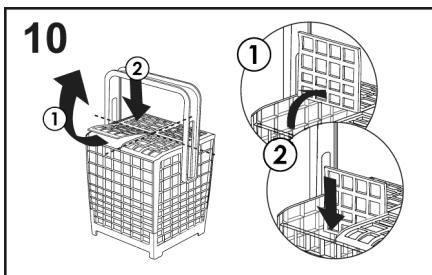

Możesz regulować wysokość uchwytu koszyka na sztucce, ciągnąc lub pchając uchwyt (rys.11).

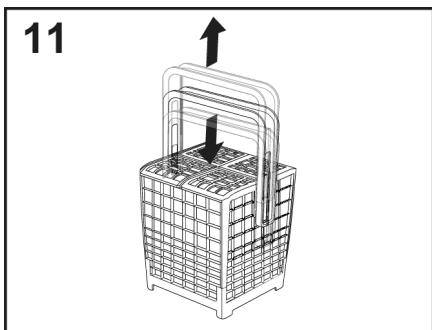

Przykładowe ustawienie koszyka na sztucce pokazano na rysunku 9.




OSTRZEŻENIE



Noże i inne naczynia z ostrymi zakonczeniami muszą być załadowane do koszyka ostrą stroną skierowaną w dół lub umieszczone w pozycji poziomej.

KORZYSTANIE Z TRZECIEGO KOSZA (tylko w niektórych modelach)

Użyj trzeciego kosza do załadowania sztućców, jak pokazano na rysunku (rys.12). Załaduj noże stroną tnącą skierowaną w dół.

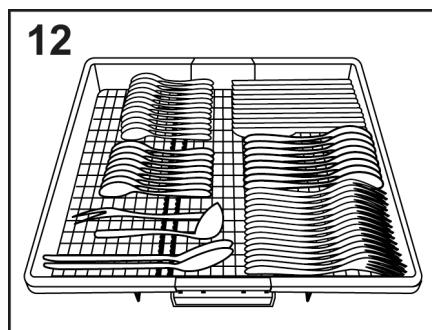


W razie potrzeby, boczne półki trzeciego kosza mogą być przesuwane lub wyjmowane (rys.13-14), aby uzyskać dodatkową przestrzeń w górnym koszu na nieporęczne przedmioty, takie jak kryształy.

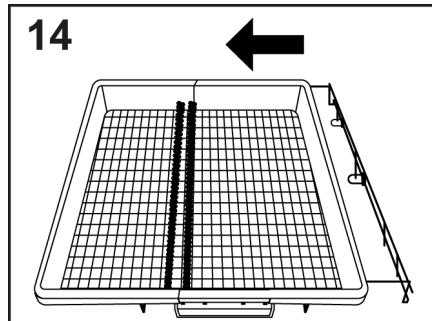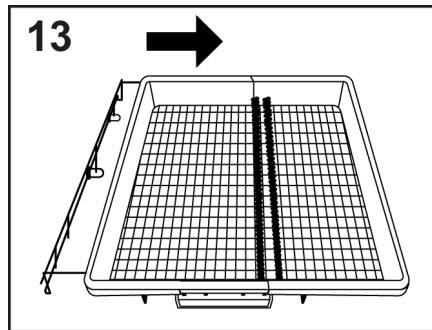

POWER WASH (tylko w niektórych modelach)

W niektórych programach (patrz tabela programów) trzecie ramie myjące umieszczone w dolnej części zmywarki **POWER WASH** będzie również włączone.

Funkcja ta doskonale sprawdza się podczas mycia silnie zabrudzonych naczyń stołowych lub kuchennych, które umieszczane są bezpośrednio w obszarze kosza nad ramieniem **POWER WASH** (rys.15).

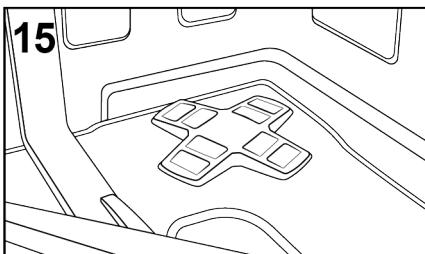

6. INFORMACJA DLA LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Informacje niezbędne dla przeprowadzenia badań porównawczych oraz pomiarów hałasu (według Norm EN) dostępne są pod adresem:

testinfo-dishwasher@candy.it

W zapytaniu proszę podać model oraz numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

7. DODAWANIE DETERGENTU

(Rys.A "2")



Detergent.

Niezbędne jest stosowanie środka myjącego w proszku, płynnego lub w pastylkach - przeznaczonego specjalnie do zmywarek do naczyń.

Środki nie dostosowane do zmywarek (na przykład przeznaczone do zmywania ręcznego) nie zawierają odpowiednich składników do mycia maszynowego i nie pozwalają na poprawne funkcjonowanie zmywarki.


Ładowanie detergentu.

Pojemnik na detergent znajduje się w drzwiach (rys. A "2"). Jeśli drzwi pojemnika są zamknięte, aby je otworzyć, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający (A): drzwi są zawsze otwarte po zakończeniu każdego programu zmywania, gotowe do następnego użycia.

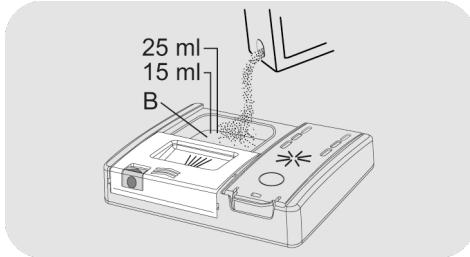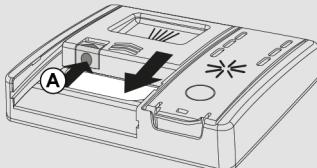


PL

Jeśli używasz tabletek, wystarczy jedna. Włóż TABLETKI, upewniając się, że nie kolidują z systemem otwierania.

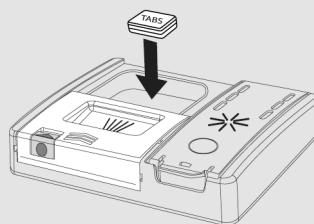

Po wlaniu detergentu do pojemnika ponownie zamknij drzwi, popychając je zgodnie z kierunkiem strzałki, aż zatrzasną się w odpowiednim miejscu.

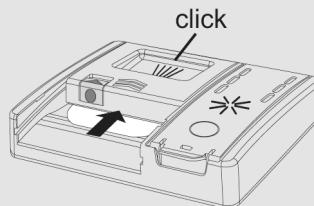

OSTRZEŻENIE

W dolnym pojemniku nie należy umieszczać naczyń w pozycji, która może przeszkadzać w otwarciu pokrywki pojemnika na detergent i swobodnemu wydostawaniu się detergentu.

Dawki środka myjącego są różne w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju naczyf. Zaleca się umieścić w pojemniku (B) od 20 do 30 g środka myjącego.


Ponieważnie wszystkie środki myjące są jednakowe, należy również zapoznać się z instrukcją podaną na opakowaniu. Przypominamy, że niewystarczające ilości środka myjącego mogą niedostatecznie usunąć brud, podczas gdy nadmierna dawka środka myjącego nie tylko nie poprawia wyników zmywania, lecz ponadto jest zbędnym marnotrawstwem.

Odpowiednie dawkowanie środka do zmywania stanowi wkład w ochronę Środowiska.

Dodawanie detergentu do zmywania wstępnego w programach, które tego wymagają

W programach, które mają cykl prania wstępnego, który wymaga dodatkowej

dawki detergentu (patrz rozdział Programy zmywania), dodatkowy detergent należy wlać do odpowiedniego miejsca (**C**).

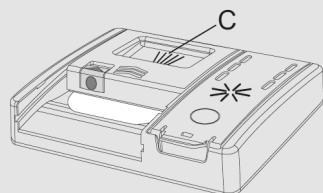

8. RODZAJE DETERGENTU

Detergenty w pastylkach

Detergenty w pastylkach, pochodzące od różnych producentów rozpuszczają się z różną prędkością, zatem użyte w programach szybkiego zmywania mogą nie być skuteczne, gdyż mogą się nie całkowicie rozpuścić. Jeżeli używa się detergentów w pastylkach, zalecane jest używanie długich programów zmywania, aby taki detergent mógł zadziałać prawidłowo.

WAŻNE

W celu uzyskania dobrych efektów zmywania należy umieszczać pastylki detergentowe w pojemniku na detergent do zmywania a NIE bezpośrednio w komorze zmywania.

Detergenty- koncentraty

Detergenty- koncentraty o zredukowanej alkaliczności i z naturalnymi enzymami stosowane do programu zmywania w temp. 50°C pozwalają zredukować szkodliwość tych środków dla środowiska naturalnego, a także chronią naczynia i samą zmywarkę. Programy zmywania w temp. 50°C zostały wymyślone po to, aby wykorzystać właściwości enzymów do rozpuszczania brudu i aby uzyskać przy temperaturze 50°C takie same rezultaty zmywania, jak przy temperaturze 65°C.

Detergenty Łączone

Detergenty, które zawierają środek nabłyszczający należy wkładać do pojemnika na detergenty do zmywania. Pojemnik na nabłyszczacz musi być opróżniony (jeżeli tak nie jest należy przed zastosowaniem detergentu łączonego wyregulować do minimum dozownik nabłyszczacza).

Detergenty łączone "TABLETKI"

Przy stosowaniu detergentów łączonych "TABLETKI" (3 w 1, 4 w 1, 5 w 1, itd.) dla których stosowanie soli lub nabłyszczacza może

być zbędne, należy rygorystycznie przestrzegać następujących zaleceń:

- przeczytać uważnie i stosować się dokładnie do instrukcji i zaleceń podanych na opakowaniu detergentu, którego mamy użyć;
- skuteczność detergentów, które nie wymagają użycia soli, zależy od stopnia twardości wody u użytkownika. Należy sprawdzić czy stopień twardości wody mieści się w przedziale wskazanym w instrukcji stosowania detergentu.

Jeżeli użycie tego typu detergentu nie da zadawałających rezultatów zmywania należy zwrócić się do producenta detergentu.

Nieprawidłowe stosowanie tych detergentów może prowadzić do:

- tworzenia się osadu wapnia na naczyniach i we wnętrzu zmywarki;
- zmniejszenia skuteczności zmywania i suszenia.

WAŻNE

W wypadku reklamacji związanych z niewłaściwym stosowaniem tych produktów nie będzie miała zastosowania bezpłatna gwarancja.

Przypominamy, że przy stosowaniu detergentów "TABLETKI" niepotrzebny jest sygnalizator braku soli i nabłyszczacza (dostępny w niektórych modelach).

Jeżeli wystąpiłyby problemy ze zmywaniem i suszeniem naczyń należy zacząć ponownie używać tradycyjnych środków (sól, nabłyszczacz, detergent w proszku).

W takim wypadku należy:

- napełnić ponownie pojemniki na sól i nabłyszczacz;
- wykonać normalny cykl zmywania z pustą zmywarką.

Należy pamiętać że po powrocie do stosowania tradycyjnej soli do zmywarki, dopiero po kilku cyklach zmywania system odwapniania powróci do działania w sposób optymalny.

9. DODAWANIE NABŁYSZCZACZA (Rys.A "3")


Nabłyszczacz

Nabłyszczacz, który jest automatycznie uwalniany podczas ostatniego cyklu płukania, pomaga naczyniom szybko wyschnąć i zapobiega powstawaniu plam i zabrudzeń.


Napełnianie pojemnika na nabłyszczacz

Pojemnik na nabłyszcz znajduje się obok pojemnika na detergent (rys.A "3").

Aby otworzyć, naciśnij klapkę na pokrywie dozownika nabłyszczacza i podnieś ją.

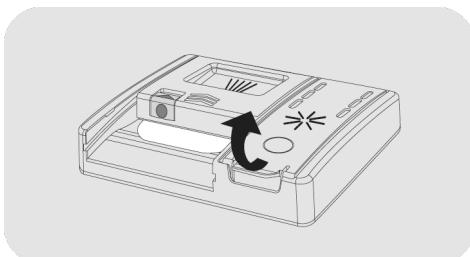

Dodaj nabłyszczacz do poziomu Maks.

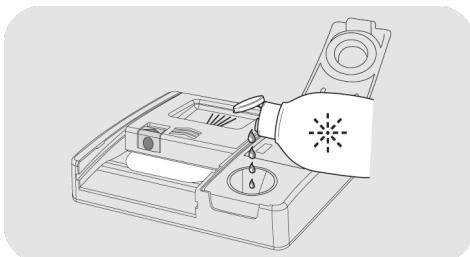

- Jeśli nabłyszczacz wyleje się, usuń go ze zbiornika myjącego.
- Rozlany nabłyszczacz może powodować nadmierne pienienie się podczas cyklu zmywania.

- Zamknij pokrywę dozownika nabłyszczacza.
- Pokrywa zatraskuje się do pozycji blokady.

Zawsze używaj dodatków do płukania, które są odpowiednie do automatycznych zmywarek.

Modele wyposażone w wyświetlacz lub wskaźnik nabłyszczacza (tylko w niektórych modelach)

Gdy zajdzie konieczność napełnienia pojemnika na nabłyszczacz, na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku nabłyszczacza (w modelach z wyświetlaczem) lub zaświeci się odpowiednia kontrolka na panelu sterującym.

Został on fabrycznie ustawiony na poziom 4, zgodnie z potrzebami większości użytkowników.

Regulacja ilości nabłyszczacza

ZAWSZE rozpoczętaj procedurę z wyłączoną zmywarką.

- Włącz urządzenie, naciśnij przycisk "**WŁ./WYŁ.**" .
- Przytrzymaj przycisk "**USTAWIENIA**  5" (**5 sek.**)", usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**".
- Naciśnij przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" , aby przejść do podmenu.
- Wybierz opcję "**NABŁYSZCZACZ**".
- Naciśnij "**URUCHOM/ANULUJ**"  RESET³, aby uzyskać dostęp do poziomów regulacji.

7. Naciśnij "WYBÓR PROGRAMU" <PP>, aby wybrać wartość (R1.....R6). Przy poziomie R0 nie jest dozwolony płyn nabłyszczający.

8. Naciśnij "URUCHOM/ANULUJ" , aby potwierdzić.

9. Naciśnij "WŁ/WYŁ" , aby potwierdzić.

Stężenie wapnia w wodzie znacząco wpływa na tworzenie się kamienia i skuteczność suszenia. Dlatego ważne jest regulowanie ilości nabłyszczacza, aby uzyskać zadowalające rezultaty zmywania. Jeśli po myciu na naczyniach pojawią się smugi, zmniejsz ilość o jedną pozycję. Jeśli pojawią się białawe plamy, zwiększ ilość jedną pozycję.

Modele niewyposażone we wskaźnik nabłyszczacza (tylko w niektórych modelach):

Poziom nabłyszczacza można sprawdzić za pomocą wskaźnika optycznego (B) na pojemniku dozującym.


Została ona fabrycznie ustawiona na poziom 2, zgodnie z potrzebami większości użytkowników.

PL

Stężenie wapnia w wodzie znacząco wpływa na tworzenie się kamienia i skuteczność suszenia.

Dlatego ważne jest regulowanie ilości nabłyszczacza, aby uzyskać zadowalające rezultaty zmywania.

Jeśli po myciu na naczyniach pojawią się smugi, zmniejsz ilość o jedną pozycję. Jeśli pojawią się białawe plamy, zwiększ ilość jedną pozycję.

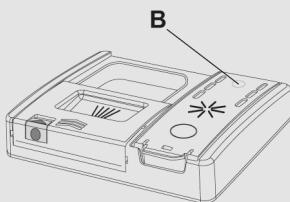

PEŁNY

PUSTY



ciemny



jasny

Regulacja ilości nabłyszczacza

Ilość nabłyszczacza używanego przez zmywkę podczas zmywania można dostosować tylko za pomocą specjalnej APLIKACJI, którą można pobrać ze strony za pomocą smartfonu.


10. CZYSZCZENIE FILTRÓW (Rys. A "4")

Na układ filtrujący składają się:


- **Mały pojemnik centralny** zatrzymujący większe cząstki;
- **Mikrofiltr** umieszczony pod płytka, przechwytyjący nawet najdrobniejsze cząstki brudu, zapewniając w ten sposób doskonałe wypłukanie;
- **Płytki filtrujące** wodę do zmywania w sposób ciągły.

● Aby uzyskiwać niezmiennie nienaganne wyniki zmywania przed każdym zmywaniem należy koniecznie kontrolować i czyścić filtry.



● Aby wyjąć filtr, po prostu obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ① i wyciągnij go, ciągnąc do góry ② (rys.1).

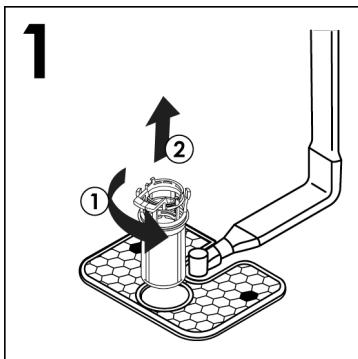

● Aby ułatwić czyszczenie, środkowy pojemnik można wyjąć (rys.2), naciskając dwa przyciski po bokach i pociągając go do góry.

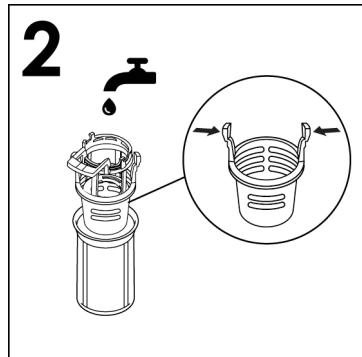

● Należy wyjąć płytkę filtru (Rys.3) i umyć wszystko w strumieniu bieżącej wody (Rys.4), posługując się ewentualnie szczoteczką.

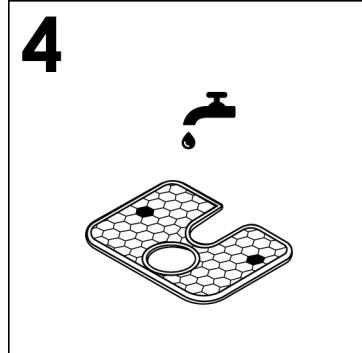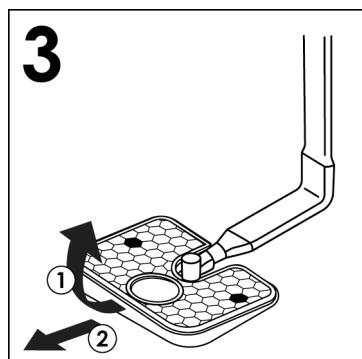

- Ponownie zmontuj płytę i filtr, wykonując poprzednie czynności w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe przykręcenie elementów, aby nie zagrozić działaniu zmywarki.
- Dla modelu wyposażonego w **samooczyszczający się mikrofiltr** konserwacja ogranicza się do sprawdzenia zespołu filtrującego, które można wykonywać co 15 dni. Zaleca się mimo wszystko po każdym zmywaniu sprawdzać, czy pojemnik centralny i płytki nie są zatkane.



OSTRZEŻENIE

Po oczyszczeniu filtrów należy sprawdzić, czy są one poprawnie połączone ze sobą i czy płytka jest idealnie umieszczona na dnie zmywarki. Należy dokładnie wkręcić filtr w płytę, obracając nim w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ponieważ niedokładne połączenie zespołu filtrującego może ujemnie wpływać na pracę zmywarki.

Nie wolno używać zmywarki bez filtrów.

11. PRAKTYCZNE PORADY

Jak postępować, by uzyskać możliwie najlepsze rezultaty zmywania

- Przed ułożeniem naczyń w maszynie należy wyjąć resztki jedzenia (kości, ości, resztki mięsa i warzyw, skórki z owoców, wykałczki, niedopałki papierosów, itd...). by nie dopuścić do zatkania filtrów, przewodu odpływowego i dysz ramienia spryskującego, co powoduje zmniejszenie sprawności zmywania.
- Nie ma potrzeby płukania naczyń przed włożeniem ich do zmywarki, ponieważ prowadzi to do zwiększonego zużycia wody i energii i nie jest zalecane.
- Jeśli garnki i patelnie są szczególnie zabrudzone resztkami przypalonych potraw, radzimy je zamoczyć przed zmywaniem.
- Układać naczynia otworami ku dołowi.
- W miarę możliwości nie dopuszczać do wzajemnego dotykania się różnych sztuk naczyń; poprawne ich rozmieszczenie zapewni najlepsze wyniki zmywania.
- Po ułożeniu naczyń, sprawdzić, czy ramię spryskujące obraca się bez przeszkód.
- Garnki i inne urządzenia kuchenne na których pozostają przypalone lub przylegające mocno resztki jedzenia należy zamoczyć w wodzie z dodatkiem środka myjącego do zmywarek.
- Aby najlepiej umyć zastawę srebrem należy:
 - a) opłukać ją natychmiast po posiłku, szczególnie jeśli używano jej z majonezem, jajkami, rybą, itd...;
 - b) nie rozpryskiwać na niej środków myjących;
 - c) nie pozostawiać jej w styczności z innymi metalami.

Jak oszczędzać

Oto kilka wskazówek dotyczących ekonomicznego i przyjaznego środowisku użytkowania własnego urządzenia.

- Zoptymalizuj zużycie energii, wody i detergentu, a także czas pracy poprzez napełnianie zmywarki do zalecanej maksymalnej wielkości wsadu. Oszczędzaj nawet 50% energii, napełniając zmywkę całkowicie zamiast uruchamiać ją dwukrotnie z połową wsadu
- Jeśli wykonujemy zmywanie pełnego załadunku należy umieścić naczynia zaraz po skończonym posiłku wkładając je etapami i ewentualnie włączając program ZIMNE PŁUKANIE aby zmiękczyć zabrudzenia i usunąć większe resztki miedzy jednym a drugim załadunkiem w oczekiwaniu na pełny cykl zmywania.
- W przypadku niezbyt silnego zabrudzenia naczyń lub małego stopnia wypełnienia koszyków należy wybrać program OSZCZĘDNY, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście programów.
- Najbardziej wydajne programy pod względem połączonego zużycia wody i energii to zazwyczaj te, które trwają dłużej i wykorzystują niższe temperatury.
- Mycie w zmywarce zużywa mniej energii i wody w porównaniu do mycia ręcznego, jeśli zmywarka jest używana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Czego nie wolno zmywać

- Należy pamiętać, że nie wszystkie naczynia przystosowane są do zmywania w zmywarce, odradzamy wstawianie części wykonanych z materiałów termoplastycznych, pokrywek z rączką drewnianą lub z tworzywa, garnków z d rewnianymi rączkami, naczyń aluminiowych, z kryształu lub ze szkła ołowioowego, o ile nie jest to oddzielnie wskazane.
- Niektóre motywów dekoracyjnych mają tendencję do blaknięcia, dlatego zalecamy zmyć kilkakrotnie jedną sztukę w

zmywarce i dopiero po upewnieniu się, że nie następuje odbarwienie zmywać cały komplet.

- Ponadto zalecamy aby nie zmywać zastawy srebrnej razem z zastawą ze stali oksydowanej aby nie nastąpiła pomiędzy nimi reakcja chemiczna.

Gdy kupujemy nowe naczynia należy zawsze upewnić się, czy można je zmywać w zmywarkach.

Zalecenia na zakończenie programu

- Aby uniknąć ewentualnych śladów kropli spadających z koszyka górnego, należy tuż po zmywaniu wyjmować w pierwszej kolejności koszyk dolny.
- Jeśli pozostawimy na jakiś czas naczynia w zmywarce należy lekko uchylić drzwiczki aby ułatwić krążenie powietrza i poprawić warunki wysychania.

PL

12. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA

Prawidłowa pielęgnacja urządzenia wydłuża jego okres eksploatacji.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni urządzenia

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Do mycia zewnętrznej strony zmywarki należy używać tylko szmatki zmoczonej ciepłą wodą, bez środków odtłuszczających i szorstkich.


Czyszczenie wnętrza urządzenia

- Zmywarka nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji, gdyż zbiornik myjący jest samooczyszczający się.
- Należy okresowo, za pomocą wilgotnej gąbki, czyścić uszczelkę gumową w drzwiczках aby wyeliminować ewentualne ślady odpadków lub środka do płukania.
- Zalecane jest czyszczenie zmywarki, w celu usunięcia osadu z kamienia i brudu. Zalecamy przeprowadzanie w regularnych odstępach czasu cyklu mycia z dodatkiem specjalnego środka do czyszczenia zmywarek. Podczas operacji czyszczenia, zmywarka musi być pusta.


- Jeśli mimo normalnego czyszczenia płytki i filtraauważamy, że naczynia lub garnki nie są wystarczająco dobrze zmyte lub wypłukane, należy sprawdzić czy otwory w obrotowych ramionach spryskujących (Rys. A "5") nie są zatkane.

Jeśli wymagają one czyszczenia należy dokonać tego w sposób następujący:


- 1) zdejmij górne ramię wirnika, obracając nakrętkę pierścieniową od prawej do lewej strony (rys.1);

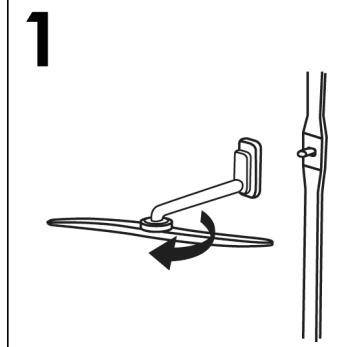

- 2) Wyciągnij dolne ramię wirnika, pociągając je do góry (rys.2);

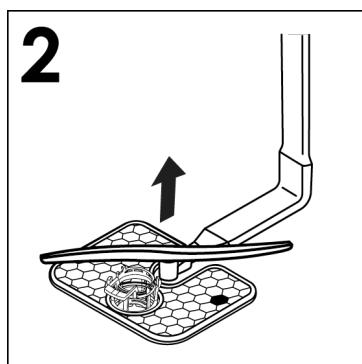


- 3) umyj ramiona wirnika pod strumieniem wody, aby usunąć wszystkie elementy blokujące w głowicach spryskujących (rys.3);

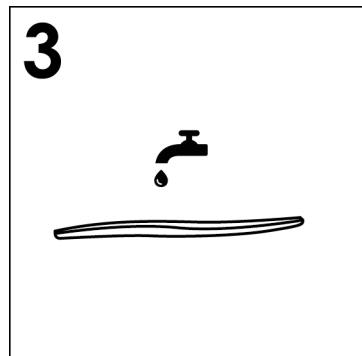

Nie używaj narzędzi, które mogą zdeformować głowice spryskujące.

4) po zakończeniu z powrotem zamontuj ramiona wirnika w tej samej pozycji, pamiętając o ponownym ustawieniu strzałki i jej dokręceniu (**rys.4**);

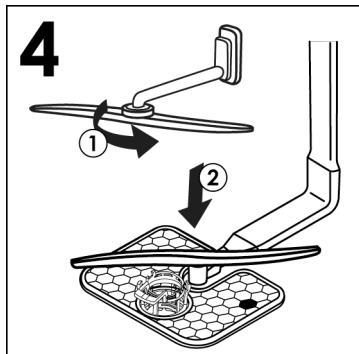

5) Wanna zmywarki jak też wewnętrzna strona drzwiczek wykonane są ze stali nierdzewnej. Jeśli mimo to zauważymy plamy tlenków, to pochodzą one jedynie z nadmiernego występowania w wodzie soli żelaza;

6) W celu usunięcia plam, zaleca się zastosować środek ciemny o bardzo drobnej ziarnistości. Nie należy stosować substancji zawierających chlor ani druciaków.

2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego;
3. Zamknąć kurek wejściowy wody;
4. Wypełnić odpowiedni pojemnik środkiem do płukania;
5. Pozostawić drzwiczki uchylone;
6. Pozostawić czyste wnętrze zmywarki;
7. Jeśli maszyna pozostawiona jest w pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa doprowadzić temperaturę otoczenia do wartości wyższej od 0°C i poczekać około 24 godzin na ponowne uruchomienie maszyny.

PL

PO UŻYCIU

Po każdym zmywaniu należy zamknąć kurek doprowadzający wodę aby odciąć zmywarkę od instalacji wodnej i przycisnąć przycisk Start/Stop, co zapewni odcięcie jej od zasilania elektrycznego.

Jeśli zmywarka ma pozostawać przez dłuższy czas bezczynna, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1. Wykonać program zmywania bez ładowania naczyń, lecz ze środkiem myjącym, co pozwoli odtłuścić maszynę;

13. OPIS PANELU STEROWANIA

A	Przycisk WL./WYŁ.	I	Przycisk WYBÓR PROGRAMU	Q	Wskaźnik EXTRA DRY
B	Przycisk ACTIVE HYGIENE	J	Wskaźnik BRAK SOLI	R	Przycisk EXTRA DRY
C	Wskaźnik REJESTRACJA Wi-Fi	K	Wskaźnik ACTIVE HYGIENE	S	Wskaźnik AUTO DOOR
D	Przycisk REJESTRACJA Wi-Fi	L	WYSWIETLACZ	T	Przycisk AUTO DOORBLOKADA RODZICELSKA
E	Wskaźnik POŁOWA WSADU	M	Kontrolka BRAK NABŁYSZCZACZA	U	Przycisk INTENSYWNY+
F	Przycisk POŁOWA WSADU/USTAWIENIA	N	Wskaźnik INTENSYWNY+	V	Przycisk URUCHOM/ANULUJ
G	Wskaźnik EXPRESS	O	Wskaźnik OPÓŹNIONY START		
H	Przycisk EXPRESS	P	Przycisk OPÓŹNIONY START		

130

14. DANE TECHNICZNE

DANE		WOLNO STOJĄCA		WBUDOWANA	
Z BLATEM	BEZ BLATU	SEMI-Z-INTEGROWANA	WBUDOWANA		
60x85x60,9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55		
Glębokość z otwartymi drzwiami (cm)	120	117	117	117	117
DANE TECHNICZNE (Zob. tabliczka znamionowa)					16
Nakrycia (EN 50242)	12	13	14	15	16
Pojemność z dateliami i naczyniami	8 osób	8 osób	9 osób	9 osób	9 osób
Ciągnięcie dopływu wody (MPa)			Min. 0,08 – Maks. 1		
Bezpiecznik/moc pobierana/napięcie zasilania			Zob. tabliczka znamionowa		

15. WYBÓR PROGRAMU I FUNKCJE SPECJALNE

Przycisk WŁ./WYŁ. (○)

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ.**.



OSTRZEŻENIE

Jeżeli urządzenie pozostaje włączone, a żaden program nie został wybrany ani uruchomiony, po 5 minutach nastąpi automatyczne wyłączenie zmywarki.

PL

Pierwsze włączenie urządzenia

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk **"WŁ./WYŁ."** (○).

W tej fazie aktywne pozostaną wyłącznie przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** i **"URUCHOM/ANULUJ"**.

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"USTAW JĘZYK"**, a następnie **"ENGLISH"**.
- Naciskając przycisk **"WYBÓR PROGRAMU"** <PP>, możesz wybrać preferowany język.
- Aby zaakceptować wybór języka, naciśnij przycisk **"URUCHOM/ANULUJ"** . Zaraz po tym, na wyświetlaczu pojawi się tylko jeden raz komunikat **"WITAJ"** i wszystkie kontrolki zgasną.
- Na wyświetlaczu pojawi się wstępnie ustawiony program **"ECO"**.
- Aby dostosować cykl zmywania do rodzaju zabrudzonych naczyń, wybierz odpowiedni program, naciskając dwa przyciski **"WYBÓR PROGRAMU"** <PP>.
- W razie potrzeby wybierz opcje zmywania.
- Naciśnij przycisk **"URUCHOM/ANULUJ"** .

Kolejne włączenie urządzenia

Przytrzymaj przycisk **"WŁ./WYŁ."**, aby włączyć urządzenie, a na wyświetlaczu pojawi się program **"ECO"** lub program, który zdecydowałeś się użyć, zapisując go, gdy zmywarka jest włączona (aby zapisać program, patrz **"menu USTAWIENIA"** w odpowiedniej sekcji **"FUNKCJE MEMO"**).

Programy "AUTOMATYCZNE"

Modele z inteligentnym czujnikiem ładowania

Program **"SMART AI - SMART AI PRO"** dzięki algorytmowi analizującemu stopień zabrudzenia naczyń w czasie rzeczywistym automatycznie ustawia idealną temperaturę i czas mycia, optymalizując zużycie wody i prądu.

Modele z czujnikiem zabrudzenia (tylko w niektórych modelach).

Zmywarka do naczyń jest wyposażona w czujnik zabrudzenia, który analizuje stopień mności wody podczas wszystkich **"AUTOMATYCZNYCH"** faz programu (patrz lista programów). Urządzenie to automatycznie dostosowuje parametry cyklu zmywania do rzeczywistej ilości brudu na naczyniach, ponieważ mimość wody jest związana z ilością brudu na naczyniach. W ten sposób gwarantowane są doskonale rezultaty mycia przy jednociesnej optymalizacji zużycia wody i energii.

Programy "IMPULS" lub "PRZERYWANE" (tylko w niektórych modelach)

Niektóre programy wykorzystują system mycia impulsowego lub przerywanego (w zależności od modelu), który zmniejsza zużycie, hałas i poprawia wydajność.

"Przerywanej" pracy pompy myjącej NIE należy traktować jako usterki; jest to cecha charakterystyczna dla mycia impulsowego i dlatego należy ją traktować jako normalną cechę programu.

Przerywanie programu

Nie zaleca się otwierania drzwi w trakcie trwania programu, szczególnie w fazie mycia głównego i ostatniego płukania na gorąco. Jeśli jednak drzwi zostaną otwarte w trakcie trwania programu (np. w celu dodania naczyń), urządzenie zatrzyma się automatycznie. Zamknij drzwi **bez naciskania przycisków**. Cykl rozpoczęcie się od miejsca, w którym się zakończył.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli otworzysz drzwi podczas cyklu suszenia, przerywany sygnał dźwiękowy poinformuje Cię, że cykl suszenia nie został jeszcze zakończony.

Zmiana trwającego programu.

Jeśli chcesz anulować i zmienić trwający już program, wykonaj następujące czynności:

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk "URUCHOM/ANULUJ" RESET 3 przez co najmniej 3 sekundy.
2. Odliczanie pojawi się na wyświetlaczu "3 -2 -1", gdy przycisk "ANULUJ" jest wciśnięty.

3. Na wyświetlaczu pojawi się napis "ANULUJ" i rozlegną się sygnały dźwiękowe.

4. Trwający program zostanie anulowany, a na wyświetlaczu pojawi się program "ECO" lub program, który zdecydowałeś się użyć, zapisując go, gdy zmywarka jest włączona.

5. W tym momencie możesz ustawić nowy program za pomocą przycisków "WYBÓR PROGRAMU" <P P>.



OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem nowego programu należy sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się jeszcze detergent. W razie potrzeby uzupełnić detergent.

Tryby działania programu. (tylko dla modeli wolnostojących)

W czasie działania programu na wyświetlaczu pokazany jest czas pozostały do zakończenia cyklu, a nazwę ustawionego programu można wyświetlić, naciskając dowolny przycisk oprócz przycisku "URUCHOM/ANULUJ" RESET 3.

Jeśli podczas pracy zmywarki nastąpi przerwa w zasilaniu, wybrany program zostanie zapisany w specjalnej pamięci, a po przywróceniu zasilania program będzie kontynuowany od miejsca, w którym został przerwany.

Koniec programu

Koniec programu zostanie wskazany przez 3 sygnały trwające 3 sekundy przeplatane 20-sekundową przerwą, po jednej minucie zmywarka wyłączy się. Jednocześnie na wyświetlaczu na minutę pojawi się komunikat "KONIEC".

W przypadku modeli z opcją AUTO DOOR podczas fazy suszenia drzwi zostaną otwarte automatycznie i konieczne będzie odczekanie na sygnał końca cyklu, zanim można będzie wyjąć naczynia.

USTAWIENIA 5"

Zmywarka do naczyń posiada ustawienia fabryczne. W menu ustawień można jednak zmodyfikować różne parametry tak, by spełniały indywidualne wymogi dotyczące zmywania. Można dostosować następujące parametry (JĘZYK → TABLETKI → ODKAMIENIANIE → NABŁYSZCZACZ → SYGNAŁ DŹWIĘKOWY → FUNKCJA MEMO → ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE*).

PL

Przycisk POŁOWA WSADU / USTAWIENIA

Ten przycisk pozwala wybrać dwie różne funkcje:

POŁOWA WSADU

- przycisk "POŁOWA WSADU"

(tylko w modelach, w których występuje)

Specjalnie zaprojektowany do małych, lekko zabrudzonych wsadów, które pasują do około połowy pojemności zmywarki. Wybierając tę opcję oszczędzasz czas, energię i wodę.

Po wybraniu programu naciśnij przycisk i kontrolka zaświeci się.

Jeśli ta opcja nie jest kompatybilna z ustawionym programem, usłyszysz dźwięk.

W modelach tylko w wersji PRO istnieje również możliwość wyboru kosza na naczynia.

Po każdym naciśnięciu przycisku połowy wsadu na wyświetlaczu pojawi się kosz na naczynia.

 Oba kosze.

 Kosz dolny.

 Kosz górny.

W modelach z 3. koszem zawsze będzie on aktywny.

ZAWSZE rozpoczętaj procedurę z wyłączoną zmywką.

USTAWIENIE JĘZYKA

1. Włączyć zmywkę przyciskiem "WŁ./WYŁ." 
2. Przytrzymaj wcisnięty przycisk "OPCJE"  5" przez około 5 sek.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "USTAWIENIA".
4. Naciiskając przycisk "WYBÓR PROGRAMU" <PP> można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.
5. Wybierz na wyświetlaczu ustawienie "JĘZYK".
6. Aby zaakceptować wybór języka, należy naciągnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ"  RESET 3".
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ENGLISH".
8. Naciśnij przyciski "WYBÓR PROGRAMU" <PP>, aby wybrać nowy język.
9. Naciśnij przycisk "URUCHOM/ANULUJ"  RESET 3", aby potwierdzić wybrany język, pojawi się komunikat "JĘZYK" i usłyszysz krótki dźwięk.
10. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "WŁ./WYŁ." .

TABLETKI

USTAWIENIE OPCJI "TABLETKI"

(tylko w modelach, w których występuje)

Ta opcja umożliwia optymalne wykorzystanie tabletek („3 w 1”/ „4 w 1”/ „5 w 1” itp.). Naciśnięcie tego przycisku zmienia ustawiony program mycia w celu uzyskania optymalnej wydajności podczas użycia tabletek lub detergentów łączonych; ponadto wskaźniki soli i nabłyszczacza są wyłączone.

Ta opcja jest zalecana w przypadku korzystania z programu SZYBKI, którego czas trwania zostanie wydłużony, umożliwiając poprawę wydajności tabletek detergentowych.

1. Włączyć zmywarkę przyciskiem "WŁ./WYŁ." 
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk "OPCJE"  5" przez około 5 sek.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "USTAWIENIA".
4. Naciskając przycisk "WYBÓR PROGRAMU" <PP> można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.
5. Wybierz na wyświetlaczu ustawienie "TABLETKI".
6. Naciśnij przycisk "URUCHOM/ANULUJ"  aby potwierdzić wybrany parametr.
7. Naciśnij przyciski "WYBÓR PROGRAMU" <PP> aby wybrać te dwa ustawienia:
 - TAK
 - NIE
8. Potwierdź swój wybór, naciskając "URUCHOM/ANULUJ"  RESET 3".
 - Jeśli ustawienie "TAK" zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TABLETKI", który będzie się nieprzerwanie przewijał.
 - Jeśli ustawienie "NIE" zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "TABLETKI".

9. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "WŁ./WYŁ." .

ODKAMIENTANIE

Informacje na temat **ODKAMIENTANIA** znajdują się w odpowiednim rozdziale.

NABŁYSZCZACZ

Informacje na temat **NABŁYSZCZACZA** znajdują się w odpowiednim rozdziale.

WYBRANE OPCJE I USTAWIENIA WSKAŹNIKA SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Sygnal dźwiękowy, który rozlega się po naciśnięciu przycisków służących do wybierania i ustawiania funkcji i opcji zmywania, można włączyć/wyłączyć w następujący sposób (domyślnie jest włączony):



OSTRZEŻENIE:

Sygnal dźwiękowy będzie zawsze aktywny, gdy urządzenie jest włączone i wyłączone, na początku lub na końcu cyklu zmywania lub w przypadku problemu lub błędu w urządzeniu.

1. Włączyć zmywarkę przyciskiem "WŁ./WYŁ." 
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk "OPCJE"  5" przez około 5 sek.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "USTAWIENIA".
4. Naciskając przycisk "WYBÓR PROGRAMU" <PP> można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.
5. Wybierz ustawienie "SYGNAŁ DŹWIĘKOWY".
6. Naciśnij przycisk "URUCHOM/ANULUJ"  RESET 3", aby potwierdzić wybrany parametr.

7. Naciśnij przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" <PP> aby wybrać te dwa ustawienia:

- TAK
- NIE

8. Potwierdź swój wybór, naciskając

"URUCHOM/ANULUJ" 

- Jeśli ustawienie zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi komunikat "**SYGNAŁ DŹWIĘKOWY**", który będzie się nieprzerwanie przewijał.

9. Aby wyjść z menu, naciśnij "**WŁ./WYŁ.**"



FUNKCJA MEMO

Aby umożliwić zapisanie ostatnio używanego programu, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz zmywkę przyciskiem "**WŁ./WYŁ.**"

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk "**OPCJE**" 5" przez około 5 sek.

3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**".

4. Naciśkając przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" <PP> można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.

5. Wybierz ustawienie "**OSTATNIO UŻYWANY**".

6. Naciśnij przyciski "**WYBÓR PROGRAMU**" <PP> aby wybrać te dwa ustawienia:

- TAK
- NIE

7. Potwierdź swój wybór, naciskając

"URUCHOM/ANULUJ"

- Jeśli ustawienie zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi komunikat "**OSTATNIO UŻYWANY**", który będzie się nieprzerwanie przewijał.

8. Aby wyjść z menu, naciśnij "**WŁ./WYŁ.**"



ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE (tylko w modelach, w których występuje)

Innowacyjny system oświetlenia wewnętrznego został zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami estetycznymi, aby Twój zmywarka była jeszcze bardziej funkcjonalna. Gdy ładujesz lub opróżniasz zmywkę, wnętrze zmywarki oświetlają dwie mocne diody LED.

Światła zapalają się, gdy tylko maszyna zostanie włączona za pomocą przycisku "**WŁ./WYŁ.**"

Po okresie 5 min. zmywarka przechodzi w tryb czuwania, wyłączając światła.

Po zakończeniu cyklu naciśnij przycisk "**WŁ./WYŁ.**" , aby ponownie włączyć oświetlenie wewnętrzne.

Światło nie jest włączone, gdy maszyna znajduje się w stanie opóźnionego startu lub pauzy.

1. Włącz zmywkę przyciskiem "**WŁ./WYŁ.**"

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk "**OPCJE**" 5" przez około 5 sekund.

3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**".

4. Naciśkając przycisk "**WYBÓR PROGRAMU**" <PP> można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.

5. Wybierz ustawienie "**ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE**".

6. Naciśnij przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**" , aby potwierdzić wybrany parametr.

7. Naciśnij przyciski "WYBÓR PROGRAMU" <PP>, aby wybrać te dwa ustawienia:

- TAK
- NIE

8. Potwierdź swój wybór, naciskając "URUCHOM/ANULUJ" 

- Jeśli ustawienie "TAK" zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE", który będzie się nieprzerwanie przewijał.

- Jeśli ustawienie "NIE" zostanie potwierdzone, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE".

9. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "WŁ./WYŁ." 

FLOOR LIGHT (tylko w niektórych modelach)

Podczas trwania programu zmywania na podłogę pod drzwiami zmywarki pada światło podłogowe. Po rozpoczęciu cyklu zmywania światło pozostaje włączone do końca cyklu zmywania.

Oświetlenie podłogowe będzie migać przez 10 sekund, aby wskazać koniec cyklu zmywania.

Światło nie jest włączone, gdy maszyna znajduje się w stanie opóźnionego startu lub pauzy.

Oświetlenie podłogowe nie będzie widoczne, jeśli przed nim zostanie zainstalowana listwa przypodłogowa lub jeśli przed projektorem sygnałowym zostanie umieszczony jakiś przedmiot.

Przycisk "EXPRESS"

(tylko w niektórych modelach)

Przycisk ten pozwala na zaoszczędzenie średnio 25% energii i czasu (w zależności od wybranego cyklu), zmniejszając temperaturę wody do mycia oraz czas suszenia podczas ostatniego płukania. Ta opcja jest zalecana do mycia wieczornego, gdy idealnie suche naczynia nie są potrzebne od razu. Aby zapewnić lepsze suszenie, należy pozostawić lekko uchylone drzwi zmywarki, aby umożliwić naturalną cyrkulację powietrza w zmywarce.

Przycisk "ACTIVE HYGIENE PROTECTION"

(tylko w niektórych modelach)

System ACTIVE HYGIENE PROTECTION pozwala na dezynfekcję zmywarki i naczyń, eliminując do 99% wirusów, bakterii i alergenów. Po aktywacji za pomocą odpowiedniego przycisku,  temperatury cyklu wzrastają do ponad 65°C, powodując intensywną dezynfekcję koszy i głównych plastikowych elementów wewnętrz zmywarki.

Przycisk "INTENSYWNY+"

(tylko w niektórych modelach)



Ta opcja została specjalnie stworzona, aby zwiększyć przepływ wody (i ciśnienie) na wszystkich ramionach spryskujących. Idealny do zwiększenia skuteczności zmywania mocno zabrudzonych naczyń. Funkcja pozostanie aktywna po naciśnięciu przycisku i zaświeci się odpowiednia kontrolka na panelu sterowania.

Przycisk "ULTRA DRY"

(tylko w niektórych modelach)

Innowacyjny system podwójnych wentylatorów, który podgrzewa powietrze z otoczenia i umożliwia jego cyrkulację do wanny. Moduł kondensacyjny zmniejsza wilgotność, zapewniając lepszą wydajność

suszenia pod względem czasu i wyników na koniec cyklu. Idealny do przedmiotów plastikowych lub gładkich.

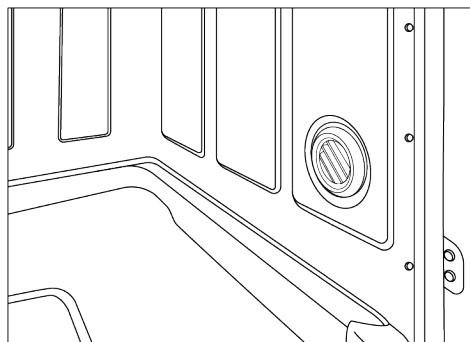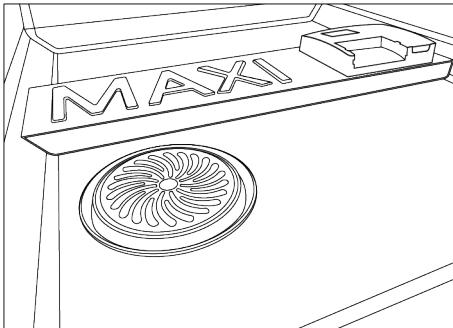

PL



OSTRZEŻENIE:

Nie zakrywaj w żaden sposób siatek ochronnych ULTRA DRY.



OSTRZEŻENIE:

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny siatki ochronnej ULTRA DRY, aby uniknąć uszkodzenia produktu.



OSTRZEŻENIE:

Unikaj uderzania koszem na sztucce w kratkę ochronną systemu ULTRA DRY podczas wyjmowania kosza w celu rozładowania naczyń.

Upewnij się, że kosz jest prawidłowo ustawiony; w przeciwnym razie podczas zamykania drzwi siatka ochronna systemu ULTRA DRY może uderzyć w kosz i ulec uszkodzeniu.



OSTRZEŻENIE:

Aby urządzenie ULTRA DRY działało prawidłowo, należy unikać zatykania szczelin kratki zabezpieczającej element grzejny z boku.

Przycisk "EXTRA DRY" (tylko w niektórych modelach)

Opcja ta pozwala osiągnąć optymalną skuteczność suszenia, zwiększając temperaturę wody w ostatniej fazie cyklu mycia.

Przycisk "AUTO DOOR" (tylko w niektórych modelach)

Opcja ta aktywuje specjalne urządzenie, które nieznacznie (kilka centymetrów) otwiera drzwiczki w trakcie lub na koniec cyklu suszenia (w zależności od indywidualnego programu), dzięki czemu naczynia mogą wyschnąć w bardziej naturalny i efektywny sposób. Czas trwania wybranego cyklu zostanie automatycznie dostosowany w celu optymalizacji temperatur stosowanych podczas fazy płukania. Otwarcie drzwi w końcowej fazie suszenia umożliwia cyrkulację powietrza, eliminując ryzyko pojawiienia się nieprzyjemnych zapachów. Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu pojawi się komunikat "FAZA SUSZENIA" wraz z czasem pozostały do zakończenia cyklu. Program zakończy się, gdy czas zostaje odliczony do zera: Na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat "KONIEC", a zmywarka wyłącza się po jednej minucie.

Ta opcja będzie automatycznie aktywna w programie "ECO". Istnieje jednak możliwość jej dezaktywacji.



OSTRZEŻENIE:

Po wybraniu tej opcji nie można powstrzymywać otwierania drzwi lub zamkać ich na siłę, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie mechanizmu. Pozostaw wolne miejsce przed drzwiami i przed ich zamknięciem poczekaj, aż urządzenie otwierające ponownie się aktywuje.

Przycisk "BLOKADA RODZICIELSKA" 5"

AKTYWACJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ

Zmywarka do naczyń wyposażona jest w elektroniczną blokadę rodzicielską. Blokada rodzicielska wyłącza polecenia, uniemożliwiając wprowadzenie niechcianych lub przypadkowych zmian.

Blokada rodzicielska może być aktywowana lub dezaktywowana w następujący sposób:

1. Włącz zmywkę, naciskając i przytrzymując przycisk "WŁ./WYŁ."
2. Naciśnij przycisk "BLOKADA RODZICIELSKA" 5" przez około 5 sekund.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "BLOKADA RODZICIELSKA WŁĄCZONA" i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
4. Tylko przycisk "WŁ./WYŁ." pozostałe aktywne.
5. Za każdym razem, gdy naciśniesz wyłączone klawisze, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "BLOKADA".

DEZAKTYWACJA RODZICIELSKIEJ

BLOKADY

1. Naciśnij przycisk "BLOKADA PRZED DZIEĆMI" 5" przez około 5 sekund.

2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "BLOKADA WYŁ." i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem "WŁ./WYŁ.", po kolejnym włączeniu urządzenia blokada rodzicielska będzie włączona.

Kontrolka ostrzegawcza "BRAK SOLI"

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SÓL" lub, jeśli występuje, zaświeci się odpowiednia kontrolka , napełnij zbiornik (patrz rozdział "DODAWANIE SOLI").

Jeśli poziom odkamieniania jest ustawiony na 0, sytuacja taka nie wystąpi (patrz rozdział dotyczący ustawiania odkamieniania).

Kontrolka ostrzegawcza "BRAK NABŁYSZCZACZA"

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "NABŁYSZCZACZ" lub, jeśli występuje, zaświeci się odpowiednia kontrolka , napełnij zbiornik (patrz rozdział "DODAWANIE NABŁYSZCZACZA").

Jeśli poziom NABŁYSZCZACZA jest ustawiony na 0, sytuacja taka nie wystąpi.

Przycisk "OPÓZNIONY START"

Wybór opóźnionego startu

Ten przycisk umożliwia zaprogramowanie rozpoczęcia cyklu zmywania z opóźnieniem od 0:30 do 24 godzin.

Aby ustawić opóźniony start, wykonaj następujące czynności.

- Włącz zmywarkę, przytrzymując przycisk "WŁ./WYŁ." (1) przez około 3 sekundy.
- Wybierz program zmywania.
- Naciśnij przycisk "**OPÓZNIONY START**" (2) (na wyświetlaczu pojawi się czas "0:30").
- Naciśnij przycisk ponownie, aby zwiększyć opóźnienie (po każdym naciśnięciu opóźnienie zwiększa się o 30 minut, maksymalnie do 4 godzin opóźnienia). Każdorazowe naciśnięcie przycisku zwiększy opóźnienie o 1 godzinę do maksymalnie 24:00. Ponowne naciśnięcie przycisku po opóźnieniu o 24:00 spowoduje powrót do godziny 0:00 (opóźniony start wyłączony).
- Ustawienia opóźnionego startu będą widoczne na wyświetlaczu przez 5 sekund lub do momentu naciśnięcia przycisków WŁ./WYŁ. - **WYBÓR PROGRAMU – URUCHOM/ANULUJ.**

Zmiana programu nie zmienia czasu opóźnienia, a dioda LED będzie nadal świecić.

Po naciśnięciu przycisku "OPÓZNIONY START" zostanie wyświetcone ostatnie wprowadzone ustawienie.

Odlaczanie i uruchamianie programu z OPÓZNIONYM STARTEM

- Kiedy dla programu ustawione jest opóźnienie:
 - Naciśnij "**URUCHOM/ANULUJ**" (RESET 3*)
- kontrolka "**OPÓZNIONY START**" będzie się świecić do końca wybranego czasu.
- odliczanie czasu opóźnienia rozpoczyna się od wyświetlenia komunikatu "**START W XX: XX**".
- Il tempo verrà visualizzato con un passo ogni 30minuti nelle 24 ore, e nelle ultime 2 ore il passo che verrà visualizzato sarà ogni minuto.

5. jeśli naciśniesz dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisków "**WŁ./WYŁ., Rejestracja Wi-Fi, URUCHOM/ANULUJ**") przez 3 sekundy, wyświetli się nazwa programu "**NAZWA P XX**" (P + numer programu + nazwa programu) podczas jednego przewinięcia, a następnie ponownie pojawi się czas opóźnienia.

PL

W przypadku awarii lub wyłączenia zasilania zmywarka zapisuje pozostały czas do momentu jej uruchomienia, który zostanie wznowiony w miejscu, w którym został przerwany, gdy tylko przywrócone zostanie zasilanie lub urządzenie zostanie ponownie włączone.

Jeśli chcesz anulować opóźniony start, wykonaj następujące czynności:

- Przytrzymaj wcisnięty przycisk "**URUCHOM/ANULUJ**" (RESET 3*) przez co najmniej 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ANULUJ**" i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Opóźniony start i wybrany program zostaną anulowane. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa programu.
- W tym momencie, jeśli chcesz uruchomić zmywarkę do naczyń, musisz ponownie ustawić żądaną program i w razie potrzeby wybrać przyciski opcji.

**Aktywacja lub wyłączenie programu TRYB DEMO:
(Program pokazowy do wykorzystania wyłącznie w punktach sprzedaży)**

AKTYWACJA TRYBU DEMO

ZAWSZE rozpoczęj procedurę z wyłąconą zmywarką.

1. Aby uruchomić **TRYB DEMO**, naciśnij przyciski "WŁ./WYŁ." ⌂ "POŁOWA" jednocześnie przez 10 sekund.

WSADU/USTAWIENIA
1
2
s⁵

2. Na wyświetlaczu dwukrotnie przewini się komunikat "**DEMO ON**".

3. Teraz urządzenie jest przygotowane, do wykonania symulacji różnych programów i opcji.

Gdy zmywarka jest włączona, a "TRYB DEMO" jest nadal aktywny, komunikat **DEMO ON** przewija się dwukrotnie na wyświetlaczu, ostrzegając użytkownika, że urządzenie znajduje się w tym trybie.

DEZAKTYWACJA TRYBU DEMO

ZAWSZE rozpoczynaj procedurę z wyłączoną zmywarką.

1. Aby wyłączyć **TRYB DEMO**, naciśnij przycisk "WŁ./WYŁ." ⌂ "POŁOWA" WSADU/USTAWIENIA" jednocześnie przez 10 sekund.

1
2
s⁵

2. Na wyświetlaczu dwukrotnie przewini się komunikat "**DEMO OFF**".

3. Zmywarka wyłączy się.

4. Urządzenie jest teraz przygotowane do włączenia i aktywacji w zwykłym trybie.

Interakcja z TRYBEM DEMO

- W "**TRYBIE DEMO**" można korzystać ze zmywarki tak jak w zwykłych warunkach jej działania, ale nie można uruchomić programu, aktywne są wyłącznie przyciski **Programy, Opcje i Opóźniony start**. Możesz również wyłączyć zmywarkę.
- Jeśli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zmywarka powróci do **PASYWNEGO TRYBU DEMO**.

16. ZDALNE STEROWANIE (WI-FI)

Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji.

Parowanie urządzenia z aplikacją

- Pobierz aplikację **hOn** na swoje urządzenie poprzez zeskanowanie kodu QR:



lub za pomocą linka:
go.haier-europe.com/download-app

Aplikacja **hOn** jest dostępna na tablety i smartfony z systemem Android i iOS.

Aby poznać wszystkie szczegóły funkcji Wi-Fi, można zbadać menu aplikacji w trybie DEMO.

- Upewnić się, że ruter jest włączony i smartfon/tablet jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi.

Częstotliwość domowej sieci Wi-Fi musi się mieścić w paśmie 2,4 GHz. Nie możesz skonfigurować urządzenia, jeśli Twoja domowa sieć jest ustawiona w paśmie 5 GHz.

- Włączyć **BLUETOOTH** w swoim smartfonie/tablecie (jeśli jest dostępny).
- Otworzyć aplikację, utworzyć profil użytkownika i zarejestrować urządzenie, zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Pomyślne parowanie

- Jeśli parowanie z aplikacją powiedzie się, kontrolka "Wi-Fi" będzie świecić światłem ciągłym.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "POLACZONO", a następnie "ZDALNE STEROWANIE WŁĄCZONE".
- Możesz teraz sterować zmywarką z aplikacji.

PL

Niepomyślne parowanie

Jeśli parowanie z aplikacją nie powiedzie się (lub minęło 5 minut):

- Wskaźnik "Wi-Fi" zgaśnie.
- Na wyświetlaczu produktu pojawi się napis "SPROBUJ PONOWNIE".
- Zmywarka nie będzie podłączona.
- Powtórz procedurę parowania z poziomu aplikacji.

Zresetuj WiFi

W przypadku wystąpienia problemów lub zmiany ustawień domowego routera (np. zmiany nazwy/hasła sieci, dostawcy Internetu itp.) powtórz procedurę parowania, usuwając produkt z aplikacji lub zmieniając poświadczenia sieci Wi-Fi w ustawieniach urządzenia w aplikacji.

AKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

Gdy chcesz korzystać ze zmywarki zdalnie:

- Upewnij się, że router jest włączony i podłączony do Internetu.
- Załaduj zmywarkę, uzupełnij detergent, zamknij drzwi.
- Włącz zmywarkę przyciskiem "**WŁ./WYŁ.**" .
- Naciśnij przycisk "Wi-Fi"  na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ZDALNE STEROWANIE WŁĄCZONE".
- Zamknij drzwi.

W przypadku modeli do zabudowy wykonaj tę czynność przed włączeniem urządzenia.

- Teraz można sterować zmywarką z aplikacji.

DEZAKTYWACJA ZDALNEGO STEROWANIA

- Aby wyjść ze zdalnego sterowania, ponownie naciśnij przycisk "**Wi-Fi**"  na urządzeniu.
- Wskaźnik "**Wi-Fi**" będzie migać bardzo powoli.

- **Bez trwającego cyklu:**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE**". Będzie można ręcznie wybrać nowy cykl.

- **Gdy cykl trwa:**

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**ZDALNE STEROWANIE WYŁĄCZONE**". Następnie wyświetlacz pokaże pozostały czas. Cykl zostanie zakończony bez sterowania z aplikacji.

Alternatywny sposób wyjścia z trybu zdalnego sterowania.

- **Nacisnąć przycisk "URUCHOM/ANULUJ"**

 **RESET 3*** **przez 3 sekundy**

Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie anulowany, a urządzenie opuści tryb "**ZDALNEGO STEROWANIA**". Kontrolka "**Wi-Fi**" będzie powoli migać. Teraz można ustawić nowy cykl zmywania za pomocą panelu sterowania.

- **Nacisnąć przycisk "WL./WYL."** 
przez 3 sekundy (lub wyłączyć zasilanie)

Jeśli cykl zmywania jest w toku, zostanie zatrzymany, a urządzenie opuści tryb "**ZDALNEGO STEROWANIA**". Przy ponownym włączeniu kontrolka "**Wi-Fi**" będzie powoli migać, a cykl, który był w toku, zostanie wznowiony od momentu przerwania.

Otwarcie drzwiczek spowoduje zablokowanie ZDALNEGO STEROWANIA. Aby wznowić sterowanie z aplikacji należy zamknąć drzwiczki.

Kontrolka Wi-Fi

● Wskazuje stan połączenia produktu z domową siecią Wi-Fi. Może się ona zachowywać następująco:

- **ŚWIĘCĄCA:** możliwe zdalne sterowanie
- **MIGA BARDZO POWOLI:** zdalne sterowanie wyłączone.
- **MIGA POWOLI:** resetowanie z sieci Wi-Fi (podczas parowania aplikacji).
- **MIGA SZYBKO:** urządzenie sparowane z aplikacją, ale brak połączenia **Wi-Fi**. Sprawdź poprawność działania routera lub aktualne poświadczenie domowej sieci **Wi-Fi** (nazwę sieci i/lub hasło). W takim przypadku zaktualizuj ustawienia w ramach aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami na smartfonie.

17. OPIS PROGRAMÓW

Programu		Opis
P1		ECO Standardowy i bardziej wydajny program pod względem łącznego zużycia energii i wody dla standardowo zabrudzonych naczyń. Program zgodny z normą EN60436.
P2		UNIwersalny Nadaje się do codziennych lekko zabrudzonych naczyń, program do codziennego korzystania.
P3		INTENSYWNY Do mocno zabrudzonych patelni i wszelkich innych przedmiotów wymagających mocnego i skutecznego mycia. Idealnie nadaje się do bardzo zabrudzonych talerzy, patelni i garnków.
P4		SMART AI Program, który automatycznie wybiera najbardziej efektywny czas trwania oraz temperaturę cyku w zależności od ilości wsadu i stopnia zabrudzenia* *Tylko w niektórych modelach.
P5		MYCIE WSTĘPNE Krótkie mycie wstępne do naczyń używane w ciągu dnia, gdy chcesz poczekać na pełny wsad.
P6		59MIN Jest to program pełnego wsadu przeznaczony do mycia i suszenia w mniej niż godzinę, przy zachowaniu wysokiej jakości zmywania.
P7		SZYBKI 20' Jest to program pełnego wsadu przeznaczony do zmywania w zaledwie 20 minut.
P8		NOC Idealny program, zaprojektowany w celu zredukowania do minimum poziomu hałasu zmywarki.
P9		FLEX ZONE WASH Ten program automatycznie dostosowuje intensywność zmywania dwóch ramion spryskujących (górnego i dolnego kosza), aby dotrzeć do różnych obszarów zmywarki: bardziej miękki i łagodniejszy strumień wody w górnym koszu oraz silniejszy i bardziej intensywny strumień w dolnym koszu.
P10		SMART AI PRO Automatyczny program do trudnych zabrudzeń i dużego wsadu. Poziomy wsadu i zabrudzenia* określają czas trwania i temperaturę cyku *Czujnik zabrudzenia dostępny tylko w niektórych modelach

PL

Zmywanie z myciem wstępny

Dla programów z myciem wstępny zalecane jest dodanie dodatkowej ilości detergentu (max. 6 gramów) bezpośrednio do wnętrza zmywarki.

Programu			Funkcje i Opcje									
			Detergent do wstępnego zmywania	Programy "AUTOMATYCZNE" ⁴	Temperatura mycia (°C)	Średni czas mycia ^a (min.)	Przyci "POŁOWA WSADU" ¹	Przyci "EXPRESS" ²	Przyci "ACTIVE HYGIENE" ¹	Przyci "INTENSYWNY" ¹	Przyci "AUTO DOOR" ¹	"TABLETKI" ²
P1		ECO	-	-	45	235	TAK*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
P2		UNIwersalny	-	-	60	129	TAK*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
P3		INTENSYWNY	●	-	75	146	TAK*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
P4		SMART AI	-	▲	45 - 50	90 - 110	TAK*	N.D.	N.D.	N.D.	TAK	TAK
P5		MYCIE WSTĘPNE	-	-	-	10	TAK*	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	TAK
P6		59MIN	●	-	65	59	TAK*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
P7		SZYBKI 20'	-	-	35	20	TAK*	N.D.	N.D.	N.D.	TAK	TAK
P8		NOC	-	-	55	255	TAK*	N.D.	TAK	TAK	TAK	TAK
P9		FLEX ZONE WASH	-	-	60	129	TAK*	TAK	N.D.	N.D.	TAK	TAK
P10		SMART AI PRO	-	▲	65 - 75	140 - 160	TAK*	N.D.	TAK	N.D.	TAK	TAK

● = Detergent mycia wstępnego

▲ = Programy "AUTOMATYCZNE" ⁴

¹= tylko w niektórych modelach

²= Tylko jeśli funkcja jest aktywowana przez USTAWIENIA.

³= Z zimną wodą (15°C) - Tolerancja ±10%

W przypadku korzystania z cieplej wody czas pozostały do zakończenia programu jest automatycznie aktualizowany podczas jego działania. Wartości mierzone w laboratorium zgodnie z normą europejską EN60436 (wartości mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania). Rzeczywisty czas trwania cyklu zmywania różni się w zależności od modelu.

⁴= Działanie programów "AUTOMATYCZNE" zostało ulepszone dzięki zastosowaniu czujnika brudu, który pozwala dopasować parametry zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń.

*Opcja "POŁOWA WSADU/POŁOWA WSADU PRO" dostępna w zależności od modelu

N.D.= OPCJA NIEDOSTĘPNA

Program **ECO** nadaje się do czyszczenia normalnie zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem do tego zastosowania pod względem łącznego zużycia energii i wody. Ponadto program ten jest wykorzystywany przez organy regulacyjne do oceny zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu.

Z wyjątkiem programu **ECO**, wartości podane dla innych programów są jedynie orientacyjne. Na czas trwania cyklu może mieć wpływ wiele czynników, takich jak temperatura wody, ciśnienie wody w sieci wodociągowej, temperatura otoczenia, ilość użytego detergentu oraz liczba i rozmieszczenie naczyń w koszach załadowczych.

18. MODUŁ ODKAMIENIACZA

W zależności od źródła, woda zawiera różne ilości kamienia i mineralów, które osadzają się na naczyniach pozostawiając białe plamy i ślady. Im wyższy poziom tych minerałów w wodzie, tym twardsza jest woda. Zmywarka wyposażona jest w odkamieniacz, który dzięki zastosowaniu specjalnej soli regenerującej dostarcza zmiękczoną wodę do mycia naczyń.

Informacje o twardości wody można uzyskać od firmy wodociągowej.

Regulacja odkamieniacza

Odkamieniacz może uzdatniać wodę o twardości do 90 °fH (skala francuska) lub 50 °dH (skala niemiecka) poprzez 8 ustawień. W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia dla wody z sieci wodociągowej, która ma być uzdatniana.

Poziom	Twardość wody		Użycie soli regenerującej	Ostateczne ustawienie odkamieniacza
	°fH (skala francuska)	°dH (skala niemiecka)		
0	0-5	0-3	NIE	S0
1	6-10	4-6	TAK	S1
2	11-20	7-11	TAK	S2
3	21-30	12-16	TAK	S3
4*	31-40	17-22	TAK	S4
5	41-50	23-27	TAK	S5
6	51-60	28-33	TAK	S6
7	61-90	34-50	TAK	S7

* Moduł odkamieniacza jest ustawiony fabrycznie na poziom 4 (S4), ponieważ jest to ustawienie odpowiednie dla większości użytkowników.

Ustawić odkamieniacz w zależności od stopnia twardości wody w następujący sposób:

Zmywarka musi ZAWSZE być wyłączena przed rozpoczęciem tej procedury.

1. Włącz zmywarkę przyciskiem "WŁ./WYŁ."
2. Przytrzymaj wcisnięty przycisk "OPCJE" przez około 5 sekund.
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "**USTAWIENIA**".
4. Naciśkając przycisk "WYBÓR PROGRAMU" można wybrać kolejne parametry, które chcemy zmodyfikować.
5. Wybierz ustawienie "**ODKAMIENIANIE**".
6. Naciśnij przycisk "URUCHOM/ANULUJ" RESET 3* aby potwierdzić wybrany parametr.
7. Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony poziom (fabrycznie ustawiony poziom to "**S4**").
8. Naciśnij przyciski "WYBÓR PROGRAMU" aby wybrać różne poziomy ustawień.
9. Potwierdź swój wybór, naciśkając "URUCHOM/ANULUJ" RESET 3*.
10. Na wyświetlaczu przewinie się komunikat "**ODKAMIENIANIE**".
11. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk "WŁ./WYŁ."

Aby ponownie zmienić ustawienie zmiękczacza, należy wykonać tę samą procedurę.



OSTRZEŻENIE

W przypadku przerwania procedury wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk "WŁ./WYŁ." i zacząć procedurę od początku (KROKU 1).

W przypadku cyklu **Eco** wygląda to tak, jak pokazano w tabeli.

PL

Poziom	WYŚWIETLACZ	Częstotliwość
S0	WYŚWIETLACZ S0	Nigdy
S1	WYŚWIETLACZ S1	1 co 9 cykli
S2	WYŚWIETLACZ S2	1 co 7 cykli
S3	WYŚWIETLACZ S3	1 co 5 cykli
S4	WYŚWIETLACZ S4	1 co 4 cykle
S5	WYŚWIETLACZ S5	1 co 3 cykle
S6	WYŚWIETLACZ S6	1 co 2 cykle
S7	WYŚWIETLACZ S7	Każdy cykl

Informacja o regeneracji żywicy solą

Faza regeneracji jest przeprowadzana pod koniec cyklu zmywania.

W fazie żywicy zużywa się około **3,5 litra** wody, przy zużyciu energii około **1 Wh** i wydłużeniu czasu cyklu o około **7 minut**.

19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA

Jeżeli zmywarka nie działa prawidłowo, należy sprawdzić instrukcje przedstawione poniżej z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania najczęstszych problemów. **Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub powtarzać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.**

RAPORTY O BŁĘDACH

- **Modele z wyświetlaczem:** Błędy są sygnalizowane przez numer poprzedzony literą "E" (np. Błąd 2 = E2) i krótkim sygnałem dźwiękowym.
- **Modele bez wyświetlacza:** błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.: Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.).

Tylko modele z wyświetlaczem

Wyświetlany błąd	Znaczenie i rozwiązania
"BRAK WODY" z krótkim sygnałem dźwiękowym <i>(tylko niektóre modele)</i> .	Zmywarka nie napełnia się wodą Upewnić się, że dopływ wody jest otwarty. Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty ani zmiażdżony. Upewnić się, że rura odpływna znajduje się na odpowiedniej wysokości (patrz rozdział na temat montażu). Zamknąć dopływ wody, odkręcić wąż doprowadzenia wody z tyłu zmywarki i sprawdzić, czy filtr „piaskowy” nie jest zatkany.
BŁĄD E2 <i>(z wyświetlaczem)</i> z krótkim sygnałem dźwiękowym	Zmywarka nie usuwa wody Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany. Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
BŁĄD E4 <i>(z wyświetlaczem)</i> z krótkim sygnałem dźwiękowym	Woda wycieka Upewnić się, że rura spustowa nie jest wygięta, zatkana lub zablokowana, a filtr nie jest zatkany. Upewnić się, że syfon nie jest zatkany.
BŁĄD E8 <i>(z wyświetlaczem)</i> z krótkim sygnałem dźwiękowym	Element grzewczy wody nie działa prawidłowo lub płytka filtracyjna jest zatkana Wyczyścić płytę filtracyjną.
BŁĄD E18 <i>(z wyświetlaczem)</i> z krótkim sygnałem dźwiękowym	Problemy z poziomem wody; sprawdź zatkana płytę filtracyjną. Wyczyścić płytę filtracyjną.

BŁĄD E21 (z wyświetlaczem) z krótkim sygnałem dźwiękowym	Niekontrolowany dopływ wody z otwartym zaworem elektromagnetycznym. Natychmiast zakręć kran i odłącz urządzenie od zasilania.
Wszystkie inne kody (z wyświetlaczem)	Wyłącz zmywarki i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz zmywkę i uruchom program. Jeśli błąd znów się pojawi, skontaktuj się bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.

Tylko modele bez wyświetlacza

Jeśli podczas pracy programu wystąpią usterki, lampka kontrolna odpowiadająca wybranemu cyklowi zacznie szybko migać i zabrzmi przerywany sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy wyłączyć zmywkę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.

Po sprawdzeniu, czy dopływ wody jest otwarty, czy rura spustowa nie jest wygięta i czy syfon lub filtry nie są zatkane, należy ponownie ustawić wybrany program.

Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego.

Zmywarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przepełnieniem, które w razie problemu automatycznie odprowadza nadmiar wody.



OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia zabezpieczającego przed przepełnieniem, nie zaleca się przesuwania ani przechylania zmywarki podczas pracy. W razie konieczności przechylenia lub przesunięcia zmywarki należy upewnić się, że cykl zmywania jest zakończony i że w urządzeniu nie pozostaje woda.

Inne usterki

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
1. Żaden program nie działa	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdką	Podłączyć wtyczkę
	Nie naciśnięto przycisku O/I	Naciśnąć przycisk
	Drzwi są otwarte	Zamknąć drzwi
	Brak prądu	Sprawdzić
2. Zmywarka nie napełnia się wodą	Zobacz punkt 1	Sprawdzić
	Zawór wody jest zamknięty	Otworzyć zawór z wodą
	Wąż doprowadzający wodę jest załamany	Wymusić załamania węża
	Filtrowanie węża doprowadzającego wodę jest zatkane	Oчистić filtr na końcu węża

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
3. Zmywarka nie odprowadza wody	Filtr jest zabrudzony	Oczyścić filtr
	Rura spustowa jest załamana	Wyeliminować załamania rury
	Przedłużenie rury spustowej nie jest prawidłowo podłączone	Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączenia rury spustowej
	Przyłącze wylotowe na ścianie jest skierowane ku dołowi, a nie ku górze	Wezwać wykwalifikowanego technika
4. Zmywarka ciągle odprowadza wodę	Zbyt niskie położenie rury spustowej	Rurę spustową podnieść na wysokość co najmniej 40 cm nad podłogą
5. Nie słyszać, aby ramiona natryskowe obracały się	Nadmierna ilość detergentu	Zmniejszyć ilość detergentu. Użyć odpowiedniego detergentu
	Jakieś naczynie blokuje obrót ramienia	Sprawdzić
	Płyta filtracyjna i filtr bardzo zabrudzony	Oczyścić płytę filtracyjną i filtr
6. W urządzeniach elektronicznych bez wyświetlacza: jeden lub więcej wskaźników szybko migają	Zakręcony zawór wody	Wyłączyć urządzenie Otworzyć zawór Ponownie ustawić cykl
7. Naczynia umyte tylko częściowo	Zobacz punkt 5	Sprawdzić
	Dno patelni nie zostało dobrze umyte	Przypalone resztki należy namoczyć przed włożeniem patelni do zmywarki
	Brzeg patelni nie został dobrze umyty	Zmienić położenie patelni
	Ramiona natryskowe są częściowo zatkane	Zdjąć ramiona natryskowe, odkręcając nakrętki pierścieniowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przemyć pod bieżącą wodą
	Naczynia nie zostały prawidłowo załadowane	Nie umieszczać naczyń zbyt blisko siebie
	Koniec rury spustowej zanurzony jest w wodzie	Koniec rury spustowej nie może stykać się z wypływającą wodą
	Odmierzono niewłaściwą ilość detergentu lub jest on stary i zbrązony	Zwiększyć ilość w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń lub zmienić detergent
	Zakrętka pojemnika z solą nie jest prawidłowo zamknięta	Dokręcić prawidłowo
	Program mycia nie jest dość intensywny	Wybrać intencywniejszy program
8. Detergent nie jest podany lub jest podany częściowo	Sztućce, naczynia, patelnie itp. uniemożliwiają otwarcie dozownika detergentu	Ustawić naczynia w taki sposób, aby nie blokowały dozownika
9. Obecność białych plam na naczyniach	Woda z sieci jest zbyt twarda	Sprawdzić poziom soli i nabłyszczacza i dostosować. Jeżeli usterka będzie się utrzymywać, należy się skontaktować z Centrum Wsparcia Technicznego

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
10. Hałas podczas mycia	Naczynia uderzają o siebie	Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu
	Ramiona obrotowe uderzają o naczynia	Sprawdzić ustawienie naczyń w koszu
11. Naczynia nie są całkowicie suche	Niedostateczny przepływ powietrza	Pozostawić drzwi zmywarki do naczyń uchylone na końcu programu zmywania, aby umożliwić naturalne wyschnięcie naczyń
	Brak nabłyszczacza	Napełnić dozownik nabłyszczacza

UWAGA: Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji spowoduje złą wydajność mycia lub niewystarczające płukanie, należy ręcznie usunąć zanieczyszczenia z naczyń, ponieważ końcowy cykl suszenia utwardza zanieczyszczenia, co utrudnia ich usunięcie podczas kolejnego mycia.

Jeśli usterka nie ustąpi, należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego, podając model zmywarki. Ta informacja znajduje się na tabliczce umieszczonej w górnej części wewnętrznej strony drzwi zmywarki lub na gwarancji. Informacje te umożliwiają podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań.

Z wyjątkiem listy części zamiennych dostępnej na naszej stronie internetowej, w żadnym wypadku nie należy naprawiać ani próbować naprawiać urządzenia samodzielnie ani zlecać naprawy osobom niedoświadczonym i/lub niewykwalifikowanym. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone i/lub niewykwalifikowane mogą spowodować obrażenia ciała lub poważne awarie sprzętu i uszkodzenie mienia. Należy skontaktować się z naszymi Autoryzowanymi centrami pomocy technicznej.

Zalecamy, aby zawsze używać oryginalnych części zamiennych, które można uzyskać w naszym dziale obsługi klienta przez okres co najmniej **10 lat** od momentu wprowadzenia urządzenia do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



OSTRZEŻENIE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u osób i rzeczy i/lub za kwestie bezpieczeństwa, wynikające z napraw nie wykonanych przez Autoryzowane centrum pomocy technicznej lub przez partnera serwisowego autoryzowanego przez producenta zgodnie z wytycznymi firmy dotyczącymi naprawy i konserwacji jej produktów. Wszelkie uszkodzenia produktu spowodowane przez nieuprawnione osoby podczas próby naprawy nie będą objęte standardową gwarancją.

Od 1 marca 2021 r. informacje dotyczące energii i środowiska związane z etykietami energetycznymi urządzeń gospodarstwa domowego oraz specyfikacjami dotyczącymi ich ekoprojektu dla Europy znajdują się w bazie danych produktów (EPREL) pod następującym linkiem <https://eprel.ec.europa.eu/> lub poprzez kod QR znajdujący się na etykiecie energetycznej.

Pomoc i gwarancja

Produkt jest objęty gwarancją ustawową oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Kartę należy przechowywać i okazywać w razie potrzeby w autoryzowanym Centrum Wsparcia Technicznego wraz z dowodem zakupu. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.

Dane kontaktowe naszych serwisów (numery telefonów i adresy internetowe) wyszczególnione według kraju są dostępne w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie w niniejszej broszurze. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

20. WARUNKI OTOCZENIA



Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elekonicznego (WEEE).

Zużyty sprzęt elektryczny i elekoniczny (WEEE) zawiera zarówno substancje zanieczyszczające, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla środowiska, jak i podstawowe komponenty, które mogą być użyte ponownie. Ważne jest, aby WEEE poddano szczególnym zabiegom mającym na celu usunięcie i pozbycie się wszystkich zanieczyszczeń, oraz odzysk i recykling wszystkich materiałów.

Prywatne osoby mogą odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem środowiskowym; to jest:

- WEEE nie może być traktowany jak odpad z gospodarstwa domowego;
- WEEE należy przekazać do punktów zbiórki zarządzanych przez gminę lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach zużyty sprzęt elektryczny i elekoniczny o dużych gabarytach może być odbierany z domu.

PL

W wielu krajach przy zakupie nowego urządzenia, stary sprzęt można zwrócić sprzedawcy detalicznemu, który musi go odebrać bezpłatnie na zasadzie wymiany jeden do jednego, o ile jest to sprzęt tego samego typu i pełni taką samą funkcję co dostarczony sprzęt.

24.06 - 700057239 - IDM s.r.l.

Haier

