

**Керівництво
користувача
Сушильна машина
з тепловим насосом**



**HD90-A3Q979U1
HD90-A3Q979SU1**

УКР

Haier

Щиро вдячні за придбання виробу Haier.

Перед використанням приладу уважно прочитайте це керівництво користувача. Керівництво містить важливу інформацію, яка допоможе вам отримати найкращі результати від приладу та забезпечити безпечне та належне встановлення, використання та обслуговування.

Зберігайте це керівництво у зручному місці, щоб ви завжди могли звернутися до нього для безпечного та належного використання приладу.

Позначення

Попередження! – важлива інформація щодо безпеки



Загальна інформація та поради



Екологічна інформація

**Утилізація**

Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я людей. Помістіть упаковку у відповідні контейнери для переробки. Допоможіть у переробці відходів електричних та електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені цим символом, разом із побутовим сміттям. Доправте виріб на місцевий пункт переробки або зверніться до місцевої служби.

**УВАГА!****Ризик травмування або задухи!**

Щоб забезпечити безпеку під час утилізації старої сушильної машини, вийміть вилку з розетки, відріжте кабель живлення та утилізуйте його разом із вилкою. Щоб діти не зачинилися в машині, зламайте дверні петлі або дверний замок.

**УВАГА!**

Забороняється під'єднувати прилад до мережі через зовнішній комунікаційний прилад, наприклад, через таймер, або вмикати прилад в мережу, яка регулярно вмикається та вимикається службою енергопостачання.

1-Інформація з техніки безпеки.....	4
2-Зображення монтажу.....	7
3-Призначення.....	8
4-Опис приладу	9
5-Панель керування.....	10
6-Програми.....	14
7-Споживання	15
8-Пропозиції та поради.....	16
9-Повсякденне використання.....	18
10-Догляд та очищення.....	22
11-Усунення несправностей.....	24
12-Встановлення	26
13-Технічні дані.....	29
14-hOn.....	31
15-Обслуговування клієнтів.....	34



УВАГА!

Перед першим використанням

- ▶ Переконайтеся, що пристрій не було пошкоджено під час транспортування.
- ▶ Зніміть будь-яку упаковку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.
- ▶ Завжди переносить пристрій принаймні двома людьми, оскільки він важкий.

Повсякденне використання

- ▶ Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані, як безпечно користуватися пристроєм, і вони знають про можливу небезпеку.
- ▶ Не дозволяйте дітям віком до 3 років наближатися до приладу, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- ▶ Діти не повинні гратися з цим пристроєм.
- ▶ Переконайтеся, що кімната суха і добре провітрюється. Температура навколишнього середовища повинна бути від 5°C до 35°C.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори в основі килимком або подібним предметом.
- ▶ Слідкуйте, щоб навколо сушильної машини не було пилу та ворсинок.
- ▶ Перед використанням переконайтеся, що всередині приладу знаходиться лише білизна і немає домашніх тварин чи дітей.
- ▶ Доторкайтеся до штепсельної вилки лише сухими руками. Не торкайтеся і не користуйтеся приладом, якщо ви босоніж або у вас мокрі або вологі руки чи ноги.
- ▶ Не сушіть невипрані речі в сушильній машині.
- ▶ Не завантажуйте в сушильну машину більше ніж номінальне завантаження.
- ▶ Вийміть із кишень усі предмети, наприклад запальнички та сірники.
- ▶ Використовуйте пом'якшувачі тканин або подібні продукти, зазначені на упаковці виробника.
- ▶ Не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті спреї або горючі гази поблизу пристрою.
- ▶ Не ставте на пристрій важкі предмети, джерела тепла чи вологи.
- ▶ Від'єднуючи пристрій, тримайтеся за вилку, а не за кабель.
- ▶ Під час роботи не торкайтеся задньої стінки та барабана; вони гарячі.

**УВАГА!****Повсякденне використання**

- ▶ Не використовуйте прилад для сушіння таких речей:
 - ▶ Невипрані речі.
 - ▶ Предмети, які були забруднені легкозаймистими речовинами, такими як олія, ацетон, спирт, бензин, газ, засоби для виведення плям, скипидар, віск, засоби для видалення воску або інші хімічні речовини. Пари можуть спричинити пожежу або вибух. Речі, які були забруднені такими речовинами, як кулінарна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, плямовивідники, скипидар, віск і засоби для видалення воску, слід випрати в гарячій воді з додаванням додаткової кількості миючого засобу перед тим, як сушити в сушильній машині.
 - ▶ Предмети, які містять підкладку або наповнювач (наприклад, подушки, куртки), оскільки наповнювач може вийти з ризиком спричинити займання.
 - ▶ Не можна сушити в сушильній машині такі речі, як спінена гума (латексна піна), шапочки для душі, водонепроникний текстиль, вироби з гумовою підкладкою та одяг або подушки, подушки з спіненими гумовими прокладками.
- ▶ Не пийте конденсат.
- ▶ Не використовуйте прилад без ворсового фільтра чи фільтра конденсатора або з пошкодженим фільтром.
- ▶ Зауважте, що остання частина циклу сушіння відбувається без нагрівання (цикл охолодження), щоб гарантувати, що решту речей перебувають при температурі, яка їх не пошкоджує.
- ▶ Не залишайте прилад без нагляду протягом тривалого часу. Якщо необхідна тривала відсутність, цикл сушіння слід перервати, вимкнувши прилад і від'єднавши його від мережі.
- ▶ Не вимикайте прилад до завершення циклу сушіння. Ніколи не зупиняйте сушильну машину до завершення циклу сушіння, за винятком випадків, коли всі речі швидко вийнято та розкладено так, щоб тепло розсіювалося.
- ▶ Вимикайте прилад після кожної програми сушіння, щоб заощадити електроенергію та з міркувань безпеки.

Технічне обслуговування та очищення

- ▶ Переконайтеся, що діти перебувають під наглядом, якщо вони виконують очищення та обслуговування.
- ▶ Від'єднайте прилад від електромережі, перш ніж виконувати будь-яке планове обслуговування.















УВАГА!

Технічне обслуговування та очищення

- ▶ Після кожної програми очищуйте ворсинковий фільтр і фільтр конденсатора (див. ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ).
- ▶ Не використовуйте для чищення приладу воду або пару.
- ▶ Не використовуйте промислові хімікати для чищення приладу.
- ▶ Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- ▶ Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Якщо потрібен ремонт, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.

Встановлення

- ▶ Переконайтеся, що машина знаходиться в місці, яке дозволяє повністю відкрити дверцята. Не встановлюйте сушильну машину за дверцятами, що замикаються, розсувні двері або двері з петлями на протилежній стороні дверцят, оскільки це обмежує повне відкривання дверцят.
- ▶ Встановіть прилад у добре провітрюваному сухому місці.
- ▶ Ніколи не встановлюйте прилад у вологому приміщенні або на відкритому повітрі
- ▶ з ризиком витоку води, наприклад під раковиною або поблизу неї. Після витоку води вимкніть живлення та дайте машині висохнути природним шляхом.
- ▶ Встановлюйте та використовуйте прилад лише в місці, де температура перевищує 5 °C.
- ▶ Не ставте прилад безпосередньо на килим, близько до стіни чи меблів.
- ▶ Не піддавайте прилад впливу морозу, тепла чи прямих сонячних променів або поблизу будь-яких джерел тепла (наприклад, печей, обігрівачів).
- ▶ Переконайтеся, що інформація про електрику на паспортній табличці відповідає джерелу живлення. Якщо це не так, зверніться до електрика.
- ▶ Не використовуйте багатоштекерні адаптери та подовжувальні кабелі.
- ▶ Стежте, щоб не пошкодити електричний кабель і вилку. якщо він пошкоджений, замініть його електриком.
- ▶ Використовуйте окрему заземлену розетку для джерела живлення, до якої є легкий доступ після встановлення. Прилад повинен бути заземлений.

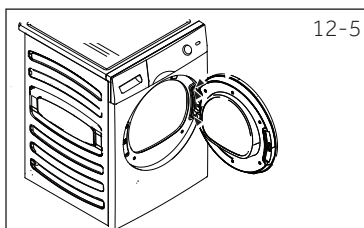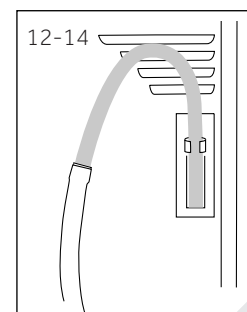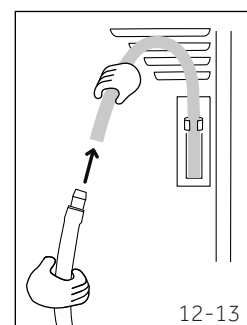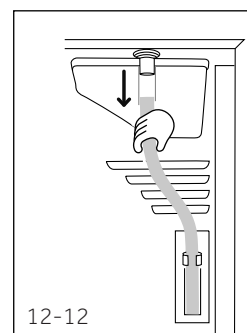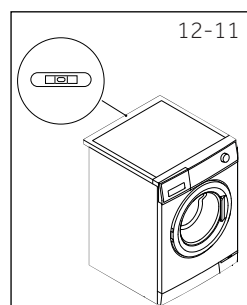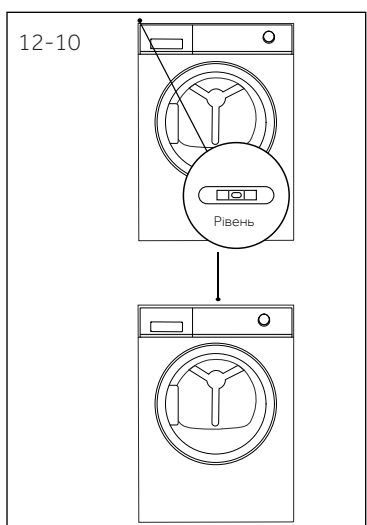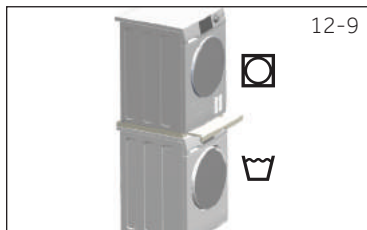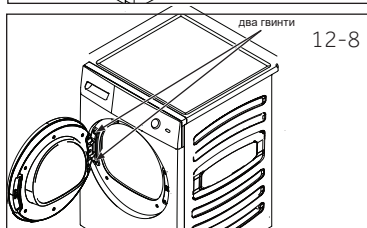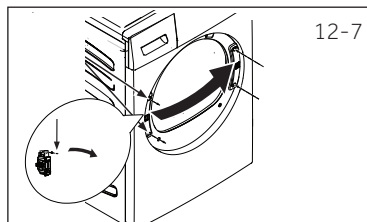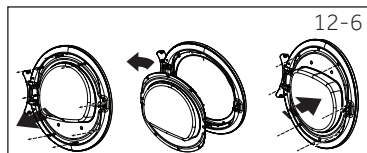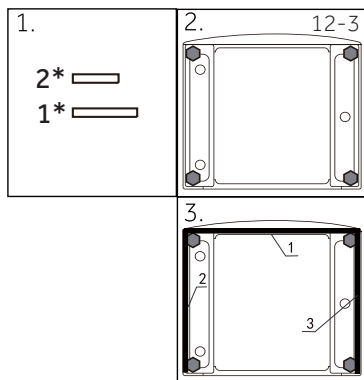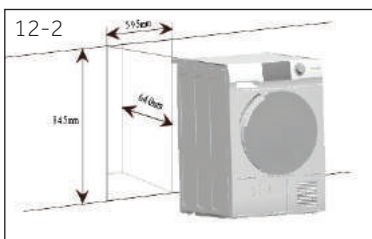

Використання за призначенням

Цей прилад призначений для сушки білизни, яка була випрана у водяному розчині та яка на етикетці виробника має маркування, що дозволяє машинну сушку.

Цей прилад призначений виключно для домашнього використання всередині будинку. Він не призначений для комерційного чи промислового використання. Зміни або модифікації приладу заборонені. Використання не за призначенням може спричинити небезпеку та втрату всіх претензій щодо гарантії та відповідальності.

Стандарти та директиви

Цей виріб відповідає вимогам діючих Директив ЄС та відповідних гармонізованих стандартів, що передбачають маркування відповідності CE.

Примітка

Пристрій містить холодинний агент тетрафторетан HFC-134a (GWP:1430).
Цей газ знаходиться в герметично ущільненій системі.

Екологічне використання

- ▶ **Повний віджим** – викручуйте білизну на максимальній швидкості.
- ▶ **Максимальне завантаження:** Використовуйте прилад аж до повного завантаження, але при цьому уникайте перевантаження сушильної машини. Для оптимального завантаження білизну, що має бути висušена у режимі «ГОТОВНІСТЬ ДЛЯ ШАФИ», спочатку рекомендується висušити в режимі «ГОТОВНІСТЬ ДЛЯ ПРАСУВАННЯ». Після завершення програми просто дістаньте сухі речі, які слід випрасувати, а решту речей сушіть до повної готовності.
- ▶ **Розтршування білизни:** Розтрusіть білизну для розпушування, перед тим як покласти її до машини.
- ▶ **Уникайте зайвої сушки:** Слід уникати зайвої сушки. Виберіть вірну програму та відповідний рівень сушки.
- ▶ **Пом'якшувач не потрібний:** При пранні відмовтесь від використання пом'якшувача; сушильна машина потурбується про те, щоб білизна була м'якою та пухнастою.
- ▶ **Очищення фільтру для ворсу:** прочистіть фільтр для ворсу після кожної операції сушки.
- ▶ **Вентиляція:** Пересвідчіться, що Ваш прилад достатньо вентилюється (див. ВСТАНОВЛЕННЯ).
- ▶ **Повторне використання водяного конденсату:** Конденсат, що накопичився, можна використовувати в парових прасках. Перед цим його слід пропустити через тонке сито чи паперовий фільтр для кави. Цей фільтр утримає невеликі часточки.



Примітка

Через технічні зміни та різні моделі ілюстрації в наступних розділах можуть відрізнятися від вашої моделі.


4.1 Зображення приладу

Фронтальне (рис. 4-1):



- 1 Резервуар для води
- 2 Дверцята сушильної машини
- 3 Панель керування

Задня сторона (рис. 4-2):

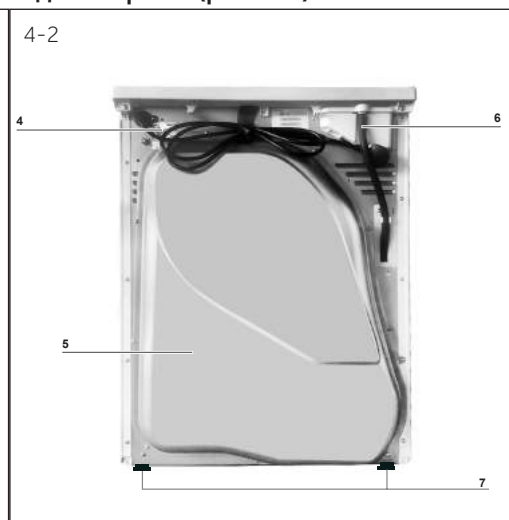

- 4 Шнур живлення
- 5 Задня пластина
- 6 Дренажний вихід
- 7 Регульовані ніжки


4.2 Аксесуари

Перевіртекомплектацію відповідно до цього списку (Мал. 4-3):

4-3



Зливний
шланг



Стелаж
для
сушіння



Енергетична
лейба




Гарантійний
талон



Посібник
користувача

2* 
2* 

шумо-
поглинаючі
накладки

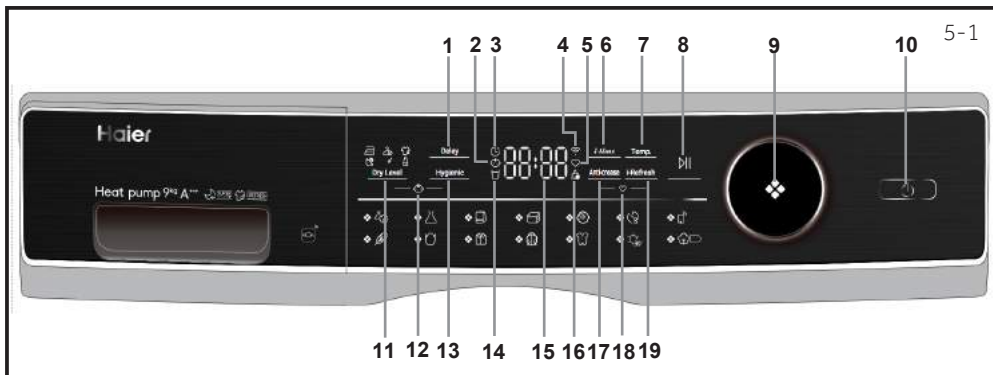

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 Відкладений старт | 7 Кнопка температури | 13 Кнопка "Гігієна" |
| 2 Блокування від дітей | 8 Старт/Пауза | 14 Порожній контейнер |
| 3 Індикатор "Відк. старт" | 9 Кнопка програм | 15 Дисплей |
| 4 Wifi індикатор | 10 Кнопка живлення | 16 Очистіть фільтр |
| 5 Індикатор "Улюблене" | 11 Кнопка рівня сушіння | 17 Індикатор "Антискладки" |
| 6 Кнопка i-time | 12 Кнопка блокування | 18 Кнопка "Улюблене" |
| | | 19 Кнопка I-Refresh |

5.1 Кнопка Відкладений старт

Функція затримки старту дозволяє користувачам відкласти час початку циклу (від 0 до 12 годин). Після активації піктограма (рис. 5-2) засвітиться.




Примітка

Цю функцію слід налаштувати після завершення всіх параметрів, інакше, коли ви повертаєте ручку або натискаєте кнопку, функція автоматично скасовується.

5.2 Індикатор захисту від дітей

Блокування від дітей призначено для того, щоб діти могли змінювати параметри програми. Щоб увімкнути цю функцію, після початку циклу натисніть одночасно кнопку Dry Level і Hygienic (рис. 5-3) протягом 3 секунд, доки не засвітиться значок індикатора. Щоб вимкнути його, знову натисніть ці 2 кнопки протягом 3 секунд.

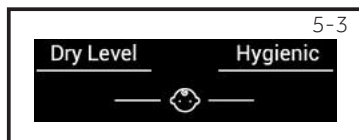

Примітка

Після завершення циклу сушки або при вимкненні електропостачання ця функція вимикається автоматично.

5.3 Вибір часу запуску

При виборі функції затримки (рис. 5-4) засвітиться значок.




5.4 Wi-Fi індикатор

Цей індикатор світитися в залежності підключено Wi-Fi чи ні (рис. 5-5). Якщо Wi-Fi підключення вдалось, цей індикатор засвітиться.



5.5 Індикатор вподобаної програми

Цей індикатор призначений для нагадування користувачам про те, активована їх улюблена функція чи ні. Якщо піктограма світиться, ваша улюблена функція активована.

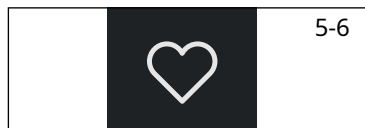

5-6

5.6 Кнопка i-time

Ця функція призначена для того, щоб користувачі могли регулювати тривалість циклу відповідно до власних потреб. Цю функцію можна використовувати лише в програмах Timer, Wool, Duvets та i-Refresh.

Цю кнопку також можна використовувати для налаштування часу для функції затримки. Натискайте цю кнопку (рис. 5-7), доки не відобразиться час, який ви бажаєте встановити.




5-7

5.7 Кнопка температури

Ця кнопка використовується для регулювання температури сушіння залежно від потреб і вимог користувача. Натисніть цю кнопку (рис. 5-8), щоб встановити бажану температуру сушіння. Доступно 4 рівні, відповідні індикації наведено нижче:

- [-] Висока температура
- [-] Середня температура
- [-] Низька температура.
- [-] Прохолодне повітря.

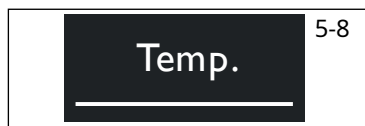

5-8

5.8 Кнопка Пуск/Пауза


Натисніть кнопку Пуск/Пауза (рис. 5-9), щоб почати сушіння. Натисніть кнопку ще раз, щоб призупинити сушку. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити.



5-9

5.9 Ручка вибору програм

За допомогою ручки виберіть одну з 14 програм (рис. 5-10). Засвітиться індикатор відповідної програми. Для отримання додаткової інформації дивіться програмні режими в посібнику користувача.

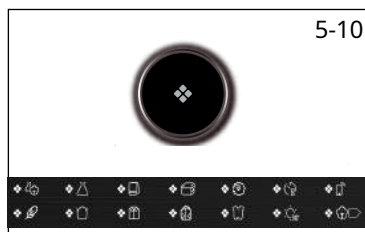

5-10

5.10 Кнопка живлення

Натисніть кнопку живлення (рис. 5-11), щоб увімкнути/вимкнути сушильну машину.



5-11


5.11 Кнопка рівня сушіння

Натисніть кнопку (рис. 5-12), щоб установити кінцевий вміст вологості білизни в кінці циклу.

Дисплей показаний нижче:




До шафи Готове до носіння Під праску

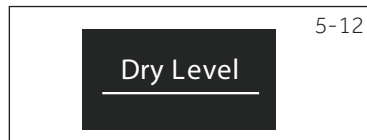

5.12 Активація блокування від дітей

Щоб активувати функцію блокування від дітей після запуску циклу, натисніть 2 кнопки (рис. 5-13) протягом 3 секунд, доки не засвітиться значок індикатора. Щоб вимкнути, натисніть 2 кнопки протягом 3 секунд знову.

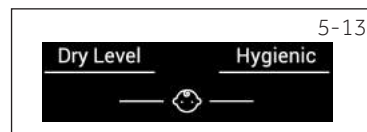

5.13 Кнопка Гігієна

Гігієнічна функція призначена для знищення бактерій і кліщів, а також вірусів на одязі високою температурою.

Налаштування програми автоматично зміниться на найвищий рівень і температуру сушіння. Після завершення циклу сушіння автоматично продовжиться ще 1,5 години. Для тих програм, які можуть додавати функцію Hygienic, коли користувач повертає ручку на ці програми, кнопка Hygienic (рис. 5-14) наполовину світиться, щоб вказати, що цю функцію можна додати. Тільки Mix/Cotton/Babycare/Towel/Bulky/Sports можна додати цю функцію. Під час переходу до інших програм кнопка Hygienic не світиться, тобто її неможливо вибрати. Після вибору гігієнічної функції ця кнопка горітиме, доки не розпочнеться цикл сушіння. Під час переходу до гігієнічної фази кнопка знову засвітиться, щоб позначити користувачів.



5.14 Індикатор порожнього контейнера 5-15
Цей індикатор призначений для нагадування користувачам, що резервуар для води слід спорожнити (рис. 5-15).

Важливо: спорожнюйте резервуар для води після кожного циклу сушіння. Див. розділ «Спорожнення резервуара для води» посібника.

5.15 Дисплей

На дисплеї відображається час, що залишився, час затримки та інша пов'язана інформація (рис. 5-16).



i Примітка

Час, що залишився, є значенням за замовчуванням, цей час буде перераховано залежно від додаткових налаштувань програми та вмісту вологості в білизні.


5.1 Індикатор очищення фільтра

Цей індикатор призначений для нагадування користувачам про необхідність очищення фільтра перед використанням. Коли цей значок світитися (див. Малюнок 5-17), користувачі повинні очистити фільтр перед використанням. Інформацію про очищення див. у розділі Очищення фільтра для ворсу або Очищення фільтра конденсатора в цьому посібнику.



Увага

Після кожного циклу індикатор буде блимати, нагадуючи про необхідність очищення фільтрів.

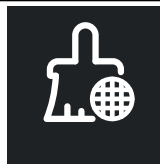

5-17

5.17 Захист від зминання

Функція запобігання зминання призначена для видалення зморшок на вашому одязі. Барабан обертається після циклу сушіння, щоб розтягнути одяг, тому вам не доведеться турбуватися про те, що ви забудете вийняти одяг. За замовчуванням захист від згинання вимкнено (рис. 5-18). Після вибору програми засвітиться іконка, а після завершення циклу сушіння барабан обертається ще 0-12 годин з потоком холодного повітря. Користувачі можуть зупинити цю функцію в будь-який час, відкривши дверцята або вимкнувши пристрій.

5.18 Кнопка «Вибране».

Ця функція призначена для запам'ятовування бажаних налаштувань користувачів під кожною програмою, щоб не було необхідності налаштовувати їх перед використанням. Щоб активувати його, користувачі можуть вибрати одну програму, налаштувати температуру та рівень сушіння відповідно до своїх уподобань і запустити цикл.

Потім натисніть ці 2 кнопки разом протягом 3 секунд, щоб активувати цю функцію; іконка засвітиться. Наступного разу, коли користувачі виберуть цю програму, вона автоматично запустить цикл із використанням бажаних налаштувань замість замовчування. Щоб повернутися до налаштувань за замовчуванням, користувачі можуть повернути їх до налаштувань за замовчуванням і додати їх до вибраного або додати іншу програму до вибраного.



Увага

- ▶ Тільки в запущеному стані програми користувачі можуть активувати свою улюблену функцію.
- ▶ Одночасно до вибраного можна додати лише одну програму.
- ▶ Після додавання цієї програми користувачі не можуть її скасувати, її можна лише замінити іншою програмою.

5.1 i-Refresh

i-Refresh — запатентована Haier функція, спрямована на видалення неприємних запахів і зморшок, знищення бактерій і кліщів, а також оновлення одягу за короткий час. Повертаючи та струшуючи, повітря освіжає та розтягує одяг, тому ви можете доглядати навіть за делікатним одягом та тканинами, які не можна прати.

Anti-crease

5-18

Anti-crease i-Refresh

5-19

i-Refresh

5-20

програма	За замовчуванням ступінь сушіння	прання	Максимальний місткість в кг 9	припущення- пу час	температура
 Бавовна i*)	Готовий до носіння	Для бавовняного одягу або пальто	9	02:30	60-65°C
 змішаний	До гардеробу	Для змішаного сушіння з більше однієї тканини	6	02:30	60-65°C
 Синтетика	Готовий до носіння	Для синтетики	4.5	01:30	50-55°C
 Швидкий 30'	/	Фіксований час висихання 30 хвилин	0,5	00:30	50-55°C
 програма-трек часу	/	Для змішаних тканин і користувачі можуть самі визначитися вчасно сушіння	/	00:40	50-55°C
 Делікатний	Готовий до носіння	Для делікатних тканин, таких як шовк, нижня білизна тощо.	2	01:00	50-55°C
 Дистанційний КОНТРОЛЬ	/	/	/	/	/
 шерсть	/	Для вовняного одягу	3	00:30	50-55°C
 рушники	До гардеробу	Для важких тканин, таких як рушник тощо.	6	01:40	50-55°C
 Об'ємні	До гардеробу	Щільна бавовна	4.5	02:00	60-65°C
 спорт	Готовий до носіння	Для спортивного одягу	4.5	01:30	60-65°C
 Сорочка	Готовий до носіння	Спеціально для сорочок із налаштуванням за замовчуванням захист від зминання їх протягом 1 години	4	00:40	50-55°C
 Ковдри	/	Пуховий одяг	2	01:30	60-65°C
 дитячий	До гардеробу	Дитячий одяг	4	01:20	60-65°C

*) Налаштування програми тестування EN 61121 у примітці Під час сушіння з повним завантаженням за допомогою програми Бавовна ми рекомендуємо зливати конденсат але у назовні через зливний шланг. Це дозволить уникнути спороження резервуара для води під час програми.

Технологія теплового насоса

Конденсаційна сушильна машина з теплообмінником виділяється з точки зору ефективного споживання енергії. Це приблизні значення, визначені в нормальних умовах. Значення можуть відрізнятися від наведених залежно від перенапруги та зниженої напруги, типу тканини, складу білизни, що сушиться, залишкової вологи в тканині та обсягу завантаження.

програма Бавовна/льон	Швидкість обертання в об/хв	Вологість залишкова у %	час в хв.	витрати енергії в кВт/год
До гардеробу H - 3	1000	приблизно 60	03:50	2/12
Готовий до носіння H - 2	1000	приблизно 60	03:30	1.63
Для прасування H - 1	1000	приблизно 60	03:00	1.43



Відповідальність за навколишнє природне середовище

- Перш ніж класти білизну в сушильну машину, відіжміть її якомога сильніше.
- Не перевантажуйте барабан.
- Струсіть одяг перед тим, як покласти його в сушильну машину.
- Виберіть відповідну програму сушіння. Переконайтесь, що білизна не сушиться довше, ніж потрібно.
- Перед використанням сушарки необхідно очистити фільтри!

8.1 Накрохмалена білизна

Накрохмалена білизна залишає шар крохмалю в барабані і не підходить для сушіння.

8.2 Пом'якшувач

Не використовуйте пом'якшувач для білизни – у сушильній машині білизна стане пухнастою та м'якою.

8.3 Пом'якшувальні серветки

Використання «пом'якшувальних серветок» може призвести до відкладення ворсу на волоконних фільтрах. Це може призвести до блокування фільтрів. У таких випадках ми рекомендуємо утриматися від додавання пом'якшувальних серветок або вибрати інший бренд. У будь-якому випадку зверніть увагу на інструкції виробника.

8.4 Малі обсяги наповнення

Для кількості менше 1,0 кг виберіть програму «Таймер», оскільки автоматичне сканування рівня сухості може бути неточним.

8.5 Двері відкриті

Дверцята повинні залишатися відкритими, коли вони не використовуються, щоб ущільнення дверцят залишалось ефективним у будь-який час.

8.6 Внутрішнє освітлення барабана

Коли машина ввімкнена, внутрішня лампочка барабана засвітиться, коли дверцята відкриваються.

8.7 Сервісна кришка

Переконайтеся, що кришка обслуговування завжди закрита під час роботи.

8.8 Захист від зминання

Якщо після закінчення програми білизна не вийнята, барабан час від часу рухається, щоб запобігти зминання. Фаза проти зминання триває приблизно 60 хвилин.

8.9 Білизна, яку потрібно випрасувати

слід сушити на рівні ЗАЛІЗА. Це полегшує прасування вручну або за допомогою машини.

8.10 Залишився час

На тривалість програми впливають наступні фактори: тип тканини, кількість наповнювача, здатність до поглинання, бажаний рівень сушіння та швидкість віджиму пральної машини. Ці фактори реєструються електронікою під час програми, і час, що залишився, буде відповідно скориговано.

8.11 Дуже великі шматки вони схильні скручуватися. Якщо в результаті не вдається досягти бажаного рівня сушіння, розпушіть білизну та знову висушіть її за допомогою таймера (TIMER).

8.12 Особливо делікатні тканини

Не сушіть у машині тканини, які можуть легко стиснутися або втратити форму, наприклад, шовкові панчохи, нижню білизну тощо. Помістіть делікатні речі в сітку для прання та не пересушуйте їх.

8.13 Трикотаж і трикотаж

Щоб уникнути надмірного висихання, ми рекомендуємо сушити такі речі, як трикотаж і трикотаж, на програмі «Делікатна».


8.14 Звуковий сигнал

Звуковий сигнал може пролунати:

- ▶ Коли резервуар для води заповнений
- ▶ У разі невдачі

Крім того, звуковий сигнал також можна вибрати для наступних випадків:

- ▶ Наприкінці програми
- ▶ При натисканні кнопки
- ▶ При поверті ручки вибору програм

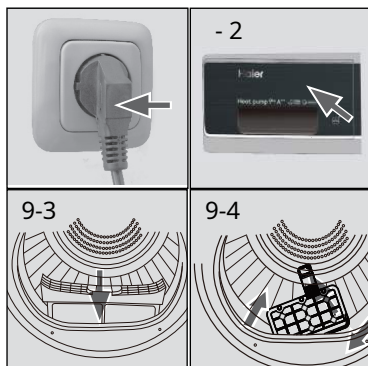


9.1 Підготовка пристрою

1. Підключіть пристрій до джерела живлення (220–240 В~/50 Гц) (Мал. 9-1). Дивіться також розділ **ВСТАНОВЛЕННЯ**.

2. **У** переконайтеся, що

- Бак для води порожній і встановлений правильно. (рис. 9-2).
- Фільтр для ворсу чистий і правильно встановлений. (рис. 9-3).
- Фільтр конденсатора чистий і правильно встановлений (Мал. 9-4).

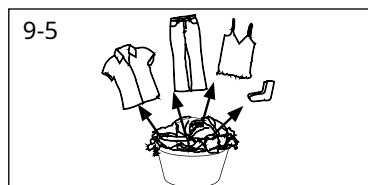

9.2 Підготовка білизни

- Сортувати одяг за тканиною (бавовна, синтетика, шерсть тощо).
- Сушіть лише віджату білизну.
- Очистіть кишені від усіх гострих або легкозаймистих предметів, таких як ключі, запальнички та сірники. Зніміть жорсткі декоративні елементи, такі як брошки.
- Застебніть і застібніть ґудзики, переконайтеся, що ґудзики надійно пришиті, і покладіть дрібні речі, такі як шкарпетки, бюстгальтери тощо, у мішок для білизни.
- Розкладіть великі тканини, такі як простирadла, скатертини тощо.
- Дотримуйтеся інструкцій на етикетці прання та сушіть лише речі, які можна сушити в машині.



Поради:

- Відокремте білі речі від кольорових.
- Постільна білизна і наволочки повинні бути застебнуті, щоб дрібні деталі не потрапляли всередину.
- Застебніть блискавки та гачки та зв'яжіть разом вільні пояси без металевих частин, зав'язок фартуха тощо.
- Перед тим, як покласти одяг у сушильну машину, зніміть металеві частини одягу, які не кріпляться, наприклад металеві ґудзики.
- Переконайтеся, що всі ґудзики надійно пришиті.
- Пришійте або видаліть металеві частини одягу, такі як металеві ґудзики та банти на бюстгальтерах, перед тим, як покласти їх у сушильну машину. Інакше такі деталі можуть викликати шум і пошкодити барабан.
- Не пересушуйте легку в догляді постільну білизну. Ризик зминання. Дайте остаточно висохнути на повітрі.
- Такий одяг, як трикотаж, іноді може бути надмірно сухим. Рекомендуємо вибрати ступінь сушіння «Для прасування».
- Для попереднього висушеного багатoshарового одягу або для остаточного сушіння виберіть часову програму (ТАЙМЕР).

Рекомендації щодо завантаження	Композиція	Середня вага за штуку
Аркуш (одинарний)	Бавовна	Близько 800 гр
Змішаний одяг	/	Близько 800 гр
Піджаки	Бавовна	Близько 800 гр
Джинси	/	Близько 800 гр
Робочий одяг	Бавовна	Приблизно 950 гр
піжами	/	Близько 200 гр
Сорочки	/	Близько 300 гр
Шкарпетки	Змішані тканини	Близько 50 гр
Футболки	Бавовна	Близько 300 гр
Нижня білизна	Змішані тканини	Близько 70 гр

9.3 Завантаження пристрою

- ▶ Розпушіть і завантажте підготовлену білизну.
- ▶ Не перевантажуйте пристрій.
- ▶ Обережно закрийте двері. Слідкуйте, щоб жодна частина вашого одягу не була зачеплена.

9.4 Зняття та одягання одягу

Щоб видалити або додати білизну, програму можна перервати в будь-який час:

- ▶ Цикл буде перервано, коли дверцята відкривуться. Будьте обережні, знімаючи та надягаючи одяг! Внутрішня частина барабана або сама білизна можуть бути гарячими, що може призвести до опіків.
- ▶ Щоб продовжити програму, натисніть кнопку «Пуск/Пауза» після закриття дверцят.



УВАГА!

Речі не з тканини чи трикотажу, а також дрібні, сипучі або з гострими краями стрижнів, може призвести до поломки та пошкодження як одягу, так і пристрою.



УВАГА!

Ніколи не вимикайте прилад до завершення циклу сушіння, якщо всі речі не можна швидко вийняти та розкласти для охолодження.

9.5 Завантаження сушильної машини

1. Рівномірно помістіть білизну в барабан, не перевантажуючи сушильну машину.
2. Увімкніть сушильну машину, натиснувши кнопку живлення (Мал. 9-7).





Увага

Кондиціонери для білизни або подібні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій виробника.

9-8



9-9



9.6 Встановіть програму та натисніть «Пуск».

1. Поверніть регулятор (Мал. 9-8), щоб вибрати відповідну програму.
2. Встановіть температуру, рівень сухості, відстрочку запуску. Потім натисніть «Старт/Пауза» (рис. 9-9), щоб почати сушіння.

9.7 Завершення сушіння

Сушильна машина припиняє роботу автоматично після завершення циклу сушіння. На дисплеї приблизно на 5 секунд з'явиться напис END. Відкрийте дверцята сушарки та вийміть одяг. Якщо одяг не знято, функція видалення складок запуститься автоматично та з'явиться на дисплеї 0:00 (Ця функція доступна лише в певних програмах.)

9-10



1. Вимкніть сушильну машину, натиснувши кнопку живлення (Мал. 9-10).

9-11




2. Від'єднайте сушильну машину від джерела живлення (Мал. 9-11).

9-12



3. Спорожнюйте резервуар для води після кожного сеансу сушіння (мал. 9.-12).

9-13

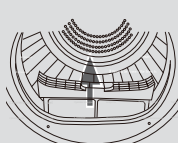

4. Очищайте ворсинковий фільтр після кожного циклу (Мал. 9.-13).

9:00-14:00




5. Очищайте фільтр конденсатора після кожного сеансу сушіння (мал. 9.-14).

9.8 Використовуйте сушарку

Решітка призначена для речей, які не рекомендується сушити в сушарці, таких як кросівки, кеди, светри або делікатна білизна.

1. Відчиніть двері.
2. Перевірте, чи барабан порожній.
3. Поставте підставку в барабан.
4. Переконайтеся, що підставка правильно вставлена в отвір фільтра для ворсу та зафіксована в отворі барабана.

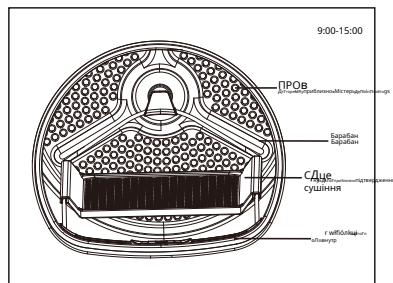


Увага:

- Не використовуйте сушарку, якщо в сушарці є інший одяг.
- Під час сушіння переконайтеся, що речі покладені на решітку, щоб запобігти їх заплутуванню під час обертання барабана.
- Максимальна вага мокрих речей: 1,5 кг.


Таблиця догляду

прання			
	Прання до 95°C, звичайна програма		Прання до 60°C, звичайна програма
	Прання до 40°C, звичайна програма		Прати при до Програма 40°C помірний
	Прання до 30°C, звичайна програма		Прати при до Програма 30°C помірний
	Ручне прання при максимальній температурі 40°C		Не беріть
Відбілювання			
	Будь-які дозволені відбілювач		Лише білий фон - новий/без хлору
			Не відбілювати
сушіння			
	Можливість сушіння в сушарка при нормальній температурі		Можливість сушіння в сушарка при нижчій температурі
	Повісьте сушитися		Суха квартира
Прасування			
	Залізо при температурі максимальний поворот до 200°C		Гладити при температурі помірно-до 150°C
	Не прасувати		Праска на слабкому рівні температура до 110°C без використання пари (прасувальна машина з парою причина безвідповідальна оборотне пошкодження)


10-1

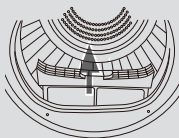


10-2

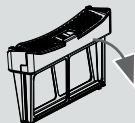


10-3

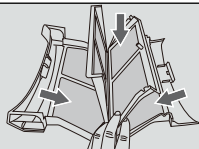


10-4

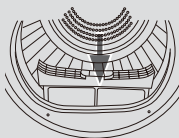


10-5

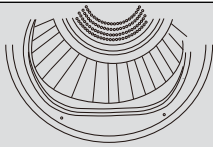


10-6

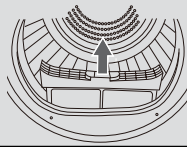

10-7

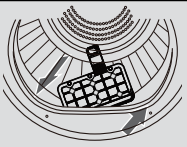

10-8

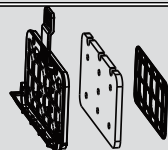

10.1 Очищення ворсового фільтра

Очищайте ворсинковий фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Вийміть фільтр для ворсу з барабана (Мал. 10.-1).
2. Відкрийте фільтр для ворсу (Мал. 10-2).
3. Видаліть залишки ворсу з фільтра для ворсу (рис. 10.-3).
4. Знову встановіть очищений фільтр від ворсу в сушильну машину (Мал. 10-4).

10.2 Очищення фільтра конденсатора

Очищайте ворсинковий фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Відкрийте дверцята (рис. 10-5).
2. Зніміть фільтр для ворсу з переднього каналу (рис. 10-6).
3. Витягніть фільтр конденсатора з вентиляційного каналу (Мал. 10.-7).
4. Відокремте губку та очистіть сітку фільтра від будь-яких відкладень (Мал. 10-8).
5. Знову встановіть губку на фільтр конденсатора та вставте її назад у канал.



Увага

Якщо фільтр для ворсу/конденсатора дуже забруднений, його можна очистити під проточною водою. Будь ласка, ретельно висушіть його перед використанням.

10.3 Спорожніть резервуар для води

Під час роботи в резервуарі для води конденсується пара. Спорожнюйте резервуар для води після кожного сушіння.

1. Витягніть резервуар для води з корпусу (рис. 10-9).



2. Спорожніть резервуар для води (Мал. 10-10)



3. Знову встановіть резервуар для води в сушильну машину (Мал. 10-11).



Увага

Не використовуйте воду для пиття та обробки їжі.

10.4 Сушарка для білизни

Протріть сушильну машину та панель керування зовні вологою тканиною. Не використовуйте органічні або корозійні розчинники, щоб не пошкодити пристрій.

10.5 Барабан

Після тривалої роботи такі мікроелементи, як кальцій і мінерали, що містяться у воді, спричиняють утворення невидимого покриття всередині барабана.

Щоб видалити його, використовуйте вологу тканину та миючий засіб. Не використовуйте органічні розчинники органічні або корозійні, так щоб уникнути пошкодження пристрою.

Багато проблем можна вирішити самостійно, без спеціальних знань. У разі виникнення проблем перевірте всі показані опції та дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче, перш ніж звертатися в сервісну службу. Дивіться: ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ.



УВАГА!

- ▶ Перед виконанням технічного обслуговування вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
- ▶ Електроприлади повинні обслуговуватися лише кваліфікованими фахівцями-електриками, оскільки неправильний ремонт може призвести до значної шкоди.
- ▶ Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, сервісний агент або інша кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.

Усунення несправностей, коли відображається код

Код	причина	Рішення
F2	Помилка зливного насоса.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F32 F33	Схема термодатчика конденсатора є відкритий або замкнутий.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F4	Температура прання в барабані не змінюється.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FC2	Помилка зв'язку між друкованою платою та дисплеєм.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
--	Ховедліндже фейл.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
--	Збій зв'язку двигуна.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
--	Несправність двигуна.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.

Якщо, незважаючи на вжиті заходи, коди помилок все ще з'являються, вимкніть пристрій, від'єднайте живлення та зверніться в службу підтримки.

Усунення несправностей, коли код не відображається

проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Сушарка не працює.	• Низька напруга живлення. • Збій живлення. • Програма сушіння не встановлена. • Пральну машину не вмикали. • коли резервуар для води повний. • Дверцята закриті не щільно.	• Перевірте напругу живлення. • Перевірте джерело живлення. • Встановіть програму сушіння. • Увімкніть сушарку. • Спорожніть резервуар для води. • Надійно зачиніть двері.
Пристрій не робить працює, а дисплей t1ac2 показує Кінець.	• Білизна досягла рівня сухості, визначеного програмою.	• Перевірте, чи встановлено відповідну програму.
Час висихання надто довго, і результат не задовільний	• Неправильні налаштування програми. • Забиті фільтри. • Двері зачинені. • Сушильна машина перевантажена. • Білизна надто волога. • Вентиляційний канал заблоковано.	• Переконайтеся, що програму встановлено правильно. • Очистіть сітку фільтра. • Очистіть випарник. • Зменшіть кількість білизни. • Перед сушінням ретельно відіжміть білизну. • Перевірте та очистіть вентиляційний канал.
Час, що залишився на екрані зупиняється або пропускає.	Час, що залишився, постійно коригуватиметься на основі таких факторів: • Тип прання. • Вага навантаження. • Рівень вологості білизни. • Температура навколишнього середовища	Автоматичне регулювання є нормальною роботою.

12.1 Підготовка

- ▶ Спочатку видаліть усі компоненти упаковки, включно з пінополістироловою основою. Під час зняття упаковки можуть з'явитися краплі води. Це нормальне явище в результаті заводського тесту води.



Увага

Утилізуйте упаковку екологічно чистим способом. Щоб отримати інформацію про поточні методи утилізації відходів, зверніться до свого дилера або місцевих органів влади.



УВАГА!

Після транспортування та встановлення ви **ПОВИННІ** дати сушарці постояти протягом двох годин перед використанням.

12.2 Транспорт і час очікування

Транспортуйте пристрій тільки в горизонтальному положенні. Капсула компресора містить необслуговуване масло. Це масло може витікати через закриту систему трубопроводів під час транспортування нахилоного блоку. Перед підключенням приладу до електромережі необхідно почекати 2 години, щоб масло знову стекло в бак.

12.3 Розташування пристрою

Пристрій слід розмістити на рівній і стійкій поверхні. Встановіть ніжки на бажаний рівень (рис. 12-1)

12.4 Вбудована установка

Розміри виїмки повинні відповідати розмірам пристрою (рис. 12-2).

1. Розмістіть пристрій біля розетки. Переконайтеся, що всі з'єднання легкодоступні та функціональні.
2. Обережно відрегулюйте всі ніжки, щоб отримати стабільне горизонтальне положення.
3. Обережно встановіть пристрій у відсік.
4. Забезпечте достатню вентиляцію.

ОБОВ'ЯЗКОВО: встановіть шумопоглинаючі накладки

1. Коли ви відкриваєте термозбіжну упаковку, ви знайдете три звукопоглинальні вставки. Вони використовуються для зниження шуму (рис. 12-3).
2. Покладіть сушильну машину на задню частину, отвором догори та нижньою стороною до вас.
3. Зніміть шумозаглушки та видаліть двосторонній захисний шар клейких поверхонь; паличка вниз; вставте під корпус пральної машини шумопоглинаючі прокладки, як показано на мал. 3 (довга прокладка в положенні 1, дві коротші прокладки в позиціях 2 і 3). Нарешті, помістіть пристрій у вертикальне положення.

12.5 Підключення живлення

Перед кожним підключенням перевіряйте, чи:

- ▶ Джерело живлення, розетка та запобіжники відповідають даним на заводській табличці.
- ▶ Розетка заземлена, розгалужувач або подовжувач не використовуються.
- ▶ Вилка і розетка щільно прилягають.
- ▶ Лише Великобританія: Вилка Великобританії відповідає вимогам BS1363A

Вставте вилку в розетку (мал. 12-4).



УВАГА!

Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити фахівець з обслуговування (див. гарантійний талон), щоб уникнути небезпеки!

12.6 Встановлення дверцят з іншого боку (Лише для моделей 8/9 кг)

- ▶ Перед запуском відключіть сушильну машину від джерела живлення.
- ▶ Будьте обережні, щоб не подряпати фарбу.
- ▶ Покладіть двері на робочу поверхню, яка не дряпає.
- ▶ Необхідні інструменти: хрестова викрутка.
- ▶ Почавши, не пересувайте шафу, доки не завершите установку дверей з іншого боку.
- ▶ Інструкція полягає в тому, щоб змінити петлі справа наліво. Якщо ви хочете встановити їх назад на праву сторону, дотримуйтеся тих самих інструкцій - і перевертайте всі посилання зліва направо.

1. Зніміть дверцята в зборі

Відчиніть двері. Викрутіть два гвинти, що кріплять петлі/дверцята до сушильної машини. Обережно відставте петлю/дверцята вбік (Мал. 12-5).

2. Зніміть, поверніть і замініть внутрішні двері


Зніміть вісім наклейок і гвинти, що кріплять внутрішні двері до зовнішніх дверей. Зніміть внутрішні дверцята, поверніть їх на 180° і знову встановіть на зовнішні двері, використовуючи ті самі вісім гвинтів і наклейки (Малюнок 12-6).

3. Зніміть, поверніть і замініть дверний замок і запірну пластину

Відкрутіть два гвинти, що тримають запірну пластину, потім відкрутіть один гвинт дверного замка, натисніть і зніміть замок, поверніть його на 180° і встановіть його на протилежному боці, використовуючи ті самі три гвинти та наклейки (Мал. 12-7).

4. Поверніть і встановіть петлю/дверцята в зборі

Поверніть вузол петлі/дверцят і прикрутіть його до сушильної машини (Малюнок 12-8).

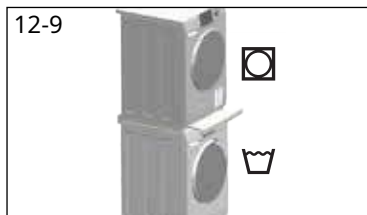

12.7 Встановлення сушильної машини на пральну машину

Для економії місця сушильну машину можна розмістити поверх пральної машини (Мал. 12-9). Не кожна пральна машина підходить для цієї мети. Інформацію, а також відповідний набір для встановлення можна отримати у місцевого дилера.

Інструкція зі складання, що додається до комплекту, містить детальну інформацію про етапи встановлення.

12.8 Вирівнювання сушарки

Важливо вирівняти сушильну машину, щоб вона працювала ефективно з мінімальним шумом. Сушарку слід вирівняти якомога ближче до кінцевої позиції, щоб вона рівно стояла на всіх чотирьох ніжках. Переконайтеся, що сушарка не хитається в будь-якому напрямку.

1. Вирівняйте сушильну машину вбік (рис. 12-11):

- ▶ Поставте рівень у центрі сушарки ззаду.
- ▶ Відрегулюйте задні ніжки, щоб сушильна машина вирівнялася збоку.
- ▶ Ніколи не відкручуйте ніжки повністю від їхніх корпусів.

2. Вирівняйте сушильну машину спереду/ззаду (рис. 12-10):

- ▶ Розмістіть рівень з лівого боку.
- ▶ Відрегулюйте передню ліву ніжку (відкрутіть).
- ▶ Повторіть описані вище дії для правої ноги.
- ▶ Обидві передні ноги повинні бути однаково навантажені.

3. Ще раз перевірте, чи сушильна машина рівна (Мал. 12-10):

- ▶ Поставте рівень у центрі сушарки спереду.
- ▶ Переконайтеся, що сушарка не хитається в будь-якому напрямку.
- ▶ Якщо сушильна машина не вирівняна, повторіть описані вище дії.

Після вирівнювання кути сушильної шафи не повинні торкатися підлоги, і вона не повинна хитатися в будь-якому напрямку.

12.9 Зливання води

Сушильна машина оснащена конденсатором, який збирає воду під час циклу сушіння. Ця вода збирається у знімний резервуар для води, розташований у верхньому лівому куті сушарки. Зібрану воду слід зливати після кожного циклу сушіння, або ви можете налаштувати сушильну машину на автоматичний злив за допомогою зливного шланга, який постачається в комплекті.

Ми рекомендуємо налаштувати вашу сушильну машину на автоматичне сушіння, якщо це можливо, особливо під час сушіння з повним завантаженням, щоб уникнути необхідності спорожнити резервуар для води під час циклу сушіння.

Підключення зливного шланга

1. Від'єднайте чорний шланг від роз'єму на задній панелі сушильної машини (Мал. 12-12).

2. Розмотайте зливний шланг (входить до комплекту сушарки) і під'єднайте його до чорного шланга (Мал. 12-13)

3. Помістіть інший кінець зливного шланга у ванну або зливну трубу (Мал. 12-14).


Специфікація продукту (відповідно до ЄС 392/2012)

Торгова марка	Haier
ID моделі	HD90-A3Q979U1 / HD90-A3Q979SU1
Номінальна вантажопідйомність (кг)	9
Різновид сушильної машини	Конденсатор
Клас енергоефективності	A+++
Зважене річне споживання енергії (AE _y кВт-год/рік) ₁₎	194
Сушильна машина з автоматом або без	з автоматичним
Енергоспоживання при повному завантаженні в стандартній програмі для бавовни ₃₎ (кВт-год/цикл)	1.62
Енергоспоживання при частковому завантаженні в стандартній програмі для бавовни ₃₎ (кВт-год/цикл)	0,88
Споживана потужність у вимкненому режимі (Вт)	0,59
Споживана потужність у включеному режимі (Вт)	0,67
Тривалість режиму «залишено включеним» (хв.) ₂₎	40
Стандартна програма сушіння ₃₎	<u>Бавовна</u> і
Зважена тривалість програми з повним або частковим завантаженням у стандартній програмі сушіння ₃₎ (хв.)	150
Тривалість програми з повним завантаженням у стандартній програмі для бавовни ₃₎ (хв.)	200
Тривалість програми з частковим завантаженням у стандартній програмі для бавовни ₃₎ (хв.)	120
Клас ефективності конденсації ₄₎	Б
Зважена ефективність конденсації при повному або частковому завантаженні в стандартній програмі для бавовни ₃₎ (%)	82
Середня ефективність конденсації при повному завантаженні в стандартній програмі для бавовни ₃₎	81
Середня ефективність конденсації при частковому завантаженні в стандартній програмі для бавовни ₃₎	83
Зважений рівень звукової потужності стандартної програми для бавовни ₃₎ (при повному навантаженні (дБ))	59
Вбудований або окремо стоїть	Окремо стоїть/вбудовується під стільницю


- 1) На основі 160 стандартних циклів прання бавовни при повному та частковому завантаженні, споживання в режимах низької потужності. Фактичне споживання енергії за цикл залежатиме від як користуватися пристроєм.
- 2) Це є система енергоменеджменту.
- 3) Ця програма, яка використовується для повного та часткового завантаження, є стандартною програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та картці. Ця програма підходить для сушіння звичайної вологої бавовни та є найефективнішою програмою з точки зору споживання енергії для бавовни.
- 4) Клас G означає найменшу ефективність, а клас A означає найвищу ефективність.

Додаткові дані

Джерело живлення (див. паспортну табличку) - напруга/струм/вхід	220-240 В~50 Гц/2,4 А/550 В (A+++)
Допустима температура навколишнього середовища	від 5°C до 35°C.
Фторований парниковий газ	HFC-134a
Ємність GWP	0,24 кг
Тонна(и) CO ₂ еквівалент	1430
	0,34

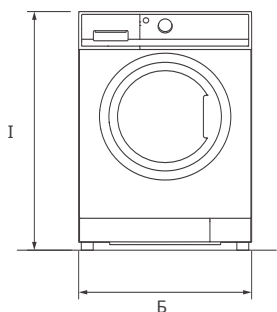

WI 30DU
РІДІПРОНКТЗВІЕРІМ

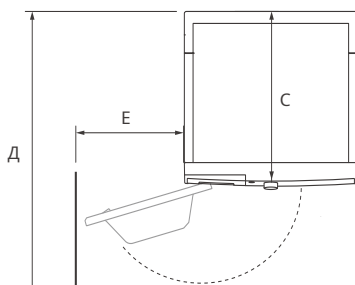

51NCIALDI
ІНІПРОВКІЕІNGОРИ

Розміри виробу	HD90/80
A: Загальна висота продукту мм	845
B: Загальна ширина продукту, мм	595
C: Загальна глибина продукту (До розміру головної плати управління) мм	600
D: Загальна глибина продукту, мм	680
E: Глибина відкритих дверей мм	1135
F: Мінімальна відстань дверей від суміжної стіни мм	250



Примітка: Розміри

Точна висота пральної машини залежить від того, наскільки далеко відходять ніжки від основи пральної машини. Простір, у якому ви будете встановлювати пральну машину, має бути щонайменше на 40 мм ширшим і на 20 мм глибшим за розміри.



Примітка: Відхилення

Через постійне оновлення hOn функції та екранний інтерфейс програми можуть відрізнятись від наведеного нижче опису.

14.1 Загальні положення

Цей пристрій підтримує Wi-Fi. Завдяки додатку hOn ви можете керувати програмою за допомогою смартфона.



УВАГА!

Будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки, що містяться в цьому посібнику користувача, і переконайтеся, що вони дотримуються навіть під час керування пристроєм через додаток hOn, коли ви перебуваєте поза домом. Ви також повинні дотримуватися інструкцій у додатку hOn.

14.2 Вимоги

1. Один бездротовий маршрутизатор (протокол 802.11b/g/n)
2,4 ГГц. Довжина SSID роутера становить 1-31 символ (включаючи 1 і 31), а пароль - 8-64 символи. Мінімальна довжина пароля має бути 8 символів. Методи шифрування маршрутизатора можуть бути: відкритий, WPA-PSK і WPA2-PSK.
2. Програма доступна для пристроїв Android, Huawei або iOS, як планшетів, так і смартфонів.
3. Пристрій слід встановити в місці, де він може приймати сигнали WiFi. Після правильного сполучення пристрою з програмою, якщо він неправильно підключений до бездротового маршрутизатора, значок WiFi не з'явиться на дисплеї.

14.3 Завантаження та встановлення програми hOn:

Завантажте програму hOn на свій пристрій через QR-код:



або за посиланням: go.haier-europe.com/download-app

Частота (OFR)	2400 МГц - 2483,5 МГц
Максимальна потужність (ERP)	20 дБМ
Бездротове підключення	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Примітка: реєстрація

Реєстрація потрібна перед першим використанням або після видалення/закриття вашого облікового запису. Для подальшого використання після входу в систему введіть своє ім'я користувача та пароль.

14.4 Реєстрація та підключення до програми

1. Підключіть смартфон до мережі WiFi, до якої потрібно підключити пристрій.
2. Відкрийте програму.
3. Створіть профіль користувача (або увійдіть, якщо ви його вже створили).
4. Закрийте двері
5. З'єднайте пристрої відповідно до інструкцій на дисплеї.



Примітка: мережа WiFi

Пристрій не може підключитися до загальнодоступної мережі WiFi. Це може призвести до неправильної роботи.



Примітка. Використовуйте ту саму мережу WiFi

Підключіть смартфон до мережі, до якої потрібно підключити продукт.

14.5 Увімкнення дистанційного керування

1. Переконайтеся, що маршрутизатор увімкнено та підключено до Інтернету.
2. Завантажте пральну машину та закрийте дверцята.
3. Натисніть кнопку дистанційного керування, активується замок дверей.
4. Запустіть цикл за допомогою програми - панель управління вимкнеться.
5. Після завершення циклу двері розблокуються, а пульт дистанційного керування вимкнеться.
6. Через 2 хвилини пристрій вимкнеться.



Примітка: дистанційне керування вимкнено

Після увімкнення дистанційного керування, якщо користувач не запустить жодного циклу з програми протягом 10 хвилин, пристрій увійде в режим відкладеного запуску мережі та підтримуватиме дистанційне керування протягом 24 годин, а потім вимкнеться.

14.6 Вимкнення дистанційного керування

1. Щоб вимкнути дистанційне керування під час циклу, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА на панелі керування. Цикл буде призупинено, а значок дистанційного керування почне блимати.
2. Щоб відновити цикл, закрийте дверцята та натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА. Пульт дистанційного керування буде повторно активовано та відремонтовано.
3. Керуйте своїм пристроєм за допомогою програми.

14.7 Завершення циклу з увімкненим дистанційним керуванням

1. Після завершення циклу двері розблокуються, а пульт дистанційного керування вимкнеться.
2. Через 2 хвилини пристрій автоматично вимкнеться.



Примітка. Скасуйте/скиньте мережеві облікові дані

Дотримуйтесь цієї процедури, лише якщо ви збираєтеся продати свій пристрій.

14.8 Відкликання мережевих облікових даних

1. Виберіть кнопку «Пульт дистанційного керування»;
2. Відобразиться «hNe.»
3. Натисніть і утримуйте кнопку «Затримка» протягом 5 секунд, доки «PAI r.»
4. Інформацію про конфігурацію буде видалено, а конфігурацію буде скинуто, потім коротко натисніть інші програми або закрийте, щоб вийти.

14.9 Використання з голосовими помічниками

Цим продуктом можна керувати за допомогою цифрових домашніх голосових помічників Alexa та Google.

У додатку описані голосові помічники та детальна покрокова процедура їх налаштування.

Ми рекомендуємо нашу систему обслуговування клієнтів Haier і використання оригінальних запасних частин.

Якщо у вас виникли проблеми з пристроєм, спершу перегляньте розділ УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК.

Якщо ви не можете знайти рішення, зв'яжіться з нами

- З вашим місцевим дилером або
- Місцеве обслуговування та обслуговування клієнтів на сайті www.haier.com, де можна знайти номери телефонів і відповіді на поширені запитання та активувати запит на обслуговування.

Щоб зв'язатися з нашою командою підтримки, переконайтеся, що у вас є такі дані. Інформацію можна знайти на паспортній табличці.

Модель _____ Серійний номер _____

Також перевірте гарантійний талон, який додається до продукту, якщо у вас є гарантія.

Більше інформації на www.haier.com

HD90-A3Q979U1/HD90-A3Q979SU1

Haier