



Kasutusjuhend Pesumasin

HW50-BP12307U1
HW50-BP12307AU1
HW50-BP12307GU1

ET

Haier

Aitäh, et ostsite Haieri toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Need sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet ohutult ja õigesti paigaldada, samuti seda igapäevaselt õigesti kasutada ja hooldada.

Hoidke see juhend käepärases kohas, et saaksite seda igal ajal kasutada seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks.

Kui müüte seadme, annate selle ära või jätate kolides maha, veenduge, et annate kaasa ka käesoleva juhendi, et uus omanik saaks seadmega ja ohutushoiatustega tutvuda.

LEGENDA



HOIATUS! – Oluline ohutusteave



Üldine teave ja näpunäited



Keskkonnateave

KÄITLUS



Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pange pakend vastavatesse kontaineritesse, et see taaskasutada. Aidake taaskasutada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ärge visake selle sümboliga tähistatud seadmeid olmeprügi hulka. Viige toode oma kohalikku taaskasutuskeskusesse või võtke ühendust oma omavalitsusega.



HOIATUS!

Vigastuse või lämbumise oht!

Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Lõigake toitekaabel läbi ja utiliseerige see. Eemaldage ukse kinnitus, et vältida laste ja lemmikloomade sattumist seadmesse.

1-Ohutusteave	4
2-Paigaldamine	7
3-Toote kirjeldus	11
4-Juhtpaneel	12
5-Programmid	15
6-Energiatarve	16
7-Igapäevane kasutus	17
8-hOn	22
9-Keskkonnasõbralik pesu	25
10-Hooldus ja puhastus	26
11-Rikkeotsing	29
12-Tehnilised andmed	32
13-Klienditeenindus	33

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusjuhised!



HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Veenduge, et seadmel ei oleks transpordikahjustusi.
- ▶ Veenduge, et kõik transpordipoldid on eemaldatud.
- ▶ Eemaldage kogu pakend ja hoidke see laste käeulatuses eemal.
- ▶ Käsitsege seadet alati vähemalt kahe inimesega, kuna see on raske.

Igapäevane kasutamine

- ▶ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, juhul kui nad on saanud juhiseid või järelevalvet seadme ohutuks kasutamiseks ning mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ Alla 3-aastased lapsed peavad seadme juurest eemale hoidma, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Ärge laske lastel ega lemmikloomadel seadme lähedusse tulla, kui uks on avatud.
- ▶ Hoidke pesuvahendid laste käeulatuses eemal.
- ▶ Sulgege lukud, eemaldage lahtised niidid ja hoolitsege väikeste esemete eest, et vältida pesu takerdumist. Vajaduse korral kasutage sobivat pesukotti või võrku.
- ▶ Ärge puudutage ega kasutage seadet paljajalu või märgade/k niiskete käte või jalgadega.
- ▶ Ärge katke seadet kinni ega sulgege seda kasutamise ajal või pärast seda, et niiskus saaks aurustuda.
- ▶ Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega soojus- või niiskusallikaid.
- ▶ Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses tuleohtlikke pesuvahendeid või keemilise puhastuse aineid.
- ▶ Ärge kasutage seadme läheduses tuleohtlikke spreisid.
- ▶ Ärge peske seadmes rõivaid, mida on töödeldud lahustitega, ilma et neid oleks eelnevalt õhu käes kuivatatud.

**HOIATUS!****Igapäevane kasutus**

- ▶ Ärge eemaldage ega sisestage pistikut tuleohtliku gaasi juuresolekul.
- ▶ Ärge peske kuumas vees vahtkummi ega käsnataolisi materjale.
- ▶ Ärge peske pesu, mis on saastunud jahuga.
- ▶ Ärge avage pesuvahendi sahtlit pesutsükli ajal.
- ▶ Ärge puudutage ust pesemise ajal, see kuumeneb.
- ▶ Ärge avage ust, kui veetase on nähtavalt üle luugi.
- ▶ Ärge sundige ust avama. Uks on varustatud iselukustuva seadmega ja avaneb varsti pärast pesutsükli lõppu.
- ▶ Lülitage seade välja pärast iga pesuprogrammi ja enne mis tahes hooldust ning ühendage seade elektrivõrgust lahti, et säästa elektrit ja tagada ohutus.
- ▶ Tõmmake pistikust, mitte kaablist, kui eemaldate seadme vooluvõrgust.

Hooldus / puhastamine

- ▶ Veenduge, et lapsi juhendatakse, kui nad osalevad puhastamisel või hooldusel.
- ▶ Enne mis tahes hooldustööde tegemist ühendage seade elektrivõrgust lahti.
- ▶ Hoidke luugi alaosa puhas ja jätke uks ning pesuvahendi sahtel avatuks, kui seadet ei kasutata, et vältida ebameeldivaid lõhnu.
- ▶ Ärge kasutage veepritsmeid ega auru seadme puhastamiseks.
- ▶ Vigastatud toitekaabel tuleb vahetada ainult tootja, tema volitatud teenindaja või vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt, et vältida ohtu.
- ▶ Ärge proovige seadet ise parandada. Rikke korral võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- ▶ Eemaldage kõik võõrkehad, nagu metallist esemed, kemikaalid, kergesti purunevad esemed, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid jms seadmest.

Paigaldamine

- ▶ Seade tuleks paigutada hästi ventileeritavasse kohta. Veenduge, et asukoht võimaldab ust täielikult avada.
- ▶ Ärge paigaldage seadet kunagi õue niiskesse kohta ega piirkonda, kus võib tekkida veelekke oht, näiteks kraanikausi alla või lähedale.
- ▶ Vee lekke korral katkestage vool ja laske masinal loomulikult kuivada.



HOIATUS!

Paigaldamine

- ▶ Kasutage seadet ainult kohtades, kus temperatuur on üle +5 °C.
 - ▶ Ärge asetage seadet otse vaibale ega seina või mööbli lähedusse.
 - ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidid, radiaatorid) lähedusse.
 - ▶ Veenduge, et seadme andmeplaadil olev elektriline teave vastaks toitevõrgule. Kui see ei vasta, pöörduge elektrikusse.
 - ▶ Ärge kasutage mitmeharulisi pistikupesasid ega pikendusjuhtmeid.
 - ▶ Kasutage ainult komplektis olevat toitekaablit ja voolikuid.
 - ▶ Ärge kahjustage toitekaablit ega pistikut. Vigastuse korral laske need elektrikul vahetada.
 - ▶ Kasutage eraldi maandatud pistikupesa, mis jääb pärast paigaldamist kergesti ligipääsetavaks. Seade peab olema maandatud.
- Ainult Ühendkuningriigis:** seadme toitekaabel on varustatud 3-juhtmelise (maandusega) pistikuga, mis sobib standardse 3-juhtmelise (maandusega) pistikupesaga. Ärge kunagi lõigake ära ega eemaldage kolmandat (maanduse) kontakti. Pärast seadme paigaldamist peab pistik olema ligipääsetav.
- ▶ Veenduge, et voolikuühendused on korralikult kinnitatud ja lekkevabad.

Ette nähtud kasutus

See seade on mõeldud ainult masinpestava pesu pesemiseks ja tsentri-fuugimiseks. Järgige alati rõivasildil toodud juhiseid. Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks siseruumides. See ei ole ette nähtud äriliseks ega tööstuslikuks kasutuseks.

Seadme muudatused või ümberehitused ei ole lubatud. Valesti kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning viia garantii ja vastutuse kaotamiseni.

2.1 Ettevalmistus

- ▶ Võtke seade pakendist välja.
- ▶ Eemaldage kogu pakendimaterjal, sealhulgas kaitsekile korpuselt ja polüstüreenist alus. Hoidke need laste käeulatusel eemal.
- ▶ Pakendit avades võib plastikotil ja luugil olla veepiisku. See on normaalne nähtus, mis tuleneb tehases tehtud veekatsetest.




Märkus: Pakendi kõrvaldamine

Hoidke kogu pakendimaterjal laste käeulatusel eemal ja kõrvaldage see keskkonnasõbralikul viisil.

2.2 VALIKULINE: Mürasummutuspadi(de) paigaldamine


1. Kilepakendit avades leiате neli mürasummutuspadi. Neid kasutatakse müra vähendamiseks (joonis 2-1).
2. Asetage pesumasin küljele nii, et luuk jääks ülespoole ja alumine osa ettepoole.
3. Võtke mürasummutuspadi(d) välja ja eemaldage kahepoolse kleelindi kaitsekile; kinnitage need pesumasin põhja ümber nagu näidatud joonisel 3 (kaks pikemat patja asendites 1 ja 3, kaks lühemat asendites 2 ja 4). Seejärel asetage masin uuesti püstisesse asendisse.

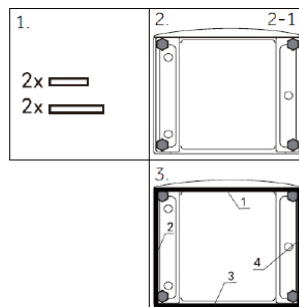

2.3 Transpordipoltide eemaldamine

Transpordipoldid on mõeldud seadme sees olevate vibratsioonivastaste komponentide kinnitamiseks transpordi ajal, et vältida sisemisi kahjustusi.

1. Eemaldage kõik 4 polti seadme tagaküljelt ja võtke välja plastist distantspuksid (joonis 2-2) (joonis 2-3).
2. Sulgege ülejäänud avad katteplaatidega (joonis 2-4) (joonis 2-5).

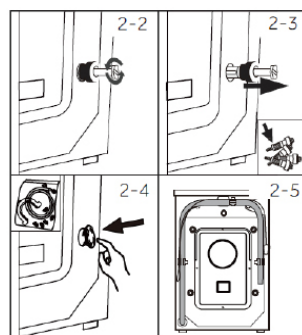


Märkus: Hoidke turvalises kohas

Hoidke kõik transpordikaitse osad hilisemaks kasutamiseks turvalises kohas. Kui seadet on vaja uuesti transportida, paigaldage esmalt kaitseosad tagasi.

2.4 Seadme liigutamine

Kui masinat on vaja transportida kaugemale, paigaldage enne transporti uuesti transpordipoldid, et vältida kahjustusi: kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

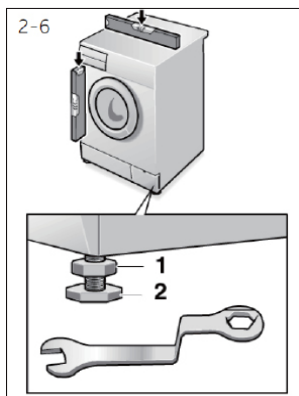

2.5 Seadme joondamine

Reguleerige kõiki jalgu (joonis 2-6), et saavutada täiesti horisontaalne asend. See vähendab vibratsiooni ja seega ka müra kasutamise ajal. Samuti väheneb kulumine. Soovitame reguleerimiseks kasutada loodijoonlauda. Põrand peaks olema võimalikult stabiilne ja tasane.

1. Lõdvendage mutter (1) mutrivõtmega.
2. Reguleerige kõrgust, keerates jalga (2).
3. Pingutage mutter (1) vastu korpust.

HOIATUS!

- Mini pesumasinat ei tohi asetada otse pesumasina ja kuivati peale.

2.6 Äravooluvee ühendamine

Kinnitage äravooluvoolik korralikult torustiku külge. Vooliku kõrgus peab ühes punktis ulatuma 80–100 cm kõrgusele seadme alumisest äärest! Kui võimalik, hoidke äravooluvoolik alati seadme taga oleva klambri külge kinnitatuna.


⚠ HOIATUS!

- ▶ Kasutage ühendamiseks ainult kaasasolevat voolikukomplekti.
- ▶ Ärge kasutage vanu voolikukomplekte uuesti!
- ▶ Ühendage ainult külma vee varustusega.
- ▶ Enne ühendamist kontrollige, et vesi oleks puhas ja selge.

Võimalikud ühendused:

2.6.1 Äravooluvoolik kraanikaussi

- ▶ Riputage äravooluvoolik koos U-toega sobiva suurusega kraanikausi serva peale (joonis 2-7).
- ▶ Kaitske U-tugi piisavalt libisemise eest.

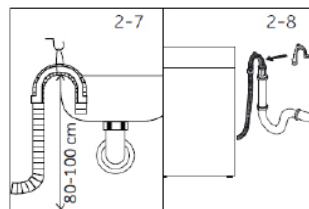


2.6.2 Äravooluvoolik reoveetorusse

- ▶ Püsttoru siseläbimõõt koos õhutusavaga peab olema vähemalt 40 mm.
- ▶ Pange äravooluvoolik 80–100 mm sügavusele reoveetorusse.
- ▶ Kinnitage U-tugi ja fikseerige see piisavalt (joonis 2-8).


2.6.3 Äravooluvooliku ühendamine kraanikausi äravooluga

- ▶ Ühendus peab asuma sifoonist kõrgemal.
- ▶ Väljalaskeühendus on tavaliselt suletud korgiga (A). See tuleb eemaldada, et vältida talitlushäireid (joonis 2-9).
- ▶ Kinnitage äravooluvoolik klambriga.

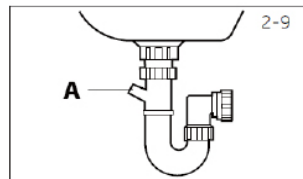

⚠ ETTEVAATUST!


- ▶ Äravooluvoolik ei tohi olla vees ega tohi lekkida, see peab olema kindlalt kinnitatud. Kui äravooluvoolik asetatakse põrandale või toru kõrgus on alla 80 cm, tühjeneb pesumasin täitmise ajal pidevalt (iseimemine).
- ▶ Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajaduse korral võtke ühendust klienditeenindusega.

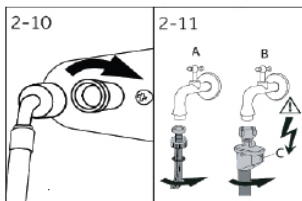

2.7 Puhasvee ühendamine

Veenduge, et tihendid oleksid paigaldatud.

1. Ühendage veevooliku nurga all olev ots seadme külge (joonis 2-10). Pingutage käsitsi keermesliide.
2. Teine ots ühendage 3/4" keermega veekraani külge (joonis 2-11).

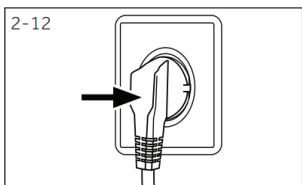

2.8 Elektriühendus

Enne iga ühendamist kontrollige:

- ▶ kas toiteallikas, pistikupesa ja kaitse vastavad andmesildil märgitule;
- ▶ et pistikupesa on maandatud ja ei kasutata mitmikpistikuid ega pikendusjuhtmeid;
- ▶ et pistik ja pistikupesa vastavad rangelt nõuetele;
- ▶ **Ainult Ühendkuningriik:** UK pistik vastab standardile BS1363A.

Sisestage pistik pistikupessa (joonis 2-12).



HOIATUS!

- ▶ Veenduge alati, et kõik ühendused (toide, äravool ja puhta vee voolik) oleksid kindlad, kuivad ja lekkekindlad!
- ▶ Jälgige, et neid osi ei muljutaks, painutataks ega väänduks.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada volitatud teeninduse poolt (vt garantiikaarti), et vältida ohtu.

i Märkus:

Seoses tehniliste muudatuste ja erinevate mudelitega võivad järgnevates peatükides toodud illustratsioonid teie seadmest erineda.


3.1 Seadme pilt

Ees (joonis 3-1):

Tagakülg (joonis 3-2):



- 1 Pesuvahendi / pehmendaja sahtel
- 2 Ülapaneel
- 3 Juhtpaneel
- 4 Pesumasina uks
- 5 Hooldusluuk
- 6 Reguleeritavad jalad

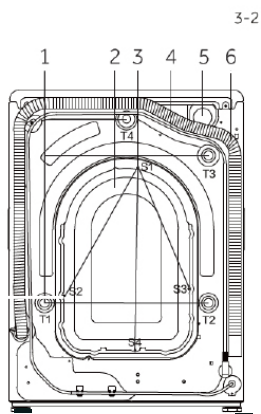

- 1 Transpordipoldid (T1–T4)
- 2 Tagakaas
- 3 Tagakaane kruvid (S1–S4)
- 4 Toitejuhe
- 5 Veessisselaskeklapp
- 6 Äravooluvoolik

3.2 Tarvikud

Kontrollige tarvikud ja dokumentatsioon vastavalt sellele loetelule (joonis 3-3):



Sisse-
laskev-
ooliku
kom-
plekt



5 kat-
teklambrit



Äravoolu-
vooliku
kinnitus



Müra-
summu-
tuspadi
(2 tk)



Garan-
tiikaart



10
AASTAT
VARUOS-
AGARAN-
TIID



Lihtne
kasutus-
juhend




Üldised
ohutus-
reeglid



Ener-
giak-
leebis

3-3

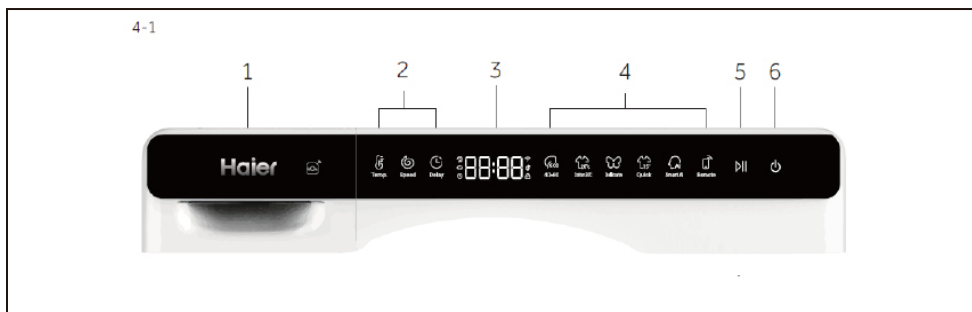

1 Pesuvahendi / pehmenaja sahtel

3 Ekraan

5 „Start/Paus“ nupp

2 Funktsiooninupud

4 Programminupud

6 „Toide“ nupp



4.1 Toide

Vajutage nuppu „Toide“, et masin käivitada või välja lülitada (joonis 4-2).



4.2 Programm

Valige programm vajutades, selle vaikeseaded kuvatakse (joonis 4-3).

„Smart AI“ programmil on vaikimisi aurupesu funktsioon.



4.3 Ekraan

Ekraan (joonis 4-4) näitab järgmist teavet:

- Pesuaeg
- Aurupesu
- Lapselukk
- Lõpuaja viivitus
- Seade on ühendatud Wi-Fi-ga
- Kaugjuhtimine
- Ukse lukustamine


4.4 Pesuvahendi/pehmendaja sahtel

Avatud dosaatori sahtlis on näha järgmised osad (Joon. 4-5):

- 1: lahter pesupulbri või vedela pesuvahendi jaoks.
- 2: pesuvahendi klapi valija – tõstke ülesse, kui kasutate pulbrit; jätke alla, kui kasutate vedelat pesuvahendit.
- 3: lahter pesupehmendaja jaoks.
- 4: lukustuskapp, vajutage seda alla, et sahtel välja tõmmata.

Soovitus pesuvahendi tüübi kohta sõltub erinevatest pesutemperatuuridest.

Palun vaadake pesuvahendi kasutusjuhendit (lk 15).

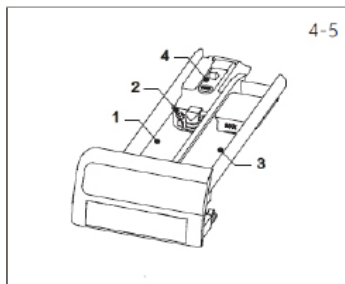


4.5 Funktsiooninupud

Funktsiooninupud (Joon. 4-6) võimaldavad valida täiendavaid valikuid programmis enne selle käivitamist. Vastavad indikaatorid kuvatakse.

Kui seade lülitatakse välja või valitakse uus programm, siis kõik valikud tühistatakse.

Kui nupul on mitu valikut, saab soovitud valiku valida nuppu korduvalt vajutades.

Kui nupu tuli põleb ereda valgusega, on funktsioon valitud.

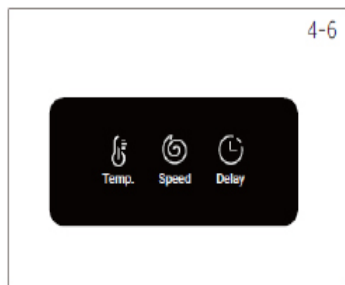

Märkus: Tehasesätted

Parimate tulemuste saavutamiseks igas programmis on Haier määratlenud kindlad vaikeseaded. Kui erivajadust ei ole, on soovitatav kasutada vaikeseadeid.

4.5.1 Funktsiooninupp „Viivitus“

Vajutage seda nuppu (Joon. 4-7), et alustada programmi viivitusega. Lõpuaja viivitust saab suurendada 30 minuti kaupa vahemikus 0–24 h (lõppaeg on pikem kui algne programmi aeg). Näiteks, kui ekraanil kuvatakse 6:30, tähendab see, et programm lõpeb 6 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage nuppu „Start/Pause“, et aktiveerida viivitus.




Märkus: Vedel pesuvahend

Kui kasutatakse vedelat pesuvahendit, ei ole soovitatav kasutada programmi lõpuaja viivitust.

4.5.2 Funktsiooninupp „Temp.“

Vajutage seda nuppu (Joon. 4-8), et muuta programmi pesutemperatuuri.

Kui väärtust ei kuvata (näidik „--°C“), vett ei kuumutata.

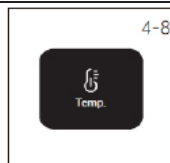

4-9



4.5.3 Funktsiooninupp „Speed”

Vajutage seda nuppu (Joon. 4-9), et muuta või tühistada programmi tsentrifuugimist. Kui väärtust ei kuvata, näidikul  tähendab see, et pesu ei tsentrifuugita.

4-10



4.5.4 Nupp „Start/Pause”

Vajutage seda nuppu (Joon. 4-10) õrnalt, et käivitada või peatada praegu kuvatav programm. Programmi seadistamisel ja töö ajal süttib LED-tuli nupu kohal, katkestamise korral see vilgub.

4-11



4.6 Laste lukk

Valige programm ja käivitage see, vajutage samaaegselt nuppe „Temp.” ja „Delay” 3 sekundi jooksul, et blokeerida kõik paneeli elemendid juhusliku aktiveerimise eest. Paneelil kuvatakse. 

Lukust vabastamiseks vajutage uuesti neid kahte nuppu. Kui laste lukk on aktiveeritud, süttib vastav märgutuli. Funktsioon töötab ka siis, kui masin juba töötab.

Ekraanil kuvatakse „cL oT” (Joon. 4-11). Kui mõnda nuppu vajutatakse laste lukustuse ajal, ei muutu midagi.

4-12



4.7 Kaugjuhtimispuul nupp

Vajutage seda nuppu lühidalt, et aktiveerida/deaktiveerida seadme kaugjuhtimine hOn rakenduse kaudu (Joon. 4-12).

MÄRKUS: Sidumisprotseduuri alustamiseks järgige rakenduse juhiseid. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki 8 „hOn rakendus”.



Märkus: Helisignaali

Järgmistes olukordades helisignaali vaikimisi ei kostu:

- ▶ nupu vajutamisel
- ▶ programmi lõpus

Helisignaali saab vajadusel sisse lülitada; vt IGAPÄEVANE KASUTUS (lk 21, 7.13).




Märkus: Tsüklite arvu kontrollimise protseduur

Protseduur: ooterežiimis valige kõigepealt programm „cotton20°C”, seejärel vajutage samaaegselt nuppe „temp.” ja „speed”. Ekraanile kuvatakse töötatud tsüklite arv 2 sekundiks, seejärel naaseb ooterežiimi ekraan.

Kumulatiivne tsüklite arv suureneb 1 võrra pärast iga programmi lõppu. Kui tsüklite arv ületab 9999, kuvatakse see kuueteistkümnendsüsteemis.

• Yes, ○ Optional, / No

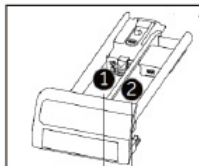

Detergent compartment for:

- ① Detergent
- ② Softener or care product

Programme	Max. load in kg	Temperature in °C ¹⁾ selectable range	Preset	Detergent compartment for:		Fabrics type	Preset spin speed in rpm	Function		
				1	2			Temp.	Speed	Delay
Smart AI	5.0	* to 60	40	•	○	Cotton/Synthetic	1000	○	○	○
Quick 15'	1.5	* to 40	*	•	○	Cotton/Synthetic	1000	○	○	○
Delicate	1.5	* to 30	30	•	○	Delicate laundry and silk	600	○	○	○
Cotton 20 °C	5.0	/	/	•	○	Cotton	1000	/	○	○
ECO 40-60	5.0	/	/	•	○	/	/	/	/	○

*Vett ei kuumutata.

Vähendage pesuvahendi kogust, kuna programmi kestus on lühike.

Konstruktsioon ja tehnilised andmed võivad kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.

Skaneerige QR-kood energiamärgisel, et saada teavet energiatarbimise kohta. Tegelik energiatarve võib sõltuvalt kohalikest tingimustest erineda deklareeritust.

Märkus: Automaatne kaalumine

Seade on varustatud pesukoguse tuvastamisega. Väiksema pesukoguse korral vähendatakse mõnes programmis automaatselt energiakasutust, vee kogust ja pesuaega. Kuvatud vaikimisi aeg võib varieeruda sõltuvalt pesukogusest, eriti programmides „Smart AI“, „Puu vill 20 °C“ ja „Eco 40–60“.


Näidisinformatsioon (vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2023):

Rated Capacity	Programme	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cycle)	 (L/cycle)	Max Temperature (°C)	Effective Speed (RPM)	 Residual Moisture (%)
5 kg	Eco 40-60	5.0	3:08	0.475	37.0	35	1200	58.0
	Eco 40-60	2.5	2:30	0.308	26.0	30	1200	58.0
	Eco 40-60	1.5	2:30	0.308	21.0	32	1200	60.0
	Cotton 20°C	5.0	0:53	0.150	48.0	20	1000	65.0
	Delicate 30°C	1.5	0:45	0.250	30.0	30	600	70.0
	Quick15' 30°C	1.5	0:23	0.200	30.0	30	1000	65.0

Antud väärtused programmide kohta, mis ei ole Eco 40–60 programm, on ainult soovituslikud.

7.1 Toiteallikas

Ühendage pesumasin toiteallikaga (220V kuni 240V~/50Hz; joonis 7-1). Palun vaadake ka jaotist PAIGALDUS (vt P10).

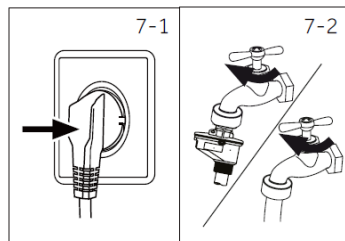

7.2 Veeühendus


- ▶ Enne ühendamist kontrollige vee sissevoolu puhustust ja selgust.
- ▶ Avage kraan (joonis 7-2).

Märkus: Tihedus

Enne kasutamist kontrollige, kas kraani ja sisselaskevooliku ühenduskohtades ei ole lekkeid, keerates kraani lahti.

7.3 Pesu ettevalmistamine

- ▶ Sorteerige riided vastavalt kangale (puuvill, süntee-tika, vill või siid jne) ja määrdumise astmele (joonis 7-3). Jälgige hooldusjuhiseid pesusiltidel
- ▶ Eraldage valged riided värvilistest. Peske värvilisi tekstiile esmalt käsitsi, et kontrollida, kas need annavad värvi või pleegivad.
- ▶ Tühjendage taskud (võtmed, mündid jms) ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed (nt prosid).
- ▶ Palistusteta rõivad, õrnad ja peenelt kootud tekstiilid, näiteks pitskardinad, tuleks panna pesukotti, et kaitsta neid õrnade esemeid (parem oleks käsitsi või keemiline puhastus).
- ▶ Sulgege lukud, takjakinnitused ja haagid ning veenduge, et nõobid oleksid korralikult külge õmmeldud.
- ▶ Paigutage õrnad esemed, nagu palistuseta pesu, peen aluspesu (Dessous) ja väikesed esemed (nt sokid, vööd, rinnahoidjad jne) pesukotti.
- ▶ Laotage laiali suured kangatükid, nagu voodilina või päevatekk.
- ▶ Pöörake teksad ja trükitud, kaunistatud või värviküllased tekstiilid pahupidi; vajadusel peske need eraldi.

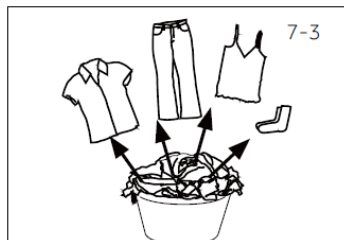

ETTEVAATUST!

Tekstiilivälised, samuti väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada riiete ja seadme rikkeid või kahjustusi.

Hooldustabel

Pesemine		
 Pestav kuni 95 °C normaalne tsükl	 Pestav kuni 60 °C normaalne tsükl	 Pestav kuni 60 °C õrn tsükl
 Pestav kuni 40 °C normaalne tsükl	 Pestav kuni 40 °C õrn tsükl	 Pestav kuni 40 °C väga õrn tsükl
 Pestav kuni 30 °C normaalne tsükl	 Pestav kuni 30 °C õrn tsükl	 Pestav kuni 30 °C väga õrn tsükl
 Käsipesu max. 40 °C	 Mitte pesta	
Pleegitamine		
 Pleegitamine lubatud	 Ainult hapnik/mitte-kloor	 Mitte pleegitada
Kuivatamine		
 Trummelkuivatus võimalik normaaltemperatuuril	 Trummelkuivatus võimalik madalamal temperatuuril	 Mitte trummelkuivatada
 Kuivatamine nõõril	 Kuivatamine tasasel pinnal	
Triikimine		
 Triikida max temperatuuril kuni 200 °C	 Triikida keskmisel temperatuuril kuni 150 °C	 Triikida madalal temperatuuril kuni 110 °C ilma auruta (aurutriikimine võib põhjustada pöördumatut kahjustust)
 Mitte triikida		
Professionaalne tekstiilihooldus		
 Keemiline puhastus tetrakloroetüleenis	 Keemiline puhastus süsivesinikes	 Mitte keemiliselt puhastada
 Professionaalne märgpuhastus	 Mitte professionaalset märgpuhastust	

7.4 Pesu laadimine seadmesse

- ▶ Pange pesu trumliisse üksshaaval.
- ▶ Ärge üle koormake. Kontrollige, kas saate asetada käe koorma peale.
- ▶ Sulgege uks hoolikalt. Veenduge, et ükski pesutükk ei jää vahele.

7.5 Pesuvahendi valimine

- ▶ Pesemise tõhusus ja tulemus sõltuvad kasutatud pesuvahendi kvaliteedist.
- ▶ Kasutage ainult masinpesuks heakskiidetud pesuvahendit.
- ▶ Vajadusel kasutage spetsiaalseid pesuvahendeid, nt sünteetiliste ja villaste kangaste jaoks.
- ▶ Vaadake nõuandeid tööpinna pesuvahendi kleebiste kohta.
- ▶ Ärge kasutage keemilise puhastuse aineid, nagu trikloroetüleen ja sarnased tooted.

Valige parim pesuvahend

Programme	Kind of detergent				
	Universal	Colour	Delicate	Special	Softener
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o
Quick 15'	L	L	-	-	o
Delicate	-	-	L/P	L/P	o
Cotton 20°C	L/P	L/P	-	-	o
ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gel-/liquid detergent P = powder detergent O = optional _ = no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

Soovitame kasutada:


- ▶ Pesupulber: 20 °C kuni 90 °C* (parim kasutus: 40–60 °C)
- ▶ Värviliste pesuvahend: 20 °C kuni 60 °C (parim kasutus: 30–60 °C)
- ▶ Villa/õrnade kangaste pesuvahend: 20 °C kuni 30 °C (parim kasutus: 20–30 °C)

* 90 °C pesutemperatuur valige ainult erilise hügieeninõude korral.

* Kui valite veetemperatuuri 60 °C või rohkem, soovitame kasutada vähem pesuvahendit. Palume kasutada spetsiaalset desinfektsioonivahendit, mis sobib puuvillaste või sünteetiliste kangaste jaoks.

* Parem on kasutada vähem vahutavat või vahuvaba pesupulbrit.

* Lisage pesupehmemendit vastavalt pesu kaalule.

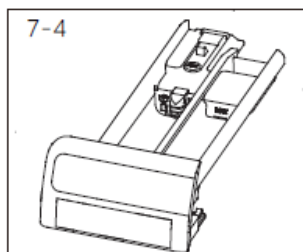

7.6 Pesuvahendi lisamine

1. Tõmmake pesuvahendi sahtel välja.
2. Pange vajalikud kemikaalid vastavatesse sektsioonidesse (joonis 7-4).
3. Lükake sahtel õrnalt tagasi.

i Märkus: Tihedus

- ▶ Eemaldage pesuvahendi jäägid sahtlist enne järgmist pesutsükli.
- ▶ Ärge kasutage liiga palju pesuvahendit ega pesupehmentit.
- ▶ Järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
- ▶ Lisage pesuvahend alati vahetult enne pesutsükli algust.
- ▶ Kontsentreeritud vedel pesuvahend tuleb enne lisamist lahjendada.
- ▶ Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui on valitud funktsioon „Viivitus“.
- ▶ Valige programmisätet hoolikalt vastavalt kõigi pesusiltide hooldussümbolitele ja programmitabelile.



7.7 Toite sisselülitamine

Vajutage nuppu „Toide“, et masin käivitada või välja lülitada (joonis 7-5).




7.8 Programmi valimine

Parima pesutulemuse saavutamiseks valige programm, mis vastab määrdumise astmele ja pesu tüübile.

Vajutage programmi nuppe, et valida õige programm.

Kuvatakse vaikeseaded (joonis 7-6).

Vajutage samaaegselt nuppu „Õrnpesu“ ja nuppu „Smart AI“ umbes 3 sekundi jooksul, et käivitada programm „Tsentrifuug“.

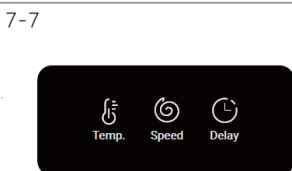

7.9 Individuaalsete valikute lisamine

Valige vajalikud valikud ja seaded (joonis 7-7); vt juht-paneeli.

7.10 Pesuprogrammi käivitamine

Vajutage nuppu „Start/Paus” (joonis 7-8), et käivitada. LED lakkab vilkumast ja jääb pidevalt põlema.

Seade töötab vastavalt valitud sätetele.

Muudatusi saab teha ainult programmi katkestades.



7.11 Programmi katkestamine / vahetamine

Käivitatud programmi katkestamiseks vajutage kergelt nuppu „Start/Paus”. Nupu kohal olev LED vilgub.

Vajutage uuesti, et jätkata tööd.

Käivitatud programmi ja selle sätete tühistamiseks:

1. Vajutage nuppu „Start/Paus”, et katkestada käivitatud programm.
2. Valige uus programm ja käivitage see.

7.12 Pärast pesu

Märkus: Ukse lukk

- ▶ Ohutuse tagamiseks on uks pesutsükli ajal osaliselt lukus. Ust on võimalik avada ainult programmi lõpus või pärast programmi korrektset katkestamist.
- ▶ Kui veetase on kõrge, vee temperatuur on kõrge või tsentrifuugimise ajal, ei ole võimalik ust avada; ekraanile kuvatakse **Loc** .

1. Programmi lõpus kuvatakse ekraanil **End**.
2. Seade lülitub automaatselt välja.
3. Eemaldage pesu võimalikult kiiresti, et riideid säästa ja vältida liigset kortsumist.
4. Lülitage veevarustus välja.
5. Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
6. Avage uks, et vältida niiskuse ja ebameeldivate lõhnade teket. Hoidke ust avatuna, kui seade ei ole kasutuses.
7. Väikesed riideesemed võivad pärast kiiret tsentrifuugimist kergesti vastu trumli seina kleepuda — palun veenduge, et need eemaldatakse ukse avamisel.

Märkus: Ooterežiim / energiasäästurežiim

Sisselülitatud seade läheb ooterežiimi, kui seda ei aktiveerita 2 minuti jooksul enne programmi käivitamist või programmi lõpus. Ekraan lülitub välja. See säästab energiat.

7.13 Summeri aktiveerimine või deaktiveerimine

Helisignaali saab vajaduse korral välja lülitada:

1. Lülitage seade sisse.
2. Valige programm „Smart AI”.
3. Vajutage samaaegselt nuppe „Temp.” ja „Remote” umbes 3 sekundi jooksul. Ekraanile kuvatakse „on” ja summer lülitatakse sisse. Vajutage neid kahte nuppu uuesti samaaegselt, et summer välja lülitada; ekraanile kuvatakse „OFF”.

8.1 Üldteave

See seade on varustatud Wi-Fi tehnoloogiaga kaugjuhtimiseks hOn rakenduse kaudu.

⚠ HOIATUS!

Järgige selles juhendis toodud ohutusnõudeid ka siis, kui kasutate seadet rakenduse kaudu. Nendest juhistest kinnipidamine on seadme ohutu kasutamise seisukohalt hädavajalik.

8.2 Nõuded

1. Wi-Fi võrk: vajalik on ruuter, mis ühildub 802.11b/g/n standardiga ja töötab 2,4 GHz sagedusalas. 5 GHz sagedusalal töötavaid võrke ja avalikke võrke ei toetata. Võrgu nimi (SSID) peab olema 1–31 tähemärki ja parool 8–64 tähemärki. Krüpteerimisvõimalused: avatud, WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. Ühilduvad seadmed: rakendus on saadaval Androidi, iOS-i ja Huawei seadmetele, nii tahvelarvutitele kui ka nutitelefonidele.
3. Paigutus: paigaldage seade kohta, kus on tugev Wi-Fi signaal.

Wi-Fi tehnilised andmed:


Sagedus	2400 MHz – 2483,5 MHz
Maksimaalne võimsus	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

8.3 hOn rakenduse allalaadimine ja installimine

1. Laadige rakendus alla, skaneerides allolevat QR-koodi või külastades aadressi go.haier-europe.com/download-app.



Download the
hOn App

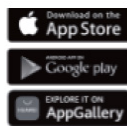

📌 Märkus: Registreerimine

Profiili loomine (registreerimine) on vajalik ainult esmakordsel kasutamisel või juhul, kui konto on kustutatud/peatatud.

Edaspidiseks kasutamiseks logige lihtsalt sisse oma e-posti ja parooliga.

Tutvuge rakenduse DEMO-režiimiga, et uurida Wi-Fi funktsioone.

8.4 Seadme sidumine

Märkus

Kodune võrk peab olema seadistatud 2,4 GHz sagedusele; 5 GHz võrke ei toetata. Veenduge, et nutitelefon on ühendatud sama 2,4 GHz Wi-Fi võrguga, mida soovite seadme seadistamiseks kasutada.

1. Avage hOn rakendus, looge uus profiil (või logige sisse, kui teil on juba konto).
2. Vajutage „Add Appliance” ja järgige oma nutitelefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistus lõpule viia.

8.5 Kaugjuhtimise aktiveerimine

1. Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud ja ühendatud internetti.
2. Pange pesu sisse ja sulgege uks.
3. Lülitage seade sisse.
4. Vajutage lühidalt nuppu  . Uks lukustub.
5. Käivitage programm rakenduse kaudu. Juhtpaneel on keelatud, välja arvatud nupud „POWER” ja „START/PAUSE”. Programmi ajal on saadaval ainult laste lukk.
6. Kaugjuhtimist saab aktiveerida ka programmi käigus, vajutades lühidalt nuppu  .

Märkus: Kaugjuhtimise aegumine

Rakenduse kaudu saab käsklusi saata kuni 24 tundi pärast kaugjuhtimise sisselülitamist.

8.6 Kaugjuhtimise deaktiveerimine

1. Programmi ajal saate kaugjuhtimise deaktiveerida, vajutades lühidalt nuppu  ; programm jätkub. Rakenduses saab vaadata programmi olekut, kuid käske (nt stop/pause) saata ei saa.
2. Kui ohutustingimused seda võimaldavad, saab ukse avada.
3. Kaugjuhtimise jätkamiseks rakenduse kaudu veenduge, et uks on suletud, ning vajutage uuesti lühidalt nuppu  .

8.7 Tsükli lõpp kaugjuhtimisega

1. Programmi lõpus uks avatakse ja kaugjuhtimine deaktiveeritakse.
2. 2 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.

8.8 Wi-Fi mooduli väljalülitamine ja võrguandmete kustutamine

Wi-Fi võrgu salvestatud andmete kustutamiseks ja Wi-Fi mooduli väljalülitamiseks:

1. Lülitage seade sisse.
2. Ilma programmi käivitamata vajutage ja hoidke nuppu  5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub „rESt”.
3. Vajutage ja hoidke nuppu „Delay” veel 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub „donE”.
4. Seadistuste info kustutatakse. Valige programm või lülitage seade välja, et lõpetada.
5. Uuesti seadistamiseks eemaldage seade hOn rakendusest ja alustage uut sidumisprotseduuri.



Märkus

Kasutage seda protseduuri ainult juhul, kui kavatsete seadme müüa.

**Keskkonnasõbralik kasutus**

- ▶ Parima energia-, vee-, pesuvahendi- ja ajaefektiivsuse saavutamiseks kasutage soovitatud maksimaalset täituvust.
- ▶ Ärge üle koormake (jätta pesu kohale käelaiune vahe).
- ▶ Kergelt määratud pesu korral valige programm „Quick 15”.
- ▶ Doseerige pesuvahend täpselt vastavalt soovitudele.
- ▶ Valige madalaim piisav pesutemperatuur – tänapäeva pesuvahendid puhastavad tõhusalt ka alla 60 °C juures.
- ▶ Suurendage vaikeseadeid ainult tugeva määrdumise korral.


Üldine teave:

- ▶ Programm Eco 40-60 suudab pesta tavaliselt määratud puuvillast pesu, mis on märgistatud pestavaks temperatuuril 40 °C või 60 °C, ühes ja samas tsükli; seda programmi kasutatakse ka vastavuse hindamiseks ELi ökodisaini nõuetega.
- ▶ Energiatarbimise seisukohalt kõige tõhusamad programmid on tavaliselt need, mis töötavad madalamatel temperatuuridel ja pikema kestusega.
- ▶ Müratase ja jääkniiskuse sisaldus sõltuvad tsentrifuugimiskiirusest: mida suurem on pöörlemiskiirus tsentrifuugimisfaasis, seda suurem on müratase ja seda vähem on jääkniiskuse sisaldus.

10.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Veenduge alati, et sahtlisse ei jääks pesuvahendi jääke. Puhastage sahtlit regulaarselt (Joon. 10-1):

1. Tõmmake sahtel välja, kuni see peatub.
2. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage sahtel.
3. Pühkige sahtli sisemus lapiga kuivaks.
4. Loputage sahtlit vee all, kuni see on puhas, ning asetage sahtel tagasi seadmesse.

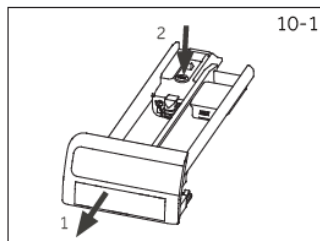

10.2 Seadme puhastamine


- ▶ Enne puhastamist ja hooldust ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- ▶ Kasutage masina korpuse (Joon. 10-2) ja kummiosade puhastamiseks pehmet seebiveega lappi.
- ▶ Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid lahusteid.
- ▶ Avage kraan, et kontrollida, kas esineb lekkeid.



10.3 Vee sissevooluklapp ja sissevoolufilter


Et vältida veevarustuse ummistumist lubja või muude tahkete osakeste tõttu, puhastage regulaarselt vee sissevoolufiltrit.


- ▶ Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja sulgege veekraan.
- ▶ Keerake lahti vee sisselaskevoolik seadme tagant (Joon. 10-3) ja kraanist.
- ▶ Loputage filtreid veega ja harjaga (Joon. 10-4).
- ▶ Paigaldage filter ja keerake voolik tagasi külge.

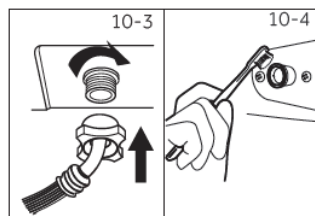

10.4 Trumli puhastamine

- ▶ Eemaldage trumlist kogemata sisse sattunud esemed, eriti metalloosad, nagu nõelad, mündid jms (Joon. 9-5), sest need põhjustavad roostejalgi ja kahjustusi.
- ▶ Roostejälgede eemaldamiseks kasutage kloorivaba puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi.
- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla.
- ▶ Pärast protseduuri avage uks, puhastage rätikuga tihendi ümbruses olevad plekid ja vaht ning hoidke tihendi sisemus ja välispind puhtana. (Joon. 10-5)

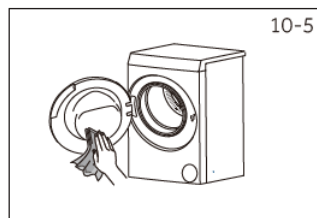

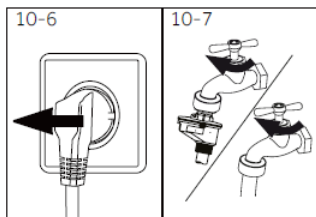


10.5 Pikk seisuaj

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul:

1. Tõmmake pistik vooluvõrgust välja (Joon. 10-6).
2. Sulgege veekraan (Joon. 10-7).
3. Avage uks, et vältida niiskuse ja lõhnade teket. Hoidke ust avatuna, kui seadet ei kasutata.

Enne järgmist kasutamist kontrollige hoolikalt toitejuhet, vee sisse- ja väljalaskevoolikut. Veenduge, et kõik oleks korralikult paigaldatud ja lekkevaba.

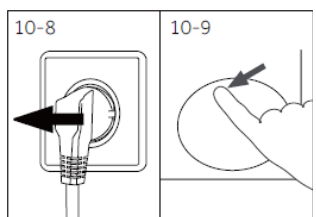



10.6 Pumba filter

Puhastage filtrit kord kuus ja kontrollige pumba filtrit näiteks juhul, kui seade:

- ▶ Ei tühjenda vett.
- ▶ Ei tsentrifuugi.
- ▶ Teeb töö ajal ebataavalist müra.


⚠ HOIATUS!

Põletusohu! Pumba filtris olev vesi võib olla väga kuum! Enne mis tahes toimingut veenduge, et vesi on jahtunud.

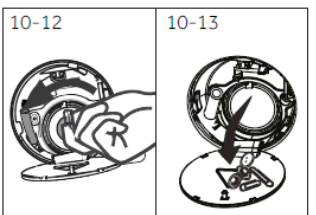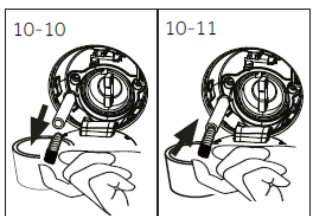

1. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust (Joon. 10-8).
2. Vajutage ja avage hooldusluuk (Joon. 10-9).
3. Asetage lame anum vee kogumiseks (Joon. 10-10). Vett võib olla suur kogus!
4. Tõmmake äravooluvoolik välja ja hoidke selle otsa anuma kohal (Joon. 10-10).
5. Eemaldage kummist sulgemistapp voolikust (Joon. 10-10).
6. Pärast täielikku tühjendamist sulgege voolik (Joon. 10-11) ja asetage see tagasi seadmesse.
7. Keerake pumba filter vastupäeva lahti ja eemaldage (Joon. 10-12).
8. Eemaldage mustus ja saasteained (Joon. 10-13).

9. Puhastage pumba filter hoolikalt, nt voolava vee all (Joon. 10-14)
10. Pärast puhastamist paigaldage käepide tagasi ja keerake see kinni, kuni see enam ei liigu. Käepide peab olema püstises asendis (Joon. 10-15).
11. Sulgege hooldusluuk.

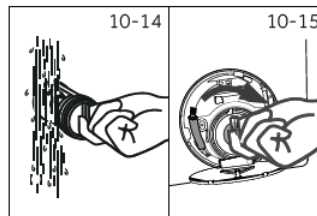

ETTEVAATUS!

- ▶ Pumba filtri tihend peab olema puhas ja terve. Kui kaas ei ole korralikult kinni keeratud, võib vesi lekkida.
- ▶ Filter peab olema õigesti paigaldatud, vastasel juhul võib tekkida leke.

Paljusid tekkivaid probleeme saab lahendada ise ilma eriteadmisteta. Probleemi korral kontrollige palun kõiki näidatud võimalusi ja järgige allolevaid juhiseid enne, kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega. Vt KLIENDITEENINDUS.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- ▶ Elektriseadmeid peaks hooldama ainult kvalifitseeritud elektrikud, kuna ebaõige remont võib põhjustada märkimisväärsed kahjustusi.
- ▶ Kahjustatud toitekaabli võib vahetada ainult tootja, selle volitatud teenindus või vastava kvalifikatsiooniga isikud, et vältida ohtu.
- ▶ Kasutaja ohutuse huvides ei ole soovitatav seadet ise parandada ega kasutada mitteametlikku remonditeenust. Palun pöörduge müügijärgse teeninduse poole.

11.1 Informatsioonikoodid

Järgnevad koodid kuvatakse ainult teabena, mis puudutab pesutsükli. Meetmeid ei ole vaja rakendada.

Kood	Sõnumid
1:25	Allesjäänud pesutsükli aeg on 1 tund ja 25 minutit.
6:30	Allesjäänud pesutsükli aeg koos valitud lõpuaja viivitusega on 6 tundi ja 30 minutit.
Auto	Automaatne koormuse tuvastamine töötab; ainult mõnedes programmides.
End	Pesutsükkel on lõppenud. Seade lülitub automaatselt välja.
Lock	Uks on suletud kõrge veetaseme, kõrge vee temperatuuri või tsentrifuugimise tõttu.
OFF	Summer on deaktiveeritud.
on	Summer on aktiveeritud.
Clok	Funktsiooninupud on lukus. Programmi muutmine ei ole võimalik.

11.2 Törkeotsing koos veakoodidega

Probleem	Põhjus	Lahendus
CLr FLtr	Tühjenduse viga, vesi ei ole 6 minuti jooksul täielikult välja voolanud.	- Puhastage pumba filter. - Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E2	Ukse viga.	Sulgege uks korralikult.
E4	- Põhipesu vee sisselaske ja loputus-vee sisselaske etapis ei jõua vesi määratud ajaga seatud tasemeni. - Äravooluvoolik tekitab iseenesliku sifooniefekti.	- Veenduge, et kraan on täielikult avatud ja veesurve on normaalne. - Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E8	Vee kaitsetaseme viga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Eb	Riiete kinnijäämise tuvastamine.	Avage uks ja asetage riided ümber, kui need on ukse vahele jäänud. Kui probleem ei lahene, katkestage vee- ja toiteühendus ning võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F3	Temperatuurianduri viga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
F4	Küttevea viga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F7	Mootori viga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FA	Veetaseme anduri viga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FC0 või FC2	Ebanormaalne sideviga.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

11.3 Törkeotsing ilma veakoodita

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	- Programm ei ole veel käivitatud. - Uks ei ole korralikult suletud. - Masinat ei ole sisse lülitatud. - Toitekatkestus. - Lapselukk on aktiveeritud.	- Kontrollige programmi ja käivitage see. - Sulgege uks korralikult. - Lülitage masin sisse. - Kontrollige toidet. - Deaktiveerige lapselukk.
Pesumasin ei täitu veega.	- Vett ei tule. - Sisselaskevoolik on muljutud. - Sisselaskevooliku filter on ummistunud. - Veesurve on alla 0,03 MPa. - Uks ei ole korralikult suletud. - Veevarustuse rike.	- Kontrollige veekraani. - Kontrollige sisselaskevoolikut. - Puhastage sisselaskevooliku filter. - Kontrollige veesurvet. - Sulgege uks korralikult. - Veenduge, et veevarustus toimib.
Masin tühjendab vett täitmise ajal.	- Äravooluvooliku kõrgus on alla 80 cm. - Äravooluvooliku ots võib ulatuda vette.	- Veenduge, et äravooluvooliku kõrgus on 80–100 cm. - Veenduge, et vooliku ots ei oleks vees.
Tühjenduse rike.	- Äravooluvoolik on ummistunud. - Pumba filter on ummistunud. - Äravooluvooliku ots on üle 100 cm pörandapinnast.	- Puhastage äravooluvoolik. - Puhastage pumba filter. - Veenduge, et äravooluvoolik on õigesti paigaldatud.
Tugev vibratsioon tsentrifuugimise ajal	- Kõiki transpordipolte ei ole eemaldatud. - Masin ei seisa kindlal alusel. - Masin on üle koormatud.	- Eemaldage kõik transpordipoldid. - Veenduge, et pörand on kindel ja masin on loodis. - Kontrollige pesukogust ja tasakaalu.
Pesutsükel katkeb enne lõpetamist.	Vee- või elektrikatkestus.	Kontrollige vee- ja toiteühendust.
Pesutsükkel peatub mõneks ajaks.	- Seade kuvab veakoodi. - Probleem tuleneb koormuse jao- tusest. - Programm sooritab leotusfaasi.	- Kontrollige veakoodi. - Vähendage või kohandage pesukogust. - Katkestage programm ja käivitage uuesti.
Liigne vaht ujub trumli- ja/või pesuvahendi sahtlis.	- Pesuvahend ei ole sobiv. - Kasutatud on liiga palju pesuvahendit.	- Kontrollige pesuvahendi soovitusi. - Vähendage pesuvahendi kogust.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesuaia automaatne kohandamine.	Pesuprogrammi kestust kohandatakse.	See on normaalne ega mõjuta funktsionaalsust.
Tsentrifuugimine ebaõnnestub.	Pesu on tasakaalust väljas.	Kontrollige masina täituvust ja pesu paigutust ning käivitage tsentrifuugimisprogramm uuesti.
Pesutulemus ei ole rahuldav.	- Määrdumise aste ei vasta valitud programmile. - Pesuvahendi kogus ei olnud piisav. - Maksimaalne täituvus on ületatud. - Pesu jaotus trumlis oli ebaühtlane.	- Valige teine programm. - Valige pesuvahend vastavalt määrdumise astmele ja tootja soovitudele. - Vähendage täituvust. - Laotage pesu ühtlasemalt.
Pesule jäävad pesupulbri jäägid.	Lahustumatud pesuvahendi osakesed võivad jääda kuivale pesule valgete laikudena.	- Eemaldage kõik transpordipoldid. - Veenduge, et põrand on kindel ja masin on loodis. - Kontrollige pesukogust ja tasakaalu.
Pesule jäävad hallid laigud.	Põhjustatud rasvadest, kreemidest või salvidest.	Töötlege pesu eelnevalt spetsiaalse puhastusvahendiga.

i Märkus: Vahu teke


Kui tsentrifuugimise ajal tuvastatakse liiga palju vahu, peatub mootor ja äravoolu-pump aktiveeritakse 90 sekundiks. Kui vahu eemaldamine ebaõnnestub kuni 3 korda, lõpeb programm ilma tsentrifuugimiseta.

Kui veateated korduvad ka pärast vajalike toimingute tegemist, lülitage seade välja, eemaldage toitekaabel pistikupesast ja võtke ühendust klienditeenindusega.

11.4 Toitekatkestuse korral

Praegune programm ja selle sätted salvestatakse. Kui toide taastub, jätkub töö.

Kui volukatkestus peatab töötava pesuprogrammi, on ukse avamine mehaaniliselt blokeeritud. Pesu väljavõtmiseks ei tohi vee tase olla nähtav ukse klaasist aknas. – Põletusohu! Vee tase tuleb alandada, nagu kirjeldatud peatükis „Pumba filter“. Alles siis tuleb tõmmata kangi (A) hooldusluugi all (joonis 11-1), kuni uks lukust lahti klõpsab. Seejärel paigaldage kõik osad uuesti.

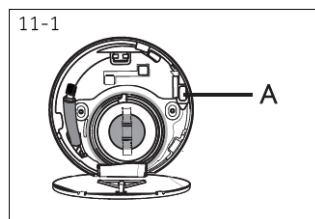


Kui pesumasin on ohutus seisus (vee tase on allpool ukse akna nähtavat osa, vee temperatuur on alla 55 °C, sisetrummel ei pöörle), võib uks avada ja masinat saab käsitsi kasutada.

12.1 Täiendavad tehnilised andmed

	HW50-BP12307U1
Pinge (V)	220-240 V~/50Hz
Voolutugevus (A)	10
Maksimaalne võimsus (W)	1800
Veesurve (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$
Netomass (kg)	47

12.2 Toote mõõtmed

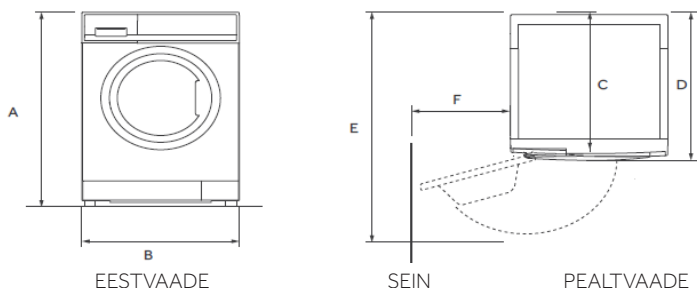

TOOTE MÕÕTMED	HW50-BP12307U1
A Toote kogukõrgus mm	700
B Toote kogulaius mm	510
C Toote kogusügavus (kuni peamise juhtpaneeli mõõduni) mm	450
D Toote kogusügavus mm	492
E Ukse avanemise sügavus mm	871
F Minimaalne ukse kaugus kõrvalolevast seinast mm	140

Märkus: Pesumasina täpne kõrgus sõltub sellest, kui palju jalgu on masina põhjast välja keeratud. Paigalduskoht peab olema vähemalt 40 mm laiem ja 20 mm sügavam kui seadme mõõdud.

12.3 Standardid ja direktiivid

See toode vastab kõigile asjakohastele EL direktiividele ja vastavatele harmoniseeritud standarditele, mis tagavad CE-märgistuse.

Soovitame kasutada Haieri klienditeenindust ja originaalvaruosi. Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinade varuosade minimaalne saadavusaeg on 10 aastat.

Kui teie seadmega tekib probleem, kontrollige esmalt jaotist TÕRKEOTSING.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust:

- ▶ oma kohaliku edasimüüjaga.
- ▶ teeninduse ja tugiteenustega aadressil www.haier.com, kust leiate telefoninumbrid, KKK-d ning kus saate esitada ka teenindusnõude.

Konkreetses toote teabe saamiseks logige sisse Haieri ametlikule veebisaidile:

https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/

ja otsige oma mudelit, klõpsake tootel, et minna detaillehele, ning seejärel klõpsake „documents“, et leida ja alla laadida kasutusjuhend. Toote teavet leiate ka sellelt lehelt.

Mudeli teave on saadaval toodete andmebaasis aadressil

<https://eprel.ec.europa.eu/> otsides toote sildil märgitud mudelitähist.

Teenindusega ühenduse võtmiseks veenduge, et teil oleksid järgmised andmed.

Andmed leiate andmeplaadilt.

Model _____ Seerianumber _____

Kontrollige ka koos tootega kaasas olevat garantiikaarti.

Üldiste äripäringute korral leiate allpool meie aadressid Euroopas:

European Haier addresses			
Country*	Postal address	Country*	Postal address
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	France	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Spain Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgium-FR Belgium-NL Netherlands Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	Poland Hungary Greece Romania Russia	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Czech Republic and Slovakia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Czech Republic

*Lisateabe saamiseks vaadake www.haier.com

Mudeli teave on saadaval toodete andmebaasis aadressil <https://eprel.ec.europa.eu/> otsides toote sildil märgitud mudelitähist väljal Model; link mudelile toodete andmebaasis on leitav ka allpool iga mudelitähise juures:



HW50-BP12307U1



HW50-BP12307AU1



HW50-BP12307GU1



Haier