



Gebruikershandleiding Warmtepomp-droger

HD80-A2939
HD80-A2939S
HD90-A2939
HD90-A2939S
HD100-A2939
HD100-A2939S
HD90-A3939
HD90-A3939S

NL

Haier

Bedankt voor het kopen van een Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. De handleiding bevat belangrijke informatie voor een veilige en juiste installatie, dagelijks gebruik en onderhoud.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats, zodat u deze altijd kunt raadplegen voor een veilig en juist gebruik van het apparaat.

Veiligheidsaanwijzing

Waarschuwing! – Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Verwijdering

Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, koptelefoon, USB-kabel) aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, onderzoeken wij u deze items van andere soorten afval te scheiden en ze op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkelier waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen kunnen inleveren voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het aankoopcontract controleren.

Dit product en de elektronische accessoires mogen niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

**WAARSCHUWING!****Gevaar voor verwonding of verstikking!**

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Om de veiligheid te garanderen bij het weggooien van een oude wasdroger, moet u de stekker uit het stopcontact halen, het netsnoer doorsnijden en dit samen met de stekker vernietigen. Breek de deurscharnieren of de deurvergrendeling af om te voorkomen dat kinderen zich in het apparaat opsluiten.

**WAARSCHUWING!**

Het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een nutsbedrijf.

1 - Veiligheidsinformatie	4
2 - Installatiefoto's	7
3 - Beoogd gebruik	8
4 - Productbeschrijving	9
5 - Bedieningspaneel	10
6 - Programma's	13
7 - Verbruik	14
8 - Suggesties en tips	15
9 - Dagelijks gebruik	17
10 - Onderhoud en reiniging	21
11 - Problemen oplossen	23
12 - Installatie	25
13 - Technische gegevens	27
14 - Klantenservice	28



WAARSCHUWING!

Voor het eerste gebruik

- ▶ Controleer of er geen transportschade is.
- ▶ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Verplaats het apparaat altijd met minstens twee personen, het is namelijk zwaar.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Zorg ervoor dat de kamer droog en goed geventileerd is. De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C liggen.
- ▶ Dek ventilatieopeningen in de basis niet af met een tapijt of iets dergelijks.
- ▶ Houd de ruimte rond de wasdroger vrij van stof en pluizen.
- ▶ Zorg ervoor dat er alleen wasgoed in het apparaat zit en geen huisdieren of kinderen voordat u het gebruikt.
- ▶ Raak de stekker alleen aan met droge handen en raak het apparaat niet aan en gebruik het niet als u blootsvoets bent of natte handen of voeten heeft.
- ▶ Droog ongewassen artikelen niet in de wasdroger.
- ▶ Zorg ervoor dat u niet meer laadt dan de nominale belasting.
- ▶ Verwijder alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit zakken.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambare sprays of ontvlambare gassen in de buurt van het apparaat.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen of warmte- of vochtbronnen op het apparaat.
- ▶ Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het apparaat trekt.
- ▶ Raak de achterkant en de trommel niet aan tijdens het gebruik, ze zijn heet.

**WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ Gebruik het apparaat niet om de volgende zaken te drogen:
 - ▶ Artikelen die niet gewassen zijn.
 - ▶ Voorwerpen die vervuild zijn met ontvlambare stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was, wasverwijderaars of andere chemicaliën. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken. Voorwerpen die zijn bevuild met substanties zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars moeten in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel worden gewassen voordat ze in de wasdroger worden gedroogd.
 - ▶ Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met schuimrubberen kussentjes mogen niet in de wasdroger worden gedroogd.
- ▶ Drink het condenswater niet.
- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder pluizenfilter of condensfilter of met beschadigd filter.
- ▶ Let op, het laatste deel van de droogcyclus vindt zonder warmte plaats (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de resterende kledingstukken een lagere temperatuur heeft die ze niet beschadigt.
- ▶ Laat het apparaat niet lange tijd onbeheerd achter tijdens gebruik. Als u lang afwezig moet zijn, moet u de droogcyclus onderbreken door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- ▶ Schakel het apparaat niet uit voordat de droogcyclus is voltooid. Stop een wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
- ▶ Schakel het apparaat na elk droogprogramma uit om elektriciteit te besparen en voor de veiligheid.

Onderhoud/reiniging

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert.










WAARSCHUWING!

Onderhoud/reiniging

- ▶ Reinig het pluizenfilter en het condensfilter na elk programma (zie ONDERHOUD EN REINIGING).
- ▶ Gebruik geen waternevel of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Gebruik geen industriële chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een reparatie nodig is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Installatie

- ▶ Zet het apparaat op een plaats waar de deur helemaal open kan. Installeer de wasdroger niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant van de wasdrogerdeur, omdat dit de volledige opening van de deur beperkt.
- ▶ Installeer het apparaat op een goed geventileerde, droge plaats.
- ▶ Installeer het apparaat nooit in een vochtige buitenruimte of in een ruimte met risico op waterlekage, zoals onder of in de buurt van een gootsteen. Zodra er waterlekage is opgetreden, moet u de stroomtoevoer onderbreken en de machine op natuurlijke wijze laten drogen.
- ▶ Installeer of gebruik het apparaat alleen op een plek waar de temperatuur hoger is dan 5°C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dicht bij een muur of meubels.
- ▶ Stel het apparaat niet bloot aan vorst, hitte of direct zonlicht en zet het niet bij warmtebronnen (zoals kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- ▶ Zorg ervoor dat u de elektrische kabel en de stekker niet beschadigt. Als de kabel en de stekker beschadigd zijn, laat deze dan vervangen door een elektricien.
- ▶ Gebruik voor de stroomvoorziening een apart geaard stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is na de installatie. Het apparaat moet geaard zijn.
- ▶ Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die in een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact past. Snijd de derde pin (aarding) nooit af en demonteer deze ook niet. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker toegankelijk zijn.

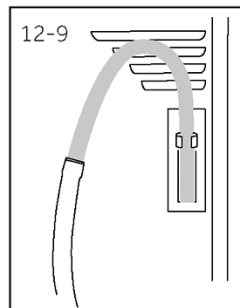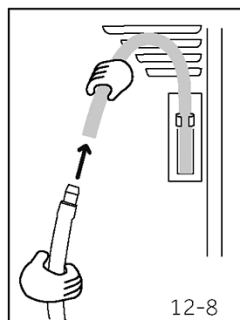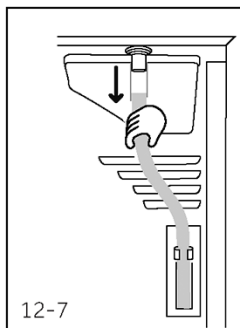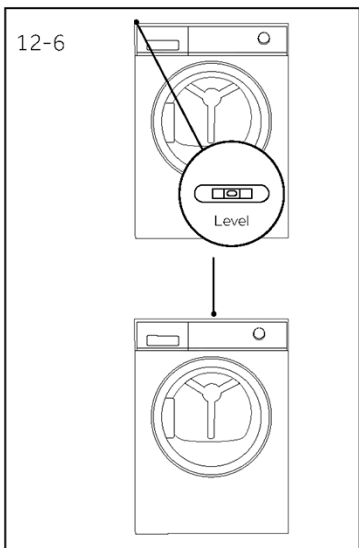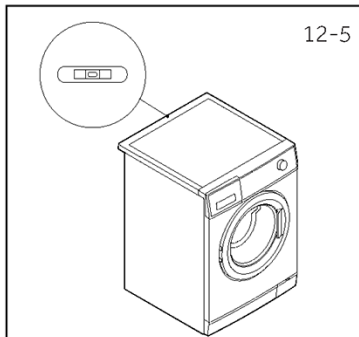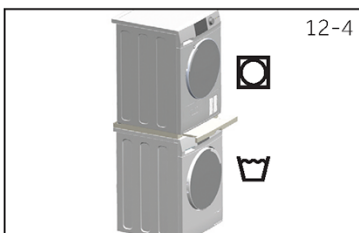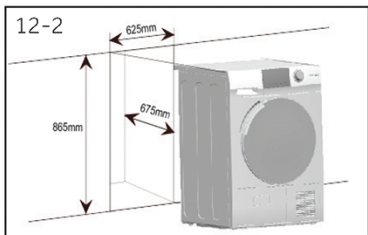

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het drogen van artikelen die gewassen zijn in een wateroplossing en waarvan op het wasetiket van de fabrikant staat dat ze geschikt zijn voor de droogtrommel.

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.

Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die de CE-markering opleveren.

Let op

Het apparaat bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a (GWP: 1430). Dit gas is hermetisch afgesloten.



Milieubewust gebruik

- ▶ **Volledig centrifugeren:** Centrifugeer het wasgoed met de maximale centrifugeersnelheid.
- ▶ **Maximale belading:** Gebruik de maximale vulhoeveelheid volgens de programmatabel, maar overbelast de droger niet. Om te profiteren van de maximale belading kan het wasgoed dat 'KLAAR om te dragen' gedroogd moet worden, eerst gemakkelijk gedroogd worden met 'Strijkdroog'. Wanneer het programma eindigt, verwijdt u het wasgoed dat gestreken moet worden en droogt u het resterende wasgoed.
- ▶ **Haal de was los van elkaar:** Schud het wasgoed uit voordat u het in de droger doet.
- ▶ **Vermijd overmatig drogen:** Overmatig drogen moet worden vermeden. Selecteer het juiste programma en het juiste droogniveau.
- ▶ **Wasverzachter overbodig:** Gebruik geen wasverzachter bij het wassen, omdat het wasgoed dan pluizig en zacht wordt in de droger.
- ▶ **De pluizenfilters schoonmaken:** Maak de pluizenfilters na elke cyclus schoon.
- ▶ **Ventilatie:** Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is (zie INSTALLATIE).
- ▶ **Hergebruik van condenswater:** Het opgevangen condenswater kan worden gebruikt voor het stoomstrijkijzer. Daarvoor moet het door een fijne zeef of koffiefilterpapier worden gegoten. De kleinste deeltjes worden door de filter tegengehouden.



Opmerking:

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken afwijken van uw model.

4.1. Afbeelding van apparaat

Voorkant (afb. 4-1):



- 1 Waterreservoir
- 2 Deur wasdroger
- 3 Bedieningspaneel

Achterkant (afb. 4-2):




- 4 Netsnoer
- 5 Achterplaat
- 6 Afvoer
- 7 Verstelbare pootjes

4.2. Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst (afb. 4-3):




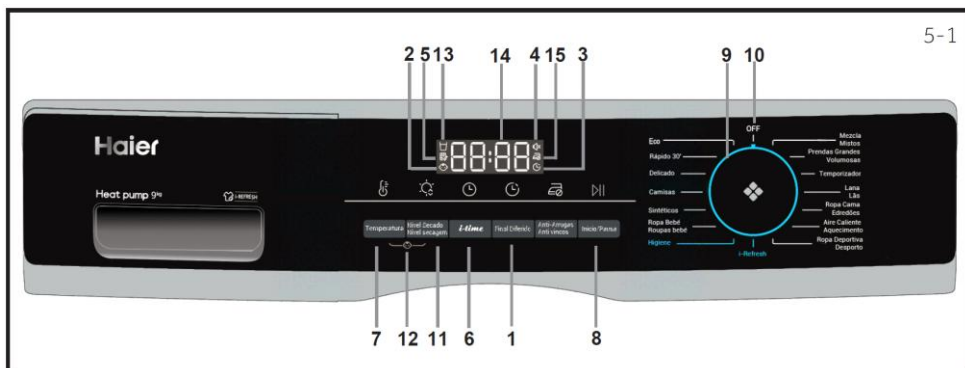

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 Uitsteltoets | 7 Temp.-toets | 13 Indicator 'Reservoir
legen' |
| 2 Kinderslotindicator | 8 Start/Pauze-toets | 14 Display |
| 3 Uitstelindicator | 9 Programmaknop | 15 Antikreukindicator |
| 4 Zoemerindicator | 10 Aan/uit | |
| 5 Indicator 'Filter schoonmaken' | 11 Droogniveautoets | |
| 6 Toets 'Tijd' | 12 Kinderslottoets | |

5.1. Toets 'Einde uitstel'

Met de uitstelfunctie kunnen gebruikers de starttijd van de cyclus uitstellen. Druk op de toets (afb. 5-2) om de gewenste starttijd in te stellen (van 0 tot 12 uur). Tijdens het activeren licht het indicatorpictogram (afb. 5-4) op.

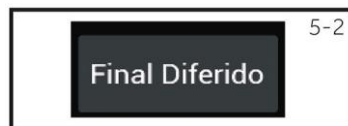


Let op

Deze functie moet worden ingesteld nadat u alle opties hebt afgewerkt, anders wordt de functie automatisch geannuleerd wanneer u aan de knop draait of op de toets drukt.

5.2. Kinderslotindicator

Het kinderslot is ontworpen om te voorkomen dat kinderen de programma-instellingen aanpassen. Om deze functie te activeren, drukt u na het starten van een cyclus tegelijkertijd 3 seconden op de toetsen 'Droogniveau' en 'Temp.' (afb. 5-3) totdat het indicatorpictogram oplicht. Om de functie uit te schakelen, drukt u opnieuw 3 seconden op deze 2 toetsen.

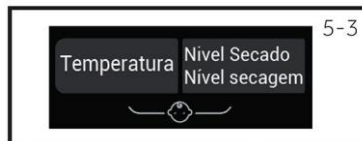

Let op


Als de voeding wordt onderbroken of de knop in de uit-stand wordt gezet, wordt de functie niet automatisch geannuleerd.

5.3. Uitstelindicator

Wanneer u de uitstelfunctie (afb. 5-4) kiest, licht het pictogram op.

5.4. Zoemerindicator

De zoemer is ontworpen om gebruikers te waarschuwen met een geluid als een piep. Hij is standaard uitgeschakeld. Om de zoemerfunctie te activeren, drukt u tegelijkertijd 3 seconden op de toetsen 'Uitstel' en 'i-time' of totdat u een pieptoon hoort. Druk nogmaals 3 seconden op dezelfde twee toetsen om de functie uit te schakelen.

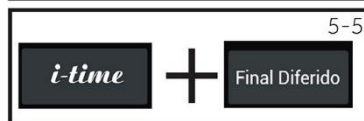

5-6



5.5. Indicator 'Filter schoonmaken'

Deze indicator is bedoeld om gebruikers eraan te herinneren het filter schoon te maken voor gebruik. Wanneer dit pictogram (zie afb. 5-6) oplicht, moeten gebruikers vóór gebruik het filter reinigen. Raadpleeg de paragraaf 'Het pluizenfilter schoonmaken' of 'Het condensfilter schoonmaken' in deze handleiding voor de reinigingsstappen.



Let op

Na elke cyclus knippert het lampje om aan te geven dat de filters gereinigd moeten worden.


5-7



5.6. Toets i-time

Deze functie is ontworpen om gebruikers in staat te stellen de duur van de cyclus aan te passen op basis van persoonlijke behoeften. Alleen onder de programma's Timer, Wol, Opwarmen, Dekbed en i-Refresh kunnen gebruikers deze functie gebruiken om de tijd aan te passen.

5-8



5.7. Temp.-toets

Met deze toets kan de droogtemperatuur worden ingesteld op basis van persoonlijke behoeften of vereisten. Er zijn 4 niveaus en de bijbehorende displayweergave wordt hieronder getoond:

- [- } Hoge temperatuur.
- [- } Middelste temperatuur.
- [- } Lage temperatuur.
- [0 0] Koele lucht.


5-9



5.8. Start/Pauze-toets

Druk op Start/Pauze (afb. 5-9) om een droogcyclus te starten. Druk nogmaals op de toets om de droogcyclus te pauzeren. Druk nogmaals op de toets om verder te gaan.

5-10

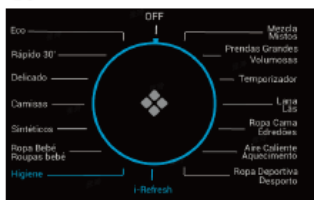

5.9. Programmaknop

Selecteer een van de 15 programma's door aan de knop te draaien (UIT is niet inbegrepen) (afb. 5-10). Zie het hoofdstuk Programmamodi in de handleiding voor meer informatie.

5.10. Aan/uit

Draai de knop naar een willekeurige stand (behalve UIT) om de machine te starten. Draai de knop naar de positie UIT om het apparaat uit te schakelen (afb. 5-11).

5-11




5.11. Droogniveautoets

Druk op de toets (afb. 5-12) om het uiteindelijke vochtgehalte van het wasgoed aan het einde van de cyclus in te stellen.

De displayweergave is als volgt:


- [- } Kastdroog
- [- } Klaar om te dragen
- [- } Strijkdroog

5-12



5.12. Activering toets 'Kinderslot'

Om de kinderslotfunctie te activeren, drukt u na het starten van een cyclus ongeveer 3 seconden op de twee toetsen (afb. 5-13) totdat het indicatorpictogram oplicht. Druk nogmaals 3 seconden op de twee toetsen om te deactiveren.

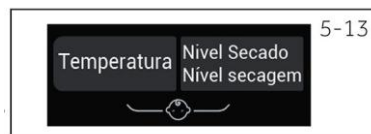

5.13. Indicator 'Reservoir legen'

Deze indicator is bedoeld om gebruikers eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd moet worden (afb. 5-14).

Belangrijk: Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.

Zie het gedeelte 'Het waterreservoir legen' in de handleiding.



5.14. Display

Het display toont de resterende tijd, de uitsteltijd en andere gerelateerde informatie.



Let op

De resterende tijd is een standaardwaarde, deze tijd wordt opnieuw berekend afhankelijk van extra programma-instellingen en het vochtgehalte van het wasgoed.

5.15. Antikreukindicator

De antikreukfunctie is ontworpen om kreukels uit kleding te helpen verwijderen. De trommel draait na de droogcyclus om kleding uit te rekken, u hoeft u dus geen zorgen te maken dat u vergeet de kleding eruit te halen.

Antikreuk is standaard uitgeschakeld (afb. 5-16). Nadat het programma is geselecteerd, licht het pictogram op. Wanneer de droogcyclus eindigt, blijft de trommel nog 1-12 uur draaien met koude lucht. Gebruikers kunnen het op elk moment stoppen door de deur te openen of de machine uit te schakelen.



Programma	Standaard drooggraad	Wasgoed	Max. lading kg			Standaard-tijd	Temperatuur
			HD80*	HD90*	HD100*		
Eco^{*)}	Klaar om te dragen	Voor katoenen kleding of jassen	8	9	10	2:30	60–65°C
Gemengd	Kastdroog	Voor gemengd drogen met meer dan één soort stof	5	6	6,6	2:30	60–65°C
Synthetisch	Klaar om te dragen	Voor synthetische artikelen	3	3,5	4	1:30	50–55°C
Snel 30'	/	Vast 30 minuten drogen	0,5	0,5	0,5	0:30	50–55°C
Timer	/	Voor gemengde stoffen; gebruikers kunnen zelf de droogtijd bepalen	-	-	-	0:40	50–55°C
Fijne was	Klaar om te dragen	Voor delicate stoffen zoals zijde, ondergoed, etc.	2	2	2	1:00	50–55°C
Babyverzorging	Kastdroog	Voor babykleding en ondergoed dat op hoge temperatuur gesteriliseerd moet worden	3	4	4,4	1:20	60–65°C
Wol	/	Voor wollen kleding	1	1	1	0:30	50–55°C
Opwarmen	/	Een snelle droogcyclus om kleding te ontvochtigen en warm en comfortabel te maken om te dragen.	4	5	5,5	0:30	50–55°C
Dekbed	/	Voor kleding met donsulling	2	2	2	1:30	60–65°C
Sportkleding	Klaar om te dragen	Voor sportkleding	4	4,5	5	1:30	60–65°C
i-Refresh^{**)}	/	Een droogcyclus op tijd voor het opfrissen van kleding	-	-	-	0:30	50–55°C
XXL Lading	Kastdroog	Voor zware en grote items zoals lakens, handdoeken, etc.	4	4,5	5	2:00	60–65°C
Overhemden	Klaar om te dragen	Speciaal voor overhemden met 1 uur antikreuk standaardinstelling	4	4,5	5	0:40	60–65°C
Hygiëne	Kastdroog	Voor stoffen zoals katoen, gemengd, sport enzovoort. Stoffen zoals wol, zijde, overhemden en dekbedden worden afgeraden.	-	-	-	3:30	60–65°C

^{*)} Testprogramma-instelling conform EN 61121. Wij raden wij u aan het condenswater extern af te voeren via de afvoerslang wanneer u een volledige lading droogt met het programma **Eco**. Dit voorkomt dat het waterreservoir gedurende de cyclus moet worden geleegd.

^{**) i-Refresh is een gepatenteerde functie van Haier die geurtjes en kreukels verwijdt en kleding in korte tijd opfrist. Door te draaien en te schudden wordt er frisse wind doorgeblazen om kleding op te frissen en te rekken. Zelfs delicate kleding en ongewassen stoffen kunnen goed worden verzorgd.}

Warmtepomptechnologie

De condensdroger met warmtewisselaar blinkt uit in efficiënt energieverbruik. Dit zijn richtwaarden die zijn bepaald onder standaardomstandigheden. De waarden kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van over- en onderspanning, het type stof, de samenstelling van het te drogen wasgoed, het restvocht en de werkelijke belading. Met HD90-A2939 als referentie:

Programma	Nominaal vermogen (kg)	Tijd (u:min)	Eindvochtigheid (%)	Energieverbruik (kWh)
Eco – Klaar om te dragen 	9	3:55	2,0	2,10
Eco – Klaar om te dragen 	4,5	2:18	2,0	1,20
synthetisch – Strijkdroog 	3,5	0:55	12,0	0,55
synthetisch – Klaar om te dragen 	3,5	1:30	2,0	0,80
synthetisch – Kastdroog 	3,5	1:55	0,0	1,10
Fijne was 	2	1:00	2,0	0,60



Milieubewust gebruik

- ▶ Centrifugeer het wasgoed zo droog mogelijk voordat u het in de wasdroger stopt.
- ▶ Vermijd overbelasting van de wasdroger.
- ▶ Schud het wasgoed los voordat u het in de droger stopt.
- ▶ Kies een goed droogprogramma. Zorg ervoor dat de was niet langer dan nodig wordt gedroogd.
- ▶ Zorg ervoor dat u de wasdroger met schone filters gebruikt.

8.1. Gesteven wasgoed

Gesteven wasgoed laat een laagje stijfsel achter in de trommel en is niet geschikt voor de droger.

8.2. Wasverzachter

Gebruik geen wasverzachter bij het wassen, want de was wordt zacht en pluizig in de droger.

8.3. Microvezeldoekjes

Het gebruik van microvezeldoekjes kan leiden tot een laagje op de pluizenfilters. Hierdoor kunnen de filters verstopt raken. In dergelijke gevallen raden we aan om geen microvezeldoekjes toe te voegen of om een ander merk te kiezen. Let in elk geval op de instructies van de fabrikant.

8.4. Kleine hoeveelheden

Bij een hoeveelheid van minder dan 1.0 kg moet het 'Timer'-programma worden geselecteerd, omdat het droogniveau van kleding soms niet kan worden gedetecteerd vanwege de kleine lading.

8.5. Deur open

De deur moet op een kier blijven staan als hij niet wordt gebruikt, zodat de afdichting van de deur lang goed blijft.

8.6. Serviceklep

Zorg ervoor dat de serviceklep tijdens het gebruik altijd dicht is.

8.7. Antikreukbescherming

Aan het einde van de cyclus, als het wasgoed er niet wordt uitgehaald, beweegt de trommel af en toe om kreukels te voorkomen.

8.8. Wasgoed dat gestreken moet worden

Voor kleding die gestreken moet worden, moeten gebruikers het droogniveau selecteren op 'Strijkdroog'. Zo kan het helpen om snel te strijken.

8.9. Resterende tijd

De programmaduur wordt beïnvloed door de volgende factoren: het type stof, de hoeveelheid wasgoed, het vochtgehalte, het gewenste droogniveau en de centrifugeersnelheid tijdens het wassen. Deze factoren worden tijdens het programma door de elektronica geregistreerd en de resterende tijd wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd.

8.10. Extra grote items

Als aan het einde van de cyclus het gewenste droogniveau niet is bereikt, haalt u het wasgoed uit elkaar en droogt u het opnieuw met het tijdprogramma (TIMER).

8.11. Vooral delicate stoffen

Stof die gemakkelijk krimpt of zijn vorm verliest, zoals zijden kousen en lingerie, mag niet rechtstreeks in de droger. Doe delicate kledingstukken in een waszak en droog ze niet te lang.

8.12. Jersey en breisels

Bij kleding zoals jersey en gebreide kleding raden we aan om te drogen met het programma Fijne was om te voorkomen dat het te lang droogt.


8.13. Geluidssignaal

Er kan een geluidssignaal worden geactiveerd:

- ▶ als het waterreservoir vol is;
- ▶ als er een storing is.


Daarnaast kan het akoestische signaal ook worden geselecteerd in de volgende gevallen:

- ▶ aan het einde van een programma;
- ▶ bij het indrukken van een toets;
- ▶ wanneer u de programmakeuzeknop draait.

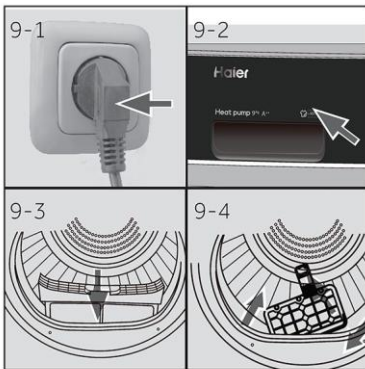

9.1. Het apparaat voorbereiden

1. Sluit het apparaat aan op een stroomvoorziening (220 V tot 240 V/50 Hz) (afb. 9-1). Raadpleeg ook het hoofdstuk INSTALLATIE.
2. Zorg ervoor dat:
 - het waterreservoir leeg is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-2);
 - het pluizenfilter schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-3);
 - het condensfilter schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 9-4).

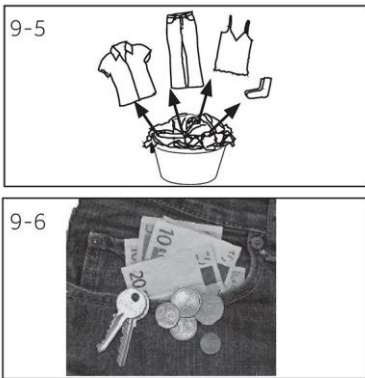

9.2. De was voorbereiden

- Sorteert kleding op stof (katoen, synthetisch, wol, etc.). Droog alleen kleding die is gecentrifugeerd.
- Verwijder alle scherpe of brandbare voorwerpen zoals sleutels, aanstekers en lucifers uit de zakken. Verwijder harde decoratieve voorwerpen zoals broches.
- Doe de ritsen dicht en zorg ervoor dat de knopen goed vastzitten en doe kleine spullen zoals sokken, beha's, etc. in een waszakje.
- Haal grote stukken stof zoals lakens, tafelkleden, etc. uit elkaar.
- Volg de instructies op het wasetiket en droog alleen kledingstukken die in de machine gedroogd kunnen worden.

i Tips:

- Scheid witte kleren van gekleurde.
- Beddengoed en kussenslopen moeten dichtgeknoopt zijn, zodat er geen kleine items in kunnen vast kunnen blijven zitten.
- Sluit ritsen en haken en bind losse riemen zonder metalen onderdelen, schortkoorden etc. samen.
- Verwijder losse metalen onderdelen, zoals metalen knopen, van kleding voordat u deze in de droger stopt.
- Droog onderhoudsvrij linnen niet te lang. Risico op kreukels. Laat uiteindelijk drogen aan de lucht.
- Kleding zoals gebreide kleding kan soms overmatig drogen. We raden aan voor het droogniveau 'Strijken' te kiezen.
- Voor voorgedroogde kledingstukken met meerdere lagen of voor de uiteindelijke droging moet het tijdprogramma (TIMER) worden gekozen.

Type lading	Samenstelling	Gemiddeld gewicht per artikel
Beddengoed (eenpersoons)	Katoen	Ca. 800 g
Kleding van gemengde stoffen	/	Ca. 800 g
Jassen	Katoen	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Overalls	Katoen	Ca. 950 g
Pyjama's	/	Ca. 200 g
Overhemden	/	Ca. 200 g
Sokken	Gemengde stoffen	Ca. 50 g
T-shirts	Katoen	Ca. 150 g
Ondergoed	Gemengde stoffen	Ca. 70 g

9.3. Kleding in het apparaat laden

- ▶ Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar halen en in de machine plaatsen.
- ▶ Niet te vol laden.
- ▶ Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen kleding tussen bekneld zit.

9.4. De droger laden

1. Plaats het wasgoed gelijkmatig in de trommel en zorg ervoor dat de droger niet te vol zit.
2. Draai de knop naar een willekeurige stand (behalve UIT) om de machine te starten (afb. 9-7).




Let op

Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant.

9.5. Een programma instellen en starten

1. Selecteer een van de 15 programma's door aan de knop te draaien (UIT is niet inbegrepen) (Fig. 9-8), waarna de standaardinstellingen worden weergegeven.
2. Stel functies zoals temperatuur, droogniveau, uitstel in. Druk daarna op de toets Start/Pauze (afb. 9-9) om de droogcyclus te starten.

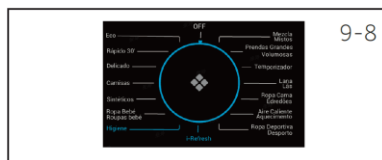

9.6. Kleding verwijderen en toevoegen

Om kleding te verwijderen of toe te voegen, kan het programma op elk moment worden onderbroken:

- De cyclus wordt onderbroken als de deur wordt geopend.

Wees voorzichtig bij het verwijderen of toevoegen van kleding! De binnenkant van de trommel of de kleding zelf kan heet zijn, zodat er gevaar op brandwonden bestaat.

- Druk op de 'Start/Pauze'-toets na het sluiten van de deur om het programma voort te zetten.



VOORZICHTIG!

Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.



WAARSCHUWING!

Zet de wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus uit, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.

9-10




9-11




9-12



9-13

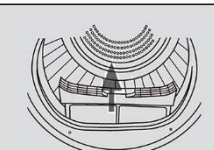

9-14

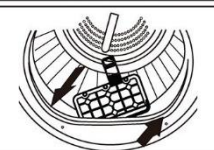

9.7. Einde van de droogcyclus

De wasdroger stopt automatisch wanneer een droogcyclus voltooid is. Het display toont ongeveer 5 seconden lang EINDE. Open de deur van de wasdroger en haal de kleding eruit. Als de kleding er niet uit wordt gehaald, start de kreukvrijfunctie automatisch en toont het scherm '0:00'. (Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige programma's.)

1. Draai de knop naar de UIT-positie om de machine uit te schakelen (afb. 9-10).
2. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact (afb. 9-11).
3. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus (afb. 9-12).
4. Reinig het pluizenfilter na elke droogcyclus (afb. 9-13).
5. Reinig het condensfilter na elke droogcyclus (afb. 9-14).

Verzorgingstabel

Wassen

 Wasbaar tot 95°C, normaal proces	 Wasbaar tot 60°C, normaal proces	 Wasbaar tot 60°C, mild proces
 Wasbaar tot 40°C, normaal proces	 Wasbaar tot 40°C, mild proces	 Wasbaar tot 40°C, zeer mild proces
 Wasbaar tot 30°C, normaal proces	 Wasbaar tot 30°C, mild proces	 Wasbaar tot 30°C, zeer mild proces
 Met de hand wassen op max. 40°C	 Niet wassen	

Bleken

 Bleken toegestaan	 Alleen zuurstof/geen chloor	 Niet bleken
--	---	---


Drogen

 Drogen in de droogtrommel mogelijk bij normale temperatuur	 Drogen in de droogtrommel mogelijk bij lagere temperatuur	 Niet in de droger drogen
 Drogen aan de lijn	 Vlak drogen	

Strijken

 Strijken met een maximumtemperatuur tot 200°C	 Strijken met een gemiddelde temperatuur tot 150°C	 Strijken met een lage temperatuur tot 110°C; zonder stoom (strijken met stoom kan onherstelbare schade veroorzaken)
 Niet strijken		


10-1

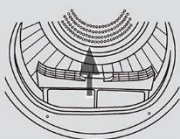


10-2




10-3

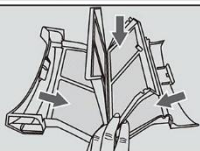


10-4

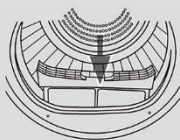


10-5

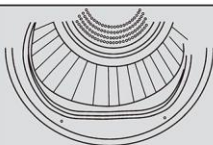


10-6

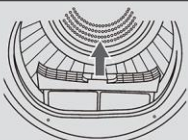

10-7

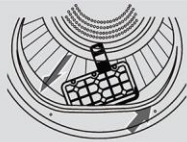

10-8

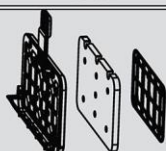

10.1. Het pluizenfilter schoonmaken

Maak het pluizenfilter na elke droogcyclus schoon.

1. Verwijder het pluizenfilter uit de trommel (afb. 10-1).
2. Open het pluizenfilter (afb. 10-2).
3. Verwijder de pluiesresten uit het pluizenfilter (afb. 10-3).
4. Plaats het schoongemaakte pluizenfilter terug in de wasdroger (afb. 10-4).

10.2. Het condensfilter schoonmaken

Reinig het filter na elke droogcyclus.

1. Open de deur.
2. Trek het pluizenfilter uit het voorste kanaal (afb. 10-6).
3. Trek het condensfilter uit het luchtkanaal (afb. 10-7).
4. Scheid de spons en reinig het filter en de spons, en verwijder eventuele resten van het filterzeefje (afb. 10-8).
5. Plaats de spons terug op het condensfilter en plaats het terug in het kanaal.

Let op

Als het pluiz-/condensfilter erg vuil is, kan het onder stromend water worden gereinigd. Laat het volledig drogen voor gebruik.


Let op

Wanneer u de filters reinigt, moet u de pluizen in de vuilnisbak gooien. Deze mogen niet door de afvoer worden gespoeld om verspreiding van microplastics in het gebruikt watersysteem te voorkomen. Maak het filter regelmatig schoon voor optimale droogprestaties. Een verstopt filter kan leiden tot langere droogcycli, waardoor het energieverbruik toeneemt.

10.3. Het waterreservoir legen

Tijdens de werking wordt stoom gecondenseerd tot water en opgevangen in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.

1. Trek het waterreservoir uit de behuizing (afb. 10-9).
2. Leeg het waterreservoir (afb. 10-10).
3. Plaats het waterreservoir terug in de wasdroger (afb. 10-11).

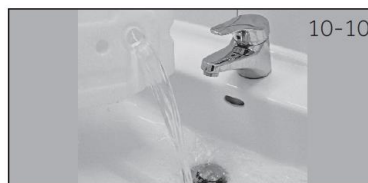

Let op

Gebruik het water niet om te drinken of voedsel te verwerken.

10.4. Wasdroger

Neem de buitenkant van de wasdroger en het bedieningspaneel af met een vochtige doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

10.5. Trommel

Na een poos gebruik zullen micro-elementen zoals kalk en minerale stoffen in het water resulteren in een onzichtbaar laagje in de trommel. Gebruik een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel om het te verwijderen. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Veel problemen kunnen zonder specifieke expertise door uzelf worden opgelost. Controleer alle getoonde mogelijkheden en volg onderstaande instructies voordat u contact opneemt met een aftersales-service. Zie KLANTENSERVICE.



WAARSCHUWING!

- ▶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde arbeider om gevaar te voorkomen.

Problemen oplossen met de displaycode

Code	Oorzaak	Oplossing
F2	Fout met afvoerpomp.	Neem contact op met de klantenservice.
F32 F33	De thermische sensor van de condensator is onderbroken of kortgesloten.	Neem contact op met de klantenservice.
F4	De temperatuur van het wasgoed in de trommel verandert niet.	Neem contact op met de klantenservice.
FE2	Communicatiestoring tussen printplaat en display.	Neem contact op met de klantenservice.
FE1 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Storing in de motorcommunicatie.	Neem contact op met de klantenservice.
F7 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Motorstoring	Neem contact op met de klantenservice.

Als de foutcodes na het nemen van maatregelen opnieuw verschijnen, schakel het apparaat dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Problemen oplossen zonder displaycodes

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De wasdroger werkt niet.	- Slechte verbinding met de voeding. - Stroomuitval. - Er is geen droogprogramma ingesteld. - Het apparaat staat niet aan. - Als het waterreservoir vol is. - De deur is niet goed gesloten.	- Controleer de aansluiting op de voeding. - Controleer de voeding. - Stel een droogprogramma in. - Zet het apparaat aan. - Leeg het waterreservoir. - Sluit de deur goed.
De wasdroger werkt niet en op het display verschijnt <i>End</i> .	Het wasgoed heeft het droogniveau bereikt dat door het programma is gedefinieerd.	Controleer of de programma-instelling geschikt is of niet.
De droogtijd is te lang en de resultaten zijn niet bevredigend.	- De programma-instelling is niet juist. - Het filter is verstopt. - De verdamper is geblokkeerd. - De wasdroger is overbelast. - De was is te nat. - Het ontluichtingskanaal is geblokkeerd.	- Controleer of het programma juist is ingesteld. - Maak het filter schoon. - Reinig de verdamper. - Verminder de hoeveelheid wasgoed. - Centrifugeer het wasgoed volledig voordat u het droogt. - Controleer en reinig het ventilatiekanaal.
Resterende tijd op het display stopt of slaat over.	De resterende tijd wordt continu aangepast op basis van de volgende factoren: - Soort stof van het wasgoed. - Laadgewicht. - Vochtigheidsgraad van het wasgoed. - Omgevingstemperatuur.	De automatische afstelling is een normale handeling.

Let op: Alle voor de installatie relevante afbeeldingen staan aan het begin van deze handleiding.

12.1. Voorbereiding

- ▶ Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen, waaronder de piepschuimbasis. Bij het verwijderen van de verpakking kunnen waterdruppels worden waargenomen. Dit is een normaal verschijnsel dat het resultaat is van watertests in de fabriek.



Let op

Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg. Raadpleeg uw winkelier of de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de huidige verwijderingslocaties.



WAARSCHUWING!

Na transport en installatie MOET u de droger twee uur ongemoeid laten staan vóór gebruik.

12.2. Transport en wachttijd

Transporteer het apparaat alleen horizontaal. De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de capsule van de compressor. Deze olie kan tijdens schuin transport door het gesloten buizensysteem heen lopen. Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u 2 uur wachten zodat de olie terug in de capsule loopt.

12.3. Plaats van het apparaat

Het apparaat moet op een vlakke en stevige ondergrond worden geplaatst. Stel de voeten in op het gewenste niveau (afb. 12-1).

12.4. Installatie onder werkblad

De afmetingen van de uitsparing moeten ten minste overeenkomen met de aangegeven afmetingen (afb. 12-2).

1. Plaats het apparaat naast de uitsparing. Zorg ervoor dat alle aansluitingen gemakkelijk toegankelijk en functioneel zijn.
2. Stel alle voeten nauwkeurig af om een stevige horizontale positie te krijgen.
3. Installeer het apparaat voorzichtig in de uitsparing.
4. Zorg voor voldoende ventilatie.

12.5. Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:

- ▶ de stroomvoorziening, het stopcontact en de zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- ▶ de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- ▶ **Alleen VK:** De VK-stekker voldoet aan de BS1363Astandard-norm. Steek de stekker in het stopcontact (afb. 12-3).




WAARSCHUWING!

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen!

12.6. Gestapelde wasdroger

Het is mogelijk om een wasmachine en droger op elkaar te zetten (afb. 12-4). Niet elke wasmachine is hiervoor geschikt. Informatie over stapelen en de bijbehorende montageset zijn verkrijgbaar via uw lokale verkoper. Bij de set worden montage-instructies geleverd die de installatiestappen grondig beschrijven.

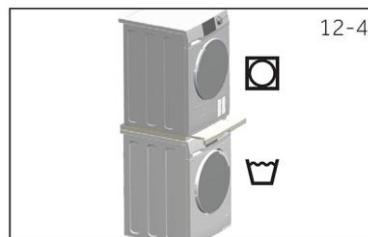

12.7. De droger waterpas zetten

Het is BELANGRIJK om de droger waterpas te zetten om ervoor te zorgen dat de machine efficiënt en met minimaal geluid werkt.

De droger moet zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke positie waterpas worden gezet, zodat hij evenwichtig op alle vier de voetjes staat. Zorg ervoor dat de droger in geen enkele richting schommelt.

Zet de droger van zij naar zij waterpas (afb. 12-5):

- Plaats de waterpas in het midden achterop de droger.
- Stel de achterste voetjes af tot de droger van zijkant tot zijkant waterpas staat.
- Schroef de voetjes nooit helemaal uit hun behuizing.

Zet de droger van voor naar achter waterpas (afb. 12-6):

- Plaats de waterpas aan de linkerkant.
- Stel de linkervoorvoet bij (omlaag draaien).
- Herhaal het bovenstaande voor de rechtervoet.

Controleer of de droger in balans is (afb. 12-6):

- Plaats de waterpas in het midden voorop de droger.
- Zorg ervoor dat de droger in geen enkele richting schommelt.
- Als de droger niet in balans is, herhaal dan de bovenstaande stappen.

Na het waterpas zetten moeten de hoeken van de drogerbehuizing vrij van de vloer staan en mag de droger in geen enkele richting schommelen.

12.8. Afvoer

De droger is uitgerust met een condensator waarin water zich verzamelt tijdens de droogcyclus. Dit water wordt opgevangen in het verwijderbare waterreservoir linksboven in de droger. Het verzamelde water moet na elke droogcyclus worden geleegd of u kunt de droger zo instellen dat hij automatisch leegloopt met de bijgeleverde afvoerslang.


We raden aan om de droger zodanig in te stellen dat deze waar mogelijk automatisch leegloopt, vooral bij het drogen van volle ladingen. Dit verkleint het risico op het moeten legen van het waterreservoir tijdens een droogcyclus.

De afvoerslang aansluiten


- Verwijder de zwarte slang van de aansluiting aan de achterkant van de droger (afb. 12-7).
- Rol de afvoerslang (meegeleverd met de droger) af en sluit deze aan op de zwarte slang (afb. 12-8).
- Plaats het andere uiteinde van de afvoerslang in een emmer of standpijp (afb. 12-9).

Aanvullende gegevens

Voeding (zie typeplaatje) – spanning/stroom/invoer	(220–240) V/50 Hz 550 W (*A3939*)/2,4 A 630 W (*A2939*)/2,7 A
Toegestane omgevingstemperatuur	5°C tot 35°C
Gefluoreerd broeikasgas	HFC-134a
Volume	0,26 kg (*A2939*) 0,24 kg (*A3939*)
GWP	1430
Ton CO ₂ -equivalent	0,37(*A2939*) 0,34(*A3939*)

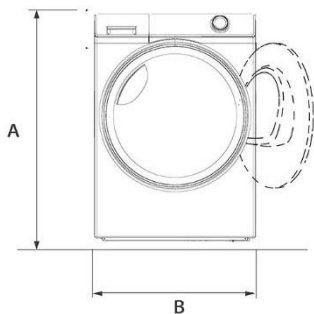Productafmetingen

VOORAANZICHT

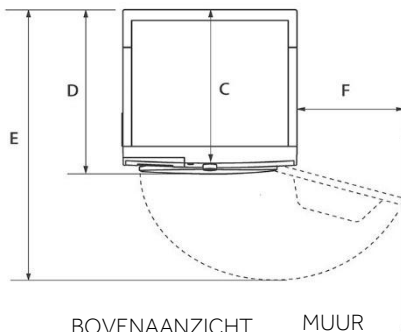

BOVENAANZICHT

MUUR

PRODUCTAFMETINGEN

A	Totale hoogte van het product in mm	850
B	Totale breedte van het product in mm	595
C	Totale diepte van product (tot hoofdbedieningspaneel) mm	600
D	Totale diepte van het product in mm	665
E	Diepte met geopende deur mm	1135
F	Minimale afstand deur tot aangrenzende muur mm	250

Opmerking: De exacte hoogte van uw droger hangt af van hoe ver de voetjes aan de onderkant van de machine zijn uitgedraaid. De ruimte waarin u de droger installeert moet minstens 30 mm breder en 10 mm dieper zijn dan de afmetingen van het apparaat.

We raden onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. Als u een probleem hebt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk 'PROBLEMEN OPLOSSEN'.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op

- ▶ met uw lokale verkoper; of
- ▶ ga naar het gedeelte Service & Support op www.haier.com waar u telefoonnummers en veelgestelde vragen vindt en waar u de serviceclaim kunt activeren.

Als u contact wilt opnemen met onze serviceafdeling, moet u ervoor zorgen dat u de hiernavolgende gegevens bij de hand hebt.

Deze informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____ Serienummer _____

Raadpleeg ook de garantiekaart die bij het product wordt geleverd in geval van garantie.

Voor algemene vragen kunt u hieronder onze adressen in Europa vinden:

Europese Haier-adressen			
Land*	Postadres	Land*	Postadres
Italië	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIË	Frankrijk	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIJK
Spanje Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANJE	België-FR België-NL Nederland Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIË
Duitsland Oostenrijk	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München DUITSLAND	Polen Hongarije Griekenland Roemenië Rusland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warschau POLEN
Verenigd Koninkrijk	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG	Tsjechië en Slowakije	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praag 8 Karlín, Tsjechië

*Ga voor meer informatie naar www.haier.com.

HD80-A2939/HD80-A2939S/HD90-A2939/HD90-A2939S/HD100-A2939/HD100-A2939S/HD90-A3939/HD90-A3939S

Haier