



Käyttöopas Lämpöpumppukui- vausrumpu

HD80-A2939
HD80-A2939S
HD90-A2939
HD90-A2939S
HD100-A2939
HD100-A2939S
HD90-A3939
HD90-A3939S

FI

Haier

Kiitos, että ostit Haier-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka opastavat sinua turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa sekä päivittäisessä käytössä ja huollossa.

Pidä tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Turvallisuusilmoitus



Warning!– tärkeitä turvallisuustietoja



Yleistä tietoa ja vinkkejä



Ympäristötiedot

Hävittäminen



Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa osoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokkeita, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.

Estääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat erottele nämä tuotteet muista jätteistä ja kierrätä ne vastuullisesti materiaaliressurssien kestäväen uudelleen käytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ostivat tämän tuotteen, tai paikallishallinnon toimistoon saadakseen lisätietoja siitä, mihin ja miten he voivat viedä nämä tuotteet ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Vanhaa kuivausrumpua hävittäessäsi irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise verkkovirtajohto ja hävitä se pistokkeen kanssa. Riko oven saranat tai ovilukko, jotta lapset eivät voi jäädä laitteen sisään loukkuun.



VAROITUS!

Laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä laitetta saa kytkeä virtapiiriin, jonka apuohjelma kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

1 - Turvallisuustiedot	4
2 - Asennuskuvat.....	7
3 - Käyttötarkoitus	8
4 - Tuotekuvaus.....	9
5 - Ohjauspaneeli.....	10
6 - Ohjelmat	13
7 - Kulutus.....	14
8 - Ehdotuksia ja vinkkejä	15
9 - Päivittäinen käyttö	17
10 - Hoito ja puhdistus.....	21
11 - Vianetsintä.....	23
12 - Asennus.....	25
13 - Tekniset tiedot	27
14 - Asiakaspalvelu	28



VAROITUS!

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Varmista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita.
- Poista kaikki pakkaukset ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Siirrä laitetta aina vähintään kahden henkilön kanssa, koska se on painava.

Päivittäinen käyttö

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Varmista, että huone on kuiva ja hyvin tuuletettu. Ympäristön lämpötilan on oltava 5–35 °C.
- Älä peitä pohjassa olevia tuuletusaukkoja matolla tai vastaavalla esineellä.
- Pidä kuivausrummun ympärillä oleva alue vapaana pölystä ja nukasta.
- Varmista, että laitteen sisällä on vain pyykkiä eikä lemmikkejä tai lapsia, ennen kuin käytät sitä.
- Kosketa verkkopistoketta vain kuivin käsin äläkä koske laitteeseen tai käytä laitetta, jos olet paljain jaloin tai kätesi tai jalkasi ovat märät.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemätöntä pyykkiä.
- Varmista, ettei kuorma ylitä nimelliskuormaa.
- Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- Älä käytä tai säilytä syttyviä suihkeita tai syttyviä kaasuja laitteen läheisyydessä.
- Älä aseta raskaita esineitä tai lämmön- tai kosteuden lähteitä laitteen päälle.
- Pidä kiinni pistokkeesta, ei johdosta, kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.
- Älä koske laitteen taakse ja rumpuun käytön aikana, koska ne ovat kuumia.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä käytä laitetta seuraavien tuotteiden kuivaamiseen:
 - ▶ Tuotteet, joita ei ole pesty.
 - ▶ Tuotteet, jotka ovat likaantuneet helposti syttyvillä aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bentseenillä, bensiinillä, petrolilla, kerosiinilla, tahrojen poistoaineilla, tärpätillä, vahoilla, vahojen poistoaineilla tai muilla kemikaaleilla. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen. Aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, petrolilla, kerosiinilla, tahrannoistoaineilla, tärpätillä, vahoilla ja vahojenpoistoaineilla, likaantuneet esineet tulee pestä kuumassa vedessä ylimääräisellä määrällä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa.
 - ▶ Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, kumitaustaisia esineitä ja vaatteita tai tyynyjä, joissa on vaahtomuoviset kumityyny, ei saa kuivata kuivausrummussa.
- ▶ Älä juo kondensoitunutta vettä.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman nukkasuodatinta tai lauhdutinsuodatinta tai jos suodatin on vaurioitunut.
- ▶ Huomaa, että kuivausohjelman viimeinen osa tapahtuu ilman lämpöä (jäähdytysjakso). Tämä varmistaa, että jäljellä olevat vaatteet ovat lämpötilassa, joka ei vahingoita niitä.
- ▶ Älä jätä laitetta pidempiä aikoja ilman valvontaa, kun se on käytössä. Jos tarkoituksena on olla poissa pitkään, kuivausohjelma on keskeytettävä kytkemällä laite pois päältä ja irrottamalla laite verkkovirrasta.
- ▶ Älä koskaan pistä kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausjakson päättymistä, älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia tavaroita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että lämpö haihtuu.
- ▶ Sammuta laite jokaisen kuivausohjelman jälkeen sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden vuoksi.

Huolto / puhdistus

- ▶ Varmista, että lapsia valvotaan, jos he suorittavat puhdistusta ja huoltoa.
- ▶ Irrota laite virtalähteestä ennen mitään rutiinihuoltoa.










VAROITUS!

Huolto / puhdistus

- ▶ Puhdista nukkasuodatin ja lauhdutinsuodatin jokaisen ohjelman jälkeen (katso HOITO JA PUHDISTUS).
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Älä käytä teollisuuskemikaaleja laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asennus

- ▶ Varmista, että asetat laitteen paikkaan, joka mahdollistaa oven avaamisen kokonaan. Älä asenna kuivausrumpua lukittavan oven, liukuoven tai saranallisen oven taakse siten, että kyseisen oven saranat ovat kuivausrummun oven vastakkaisella puolella, koska tämä rajoittaa kuivausrummun oven täyttä avautumista.
- ▶ Asenna laite hyvin ilmastoituun ja kuivaan paikkaan.
- ▶ Älä koskaan asenna laitetta kosteaan ulkotilaan tai paikkaan, jossa on vesivuodon vaara, kuten pesuallasysikön alle tai lähelle. Jos vesivuoto on tapahtunut, katkaise virtalähde ja anna koneen kuivua luonnollisesti.
- ▶ Asenna laite paikkaan, jossa lämpötila on yli 5 °C, tai käytä laitetta vain paikassa, jossa lämpötila on yli 5 °C.
- ▶ Älä aseta laitetta suoraan matolle tai lähelle seinää tai huonekaluja.
- ▶ Älä altista laitetta pakkaselle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle tai sijoita sitä lämmönlähteiden (esim. uunien, lämmittimien) läheisyyteen.
- ▶ Varmista, että arvokilvessä olevat sähkö tiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkokaapeleita.
- ▶ Älä vahingoita sähköjohtoa ja pistoketta, jos jompikumpi on vaurioitunut, anna sähköasentajan vaihtaa se.
- ▶ Käytä virtalähdettä varten erillistä maadoitettua pistorasiaa, joka on helposti saatavilla asennuksen jälkeen. Laite on maadoitettava.
- ▶ Vain Iso-Britannia: Laitteen virtajohto on varustettu 3 johdon (maadoitus) pistokkeella, joka sopii tavalliseen 3 johdon (maadoitettu) pistorasiaan. Älä koskaan katkaise tai irrota kolmatta tappia (maadoitus). Kun laite on asennettu, pistokkeen tulee olla ulottuvilla.

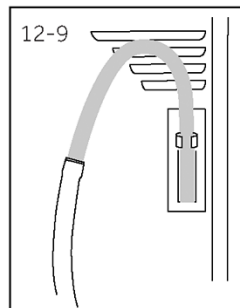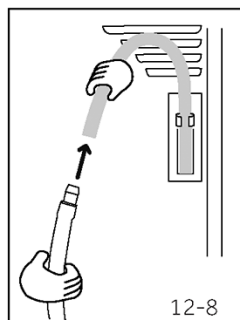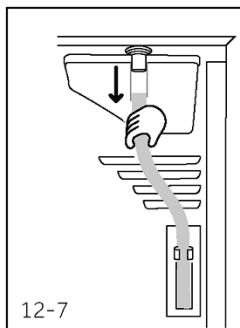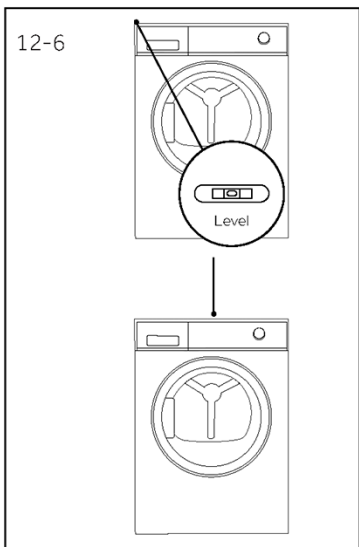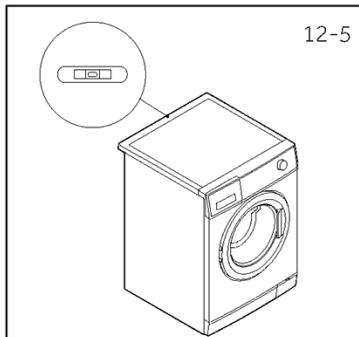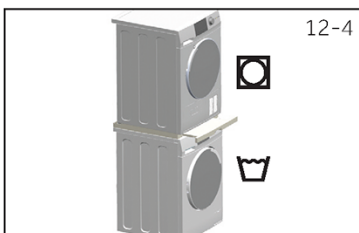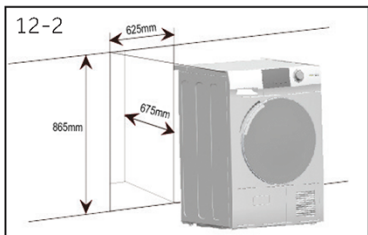

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu kuivaamaan tuotteita, jotka on pesty vesiliuoksessa ja jotka valmistajan pesumerkinnän mukaan soveltuvat kuivattavaksi kuivausrummussa.

Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.



Huomautus

Laite sisältää fluorattua kasvihuonekaasua R134a (GWP:1 430). Tämä kaasu on hermeettisesti suljettu.



Ympäristövastuullinen käyttö

- **Täydellinen linkous:** Linkoa pyykkiä suurimmalla pyörimisnopeudella ennen kuivaamista.
- **Enimmäistäyttö:** Käytä enimmäistäyttömäärää ohjelmataulukon mukaisesti, mutta älä ylikuormita kuivausrumpua. Enimmäistäyttömäärän hyödyntämiseksi pyykki, joka on tarkoitus kuivata KÄYTTÖvalmis-kuivaksi, voidaan ensin kuivata käyttämällä asetusta Silityskuiva. Kun ohjelma päättyy, poista silitettävät pyykit ja kuivaa loput pyykit sitten kokonaan.
- **Irrrottele pyykkiä:** Ravistele pyykkiä ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- **Vältä liiallista kuivaamista:** Liiallista kuivaamista on vältettävä. Valitse oikea ohjelma ja sopiva kuivaustaso.
- **Huuhteluaine on tarpeeton:** Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska kuivaus tekee pyykistä pehmeää ja ilmavaa.
- **Nukkasuodattimien puhdistus:** Puhdista nukkasuodattimet jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- **Ilmanvaihto:** Varmista, että laite on kunnolla tuuletettu (katso ASENNUS).
- **Kondenssiveden uudelleenkäyttö:** Kerättyä tiivistettyä vettä voidaan käyttää höyrysilitysraudassa. Sitä ennen se kaadetaan hienon siivilän tai kahvisuodatinpaperin läpi, jolloin suodatin pidättää pienimmät osat.



Huomautus:

Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

4.1. Laitteen kuva

Edestä (kuva 4-1):



- 1 Vesisäiliö
- 2 Kuivausrummun ovi
- 3 Ohjauspaneeli


Takaa (kuva 4-2):




- 4 Virtajohto
- 5 Takalevy
- 6 Tyhjennyskohta
- 7 Säädettävät jalat

4.2. Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja dokumentit tämän luettelon mukaisesti (kuva 4-3):

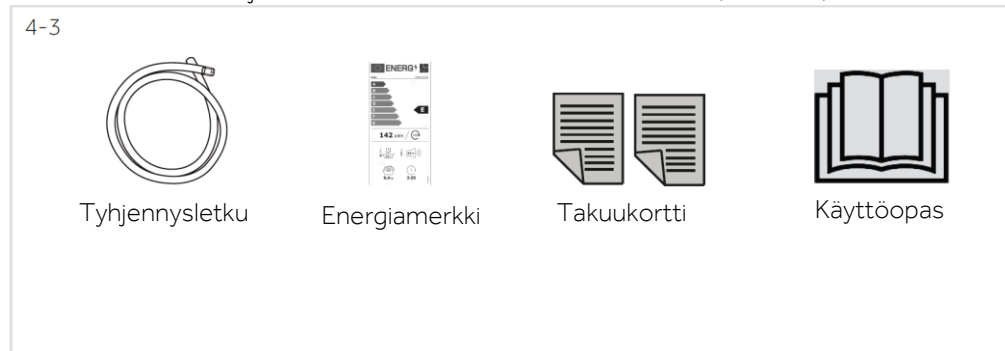


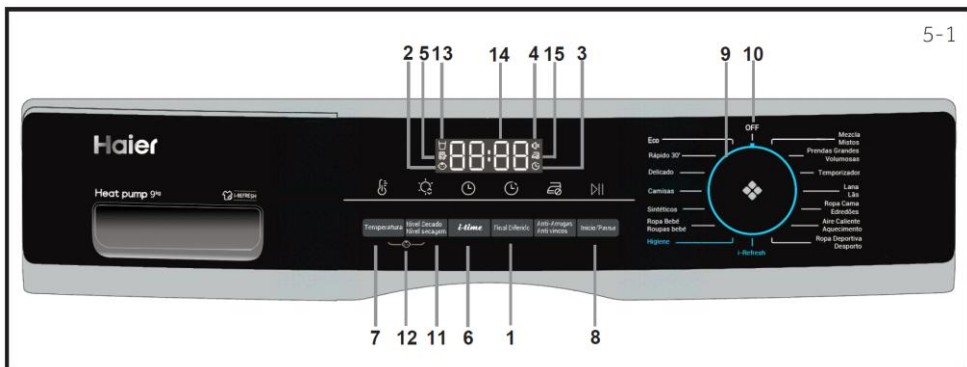

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 Viive-painike | 7 Lämpötila-painike | 13 Tyhjennä säiliö-merkkivalo |
| 2 Lapsilukko-merkkivalo | 8 Käynnistä/Keskeytä-painike | 14 Näyttö |
| 3 Viive-merkkivalo | 9 Ohjelmanuppi | 15 Rypistymisenesto-merkkivalo |
| 4 Summerin merkkivalo | 10 Virtapainike | |
| 5 Puhdista suodatin-merkkivalo | 11 Kuivaustaso-painike | |
| 6 Aika-painike | 12 Lapsilukko-merkkivalo | |

5.1. Viivästetty päättymisen -painike

Viive-toiminnon avulla käyttäjät voivat viivästyttää ohjelman aloitusaikaa. Paina painiketta (kuva 5-2) asettaaksesi halutun käynnistysajan (0-12 tuntia). Kun laite aktivoituu, merkkivalokuvake (kuva 5-4) syttyy.

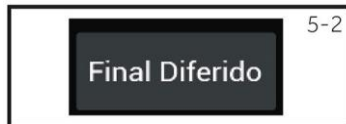


Huomautus

Tämä toiminto on asetettava sen jälkeen, kun kaikki vaihtoehdot on määritetty. Muussa tapauksessa toiminto peruuntuu automaattisesti, kun käännät säädintä tai painat painiketta.

5.2. Lapsilukko-merkkivalo

Lapsilukko on suunniteltu estämään lapsia säätämästä ohjelman asetuksia. Voit aktivoida tämän toiminnon, kun kuivausohjelma on käynnistetty. Paina Kuivaustaso- ja Lämpötila-painikkeita (kuva 5-3) samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, kunnes kuvake syttyy. Voit poistaa sen käytöstä painamalla näitä kahta painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

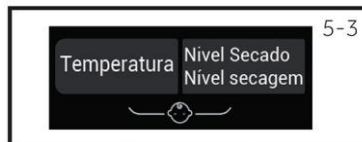

Huomautus

Kun virransyöttö katkeaa tai kun nuppi käännetään pois päältä -asentoon, toiminto ei peruunnu automaattisesti.


5.3. Viive-merkkivalo

Kun valitset Viive-toiminnon (kuva 5-4), kuvake syttyy.



5.4. Summerin merkkivalo

Summeri on suunniteltu varoittamaan käyttäjiä äänellä. Summeri on oletusarvoisesti pois käytöstä. Voit ottaa summeritoiminnon käyttöön painamalla Viive- ja i-time-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään. Voit poistaa sen käytöstä painamalla näitä kahta painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.

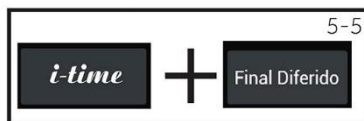

5-6



5.5. Puhdista suodatin -merkkivalo

Tämä merkkivalo on suunniteltu muistuttamaan käyttäjiä suodattimen puhdistamisesta ennen käyttöä. Kun tämä kuvake (kuva 5-6) syttyy, käyttäjän on puhdistettava suodatin ennen seuraavaa käyttöä. Katso puhdistusvaiheet tämän käyttöoppaan kohdasta Nukkasuodattimen puhdistus tai Lauhduttimen suodattimen puhdistus.



Huomautus

Merkkivalo vilkkuu jokaisen ohjelman jälkeen muistutukseksi suodattimien puhdistamisesta.


5-7



5.6. i-time-painike

Tällä toiminnolla voidaan säätää kuivausohjelman kestoa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Ainoastaan Ajasti-, Villa-, Lämmitys-, Peitto- ja i-Refresh-ohjelmissä käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa ajan säätämiseen.

5-8



5.7. Lämpötila-painike

Tällä painikkeella asetetaan kuivauslämpötila henkilökohtaisten tarpeiden tai vaatimusten mukaan. Tasoja on 4, ja vastaava näyttö näkyy alla:

- [-] Korkea lämpötila.
- [-] Keskilämpötila.
- [-] Matala lämpötila.
- [0 0] Viileä ilma.


5-9



5.8. Käynnistä/Keskeytä-painike

Aloita kuivausohjelma painamalla Käynnistä/Keskeytä (kuva 5-9). Keskeytä kuivausohjelma painamalla painiketta uudelleen. Jatka painamalla painiketta uudelleen.

5-10

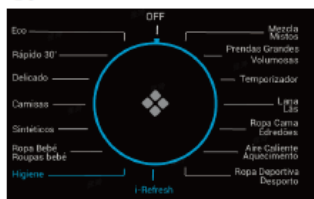

5.9. Ohjelmanuppi

Valitse yksi 15 ohjelmasta kääntämällä nuppia (POIS ei ole mukana) (Kuva 5-10) Katso lisätietoja käyttöohjeen kohdasta Ohjelmatilat.


5-11



5.10. Virtapainike

Käynnistä laite kääntämällä nappi mihin tahansa asentoon (paitsi POIS). Sammu laite kääntämällä nappi POIS-asentoon (kuva 5-11).

5-12



5.11. Kuivaustaso-painike

Paina painiketta (kuva 5-12), kun haluat asettaa pyykin lopullisen kosteuspitoisuuden kuivausohjelman päättyessä. Näyttö näkyy alla:

- H - } Kaappikuiva
- H - } Käyttövalmis
- H - } Silityskuiva

5.12. Lapsilukon painikkeen aktivointi

Voit aktivoida Lapsilukko-toiminnon ohjelman käynnistämisen jälkeen painamalla 2 painiketta (kuva 5-13) 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla 2 painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.



5-13

5.13. Tyhjennä säiliö -merkkivalo

Tämä merkkivalo on suunniteltu muistuttamaan käyttäjiä siitä, että vesisäiliö on tyhjennettävä (kuva 5-14). Tärkeää: Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen. Katso Vesisäiliön tyhjennys -kohta käyttöoppaasta.



5-14

5.14. Näyttö

Näytössä näkyy jäljellä oleva aika, viivästetty aika ja muut asiaan liittyvät tiedot.



5-15



Huomautus

Jäljellä oleva aika on oletusarvo, joka lasketaan uudelleen ohjelman lisäasetusten ja pyykin kosteuspitoisuuden mukaan.

5.15. Rypistymisenesto-merkkivalo

Rypistymisenesto-toiminto vähentää vaatteiden rypistymistä. Rumpu pyörii kuivausohjelman jälkeen vaatteiden suoristamiseksi niin, ettei vaatteiden unohtamisesta laitteeseen ei ole haittaa.

Rypistymisenesto on oletusarvoisesti pois päältä (kuva 5-16). Kun ohjelma on valittu, kuvake syttyy, kun kuivausjakso päättyy, rumpu pyörii vielä 1-12 tuntia kylmän tuuletuksen ollessa päällä. Käyttäjät voivat pysäyttää sen milloin tahansa avaamalla oven tai laittamalla koneen pois päältä.



5-16

Ohjelma	Oletuskuivausaste	Pyykki	Enimmäis-kuorma kg			Oletusaika	Lämpötila
			HD80*	HD90*	HD100*		
Eco *)	Käyttövalmis	Puuvillavaatteille tai -takeille	8	9	10	2:30	60–65 °C
Sekapyykki	Kaappikuiva	Useita materiaaleja sisältävän sekapyykin kuivaukseen	5	6	6,6	2:30	60–65 °C
Synteettiset	Käyttövalmis	Synteettisille kuiduille	3	3,5	4	1:30	50–55 °C
Pika 30	/	Kiinteä, 30 minuutin kuivaus	0,5	0,5	0,5	0:30	50–55 °C
Ajastin	/	Erilaisille kankaille, käyttäjät voivat itse päättää kuivausajan	–	–	–	0:40	50–55 °C
Hienopesu	Käyttövalmis	Herkille kankaille, kuten silkille, alusvaatteille jne.	2	2	2	1:00	50–55 °C
Vauvanvaatteiden käsittely	Kaappikuiva	Vauvanvaatteille ja alusvaatteille, jotka vaativat steriloinnin korkeassa lämpötilassa.	3	4	4,4	1:20	60–65 °C
Villa	/	Villavaatteille	1	1	1	0:30	50–55 °C
Lämmitys	/	Nopea kuivausohjelma, joka kuivattaa vaatteet ja tekee niistä lämpimiä ja miellyttäviä käyttää.	4	5	5,5	0:30	50–55 °C
Peitto	/	Höyhentäyhteisiä vaatteita varten	2	2	2	1:30	60–65 °C
Urheilu	Käyttövalmis	Urheiluvaatteille	4	4,5	5	1:30	60–65 °C
i-Refresh**)	/	Ajastin-kuivausjakso raikastettavilla vaatteille	–	–	–	0:30	50–55 °C
XXL-täyttö	Kaappikuiva	Raskaille ja suurille tuotteille, kuten lakanoille tai pyyhkeille jne.	4	4,5	5	2:00	60–65 °C
Paidat	Käyttövalmis	Erityisohjelma paidoille 1 tunnin rypistymiseneston oletusasetuksella	4	4,5	5	0:40	60–65 °C
Hygienia	Kaappikuiva	Kankaille, kuten puuvillalle, sekoitekankaalle, urheilukankaalle ja niin edelleen. Kankaita, kuten villa, silkki, paidat ja peitot, ei suositella käytettäväksi.	–	–	–	3:30	60–65 °C

*) EN 61121 -testiohjelman asetus, suosittelemme, että tyhjennät kondenssiveden ulkoisesti tyhjennysletkun kautta, kun kuivaat täyttä kuormaa **Eco**-ohjelman avulla. Näin vältetään vesisäiliön tyhjentäminen ohjelman aikana.

**) I-Refresh on Haierin patentoima toiminto, jonka tarkoituksena on poistaa hajuja ja ryppejä sekä raikastaa vaatteita lyhyessä ajassa. Laite pyörittää ja ravistelee vaatteita ja rakastaa ja tuo joustoa vaatteisiin. Hoitaa vaatteita hyvin pesemättä niitä.

Lämpöpumpputekniikka

Lämmönvaihtimella varustettu kondensoiva kuivausrumpu on erinomainen tehokkaan energiankulutuksen kannalta. Nämä ovat ohjearvoja vakio-olosuhteissa. Arvot voivat poiketa annetuista arvoista riippuen ylijännitteestä ja alijännitteestä, kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin koostumuksesta, jäännöskosteudesta ja todellisesta täyttömäärästä. Vertailukohtana on HD90-A2939:

Ohjelma	Nimelliskapasiteetti (kg)	Aika (h:min)	Lopullinen kosteus (%)	Energiankulutus (kWh)
Eco Käyttövalmis 	9	3:55	2,0	2,10
Eco Käyttövalmis 	4,5	2:18	2,0	1,20
synteettiset Silityskuiva 	3,5	0:55	12,0	0,55
synteettiset Käyttövalmis 	3,5	1:30	2,0	0,80
synteettiset Kaappikuiva 	3,5	1:55	0,0	1,10
Hienopesu 	2	1:00	2,0	0,60



Ympäristövastuullinen käyttö

- Linkoa pyykki mahdollisimman kuivaksi ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- Vältä täyttämästä kuivausrumpua liian täyteen.
- Ravitele pyykkiä, ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- Valitse oikea kuivausohjelma. Varmista, että pyykkiä ei kuivata pidempään kuin on tarpeen.
- Varmista, että käytät kuivausrumpua, jossa on puhdistetut suodattimet.

8.1. Tärkätty pyykki

Tärkätty pyykki jättää rumpuun tärkkäysaineen kalvon, eikä tällainen pyykki sovellu kuivattavaksi kuivausrummussa.

8.2. Huuhteluaine

Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska pyykki muuttuu pehmeäksi ja pörröiseksi kuivausrummussa.

8.3. Pehmeät hoitoliinat

Pehmeiden hoitoliinoiden käyttö voi johtaa pinnoitteen muodostumisen nukkasuodattimiin. Tämä voi aiheuttaa suodattimien tukkeutumisen. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme joko pidättäytymään pehmeiden hoitoliinoiden kuivaamisesta kuivausrummussa tai valitsemaan toisen tuotemerkin. Noudata aina valmistajan ohjeita.

8.4. Pienet täyttömäärät

Ajastin-ohjelma on valittava, kun kuivausrummun täyttömäärä on alle 1,0 kg, koska kuivuusasteen tunnistimet eivät joskus pysty määrittämään näin pienen pyykkimäärän kuivuusastetta.

8.5. Ovi auki

Ovi on jätettävä raolleen, kun laitetta ei käytetä, jotta oven tiiviste pysyy kunnossa pitkään.

8.6. Huoltoluukku

Varmista, että huoltoluukku on aina kiinni käytön aikana.

8.7. Rypistymisenesto

Jos pyykkiä ei poisteta jakson lopussa, rumpu pyörii silloin tällöin rypistymisen estämiseksi.

8.8. Silitettävä pyykki

Jos vaatteet on silitettävä, käyttäjän tulisi valita kuivausasteeksi Silityskuiva. Tämä helpottaa silitystä.

8.9. Jäljellä oleva aika

Ohjelman kestoon vaikuttavat seuraavat tekijät: kankaan tyyppi, täyttömäärä, kosteuspitoisuus, haluttu kuivaustaso sekä linkousnopeus pesuohjelman aikana. Elektroniikka rekisteröi nämä tekijät ohjelman aikana ja jäljellä oleva aika korjataan vastaavasti.

8.10. Erittäin suuret kuivattavat tuotteet

Kun ohjelma päättyy, ja jos tuotteen kuivuus ei vastaa asetettua tasoa, voit levitellä pyykkiä ja kuivata uudelleen käyttämällä aikaohjelmaa (AJASTIN).

8.11. Erityisen herkätkankaat

Tekstiilejä, jotka voivat helposti kutistua tai menettää muotonsa, sekä silkisukkia tai alusvaatteita, ei saa laittaa suoraan kuivausrumpuun. Voit välttää kuivaamasta arkoja vaatteita liikaa laittamalla ne pyykkipussiin.

8.12. Jersey ja neuleet

Vaatteiden, kuten trikoo, jersey ja neuleet, kuivaamiseen suosittelemme käyttämään Hienopesu-ohjelmaa, jotta vältät liiallisen kuivumisen.


8.13. Äänimerkki

Äänimerkki voidaan aktivoida ilmoittamaan seuraavista:

- Kun vesisäiliö on täynnä.
- Kun ilmene virheitä.


Lisäksi äänimerkki voidaan valita myös seuraavissa tapauksissa:

- ohjelman päätyttyä
- kun painat painiketta
- kun käännät ohjelmanvalitsinta.

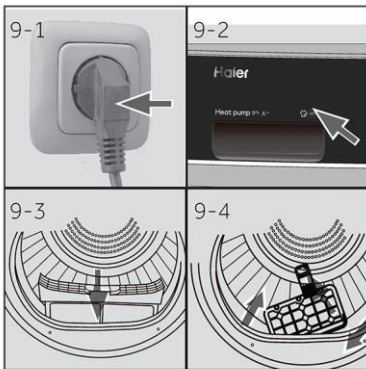

9.1. Laitteen valmisteleminen

1. Kytke laite virtalähteeseen (220–240 V~ / 50 Hz) (kuva 9-1). Katso myös osa ASENNUS.
2. Varmista seuraavat asiat:
 - Vesisäiliö on tyhjä ja oikein asennettu. (kuva 9-2).
 - Nukkasuodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 9-3).
 - Lauhduksen suodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 9-4).

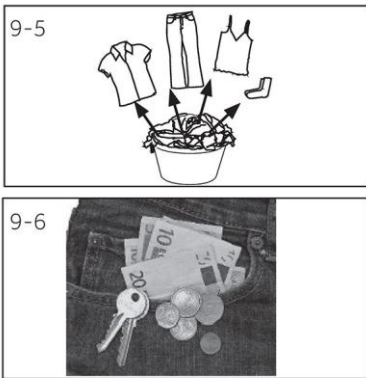

9.2. Pyykkien valmisteleminen

- Lajittele vaatteet kankaan mukaan (puuvilla, synteettiset kuidut, villa jne.). Vain kuivia, kankaisia vaatteita.
- Tyhjennä taskut kaikista terävistä tai syttyvistä esineistä, kuten avaimista, sytyttimistä ja tulitikuista. Poista kovat koriste-esineet, kuten rintaneulat.
- Vedä vetoketjut kiinni ja varmista, että napit on ommeltu tiukasti kiinni. Aseta pienet esineet, kuten sukat ja rintaliivit) pesupussiin.
- Levittele kookkaita kankaita, kuten lakanoita ja pöytäliinoja.
- Noudata tuotteen pesumerkintöjä ja kuivaa vaatteet, jotka voidaan kuivata koneella.

i Vinkkejä:

- Erottele valkoiset vaatteet värillisistä.
- Liinavaatteissa tai tyynyliinoissa mahdollisesti olevat napit tms. on napitettava, jotta esim. pussilakanoiden sisään ei pääse muuta pyykkiä.
- Sulje vetoketjut ja koukut, kiinnitä vyöt (ei saa olla metalliosia), esiliinan narut jne.
- Irrota vaatteiden löysät metalliosat, kuten metallinapit, ennen kuivausrumpuun laittamista.
- Älä kuivaa easy-care-liinavaatteita liian kuivaksi. Rypistymisvaara. Poista kuivausrummusta ja anna kuivua täysin kuivaksi vapaasti.
- Vaatteet, kuten neuleet, voivat joskus kuivua liikaa. On aina suositeltavaa valita Silitys-kuivaustaso.
- Jos haluat kuivata esikuivattuja tai monikerroksisia vaatteita tai jos haluat täysin kuivaksi vaatteita, joita on jo kuivattu jollakin ohjelmalla, valitse ajastinohjelma (AJASTIN).

Täyttöviite	Koostumus	Keskimääräinen paino tuotetta kohden
Lakana (yksi)	Puuvilla	Noin 800 g
Erityyppiset kangasvaatteet	/	Noin 800 g
Takit	Puuvilla	Noin 800 g
Farkut	/	Noin 800 g
Haalarit	Puuvilla	Noin 950 g
Pyjamat	/	Noin 200 g
Paidat	/	Noin 200 g
Sukat	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 50 g
T-paidat	Puuvilla	Noin 150 g
Alusvaatteet	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 70 g

9.3. Vaatteiden lataaminen laitteeseen

- ▶ Levittele esilajiteltu pyykki ja lataa se laitteeseen.
- ▶ Älä täytä liian täyteen.
- ▶ Sulje ovi huolellisesti. Varmista, että vaatteet eivät jää puristuksiin.

9.4. Kuivausrummun täyttäminen

1. Aseta pyykki tasaisesti rumpuun varmistaen, että kuivausrumpu ei ylikuormitu.
2. Käynnistä laite kääntämällä nuppi mihin tahansa asentoon (paitsi POIS) (kuva 9-7).




Huomautus

Huuheluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

9.5. Aseta ohjelma ja käynnistä

1. Valitse yksi 15 ohjelmasta kääntämällä nuppia (POIS ei ole mukana) (kuva 9-8), ja sen oletusasetukset tulevat näkyviin.
2. Aseta toiminnot, kuten Lämpötila, Kuivaustaso, Viive. Paina sitten Käynnistä/Keskeytä-painiketta (kuva 9-9) ja aloita kuivausohjelma.

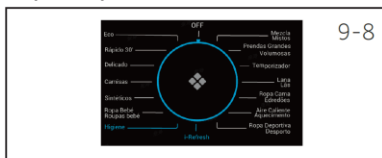

9.6. Vaatteiden lisääminen ja poistaminen

Vaatteiden poistamiseksi tai lisäämiseksi ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa:

- Jakso keskeytyy, jos ovi avataan.

Ole varovainen, kun otat vaatteita pois tai lisäät niitä. Rummun sisäosa tai itse vaatteet voivat olla kuumia, jolloin palovammojen vaara on olemassa.

- Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Keskeytä-painike-painiketta oven sulkemisen jälkeen.



HUOMIO!

Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.



VAROITUS!

Älä koskaan sammuta kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia vaatteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu.

9-10




9-11



9-12



9-13

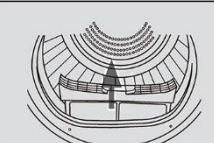

9-14



9.7. Kuivausohjelman loppuminen

Kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti, kun kuivausohjelma on valmis. Näytössä näkyy LOPPU noin 5 sekunnin ajan. Avaa kuivausrummun ovi ja ota vaatteet esiin. Jos vaatteita ei oteta pois, rypistymisenestotoiminto käynnistyy automaattisesti ja näytöllä näkyy 0:00 (Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin ohjelmissa).

1. Sammuta kone kääntämällä nappi POIS-asentoon (kuva 9-10).
2. Irrota kuivausrumpu pistorasiasta (kuva 9-11).
3. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen (kuva 9-12).
4. Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-13).
5. Puhdista lauhduttimen suodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-14).

9 - Päivittäinen käyttö

FI

Hoitokaavio

Pesu

 Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
 Käsipesu enintään 40 °C	 Ei pesua	

Valkaisu

 Mikä tahansa valkaisu sallittu	 Vain happi/klooriton	 Ei valkaisua
---	--	--


Kuivaus

 Voidaan rumpukuivata, normaali lämpötila	 Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila	 Ei rumpukuivausta
 Kuivaus roikkumalla narulla	 Tasokuivaus	

Silitys

 Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa	 Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa	 Silitys matalassa lämpötilassa 110 °C asti; ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
 Ei silitystä		


10-1

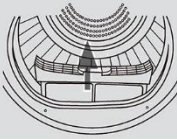


10-2




10-3

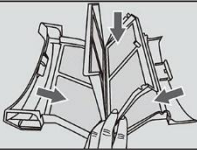


10-4

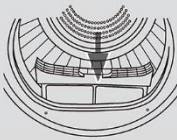


10-5

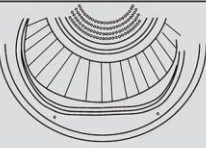


10-6

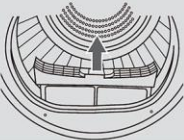

10-7

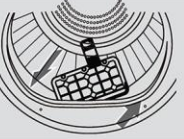

10-8

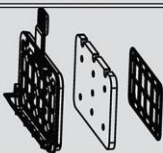

10.1. Nukkasuodattimen puhdistus

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen.

1. Irrota nukkasuodatin rummusta (kuva 10-1).
2. Avaa nukkasuodatin (kuva 10-2).
3. Irrota nukkakäämät nukkasuodattimesta (kuva 10-3).
4. Asenna puhdistettu nukkasuodatin takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-4).

10.2. Lauhduttimen suodattimen puhdistus

Puhdista suodatin jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

1. Avaa ovi.
2. Vedä nukkasuodatin ulos etukanavasta (kuva 10-6).
3. Vedä lauhduttimen suodatin ulos ilmanavasta (kuva 10-7).
4. Irrota ja puhdista vaahtomuovisuodatin ja puhdista suodatinlevy mahdollisista jäämistä (kuva 10-8).
5. Asenna sieni takaisin lauhduttimen suodattimeen ja aseta se takaisin kanavaan.



Huomautus

Jos nukkasuodatin tai lauhduttimen suodatin on hyvin likainen, se voidaan puhdistaa juoksevässä vedessä. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.


Huomautus

Suodattimia puhdistettaessa nukka ja pöly tulisi hävittää kuivaaroskien mukana eikä heittää viemäriin, jotta mikromuovia ei leviäisi käytetyn veden järjestelmään. Puhdista suodatin säännöllisesti, jotta kuivausteho olisi optimaalinen. Tukkeutunut suodatin voi johtaa pidempiin kuivausohjelmiin, mikä voi lisätä energiankulutusta.

10.3. Vesisäiliön tyhjentäminen

Höyry tiivistyy käytön aikana vedeksi, joka kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

1. Vedä vesisäiliö ulos kotelostaan (kuva 10-9).
2. Tyhjennä vesisäiliö (kuva 10-10).
3. Asenna vesisäiliö takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-11).

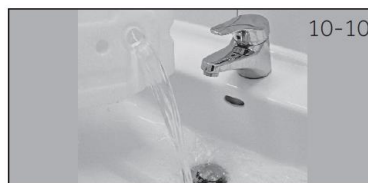

Huomautus

Älä juo vettä tai käytä sitä minkäänlaiseen elintarvikkeiden käsittelyyn.

10.4. Kuivausrumpu

Pyyhi kuivausrummun ulkopuoli ja ohjauspaneeli kostealla liinalla. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

10.5. Rumpu

Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, veden sisältämät mikroelementit, kuten kalsium ja kivennäisaineet, aiheuttavat näkymättömän kalvon muodostumiseen rummun sisälle. Poista se kostealla liinalla ja pesuaineella. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Tarkista kaikki esitetyt mahdollisuudet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- ▶ Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Vianmääritys näyttökoodilla

Koodi	Syy	Ratkaisu
F2	Tyhjennyspumpun virhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F32	Lauhduttimen lämpöanturi on auki tai oikosulussa.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F33		
F4	Rummussa olevan pyykin lämpötila ei muutu.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC2	Piirilevyn ja näytön välinen tiedonsiirtovika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC1 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Moottorin tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F7 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Moottorin toimintahäiriö	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos virhekoodit ilmestyvät uudelleen toimenpiteiden jälkeen, sammuta laite, irrota virtalähde ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Kuivausrumpu ei toimi.	- Huono yhteys virtalähteeseen. - Sähkökatkos. - Kuivausohjelmaa ei ole asetettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Vesisäiliö on täynnä. - Ovi ei ole kunnolla suljettu.	- Tarkista liitäntä virtalähteeseen. - Tarkista virtalähde. - Aseta kuivausohjelma. - Kytke laite päälle. - Tyhjennä vesisäiliö. - Sulje ovi kunnolla.
Kuivausrumpu ei toimi ja näytössä näkyy <i>End</i> .	Pyykki on saavuttanut ohjelmassa määritellyn kuivatason.	Tarkista, onko ohjelman asetus asianmukainen vai ei.
Kuivausaika on liian pitkä ja tulokset eivät ole tyydyttäviä	- Ohjelma-asetus on virheellinen. - Suodatin on tukossa. - Haihdutin on tukossa. - Kuivausrumpu on täytetty liian täyteen. - Pyykki on liian märkää. - Ilmanpoistokanava on tukossa.	- Varmista, että ohjelma on asetettu oikein. - Puhdista suodatinlevy. - Puhdista haihdutin. - Vähennä pyykin määrää. - Linkoa pyykki kunnolla ennen kuivaamista. - Tarkista ja puhdista ilmanvaihtokanava.
Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika pysähtyy tai ei etene tasaisesti.	Jäljellä olevaa aikaa säädetään jatkuvasti seuraavien tekijöiden perusteella: - Pyykin sisältämien kankaiden tyypit. - Lastauspaino. - Pyykin kosteusaste. - Ympäristön lämpötila.	Automaattinen säätö on normaalia toimintaa.

Huomautus: kaikki asennukseen liittyvät kuvat löytyvät tämän käyttöohjeen alusta.

12.1. Valmistelu

- Poista ensin kaikki pakkaukset, mukaan lukien polystyreenipohja. Pakkausta poistettaessa voidaan havaita vesipisaroita. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitestistä.



Huomautus

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla. Lisätietoja nykyisistä hävityspaikoista saat jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta.



VAROITUS!

Kuljetuksen ja asennuksen jälkeen sinun ON ANNETTAVA kuivausrummun seistä kaksi tuntia ennen käyttöä.

12.2. Kuljetus ja odotusaika

Kuljeta laitetta vain vaaka-asennossa. Kompressorin kapselissa on huoltovapaata voiteluöljyä. Tämä öljy voi päästä suljetun putkijärjestelmän läpi, jos laitetta kuljetetaan kallistetussa asennossa. Ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen, sinun on odotettava 2 tuntia, jotta öljy valuu takaisin kapseliin.

12.3. Laitteen asettaminen paikalleen

Laite on asetettava tasaiselle ja kiinteälle, tukevalle pinnalle. Säädä jalat halutulle tasolle (kuva 12-1).

12.4. Asennus työtason alle

Syvennyksen mittojen tulee vastata vähintään mittoja (kuva 12-2).

1. Aseta laite aukon viereen. Varmista, että kaikki liitännät ovat helposti saatavilla ja että ne toimivat.
2. Säädä kaikki jalat huolellisesti, jotta laite seisoo tukevasti ja tasaisesti.
3. Asenna laite varovasti syvennykseen.
4. Varmista riittävä ilmanvaihto.

12.5. Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että:

- virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia.
- pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä.
- sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia ja sopivia.
- **Vain Yhdistynyt kuningaskunta:** UK-pistoke täyttää BS1363Astandard-standardin. Laita pistoke pistorasiaan (kuva 12-3).




VAROITUS!

Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.

12.6. Pesukoneen ja kuivausrummun yhdistelmä

Pesukone ja kuivausrumpu voidaan pinota torniksi (12-4). Kaikki pesukoneet eivät sovellu tähän tarkoitukseen. Pinoamistiedot sekä vastaava kiinnityssarja ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä. Asennusohjeet toimitetaan pakkauksen mukana, jossa kerrotaan perusteellisesti asennusvaiheista.

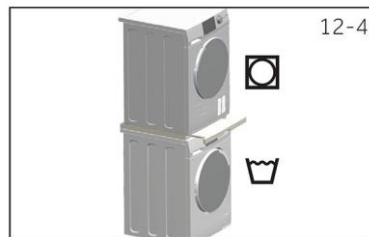

12.7. Kuivausrummun tasaaminen

On TÄRKEÄÄ tarkistaa, että kuivausrumpu on alustallaan täysin tasaisesti, jotta laite toimii tehokkaasti ja mahdollisimman hiljaisesti.

Kuivausrumpu on tasattava mahdollisimman lähelle lopullista asentoaan, jotta se seisoo tasaisesti kaikilla neljällä jalallaan. Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.

Tasaa kuivausrumpu kaikkien sivujen suhteen (kuva 12-5):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle taakse.
- Sääda takajalkoja, kunnes kuivausrumpu on tasainen kummaltakin sivulta.
- Älä koskaan ruuvaa jalkoja kokonaan irti kotelostaan.

Tasaa kuivausrumpu edestä taakse (kuva 12-6):

- Aseta kaltevuusmittari vasemmalle sivulle.
- Sääda vasenta etujalkaa (käännä alas).
- Toista yllä oleva oikean jalan kohdalla.

Tarkista, että kuivausrumpu on tasapainossa (kuva 12-6):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle.
- Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.
- Jos kuivausrumpu ei ole tasapainossa, toista yllä olevat vaiheet.

Kuivauskaapin kulmien tulee tasauksen jälkeen olla irti lattiasta eikä kuivausrumpu saa keinua mihinkään suuntaan.

12.8. Tyhjennys

Kuivausrumpu on varustettu lauhdutinyksiköllä, joka kerää vettä kuivausohjelman aikana. Tämä vesi kerätään irrotettavaan vesisäiliöön, joka sijaitsee kuivausrummun vasemmassa yläkulmassa. Kertynyt vesi on tyhjennettävä jokaisen kuivausohjelman jälkeen. Voit myös asettaa kuivausrummun tyhjentämään vesi automaattisesti mukana toimitetulla tyhjennysletkulla.


Suosittelemme, että kuivausrumpu on asetetaan tyhjentämään vesi automaattisesti, jos mahdollista. Tämä pätee erityisesti tilanteisiin, joissa kuivataan täysiä kuormia, koska silloin vältetään mahdollinen tarve tyhjentää vesisäiliö kuivausohjelman aikana.

Tyhjennysletkun liittäminen


- Irrota musta letku kuivausrummun takaosassa olevasta liitännästä (kuva 12-7).
- Kierrä tyhjennysletku (sisältyy kuivausrumpuun) irti ja liitä se mustaan letkuun (kuva 12-8).
- Aseta tyhjennysletkun toinen pää altaaseen tai putkeen (kuva 12-9).

Lisätiedot

Virtalähde (katso arvokilpi) - jännite / virta / tulo		(220-240) V / 50 Hz 550 W (*A3939*) / 2,4 A 630 W (*A2939*) / 2,7 A
Sallittu ympäristön lämpötila		5–35 °C
Fluorattu kasvihuonekaasu		HFC-134a
	Tilavuus	0,26 kg (*A2939*) 0,24 kg (*A3939*)
	GWP	1 430
	Tonnia CO ₂ -ekvivalenttia	0,37 (*A2939*) 0,34 (*A3939*)

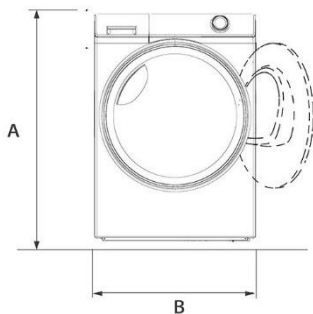Tuotteen mitat

NÄKYMÄ EDESTÄ

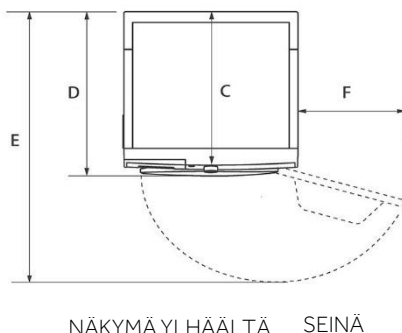

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ SEINÄ

TUOTTEEN MITAT

A	Tuotteen kokonaiskorkeus mm	850
B	Tuotteen kokonaisleveys mm	595
C	Tuotteen kokonaissyvyys (pääohjauspaneeliin) mm	600
D	Tuotteen kokonaissyvyys, mm	665
E	Oven syvyys auki mm	1 135
F	Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään mm	250

Huomautus: Kuivausrummun tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon kuivausrumpu asennetaan, on oltava vähintään 30 mm leveämpi ja 10 mm syvempi kuin sen mitat.

14 - Asiakaspalvelu

FI

Suosittellemme Haier-asiakaspalvelumme ja alkuperäisten varaosien käyttöä. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osio VIANMÄÄRITYS.

Jos et löydä sieltä ratkaisua, ota yhteyttä

- paikalliseen jälleenmyyjääsi tai
- Huolto ja tuki -alueesta osoitteessa www.haier.com löydät puhelinnumerot ja usein kysytyt kysymykset. Täällä voit aktivoida huoltopyynnön.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Malli _____

Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa.

Alla olevat Euroopan osoitteemme ovat käytettävissä yleisiä yrityskyselyitä varten:

Haier-osoitteet Euroopassa			
Maa*	Postiosoite	Maa*	Postiosoite
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	Ranska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano- Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Espanja Portugali	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgia-FR Belgia-NL Alankomaat Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Saksa Itävalta	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	Puola Unkari Kreikka Romania Venäjä	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
Yhdistynyt kuningaskunta	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG	Tšekin tasavalta ja Slovakia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Czech Republic

*Lisätietoja on osoitteessa www.haier.com

HD80-A2939/HD80-A2939S/HD90-A2939/HD90-A2939S/HD100-A2939/HD100-A2939S/HD90-A3939/HD90-A3939S

Haier