

Upute za upotrebu
Sušilica s dizalicom
topline

HD80-A2939
HD80-A2939S
HD90-A2939
HD90-A2939S
HD100-A2939
HD100-A2939S
HD90-A3939
HD90-A3939S

HR

Haier

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vas voditi kroz sigurnu i pravilnu ugradnju te svakodnevnu upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Sigurnosna napomena



Upozorenje! - Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša

Zbrinjavanje



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom po isteku radnog vijeka.

Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite te predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod ili lokalnom uredu za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti ove predmete radi ekološki sigurnog recikliranja. Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojem dobavljaču i provjeriti uvjete ugovora o kupnji.

Ovaj proizvod i njegove elektroničke dodatke nemojte miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom zbrinjavanja.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja!

Odvojite uređaj od mrežnog napajanja. Kako biste osigurali sigurnost prilikom zbrinjavanja stare sušilice, odspojite utikač iz utičnice, prerežite kabel napajanja i uništite ga zajedno s utikačem. Kako biste spriječili da se djeca zatvore u stroj, razbijte zglobove elemente vrata ili bravu vrata.



UPOZORENJE!

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

1 - Sigurnosne informacije.....	4
2 - Slike za ugradnju	7
3 - Predviđena namjena.....	8
4 - Opis proizvoda	9
5 - Upravljačka ploča.....	10
6 - Programi	13
7 - Potrošnja	14
8 - Prijedlozi i savjeti.....	15
9 - Svakodnevna upotreba	17
10 - Čišćenje i održavanje	21
11 - Rješavanje problema	23
12 - Ugradnja	25
13 - Tehnički podaci	27
14 - Korisnička služba.....	28



UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- ▶ Pobrinite se da nema oštećenja tijekom prijevoza.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- ▶ Uređaj uvijek moraju pomicati dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- ▶ Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- ▶ U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- ▶ Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosi ili mokrim rukama ili nogama
- ▶ Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
- ▶ Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- ▶ Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- ▶ Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnji dio uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- ▶ Nemojte koristiti uređaj za sušenje sljedećih predmeta
 - ▶ Predmeta koji nisu oprani.
 - ▶ Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Predmete koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska operite u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici.
 - ▶ Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, proizvodi s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.
- ▶ Nemojte piti kondenziranu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- ▶ Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- ▶ Ne ostavljajte dugo uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako morate biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- ▶ Ne isključujte uređaj dok ciklus sušenja ne završi. Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo uklonite i raširite kako bi se toplina raspršila.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje

- ▶ Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.











UPOZORENJE!

Održavanje/čišćenje

- ▶ Očistite filter za dlačice i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
- ▶ Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- ▶ Uređaj postavite na mjesto koje omogućuje potpuno otvaranje vrata. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa zglobnim elementima na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata do kraja.
- ▶ Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- ▶ Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u području gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboja. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- ▶ Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na mjestu s temperaturom većom od 5 °C.
- ▶ Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte ga u blizinu izvora topline (npr. peći, grijalice).
- ▶ Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač, a ako dođe do oštećenja, zamjenu prepustite električaru.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za električno napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.
- ▶ Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Kabel za napajanje uređaja opremljen je trolpolnim utikačem (uzemljenje) koji odgovara standardnoj trolpolnoj utičnici (uzemljenje). Nemojte odrezati ili demontirati treći kontakt (uzemljenje). Nakon ugradnje uređaja, utikač bi trebao biti dostupan.

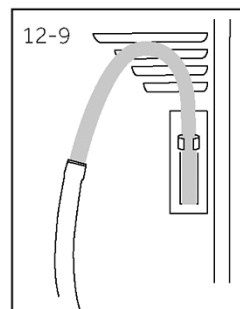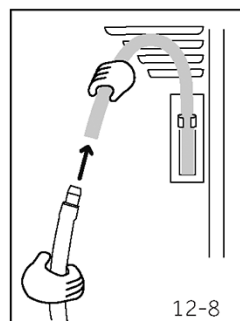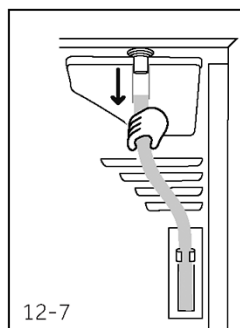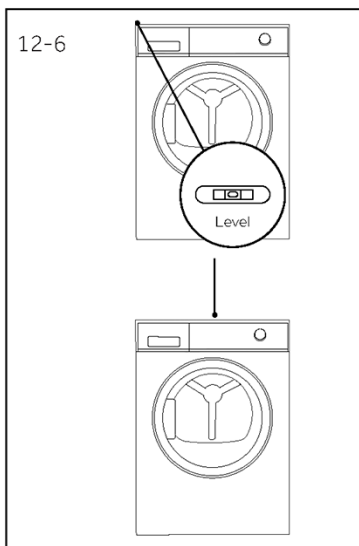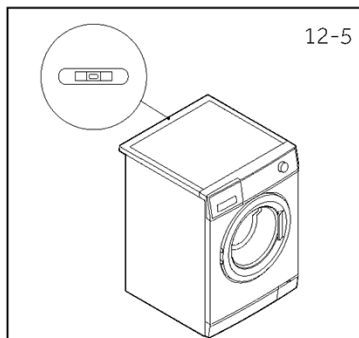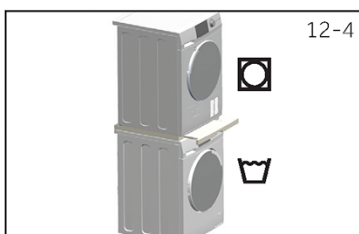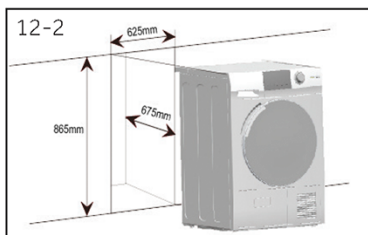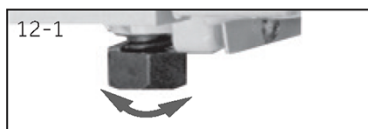

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.

Obavijest

Uređaj sadrži fluorirani staklenički plin R134a (GWP: 1430). Ovaj plin je hermetički zatvoren.

Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ **Potpuna centrifuga:** Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, rublje koje treba osušiti „SPREMNO za nošenje“ može se prvo jednostavno osušiti pomoću „Spremno za glačanje“. Po završetku programa uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- ▶ **Omekšajte rublje:** Protresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte prekomjerno sušenje:** Izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- ▶ **Čišćenje filtara za dlačice:** Očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Prozračivanje:** Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte odjeljak UGRADNJA).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačanje. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.



Napomena:

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

4.1. Slika uređaja

Prednja strana (slika 4-1):



- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča

Stražnja strana (slika 4-2):




- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice

4.2. Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 4-3):




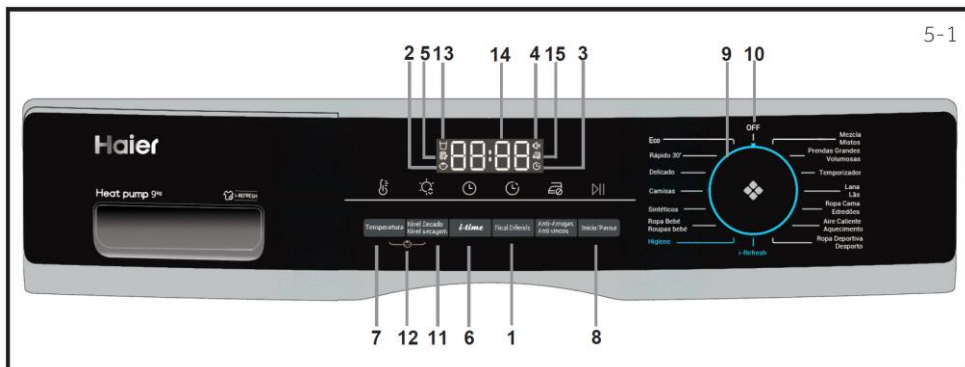

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 Gumb za odgodu | 7 Gumb za Temp. | 13 Indikator praznog spremnika |
| 2 Pokazivač za sigurnosno zaključavanje | 8 Gumb za pokretanje/pauzu | 14 Zaslon |
| 3 Pokazivač za odgodu | 9 Gumb za odabir programa | 15 Pokazivač za program zaštite od gužvanja |
| 4 Pokazivač za zvučni signal | 10 Uključivanje/isključivanje | |
| 5 Indikator za čišćenje filtra | 11 Gumb za stupanj sušenja | |
| 6 Gumb za vrijeme | 12 Gumb sigurnosnog zaključavanja | |

5.1. Gumb za odgođeni završetak

Funkcija odgode omogućuje korisnicima odgodu vremena početka ciklusa. Pritisnite gumb (slika 5-2) za podešavanje željenog vremena početka (od 0 do 12 sati). Prilikom aktiviranja zasvijetlit će ikona indikatora (slika 5-4).

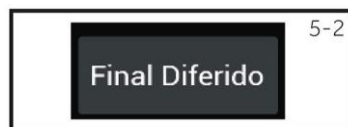


i Obavijest

Ovu funkciju treba podesiti nakon što završite sa svim opcijama. U suprotnom, kada okrenete regulator ili pritisnete gumb, funkcija će se automatski otkazati.

5.2. Indikator za sigurnosno zaključavanje

Sigurnosno zaključavanje služi za sprječavanje djece da pristupe postavkama programa. Kako biste aktivirali ovu funkciju, nakon pokretanja ciklusa istodobno pritisnite gumb za stupanj sušenja i Temp. (slika 5.3) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona pokazivača. Da biste je deaktivirali, ponovno pritisnite ta dva gumba na 3 sekunde.

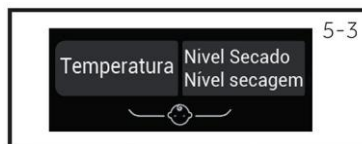

i Obavijest

Kada se napajanje prekine ili okrenete regulator u položaj isključeno, funkcija se neće automatski poništiti.

5.3. Pokazivač za odgodu

Prilikom odabira funkcije odgode (slika 5-4), zasvijetlit će ikona.



5.4. Pokazivač za zvučni signal

Zvučni signal je predviđen za zvučno upozoravanje korisnika. Deaktiviran je po zadanim postavkama. Za deaktiviranje funkcije zvučnog signala istodobno pritisnite gumb Odgoda i i-time na 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal. Da biste je deaktivirali, ponovno pritisnite ista dva gumba na 3 sekunde.



5-6



5.5. Indikator za čišćenje filtra

Ovaj indikator podsjeća korisnike da očiste filter prije upotrebe. Kad zasvijetli ova ikona (pogledajte sliku 5-6), korisnik treba očistiti filter prije upotrebe. Upute za čišćenje potražite u odjeljku Čišćenje filtra za dlačice ili Čišćenje filtra kondenzatora u ovom priručniku.



Obavijest

Nakon svakog ciklusa indikator trepće kako bi podsjetio na čišćenje filtera.

5-7



5.6. Gumb i-time

Ova je funkcija osmišljena kako bi korisnicima omogućila prilagođavanje trajanja ciklusa prema osobnim potrebama. Samo u programima Vremenski programator, Vuna, Zagrijavanje, Popluni i i-Refresh korisnici mogu koristiti ovu funkciju za podešavanje vremena.

5-8

Temperatura

5.7. Gumb za Temp.

Ovaj gumb služi za podešavanje temperature sušenja na temelju osobnih potreba ili posebnih zahtjeva.

Postoje 4 razine, a prikaz na zaslonu nalazi se u nastavku:

- [-] Visoka temperatura.
- [-] Srednja temperatura.
- [-] Niska temperatura.
- [0 0] Hladan zrak.


5-9



5.8. Gumb za pokretanje/pauzu

Pritisnite gumb za pokretanje/pauzu (slika 5-9) da biste pokrenuli ciklus sušenja. Ponovno pritisnite gumb da biste pauzirali ciklus sušenja. Za nastavak još jednom pritisnite gumb.

5-10

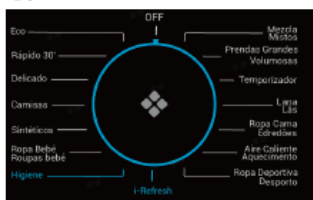

5.9. Gumb za odabir programa

Odaberite jedan od 15 programa okretanjem regulatora (ISKLUČIVANJE nije uključeno) (slika 5-10) Dodatne informacije potražite u odjeljku Programski načini rada u priručniku.


5-11



5.10. Uključivanje/isključivanje

Okrenite odabirač u bilo koji položaj (osim ISKLJUČENO) za pokretanje uređaja. Okrenite odabirač u položaj ISKLJUČENO da biste isključili uređaj (slika 5-11).

5-12



5.11. Gumb za stupanj sušenja

Pritisnite gumb (slika 5-12) da biste postavili konačni udio vlage u rublju na kraju ciklusa.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

- H - } Suho za ormar
- H - } Spremno za nošenje
- H - } Spremno za glačanje

5.12. Aktivacija gumba sigurnosnog zaključavanja

Kako biste aktivirali funkciju sigurnosnog zaključavanja nakon pokretanja ciklusa, pritisnite 2 gumba (slika 5-13) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona indikatora. Za isključivanje ponovno pritisnite dva gumba na 3 sekunde.



5.13. Indikator praznog spremnika

Ovaj je indikator osmišljen kako bi podsjetio korisnike da je potrebno isprazniti spremnik za vodu (slika 5-14).

Važno: Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja. Pogledajte odjeljak o spremniku za vodu u priručniku.



5.14. Zaslom

Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme, vrijeme odgode i druge povezane informacije.



Obavijest

Preostalo vrijeme je zadana vrijednost, ovo će se vrijeme ponovno izračunati ovisno o dodatnim postavkama programa i sadržaju vlage u rublju.

5.15. Pokazivač za program zaštite od gužvanja

Funkcija zaštite od gužvanja osmišljena je kako bi pomogla u uklanjanju nabora na odjeći. Bubljanje se nastavlja okretati nakon ciklusa sušenja kako bi se odjeća rastegnula, tako da ne trebate odmah izvaditi odjeću.

Funkcija zaštita od gužvanja deaktivirana je prema zadanim postavkama (slika 5 - 16). Nakon odabira programa, ikona svijetli, a kada ciklus sušenja završi, bublanje će se vrtjeti još 1-12 sati s hladnim vjetrom. Korisnik to može zaustaviti u bilo kojem trenutku otvaranjem vrata ili isključivanjem stroja.



Program	Zadani stupanj sušenja	Rublje	Maksimalno opterećenje u kg			Zadano vrijeme	Temperatura
			HD80*	HD90*	HD100*		
Eco *)	Spremno za nošenje	Za pamučnu odjeću ili kapute	8	9	10	2:30	60-65 °C
Miješano	Suho za ormar	Za miješano suho rublje s više od jedne tkanine	5	6	6,6	2:30	60-65 °C
Sintetika	Spremno za nošenje	Za sintetičko rublje	3	3,5	4	1:30	50-55 °C
Brzi 30'	/	Flksnih 30 minuta sušenja	0,5	0,5	0,5	0:30	50-55 °C
Vremenski programator	/	Za mješovite tkanine - korisnik može sam odlučiti o vremenu sušenja	-	-	-	0:40	50-55 °C
Osjetljivo	Spremno za nošenje	Za osjetljive tkanine poput svile, donjeg rublja itd.	2	2	2	1:00	50-55 °C
Njega za bebe	Suho za ormar	Odjeća i donje rublje za bebe koja zahtijeva sterilizaciju na visokoj temperaturi	3	4	4,4	1:20	60-65 °C
Vuna	/	Za vunenu odjeću	1	1	1	0:30	50-55 °C
Zagrijavanje	/	Ciklus brzog sušenja za odvlaživanje kako bi odjeća bila topla i udobna za nošenje	4	5	5,5	0:30	50-55 °C
Popluni	/	Za odjeću koja ispunjava perje	2	2	2	1:30	60-65 °C
Sportska odjeća	Spremno za nošenje	Za sportsku odjeću	4	4,5	5	1:30	60-65 °C
i-Refresh**)	/	Ciklus sušenja aktivatora za osvježavanje odjeće	-	-	-	0:30	50-55 °C
Velika količina rublja	Suho za ormar	Za teške i velike predmete poput posteljine ili ručnika itd.	4	4,5	5	2:00	60-65 °C
Košulje	Spremno za nošenje	Posebno za košulje s jednosatnom zadanom postavkom protiv gužvanja	4	4,5	5	0:40	60-65 °C
Higijena	Suho za ormar	Za tkanine poput pamuka, mješavine, sporta i tako dalje. Tkanine poput vune, svile, košulja, popluna ne preporučuju se za upotrebu	-	-	-	3:30	60-65 °C

*) *) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispustite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa **Eco**. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.

**) I-Refresh je Haierova patentirana funkcija koja ima za cilj uklanjanje mirisa i bora, kao i osvježavanje odjeće u kratkom vremenu. Okretanjem i protresanjem vjetar puše na svježju i rastezljivu odjeću, čak se i osjetljiva odjeća i neoprane tkanine mogu dobro održavati.

Tehnologija dizalice topline

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline izvanredna je kada je riječ o učinkovitoj potrošnji energije. To su ogledne vrijednosti dobivene u standardnim uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati od navedenih, ovisno o prenaponu i podnaponu, vrsti tkanine, sastavu rublja koje treba osušiti, preostaloj vlazi i stvarnom opterećenju. Uzimanje HD90-A2939 kao reference:

Program	Nazivni kapacitet (kg)	Vrijeme (h:min)	Konačna vlaga (%)	Potrošnja energije (kWh)
Eco Spremno za nošenje 	9	3:55	2,0	2,10
Eco Spremno za nošenje 	4,5	2:18	2,0	1,20
sintetika Spremno za glačanje 	3,5	0:55	12,0	0,55
sintetika Spremno za nošenje 	3,5	1:30	2,0	0,80
sintetika Suho za ormar 	3,5	1:55	0,0	1,10
Osjetljivo 	2	1:00	2,0	0,60



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otrсите rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- ▶ Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

8.1. Uštirkano rublje

Uštirkano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

8.2. Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

8.3. Krpe za mekanu njegu

Upotreba krpa za mekanu njegu mogu uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepljenja filtara. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

8.4. Male količine punjenja

Za količine manju od 1,0 kg odaberite program „Vremenski programator” jer razinu sušenja odjeće ponekad nije moguće prepoznati zbog niskog opterećenja.

8.5. Otvorena vrata

Vrata treba ostaviti odškrinuta kada se ne koriste, tako da brtva vrata može dugo trajati.

8.6. Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

8.7. Zaštita od gužvanja

Po završetku ciklusa, bubanj će se povremeno pomicati ako ne izvadite rublje kako bi se spriječilo njegovo gužvanje.

8.8. Odjeća koju je potrebno glačati

Za odjeću koju je potrebno glačati odaberite razinu sušenja „Spremno za glačanje”. Ona će vam pomoći u brzom glačanju.

8.9. Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željena razina suhoće te brzina centrifuge tijekom pranja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo se vrijeme sukladno njima korigira.

8.10. Iznimno veliki komadi

Ako nakon završetka ciklusa nije postignuta željena razina suhoće rublja, omekšajte ga i ponovno osušite pomoću vremenskog programa (VREMENSKI PROGRAMATOR).

8.11. Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.12. Dresovi i trikotaža

Za odjeću poput dresova i trikotaže preporučujemo program Osjetljivo prilikom sušenja kako biste izbjegli prekomjerno sušenje.


8.13. Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:

- ▶ Kad je spremnik za vodu pun
- ▶ U slučaju kvarova


Zvučni signal možete odabrati i za sljedeće slučajeve:

- ▶ Po završetku programa
- ▶ kad pritisnete gumb
- ▶ prilikom okretanja izbornika programa

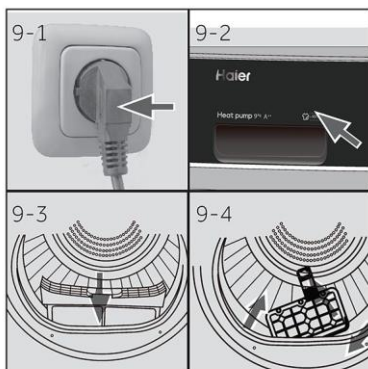

9.1. Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1). Pogledajte i odjeljak UGRADNJA.
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen. (Slika 9-2).
 - Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen (slika 9-3).
 - Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 9-4).

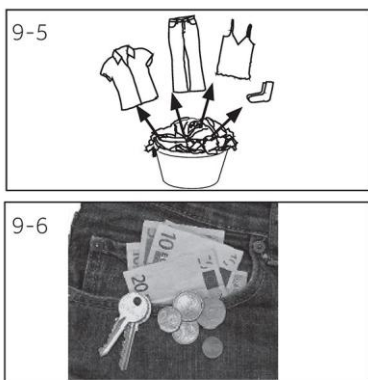

9.2. Priprema rublja

- Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.).
Sušite samo centrifugiranu odjeću.
- Ispraznite džepove svih oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- Zatvorite patentne zatvarače i provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su posteljina, stolnjak itd.
- Slijedite upute na naljepnici rublja i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.

Savjeti:

- Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- Uklonite labave metalne dijelove odjeće prije stavljanja u sušilicu, poput metalnih gumba.
- Nemojte pretjerano posušiti posteljinu koja se lako održava. Može se zgužvati. Završite sušenje na otvorenom zraku.
- Odjeća poput trikotaže ponekad može biti previše suha. Preporučuje se da odaberete razinu suhoće za glačanje.
- Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program (VREMENSKI PROGRAMATOR).

Vrsta predmeta u sušilici	Sastav	Prosječna težina po predmetu
Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Košulje	/	cca 200 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 150 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

9.3. Umetnite odjeću u uređaj

- ▶ Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- ▶ Ne preopterećujte uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.

9.4. Punjenje sušilice

1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopterete sušilicu.
2. Okrenite gumb u bilo koji položaj (osim ISKLJUČENO) kao biste pokrenuli uređaj. (slika 9-7).




Obavijest

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

9.5. Postavite program i pokrenite

1. Odaberite jedan od 15 programa okretanjem gumba (ISKLJUČIVANJE nije uključen) (slika 9-8) i prikazat će se njegove zadane postavke.
2. Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda. Nakon toga pritisnite gumb za pokretanje/pauzu (slika 9-9) da biste započeli ciklus sušenja.

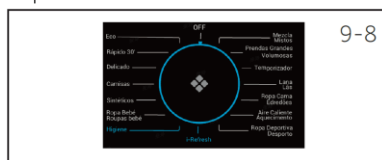

9.6. Uklanjanje i dodavanje odjeće

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- ▶ Ciklus će se prekinuti ako otvorite vrata.
- Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak programa pritisnite gumb za pokretanje/pauzu nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.



UPOZORENJE!

„Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.“

9-10




9-11



9-12



9-13

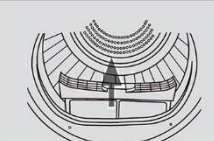

9-14



9.7. Završetak ciklusa sušenja

Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje KRAJ oko 5 s. Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću. Ako odjeću ne izvadite, funkcija zaštite od nabora automatski će se pokrenuti i na zaslonu će se prikazati 0:00 (ova je funkcija dostupna samo za neke programe).

1. Okrenite regulator u ISKLJUČEN položaj da biste isključili uređaj (slika 9-10).
2. Odspojite sušilicu iz utičnice (slika 9-11).
3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-12).
4. Očistite filtar za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-13).
5. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-14).

9 - Svakodnevna upotreba

HR

Prikaz za njegu

Pranje

 Može se prati do 95 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60 °C, blagi postupak
 Može se prati do 40 °C, normalan postupak	 Može se prati do 40 °C, blagi postupak	 Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
 Može se prati do 30 °C, normalan postupak	 Može se prati do 30 °C, blagi postupak	 Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
 Ručno pranje do maksimalno 40 °C	 Nemojte prati	

Izbjeljivanje

 Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača	 Samo s kisikom / bez klora	 Nemojte koristiti izbjeljivač
--	--	---


Sušenje

 Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi	 Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi	 Ne sušite u sušilici
 Sušenje na konopcu	 Sušenje ravnanjem	

Glačanje

 Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C	 Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C	 Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
 Nemojte glačati		


10-1

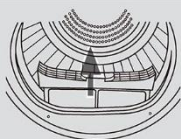


10-2




10-3

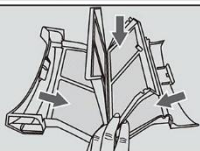


10-4

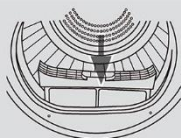


10-5

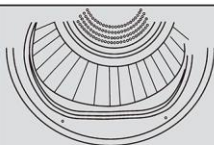


10-6

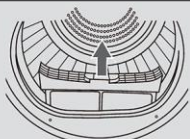

10-7

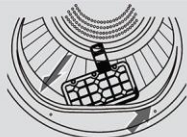

10-8

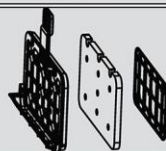

10.1. Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filter za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Izvadite filter za dlačice iz bubnja (slika 10-1).
2. Otvorite filter za dlačice (slika 10-2).
3. Uklonite ostatke dlačica s odgovarajućeg filtra (slika 10-3).
4. Ponovno postavite očišćeni filter za dlačice u sušilicu (slika 10-4).

10.2. Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filter po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filter za dlačice iz prednjeg kanala (slika 10-6).
3. Izvucite filter kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 10-7).
4. Odvojite spužvu i očistite filter spužvom i očistite mrežicu filtra od ostataka (slika 10-8).
5. Vratite spužvu na filter kondenzatora i vratite ga u kanal.



Obavijest

Ako je filter za dlačice / filter kondenzatora jako prljav, možete ga očistiti pod tekućom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije upotrebe.


Obavijest

Prilikom čišćenja filtera, dlačice bacite u kantu za smeće i nemojte ih isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korišteni sustav odvodnje. Redovito čistite filter kako bi učinkovitost sušenja bila optimalna. Začepljen filter može produljiti cikluse sušenja, što može povećati potrošnju energije.

10.3. Ispraznite spremnik za vodu

Tijekom rada para se kondenzira u vodu i prikuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 10-9).
2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-10).
3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 10-11).

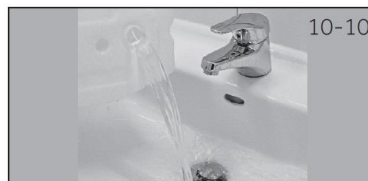

Obavijest

Nemojte koristiti vodu za piće ili preradu hrane.

10.4. Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

10.5. Bubanj

Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Mnoge probleme možete riješiti sami bez posebnog stručnog znanja. Provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego što se obratite postprodajnoj službi. Pogledajte odjeljak KORISNIČKA SLUŽBA.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirani djelatnici kako bi se izbjegle opasnosti.

Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Kôd	Uzrok	Rješenje
F2	Pogreška odvodne pumpe.	Obratite se korisničkoj službi.
F32 F33	Senzor topline kondenzatora je u otvorenom krugu ili kratko spojenom krugu.	Obratite se korisničkoj službi.
F4	Temperatura odjeće u bubnju se ne mijenja.	Obratite se korisničkoj službi.
FC2	Pogreška komunikacije između tiskane pločice i zaslona.	Obratite se korisničkoj službi.
FC1 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Neispravnost u komunikaciji motora	Obratite se korisničkoj službi.
F7 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Kvar motora	Obratite se korisničkoj službi.

Ako se kodovi pogrešaka ponovno pojave nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, odspojite napajanje i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje End .	Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom.	Provjerite je li postavka programa prikladna.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Potpuno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite i očistite ventilacijski kanal.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Tkanina rublja. - Težina umetnutog rublja. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.

Obavijest: sve relevantne slike za ugradnju nalaze se na početku ovog priručnika.

12.1. Priprema

- ▶ Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.



Obavijest

Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje OBAVEZNO pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

12.2. Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

12.3. Postavite uređaj

Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (slika 12-1).

12.4. Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s općim mjerama (slika 12-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

12.5. Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- ▶ Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- ▶ Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- ▶ Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo za UK:** Utikač za UK zadovoljava standard BS1363A standard. Umetnite utikač u utičnicu (slika 12-3).



UPOZORENJE!


Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

12.6. Slaganje perilice i sušilice u stog

Možete oblikovati stog perilice i sušilice (slika 12-4).

Nije svaka perilica rublja prikladna za tu svrhu. Informacije o slaganju i odgovarajući komplet za montažu dobit ćete kod lokalnog zastupnika.

Upute za ugradnju isporučuju se s kompletom i sadrže detaljne informacije o postupku ugradnje.

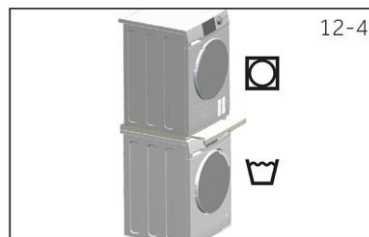

12.7. niveliranje sušilice

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku.

Sušilicu treba nivelirati što je moguće bliže konačnom položaju kako bi ravnomjerno stajala na sve četiri noge. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

Bočno niveliranje sušilice (slika 12-5):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag (slika 12-6):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrnite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.

Još jednom provjerite je li sušilica uravnotežena (slika 12-6):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije uravnotežena, ponovite gore navedene korake.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.

12.8. Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta se voda nakuplja u uklonjivom spremniku za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu sušilice. Nakupljena voda mora se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, a možete i postaviti automatsko pražnjenje sušilice pomoću isporučenog odvodnog crijeva.


Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Spajanje odvodnog crijeva


- Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (slika 12-7).
- Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo (slika 12-8).
- Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev (slika 12-9).

Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) - napon/struja/ulaz		(220-240) V/50 Hz 550 W (*A3939*)/2,4 A 630 W (*A2939*)/2,7 A
Dopuštena temperatura okoline		Od 5 °C do 35 °C
Fluorirani staklenički plin		HFC-134a
	Volumen	0,26 kg (*A2939*) 0,24 kg (*A3939*)
	GWP	1430
	Tone ekvivalenta CO ₂	0,37 (*A2939*) 0,34 (*A3939*)

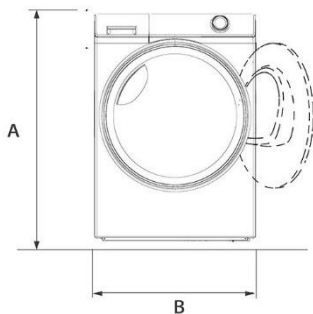Mjere proizvoda

POGLED SPRIJEDA

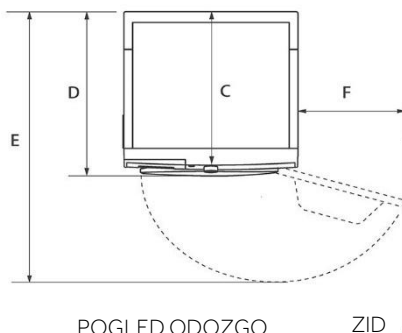

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA

A	Ukupna visina proizvoda u mm	850
B	Ukupna širina proizvoda u mm	595
C	Ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	600
D	Ukupna dubina proizvoda u mm	665
E	Dubina s otvorenim vratima u mm	1135
F	Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	250

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od mjera uređaja.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke Haier i da koristite originalne rezervne dijelove.

Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak RJEŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se

- ▶ lokalnom zastupniku ili
- ▶ Području usluga i podrške na web-mjestu www.haier.com, gdje možete pronaći telefonske brojeve i česta pitanja i gdje možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Za opće poslovne upite dostupne su naše adrese u Europi navedene u nastavku:

Europske adrese tvrtke Haier			
Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija - FR Belgija - NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6X	Češka Republika i Slovačka	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Češka Republika

*Za više informacija posjetite web-mjesto www.haier.com

HD80-A2939/HD80-A2939S/HD90-A2939/HD90-A2939S/HD100-A2939/HD100-A2939S/HD90-A3939/HD90-A3939S

Haier