

Uživatelská příručka
Sušička s tepelným
čerpadlem

HD80-A2939
HD80-A2939S
HD90-A2939
HD90-A2939S
HD100-A2939
HD100-A2939S
HD90-A3939
HD90-A3939S

CS

Haier

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vás provedou bezpečnou a náležitou instalací, stejně jako každodenním používáním a údržbou.

Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění



Varování! – Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí

Likvidace



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po konci životnosti neměly vyhazovat společně s komunálním odpadem.

Oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů a předešli případnému poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu.

Uživatelé z domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, který jim sdělí podrobnosti ohledně místa a způsobu ekologicky bezpečné likvidace těchto položek. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly likvidovat společně s ostatním průmyslovým odpadem.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

Odpojte spotřebič od napájení. V zájmu zajištění bezpečnosti při likvidaci staré sušičky odpojte síťovou zástrčku od zásuvky, odřízněte napájecí kabel a zničte jej společně se zástrčkou. Rozeberte závěsy nebo zámek dvířek, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.



VAROVÁNÍ!

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

1 - Bezpečnostní informace.....	4
2 - Obrázky instalace.....	7
3 - Určené použití.....	8
4 - Popis výrobku	9
5 - Ovládací panel	10
6 - Programy	13
7 - Spotřeba	14
8 - Návrhy a tipy	15
9 - Každodenní používání.....	17
10 - Čištění a údržba.....	21
11 - Řešení problémů.....	23
12 - Instalace	25
13 - Technické údaje	27
14 - Zákaznický servis.....	28

VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- ▶ Vždy přemísťujte spotřebič nejméně ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- ▶ Zabraňte dětem mladším tří let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- ▶ Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- ▶ Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- ▶ Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- ▶ Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- ▶ Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- ▶ Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- ▶ Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- ▶ Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- ▶ Vyjměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- ▶ Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- ▶ Za provozu se nedotýkejte zadní strany a bubnu, jsou horké.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Nepoužívejte spotřebič k sušení následujících kusů prádla
 - ▶ Nevyprané kusy prádla.
 - ▶ Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Tkaniny znečištěné látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk a prostředky na odstraňování vosku se musí před vložením do sušičky vyprat v pračce s větším množstvím pracího prostředku.
 - ▶ V sušičce se nesmí sušit například oděvy z molitanu (pěnového latexu), sprchovací čepice, pogumované tkaniny a oděvy nebo polštáře naplněné molitanem.
- ▶ Nepijte kondenzát.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- ▶ Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít nižší teplotu, která nezpůsobí poškození.
- ▶ Nenechávejte běžící spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud se potřebujete vzdalit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- ▶ Nevypínejte spotřebič, dokud neskončí cyklus sušení. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- ▶ Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- ▶ Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- ▶ Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.











VAROVÁNÍ!

Údržba/čištění

- ▶ Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA).
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- ▶ Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- ▶ Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Pokud je nutná oprava, kontaktujte náš zákaznický servis.

Instalace

- ▶ Umístěte spotřebič na takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek.
- ▶ Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- ▶ Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí úniku vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. Dojde-li k úniku vody, přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- ▶ Spotřebič instalujte a používejte pouze na místě s teplotou vyšší než 5 °C.
- ▶ Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- ▶ Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumísťujte ho blízko zdrojů tepla (např. sporáků, ohříváčů).
- ▶ Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- ▶ Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- ▶ Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- ▶ K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
- ▶ Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.

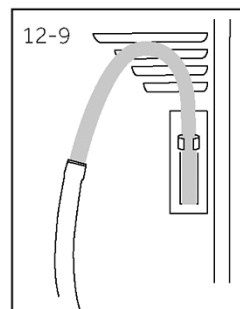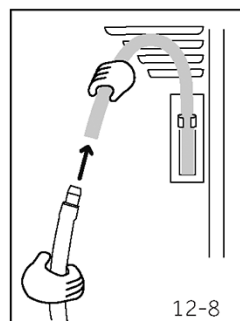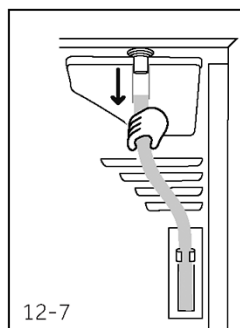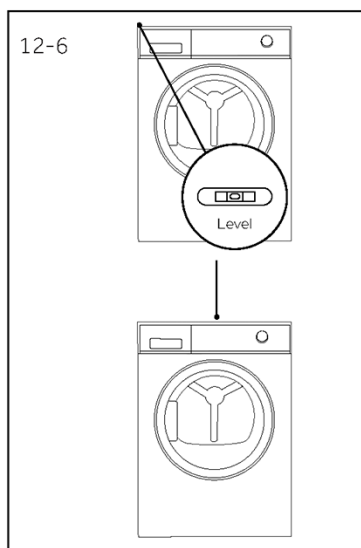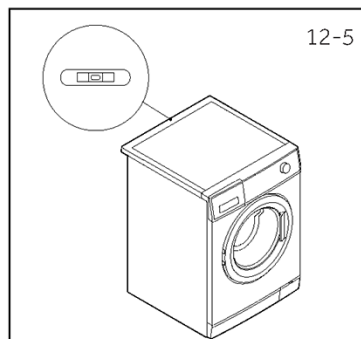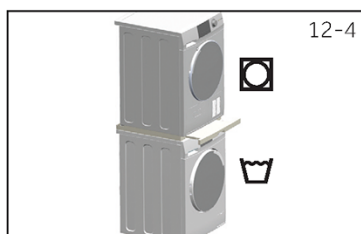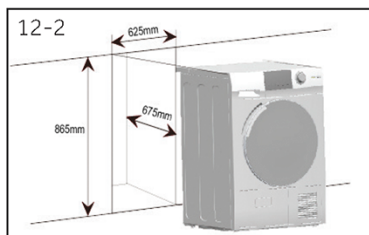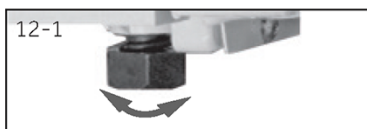

Určené použití

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.



Upozornění

Spotřebič obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R134a (GWP: 1430). Tento plyn je hermeticky uzavřený.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ **Uplné odstředění:** Odstředte prádlo na maximální otáčky.
- ▶ **Maximální náplň:** Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřepĺňujte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „PŘIPRAVENO k oblečení“ lze nejprve snadno usušit do stavu „Připraveno k žehlení“. Až program skončí, vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- ▶ **Uvolněte zamotané prádlo:** Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- ▶ **Zamezte přesušení:** Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- ▶ **Aviváž není nutná:** Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- ▶ **Čištění filtrů textilního prachu:** Po každém cyklu vyčistěte filtry textilního prachu.
- ▶ **Větrání:** Zajistěte, aby měl spotřebič náležitě větrání (viz INSTALACE).
- ▶ **Opětovné použití kondenzátu:** Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtř by měl zachytit i ty nejmenší částčky.

**Poznámka:**

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

4.1. Obrázek spotřebiče**Přední strana (obr. 4-1):**

- 1 Zásobník na vodu
- 2 Dvířka sušičky
- 3 Ovládací panel


Zadní strana (obr. 4-2):

- 4 Napájecí kabel
- 5 Zadní deska
- 6 Vypouštěcí otvor
- 7 Nastavitelné nohy

4.2. Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 4-3):




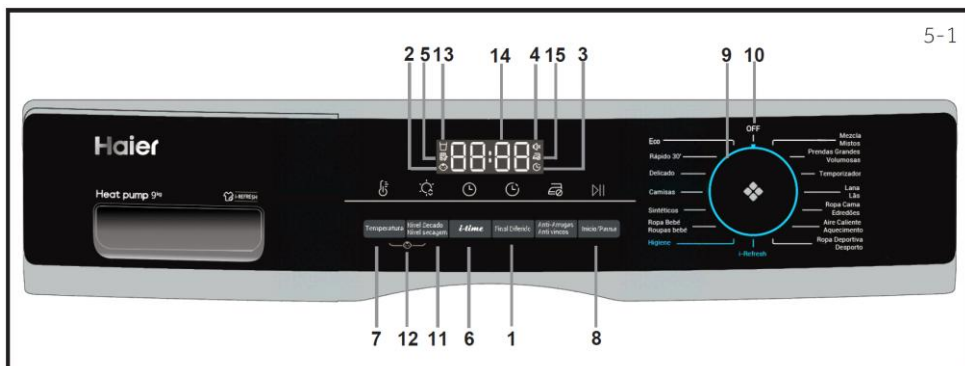

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Tlačítko Prodleva | 7 Tlačítko Teplota | 13 Kontrolka vyprázdnění zásobníku |
| 2 Kontrolka dětského zámku | 8 Tlačítko Start/Pauza | 14 Displej |
| 3 Kontrolka prodlevy | 9 Volič programů | 15 Kontrolka Proti pomačkání |
| 4 Zvuková signalizace | 10 Napájení | |
| 5 Kontrolka čištění filtru | 11 Tlačítko Úroveň sušení | |
| 6 Tlačítko Čas | 12 Tlačítko Dětský zámek | |

5.1. Tlačítko Odložit ukončení

Funkce prodlevy umožňuje uživateli odložit čas spuštění cyklu. Stisknutím tlačítka (obr. 5-2) nastavíte požadovaný čas spuštění (od 0 do 12 hodin). Po aktivaci se rozsvítí ikona kontrolky (obr. 5-4).

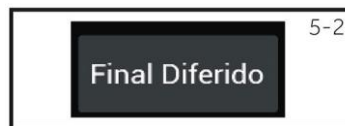

Upozornění

Tato funkce by se měla nastavovat poté, co dokončíte nastavení všech voleb, jinak se po otočení ovladače nebo stisknutí tlačítka funkce automaticky zruší.

5.2. Kontrolka dětského zámku

Dětský zámek je určen k tomu, aby bránil dětem upravovat nastavení programu. Chcete-li tuto funkci aktivovat, po spuštění cyklu stiskněte současně tlačítka Úroveň sušení a Teplota (obr. 5-3) na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí ikona kontrolky. Chcete-li ji deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte tato dvě tlačítka.



Upozornění


Po výpadku napájení nebo otočení ovladače do vypnuté polohy se funkce automaticky nezruší.

5.3. Kontrolka prodlevy

Tato ikona se rozsvítí po volbě funkce prodlevy (obr. 5-4).

5.4. Zvuková signalizace

Zvuková signalizace (pípání) slouží k upozorňování uživateli. Standardně je deaktivována. Chcete-li aktivovat funkci zvukové signalizace, současně stiskněte tlačítka Prodleva a i-time na 3 sekundy, dokud se neozve pípnutí. Chcete-li ji deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte obě tato tlačítka.

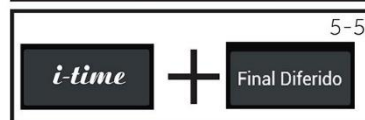

5-6



5.5. Kontrolka čištění filtru

Tato kontrolka má připomenout uživateli, aby před použitím vyčistil filtr. Když se rozsvítí tato ikona (viz obr. 5-6), uživatelé by měli před použitím vyčistit filtr. Jednotlivé kroky čištění najdete v části Čištění filtru textilního prachu nebo Čištění filtru kondenzátoru v této příručce.



Upozornění

Po každém cyklu indikátor zabliká, aby připomenul, že je třeba vyčistit filtry.


5-7



5.6. Tlačítko i-time

Tato funkce má umožnit uživateli, aby si upravili délku cyklu podle osobních potřeb. Tuto funkci pro úpravu času lze používat pouze v programech Časovač, Vlna, Ohráří, Příkrývky a i-Refresh.

5-8



5.7. Tlačítko Teplota

Toto tlačítko je určeno k upravování teploty sušení podle osobních potřeb nebo požadavků.

Existují 4 úrovně, jimž odpovídají následující zobrazení:

- [-] Vysoká teplota.
- [-] Střední teplota.
- [-] Nízká teplota.
- [0 0] Chladný vzduch.


5-9



5.8. Tlačítko Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 5-9) spustíte cyklus sušení. Dalším stisknutím tlačítka pozastavíte cyklus sušení. Dalším stisknutím pokračujte v cyklu.

5-10

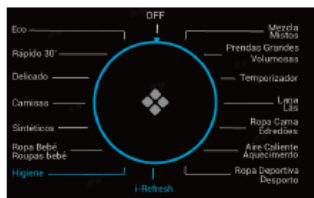

5.9. Volič programů

Otáčením ovladače vyberte jeden z 15 programů (nepatří mezi ně poloha VYPNUTO) (obr. 5-10). Další informace najdete v oddílu Programové režimy v této příručce.


5-11



5.10. Napájení

Spustíte spotřebič otočením voliče do jakékoli polohy (kromě polohy VYPNUTO). Vypněte spotřebič otočením voliče do polohy VYPNUTO (obr. 5-11).

5-12

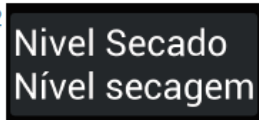

5.11. Tlačítko Úroveň sušení


Stisknutím tlačítka (obr. 5-12) nastavte konečný obsah vlhkosti v prádle na konci cyklu.

Na displeji se zobrazuje:

- [H] Pro uložení do skříně
- [H] Připraveno k oblečení
- [H] Připraveno k žehlení

5.12. Aktivace tlačítka Dětský zámek

Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, po spuštění cyklu stiskněte dvě tlačítka (obr. 5-13) na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí ikona kontrolky. Chcete-li ji deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte tato dvě tlačítka.

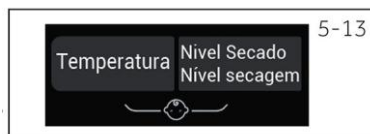

5.13. Kontrolka vyprázdnění zásobníku

Tato kontrolka má připomenout uživateli, že je třeba vyprázdnit zásobník na vodu (obr. 5-14).

Důležité: Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu. Viz oddíl Vyprázdnění zásobníku na vodu v příručce.



5.14. Displej

Displej zobrazuje zbývajcí čas, dobu prodlevy a další související informace.



Upozornění

Zbývajcí čas je výchozí hodnota; tato hodnota se bude přepočítávat podle dalších nastavení programu a obsahu vlhkosti v prádle.

5.15. Kontrolka Proti pomačkání

Funkce proti pomačkání pomáhá odstraňovat záhyby z prádla. Po skončení cyklu sušení se bude buben otáčet, aby se prádlo rozprostřelo, takže není třeba se obávat, že ho zapomenete vyndat.

Funkce Proti pomačkání je standardně deaktivována (obr. 5-16). Po vybrání programu se rozsvítí ikona. Po skončení cyklu sušení se bude buben otáčet dalších 1–12 hodin a uvnitř bude proudit chladný vzduch. Uživatelé ji mohou kdykoli zastavit otevřením dvířek nebo vypnutím spotřebiče.



Program	Výchozí stupeň vysušení	Prádlo	Max. náplň kg			Výchozí doba	Teplota
			HD80*	HD90*	HD100*		
Eco^{*)}	Připraveno k oblečení	Pro bavlněné oděvy nebo kabáty	8	9	10	2:30	60–65 °C
Smišené	Pro uložení do skříně	Pro smíšené sušení více druhů tkanin	5	6	6,6	2:30	60–65 °C
Syntetika	Připraveno k oblečení	Pro syntetické tkaniny	3	3,5	4	1:30	50–55 °C
Rychlý 30'	/	Pevná doba sušení 30 minut	0,5	0,5	0,5	0:30	50–55 °C
Časovač	/	Pro smíšené tkaniny, uživatelé mohou sami určit dobu sušení	-	-	-	0:40	50–55 °C
Jemné	Připraveno k oblečení	Pro jemné tkaniny jako hedvábí, spodní prádlo atd.	2	2	2	1:00	50–55 °C
Dětské prádlo	Pro uložení do skříně	Pro dětské oblečení a spodní prádlo, které vyžaduje sterilizaci vysokou teplotou	3	4	4,4	1:20	60–65 °C
Vlna	/	Pro vlněné oděvy	1	1	1	0:30	50–55 °C
Ohřátí	/	Rychlý cyklus sušení, který odstraňuje vlhkost a ohřívá oblečení, aby se pohodlně nosilo	4	5	5,5	0:30	50–55 °C
Příkrývky	/	Pro péřové oděvy	2	2	2	1:30	60–65 °C
Sportovní	Připraveno k oblečení	Pro sportovní oblečení	4	4,5	5	1:30	60–65 °C
i-Refresh^{**)}	/	Cyklus sušení s časovačem pro osvěžení oblečení	-	-	-	0:30	50–55 °C
Náplň XXL	Pro uložení do skříně	Pro těžké a velké kusy prádla, například povlečení, ručníky atd.	4	4,5	5	2:00	60–65 °C
Košile	Připraveno k oblečení	Speciální pro košile s fází proti pomačkání standardně nastavenou na 1 hodinu	4	4,5	5	0:40	60–65 °C
Hygienický	Pro uložení do skříně	Pro bavlnu, smíšené tkaniny, sportovní oblečení atd. Nedoporučuje se používat pro tkaniny jako vlna, hedvábí, košile a příkrývky	-	-	-	3:30	60–65 °C

^{*)} Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plné náplně pomocí programu **Eco** doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.

^{**) i-Refresh je funkce patentovaná společností Haier, která je určena k odstraňování zápachu a záhybů, stejně jako k rychlému osvěžení oblečení. Díky otáčení a protřepávání vniká dovnitř proud vzduchu, aby osvěžil a vyrovnal oblečení; dokáže dobře ošetřit i nevyprané tkaniny.}

Technologie tepelného čerpadla

Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou účinností s ohledem na spotřebu energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti a aktuální náplni. Referenčním modelem je HD90-A2939:

Program	Jmenovitá kapacita (kg)	Čas (h:min)	Konečná vlhkost (%)	Spotřeba energie (kWh)
Eco Připraveno k oblečení 	9	3:55	2,0	2,10
Eco Připraveno k oblečení 	4,5	2:18	2,0	1,20
syntetika Připraveno k žehlení 	3,5	0:55	12,0	0,55
syntetika Připraveno k oblečení 	3,5	1:30	2,0	0,80
syntetika Pro uložení do skříně 	3,5	1:55	0,0	1,10
Jemné 	2	1:00	2,0	0,60



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstřed'te.
- ▶ Nepřetěžujte sušičku.
- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, vytřepejte ho, aby se uvolnilo.
- ▶ Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesusilo déle, než je nutné.
- ▶ Ujistěte se, že používáte sušičku s vyčištěnými filtry.

8.1. Škrobené prádlo

Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

8.2. Aviváž

Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

8.3. Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care

Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care“ může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

8.4. Malé náplně

V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač“, protože někdy se stává, že snímač není schopen zjistit úroveň sušení malé náplně.

8.5. Otevřete dvířka

Když se spotřebič nepoužívá, dvířka by se měla nechat otevřená, aby si těsnění uchovalo dlouhodobou účinnost.

8.6. Servisní dvířka

Zajistěte, aby byla servisní dvířka za provozu vždy zavřená.

8.7. Ochrana proti pomačkání

Pokud se po skončení cyklu nevyjme prádlo, buben se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů.

8.8. Prádlo, které by se mělo žehlit

Pro prádlo, které je třeba žehlit, by měli uživatelé vybrat úroveň sušení „Připraveno k žehlení“. Může pomoci rychle vyžehlit prádlo.

8.9. Zbývající čas

Délka programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušení, stejně jako rychlost odstředování během praní. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývající čas.

8.10. Velmi velké kusy

Pokud po skončení cyklu není dosaženo požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (ČASOVAČ).

8.11. Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.12. Pletené prádlo a tkaniny

Pro sušení pleteného prádla a tkanin doporučujeme používat program Jemné, aby se zamezilo přesušení.


8.13. Zvukový signál

Zvukový signál může být aktivován:

- ▶ Když je plný zásobník na vodu
- ▶ Když dojde k poruše


Dále lze vybrat zvukový signál také pro následující případy:

- ▶ Na konci programu
- ▶ Po stisknutí tlačítka
- ▶ Při otáčení voliče programů

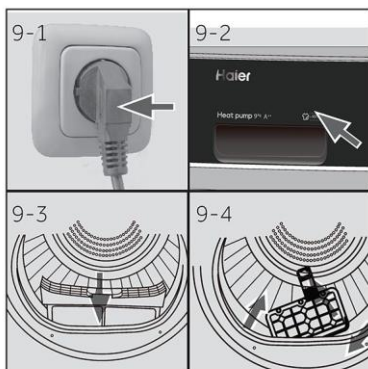

9.1. Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Přečtěte si také oddíl **INSTALACE**.
2. Ujistěte se, že:
 - Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný. (Obr. 9-2.)
 - Filtř textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-3).
 - Filtř kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-4).

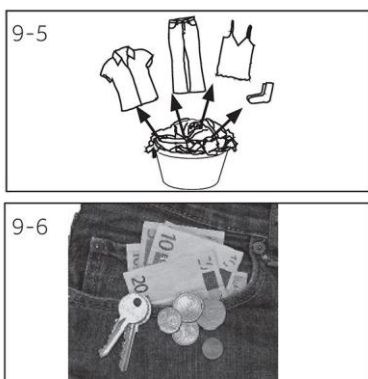

9.2. Příprava prádla

- Roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.).
Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdé ozdobné předměty, například brože.
- Zapněte zipy, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do síťového vaku.
- Rozložte objemné kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte jen oděvy určené k sušení v sušičce.

i Tipy:

- Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- Před vložením do sušičky odstraňte volné kovové součásti oděvů, například kovové knoflíky.
- Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- Prádlo jako pletené oblečení se někdy může přesušit. Vždy se doporučuje zvolit úroveň sušení „Žehlení“.
- Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program (ČASOVAC).

Referenční náplň	Složení	Průměrná hmotnost na kus
Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 200 g
Ponožky	Smíšené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 150 g
Spodní prádlo	Smíšené tkaniny	Přibl. 70 g

9.3. Vkládání prádla do spotřebiče

- ▶ Vkládejte předem roztríděné a uvolněné prádlo.
- ▶ Nepřeplňujte.
- ▶ Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.

9.4. Plnění sušičky

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Spusťte spotřebič otočením voliče do jakékoli polohy (kromě polohy VYPNUTO) (obr. 9-7).




Upozornění

Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

9.5. Nastavení a spuštění programu

1. Otáčením ovladače vyberte jeden z 15 programů (nepatří mezi ně poloha VYPNUTO) (obr. 9-8) a zobrazí se jeho výchozí nastavení.
2. Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodléva. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 9-9).

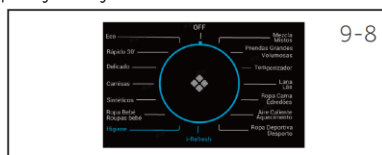

9.6. Vyjímání a přidávání oděvů

Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- V případě otevření dvířek se přeruší cyklus.

Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubny nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.

- Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.



POZOR!

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.



VAROVÁNÍ!

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.

9-10




9-11



9-12



9-13

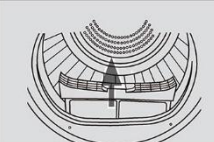

9-14



9.7. Konec cyklu sušení

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se asi na 5 sekund zobrazí KONEC. Otevřete dvířka sušičky a vyjmete oblečení. Pokud se oblečení nevyjme, automaticky se spustí funkce Proti pomačkání a na displeji se bude zobrazovat 0:00 (tato funkce je k dispozici pouze pro některé programy).

1. Vypněte spotřebič otočením voliče do polohy VYPNUTO (obr. 9-10).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 9-11).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-12).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 9-13).
5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 9-14).

Tabulka ošetřování prádla

Praní

 Pratelné do 95 °C, normální postup	 Pratelné do 60 °C, normální postup	 Pratelné do 60 °C, šetrný postup
 Pratelné do 40 °C, normální postup	 Pratelné do 40 °C, šetrný postup	 Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
 Pratelné do 30 °C, normální postup	 Pratelné do 30 °C, šetrný postup	 Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
 Perte v ruce, max. 40 °C	 Neperte	

Bělení

 Lze bělit jakýmkoli prostředkem	 Pouze kyslík/bez chlóru	 Nebělte
--	---	---


Sušení

 Lze sušit v sušičce při normální teplotě	 Lze sušit v sušičce při nižší teplotě	 Nesušte v sušičce
 Sušení na šňůře	 Sušení naplocho	

Žehlení

 Žehlete při maximální teplotě do 200 °C	 Žehlete při střední teplotě do 150 °C	 Žehlete při nízké teplotě do 110 °C; bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
 Nežehlete		


10-1

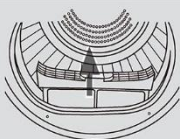


10-2




10-3

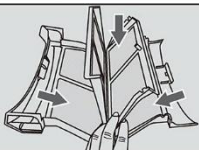


10-4

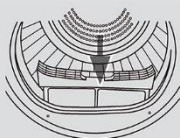


10-5

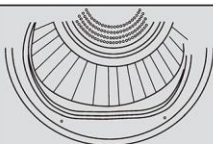


10-6

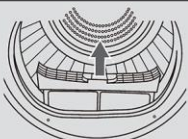

10-7

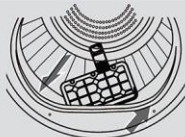

10-8

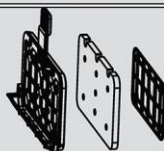

10.1. Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.

1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 10-1).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 10-2).
3. Odstraňte z filtru zbytky textilního prachu (obr. 10-3).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 10-4).

10.2. Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.

1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 10-6).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 10-7).
4. Oddělte houbový filtr a vyčistěte houbu i síto filtru od všech zbytků (obr. 10-8).
5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.



Upozornění

Pokud je filtr textilního prachu/filtr kondenzátoru velmi znečištěný, lze jej vyčistit pod tekoucí vodou. Před použitím ho nechte úplně vyschnout.

Upozornění

Při čištění filtrů je nutné vyhodit textilní prach do odpadkového koše; nesmí se splachovat do odpadu, aby se zamezilo šíření mikroplastů do systému odpadních vod. Čistěte filtr pravidelně, abyste dosáhli optimální účinnosti sušení. Zanesený filtr může vést k prodloužení cyklů sušení, což může zvýšit spotřebu energie.

10.3. Vyprázdněte zásobník na vodu

Během provozu se pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.

1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 10-9).
2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 10-10).
3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 10-11).



Upozornění

Vodu nepoužívejte k pití ani ke zpracování potravin.

10.4. Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

10.5. Buben

Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročástiček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. Zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- ▶ Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- ▶ Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo pracovníci s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Řešení problémů s kódem na displeji

Kód	Příčina	Řešení
F2	Chyba vypouštěcího čerpadla.	Kontaktujte zákaznický servis.
F32	Snímač teploty kondenzátoru je rozpojený nebo zkratovaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F33		
F4	Teplota prádla v bubnu se nemění.	Kontaktujte zákaznický servis.
FE2	Chyba komunikace mezi deskou s plošnými spoji a displejem.	Kontaktujte zákaznický servis.
FE1 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Závada v komunikaci motoru	Kontaktujte zákaznický servis.
F7 (HD90-A3939) (HD90-A3939S)	Závada motoru	Kontaktujte zákaznický servis.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič, odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	• Špatné připojení napájení. • Výpadek napájení. • Není nastaven žádný program sušení. • Zařízení není zapnuté. • Zásobník na vodu je plný. • Dvířka nejsou správně zavřena.	• Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. • Zkontrolujte napájení. • Nastavte nějaký program sušení. • Zapněte zařízení. • Vyprázdněte zásobník na vodu. • Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje End .	• Prádlo dosáhlo úrovně sušení stanovené nastavením programu.	• Zkontrolujte, zda je program správně nastavený.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	• Program není správně nastavený. • Filtr je zanesený. • Výparník je ucpaný. • Sušička je přetížená. • Prádlo je příliš mokré. • Odvětrávací potrubí je ucpané.	• Ujistěte se, že je program správně nastavený. • Vyčistěte filtrační síto. • Vyčistěte výparník. • Snižte množství prádla. • Před sušením úplně odstřed'te prádlo. • Zkontrolujte a vyčistěte odvětrávací potrubí.
Zbývajcí čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývajcí čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: • Tkanina prádla. • Hmotnost náplně. • Stupeň vlhkosti prádla. • Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

Upozornění: všechny obrázky týkající se instalace lze nalézt na začátku této příručky.

12.1. Příprava

- ▶ Nejprve odstraňte všechny obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.



Upozornění

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí. Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.



VAROVÁNÍ!

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

12.2. Přeprava a doba čekání

Přeppravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechny olej natekl zpět do kapsle.

12.3. Umístění spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (obr. 12-1).

12.4. Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 12-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
3. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
4. Zajistěte dostatečné větrání.

12.5. Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ▶ Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- ▶ Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ▶ Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
- ▶ **Pouze pro Spojené království:** Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A. Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-3).




VAROVÁNÍ!

Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!

12.6. Umístění sušičky na pračku

Sušičku je možné umístit na pračku (obr. 12-4). Ne každá pračka je pro tento účel vhodná. Informace o umístění na sebe a odpovídající montážní sada jsou k dispozici u místního prodejce.

Sada se dodává s montážními pokyny, které podrobně popisují jednotlivé kroky instalace.

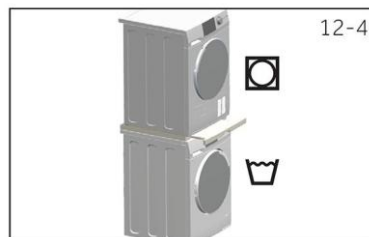

12.7. Vyrovnání sušičky

Je DŮLEŽITÉ vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být co nejvíce vyrovnána do konečné polohy, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.

Stranové vyrovnání sušičky (obr. 12-5):

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Předozadní vyrovnání sušičky (obr. 12-6):

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seřídte přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.

Dvakrát zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná (obr. 12-6):

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyvážená, opakujte výše uvedené kroky.

Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

12.8. Vypouštění

Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda. Tato voda se hromadí ve vyjímatelném zásobníku na vodu v levé horní části sušičky. Nahromaděnou vodu je nutné vyprázdnit po každém cyklu sušení, nebo můžete sušičku sestavit tak, aby se automaticky vypouštěla pomocí dodané vypouštěcí hadice.


Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučila nutnost vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.

Připojení vypouštěcí hadice


- Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky (obr. 12-7).
- Rozviňte vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k černé hadici (obr. 12-8).
- Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky (obr. 12-9).

Další údaje

Napájení (viz typový štítek) – napětí / proud / příkon		(220–240) V/50 Hz 550 W (*A3939*)/2,4 A 630 W (*A2939*)/2,7 A
Přípustná teplota okolí		5 °C až 35 °C
Fluorovaný skleníkový plyn		HFC-134a
Objem		0,26 kg (*A2939*) 0,24 kg (*A3939*)
GWP		1430
Ekvivalent CO ₂ v tunách		0,37 (*A2939*) 0,34 (*A3939*)

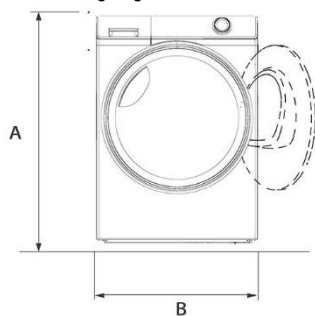Rozměry výrobku

POHLED ZEPŘEDU

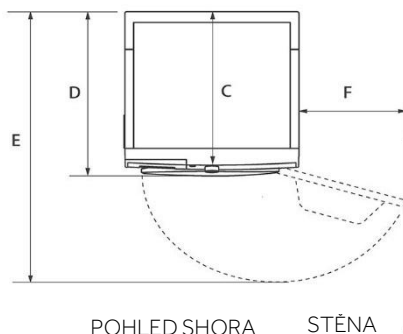

POHLED SHORA

STĚNA

ROZMĚRY VÝROBKU

A	Celková výška výrobku mm	850
B	Celková šířka výrobku mm	595
C	Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	600
D	Celková hloubka výrobku mm	665
E	Hloubka s otevřenými dvířky mm	1135
F	Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	250

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor, do kterého instalujete sušičku, musí být alespoň o 30 mm širší a o 10 mm hlubší než její rozměry.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly. V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtete část ŘEŠENÍ PROBLÉMU.

Pokud v ní nenajdete řešení, obraťte se na

- ▶ místního prodejce nebo
- ▶ navštivte část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde najdete telefonní čísla a časté otázky týkající se aktivace požadavku na servis.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze najít na typovém štítku.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Se všeobecnými dotazy obchodní povahy se v Evropě obračejte na následující adresy:

Evropské adresy společnosti Haier			
Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITÁLIE	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANĚLSKO	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIE
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG	Česká republika a Slovensko	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

* Další informace najdete na stránkách www.haier.com

HD80-A2939/HD80-A2939S/HD90-A2939/HD90-A2939S/HD100-A2939/HD100-A2939S/HD90-A3939/HD90-A3939S

Haier