

Kullanım Kılavuzu
Isı Pompası-Kurutma makinesi

HD90-A2959
HD90-A2959S
HD90-A3959
HD80-A3959
HD90-A3959S

TR

Haier

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve uygun kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Cihazı satarsanız, başkasına verirsiniz veya taşıdığınızda bırakırsanız, yeni sahibinin cihazı ve güvenlik uyarılarını öğrenebilmesi için bu kılavuzu da teslim ettiğinizden emin olun.

Lejant**Uyarı!** - Önemli güvenlik bilgileri

Genel bilgi ve ipuçları



Çevre bilgisi

**İmha**

Çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.

Geri dönüştürmek için ambalajı uygun kaplara koyun.

Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olun. Bu sembolle işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinizle iletişime geçin.

**UYARI!****Yaralanma veya boğulma tehlikesi!**

Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Elektrik kablolarını kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihaz içinde kalmasını önlemek için kapak mandalını çıkarın.

**UYARI!**

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla beslenmemeli veya bir yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Güvenlik bilgileri.....	4
Kullanım amacı.....	7
Ürün açıklaması.....	8
Kontrol paneli.....	9
Programlar.....	12
Tüketim.....	13
Öneriler ve ipuçları.....	14
Günlük kullanım.....	16
Bakım ve temizlik.....	20
Sorun giderme.....	22
Kurulum.....	24
Teknik veriler.....	28
hOn.....	29
Müşteri hizmetleri.....	32



UYARI!

İlk kullanımdan önce

- ▶ Nakliye hasarı olmadığından emin olun.
- ▶ Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- ▶ Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişiyle taşıyın.

Günlük kullanım

- ▶ Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- ▶ Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- ▶ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- ▶ Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
- ▶ Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- ▶ Çamaşır kurutma makinesinin etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- ▶ Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- ▶ Elektrik fişine sadece kuru ellerle dokununuz ve çıplak ayakla veya elleriniz ya da ayaklarınız ıslak veya nemliyse cihaza dokunmayın ve cihazı kullanmayın.
- ▶ Sadece suda yıkanmış kuru tekstil ürünleri.
- ▶ Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- ▶ Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- ▶ Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey veya gaz kullanmayın ve bulundurmayın.
- ▶ Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- ▶ Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- ▶ Çalışma sırasında arka duvara ve tambura dokunmayın, bunlar sıcaktır.

**UYARI!****Günlük kullanım**

- ▶ Aşağıdaki maddeleri cihazın içinde kurutmayın:
 - ▶ Yıkanmamış çamaşırlar.
 - ▶ Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar, mum çıkarıcılar veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar. Dumanlar yangına veya patlamaya neden olabilir. Bunlar her zaman önce elde sıcak suda ekstra deterjanla yıkanmalı ve ardından cihazda kurutulmadan önce açık havada kurutulmalıdır.
 - ▶ Büyük oranda kauçuk, köpük kauçuk (lateks köpük) içeren ürünler, duş boneleri, kauçuklaştırılmış eşyalar ve köpük kauçuk dolgu giysi ve yastıklar gibi kauçuk benzeri malzemeler içeren ürünler.
- ▶ Yoğuşmuş suyu içmeyin.
- ▶ Cihazı tiftik filtresi veya kondenser filtresi yerinde olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın.
- ▶ Kalan giysilerin zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kurutma programının son kısmının ısı olmadan (soğuma programı) gerçekleştiğine dikkat edin.
- ▶ Cihazı çalışma süresi boyunca bir süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre ayrılmanız gerekiyorsa, ünite kapatılarak ve fişten çekilerek kurutma programı kesilmelidir.
- ▶ Kurutma programı bitmeden, tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılmadıkça ve ısının serbest kalabileceği şekilde yayılmadıkça cihazı kapatmayın.
- ▶ Elektrikten tasarruf ve güvenlik için her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

- ▶ Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- ▶ Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.



UYARI!

Bakım / temizlik

- ▶ Her programdan sonra tiftik filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (bkz. BAKIM VE TEMİZLİK).
- ▶ Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanmayın.
- ▶ Güç kablosu hasar gördüyse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Kurulum

- ▶ Kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konum seçin. Çamaşır kurutma makinesini kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya çamaşır kurutma makinesi kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, çamaşır kurutma makinesinin kapağının tam olarak açılmasını engeller.
- ▶ Cihazı iyi havalandırılan, kuru bir yere kurun.
- ▶ Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo ünitesinin altı veya yakını gibi su sızıntılarına sebep olabilecek bir alana kurmayın. Su kaçağı olması durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurumasını bekleyin.
- ▶ Cihazı yalnızca sıcaklığın 5 °C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- ▶ Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- ▶ Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (örn. soba, ısıtıcı) yakınında bulundurmeyin.
- ▶ Değer plakasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- ▶ Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- ▶ Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun. Hasarlıysa, bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- ▶ Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişilebilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.

Kullanım amacı

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.

Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez.

Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Standartlar ve direktifler

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm EC direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.



Bildirim

Cihaz florlu sera gazı HFC-134a (GWP:1430) içerir.
Bu gaz, hava geçirmez şekilde kapatılmıştır.



Çevreye duyarlı kullanım

- ▶ **Tam drenaj:** Çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.
- ▶ **Maksimum yük:** Program tablosuna göre maksimum dolum miktarını kullanın, ancak kurutma makinesini aşırı yüklemeyin. Maksimum yükten yararlanmak için "Giyilmeye hazır" olarak kurutulması gereken çamaşırlar öncelikle "Ütülenmeye hazır" ile kolayca kurutulabilir. Program sonunda ütülenmesi gereken çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları kurutun.
- ▶ **Çamaşırları gevşetin:** Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce sallayın.
- ▶ **Aşırı kurutmadan kaçının:** Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır. Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.
- ▶ **Yumuşatıcı gereksizdir:** Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmanıza gerek yoktur; çünkü çamaşırlar kurutma makinesinde kabarık ve yumuşak hale gelecektir.
- ▶ **Tiftik filtrelerinin temizlenmesi:** Her programdan sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- ▶ **Havalandırma:** Cihazın uygun şekilde havalandırıldığından emin olun (bkz. KURULUM).
- ▶ **Yoğunlaştırılmış suyun yeniden kullanımı:** Toplanan yoğunlaştırılmış su buharlı ütü için kullanılabilir. Bundan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir. En küçük parçalar filtre tarafından tutulacaktır.



Not:


Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

3.1 Cihazın resmi

On (Şekil 3-1):



Arka taraf (Şekil 3-2):

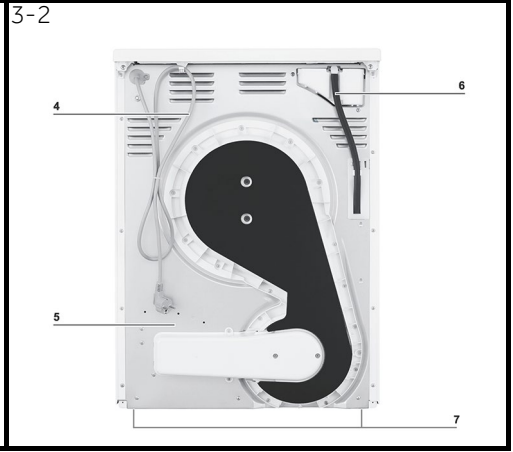

- 1 Su tankı
- 2 Çamaşır kurutma makinesi kapağı
- 3 Kontrol paneli

- 4 Güç kaynağı kablosu
- 5 Arka plaka
- 6 Drenaj çıkışı
- 7 Ayarlanabilir ayak

3.2 Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 3-3):

3-3



Tahliye hortumu




Enerji etiketi



Garanti belgesi




Kullanım kılavuzu

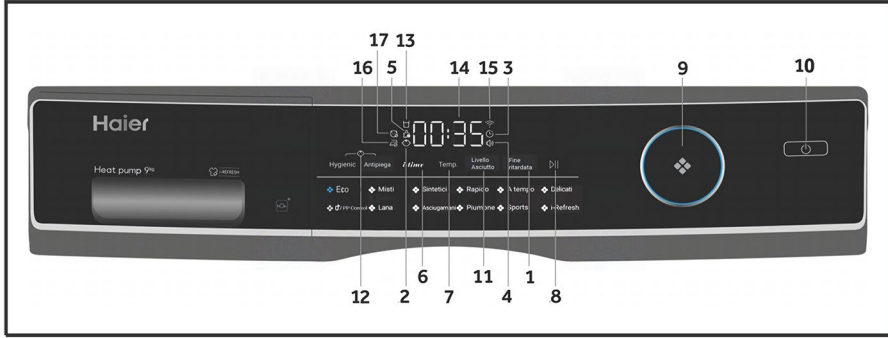

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Geciktirme düğmesi | 7 Sıcaklık düğmesi | 13 Boş tank göstergesi |
| 2 Çocuk kilidi göstergesi | 8 Başlat/Duraklat düğmesi | 14 Ekran |
| 3 Geciktirme göstergesi | 9 Program düğmesi | 15 wifi göstergesi |
| 4 Sinyal göstergesi | 10 Güç düğmesi | 16 Kırışıklık önleme göstergesi |
| 5 Temiz filtre göstergesi | 11 Kurutma seviyesi düğmesi | 17 Hijyenik |
| 6 Zaman düğmesi | 12 Çocuk kilidi düğmesi | |

4.1 Geciktirme düğmesi

Gecikmeli başlatma için geciktirme işlevi; zamanı ayarlamak için düğmeye basın (0,5 ila 24 saat arasında). Cihazın çalışması bitmeli; daha sonra gecikmeli çalışmayı başlatmak için başlatma düğmesine basın.




Bildirim

Bu işlev, tüm seçenekleri tamamladıktan sonra ayarlanmalıdır, aksi takdirde düğmeyi çevirdiğinizde veya düğmeye bastığınızda işlev otomatik olarak iptal edilecektir.

4.2 Çocuk kilidi göstergesi

Bir program başlatıldıktan sonra Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek için gösterge simgesi yanana kadar Hijyenik ve Kırışıklık Önleme düğmelerine (Şek. 4-3) aynı anda 3 saniye boyunca basın. Devre dışı bırakmak için 2 tuşa tekrar 3 saniye süreyle basın.

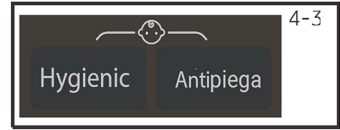

Bildirim

Program sona erdiğinde veya güç kaynağı kesildiğinde, işlev otomatik olarak iptal edilmeyecektir.

4.3 Geciktirme göstergesi

Geciktirme programını seçtiğinizde (Şekil 4-4), yanacaktır.



4.4 Sinyal göstergesi

İhtiyacınız olan sinyali seçebilirsiniz. Kurutma makinesini açtıktan sonra sinyal işlevini etkinleştirmek için bip sesi duyulana kadar 2 düğmeye (Şekil 4-5) aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca basın. Devre dışı bırakmak için 2 tuşa tekrar 3 saniye süreyle basın.



4-6



4.5 Temiz filtre göstergesi

Filtreler düzenli olarak temizlenmelidir. Kılavuzun Tiftik Filtresi Temizliği veya Kondenser Filtresi Temizliği bölümüne başvurun.



Bildirim

Her programdan sonra, filtrelerin temizlenmesini hatırlatmak için gösterge yanıp sönecektir.

4-7

i-time

4.6 Zaman düğmesi

Zamanlayıcı veya Geciktirme veya i-Refresh programını seçerken, süre eklemek veya çıkarmak için bu düğmeye basın.

4-8

Temp.

4.7 Sıcaklık düğmesi

Bazı programlarda kurutma sıcaklığını ayarlamak için düğmeye (Şekil 4-8) basın. Ekran aşağıda gösterilmiştir:

- [-] Yüksek sıcaklık.
- [-] Orta sıcaklık.
- [-] Düşük sıcaklık.
- [0 0] Soğuk hava.

4-9



4.8 Başlat/Duraklat düğmesi

Bir kurutma programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 4-9) basın. Kurutma programını duraklatmak için düğmeye tekrar basın; gösterge lambası yanıp sönecektir. Devam etmek için düğmeye tekrar basın.

4-10



4.9 Program düğmesi

Düğmeyi kullanarak 12 programdan birini seçin (Şekil 4-10). İlgili programın göstergesi yanar. Daha fazla bilgi için kılavuzun Program Modları bölümüne bakın.

4-11



4.10 Güç düğmesi

Çamaşır kurutma makinesini açmak/kapatmak için Güç düğmesine (Şekil 4-11) basın.

4-12

Livello
Asciutto

4.11 Kurutma seviyesi düğmesi


Program sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 4-12).

Ekran aşağıda gösterilmiştir:

- [H -] Dolap
- [H -] Giyilmeye hazır
- [H -] Ütülenmeye hazır

4.12 Çocuk kilidi düğmesi

Bir program başlatıldıktan sonra Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek için, gösterge simgesi yanana kadar 2 düğmeye (Şekil 4-13) 3 saniye boyunca basın. Devre dışı bırakmak için 2 düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.

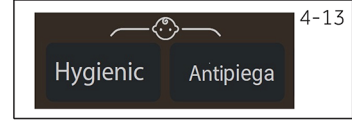


4.13 Boş tank göstergesi

Su tankı boşaltılmalıdır (Şekil 4-14).
Önemli: Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın. Kılavuzun su tankını boşaltma bölümüne bakın.



4.14 Ekran

Ekranla kalan süre, geciktirme süresi ve diğer ilgili bilgiler gösterilir.

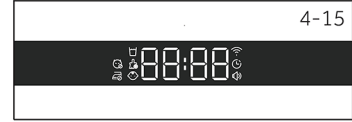

Bildirim

Kalan süre varsayılan bir değerdir, bu süre ek program ayarlarına ve çamaşırların nem içeriğine bağlı olarak yeniden hesaplanacaktır.

4.15 Wifi göstergesi

Wifi bağlantısı başarılı olursa, bu gösterge (Şekil 4-16) yanacaktır.



4.16 Kırışıklık önleme göstergesi

Bu işleve sahip programı seçtikten sonra simge yanar, kırışıklık önleme varsayılan olarak açıktır. Kırışıklık önleme düğmesine (Şekil 4-17) dokunduğunuzda simge söner, bu işlev kapanır ve tekrar dokunduğumuzda, simge yanar ve işlev açılır.



Bildirim

Varsayılan süre 1 saattir.

4.17 Hijyenik göstergesi

Hijyenik program seçildiğinde, bu gösterge (Şekil 4-18) yanar. Ayarlanan program otomatik olarak en yüksek kurutma seviyesine ve sıcaklığına geçer. Program sona erdiğinde, otomatik olarak 1,5 saat daha kurutmaya devam eder.



Program	Kurutma derecesi	Çamaşır	Maks. Yük kg		Zaman	Sıcaklık
			HD80*	HD90*		
Eco *	Dolap	Pamuklu, palto	8	9	4:30	60-65°C
Karma	Dolap	Ağır kumaşlar, daha fazla kurutma gerekir	4	4	3:00	60-65°C
Sentetik	Giyilmeye hazır	Ağır sentetik	3	4	1:50	50-55°C
Hızlı	/	Çarşafklar	1	1	0:30	60-65°C
Zamanlayıcı	/	Ağır kumaşlar, daha fazla kurutma gerekir	-	-	0:30	60-65°C
Hassas	Giyilmeye hazır	İç çamaşır	2	2	1:30	50-55°C
Uzaktan Kumanda	/	/	-	-	4:30	60-65°C
Yünlü	/	Woolfell tekstilleri	1	1	0:20	50-55°C
Havlular	Dolap	Havlular	5	6	2:40	60-65°C
Yorgan	/	Kuş tüyü giysiler	2	2	1:00	60-65°C
Spor Giyim	Dolap	Spor kıyafet	4	4	2:30	60-65°C
i-Refresh	/	Temiz giysiler için varsayılan 30 dakika kurutma	1	1	0:30	50-55°C

*) EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Eco programı ile kuruturken, yoğunlaşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz.

Bu, program sırasında su deposunun boşaltılmasını önleyecektir.

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü yoğuşmalı kurutma makinesi, verimli enerji tüketimi anlamında öne çıkmaktadır. Bunlar standart koşullar altında belirlenen rehber değerlerdir. Değerler, aşırı gerilim ve düşük gerilime, kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın bileşimine, kumaşta kalan neme ve yüklemeye bağlı olarak verilenlerden farklı olabilir.

yükleniyor. **HD90-A3959** referans olarak alınmıştır:

Program	Nominal kapasite (kg)	Zaman (sa:dk)	Nihai nem (%)	Enerji tüketimi (kW/sa)
Eco Giyilmeye hazır 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Giyilmeye hazır 	4,5	2:00	2,0	0,88
sentetik Ütülenmeye hazır 	4	1:00	12,0	0,58
sentetik Giyilmeye hazır 	4	1:30	2,0	0,80
sentetik Dolap 	4	1:50	0,0	1,10
Hassas Dolap 	2	1:30	0,0	0,80



Çevreye duyarlı kullanım

- Çamaşırları, çamaşır kurutma makinesine koymadan önce mümkün olduğunca kuru olacak şekilde sıkın.
- Çamaşır kurutma makinesini aşırı yüklemekten kaçının.
- Çamaşır kurutma makinesine koymadan önce çamaşırları sallayarak gevşetin.
- Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmadığından emin olun.
- Çamaşır kurutma makinesini filtreleri temizlenmiş olarak kullandığınızdan emin olun.

7.1 Kolalı çamaşırlar

Kolalı çamaşırlar tamburda bir nişasta tabakası bırakır ve kurutma makinesi için uygun değildir.

7.2 Yumuşatıcı

Yıkarken yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutma makinesinde yumuşak ve kabarık hale gelecektir.

7.3 Yumuşak bakım bezleri

"Yumuşak bakım bezlerinin" kullanılması tiftik filtrelerinde kaplamaya yol açabilir. Bu, filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda yumuşak bakım bezleri eklemekten kaçınmanızı veya farklı bir marka seçmenizi öneririz. Her durumda üreticinin talimatlarını dikkate alın.

7.4 Az miktarda dolgu

"Zamanlayıcı" programı seçilmelidir, çünkü 1,0 kg'dan daha az bir miktarda, kurutma seviyesinin otomatik taranması sadece hala hatalı olarak yakalanabilir.

7.5 Açık kapak

Kapak contasının süresiz olarak yürürlükte kalması için, kapak kullanılmadığı süre boyunca aralık bırakılmalıdır.

7.6 Tamburlu iç aydınlatma (Sadece Fransa modelleri için)

Cihaz açıldığında, kapak açırken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.

7.7 Servis kapağı

Çalışma sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

7.8 Kırışıklık önleme koruması

Programın sonunda, çamaşırlar çıkarılmazsa, tambur kırışmayı önlemek için zaman zaman hareket eder. Kırışıklık önleme koruma aşaması yaklaşık 60 dakikadır.

7.9 Ütülenmesi gereken çamaşırlar

...ÜTÜLENMEYE HAZIR seviyesi ile kurutulmalıdır. Bu, elle veya makine kullanarak ütümeyi kolaylaştırır.

7.10 Kalan süre

Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yükleme miktarı, emme kapasitesi, istenen kurutma seviyesi ve çamaşır makinesinin sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik devreler tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre düzeltilir.

7.11 Ekstra büyük parçalar

...sona erme eğilimindedir. Bu nedenle istenen kurutma seviyesine ulaşamazsa, çamaşırları gevşetin ve zaman programı (ZAMANLAYICI) ile tekrar kurutun.

7.12 Özellikle hassas kumaşlar

Kolayca çekebilen veya şeklini kaybedebilen tekstil ürünleri, ipek çoraplar ve iç çamaşırları vb. kurutma makinesine konulmamalıdır. Hassas giysileri bir çamaşır torbasına koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

7.13 Forma ve triko

çekmeyi önlemek için ÜTÜLENMEYE HAZIR seviyesinde kurutulmalıdır. Daha sonra bir germe veya şekle sokma işlemi gerçekleştirilmelidir.

7.14 Hav

Tiftik filtrelerindeki tiftik miktarı, kurutma makinesindeki yıkama stresinden kaynaklanmaktadır; daha ziyade, aşınma ve yıkamadan kaynaklanan liflerdir. İpte kurutma sırasında havlar rüzgar tarafından taşınacaktır. Çamaşır kurutma makinesi kullanıldığında havlar filtrelerde toplanacaktır.


7.15 Sesli sinyal

Sesli bir sinyal duyulur:

- ▶ Su tankı dolu olduğunda.
- ▶ arıza durumunda.


Ayrıca akustik sinyal aşağıdaki durumlar için de seçilebilir:

- ▶ Programın sonunda.
- ▶ Bir düğmeye basıldığında.
- ▶ Program seçiciyi çevirirken.

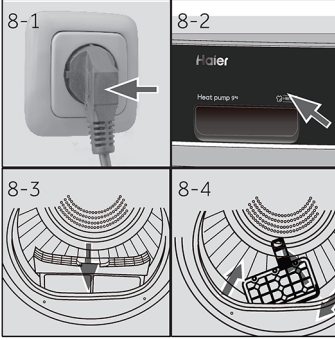

8.1 Cihazın hazırlanması

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V~/ 50Hz) (Şekil 8-1). Lütfen ayrıca KURULUM bölümüne başvurun.
2. Şunlardan emin olun:
 - Su tankı boş ve gereken şekilde takılmış. (Şekil 8-2).
 - Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış. (Şekil 8-3).
 - Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 8-4).

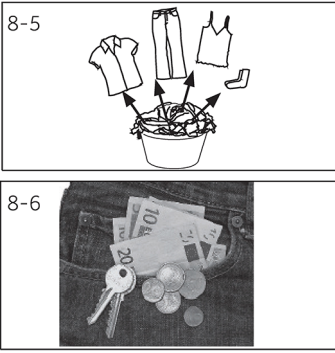

8.2 Çamaşırların hazırlanması

- Giysileri kumaşlarına göre ayırın (pamuklu, sentetik, yünü vb.). Sadece sıkılmış çamaşırları kurutun.
- Anahtar, çakmak ve kibrit gibi tüm kesici veya yanıcı nesneleri ceplerinizden boşaltın. Broş gibi sert dekoratif objeleri çıkarın.
- Fermuarları ve kancaları kapatın, düğmelerin sıkıca kapatıldığından emin olun ve çorap, sütyen vb. küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.
- Çarşaf, masa örtüsü gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- Çamaşır etiketindeki talimatları uygulayın ve yalnızca makinede kurutulabilir giysileri kurutun.

i İpuçları:

- Beyaz giysileri renkli olanlardan ayırın.
- Çarşaf, masa örtüsü gibi büyük çamaşırları açın.
- Yatak çarşafı ve yastık kılıfları düğmelenmiş olmalıdır; böylece küçük parçalar içeride sıkışmaz.
- Fermuarları ve kancaları kapatın ve metal parçaları olmayan gevşek kemerleri, önlük iplerini vb. birbirine bağlayın.
- Çorap, kemer, sütyen gibi küçük çamaşırları bir yıkama torbasına koyun.
- Tüm düğmelerin sıkıca dikildiğinden emin olun.
- Metal düğmeler, sütyenlerin fiyonkları gibi giysilerin gevşek metal parçalarını yerleştirmeden önce dikin veya çıkarın. Aksi takdirde bu tür parçalar gürültüye neden olabilir ve tambura zarar verebilir.
- Bakımı kolay ketenleri aşırı kurutmayın. Kırışıklık riski. Havada son kurumaya bırakın.
- Triklar (örn. tişörtler, iç çamaşırları) kurutma sırasında bazen kısalabilir. Sadece kurutma seviyesinde ÜTÜLENMEYE HAZIR kullanın ve daha sonra formu sürükleyin.
- Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son kurutma için zaman programı (ZAMANLAYICI) seçilmelidir.

Yük Referansı

Yatak çarşafı (tek kişilik)	Pamuklu	Yakl. 800 g
Karışık kumaş giysiler	/	Yakl. 800 g
Ceketler	Pamuklu	Yakl. 800 g
Kot	/	Yakl. 800 g
Tulumlar	Pamuklu	Yakl. 950 g
Pijamalar	/	Yakl. 200 g
Gömler	/	Yakl. 200 g
Çoraplar	Karışık kumaşlar	Yakl. 50 g
Tiştörtler	Pamuklu	Yakl. 150 g
İç çamaşırı	Karışık kumaşlar	Yakl. 70 g

8.3 Cihazın yüklenmesi

- ▶ Gevşetin ve önceden ayrılmış çamaşırları yerleştirin.
- ▶ Aşırı yükleme yapmayın.
- ▶ Kapağı dikkatlice kapatın. Hiçbir çamaşır parçasının sıkışmadığından emin olun.

8.4 Kurutma makinesinin doldurulması

1. Kurutma makinesini aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
2. Güç düğmesine (Şekil 8-7) basarak çamaşır kurutma makinesini açın.

**Bildirim**

Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

8.5 Programı ayarlayın ve başlatın

1. İstedığınız programı seçmek için program düğmesini (Şekil 8-8) çevirin.
2. Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın. Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 8-9) basın.



8.6 Çamaşır çıkarma ve ekleme

Çamaşırı çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- ▶ Kapağı açın. Program kesintiye uğrar.
Çamaşırıları çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya çamaşırın kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanık tehlikesi vardır.
- ▶ Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra "Başlat/Duraklat" düğmesine basın.



DİKKAT!

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.



UYARI!

Tüm çamaşırıları ısıtın dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksınız kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.

8-10




8-11




8-12



8-13

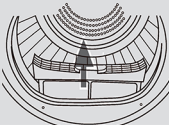

8-14

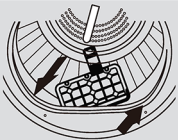

8.7 Kurutma programı sonu

Kurutma programı tamamlandığında çamaşır kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur. Ekranda yaklaşık 5 saniye SONLANDIR ifadesi görüntülenir. Çamaşır kurutma makinesinin kapağını açın ve çamaşırıları çıkarın. Çamaşırıları çıkarılmamışsa kırıksız program otomatik olarak başlar ve ekranda 0:00 görüntülenir.

1. Güç düğmesine basarak çamaşır kurutma makinesini kapatın (Şekil 8-10).
2. Çamaşır kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 8-11).
3. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın (Şekil 8-12).
4. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 8-13).
5. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 8-14).




Bildirim

- ▶ Kurutma sırasında ürünlerin, tambur dönerken bölmelere dolanma riski olmayacak şekilde rafa yerleştirildiğinden emin olun.
- ▶ Islak eşyaların maksimum ağırlığı: 1,5 kg.

8.8 Kurutma makinesi rafının kullanılması

Kurutma makinesi rafı spor ayakkabılar, kazaklar veya hassas iç çamaşırları gibi tamburlu kurutma için tavsiye edilmeyen eşyalarla kullanılmak için tasarlanmıştır.

1. Kurutma makinesinin kapağını açın.
2. Tamburun boş olup olmadığını kontrol edin.
3. Kurutma makinesi rafını tamburun içine yerleştirin.
4. Mandalların tiftik filtresinin deliğine yerleştirildiğinden ve arka tamburun deliğine kilitlendiğinden emin olun.

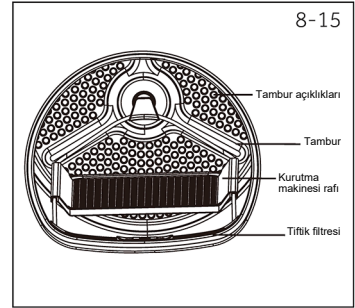

Bildirim

- Kurutma makinesinde başka giysiler varken bu kurutma rafını kullanmayın.

Bakım tablosu

Yıkama

	95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
	40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	Elde yıkayın maks. 40°C		Yıkamayın		

Ağartma

	Herhangi bir ağartma kullanılabilir		Sadece oksijen/kloruz		Çamaşır suyu kullanmayın
--	-------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------------


Kurutma

	Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün		Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün		Kurutma makinesinde kurutulmamalıdır
	Asarak kurutma		Sererek kurutma		

Ütüleme

	Maksimum 200 °C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin		150 °C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin		110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
	Ütülemeyin				

9-1

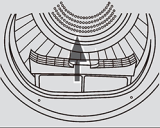

9.1 Tiftik filtresi temizliği


Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.

1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 9-1).
2. Tiftik filtresini açın (Şekil 9-2).
3. Tiftik filtresini tiftik kalıntılarından temizleyin (Şekil 9-3).
4. Temizlenmiş tiftik filtresini çamaşır kurutma makinesine geri takın (Şekil 9-4).


9-2



9-3

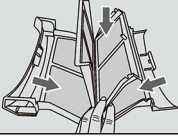

9-4

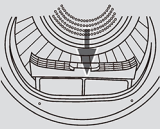


9.2 Kondenser filtresi temizliği


Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.

1. Kapağı açın.
2. Tiftik filtresini yuvasından dışarı çekin (Şekil 9-6).
3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 9-7).
4. Süngeri ayırın ve filtre süzgecini kalıntılardan arındırın (Şekil 9-8).
5. Süngeri kondenser filtresine geri takın.


9-5

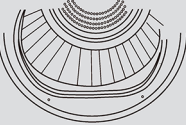


9-6

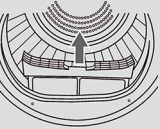

9-7

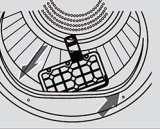

9-8

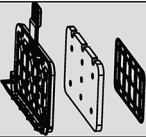

Bildirim

Eğer tiftik / kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir. Kullanmadan önce iyice kurumasını bekleyin.



Bildirim

Filtreler temizlenirken, mikro plastiklerin kullanılmış su sistemine yayılmasını önlemek için tiftikler çöp kutusuna atılmalı ve giderlerde yıkanmamalıdır. Optimum kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Tıkalı bir filtre daha uzun kurutma programlarına yol açabilir ve bu da enerji tüketimini artırabilir.

9.3 Su tankının boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su tankında toplanan suya dönüşür. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

1. Su tankını çekerek yuvasından çıkarın (Şekil 9-9).



2. Su tankını boşaltın (Şekil 9-10).



3. Su tankını çamaşır kurutma makinesine tekrar takın (Şekil 9-11).



9.4 Çamaşır kurutma makinesi

Çamaşır kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

9.5 Tambur

Bir süre çalıştıktan sonra, suda bulunan kumaş bakım maddeleri veya kalsiyum, tamburun iç kısmında neredeyse görünmez bir film oluşturabilir. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

Ortaya çıkan birçok sorun, özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözülebilir. Bir sorun olması durumunda lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve bir satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları izleyin. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.



UYARI!

- Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı bir güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Ekran koduyla sorun giderme

Kod	Neden	Çözüm
F2	Tahliye pompası hatası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F32 F33	Kondenser termal sensörü açık devre veya kısa devre.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F4	Tamburdaki çamaşırların sıcaklığı değişmez.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F42	PCB ve ekran arasında iletişim hatası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
L0	Sıcaklık çok düşük.	Hava sıcaklığı 5 °C'den yüksek olduğunda kurutma makinesini kullanın.

Alınan önlemlere rağmen hata kodları yeniden belirirse, cihazı kapatın, elektrik beslemesini kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ekran kodları olmadan sorun giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Çamaşır kurutma makinesi çalışmıyor.	- Güç kaynağına bağlantı zayıf. - Güç kesintisi. - Kurutma programı ayarlanmamış. - Cihaz açılmamış. - Su tankı dolu. - Kapak düzgün kapanmamış.	- Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin. - Güç kaynağını kontrol edin. - Bir kurutma programı ayarlayın. - Cihazı açın. - Su tankını boşaltın. - Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Çamaşır kurutma makinesi çalışmıyor ve ekranda Sonlandır ifadesi görünüyor.	- Çamaşırlar, program tarafından belirlenen kurutma seviyesine ulaşmış mı? - Tamburda hiç çamaşır yok mu?	- Program ayarının uygun olup olmadığını kontrol edin. - Tamburda çamaşır olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma süresi çok uzun ve sonuçlar tatmin edici değil	- Program ayarı doğru değil. - Filtre tıkanmış. - Evaporatör tıkalı. - Çamaşır kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. - Çamaşırlar çok ıslak. - Havalandırma kanalı tıkalı.	- Programın doğru ayarlandığından emin olun. - Filtre süzgecini temizleyin. - Evaporatörü temizleyin. - Çamaşır miktarını azaltın. - Kurutmadan önce çamaşırları düzgün bir şekilde sıkın. - Havalandırma kanalını kontrol edin ve tıkanıklığı açın.
Ekrandaki kalan süre duruyor veya atlıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere göre sürekli olarak ayarlanacaktır: - Çamaşır türü. - Yüklenen miktar. - Çamaşırların nem derecesi. - Ortam sıcaklığı.	Otomatik ayarlama normal çalışmaktadır.

11.1 Hazırlık

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ambalaj açılırken su damlaları görülebilir. Normal olan bu durum, fabrikadaki su testlerinden kaynaklanır.
- Polistiren taban dahil tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.



Bildirim

Ambalajı çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Kullanılan bertaraf yollarına ilişkin bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.



UYARI!

Nakliye ve kurulumun ardından kurutma makinesi, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

11.2 Taşıma ve bekleme süresi

Cihazı sadece yatay konumda taşıyın. Bakım gerektirmeyen yağ, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma durumunda kapalı boru sisteminden geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yağın kapsüle geri akması için 2 saat beklemeniz gereklidir.


11-1



11.3 Cihazın hizalanması

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın (Şekil 11-1).

11-2

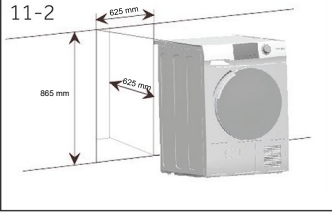

11.4 Tezgah altına montaj

Girintinin boyutları en azından boyutlarla uyumlu olmalıdır (Şekil 11-2).

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Tüm bağlantıların kolayca erişilebilir ve işlevsel olduğundan emin olun.
2. Sağlam bir düz pozisyon elde etmek için tüm ayakları doğru şekilde ayarlayın.
3. Cihazı ihtiyatlı bir şekilde girintiye yerleştirin.
4. Yeterli havalandırmaya dikkat edin.

11-3



11.5 Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
- Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- Elektrik fişi ve soket tamamen uygun.
- **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur

Fişi prize takın. (Şekil 11-3).



UYARI!


Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

11.6 Kapak salınımının tersine çevrilmesi (Sadece 8/9 kg modeller için)

- ▶ Başlamadan önce, kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
- ▶ Boyayı çizmemek için parçaları dikkatli bir şekilde tutun.
- ▶ Kapaklar için çizilmeyen bir çalışma yüzeyi sağlayın.
- ▶ İhtiyacınız olacak araçlar: Yıldız başlı tornavida.
- ▶ Başladıktan sonra, kapağın çevrilmesi tamamlanana kadar kabini hareket ettirmeyin.
- ▶ Bu talimatlar menteşeleri sağdan sola değiştirmek içindir. Bunları tekrar sağ tarafa geçirmek istiyorsanız, aynı talimatları izleyin ve sol ve sağa yapılan tüm referansları tersine çevirin.


1. Kapak tertibatını çıkarın

Kapağı açın. Menteşe/kapak tertibatını kurutma makinesine sabitleyen iki vidayı çıkarın. Menteşe/kapak tertibatını dikkatlice bir kenara koyun (Şekil 11-4).

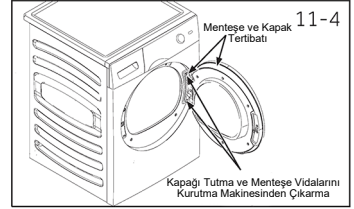


2. İç kapağı sökün, döndürün ve değiştirin

İç kapağı dış kapağa sabitleyen sekiz etiketi ve vidayı çıkarın. İç kapağı çıkarın, 180° döndürün ve aynı sekiz vida ve etiketi kullanarak dış kapağa yeniden takın (Şekil 11-5).

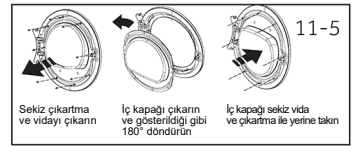


3. Kapak kilidi ve kilit karşılığını çıkarın, döndürün ve yerleştirin

Kilit karşılığını tutan iki vidayı sökün ve ardından kapak kilidinin bir vidasını çıkarın, aşağıya bastırın ve kilidi çıkarın, 180° döndürün ve karşı tarafa takın (Şekil 11-6).

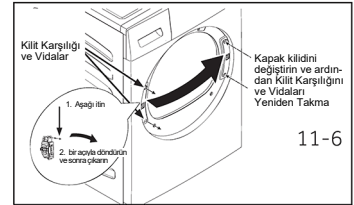

4. Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve yerleştirin


Menteşe/kapak tertibatını döndürün ve menteşe/kapak tertibatındaki aynı iki vidayla kurutma makinesine sabitleyin (Şekil 11-7).

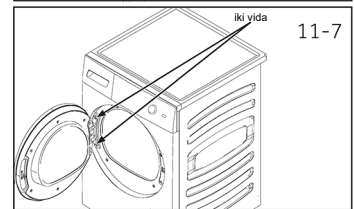

11.7 Çamaşır-kurutma makinesi yığını


Yer tasarrufu sağlayan bir yıkama-kurutma makinesi yığına düzenleme mümkündür (Şekil 11-8). Her çamaşır makinesi bu amaç için uygun değildir. Bilgileri ve ilgili montaj kiti yerel satıcınızdan temin edilebilir.

Kitle birlikte verilen montaj talimatları, kurulum adımları hakkında dikkatli bir şekilde bilgi verir.

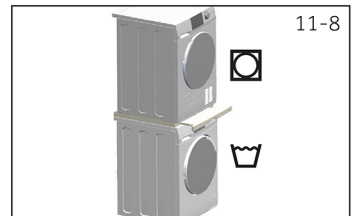

11.8 Kurutma makinesinin düzleştirilmesi

Kurutma makinesini düzleştirmek makinenin minimum gürültü ile verimli çalışmasını sağlamak için son derece ÖNEMLİDİR. Kurutma makinesi, dört ayağı üzerinde dengeli bir şekilde durması için mümkün olduğunca son konumuna yakın bir yerde düzleştirilmelidir. Kurutma makinesinin herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.

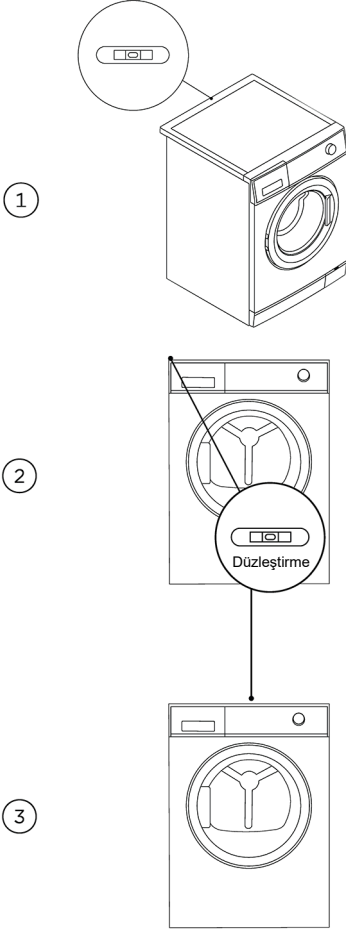

Kurutma makinesini bir yandan diğer yana doğru düzleştirin:

- Teraziyi kurutma makinesinin arka orta kısmına yerleştirin.
- Kurutma makinesi yandan yana düz hale gelene kadar arka ayakları ayarlayın.
- Ayakları kesinlikle yuvalarından tam olarak sökmeyin.

Kurutma makinesini önden arkaya düzleştirin:

- Teraziyi sol tarafa yerleştirin.
- Sol ön ayağı ayarlayın (aşağı sarın).
- Yukarıdaki işlemi sağ ayak için tekrarlayın.
- Her iki ön ayak üzerinde eşit ağırlık olmalıdır.

Kurutma makinesinin düz olduğunu tekrar kontrol edin:

- Teraziyi kurutma makinesinin orta ön kısmına yerleştirin.
- Kurutma makinesinin herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.
- Kurutma makinesi düz değilse yukarıdaki adımları tekrarlayın.


Dengeleme sonrasında kurutma makinesi dolabının köşeleri zeminden açıkta olmalı ve kurutma makinesi herhangi bir yönde sallanmamalıdır.

11.9 Boşaltma


Kurutma makinesi, kurutma programı sırasında su biriktiren bir kondenser ünitesi ile donatılmıştır. Bu su, kurutma makinesin sol üst kısmında bulunan çıkarılabilir su tankında toplanır. Biriken su her kurutma programının ardından boşaltılmalıdır; veya kurutma makinenizi birlikte verilen tahliye hortumunu kullanarak otomatik olarak boşalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kurutma makinesinin, özellikle tam yükte kurutma sırasında mümkün olduğunca otomatik boşaltılacak şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz; bu, kurutma programı sırasında su tankını boşaltma işini ortadan kaldıracaktır.


Tahliye hortumunun bağlanması

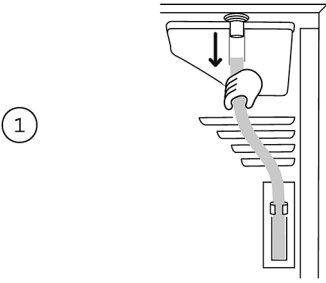

Siyah hortumu kurutma makinesinin arkasındaki bağlantıdan çıkarın.

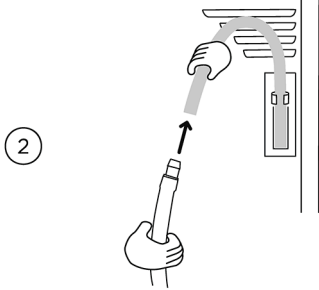

Tahliye hortumunu (kurutma makinenizle birlikte verilir) açın ve siyah hortuma bağlayın.


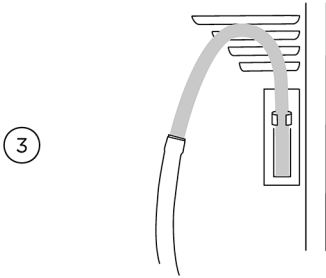


Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin.

Ek veriler

Güç kaynağı (nominal değer plakasına bakın) - gerilim / akım / giriş	220-240 V~50Hz/2,4A 550W(HD90)/650W(HD80)
İzin verilen ortam sıcaklığı	5°C - 35°C
Florlu sera gazı	HFC-134a
Hacim	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1430
CO ₂ eşdeğeri ton	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Ürün boyutları

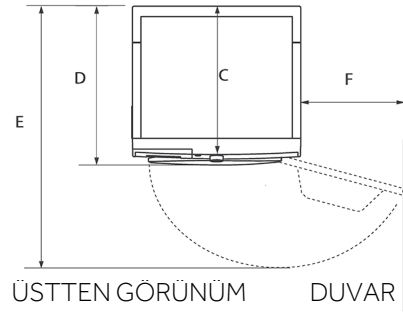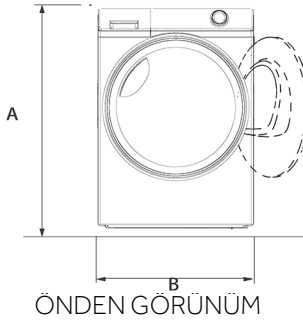

ÜRÜN BOYUTLARI

A	Ürünün toplam yüksekliği mm	845
B	Ürünün toplam genişliği mm	595
C	Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	600
D	Toplam ürün derinliği mm	675
E	Açık kapak derinliği mm	1135
F	Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	250

Not: Kurutma makinenizin tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Kurutma makinenizi kurduğunuz alanın en az aşağıdaki ölçülerde olması gerekir

Kurutucunun boyutlarından 30 mm daha geniş ve 10 mm daha derin.



Not: Farklılıklar

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, UYGULAMANIN işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

13.1 Genel

Bu cihaz Wi-Fi özelliklidir. hOn Uygulaması ile programı kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.



UYARI!

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uyun ve cihazı evden uzaktayken hOn APP aracılığıyla çalıştırırken dahi bunlara uyulduğundan emin olun. Ayrıca hOn'daki talimatları da uygulayın.

13.2 Gereksinimler

1. Yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekleyen bir kablosuz yönlendirici (802.11b/g/n protokolü). Yönlendirici SSID uzunluğu 1-31 karakterdir (1 ve 31 dahil) ve şifre 8-64 karakterdir. Şifrenin minimum uzunluğu 8 karakter olmalıdır. Yönlendirici şifreleme yöntemleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. Uygulama, Android, Huawei veya iOS ile çalışan cihazlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.
3. Cihaz, güçlü bir Wi-Fi sinyali alabileceği bir konuma kurulmalıdır. Cihaz UYGULAMA ile doğru şekilde ilişkilendirildikten sonra kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde bağlanmıyorsa ekranda Wi-Fi simgesi görünmez

13.3 hOn UYGULAMASININ indirilmesi ve kurulması:

hOn Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:



veya şu bağlantıyı kullanın: go.haier-europe.com/download-app

Frekans oranı (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Maks. güç (EIRP)	20dBm
Kablosuz standardı	IEEE802.11b/g/n/Bluetooth 4.2



Not: Kayıt

İlk kez kullanıldığında veya resmi hesap silindiğinde/kapatıldığında kayıt gereklidir. Daha fazla kullanım için oturum açtığınızda kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir.

13.4 Kayıt ve Uygulama Eşleştirme

1. Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlanın.
2. Uygulamayı açın.
3. Kullanıcı profilini oluşturun (veya daha önce oluşturulmuşsa oturum açın).
4. Kapağı kapatın.
5. Cihaz ekranındaki talimatları uygulayarak cihazın eşleştirilmesi.



Not: Wi-Fi ağı

Cihazı halka açık bir Wi-Fi ağına bağlamak mümkün değildir. Arızaya neden olabilir.



Not: Aynı Wi-Fi'yi kullanın

Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz ağa bağlanın.

13.5 Uzaktan Kumandayı Etkinleştirme

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Uzaktan Kumanda düğmesini seçin.
4. Uygulamayı kullanarak programı başlatın, kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır.
5. Program tamamlandığında uzaktan kumanda kapanır.
6. 2 dakika sonra cihaz kapalı moduna geçer.



Not: Uzaktan kumandayı son kullanma tarihi

Uzaktan kontrol etkinleştirildikten sonra son kullanıcı 10 dakika içinde uygulamadan herhangi bir program başlatmazsa, cihaz Ağa bağlı bekleme Moduna geçer ve uzaktan kontrolü 24 saate kadar tutar, ardından kapanır.

13.6 Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırakma

1. Bir program çalışırken uzaktan kumandadan çıkmak için kontrol panelindeki BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Program duraklayacak ve Uzaktan Kumanda yanıp sönecektir.
2. Programı devam ettirmek için kapağı kapatın ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Uzaktan Kumanda yeniden etkinleştirilecek ve uzaktan kumanda sabitlenecektir.
3. Uygulamayı kullanarak cihazı kontrol edin.

13.7 Uzaktan Kumanda Açıkken Program Sonu

1. Programın sonunda uzaktan kumanda devre dışı kalacaktır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

**Not: Ağ kimlik bilgileri iptali/sıfırlaması**

Bu prosedürü yalnızca kurutma makinenizi satacaksanız uygulayın.

13.8 Ağ kimlik bilgilerinin iptali

1. Uzaktan Kumanda düğmesini seçin.
2. "hOn" görüntülenir.
3. "PAr r" görüntülenene kadar "Geciktirme" düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.
4. Yapılandırma bilgileri silinir ve yapılandırma sıfırlanır, ardından diğer programlara kısa basın veya çıkmak için kapatın.

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen önce SORUN GİDERME bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin

- Yerel satıcınız veya
- Telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı ile iletişime geçin.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası: _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	Posta adresi	Ülke*	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya Avusturya	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Münih ALMANYA	Polonya Çekya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine başvurun

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier