

Εγχειρίδιο χρήστη
Στεγνωτήριο με
αντλία θερμότητας

HD90-A2959

HD90-A2959S

HD90-A3959

HD80-A3959

HD90-A3959S

EL

Haier

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Haier.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφάλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε κατάλληλο μέρος, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφάλή και σωστή χρήση της συσκευής. Εάν πουλήσετε τη συσκευή, τη χαρίσετε ή την αφήσετε όταν μετακομίσετε, φροντίστε να παραδώσετε και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιητικές ασφαλείας.

Υπόμνημα



Προειδοποίηση! - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας



Γενικές πληροφορίες και συμβουλές



Περιβαλλοντικές πληροφορίες



Διάθεση

Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλους περιέκτες για την ανακύκλωσή της. Βοηθήστε στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μην απορρίπτετε τις συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο στα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το δημοτικό σας γραφείο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού δικτύου. Κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνδαλο πόρτας για να αποτραπεί σε παιδιά και κατοικίδια ζώα να κλειστούν στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από κάποιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Πληροφορίες ασφαλείας.....	4
Προβλεπόμενη χρήση.....	7
Περιγραφή προϊόντος.....	8
Πίνακας ελέγχου.....	9
Προγράμματα.....	12
Κατανάλωση.....	13
Προτάσεις και συμβουλές.....	14
Καθημερινή χρήση.....	16
Φροντίδα και καθαρισμός.....	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	22
Εγκατάσταση.....	24
Τεχνικά δεδομένα.....	28
hOn.....	29
Εξυπηρέτηση πελατών.....	32

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Πριν την πρώτη χρήση**

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές από τη μεταφορά.
- ▶ Αφαιρείτε όλες τις συσκευασίες και τις φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
- ▶ Να διακινείτε τη συσκευή πάντα με τουλάχιστον δύο άτομα, επειδή είναι βαριά.

Καθημερινή χρήση

- ▶ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- ▶ Κρατήστε μακριά από τη συσκευή παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- ▶ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο είναι στεγνό και καλά αεριζόμενο. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 °C και 35 °C.
- ▶ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού της βάσης με χαλί ή παρόμοιο αντικείμενο.
- ▶ Διατηρείτε την περιοχή γύρω από το στεγνωτήριο χωρίς σκόνη και χνούδια.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι μέσα στη συσκευή υπάρχουν μόνο άπλυτα και ότι δεν μπήκαν κατοικίδια ζώα ή παιδιά, πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- ▶ Αγγίζετε το φινιρίσμα σύνδεσης με το δίκτυο μόνο με στεγνά χέρια και μην αγγίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είστε ξυπόλητοι ή έχετε βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- ▶ Μόνο στεγνά ρούχα που πλένονται με νερό.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν φορτώνετε περισσότερο από το ονομαστικό φορτίο.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα, όπως αναπτήρες και σπέρτα, από τις τσέπες.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα σπρίι ή εύφλεκτα αέρια σε κοντινή απόσταση από τη συσκευή.
- ▶ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή πηγές θερμότητας ή υγρασίας πάνω στη συσκευή.
- ▶ Κρατάτε το φινιρίσμα και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
- ▶ Μην αγγίζετε το πίσω τοίχωμα και το τύμπανο κατά τη λειτουργία, είναι καυτά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Καθημερινή χρήση**

- ▶ Μην στεγνώνετε τα ακόλουθα ρούχα στη συσκευή:
 - ▶ Άπλυτα ρούχα.
 - ▶ Ρούχα που έχουν μολυνθεί με εύφλεκτες ουσίες, όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, αλκοόλ, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά κηλίδων, τερεβινθέλαιο, κεριά, καθαριστικά κεριών ή άλλα χημικά. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Αυτά τα ρούχα πρέπει πάντα να πλένονται πρώτα στο χέρι σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού και στη συνέχεια να στεγνώνουν στον καθαρό αέρα πριν τα στεγνώσετε στη συσκευή.
 - ▶ Αντικείμενα που περιέχουν μεγάλο ποσοστό καουτσούκ, αφρώδους ελαστικού (αφρός λατέξ) ή υλικών που μοιάζουν με καουτσούκ, όπως σκουφάκια για ντους, είδη επενδυμένα με καουτσούκ και είδη ένδυσης και μαξιλάρια με γέμιση από αφρώδες ελαστικό.
- ▶ Μην πίνετε το συμπυκνωμένο νερό.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο για τα χνούδια ή το φίλτρο συμπυκνωτή στη θέση του ή με κατεστραμμένο φίλτρο.
- ▶ Σημειώστε ότι το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος γίνεται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης), ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ρούχα παραμένουν σε μία θερμοκρασία η οποία δεν τα καταστρέφει.
- ▶ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κύκλος στεγνώματος πρέπει να διακοπεί με την απενεργοποίηση της μονάδας και την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα αντικείμενα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος για εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και για λόγους ασφαλείας.

Συντήρηση / καθαρισμός

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.
- ▶ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από οποιαδήποτε τακτική συντήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!****Συντήρηση / καθαρισμός**

- ▶ Καθαρίζετε το φίλτρο για τα χνούδια και το φίλτρο συμπυκνωτή μετά από κάθε πρόγραμμα (βλ. «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»).
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε βιομηχανικά χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- ▶ Αντικαταστήστε ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ομοίως ειδικευμένα πρόσωπα προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- ▶ Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με τη δική μας εξυπηρέτηση πελατών.

Εγκατάσταση

- ▶ Εξασφαλίστε μια θέση τοποθέτησης που να επιτρέπει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας. Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο ρούχων πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα, μια συρόμενη πόρτα ή μια πόρτα με μεντεσέδες στην απέναντι πλευρά της πόρτας του στεγνωτηρίου ρούχων, καθώς αυτό περιορίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου ρούχων.
- ▶ Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο, ξηρό μέρος.
- ▶ Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο με υγρασία ή σε χώρο που μπορεί να είναι επιρρεπής σε διαρροές νερού, όπως κάτω ή κοντά σε νεροχύτη. Σε περίπτωση διαρροής νερού διακόψτε την παροχή ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να στεγνώσει φυσικά.
- ▶ Εγκαταστήστε ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο εκεί όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 5°C.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε χαλί ή κοντά σε τοίχο ή έπιπλα.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε παγετό, θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμάστρες).
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Εάν αυτό δεν ισχύει, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών βυσμάτων και καλώδια επέκτασης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείτε ζημιές στο ηλεκτρικό καλώδιο και το φις. Εάν έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθούν από ηλεκτρολόγο.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί σε υδατικό διάλυμα και επισημαίνονται στην ετικέτα οδηγιών φροντίδας του κατασκευαστή ως κατάλληλα για στεγνωτήριο ρούχων.

Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση εντός του σπιτιού. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια όλων των αξιώσεων εγγύησης και αποζημίωσης.

Πρότυπα και οδηγίες

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων οδηγιών ΕΚ με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία προβλέπουν τη σήμανση CE.



Ειδοποίηση

Η συσκευή περιέχει το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου HFC-134a (GWP:1430). Το αέριο αυτό είναι ερμητικά σφραγισμένο.



Περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση

- ▶ **Πλήρης αποχέτευση:** Στύψτε τα ρούχα με τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.
- ▶ **Μέγιστο φορτίο:** Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη ποσότητα πλήρωσης σύμφωνα με τον πίνακα προγραμμάτων, αλλά μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο. Για να επωφεληθείτε από το μέγιστο φορτίο, τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν "Έτοιμο να φορεθεί", μπορούν να στεγνώσουν πρώτα εύκολα με το "Έτοιμο για σιδέρωμα". Στο τέλος του προγράμματος, αφαιρέστε τα ρούχα που πρέπει να σιδερωθούν και στεγνώστε τα υπόλοιπα ρούχα μέχρι το τέλος.
- ▶ **Τοποθετήστε τα ρούχα απλωτά:** Τινάξτε τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο.
- ▶ **Αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα:** Πρέπει να αποφεύγεται το υπερβολικό στέγνωμα. Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα και το κατάλληλο επίπεδο στεγνώματος.
- ▶ **Δεν χρειάζεται μαλακτικό:** Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε μαλακτικό κατά την πλύση, επειδή τα ρούχα θα γίνουν αφράτα και μαλακά στο στεγνωτήριο.
- ▶ **Καθαρισμός των φίλτρων για τα χνούδια:** Καθαρίζετε τα φίλτρα για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο.
- ▶ **Εξαερισμός:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (βλ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»).
- ▶ **Επαναχρησιμοποίηση συμπυκνωμένου νερού:** Το συλλεγμένο συμπυκνωμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ατμοσίδεο. Πριν τη χρήση, θα πρέπει να περαστεί μέσα από λεπτό σουρωτήρι ή χαρτί φίλτρου καφέ. Τα μικρότερα στοιχεία θα συγκρατηθούν από το φίλτρο.



Σημείωση:

Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, οι απεικονίσεις στα επόμενα κεφάλαια ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

3.1 Φωτογραφία της συσκευής

Πρόσοψη (Εικ. 3-1):



- 1 Δεξαμενή νερού
- 2 Πόρτα στεγνωτηρίου ρούχων
- 3 Πίνακας ελέγχου

Πίσω πλευρά (Εικ. 3-2):



- 4 Καλώδιο παροχής ρεύματος
- 5 Πίσω κάλυμμα
- 6 Έξοδος αποχέτευσης
- 7 Ρυθμιζόμενα πόδια

3.2 Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτή τη λίστα (Εικ. 3-3):

3-3



Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης




Ενεργειακή ετικέτα



Κάρτα εγγύησης




Εγχειρίδιο χρήστη

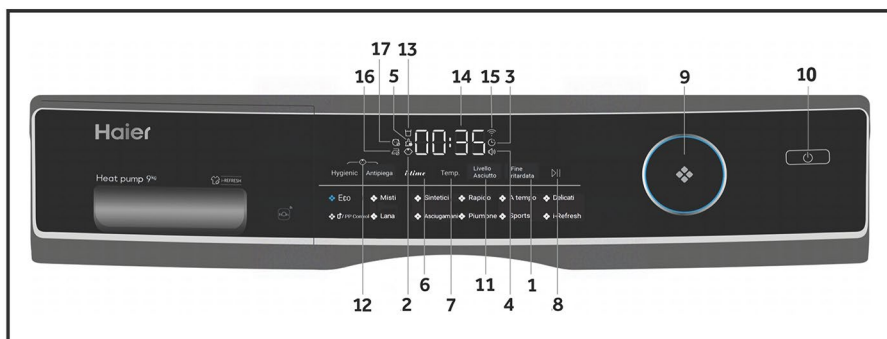

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 Κουμπί καθυστέρησης | 7 Κουμπί Θερμ. | 13 Ένδειξη άδειου δοχείου |
| 2 Ένδειξη κλειδώματος οθόνης | 8 Κουμπί | 14 Οθόνη |
| 3 Ένδειξη καθυστέρησης | 9 Διακόπτης | 15 Ένδειξη WiFi |
| 4 Ένδειξη σήματος | 10 Κουμπί λειτουργίας | 16 Ένδειξη προστασίας από το τσαλάκωμα |
| 5 Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου | 11 Κουμπί επιπέδου στεγνώματος | 17 Υγιεινή |
| 6 Κουμπί χρόνου | 12 Κουμπί κλειδώματος οθόνης | |

4.1 Κουμπί καθυστέρησης

Λειτουργία καθυστέρησης για καθυστέρηση έναρξης. Πατήστε το κουμπί για να ορίσετε τον χρόνο (από 0,5 έως 24 ώρες). Η συσκευή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί έναρξης για την έναρξη της καθυστερημένης λειτουργίας.




Ειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία πρέπει να ρυθμιστεί αφού ολοκληρώσετε όλες τις επιλογές, διαφορετικά όταν γυρίσετε τον διακόπτη ή πατήσετε το κουμπί, η λειτουργία θα ακυρωθεί αυτόματα.

4.2 Ένδειξη κλειδώματος οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης, αφού ξεκινήσει ένας κύκλος, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί «Υγιεινή» και Προστασίας από το τσαλάκωμα (Εικ. 4-3) για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει το εικονίδιο ένδειξης. Για απενεργοποίηση πατήστε ξανά τα 2 κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα.

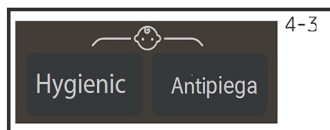

Ειδοποίηση

Όταν τελειώσει ο κύκλος ή διακοπεί η παροχή ρεύματος, η λειτουργία δεν θα ακυρωθεί αυτόματα.

4.3 Ένδειξη καθυστέρησης

Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα καθυστέρησης (Εικ. 4-4), θα ανάψει το εικονίδιο.



4.4 Ένδειξη σήματος

Μπορείτε να επιλέξετε το σήμα που χρειάζεστε. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήματος μετά την ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου, πατήστε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά (Εικ. 4-5) για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστούν τα μπιπ. Για απενεργοποίηση πατήστε ξανά αμφότερα τα κουμπιά για 3 δευτερόλεπτα.



4-6



4.5 Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου

Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου για τα χνούδια» ή «Καθαρισμός φίλτρου συμπυκνωτή» του παρόντος εγχειριδίου.



Ειδοποίηση

Μετά από κάθε κύκλο, η ένδειξη θα αναλάμπει για να υπενθυμίσει τον καθαρισμό των φίλτρων.

4-7

i-time

4.6 Κουμπί χρόνου

Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα Χρονοδιακόπτη ή Καθυστέρησης ή i-Refresh, πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τον χρόνο.

4-8

Temp.

4.7 Κουμπί Θερμ.

Πατήστε το κουμπί (Εικ. 4-8) για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ορισμένων προγραμμάτων. Η ένδειξη εμφανίζεται παρακάτω:

- ┌ -┐ Υψηλή θερμοκρασία.
- ┌ -┐ Μέτρια θερμοκρασία.
- ┌ -┐ Χαμηλή θερμοκρασία.
- ┌ □ □ Ψυχρός αέρας.

4-9



4.8 Κουμπί Έναρξης/Παύσης

Πατήστε Έναρξη/Παύση (Εικ. 4-9) για να ξεκινήσετε έναν κύκλο στεγνώματος. Πατήστε ξανά το κουμπί για παύση του κύκλου στεγνώματος - η λυχνία ένδειξης αναλάμπει. Πατήστε ξανά το κουμπί για να συνεχίσετε.

4-10



4.9 Διακόπτης προγραμμάτων

Επιλέξτε ένα από τα 12 προγράμματα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη (Εικ. 4-10). Ανάβει η ένδειξη του αντίστοιχου προγράμματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες προγράμματος» του εγχειριδίου για περισσότερες πληροφορίες.

4-11



4.10 Κουμπί λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (Εικ. 4-11) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο ρούχων.

4-12

Livello
Asciutto

4.11 Κουμπί επιπέδου στεγνώματος


Πατήστε το κουμπί (Εικ. 4-12) για να ρυθμίσετε την τελική περιεκτικότητα σε υγρασία των ρούχων στο τέλος του κύκλου.

Η ένδειξη εμφανίζεται παρακάτω:

- ┌ -┐ Ντουλάπα
- ┌ -┐ Έτοιμο να φορεθεί
- ┌ -┐ Έτοιμο για σιδέρωμα

4.12 Κουμπί κλειδώματος οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης μετά την έναρξη ενός κύκλου, πατήστε τ2 κουμπιά κλειδώματος οθόνης (Εικ. 4-13) για 3 δευτ. μέχρι να ανάψει το εικονίδιο ένδειξης. Για απενεργοποίηση πατήστε ξανά τα 2 κουμπιά για 3 δευτ.

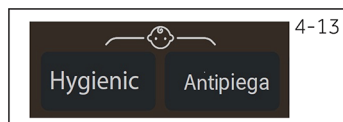

4.13 Ένδειξη άδειου δοχείου

Το δοχείο νερού πρέπει να αδειάσει (Εικ. 4-14). Σημαντικό: Αδειάστε το δοχείο νερού αμέσως μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Άδειασμα του δοχείου νερού», του εγχειριδίου.



4.14 Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζονται ο υπολειπόμενος χρόνος, ο χρόνος καθυστέρησης και άλλες σχετικές πληροφορίες.



Ειδοποίηση

Ο υπολειπόμενος χρόνος είναι μια προεπιλεγμένη τιμή, ο χρόνος αυτός θα υπολογιστεί εκ νέου ανάλογα με τις πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος και την περιεκτικότητα σε υγρασία των ρούχων.

4.15 Ένδειξη Wifi

Εάν η σύνδεση wifi είναι επιτυχής, αυτή η ένδειξη (Εικ. 4-16) θα ανάψει.



4.16 Ένδειξη προστασίας από το τσαλάκωμα

Μετά την επιλογή του προγράμματος με αυτή τη λειτουργία, το εικονίδιο ανάβει, η προεπιλογή προστασίας από το τσαλάκωμα ανοίγει, όταν αγγίξουμε το κουμπί προστασίας από το τσαλάκωμα, (Εικ. 4-17) το εικονίδιο θα σβήσει, η λειτουργία θα κλείσει και αγγίζοντας ξανά το εικονίδιο θα ανάψει και αυτή η λειτουργία θα ανοίξει.



Ειδοποίηση

Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 1 ώρα.

4.17 Ένδειξη υγιεινής

Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα «Υγιεινή», αυτή η ένδειξη (Εικ. 4-18) θα ανάψει. Το πρόγραμμα ρύθμισης θα αλλάξει αυτόματα στο υψηλότερο επίπεδο στεγνώματος και θερμοκρασίας. Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, θα συνεχίσει αυτόματα το στέγνωμα για άλλη 1,5 ώρα.



Πρόγραμμα	Βαθμός στεγνώματος	Μπουγάδα	Μέγ. Φορτίο kg		Χρόνος	Θερμοκρασία
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Ντουλάπα	Βαμβακερά, μπουφάν	8	9	4:30	60-65°C
Ανάμικτα	Ντουλάπα	Βαριά υφάσματα, χρειάζονται περαιτέρω στέγνωμα	4	4	3:00	60-65°C
Συνθετικά	Έτοιμο να φορεθεί	Βαριά συνθετικά	3	4	1:50	50-55°C
Γρήγορο	/	Σεντόνια	1	1	0:30	60-65°C
Χρονοδιακόπτης	/	Βαριά υφάσματα, χρειάζονται περαιτέρω στέγνωμα	-	-	0:30	60-65°C
Ευαίσθητα	Έτοιμο να φορεθεί	Εσώρουχα	2	2	1:30	50-55°C
Τηλεχειρισμός	/	/	-	-	4:30	60-65°C
Μάλλινα	/	Μάλλινα υφάσματα Woolfell	1	1	0:20	50-55°C
Πετσέτες	Ντουλάπα	Πετσέτες	5	6	2:40	60-65°C
Πάπλωμα	/	Ρούχα με πούπουλα	2	2	1:00	60-65°C
Αθλητικά	Ντουλάπα	Αθλητικά ρούχα	4	4	2:30	60-65°C
i-Refresh	/	Προεπιλογή στεγνώματος 30 λεπτών για φρεσκάρισμα ρούχων	1	1	0:30	50-55°C

*) Ρύθμιση προγράμματος δοκιμής EN 61121, σας συνιστούμε να αποχετεύετε το συμπυκνωμένο νερό εξωτερικά μέσω του σωλήνα αποχέτευσης όταν στεγνώνετε ένα πλήρες φορτίο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eco.
 Έτσι αποφεύγεται το άδειασμα της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας

Το στεγνωτήριο ρούχων συμπύκνωσης με εναλλάκτη θερμότητας είναι εξαιρετικός όσον αφορά την αποδοτική κατανάλωση ενέργειας. Πρόκειται για κατευθυντήριες τιμές που προσδιορίζονται υπό κανονικές συνθήκες. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες, ανάλογα με την υπέρταση και την υπόταση, τον τύπο του υφάσματος, τη σύνθεση των ρούχων για στέγνωμα, την απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία στο ύφασμα και το μέγεθος του φορτίου.

φόρτωση. Λαμβάνοντας το **HD90-A3959** ως σημείο αναφοράς:

Πρόγραμμα	Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Χρόνος (ω:λεπ)	Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)
Εσο Έτοιμο να φορεθεί 	9	5:20	2,0	1,62
Εσο Έτοιμο να φορεθεί 	4,5	2:00	2,0	0,88
συνθετικά Έτοιμο για σιδέρωμα 	4	1:00	12,0	0,58
συνθετικά Έτοιμο να φορεθεί 	4	1:30	2,0	0,80
συνθετικά Ντουλάπα 	4	1:50	0,0	1,10
Ευαίσθητα Ντουλάπα 	2	1:30	0,0	0,80



Περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση

- ▶ Στύψτε τα ρούχα όσο το δυνατόν καλύτερα πριν τα βάλετε μέσα στο στεγνωτήριο.
- ▶ Αποφύγετε την υπερφόρτωση του στεγνωτηρίου ρούχων.
- ▶ Τινάζτε τα ρούχα για να απλωθούν πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο.
- ▶ Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν στεγνώνουν περισσότερο από όσο χρειάζεται.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο με καθαρισμένα φίλτρα.

7.1 Κολλαριστά ρούχα

Τα κολλαριστά ρούχα αφήνουν ένα φιλμ αμύλου στο τύμπανο και δεν είναι κατάλληλα για το στεγνωτήριο.

7.2 Μαλακτικό

Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό κατά την πλύση, επειδή τα ρούχα θα γίνουν αφράτα και μαλακά στο στεγνωτήριο.

7.3 Soft care για υφάσματα

Η χρήση του "Soft care για υφάσματα" μπορεί να οδηγήσει στην επικάλυψη των φίλτρων για χνούδια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το βούλωμα των φίλτρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστούμε είτε να μην προσθέσετε Soft care για υφάσματα είτε να επιλέξετε μια άλλη μάρκα. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7.4 Μικρές ποσότητες πλήρωσης

Με ποσότητα μικρότερη από 1,0 kg, θα πρέπει να επιλεγεί το πρόγραμμα "Χρονοδιακόπτης" διότι η αυτόματη σάρωση του επιπέδου στεγνώματος δεν μπορεί να καταγραφεί με ακρίβεια.

7.5 Ανοιχτή πόρτα

Η πόρτα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια μη χρήσης, έτσι ώστε η τσιμούχα της πόρτας να παραμείνει αποτελεσματική.

7.6 Εσωτερικός φωτισμός τυμπάνου (Μόνο για μοντέλα Γαλλίας)

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία του τυμπάνου θα παραμένει αναμμένη για όσο διάστημα η πόρτα είναι ανοιχτή.

7.7 Καπάκι συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι συντήρησης είναι πάντα κλειστό κατά τη λειτουργία.

7.8 Προστασία από το τσαλάκωμα

Εάν στο τέλος του προγράμματος δεν απομακρυνθούν τα ρούχα, το τύμπανο κινείται κατά διαστήματα για να αποτραπεί το τσαλάκωμα. Η φάση προστασίας από το διαρκεί περίπου 60 λεπτά.

7.9 Ρούχα που πρέπει να σιδερωθούν

...θα πρέπει να στεγνώσουν με επίπεδο ΕΤΟΙΜΟ για ΣΙΔΕΡΩΜΑ. Αυτό διευκολύνει το σιδέρωμα με το χέρι ή με τη χρήση μηχανήματος.

7.10 Υπολειπόμενος χρόνος

Η διάρκεια του προγράμματος επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: τον τύπο του υφάσματος, την ποσότητα γεμίσματος, την ικανότητα απορρόφησης, το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος, καθώς και την ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ρούχων. Οι παράγοντες αυτοί καταγράφονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ο υπολειπόμενος χρόνος διορθώνεται ανάλογα.

7.11 Τα πολύ μεγάλα τεμάχια

... τείνουν να τυλίγονται. Εάν, λοιπόν, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος, απλώστε τα ρούχα και στεγνώστε ξανά με το πρόγραμμα χρόνου (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ).

7.12 Ιδιαίτερα ευαίσθητα υφάσματα

Τα υφάσματα που μπορούν να συρρικνωθούν εύκολα ή να χάσουν το σχήμα τους, καθώς και π.χ. οι μεταξωτές κάλτσες, τα εσώρουχα κ.λπ., δεν πρέπει να μπαίνουν στο στεγνωτήριο. Βάλτε τα ευαίσθητα ρούχα μέσα σε μια σακούλα πλυντηρίου και αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα.

7.13 Ζέρσεϊ και πλεκτά

θα πρέπει να στεγνώνονται με ΕΤΟΙΜΟ για ΣΙΔΕΡΩΜΑ ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση. Θα πρέπει να εκτελεστεί ένα επακόλουθο τέντωμα ή τράβηγμα για την επαναφορά τους.

7.14 Χνούδια

Η ποσότητα χνουδιών στα φίλτρα για χνούδια δεν οφείλεται στο στρες πλύσης στο στεγνωτήριο. Πρόκειται, αντιθέτως, για ίνες που προέρχονται από τη φθορά και το πλύσιμο. Κατά το στέγνωμα στο σκοινί, το χνούδι θα παρασυρθεί από τον άνεμο. Με τη χρήση στεγνωτηρίου τα χνούδια θα συγκεντρωθούν στα φίλτρα.


7.15 Ακουστικό σήμα

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα:

- ▶ Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο.
- ▶ Σε περίπτωση βλαβών.


Επιπροσθέτως, το ηχητικό σήμα μπορεί επίσης να επιλεγεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ▶ Στο τέλος του προγράμματος.
- ▶ Όταν πατάτε ένα κουμπί.
- ▶ Κατά την περιστροφή του επιλογέα προγράμματος.

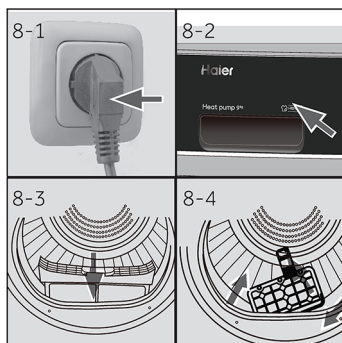

8.1 Προετοιμασία της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος (220V έως 240V~/50Hz) (Εικ. 8-1) Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ».
2. Βεβαιωθείτε ότι:
 - Το δοχείο νερού είναι άδειο και σωστά τοποθετημένο. (Εικ. 8-2).
 - Το φίλτρο για τα χνούδια είναι καθαρό και σωστά τοποθετημένο. (Εικ. 8-3).
 - Το φίλτρο συμπυκνωτή είναι καθαρό και σωστά τοποθετημένο (Εικ. 8-4).

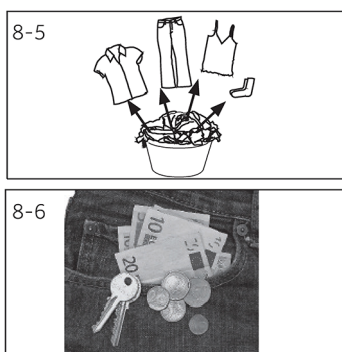

8.2 Προετοιμασία των ρούχων

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το ύφασμα (βαμβακερά, συνθετικά, μάλλινα κ.λπ.). Στεγνώνετε μόνο τα ρούχα που έχουν συφτεί.
- Αδειάστε τις τσέπες από όλα τα αιχμηρά ή εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κλειδιά, αναπτήρες και σπύρτα. Αφαιρέστε σκληρά διακοσμητικά αντικείμενα όπως καρφίτσες.
- Κλείστε τα φερμουάρ και τα γατζάκια, βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά είναι καλά ραμμένα και τοποθετήστε μικρά αντικείμενα όπως κάλτσες, σουτιέν κ.λπ. σε σάκο πλυσίματος.
- Ξεδιπλώστε μεγάλα υφασμάτινα τεμάχια, όπως σεντόνια, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των άπλυτων και στεγνώστε μόνο τα ρούχα που μπορούν να στεγνώσουν στο μηχάνημα.

i Συμβουλές:

- Διαχωρίστε τα λευκά ρούχα από τα χρωματιστά.
- Ξεδιπλώστε τα μεγάλα τεμάχια, όπως σεντόνια, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Τα κλινোসκεπάσματα και οι μαξιλαροθήκες θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να μην μπορούν να κολλήσουν μικρά σώματα στο εσωτερικό τους.
- Κλείστε τα φερμουάρ και τα γατζάκια και δέστε τις ζώνες χωρίς μεταλλικά μέρη, τα κορδόνια της ποδιάς κ.λπ. μαζί.
- Τοποθετήστε μικρά τεμάχια όπως κάλτσες, ζώνες, σουτιέν κ.λπ. σε σάκο πλυσίματος.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά είναι καλά ραμμένα.
- Ράψτε ή αφαιρέστε τα χαλαρά μεταλλικά μέρη των ενδυμάτων, όπως π.χ. μεταλλικά κουμπιά, γάντζους σουτιέν πριν από την τοποθέτηση. Διαφορετικά, τα μέρη αυτά μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο και ζημιές στο τύμπανο.
- Μην στεγνώνετε υπερβολικά τα ευκολοφρόντιστα λευκά είδη. Κίνδυνος τσαλακώματος. Αφήστε να γίνει το τελικό στέγνωμα στον καθαρό αέρα.
- Τα πλεκτά (π.χ. μπλουζάκια, εσώρουχα) μερικές φορές στενεύουν κατά το στέγνωμα. Χρησιμοποιείτε μόνο το επίπεδο ΕΤΟΙΜΟ για ΣΙΔΕΡΩΜΑ και τα επαναφέρετε στη συνέχεια.
- Για εν μέρει στεγνωμένα, πολυστρωματικά ρούχα ή για τελικό στέγνωμα θα πρέπει να επιλέγεται το πρόγραμμα χρόνου (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ).

Φορτίο αναφοράς

Σεντόνι (μονό)	Βαμβακερά	Περίπου 800 g
Ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	/	Περίπου 800 g
Τζάκετ	Βαμβακερά	Περίπου 800 g
Τζην	/	Περίπου 800 g
Φόρμες	Βαμβακερά	Περίπου 950 g
Πυτζάμες	/	Περίπου 200 g
Πουκάμισα	/	Περίπου 200 g
Κάλτσες	Ανάμεικτα υφάσματα	Περίπου 50 g
Μπλουζάκια	Βαμβακερά	Περίπου 150 g
Εσώρουχα	Ανάμεικτα υφάσματα	Περίπου 70 g

8.3 Φόρτωση της συσκευής

- ▶ Απλώστε και τοποθετήστε ήδη ταξινομημένα ρούχα.
- ▶ Μην υπερφορτώνετε.
- ▶ Κλείστε προσεκτικά την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί κομμάτια ρούχων.

8.4 Φόρτωση του στεγνωτηρίου

1. Τοποθετήστε τα ρούχα ομοιόμορφα στο τύμπανο, φροντίζοντας να μην υπερφορτώσετε το στεγνωτήριο.
2. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο ρούχων πατώντας το κουμπί λειτουργίας (Εικ. 8-7).

**Ειδοποίηση**

Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

8.5 Ορισμός προγράμματος και έναρξη

1. Περιστρέψτε τον διακόπτη προγράμματος (Εικ. 8-8) για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.



2. Ρύθμιση λειτουργιών όπως Θερμοκρασία, Επίπεδο στεγνώματος, Καθυστερήση. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης (Εικ. 8-9) για να ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος.



8.6 Αφαίρεση και προσθήκη ρούχων

Για να αφαιρέσετε ή προσθέσετε ρούχα, το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή:

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα. Ο κύκλος διακόπτεται.
Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ή προσθέτετε τα ρούχα! Το εσωτερικό του τυμπάνου ή τα ίδια τα ρούχα μπορεί να είναι ζεστά, τόσο ώστε να υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- ▶ Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί "Έναρξη/Παύση" αφού κλείσετε την πόρτα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη κλωστοϋφαντουργικά, καθώς και μικρά, χαλαρά ή αιχμηρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και ζημιές στα ρούχα και τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην απενεργοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.

8-10




8-11



8-12



8-13

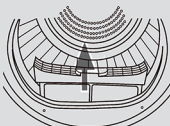

8-14



8.7 Τέλος κύκλου στεγνώματος

Το στεγνωτήριο ρούχων σταματά αυτόματα τη λειτουργία του όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος. Η οθόνη εμφανίζει «ΤΕΛΟΣ» για περίπου 5". Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου και αφαιρέστε τα ρούχα. Εάν τα ρούχα δεν αφαιρεθούν, το πρόγραμμα προστασίας από το τσαλάκωμα ξεκινά αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται 0:00.

1. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο πατώντας το κουμπί λειτουργίας (Εικ. 8-10).
2. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο ρούχων από την πρίζα ρεύματος (Εικ. 8-11).
3. Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 8-12).
4. Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 8-13).
5. Καθαρίστε το φίλτρο συμπυκνωτή μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 8-14).




Ειδοποίηση

- ▶ Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι τοποθετημένα στην απλώστρα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν στα διαφράγματα ενώ το τύμπανο περιστρέφεται.
- ▶ Μέγιστο βάρος υγρών αντικειμένων: 1,5 kg.

8.8 Χρήση της απλώστρας στεγνωτηρίου

Η απλώστρα στεγνωτηρίου έχει σχεδιαστεί για χρήση με στοιχεία που δεν συνιστώνται για στέγνωμα σε στεγνωτήριο, όπως αθλητικά παπούτσια, πάνινα παπούτσια, πουλόβερ ή ευαίσθητα εσώρουχα.

1. Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
2. Ελέγξτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.
3. Τοποθετήστε τη σχάρα στεγνωτηρίου μέσα στο τύμπανο.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα έχουν εισαχθεί στην οπή του φίλτρου για τα χνούδια και κλειδωθεί στην οπή του οπίσθιου τυμπάνου.

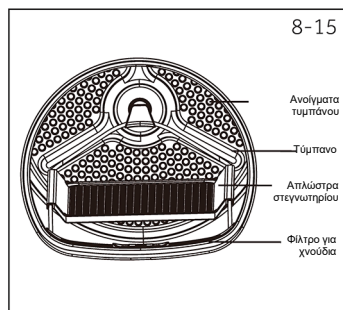

Ειδοποίηση

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη σχάρα στεγνωτηρίου όταν υπάρχουν άλλα ρούχα στο στεγνωτήριο.

Διάγραμμα φροντίδας

Πλύσιμο

	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 95°C		Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 60°C		Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 60°C
	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 40°C		Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 40°C		Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 40°C
	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 30°C		Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 30°C		Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 30°C
	Πλύσιμο στο χέρι, μέγ. 40°C		Απαγορεύεται το πλύσιμο		

Λεύκανση

	Επιτρέπεται οποιαδήποτε λεύκανση		Μόνο οξυγόνο/όχι χλώριο		Δεν επιτρέπεται η λεύκανση
--	----------------------------------	--	-------------------------	--	----------------------------


Στέγνωμα

	Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία		Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, χαμηλή θερμοκρασία		Δεν επιτρέπεται το στεγνωτήριο
	Φυσικό στέγνωμα σε κρεμάστρα		Φυσικό στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια		

Σιδέρωμα

	Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 200 °C		Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 150°C		Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία έως 110 °C· χωρίς ατμό (το σιδέρωμα με ατμό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη)
	Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα				


9-1

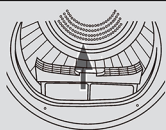


9-2




9-3

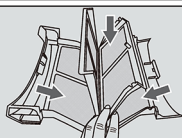


9-4

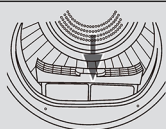


9-5

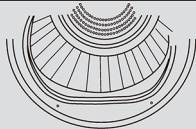


9-6

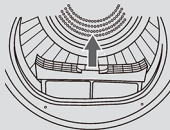

9-7

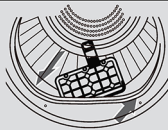

9-8

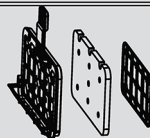

9.1 Καθαρισμός του φίλτρου για τα χνούδια

Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο για τα χνούδια από το τύμπανο (Εικ. 9-1).
2. Ανοίξτε το φίλτρο για τα χνούδια (Εικ. 9-2).
3. Καθαρίστε το φίλτρο για χνούδια από τυχόν υπολείμματα χνουδιών (Εικ. 9-3).
4. Επανατοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο για τα χνούδια στο στεγνωτήριο (Εικ. 9-4).

9.2 Καθαρισμός φίλτρου συμπυκνωτή

Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βγάλτε το φίλτρο για χνούδια από το περίβλημά του (Εικ. 9-6).
3. Βγάλτε το φίλτρο συμπυκνωτή από τον αεραγωγό (Εικ. 9-7).
4. Αφαιρέστε το σφουγγάρι και καθαρίστε τη σήτα φίλτρου από τυχόν υπολείμματα (Εικ. 9-8).
5. Επανατοποθετήστε το σφουγγάρι στο φίλτρο συμπυκνωτή.



Ειδοποίηση

Εάν το φίλτρο για τα χνούδια / του συμπυκνωτή είναι πολύ βρώμικο, μπορεί να καθαριστεί κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσετε.

Ειδοποίηση

Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, τα χνούδια πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο απορριμμάτων και να μην ξεπλένονται μέσω της αποχέτευσης ώστε να αποφευχθεί η διάδοση μικροπλαστικών στο σύστημα αποχέτευσης. Για βέλτιστη απόδοση στεγνώματος, καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο. Ένα βουλωμένο φίλτρο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους κύκλους στεγνώματος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

9.3 Αδειάστε το δοχείο νερού

Κατά τη λειτουργία, ο ατμός συμπυκνώνεται σε νερό το οποίο συλλέγεται στο δοχείο νερού. Αδειάστε το δοχείο νερού αμέσως μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Βγάλτε το δοχείο νερού από το περίβλημά του (Εικ. 9-9).



2. Αδειάστε το δοχείο νερού (Εικ. 9-10).



3. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στο στεγνωτήριο ρούχων (Εικ. 9-11).



9.4 Στεγνωτήριο ρούχων

Σκουπίστε το εξωτερικό του στεγνωτηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν οργανικό διαλύτη ή διαβρωτικό μέσο για να αποτραπούν ζημιές στη συσκευή.

9.5 Τύμπανο

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας, τα μέσα φροντίδας υφασμάτων ή το ασβέστιο που περιέχεται στο νερό μπορεί να σχηματίσουν ένα σχεδόν αόρατο φιλμ στο εσωτερικό του τυμπάνου. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό για να το αφαιρέσετε. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν οργανικό διαλύτη ή διαβρωτικό μέσο για να αποτραπούν ζημιές στη συσκευή.

Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται μπορούν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική τεχνογνωσία. Σε περίπτωση προβλήματος, παρακαλούμε ελέγξτε όλες τις δυνατότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Δείτε ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ▶ Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις σύνδεσης δικτύου από την πρίζα.
- ▶ Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνον από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- ▶ Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ομοίως ειδικευμένα πρόσωπα προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με εμφάνιση κωδικού

Κωδικός	Αιτία	Λύση
F2	Σφάλμα αντλίας αποχέτευσης.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
F32 F33	Ο θερμικός αισθητήρας συμπτυκωτή είναι ανοικτού κυκλώματος ή βραχυκυκλωμένος.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
F4	Η θερμοκρασία των ρούχων στο τύμπανο δεν αλλάζει.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
F42	Αποτυχία επικοινωνίας μεταξύ PCB και οθόνης.	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
L0	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη από 5 °C.

Εάν οι κωδικοί σφάλματος εμφανιστούν ξανά ακόμη και μετά τη λήψη των μέτρων, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων χωρίς εμφάνιση κωδικών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το στεγνωτήριο ρούχων δεν λειτουργεί.	- Κακή σύνδεση με την παροχή ρεύματος. - Διακοπή ρεύματος. - Δεν έχει οριστεί πρόγραμμα στεγνώματος. - Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί. - Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. - Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	- Ελέγξτε τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος. - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. - Ορίστε ένα πρόγραμμα στεγνώματος. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή. - Αδειάστε το δοχείο νερού. - Κλείστε σωστά την πόρτα.
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί και στην οθόνη εμφανίζεται «Τέλος».	- Τα ρούχα έχουν φτάσει στο επίπεδο στεγνώματος που έχει οριστεί από το πρόγραμμα; - Δεν υπάρχουν ρούχα στο τύμπανο;	- Ελέγξτε αν η ρύθμιση του προγράμματος είναι κατάλληλη. - Ελέγξτε αν υπάρχουν ρούχα στο τύμπανο.
Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος και τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά	- Η ρύθμιση του προγράμματος δεν είναι σωστή. - Το φίλτρο είναι βουλωμένο. - Ο εξατμιστής είναι μπλοκαρισμένος. - Το στεγνωτήριο είναι υπερφορτωμένο. - Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. - Ο αγωγός αερισμού είναι βουλωμένος.	- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει ρυθμιστεί σωστά. - Καθαρίστε τη σήτα του φίλτρου. - Καθαρίστε τον εξατμιστή. - Μειώστε την ποσότητα των ρούχων. - Στύψτε τα ρούχα σωστά πριν το στέγνωμα. - Ελέγξτε τον αγωγό αερισμού και ξεβουλώστε τον.
Υπολειπόμενος χρόνος-στην οθόνη-σταματά ή παραλείπει.	Ο υπολειπόμενος χρόνος θα προσαρμόζεται συνεχώς με βάση τους ακόλουθους παράγοντες: - Τύπος ρούχων. - Φορτωμένη ποσότητα. - Βαθμός υγρασίας των ρούχων. - Θερμοκρασία περιβάλλοντος.	Η αυτόματη ρύθμιση είναι μια κανονική λειτουργία.

11.1 Προετοιμασία

- ▶ Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, μπορεί να παρατηρηθούν σταγόνες νερού. Αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο προκύπτει από τις δοκιμές με νερό στο εργοστάσιο.
- ▶ Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας συμπεριλαμβανομένης της βάσης από πολυστυρένιο.



Ειδοποίηση

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για πληροφορίες σχετικά με τους τρέχοντες τρόπους απόρριψης, συμβουλευτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης ή τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μετά τη μεταφορά και την εγκατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να αφήσετε το στεγνωτήριο στη θέση του για δύο ώρες πριν από τη χρήση.


11.2 Μεταφορά και χρόνος αναμονής

Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο σε οριζόντια θέση. Το απαλλαγμένο από συντήρηση λάδι λίπανσης βρίσκεται στην κάψουλα του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περάσει μέσα από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη μεταφορά με κλίση. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε 2 ώρες ώστε το λάδι να επιστρέψει στην κάψουλα.

11-1



11-2

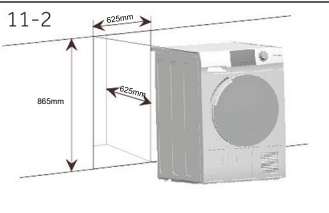

11-3



11.3 Ευθυγράμμιση της συσκευής

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο (Εικ. 11-1).

11.4 Εγκατάσταση κάτω από πάγκο εργασίας

Οι διαστάσεις της εσοχής θα πρέπει να συμφωνούν τουλάχιστον με τις διαστάσεις (Εικ. 11-2).

1. Τοποθετήστε τη συσκευή δίπλα στην εσοχή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι εύκολα προσβάσιμες και λειτουργικές.
2. Ρυθμίστε με ακρίβεια όλα τα πόδια για να έχετε μια σταθερή οριζοντιωμένη θέση.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή προσεκτικά στην εσοχή.
3. Δώστε προσοχή στον επαρκή εξαερισμό.

11.5 Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- ▶ Η παροχή ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλες ως προς την πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
- ▶ Η πρίζα είναι γειωμένη και δεν χρησιμοποιείται πολύπριζο ή προέκταση.
- ▶ Το φως και η πρίζα συμφωνούν απόλυτα.
- ▶ **Μόνο Ηνωμένο Βασίλειο:** Το φως Ηνωμένου Βασιλείου πληροί το πρότυπο BS1363A

Τοποθετήστε το φως στην πρίζα. (Εικ. 11-3).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

24


Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις (βλ. κάρτα εγγύησης), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος!

11.6 Αναστροφή της περιστροφής της πόρτας (Μόνο για μοντέλα 8/9kg)

- ▶ Πριν ξεκινήσετε, αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα του ρεύματος.
- ▶ Χειριστείτε προσεκτικά τα εξαρτήματα ώστε να αποφύγετε το ξύσιμο της βαφής.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια εργασίας που δεν θα γρατζουνάει τις πόρτες.
- ▶ Εργαλεία που θα χρειαστείτε: Κατσαβίδι με κεφαλή Phillips.
- ▶ Μόλις ξεκινήσετε, μην μετακινήσετε το ντουλάπι μέχρι να ολοκληρωθεί η αναστροφή της πόρτας.
- ▶ Αυτές οι οδηγίες αφορούν την αλλαγή των μεντεσέδων από τη δεξιά πλευρά στην αριστερή πλευρά. Αν θέλετε κάποτε να τα επαναφέρετε πίσω στη δεξιά πλευρά, ακολουθήστε τις ίδιες ακριβώς οδηγίες και αντιστρέψτε όλα τα σχετικά βήματα προς τα αριστερά και τα δεξιά.

1. Αφαιρέστε το συγκρότημα της πόρτας

Ανοίξτε την πόρτα. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν το συγκρότημα μεντεσέδων/πόρτας στο στεγνωτήριο. Ακουμπήστε προσεκτικά το συγκρότημα μεντεσέδων/πόρτας στο πλάι (Εικ. 11-4).

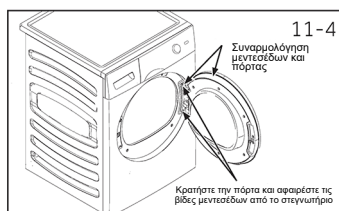


2. Αφαιρέστε, περιστρέψτε και αντικαταστήστε την εσωτερική πόρτα

Αφαιρέστε τα οκτώ αυτοκόλλητα και τις βίδες που συγκρατούν την εσωτερική πόρτα πάνω στην εξωτερική πόρτα. Αφαιρέστε την εσωτερική πόρτα, περιστρέψτε την κατά 180° και επανατοποθετήστε την στην εξωτερική πόρτα χρησιμοποιώντας τις ίδιες οκτώ βίδες και αυτοκόλλητα (Εικ. 11-5).




3. Αφαιρέστε, περιστρέψτε και αντικαταστήστε την κλειδαριά της πόρτας και την πλάκα κλειδώματος

Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν την πλάκα κρούσης και, εν συνεχεία, αφαιρέστε μία βίδα από την κλειδαριά της πόρτας, πιέστε προς τα κάτω και βγάλτε την κλειδαριά, περιστρέψτε την κατά 180° και τοποθετήστε την στην αντίθετη πλευρά (Εικ. 11-6).

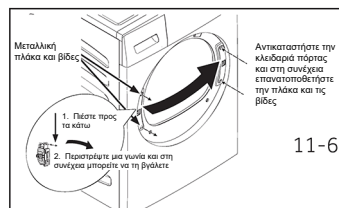

4. Περιστρέψτε και αντικαταστήστε το συγκρότημα μεντεσέδων/πόρτας


Περιστρέψτε το συγκρότημα μεντεσέδων/πόρτας και στερεώστε με τις ίδιες δύο βίδες στο συγκρότημα μεντεσέδων/πόρτας, στο στεγνωτήριο (Εικ. 11-7).

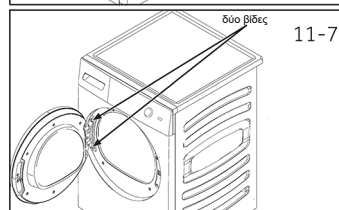

11.7 Στοιβαξη πλυντηρίου-στεγνωτηρίου


Είναι δυνατή η διευθέτηση εξοικονόμησης χώρου πλυντηρίου-στεγνωτηρίου με στοιβαξη (Εικ. 11-8). Δεν είναι κάθε πλυντήριο ρούχων κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. Πληροφορίες, καθώς και το αντίστοιχο κιτ τοποθέτησης διατίθενται μέσω του τοπικού σας αντιπροσώπου.

Οι οδηγίες τοποθέτησης παρέχονται μαζί με το κιτ και παρέχουν διεξοδική πληροφόρηση για τα βήματα εγκατάστασης.

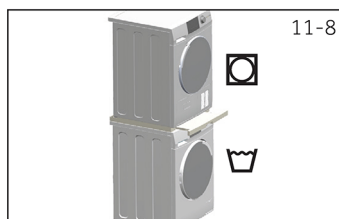


11.8 Οριζοντίωση του στεγνωτηρίου

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να οριζοντιώσετε το στεγνωτήριο για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα λειτουργεί αποτελεσματικά με ελάχιστο θόρυβο. Το στεγνωτήριο θα πρέπει να οριζοντιωθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελική του θέση, ώστε να στέκεται ισορροπημένα και στα τέσσερα πόδια του. Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο δεν κουνιέται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

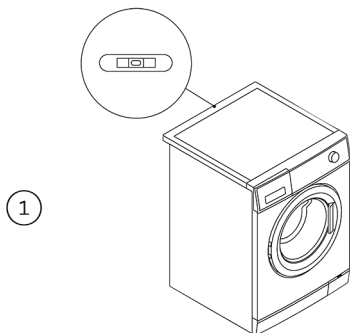


Οριζοντιώστε το στεγνωτήριο από πλευρά σε πλευρά:

- Τοποθετήστε το αλφάδι στο κέντρο του πίσω μέρους του στεγνωτηρίου.
- Ρυθμίστε τα πίσω πόδια μέχρι το στεγνωτήριο να είναι οριζοντιωμένο από πλευρά σε πλευρά.
- Ποτέ μη βιδώνετε πλήρως τα πόδια από τα περιβλήματά τους.

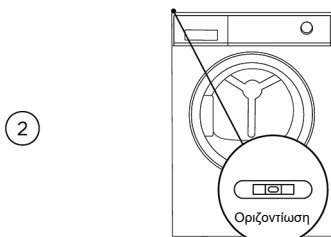

Οριζοντιώστε το στεγνωτήριο από μπροστά προς τα πίσω:

- Τοποθετήστε το αλφάδι στην αριστερή πλευρά.
- Ρυθμίστε το μπροστινό αριστερό πόδι (σταδιακά).
- Επαναλάβετε τα παραπάνω για το δεξί πόδι.
- Θα πρέπει να υπάρχει ίσο βάρος σε αμφότερα τα μπροστινά πόδια.

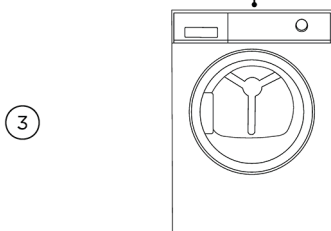

Ελέγξτε ξανά ότι το στεγνωτήριο είναι οριζοντιωμένο:

- Τοποθετήστε το αλφάδι στο κέντρο του μπροστινού μέρους του στεγνωτηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο δεν κουνιέται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Εάν το στεγνωτήριο δεν είναι οριζοντιωμένο, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.


Μετά την οριζοντίωση, οι γωνίες του επίπλου στεγνωτηρίου πρέπει να είναι σε απόσταση από το δάπεδο και το στεγνωτήριο δεν πρέπει να κουνιέται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

11.9 Αποχέτευση


Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μονάδα συμπυκνωτή που συσσωρεύει νερό κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος. Το νερό αυτό συλλέγεται στην αφαιρούμενη δεξαμενή νερού που βρίσκεται πάνω αριστερά στο στεγνωτήριο. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αδειάζει μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος ή μπορείτε να ρυθμίσετε το στεγνωτήριο να αποχετεύει αυτόματα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο σωλήνα αποχέτευσης.

Συνιστούμε να ρυθμίζετε το στεγνωτήριο, ώστε να αποχετεύει αυτόματα, όπου είναι δυνατόν, ειδικά κατά το στέγνωμα πλήρων φορτίων, καθώς έτσι αποφεύγεται η απαίτηση εκκένωσης της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου στεγνώματος.


Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης

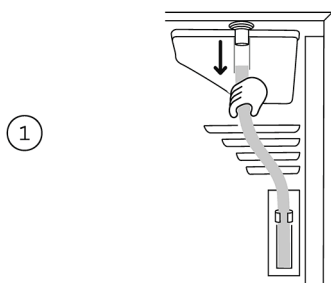

Αφαιρέστε τον μαύρο εύκαμπτο σωλήνα από τη σύνδεση στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου.

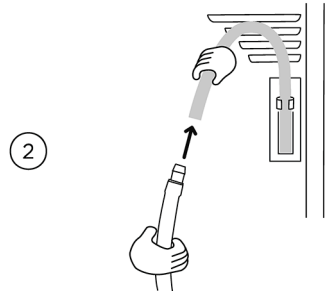

Ξετυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης (περιλαμβάνεται στο στεγνωτήριο) και συνδέστε τον στον μαύρο εύκαμπτο σωλήνα.

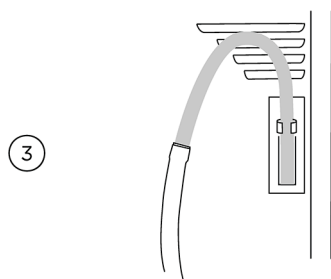


Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης σε λεκάνη ή σε ανοδικό αγωγό.


Πρόσθετα δεδομένα

Παροχή ρεύματος (ανατρέξτε στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών) - τάση / ρεύμα / είσοδος	220-240 V~50Hz/2,4A 550W(HD90)/650W(HD80)
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος	5°C έως 35°C
Φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου	HFC-134a
Όγκος	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1430
Τόνος(οι) ισοδύναμου CO ₂	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Διαστάσεις προϊόντος

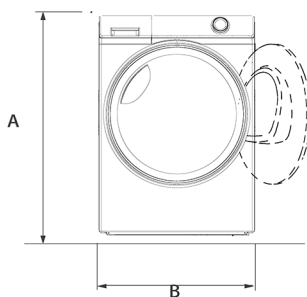

ΠΡΟΣΟΨΗ

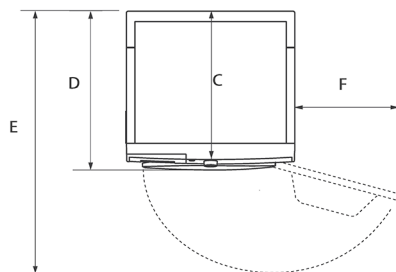

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΙΧΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A	Συνολικό ύψος προϊόντος mm	845
B	Συνολικό πλάτος προϊόντος mm	595
C	Συνολικό βάθος προϊόντος (Μέχρι τον κύριο πίνακα ελέγχου) mm	600
D	Συνολικό βάθος προϊόντος mm	675
E	Βάθος ανοικτής πόρτας mm	1135
F	Ελάχιστη απόσταση πόρτας από παρακείμενο τοίχο mm	250

Σημείωση: Το ακριβές ύψος του στεγνωτηρίου σας εξαρτάται από το πόσο πολύ έχουν εκταθεί τα πόδια από τη βάση του μηχανήματος. Ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 30mm ευρύτερος και 10mm βαθύτερος από τις διαστάσεις του.

Σημείωση: Αποκλίσεις

Λόγω των συνεχών ενημερώσεων του hOn, οι λειτουργίες και η διεπαφή οθόνης της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρουν από την ακόλουθη περιγραφή.

13.1 Γενικά

Αυτή η συσκευή διαθέτει σύνδεση Wi-Fi. Με την εφαρμογή hOn μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone σας για να ελέγξετε το πρόγραμμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Λάβετε υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη και βεβαιωθείτε ότι αυτές τηρούνται ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής hOn ενώ βρίσκεστε εκτός σπιτιού. Θα πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο hOn.

13.2 Απαιτήσεις

1. Ένας ασύρματος δρομολογητής (πρωτόκολλο 802.11b/g/n) που υποστηρίζει μόνο τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz. Το μήκος του δρομολογητή SSID είναι 1-31 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των 1 και 31) και ο κωδικός πρόσβασης έχει 8-64 χαρακτήρες. Το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης πρέπει να είναι 8 χαρακτήρες. Οι μέθοδοι κρυπτογράφησης του δρομολογητή περιλαμβάνουν τις μεθόδους open, WPA-PSK και WPA2-PSK.
2. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές που λειτουργούν με Android, Huawei ή iOS, τόσο για τάμπλετ όσο και για smartphones.
3. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση όπου μπορεί να λάβει ισχυρό σήμα Wi-Fi. Μόλις η συσκευή συσχετιστεί σωστά με την εφαρμογή, εάν δεν είναι σωστά συνδεδεμένη με τον ασύρματο δρομολογητή, δεν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο Wi-Fi

13.3 Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής hOn:

Κατεβάστε την εφαρμογή hOn στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κωδικό QR:



ή μέσω του συνδέσμου: go.haier-europe.com/download-app

Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Μέγ. ισχύς (EIRP)	20dBm
Πρότυπο ασύρματου δικτύου	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2

Σημείωση: Εγγραφή

Η εγγραφή απαιτείται όταν γίνεται για πρώτη φορά χρήση ή ο επίσημος λογαριασμός έχει διαγραφεί/ κλείσει. Για περαιτέρω χρήση, πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεσή σας.

13.4 Εγγραφή και αντιστοίχιση εφαρμογών

1. Συνδέστε το smartphone στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το προϊόν.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή.
3. Δημιουργήστε το προφίλ χρήστη (ή συνδεθείτε αν έχει ήδη δημιουργηθεί).
4. Κλείστε την πόρτα.
5. Κάντε την αντιστοίχιση της συσκευής ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής.



Σημείωση: Δίκτυο Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής σε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.



Σημείωση: Χρήση του ίδιου Wi-Fi

Συνδεθείτε με το smartphone σας στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το προϊόν.

13.5 Ενεργοποίηση τηλεχειρισμού

1. Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Internet.
2. Φορτώστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.
3. Επιλέξτε το κουμπί τηλεχειρισμού.
4. Ξεκινήστε τον κύκλο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, ο πίνακας ελέγχου θα είναι απενεργοποιημένος.
5. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, ο τηλεχειρισμός απενεργοποιείται.
6. Μετά από 2 λεπτά η συσκευή τίθεται σε κατάσταση απενεργοποίησης.



Σημείωση: Λήξη τηλεχειρισμού

Μόλις ενεργοποιηθεί ο τηλεχειρισμός, εάν ο τελικός χρήστης δεν ξεκινήσει οποιονδήποτε κύκλο από την εφαρμογή σε 10 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μέσω δικτύου και θα διατηρήσει τον τηλεχειρισμό για μέχρι 24 ώρες και στη συνέχεια θα σβήσει.

13.6 Απενεργοποίηση τηλεχειρισμού

1. Για έξοδο από τον τηλεχειρισμό ενώ εκτελείται ένας κύκλος, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στον πίνακα ελέγχου. Ο κύκλος θα τεθεί σε παύση και ο τηλεχειρισμός θα αναβοσβήνει.
2. Για να συνεχίσετε τον κύκλο, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ. Ο τηλεχειρισμός θα επανενεργοποιηθεί και θα σταθεροποιηθεί.
3. Ελέγξτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

13.7 Τέλος του κύκλου με ενεργοποιημένο τηλεχειρισμό

1. Στο τέλος του κύκλου, ο τηλεχειρισμός θα απενεργοποιηθεί.
2. Μετά από 2 λεπτά η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Σημείωση: Ακύρωση/επαναφορά διαπιστευτηρίων δικτύου

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία μόνο αν πρόκειται να πουλήσετε το στεγνωτήριο σας.

13.8 Ακύρωση διαπιστευτηρίων δικτύου

1. Επιλέξτε το κουμπί τηλεχειρισμού.
2. Εμφανίζεται "hOn".
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Καθυστέρηση" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί "PPI r".
4. Οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων διαγράφονται και επαναφέρεται η ρύθμιση παραμέτρων, στη συνέχεια πατήστε σύντομα άλλα προγράμματα ή τερματίστε τη λειτουργία για έξοδο.

Συνιστούμε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Haier και τη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε πρώτα την ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε λύση εκεί, επικοινωνήστε

- ▶ Με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή
- ▶ την περιοχή Σέρβις και Υποστήριξης στο www.haier.com, όπου μπορείτε να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και συχνές ερωτήσεις και όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα για σέρβις.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα στοιχεία.

Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.

Μοντέλο _____ Αύξων αριθ. _____

Ελέγξτε επίσης την κάρτα εγγύησης που παρέχεται με το προϊόν σε περίπτωση εγγύησης.

Για γενικά επιχειρηματικά ερωτήματα ακολουθούν οι διευθύνσεις μας στην Ευρώπη:

Ευρωπαϊκές διευθύνσεις Haier			
Χώρα*	Ταχυδρομική διεύθυνση	Χώρα*	Ταχυδρομική διεύθυνση
Ιταλία	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	Γαλλία	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Ισπανία Πορτογαλία	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Βέλγιο-FR Βέλγιο-NL Ολλανδία Λουξεμβούργο	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Γερμανία Αυστρία	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	Πολωνία Τσεχία Ουγγαρία Ελλάδα Ρουμανία Ρωσία	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
Ηνωμένο Βασίλειο	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

*Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier