



Uputstvo za upotrebu
Mašina za sušenje veša
sa toplotnom pumpom

HD90-A2959

HD90-A2959S

HD90-A3959

HD80-A3959

HD90-A3959S

SR

Haier

Hvala vam što ste kupili Haier proizvod.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve prednosti uređaja i osigurate bezbednu i pravilnu ugradnju, upotrebu i održavanje.

Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na pogodnom mestu kako biste uvek mogli da ga koristite radi bezbedne i pravilne upotrebe uređaja.

Ako prodajete uređaj, poklanjate ga ili ostavljate kada se selite, obavezno prosledite i ovo uputstvo za upotrebu kako bi novi vlasnik mogao da se upozna sa uređajem i bezbednosnim upozorenjima.

Legenda

Upozorenje! – važne bezbednosne informacije



Opšte informacije i saveti



Informacije o životnoj sredini

**Odlaganje**

Pomozite u zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi.

Stavite ambalažu u odgovarajuće kontejnere da biste je reciklirali. Pomozite u recikliranju otpada električnih i elektronskih uređaja. Nemojte odlagati uređaje označene ovim simbolom zajedno sa otpadom iz domaćinstva.

Vratite proizvod u lokalno postrojenje za reciklažu ili se obratite opštinskoj kancelariji.

**UPOZORENJE!****Opasnost od povrede ili gušenja!**

Isključite uređaj iz mrežnog napajanja. Odsecite kabl napajanja i odložite ga. Uklonite bravu na vratima kako biste sprečili da se deca i kućni ljubimci zatvore u uređaju.

**UPOZORENJE!**

Uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog uređaja za uključivanje/isključivanje, kao što je tajmer, niti da se priključuje na kolo koje redovno uključuje i isključuje komunalno preduzeće.

Bezbednosne informacije.....	4
Namena.....	7
Opis proizvoda.....	8
Kontrolna tabla.....	9
Programi.....	12
Potrošnja.....	13
Predlozi i saveti.....	14
Svakodnevna upotreba.....	16
Održavanje i čišćenje.....	20
Rešavanje problema.....	22
Instalacija.....	24
Tehnički podaci.....	28
hOn.....	29
Korisnički servis.....	32



UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe

- ▶ Uverite se da nema oštećenja prilikom transporta.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i držite van domašaja dece.
- ▶ Uređajem uvek treba da rukuju najmanje dve osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Uređaj mogu koristiti deca koja imaju najmanje 8 godina ili više, kao i osobe čije su fizičke, čulne i mentalne sposobnosti do neke mere ograničene, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da ih neko nadgleda ili usmerava kako da na bezbedan način koriste uređaj i da razumeju opasnosti koje postoje.
- ▶ Držite decu mlađu od 3 godine dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Deca ne treba da se igraju uređajem.
- ▶ Pobrinite se da prostorija bude suva i dobro provetrena. Temperatura okoline treba da bude između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacione otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ Područje oko mašine za sušenje veša treba da bude bez prašine i vlakana.
- ▶ Pre upotrebe uređaja, pobrinite se da se u njemu nalazi samo veš i da u njemu nema kućnih ljubimaca ili dece.
- ▶ Mrežni utikač dodirujte samo suvim rukama i nemojte dodirivati niti koristiti uređaj ako ste bos ili imate mokre ruke ili stopala.
- ▶ Samo suvi tekstil opran u vodi.
- ▶ Pazite da ne stavite više od nominalnog opterećenja.
- ▶ Izvadite sve predmete kao što su upaljači i šibice iz džepova.
- ▶ Nemojte koristiti niti skladištiti zapaljive sprejeve ili zapaljivi gas u neposrednoj blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete, ili izvore toplote ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom isključivanja uređaja iz struje povucite za utikač a ne za kabl.
- ▶ Ne dodirujte zadnji zid i bubanj tokom rada, oni su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- ▶ Nemojte sušiti sledeće predmete u uređaju:
 - ▶ Predmete koji nisu oprani.
 - ▶ Predmete koji su kontaminirani zapaljivim <<<<supstancama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, nafta, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, voskovi, sredstva za uklanjanje voska ili druge hemikalije. Isparenja mogu izazvati požar ili eksploziju. Ovi predmeti uvek moraju da se operu prvo ručno u toploj vodi sa dodatnom količinom deterdženta, a zatim osuše na otvorenom pre sušenja u uređaju.
 - ▶ Predmeti koji sadrže veliki udeo gume, penaste gume (lateks pene) ili materijala sličnih gumi kao što su kape za tuširanje, gumirani predmeti i odevni predmeti i jastuci sa ispunom od penaste gume.
- ▶ Nemojte piti kondenzovanu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez filtera za vlakna ili filtera kondenzatora ili sa oštećenim filterom.
- ▶ Imajte na umu da se poslednji deo ciklusa sušenja odvija bez zagrevanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su preostali delovi odeće na temperaturi koja ih ne oštećuje.
- ▶ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom rada neko vreme. Ako je predviđeno duže odsustvo, ciklus sušenja mora da se prekine isključivanjem jedinice i isključivanjem iz napajanja.
- ▶ Nemojte isključivati uređaj osim ako je ciklus sušenja završen, osim ako se svi predmeti brzo ne uklone i rašire tako da se toplota može osloboditi.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i bezbednosti.

Održavanje / čišćenje

- ▶ Pobrinite se da deca budu pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja pre obavljanja bilo kakvog rutinskog održavanja.



UPOZORENJE!

Održavanje / čišćenje

- ▶ Očistite filter za vlakna i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE).
- ▶ Nemojte koristiti vodeni sprej ili paru za čišćenje uređaja.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske hemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Oštećeni kabl napajanja treba da zameni samo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. U slučaju popravke, obratite se našoj korisničkoj službi.

Montaža

- ▶ Obezbedite mesto koje omogućava potpuno otvaranje vrata. Ne postavljajte mašinu za sušenje veša iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani u odnosu na vrata mašine za sušenje veša jer to ograničava potpuno otvaranje vrata mašine za sušenje veša.
- ▶ Postavite uređaj na dobro provetreno, suvo mesto.
- ▶ Nikada ne postavljajte uređaj na otvorenom na vlažnom mestu ili na mestu gde može doći do curenja vode, kao što je ispod ili u blizini sudopere. Ako dođe do curenja vode, isključite napajanje i ostavite da se mašina prirodno osuši.
- ▶ Instalirajte ili koristite uređaj samo na temperaturi iznad 5 °C.
- ▶ Ne stavljajte uređaj direktno na tepih, ili blizu zida ili nameštaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj mrazu, toploti ili direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizini izvora toplote (npr. peći, grejalice).
- ▶ Uverite se da su električni podaci na pločici sa podacima u skladu sa mrežnim napajanjem. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte koristiti adaptore sa više utikača i produžne kablove.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabl i utikač. Ako su oštećeni, neka ih zameni električar.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za napajanje koja je lako dostupna nakon instalacije. Uređaj mora da bude uzemljen.

Namena

Ovaj uređaj je namenjen za sušenje artikala koji su oprani u vodenom rastvoru i koji su označeni na etiketi proizvođača kao pogodni za sušenje u mašini za sušenje veša.

Uređaj je projektovan isključivo za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Promene ili modifikacije na uređaju nisu dozvoljene. Upotreba koja nije namenjena može prouzrokovati opasnosti i gubitak svih garancijskih i odštetnih zahteva.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahteve svih važećih direktiva EZ sa odgovarajućim harmonizovanim standardima, koji predviđaju CE oznaku.



Napomena

Uređaj sadrži fluorisani gas sa efektom staklene bašte HFC-134a (GWP:1430).
Ovaj gas je hermetički zatvoren.



Ekološki odgovorna upotreba

- ▶ **Temeljno ispuštanje vode:** Centrifugirajte veš maksimalnom brzinom centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja prema tabeli programa, ali nemojte preopteretiti mašinu za sušenje veša. Da bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, veš koji treba osušiti tako da je „Spremno za nošenje“, može najpre lako da se osuši pomoću opcije „Spremno za peglanje“. Kada se program završi, izvadite veš koji treba peglati, a zatim osušite preostali veš u potpunosti.
- ▶ **Prerasporedite veš:** Protresite veš pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša.
- ▶ **Izbegavajte prekomerno sušenje:** Treba izbegavati prekomerno sušenje. Izaberite odgovarajući program i odgovarajući nivo sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Nema potrebe da koristite omekšivač prilikom pranja, jer će veš postati pahuljast i mekan u mašini za sušenje veša.
- ▶ **Čišćenje filtera za vlakna:** Očistite filtere za vlakna nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Ventilacija:** Proverite da li je uređaj ima pravilnu ventilaciju (pogledajte poglavlje INSTALACIJA).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzovane vode:** Prikupljena kondenzovana voda se može koristiti za peglanje parom. Prethodno je treba procediti kroz fino sito ili papirni filter za kafu. Filter će zadržati najmanje delove.



Napomena:


Zbog tehničkih promena i različitih modela, ilustracije u sledećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

3.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 3-1):



Zadnja strana (slika 3-2):

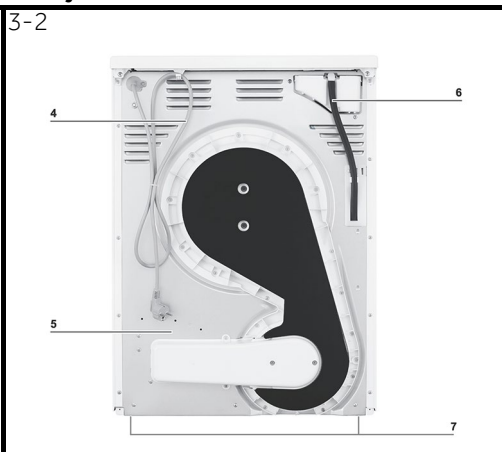

- 1 Rezervoar za vodu
- 2 Vrata mašine za sušenje veša
- 3 Kontrolna tabla

- 4 Kabl za napajanje
- 5 Zadnja ploča
- 6 Izlaz za odvod
- 7 Podesive nožice

3.2 Dodatni pribor

Proverite dodatni pribor i literaturu u skladu sa ovom listom (sl. 3-3):

3-3



Crevo za odvod




Energetska oznaka



Garantni list




Uputstvo
za upotrebu

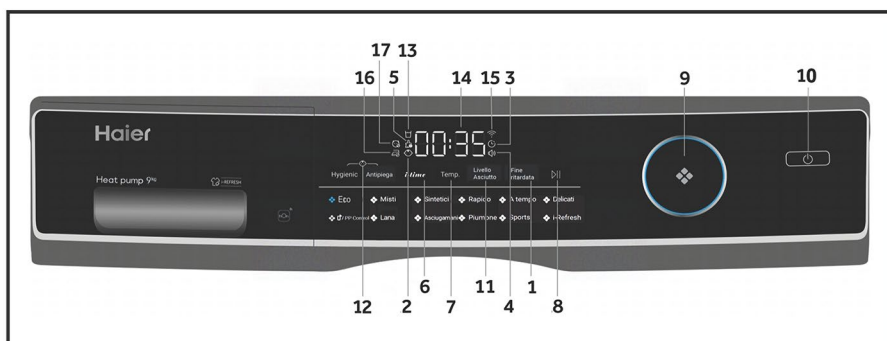

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1 Dugme za odlaganje | 7 Dugme za Temp. | 13 Indikator |
| 2 Indikator blokade tastera | 8 Dugme Start/Pauza | praznog rezervoara |
| 3 Indikator odlaganja | 9 Dugme za program | 14 Displej |
| 4 Signalni indikator | 10 Dugme za uključivanje/
isključivanje | 15 Indikator WiFi mreže |
| 5 Indikator za čišćenje filtera | 11 Dugme za nivo osušenosti | 16 Indikator funkcije
protiv gužvanja |
| 6 Dugme Vreme | 12 Dugme blokade tastera | 17 Higijenski |

4.1 Dugme za odlaganje

Funkcija odlaganja za pokretanje odlaganja, pritisnite dugme da biste podesili vreme (od 0,5 do 24 sata). Uređaj ne sme da radi, zatim pritisnite dugme za pokretanje da biste pokrenuli odloženi rad.




Napomena

Ova funkcija treba da se podesi nakon što završite sa svim opcijama, u suprotnom kada okrenete dugme ili pritisnete dugme, funkcija će se automatski otkazati.

4.2 Indikator blokade tastera

Da biste aktivirali funkciju blokade tastera nakon pokretanja ciklusa istovremeno pritisnite dugme za Higijenskih program i dugme funkcije protiv gužvanja (sl. 4-3) na 3 sekunde dok ikona indikatora ne zasvetli. Da biste deaktivirali, ponovo pritisnite ova 2 dugmeta na 3 sekunde.

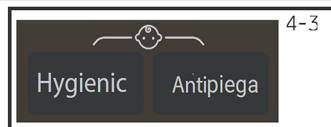

Napomena

Kada se ciklus završi ili se napajanje prekine, funkcija se neće automatski otkazati.

4.3 Indikator odlaganja

Kada izaberete program odlaganja (slika 4-4), zasvetleće.



4.4 Signalni indikator

Možete da izaberete signal po potrebi. Da biste aktivirali funkciju signala nakon uključivanja mašine za sušenje, pritisnite 2 dugmeta (sl. 4-5) istovremeno na oko 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal. Da biste deaktivirali, pritisnite oba dugmeta na 3 sekunde ponovo.



4-6



4.5 Indikator za čišćenje filtera

Filteri se moraju redovno čistiti. Pogledajte odeljak Čišćenje filtera za vlakna ili Čišćenje filtera kondenzatora u uputstvu.



Napomena

Nakon svakog ciklusa, indikator će treperiti kako bi podsetio na čišćenje filtera.

4-7

i-time

4.6 Dugme Vreme

Kada birate program Tajmer ili Odlaganje ili i-Refresh, pritisnite ovo dugme da biste dodali ili oduzeli vreme.

4-8

Temp.

4.7 Dugme za Temp.

Pritisnite dugme (slika 4-8) da biste podesili temperaturu sušenja za neke programe. Displej je prikazan u nastavku:

- [- } Visoka temperatura.
- [- } Srednja temperatura.
- [- | Niska temperatura.
- [0 0 | Hladan vazduh.

4-9



4.8 Dugme Start/Pauza

Pritisnite dugme Start/Pauza (sl. 4-9) da biste započeli ciklus sušenja. Ponovo pritisnite dugme da biste pauzirali ciklus sušenja – svetlo indikatora treperi. Ponovo pritisnite dugme da biste nastavili.

4-10



4.9 Dugme za program

Izaberite jedan od 12 programa pomoću dugmeta (sl. 4-10). Svetli indikator odgovarajućeg programa. Pogledajte odeljak Režimi programa u uputstvu za više informacija.

◆ Eco ◆ Misti ◆ Sintetici ◆ Rapido ◆ A tempo ◆ Delicati
◆ APP Control ◆ Lana ◆ Asciugamani ◆ Plumone ◆ Sports ◆ i-Refresh

4.10 Dugme za uključivanje/isključivanje

Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje (sl. 4-11) da biste uključili/isključili mašinu za sušenje veša.

4-11



4.11 Dugme za nivo osušenosti

Pritisnite dugme (sl. 4-12) da biste podesili krajnji sadržaj vlage u vešu na kraju ciklusa.

4-12


Livello
Asciutto

Displej je prikazan u nastavku:

- [- } Za ormar
- [- } Spremno za nošenje
- [- | Spremno za peglanje

4.12 Dugme blokade tastera

Da biste aktivirali funkciju blokade tastera nakon pokretanja ciklusa, pritisnite 2 dugmeta (sl. 4-13) na 3 sekunde dok ne zasvetli ikona indikatora. Da biste deaktivirali, ponovo pritisnite 2 dugmeta na 3 sekunde.

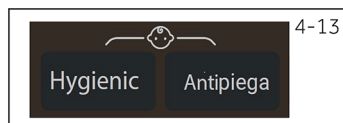


4.13 Indikator praznog rezervoara

Rezervoar za vodu mora biti ispražnjen (sl. 4-14). Važno: Ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja. Pogledajte odeljak o pražnjenju rezervoara za vodu u uputstvu.



4.14 Displej

Na ekranu se prikazuju preostalo vreme, vreme odlaganja i druge povezane informacije.

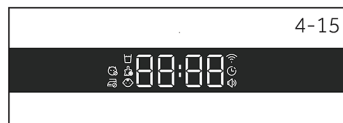

Napomena

Preostalo vreme je podrazumevana vrednost, ovo vreme će se ponovo izračunati u zavisnosti od dodatnih podešavanja programa i sadržaja vlage u vešu.

4.15 Indikator Wi-Fi mreže

Ako je Wi-Fi veza uspostavljena, ovaj indikator (sl. 4-16) svetli.



4.16 Indikator funkcije protiv gužvanja

Nakon odabira programa sa ovom funkcijom, ikona svetli, podrazumevano se aktivira funkcija protiv gužvanja, kada dodirnemo dugme protiv gužvanja, (sl. 4-17) ikona će se isključiti, ova funkcija će se zatvoriti, a kad ponovo dodirnete, ikona će zasvetleti i ova funkcija će se otvoriti.




Napomena

Podrazumevano vreme je 1 sat.

4.17 Higijenski indikator

Kada izaberete Higijenski program, ovaj indikator (sl. 4-18) će zasvetleti. Program podešavanja će se automatski promeniti na najviši nivo sušenja i temperaturu. Kada se program završi, automatski nastavite sa sušenjem još 1,5 sat.

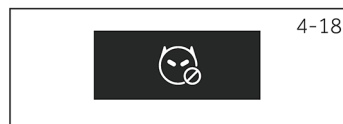

Program	Stepen sušenja	Veš	Maks. Opterećenje kg		Vreme	Temperatura
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Za ormar	Pamuk, kaputi	8	9	4:30	60-65 °C
Mešano	Za ormar	Teške tkanine, potrebno ih je dodatno sušenje	4	4	3:00	60-65 °C
Sintetika	Spremno za nošenje	Teška sintetička	3	4	1:50	50-55 °C
Rapid	/	Čaršavi	1	1	0:30	60-65 °C
Tajmer	/	Teške tkanine, potrebno ih je dodatno sušenje	-	-	0:30	60-65 °C
Osetljivo	Spremno za nošenje	Donji veš	2	2	1:30	50-55 °C
Daljinski	/	/	-	-	4:30	60-65 °C
Vuna	/	Vuneni tekstil	1	1	0:20	50-55 °C
Peškiri	Za ormar	Peškiri	5	6	2:40	60-65 °C
Jorgan	/	Perjana odeća	2	2	1:00	60-65 °C
Sportska odeća	Za ormar	Sportska odeća	4	4	2:30	60-65 °C
i-Refresh	/	Podrazumevano 30 minuta suve za čistu odeću	1	1	0:30	50-55 °C

*) Podešavanje programa ispitivanja EN 61121, preporučujemo da ispraznite kondenzovanu vodu spolja kroz odvodno crevo prilikom sušenja sa punim opterećenjem koristeći program Eco. Na taj način ćete izbeći pražnjenje rezervoara za vodu tokom programa.

Tehnologija toplotne pumpe

Kondenzaciona mašina za sušenje veša sa izmenjivačem toplote odlikuje se efikasnom potrošnjom energije. To su orijentacione vrednosti utvrđene pod standardnim uslovima. Vrednosti se mogu razlikovati od datih, u zavisnosti od prenapona i podnapona, tipa tkanine, sastava veša koji se suši, preostale vlage u tkanini i stvarnog opterećenja.

opterećenje. Uzimajući HD90-**A3959** kao referencu:

Program	Nominalni kapacitet (kg)	Vreme (h:min)	Konačna vlaga (%)	Potrošnja energije (kWh)
Eco Spremno za nošenje 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Spremno za nošenje 	4,5	2:00	2,0	0,88
sintetika Spremno za peglanje 	4	1:00	12,0	0,58
sintetika Spremno za nošenje 	4	1:30	2,0	0,80
sintetika Za ormar 	4	1:50	0,0	1,10
Osetljivo Za ormar 	2	1:30	0,0	0,80



Ekološki odgovorna upotreba

- ▶ Veš centrifugirajte tako da bude što je moguće suvlji pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša.
- ▶ Izbegavajte preopterećenje mašine za sušenje veša.
- ▶ Protresite veš pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša.
- ▶ Izaberite odgovarajući program sušenja. Uverite se da se veš ne suši duže nego što je potrebno.
- ▶ Obavezno koristite mašinu za sušenje veša sa očišćenim filterima.

7.1 Uštirkani veš

Uštirkani veš ostavlja sloj skroba u bubnju i nije pogodan za mašinu za sušenje veša.

7.2 Omekšivač

Nemojte koristiti omekšivač prilikom pranja, jer će veš postati mekan i pahuljast u mašini za sušenje veša.

7.3 Tkanina za blagi tretman

Upotreba „tkanina za blagi tretman“ može dovesti do stvaranja sloja na filterima za vlakna. Ovo može prouzrokovati blokadu filtera. U takvim slučajevima, preporučujemo da se uzdržite od dodavanja tkanina za blagi tretman ili da izaberete drugi brend. U svakom slučaju, obratite pažnju na uputstva proizvođača.

7.4 Male količine punjenja

U količini manjoj od 1,0 kg, treba izabrati program „Tajmer“ jer je automatsko skeniranje nivoa osušenosti koje se može snimiti i dalje netačno.

7.5 Otvorena vrata

Vrata treba ostaviti odškrinuta tokom nekorišćenja, da bi zaptivka vrata dugoročno ostala delotvorna.

7.6 Unutrašnje svetlo bubnja (samo za francuske modele)

Kada je uređaj uključen, svetlo bubnja ostaje upaljeno kada su vrata otvorena.

7.7 Servisni poklopac

Uverite se da je servisni poklopac uvek zatvoren tokom rada.

7.8 Zaštita protiv gužvanja

Ako se na kraju programa veš ne ukloni, bubanj se povremeno pomera kako bi se sprečilo gužvanje. Faza zaštite protiv gužvanja je oko 60 minuta.

7.9 Rublje koje treba peglati

...treba da se osuši na nivou SPREMNO za PEGLANJE. To olakšava ručno peglanje ili korišćenje mašine.

7.10 Preostalo vreme

Na trajanje programa utiču sledeći faktori: vrsta tkanine, količina punjenja, kapacitet upijanja, željeni nivo sušenja, kao i brzina centrifuge mašine za pranje veša. Ove faktore registruje elektronika tokom programa, a preostalo vreme će biti korigovano u skladu sa tim.

7.11 Veoma veliki komadi

... mogu da se zapletu. Ako se stoga ne može postići željeni nivo sušenja, prerasporedite veš i ponovo osušite pomoću vremenskog programa (TAJMER).

7.12 Posebno osetljive tkanine

Tekstil koji se lako skuplja ili gubi oblik, kao i npr. svilene čarape, donji veš itd. ne treba stavljati direktno u mašinu za sušenje veša. Stavite osetljivu odeću u kesu za veš i izbegavajte da se previše osuši.

7.13 Žersej i trikotaža

treba da se osuši kao SPREMNO za PEGLANJE kako bi se izbeglo skupljanje. Potrebno je izvršiti naknadno rastezanje ili uvlačenje u oblik.

7.14 Dlake

Količina vlakana u filterima za vlakno se ne može pripisati pritisku pranja u mašini za sušenje veša, već su to izvučena vlakna nastala nošenjem i pranjem. Tokom sušenja na konopcu, dlake će odneti vetar. Korišćenjem mašine za sušenje veša, dlake će se skupljati u filterima.


7.15 Zvučni signal

Zvučni signal se oglašava:

- ▶ Kada je rezervoar za vodu pun.
- ▶ U slučaju kvarova.


Pored toga, zvučni signal se može izabrati i za sledeće slučajeve:

- ▶ Na kraju programa.
- ▶ Kada pritisnete dugme.
- ▶ Prilikom okretanja birača programa.

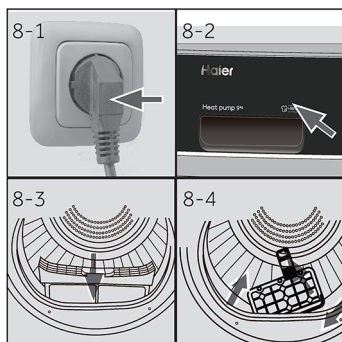

8.1 Priprema uređaja

1. Prikjučite uređaj na napajanje (od 220 V do 240 V~/50 Hz) (sl. 8-1). Pogledajte i odeljak **INSTALACIJA**.
2. Obratite pažnju na sledeće:
 - Rezervoar za vodu je prazan i pravilno instaliran. (Sl. 8-2).
 - Filter za vlakna je čist i pravilno instaliran. (Sl. 8-3).
 - Filter kondenzatora je čist i pravilno postavljen (sl. 8-4).

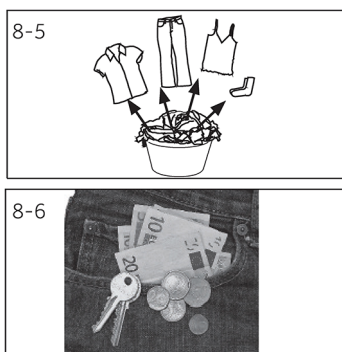

8.2 Priprema veša

- Sortirajte odeću prema tkanini (pamuk, sintetika, vuna itd.). Samo suvi veš koji je centrifugiran.
- Ispraznite džepove tako da nema oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde dekorativne predmete kao što su broševi.
- Zakopčajte rajsferšluse i kukice i uverite se da je dugmad čvrsto prišivena i stavite male predmete kao što su čarape, grudnjaci itd. u kesu za pranje.
- Raširite velike komade tkanine, kao što su posteljina, stolnjak itd.
- Pratite uputstva na etiketi za veš i sušite samo odeću koja može da se suši u mašini.

Saveti:

- Odvojte belu odeću od obojene.
- Raširite velike predmete kao što su posteljina, stolnjaci itd.
- Posteljinu i jastučnice treba da zakopčate, tako da se mali delovi ne mogu zaglaviti unutra.
- Zatvorite rajsferšluse i kukice i vežite labave kaiševe bez metalnih delova, uzice za kecelje itd.
- Stavite male predmete kao što su čarape, kaiševi, grudnjaci i sl. u kesu za pranje.
- Proverite da li je sva dugmad čvrsto ušivena.
- Zašijte ili skinite labave metalne delove odeće, kao što su npr. metalna dugmad, žice grudnjaka pre umetanja. U suprotnom, takvi delovi mogu izazvati buku i oštetiti bubanj.
- Nemojte previše sušiti posteljinu koja se lako održava. Rizik od nabora. Omogućite završno sušenje na vazduhu.
- Trikotaža (npr. majice, donji veš) se ponekad skupe tokom sušenja. Koristite samo nivo sušenja **SPREMNO za PEGLANJE** i zatim oblikujte odeću.
- Za prethodno osušenu, višeslojnu odeću ili za završno sušenje treba izabrati vremenski program (**TAJMER**).

Referenca opterećenja

Čaršav (jednostruki)	Pamuk	Pribl. 800 g
Odeća od mešovite tkanine	/	Pribl. 800 g
Jakne	Pamuk	Pribl. 800 g
Teksas	/	Pribl. 800 g
Kombinezoni	Pamuk	Pribl. 950 g
Pidžame	/	Pribl. 200 g
Košulje	/	Pribl. 200 g
Čarape	Mešovite tkanine	Pribl. 50 g
Majice	Pamuk	Pribl. 150 g
Donji veš	Mešovite tkanine	Pribl. 70 g

8.3 Punjenje uređaja

- ▶ Prerasporedite i ubacite prethodno sortiranu odeću.
- ▶ Nemojte preopteretiti.
- ▶ Zatvorite vrata pažljivo. Pobrinite se da nijedan komad veša nije priklješten.

8.4 Punjenje mašine za sušenje veša

1. Stavite veš ravnomerno u bubanj pazeći da ne preopteretite mašinu za sušenje veša.
2. Uključite mašinu za sušenje veša pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje (slika 8-7).

**Napomena**

Omekšivač ili slične proizvode treba koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu proizvođača.

8.5 Podesite program i pokrenite

1. Okrenite dugme programa (slika 8-8) da biste izabrali željeni program.
2. Podesite funkcije kao što su Temperatura, Nivo osušenosti, Odlaganje. Nakon toga pritisnite dugme Start/Pauza (sl. 8-9) da biste započeli ciklus sušenja.



8.6 Uklanjanje i dodavanje veša

Da biste uklonili ili dodali veš, program se može prekinuti u bilo kom trenutku:

- ▶ Otvorite vrata. Ciklus se prekida.
Budite oprezni prilikom uklanjanja ili dodavanja veša! Unutrašnjost bubnja ili odeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekotina.
- ▶ Da biste nastavili program, pritisnite dugme Start/Pauza nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu da izazovu kvarove i oštećenje odeće i uređaja.



UPOZORENJE!

Nikada ne isključujte mašinu za sušenje veša pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo ne uklone i rašire kako bi se oslobodila toplota.

8-10




8-11




8-12



8-13

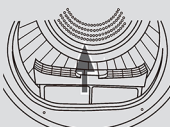

8-14

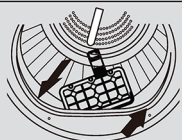

8.7 Kraj ciklusa sušenja

Mašina za sušenje veša automatski prestaje da radi kada se završi ciklus sušenja. Na ekranu se prikazuje KRAJ oko 5 s. Otvorite vrata mašine za sušenje veša i izvadite veš. Ako se veš ne ukloni, program bez nabora se automatski pokreće i na ekranu se prikazuje 0:00.

1. Isključite mašinu za sušenje veša pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje (sl. 8-10).
2. Isključite mašinu za sušenje veša iz utičnice (sl. 8-11).
3. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-12).
4. Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-13).
5. Očistite filter kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-14).




Napomena

- ▶ Tokom sušenja, uverite se da su artikli postavljeni na stalak tako da ne postoji rizik od zaglavlivanja u pregradama dok se bubanj okreće.
- ▶ Maksimalna težina mokrih artikala: 1,5 kg.

8.8 Korišćenje stalaka za sušenje veša

Stalak mašine za sušenje veša je namenjen za predmete koji se ne preporučuju za sušenje u mašini za sušenje veša, kao što su patike, džemperi ili osetljiv donji veš.

1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša.
2. Proverite da li je bubanj prazan.
3. Stavite stalak mašine za sušenje veša u bubanj.
4. Uverite se da su hvataljke umetnute u otvor filtera za vlakna i zaključane u otvoru zadnjeg bubnja.

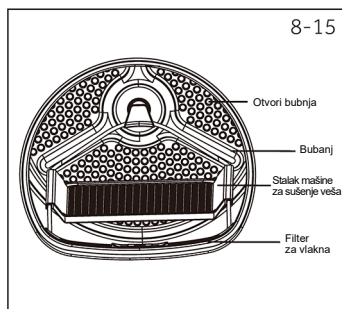

Napomena

- Nemojte koristiti ova stalak mašine za sušenje veša kada u mašini ima druge odeće.

Dijagram nege

Pranje

Perivo do 95 °C normalan proces	Perivo do 60 °C normalan proces	Perivo do 60 °C blagi proces
Perivo do 40 °C normalan proces	Perivo do 40 °C blagi proces	Perivo do 40 °C veoma blag proces
Perivo do 30 °C normalan proces	Perivo do 30 °C blagi proces	Perivo do 30 °C veoma blag proces
Ručno pranje maks. 40 °C	Ne perite	

Beljenje

Svako izbeljivanje dozvoljeno	Samo kiseonik/bez hlora	Ne izbeljivati
-------------------------------	-------------------------	----------------


Sušenje

Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na normalnoj temperaturi	Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na nižoj temperaturi	Nemojte sušiti u mašini za sušenje veša
Sušenje na žici	Horizontalno sušenje	

Peglanje

Peglati na maksimalnoj temperaturi do 200 °C	Peglati na srednjoj temperaturi do 150 °C	Peglati na niskoj temperaturi do 110 °C: bez pare (peglanje parom može izazvati nepovratna oštećenja)
Ne peglati		


9-1

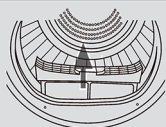


9-2




9-3

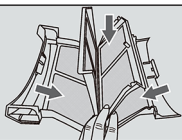


9-4

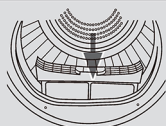


9-5

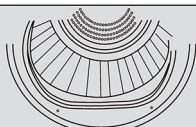


9-6

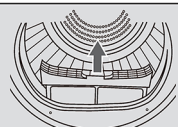

9-7

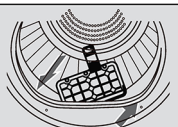

9-8

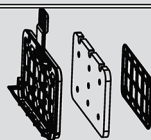

9.1 Čišćenje filtera za vlakna

Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Uklonite filter za vlakna iz bubnja (sl. 9-1).
2. Otvorite filter za vlakna (sl. 9-2).
3. Očistite filter za vlakna od ostataka vlakna (slika 9-3).
4. Ponovo postavite očišćeni filter za vlakna u mašinu za sušenje veša (sl. 9-4).

9.2 Čišćenje filtera kondenzatora

Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filter za vlakna iz kućišta (sl. 9-6).
3. Izvucite filter kondenzatora iz kanala za vazduh (sl. 9-7).
4. Uklonite sunđer i očistite sito filtera od ostataka (sl. 9-8).
5. Ponovo postavite sunđer na filter kondenzatora.



Napomena

Ako je filter za vlakna/filter kondenzatora veoma prljav, može da se očisti pod tekućom vodom. Ostavite da se dobro osuši pre upotrebe.



Napomena

Prilikom čišćenja filtera, vlakna treba baciti u kantu za smeće i ne ispirati kroz odvod za vodu kako bi se izbeglo širenje mikroplastike u sistem otpadnih voda. Za optimalne performanse sušenja, redovno čistite filter. Začepljen filter može dovesti do dužih ciklusa sušenja, što može povećati potrošnju energije.

9.3 Ispraznite rezervoar za vodu

Tokom rada, para se kondenzuje u vodu koja se sakuplja u rezervoaru za vodu. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite rezervoar za vodu iz kućišta (sl. 9-9).



2. Ispraznite rezervoar za vodu (sl. 9-10).



3. Ponovo postavite rezervoar za vodu u mašinu za sušenje veša (sl. 9-11).



9.4 Mašina za sušenje veša

Obrišite spoljašnjost mašine za sušenje veša i kontrolnu tablu vlažnom krpom.

Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.

9.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, sredstva za negu tkanine ili kalcijum sadržani u vodi mogu da formiraju gotovo nevidljiv sloj na unutrašnjoj strani bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.

Mnoge probleme koji se javljaju možete rešiti sami bez posebne ekspertize. U slučaju problema, proverite sve prikazane mogućnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego što kontaktirate servis. Pogledajte KORISNIČKI SERVIS.



UPOZORENJE!

- ▶ Pre održavanja, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu treba da servisiraju samo kvalifikovani stručnjaci za elektriку, jer nepravilne popravke mogu prouzrokovati značajna oštećenja.
- ▶ Oštećeni električni kabl mora zameniti samo proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

Rešavanje problema pomoću šifre na displeju

Šifra	Uzrok	Rešenje
F2	Greška odvodne pumpe.	Obratite se korisničkom servisu.
F32 F33	Toplotni senzor kondenzatora je u otvorenom ili kratkom spoju.	Obratite se korisničkom servisu.
F4	Temperatura veša u bubnju se ne menja.	Obratite se korisničkom servisu.
EE2	Kvar u komunikaciji između PCB i displeja.	Obratite se korisničkom servisu.
LO	Temperatura je preniska.	Koristite mašinu za sušenje veša kada je temperatura vazduha viša od 5 °C.

Ako se šifre grešaka ponovo pojave čak i nakon preduzetih mera, isključite uređaj, isključite ga iz napajanja i obratite se korisničkom servisu.

Rešavanje problema bez kodova na displeju

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Mašina za sušenje veša ne radi.	- Loša veza sa napajanjem. - Nestanak struje. - Nije podešen program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Rezervoar za vodu je pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Proverite vezu sa napajanjem. - Proverite napajanje. - Podesite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite rezervoar za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Mašina za sušenje veša ne radi i na displeju se prikazuje Kraj.	- Da li je veš dostigao nivo sušenja definisan programom? - Nema veša u bubnju?	- Proverite da li je podešavanje programa odgovarajuće. - Proverite da li ima veša u bubnju.
Vreme sušenja je predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	- Podešavanje programa nije ispravno. - Filter je začepljen. - Isparivač je blokiran. - Mašina za sušenje veša je preopterećena. - Veš je previše mokar. - Ventilacioni kanal je začepljen.	- Uverite se da je program pravilno podešen. - Očistite sito filtera. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu veša. - Pravilno centrifugirajte veš pre sušenja. - Proverite ventilacioni kanal i otčepite ga.
Preostalo vreme na displeju se zaustavlja ili preskače.	Preostalo vreme će se kontinuirano prilagođavati na osnovu sledećih faktora: - Vrsta veša. - Uneta količina. - Stepen vlažnosti veša. - Temperatura okoline.	Automatsko podešavanje je uobičajeni postupak.

11.1 Priprema

- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal. Prilikom otvaranja ambalaže mogu se videti kapljice vode. Ova normalna pojava je rezultat ispitivanja vodom u fabrici.
- ▶ Uklonite svu ambalažu, uključujući osnovu od stiropora.



Napomena

Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Za informacije koje se odnose na trenutna mesta odlaganja, obratite se prodavcu ili lokalnim vlastima.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i instalacije, MORATE sačekati da mašina odstoji dva sata pre upotrebe.


11.2 Transport i vreme čekanja

Uređaj transportujte samo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni cevni sistem tokom transporta sa nagibom. Pre nego što priključite uređaj na napajanje, morate da sačekate 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

11-1



11-2

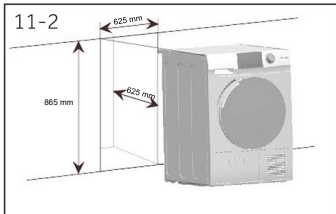

11-3



11.3 Poravnavanje uređaja

Uređaj treba postaviti na ravnu i čvrstu površinu. Podesite nožice na željeni nivo (slika 11-1).

11.4 Instalacija ispod radne površine

Dimenzije udubljenja treba da odgovaraju najmanje dimenzijama (slika 11-2).

1. Postavite uređaj uz otvor. Uverite se da su svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno podesite sve nožice da biste postigli stabilan i ravan položaj.
3. Postavite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Obratite pažnju na dovoljnu ventilaciju.

11.5 Električni priključak

Pre svakog povezivanja proverite:

- ▶ Da li napajanje, utičnica i osigurač odgovaraju vrednostima sa pločice sa podacima.
- ▶ Da li je utičnica uzemljena i ne koriste se višestruki utikač ili produžni kabl.
- ▶ Da li su utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo u Velikoj Britaniji:** Utikač zadovoljava standard BS1363A

Priključite utikač u utičnicu. (Sl. 11-3).



UPOZORENJE!


Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti serviser (pogledajte garantni list) kako bi se izbegla opasnost!

11.6 Promena smeru otvaranja vrata (samo za modele od 8/9 kg)

- ▶ Pre nego što počnete, isključite mašinu za sušenje veša iz električne utičnice.
- ▶ Pažljivo rukujte delovima kako biste izbegli grebanje boje.
- ▶ Obezbedite glatku radnu površinu da ne biste ogrebali vrata.
- ▶ Potreban alat: krstasti odvijač.
- ▶ Kada započnete, nemojte pomerati kućište mašine dok ne završite promenu smeru otvaranja vrata.
- ▶ Ovo je uputstvo za premeštanje šarki sa desne na levu stranu. Ako želite da ih ponovo vratite na desnu stranu, pratite ista uputstva, samo u obratnom smeru.

1. Skidanje sklopa vrata

Otvorite vrata. Skinite dva zavrtnja koji drže šarke/sklop vrata na mašini za sušenje veša. Pažljivo odložite sklop šarki/vrata sa strane (sl. 11-4).

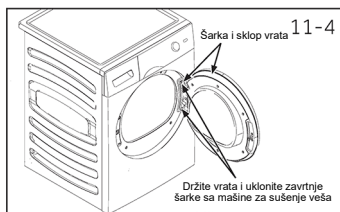

2. Uklanjanje, okretanje i zamena unutrašnjih vrata


Uklonite osam držača i zavrtnje koji pričvršćuju unutrašnji deo vrata na spoljni deo vrata.

Uklonite unutrašnji deo vrata, okrenite ga za 180° i ponovo ga postavite u spoljašnji deo vrata pomoću istih osam zavrtnja i držača (sl. 11-5).




3. Skinite, prebacite na drugu stranu i postavite bravu vrata i kontaktnu pločicu

Skinite dva zavrtnja koji drže kontaktnu pločicu, a zatim skinite jedan zavrtnj brave vrata, gurnite nadole i izvadite bravu, okrenite za 180° i postavite na suprotnu stranu (sl. 11-6).

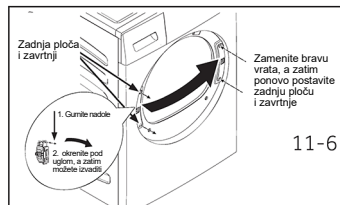

4. Prebacite i ponovo postavite šarke/sklop vrata


Prebacite šarke / sklop vrata i pričvrstite pomoću ista dva zavrtnja na šarke / sklop vrata na mašinu za sušenje veša (slika 11-7).

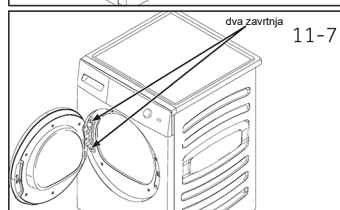

11.7 Postavljanje mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša jednu na drugu

Moguć je raspored mašine za pranje i sušenje veša koji štedi prostor (sl. 11-8). Nije svaka mašina za veš pogodna za ovu namenu. Informacije kao i odgovarajući komplet za montažu su dostupni kod vašeg lokalnog prodavca.


Uputstva za montažu se isporučuju sa kompletom u kojem se pažljivo informiše o koracima instalacije.

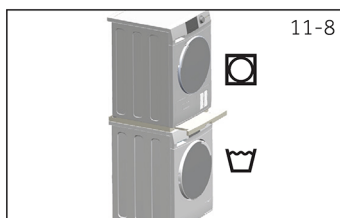

11.8 Nivelisanje mašine za sušenje veša

VAŽNO je poravnati mašinu za sušenje veša kako bi se osiguralo da mašina radi efikasno uz minimalnu buku. Mašina za sušenje veša treba da bude poravnata što je moguće bliže svom konačnom položaju tako da stoji ravnomerno na sve četiri nožice.

Uverite se da se mašina za sušenje veša ne ljulja.

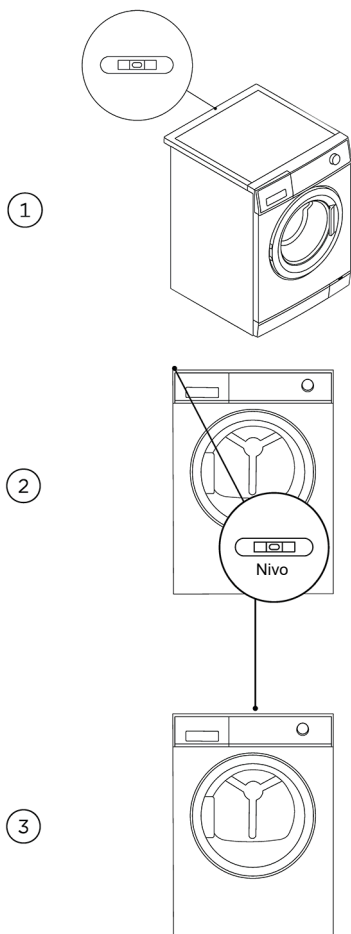

Poravnajte mašinu za sušenje veša sa jedne strane na drugu:

- Postavite libelu na srednji deo zadnje strane mašine za sušenje veša.
- Podešavajte zadnje nožice dok se mašina za sušenje veša ne poravna sa jedne strane na drugu.
- Nikada nemojte do kraja odvrtati nožice iz njihovog kućišta.

Poravnajte mašinu za sušenje veša od napred ka nazad:

- Postavite libelu na levu stranu.
- Podesite prednju levu nožicu (nadole).
- Ponovite gorenavedene korake za desnu nožicu.
- Na obe prednje noge treba da postoji jednako opterećenje.

Ponovo proverite da li je mašina za sušenje veša poravnata:

- Postavite libelu na srednji deo prednje strane mašine za sušenje veša.
- Uverite se da se mašina za sušenje veša ne ljulja.
- Ako mašina za sušenje veša nije poravnata, ponovite gorenavedene korake.


Nakon poravnanja, uglovi kućišta mašine za sušenje veša treba da budu udaljeni od poda i mašina za sušenje veša ne sme da se ljulja ni u jednom pravcu.

11.9 Ispuštanje vode


Mašina za sušenje veša je opremljena kondenzatorom koji akumulira vodu tokom ciklusa sušenja. Ova voda se sakuplja u uklonjivom rezervoaru za vodu koji se nalazi u gornjem levom uglu mašine za sušenje veša. Akumulirana voda se mora isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja ili možete podesiti mašinu za sušenje veša tako da se automatski isprazni pomoću dostavljenog creva za odvod.

Preporučujemo da mašina za sušenje veša bude podešena tako da se automatski prazni ako je to moguće, posebno kada se suši pod punim opterećenjem, čime će se izbeći potreba za pražnjenjem rezervoara za vodu tokom ciklusa sušenja.


Povezivanje odvodnog creva

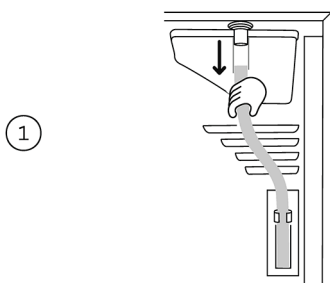

Uklonite crno crevo sa priključka na zadnjoj strani mašine za sušenje veša.

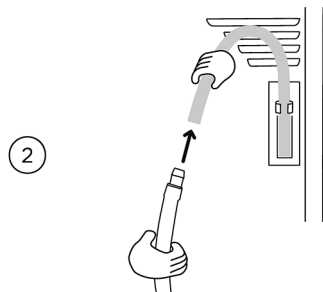

Odmotajte odvodno crevo (priloženo uz mašinu za sušenje veša) i povežite ga sa crnim crevom.

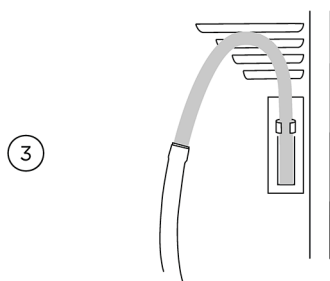


Postavite drugi kraj creva za odvod u kadu ili cev za odvod.


Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) – napon / struja / ulaz	220-240 V~50Hz/2,4A 550W(HD90)/650W(HD80)
Dozvoljena temperatura okoline	5°C do 35°C
Fluorisani gas sa efektom staklene bašte	HFC-134a
Zapremina	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1430
Tone ekvivalenta CO ₂	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Dimenzije proizvoda

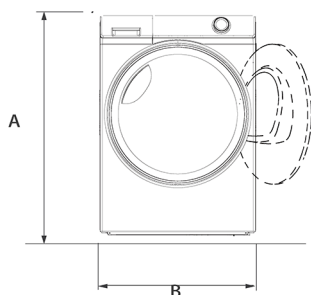

POGLED SA PREDNJE STRANE

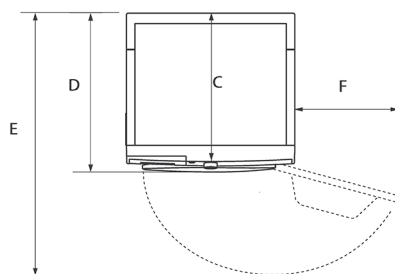

POGLED ODOZGO

ZID

DIMENZIJE PROIZVODA

A Ukupna visina proizvoda mm	845
B Ukupna širina proizvoda mm	595
C Ukupna dubina proizvoda (veličina glavne kontrolne ploče) mm	600
D Ukupna dubina proizvoda mm	675
E Dubina otvorenih vrata mm	1135
F Minimalni zazor vrata do susjednog zida mm	250

Napomena: Tačna visina mašine za sušenje veša zavisi od toga koliko su nožice produžene od osnove mašine. Prostor u koji postavljate mašinu za sušenje veša mora da bude najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od dimenzija mašine.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn, funkcije i interfejs displeja aplikacije mogu se razlikovati od sledećeg opisa.

13.1 Opšte

Ovaj uređaj ima omogućenu Wi-Fi vezu. Pomoću aplikacije hOn možete da koristite svoj pametni telefon za kontrolu programa.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se bezbednosnih mera predostrožnosti iz ovog uputstvu za upotrebu i uverite se da se one poštuju čak i kada upravljate uređajem putem aplikacije hOn dok ste van kuće. Takođe, morate da pratite uputstva u aplikaciji hOn.

13.2 Uslovi

1. Jedan bežični ruter (protokol 802.11 b/g/n) koji podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz. Dužina SSID-a rutera je 1–31 znaka (uključujući 1 i 31), a lozinka ima 8–64 znakova. Minimalna dužina lozinke mora biti 8 znakova. Metode enkripcije rutera uključuju mogu biti otvorene, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. Aplikacija je dostupna za uređaje sa Android, Huawei ili iOS operativnim sistemom, kako za tablete, tako i za pametne telefone.
3. Uređaj mora biti instaliran na mestu gde može da primi snažan Wi-Fi signal. Kada je uređaj pravilno povezan sa aplikacijom, a nije pravilno povezan sa bežičnim ruterom, na displeju se ne pojavljuje ikona Wi-Fi veze

13.3 Preuzimanje i instalacija hOn aplikacije:

Preuzmite hOn aplikaciju na vaš uređaj skeniranjem sledećeg QR koda:



ili putem linka: go.haier-europe.com/download-app

Stopa učestalosti (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Maks. snaga (EIRP)	20 dBm
Bežični standard	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2



Napomena: Registracija

Registracija je obavezna kada se prvi put koristi ili je zvanični nalog izbrisan/zatvoren. Za buduću upotrebu, prilikom prijave morate da unesete korisničko ime i lozinku.

13.4 Registracija i uparivanje aplikacije

1. Povežite pametni telefon sa kućnom Wi-Fi mrežom na koju želite da povežete proizvod.
2. Otvorite aplikaciju.
3. Kreirajte korisnički profil (ili se prijavite ako je već ranije kreiran).
4. Zatvorite vrata.
5. Uparite uređaj u skladu sa uputstvima na displeju uređaja.



Napomena: Wi-Fi mreža

Nije moguće povezati uređaj sa javnom Wi-Fi mrežom. To može izazvati kvar.



Napomena: Koristite istu Wi-Fi mrežu

Povežite se sa pametnim telefonom na mrežu na koju želite da povežete proizvod.

13.5 Aktiviranje daljinskog upravljanja

1. Proverite da li je ruter uključen i povezan na internet.
2. Napunite uređaj vešom i zatvorite vrata.
3. Izaberite dugme Daljinski.
4. Pokrenite ciklus pomoću aplikacije, kontrolna tabla će biti onemogućena.
5. Kada se ciklus završi, daljinsko upravljanje se isključuje.
6. Nakon 2 minuta uređaj prelazi u režim isključivanja.



Napomena: Istek daljinskog upravljanja

Kada se daljinsko upravljanje aktivira, ako korisnik ne pokrene nijedan ciklus iz aplikacije za 10 minuta, uređaj će preći u mrežni režim pripravnosti i zadržati daljinsko upravljanje do 24 sata, a zatim će se isključiti.

13.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Da biste izašli iz daljinskog upravljanja dok ciklus traje, pritisnite dugme START/PAUZA na kontrolnoj tabli. Ciklus će se pauzirati i Daljinski će treperiti.
2. Da biste nastavili ciklus, zatvorite vrata i pritisnite dugme START/PAUZA. Daljinsko upravljanje će se ponovo aktivirati i na displeju ćete videti Daljinski.
3. Upravlajte uređajem pomoću aplikacije.

13.7 Kraj ciklusa sa „Daljinsko upravljanje je uključeno“

1. Na kraju ciklusa, daljinsko upravljanje će se deaktivirati.
2. Nakon 2 minuta uređaj će se automatski isključiti.

**Napomena: Otkazivanje/resetovanje mrežnih akreditiva**

Pratite ovu proceduru samo ako nameravate da prodate mašinu za sušenje veša.

13.8 Otkazivanje akreditiva mreže

1. Izaberite dugme Daljinski.
2. Prikazano je „hOn“.
3. Dugo pritisnite dugme „Odlaganje“ na 5 sekundi dok se ne prikaže „Prij r“.
4. Informacije o konfiguraciji se brišu i resetuju, a zatim kratko pritisnite druge programe ili isključite da biste izašli.

Preporučujemo naš Haier korisnički servis i upotrebu originalnih rezervnih delova. Ako imate problem sa uređajem, prvo pogledajte odeljak REŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tamo ne možete da pronađete rešenje, obratite se

- ▶ vašem lokalnom prodavcu ili
- ▶ posetite oblast Usluge i podrška na www.haier.com gde možete pronaći telefonske brojeve i odgovore na česta pitanja i gde možete aktivirati zahtev za servis.

Da biste kontaktirali naš servis, proverite da li imate na raspolaganju sledeće podatke. Informacije se mogu naći na pločici sa podacima.

Model _____ Serijski br. _____

Takođe proverite Garantni list koji se isporučuje sa proizvodom u slučaju garancije.

Za opšte poslovne upite, u nastavku možete pronaći naše adrese u Evropi:

Adrese kompanije Haier u Evropi			
Zemlja*	Poštanska adresa	Zemlja*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španija Portugalija	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIJA	Belgija - FR Belgija-NL Holandija Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Nemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMAČKA	Poljska Češka Mađarska Grčka Rumunija Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

*Više informacija potražite na stranici www.haier.com



HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier