

Príručka používateľa
Sušička s tepelným
čerpadlom

HD90-A2959
HD90-A2959S
HD90-A3959
HD80-A3959
HD90-A3959S

SK

Haier

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predáte spotrebič, odovzdáte inej osobe alebo ho necháte po odšťahovaní v pôvodnej domácnosti, uistite sa, že ste s ním nechali aj túto príručku, aby sa nový majiteľ mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.

Legenda



Výstraha! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Obal vložte do príslušných nádob na recykláciu. Pomôžte recyklovať odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Spotrebič odovzdajte v miestnom stredisku na recykláciu alebo kontaktujte miestny úrad.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía!

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odpojte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho. Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uzavretiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.



UPOZORNENIE!

Spotrebič sa nesmie napájať ovládaním externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.

Bezpečnostné informácie	4
Určené použitie.....	7
Opis produktu.....	8
Ovládací panel	9
Programy	12
Spotreba	13
Odporúčania a rady.....	14
Každodenné používanie	16
Starostlivosť a čistenie	20
Riešenie problémov	22
Inštalácia	24
Technické údaje.....	28
hOn.....	29
Služby pre zákazníkov	32



UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že pri preprave nedošlo k poškodeniu.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pri manipulácii so spotrebičom musia vždy spolupracovať aspoň dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- ▶ Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- ▶ Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vlákien.
- ▶ Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- ▶ Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.
- ▶ Iba suché textilie prané vo vode.
- ▶ Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- ▶ Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- ▶ Na vrch spotrebiča nekladte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- ▶ Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej steny ani bubna, sú horúce.

**UPOZORNENIE!****Každodenné používanie**

- ▶ V spotrebiči nesušte nasledujúce položky:
 - ▶ odevy, ktoré nie sú vyprané,
 - ▶ položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvrn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Tieto položky sa musia vždy najprv vyprať ručne v horúcej vode s väčšou dávkou pracieho prostriedku a potom sa musia, pred sušením v spotrebiči, vysušiť na čerstvom vzduchu,
 - ▶ položky, ktoré obsahujú veľký podiel gumy, penovej gumy (latexovej peny) alebo pružných materiálov, ako sú sprchové čiapky, pogumované výrobky a odevy a vankúše s výplňou z penovej gumy.
- ▶ Kondenzovanú vodu nepite.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte bez filtra na zachytávanie vlákien alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- ▶ Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, pri ktorej sa nepoškodia.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlhšie bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím jednotky a vypnutím napájania z elektrickej siete.
- ▶ Spotrebič nevypínajte, pokiaľ nie je cyklus sušenia ukončený, pokiaľ nevyberiete a nerozprestriedate všetky časti odevov, aby sa mohlo uvoľniť teplo.
- ▶ Vypnite spotrebič po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- ▶ Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.



UPOZORNENIE!

Údržba/čistenie

- Po každom programe vyčistite filter vláken a filter kondenzátora (pozri STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE).
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia

- Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok sušičky.
- Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vonku na vlhkom mieste ani v oblasti, ktorá môže byť náchylná na únik vody, napríklad pod umývadlom ani v jeho blízkosti. V prípade úniku vody vypnite elektrické napájanie a nechajte spotrebič normálne vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte alebo používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla ani zástrčky. Ak je kábel poškodený, dajte ho vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.



Poznámka

Spotrebič obsahuje fluórový skleníkový plyn HFC-134a (GWP:1430). Tento plyn je hermeticky uzavretý.



Ekologicky zodpovedné používanie

- ▶ **Dôkladné odstredenie:** Pred sušením bielizeň odstred'te pri maximálnej rýchlosti odstred'ovania.
- ▶ **Maximálna náplň:** Použite maximálne množstvo náplne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili maximálne naplnenie, bielizeň, ktorá by sa mala sušiť na stupeň „Pripravené na oblečenie“, môžete najskôr jednoducho vysušiť pomocou funkcie „Pripravené na žehlenie“. Po ukončení programu vyberte bielizeň, ktorá by sa mala žehliť, a potom dosušte zvyšnú bielizeň.
- ▶ **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením do sušičky bielizeň vytrepte.
- ▶ **Vyhňte sa nadmernému sušeniu:** Treba sa vyhnúť nadmernému sušeniu. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- ▶ **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nie je používať aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- ▶ **Čistenie filtrov na vlákna:** Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- ▶ **Vetrание:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri INŠTALÁCIU).
- ▶ **Opätovné použitie kondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenovanú vodu môžete použiť na naplnenie naparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.



Poznámka:


Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

3.1 Obrázok spotrebiča

Pohľad spredu (obr. 3-1):



Pohľad zozadu (obr. 3-2):

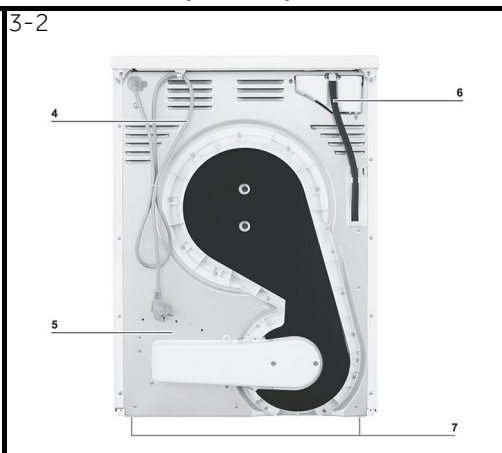

- 1 Nádrž na vodu
- 2 Dvierka bubnovej sušičky
- 3 Ovládací panel

- 4 Napájací elektrický kábel
- 5 Zadná doska
- 6 Výstup odtoku
- 7 Nastaviteľné nožičky

3.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 3-3):

3-3



Odtoková hadica




Energetický štítok



Záručný list




Príručka používateľa

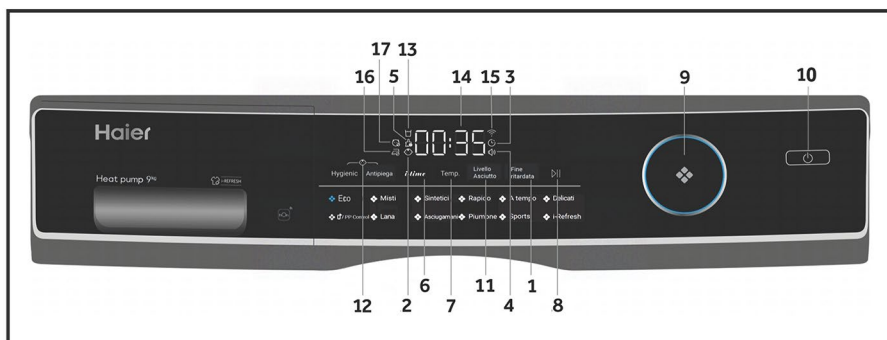

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Tlačidlo oneskorenia | 7 Tlačidlo teploty | 13 Indikátor prázdněj nádržky |
| 2 Indikátor detskej poistky | 8 Tlačidlo Štart/Pauza | 14 Displej |
| 3 Indikátor oneskorenia | 9 Programový gombík | 15 Indikátor Wi-Fi |
| 4 Indikátor signálu | 10 Tlačidlo elektrického napájania | 16 Indikátor proti pokrčeniu |
| 5 Indikátor čistého filtra | 11 Tlačidlo úrovne sušenia | 17 Hygienický |
| 6 Tlačidlo pre čas | 12 Tlačidlo detskej poistky | |

4.1 Tlačidlo oneskorenia

Funkcia oneskorenia pre odložený štart, stlačením tlačidla nastavíte čas (od 0,5 do 24 hodín). Po nastavení oneskorenia stlačte tlačidlo, aby sa spustilo odpočítavanie času oneskorenia.




Poznámka

Túto funkciu by ste mali nastaviť po dokončení nastavení všetkých možností, inak sa po otočení gombíka alebo stlačení tlačidla funkcia automaticky vypne.

4.2 Indikátor detskej poistky

Ak chcete aktivovať funkciu detskej poistky po zapnutí cyklu, stlačte súčasne tlačidlá programu Hygienický a Proti pokrčeniu (obr. 4-3) a podržte ich 3 sekundy, kým sa nezozsvieti ikona indikátora. Ak ju chcete vypnúť, stlačte tieto 2 tlačidlá znovu na 3 sekundy.

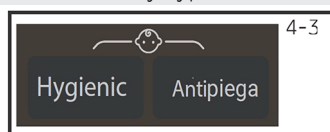

Poznámka

Po skončení cyklu alebo prerušení napájania sa funkcia automaticky nezruší.

4.3 Indikátor oneskorenia

Po výbere programu oneskorenia (obr. 4-4) sa rozsvieti kontrolka.



4.4 Indikátor signálu

Signál si môžete vybrať podľa potreby. Ak chcete po zapnutí sušičky aktivovať funkciu signálu, stlačte súčasne 2 tlačidlá (obr. 4-5) približne na 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie. Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidiel na 3 sekundy.



4-6



4.5 Indikátor čistého filtra

Filtre sa musia pravidelne čistiť. Pozrite si časť Čistenie filtra na zachytávanie vlákien alebo Čistenie filtra kondenzátora v návode.



Poznámka

Po každom cykle bude indikátor blikáť, aby pripomenul čistenie filtrov.


4-7



4.6 Tlačidlo pre čas

Pri výbere programu Časovač, Oneskorenie alebo i-Refresh, stlačte toto tlačidlo, aby ste pridali alebo odpočítali čas.

4-8



4.7 Tlačidlo teploty

Stlačením tlačidla (obr. 4-8) nastavte požadovanú teplotu sušenia pre niektoré programy.

Displej je zobrazený nižšie:

- [-] Vysoká teplota.
- [-] Stredná teplota.
- [-] Nízka teplota.
- [0 0] Chladný vzduch.

4-9



4.8 Tlačidlo Štart/Pauza

Stlačením tlačidla Štart/Pauza (obr. 4-9) spustíte cyklus sušenia. Opätovným stlačením tlačidla cyklus sušenia pozastavíte, kontrolka začne blikáť.

Opätovným stlačením tlačidla cyklus obnovte.

4-10



4.9 Programový gombík

Pomocou gombíka vyberte jeden zo 12 programov (obr. 4-10). Indikátor príslušného programu sa rozsvieti. Ďalšie informácie nájdete v časti Režimy programu v príručke.

◆ Eco ◆ Misti ◆ Sintetici ◆ Rapido ◆ A tempo ◆ Delicati

◆ i APP Control ◆ Lana ◆ Asciugamani ◆ Plumone ◆ Sports ◆ i Refresh

4.10 Tlačidlo elektrického napájania

Stlačením tlačidla elektrického napájania (Obr. 4-11) bubnovú sušičku zapnete/vypnete.

4-11




4.11 Tlačidlo úrovne sušenia

Stlačením tlačidla (obr. 4-12) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu.

Displej je zobrazený nižšie:


- [H -] Na uloženie do skrine
- [H -] Pripravené na oblečenie
- [H -] Pripravené na žehlenie

4-12



4.12 Tlačidlo detskej poistky

Ak chcete aktivovať funkciu detskej poistky po spustení cyklu, stlačte 2 tlačidlá (obr. 4-13) na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti ikona indikátora. Vypnite opätovným stlačením 2 tlačidiel na 3 sekundy.

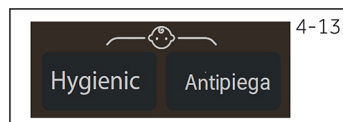


4.13 Indikátor prázdnjej nádržky

Nádržka na vodu sa musí vyprázdniť (obr. 4-14). Dôležité: Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia. Pozrite si časť príručky s opisom vyprázdnenia nádržky na vodu.



4.14 Displej

Na displeji sa zobrazuje zostávajúca doba cyklu, doba oneskorenia a ďalšie súvisiace informácie.

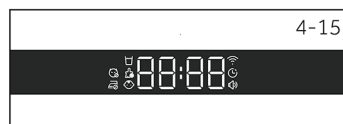

Poznámka

Zostávajúci čas je predvolená hodnota, tento čas sa prepočíta v závislosti od dodatočných nastavení programu a obsahu vlhkosti bielizne.

4.15 Indikátor Wifi

Tento indikátor (obr. 4-16) sa rozsvieti po úspešnom pripojení Wifi.



4.16 Indikátor proti pokrčeniu

Po výbere programu s touto funkciou sa rozsvieti ikona, aktivuje sa predvolená funkcia proti pokrčeniu. Po dotyku tlačidla Proti pokrčeniu (obr. 4-17) ikona zhasne, táto funkcia sa vypne. Po opätovnom dotyku sa ikona rozsvieti a funkcia sa aktivuje.




Poznámka

Predvolený čas je 1 hodina.

4.17 Indikátor hygienického programu

Keď zvolíte program Hygienický, rozsvieti sa indikátor (obr. 4-18). Nastavený program sa automaticky zmení na najvyššiu úroveň sušenia a teplotu. Po skončení programu bude sušenie automaticky pokračovať ďalšiu 1,5 hodinu.

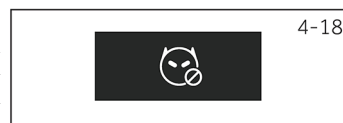

Program	Stupeň sušenia	Bielizeň	Max. Množstvo v kg		Čas	Teplota
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Na uloženie do skrine	Bavlna, kabáty	8	9	4:30	60 – 65 °C
Mix	Na uloženie do skrine	Ťažké tkaniny, potrebujú ďalšie sušenie	4	4	3:00	60 – 65 °C
Syntetika	Pripravené na oblečenie	Ťažká syntetika	3	4	1:50	50 – 55 °C
Rýchly	/	Plachty	1	1	0:30	60 – 65 °C
Časovač	/	Ťažké tkaniny, potrebujú ďalšie sušenie	-	-	0:30	60 – 65 °C
Jemné	Pripravené na oblečenie	Spodná bielizeň	2	2	1:30	50 – 55 °C
Diaľkové ovládanie	/	/	-	-	4:30	60 – 65 °C
Vlna	/	Vlnené textílie	1	1	0:20	50 – 55 °C
Uteráky	Na uloženie do skrine	Uteráky	5	6	2:40	60 – 65 °C
Prikrývky	/	Páperové oblečenie	2	2	1:00	60 – 65 °C
Športové odevy	Na uloženie do skrine	Športové oblečenie	4	4	2:30	60 – 65 °C
i-Refresh	/	Predvolený čas sušenia na osvieženie oblečenia je 30 minút	1	1	0:30	50 – 55 °C

*) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu von cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne podľa tkaniny a hmotnosti

náplne. Ak vezmeme ako referenciu HD90-**A3959**:

Program	Menovitá kapacita (kg)	Čas (h:min)	Konečná vlhkosť (%)	Spotreba energie (kWh)
Eco Pripravené na oblečenie 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Pripravené na oblečenie 	4,5	2:00	2,0	0,88
syntetika Pripravené na žehlenie 	4	1:00	12,0	0,58
syntetika Pripravené na oblečenie 	4	1:30	2,0	0,80
syntetika Na uloženie do skrine 	4	1:50	0,0	1,10
Jemné Na uloženie do skrine 	2	1:30	0,0	0,80



Ekologicky zodpovedné používanie

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstred'te.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrep'te.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtrami.

7.1 Škrobená bielizeň

Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

7.2 Aviváž

Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

7.3 Utierky Soft care

Použitie utierok „soft care“ môže viesť k zaneseniu filtrov na vlákna. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „soft-care“ alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

7.4 Malé množstvo náplne

Pri množstve menšom ako 1,0 kg by sa mal zvoliť program „Časovač“, pretože automatické skenovanie úrovne sušenia môže byť zaznamenané len nepresne.

7.5 Otvorte dvierka

Dvierka by mali ostať otvorené, kým sa spotrebič nepoužíva, aby tesnenie dvierok zostalo neobmedzene účinné.

7.6 Vnútorne osvetlenie bubna (iba pre modely pre Francúzsko)

Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

7.7 Servisná klapka

Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

7.8 Ochrana proti pokrčeniu

Ak na konci programu bielizeň nevyberiete, bubon sa z času na čas pohne, aby sa zabránilo jej pokrčeniu. Fáza ochrany proti pokrčeniu trvá približne 60 minút.

7.9 Bielizeň, ktorá by sa mala žehliť

...malo by sa sušiť s úrovňou PRIPRAVENÉ na ŽEHLENIE. To uľahčuje žehlenie ručne alebo v spotrebiči.

7.10 Zostávajúci čas

Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: druhom tkaniny, množstvom náplne, absorpčnou kapacitou, požadovanou úrovňou sušenia, ako aj rýchlosťou odstreďovania práčky. Tieto faktory sú počas programu zaznamenávané elektronicky a zostávajúci čas bude podľa toho upravený.

7.11 Extra veľké kusy

... majú tendenciu navíjať sa. Ak sa preto nepodarí dosiahnuť požadovaný stupeň usušenia, bielizeň uvoľnite, rozložte a znova ju vysušte pomocou časového programu (ČASOVAČ).

7.12 Mimoriadne jemná bielizeň

Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ako napr. hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrečka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

7.13 Úplet a pletené odevy

mali by sa sušiť pri teplote PRIPRAVENÉ na ŽEHLENIE, aby sa predišlo zrazeniu. Následne by ste mali bielizeň natiahnuť alebo stiahnuť do formy.

7.14 Chumáčky jemných vlákien

Množstvo vlákien vo filtroch na zachytávanie vlákien nie je spôsobené namáhaním prania v sušičke; ide skôr o vlákna uvoľnené z bielizne pri nosení a praní. Pri sušení na šnúre bude vlákna odnášať vietor. Pri použití sušičky bielizne sa vlákna zhromažďujú na filtroch.


7.15 Zvukový signál

Zaznie zvukový signál:

- ▶ Keď je plná nádrž na vodu.
- ▶ V prípade porúch.


Okrem toho je možné zvoliť aj zvukový signál pre nasledujúce prípady:

- ▶ Na konci programu.
- ▶ Pri stlačení tlačidla.
- ▶ Pri otáčaní voliča programov.

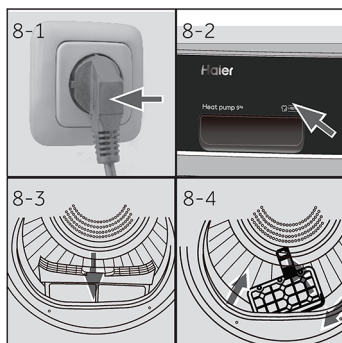

8.1 Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič k zdroju elektrického napájania (220 V až 240 V ~/50 Hz) (obr. 8-1) Pozri aj časť INŠTALÁCIA.
2. Uistite sa, že:
 - Nádrž na vodu je prázdna a správne nainštalovaná. (obr. 8-2).
 - Filter na vlákna je čistý a správne nainštalovaný. (obr. 8-3).
 - Filter kondenzátora je čistý a správne nainštalovaný (obr. 8-4).

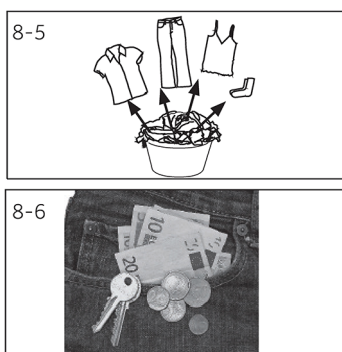

8.2 Príprava bielizne

- Bielizeň vytriedte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.). Iba bielizeň na sušenie, ktorá bola odstredená.
- Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapalovače a zápalky. Odstráňte tvrdšie dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- Zatvorte zipsy a háčiky, skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kusy, ako sú ponožky, podprsienky atď., vložte do vrecka na pranie.
- Rozložte veľké kusy, ako sú posteľné plachty, obrusy atď.
- Postupujte podľa pokynov na štítku bielizne a sušte iba bielizeň, ktorá sa môže sušiť v bubnovej sušičke.



Rady:

- Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- Rozložte veľké kusy, ako sú posteľná bielizeň, obrusy atď.
- Na posteľnej bielizni a oblečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrk zástier a pod.
- Drobné veci, ako sú ponožky, opasky, podprsienky atď., vložte do vrecka na pranie.
- Uistite sa, že všetky gombíky sú pevne prišité.
- Pred vložením podprsienky zošite alebo odstráňte voľné kovové časti odevov, ako napríklad kovové gombíky, mašľu. V opačnom prípade môžu takéto časti spôsobovať hluk a poškodiť bubon.
- Bielizeň s jednoduchou údržbou nesusušte príliš dlho. Riziko záhybu. Nechajte konečné sušenie na vzduchu.
- Úplet (napr. tričká, spodná bielizeň) sa niekedy počas sušenia nafúkne. Používajte iba úroveň sušenia PRIPRAVENÉ na ŽEHLENIE a následne bielizeň vytvarujte.
- Pri predsušenej, viacvrstvovej bielizni alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

Referenčné množstvo

Posteľná bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Approx. 200 g
Košele	/	Approx. 200 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Trička	Bavlna	Približne 150 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

8.3 Vkladanie bielizne do spotrebiča

- ▶ Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- ▶ Nepreťažujte ho.
- ▶ Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.

8.4 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 8-7).

**Poznámka**

Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

8.5 Nastavte program a spustíte

1. Otáčaním voliča programov (obr. 8-8) vyberte požadovaný program.



2. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza (obr. 8-9) na spustenie cyklu sušenia.



8.6 Vyberanie a pridávanie bielizne

Ak chcete vybrať alebo pridať bielizeň, program je možné kedykoľvek prerušiť:

- ▶ Otvorte dvierka. Cyklus sa preruší.
Pri vyberaní alebo pridávaní bielizne dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotná bielizeň môže byť horúca, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- ▶ Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Štart/Pauza.



POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.



UPOZORNENIE!

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

8-10




8-11




8-12



8-13

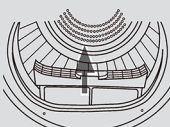

8-14

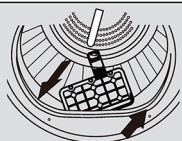

8.7 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa zobrazí KONIEC na približne 5 s. Otvorte dvierka sušičky a vyberte bielizeň. Ak bielizeň nevyberiete, program bez pokrčenia sa spustí automaticky a na displeji sa zobrazí 0:00.

1. Vypnite bubnovú sušičku stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 8-10).
2. Odpojte sušičku od elektrickej zásuvky (obr. 8-11).
3. Nádržku na vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia (obr. 8-12).
4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter na vlákna (obr. 8-13).
5. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 8-14).




Poznámka

- ▶ Počas sušenia sa uistite, že predmety sú na stojane, aby sa počas otáčania bubna nemohli zamotať.
- ▶ Maximálna hmotnosť mokrých položiek: 1,5 kg.

8.8 Používanie sušičky

Stojan do sušičky je určený na položky, ktoré sa neodporúčajú na sušenie v sušičke, ako sú tenisky, topánky, svetre alebo jemná spodná bielizeň.

1. Otvorte dvierka sušičky.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Vložte stojan do sušičky do bubna.
4. Uistite sa, že západky sú zasunuté do otvoru filtra na vlákna a zaistené v otvore zadného bubna.

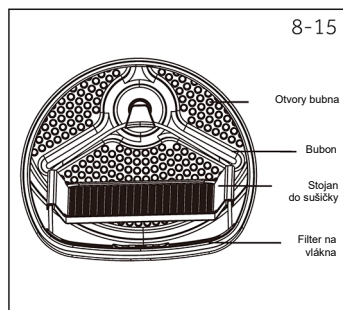

Poznámka

- Nepoužívajte tento stojan do sušičky, ak sú v sušičke iné odevy.

Tabuľka starostlivosti

Pranie

	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		

Bielenie

	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/ bez použitia chlóru		Nebieliť
--	-----------------------------	--	---------------------------------	--	----------


Sušenie

	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehlička pri nízkej teplote do 110 °C; bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				


9-1

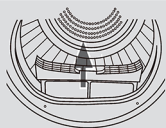


9-2




9-3

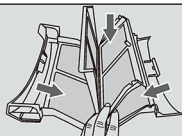


9-4

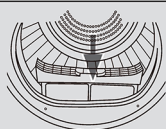


9-5

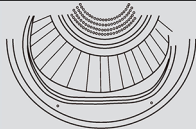


9-6

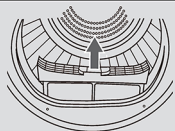

9-7

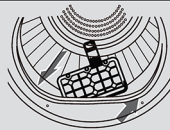

9-8

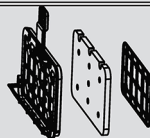

9.1 Čistenie filtra na zachytávanie vlákien

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien.

1. Filter na zachytávanie vlákien vyberte z bubna (obr. 9-1).
2. Otvorte filter vlákien (obr. 9-2).
3. Vyčistite filter na zachytávanie vlákien od zvyškov vlákien (obr. 9-3).
4. Znovu namontujte vyčistený filter vlákien do sušičky (obr. 9-4).

9.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien.

1. Otvorte dvierka.
2. Vytiahnite filter na zachytávanie vlákien z jeho osadenia (obr. 9-6).
3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 9-7).
4. Vyberte špongiu a očistite filtračné sitko od zvyškov (obr. 9-8).
5. Znovu nainštalujte špongiu na filter kondenzátora.



Poznámka

Ak je filter na vlákna alebo filter kondenzátora veľmi znečistený, môže sa vyčistiť pod tečúcou vodou. Pred použitím ho nechajte dôkladne vysušiť.



Poznámka

Pri čistení filtrov treba vlákna a chumáčky hádzať do odpadkového koša, nemali by sa umývať tak, aby sa dostali do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom potrubí. Optimálny výkon sušenia dosiahnete pravidelným čistením filtra. Zanesený filter môže spôsobiť predĺženie cyklov sušenia, čo môže zvýšiť spotrebu energie.

9.3 Vyprázdnite nádržku na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu, ktorá sa zhromažďuje vo vodnej nádrži. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Nádrž na vodu vytiahnite z krytu (obr. 9-9).



2. Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 9-10).



3. Nádrž na vodu nainštalujte späť do bubnovej sušičky (obr. 9-11).



9.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

9.5 Bubon

Po určitom čase prevádzky môžu prostriedky na starostlivosť o bielizeň alebo vápnik obsiahnutý vo vode vytvoriť na vnútornej strane bubna takmer neviditeľný film. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

Mnohé vyskytujúce sa problémy by ste mohli vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV.



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytriahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prírodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Kód	Príčina	Riešenie
F2	Chyba vypúšťacieho čerpadla.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32	Tepelný snímač kondenzátora je otvorený alebo v skrate.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33		
F4	Teplota bielizne v bubne sa nemení.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
EE	Porucha komunikácie medzi PCB a displejom.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
L0	Teplota je príliš nízka.	Používajte sušičku, keď je teplota vzduchu vyššia ako 5 °C.

Ak sa kódy chyby objavajú aj po vykonaných opatreniach, spotrebič vypnite, odpojte ho od elektrického napájania a kontaktujte služby pre zákazníkov.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	- Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. - Výpadok elektrického napájania. - Nie je nastavený žiadny program sušenia. - Spotrebič nie je zapnutý. - Plná nádrž na vodu. - Dvierka nie sú správne zatvorené.	- Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. - Skontrolujte elektrické napájanie. - Nastavte program sušenia. - Zapnite spotrebič. - Vyprázdnite nádržku na vodu. - Zatvorte dvierka riadne.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí Koniec.	- Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom? - Nie je bubon prázdny?	- Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné. - Skontrolujte, či je v bubne bielizeň.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé	- Nastavenie programu nie je správne. - Filter je zanesený. - Výparník je zablokovaný. - Sušička je preťažená. - Bielizeň je príliš mokrá. - Vetrací kanál je zablokovaný.	- Uistite sa, že program je nastavený správne. - Vyčistite obrazovku filtra. - Vyčistite výparník. - Znížte množstvo bielizne. - Pred sušením bielizeň dôkladne odstredte. - Skontrolujte vetrací kanál a uvoľnite ho.
Zostávajúci čas - na displeji sa zastaví alebo vynechá.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: - Typ bielizne. - Množstvo bielizne. - Stupeň vlhkosti bielizne. - Teplota prostredia.	Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

11.1 Príprava

- Odstráňte všetok obalový materiál. Pri otváraní balenia môžu byť viditeľné kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú z testov s vodou v továrni.
- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane polystyrénovej základne.



Poznámka

Obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.



UPOZORNENIE!

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stát.


11.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

11-1



11-2

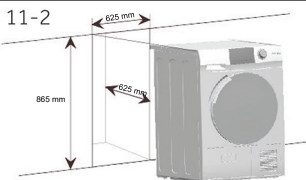

11-3



11.3 Zarovnanie spotrebiča

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 11-1).

11.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 11-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
2. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
3. Dbajte na dostatočné vetranie.

11.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A

Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. (obr. 11-3).



UPOZORNENIE!


Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

11.6 Zmena smeru otvárania dvierok (iba pre modely s hmotnosťou 8/9 kg)

- Pred začatím odpojte sušičku od elektrickej zásuvky.
- S dielmi manipulujte opatrne, aby ste predišli poškriabaniu náteru.
- Dvierka položte na pracovnú plochu, ktorá dvierka nepoškriabe.
- Nástroje, ktoré budete potrebovať: Skrutkovač s križovou hlavou.
- Po začatí prác skrinku nepremiestňujte, kým práce s obrátením smeru otvárania dvierok nedokončíte.
- Tieto pokyny sú určené na výmenu pántov z pravej na ľavú stranu. Ak ich chcete znovu nasadiť na pravú stranu, dodržte rovnaké pokyny a všetky odkazy použite pre zmeny vľavo a vpravo.


1. Demontáž zostavy dvierok

Otvorte dvierka. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia zostavu závesu/dvierok na sušičke. Opatrne odložte zostavu závesu/dvierok nabok (obr. 11-4).

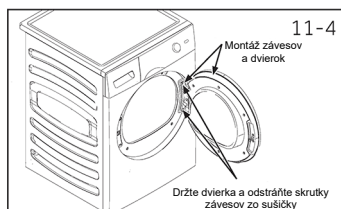


2. Odstráňte, otočte a vymeňte vnútorné dvierka

Potom odstráňte osem nálepiek a skrutiek, ktoré držia vnútorné dvierka k vonkajším dvierkam. Odmontujte vnútorné dvierka, otočte ich o 180° a znova ich namontujte do vonkajších dvierok, použite tých istých osem skrutiek a nálepiek (obr. 11-5).

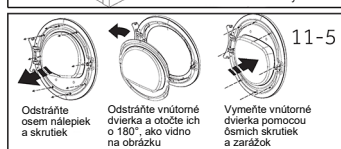


3. Odstráňte, otočte a vymeňte zámku dvierok a utiahnite platničku

Odstráňte dve skrutky, ktoré držia platničku, potom odstráňte jednu skrutku zámky dvierok, zatlačte nadol a vyberte zámku, otočte o 180° a namontujte na opačnú stranu (obr. 11-6).

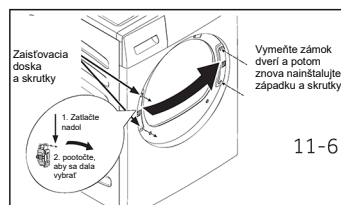

4. Otočte a vymeňte zostavu závesu/dvierok


Otočte zostavu závesov/dvierok a pripevnite ju k sušičke rovnakými dvoma skrutkami, ktoré sú na zostave pántov/dvierok (obr. 11-7).

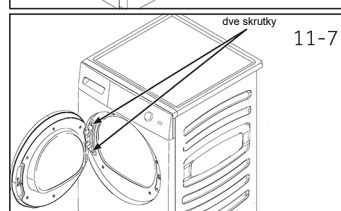

11.7 Montáž sušičky na práčku


Usporiadanie do priestorovo úsporného stohu práčky a sušičky je možné (obr. 11-8). Na tento účel nie je vhodná každá práčka. Informácie, ako aj príslušná montážna súprava, sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu.

Montážny návod dodaný so súpravou podrobne informuje o krokoch inštalácie.

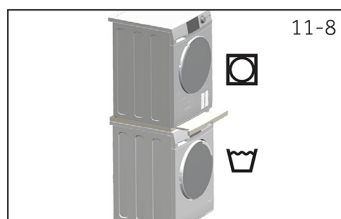

11.8 Vyrovnanie sušičky do vodorovnej polohy

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, čo najbližšie k finálnej polohe, musí stáť vyvážené na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

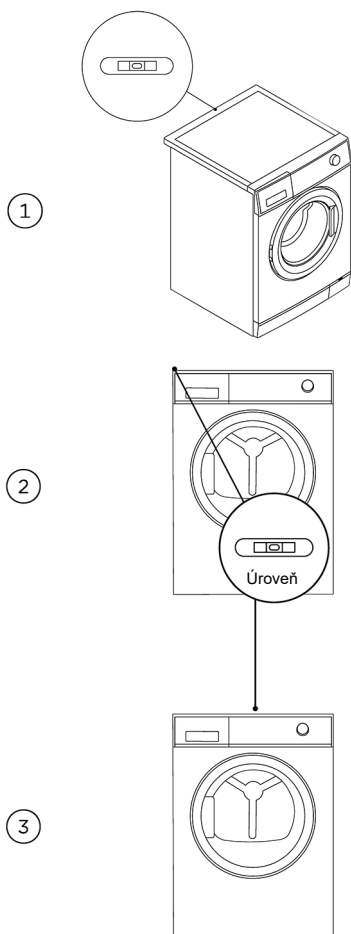

Vyrovňajte sušičku z boku nabok:

- Umiestnite vodováhu do stredu zadnej časti sušičky.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Sušičku vyrovňajte spredu dozadu:

- Umiestnite vodováhu na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.
- Na oboch predných nožičkách by mala byť rovnaká hmotnosť.

Znovu skontrolujte, či je sušička vo vodorovnej polohe:


- Umiestnite vodováhu do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vo vodorovnej polohe, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.


11.9 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím dodanej vypúšťacej hadice. Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa predíde vyprázdňovaniu nádrže na vodu počas cyklu sušenia.


Pripojenie odtokovej hadice

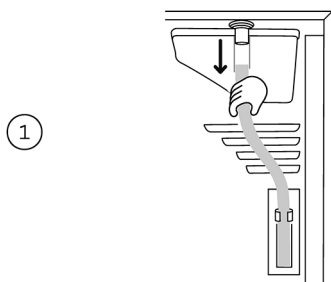

Odstráňte čiernu hadicu z prípojky na zadnej strane sušičky.

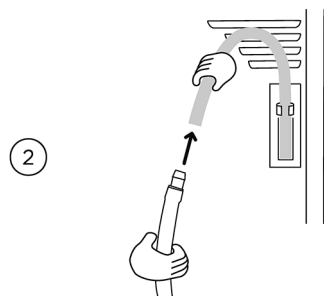

Rozviňte vypúšťaciu hadicu (dodanú so sušičkou) a pripojte ju k čiernej hadici.

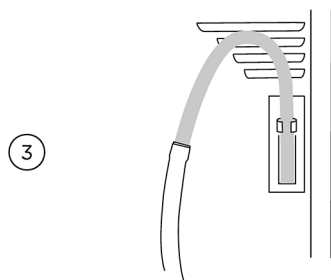


Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.


Doplňkové údaje

Napájanie (pozri typový štítok) - napätie/prúd/vstup	220 – 240 V ~ 50 Hz/2,4 A 550W(HD90)/650W(HD80)
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C
Fluórovaný skleníkový plyn	HFC-134a
Objem	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1430
Tona (tony) ekvivalentu CO ₂	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Rozmery produktu

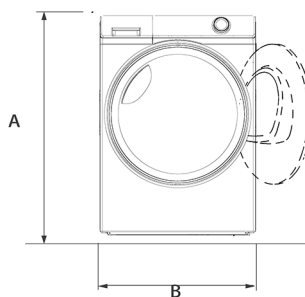

POHĽAD SPREDU

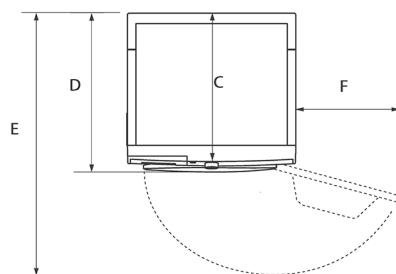

POHĽAD ZHORA

STENA

ROZMERY PRODUKTU

A	Celková výška produktu v mm	845
B	Celková šírka výrobku v mm	595
C	Celková hĺbka produktu (k doske hlavného ovládacieho panela) mm	600
D	Celková hĺbka produktu v mm	675
E	Hĺbka otvorenia dveriek v mm	1135
F	Minimálna vzdialenosť dveriek od susednej steny v mm	250

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, kam umiestnite sušičku, musí mať minimálne o 30 mm širší a o 10 mm hlbší ako jej rozmery.

**Poznámka: Odchýlky**

Kvôli neustálym aktualizáciám hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

13.1 Všeobecné

Na tomto spotrebiči je povolená Wi-Fi. Pomocou aplikácie hOn môžete program ovládať pomocou smartfónu.

**UPOZORNENIE!**

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke používateľa a uistite sa, že ich dodržiavate aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn, keď ste mimo domova. Okrem toho musíte postupovať podľa pokynov v hOn.

13.2 Požiadavky

1. Jeden bezdrôtový smerovač (protokol 802.11b/g/n), ktorý podporuje iba frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Dĺžka SSID smerovača je 1-31 znakov (vrátane 1 a 31) a heslo má 8 – 64 znakov. Minimálna dĺžka hesla musí byť 8 znakov. Metódy šifrovania smerovača zahŕňajú Open, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikácia je k dispozícii pre spotrebiče so systémom Android, Huawei alebo iOS, a to pre tablety, aj pre smartfóny.
3. Spotrebič musí byť nainštalovaný v polohe, kde môže prijímať silný signál Wi-Fi. Ak po správnom priradení spotrebiča k aplikácii nebude spotrebič správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču, na displeji sa nezobrazí žiadna ikona Wi-Fi.

13.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn:

Stiahnite si aplikáciu hOn do svojho zariadenia pomocou nasledujúceho QR kódu:



alebo pomocou prepojenia: go.haier-europe.com/download-app

Miera frekvencie (OFR)	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon (EIRP)	20 dBm
Norma pre bezdrôtové siete	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2

**Poznámka: Registrácia**

Registrácia sa vyžaduje pri prvom použití alebo pri odstránení/ zatvorení formálneho účtu. Ďalšie používanie bude možné po zadaní mena používateľa a hesla pri prihlasovaní.

13.4 Registrácia a párovanie aplikácie

1. Pripojte smartfón k domácej sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete svoje zariadenie pripojiť.
2. Otvorte aplikáciu.
3. Vytvorte svoj profil používateľa (alebo sa prihláste, ak už bol predtým vytvorený).
4. Zatvorte dvierka.
5. Spotrebič sa spáruje podľa pokynov na displeji spotrebiča.



Poznámka: Sieť Wi-Fi

Spotrebič sa nedá pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Môže to spôsobiť poruchu.



Poznámka: Použite rovnakú Wi-Fi

Pripojte sa pomocou smartfónu k sieti, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.

13.5 Povoľte diaľkové ovládanie

1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Vyberte tlačidlo Diaľkové ovládanie.
4. Spustíte cyklus pomocou aplikácie, ovládací panel bude deaktivovaný.
5. Po dokončení cyklu sa diaľkový ovládač vypne.
6. Po 2 minútach sa spotrebič prepne do režimu vypnutia.



Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania

Ak po aktivácii diaľkového ovládača koncový používateľ nespustí do 10 minút žiadny cyklus z aplikácie, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu v sieti a diaľkové ovládanie ostane aktivované až 24 hodín, potom sa vypne.

13.6 Vypnutie diaľkového ovládania

1. Ak chcete ukončiť diaľkové ovládanie počas vykonávania cyklu, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA na ovládacom paneli. Cyklus sa pozastaví a diaľkové ovládanie bude blikať.
2. Cyklus obnovíte zatvorením dvierok a stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Diaľkové ovládanie bude znova aktivované a diaľkové ovládanie bude opravené.
3. Ovládajte spotrebič pomocou aplikácie.

13.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie vypne.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

**Poznámka: Zrušenie/zresetovanie prihlasovacích údajov do siete**

Tento postup dodržujte len vtedy, keď sa chystáte sušičku predať.

13.8 Zrušenie overovacích údajov na pripojenie k sieti

1. Vyberte tlačidlo Diaľkové ovládanie.
2. Zobrazené „hOn“.
3. Podržte stlačené tlačidlo „Oneskorenie“ na 5 sekúnd, kým sa nezobrazí „PAr“.
4. Informácie o konfigurácii sa vymažú a konfigurácia sa zresetuje, potom krátko stlačte iné programy alebo ich vypnite, čím program ukončíte.

Odporúčame kontaktovať služby pre zákazníkov a servis Haier a používanie originálnych náhradných dielov.

Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- ▶ svojho miestneho predajcu alebo
- ▶ oblasť služieb a podpory na adrese www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať podanie reklamácie na službu.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina*	Poštová adresa	Krajina*	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMECKO	Poľsko Česko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POĽSKO
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

*Viac informácií nájdete na lokalite www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier