



Uporabniški priročnik  
Sušilni stroj s toplotno črpalko

HD90-A2959

HD90-A2959S

HD90-A3959

HD80-A3959

HD90-A3959S

SL

**Haier**

## Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier.

Pred uporabo tega aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale kar najbolj izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da ga lahko vedno upoštevate za varno in pravilno uporabo aparata.

Če aparat prodate, ga podarite ali pustite, ko se preselite, obvezno predajte tudi ta priročnik, da se bo novi lastnik lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili.

### Legenda



**Opozorilo!** – Pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije



### Odstranjevanje

Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi. Embalažo dajte v ustrezne zabojnike, da jo recikirate. Pomagajte reciklirati odpadne električne in elektronske naprave.

Aparatov, označenih s tem simbolom, ne odstranjajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Izdelek vrnite v lokalni obrat za recikiranje ali se obrnite na občinski urad.



### OPOZORILO!

#### Nevarnost poškodb ali zadržitev!

Napravo odklopite iz električnega omrežja. Odrežite omrežni kabel in ga zavržite. Odstranite zapah vrat, da preprečite zapiranje otrok in hišnih ljubljencev v aparat.



### OPOZORILO!

Naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja komunalna služba.

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Varnostne informacije ..... | 4  |
| Predvidena uporaba .....    | 7  |
| Opis izdelka .....          | 8  |
| Nadzorna plošča.....        | 9  |
| Programi .....              | 12 |
| Poraba .....                | 13 |
| Predlogi in nasveti .....   | 14 |
| Vsakodnevna uporaba .....   | 16 |
| Nega in čiščenje .....      | 20 |
| Odpravljanje napak.....     | 22 |
| Namestitev.....             | 24 |
| Tehnični podatki .....      | 28 |
| hOn.....                    | 29 |
| Servisni center.....        | 32 |



## OPOZORILO!

### Pred prvo uporabo

- ▶ Prepričajte se, da ni poškodb pri prevozu.
- ▶ Odstranite vso embalažo in jo hranite izven dosega otrok.
- ▶ Z aparatom naj vedno ravnaata vsaj dve osebi, ker je težek.

### Vsakodnevna uporaba

- ▶ Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- ▶ Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- ▶ Poskrbite, da bo prostor suh in dobro prezračen. Temperatura okolja mora biti med 5 °C in 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v podstavku s preprogo ali podobnim predmetom.
- ▶ Ne dopustite, da bi se v območju sušilnega stroja nabiral prah in vlakna.
- ▶ Pred uporabo aparata se prepričajte, da je v njem le perilo in da v njem ni hišnih ljubljencev ali otrok.
- ▶ Napajalnega vtiča se dotikajte izključno s suhimi rokami in se ne dotikajte ali uporabljajte aparata, če ste bosi ali imate mokre ali vlažne roke ali noge.
- ▶ Sušite samo tekstil, opran v vodi.
- ▶ Poskrbite, da obremenitev ne bo večja od nazivne obremenitve.
- ▶ Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- ▶ V neposredni bližini aparata ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil ali vnetljivih plinov.
- ▶ Na aparat ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage.
- ▶ Pri odklopu naprave držite vtič in ne kabla.
- ▶ Med delovanjem se ne dotikajte zadnjega dela aparata in bobna, saj sta vroča.

**OPOZORILO!****Vsakodnevna uporaba**

- ▶ V aparatu ne sušite naslednjih predmetov:
  - ▶ Predmeti, ki niso oprani.
  - ▶ Predmeti, ki so bili onesnaženi z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, petrolej, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentin, voski, sredstva za odstranjevanje voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Te predmete je treba vedno najprej ročno oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta in jih pred sušenjem v aparatu posušiti na zraku.
  - ▶ Predmeti, ki vsebujejo velik delež gume, penaste gume (lateksna pena) ali gumi podobnih materialov, kot so kape za prhanje, gumirani tekstil, gumirani izdelki in oblačila ter blazine s polnilom iz penaste gume.
- ▶ Ne pijte kondenzirane vode.
- ▶ Aparata ne uporabljajte brez nameščenega filtra vlaken ali filtra kondenzatorja ali s poškodovanim filtrom.
- ▶ Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da so oblačila pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- ▶ Aparata med delovanjem ne puščajte brez nadzora dalj časa. Če nameravate biti dalj časa odsotni, morate cikel sušenja prekiniti tako, da izklopите enoto in izvlečete vtič iz električnega omrežja.
- ▶ Aparat izklopите šele po končanem ciklu sušenja, razen če vse predmete hitro odstranite in razporedite tako, da se toplota lahko sprostí.
- ▶ Zaradi varčevanja z električno energijo in varnosti aparat po vsakem programu sušenja izklopíte.

**Vzdrževanje/čiščenje**

- ▶ Prepričajte se, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- ▶ Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat izključite iz električnega napajanja.



## OPOZORILO!

### Vzdrževanje/čiščenje

- ▶ Po vsakem programu očistite filter vlaken in filter kondenzatorja (glejte NEGA IN ČIŠČENJE).
- ▶ Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte industrijskih kemikalij.
- ▶ Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti.
- ▶ Aparata ne poskušajte popraviti sami. V primeru popravila se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

### Namestitev

- ▶ Zagotovite lokacijo, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Sušilnega stroja ne nameščajte za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani vrat sušilnega stroja, saj to omejuje popolno odpiranje vrat sušilnega stroja.
- ▶ Aparat namestite v dobro prezračen in suh prostor.
- ▶ Aparata nikoli ne nameščajte zunaj na vlažno mesto ali na območje, kjer lahko pušča voda, na primer pod umivalnik ali v njegovo bližino. V primeru puščanja vode prekinite napajanje in pustite, da se stroj posuši na naraven način.
- ▶ Aparat namestite ali uporabljajte le na mestu, kjer je temperatura višja od 5 °C.
- ▶ Aparata ne postavljajte neposredno na preprogo ali v bližino stene ali pohištva.
- ▶ Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi oziroma ga ne nameščajte v bližino virov toplote (npr. peči, grelnikov).
- ▶ Prepričajte se, da se podatki o elektriki na tipski ploščici ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- ▶ Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če se poškodujeta, naj ju zamenja električar.
- ▶ Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi zlahka dostopna. Aparat mora biti ozemljen.

## Predvidena uporaba

Ta aparat je predviden za sušenje predmetov, ki so bili oprani v vodni raztopini in so na etiketi proizvajalca označeni kot primerni za sušenje v sušilnem stroju.

Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi. Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

## Standardi in direktive

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES skupaj z ustreznimi usklajenimi standardi, ki določajo oznako CE.



### Opomba

Aparat vsebuje fluorirani toplogredni plin HFC-134a (GWP:1430). Plin je hermetično zaprt.



### Okoljsko odgovorna uporaba

- ▶ **Temeljito ožemanje:** Perilo ožemite z največjo hitrostjo ožemanja.
- ▶ **Največja obremenitev:** Uporabite največjo količino polnjenja v skladu s tabelo programov, vendar sušilnega stroja ne preobremenite. Če želite izkoristiti največjo količino, lahko perilo, ki ga je treba posušiti na »Pripravljeno za nošenje«, najprej enostavno posušite s programom »Pripravljeno za likanje«. Ko se program konča, odstranite perilo, ki ga je treba zlikati, in posušite preostalo perilo.
- ▶ **Zrahljajte perilo:** Preden perilo položite v sušilni stroj, ga pretresite.
- ▶ **Izogibajte se prekomernemu sušenju:** Izogibati se je treba prekomernemu sušenju. Izberite ustrezen program in primerno raven suhosti.
- ▶ **Mehčalec ni potreben:** Pri pranju ni potrebno uporabljati mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo puhasto in mehko.
- ▶ **Čiščenje filtrov vlaken:** Po vsakem ciklu očistite filtre vlaken.
- ▶ **Prezračevanje:** Poskrbite, da je naprava ustrezno prezračevana (glejte NAMESTITEV).
- ▶ **Ponovna uporaba kondenzirane vode:** Zbrano kondenzirano vodo lahko uporabite za parni likalnik. Pred tem jo je treba preleti skozi fino cedilo ali filterški papir za kavo. Filter odstrani najmanjše delce.



## Opomba:


Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko slike v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.

### 3.1 Slika aparata

#### Spredaj (slika 3-1):



#### Zadnja stran (slika 3-2):

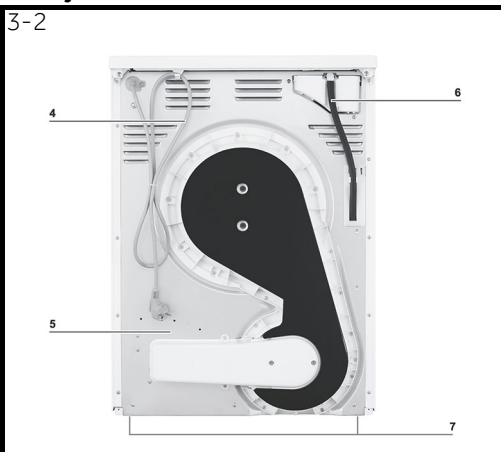

- 1 Rezervoar za vodo
- 2 Vrata sušilnega stroja
- 3 Nadzorna plošča

- 4 Napajalni kabel
- 5 Zadnja plošča
- 6 Otok
- 7 Nastavljive noge

### 3.2 Dodatki

Preverite dodatke in literaturo v skladu s tem seznamom (slika 3-3):

#### 3-3



Odtočna cev




Energijska nalepka



Garancijski list




Uporabniški priročnik

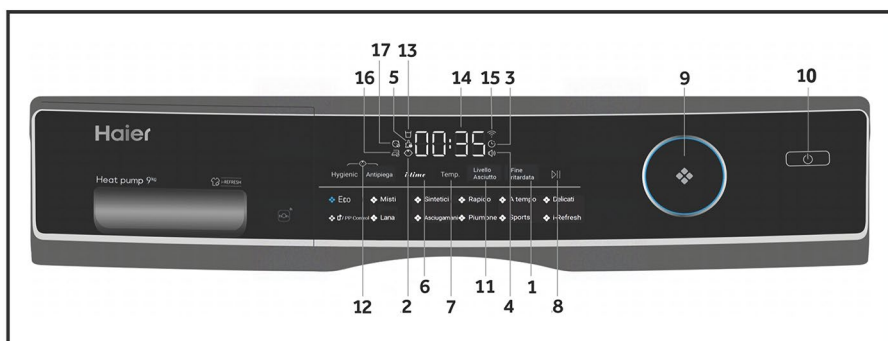

- |                                 |                                |                                        |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Gumb Zakasnitev               | 7 Gumb Temperatura             | 13 Indikator za praznjenje rezervoarja |
| 2 Indikator otroške ključavnice | 8 Gumb Zagon/Pavza             | 14 Prikaz                              |
| 3 Indikator Zakasnitev          | 9 Gumb za programiranje        | 15 Indikator Wi-Fi                     |
| 4 Indikator signala             | 10 Gumb za vklop/izklop        | 16 Indikator                           |
| 5 Indikator čiščenja filtra     | 11 Gumb Stopnja sušenja        | Proti mečkanju                         |
| 6 Gumb Čas                      | 12 Gumb za otroško ključavnico | 17 Higienko                            |

#### 4.1 Gumb Zakasnitev

Za uporabo funkcije zakasnitev za zakasnitev vklopa pritisnite gumb in nastavite čas (od 0,5 do 24 ur). Aparat ne sme delovati. Nato pritisnite gumb za zagon, da zaženete vklop z zakasnitvijo.




#### Opomba

To funkcijo je treba nastaviti, ko ste končali z nastavljanjem vseh možnosti, sicer se bo ob vrtenju gumba ali pritisku na gumb funkcija samodejno preklicala.

#### 4.2 Indikator otroške ključavnice

Če želite aktivirati funkcijo otroške ključavnice, po zagonu cikla sočasno pridržite gumb Higienko in Proti mečkanju (slika 4-3) 3 sekunde, da zasveti ikona indikatorja. Če jo želite izklopiti, omenjena 2 gumba ponovno pridržite 3 sekunde.

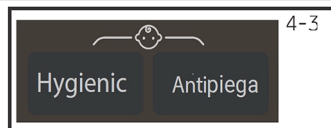

#### Opomba

Ko se cikel konča ali se prekine napajanje, se funkcija ne prekliče samodejno.

#### 4.3 Indikator Zakasnitev

Ko izberete program za zakasnitev (slika 4-4), se prižge.



#### 4.4 Indikator signala

Signal lahko izberete po želji. Za aktiviranje funkcije signala po vklopu sušilnega stroja sočasno pridržite 2 gumba (slika 4-5) za približno 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Za deaktiviranje ponovno pridržite oba gumba 3 sekunde.



4-6



#### 4.5 Indikator čiščenja filtra

Filtre je treba redno čistiti. Oglejte si poglavje Čiščenje filtra vlaken ali Čiščenje filtra kondenzatorja v priročniku.



#### Opomba

Po vsakem ciklu bo indikator utripal, da vas opomni na čiščenje filtrov.

4-7

*i-time*

#### 4.6 Gumb Čas

Ko izberete program Časovnik ali Zakasnitev ali i-Refresh, pritisnite ta gumb, da dodate ali odštejete čas.

4-8

Temp.

#### 4.7 Gumb Temperatura

S pritiskom na gumb (slika 4-8) nastavite želeno temperaturo sušenja za nekatere programe.

Prikaz je upodobljen spodaj:

- └ - } Visoka temperatura.
- └ - } Srednja temperatura.
- └ - } Nizka temperatura.
- └ 0 0 } Hladen zrak.

4-9



#### 4.8 Gumb Zagon/Pavza

Pritisnite Zagon/Pavza (slika 4-9), da začnete cikel sušenja. Ponovno pritisnite gumb, da cikel sušenja začasno ustavite – indikatorska lučka utripa. Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb.

4-10



#### 4.9 Gumb za programiranje

Z gumbom izberite enega od 12 programov (slika 4-10). Zasveti indikator ustreznega programa. Za več informacij glejte poglavje Programski načini v priročniku.

◆ Eco ◆ Misti ◆ Sintetici ◆ Rapido ◆ A tempo ◆ Delicati  
◆ APP Control ◆ Lana ◆ Alodigamanti ◆ Plumone ◆ Sports ◆ i Refresh

#### 4.10 Gumb za vklop/izklop

Za vklop/izklop sušilnega stroja pritisnite gumb za vklop/izklop (slika 4-11).

4-11



#### 4.11 Gumb Stopnja sušenja

S pritiskom na gumb (slika 4-12) nastavite končno vsebnost vlage v perilu na koncu cikla.

4-12


Livello  
Asciutto

Prikaz je upodobljen spodaj:

- └ - } Omara
- └ - } Pripravljeno za nošenje
- └ - } Pripravljeno za likanje

#### 4.12 Gumb za otroško ključavnico

Če želite aktivirati funkcijo otroške ključavnice po začetku cikla, pridržite 2 gumba (slika 4-13) 3 sekunde, dokler se ne prižge ikona indikatorja. Za izklop ponovno pridržite 2 gumba 3 sekunde.

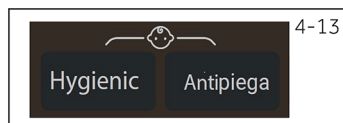


#### 4.13 Indikator za praznjenje rezervoarja

Izprazniti je treba rezervoar za vodo (slika 4-14). Pomembno: Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem ciklu sušenja. Glejte razdelek o praznjenju rezervoarja za vodo v priročniku.



#### 4.14 Zaslon

Na zaslonu so prikazani preostali čas, čas zakasnitve in druge povezane informacije.

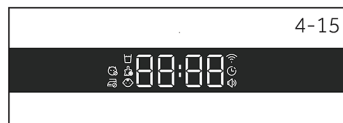

#### Opomba

Preostali čas je privzeta vrednost, ki se preračuna glede na dodatne nastavitve programa in vsebnost vlage v perilu.

#### 4.15 Indikator Wi-Fi

Če je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešno vzpostavljena, zasveti ta indikator (slika 4-16).



#### 4.16 Indikator Proti mečkanju

Ko izberete program s to funkcijo, zasveti ikona in privzeto se aktivira funkcija proti mečkanju. Ko se dotaknete gumba Proti mečkanju (slika 4-17), ikona ugasne in funkcija se deaktivira. Če se gumba ponovno dotaknete, zasveti ikona in funkcija se ponovno aktivira.




#### Opomba

Privzeta vrednost je 1 ura.

#### 4.17 Indikator Higijensko

Ko izberete higijenski program, zasveti ta indikator (slika 4-18). Program nastavitve se samodejno spremeni na najvišjo stopnjo in temperaturo sušenja. Ko se program konča, se sušenje samodejno nadaljuje še 1,5 ure.

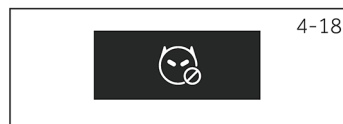

| Program                      | Stopnja sušenja         | Perilo                                         | Največja obremenitev kg |          | Čas  | Temperatura |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------|
|                              |                         |                                                | HD80*                   | HD90*    |      |             |
| <b>Eco *</b> <sup>1)</sup>   | Omara                   | Bombaž, plašči                                 | 8                       | 9        | 4:30 | 60-65 °C    |
| <b>Mešano</b>                | Omara                   | Težke tkanine, potrebno dodatno sušenje        | <b>4</b>                | <b>4</b> | 3:00 | 60-65 °C    |
| <b>Sintetika</b>             | Pripravljeno za nošenje | Težka sintetika                                | <b>3</b>                | <b>4</b> | 1:50 | 50-55 °C    |
| <b>Hitro</b>                 | /                       | Rjuhe                                          | <b>1</b>                | <b>1</b> | 0:30 | 60-65 °C    |
| <b>Časovnik</b>              | /                       | Težke tkanine, potrebno dodatno sušenje        | —                       | —        | 0:30 | 60-65 °C    |
| <b>Občutljivo perilo</b>     | Pripravljeno za nošenje | Spodnje perilo                                 | 2                       | 2        | 1:30 | 50-55 °C    |
| <b>Daljinsko upravljanje</b> | /                       | /                                              | —                       | —        | 4:30 | 60-65 °C    |
| <b>Volna</b>                 | /                       | Tekstil Woolfell                               | <b>1</b>                | <b>1</b> | 0:20 | 50-55 °C    |
| <b>Brisače</b>               | Omara                   | Brisače                                        | 5                       | 6        | 2:40 | 60-65 °C    |
| <b>Odeje</b>                 | /                       | Oblačila iz perja                              | <b>2</b>                | <b>2</b> | 1:00 | 60-65 °C    |
| <b>Športna oblačila</b>      | Omara                   | Športna oblačila                               | <b>4</b>                | <b>4</b> | 2:30 | 60-65 °C    |
| <b>i-Refresh</b>             | /                       | Privzeto 30 minut sušenja za osvežitev oblačil | <b>1</b>                | <b>1</b> | 0:30 | 50-55 °C    |

<sup>\*)</sup> Nastavitev preskusnega programa EN 61121; priporočamo, da pri sušenju polne obremenitve z uporabo programa Eco kondenzirano vodo odvajate navzven skozi odtočno cev. Tako se boste izognili praznjenju rezervoarja za vodo med programom.

## Tehnologija toplotne črpalke

Kondenzacijski sušilnik z izmenjevalnikom toplote je z vidika učinkovite porabe energije izjemen. To so okvirne vrednosti, določene pod standardnimi pogoji. Vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih, odvisno od prenapetosti in podnapetosti, vrste tkanine, sestave perila, ki ga sušite, preostale vlage v tkaninah in obremenitve.

nalaganje. Za referenco je uporabljen HD90-**A3959**:

| Program                              | Nazivna zmogljivost (kg) | Čas (h:min) | Končna vlaga (%) | Poraba energije (kWh) |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Eco<br>Pripravljeno za nošenje       | 9                        | 5:20        | 2,0              | 1,62                  |
| Eco<br>Pripravljeno za nošenje       | 4,5                      | 2:00        | 2,0              | 0,88                  |
| sintetika<br>Pripravljeno za likanje | 4                        | 1:00        | 12,0             | 0,58                  |
| sintetika<br>Pripravljeno za nošenje | 4                        | 1:30        | 2,0              | 0,80                  |
| sintetika<br>Omara                   | 4                        | 1:50        | 0,0              | 1,10                  |
| Občutljivo<br>perilo Omara           | 2                        | 1:30        | 0,0              | 0,80                  |



### Okoljsko odgovorna uporaba

- ▶ Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga čim bolj ožemite.
- ▶ Izogibajte se preobremenitvi sušilnega stroja.
- ▶ Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga pretresite, da ga zrahljate.
- ▶ Izberite ustrezen program sušenja. Poskrbite, da perila ne sušite dlje, kot je potrebno.
- ▶ Poskrbite, da sušilni stroj uporabljate z očiščenimi filtri.

## 7.1 Škrobljeno perilo

Škrobno perilo v bobnu pusti film škroba in ni primerno za sušilni stroj.

## 7.2 Mehčalec

Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo mehko in puhasto.

## 7.3 Mehke krpe za nego

Uporaba mehkih krp za nego lahko povzroči nabiranje vlaken na filterih. Zaradi tega se filteri lahko zamašijo. V takih primerih priporočamo, da mehkih krp za nego ne vstavljate v stroj ali pa izberete drugo blagovno znamko. V vsakem primeru upoštevajte navodila proizvajalca.

## 7.4 Majhne količine polnjenja

Pri količini, manjši od 1,0 kg, je treba izbrati program »Časovnik«, ker je samodejno odčitavanje stopnje sušenja morda nenatančno.

## 7.5 Odprta vrata

Med neuporabo je treba vrata pustiti priprta, da zaščitite tesnilo.

## 7.6 Notranja osvetlitev bobna (samo za modele za Francijo)

Ko je aparat vklopljen, ob odpiranju vrat zasveti luč v bobnu.

## 7.7 Servisna loputa

Prepričajte se, da je servisna loputa med delovanjem vedno zaprta.

## 7.8 Zaščita proti mečkanju

Če na koncu programa perilo ni odstranjeno, se boben občasno premakne, da prepreči mečkanje. Faza zaščite proti mečkanju traja približno 60 minut.

## 7.9 Perilo, ki ga je treba zlikati

...je treba posušiti na stopnji PRIPRAVLJENO za LIKANJE. To olajša ročno ali strojno likanje.

## 7.10 Preostali čas

Na trajanje programa vplivajo naslednji dejavniki: vrsta tkanine, količina polnjenja, vpojna zmogljivost, zelena stopnja sušenja in hitrost ožemanja pralnega stroja. Te dejavnike zabeleži elektronika med programom, preostali čas pa se ustrezno popravi.

## 7.11 Zelo veliki predmeti

... se radi zapletejo. Če zelene stopnje sušenja ni bilo mogoče doseči, perilo razrahljajte in ponovno posušite s programom časovnika (ČASOVNIK).

## 7.12 Posebej občutljive tkanine

Tekstila, ki se lahko zlahka skrči ali izgubi obliko, kot tudi svilenih nogavic in spodnjega perila, ne smete dajati neposredno v sušilni stroj. Občutljiva oblačila dajte v vrečko za perilo in jih ne sušite preveč.

**7.13 Jersey in pletenine**

je treba sušiti pri programu PRIPRAVLJENO za LIKANJE, da se prepreči krčenje. Nato jih je treba raztegniti ali vzpostaviti njihovo prvotno obliko.

**7.14 Vlakna**

Količina vlaken v filtrih za vlakna ni posledica obremenitve pri pranju v sušilnem stroju, temveč gre za izločena vlakna pri nošenju in pranju. Med sušenjem na vrvi bo veter odnesel vlakna. Pri uporabi sušilnega stroja se vlakna zbirajo v filtrih.


**7.15 Zvočni signal**

Zasliši se zvočni signal:

- ▶ Ko je rezervoar za vodo poln.
- ▶ V primeru napak.


Dodatno lahko zvočni signal izberete tudi v naslednjih primerih:

- ▶ Ob koncu programa.
- ▶ Ob pritisku gumba.
- ▶ Pri obračanju izbirnika programov.

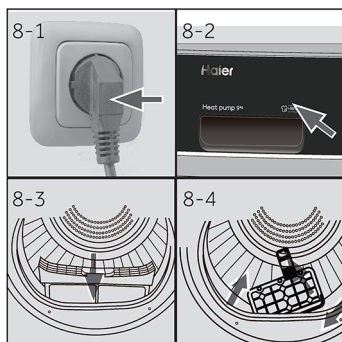

## 8.1 Priprava aparata

1. Aparat priključite na napajanje (220 V do 240 V/50 Hz) (slika 8-1). Glejte tudi razdelek NAMESTITEV.
2. Prepričajte se glede naslednjega:
  - Rezervoar za vodo je prazen in pravilno nameščen. (slika 8-2).
  - Filter vlakn je čist in pravilno nameščen. (slika 8-3).
  - Filter kondenzatorja je čist in pravilno nameščen (slika 8-4).

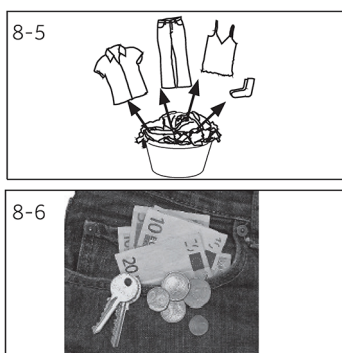

## 8.2 Priprava perila

- Oblačila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetika, volna itd.). Posušite samo perilo, ki je bilo ožeto v pralnem stroju.
- Iz žepov odstranite vse ostre ali vnetljive predmete, kot so ključi, vžigalniki in vžigalice. Odstranite trde dekorativne predmete, kot so broške.
- Zadrnite zadrge in zapnite kljuke ter se prepričajte, da so gumbi tesno prišiti. Majhne predmete, kot so nogavice, nedrčki itd., vložite v vrečko za pranje.
- Razgrnite velike kose tkanin, kot so posteljnina, namizni prti itd.
- Upoštevajte navodila na etiketi za perilo in sušite samo oblačila, ki jih je mogoče sušiti v sušilnem stroju.

## Nasveti:

- Ločite bela oblačila od barvnih.
- Razgrnite velike predmete, kot so posteljnina, namizni prti itd.
- Posteljnina in prevleke za vzglavnike morajo biti zapete, da se majhni predmeti ne zataknejo v notranjost.
- Zadrnite zadrge in pripnite kavljve ter zvežite ohlapne pasove brez kovinskih delov, vrvice predpasnikov itd.
- Manjše predmete, kot so nogavice, pasovi, nedrčki itd., dajte v vrečko za pranje.
- Prepričajte se, da so vsi gumbi dobro prišiti.
- Pred vstavljanjem zašijte ali odstranite ohlapne kovinske dele oblačil, kot so npr. kovinski gumbi, lok nedrčkov. V nasprotnem primeru lahko takšni deli povzročijo hrup in poškodujejo boben.
- Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne posušite pretirano. Tveganje gubanja. Pustite, da se na zraku dokončno posuši.
- Pletenine (npr. majice, spodnje perilo) se med sušenjem včasih dvignejo. Uporabljajte samo stopnjo sušenja PRIPRAVLJENO za LIKANJE in jih nato vzemite iz stroja.
- Za predhodno posušena, večplastna oblačila ali za končno sušenje je treba izbrati časovni program (ČASOVNIK).

| Referenčna obremenitev     |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Rjuha (enojna)             | Bombaž         | Pribl. 800 g |
| Oblačila iz mešane tkanine | /              | Pribl. 800 g |
| Jakne                      | Bombaž         | Pribl. 800 g |
| Jeans                      | /              | Pribl. 800 g |
| Kombinezon                 | Bombaž         | Pribl. 950 g |
| Pižama                     | /              | Pribl. 200 g |
| Srajce                     | /              | Pribl. 200 g |
| Nogavice                   | Mešane tkanine | Pribl. 50 g  |
| Majice                     | Bombaž         | Pribl. 150 g |
| Spodnje perilo             | Mešane tkanine | Pribl. 70 g  |

### 8.3 Nalaganje v aparat

- ▶ Zrahljajte in vstavite predhodno pripravljeno perilo.
- ▶ Ne preobremenite.
- ▶ Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da noben kos perila ni stisnjen.

### 8.4 Nalaganje sušilnega stroja

1. Perilo enakomerno položite v boben in pazite, da ne preobremenite sušilnega stroja.
2. Vključite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop/izklop (slika 8-7).



### Opomba

Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

### 8.5 Nastavite program in zaženite

1. Z vrtenjem gumba za izbiro programov (slika 8-8) izberite želeni program.
2. Nastavite funkcije, kot so Temperatura, Stopnja sušenja, Zakasnitev. Nato pritisnite gumb Zagon/Pavza (slika 8-9), da začnete cikel sušenja.



## 8.6 Odstranjanje in dodajanje perila

Če želite odstraniti ali dodati perilo, lahko program kadar koli prekinete:

- ▶ Odprite vrata. Cikel se prekine.  
Pri odstranjevanju ali dodajanju perila bodite previdni! Notranjost bobna ali samo perilo je lahko vroče, zato obstaja nevarnost opeklin.
- ▶ Če želite nadaljevati s programom, po zapiranju vrat pritisnite gumb »Zagon/Pavza«.



### POZOR!

Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.



### OPOZORILO!

Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem sušilnega cikla, razen če hitro odstranite vse predmete in jih razporedite tako, da se lahko sprostí toplota.

8-10




8-11




8-12



8-13

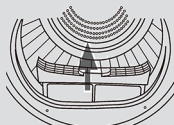

8-14

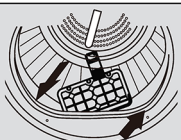

## 8.7 Konec cikla sušenja

Ko je cikel sušenja končan, sušilni stroj samodejno preneha delovati. Na zaslonu se prikaže KONEC za približno 5 s. Odprite vrata sušilnega stroja in odstranite perilo. Če perilo ni odstranjeno, se samodejno začne program za odstranjevanje gub in na zaslonu se prikaže 0:00.

1. Izklopite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop/izklop (slika 8-10).
2. Sušilni stroj iztaknite iz električne vtičnice (slika 8-11).
3. Po vsakem ciklu sušenja izpraznite posodo za vodo (slika 8-12).
4. Po vsakem suhem ciklu očistite filter vlaken (slika 8-13).
5. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter kondenzatorja (slika 8-14).




### Opomba

- ▶ Med sušenjem se prepričajte, da so predmeti nameščeni na stojalo tako, da ne obstaja tveganje zapletanja med vrtenjem bobna.
- ▶ Največja teža mokrih predmetov: 1,5 kg.

### 8.8 Uporaba rešetke za sušenje

Rešetka za sušenje je zasnovana za predmete, ki jih ni priporočljivo sušiti v sušilnem stroju, kot so športni copati, superge, puloverji ali občutljivo perilo.

1. Odprite vrata sušilnega stroja.
2. Preverite, ali je boben prazen.
3. Postavite rešetko za sušenje v boben.
4. Prepričajte se, da so zatiči vstavljeni v odprtino filtra vlaken in zaklenjeni v odprtino zadnjega bobna.

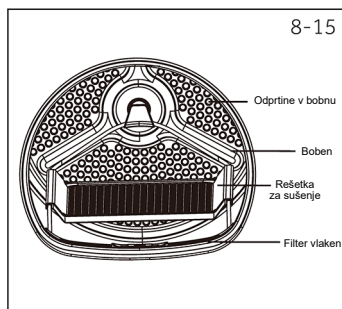

#### Opomba

- ▶ Stojala za sušenje ne uporabljajte, če so v sušilniku druga oblačila.

### Diagram nege

#### Pranje

|  |                                    |  |                                    |  |                                     |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Pralno do 95 °C, običajen postopek |  | Pralno do 60 °C, običajen postopek |  | Pralno do 60 °C, blag postopek      |
|  | Pralno do 40 °C, običajen postopek |  | Pralno do 40 °C, blag postopek     |  | Pralno do 40 °C, zelo blag postopek |
|  | Pralno do 30 °C, običajen postopek |  | Pralno do 30 °C, blag postopek     |  | Pralno do 30 °C, zelo blag postopek |
|  | Ročno pranje, najv. 40 °C          |  | Ne perite                          |  |                                     |

#### Beljenje

|  |                                    |  |                        |  |           |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|
|  | Dovoljeno je kakršno koli beljenje |  | Samo kisik/neklorirano |  | Ne belite |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|


#### Sušenje

|  |                                                       |  |                                                          |  |                             |
|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|  | Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi |  | Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi |  | V sušilnem stroju ne sušite |
|  | Sušenje v navpični legi                               |  | Sušenje v vodoravni legi                                 |  |                             |

#### Likanje

|  |                                            |  |                                           |  |                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C |  | Likanje pri srednji temperaturi do 150 °C |  | Likanje pri nizki temperaturi do 110 °C: brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe) |
|  | Ne likajte                                 |  |                                           |  |                                                                                                           |

9-1

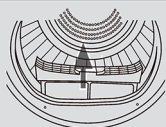

## 9.1 Čiščenje filtra vlaken

Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.


1. Odstranite filter vlaken iz bobna (slika 9-1).

9-2




2. Odprite filter vlaken (slika 9-2).

9-3

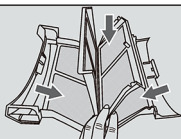


3. Očistite filter vlaken, da odstranite ostanke vlaken (slika 9-3).

9-4

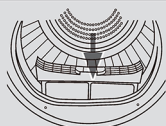

4. Ponovno namestite očiščen filter vlaken v sušilni stroj (slika 9-4).

9-5

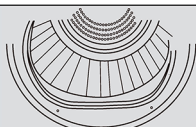


## 9.2 Čiščenje filtra kondenzatorja

Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.

1. Odprite vrata.


2. Izvlecite filter vlaken iz ohišja (slika 9-6).

9-6

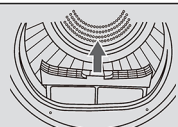


3. Izvlecite filter kondenzatorja iz zračnega kanala (slika 9-7).

9-7

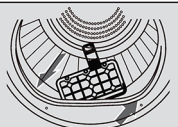

4. Odstranite gobo in očistite ostanke s filtrirnega sita (slika 9-8).

9-8

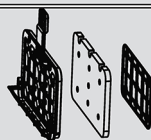

5. Ponovno namestite gobo na filter kondenzatorja.



### Opomba

Če je filter vlaken/kondenzatorja zelo umazan, ga lahko očistite pod tekočo vodo. Pred uporabo počakajte, da se temeljito posuši.

### Opomba

Pri čiščenju filtrov je treba vlakna vreči v koš za odpadke. Ne sme se jih sprati v umivalnik, da se prepreči širjenje mikroplastike v sistemu odpadne vode. Za optimalno učinkovitost sušenja redno čistite filter. Zamašen filter lahko povzroči daljše cikle sušenja, kar lahko poveča porabo energije.

## 9.3 Izpraznite rezervoar za vodo

Med delovanjem se para kondenzira v vodo, ki se zbira v rezervoarju za vodo. Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem ciklu sušenja.

1. Izvlecite rezervoar za vodo iz ohišja (slika 9-9).



9-9

2. Izpraznite rezervoar za vodo (slika 9-10).



9-10

3. Rezervoar za vodo ponovno namestite v sušilni stroj (slika 9-11).



9-11

## 9.4 Sušilni stroj

Zunanost sušilnega stroja in nadzorno ploščo obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

## 9.5 Boben

Po določenem času delovanja lahko sredstva za nego tkanin ali kalcij, ki jih vsebuje voda, na notranji strani bobna tvorijo skoraj neviden film. Odstranite ga z vlažno krpo in majhno količino detergenta. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

Številne nastale težave lahko rešite sami brez posebnega strokovnega znanja. V primeru težave preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo. Glejte **SERVISNI CENTER**.



## OPOZORILO!

- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite aparat in izključite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.
- ▶ Električno opremo smejo servisirati samo usposobljeni električni strokovnjaki, saj lahko nepravilna popravila povzročijo precejšnjo škodo.
- ▶ Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti..

## Odpravljanje težav s prikazano kodo na zaslonu

| Koda       | Vzrok                                                                       | Rešitev                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F2         | Napaka drenažne črpalke.                                                    | Obrnite se na službo za pomoč strankam.                    |
| F32<br>F33 | Toplotno tipalo kondenzatorja ima odprt tokokrog ali pa je v kratkem stiku. | Obrnite se na službo za pomoč strankam.                    |
| F4         | Temperatura perila v bobnu se ne spremeni.                                  | Obrnite se na službo za pomoč strankam.                    |
| FC2        | Neuspešna komunikacija med tiskanim vezjem in zaslonom.                     | Obrnite se na službo za pomoč strankam.                    |
| L0         | Temperatura je prenizka.                                                    | Sušilnik uporabite, ko je temperatura zraka višja od 5 °C. |

Če se kode napak ponovno pojavijo tudi po sprejetih ukrepih, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na servisni center.

## Odpravljanje težav brez prikazanih kod na zaslonu

| Težava                                                    | Možen vzrok                                                                                                                                                                                                                                                         | Možna rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sušilni stroj ne deluje.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slaba povezava z napajanjem.</li> <li>Izpad električne energije.</li> <li>Program sušenja ni nastavljen.</li> <li>Naprava ni vklopljena.</li> <li>Rezervoar za vodo je poln.</li> <li>Vrata niso pravilno zaprta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite povezavo z napajanjem.</li> <li>Preverite napajanje.</li> <li>Nastavite program sušenja.</li> <li>Vklopite napravo.</li> <li>Izpraznite rezervoar za vodo.</li> <li>Pravilno zaprite vrata.</li> </ul>                                                                |
| Sušilni stroj ne deluje in na zaslonu se prikazuje Konec. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perilo je doseglo stopnjo suhosti, ki jo določa program.</li> <li>V bobnu ni perila?</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je nastavev programa primerna ali ne.</li> <li>Preverite, ali je v bobnu perilo.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Čas sušenja je predolg in rezultati niso zadovoljivi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavev programa ni pravilna.</li> <li>Filter je zamašen.</li> <li>Izparilnik je blokiran.</li> <li>Sušilni stroj je preobremenjen.</li> <li>Perilo je preveč mokro.</li> <li>Prezračevalni kanal je zamašen.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da je program pravilno nastavljen.</li> <li>Očistite filter.</li> <li>Očistite uparjalnik.</li> <li>Zmanjšajte količino perila.</li> <li>Pred sušenjem perilo dobro ožemite v pralnem stroju.</li> <li>Preverite prezračevalni kanal in ga odmašite.</li> </ul> |
| Preostali čas na zaslonu se ustavi ali preskoči.          | <p>Preostali čas se bo stalno prilagajal na podlagi naslednjih dejavnikov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrsta perila.</li> <li>Vstavljena količina.</li> <li>Stopnja vlažnosti perila.</li> <li>Temperatura okolja.</li> </ul>                        | Samodejno prilagajanje je normalno delovanje.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 11.1 Priprava

- ▶ Odstranite ves embalažni material. Med odpiranjem embalaže se lahko pojavijo kapljice vode. Ta običajen pojav je posledica preizkusov vode v tovarni.
- ▶ Odstranite ves embalažni material, vključno s podlago iz polistirena.



### Opomba

Embalažo odstranite na okolju prijazen način. Za informacije glede trenutnih odlagališč se posvetujte s svojim prodajalcem ali lokalnimi organi.



### OPOZORILO!

Po prevozu in namestitvi MORATE pred uporabo sušilnega stroja počakati dve uri.


## 11.2 Prevoz in čakalna doba

Aparat prevažajte izključno v vodoravnem položaju. V kapsuli kompresorja je mazalno olje, ki ga ni treba vzdrževati. To olje lahko med poševnim transportom prodre skozi zaprt cevni sistem. Pred priključitvijo aparata na napajanje morate počakati 2 uri, da olje steče nazaj v kapsulo.

11-1



11-2

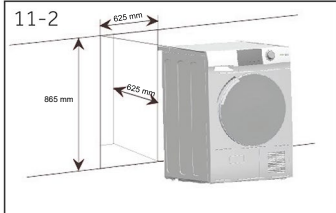

11-3



## 11.3 Poravnava aparata

Napravo je treba postaviti na ravno in trdno površino. Nastavite noge na zeleno raven (slika 11-1).

## 11.4 Namestitev pod delovni pult

Dimenzije vdolbine se morajo vsaj ujemati z dimenzijami (slika 11-2).

1. Aparat postavite poleg reže. Poskrbite, da so vsi priključki zlahka dostopni in delujejo.
2. Natančno nastavite vse noge, da pridobite trden položaj.
2. Aparat previdno namestite v vdolbino.
3. Poskrbite za zadostno prezračevanje.

## 11.5 Električni priključek

Pred vsako povezavo preverite, ali:

- ▶ So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
- ▶ Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
- ▶ Sta vtič in vtičnica povsem skladna.
- ▶ **Samo za Združeno kraljestvo:** Vtič Združenega kraljestva ustreza standardu BS1363A.

Vtaknite vtič v vtičnico. (slika 11-3).



### OPOZORILO!


Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite nevarnost!

### 11.6 Obračanje smeri odpiranja vrat (samo za modele s težo 8/9 kg)

- ▶ Preden začnete, sušilni stroj izkjučite iz električne vtičnice.
- ▶ Z deli ravnajte previdno, da ne opraskate barve.
- ▶ Zagotovite delovno površino, ki ne povzroča prask, za vrata.
- ▶ Potrebovali boste naslednje orodje: Križni izvijač.
- ▶ Ko začnete, omarice ne premikajte, dokler ne dokončate zamenjave smeri odpiranja vrat.
- ▶ To so navodila za prestavitev tečajev z desne na levo stran. Če jih želite prestaviti nazaj na desno stran, sledite istim navodilom tako, da vse sklice na levo stran zamenjate s sklici na desno stran.

#### 1. Odstranite sestav vrat

Odprite vrata. Odstranite dva vijaka, s katerima je sestav tečaja/vrat pritrjen na sušilni stroj. Sestav tečaja/vrat previdno odložite na stran (slika 11-4).

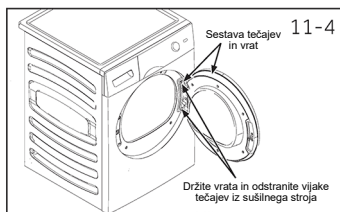


#### 2. Odstranite, zavrtite in zamenjajte notranja vrata

Odstranite osem nalepk in vijakov, s katerimi so notranja vrata pritrjena na zunanja vrata. Odstranite notranja vrata, zavrtite jih za 180° in jih ponovno namestite na zunanja vrata z istimi osmimi vijaki in nalepkami (slika 11-5).




#### 3. Odstranite, zavrtite in zamenjajte ključavnico vrat in udarno ploščico

Odstranite dva vijaka, s katerima je pritrjena udarna ploščica, nato pa odstranite en vijak ključavnice vrat, potisnite navzdol in izvlecite ključavnico, zavrtite za 180° in jo namestite na nasprotno stran (slika 11-6).

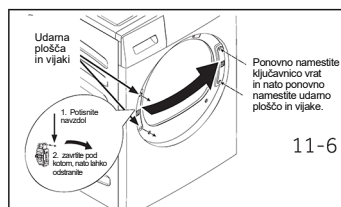

#### 4. Zavrtite in ponovno namestite tečaj/sestav vrat


Zavrtite sklop tečaja/vrat in ga z enakima dvema vijakoma pritrdite na sušilni stroj (slika 11-7).

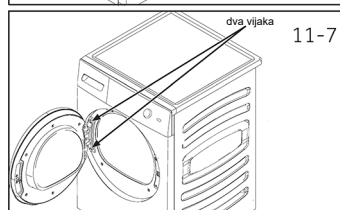

### 11.7 Skladovnica pralnega-sušilnega stroja


Možna je ureditev v prostorsko varčno skladovnico pralnega in sušilnega stroja (slika 11-8). Za ta namen ni primeren vsak pralni stroj. Informacije o zlaganju in ustrezen komplet za montažo so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu.

V navodilih za montažo, ki so priložena kompletu, so natančno opisani koraki namestitve.

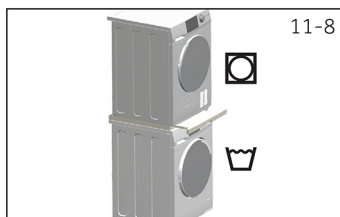

## 11.8 Izravnavanje sušilnega stroja

POMEMBNO je, da sušilni stroj izravnate, da zagotovite učinkovito delovanje stroja z minimalnim hrupom. Sušilni stroj je treba izravnati čim bližje končnemu položaju, da bo stabilen na vseh štirih nogah. Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.

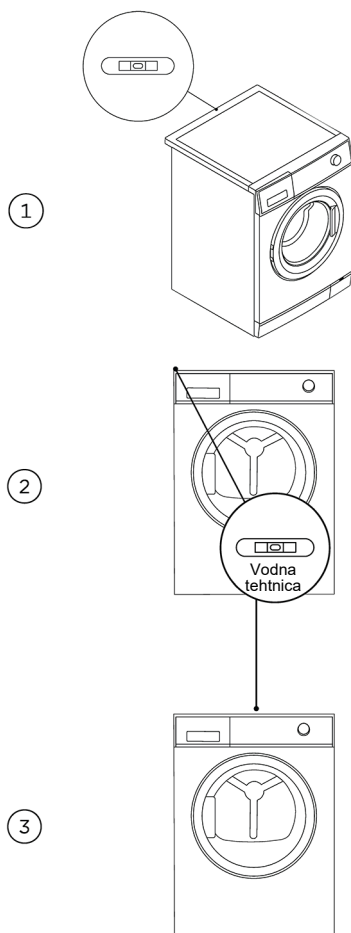

### Sušilni stroj izravnajte z ene strani na drugo:

- Vodno tehtnico postavite na sredino hrbtne strani sušilnega stroja.
- Prilagodite zadnje noge, dokler nista poravnani obe strani sušilnega stroja.
- Nog nikoli ne odvijte povsem iz ohišja.

### Sušilni stroj izravnajte od spredaj do zadaj:

- Vodno tehtnico postavite na levo stran.
- Prilagodite sprednjo levo nogo (navzdol).
- Ponovite zgoraj navedeno za desno nogo.
- Obe sprednji nogi morata biti enako obremenjeni.

### Ponovno preverite, ali je sušilni stroj poravnan:

- Vodno tehtnico postavite na sredino sprednjega dela sušilnega stroja.
- Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.
- Če sušilni stroj ni poravnan, ponovite zgornje korake.


Po izravnavi morajo biti vogali ohišja sušilnega stroja odmaknjeni od tal, sušilni stroj pa se ne sme zibati v nobeni smeri.

### 11.9 Odvajanje


Sušilni stroj je opremljen s kondenzatorsko enoto, v kateri se med sušenjem nabira voda. Ta voda se zbira v odstranljivem rezervoarju za vodo, ki je v zgornjem levem kotu sušilnega stroja. Nabrano vodo je treba izprazniti po vsakem ciklu sušenja, ali pa lahko sušilni stroj nastavite tako, da samodejno odteče skozi priloženo odtočno cev.

Priporočamo, da je sušilni stroj po možnosti nastavljen tako, da se voda samodejno odvaja, še posebej pri sušenju polnih obremenitev, s čimer se boste izognili potrebi po praznjenju rezervoarja za vodo med ciklom sušenja.


#### Priključitev odtočne cevi

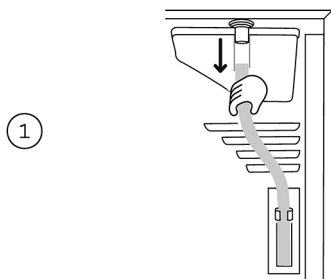

Odstranite črno cev s priključka na zadnji strani sušilnega stroja.

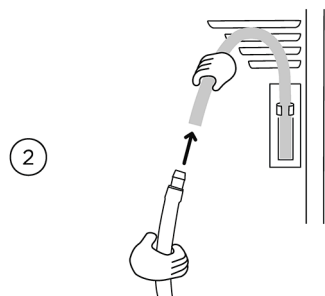

Odvijte odtočno cev (priloženo sušilnemu stroju) in jo priključite na črno cev.

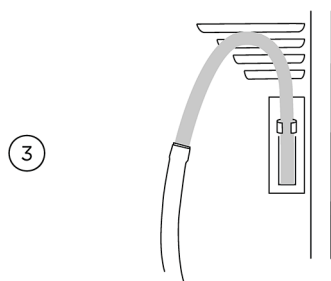


Drugi konec odtočne cevi postavite v kad ali odtočno cev.


## Dodatni podatki

|                                                         |  |                                                |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Napajanje (glejte napisno ploščico) – napetost/tok/vhod |  | 220-240 V~50 Hz/2,4 A<br>550W(HD90)/650W(HD80) |
| Dovoljena temperatura okolja                            |  | 5 °C do 35 °C                                  |
| Fluorirani toplogredni plin                             |  | HFC-134a                                       |
| Količina                                                |  | 0,26 kg (A2959)<br>0,24 kg (A3959)             |
| GWP                                                     |  | 1430                                           |
| Tona(-e) ekvivalenta CO <sub>2</sub>                    |  | 0,37 (A2959)<br>0,34 (A3959)                   |

## Dimenzije izdelka

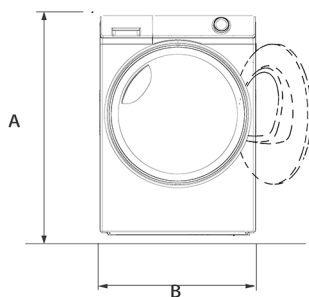

POGLED OD SPREDAJ

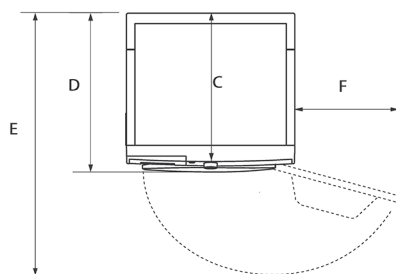

POGLED OD ZGORAJ

STENA

### DIMENZIJE IZDELKA

|   |                                                                   |      |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|
| A | Skupna višina izdelka v mm                                        | 845  |
| B | Skupna širina izdelka v mm                                        | 595  |
| C | Skupna globina izdelka (do velikosti glavne nadzorne plošče) v mm | 600  |
| D | Skupna globina izdelka v mm                                       | 675  |
| E | Globina odpiranja vrat v mm                                       | 1135 |
| F | Najmanjši odmik vrat od sosednje stene v mm                       | 250  |

Opomba: Natančna višina vašega sušilnega stroja je odvisna od tega, kako daleč so noge raztegnjene od podnožja stroja. Prostor, kamor namestite sušilni stroj, mora biti vsaj 30 mm širši in 10 mm globlji od njegovih dimenzij.



### Opomba: Odstopanja

Zaradi stalnih posodobitev hOn se lahko funkcije in vmesnik zaslona aplikacije razlikujejo od naslednjega opisa.

#### 13.1 Splošno

Ta aparat ima omogočeno omrežje Wi-Fi. Z aplikacijo hOn lahko program upravljate s pametnim telefonom.



### OPOZORILO!

Upoštevajte varnostne ukrepe v tem priročniku za uporabo in se prepričajte, da jih upoštevate tudi pri upravljanju aparata prek aplikacije hOn, ko vas ni doma. Upoštevati morate tudi navodila v hOn.

#### 13.2 Zahteve

1. En brezžični usmerjevalnik (protokol 802.11b/g/n), ki podpira samo frekvenčni pas 2,4 GHz. Dolžina SSID usmerjevalnika je 1–31 znakov (vključno z 1 in 31), dolžina gesla pa 8–64 znakov. Najmanjša dolžina gesla mora biti 8 znakov. Metode šifriranja usmerjevalnika vključujejo odprto šifriranje, WPA-PSK in WPA2-PSK.
2. Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskim sistemom Android, Huawei ali iOS, in sicer tako za tablične računalnike kot za pametne telefone.
3. Aparat mora biti nameščen na mestu, kjer lahko sprejema močan signal Wi-Fi. Ko je aparat pravilno povezan z aplikacijo, vendar ni pravilno povezan z brezžičnim usmerjevalnikom, se na zaslonu ne prikaže ikona Wi-Fi

#### 13.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn:

Prenesite aplikacijo hOn v svojo napravo tako, da optično preberete to kodo QR:



ali prek povezave: [go.haier-europe.com/download-app](https://go.haier-europe.com/download-app)

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Frekvenca (OFR)     | 2400 MHz–2483,5 MHz     |
| Največja moč (EIRP) | 20 dBm                  |
| Brezžični standard  | IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2 |



### Opomba: Registracija

Registracija je potrebna ob prvi uporabi ali izbrisu/zaprtju uradnega računa. Za nadaljnjo uporabo morate ob prijavi vnesti uporabniško ime in geslo.

### 13.4 Registracija in povezovanje z aplikacijo

1. Pametni telefon povežite z domačim omrežjem Wi-Fi, s katerim želite povezati izdelek.
2. Odprite aplikacijo.
3. Ustvarite uporabniški profil (ali se prijavite, če je že bil ustvarjen).
4. Zaprite vrata.
5. Seznanite aparat po navodilih na zaslonu naprave.



#### Opomba: Omrežje Wi-Fi

Aparata ni mogoče povezati z javnim omrežjem Wi-Fi.  
To lahko povzroči nepravilno delovanje.



#### Opomba: Uporabite isti Wi-Fi

S pametnim telefonom se povežite v omrežje, s katerim želite povezati izdelek.

### 13.5 Omogočanje daljinskega upravljanja

1. Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2. Naložite perilo in zaprite vrata.
3. Izberite gumb Daljinsko upravljanje.
4. Z aplikacijo začnite cikel; nadzorna plošča bo onemogočena.
5. Ko je cikel končan, se daljinsko upravljanje izklopi.
6. Po 2 minutah se aparat izklopi.



#### Opomba: Potek veljavnosti daljinskega upravljanja

Ko je daljinsko upravljanje aktivirano, če končni uporabnik ne zažene nobenega cikla iz aplikacije v 10 minutah, bo aparat prešel v omrežni način pripravljenosti in obdržal daljinsko upravljanje do 24 ur, nato pa se bo izklopil.

### 13.6 Onemogočitev daljinskega upravljanja

1. Za izhod iz daljinskega upravljanja med izvajanjem cikla pritisnite gumb ZAGON/PAVZA na nadzorni plošči. Cikel se začasno ustavi in ikona Daljinsko upravljanje utripa.
2. Če želite nadaljevati cikel, zaprite vrata in pritisnite gumb ZAGON/PAVZA. Daljinsko upravljanje se bo ponovno aktiviralo in ikona Daljinsko upravljanje bo svetila.
3. Aparat upravljajte z aplikacijo.

### 13.7 Konec cikla z vklopljenim daljinskim upravljanjem

1. Na koncu cikla se daljinsko upravljanje deaktivira.
2. Po 2 minutah se aparat samodejno izklopi.



### **Opomba: Preklic/ponastavitev poverilnic omrežja**

Ta postopek upoštevajte le, če nameravate sušilni stroj prodati.

#### **13.8 Preklic omrežnih poverilnic**

1. Izberite gumb Daljinsko upravljanje.
2. Prikaže se »hOn«.
3. Pritisnite gumb »Zakasnitev« za 5 sekund, dokler se ne prikaže »Prij r«.
4. Informacije o konfiguraciji se izbrišejo in konfiguracija se ponastavi. Na kratko pritisnite gumbe drugih programov ali izklop, da zapustite.

Priporočamo našo službo za pomoč strankam Haier in uporabo originalnih rezervnih delov. Če imate težave z aparatom, najprej preverite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na

- ▶ lokalnega trgovca ali
- ▶ glejte rubriko Storitve in podpora na naslovu [www.haier.com](http://www.haier.com), kjer lahko najdete telefonske številke in pogosto zastavljena vprašanja ter aktivirate zahtevek za servisiranje.

Če se želite obrniti na našo službo, se prepričajte, da imate na voljo naslednje podatke. Informacije so na voljo na tipski ploščici.

Model \_\_\_\_\_ Serijska št. \_\_\_\_\_

V primeru garancije preverite tudi garancijski list, ki je priložen izdelku.

Za splošna poslovna povpraševanja poiščite naše naslove v Evropi spodaj:

| Naslovi podjetja Haier v Evropi      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Država*                              | Poštni naslov                                                                                   | Država*                                                                                                 | Poštni naslov                                                                     |
| <b>Italija</b>                       | Haier Europe Trading SRL<br>Via De Cristoforis, 12<br>21100 Varese<br>ITALIJA                   | <b>Francija</b>                                                                                         | Haier France SAS<br>53 Boulevard Ornano-Pleyad 3<br>93200 Saint Denis<br>FRANCIJA |
| <b>Španija</b><br><b>Portugalska</b> | Haier Iberia SL<br>Pg. Garcia Faria, 49-51<br>08019 Barcelona<br>ŠPANIJA                        | <b>Belgija-FR</b><br><b>Belgija-NL</b><br><b>Nizozemska</b><br><b>Luksemburg</b>                        | Haier Benelux SA<br>Anderlecht<br>Route de Lennik 451<br>BELGIJA                  |
| <b>Nemčija</b><br><b>Avstrija</b>    | Haier Deutschland GmbH<br>Konrad-Zuse-Platz 6<br>81829 München<br>NEMČIJA                       | <b>Poljska</b><br><b>Češka</b><br><b>Madžarska</b><br><b>Grčija</b><br><b>Romunija</b><br><b>Rusija</b> | Haier Poland Sp. zo.o.<br>Al. Jerozolimskie 181B<br>02-222 Varšava<br>POLJSKA     |
| <b>Združeno kraljestvo</b>           | Haier Appliances UK Co.Ltd.<br>302 Bridgewater Place<br>Birchwood Park<br>Warrington<br>WA3 6xG |                                                                                                         |                                                                                   |

\*Za dodatne informacije glejte [www.haier.com](http://www.haier.com)

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

**Haier**