

Manuale d'uso
Asciugatrice
a pompa di calore

HD90-A2959
HD90-A2959S
HD90-A3959
HD80-A3959
HD90-A3959S

IT

Haier

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzare al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti.

Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si regala o se lo si lascia a un acquirente quando ci si trasferisce, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Leggenda



AVVERTENZA! – Informazioni importanti sulla sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



Smaltimento

Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Riporre l'imballaggio in appositi contenitori per il riciclaggio. Riciclare i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. Non smaltire gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Consegnare il prodotto al centro di riciclaggio locale oppure contatta l'ufficio municipale.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento!

Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere la chiusura dell'oblò per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'elettrodomestico.



AVVERTENZA!

L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.

Informazioni sulla sicurezza	4
Destinazione d'uso	7
Descrizione del prodotto	8
Pannello di controllo	9
Programmi	12
Consumo	13
Suggerimenti e consigli	14
Uso quotidiano	16
Cura e pulizia	20
Soluzione dei problemi	22
Installazione	24
Dati tecnici	28
hOn	29
Servizio clienti	32



AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo

- ▶ Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- ▶ Rimuovere completamente i materiali di imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ L'elettrodomestico deve essere sempre spostato da almeno due persone perché è pesante.

Uso quotidiano

- ▶ Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.
- ▶ Tenere lontano dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- ▶ Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato.
La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- ▶ Non coprire le aperture di ventilazione nella base con un tappeto o un oggetto simile.
- ▶ Mantenere l'area intorno all'asciugatrice priva di polvere e lanugine.
- ▶ Prima di utilizzarlo, assicurarsi che vi sia solo biancheria all'interno dell'apparecchio e che non siano presenti animali o bambini.
- ▶ Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte e non toccare né utilizzare l'elettrodomestico se si è a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati.
- ▶ Solo tessuti asciutti lavati in acqua.
- ▶ Assicurarsi di non eccedere il carico nominale.
- ▶ Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- ▶ Non utilizzare né conservare spray infiammabili o gas infiammabili nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- ▶ Non collocare oggetti pesanti o fonti di calore o umidità sopra l'elettrodomestico.
- ▶ Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- ▶ Durante il funzionamento, non toccare la parete posteriore e il cestello, poiché sono caldi.

**AVVERTENZA!****Uso quotidiano**

- ▶ Non asciugare i seguenti capi nell'apparecchiatura:
 - ▶ Articoli non lavati.
 - ▶ Articoli che sono stati contaminati con sostanze infiammabili come olio da cucina, acetone, alcool, benzene, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere, prodotti per rimuovere la cera o altri prodotti chimici. I fumi possono provocare un incendio o un'esplosione. Questi capi devono essere sempre lavati prima a mano in acqua calda con una quantità extra di detersivo e poi asciugati all'aria aperta prima dell'asciugatura nell'elettrodomestico.
 - ▶ Capi che contengono una grande percentuale di gomma, gommapiuma (schiuma di lattice) o materiali simili come cuffie da doccia, articoli gommati e indumenti e cuscini con imbottitura in gommapiuma.
- ▶ Non bere l'acqua di condensa.
- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro per lanugine o il filtro del condensatore in posizione o con il filtro danneggiato.
- ▶ L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi rimangano a una temperatura che non li danneggi.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito per periodi prolungati durante il funzionamento. Se è prevista una lunga assenza, il ciclo di asciugatura deve essere interrotto spegnendo l'unità e scollegando la presa di corrente.
- ▶ Non spegnere l'apparecchio prima che il ciclo di asciugatura sia terminato, a meno che tutti gli indumenti non vengano rimossi rapidamente e distesi in modo da rilasciare il calore.
- ▶ Spegnere l'apparecchio dopo ogni programma di asciugatura per risparmiare energia elettrica e per motivi di sicurezza.

Manutenzione / pulizia

- ▶ Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati se eseguono le operazioni di pulizia e manutenzione.
- ▶ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.



AVVERTENZA!

Manutenzione / pulizia

- ▶ Pulire il filtro per lanugine e il filtro del condensatore dopo ogni programma (vedere CURA E PULIZIA).
- ▶ Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'apparecchio.
- ▶ Non utilizzare prodotti chimici industriali per pulire l'apparecchio.
- ▶ Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.
- ▶ Non tentare di riparare l'elettrodomestico da soli. In caso di riparazione si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Installazione

- ▶ Garantire una posizione che consenta l'apertura completa dell'oblò. Non installare l'asciugatrice dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa.
- ▶ Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato.
- ▶ Non installare mai l'elettrodomestico all'aperto in un luogo umido o in un'area che potrebbe essere soggetta a perdite d'acqua, come sotto o vicino a un lavello. In caso di perdite d'acqua disinserire l'alimentazione e lasciare asciugare l'elettrodomestico all'aria.
- ▶ Installare o utilizzare l'elettrodomestico solo dove la temperatura è superiore a 5 °C.
- ▶ Non posizionare l'elettrodomestico direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- ▶ Non esporre l'elettrodomestico al gelo, al calore o alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore (es. stufe, caloriferi).
- ▶ Assicurarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta identificativa siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- ▶ Non utilizzare adattatori multipresa e prolunghe.
- ▶ Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico e la presa. In caso di danni, far eseguire la sostituzione da un elettricista.
- ▶ Utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione facilmente accessibile dopo l'installazione. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.

Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato all'asciugatura di articoli che sono stati lavati in una soluzione acquosa e che sull'etichetta del produttore sono contrassegnati come idonei all'asciugatura a macchina.

L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

Norme e direttive

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.



Avviso

L'elettrodomestico contiene il gas fluorurato a effetto serra HFC-134a (GWP:1430). Questo gas è sigillato ermeticamente.



Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- ▶ **Scarico completo:** centrifugare la biancheria alla massima velocità.
- ▶ **Carico massimo:** utilizzare la quantità di riempimento massima secondo la tabella dei programmi, ma non sovraccaricare l'asciugatrice. Per sfruttare il carico massimo, il bucato che deve essere asciugato "Pronto da indossare" può essere prima asciugato facilmente con la funzione "Pronto da stirare". Al termine del programma, rimuovere il bucato da stirare e asciugare il bucato rimanente per terminare il ciclo di asciugatura.
- ▶ **Scuotere il bucato:** scuotere i capi prima di metterli nell'asciugatrice.
- ▶ **Evitare un'asciugatura eccessiva:** è necessario evitare un'asciugatura eccessiva. Selezionare il programma giusto e il livello di asciugatura appropriato.
- ▶ **Ammorbidente non necessario:** non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, poiché il bucato diventerà soffice e morbido nel programma di asciugatura.
- ▶ **Pulizia dei filtri per lanugine:** pulire i filtri per lanugine dopo ogni ciclo.
- ▶ **Ventilazione:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (vedere INSTALLAZIONE).
- ▶ **Riutilizzo dell'acqua di condensa:** L'acqua di condensa raccolta può essere utilizzata per il ferro da stiro a vapore. Prima di utilizzarla deve essere versata attraverso un colino fine o una carta da filtro per il caffè. Le parti più piccole verranno trattenute dal filtro.



Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.


3.1 Immagine dell'apparecchio

Lato anteriore (Fig. 3-1):



- 1 Serbatoio dell'acqua
- 2 Oblò dell'asciugatrice
- 3 Pannello di controllo

Lato posteriore (Fig. 3-2):

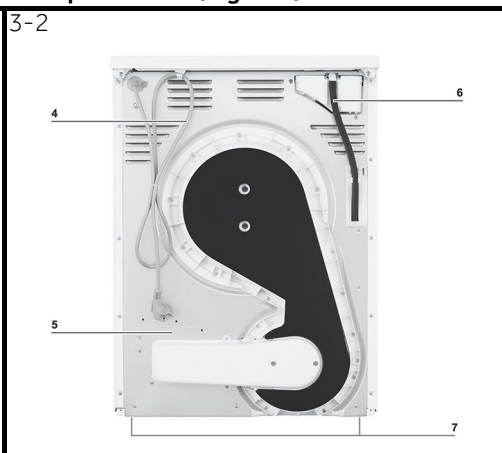

- 4 Cavo di alimentazione
- 5 Piastra posteriore
- 6 Uscita di scarico
- 7 Piedini regolabili

3.2 Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 3-3):

3-3



Tubo di scarico




Etichetta energetica



Scheda di garanzia




Manuale d'uso

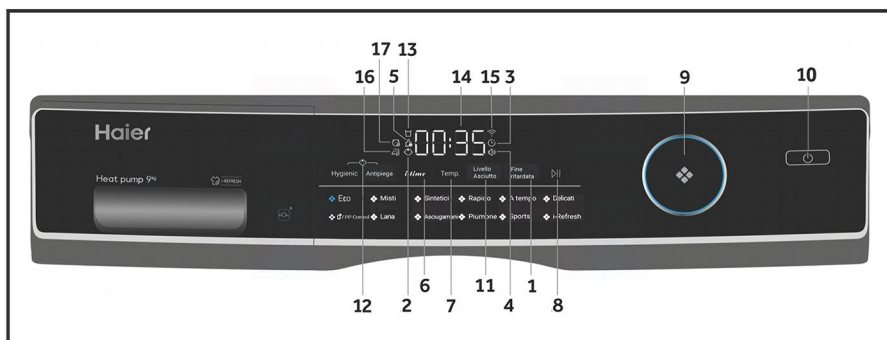

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 Pulsante Partenza ritardata | 7 Pulsante Temp. | 13 Indicatore |
| 2 Indicatore Blocco bambini | 8 Pulsante Start/Pausa | serbatoio vuoto |
| 3 Indicatore Partenza ritardata | 9 Manopola programmi | 14 Display |
| 4 Indicatore di segnale | 10 Pulsante di | 15 Indicatore Wi-Fi |
| 5 Indicatore filtro pulito | accensione | 16 Indicatore anti piega |
| 6 Pulsante Tempo | 11 Pulsante Livello | 17 Hygienic |
| | asciugatura | |
| | 12 Pulsante Blocco | |
| | bambini | |

4.1 Pulsante Partenza ritardata

Funzione per la partenza ritardata, premere il pulsante per impostare l'ora (in intervalli di 0,5 ora fino a 24 ore) in cui l'elettrodomestico deve terminare il ciclo, quindi premere il pulsante Start per avviare funzionamento ritardato.




Avviso

Questa funzione deve essere impostata dopo aver completato tutte le opzioni, altrimenti ruotando la manopola o premendo il pulsante, la funzione verrà eliminata automaticamente.

4.2 Indicatore Blocco bambini

Per attivare la funzione Blocco bambini, dopo l'avvio di un ciclo, premere contemporaneamente i pulsanti Hygienic e Antipiega (Fig. 4-3) per 3 secondi finché l'icona dell'indicatore non si illumina. Per disattivarla, premere nuovamente i 2 pulsanti per 3 secondi.

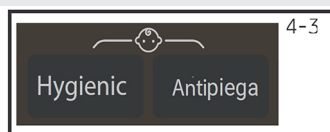

Avviso

Al termine del ciclo o in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, la funzione non verrà annullata automaticamente.

4.3 Indicatore Partenza ritardata

Quando si seleziona il programma ritardato, si accenderà l'icona (Fig. 4-4).



4.4 Indicatore di segnale

È possibile scegliere il segnale in base alle proprie esigenze. Per attivare la funzione di segnalazione dopo avere acceso l'asciugatrice, premere contemporaneamente i 2 pulsanti (Fig. 4-5) per circa 3 secondi fino a sentire il segnale acustico. Per disattivarla, premere nuovamente entrambi i pulsanti per 3 secondi.



4-6



4.5 Indicatore filtro pulito

I filtri devono essere puliti regolarmente. Vedere la sezione del manuale Pulizia del filtro per lanugine o Pulizia del filtro del condensatore.



Avviso

Dopo ogni ciclo, l'indicatore lampeggerà per ricordare che è necessario pulire i filtri.

4-7

i-time

4.6 Pulsante Tempo

Quando si seleziona il programma Timer, Partenza ritardata o i-Refresh, premere questo pulsante per aggiungere o sottrarre tempo.

4-8

Temp.

4.7 Pulsante Temp.

Premendo questo pulsante (Fig. 4-8) si imposta la temperatura di asciugatura desiderata. Sul display vengono visualizzate le opzioni seguenti:

- [-] Alta temperatura.
- [-] Media temperatura.
- [-] Bassa temperatura.
- [0 0] Aria fredda.

4-9



4.8 Pulsante Start/Pausa

Premere il pulsante Start/Pausa (Fig. 4-9) per avviare un ciclo di asciugatura. Premere nuovamente il pulsante per mettere in pausa il ciclo di asciugatura: la spia lampeggia. Premere nuovamente il pulsante per continuare.

4-10



4.9 Manopola programmi

Selezionare uno dei 12 programmi mediante la manopola (Fig. 4-10). Si accende l'indicatore del programma selezionato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione del manuale Modalità Programmi.

◆ Eco ◆ Misti ◆ Sintetici ◆ Rapido ◆ A tempo ◆ Delicati
◆ i-APP Control ◆ Lana ◆ Asciugamani ◆ Piumone ◆ Sports ◆ i-Refresh

4.10 Pulsante di accensione

Premere il pulsante di accensione (Fig. 4-11) per accendere/spegnere l'asciugatrice.

4-11



4.11 Pulsante Livello asciugatura

Premere questo pulsante (Fig. 4-12) per impostare il contenuto finale di umidità del bucato alla fine del ciclo. Sul display vengono visualizzate le opzioni seguenti:

4-12


 Livello
Asciutto

- [H -] Armadio
- [H -] Pronto da indossare
- [H -] Pronto da stirare

4.12 Pulsante Blocco bambini

Per attivare la funzione Blocco bambini dopo l'avvio di un ciclo, premere i 2 pulsanti (Fig. 4-13) per 3 secondi finché l'icona dell'indicatore non si illumina.

Per disattivare la funzione premere nuovamente i 2 pulsanti per 3 secondi.

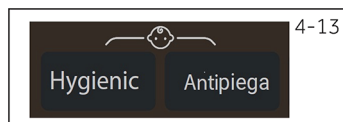

4.13 Indicatore serbatoio vuoto

Il serbatoio dell'acqua deve essere svuotato (Fig. 4-14).

Importante: Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua. Vedere la corrispondente sezione nel manuale.



4.14 Display

Il display mostra il tempo rimanente, un eventuale ritardo e altre informazioni correlate.



Avviso

Il tempo rimanente è un valore predefinito; questo tempo verrà ricalcolato in base alle impostazioni aggiuntive del programma e al contenuto di umidità del bucato.

4.15 Indicatore Wi-Fi

Se viene stabilita la connessione Wi-Fi, questo indicatore (Fig. 4-16) si illuminerà.



4.16 Indicatore antipiega

Dopo aver selezionato il programma con questa funzione, l'icona si illumina e la funzione Antipiega si attiva. Toccando il pulsante Antipiega (Fig. 4-17) l'icona si spegne e la funzione si disattiva. Toccando nuovamente l'icona si illumina nuovamente e la funzione si attiva.




Avviso

Il tempo predefinito è 1 ora.

4.17 Indicatore Hygienic

Quando si seleziona il programma Hygienic, questa spia (Fig. 4-18) si illuminerà. Il programma si imposterà automaticamente al livello di asciugatura e alla temperatura più elevati. Al termine del programma, l'asciugatura continuerà automaticamente per altre 1,5 ore.

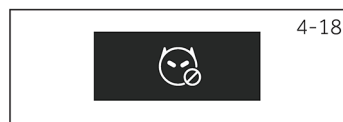

Programma	Grado di asciugatura	Bucato	Carico max kg		Tempo	Temperatura
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Armadio	Cotone, cappotti	8	9	4:30	60-65 °C
Misti	Armadio	Tessuti pesanti, necessitano di ulteriore asciugatura	4	4	3:00	60-65 °C
Sintetici	Pronto da indossare	Tessuti sintetici pesanti	3	4	1:50	50-55 °C
Rapido	/	Lenzuola	1	1	0:30	60-65 °C
A tempo	/	Tessuti pesanti, necessitano di ulteriore asciugatura	-	-	0:30	60-65 °C
Delicati	Pronto da indossare	Biancheria intima	2	2	1:30	50-55 °C
App Control	/	/	-	-	4:30	60-65 °C
Lana	/	Tessuti in lana	1	1	0:20	50-55 °C
Asciugamani	Armadio	Asciugamani	5	6	2:40	60-65 °C
Piumone	/	Capi contenenti piuma	2	2	1:00	60-65 °C
Sport	Armadio	Abbigliamento sportivo	4	4	2:30	60-65 °C
i-Refresh	/	Asciugatura predefinita in 30 minuti per rinfrescare i capi	1	1	0:30	50-55 °C

*) Impostazione del programma test EN 61121, si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso il tubo di scarico quando si asciuga a pieno carico utilizzando il programma Eco.

In tal modo si eviterà di dover svuotare il serbatoio dell'acqua durante il programma.

Tecnologia della pompa di calore

L'asciugatrice a condensazione con scambiatore di calore si distingue per l'efficienza del consumo energetico. Questi sono valori guida determinati in condizioni standard. I valori possono differire da quelli indicati a seconda della sovratensione e della sottotensione, del tipo di tessuto, della composizione della biancheria da asciugare, dell'umidità residua nei tessuti e dell'entità del carico.

. Prendendo come riferimento HD90- **A3959**:

Programma	Capienza stimata (kg)	Tempo (h:min)	Umidità finale (%)	Consumo energetico (kWh)
Eco Pronto da indossare 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Pronto da indossare 	4,5	2:00	2,0	0,88
sintetici Pronto da stirare 	4	1:00	12,0	0,58
sintetici Pronto da indossare 	4	1:30	2,0	0,80
sintetici Armadio 	4	1:50	0,0	1,10
Delicati Armadio 	2	1:30	0,0	0,80



Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- ▶ Centrifugare il bucato il più asciutto possibile prima di inserirlo nell'asciugatrice.
- ▶ Evitare di sovraccaricare l'asciugatrice.
- ▶ Scuotere il bucato prima di metterlo nell'asciugatrice.
- ▶ Selezionare un programma di asciugatura adeguato. Assicurarsi che il bucato non venga asciugato più a lungo del necessario.
- ▶ Assicurarsi di utilizzare l'asciugatrice con i filtri puliti.

7.1 Biancheria inamidata

La biancheria inamidata lascia una pellicola di amido nel cestello e non è adatta all'asciugatrice.

7.2 Ammorbidente

Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, perché nell'asciugatrice il bucato diventerà morbido e soffice.

7.3 Salviette con ammorbidente

L'utilizzo di "salviette con ammorbidente" può causare un deposito sui filtri per lanuggine, che può provocare un blocco dei filtri. In questi casi evitare di aggiungere panni morbidi nell'asciugatrice o scegliere una marca diversa. In ogni caso osservare le istruzioni del produttore.

7.4 Piccole quantità di carico

Per quantità inferiori a 1,0 kg, è opportuno selezionare il programma "Timer", poiché la scansione automatica per il livello di asciugatura non può essere precisa.

7.5 Oblò aperto

Durante i periodi di inutilizzo, l'oblò deve essere lasciato socchiuso, in modo che la guarnizione si preservi a tempo indeterminato.

7.6 Luce interna del cestello (solo per modelli Francia)

Quando l'elettrodomestico è acceso e l'oblò è aperto, la luce del cestello rimane accesa.

7.7 Sportello di servizio

Assicurarsi che lo sportello di servizio sia sempre chiuso durante il funzionamento.

7.8 Protezione anti piega

Se alla fine del ciclo la biancheria non viene estratta, il cestello si muove di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe. La fase di protezione anti piega dura circa 60 minuti.

7.9 Biancheria da stirare

...deve essere asciugata al livello PRONTO da STIRARE. In tal modo la stiratura a mano o a macchina risulta più facile.

7.10 Tempo rimanente

La durata del programma dipende dai seguenti fattori: il tipo di tessuto, la quantità di carico, il contenuto di umidità, il livello di asciugatura desiderato e la velocità di centrifuga durante il lavaggio. Questi fattori vengono rilevati dall'elettronica durante il programma e il tempo rimanente verrà corretto di conseguenza.

7.11 Capi di grandi dimensioni

...tendono ad attorcigliarsi. Se viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato, scuotere il bucato e asciugarlo nuovamente con il programma a tempo (TIMER).

7.12 Tessuti particolarmente delicati

I tessuti che possono restringersi o perdere la forma facilmente, così come le calze di seta, biancheria intima, ecc. non devono essere asciugati in asciugatrice. Mettere i capi delicati all'interno di un sacchetto per la biancheria e non asciugarli eccessivamente.

7.13 Pullover e maglieria

Devono essere asciugati al livello PRONTO da STIRARE per evitare che si restringano. Successivamente è necessario distendere i capi per rimetterli in forma.

7.14 Lanugine

La quantità di lanugine presente nei filtri non è dovuta alla sollecitazione a cui i capi sono sottoposti nell'asciugatrice, bensì alle fibre dei tessuti che si perdono durante l'uso e il lavaggio. Durante l'asciugatura all'aria, la lanugine viene portata via dal vento. Utilizzando un'asciugatrice, la lanugine si raccoglie nei filtri.


7.15 Segnale acustico

Viene emesso un segnale acustico:

- ▶ Quando il serbatoio dell'acqua è pieno.
- ▶ In caso di guasto.


Inoltre è possibile selezionare l'emissione del segnale acustico anche nei casi seguenti:

- ▶ al termine del programma
- ▶ quando si preme un pulsante
- ▶ quando si ruota il selettore programmi.

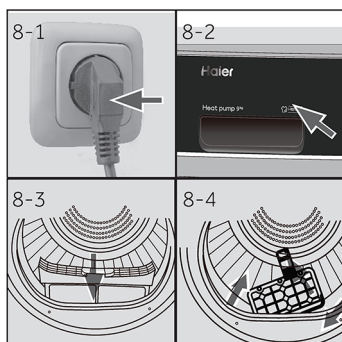

8.1 Preparazione dell'elettrodomestico

1. Collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica (da 220 V a 240 V~/50 Hz) (Fig. 8-1). Fare riferimento anche alla sezione INSTALLAZIONE.
2. Assicurarsi che:
 - ▶ il serbatoio dell'acqua sia vuoto e installato correttamente; (Fig. 8-2)
 - ▶ il filtro per lanugine sia pulito e installato correttamente; (Fig. 8-3)
 - ▶ il filtro del condensatore sia pulito e installato correttamente (Fig. 8-4).

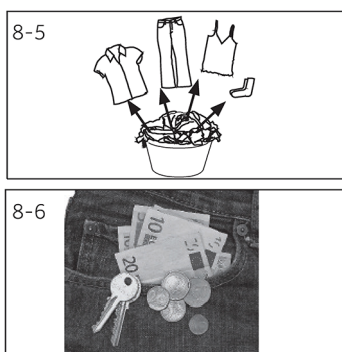

8.2 Preparazione del bucato

- ▶ Suddividere i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana, ecc.). Asciugare solo i capi centrifugati.
- ▶ Svuotare le tasche di tutti gli oggetti taglienti o infiammabili come chiavi, accendini e fiammiferi. Rimuovere gli oggetti elementi in materiale duro come le spille.
- ▶ Chiudere le cerniere e i ganci, assicurarsi che i bottoni siano cuciti saldamente e radunare piccoli oggetti come calzini, reggiseni, ecc. in un sacchetto per il bucato.
- ▶ Spiegare capi come lenzuola, tovaglie, ecc.
- ▶ Seguire le istruzioni sull'etichetta della biancheria e asciugare solo capi asciugabili in lavatrice.

i Suggerimenti:

- ▶ Separare i vestiti bianchi da quelli colorati.
- ▶ Spiegare capi di grandi dimensioni come lenzuola, tovaglie, ecc.
- ▶ La biancheria da letto e le federe devono essere abbottonate, in modo che le piccole parti non possano incastrarsi all'interno.
- ▶ Chiudere le cerniere e i ganci e legare insieme le cinture larghe senza parti metalliche, ad esempio i lacci dei grembiuli, ecc.
- ▶ Inserire i capi di piccole dimensioni come calzini, cinture, reggiseni, ecc. in un sacchetto per il bucato.
- ▶ Accertarsi che tutti i bottoni siano saldamente cuciti.
- ▶ Cucire o rimuovere le parti metalliche allentate degli indumenti, come bottoni metallici, fiocchetti di reggiseni, ecc. prima di inserirli nell'elettrodomestico. In caso contrario, queste parti potrebbero causare rumore e danneggiare il cestello.
- ▶ Non asciugare eccessivamente la biancheria facile da pulire. Rischio di pieghe. Infine, lasciar asciugare gli indumenti all'aria aperta.
- ▶ A volte la maglieria (es. T-shirt, biancheria intima) perde forma durante l'asciugatura. Utilizzare solo il livello di asciugatura PRONTO da STIRARE e rimettere in forma successivamente.
- ▶ Per gli indumenti preasciugati, multistrato o per l'asciugatura finale, è necessario selezionare il programma a tempo (TIMER).


Carico di riferimento		
Lenzuolo (singolo)	Cotone	ca. 800 g
Capi in tessuto misto	/	ca. 800 g
Giacche	Cotone	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Tuta da lavoro	Cotone	ca. 950 g
Pigiama	/	ca. 200 g
Camicie	/	ca. 200 g
Calzini	Tessuti misti	ca. 50 g
Magliette	Cotone	ca. 150 g
Biancheria intima	Tessuti misti	ca. 70 g

8.3 Caricamento dell'elettrodomestico

- ▶ Scuotere e caricare la biancheria precedentemente suddivisa.
- ▶ Non sovraccaricare.
- ▶ Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che nessun capo rimanga impigliato.

8.4 Caricamento dell'asciugatrice

1. Disporre la biancheria in modo uniforme nel cestello prestando attenzione a non sovraccaricare l'asciugatrice.
2. Accendere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 8-7).

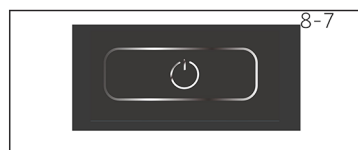


Avviso

Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

8.5 Impostazione programma e avvio

1. Ruotare la manopola dei programmi (Fig. 8-8) per selezionare il programma desiderato.
2. Impostare funzioni come Temperatura, Livello asciugatura, Partenza ritardata. Successivamente premere il pulsante Start/Pausa (Fig. 8-9) per avviare il ciclo di asciugatura.

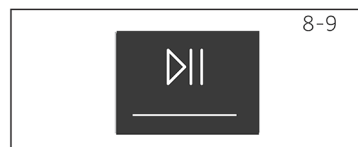

8.6 Rimozione e aggiunta di biancheria

Per rimuovere o aggiungere capi è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento:

- ▶ Aprire l'oblò. Il ciclo si interrompe.
Prestare attenzione quando si tolgono o si aggiungono capi! L'interno del cestello o gli indumenti stessi potrebbero essere molto caldi, per cui sussiste il pericolo di ustioni.
- ▶ Per continuare il programma, premere il pulsante "Start/Pausa" dopo aver chiuso l'oblò.



ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.



AVVERTENZA!

Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi rapidamente e distesi in modo che il calore possa essere rilasciato.

8-10




8-11




8-12



8-13

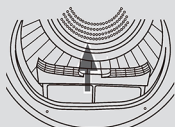

8-14

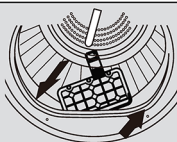

8.7 Termine del ciclo di asciugatura

Una volta completato il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice interrompe automaticamente il funzionamento. Il display visualizza FINE per circa 5 s. Aprire l'oblò dell'asciugatrice ed estrarre il bucato. Se il bucato non viene rimosso, il programma Antipiega si avvia automaticamente e il display visualizza 0:00.

1. Spegnerne l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 8-10).
2. Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente (Fig. 8-11).
3. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 8-12).
4. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 8-13).
5. Pulire il filtro del condensatore dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 8-14).



Avviso


- ▶ Durante l'asciugatura, assicurarsi che i capi siano posizionati sulla rastrelliera senza rischio di impigliarsi nei deflettori mentre il cestello ruota.

18 ▶ Peso massimo degli oggetti bagnati: 1,5 kg.

8.8 Utilizzo della rastrelliera dell'asciugatrice

La rastrelliera dell'asciugatrice è progettata per capi che non sono adatti all'asciugatura in asciugatrice, come scarpe da ginnastica, maglioni o biancheria intima delicata.

1. Aprire l'oblò dell'asciugatrice.
2. Verificare che il cestello sia vuoto.
3. Inserire la rastrelliera dell'asciugatrice nel cestello.
4. Assicurarsi che i fermi siano inseriti nel foro del filtro per lanugine e bloccati nel foro sul retro del cestello.

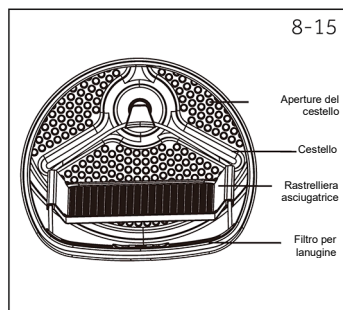

Avviso

- Non utilizzare la rastrelliera quando sono presenti altri indumenti nell'asciugatrice.

Tabella dei trattamenti

Lavaggio

	Lavaggio normale fino a 95 °C		Lavaggio normale fino a 60 °C		Lavaggio delicato fino a 60 °C
	Lavaggio normale fino a 40 °C		Lavaggio delicato fino a 40 °C		Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
	Lavaggio normale fino a 30 °C		Lavaggio delicato fino a 30 °C		Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
	Lavaggio a mano max. 40 °C		Non lavare		

Candeggio









	Qualsiasi candeggiante è consentito		Solo ossigeno/ non cloro		Non candeggiare
--	-------------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------

Asciugatura

	Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale		Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa		Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura su filo da bucato		Asciugatura in piano		

Stiratura

	Stirare a una temperatura massima di 200 °C		Stirare a una temperatura media fino a 150 °C		Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili)
	Non stirare				

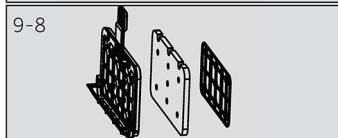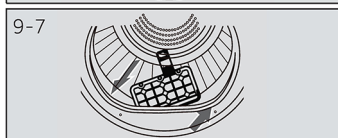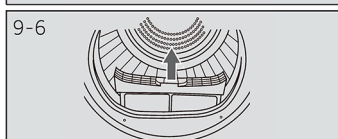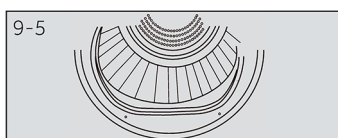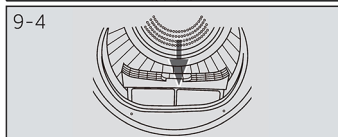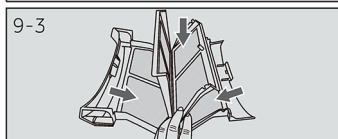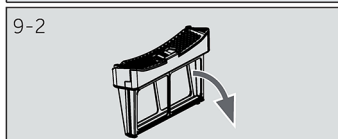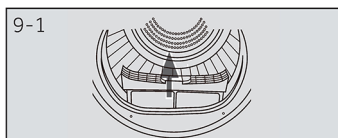

9.1 Pulizia del filtro per lanuggine

Pulire il filtro per lanuggine dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Rimuovere il filtro per lanuggine dal cestello (Fig. 9-1).
2. Aprire il filtro per lanuggine (Fig. 9-2).
3. Pulire il filtro per lanuggine da eventuali residui di lanuggine (Fig. 9-3).
4. Rimontare il filtro per lanuggine pulito nell'asciugatrice (Fig. 9-4).

9.2 Pulizia del filtro del condensatore

Pulire il filtro per lanuggine dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il filtro per lanuggine dal suo alloggiamento (Fig. 9-6).
3. Estrarre il filtro del condensatore dal condotto dell'aria (Fig. 9-7).
4. Separare la spugna e pulire lo schermo del filtro da eventuali residui (Fig. 9-8).
5. Reinstallare la spugna sul filtro del condensatore.



Avviso

Se il filtro del condensatore/per lanuggine è molto sporco, può essere pulito sotto l'acqua corrente. Lasciare asciugare bene prima dell'uso.

**Avviso**

Quando si puliscono i filtri, i residui devono essere gettati nei rifiuti e non lavati nello scarico per evitare di diffondere microplastiche nel sistema idrico utilizzato. Per prestazioni di asciugatura ottimali, pulire regolarmente il filtro. Un filtro intasato può causare cicli di asciugatura più lunghi, con conseguente aumento del consumo energetico.

9.3 Svuotamento del serbatoio dell'acqua

Durante il funzionamento, il vapore viene condensato in acqua e raccolto nel serbatoio dell'acqua. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua.

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla sua sede (Fig. 9-9).



2. Svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 9-10).



3. Reinstallare il serbatoio dell'acqua nell'asciugatrice (Fig. 9-11).

**9.4 Asciugatrice**

Pulire l'esterno dell'asciugatrice e il pannello di controllo con un panno umido. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

9.5 Cestello

Dopo un certo periodo di utilizzo, i prodotti per la cura dei tessuti o il calcio contenuto nell'acqua possono formare una pellicola quasi invisibile all'interno del cestello. Utilizzare un panno umido e una piccola quantità di detergente per rimuoverli. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

Numerosi problemi che si verificano potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.



AVVERTENZA!

- Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

Risoluzione dei problemi con il codice visualizzato

Codice	Causa	Soluzione
F2	Errore della pompa di scarico.	Contattare il servizio clienti.
F32	Il sensore termico del condensatore è in circuito aperto o in cortocircuito.	Contattare il servizio clienti.
F33		
F4	La temperatura del bucato nel cestello non cambia.	Contattare il servizio clienti.
FL2	Errore di comunicazione tra la PCB e il display.	Contattare il servizio clienti.
LO	La temperatura è troppo bassa.	Utilizzare l'asciugatrice con la temperatura ambiente superiore a 5 °C.

Se i messaggi di errore dovessero ripresentarsi anche dopo gli interventi effettuati, spegnere l'elettrodomestico, disattivare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

Risoluzione dei problemi senza i codici visualizzati

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
L'asciugatrice non funziona.	• Collegamento scadente all'alimentazione. • Mancanza di corrente. • Nessun programma di asciugatura impostato. • Mancata accensione del dispositivo. • Il serbatoio dell'acqua è pieno. • Oblò non chiuso correttamente.	• Controllare il collegamento all'alimentazione. • Controllare l'alimentazione. • Impostare un programma di asciugatura. • Accendere l'elettrodomestico. • Svuotare il serbatoio dell'acqua. • Chiudere correttamente l'oblò.
L'asciugatrice non funziona e il display visualizza Fine.	• Il bucato ha raggiunto il livello di asciugatura definito dal programma? • Non c'è bucato nel cestello?	• Verificare che sia stata selezionata l'impostazione del programma corretta. • Controllare nel cestello è presente il bucato.
Il tempo di asciugatura è troppo lungo e i risultati non sono soddisfacenti	• L'impostazione del programma non è corretta. • Il filtro è intasato. • L'evaporatore è bloccato. • L'asciugatrice è sovraccarica. • Il bucato è eccessivamente bagnato. • Il condotto di ventilazione è ostruito.	• Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. • Pulire lo schermo del filtro. • Pulire l'evaporatore. • Ridurre la quantità di bucato. • Centrifugare completamente il bucato prima dell'asciugatura. • Controllare il condotto di ventilazione e sbloccarlo.
Il tempo rimanente sul display si ferma o salta.	Il tempo rimanente verrà modificato continuamente in base ai seguenti fattori: • Tipo di bucato. • Quantità caricata. • Grado di umidità del bucato. • Temperatura ambiente.	La regolazione automatica è un'operazione normale.

11.1 Preparazione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Aprendo l'imballaggio si potrebbero osservare gocce d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio, compresa la base in polistirolo.



Avviso

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni relative agli attuali siti di smaltimento, consultare il rivenditore o le autorità locali.



AVVERTENZA!

Dopo il trasporto e l'installazione, è **NECESSARIO** lasciare in standby l'asciugatrice per due ore prima dell'uso.


11.2 Trasporto e tempi di attesa

Trasportare l'elettrodomestico solo in posizione orizzontale. Per una lubrificazione esente da manutenzione, l'olio è in una capsula del compressore. Tale olio può passare attraverso il sistema di tubazioni chiuso durante il trasporto inclinato. Prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica è necessario attendere 2 ore affinché l'olio ritorni nella capsula.

11-1



11-2

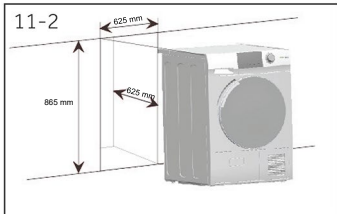

11-3



11.3 Allineamento dell'elettrodomestico

L'elettrodomestico deve essere posizionato su una superficie piana e solida. Regolare i piedini al livello desiderato (Fig. 11-1).

11.4 Installazione sotto piano di lavoro

Le dimensioni della rientranza dovrebbero corrispondere almeno alle dimensioni dell'elettrodomestico (Fig. 11-2).

1. Posizionare l'elettrodomestico adiacente alla feritoia. Assicurarsi che tutte le connessioni siano facilmente accessibili e funzionanti.
2. Regolare accuratamente tutti i piedini per ottenere una posizione stabile e livellata.
2. Installare con attenzione l'elettrodomestico nella rientranza.
3. Verificare che la ventilazione sia sufficiente.

11.5 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

- l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;
- la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghie;
- la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.
- **Solo Regno Unito:** la spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A

Inserire la spina nella presa. (Fig.11-3)



AVVERTENZA!


Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.

11.6 Modifica del lato di apertura dell'oblò (solo per modelli da 8/9 kg)

- ▶ Prima di iniziare, scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente.
- ▶ Prestare attenzione nel maneggiare le parti per evitare di graffiare la vernice.
- ▶ Disporre di una superficie di lavoro antigraffio per gli oblò.
- ▶ Strumenti necessari: Cacciavite a croce.
- ▶ Durante la procedura, non spostare il vano fino al completamento delle operazioni di modifica del lato di apertura dell'oblò.
- ▶ Le presenti istruzioni si riferiscono alla sostituzione delle cerniere dal lato destro al lato sinistro. Se si desidera riportare le cerniere sul lato destro, seguire le stesse istruzioni e invertire tutti i riferimenti da sinistra a destra.

1. Rimuovere il gruppo oblò

Aprire l'oblò. Rimuovere le due viti che fissano il gruppo cerniera/oblò all'asciugatrice. Prestando la massima attenzione, posizionare da una parte il gruppo cerniera/oblò (Fig. 11-4).

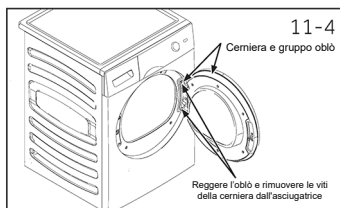


2. Rimuovere, ruotare e sostituire l'oblò interno

Rimuovere gli otto adesivi e le viti che fissano l'oblò interno all'oblò esterno. Rimuovere l'oblò interno, ruotarlo di 180° e reinstallarlo nell'oblò esterno utilizzando le stesse otto viti e adesivi (Fig. 11-5).




3. Rimuovere, ruotare e sostituire la serratura dell'oblò e la piastra di livellamento

Rimuovere le due viti che fissano la piastra di livellamento e una vite della serratura dell'oblò, spingere verso il basso ed estrarre la serratura, ruotarla di 180° e installarla sul lato opposto utilizzando (Fig. 11-6).

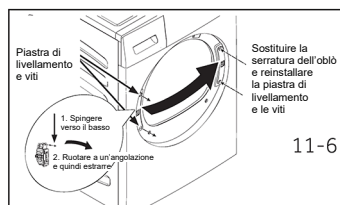


4. Ruotare e sostituire il gruppo cerniera/oblò

Ruotare il gruppo cerniera/oblò e fissarlo all'asciugatrice con le stesse due viti sul gruppo cerniera/oblò (Fig. 11-7).

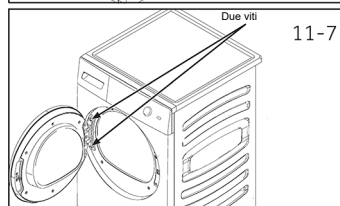

11.7 Colonna lavatrice-asciugatrice


È possibile realizzare una colonna lavatrice-asciugatrice per risparmiare spazio (Fig. 11-8). Non tutte le lavatrici sono adatte a una tale installazione. Le informazioni sull'installazione in colonna e il kit di montaggio corrispondente sono disponibili tramite il rivenditore locale.

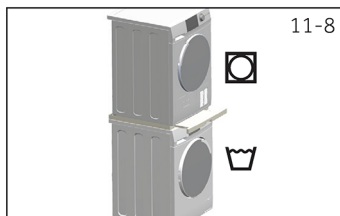

Con il kit vengono fornite le istruzioni di montaggio che informano dettagliatamente sulle fasi di installazione.

11.8 Livellamento dell'asciugatrice

È IMPORTANTE porre l'asciugatrice a livello per garantire che l'elettrodomestico funzioni in modo efficiente con il minimo rumore. L'asciugatrice deve essere livellata nella posizione più simile alla sua posizione finale, in modo che sia perfettamente bilanciata su tutti e quattro i piedini. Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.

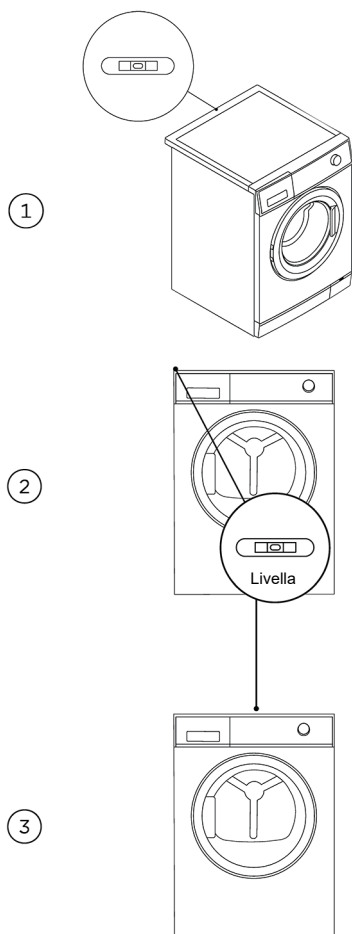

Livellare l'asciugatrice lateralmente:

- Posizionare la livella al centro sulla parte posteriore dell'asciugatrice.
- Regolare i piedini posteriori finché l'asciugatrice non risulta in piano da entrambi i lati.
- Non svitare mai completamente i piedini dalle loro sedi.

Livellare l'asciugatrice dalla parte anteriore a quella posteriore:

- Posizionare la livella sul lato sinistro.
- Regolare il piedino anteriore sinistro (abbassamento).
- Ripetere quanto sopra per il piedino destro.
- Il peso dovrebbe essere distribuito in modo uguale su entrambi i piedini anteriori.

Ricontrollare che l'asciugatrice sia in piano:

- Posizionare la livella al centro sulla parte anteriore dell'asciugatrice.
- Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.
- Se l'asciugatrice non è in piano, ripetere i passaggi precedenti.


Dopo il livellamento, gli angoli del vano dell'asciugatrice non devono toccare il pavimento e l'asciugatrice non deve oscillare in nessuna direzione.

11.9 Drenaggio


L'asciugatrice è dotata di un condensatore che accumula acqua durante il ciclo di asciugatura. Quest'acqua viene raccolta nel relativo serbatoio rimovibile situato nella parte superiore sinistra dell'asciugatrice. L'acqua accumulata deve essere svuotata dopo ogni ciclo di asciugatura oppure è possibile impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente utilizzando il tubo di scarico fornito.

Si consiglia di impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente, ove possibile, soprattutto durante l'asciugatura a pieno carico; in questo modo si eviterà la necessità di svuotare il serbatoio dell'acqua durante un ciclo di asciugatura.


Collegamento del tubo di scarico

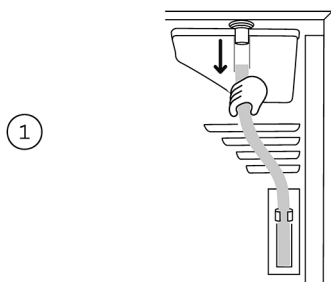

Rimuovere il tubo nero dal collegamento sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

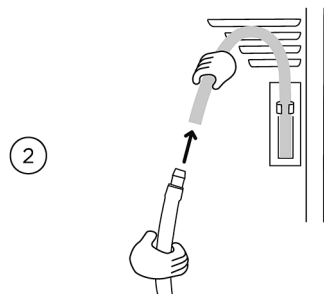

Srotolare il tubo di scarico (incluso con l'asciugatrice) e collegarlo al tubo nero.

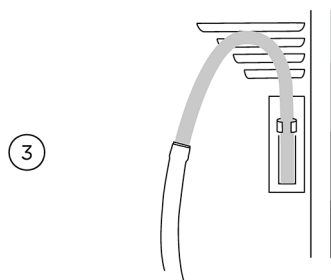


Posizionare l'altra estremità del tubo di scarico in una vasca o in un tubo di livello.


Dati aggiuntivi

Alimentazione (fare riferimento alla targhetta identificativa) - tensione/corrente/ingresso	220-240 V~50Hz/2,4A 550W(HD90)/650W(HD80)
Temperatura ambiente consentita	Da 5°C a 35°C
Gas fluorurato ad effetto serra	HFC-134a
Volume	0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP	1430
Tonnellata(e) di CO ₂ equivalente	0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Dimensioni del prodotto

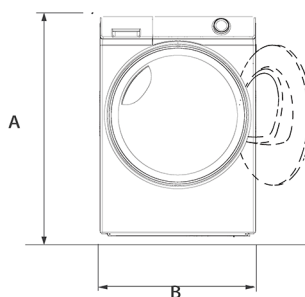

VISTA FRONTALE

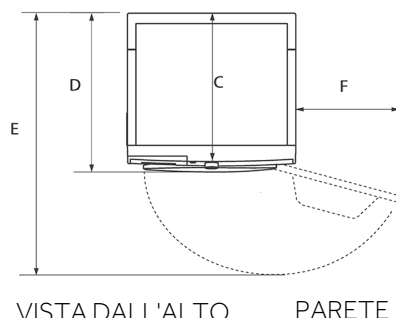

VISTA DALL'ALTO

PARETE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
A Altezza totale del prodotto mm	845
B Larghezza totale del prodotto mm	595
C Profondità totale del prodotto (al pannello di controllo principale) mm	600
D Profondità totale del prodotto mm	675
E Profondità oblò aperto mm	1135
F Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente mm	250

Nota: l'altezza esatta dell'asciugatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa l'asciugatrice deve essere almeno 30 mm più largo e 10 mm più profondo delle dimensioni dell'elettrodomestico.

**Nota: Deviazioni**

A causa dei costanti aggiornamenti di hOn, le funzioni e la schermata di visualizzazione dell'app potrebbero differire dalla seguente descrizione.

13.1 Informazioni generali

Questo apparecchio è abilitato al Wi-Fi. Con l'app hOn è possibile utilizzare lo smartphone per controllare il programma.

**AVVERTENZA!**

Si prega di osservare le precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale utente e assicurarsi che siano rispettate anche quando si utilizza l'apparecchio tramite l'APP hOn mentre si è lontani da casa. È inoltre necessario seguire le istruzioni nella sezione hOn.

13.2 Requisiti

1. Un router wireless (protocollo 802.11b/g/n) che supporta solo la banda di frequenza da 2,4 GHz. La lunghezza dell'SSID del router è compresa tra 1 e 31 caratteri (inclusi 1 e 31) e la password è compresa tra 8 e 64 caratteri. La lunghezza minima della password deve essere di 8 caratteri. I metodi di crittografia del router includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. L'app è disponibile per dispositivi con sistema operativo Android, Huawei o iOS, sia per tablet che per smartphone.
3. L'apparecchio deve essere installato in una posizione in cui possa ricevere un forte segnale Wi-Fi. Una volta che l'elettrodomestico è stato correttamente associato all'app, se non è collegato correttamente al router wireless, sul display non appare l'icona Wi-Fi.

13.3 Download e installazione dell'app hOn

Scaricare l'app hOn sul proprio dispositivo inquadrando il seguente codice QR:



o tramite il link: **go.haier-europe.com/download-app**

Frequenza (OFR)	2400 MHz-2483,5 MHz
Potenza max (EIRP)	20 dBm
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2

**Nota: Registrazione**

La registrazione è richiesta al primo utilizzo o al momento dell'eliminazione/chiusura dell'account formale. Per un ulteriore utilizzo è necessario inserire nome utente e password al momento dell'accesso.

13.4 Registrazione e associazione dell'app

1. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi domestica a cui si desidera connettere il prodotto.
2. Aprire l'applicazione.
3. Creare il profilo utente (o effettuare il login se è già stato creato in precedenza).
4. Chiudere l'oblò.
5. Associazione dell'elettrodomestico seguendo le istruzioni sul display dell'elettrodomestico.



Nota: rete Wi-Fi

Non è possibile connettere l'apparecchio ad una rete Wi-Fi pubblica. Questo potrebbe causare malfunzionamenti.



Nota: Utilizzare la stessa rete Wi-Fi

Connettere lo smartphone alla rete a cui si desidera connettere il prodotto.

13.5 Abilitare il controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Selezionare il pulsante Remote.
4. Avviare il ciclo utilizzando l'app, il pannello di controllo viene disabilitato.
5. Una volta terminato il ciclo il controllo remoto si spegne.
6. Dopo 2 minuti l'apparecchio passa in modalità spento.



Nota: Scadenza del controllo remoto

Una volta attivato il controllo remoto, se l'utente finale non avvia alcun ciclo dall'app entro 10 minuti, l'apparecchio passa alla modalità di standby in rete e mantiene il controllo remoto fino a 24 ore, quindi si spegne.

13.6 Disabilitare il controllo remoto

1. Per uscire dal controllo remoto mentre un ciclo è in esecuzione, premere il pulsante START/PAUSA sul pannello di controllo. Il ciclo si interromperà e il telecomando lampeggerà.
2. Per riprendere il ciclo, chiudere l'oblò e premere il pulsante START/PAUSA. Il telecomando verrà riattivato e il problema verrà risolto.
3. Controllare l'apparecchio tramite l'app.

13.7 Fine del ciclo con Controllo Remoto Attivo

1. Al termine del ciclo il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'apparecchio si spegne automaticamente.

**Nota: cancellazione/reimpostazione delle credenziali di rete**

Seguire questa procedura solo se si intende vendere l'asciugatrice.

13.8 Annullamento delle credenziali di rete

1. Selezionare il pulsante Remote.
2. Viene visualizzato "hOn".
3. Tenere premuto il pulsante "Partenza ritardata" per 5 secondi finché non viene visualizzato "PAr".
4. Le informazioni di configurazione vengono eliminate e la configurazione viene ripristinata, quindi premere brevemente per selezionare altri programmi o spegnere per uscire.

Raccomandiamo il nostro servizio clienti Haier e l'utilizzo di pezzi di ricambio originali. In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si trova una soluzione contattare:

- il rivenditore locale o
- l'area Service & Support all'indirizzo www.haier.com, dove è possibile trovare numeri di telefono e FAQ e attivare la richiesta di assistenza.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati. Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

Modello _____ Numero di serie. _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia.

Per richieste commerciali generali, di seguito sono riportati i nostri indirizzi in Europa:

Indirizzi Haier europei			
Paese*	Indirizzo postale	Paese*	Indirizzo postale
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIA	Francia	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIA
Spagna Portogallo	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcellona SPAGNA	Belgio-FR Belgio-NL Paesi Bassi Lussemburgo	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIO
Germania Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Monaco GERMANIA	Polonia Repubblica Ceca Ungheria Grecia Romania Russia	Haier Poland Sp.zo.o.Al. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varsavia POLONIA
Regno Unito	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Parco Birchwood Warrington WA3 6xG		

*Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier