

Uživatelská příručka
Sušička s tepelným
čerpadlem

HD90-A2959
HD90-A2959S
HD90-A3959
HD80-A3959
HD90-A3959S

CS

Haier

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečíst si bezpečnostní varování.

Legenda

Varování! – Důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí

**Likvidace**

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vložte obalový materiál do vhodných kontejnerů pro recyklaci. Pomáhejte recyklovat odpadní elektrické a elektronické spotřebiče. Spotřebiče označené tímto symbolem nevyhazujte do domovního odpadu. Zašlete výrobek do místního recyklačního závodu, nebo se obraťte na váš obecní úřad.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění nebo udušení!**

Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstříhnete síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte západku dvířek, aby se zamezilo uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.

**VAROVÁNÍ!**

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

Bezpečnostní informace.....	4
Určené použití.....	7
Popis výrobku.....	8
Ovládací panel.....	9
Programy.....	12
Spotřeba.....	13
Návrhy a tipy.....	14
Každodenní používání.....	16
Čištění a údržba.....	20
Řešení problémů.....	22
Instalace.....	24
Technické údaje.....	28
hOn.....	29
Zákaznický servis.....	32



VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- ▶ Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- ▶ Zabraňte dětem mladším tří let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- ▶ Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- ▶ Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- ▶ Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- ▶ Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- ▶ Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- ▶ Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré nebo vlhké ruce či nohy.
- ▶ Sušte pouze textilie vyprané ve vodě.
- ▶ Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- ▶ Vyměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- ▶ Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- ▶ Za provozu se nedotýkejte zadní stěny a bubnu, jsou horké.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Ve spotřebiči nesušte následující kusy prádla:
 - ▶ Nevyprané kusy prádla.
 - ▶ Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Před vložením do spotřebiče je vždy nutné tyto kusy nejprve vyprat ručně v horké vodě s větším množstvím pracího prostředku a potom usušit na vzduchu.
 - ▶ Kusy prádla obsahující velké množství gumy, molitanu (pěnového latexu) nebo podobné materiály, například sprchovací čepice, pogumované tkaniny a oblečení a polštáře s molitanovou výplní.
- ▶ Nepijte kondenzát.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- ▶ Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít teplotu, která nezpůsobí poškození.
- ▶ Nenechávejte běžící spotřebič ani chvíli bez dozoru. Pokud se musíte vzdalit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- ▶ Nevypínejte spotřebič, dokud cyklus sušení neskončí, pokud všechny kusy prádla rychle nevyjmete a nerozprostřete, aby se uvolnilo teplo.
- ▶ Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- ▶ Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- ▶ Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.

**VAROVÁNÍ!****Údržba/čištění**

- Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA).
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- Poškozený napájecí kabel nechte vyměnit pouze výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.

Instalace

- Vyberte takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek sušičky.
- Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém by mohlo docházet k únikům vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. V případě úniku vody přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- Spotřebič instalujte a používejte pouze při teplotě vyšší než 5 °C.
- Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumísťujte ho do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků, ohříváčů).
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.

Určené použití

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.



Upozornění

Spotřebič obsahuje fluorovaný skleníkový plyn HFC-134a (GWP:1430). Tento plyn je hermeticky uzavřený.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ **Důkladné vypouštění:** Odstředte prádlo na maximální otáčky.
- ▶ **Maximální náplň:** Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřepřehňujte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „Připraveno k oblečení“ lze nejprve snadno usušit do stavu „Připraveno k žehlení“. Po skončení programu vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- ▶ **Uvolněte zamotané prádlo:** Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- ▶ **Zamezte přesušení:** Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- ▶ **Aviváž není nutná:** Při praní není nutné používat aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- ▶ **Čištění filtrů textilního prachu:** Po každém cyklu vyčistíte filtry textilního prachu.
- ▶ **Větrání:** Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- ▶ **Opětovné použití kondenzátu:** Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtř by měl zachytit i ty nejmenší částičky.



Poznámka:


Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

3.1 Obrázek spotřebiče

Přední strana (obr. 3-1):



Zadní strana (obr. 3-2):

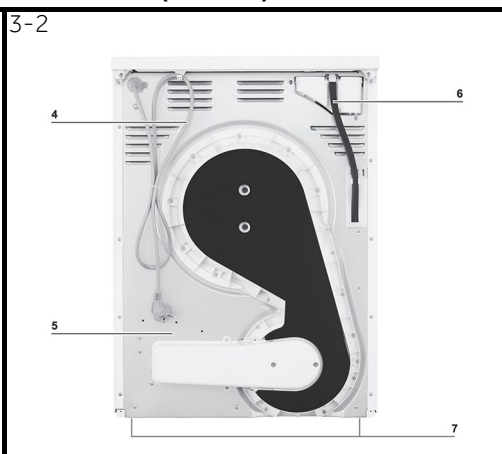

- 1 Zásobník na vodu
- 2 Dvířka sušičky
- 3 Ovládací panel

- 4 Napájecí kabel
- 5 Zadní deska
- 6 Vypouštěcí otvor
- 7 Nastavitelné nohy

3.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 3-3):

3-3



Vypouštěcí hadice




Energetický štítek



Záruční list




Uživatelská příručka

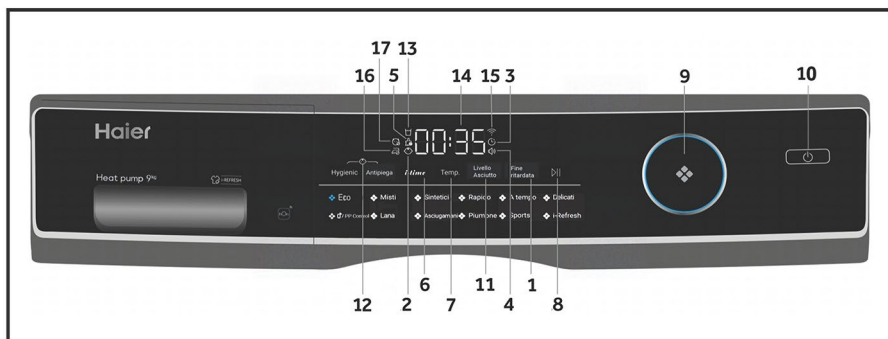

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Tlačítko Prodleva | 7 Tlačítko Teplota | 13 Kontrolka vyprázdnění zásobníku |
| 2 Kontrolka dětského zámku | 8 Tlačítko Start/Pauza | 14 Displej |
| 3 Kontrolka prodlevy | 9 Volič programů | 15 Kontrolka Wifi |
| 4 Kontrolka signálu | 10 Tlačítko napájení | 16 Kontrolka Proti pomačkání |
| 5 Kontrolka čištění filtru | 11 Tlačítko Úroveň sušení | 17 Hygienický |
| 6 Tlačítko Čas | 12 Tlačítko Dětský zámek | |

4.1 Tlačítko Prodleva

Funkce prodlevy pro odložené spuštění, čas se nastavuje stisknutím tlačítka (od 0,5 až do 24 hodin). Spotřebič by měl být připraven, potom stisknutím tlačítka Start aktivujete odložené spuštění.




Upozornění

Tato funkce by se měla nastavovat poté, co dokončíte nastavení všech voleb, jinak se po otočení ovladače nebo stisknutí tlačítka funkce automaticky zruší.

4.2 Kontrolka dětského zámku

Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, po spuštění cyklu stiskněte tlačítka Hygienický a Proti pomačkání (obr. 4-3) na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí ikona kontrolky. Chcete-li ji deaktivovat znovu na 3 sekundy stiskněte tato dvě tlačítka.

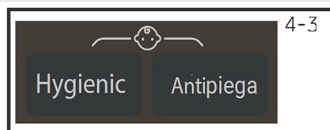

Upozornění

Po skončení cyklu nebo výpadku napájení se funkce automaticky nezruší.

4.3 Kontrolka prodlevy

Rozsvítí se po volbě programu prodlevy (obr. 4-4).



4.4 Kontrolka signálu

Můžete zvolit signalizaci podle potřeby. Chcete-li aktivovat funkci signalizace po zapnutí sušičky, asi na 3 sekundy stiskněte dvě tlačítka (obr. 4-5), dokud se nezvze pípnutí. Chcete-li ji deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte obě tlačítka.



4-6



4.5 Kontrolka čištění filtru

Je nutné pravidelně čistit filtry. Viz oddíl Čištění filtru textilního prachu nebo Čištění filtru kondenzátoru v této příručce.



Upozornění

Po každém cyklu indikátor zabliká, aby připomenul, že je třeba vyčistit filtry.

4-7

i-time

4.6 Tlačítko Čas

Při výběru programu Časovač, Prodleva nebo i-Refresh stisknutím tohoto tlačítka zvýšte nebo snižte čas.

4-8

Temp.

4.7 Tlačítko Teplota

Stisknutím tlačítka (obr. 4-8) se nastavuje teplota sušení pro některé programy. Na displeji se zobrazuje:

- [-] Vysoká teplota.
- [-] Střední teplota.
- [-] Nízká teplota.
- [0 0] Chladný vzduch.

4-9



4.8 Tlačítko Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 4-9) spustíte cyklus sušení. Dalším stisknutím tlačítka pozastavíte cyklus sušení – kontrolka bude blikat. Dalším stisknutím pokračujte v cyklu.

4-10



4.9 Volič programů


Voličem programů (obr. 4-10) vyberte jeden ze 12 programů. Rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Další informace najdete v oddílu Programové režimy v této příručce.

Eco Misti Sintetici Rapido A tempo Delicati
 All Day Control Liana Assolgamani Pluimone Sports i Refresh

4.10 Tlačítko napájení

Stisknutím tlačítka Napájení (obr. 4-11) zapnete nebo vypnete sušičku.

4-11



4.11 Tlačítko Úroveň sušení

Stisknutím tlačítka (obr. 4-12) nastavte konečný obsah vlhkosti v prádle na konci cyklu.

Na displeji se zobrazuje:


- [H -] Pro uložení do skříně
- [H -] Připraveno k oblečení
- [H -] Připraveno k žehlení

4-12

 Livello
Asciutto

4.12 Tlačítko Dětský zámek

Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, po spuštění cyklu stiskněte dvě tlačítka (obr. 4-13) na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí ikona kontrolky. Chcete-li ji deaktivovat, znovu na 3 sekundy stiskněte tato dvě tlačítka.

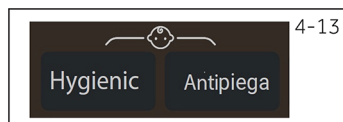

4.13 Kontrolka vyprázdnění zásobníku

Je nutné vyprázdnit zásobník na vodu (obr. 4-14).

Důležité: Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu. Viz oddíl Vyprázdnění zásobníku na vodu v příručce.



4.14 Displej

Displej zobrazuje zbývajcí čas, dobu prodlevy a další související informace.



Upozornění

Zbývajcí čas je výchozí hodnota; tato hodnota se bude přepočítávat podle dalších nastavení programu a obsahu vlhkosti v prádle.

4.15 Kontrolka Wifi

Jestliže bylo úspěšně navázáno připojení k Wi-Fi, rozsvítí se tato kontrolka (obr. 4-16).



4.16 Kontrolka Proti pomačkání

Po vybrání programu s touto funkcí se rozsvítí ikona a funkce Proti pomačkání bude standardně aktivována; po klepnutí na tlačítko Proti pomačkání (obr. 4-17) ikona zhasne, tato funkce se deaktivuje a po dalším klepnutí se ikona rozsvítí a tato funkce se aktivuje.



Upozornění

Výchozí čas je 1 hodina.

4.17 Kontrolka Hygienický

Když je vybrán Hygienický program, rozsvítí se tato kontrolka (obr. 4-18). Nastavení programu se automaticky změní na nejvyšší úroveň sušení a teplotu. Až program skončí, sušení bude automaticky pokračovat dále po dobu 1,5 hodiny.



Program	Stupeň vysušení	Prádlo	Max. náplň kg		Čas	Teplota
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Pro uložení do skříně	Bavlna, kabáty	8	9	4:30	60–65 °C
Smíšené	Pro uložení do skříně	Silné tkaniny, vyžadují delší sušení	4	4	3:00	60–65 °C
Syntetika	Připraveno k oblečení	Silná syntetika	3	4	1:50	50–55 °C
Rychlý	/	Povlečení	1	1	0:30	60–65 °C
Časovač	/	Silné tkaniny, vyžadují delší sušení	-	-	0:30	60–65 °C
Jemné	Připraveno k oblečení	Spodní prádlo	2	2	1:30	50–55 °C
Dálkové ovládání	/	/	-	-	4:30	60–65 °C
Vlna	/	Vlněné textilie	1	1	0:20	50–55 °C
Ručníky	Pro uložení do skříně	Ručníky	5	6	2:40	60–65 °C
Přikrývky	/	Péřové oděvy	2	2	1:00	60–65 °C
Sportovní	Pro uložení do skříně	Sportovní oblečení	4	4	2:30	60–65 °C
i-Refresh	/	Výchozí doba sušení 30 minut pro osvěžení prádla	1	1	0:30	50–55 °C

*) Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plně náplně pomocí programu Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během programu.

Technologie tepelného čerpadla

Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou účinností s ohledem na spotřebu energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti v tkanině a velikosti náplně.

loading. Referenčním modelem je HD90-**A3959**:

Program	Jmenovitá kapacita (kg)	Čas (h:min)	Konečná vlhkost (%)	Spotřeba energie (kWh)
Eco Připraveno k oblečení 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Připraveno k oblečení 	4,5	2:00	2,0	0,88
syntetika Připraveno k žehlení 	4	1:00	12,0	0,58
syntetika Připraveno k oblečení 	4	1:30	2,0	0,80
syntetika Pro uložení do skříně 	4	1:50	0,0	1,10
Jemné Pro uložení do skříně 	2	1:30	0,0	0,80



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstředte.
- ▶ Nepřetěžujte sušičku.
- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, vytřeptejte ho, aby se uvolnilo.
- ▶ Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesusilo déle, než je nutné.
- ▶ Ujistěte se, že používáte sušičku s vyčištěnými filtry.

7.1 Škrobené prádlo

Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

7.2 Aviváž

Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

7.3 Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care

Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care“ může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

7.4 Malé náplně

V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač“, protože automatické snímání úrovně sušení může být nepřesné.

7.5 Otevřete dvířka

Když se spotřebič nepoužívá, dvířka by se měla nechat otevřená, aby zůstala zachována účinnost těsnění dvířek.

7.6 Vnitřní osvětlení bubnu (pouze modely určené pro Francii)

Když je spotřebič zapnutý, kontrolka bubnu svítí i při otevřených dvířkách.

7.7 Servisní dvířka

Zajistěte, aby byla servisní dvířka za provozu vždy zavřená.

7.8 Ochrana proti pomačkání

Pokud se po skončení programu nevyjme prádlo, buben se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů. Fáze ochrany proti pomačkání trvá přibližně 60 minut.

7.9 Prádlo, které by se mělo žehlit

...by se mělo sušit s úrovní PŘIPRAVENO k ŽEHLENÍ. Tím se usnadní ruční žehlení nebo mandlování.

7.10 Zbývající čas

Doba trvání programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, savost, požadovaná úroveň sušení a rovněž rychlost odstředování v pračce. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývající čas.

7.11 Velmi velké kusy

...mají sklon k zamotávání. Pokud proto nelze dosáhnout požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (ČASOVAČ).

7.12 Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, např. hedvábné punčochy, spodní prádlo apod., by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

7.13 Pletené prádlo a tkaniny

by se měly sušit s úrovní PŘIPRAVENO k ŽEHLENÍ, aby se nesrazily. Potom by se mělo prádlo roztáhnout do původního tvaru.

7.14 Chomáče

Množství textilního prachu ve filtrech textilního prachu nesouvisí s namáháním v sušičce, jedná se o vlákna uvolněná v důsledku nošení a praní. Během sušení na šňůře odváne textilní prach vítr. Při používání bubnové sušičky se textilní prach shromažďuje ve filtrech.


7.15 Zvukový signál

Zvukový signál se ozývá:

- ▶ Když je plný zásobník na vodu.
- ▶ V případě závad.


Dále lze vybrat zvukový signál také pro následující případy:

- ▶ Na konci programu.
- ▶ Po stisknutí tlačítka.
- ▶ Při otáčení voliče programů.

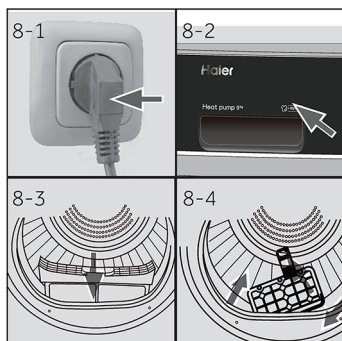

8.1 Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 8-1). Přečtěte si také oddíl INSTALACE.
2. Ujistěte se, že:
 - Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný (obr. 8-2).
 - Filtř textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 8-3).
 - Filtř kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 8-4).

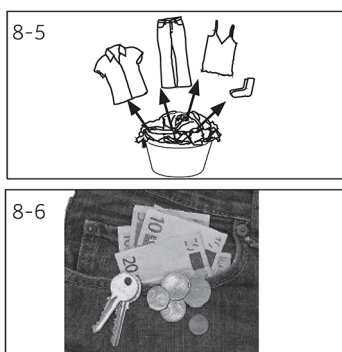

8.2 Příprava prádla

- Roztříděte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.). Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdší ozdobné předměty, například brože.
- Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do prачího pytle.
- Rozložte velké kusy látky, například prostěradla, ubrusy atd.
- Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte pouze oděvy určené k sušení v sušičce.

Tipy:

- Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Rozložte velké kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- Malé kusy prádla jako ponožky, opasky, podprsenky atd. vložte do prачího pytle.
- Ujistěte se, že všechny knoflíky jsou pevně přišité.
- Před vložením přišijte nebo odstraňte volné kovové součásti oděvů, např. kovové knoflíky, výztuže podprsenek. Jinak mohou takové součásti vytvářet hluk a poškodit buben.
- Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- Pletené prádlo (např. trička, spodní prádlo) se někdy během sušení roztáhne. Používejte pouze úroveň sušení PŘIPRAVENO k ŽEHLENÍ a potom upravte tvar.
- Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program (ČASOVAČ).

Referenční náplň

Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 200 g
Ponožky	Smišené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 150 g
Spodní prádlo	Smišené tkaniny	Přibl. 70 g

8.3 Plnění spotřebiče

- ▶ Vkládejte předem roztříděné a uvolněné prádlo.
- ▶ Nepřeplňujte.
- ▶ Pečlivě zavřete dvířka. Dbejte na to, abyste nepřivřeli žádný kus prádla.

8.4 Plnění sušičky

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (obr. 8-7).

**Upozornění**


Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

8.5 Nastavení a spuštění programu

1. Otáčením voliče programů (obr. 8-8) vyberte požadovaný program.



2. Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodleva. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 8-9).

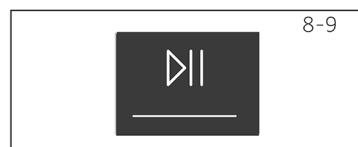

8.6 Vytahování a přidávání prádla

Chcete-li vyjmout nebo přidat prádlo, program lze kdykoli přerušit:

- ▶ Otevřete dvířka. Cyklus se přeruší.
Při vytahování nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubny nebo samotné prádlo může být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- ▶ Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.



POZOR!

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.



VAROVÁNÍ!

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.

8-10




8-11




8-12



8-13

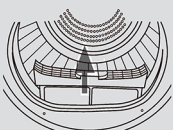

8-14

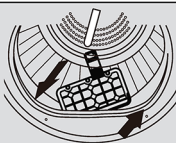

8.7 Konec cyklu sušení

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se asi na 5 sekund zobrazí KONEC. Otevřete dvířka sušičky a vyjměte prádlo. Jestliže prádlo nevyjměte, automaticky se spustí program proti pomačkání a na displeji se zobrazí 0:00.

1. Vypněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (obr. 8-10).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 8-11).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 8-12).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 8-13).
5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 8-14).




Upozornění

- ▶ Během sušení dbejte na to, aby byly jednotlivé kusy umístěny na polici a nebezpečilo nebezpečí zachycení příček během otáčení bubny.
- ▶ Maximální hmotnost mokrých kusů prádla: 1,5 kg.

8.8 Používání sušicí police

Sušicí police je určena k použití s kusy, které se nedoporučuje sušit v sušičce, například sportovní obuv, tenisky, svetry nebo jemné prádlo.

1. Otevřete dvířka sušičky.
2. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Vložte sušicí polici do bubnu.
4. Ujistěte se, že západky jsou vloženy v otvoru filtru textilního prachu a zajištěny v zadním otvoru bubnu.

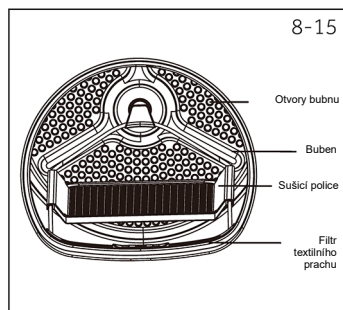

Upozornění

- Nepoužívejte tuto sušicí polici, když je v sušičce jiné prádlo.

Tabulka ošetřování prádla

Praní

	Pratelné do 95 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, šetrný postup
	Pratelné do 40 °C, normální postup		Pratelné do 40 °C, šetrný postup		Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
	Pratelné do 30 °C, normální postup		Pratelné do 30 °C, šetrný postup		Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
	Perte v ruce, max. 40 °C		Neperte		

Bělení

	Lze bělit jakýmkoli prostředkem		Pouze kyslík/ bez chlóru		Nebělte
--	---------------------------------	--	--------------------------	--	---------


Sušení

	Lze sušit v sušičce při normální teplotě		Lze sušit v sušičce při nižší teplotě		Nesušte v sušičce
	Sušení na šňůře		Sušení naplocho		

Žehlení

	Žehlete při maximální teplotě do 200 °C		Žehlete při střední teplotě do 150 °C		Žehlete při nízké teplotě do 110 °C; bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
	Nežehlete				


9-1

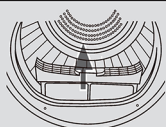


9-2




9-3

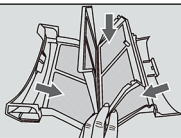


9-4

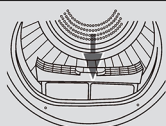


9-5

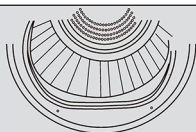


9-6

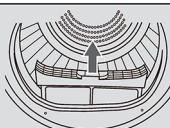

9-7

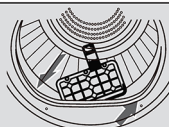

9-8

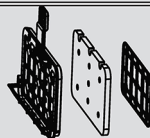

9.1 Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistíte filtr textilního prachu.

1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 9-1).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 9-2).
3. Odstraňte všechny zbytky z filtru textilního prachu (obr. 9-3).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 9-4).

9.2 Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistíte filtr kondenzátoru.

1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z jeho pouzdra (obr. 9-6).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 9-7).
4. Vyjměte houbu a vyčistěte síto filtru od všech zbytků (obr. 9-8).
5. Nainstalujte houbu zpět do filtru kondenzátoru.



Upozornění

Pokud je filtr textilního prachu/filtr kondenzátoru velmi znečištěný, lze jej vyčistit pod tekoucí vodou. Před použitím ho nechte důkladně vyschnout.



Upozornění

Při čištění filtrů je nutné vyhodit textilní prach do odpadkového koše; nesmí se splachovat do odpadu, aby se zamezilo šíření mikroplastů do systému odpadních vod. Čistěte filtr pravidelně, abyste dosáhli optimální účinnosti sušení. Zanesený filtr může vést k prodloužení cyklů sušení, což může zvýšit spotřebu energie.

9.3 Vyprázdněte zásobník na vodu

Během provozu kondenzuje pára na vodu, která se shromažďuje v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.

1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 9-9).



2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-10).



3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 9-11).



9.4 Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

9.5 Buben

Po určité době provozu se na vnitřní straně bubnu může vytvořit téměř neviditelná vrstva z prostředků na ošetřování prádla nebo z vápníku obsaženého ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě nějakého problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- ▶ Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- ▶ Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Řešení problémů s kódem na displeji

Kód	Příčina	Řešení
F2	Chyba vypouštěcího čerpadla.	Kontaktujte zákaznický servis.
F32	Snímač teploty kondenzátoru je rozpojený nebo zkratovaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F33		
F4	Teplota prádla v bubnu se nemění.	Kontaktujte zákaznický servis.
F42	Chyba komunikace mezi deskou s plošnými spoji a displejem.	Kontaktujte zákaznický servis.
L0	Teplota je příliš nízká.	Používejte sušičku při teplotě vzduchu vyšší než 5 °C.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič, odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	• Špatné připojení napájení. • Výpadek napájení. • Není nastaven žádný program sušení. • Zařízení není zapnuté. • Zásobník na vodu je plný. • Dvířka nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. • Zkontrolujte napájení. • Nastavte nějaký program sušení. • Zapněte zařízení. • Vyprázdněte zásobník na vodu. • Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje slovo Konec.	• Dosáhlo prádlo úrovně sušení stanovené nastavením programu? • Není v bubnu prádlo?	• Zkontrolujte, zda je program správně nastavený. • Zkontrolujte, zda je v bubnu prádlo.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	• Program není správně nastavený. • Filtr je zanesený. • Výparník je ucpaný. • Sušička je přetížená. • Prádlo je příliš mokré. • Odvětrávací potrubí je ucpané.	• Ujistěte se, že je program správně nastavený. • Vyčistěte filtrační síto. • Vyčistěte výparník. • Snižte množství prádla. • Před sušením náležitě odstředte prádlo. • Zkontrolujte odvětrávací potrubí a uvolněte ho.
Zbývajíc čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývajíc čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: • Typ prádla. • Velikost náplně. • Stupeň vlhkosti prádla. • Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

11.1 Příprava

- ▶ Odstraňte všechen obalový materiál. Při otvírání obalu mohou být patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodních zkoušek ve výrobním závodě.
- ▶ Odstraňte všechen obalový materiál včetně polystyrenové základny.



Upozornění

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.





VAROVÁNÍ!

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

11.2 Přeprava a doba čekání

Přepravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

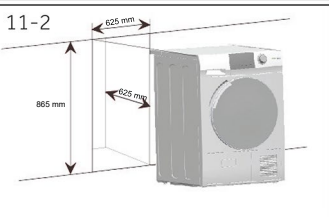

11.3 Vyrovnání spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (obr. 11-1).

11.4 Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 11-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
2. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
3. Věnujte pozornost dostatečnému větrání.

11.5 Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ▶ Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- ▶ Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ▶ Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
- ▶ **Pouze pro Spojené království:** Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 11-3).



VAROVÁNÍ!


Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!

11.6 Změna směru otvírání dvířek (pouze pro 8/9kg modely)

- ▶ Než začnete, odpojte sušičku od elektrické zásuvky.
- ▶ S díly zacházejte opatrně, abyste nepoškodili lak.
- ▶ Zajistěte pro dvířka pracovní plochu, která je nepoškodí.
- ▶ Nástroje, které budete potřebovat: Křížový šroubovák.
- ▶ Jakmile začnete, skříň nepohybujte, dokud nebude obrácení dvířek dokončeno.
- ▶ Tyto pokyny se týkají přemístění závěsů z pravé strany na levou. Kdybyste je chtěli přemístit zpět na pravou stranu, postupujte podle stejných pokynů a zaměňte levou stranu za pravou.

1. Vyjměte sestavu dvířek

Otevřete dvířka. Vyšroubujte dva šrouby, které připevňují sestavu závěsu/dvířek k sušičce. Opatrně dejte sestavu závěsu/dvířek stranou (obr. 11-4).

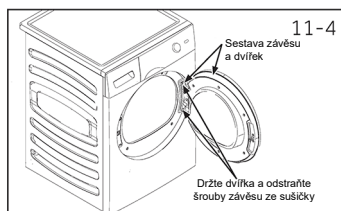


2. Odstraňte, otočte a vraťte vnitřní dvířka

Odstraňte osm nálepek a šroubů připevňujících vnitřní dvířka k vnějším dvířkům. Odstraňte vnitřní dvířka, otočte je o 180° a pomocí stejných osmi šroubů a nálepek je nainstalujte zpět do vnitřních dvířek (obr. 11-5).




3. Odstraňte, otočte a vraťte zámek dvířek a západkový plech

Vyšroubujte dva šrouby, které drží západkový plech, a potom vyjměte jeden šroub zámků dvířek, zatlačte dolů a vyjměte zámek, otočte jej o 180° a nainstalujte jej na opačnou stranu (obr. 11-6).

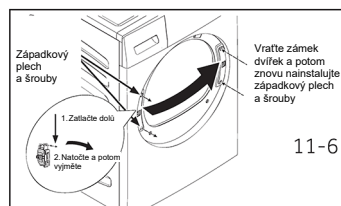

4. Otočte a vraťte sestavu závěsu/dvířek


Otočte sestavu závěsu/dvířek a připevněte ji stejnými dvěma šrouby na sestavě závěsu/dvířek k sušičce (obr. 11-7).

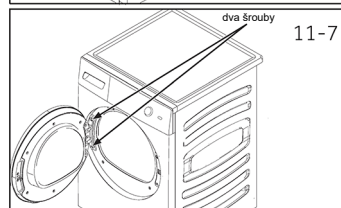

11.7 Umístění sušičky na pračku


Kvůli úspoře místa je možné umístit sušičku na pračku (obr. 11-8). Ne každá pračka je pro tento účel vhodná. Informace a odpovídající montážní sada jsou k dispozici u místního prodejce.

Sada se dodává s montážními pokyny, které podrobně popisují jednotlivé kroky instalace.

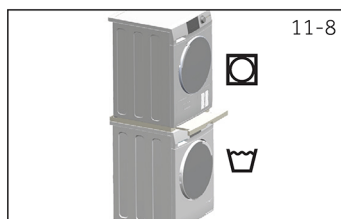

11.8 Vyrovnání sušičky

Je DŮLEŽITÉ vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být co nejvíce vyrovnána do konečné polohy, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.

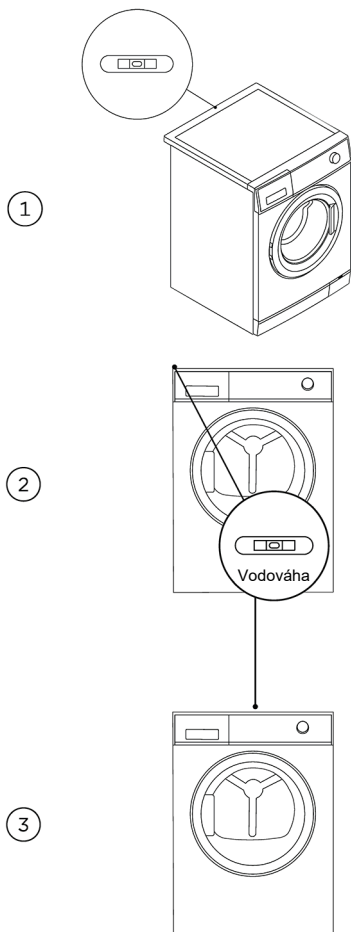

Stranové vyrovnání sušičky:

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Předozaďní vyrovnání sušičky:

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seřidte přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.
- Na obou předních nohách by měla spočívat stejná hmotnost.

Znovu zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná:

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyrovnaná, opakujte výše uvedené kroky.


Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

11.9 Vypouštění


Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda. Tato voda se hromadí ve vyjímatelném zásobníku na vodu v levé horní části sušičky. Nahromaděnou vodu je nutné vyprázdnit po každém cyklu sušení, nebo můžete sušičku sestavit tak, aby se automaticky vypouštěla pomocí dodané vypouštěcí hadice.

Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučila nutnost vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.


Připojení vypouštěcí hadice

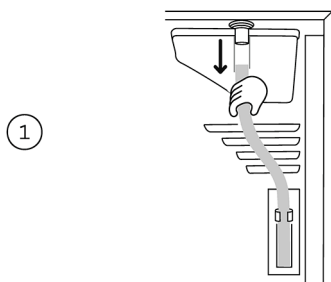

Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky.

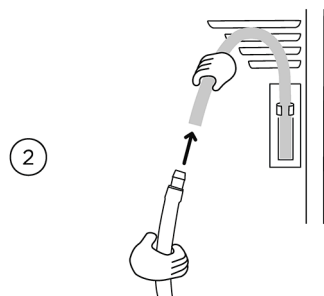

Rozviňte vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k černé hadici.

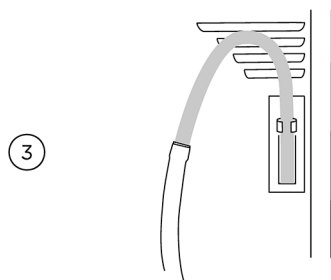


Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky.


Další údaje

Napájení (viz typový štítek) – napětí / proud / příkon		220–240 V~, 50 Hz, 2,4 A 550 W (HD90) / 650 W (HD80)
Přípustná teplota okolí		5 °C až 35 °C
Fluorovaný skleníkový plyn	Objem	HFC-134a
		0,26 kg (A2959)
	GWP Ekvivalent CO ₂ v tunách	0,24 kg (A3959)
		1430
		0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

Rozměry výrobku

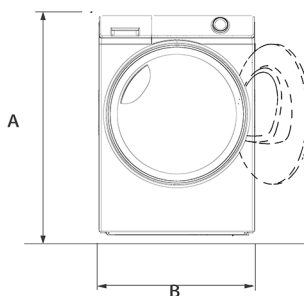

POHLED ZEPŘEDU

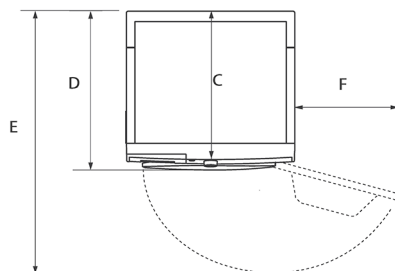

POHLED SHORA

STĚNA

ROZMĚRY VÝROBKU

A	Celková výška výrobku mm	845
B	Celková šířka výrobku mm	595
C	Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	600
D	Celková hloubka výrobku mm	675
E	Hloubka s otevřenými dvířky mm	1135
F	Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	250

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor, do kterého instalujete sušičku, musí být alespoň o 30 mm širší a o 10 mm hlubší než její rozměry.

**Poznámka: Odchytky**

Vzhledem k neustálým aktualizacím aplikace hOn se funkce a rozhraní displeje v aplikaci mohou lišit od následujícího popisu.

13.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven Wi-Fi. K ovládání programů můžete používat chytrý telefon s aplikací hOn.

**VAROVÁNÍ!**

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce a dbejte na jejich dodržování i při ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace hOn, když jste mimo domov. Také se musíte řídit pokyny v aplikaci hOn.

13.2 Požadavky

1. Jeden bezdrátový směrovač (s protokolem 802.11b/g/n), který podporuje pouze frekvenční pásmo 2,4 GHz. Délka SSID směrovače je 1–31 znaků (včetně 1 a 31) a délka hesla je 8–64 znaků. Minimální délka hesla musí být 8 znaků. Metody šifrování směrovače zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikace je k dispozici pro zařízení s operačním systémem Android, Huawei nebo iOS, a to jak pro tablety, tak pro chytré telefony.
3. Spotřebič musí být nainstalován na takovém místě, kde může přijímat silný signál Wi-Fi. Jakmile je spotřebič správně spárován s aplikací, ale není náležitě připojen k bezdrátovému směrovači, na displeji se nezobrazuje ikona Wi-Fi.

13.3 Stažení a instalace aplikace hOn:

Stáhněte si aplikaci hOn do svého zařízení zaměřením následujícího kódu QR:



nebo z tohoto odkazu: go.haier-europe.com/download-app

Rozsah frekvencí (OFR)	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. výkon (EIRP)	20 dBm
Standart bezdrátového přenosu	IEEE802.11b/g/n a BLE V4.2

**Poznámka: Registrace**

Registrace je nutná při prvním použití nebo po formálním odstranění/uzavření účtu. Pro další používání je třeba při přihlašování zadat uživatelské jméno a heslo.

13.4 Registrace a párování s aplikací

1. Připojte chytrý telefon k domácí síti Wi-Fi, ke které chcete připojit spotřebič.
2. Otevřete aplikaci.
3. Vytvořte si profil uživatele (nebo se přihlaste, pokud jste ho již vytvořili).
4. Zavřete dvířka.
5. Spárujte spotřebič podle pokynů na displeji zařízení.



Poznámka: Síť Wi-Fi

Spotřebič není možné připojit k veřejné síti Wi-Fi. Mohlo by dojít k selhání.



Poznámka: Používejte stejnou síť Wi-Fi

Připojte se chytrým telefonem k síti, ke které chcete připojit spotřebič.

13.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Stiskněte tlačítko Dálkové ovládání.
4. Pomocí aplikace spusťte cyklus; ovládací panel bude deaktivován.
5. Jakmile je cyklus dokončen, dálkové ovládání se vypne.
6. Po dvou minutách přejde spotřebič do vypnutého režimu.



Poznámka: Ukončení dálkového ovládání

Pokud po aktivaci dálkového ovládání uživatel do 10 minut nespustí žádný cyklus z aplikace, spotřebič přejde do síťového pohotovostního režimu, ponechá dálkové ovládání zapnuté po dobu až 24 hodin a potom se vypne.

13.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Chcete-li ukončit dálkové ovládání za běhu cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA na ovládacím panelu. Cyklus se pozastaví a ikona dálkového ovládání bude blikat.
2. Chcete-li pokračovat v cyklu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/PAUZA. Dálkové ovládání se znovu aktivuje a kontrolka dálkového ovládání bude svítit.
3. Ovládejte spotřebič pomocí aplikace.

13.7 Konec cyklu se zapnutým dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dálkové ovládání deaktivuje.
2. Po dvou minutách se spotřebič automaticky vypne.

**Poznámka: Zrušení/resetování přihlašovacích údajů k síti**

Tento postup proveďte pouze v případě, že se chystáte prodat sušičku.

13.8 Zrušení přihlašovacích údajů k síti

1. Stiskněte tlačítko Dálkové ovládání.
2. Zobrazí se „hOn“.
3. Na 5 sekund stiskněte tlačítko „Prodleva“, dokud se nezobrazí „Pril r“.
4. Konfigurační údaje budou odstraněny a konfigurace se resetuje, potom ukončete postup volbou jiného programu nebo vypnutím.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly.

V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtěte oddíl ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, obraťte se na

- ▶ místního prodejce nebo
- ▶ navštivte část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde najdete telefonní čísla a časté otázky týkající se aktivace požadavku na servis.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze najít na typovém štítku.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Se všeobecnými dotazy obchodní povahy se v Evropě obraťte na následující adresy:

Evropské adresy společnosti Haier			
Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITÁLIE	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANĚLSKO	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIE
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Česká republika Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG		

* Další informace najdete na stránkách www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier