

Upute za uporabu
Sušilica s dizalicom topline

HD90-A2959

HD90-A2959S

HD90-A3959

HD80-A3959

HD90-A3959S

HR

Haier

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve prednosti uređaja te osigurate sigurnu i pravilnu ugradnju, upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Ako prodajete uređaj, poklanjate ga ili ostavljate prilikom selidbe, obavezno prosljedite i priručnik kako bi se novi vlasnik mogao upoznati s uređajem i upozorenjima u vezi sigurnosti.

Legenda



Upozorenje! - Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša



Zbrinjavanje

Pomozite u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi. Stavite ambalažu u odgovarajuće spremnike za potrebe recikliranja.

Pomozite u recikliranju otpada električnih i elektroničkih uređaja. Nemojte odlagati uređaje označene ovim simbolom zajedno s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalno postrojenje za recikliranje ili se obratite općinskom uredu.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja!

Odvojite uređaj od mrežnog napajanja. Odvojite mrežni kabel i zbrinite ga. Uklonite bravu vrata kako se djeca i kućni ljubimci ne bi zatvorili u uređaju.



UPOZORENJE!

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog prekidača, kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

Sigurnosne informacije.....	4
Predviđena namjena.....	7
Opis proizvoda	8
Upravljačka ploča.....	9
Programi	12
Potrošnja	13
Prijedlozi i savjeti	14
Svakodnevna upotreba	16
Čišćenje i održavanje.....	20
Rješavanje problema	22
Ugradnja.....	24
Tehnički podaci	28
hOn.....	29
Korisnička služba	32



UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- ▶ Provjerite da nema oštećenja prilikom transporta.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- ▶ Uređajem trebaju rukovati najmanje dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- ▶ Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- ▶ U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- ▶ Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosim, mokrim rukama ili nogama.
- ▶ Samo suhi tekstil opran u vodi.
- ▶ Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- ▶ Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- ▶ Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnju stijenku uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- ▶ Nemojte sušiti sljedeće predmete u uređaju:
 - ▶ Predmete koji nisu oprani.
 - ▶ Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Te predmete uvijek prvo ručno operite u vrućoj vodi s dodatkom deterdženta, a zatim ih osušite na otvorenom prije sušenja u uređaju.
 - ▶ Predmeti koji sadrže veliki udio gume, pjenaste gume (lateks pjenu) ili materijale poput gume kao što su kape za tuširanje, gumirani predmeti i odjevni predmeti te jastuci s ispunom od pjenaste gume.
- ▶ Nemojte piti kondenziranu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- ▶ Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- ▶ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada čak niti na kratko. Ako ćete biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- ▶ Nemojte isključivati uređaj prije završetka ciklusa sušenja, osim ako brzo uklonite i raširite svu odjeću kako bi se mogla osloboditi toplina.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje

- ▶ Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.



UPOZORENJE!

Održavanje/čišćenje

- ▶ Očistite filter za dlačice i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
- ▶ Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Oštećeni kabel napajanja smije zamijeniti samo proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- ▶ Odaberite mjesto na kojem se vrata mogu otvoriti do kraja. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata sušilice do kraja.
- ▶ Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u područje gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini sudopera. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- ▶ Uređaj instalirajte ili upotrebljavajte samo na temperaturi iznad 5 °C.
- ▶ Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti te izbjegavajte mjesta u blizini izvora topline (npr. peći, grijalice).
- ▶ Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte upotrebljavati adaptore s više utičnica i produžne kabele.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač. Ako se oštete, prepustite njihovu zamjenu električaru.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju.

Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i oštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.



Obavijest

Uređaj sadrži fluorirani staklenički plin HFC-134a (GWP: 1430).
Ovaj plin je hermetički zatvoren.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ **Temeljita odvodnja:** Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, rublje koje treba osušiti „Spremno za nošenje” može se prvo jednostavno osušiti pomoću „Spremno za glačanje”. Po završetku programa uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- ▶ **Omekšajte rublje:** Protresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte prekomjerno sušenje:** Izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja ne treba se koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- ▶ **Čišćenje filtera za dlačice:** Očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Prozračivanje:** Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte odjeljak UGRADNJA).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačanje. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.



Napomena:


Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

3.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 3-1):



Stražnja strana (slika 3-2):

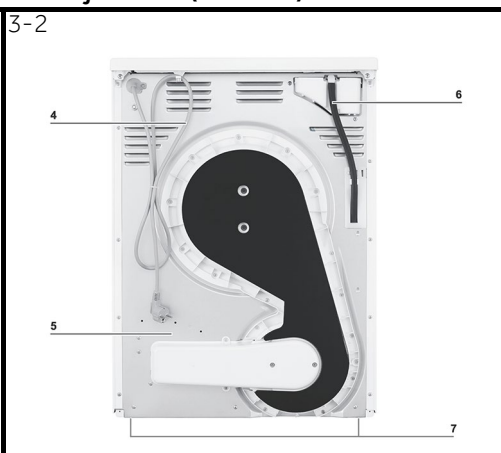


- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča

- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice

3.2 Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 3-3):




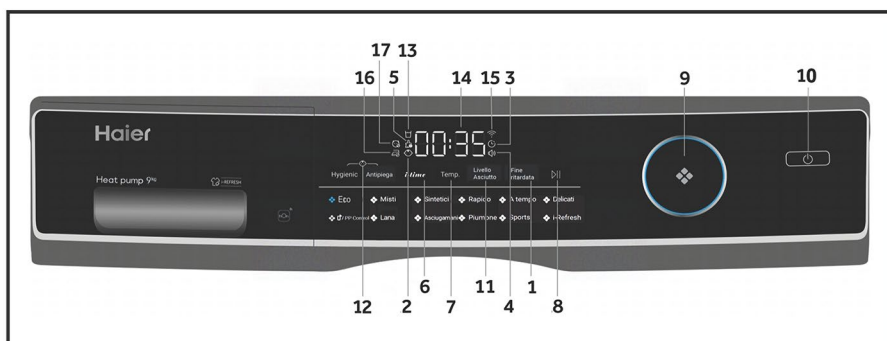

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 Gumb za odgodu | 7 Gumb za Temp. | 13 Indikator praznog spremnika |
| 2 Pokazivač za sigurnosno zaključavanje | 8 Gumb za pokretanje/pauzu | 14 Zaslon |
| 3 Pokazivač za odgodu | 9 Gumb za odabir programa | 15 Indikator Wi-Fi veze |
| 4 Pokazivač signala | 10 Gumb za uključivanje/isključivanje | 16 Pokazivač za program zaštite od gužvanja |
| 5 Indikator za čišćenje filtra | 11 Gumb za stupanj sušenja | 17 Higijenska njega |
| 6 Gumb za vrijeme | 12 Gumb sigurnosnog zaključavanja | |

4.1 Gumb za odgodu

Funkcija odgode za odgodu početka, pritisnite tipku za podešavanje vremena (od 0,5 do 24 sata). Uređaj treba završiti, a zatim pritisnete gumb za pokretanje radi pokretanja odgođenog početka.




Obavijest

Ovu funkciju treba podesiti nakon što završite sa svim opcijama. U suprotnom, kada okrenete regulator ili pritisnete gumb, funkcija će se automatski otkazati.

4.2 Indikator za sigurnosno zaključavanje

Kako biste aktivirali funkciju sigurnosni zaključavanje, nakon pokretanja ciklusa, istodobno pritisnite gumb za higijensku njegu i program zaštite od gužvanja (slika 4.3) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona pokazivača. Da biste je deaktivirali, ponovno pritisnite 2 gumba na 3 sekunde.

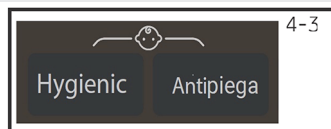

Obavijest

Po završetku ciklusa ili prekidu napajanja, funkcija se neće automatski poništiti.

4.3 Pokazivač za odgodu

Kad odaberete program odgode (slika 4-4), svijetlit će.



4.4 Pokazivač signala

Možete odabrati signal po potrebi. Za aktiviranje funkcije signala nakon uključivanja sušilice rublja, istodobno pritisnite 2 gumba (slika 4-5) na oko 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal. Za deaktiviranje ponovno pritisnite oba gumba na 3 sekunde.



4-6



4.5 Indikator za čišćenje filtra

Filtri se moraju redovito čistiti. Pogledajte odjeljak Čišćenje filtra za vlakna ili Čišćenje filtra kondenzatora u priručniku.



Obavijest

Nakon svakog ciklusa indikator trepće kako bi podsjetio na čišćenje filtera.

4-7

i-time

4.6 Gumb za vrijeme

Prilikom odabira programa Vremenski programator, Odgoda ili i-Refresh, pritisnite ovaj gumb za dodavanje ili oduzimanje vremena.

4-8

Temp.

4.7 Gumb za Temp.

Pritiskom gumba (slika 4-8) podesite željenu temperaturu sušenja za neke programe. Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

- └ - } Visoka temperatura.
- └ - } Srednja temperatura.
- └ - } Niska temperatura.
- └ 0 } Hladan zrak.

4-9



4.8 Gumb za pokretanje/pauzu

Pritisnite gumb za pokretanje/pauzu (slika 4-9) da biste pokrenuli ciklus sušenja. Pritisnite li ponovno gumb za pauzu ciklusa sušenja, indikator će treptati. Za nastavak još jednom pritisnite gumb.

4-10



4.9 Gumb za odabir programa

Odaberite jedan od 12 programa pomoću regulatora (slika 4-10). Uključuje se indikator odgovarajućeg programa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Programski načini rada u priručniku.

Eco
 Misti
 Sintetici
 Rapido
 A tempo
 Delicati

4-11



4.10 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (slika 4-11) da biste uključili/isključili sušilicu rublja.

4-12

Livello
Asciutto

4.11 Gumb za stupanj sušenja


Pritisnite gumb (slika 4-12) da biste postavili konačni udio vlage u rublju na kraju ciklusa.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

- H - } Suho za ormar
- H - } Spremno za nošenje
- H - } Spremno za glačanje

4.12 Gumb sigurnosnog zaključavanja

Kako biste aktivirali funkciju sigurnosnog zaključavanja nakon pokretanja ciklusa, pritisnite 2 gumba (slika 4-13) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona indikatora. Za isključivanje ponovno pritisnite gumb na 2 sekunde.

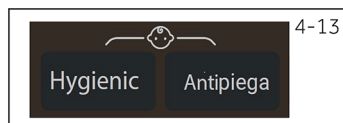


4.13 Indikator praznog spremnika

Spremnik za vodu mora se isprazniti (slika 4-14). Važno: Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja. Pogledajte odjeljak o spremniku za vodu u priručniku.



4.14 Zaslon

Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme, vrijeme odgode i druge povezane informacije.

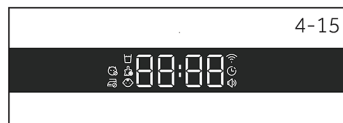

Obavijest

Preostalo vrijeme je zadana vrijednost, ovo će se vrijeme ponovno izračunati ovisno o dodatnim postavkama programa i sadržaju vlage u rublju.

4.15 Pokazivač za Wi-Fi mrežu

Ako je Wi-Fi veza uspješno uspostavljena, ovaj će pokazivač (slika 4-16) svijetliti.



4.16 Pokazivač za program zaštite od gužvanja

Nakon odabira programa s ovom funkcijom, svijetli ikona, zadano otvaranje protiv bora, kada dodirnemo tipku zaštite od gužvanja, (Slika 4-17) ikona će se ugasi, ova će se funkcija zatvoriti i ponovno dodirnite, zasvijetlit će ikona, ova će se funkcija otvoriti.



Obavijest

Zadano vrijeme je 1 sat.

4.17 Pokazivač za higijensku njegu

Kad odaberete „Higijenska njega“ program, ovaj pokazivač (slika 4-18) će zasvijetliti. Program podešavanja automatski će se promijeniti na najviši stupanj sušenja i temperaturu. Po završetku programa, automatski nastavite sušiti još 1,5 sati.



Program	Stupanj suhoće	Rublje	Maksimalno Opterećenje u kg		Vrijeme	Temperatura
			HD80*	HD90*		
Eco *)	Suho za ormar	Pamuk, premazi	8	9	4:30	60-65 °C
Miješano	Suho za ormar	Teške tkanine, potrebno ih je dodatno osušiti	4	4	3:00	60-65 °C
Sintetika	Spremno za nošenje	Teška sintetička odjeća	3	4	1:50	50-55 °C
Brzi	/	Plahte	1	1	0:30	60-65 °C
Vremenski programator	/	Teške tkanine, potrebno ih je dodatno osušiti	-	-	0:30	60-65 °C
Osjetljivo	Spremno za nošenje	Donje rublje	2	2	1:30	50-55 °C
Daljinsko upravljanje	/	/	-	-	4:30	60-65 °C
Vuna	/	Woolfell tekstil	1	1	0:20	50-55 °C
Ručnici	Suho za ormar	Ručnici	5	6	2:40	60-65 °C
Popluni	/	Odjeća od perja	2	2	1:00	60-65 °C
Sportska odjeća	Suho za ormar	Sportska odjeća	4	4	2:30	60-65 °C
i-Refresh	/	Zadano je 30 minuta sušenja za svježju odjeću	1	1	0:30	50-55 °C

*) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispustite van kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom programa.

Tehnologija dizalice topline

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline izvanredna je kada je riječ o učinkovitoj potrošnji energije. To su ogledne vrijednosti dobivene u standardnim uvjetima.

Vrijednosti se mogu razlikovati od navedenih, ovisno o prenaponu i podnaponu, vrsti tkanine, sastavu rublja koje treba osušiti, preostaloj vlazi u tkanini i opterećenju.

Opterećenje. Uzimanje HD90-**A3959** kao reference:

Program	Nazivni kapacitet (kg)	Vrijeme (h:min)	Konačna vlaga (%)	Potrošnja energije (kWh)
Eco Spremno za nošenje 	9	5:20	2,0	1,62
Eco Spremno za nošenje 	4,5	2:00	2,0	0,88
sintetika Spremno za glačanje 	4	1:00	12,0	0,58
sintetika Spremno za nošenje 	4	1:30	2,0	0,80
sintetika Suho za ormar 	4	1:50	0,0	1,10
Osjetljivo Suho za ormar 	2	1:30	0,0	0,80



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- ▶ Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

7.1 Uštrikano rublje

Uštrikano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

7.2 Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

7.3 Krpe za mekanu njegu

Upotreba krpa za mekanu njegu mogu uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepljenja filtara. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

7.4 Male količine punjenja

Ako je količina manja od 1,0 kg, odaberite program „Vremenski programator” - jer se automatsko skeniranje stupnja sušenja može zabilježiti kao još uvijek netočno.

7.5 Otvorena vrata

Vrata treba ostaviti odškrinuta tijekom nekorisćenja, tako da brtva vrata ostane aktivirana na neodređeno vrijeme.

7.6 Unutarnje svjetlo bubnja (samo za francuske modele)

Kad je uređaj uključen, svjetlo bubnja ostat će upaljeno kad su vrata otvorena.

7.7 Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

7.8 Zaštita od gužvanja

Ako se na kraju programa rublje ne ukloni, bubanj se povremeno pomiče kako bi se spriječilo gužvanje. Faza zaštite od gužvanja traje oko 60 minuta.

7.9 Odjeća koju je potrebno glačati

...treba osušiti s razinom SPREMNO za GLAČANJE. To olakšava ručno glačanje ili upotrebu stroja.

7.10 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, kapacitet upijanja, željena razina sušenja te brzina centrifuge perilice rublja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo vrijeme se ispravlja u skladu s tim.

7.11 Iznimno veliki komadi

... često se omotaju. Ako se zbog toga ne može postići željena razina suhoće rublja, otpustite rublje i ponovno ga osušite pomoću vremenskog programa (VREMENSKI PROGRAMATOR).

7.12 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i npr. svilene čarape i donje rublje itd. nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

7.13 Dresovi i trikotaža

treba sušiti programom SPREMNO za GLAČANJE kako bi se izbjeglo skupljanje. Potrebno je izvršiti naknadno rastezanje ili uvlačenje u oblik.

7.14 Pahuljasto

Količina vlakana u filtrima za dlačice ne može se pripisati naprezanju tijekom pranja u sušilici; ne, ta su vlakna izdvojena tijekom habanja i pranja. Tijekom sušenja na konopu, pahuljasto rublje će odnijeti vjetar. Upotrebom sušilice pahuljasto će se rublje prikupljati u filtrima.


7.15 Zvučni signal

Oglašava se zvučni signal:

- ▶ Kad je spremnik za vodu pun.
- ▶ U slučaju kvarova.


Zvučni signal možete odabrati i za sljedeće slučajeve:

- ▶ Po završetku programa.
- ▶ Kad pritisnete gumb.
- ▶ Prilikom okretanja izbornika programa.

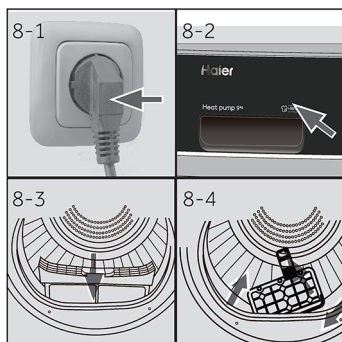

8.1 Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 8-1). Pogledajte i odjeljak UGRADNJA.
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen. (Slika 8-2).
 - Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen. (Slika 8-3).
 - Filtar kondenzatora je čist i pravilno ugrađen (slika 8-4).

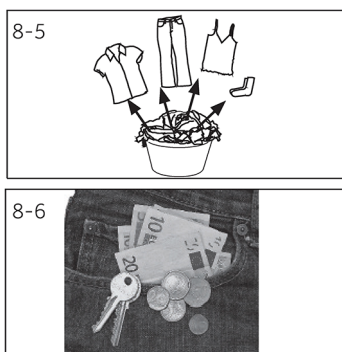

8.2 Priprema rublja

- Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.). Sušite samo rublje koje je centrifugirano.
- Ispraznite džepove svih oštarih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- Zatvorite patentne zatvarače i kukice provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- Rasklopite velike komade tkanine kao što su plahte, stolnjaci itd.
- Slijedite upute na naljepnici rublja i osušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.

Savjeti:

- Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- Rasklopite velike komade tkanine kao što su plahte, stolnjaci itd.
- Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenji bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- Male predmete kao što su čarape, remeni, grudnjaci itd. stavite u vrećicu za pranje.
- Provjerite jesu li svi gumbi čvrsto prišiveni.
- Prije umetanja zašijte ili uklonite labave metalne dijelove odjeće, kao što su metalni gumbi i mašna grudnjaka. U suprotnom ti dijelovi mogu stvarati buku i oštetiti bubanj.
- Nemojte pretjerano sušiti posteljinu koja se lako održava. Postoji opasnost od gužvanja. Završno je posušite na zraku.
- Pletenina se (npr. majice, donje rublje) ponekad može oštetiti sušenja. Koristite samo razinu sušenja SPREMNO za GLAČANJE i nakon toga je rastegnite.
- Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program (VREMENSKI PROGRAMATOR).

Vrsta predmeta u sušilici

Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Košulje	/	cca 200 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 150 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

8.3 Punjenje uređaja

- ▶ Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- ▶ Ne preopterećujte uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pobrinite se da nijedan komad rublja nije prignječen.

8.4 Punjenje sušilice

1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopteretite sušilicu.
2. Uključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 8-7).

**Obavijest**

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

8.5 Postavite program i pokrenite

1. Okretanjem gumba za odabir programa (slika 8-8) odaberite željeni program.
2. Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda. Nakon toga pritisnite gumb za pokretanje/pauzu (slika 8-9) da biste započeli ciklus sušenja.



8.6 Uklanjanje i dodavanje rublja

Prilikom uklanjanja ili dodavanja rublja, program se može prekinuti u bilo kojem trenutku:

- ▶ Otvorite vrata. Ciklus se prekida.
Budite oprezni prilikom uklanjanja ili dodavanja rublja! Unutrašnjost bubnja ili samo rublje mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak programa pritisnite gumb za pokretanje/pauzu nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.



UPOZORENJE!

Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.

8-10




8-11




8-12



8-13

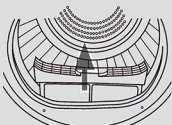

8-14

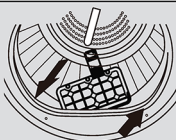

8.7 Završetak ciklusa sušenja

Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje KRAJ oko 5 s. Otvorite vrata sušilice i izvadite rublje. Ako se rublje ne ukloni, program uklanjanja nabora pokreće se automatski i na zaslonu se prikazuje 0:00.

1. Isključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 8-10).
2. Odspojite sušilicu iz utičnice (slika 8-11).
3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-12).
4. Očistite filtar za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-13).
5. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 8-14).




Obavijest

- ▶ Tijekom sušenja provjerite mogu li se predmeti postavljeni na stalak zaplesti u pregrade tijekom okretanja bubnja.
- ▶ Maksimalna težina mokrih predmeta: 1,5 kg.

8.8 Korištenje stalka za sušenje

Stalak za sušenje namijenjen je za predmete za koje se ne preporučuje sušenje u sušilici poput tenisica, džempera i osjetljivog donjeg rublja.

1. Otvorite vrata sušilice.
2. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Stavite stalak za sušenje u bubanj.
4. Provjerite jesu li u otvor filtra za dlačice umetnuti hvatači i jesu li učvršćeni u otvoru stražnjeg bubnja.

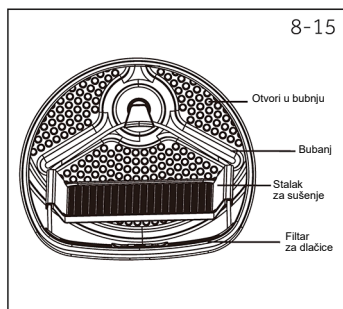

Obavijest

- Nemojte koristiti ovaj stalak za sušenje ako su u sušilici drugi odjevni predmeti.

Prikaz za njegu

Pranje

	Može se prati do 95 °C, normalan postupak		Može se prati do 60 °C, normalan postupak		Može se prati do 60° C, blagi postupak
	Može se prati do 40 °C, normalan postupak		Može s prati do 40 °C, blagi postupak		Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
	Može se prati do 30 °C, normalan postupak		Može se prati do 30 °C, blagi postupak		Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
	Ručno pranje do maksimalno 40 °C		Nemojte prati		

Izbjeljivanje

	Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača		Samo s kisikom / bez klora		Nemojte koristiti izbjeljivač
--	---	--	----------------------------	--	-------------------------------


Sušenje

	Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi		Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi		Ne sušite u sušilici
	Sušenje na konopcu		Sušenje ravnanjem		

Glačanje

	Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C		Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C		Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
	Nemojte glačati				


9-1

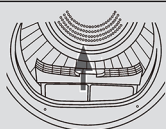


9-2




9-3

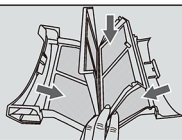


9-4

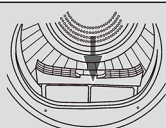


9-5

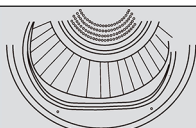


9-6

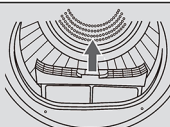

9-7

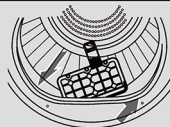

9-8

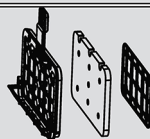

9.1 Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filter za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Izvadite filter za dlačice iz bubnja (slika 9-1).
2. Otvorite filter za dlačice (slika 9-2).
3. Očistite filter za dlačice od preostalih dlačica (slika 9-3).
4. Ponovno postavite očišćeni filter za dlačice u sušilicu (slika 9-4).

9.2 Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filter za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filter za dlačice iz kućišta (slika 9-6).
3. Izvucite filter kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 9-7).
4. Uklonite spužvu i očistite ostatke s mrežice filtra (slika 9-8).
5. Ponovno postavite spužvu na filter kondenzatora.



Obavijest

Ako je filter za dlačice / filter kondenzatora jako prljav, možete ga očistiti pod tekućom vodom. Ostavite da se dobro osuši prije upotrebe.



Obavijest

Prilikom čišćenja filtera, dlačice bacite u kantu za smeće i nemojte ih isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korišteni sustav odvodnje. Redovito čistite filter kako bi učinkovitost sušenja bila optimalna. Začepljen filter može produljiti cikluse sušenje, što može povećati potrošnju energije.

9.3 Ispraznite spremnik za vodu

Tijekom rada para se kondenzira u vodu koja se skuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 9-9).



2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 9-10).



3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 9-11).



9.4 Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

9.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, sredstva za njegu tkanine ili kalcij u vodi mogu stvoriti gotovo nevidljiv površinski sloj na unutarnjoj strani bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka. U slučaju problema, provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak KORISNIČKA SLUŽBA.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja deaktivirajte uređaj i odspojite električni utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Kôd	Uzrok	Rješenje
F2	Pogreška odvodne pumpe.	Obratite se korisničkoj službi.
F32 F33	Senzor topline kondenzatora je u otvorenom krugu ili kratko spojenom krugu.	Obratite se korisničkoj službi.
F4	Temperatura odjeće u bubnju se ne mijenja.	Obratite se korisničkoj službi.
F22	Pogreška komunikacije između tiskane pločice i zaslona.	Obratite se korisničkoj službi.
L0	Temperatura je preniska.	Koristite sušilicu kada je temperatura zraka viša od 5 °C.

Ako se poruke o pogrešci ponovno pojave čak i nakon poduzetih mjera, isključite uređaj, odspojite ga napajanja i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje Kraj.	- Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom? - U bubnju nema rublja?	- Provjerite je li postavka programa prikladna. - Provjerite ima li rublja u bubnju.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Pravilno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite ventilacijski kanal i odčepite ga.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Vrsta rublja. - Umetnuta količina. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.

11.1 Priprema

- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal. Prilikom otvaranja pakiranja moguće je vidjeti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.
- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal, uključujući polistirensku podlogu.



Obavijest

Zbrinite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje **OBAVEZNO** pričekajte dva sata da sušilica odstoji.


11.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

11-1



11-2

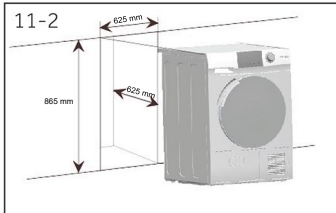

11-3



11.3 Poravnavanje uređaja

Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (slika 11-1).

11.4 Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s mjerama (slika 11-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

11.5 Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- ▶ Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- ▶ Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- ▶ Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo za UK:** UK utikač zadovoljava standard BS1363A

Utaknite utikač u utičnicu. (Slika 11-3).



UPOZORENJE!


Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

11.6 Promjena smjera otvaranja vrata (samo za modele od 8/9 kg)

- ▶ Prije početka, odspojite sušilicu iz električne utičnice.
- ▶ Pažljivo rukujte dijelovima kako biste izbjegli grebanje boje.
- ▶ Osigurajte glatku radnu površinu za vrata.
- ▶ Alati koji će vam trebati: Križni odvijač.
- ▶ Nakon što započnete, nemojte pomicati ormarić dok se ne dovrši preokretanje okretanja vrata.
- ▶ Ove upute služe za promjenu zglobnih elemenata s desne na lijevu stranu. Ako ih želite vratiti na desnu stranu, slijedite iste upute i preokrenite sve reference s lijeva na desno.

1. Uklonite sklop vrata

Otvorite vrata. Uklonite dva vijka koji drže sklop zglobnog elementa / vrata na sušilici. Pažljivo odložite sklop zglobnog elementa / vrata na stranu (slika 11-4).

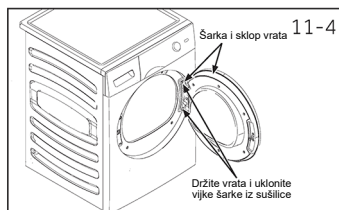


2. Uklonite, okrenite i zamijenite unutarnja vrata

Nakon toga uklonite osam naljepnica i vijaka koji pričvršćuju unutarnja na vanjska vrata. Uklonite unutarnja vrata, okrenite ih za 180° i ponovno ih postavite u vanjska vrata pomoću istih osam vijaka i naljepnica (slika 11-5).




3. Uklonite, okrenite i zamijenite bravu vrata i udarnu ploču

Uklonite dva vijka koji drže udarnu ploču, a zatim uklonite jedan vijak brave vrata, gurnite prema dolje i izvadite bravu, okrenite za 180° i postavite na suprotnu stranu (slika 11-6).

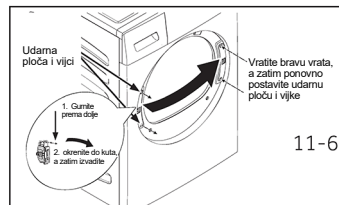

4. Okrenite i zamijenite zglobni element / sklop vrata


Okrenite šarku / sklop vrata i pričvrstite ista dva vijka na šarku / sklop vrata na sušilicu (slika 11-7).

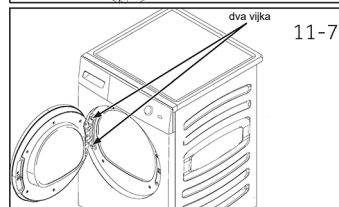

11.7 Slaganje perilice i sušilice u stog


Moguće je postaviti perilice i sušilice u stog kako biste uštedjeli na prostoru (slika 11-8). Nije svaka perilica rublja prikladna za tu svrhu. Informacije i odgovarajući komplet za montažu dobit ćete kod lokalnog zastupnika.

Upute za montažu isporučuju se s kompletom i sadrže detaljne informacije o postupku ugradnje.

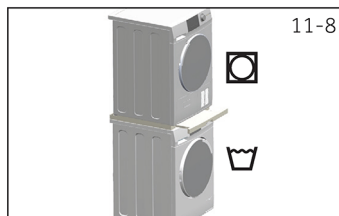

11.8 Niveliranje sušilice rublja

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku. Sušilicu treba nivelirati što je moguće bliže konačnom položaju kako bi ravnomjerno stajala na sve četiri noge. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

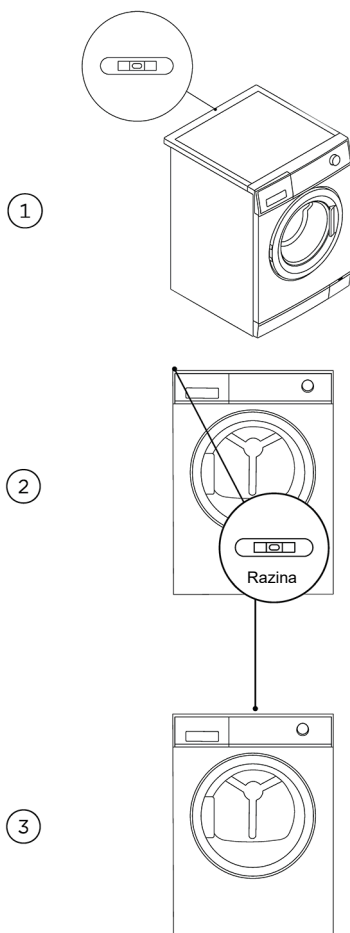

Bočno niveliranje sušilice:

- Postavite libelu u središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag:

- Postavite libelu na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrnite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.
- Na obje prednje noge treba postaviti jednaku težinu.

Ponovno provjerite je li sušilica nivelirana:


- Postavite libelu na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije nivelirana, ponovite gore navedeni postupak.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.


11.9 Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta se voda nakuplja u uklonjivom spremniku za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu sušilice. Nakupljena voda mora se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, a možete i postaviti automatsko pražnjenje sušilice pomoću isporučenog odvodnog crijeva. Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.


Spajanje odvodnog crijeva

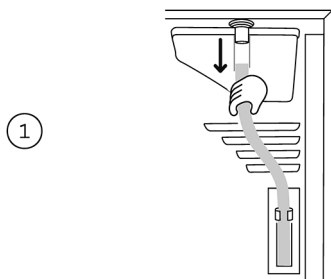

Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice.

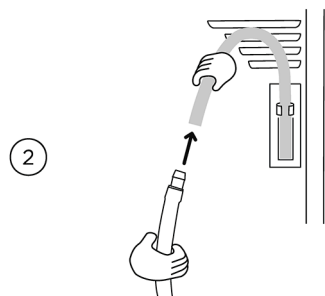


Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo.

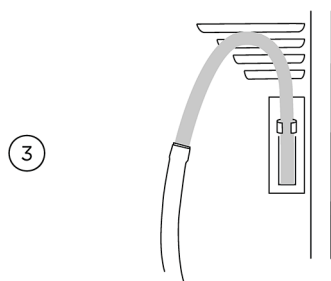


Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev.

Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) - napon/struja/ulaz		220-240 V~50 Hz/2,4 A 550 W (HD90) / 650 W (HD80)
Dopuštena temperatura okoline		Od 5 °C do 35 °C
Fluorirani staklenički plin		HFC-134a
Volumen		0,26 kg (A2959) 0,24 kg (A3959)
GWP		1430
Tone ekvivalenta CO ₂		0,37 (A2959) 0,34 (A3959)

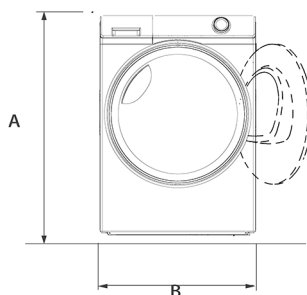Mjere proizvoda

POGLED SPRIJEDA

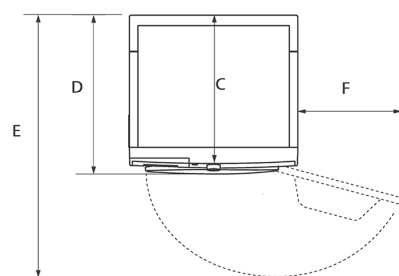

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA

A	Ukupna visina proizvoda u mm	845
B	Ukupna širina proizvoda u mm	595
C	Ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	600
D	Ukupna dubina proizvoda u mm	675
E	Dubina s otvorenim vratima u mm	1135
F	Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	250

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od njegovih dimenzija.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn, njene funkcije i sučelje zaslona mogu biti drukčiji nego u sljedećem opisu.

13.1 Općenito

Ovaj uređaj može se povezati s Wi-Fi mrežom. Aplikacija hOn omogućuje upravljanje programom putem pametnog telefona.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera predostrožnosti u ovim uputama za upotrebu, obavezno ih se pridržavajte čak i pri rukovanju uređajem putem APLIKACIJE hOn kada ste udaljeni od svog doma. Osim toga, slijedite upute u odjeljku hOn.

13.2 Preduvjeti

1. Jedan bežični usmjerivač (protokol 802.11b/g/n) koji podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz. SSID usmjerivača sastoji se od 1 do 31 znaka (uključujući 1 i 31), a lozinka sadrži 8 do 64 znakova. Lozinka mora sadržati najmanje 8 znakova. Metode šifriranja usmjerivača: otvoreno, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. Aplikacija je dostupna za uređaje sa sustavom Android, Huawei ili iOS te za tablete i za pametne telefone.
3. Uređaj mora biti postavljen na mjesto gdje može primati snažan Wi-Fi signal. Ako je uređaj pravilno povezan s APLIKACIJOM, a nije pravilno povezan s bežičnim usmjerivačem, na zaslonu se ne prikazuje ikona Wi-Fi

13.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn:

Preuzmite aplikaciju hOn na svoj uređaj postavljanjem sljedećeg QR koda u okvir:



ili putem sljedeće poveznice: go.haier-europe.com/download-app

Frekvencija (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksimalna snaga (EIRP)	20 dBm
Standard bežične veze	IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2



Napomena: Registracija

Registracija je potrebna prije prve upotrebe ili ako je službeni račun izbrisan/zatvoren. Za daljnju upotrebu prilikom prijave je potrebno unijeti korisničko ime i lozinku.

13.4 Registracija i uparivanje aplikacije

1. Povežite pametni telefon s kućnom Wi-Fi mrežom na koju želite spojiti proizvod.
2. Otvorite aplikaciju.
3. Izradite korisnički profil (ili se prijavite ako je već izrađen).
4. Zatvorite vrata.
5. Uparite uređaj prema uputama na zaslonu uređaja.



Napomena: Wi-Fi mreža

Uređaj nije moguće povezati s javnom Wi-Fi mrežom. Može doći do neispravnosti.



Napomena: Koristite istu Wi-Fi mrežu

Pametnim telefonom povežite se na mrežu na koju želite spojiti uređaj.

13.5 Omogućavanje daljinskog upravljanja

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan s internetom.
2. Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3. Odaberite gumb Daljinsko upravljanje.
4. Pokrenite ciklus pomoću aplikacije - upravljačka ploča bit će onemogućena.
5. Daljinsko se upravljanje isključuje nakon završetka ciklusa.
6. Nakon 2 minute uređaj prelazi u isključeno stanje.



Napomena: Istek daljinskog upravljanja

Ako krajnji korisnik ne pokrene ciklus putem aplikacije u roku 10 minuta od aktiviranja daljinskog upravljanja, uređaj će prijeći u umreženo stanje pripravnosti i zadržati daljinski upravljač do 24 sata, a zatim se isključiti.

13.6 Onemogućavanje daljinskog upravljanja

1. Želite li izaći iz daljinskog upravljanja za vrijeme ciklusa, pritisnite gumb za POKRETANJE/PAUZU na upravljačkoj ploči. Ciklus će se pauzirati i Daljinsko upravljanje će treptati.
2. Za nastavak ciklusa zatvorite vrata i pritisnite gumb za POKRETANJE/PAUZU. Daljinsko upravljanje će se ponovno aktivirati i daljinsko upravljanje će se popraviti.
3. Upravljanje uređajem putem aplikacije.

13.7 Završetak ciklusa s uključenim daljinskim upravljanjem

1. Daljinsko se upravljanje deaktivira po završetku ciklusa.
2. Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

**Napomena: Poništavanje/resetiranje vjerodajnica za mrežu**

Slijedite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati svoju perilicu.

13.8 Otkazivanje vjerodajnica mreže

1. Odaberite gumb Daljinsko upravljanje.
2. Prikazuje se "hOn".
3. Dugo držite pritisnutim gumb "Odgoda" na 5 sekundi dok se ne prikaže "Prijet".
4. Podaci o konfiguraciji brišu se i resetirajte konfiguraciju, a zatim kratko pritisnite druge programe ili isključite za izlazak.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke Haier i da koristite originalne rezervne dijelove.
Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak RJEŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se

- ▶ lokalnom zastupniku ili
- ▶ Području usluga i podrške na web-mjestu www.haier.com, gdje možete pronaći telefonske brojeve i česta pitanja i gdje možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke. Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Za opće poslovne upite dostupne su naše adrese u Europi navedene u nastavku:

Europske adrese tvrtke Haier			
Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija - FR Belgija - NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Češka Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6X		

*Za više informacija posjetite web-mjesto www.haier.com

HD90-A2959/HD90-A2959S/HD90-A3959/HD80-A3959/HD90-A3959S

Haier