

Naudojimo instrukcija skalbyklė-džiovyklė

HWD120-BD16397EU1

Haier

LT



Ačiū, kad įsigijote Haier gaminį.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Jose pateikta svarbi informacija, kuri padės jums saugiai ir teisingai įrengti prietaisą, taip pat tinkamai jį naudoti kasdien ir prižiūrėti.

Laikykite šį vadovą patogioje vietoje, kad galėtumėte bet kada pasinaudoti juo saugiam ir tinkamam prietaiso naudojimui.

Jeigu parduosite prietaisą, jį atiduosite ar paliksite persikraustydami, būtinai pridėkite šį vadovą, kad naujasis savininkas galėtų susipažinti su prietaisu ir saugos įspėjimais.

LEGENDA



ĮSPĖJIMAS! – Svarbi saugos informacija.



Bendroji informacija ir patarimai.



Aplinkosaugos informacija.

TVARKYMAS



Padėkite saugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Dėkite pakuotę į atitinkamus konteinerius, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite perdirbti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Nemeskite šiuo simboliu pažymėtų prietaisų į buitinių atliekų konteinerius. Nuvežkite gaminį į vietinį perdirbimo centrą arba kreipkitės į savo savivaldybę.



ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo arba užspringimo pavojus!

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Nupjaukite maitinimo laidą ir jį utilizuokite. Nuimkite durelių užraktą, kad išvengtumėte vaikų ir augintinių patekimo į prietaisą.



ĮSPĖJIMAS!

Prietaiso negalima prijungti per išorinį jungiklį, pavyzdžiui, laikmatį, ar prie elektros grandinės, kurią komunalinė įmonė reguliariai įjungia ir išjungia.



Pastaba: Visos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio.

1-Saugos informacija	4
2-Gaminio aprašymas	8
3-Valdymo skydelis	9
4-Programos	16
5-Energijos sąnaudos	17
6-Kasdienis naudojimas	18
7-hOn	23
8-Ekologiškas naudojimas	26
9-Priežiūra ir valymas	27
10-Gedimų šalinimas	30
11-Įrengimas	33
12-Techniniai duomenys	37
13-Klientų aptarnavimas	38

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, perskaitykite šiuos saugos nurodymus!



ĮSPĖJIMAS!

Prieš pirmą naudojimą

- ▶ Įsitikinkite, kad prietaisas nėra pažeistas transportuojant.
- ▶ Įsitikinkite, kad visi transportavimo varžtai yra pašalinti.
- ▶ Pašalinkite visą pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Visada kilnoti prietaisą turi bent du žmonės, nes jis yra sunkus.

Kasdienis naudojimas

- ▶ Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys sumažintas fizines, jutimo ar protines galimybes arba neturintys patirties bei žinių, jeigu jie gavo nurodymus arba yra prižiūrimi dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusią riziką.
- ▶ Vaikai iki 3 metų turi laikytis atokiau nuo prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
- ▶ Neleiskite vaikams ar augintiniams būti šalia prietaiso, kai durelės yra atidarytos.
- ▶ Laikykite skalbimo priemonės vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Užsekite užtrauktukus, pašalinkite palaidas siūlas ir pasirūpinkite smulkiais daiktais, kad skalbiniai neužsikabintų. Jei reikia, naudokite tinkamą skalbinių maišelį ar tinklėlį.
- ▶ Nesilieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ar drėgnomis/šlapiomis rankomis ar kojomis.
- ▶ Nedengkite prietaiso ir neuždarykite jo naudojimo metu ar po to, kad drėgmė galėtų išgaruoti.
- ▶ Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ar šilumos bei drėgmės šaltinių.
- ▶ Nenaudokite ir nelaikykite šalia prietaiso degių skalbimo priemonių ar cheminio valymo medžiagų.
- ▶ Nenaudokite degių purškalo šalia prietaiso.
- ▶ Neskalkkite prietaise drabužių, kurie buvo apdoroti tirpikliais, jei jie nebuvo iš anksto išdžiovinti ore.

**ĮSPĖJIMAS!****Kasdienis naudojimas**

- ▶ Nekiškite ir neištraukite kištuko, jei aplinkoje yra degių dujų.
- ▶ Neskalkbkite karštame vandenyje porolono ar kempinės tipo medžiagų.
- ▶ Neskalkbkite skalbinių, užterštų miltais.
- ▶ Neatidarykite skalbiklio stalčiaus skalbimo ciklo metu.
- ▶ Nelieskite durelių skalbimo metu – jos įkaista.
- ▶ Neatidarykite durelių, jei per stiklą matomas vandens lygis.
- ▶ Nesistenkite priverstinai atidaryti durelių. Durelės turi savaiminį užraktą ir atsivers po trumpo laiko, kai skalbimo procesas bus baigtas.
- ▶ Išjunkite prietaisą po kiekvienos skalbimo programos ir prieš bet kokią priežiūrą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kad sutaupytumėte energijos ir užtikrintumėte saugumą.
- ▶ Traukite už kištuko, o ne už laido, kai atjungiame prietaisą nuo elektros tinklo.
- ▶ Įsitikinkite, kad patalpa būtų sausa ir gerai vėdinama. Aplinkos temperatūra turi būti tarp 5 °C ir 35 °C.
- ▶ Neuždengkite prietaiso apačioje esančių ventiliacijos angų kilimu ar kitu panašiu daiktu.
- ▶ Laikykite prietaiso aplinką švarią nuo dulkių ir pūkų.
- ▶ Įsitikinkite, kad būgne būtų tik skalbiniai, o ne vaikai ar augintiniai, prieš pradėdami naudoti prietaisą.
- ▶ Skalbti tik tekstilę, tinkamą skalbti vandenyje.
- ▶ Neviršykite didžiausios leistinos užpildymo talpos.
- ▶ Išimkite iš kišenių visus daiktus, tokius kaip žiebtuvėliai ar degtu-kai.
- ▶ Naudokite audinių minkštiklius ar panašius produktus tik pagal gamintojo nurodymus.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad paskutinė džiovinimo ciklo dalis vyksta be kaitinimo (vėsinimo fazė), kad drabužiai būtų atvėsinti iki jų nepažeidžiančios temperatūros.
- ▶ Neleiskite prietaisui veikti be priežiūros ilgesnį laiką. Jei planuojama ilgesnė pertrauka, džiovinimo ciklą reikia nutraukti išjungiant prietaisą ir ištraukiant kištuką.
- ▶ Neišjunkite prietaiso prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, išskyrus atvejus, kai visi skalbiniai nedelsiant išimami ir išskleidžiami, kad šiluma galėtų išsisklaidyti.



ĮSPĖJIMAS!

Kasdienis naudojimas

Nedžiovinkite prietaise šių daiktų:

- ▶ Neskalbti daiktai.
- ▶ Daiktai, užteršti degiomis medžiagomis, tokiomis kaip maistinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentino skiediklis, vašakai, vaško valikliai ar kitos cheminės medžiagos. Jų garai gali sukelti gaisrą arba sprogimą. Tokius daiktus visada būtina pirmiausia išplauti rankomis karštame vandenyje su papildomu skalbiklio kiekiu, o tada išdžiovinti atvirame ore prieš džiovinant prietaise.
- ▶ Daiktai su paminkštiniu arba užpildu (pvz., pagalvės, striukės), nes užpildas gali išsiskirti ir užsidegti prietaise.
- ▶ Daiktai, kurių sudėtyje yra daug gumos, porolono (latekso putų) arba gumos tipo medžiagų, tokių kaip maudymosi kepuraitės, neperšlampami audiniai, guma dengti daiktai ir drabužiai bei porolonu užpildytos pagalvės.

Po kiekvieno džiovinimo ciklo išjunkite prietaisą, kad sutaupytumėte elektros energijos ir užtikrintumėte saugumą.

Priežiūra / valymas

- ▶ Įsitikinkite, kad vaikai būtų prižiūrimi, jei jie atlieka valymo ar priežiūros darbus.
- ▶ Prieš bet kokią priežiūrą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- ▶ Laikykite liuko apatinę dalį švarią, o dureles ir skalbiklio stalčių praviras, kai prietaisas nenaudojamas, kad nesusidarytų kvapas.
- ▶ Nenaudokite vandens purškiklių ar garo prietaisui valyti.
- ▶ Sugedusį maitinimo laidą turi pakeisti tik gamintojas, įgaliotas servisas arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.
- ▶ Nebandykite patys taisyti prietaiso. Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
- ▶ Pašalinkite visus pašalinius daiktus, tokius kaip metaliniai objektai, chemikalai, lengvai dūžtantys gaminiai, degios žvakės, uždegimo juostelės, cigaretės ir pan., iš prietaiso vidaus.

Įrengimas

- ▶ Pasirinkite vietą, kurioje durelės galėtų visiškai atsidaryti. Nemontuokite prietaiso už užrakinamų durų, slankiojančių durų arba už durų, kurių vyriai yra priešingoje pusėje, nes tai ribos durelių visišką atsidarymą.
- ▶ Prietaisą reikia statyti gerai vėdinamoje vietoje. Įsitikinkite, kad pasirinkta vieta leistų visiškai atidaryti dureles.
- ▶ Niekada nemontuokite prietaiso lauke, drėgnoje vietoje ar vietoje, kur gali pasitaikyti vandens nutekėjimas, pavyzdžiui, po kriaukle ar šalia jos. Esant vandens nutekėjimui, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam natūraliai išdžiūti.
- ▶ Montuokite ar naudokite prietaisą tik tada, kai temperatūra yra aukštesnė nei 5 °C.
- ▶ Nestatykite prietaiso tiesiai ant kilimo ar šalia sienos ar baldų.
- ▶ Neleiskite, kad prietaisas būtų veikiamas šalčio, karščio ar tiesioginių saulės spindulių, ir nestatykite jo šalia šilumos šaltinių (pvz., viryklių, šildytuvų).
- ▶ Įsitikinkite, kad elektros duomenys ant duomenų lentelės atitinka maitinimo šaltinį.
- ▶ Jeigu neatitinka, kreipkitės į elektriką.
- ▶ Nenaudokite kištuko adapterių ar ilgintuvų.
- ▶ Naudokite tik originalius elektros laidus ir žarnas, pateiktus kartu su prietaisu.
- ▶ Nepažeiskite elektros laido ar kištuko. Jei jie pažeisti, leiskite elektrikui juos pakeisti.
- ▶ Naudokite atskirą įžemintą elektros lizdą, kuris po įrengimo būtų lengvai pasiekiamas. Prietaisas turi būti įžemintas.

Tik Jungtinėje Karalystėje: prietaiso maitinimo laidas yra su trijų laidų įžemintu kištuku, tinkamu standartiniam trijų kontaktų įžemintam lizdui. Niekada nenuimkite ir nenupjaukite įžeminimo kontakto. Po įrengimo kištukas turi būti pasiekiamas.

- ▶ Įsitikinkite, kad žarnų jungtys yra sandarios ir nesandarios.

Numatytas naudojimas

Šis prietaisas skirtas tik namų ūkyje skalbti ir džiovinti skalbinius, tinkamus skalbti mašinoje. Visada naudokite prietaisą pagal kiekvieno drabužio priežiūros etiketėje pateiktas instrukcijas. Jis skirtas naudoti tik buitinėmis sąlygomis. Prietaisas nėra skirtas komerciniam ar pramoniniam naudojimui.

Prietaiso modifikacijos ar perdirbimai neleidžiami. Nenumatytas naudojimas gali sukelti pavojingų situacijų ir panaikinti garantiją bei atsakomybę.



Pastaba:

Dėl techninių pakeitimų ir skirtingų modelių šiame vadovo skyriuose pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo jūsų prietaiso.

2.1 Prietaiso vaizdas


Priekinis vaizdas (Pav. 2-1):

Galinė dalis (Pav. 2-2):



2-1

- 1 Skalbyklio / minkštiklio stalčius
- 2 Darbinis paviršius
- 3 Programų parinkiklis
- 4 Valdymo skydelis
- 5 Durelės
- 6 Priežiūros liukas
- 7 Reguliuojamos kojelės

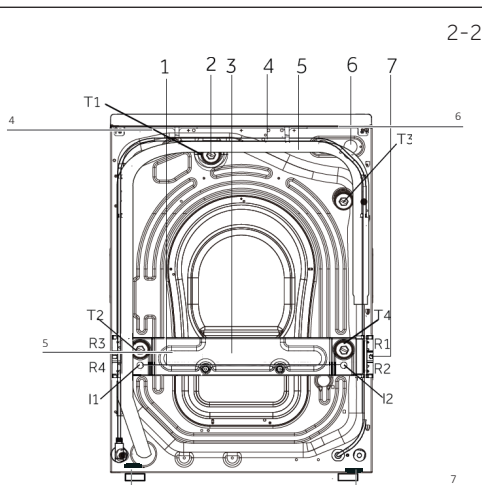


2-2


- 1 Metalinė juosta (I1 – I2)
- 2 Transportavimo varžtai (T1 – T4)
- 3 Galinės sienelės sutvirtinimas
- 4 Maitinimo laidas
- 5 Išleidimo žarna
- 6 Vandens įleidimo vožtuvas
- 7 Galinės sienelės sutvirtinimo varžtai (R1 – R4)

2.2 Priedai

Patikrinkite, ar priedai ir dokumentacija atitinka toliau pateiktą sąrašą (Pav. 2-3):

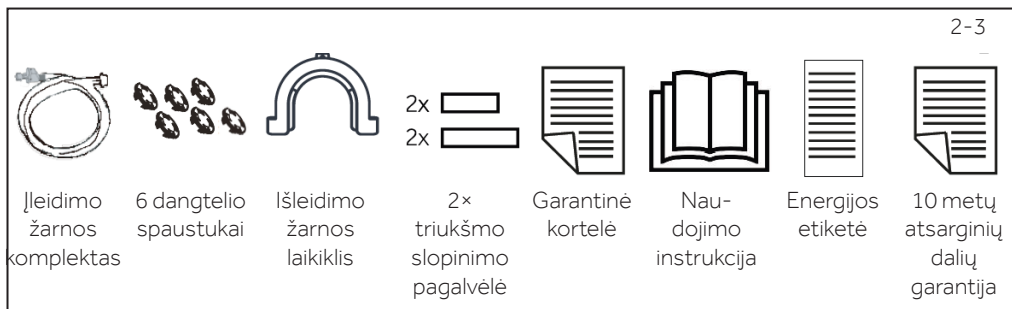

2-3

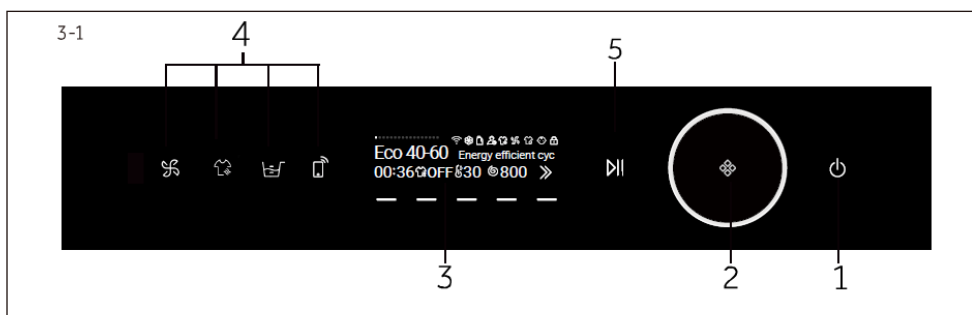

1 Mygtukas „Maitinimas“

3 Ekranas

5 Mygtukas „Pradėti/Pauzė“

2 Programų parinkiklis

4 Funkcijų mygtukai




3.1 Mygtukas „Maitinimas“

Švelniai paspauskite šį mygtuką (Pav. 3-2), kad įjungtumėte prietaisą: ekranas įsisižiebys, o mygtuko „Pradėti/Pauzė“ indikatorius pradės mirksėti. Paspauskite dar kartą maždaug 2 sekundėms, kad išjungtumėte prietaisą. Jei per tam tikrą laiką nebus aktyvuotas joks valdymo skydelio elementas ar programa, prietaisas automatiškai išsijungs.

i Pastaba: Išsijungimas

Be „Wi-Fi“ ryšio prietaisas automatiškai išsijungs, jei jis nebus įjungtas per 2 minutes prieš programos paleidimą arba pasibaigus programai. Esant „Wi-Fi“ ryšiui, budėjimo režimo trukmė yra 24 val.

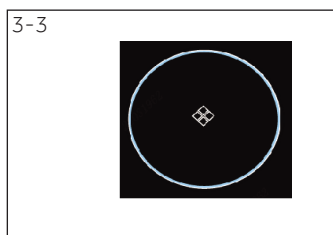

3.2 Programų parinkiklis

Sukdami rankenėlę (Pav. 3-3), galite pasirinkti vieną programą, ir bus rodomi jos numatytieji nustatymai. Greito pasirinkimo funkcija: programų pasirinkimo ekrane galite greitai pasukti rankenėlę (daugiau nei pusę apsisukimo per mažiau nei 2 sekundes), kad pasirinktumėte programą greitam paleidimui.



3.3 Ekranas

Ekranas (Pav. 3-4) rodo šią informaciją:

- ▶ Skalavimo / džiovavimo trukmė
- ▶ Pabaigos laiko atidėjimas
- ▶ Klaidų kodai ir priežiūros informacija
- ▶ Funkcijų mygtukai
- ▶ Sukimosi greitis, temperatūra ir kt.

Simbolis	Reikšmė
	Prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“.
	Minkštiklis stalčiuje.
	Skalbiklis stalčiuje.
	i-time.
	i-Refresh.
	Ultra Fresh.
	Garų funkcija: programose Smart AI, Marškiniai, Babycare, Allergy Care garinis skalbimas yra nustatytas pagal numatytuosius parametrus.
	Valdymo skydelis užrakintas.
	Būgno durelės užrakintos.
	Naudojamas grįžti į pagrindinį ekraną.
	Papildomų parametrų pasirinkimui.

3.4 Funkcijų mygtukai

Šie penki mygtukai (Pav. 3-5) yra specialūs funkcijų mygtukai, kuriuos galima pasirinkti pagal poreikį.



3.4.1 Funkcijų mygtukai



Paspaudus šį mygtuką, įsijiebia šviežio oro piktograma ir ekrane pasirodo pranešimas „Ultra Fresh įjungta“ (Pav. 3-6). Šviežio oro funkciją paleiskite pasibaigus programai. Ventilatorius pučia orą į būgną iš galinės pusės, atnaujinamas skalbinius, džiovinimo tarpklį bei tarpą tarp vidinio ir išorinio būgno, taip užkertant kelią pelėsiui ir bakterijoms bei nepageidaujamiems kvapams. Oras išeina iš abiejų priekinio skydelio pusių. Funkcija gali trukti iki 12 valandų arba tol, kol vartotojas ją sustabdo.



Paspaudus šį mygtuką, šviežio oro piktograma užgęsta, o ekrane pasirodo pranešimas „Ultra Fresh išjungta“ (Pav. 3-7).




3.4.2 Funkcijų mygtukai



Paspaudus šį mygtuką, įsijiebia i-Refresh piktograma ir ekrane pasirodo pranešimas „i-Refresh įjungta“ (Pav. 3-8). Ši funkcija naudojama kvapams, dulkėms, dulkių erkutėms ir drėgmei pašalinti.



Paspaudus šį mygtuką dar kartą, i-Refresh piktograma užgęsta, o ekrane pasirodo pranešimas „i-Refresh išjungta“ (Pav. 3-9).

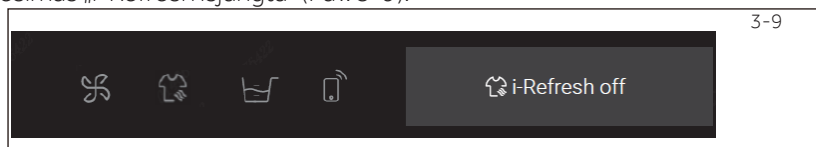

i-Refresh patarimai:

1. Prieš naudodami i-Refresh funkciją, užsekite visus sagas ir užtrauktukus. Būkite atsargūs su drabužiais, turinčiais klijuotą pamušalą ar papuošimus (PU apdaila, deimantukai, sagtelės, segtukai, metaliniai papuošimai, dengtos detalės, pakabukai ir kt.), taip pat su detalėmis, priklijuotomis klijais.
2. i-Refresh priežiūra tinkama tik sausiems drabužiams. Jei drabužiai yra šlapi ar permirkę, pirmiausia juos išdžiovinkite, nes i-Refresh naudojimas ant šlapių drabužių gali sukelti susitraukimą ar deformaciją.
3. Naudokite minkštą audinį, kad apsaugotumėte siuvinėjimus ir papuošimus ant drabužių paviršiaus ir išvengtumėte įbrėžimų.
4. Drabužiuose, turinčiuose atramas (pvz., vestuvinės suknelės sijono standumą), jas nuimkite prieš i-Refresh priežiūrą.
5. i-Refresh pašalina kvapus – nenaudokite kvepalų, gaiviklių ar panašių priemonių prieš naudojimą.
6. Nedėkite vienu metu per daug drabužių. Siekiant geriausio rezultato, rekomenduojama vieno drabužio priežiūra.
7. Po i-Refresh funkcijos ant durelių ir stiklo gali likti dulkių. Laiku nuvalykite tarpą tarp stiklų ir durelių stiklų.
8. Netinka dideliems, storiems pūkiniams švarkams; tinkama mažesniems, trumpiems pūkiniams švarkams.

3.4.2 Funkcijų mygtukai



Paspaudus šį mygtuką, įsižiebia automatinio dozavimo piktograma. Automatinio dozavimo funkciją galima nustatyti pagal poreikį, o skalbiklio ar minkštiklio automatinį dozavimą galima įjungti arba išjungti (Pav. 3-10).



3.4.4 Funkcijų mygtukai



Trumpas šio mygtuko paspaudimas aktyvuoja / deaktyvuoja prietaiso nuotolinį valdymą per programėlę hOn (Pav. 3-11).

PASTABA: norėdami pradėti susiejimo procesą, vadovaukitės programėlės instrukcijomis.



3.5 Kiti funkcijų mygtukai

3.5.1 Džiovinimo funkcija




1. Paspauskite „Dry“, kad nustatytumėte džiovinimo lygį (OFF / Cupboard / Extra dry / Easy iron ir kt.) arba džiovinimo laiką (00:30 / 01:00 / 01:30 ir kt.) (Pav. 3-12).
2. Extra dry: rodo, kad drabužius po džiovinimo galima iš karto sudėti į spintą.
Cupboard: rodo, kad drabužius po džiovinimo galima iš karto dėvėti.
Easy iron: rodo, kad drabužius po džiovinimo galima iš karto lyginti.
3. Įvairiose programose galima pasirinkti skirtingas parinktis.

3.5.2 Temperatūros funkcija




1. Paspauskite „Temp.“, kad pasirinktumėte skirtingą temperatūrą (-- / 20 / 30 / 40 / 60 / 90) (Pav. 3-13).
2. Įvairiose programose galima pasirinkti skirtingas parinktis. Kai rodomas „--“, vanduo nešildomas.

3.5.3 Grežimo funkcija

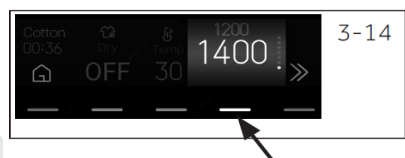


1. Paspauskite „Spin“, kad pasirinktumėte skirtingą grežimo greitį (0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600) (Pav. 3-14).
2. Įvairiose programose galima pasirinkti skirtingas parinktis. Kai rodomas „0“, skalbyklė-džiovyklė negrežia.

3.5.4 Skalavimo funkcija

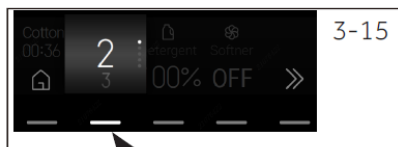


1. Paspauskite „Rinse“, kad pasirinktumėte skalavimų skaičių (0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5) (Pav. 3-15).
2. Įvairiose programose galima pasirinkti skirtingas parinktis.

3.5.5 Skalbiklio funkcija

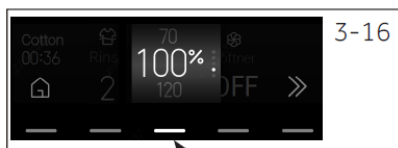


Paspauskite „Detergent“, kad pasirinktumėte skalbiklio dozę (OFF / 40 % / 70 % / 100 % / 120 %) (Pav. 3-16).

3.5.6 Minkštiklio funkcija

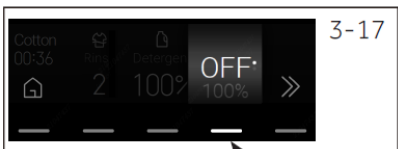


Paspauskite „Softener“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte minkštiklio funkciją (OFF / 100 %) (Pav. 3-17).

3.5.7 Pabaigos atidėjimo funkcija

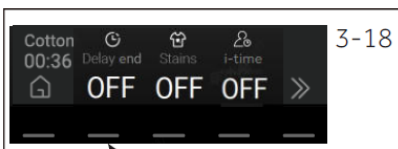


Paspauskite „Delay end“, kad pasirinktumėte programos pabaigos atidėjimo laiką. Pabaigos laiką galima padidinti 30 minučių žingsniais nuo 0,5 iki 24 val. (pabaigos laikas pailgėja, palyginti su pradine programos trukme). Pavyzdys: ekrane rodomas 06:30 reiškia, kad programos ciklas baigsis po 6 valandų ir 30 minučių. Paspauskite „Start/Pause“, kad aktyvuotumėte laiko atidėjimą. Ši funkcija nepasiekama kai kurioms programoms (Pav. 3-18).


3.5.8 Dėmių šalinimo funkcija

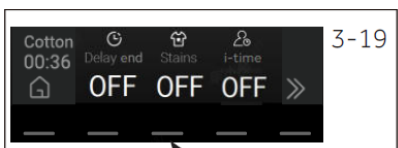


Paspauskite „Stains“ (Pav. 3-19), kad pasirinktumėte specialias dėmių šalinimo funkcijas (OFF / Sultys / Vynas / Žolė / Purvas / Kraujas / Pienas / Kava / Prakaitas / Arbata / Lūpų dažai / Rašalas / Aliejus) (Pav. 3-20).

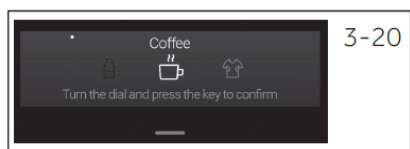

3.5.9 i-time funkcija

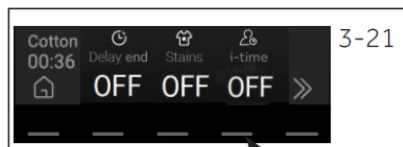

Paspauskite „i-time“ (Pav. 3-21), kad pasirinktumėte skalbimo laiką (Pav. 3-22). Sistema automatiškai sureguliuoja optimalius parametrų nustatymus.

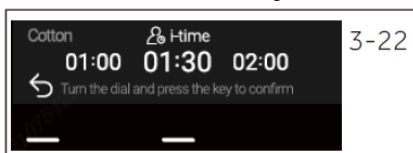


3.6 Nustatymų funkcija





1. Paspauskite „Setting“, kad atidarytumėte nustatymų ekraną (Pav. 3-23).
2. Nustatymuose galima pasirinkti: Wi-Fi (ON/OFF), Kalbą, Balso pranešimą (ON/OFF), Šrifto dydį (Standartinis / Didelis), Vandens kietumą (minkštas / vidutinis / kietas).

3.7 Vaikų užraktas

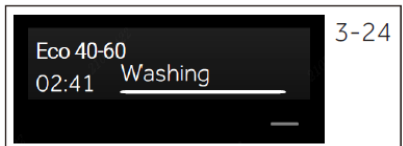

1. Pasirinkite programą ir paspauskite mygtuką „—“ (Pav. 3-24) 3 sekundės – vaikų užrakto funkcija suaktyvinama, o ekrane pasirodo pranešimas „Child lock on“ (Pav. 3-25).
2. Vėl paspauskite mygtuką „—“ 3 sekundės – vaikų užrakto funkcija deaktivuoja, o ekrane pasirodo pranešimas „Child lock off“ (Pav. 3-26).

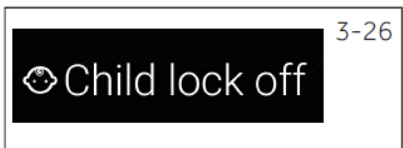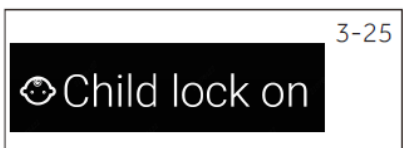

Pastaba: Vaikų užraktas

- ▶ Vaikų užraktas, kuris buvo įjungtas rankiniu būdu, turi būti išjungtas taip pat rankiniu būdu arba jis automatiškai išsijungs programos pabaigoje. Maitinimo nutrūkimas ar klaidos pranešimas neužrakto neatšaukia – jis išlieka aktyvus ir kitą kartą įjungus prietaisą.
- ▶ Vaikų užrakto negalima nustatyti ar atšaukti per hOn programėlę.

3.8 Savaiminis valymas

Ši programa skirta skalbyklės vidinio ir išorinio būgno valymui. Galima pasirinkti skirtingus valymo režimus pagal naudojimo sąlygas.


1. Mygtukų / pūkelių valymo režimas: pasirinkite „Self-clean“ programą, paspauskite „Temp.“ mygtuką, nustatykite temperatūrą „--“ (be kaitinimo) ir veikimo laiką „0:08“. Paleiskite programą. Naudojant skalbyklę, būgne gali kauptis pūkeliai. Šis režimas juos efektyviai pašalina. Nenaudokite skalbiklio ir įsitikinkite, kad būgne nebūtų skalbinių.
2. Būgno savaiminio valymo režimas: pasirinkite „Self-clean“ programą, paspauskite „Temp.“ mygtuką, nustatykite temperatūrą „90 °C“, nustatykite veikimo laiką „1:00“ ir paleiskite programą. Šis režimas efektyviai pašalina ant būgno sienelių likusius nešvarumus aukštos temperatūros valymo pagalba. Nenaudokite skalbiklio ir įsitikinkite, kad būgne nebūtų skalbinių.

3.9 Skalbiklio stalčius

Atidarykite skalbiklio stalčių – matysite šias dalis (Pav. 3-26):

1. Pagrindinio skalbimo skyrius skystam skalbikliui.
2. Minkštiklio skyrius.
3. Miltelinio skalbiklio skyrius.
4. Užrakinimo sklėtis – paspauskite žemyn, kad ištrauktumėte stalčių.

Rekomendacijas dėl skalbiklio tipo, tinkamo skirtingoms skalbimo temperatūroms, rasite skalbiklio naudojimo instrukcijoje.

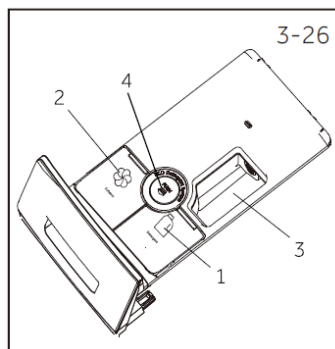

i Pastaba: Kaip patikrinti prietaiso darbo ciklą skaičių

Procedūra: budėjimo režime pirmiausia pasirinkite programą „Cotton“, tada vienu metu paspauskite mygtukus „Temp.“ ir „Dry“. Ekrane 3 sekundėms bus rodomas darbo ciklo skaičius, po to ekranas grįš į budėjimo režimą. Kumuliatinis darbo ciklo skaičius padidėja vienetu po kiekvienos programos pabaigos. Jei ciklo skaičius viršija 9999, jis rodomas šešioliktainiu formatu.

i Pastaba: Kaip patikrinti prietaiso darbo ciklą skaičių


Siekiant geriausių rezultatų kiekvienoje programoje, „Haier“ yra nustatęs tikslius numatytuosius nustatymus. Jei nėra specialių pageidavimų, rekomenduojama naudoti numatytuosius nustatymus.

• Yes

○ Optional

/ No

-- Water is not heated up.

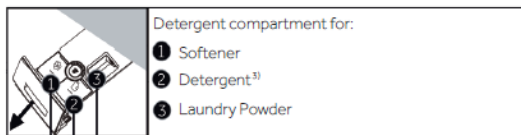

Programme		Max. load ⁴⁾ in kg		Temperature							Preset spin speed in rpm	Function										Default duration (min)
		washing	drying	In°C ¹⁾ selecta- ble range	Preset	Softener	Detergent	Laundry Powder	Fabrics type	S		A	W	D	Dry	Delay end	Stains	i-time				
Eco 40-60	12	7	--to 60	40	○	○	○	/	1400	○	/	○	○	○	○	○	○	152				
Smart AI	12	7	--to 60	40	●	●	○	Lightly soiled mixed- laundry of cotton and synthetic	1000	●	/	●	○	○	○	○	○	78				
Shirt	4	4	--to 40	40	●	●	○	Cotton / Synthetic	1000	●	○	●	○	○	○	○	○	70				
Cotton	12	7	--to 90	40	●	●	○	Cotton	1600	●	○	●	○	○	○	○	○	188				
Synthetics	6	6	--to 60	40	●	●	○	Synthetic or mixed fabric	1200	●	○	●	○	○	○	○	○	129				
Delicate	3	3	--to 30	30	●	●	○	Delicate laundry and silk	600	/	○	●	○	○	○	/	○	47				
Babycare	6	6	--to 90	60	●	●	○	Cotton / Synthetic	1000	●	/	●	○	○	○	○	○	112				
Allergy Care	12	7	--to 90	60	●	●	○	Cotton / Synthetic	1000	●	/	●	○	○	○	/	○	112				
Quick 15' ²⁾	1	1	--to 40	--	●	●	○	Cotton / Synthetic	1000	●	/	●	○	○	○	/	○	15				
Wool	1	/	--to 40	--	●	○	○	Machine-washable fabric made of wool or with wool content	800	/	○	●	○	○	○	/	○	40				
Spin	12	7	/	--	/	/	/	Not-fragile fabric	1000	●	/	/	○	○	/	/	/	8				
Cotton 20°C	12	7	/	20	●	●	○	Cotton	1000	●	/	●	○	○	○	/	○	53				
Mix	12	7	--to 60	30	●	●	○	/	1000	●	/	●	○	○	○	○	○	70				
Duvet	3	/	--to 40	30	/	○	○	Cotton	800	●	○	○	○	○	○	/	○	74				
Self-clean	/	/	--/90	90	/	/	/	/	600	/	/	/	○	/	/	/	/	60				
Ultra Fresh	/	/	/	--	/	/	/	/	/	●	/	/	○	/	/	/	/	120				
Wool Dry	/	1	/	--	/	/	/	Wool or with wool content fabric	/	/	/	/	○	●	/	/	/	100				
Dry	/	7	/	--	/	/	/	Cotton / Synthetic	/	/	/	/	○	●	/	/	/	170				

1. Pasirinkite 90 °C skalbimo temperatūrą tik esant ypatingiems higienos reikalavimams.
2. Sumažinkite skalbiklio kiekį, nes programos trukmė yra trumpa.
3. Skalbiklio skyrus, „Pre-wash“ funkcija nenaudoja skalbiklio automatiškai, jei išjungta automatinio dozavimo („autodose“) funkcija.
4. Dėl skalbinių džiovavimo.

Kai kuriose programose su šviežio oro funkcija („fresh air function“) ją reikia išjungti, norint pasirinkti „Delay end“.

Programose su garinio skalbimo funkcija (išskyrus „Allergy Care“) prieš pasirinkdami „Stains“ turite pakeisti temperatūrą.

Skalbimo mašina gali stipriai vibruoti arba judėti skalbiant sunkią apkrovą, jei skalbiniai yra susipynę. Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami siekiant pagerinti kokybę be išankstinio įspėjimo.

Nuskaitykite QR kodą ant energijos etiketės, kad gautumėte informaciją apie energijos sąnaudas.

Faktinės energijos sąnaudos gali skirtis nuo deklaruotų, priklausomai nuo vietinių sąlygų.

Bandomoji programa pagal ES ekodizaino reglamentą ir ES energijos ženklavimo reglamentą:

1. Pasirinkite „Eco 40-60“, paspauskite mygtuką „Start“ ir įjunkite į skalbimo efektyvumo programą.
2. Pasirinkite „Eco 40-60“, paspauskite mygtuką „Dry level“, pasirinkite „Cupboard“, tada paspauskite mygtuką „Start“ ir įjunkite į skalbimo ir džiovinimo efektyvumo programą.

Pavyzdinė informacija (pagal Europos Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023):

Rated Capacity	Programs	(kg) 	(HH:MM) 	(kWh/cycle) ENERGY 	(l/cycle) 	Maximum Temperature (°C)	Effective Speed (RPM)	Residual Moisture (%) 
12 kg	Eco 40-60	12	3:58	0.820	76.0	30	1440	53.0
	Eco 40-60	6	2:58	0.460	45.0	26	1440	52.0
	Eco 40-60	3	2:48	0.270	33.0	25	1440	55.0
	Eco 40-60+Cup-board	8	9:00	2.140	64.0	26	-	0.0
	Eco 40-60+Cup-board	4	5:40	1.050	35.0	25	-	0.0
	Cotton 20 °C	12	0:53	0.340	100.0	20	1000	65.0
	Cotton 60 °C	12	3:28	2.200	100.0	57	1600	55.0
	Wool 30 °C	1	0:50	0.430	45.0	30	800	37.0
	Quick 15' 30 °C	1	0:28	0.430	45.0	30	1000	65.0

Pastaba: Automatinis svėrimas

Prietaisas aprūpintas apkrovos nustatymo funkcija. Esant mažai apkrovai, kai kuriose programose automatiškai sumažinamos energijos sąnaudos, vandens kiekis ir skalbimo laikas. Ekrane rodomas numatytasis laikas gali skirtis priklausomai nuo skalbinių svorio, o tai daro įtaką programoms „Smart AI, Synthetics, Cotton, Cotton 20 °C, Eco 40-60“.


Programoms, kurios nėra „Eco 40-60“ ir „Eco 40-60 + Cupboard“, pateiktos vertės yra tik orientacinės.

6.1 Maitinimo šaltinis

Prijunkite skalbyklę prie maitinimo šaltinio (220 V iki 240 V~/50 Hz; Pav. 6-1). Prašome taip pat žiūrėti skyrių „Įrengimas“ (žr. p. 33).

6.2 Vandens jungtis

Prieš prijungdami patikrinkite, ar vandens įvadas yra švarus ir skaidrus. Atsukite čiaupą (Pav. 6-2).

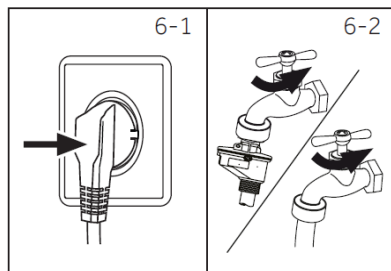


i Pastaba: Sandarumas

Prieš naudojimą patikrinkite, ar čiaupo ir įleidimo žarnos jungtis nepraleidžia vandens, atsukdami čiaupą.

6.3 Skalbinio paruošimas

- ▶ Rūšiuokite drabužius pagal audinį (medvilnė, sintetiniai, vilna ar šilkas) ir nešvarumo lygį (Pav. 6-3). Laikykitės priežiūros etikečių.
- ▶ Atskirkite baltus drabužius nuo spalvotų. Spalvotus drabužius pirmą kartą skalbkite rankomis, kad patikrintumėte, ar jie nedažo.
- ▶ Ištuštinkite kišenes (raktai, monetos ir kt.) ir nuimkite kietesnes dekoracijas (pvz., seges).
- ▶ Drabužius be siūlių, švelnius audinius ir plonas užuostai uždėkite į skalbinių maišelį, kad apsaugotumėte (geriau būtų skalbti rankomis arba cheminiu būdu).
- ▶ Užsekite užtrauktukus, lipdukus („velcro“) ir kabliukus, įsitikinkite, kad jie gerai užsegti.
- ▶ Dėkite švelnius drabužius, pvz., apatinius, ir smulkius daiktus, tokius kaip kojines, dirželiai, liemenėlės ir kt., į skalbinių maišelį.
- ▶ Išskleiskite didelius audinio gabalus, pvz., paklodes ir antklodes.
- ▶ Apverskite džinsus, taip pat spausdintus, dekoruotus ar stipriai dažytus drabužius į išvirkščių pusę; jei reikia, skalbkite atskirai.

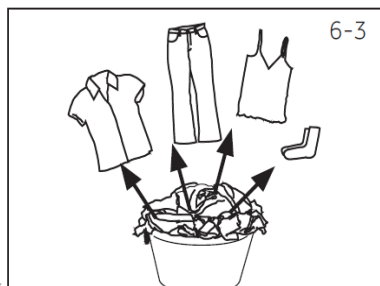

i Pastaba: Specialios rekomendacijos džiovinimui

- ▶ Rūšiuokite drabužius pagal audinį (medvilnė, sintetiniai ir kt.), norimą sausumo lygį ir tolygų likutinį drėgnumą. Laikykitės priežiūros etiketėse pateiktų nurodymų ir džiovinkite tik drabužius, tinkamus džiovinti mašinoje.
- ▶ Prieš džiovinimą gręžkite skalbinius maksimalia gręžimo sparta.
- ▶ Neviršykite didžiausios leistinos užpildymo talpos.
- ▶ Dideli drabužiai linkę susisukti. Jei skalbiniai nepakankamai išdžiūvo, pakratykite juos ir pakartotinai išdžiovinkite naudodami programą DRY.
- ▶ Ypač švelnių audinių, kurie gali lengvai susitraukti ar prarasti formą (pvz., šilkinės pėdkelnės, apatiniai ir kt.), negalima džiovinti prietaise. Dėkite švelnius drabužius į skalbinių maišelį ir venkite jų perdžiovinimo.
- ▶ Džersio ir megztų drabužių negalima džiovinti mašinoje, kad jie nesusitrauktų.

6.4 Priežiūros lentelė

Skalbimas		
Skalbti iki 95 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 60 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 60 °C švelniu ciklu
Skalbti iki 40 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 40 °C švelniu ciklu	Skalbti iki 40 °C labai švelniu ciklu
Skalbti iki 30 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 30 °C švelniu ciklu	Skalbti iki 30 °C labai švelniu ciklu
Skalbti rankomis, maks. 40 °C	Neskalbti	
Balinti		
Balinti leidžiama	Tik deguonimi (be chloro)	Nebalinti
Džiovinimas		
Džiovinimas būgne galimas įprastoje temperatūroje	Džiovinimas būgne galimas žemoje temperatūroje	Nedžiovinti būgne
Džiovinti pakabinus	Džiovinti paguldžius ant lygaus paviršiaus	
Lyginimas		
Lyginti maks. temperatūroje iki 200 °C	Lyginti vidutinėje temperatūroje iki 150 °C	Lyginti žemoje temperatūroje iki 110 °C be garų (lyginimas su garais gali sukelti negrįžtamą žalą)
Nelyginti		
Profesionali tekstilės priežiūra		
Cheminis valymas tetrakloretilene	Cheminis valymas angliavandeniliuose	Nevalyti cheminiu būdu
Profesionalus drėgnasis valymas	Neleidžiamas profesionalus drėgnasis valymas	

Ne visi šie simboliai rodomi prietaiso meniu.

6.5 Skalbinių įkrovimas į prietaisą

- Dėkite skalbinius į būgną po vieną.
- Neperkraukite. Patikrinkite, ar galite įdėti ranką ant skalbinių viršaus.
- Uždarykite dureles atsargiai. Įsitikinkite, kad jokie skalbiniai neužsikerta.

ATSARGIAI!

Netekstiliniai daiktai, taip pat smulkūs, birūs arba aštriabriauniai daiktai gali sukelti prietaiso gedimus arba pažeisti drabužius ir mašiną.

6.6 Skalbiklio pasirinkimas

- Skalavimo efektyvumas ir rezultatas priklauso nuo naudojamo skalbiklio kokybės.
- Naudokite tik skalbiklius, tinkamus skalbti mašinoje.
- Jei reikia, naudokite specialius skalbiklius (pvz., sintetiniams ir vilnoniams audiniams).
- Visada laikykitės skalbiklio gamintojo rekomendacijų.
- Nenaudokite cheminio valymo priemonių, tokių kaip trichloretilenas ar panašūs produktai.

Programme	Kind of detergent				
	Universal	Colour	Delicate	Special	Softener
Eco 40-60	L/P	L/P	-	--	°
Smart AI	L/P	L/P	-		°
Shirt	L/P	L/P	-	-	°
Cotton	L/P	L/P	-	-	°
Synthetics	-	L/P	-	-	°
Delicate	-	-	L/P	L/P	°
Babycare	-	-	L/P	L/P	°
Allergy Care	P	L/P	-	-	°
Quick 15'	L	L	-	-	°
Wool	-	-	L/P	L/P	°
Spin	-	-	-	-	-
Cotton 20°C	L/P	L/P	-	-	°
Mix	L	L/P	-	-	°
Duvet	-	-	L	L/P	-
Self-clean	-	-	-	°	-
Ultra Fresh	-	-	-	-	-
Wool Dry	-	-	-	-	-
Dry	-	-	-	-	-


L = gel-/liquid detergent P = powder detergent O = optional _ = no

Naudojant skystą skalbiklį nerekomenduojama aktyvuoti laiko atidėjimo funkcijos.

Rekomenduojame naudoti:

- Skalavimo milteliai: 20 °C iki 90 °C (geriausias naudojimas: 40–60 °C)*
- Spalvotiems skalbiniams skirtas skalbiklis: 20 °C iki 60 °C (geriausias naudojimas: 30–60 °C)
- Vilnos / švelniams audiniams skirtas skalbiklis: 20 °C iki 30 °C (= geriausias naudojimas: 20–30 °C)

* 90 °C skalavimo temperatūrą rinkitės tik esant ypatingiems higienos reikalavimams.

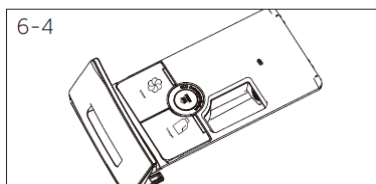

6.7 Skalbiklio įdėjimas

1. Ištraukite skalbiklio stalčių.
2. Įdėkite reikiamą kiekį priemonių į atitinkamus skyrius (Pav. 6-4).
3. Atsargiai įstumkite stalčių atgal.


i Pastaba:

- ▶ Nenaudokite per daug skalbiklio ar minkštiklio.
- ▶ Laikykitės ant skalbiklio pakuotės pateiktų nurodymų.
- ▶ Koncentruotą skystą skalbiklį reikia praskiesti prieš dedant.
- ▶ Programos nustatymus rinkitės atidžiai, pagal visų drabužių priežiūros etiketėse esančius simbolius ir programų lentelę.



6.8 Prietaiso įjungimas

Paspauskite mygtuką „Power“, kad įjungtumėte prietaisą (Pav. 6-5). Mygtuko „Start/Pause“ LED pradės mirksėti.

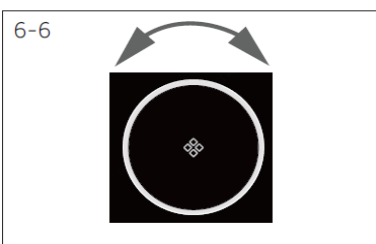


6.9 Programos pasirinkimas

Norint pasiekti geriausius skalbimo rezultatus, pasirinkite programą pagal nešvarumo lygį ir skalbinių tipą. Sukite programos rankenėlę (Pav. 6-6), kad pasirinktumėte tinkamą programą.

i Pastaba: Kvapų pašalinimas

Prieš pirmą naudojimą rekomenduojame paleisti programą „Self-clean“ be skalbinių ir naudoti specialią skalbyklės valymo priemonę, kad pašalintumėte galimas liekanas iš būgno.

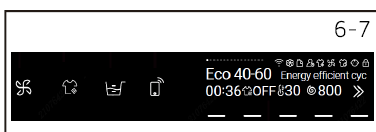


6.10 Individualių parinkčių pridėjimas

Pasirinkite reikiamas parinktis ir nustatymus (Pav. 6-7); žr. valdymo skydelio aprašymą.

6.11 Skalavimo programos paleidimas

Paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (Pav. 6-8), kad paleistumėte. „Start/Pause“ mygtuko LED nustos mirksėti ir degs nuolat. Prietaisas veiks pagal pasirinktus nustatymus. Pakeitimus galima atlikti tik atšaukus programą.

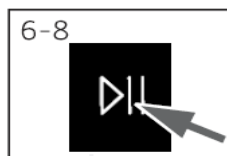

6.12 Skalavimo programos sustabdymas / atšaukimas

Norėdami sustabdyti paleistą programą, švelniai paspauskite mygtuką „Start/Pause“. Virš mygtuko esantis LED pradės mirksėti. Paspauskite dar kartą, kad tęstumėte skalbimą.

Norėdami atšaukti paleistą programą ir visus jos nustatymus:

Paspauskite mygtuką „Start/Pause“, sustabdykite programą, pasirinkite naują programą ir ją paleiskite.

6.13 Po skalavimo

Pastaba: Durelės užrakintos

- ▶ Saugumo sumetimais durelės skalavimo ciklo metu yra užrakintos. Durelės galima atidaryti tik pasibaigus programai arba tinkamai ją nutraukus (žr. aprašymą aukščiau).
- ▶ Esant aukštam vandens lygiui, aukštai temperatūrai ar gręžimo metu, durelių atidaryti negalima; ekrane rodomas pranešimas „Lock“. Vandens lygis, temperatūra arba sukimosi greitis neatitinka durelių atidarymo reikalavimų.

1. Programos pabaigoje ekrane rodomas pranešimas „END“.
2. Prietaisas automatiškai išsijungia.
3. Išimkite skalbinius kuo greičiau, kad juos apsaugotumėte ir išvengtumėte per didelio susiglamžymo.
4. Užsukite vandens čiaupą.
5. Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
6. Atidarykite dureles, kad išvengtumėte drėgmės ir kvapų susidarymo. Palikite dureles praviras, kai prietaisas nenaudojamas.
7. Maži drabužiai po didelio greičio gręžimo gali lengvai prilipti prie būgno sienelės. Nepamirškite jų išimti atidarius dureles.

Pastaba: Budėjimo režimas / energijos taupymo režimas

Ijungtas prietaisas pereina į budėjimo režimą, jei jis neaktyvuojamas per 2 minutes prieš programos paleidimą arba jai pasibaigus. Ekranas išsijungia. Tai taupo energiją. Norėdami nutraukti budėjimo režimą, paspauskite mygtuką „Power“.

Pastaba: Vėsus džiovinimas

Paskutinė džiovinimo ciklo dalis vyksta be kaitinimo, kad drabužiai būtų atvėsinti iki temperatūros, kuri jų nepažeidžia.

6.14 Garso signalo įjungimas arba išjungimas

Garso signalą prireikus galima įjungti arba išjungti:

1. Įjunkite prietaisą.
2. Atidarykite nustatymų ekraną ir pasirinkite „Voice“.
3. Pasirinkite „OFF“ – garso signalas išjungtas. Pasirinkite „ON“ – garso signalas įjungtas.

i Pastaba: Nuokryptai

hOn programėlė nuolat atnaujinama, todėl funkcijos ir naudotojo sąsaja gali skirtis nuo žemiau pateikto aprašymo.

7.1 Bendrieji nurodymai

Šis prietaisas aprūpintas „Wi-Fi“. Naudodami hOn programėlę galite valdyti programą savo išmaniuoju telefonu.

! ĮSPĖJIMAS!

Visada laikykitės šiame naudojimo vadove pateiktų saugos reikalavimų ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi net tada, kai naudojate prietaisą per hOn programėlę būdami ne namuose. Taip pat privalote laikytis hOn programėlėje pateiktų nurodymų.

7.2 Reikalavimai

1. Belaidis maršrutizatorius (802.11b/g/n protokolas), palaikantis tik 2,4 GHz dažnių juostą. Maršrutizatoriaus SSID ilgis turi būti nuo 1 iki 32 simbolių (įskaitant 1 ir 32), slaptažodžio ilgis – nuo 8 iki 64 simbolių. Minimalus slaptažodžio ilgis – 8 simboliai. Palaikomi šifravimo metodai: open, WPA-PSK ir WPA2-PSK.
2. Programėlė pasiekama „Android“, „Huawei“ ir „iOS“ įrenginiams – tiek planšetiniams kompiuteriams, tiek išmaniesiems telefonams.
3. Prietaisas turi būti įrengtas vietoje, kur yra stiprus „Wi-Fi“ signalas. Jei prietaisas teisingai prijungtas prie programėlės, bet tinkamai neprišijungęs prie maršrutizatoriaus, ekrane nerodoma „Wi-Fi“ piktograma.

7.3 hOn programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas

Atsisiųskite hOn programėlę į savo įrenginį nuskaitydami šį QR kodą:



arba per nuorodą: go.haier-europe.com/download-App

Dažnių juosta (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. galia (ERP)	20 dBm
Belaidis standartas	IEEE 802.11b/g/n & BLE V4.2

i Pastaba: Registracija

Registracija reikalinga pirmą kartą naudojant arba jei esama paskyra buvo ištrinta / uždaryta. Toliau naudotis galėsite tik prisijungę, įvesdami savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

7.4 Registracija ir programėlės susiejimas

1. Prijunkite išmanųjį telefoną prie namų „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti prietaisą.
2. Atidarykite programėlę.
3. Sukurkite naudotojo profilį (arba prisijunkite, jei jis jau sukurtas anksčiau).
4. Susiekite prietaisą, vadovaudamiesi programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Pastaba: „Wi-Fi“ tinklas

Prietaiso neįmanoma prijungti prie viešo „Wi-Fi“ tinklo. Tai gali sukelti gedimus.

Pastaba: To paties „Wi-Fi“ naudojimas

Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie to „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio norite prijungti prietaisą.

7.5 Nuotolinio valdymo įjungimas

1. Įsitikinkite, kad maršrutizatorius yra įjungtas ir prijungtas prie interneto.
2. Įdėkite skalbinius į mašiną ir uždarykite dureles.
3. Paspauskite mygtuką „“ – durelės užsirakins.
4. Paleiskite ciklą naudodamiesi programėle; valdymo skydelis bus išjungtas, išskyrus mygtukus „Power“ ir „Start/Pause“.
5. Nuotolinį valdymą galima įjungti ir ciklo metu paspaudus mygtuką „“.
6. Pasibaigus ciklui, durelės atsirakina, o nuotolinis valdymas išsijungia.
7. Po 2 minučių prietaisas pereina į budėjimo režimą.

Pastaba: Nuotolinio valdymo galiojimo pabaiga

Kai nuotolinis valdymas įjungtas, bet naudotojas per 10 minučių nepradeda jokio ciklo iš programėlės, prietaisas pereina į tinklo atidėto budėjimo režimą ir palaiko nuotolinį valdymą iki 24 valandų, po to išsijungia.

7.6 Nuotolinio valdymo išjungimas

1. Norėdami išeiti iš nuotolinio valdymo ciklo metu, paspauskite valdymo skydelyje mygtuką „“. Prietaisas tęs ciklą ir pereis tik į skaitymo režimą.
2. Norėdami atkurti nuotolinį valdymą, dar kartą paspauskite mygtuką „“.
3. Valdykite prietaisą per programėlę.

7.7 Ciklo pabaiga nuotoliniu valdymu

1. Pasibaigus ciklui, durelės atsirakina, o nuotolinis valdymas deaktivuojamas.
2. Po 2 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.

** Pastaba: Tinklo duomenų ištrynimasis / atstatymas**

Laikykitės šios procedūros tik tuo atveju, jei ketinate parduoti savo skalbyklę.

7.8 Konfigūracijos duomenų ištrynimasis

1. Laikykite nuspaudę mygtuką „“ 5 sekundes, kol valdymo skydelyje pasirodys pranešimas: „Ar norite iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ duomenis?“
2. Paspauskite „Yes“, kad patvirtintumėte.
3. Konfigūracijos duomenys bus ištrinti.



Aplinką tausojantis naudojimas

Skalbimas

- ▶ Siekiant geriausio energijos, vandens, skalbiklio ir laiko efektyvumo, naudokite rekomenduojamą maksimalią įkrovą.
- ▶ Neperkraukite (palikite rankos plotį virš skalbinių).
- ▶ Lengvai suteptiems skalbiniams pasirinkite programą „Quick 15“.
- ▶ Naudokite tiksliai nustatytą skalbiklio kiekį.
- ▶ Rinkitės žemiausią tinkamą skalbimo temperatūrą – šiuolaikiniai skalbikliai efektyviai valo ir žemesnėje nei 60 °C temperatūroje.
- ▶ Didinkite numatytuosius nustatymus tik esant stipriam nešvarumui.
- ▶ Naudokite maksimalų gręžimo greitį, jei po to ketinate naudoti džiovinimo programą.


Džiovinimas

- ▶ Naudokite maksimalią maždaug 6 kg įkrovą.
- ▶ Prieš pradėdami džiovinimo programą, pakratykite skalbinius.
- ▶ Nenaudokite skalavimo priemonių skalbiant, nes po džiovinimo programos skalbiniai tampa natūraliai purūs ir minkšti.



Pastaba: Bendroji informacija

- ▶ Programa „Eco 40-60“ gali skalbti įprastai nešvarius medvilninius skalbinius, pažymėtus kaip tinkamus skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, vienu ir tuo pačiu ciklu. Ši programa taip pat naudojama atitikties ES ekodizaino reikalavimams vertinimui.
- ▶ Energetiniu požiūriu efektyviausios programos paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnės trukmės.
- ▶ Triukšmo lygis ir likutinė drėgmė priklauso nuo gręžimo greičio: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmo lygis ir tuo mažesnė likutinė drėgmė.

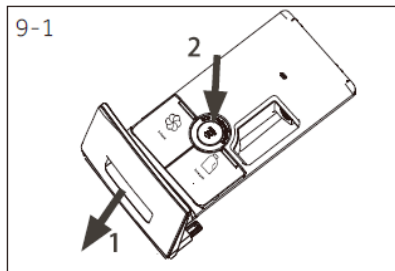

9.1 Skalbiklio stalčiaus valymas


Visada įsitikinkite, kad neliktų skalbiklio likučių. Reguliariai valykite stalčių (Pav. 9-1):

1. Ištraukite stalčių iki sustojimo.
2. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir išimkite stalčių.
3. Nuvalykite vidų švari rankšluosčiu.
4. Išskalaukite stalčių vandeniu, kol jis bus švarus, ir įdėkite jį atgal į prietaisą.



9.2 Mašinos valymas


- Valymo ir priežiūros metu atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.
- Naudokite minkštą šluostę su muiluotu vandeniu mašinos korpusui (Pav. 9-2) ir gumos dalims valyti.
- Nenaudokite organinių chemikalų ar ėsdinančių tirpiklių.

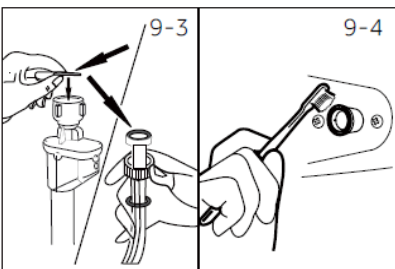

9.3 Vandens įleidimo vožtuvas ir vandens įleidimo vožtuvo filtras

Kad išvengtumėte vandens tiekimo užsikimšimo kietosiomis medžiagomis (pvz., kalkėmis), reguliariai valykite vandens įleidimo vožtuvo filtrą.

- Ištraukite kištuką iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.
- Atsukite vandens įleidimo žarną nuo galo (Pav. 9-3) ir nuo čiaupo.
- Išplaukite filtrus vandeniu ir šepečiu (Pav. 9-4).
- Įdėkite filtrą atgal ir prijunkite vandens įleidimo žarną.
- Atsukite čiaupą, kad patikrintumėte, ar nėra nuotėkių.

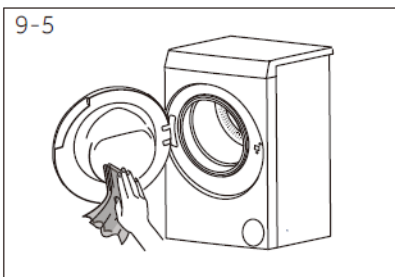

9.4 Būgno ir sandariklio valymas

- Pašalinkite iš būgno ir durelių sandariklio (guminio žiedo) griovelio atsitiktinai į skalbimą patekusius daiktus, ypač metalinius, pvz., adatas, monetas ir kt., nes jie sukelia rūdžių dėmes bei pažeidimus.
- Rūdžių dėmėms pašalinti naudokite valiklį be chloro. Laikykitės valiklio gamintojo įspėjimų.

- Nenaudokite valant kietų daiktų ar plieno vatos.
- Po valymo atidarykite dureles, naudokite rankšluostį dėmėms ir putoms pašalinti aplink sandariklį, palaikykite sandariklio vidų ir išorę švarius (Pav. 9-5).

i Pastaba: Higiena


Reguliariai prižiūrint, rekomenduojame kas 50 ciklų paleisti „Self-clean“ programą, kad būtų išvengta galimų ėsdinančių nuosėdų. Jei reikia, įpilkite specialios mašinos valymo priemonės.

9.5 Ilgesnis nenaudojimas

Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas:

1. Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo (Pav. 9-6).
2. Užsukite vandens tiekimą (Pav. 9-7).
3. Atidarykite dureles, kad būtų išvengta drėgmės ir nemalonaus kvapo susidarymo. Laikykite dureles praviras, kai prietaisas nenaudojamas.


Prieš kitą naudojimą atidžiai patikrinkite maitinimo laidą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnas. Įsitikinkite, kad viskas tinkamai prijungta ir nėra nuotėkių.

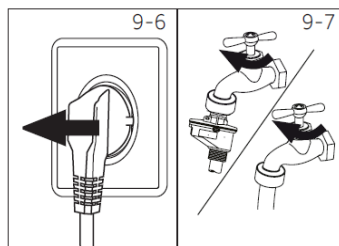

9.6 Siurblio filtras

Filtrą valykite kartą per mėnesį ir patikrinkite siurblio filtrą, jei prietaisas:


- ▶ Neišleidžia vandens.
- ▶ Nesuka gręžimo ciklo.
- ▶ Darbo metu skleidžia neįprastą triukšmą.

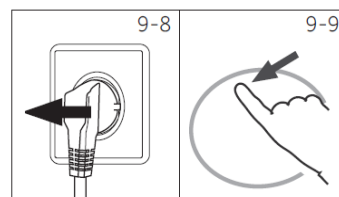


! ĮSPĖJIMAS!

Nudegimo pavojus! Siurblio filtre esantis vanduo gali būti labai karštas! Prieš atlikdami bet kokius veiksmus įsitikinkite, kad vanduo atvėso.

1. Išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo (Pav. 9-8).
2. Paspauskite ir atidarykite priežiūros liuką (Pav. 9-9).
3. Padėkite plokščią indą vandeniui išleisti (Pav. 9-10). Vandens gali būti daug!
4. Ištraukite išleidimo žarną ir laikykite jos galą virš indo (Pav. 9-10).
5. Nuimkite išleidimo žarnos kamščio tarpinę (Pav. 9-10).
6. Kai vanduo visiškai išleistas, uždarykite žarną (Pav. 9-11) ir įstumkite ją atgal į mašiną.
7. Pasukite siurblio filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį (Pav. 9-12).
8. Pašalinkite nešvarumus ir teršalus (Pav. 9-13).

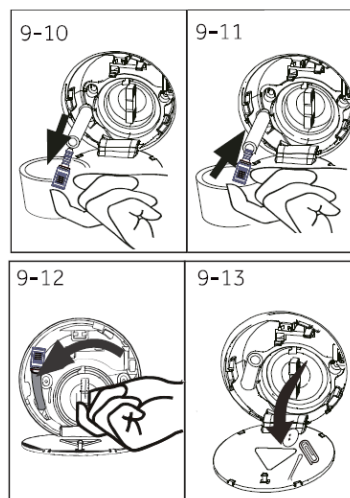

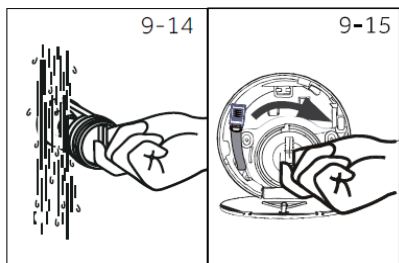


9. Kruopščiai išvalykite siurblio filtrą, pvz., po tekančiu vandeniu (Pav. 9-14).
10. Po valymo įdėkite rankenėlę atgal ir užsukite ją, kol daugiau nebesisuks. Šiuo metu rankenėlė turi būti vertikalioje padėtyje (Pav. 9-15).
11. Uždarykite priežiūros liuką.



i ATSARGIAI!

- Siurblio filtro tarpinė turi būti švari ir nepažeista. Jei dangtelis nebus tinkamai užsuktas, vanduo gali ištekti.
- Filtras visada turi būti savo vietoje, kitaip gali atsirasti nuotėkis.

9.7 Filtro ekranas

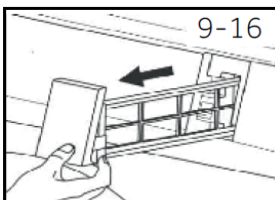

1. Išjunkite mašiną ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
2. Ištraukite pluošto filtro rankenėlę horizontaliai (Pav. 9-16).
3. Išvalykite filtrą vandeniu ir minkštu šepetiu (Pav. 9-17).
4. Po valymo išdžiovinkite ore arba minkštu rankšluosčiu.
5. Naudokite minkštą šepetį pluošto filtro kanalui išvalyti.
6. Po valymo įdėkite pluošto filtrą atgal į mašiną (Pav. 9-18).

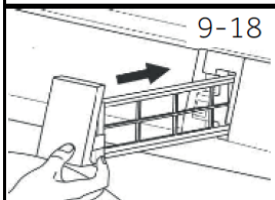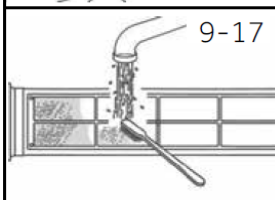

i Pastaba!

1. Rekomenduojama išvalyti pluošto filtrą kiekvieną kartą naudojant džiovavimo programą. Jei džiovinimas ilgą laiką nenaudojamas, filtrą reikėtų valyti kas 5 skalbimo ciklus.
2. Nenaudokite prietaiso be pluošto filtro.
3. Džiovinimo metu iš filtro gali išsiskirti vandens lašai – atkreipkite dėmesį į apsaugą.

Daugumą pasitaikančių problemų galima išspręsti patiems, neturint specialių žinių. Iškilus problemai, patikrinkite visas nurodytas galimybes ir laikykitės toliau pateiktų nurodymų prieš kreipdamiesi į pogarantinį aptarnavimą. Žr. KLIENTŲ APTARNAVIMAS.

ĮSPĖJIMAS!

- ▶ Prieš atliekant priežiūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- ▶ Elektros prietaisus gali prižiūrėti tik kvalifikuoti elektrikai, nes netinkami remontai gali sukelti rimtų pasekmių.
- ▶ Sugedusį maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros tarnyba arba lygiavertę kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- ▶ Siekiant galutinio vartotojo saugumo, nerekomenduojama taisyti patiems ar naudotis neprofesionalių remontu. Prašome kreiptis į pogarantinį aptarnavimą.

10.1 Gedimų šalinimas su ekrano kodais

Problema	Priežastis	Sprendimas
CLR FLTR	• Išleidimo klaida – per 6 minutes vanduo visiškai neišbėgo.	• Išvalykite siurblio filtrą. • Patikrinkite išleidimo žarnos prijungimą.
E2	• Užrakto klaida.	• Uždarykite dureles tinkamai.
E4	• Vandens lygis nepasiektas per 12 minučių. • Išleidimo žarna sukelia sifono efektą.	• Įsitikinkite, kad čiaupas visiškai atidarytas ir vandens slėgis normalus. • Patikrinkite išleidimo žarnos prijungimą.
E8	• Vandens apsaugos lygio klaida.	• Votke ühendust müügijärgse teenindusega.
E5	• Išleidimo klaida. Per nustatytą laiką vanduo visiškai neišbėgo (atnaujinimo programa).	• Išvalykite siurblio filtrą. • Patikrinkite išleidimo žarnos prijungimą.
F3	• Temperatūros jutiklio klaida	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
F4	• Šildytuvo klaida.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
F7	• Variklio klaida.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
FA	• Vandens lygio jutiklio klaida.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
FH	• Nepavyksta sukonfigūruoti loT moduli.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
FC0/FC1/FC2 FC3 /FC6 /FCd	• Nenormalus ryšio klaida.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
Fb	• Mašinos nuotėkis.	• Atidarykite išleidimo siurbį vandeniui išleisti. Išjunkite mašiną. Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
Eb	• Drabužiai įstrigo.	• Atidarykite mašinos dureles ir sudėkite skalbinius visiškai į būgną, tuomet paspauskite mygtuką „Start“, kad programa prasidėtų.
FC18	• Ryšio klaida su džiovinimo disku.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
E12	• Džiovinimo lygio vandens kiekis yra per didelis.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
FE	• Džiovinimo būgno variklio klaida.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.

F31	• Kompresoriaus temperatūros jutiklis nenormalus.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
F32	• Kondensatoriaus išleidimo temperatūros jutiklis nenormalus.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
F33	• Įsiurbiamo oro temperatūros jutiklis nenormalus.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
F34	• Temperatūros ir drėgmės jutiklis nenormalus.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
FF	• Kompresorius nenormalus.	• Kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.
E61	• Vietos likučio filtro ekranas sumontuotas neteisingai.	• Patikrinkite, ar filtras teisingai sumontuotas.

10.2 Gedimų šalinimas be klaidos kodo

Problema	Priežastis	Sprendimas
Skalbyklė neveikia.	• Programa dar nebuvo paleista. • Durelės nėra tinkamai uždarytos. • Mašina neįjungta. • Elektrotraukimo. • Įjungta vaikų užrakimo funkcija.	• Patikrinkite programą ir ją paleiskite. • Uždarykite dureles tinkamai. • Įjunkite mašiną. • Patikrinkite elektros tiekimą. • Išjunkite vaikų užraktą.
Skalbyklė neprisipildo vandens.	• Nėra vandens. • Žarna užlenkta. • Išleidimo filtras užsikimšęs. • Vandens slėgis mažesnis nei 0,03 MPa. • Durelės nėra tinkamai uždarytos. • Vandens tiekimo gedimas.	• Patikrinkite vandens čiaupą. • Patikrinkite išleidimo žarną. • Išvalykite išleidimo filtrą. • Patikrinkite vandens slėgį. • Uždarykite dureles tinkamai. • Patikrinkite vandens tiekimą.
Mašina išleidžia vandenį užpildymo metu.	• Žarnos aukštis yra mažesnis nei 80 cm. • Žarnos galas gali siekti vandenį.	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna prijungta teisingai. • Įsitikinkite, kad žarnos galas nebūtų vandenyje.
Išleidimo gedimas.	• Išleidimo žarna užsikimšusi. • Siurblio filtras užsikimšęs. • Žarnos galas yra aukščiau kaip 100 cm nuo grindų.	• Išvalykite išleidimo žarną. • Išvalykite siurblio filtrą. • Patikrinkite, ar išleidimo žarna prijungta teisingai.
Stipri vibracija gręžimo metu.	• Ne visi transportavimo varžtai pašalinti. • Mašina nestovi ant stabilaus paviršiaus. • Skalbinių įdeta netolygiai.	• Pašalinkite visus transportavimo varžtus. • Pastatykite mašiną ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. • Patikrinkite skalbinių pasiskirstymą ir pusiausvyrą.
Darbas nutrūksta prieš ciklo pabaigą.	• Vandens arba elektros tiekimo nutrūkimas.	• Patikrinkite vandens ir elektros tiekimą.
Darbas kuriam laikui sustoja.	• Mašina rodo klaidos kodą. • Problema susijusi su apkrovos pobūdžiu. • Programa atlieka mirkymą.	• Patikrinkite klaidų kodus. • Sumažinkite arba pakoreguokite apkrovą. • Nutraukite programą ir paleiskite iš naujo.
Per daug putų būgne ir (arba) skalbiklio stalčiuje.	• Skalbiklis netinkamas. • Skalbiklio per daug.	• Patikrinkite skalbiklio gamintojo rekomendacijas. • Sumažinkite skalbiklio kiekį.
Skalbimo laiko automatinis reguliavimas.	• Skalbimo programos trukmė reguliuojama automatiškai.	• Tai normalu ir neturi įtakos prietaiso darbui.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Gręžimas neveikia.	Skalbiniai būgne nesubalansuoti.	Patikrinkite mašinos apkrovą ir skalbinių pasiskirstymą, tuomet paleiskite gręžimo programą iš naujo.
Skalbimo rezultatas yra nepatenkinamas.	- Nešvarumo lygis neatitinka pasirinktos programos. - Skalbiklio buvo per mažai. - Viršyta didžiausia leistina apkrova. - Skalbiniai būgne buvo paskirstyti netolygiai.	- Pasirinkite kitą programą. - Pasirinkite skalbklį pagal nešvarumo lygį ir gamintojo nurodymus. - Sumažinkite skalbinių kiekį. - Paskirstykite skalbinius būgne tolygiai.
Ant skalbinių liko skalbiklio likučių.	Nesuirę skalbiklio dalelės gali likti ant skalbinių baltomis dėmėmis.	- Paleiskite papildomą skalavimą. - Pabandykite pašalinti dėmes nuo išdžiovusių skalbinių šepetiu. - Naudokite kitokio tipo skalbklį.
Ant skalbinių lieka pilkų dėmių.	Sukelia riebalų, aliejų, kremų ar tepalų likučiai.	Iš anksto apdorokite skalbinius specialia valymo priemone.

i Pastaba: Putų susidarymas


Jei gręžimo metu aptinkama per daug putų, variklis sustoja ir išleidimo siurblys įjungiamas 90 sekundžių. Jei putų pašalinti nepavyksta iki 3 kartų, programa baigiama be gręžimo.

Jei klaidos pranešimai pasirodo dar kartą net ir po atliktų veiksmų, išjunkite prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į klientų aptarnavimą.

10.3 Elektros tiekimo sutrikimo atveju

Dabartinė programa ir jos nustatymai išsaugomi. Kai elektros tiekimas atkuriamas, darbas tęsiamas nuo vietos, kurioje buvo sustota.

Jei elektros tiekimo sutrikimas nutraukia veikiančią skalbimo programą, durelių atidarymas yra mechanškai užblokuotas. Skalbimo vandens lygis neturi būti matomas pro durelių stiklą. – Nudėgimo pavojus! Vandens lygį reikia sumažinti, kaip aprašyta skyriuje Siurblio filtras. Tik po to galima patraukti svirtį (A) iš priežiūros liuko apačios (pav. 10-1), kol išgirsite spragtelėjimą ir durelių užraktas atsiriša. Po to visus elementus reikia vėl sumontuoti.

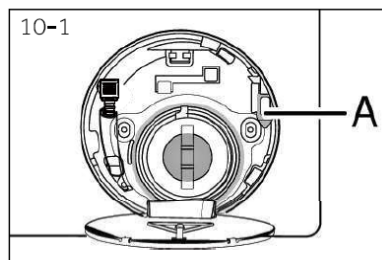

Kai skalbyklė yra saugioje būsenoje (vandens lygis yra tam tikru atstumu žemiau durelių lango, būgno temperatūra žemesnė nei 55 °C, vidinis būgnas nesisuka), prietaiso durelės gali atsidaryti ir be papildomo veiksmo.

11.1 Paruošimas


- ▶ Išimkite prietaisą iš pakuotės.
- ▶ Pašalinkite visas pakavimo medžiagas, įskaitant apsauginę plėvelę nuo korpuso, polistireninį pagrindą, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atidarius pakuotę, ant plastikinio maišelio ir durelių gali būti vandens lašų. Tai normalus reiškinys, atsirandantis dėl gamykloje atliktų vandens bandymų.

Pastaba: Pakuotės tvarkymas

Laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite jas aplinkai draugišku būdu.

11.2 PASIRINKTINAI: Triukšmą slopinančių pagalvėlių montavimas

1. Atidarę į plėvelę supakuotą pakuotę, rasite keturias triukšmą slopinančias pagalvėles. Jos naudojamos triukšmui sumažinti (pav. 11-1).
2. Paguldykite skalbyklę ant šono, durelėmis į viršų, apatinį šoną į operatoriaus pusę (pav. 11-2).
3. Išimkite triukšmą slopinančias pagalvėles ir nuimkite dvipusę apsauginę plėvelę; priklijuokite jas aplink apačią. Užklijuokite pagalvėles po skalbyklės korpusu pagal 3 paveikslą (dvi ilgesnės pagalvėlės pozicijose 1 ir 3, dvi trumpesnės pagalvėlės pozicijose 2 ir 4). Galiausiai pastatykite skalbyklę vėl į vertikalią padėtį (pav. 11-3).

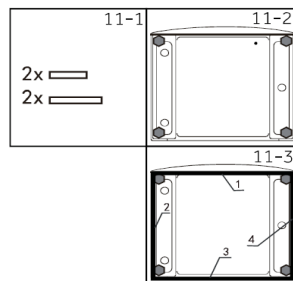


Šiltas patarimas:

Triukšmą slopinanti pagalvėlė yra pasirenkama, ji gali padėti sumažinti triukšmą. Įdiekite ją pagal savo poreikį arba nediekite.

11.3 Transportavimo varžtų pašalinimas

Visi elementai (T, R, S ir I, pav. 11-6) turi būti pašalinti prieš naudojimą.

1. Nuimkite visus 4 varžtus (T1 – T4) (pav. 11-4) (pav. 11-5).
2. Nuimkite 4 varžtus (R1 – R4) iš apatinės galinės atramos, išimkite atramą (S) iš mašinos, ištraukite 2 metalines strypus (I1–I2) (pav. 11-6).
3. Uždenkite 6 angas dangtelio kištukais (pav. 11-7).

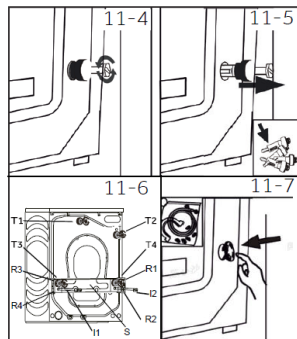


[i] Pastaba: Laikykite saugioje vietoje

Visas transportavimo apsaugos dalis laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte panaudoti vėliau. Jei prietaisą reikės perkelti, pirmiausia vėl sumontuokite apsaugos dalis.

11.4 Prietaiso perkėlimas

Jei mašiną reikia perkelti į tolesnę vietą, prieš transportuojant vėl sumontuokite anksčiau nuimtus transportavimo varžtus, kad išvengtumėte pažeidimų. Surinkimas atliekamas atvirkštine tvarka.

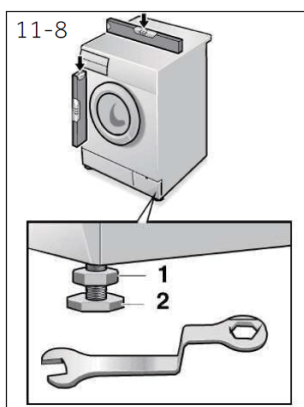

11.5 Prietaiso išlygiavimas

Sureguliuokite visas kojeles (pav. 11-8), kad pasiektumėte visiškai horizontalų padėtį. Tai sumažina vibraciją ir taip pat triukšmą naudojimo metu. Be to, tai sumažina susidėvėjimą. Rekomenduojame reguliavimui naudoti gulsčiuką. Grindys turi būti kuo stabilesnės ir lygios.

1. Atsukite veržlę (1) veržliarakčiu.
2. Reguluokite aukštį sukdami kojelę (2).
3. Priveržkite veržlę (1) prie korpuso.

11.6 Nuotekų prijungimas

Prijunkite išleidimo žarną tinkamai prie vamzdyno. Žarna turi viename taške siekti 80–100 cm aukštį nuo apatinio prietaiso krašto! Jei įmanoma, laikykite išleidimo žarną visada pritvirtintą prie gnybto už prietaiso.




ĮSPĖJIMAS!

- ▶ Naudokite prijungimui tik pridėtą žarnų komplektą.
- ▶ Niekada nenaudokite senų žarnų komplektų pakartotinai!
- ▶ Prijunkite tik prie šalto vandens tiekimo.
- ▶ Prieš prijungdami įsitikinkite, kad vanduo yra švarus ir skaidrus.

Galimi prijungimai:

11.6.1 Išleidimo žarnos prijungimas prie kriauklės

- ▶ Užkabinkite išleidimo žarną su U laikikliu ant tinkamo dydžio kriauklės krašto (pav. 11-9).
- ▶ Gerai pritvirtinkite U laikiklį, kad išvengtumėte paslydimo.

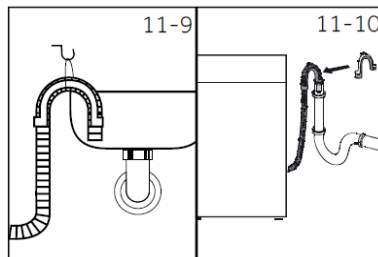


11.6.2 Išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos

- ▶ Statmeno vamzdžio vidinis skersmuo su ventiliacija turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.
- ▶ Įstatykite išleidimo žarną 80–100 mm į kanalizacijos vamzdį.
- ▶ Priveržkite U laikiklį ir tinkamai jį užfiksukite (pav. 11-10).


11.6.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie kriauklės nuotekų

- ▶ Jungties vieta turi būti virš sifono.
- ▶ Vamzdžio jungtis paprastai būna uždaryta kamščiu (A). Jį reikia pašalinti, kad būtų išvengta gedimų (pav. 11-11).
- ▶ Pritvirtinkite išleidimo žarną spaustuku.

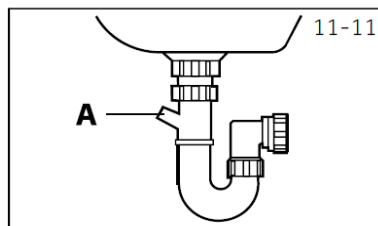

ATSARGIAI!


- ▶ Išleidimo žarna neturi būti vandenyje ir turi būti tvirtai pritvirtinta bei nelaidi vandeniui. Jei išleidimo žarna padėta ant grindų arba vamzdžio aukštis mažesnis nei 80 cm, skalbyklė užpildymo metu nuolat išleidinės vandenį (savaiminio siurbimo efektas).
- ▶ Išleidimo žarnos negalima ilginti. Jei reikia, kreipkitės į pogarantinį aptarnavimą.

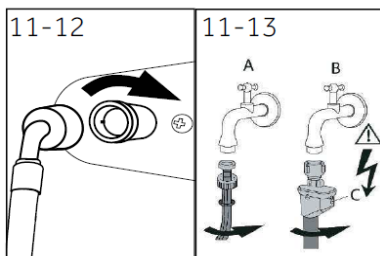

11.7 Šviežio vandens prijungimas

Įsitikinkite, kad tarpinės yra sumontuotos.

1. Prijunkite vandens žarną su kampiniu galu prie prietaiso (pav. 11-12). Prisukite ranka sriegį.
2. Kitą galą prijunkite prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu (pav. 11-13).

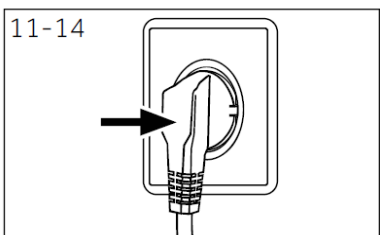

11.8 Elektros prijungimas

Prieš kiekvieną prijungimą patikrinkite:

- ▶ ar maitinimo šaltinis, lizdas ir saugiklis atitinka duomenų lentelėje nurodytus reikalavimus;
- ▶ kad lizdas yra įžemintas ir nenaudojamas trišakis ar prailgintuvas;
- ▶ kad kištukas ir lizdas visiškai atitinka reikalavimus;
- ▶ **tik Jungtinė Karalystė:** JK kištukas atitinka standartą BS1363A..

Įkiškite kištuką į lizdą (pav. 11-14).




ĮSPĖJIMAS!

- ▶ Visada įsitikinkite, kad visi prijungimai (maitinimo šaltinis, išleidimo ir šviežio vandens žarna) būtų tvirti, sausi ir nelaidūs vandeniui!
- ▶ Pasirūpinkite, kad šios dalys nebūtų suspaustos, užlenktos ar susuktos.
- ▶ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės priežiūros specialistas (žr. garantinį taloną), kad būtų išvengta pavojaus.

12.1 Papildomi techniniai duomenys

	HWD120-BD16397EU1
Įtampa V	220–240 V~/50Hz
Srovė A	10
Maks. galia W	2000
Vandens slėgis MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Grynasis svoris kg	97

12.2 Gaminio matmenys

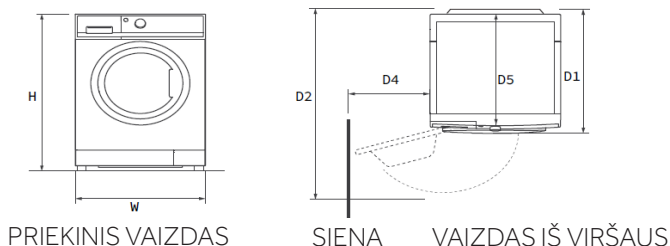

GAMINIO MATMENYS	HWD120-BD16397EU1
H Gaminio bendras aukštis mm	850
W Gaminio bendras plotis mm	595
D5 Gaminio bendras gylis (iki valdymo skydelio) mm	612
D1 Durelės atsidarymo gylis mm	661
D2 Mažiausias durelių atstumas nuo gretimios sienos mm	1152
D4 Gaminio bendras gylis (su durelių storio) mm	188

i Pastaba: Matmenys

Tiksli jūsų skalbyklės aukštis priklauso nuo to, kiek kojelės yra išsuktos iš pagrindo. Montavimo vieta turi būti bent 40 mm platesnė ir 20 mm gilesnė už prietaiso matmenis.

12.3 STANDARTAI IR ES DIREKTYVOS **CE**

Šis gaminys atitinka visas atitinkamas ES direktyvas ir taikomus suderintuosius standartus, kurie leidžia CE ženklinimą.

Rekomenduojame naudotis Haier klientų aptarnavimu ir originaliomis atsarginėmis dalimis. Maisto reikmėms naudojamų skalbyklių atsarginių dalių minimalus tiekimo laikotarpis yra 10 metų.

Jei su jūsų prietaisu kyla problema, pirmiausia patikrinkite skyrių Gedimų šalinimas. Jei ten sprendimo neradote, kreipkitės į:

- ▶ savo vietinį platintoją;
- ▶ aptarnavimo ir pagalbos sritį adresu www.haier-europe.com, kur rasite telefono numerius, DUK bei galėsite pateikti aptarnavimo užklausą.

Norėdami gauti konkrečią informaciją apie produktą, prisijunkite prie oficialios Haier svetainės, raskite naudojamą modelį, spustelėkite produktą, kad pereitumėte į išsamią informaciją, tuomet paspauskite „documents“, kad rastumėte ir atsisiųstumėte naudojimo instrukciją. Šiame puslapyje taip pat rasite informaciją apie produktą.

Kreipdamiesi į aptarnavimą, įsitikinkite, kad turite šiuos duomenis. Informaciją rasite ant duomenų lentelės Teavet leiate andmeplaadilt.

Modelis _____ Serijos Nr. _____

Patikrinkite garantinį taloną (Warranty Card), kuris pridedamas prie gaminio garantiniams atvejams.

Bendrais verslo klausimais toliau rasite mūsų adresus Europoje:

European Haier addresses			
Country *	Postal address	Country *	Postal address
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	France	Haier France SAS 3-5 rue des Gravieres 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spain Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgium-FR Belgium-NL Netherlands Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	Poland Hungary Greece Romania Russia	Haier Poland Sp.zo.o.AI. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Czech Republic and Slovakia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, Czech Republic

*Daugiau informacijos rasite www.haier-europe.com

Modelio informacija pateikiama produktų duomenų bazėje adresu

<https://eprel.ec.europa.eu/>

ieškant modelio žymens, kuris nurodytas gaminio etiketėje prie laukelio „Model“;

nuorodą į modelį duomenų bazėje galima rasti žemiau, prie kiekvieno modelio žymens.



HWD120-BD16397EU1



Haier