

Sušilni stroj s toplotno črpalko



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Candy.

Pred uporabo tega aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije glede varne in pravilne namestitve ter dnevne uporabe in vzdrževanja.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da ga lahko vedno upoštevate za varno in pravilno uporabo aparata.



Varnostno obvestilo



OPOZORILO! – Pomembne varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti



Okoljske informacije

Odstranjevanje



Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te predmete ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Gospodinjski uporabniki se morajo glede tega, kam in kako lahko te predmete odnesejo v okolju varno recikliranje, obrniti na prodajalca, kjer so kupili ta izdelek, ali na lokalni vladni urad. Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja in preveriti pogoje v pogodbi o nakupu.

Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov se ne sme mešati z drugimi komercialnimi odpadki za odstranjevanje.



OPOZORILO!

Ta naprava je napolnjena z R290 Vnetljiv material, nevarnost požara.

OPOZORILO: Ne ovirajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgrajeni konstrukciji.

OPOZORILO: Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb ali zadušitve!

Za zagotovitev varnosti pri odstranjevanju starega sušilnega stroja iztaknite omrežni vtič iz vtičnice, odrežite napajalni kabel in ga uničite skupaj z vtičem. Da se otroci ne bi zaprli v stroj, zlomite tečajje vrat ali ključavnico vrat.



OPOZORILO!

Aparata ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.

1 - Varnostne informacije	4
2 - Namestitvev	7
3 - Praktični namigi.....	10
4 - Opis izdelka.....	11
5 - Nadzorna plošča	12
6 - Programi	16
7 - Poraba	17
8 - Predlogi in nasveti	18
9 - Vsakodnevna uporaba.....	20
10 - Nega in čiščenje	23
11 - Odpravljanje napak.....	25
12 - Tehnični podatki.....	27
13 - Servisni center	29
14 - Aplikacija hOn	30



OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- > Prepričajte se, da niso nastale poškodbe med prevozom.
- > Odstranite vso embalažo in jo shranite izven dosega otrok.
- > Aparat morata vedno prenašati vsaj dve osebi, ker je težka.

Vsakodnevna uporaba

- > Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- > Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- > Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- > Poskrbite, da bo prostor suh in dobro prezračen. Temperatura okolja mora biti med 5 °C in 35 °C.
- > Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v podstavku s preprogo ali podobnim predmetom.
- > Ne dopustite, da bi se v območju sušilnega stroja nabiral prah in vlakna.
- > Pred uporabo aparata se prepričajte, da je v njem le perilo in da v njem ni hišnih ljubljencev ali otrok.
- > Napajalnega vtiča se dotikajte izključno s suhimi rokami in se ne dotikajte ali uporabljajte aparata, če ste bosi ali imate mokre roke ali noge.
- > V sušilnem stroju ne sušite neopranih artiklov.
- > Poskrbite, da obremenitev ne bo večja od nazivne obremenitve.
- > Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- > Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih za mehčalce tkanin.
- > V neposredni bližini aparata ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil ali vnetljivih plinov.
- > Na aparat ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage.
- > Pri odklopu naprave držite vtič in ne kabla.
- > Med delovanjem se ne dotikajte zadnjega dela aparata in bobna, saj sta vroča.

 OPOZORILO!**Vsakodnevna uporaba**

- > Aparata ne uporabljajte za sušenje naslednjih predmetov:
- > Neoprani predmeti.
- > Predmeti, ki so bili onesnaženi z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, petrolej, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentin, voski, sredstva za odstranjevanje voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- > Predmete, ki so se umazali s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, voski in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta.
- > Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnilo (npr. vzglavniki, jopiči), saj lahko polnilo uhaja in povzroči nevarnost vžiga.
- > Predmetov, kot so penasta guma (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljiv tekstil, izdelki z gumijasto podlogo in oblačila ali blazine, opremljene z blazinicami iz penaste gume, se ne sme sušiti v sušilnem stroju.
- > Ne pijte kondenzirane vode.
- > Aparata ne uporabljajte brez nameščenega filtra vlaken ali filtra kondenzatorja ali s poškodovanim filtrom.
- > Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da so preostala oblačila pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- > Aparata med delovanjem ne puščajte brez nadzora dalj časa. Če nameravate biti dalj časa odsotni, morate cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izvlečete vtič iz električnega omrežja.
- > Aparata ne izklopite, dokler cikel sušenja ni končan.
- > Nikoli ne zaustavite sušilnega stroja pred koncem sušilnega cikla, razen če vse predmete hitro odstranite in jih razprete, da se toplota razprši
- > Zaradi varčevanja z električno energijo in varnosti aparat po vsakem programu sušenja izklopite.

Vzdrževanje/čiščenje

- > Prepričajte se, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- > Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat izključite iz električnega napajanja.

OPOZORILO!

Vzdrževanje/čiščenje

- > Po vsakem programu očistite filter vlaken in filter kondenzatorja (glejte NEGA IN ČIŠČENJE, stran 23).
- > Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- > Za čiščenje aparata ne uporabljajte industrijskih kemikalij.
- > Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti..
- > Aparata ne poskušajte popraviti sami. Če je potrebno popravilo, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Namestitev

- > Stroj postavite na mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Sušilnega stroja ne nameščajte za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani vrat sušilnega stroja, saj to omejuje popolno odpiranje vrat.
- > Aparat namestite v dobro prezračevan in suh prostor.
- > Aparata nikoli ne nameščajte v vlažno zunanje okolje ali na območje, kjer obstaja nevarnost puščanja vode, na primer pod umivalnik ali blizu njega. Če pride do puščanja vode, prekinite napajanje in pustite, da se stroj posuši na naraven način.
- > Aparat namestite ali uporabljajte le na mestu, kjer je temperatura višja od 5 °C.
- > Aparata ne postavljajte neposredno na preprogo ali v bližino stene ali pohištva.
- > Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi oziroma ga ne nameščajte v okolico virov toplote (npr. peči, grelnikov).
- > Prepričajte se, da se podatki o elektriki na tipski ploščici ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- > Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- > Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če sta poškodovana, naj ju zamenja električar.
- > Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi zlahka dostopna. Aparat mora biti ozemljen.
- > Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-kabelskim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega standardni 3-kabelski (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite ali demontirajte tretjega zatiča (ozemljitvenega). Po namestitvi aparata mora biti vtič dostopen.

2.1 Priprava

- > Odstranite vso embalažo, vključno s polistirenskim podstavkom. Med odstranjevanjem embalaže lahko opazite vodne kapljice. Ta običajen pojav je posledica preizkusov z vodo v tovarni.



Obvestilo

Embalažo odložite na okolju prijazen način. Za informacije glede trenutnih odlagališč se posvetujte s svojim prodajalcem ali lokalnimi organi.



OPOZORILO!

Po prevozu in namestitvi MORATE pred uporabo sušilnega stroja počakati dve uri.

2.2 Prevoz in čakanje

Aparat prevažajte izključno v vodoravnem položaju. V kapsuli kompresorja je mazalno olje, ki ga ni treba vzdrževati. To olje lahko med poševnim transportom prodre skozi zaprt cevni sistem. Pred priključitvijo aparata na napajanje morate počakati 2 uri, da olje steče nazaj v kapsulo.

2.3 Postavite napravo

Napravo je treba postaviti na ravno in trdno površino.


Nastavite noge na zeleno raven (2-1).



2.4 Namestitev pod delovni pult

Dimenzije vdolbine se morajo vsaj ujemati z dimenzijami (slika 2-2).

1. Aparat postavite poleg reže. Poskrbite, da so vsi priključki zlahka dostopni in delujejo.
2. Natančno nastavite vse noge, da pridobite trden položaj.
3. Aparat previdno namestite v vdolbino.
4. Prepričajte se, da je na voljo zadostno prezračevanje.

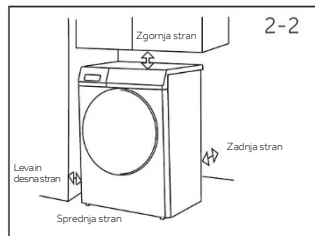


2.5 Električni priključek

Pred vsako povezavo preverite, ali:

- > So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
- > Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
- > Se vtič in vtičnica povsem ujemata.


Samo za Združeno kraljestvo: Vtič Združenega kraljestva ustreza standardu BS1363A.

Vtaknite vtič v vtičnico (slika 2-3).

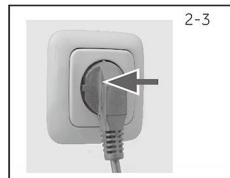

OPOZORILO!

Ce je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite nevarnost!

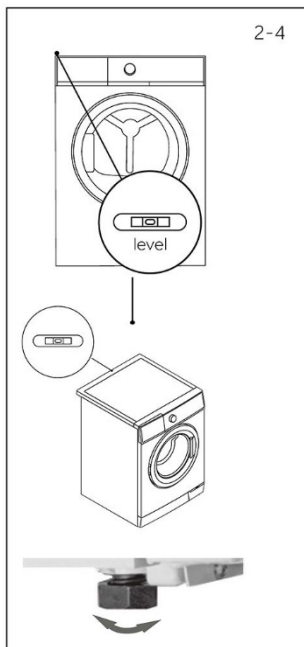

2.6 Izravnajte sušilni stroj

POMEMBNO je, da sušilni stroj izravnate, da zagotovite učinkovito delovanje stroja z minimalnim hrupom. Sušilni stroj je treba izravnati tako, da je uravnotežen na vseh štirih nogah. Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.

Poravnajte levo in desno stran sušilnega stroja (slika 2-4):

- Postavite element za izravnavo na sredino zadnje strani sušilnega stroja.
- Prilagodite zadnje noge, dokler nista poravnani obe strani sušilnega stroja.
- Nog nikoli ne odvijte povsem iz ohišja.

Poravnajte sprednjo in zadnjo stran sušilnega stroja (slika 2-4):

- Postavite element za izravnavo na levo stran.
- Prilagodite sprednjo levo nogo (navzdol).
- Ponovite zgoraj navedeno za desno nogo.

Še enkrat preverite, ali je sušilni stroj izravnani (slika 2-4):

- Postavite element za izravnavo na sredino sprednje strani sušilnega stroja.
- Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.
- Če sušilni stroj ni izravnani, ponovite zgornje korake.

Po izravnavi morajo biti vogali ohišja sušilnega stroja odmaknjeni od tal, sušilni stroj pa se ne sme zibati v nobeni smeri.

2.7 Odtočna cev, priključena na zunanjo stran


Med sušenjem oblačil se kondenzirana voda samodejno zbira v posodi za vodo, ki je v levem zgornjem kotu stroja. Posoda za vodo se napolni oziroma jo je treba izprazniti po vsakem sušenju.

Če je sušilni stroj nameščen v bližini talnega odtoka, lahko kondenzirano vodo odvajate neposredno v odtok prek priložene odtočne cevi, tako da vam posode za vodo ni treba vsakič izprazniti.

Način priključitve odtočne cevi:

- Odstranite črno cev iz priključka na zadnji strani sušilnega stroja (spodaj desno na zadnji strani, slika 2-5).
- Odvijte sivo odtočno cev (priloženo sušilnemu stroju) in jo priključite na odtočno odprtino stroja (slika 2-6, 2-7).
- Drugi konec odtočne cevi postavite v kad ali odtočno cev.


2-5

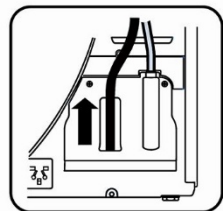

2-6



2-7

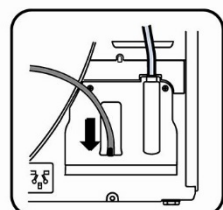

Opomba: Zunanja odtočna cev mora biti čvrsta

Sivo odtočno cev je treba po vstavitvi na obeh koncih dobro pritrditi.

Siva odtočna cev ne sme biti upognjena.

Siva odtočna cev ne sme segati več kot 15 cm nad zgornji del stroja.

Predvidena uporaba

Ta aparat je predviden za sušenje predmetov, ki so bili oprani v vodni raztopini in so na etiketi proizvajalca označeni kot primerni za sušenje v sušilnem stroju.

Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi. Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

Standardi in direktive

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES skupaj z ustreznimi usklajenimi standardi, ki določajo oznako CE.



Okoljsko odgovorna uporaba

- > Povsem ožemite: Perilo ožemite z največjo hitrostjo ožemanja.
- > Največja obremenitev: uporabite največjo količino polnjenja v skladu s tabelo programov, vendar sušilnega stroja ne preobremenite. Da bi izkoristili največjo obremenitev, lahko perilo, ki ga je treba posušiti kot »PRIPRAVLJENO za nošenje«, najprej enostavno posušite z »Opomnik za likanje«. Ko se program konča, odstranite perilo, ki ga je treba zlikati, in preostalo perilo posušite do konca.
- > Zrahljajte perilo: preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga pretresite.
- > Izogibajte se prekomernemu sušenju: Izogibati se je treba prekomernemu sušenju. Izberite ustrezen program in primerno raven suhosti.
- > Mehčalec ni potreben: Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo puhasto in mehko.
- > Čiščenje filtrov vlaken: filtre vlaken očistite po vsakem ciklu.
- > Prezračevanje: Poskrbite, da je naprava ustrezno prezračevana (glejte NAMESTITEV).
- > Ponovna uporaba kondenzirane vode: zbrano kondenzirano vodo lahko uporabite za parni likalnik. Pred tem jo je treba preliti skozi fino cedilo ali filtrski papir za kavo. Filter odstrani najmanjše delce.



Opomba:


Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko slike v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.

4.1 Slika aparata

Spredaj (slika 4-1):



Zadnja stran (slika 4-2):

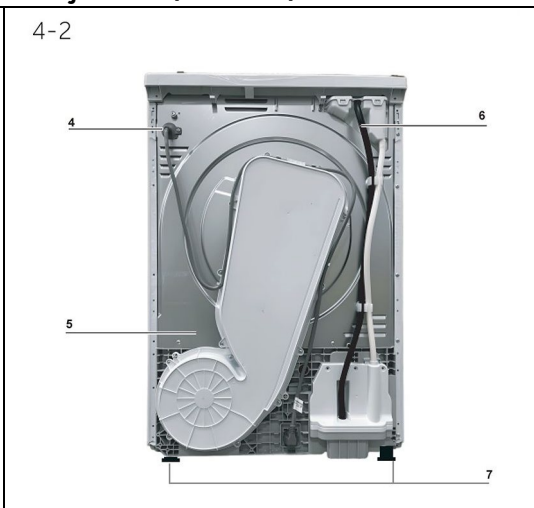

- 1 Rezervoar za vodo
- 2 Vrata sušilnega stroja
- 3 Nadzorna plošča

- 4 Napajalni kabel
- 5 Zadnja plošča
- 6 Odtok
- 7 Nastavljive noge

4.1 Dodatki

4-3



Odbočna cev



Energijska nalepka




Garancijski listi



Uporabniški priročnik

5-1

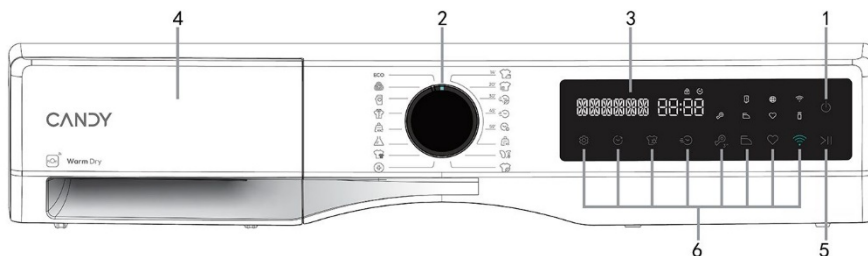

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Gumb za vklop/izklop | 3. Izbirnik programov | 5. Funkcijski gumbi |
| 2. Zaslon | 4. Rezervoar za vodo | 6. Gumb »Zagon/Pavza« |


5-2



5.1 Gumb za vklop/izklop

Dotaknite se tega gumba (slika 5-2) za približno 3 sekunde, da se aparat vklopi, zaslon sveti, indikator gumba »Zagon/Pavza« pa utripa. Ponovno ga pridržite približno 3 sekundi, da aparat izklopite. Če po določenem času ni aktiviran noben element na plošči ali program, se bo stroj samodejno izklopil.


5-3

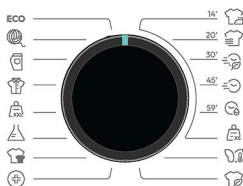

5.2 Izbirnik programov

Z vrtenjem gumba (slika 5-3) lahko izberete enega od 16 programov, nakar se prikažejo njegove privzete nastavitve.

5-4




5.3 Zaslon

Na zaslonu (slika 5-4) se prikazujejo naslednje informacije:

- Ime programa
- Preostali čas
- Preostali čas rezervacije
- Informacije o alarmu in informacije o pozivu
- Informacije o koncu pavze
- Čas zakasnitve
- Kode napak in servisne informacije

5-5




5.4 Rezervoar za vodo

Pri odprtem rezervoarju za vodo so vidni naslednji sestavni deli (slika 5-5):

- 1: Rezervoar za vodo
- 2: Mesto nalivanja vode

5-6



5.5 Funkcijski gumbi

Funkcijski gumbi (slika 5-6) omogočajo izbiro dodatnih možnosti izbranega programa, preden ga zaženete. Prikazani so ustrezni indikatorji. Če aparat izklopite ali nastavite nov program, se prikažejo vse možnosti. Če ima gumb več možnosti, lahko želeno možnost izberete z zaporednim pritiskom na gumb. Ko se dotaknete gumba in ta sveti medlo, funkcija ni izbrana; če sveti svetlo, pa je funkcija izbrana.



Opomba: Tovarniške nastavitve

Za doseganje najboljših rezultatov v vsakem programu je Candy dobro opredelil posebne privzete nastavitve. Če nimate posebnih zahtev, priporočamo, da izberete privzete nastavitve.

5.5.1 Gumb Zakasnitev »«

- Pritisnite gumb (Slika 5-7), da nastavite čas zakasnitve. Čas začetka je mogoče odložiti od 0,5 ure do 24 ur v korakih po 0,5 ure. Dotaknite se gumba Zagon/Pavza, da aktivirate časovni zamik. Ob aktiviranju zasveti ikona .

5-7



5.5.2 Gumb Stopnja sušenja »«

- S pritiskom na gumb (slika 5-8) nastavite končno vsebnost vlage v perilu na koncu cikla.
- Na voljo so 4 stopnje: likanje L-1 / pripravljeno za nošenje L-2 / shranjevanje L-3 / zelo suho L-4.
- Pri močni osvetlitvi je funkcija izbrana; pri šibki svetlobi funkcija ni izbrana; ko je popolnoma ugasnjena, funkcije ni mogoče izbrati.

5-8



5.5.3 Gumb Čas/Hitro »«

- Prilagodite čas samodejnega programa: v prvih 3 minutah po zagonu lahko podaljšate čas sušenja programa sušenja (ko dosežete končni pogoj, podaljšajte nastavev časa), velikost koraka pa je 10 minut; po 3 minutah pritisnite gumb za čas (slika 5-9) in zaslišali boste 3 zvoke za neveljavnost.

5-9



5-10



5.5.4 Funkcijski gumb »Otroška ključavnica« »3»«

- Ko izberete program za zagon, za 3 sekunde pritisnite gumb »3»«, da odprete otroško ključavnico (slika 5-10). Za odklepanje otroške ključavnice pritisnite in približno 3 sekunde pridržite gumb »3»«.

Ob aktiviranju zasveti ikona »3»«.



Opomba: Otroška ključavnica

Ročno nastavljeno otroško ključavnico je treba preklicati ročno ali pa se prekliče samodejno ob koncu programa. Izklop in informacije o napakah ne bodo preklicale otroške ključavnice. Ob naslednjem vklopu aparata bo ta še naprej delovala.


5-11



5.5.5 Gumb Lahko likanje »«

- Pritisnite gumb (slika 5-11), da nastavite Lahko likanje.
- Po odprtju se stopnja sušenja samodejno prilagodi na likanje L-1;
- Ko je vklopljena funkcija likanja, se sinhrono vklopi tudi funkcija proti mečkanju, privzeti čas za preprečevanje mečkanja pa je 6 ur.
- Ob aktiviranju zasveti ikona »«.

5-12



5.5.6 Gumb Memo »«

- Ta funkcija je zasnovana tako, da si zapomni želene nastavitve uporabnika v okviru posameznega programa, zato ga pred uporabo ni treba prilagoditi.
- V stanju pripravljenosti pridržite gumb 3 sekunde (slika 5-12), da si stroj zapomni trenutni program.

5-13



5.5.7 Gumb Zagon/Pavza »>||«

- Nežno pritisnite ta gumb (slika 5-13), da zaženete ali prekinete trenutno prikazani program.

5-14



5.5.8 Gumb Nastavitve »«

Pritisnite gumb (slika 5-14) za nastavev jezika (23 jezikov) / glasu (VKLOP/IZKLOP); Izberite z gumbom in potrdite s pritiskom na gumb »Zagon/Pavza«. Po ponovnem pritisku na gumb se vrnete na izbiro programov.

5-15



5.5.9 Gumb za daljinsko upravljanje

Gumb za daljinsko upravljanje (slika 5-15) lahko uporabite za povezavo in prekinitev povezave z internetom stvari.

5.6 Ikone indikatorjev

5.6.1 Ikona za odklepanje vrat

- Če so vrata odprta ali niso pravilno zaprta, se (slika 5-16) ne prižge. Ta ikona se prižge privzeto.

- Ko pritisnete gumb za Zagon/Pavza, bo ikona utripala;

5.6.2 Ikona za zakasnitev

- Ko izberete program zakasnitve, se prižge (slika 5-17). Neprekinjeno med fazo delovanja zakasnitve in se izklopi po koncu rezervacije. Ta ikona ne zasveti privzeto.

5.6.3 Ikona otroške ključavnice

- Otroška ključavnica je zasnovana tako, da otrokom preprečuje prilagajanje nastavitev programa. Ko uporabniki izberejo indikator, se prižge ikona (slika 5-18). Ta ikona ne zasveti privzeto.

5.6.4 Ikona za prazen rezervoar


- V običajnih razmerah se ne prižge (slika 5-19), vendar utripa, ko je rezervoar za vodo poln ali ko se program konča. Med delovanjem se stroj ustavi, ko je rezervoar za vodo poln, in indikator rezervoarja za vodo utripa.

5.6.5 Ikona Lahko likanje

- Ko je funkcija likanja vklopljena, indikator (5-20) ostane prižgan in utripa, ko preide v fazo likanja. Kadar je funkcija likanja neučinkovita, 3-krat utripne.

5.6.6 Ikona za čiščenje filtra

- Ta indikator je namenjen opozarjanju uporabnikov, da pred uporabo očistijo filter. Ko zasveti ta ikona (slika 5-21), morajo uporabniki pred uporabo očistiti filter. Korake čiščenja si oglejte v poglavju Čiščenje filtra vlaken ali Čiščenje filtra kondenzatorja v tem priročniku.



Opomba: Po vsakem ciklu bo indikator utripal, da vas opomni na čiščenje filtrov.

5.6.7 Ikona Memo




- Ko izberete program z zaznamkom, se prižge (slika 5-22). Ta ikona ne zasveti privzeto.

5.6.8 Indikator Wi-Fi

- Med konfiguriranjem omrežja lučka Wi-Fi utripa (0,5 s sveti, 0,5 s ne sveti), po uspešnem konfiguriranju omrežja pa ta ikona (slika 5-23) neprekinjeno sveti.

5.6.9 Indikator daljinskega upravljanja

- Ko je funkcija daljinskega upravljanja uspešno konfigurirana, ikona (slika 5-24) sveti.



● Da / Ne													
	Največ obremenitev kg					 Stopnja sušenja					 3"		
	Največ 8 kg	Največ 9 kg	Največ 10 kg	Nastavitev	Zakasnitev zagona	Likanje	Pripravljeno za nošenje	Shranjevanje	Zelo suho	Čas/ Hitro	Ikona otroške ključavnice	Lahko likanje	Memo
ECO	8	9	10	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	2	2,5	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,2	3,6	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	4	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	2	2	2	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	1	1	1	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) Nastavitev preskusnega programa EN 61121; priporočamo, da pri sušenju polne obremenitve z uporabo programa Eco kondenzirano vodo odvajate navzven skozi odtočno cev. Tako se boste izognili praznjenju rezervoarja za vodo med ciklom.

Tehnologija toplotne črpalke

Kondenzacijski sušilnik z izmenjevalnikom toplote je z vidika porabe energije izjemen. To so okvirne vrednosti, določene pod standardnimi pogoji. Vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih, odvisno od prenapetosti in podnapetosti, vrste tkanine, sestave perila, ki ga sušite, preostale vlage in dejanske obremenitve.

Program bombaž/ platno	Hitrost ožemanja v vrt./min	Preostala vlaga v %	Čas v h:min	Poraba energije v kWh
Zelo suho (L-4)	1000	pribl. 60	3:51	1,84
Shranjevanje (L-3)	1000	pribl. 60	3:30	1,70
Pripravljeno za nošenje (L-2)	1000	pribl. 60	3:09	1,57
Likanje (L-1)	1000	pribl. 60	2:48	1,21

Pranje in nega volnenih oblačil:

Samo za ** 8/9/10N3**

Cikel sušenja volne v tem stroju je testirala in odobrila družba The Woolmark Company. Cikel je primeren za sušenje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, če so oblačila oprana v ciklu ročnega pranja, ki ga je potrdila družba Woolmark, in posušena v skladu z navodili proizvajalca tega stroja **M2408**.



Okoljsko odgovorna uporaba

- > Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga čim bolj ožemite.
- > Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga pretresite, da ga zrahljate.
- > Izberite ustrezen program sušenja. Poskrbite, da perila ne sušite dlje, kot je potrebno.
- > Izogibajte se preobremenitvi sušilnega stroja.
- > Poskrbite, da sušilni stroj uporabljate z očiščenimi filtri.

8.1 Škrobno perilo

Škrobno perilo v bobnu pusti film škroba in ni primerno za sušilni stroj.

8.2 Mehčalec

Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo mehko in puhasto.

8.3 Mehke krpe za nego

Uporaba mehkih krp za nego lahko povzroči nabiranje vlaken na filtrih. Zaradi tega se filtri lahko zamašijo. V takih primerih priporočamo, da mehkih krp za nego ne vstavljate v stroj ali pa izberete drugo blagovno znamko. V vsakem primeru upoštevajte navodila proizvajalca.

8.4 Majhne količine polnjenja

Za količine, manjše od 1,0 kg, je treba izbrati program »Časovnik«, ker stroj zaradi majhne količine morda ne zazna stopnje suhosti oblačil.

8.5 Notranja luč v bobnu

Ko je aparat vklopljen, ob odpiranju vrat zasveti luč v bobnu.

8.6 Servisna loputa

Prepričajte se, da je servisna loputa med delovanjem vedno zaprta.

8.7 Zaščita proti mečkanju

Če perila ob koncu cikla ne vzamete iz stroja, se boben občasno premakne, da prepreči gubanje.

8.8 Preostali čas

Na trajanje programa vplivajo naslednji dejavniki: vrsta tkanine, količina perila, vsebnost vlage, želena stopnja suhosti in hitrost vrtenja med pranjem. Te dejavnike zabeleži elektronika med programom, preostali čas pa se ustrezno popravi.

8.9 Zelo veliki predmeti

Če ob koncu cikla želena raven suhosti perila ni dosežena, zrahljajte perilo in ga ponovno posušite s programom časovnika (ČASOVNIK).

8.10 Posebej občutljive tkanine

Tekstila, ki se lahko zlahka skrči ali izgubi obliko, kot tudi svilenih nogavic in spodnjega perila ne smete dajati neposredno v sušilni stroj. Občutljiva oblačila dajte v vrečko za perilo in jih ne sušite preveč.

8.11 Oblačila, ki se obračajo

Priporočljivo je, da pred uporabo zadržnete zadrgo in oblačila obrnete navznoter in navzven.

8.12 Kovinski okraski

Če so na oblačilih kovinski in plastični okraski, jih je treba pred dajanjem v stroj ustrezno zaviti, da preprečite njihovo udarjanje ob boben in povzročitev poškodb.

8.13 Zvočni signal

Zvočni signal lahko aktivirate:

- > Ko je rezervoar za vodo poln.
- > Napake se dogajajo.

Diagram nege

Pranje

 Pralno do 95 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, blag postopek
 Pralno do 40 °C, običajen postopek	 Pralno do 40 °C, blag postopek	 Pralno do 40 °C, zelo blag postopek
 Pralno do 30 °C, običajen postopek	 Pralno do 30 °C, blag postopek	 Pralno do 30 °C, zelo blag postopek
 Ročno pranje, najv. 40 °C	 Ne perite	

Beljenje

 Dovoljeno je kakršno koli beljenje	 Samo kisik/ neklorirano	 Ne belite
---	---	---

Sušenje


 Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi	 Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi	 V sušilnem stroju ne sušite
 Sušenje v navpični legi	 Sušenje v vodoravni legi	

Likanje

 Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C	 Likanje pri srednji temperaturi do 150 °C	 Likanje pri nizki temperaturi do 110°C; brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe)
 Ne likajte		


9.1 Priprave aparata

1. Aparat priključite na napajanje (220 V do 240 V/50 Hz) (slika 9-1). Glejte tudi razdelek NAMESTITEV.
2. Prepričajte se glede naslednjega:
 - > Rezervoar za vodo je prazen in pravilno nameščen. (slika 9-2).
 - > Filter vlaken je čist in pravilno nameščen. (Slika 9-3).
 - > Filter kondenzatorja je čist in pravilno nameščen (slika 9-4).

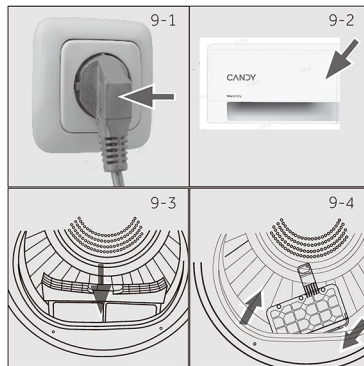

9.2 Priprave perilo

- > Oblačila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetika, volna itd.). Samo suha oblačila, ki so bila centrifugirana.
- > Iz žepov odstranite vse ostre ali vnetljive predmete, kot so ključi, vžigalniki in vžigalice. Odstranite trde dekorativne predmete, kot so broške.
- > Zadrinite zadrge in se prepričajte, da so gumbi tesno prišiti. Majhne predmete, kot so nogavice, nedrčki itd., vložite v vrečko za pranje.
- > Raztegnite velike kose tkanine, kot so rjuhe, namizni prti itd.
- > Upoštevajte navodila na etiketi oblačil in sušite le tista oblačila, ki so primerna za sušenje v sušilnem stroju.

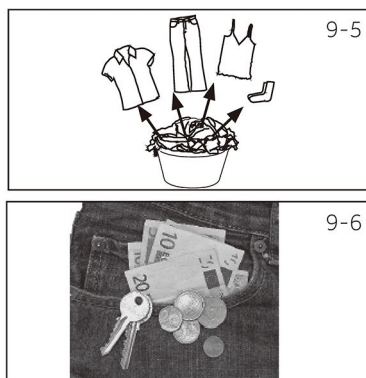

Referenčna obremenitev	Sestava	Povprečna teža na artikel
Rjuha (enojna)	Bombaž	Pribl. 800 g
Oblačila iz mešane tkanine	/	Pribl. 800 g
Jakne	Bombaž	Pribl. 800 g
Jeans	/	Pribl. 800 g
Kombinezon	Bombaž	Pribl. 950 g
Pižama	/	Pribl. 200 g
Srajce	/	Pribl. 300 g
Nogavice	Mešane tkanine	Pribl. 50 g
Majice	Bombaž	Pribl. 300 g
Spodnje perilo	Mešane tkanine	Pribl. 70 g

Nasveti:

- > Ločite bela oblačila od barvnih.
- > Posteljina in prevleke za vzglavnike morajo biti zapete, da se majhni predmeti ne zataknejo v notranjost.
- > Zadrgrnite zadrge in pripnite kavljce ter zvežite ohlapne pasove brez kovinskih delov, vrvice predpasnikov itd.
- > Preden oblačila vstavite v sušilni stroj, odstranite nepritrjene kovinske predmete.
- > Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne posušite pretirano. Nevarnost gub. Omogočite končno sušenje na zraku.
- > Oblačila, kot so pletenine, se lahko včasih pretirano izsušijo, zato je vedno priporočljivo izbrati stopnjo sušenja »Likanje«.
- > Za predhodno posušena, večplastna oblačila ali za končno sušenje je treba izbrati časovni program.

9.3 Naložite oblačila v aparat

- > Zrhljajte in vstavite predhodno pripravljeno perilo.
- > Ne preobremenite.
- > Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da oblačila niso priprta.

9.4 Jemanje oblačil iz stroja in dodajanje

Če želite odstraniti ali dodati oblačila, lahko program kadar koli prekinete:

- > Cikel bo prekinjen, če odprete vrata.
Bodite previdni pri jemanju oblačil iz stroja ali dodajanju oblačil! Notranjost bobna ali sama oblačila so lahko vroča, zato obstaja nevarnost opeklin.
- > Če želite nadaljevati s programom, po zapiranju vrat pritisnite gumb »Zagon/Pavza«.



POZOR!

Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.



OPOZORILO!

Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem sušilnega cikla, razen če hitro odstranite vse predmete in jih razporedite tako, da se lahko sprosti toplota.

9-7



9.5 Nalaganje sušilnega stroja

1. Perilo enakomerno položite v boben in pazite, da ne preobremenite sušilnega stroja.
2. Vključite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop/izklop (slika 9-7).



Obvestilo


Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

3. Nastavite funkcije, kot so Temperatura, Stopnja sušenja, Zakasnitev. Nato pritisnite gumb Zagon/Pavza (slika 9-8), da začnete cikel sušenja.


9.6 Konec cikla sušenja

Ko je cikel sušenja končan, sušilni stroj samodejno preneha delovati. Na zaslonu se prikaže KONEC za približno 5 sekund. Odprite vrata sušilnega stroja in vzemite oblačila iz njega.

1. Izklopite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop/izklop (slika 9-9).

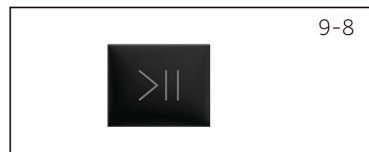


2. Sušilni stroj iztaknite iz električne vtičnice (slika 9-10).

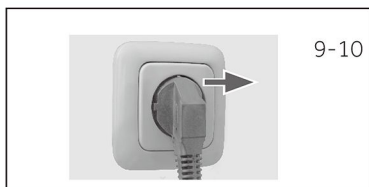


3. Po vsakem ciklu sušenja izpraznite posodo za vodo (slika 9-11).



4. Po vsakem suhem ciklu očistite filter vlaken (slika 9-12).

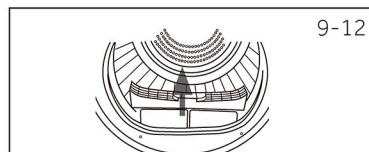


5. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter kondenzatorja (slika 9-13).

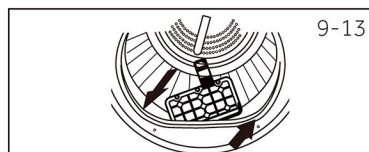

10.1 Čiščenje filtra vlaken


Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.

1. Odstranite filter vlaken iz bobna (slika 10-1).

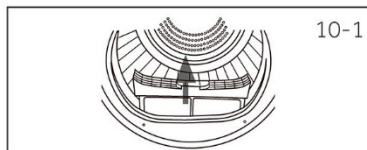


10-1

2. Odprite filter vlaken (slika 10-2).

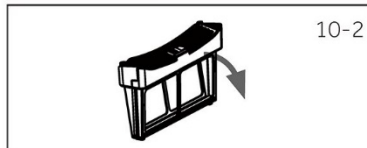


10-2

3. Odstranite ostanke vlaken s filtra vlaken (slika 10-3).

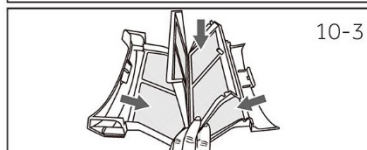

10-3

4. Ponovno namestite očiščen filter vlaken v sušilni stroj (slika 10-4).

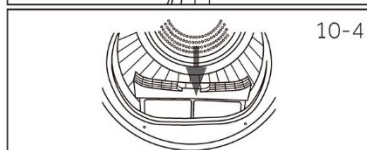


10-4

10.2 Čiščenje filtra kondenzatorja


Po vsakem ciklu sušenja očistite filter.

1. Odprite vrata.

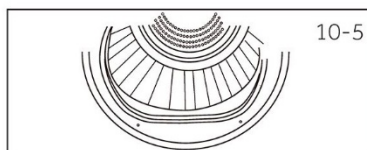


10-5

2. Izvlecite filter vlaken iz sprednjega kanala (slika 10-6).

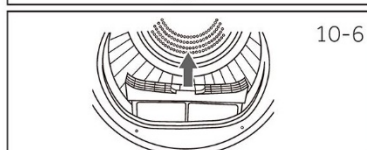


10-6

3. Izvlecite filter kondenzatorja iz zračnega kanala (slika 10-7).

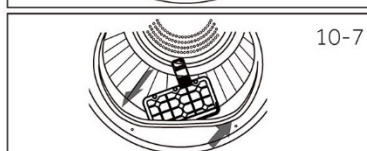

10-7

4. Ločite gobasti filter od filtra kondenzatorja in odstranite morebitne ostanke z njega (slika 10-8).

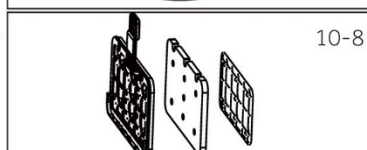


10-8

5. Ponovno namestite gobo na filter kondenzatorja in ga vstavite v kanal.

**Obvestilo**


Če je filter vlaken/kondenzatorja zelo umazan, ga lahko očistite pod tekočo vodo. Pred uporabo pustite, da se povsem posuši.

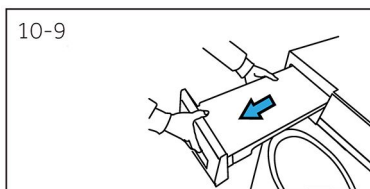

10.3 Izpraznite rezervoar za vodo

Med delovanjem para kondenzira v vodo in se zbira v rezervoarju za vodo. Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem ciklu sušenja.

1. Izvlecite rezervoar za vodo iz ohišja (slika 10-9). Pri odstranjevanju posode za vodo jo je treba držati z obema rokama, kot je prikazano na sliki 10-9.

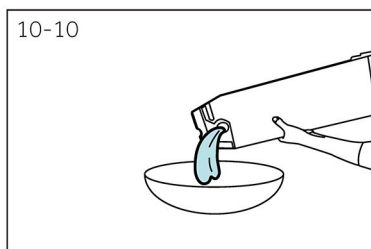

2. Izpraznite rezervoar za vodo (slika 10-10).



3. Rezervoar za vodo ponovno namestite v sušilni stroj (slika 10-11).



Obvestilo

Vode ne uporabljajte za nikakršno pitje ali predelavo hrane.

10.4 Sušilni stroj

Zunanost sušilnega stroja in nadzorno ploščo obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

10.5 Boben

Po nekaj časa delovanja bodo mikroelementi, kot so kalcij in mineralne snovi, ki jih vsebuje voda, povzročili nastanek nevidnega filma v bobnu. Odstranite ga z vlažno krpo in majhno količino detergenta. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

Številne težave lahko odpravite sami brez posebnega strokovnega znanja.

Preden se obrnete na servisno službo, preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom. Glejte **SERVISNI CENTER**.



OPOZORILO!

- > Pred vzdrževanjem izklopite aparat in iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
- > Električno opremo smejo servisirati samo usposobljeni električni strokovnjaki, saj lahko nepravilna popravila povzročijo precejšnjo škodo.
- > Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljeni delavci, da preprečite nevarnosti.

Zaslon	Rešitev
Rezervoar za vodo je poln, izpraznite ga.	Izpraznite rezervoar.
F2: Okvara odtočne črpalke ali okvara stikala za nivo vode.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F32: Temperaturni senzor na izhodu kondenzatorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F33: Temperaturni senzor na izhodu kompresorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F4: Nenormalno segrevanje	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC2: Napaka v komunikaciji napajalne plošče in zaslonske plošče.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC0: Okvara glavnega voda.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC1: Napaka v komunikaciji motorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F7: Okvara motorja (preobremenitev ali pregrevanje pogonske plošče motorja)	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FH: Alarm za napako konfiguracije IoT	Obrnite se na službo za pomoč strankam.

Če se kode napak po izvedbi ukrepov ponovno pojavijo, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odpravljanje težav brez prikazanih kod na zaslonu

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Sušilni stroj ne deluje.	- Slaba povezava z napajanjem. - Izpad električne energije. - Program sušenja ni nastavljen. - Naprava ni vklopljena. - Vrata niso pravilno zaprta.	- Preverite povezavo z napajanjem. - Preverite napajanje. - Nastavite program sušenja. - Vklopite napravo. - Pravilno zaprite vrata.
Sušilni stroj ne deluje in na zaslonu se prikazuje KONEC.	Perilo je doseglo stopnjo suhosti, ki jo določa program.	Preverite, ali je nastavitev programa primerna ali ne.
Čas sušenja je predolg in rezultati niso zadovoljivi	- Nastavitev programa ni pravilna. - Filter črpalke je blokiran. - Izparilnik je blokiran. - Sušilni stroj je preobremenjen. - Perilo je preveč mokro. - Prezračevalni kanal je zamašen.	- Prepričajte se, da je program pravilno nastavljen. - Očistite filter. - Očistite uparjalnik. - Zmanjšajte količino perila. - Pred sušenjem perilo centrifugirajte z visoko hitrostjo. - Preverite in očistite prezračevalni kanal.
Preostali čas na zaslonu se ustavi ali preskoči.	Preostali čas se bo stalno prilagajal na podlagi naslednjih dejavnikov: - Tkanina perila. - Naložena teža. - Stopnja vlažnosti perila. - Temperatura okolja.	Samodejno prilagajanje je normalno delovanje.

Podatkovna kartica (v skladu z EU 392/2012)


Blagovna znamka	Candy			Candy		
	8	9	10	8	9	10
Nazivna zmogljivost (kg)	8	9	10	8	9	10
Vrsta sušilnega stroja	Toplotna črpalka			Toplotna črpalka		
Razred energetske učinkovitosti	C	C	C	D	D	D
Ponderirana letna poraba energije (AE v kWh/leto) ¹⁾	102	110	117	104	126	137
Sušilni stroj z avtomatskim sušenjem ali brez njega	z avtomatskim			z avtomatskim		
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi (kWh/cikel)	1,42	1,7	1,88	1,65	2	2,18
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž ³⁾ pri delni obremenitvi (kWh/cikel)	0,89	0,91	0,95	0,85	1,03	1,12
Poraba energije v izklopljenem stanju (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Poraba energije v vklopljenem stanju (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trajanje »vklopljenega stanja« (min) ²⁾	2	2	2	2	2	2
Standardni program sušenja ³⁾	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁴⁾	B	B	B	B	B	B
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za bombaž ³⁾ pri polni in delni obremenitvi (%)	88	88	88	88	88	88
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi.	88	88	88	88	88	88
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž ³⁾ pri delni obremenitvi	88	88	88	88	88	88
Ponderirana raven zvočne moči standardnega programa za bombaž ³⁾ pri polni obremenitvi (dB)	62	62	62	62	62	62
Vgrajeni ali samostojeci	Prostostoječi			Prostostoječi		

- 1) Na podlagi 160 ciklov sušenja standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi ter porabe v načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.
- 2) V primeru, da obstaja sistem upravljanja z energijo.
- 3) Ta program, ki se uporablja pri polni in delni obremenitvi, je standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na nalepki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za sušenje običajnega mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši.
- 4) Razred G je najmanj učinkovit in razred A je najučinkovitejši.


Dodatni podatki

Napajanje (glejte napisno ploščico) – napetost/ tok/ vhod	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A 580 W-680 W
Dovoljena temperatura okolja	5 °C do 35 °C
Fluorirani toplogredni plin	R290
Količina za razred porabe energije C	0,115 kg

Dimenzije izdelka

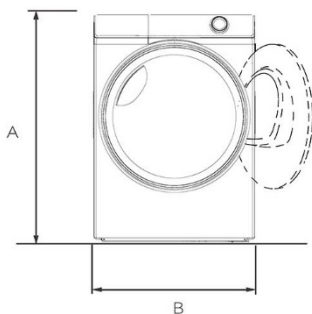

POGLED OD SPREDAJ

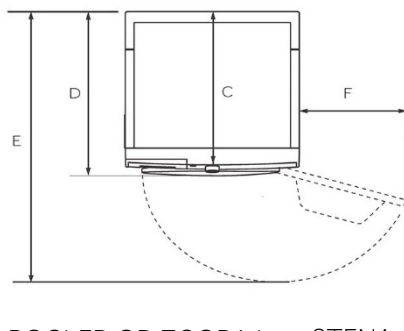

POGLED OD ZGORAJ STENA

DIMENZIJE IZDELKA		
A	Skupna višina izdelka (mm)	850
B	Skupna širina izdelka (mm)	595
C	Skupna globina izdelka (do velikosti glavne nadzorne plošče) (mm)	585
D	Skupna globina izdelka (mm)	635
E	Globina odpiranja vrat (mm)	1118
F	Najmanjši odmik vrat od sosednje stene (mm)	305

Opomba: Natančna višina vašega sušilnega stroja je odvisna od tega, kako daleč so noge raztegnjene od podnožja stroja. Prostor, v katerega nameščate sušilni stroj, mora biti vsaj 30 mm širši in 10 mm globlji od njegovih dimenzij.

Priporočamo našo službo za pomoč strankam **CANDY** in uporabo originalnih rezervnih delov. Če imate težave z aparatom, najprej preverite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na:

► lokalnega trgovca.

Glejte rubriko za pomoč na Candyjevem spletnem mestu, kjer najdete informacije o garancijah, dodatkih in rezervnih delih ter kontaktne številke.

Če se želite obrniti na našo službo, se prepričajte, da imate na voljo naslednje podatke.

Vsak izdelek je označen z edinstveno kodo, imenovano tudi »serijska številka«, ki je natisnjena na nalepki. Najdete jo znotraj odprtine vrat.

Model _____

Serijska št. _____

V primeru garancije preverite tudi garancijski list, ki je priložen izdelku.

Vedno je priporočljivo uporabljati originalne rezervne dele, ki so na voljo pri naših pooblaščenih servisih.

Garancija

Garancija za izdelek velja na podlagi določil in pogojev, navedenih v potrdilu, ki je priloženo k izdelku. Potrdilo je treba shraniti, da ga po potrebi lahko pokažete pooblaščenemu servisnemu centru. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na našem spletnem mestu. Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali se obrnite na nas prek številke, ki je navedena na strani za podporo na našem spletnem mestu.

Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki jih povzročijo električne ali mehanske okvare izdelka zaradi dejanja ali opustitve proizvajalca. Če se ugotovi, da so napako povzročili dejavniki zunaj dobavljenega izdelka, napačna uporaba ali je posledica neupoštevanja navodil za uporabo, se lahko za popravilo zaračuna.

Proizvajalec zavrača vso odgovornost za morebitne tiskarske napake v knjižici, ki je priložena k temu izdelku. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb izdelkov, ki so po njegovem mnenju uporabne, ne da bi se spremenile njihove bistvene lastnosti.

Opomba: Odstopanja

Zaradi stalnih posodobitev aplikacije hOn se funkcije in zaslonski vmesnik aplikacije lahko razlikuje od naslednjega opisa.

14.1 Splošne informacije

Ta aparat je opremljen s tehnologijo Wi-Fi za daljinsko upravljanje prek aplikacije hOn.

OPOZORILO!

Previdnostne ukrepe, navedene v tem priročniku, upoštevajte tudi pri uporabi aparata prek aplikacije. Upoštevanje teh navodil je bistveno za varno uporabo.

14.2 Zahteve

1. **Omrežje Wi-Fi** Potreben je usmerjevalnik, združljiv s standardom 802.11b/g/n in frekvenčnim pasom 2,4 GHz. Omrežja, ki delujejo pri frekvenci 5 GHz, in javna omrežja niso podprta. Ime omrežja (SSID) mora imeti od 1 do 31 znakov, geslo pa od 8 do 64 znakov. Možnosti šifriranja so odprto, WPA-PSK in WPA2-PSK.
2. **Združljive naprave:** Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskimi sistemi Android, iOS in Huawei, tako na tabličnih računalnikih kot tudi na pametnih telefonih.
3. **Postavitev:** Aparat namestite v območje z močnim signalom Wi-Fi.

Tehnični podatki Wi-Fi:

Frekvenca	2400 MHz - 2483,5 MHz
Največja moč	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n in BLE V4.2

14.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn

1. Aplikacijo prenesete tako, da optično preberete spodnjo kodo QR ali obiščete go.haier-europe.com/download-app.



Prenesite
aplikacijo 



Opomba: Registracija

Ustvarjanje profila (registracija) je potrebno le ob prvi uporabi ali če je bil račun izbrisan ali onemogočen. Za nadaljnjo uporabo se preprosto prijavite s svojim e-poštnim naslovom in geslom. V aplikaciji preverite način Demo, da se seznanite s funkcijami Wi-Fi.

14.4 Seznanjanje aparata

Opomba: Domače omrežje mora biti nastavljeno na frekvenco 2,4 GHz; omrežja, ki delujejo na frekvenci 5 GHz, niso podprta. Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz, ki ga želite uporabiti za konfiguriranje naprave.

1. Odprite aplikacijo hOn in ustvarite nov profil (ali se prijavite, če ga že imate).
2. Tapnite »Dodaj aparat« in sledite navodilom na zaslonu pametnega telefona, da dokončate nastavitve.

14.5 Aktiviranje daljinskega upravljanja

1. Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2. Naložite perilo in zaprite vrata.
3. Vklopite aparat.
4. Kratko pritisnite gumb .
5. Zaženite cikel prek aplikacije. Nadzorna plošča bo onemogočena, razen gumbov »VKLOP/IZKLOP« IN »ZAGON/PAVZA«. Med programom bo na voljo samo otroška ključavnica.
6. Daljinski upravljalnik lahko aktivirate tudi med ciklom s kratkim pritiskom na gumb .



Opomba: Potek veljavnosti daljinskega upravljanja

Ukaz iz aplikacije lahko pošljete 24 ur po omogočitvi daljinskega upravljanja.

14.6 Deaktiviranje daljinskega upravljanja

1. Med ciklom lahko daljinsko upravljanje deaktivirate tako, da na kratko pritisnete gumb ; cikel se bo nadaljeval. V aplikaciji si lahko ogledate stanje cikla, vendar ne morete pošiljati ukazov (npr. Stop/Pavza).
2. Če želite ponovno vzpostaviti daljinsko upravljanje prek aplikacije, se prepričajte, da so vrata zaprta, nato pa znova kratko pritisnite gumb .

14.7 Konec cikla z vklopljenim daljinskim upravljanjem

1. Ob koncu cikla se daljinsko upravljanje deaktivira.
2. Po 2 minutah se aparat samodejno izklopi.

14.8 Izklop modula Wi-Fi in brisanje omrežnih poverilnic

Brisanje shranjenih informacij o omrežju Wi-Fi in izklop modula Wi-Fi:

1. Vključite aparat.
2. Ne da bi začeli cikel, pritisnite in pridržite gumb  5 sekund, dokler se ne prikaže »RESET«.
3. Pritisnite in držite gumb  še 5 sekund, dokler se ne prikaže »done«.
4. Informacije o konfiguraciji bodo izbrisane. Za izhod izberite program ali izklopite aparat.
5. Če želite znova konfigurirati, odstranite aparat iz aplikacije hOn in začnite nov postopek seznanjanja.



Opomba: Ta postopek uporabite le, če nameravate aparat prodati.