

Haier

User Manual

Refrigerator-Freezer

EHD3PWDNP*206

EHD3PWDNP*186

H DPR3618DNP*

HDPW5618CN*

HDPW5618DN*

HDPW5620BN*

HDPW5620DN*

HDPW3618CN*

HTW3618DN*

HTW3618EN*

HTW7620*

HTR3618*

HTR3620*

HTW5618CN*

HTW5620CN*

HTW3620DN*

HTW5620DN*

HTW5620EN*

HTW5618EN*

HTW5618D*

HDPW3620*

HDPW5620*

HDPW7620*

HDPR1618*

HDPR1620*

HDPR3620*

HDPR3618*

EN

BG

CZ

DE

EL

ES

FR

HU

IT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

DA

FI

HR

NO

SV

العربية

TR

SR

EN

**WARNING: Risk of fire/flammable material**

The symbol indicates there is a risk of fire since flammable materials are used. Take care to avoid causing a fire by ingiting flammable material.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность от пожара/запалим материал

Символът показва, че съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Внимавайте да не предизвикате пожар чрез подпалване на запалим материал.

VAROVANI: Nebezpečí Požáru/Hořlavého Materiálu

Symbol označuje riziko požáru, protože byly použity hořlavé materiály. Dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku požáru zapálením hořlavého materiálu.

WARNUNG: Brandgefahr/brennbares Material

Das Symbol weist auf Brandgefahr hin, da brennbare Materialien verwendet werden. Verhindern Sie die Entstehung von Bränden, die durch entflammbare Materialien verursacht werden.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος φωτιάς/εύφλεκτο υλικό

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς επειδή χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Προσέχετε να αποφεύγετε την πρόκληση φωτιάς από ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o material inflamable

El símbolo indica que existe riesgo de incendio, dado que se utilizan materiales inflamables. Se debe procurar evitar incendios mediante la combustión de materiales inflamables.

ATTENTION: Risque d'incendie ou de matières inflammables

Le symbole montre qu'il y a le risque de matériaux inflammables sont utilisés. Prendre soin d'éviter de provoquer un incendie en ingérant des matières inflammables.

FIGYELEM: Tűz / gyűlékony anyag veszélye

A szimbólum azt jelzi, hogy tűzveszély áll fenn, mivel gyűlékony anyagokat használnak. Ugyeljen arra, hogy ne tegyen rá tűzveszélyes gyűlékony anyagot.

ATTENZIONE: Rischio di incendio/materiale infiammabile

Il simbolo indica il rischio di incendio nel caso di utilizzo di materiali infiammabili. Fare attenzione ed evitare l'insorgere di incendi a causa della combustione di materiali infiammabili.

WAARSCHUWING: Brandrisico / brandbaar materiaal

Het systeem geeft aan dat er een brandrisico bestaat aangezien brandbaar materiaal wordt gebruikt. Zorg ervoor dat er geen brand wordt veroorzaakt door brandbaar materiaal te ontsteken.

OSTRZEZENIE: Ryzyko pożaru/materiał łatwopalny

Symbol wskazuje, że istnieje ryzyko pożaru, ponieważ używane są materiały łatwopalne. Dbaj o to, aby uniknąć pożaru poprzez zapale nie łatwopalnego materiału.

AVISO: Risco de incêndio e material inflamável

O símbolo indica que existe um risco de incêndio, uma vez que são utilizados materiais inflamáveis. Tenha cuidado para evitar provocar um incêndio acendendo material inflamável.

AVERTISMENT: Risc de incendiu/material inflamabil

Simbolul indică că există risc de incendiu deoarece sunt folosite materiale inflamabile. Aveți grijă și evitați incendiile aprinzând materiale inflamabile.

VAROVANIE: Nebezpečnost požiaru/horľavý materiál

Symbol označuje nebezpečnost požiaru, pretože sa používajú horľavé materiály. Dávajte pozor, aby ste zabránili vzniku požiaru v nariadením horľavého materiálu.

OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljivi material

Simbol označuje nevarnost požara, saj se uporabljajo vnetljivi materiali. Pazite, da ne povzročite požara z vžigom vnetljivega materiala.

ADVARSEL: Brandfare/brændbart materiale

Symbolet viser, at der er brandfare, da der er anvendt brændbart materiale. Sørg for at undgå en brand som følge af antændelse af brændbart materiale.

VAROITUS: Tulipalon vaara / syttyvä materiaalia

Symboli osoittaa tulipalon vaaraa, joka johtuu käytetyistä syttyvistä materiaaleista. Varo, ettet aiheuta tulipaloa sytyttämällä syttyvää materiaalia.

UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivi materijali

Simbol označava opasnost od požara jer se upotrebljavaju zapaljivi materijali. Pazite da ne prouzročite požar paljenjem zapaljivog materijala.

ADVARSEL: Fare for brann/brennbart materiale

Symbolet angir at det er fare for brann siden brannfarlige materialer er brukt. Vær forsiktig så du unngår å forårsake brann ved å isolere brannfarlige materialer.

VARNING: Risk för brand/brandfarliga material

Symbolen indikerar att det finns en brandrisk eftersom brandfarliga material används. Var försiktig för att undvika att brandfarliga material fattar eld.

تحذير: خطر ان لاغ حريق/مادة قابلة للاشتعال
دشأ و الرمز الى وجودخطرشوى حريق جعلت بم استخدام المواد الشابة للاشتعال. نوح اختر دحى 1سعدا ق شوى حريق عن طريق اشتعال مده ق.1أباللشتعال

UYARI: Yangın/yanıcı malzeme riski

Bu sembol, yancı malzemeler kullanıldığında yangın riski olduğunu gösterir. Yancı malzemeyi ateşleyerek yangına yol açmamaya özen gösterin.

UPOZORENJE: Rizik od vatre / zapaljivog materijala

Simbol označava da postoji opasnost od požara jer se koriste zapaljivi materijali. Pazite da ne izazovete požar paljenjem zapaljivog materijala.

<u>5 Bezbednosne informacije</u>	<u>Pre prve upotrebe</u>	6
	<u>Ugradnja</u>	6
	<u>Svakodnevna upotreba</u>	7
<u>10 Namena</u>		
<u>11 Opis proizvoda</u>		
<u>31 Kontrolni panel</u>		
<u>34 Upotreba</u>	<u>Podešavanje temperature frižidera</u>	35
	<u>Podešavanje temperature zamrzivača</u>	35
	<u>Podešavanje temperature za My Zone</u>	35
	<u>Funkcija Super Cool</u>	36
	<u>Funkcija Super Freeze</u>	37
<u>44 Oprema</u>		
<u>48 Saveti za uštedu energije</u>		
<u>49 Održavanje i čišćenje</u>		
<u>52 Rešavanje problema</u>		
<u>56 Ugradnja</u>		
<u>60 Tehnički podaci</u>		
<u>77 Korisnička služba</u>		



Kliknite na sadržaj da biste pogledali detaljne informacije.

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Haier.

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe ovog uređaja. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve mogućnosti uređaja i obezbedite bezbednu i pravilnu montažu, upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na pogodnom mestu, tako da uvek možete da ga pročitate radi bezbedne i pravilne upotrebe uređaja.

Ako prodajete uređaj, poklanjate ga ili ostavljate nakon preseljenja, obavezno priložite ovaj priručnik tako da novi vlasnik može da se upozna sa uređajem i sigurnosnim upozorenjima.

Dodatna oprema

Proverite dodatnu opremu i literaturu u skladu sa ovom listom:



Tacna za jaja




Energetska nalepnica



Garantni list



Priručnik za korisnika



Tacna za led



Šarke vrata



Poklopac šarke



Umetak poklopca

**UPOZORENJE – Važne bezbednosne informacije****OBAVEŠTENJE – Opšte informacije i saveti****Informacije o životnoj sredini****Odlaganje u otpad**

Pomozite u zaštiti životne sredine i očuvanju ljudskog zdravlja. Odložite ambalažu u odgovarajući kontejner radi recikliranja. Pomozite u reciklaži otpada od električnih i elektronskih uređaja. Ne odlazite u otpad uređaje označene ovim simbolom zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Vratite proizvod u lokalni objekat za reciklažu ili se obratite opštinskoj kancelariji.

**UPOZORENJE!**

Rizik od povrede ili gušenja!

Stručnjaci moraju da odlože u otpad rashladna sredstva i gasove. Uverite se da cev rashladnog kola nije oštećena pre pravilnog odlaganja u otpad. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja. Isecite mrežni kabl i odložite ga u otpad. Uklonite tacne i fioke, kao i rezu vrata i zaptivke, kako biste sprečili zaglavljivanje dece i kućnih ljubimaca u uređaju.



Pre prvog uključivanja uređaja, pročitajte sledeće savete o bezbednosti!



UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe

- ▶ Uverite se da se nisu pojavila oštećenja pri transportu.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i držite je van domašaja dece.
- ▶ Sačekajte najmanje dva sata pre montaže uređaja kako bi se osiguralo da je rashladno kolo potpuno funkcionalno.
- ▶ Rukujte uređajem uvek sa još najmanje dve osobe jer je težak.

Ugradnja

- ▶ Postavite uređaj na dobro provetreno mesto. Obezbedite prostor od najmanje 10 cm iznad i oko uređaja.
- ▶ Nikada ne montirajte uređaj u vlažnom prostoru ili na mestu gde se može isprskati vodom. Prebrišite vodu i mrlje od vode mekom i čistom krpom.
- ▶ Ne montirajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (npr. rerna, grejalica).
- ▶ Montirajte i nivelišite uređaj u prostoru pogodnom za njegovu veličinu i upotrebu.
- ▶ Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju ili u ugrađenoj strukturi.
- ▶ Uverite se da su električne informacije na natpisnoj pločici usklađene sa napajanjem. Ako to nije slučaj, obratite se električaru.
- ▶ Uređaj radi pod napajanjem od 220–240 VAC / 50 Hz. Neuobičajena fluktuacija napona može prouzrokovati da se uređaj ne uključi ili oštećenje regulacije temperature, a pored toga može doći do neuobičajene buke prilikom rada. U tom slučaju, treba da se montira automatski regulator.
- ▶ Nemojte da koristite adaptere sa više utičnica niti produžne kablove.
- ▶ Nemojte da smeštate više prenosivih utičnica ili prenosivih izvora napajanja na zadnji deo uređaja.
- ▶ Uverite se da mrežni kabl nije zaglavljen u frižideru. Nemojte da gazite mrežni kabl.



UPOZORENJE!

- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za mrežno napajanje koja je lako dostupna. Uređaj mora biti uzemljen.

Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Mrežni kabl uređaja opremljen je utikačem sa 3 priključnice (sa uzemljenjem) koji se podudara sa standardnom utičnicom sa 3 priključnice (sa uzemljenjem). Nemojte nikada da sečete ili skidate treću iglicu (uzemljenje). Nakon montaže uređaja, utikač treba da bude pristupačan.

- ▶ NEMOJTE da oštetite rashladno kolo.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj smeju da koriste deca uzrasta od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako imaju na raspolaganju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene.
- ▶ Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da stavljaju hranu i vade je ih rashladnih uređaja, ali im nije dozvoljeno da ih čiste ili montiraju.
- ▶ Deca mlađa od 3 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- ▶ Ako u blizini uređaja curi hladni gas ili drugi zapaljivi gas, isključite ventil iscirculog gasa, otvorite vrata i prozore i nemojte da isključujete iz utičnice utikač mrežnog kabla frižidera ili bilo kog drugog uređaja.
- ▶ Imajte na umu da je uređaj pripremljen za rad u određenom opsegu temperature okruženja između 10 i 43 °C. Uređaj možda neće raditi ispravno ako se ostavi tokom dužeg perioda na temperaturi iznad ili ispod navedenog opsega.
- ▶ Ne stavljajte nestabilne predmete (teške predmete, posude napunjene vodom) na vrh frižidera kako biste izbegli telesne povrede izazvane padom ili strujnim udarom koji je izazvan kontaktom sa vodom.
- ▶ Nemojte da vučete police u vratima. Moguće je naginjanje vrata, police za flaše, izvlačenje vrata ili rušenje uređaja.
- ▶ Otvarajte i zatvarajte vrata samo pomoću ručki. Razmak između vrata i između vrata i unutrašnjosti zamrzivača je veoma uzak. Nemojte da pružate ruke u ove oblasti kako biste izbegli priklešćenje prstiju. Otvarajte ili zatvarajte vrata frižidera samo kada nema dece u domaćaju kretanja vrata.



UPOZORENJE!

- ▶ Nemojte da čuvate ili koristite zapaljive, eksplozivne ili korozivne materijale u uređaju ili u njegovoj blizini.
- ▶ Nemojte da čuvate lekove, bakterije ili hemijska sredstva u uređaju. Ovaj uređaj je kućni aparat. Ne preporučuje se skladištenje materijala koji iziskuju strogo određene temperature.
- ▶ Nemojte da čuvate u zamrzivaču tečnosti u flašama ili limenkama (osim jakih alkoholnih pića), naročito gazirana pića, jer će one pući tokom zamrzavanja.
- ▶ Proverite stanje hrane ako je došlo do zagrevanja zamrzivača.
- ▶ Nemojte da podešavate nepotrebno nisku temperaturu u frižideru. Temperature ispod nule se mogu javiti na visokim postavkama. Pažnja: Boce mogu da puknu. Nemojte da dodirujete smrznute predmete mokrim rukama (nosite rukavice). Posebno nemojte da jedete zaleđene lizalice neposredno nakon vađenja iz zamrzivača. Postoji rizik od smrzavanja ili stvaranja promrzlina. Prva pomoć: odmah stavite pod tekuću hladnu vodu. Ne povlačite!
- ▶ Nemojte da dodirujete unutrašnju površinu zamrzivača dok radi, naročito ne vlažnim šakama, jer šake mogu da vam se zamrznu na površini.
- ▶ Isključite uređaj u slučaju nestanka struje ili pre čišćenja. Sačekajte najmanje 7 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.
- ▶ Nemojte da koristite električne uređaje unutar odeljaka za čuvanje hrane u uređaju, osim ako nisu onog tipa koji preporučuje proizvođač. Održavanje/čišćenje
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz mrežnog napajanja pre nego što preduzmete bilo kakvo rutinsko održavanje. Sačekajte najmanje 5 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.



UPOZORENJE!

- ▶ Držite utikač, a ne kabl, prilikom isključivanja uređaja iz napajanja.
- ▶ Nemojte da čistite uređaj tvrdim četkama, žičanim četkama, deterdžentom u prahu, benzinom, amil acetatom, acetonom i sličnim organskim, kiselim ili alkalnim rastvorima. Čistite uređaj specijalnim deterdžentom za frižidere kako biste izbegli oštećenje.
- ▶ Nemojte da stružete mraz ili led oštrim predmetima. Nemojte da koristite sprejeve, električne grejače poput grejalica, fenova za kosu, parnih čistača ili drugih izvora toplote, kako bi se izbeglo oštećenje plastičnih delova.
- ▶ NEMOJTE da koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač, radnik servisne službe ili slično kvalifikovana lica kako bi se izbegla opasnost.
- ▶ Nemojte da pokušavate sami da popravite, rastavljate ili izmenite uređaj. U slučaju popravke, obratite se našoj službi za korisnike.
- ▶ Uklonite prašinu na poleđini jedinice najmanje jednom godišnje kako bi se izbegla opasnost od požara, kao i povećana potrošnja energije.
- ▶ Nemojte da prskate tečnost na uređaj niti da ga ispirate tokom čišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite raspršenu vodu ili paru za čišćenje uređaja.
- ▶ Nemojte da čistite hladne staklene police vrućom vodom. Iznenadna promena temperature može da prouzrokuje lom stakla.

Informacije o rashladnom gasu



UPOZORENJE!

Uređaj sadrži zapaljivo rashladno sredstvo IZOBUTAN (R600a). Uverite se da rashladno kolo nije oštećeno tokom transporta ili montaže. Curenje rashladnog sredstva može izazvati povrede oka ili se može zapaliti. Ako je došlo do oštećenja, držite dalje od otvorenih izvora vatre, dobro provetrite prostoriju, ne priključujte niti isključujte kablove za napajanje ovog uređaja ili bilo kog drugog uređaja. Obavestite korisničku službu.

U slučaju da rashladno sredstvo dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite tekućom vodom i odmah pozovite očnog lekara.



Namena

Ovaj uređaj je namenjen za hlađenje i zamrzavanje hrane. Dizajniran je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene, kao što su kuhinjske prostorije za osoblje u okviru prodavnica, kancelarija ili drugih radnih prostorija, seoske kuće i za klijente u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa, kao i za smeštajne objekte tipa noćenja sa doručkom, kao i u katering. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Promene ili izmene uređaja nisu dozvoljene. Upotreba u suprotnosti sa namenom može izazvati opasnosti i poništiti garanciju.

Standardi i direktive




Ovaj proizvod zadovoljava zahteve svih važećih direktiva EC sa odgovarajućim usklađenim standardima, koji predviđaju CE oznaku.

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW5620DN*, HTW5620CN*, HTW5620EN*)

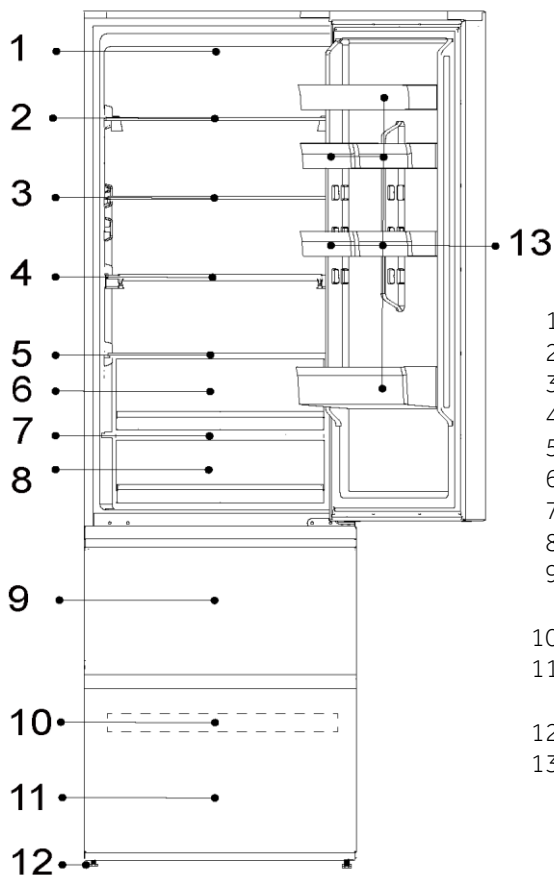


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Tacna zamrzivača
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Police na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW7620AN*, HTW7620CN*, HTW7620DN*)

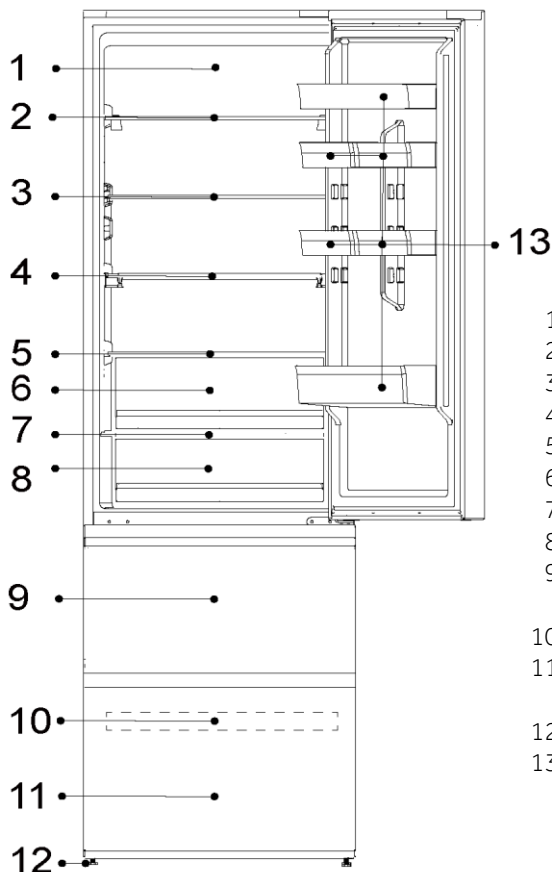


- 1-Daylight sistem LED svetla
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Tacna zamrzivača
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW7620DNG*)

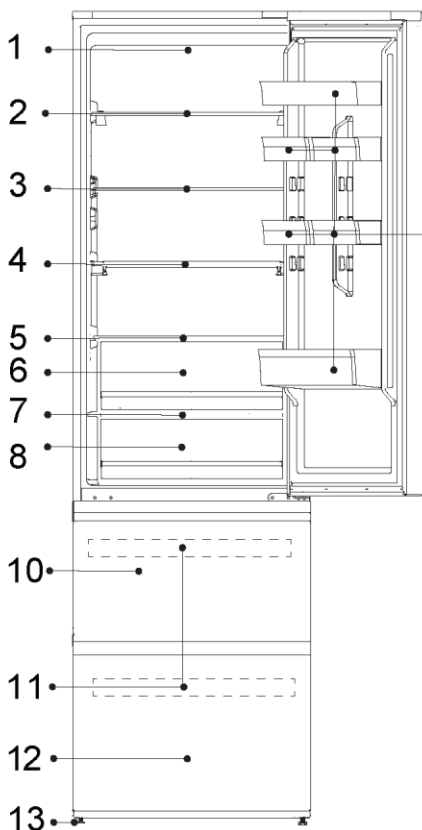


- 1-Daylight sistem LED svetla
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Polica na vratima
- 10-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Tacna zamrzivača
- 12-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 13-Podesive stopice



NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW5618DW*)

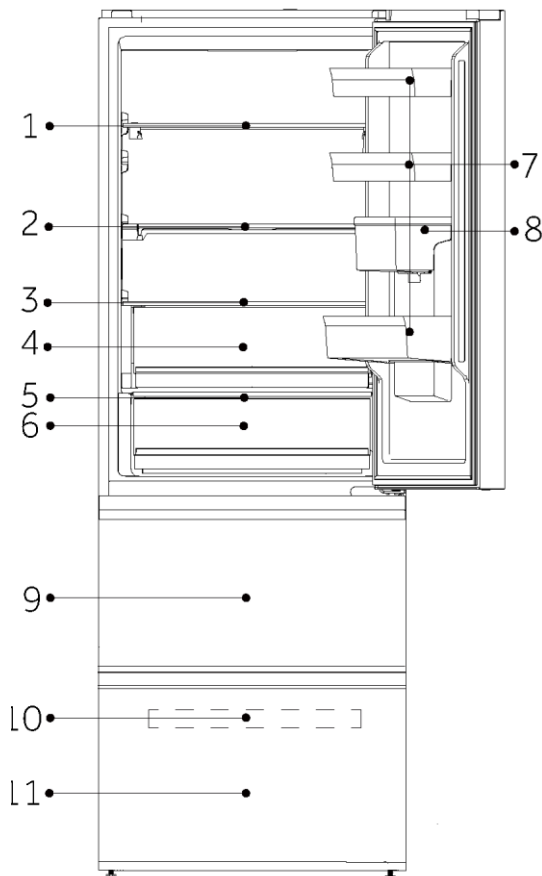

A: Frižider

- 1-Stalak za vino
- 2-Sklopiva polica
- 3-Poklopac fioke Humidity Zone
- 4-Fioka Humidity Zone
- 5-Poklopac fioke My Zone
- 6-Fioka My Zone
- 7-Polica na vratima
- 8-Rezervoar za vodu


B: Odeljak zamrzivača

- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Tacna zamrzivača
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW5618DN*, HTW5618CN*, HTW5618EN*)

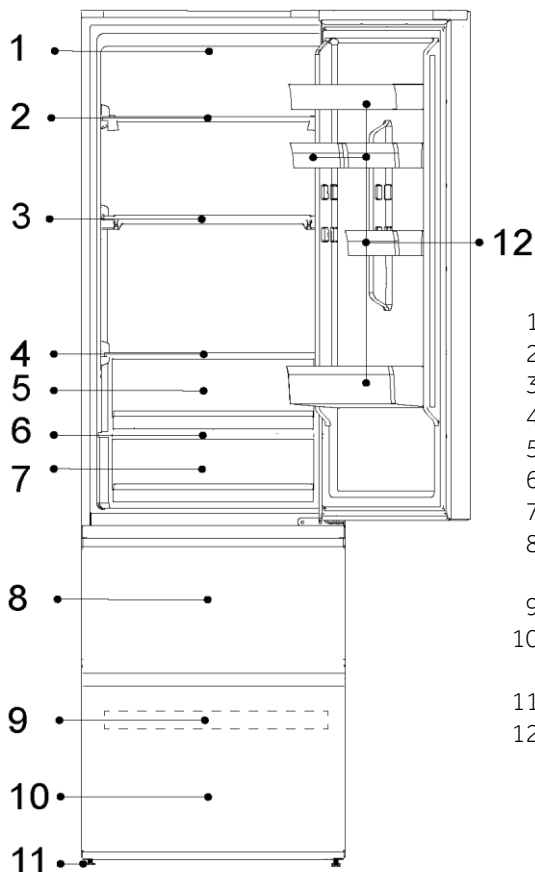


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Sklopiva polica
- 4-Poklopac fioke Humidity Zone
- 5-Fioka Humidity Zone
- 6-Poklopac fioke My Zone
- 7-Fioka My Zone
- 8-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Posuda za zamrzavanje
- 10-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Podesive stopice
- 12-Polica na vratima

NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTR3620*)

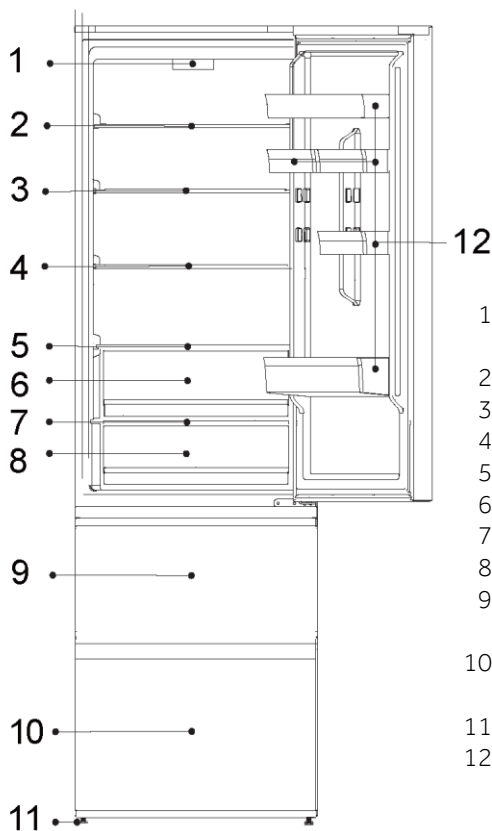


- 1-Kontrolna tabla i led lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Staklena polica
- 6-Fioka Freshbox
- 7-Poklopac fioke
- 8-Fioka za zonu Fresh 0 °C
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Podesive stopice
- 12-Polica na vratima



NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW3620DN*)

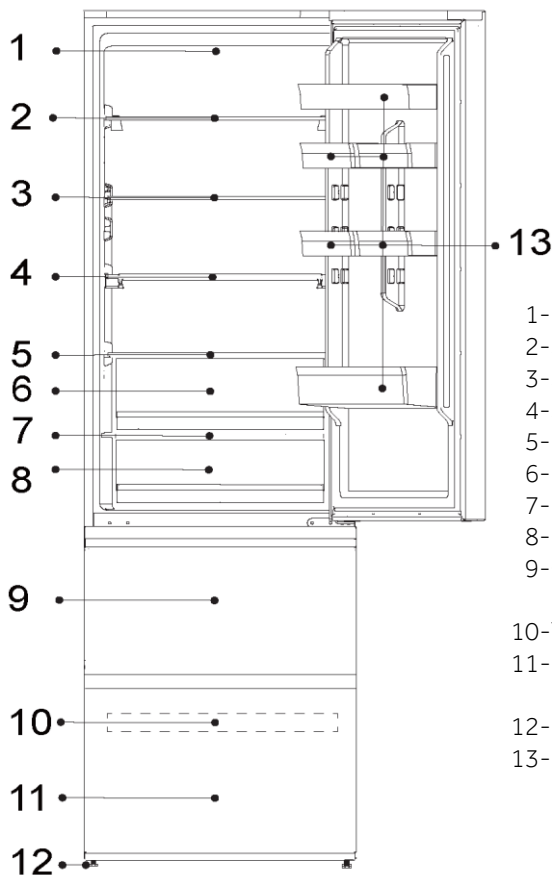


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke My Zone
- 6-Fioka My Zone
- 7-Poklopac fioke
- 8-Fioka Freshbox
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Tacna zamrzivača
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW3618DN*, HTW3618CN*, HTW3618EN*)

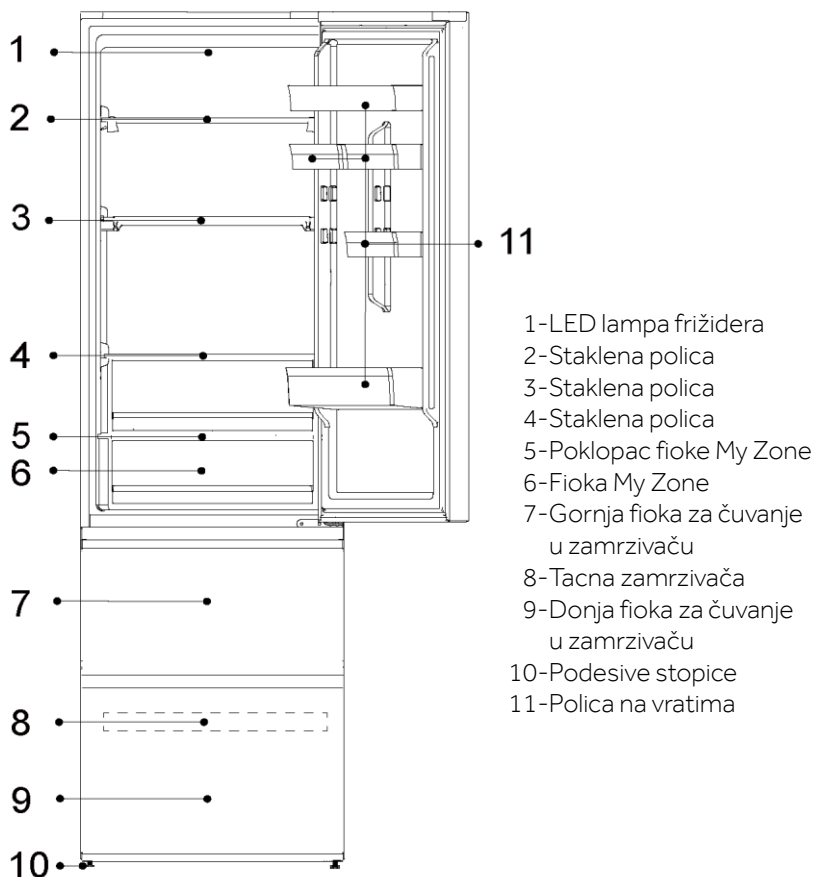




i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW5620DN*, HDPW5620CN*, HDPW5620AN*, HDPW5620BN*)

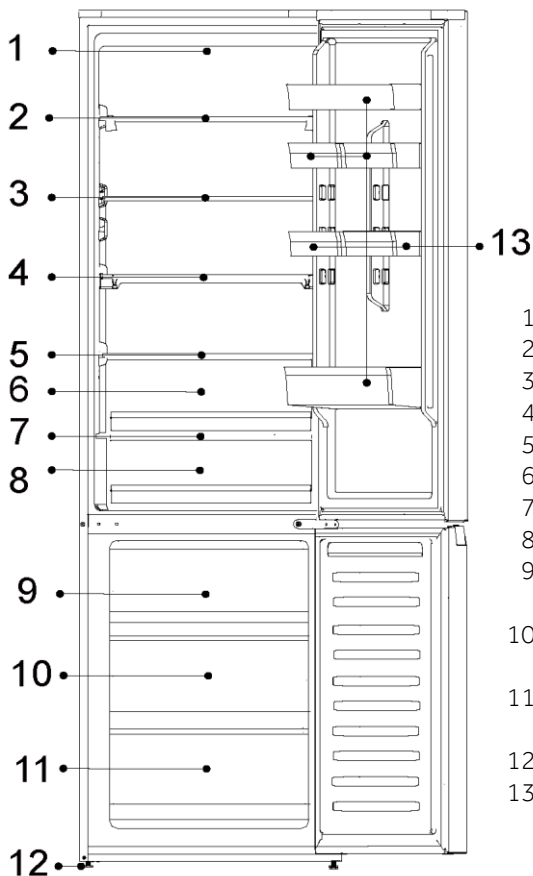


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTR3618CN*, HTR3618EN*)

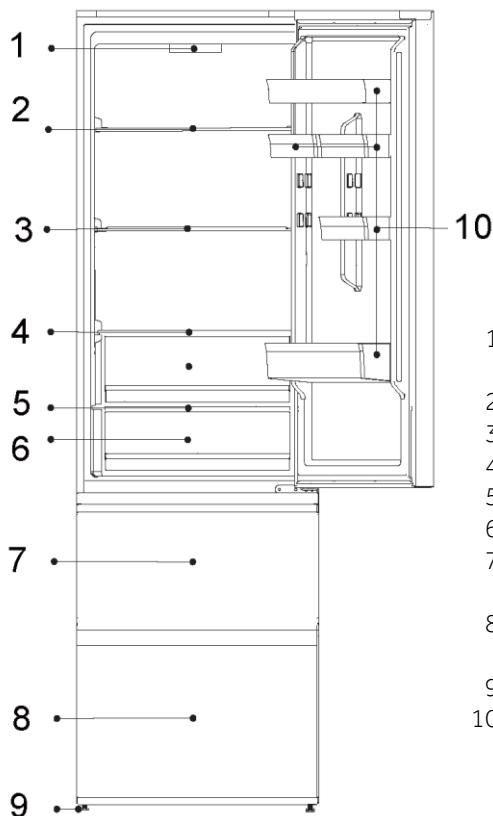


- 1-Kontrolna tabla i led lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke
- 6-Fioka za zonu Fresh 0 °C
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Podesive stopice
- 10-Polica na vratima



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPR1618AN*, HDPR1618CN*)

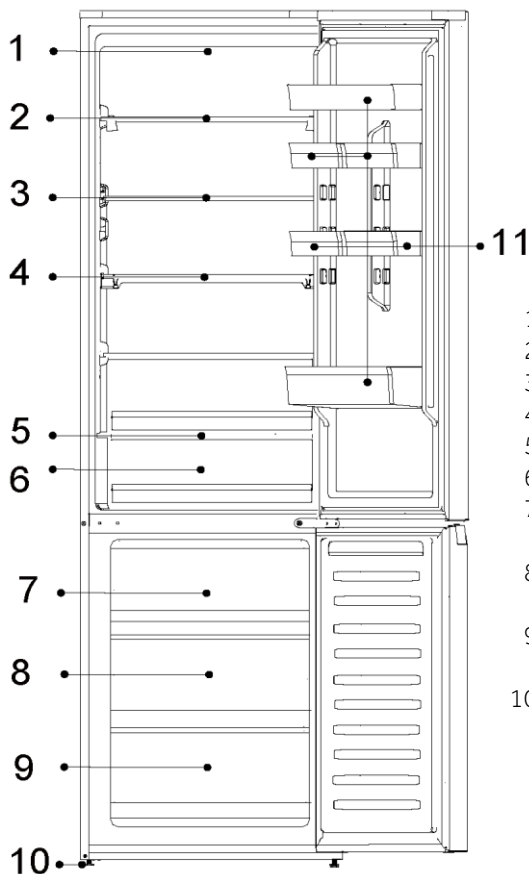


- 1-Kontrolni panel
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke FRESH 0 °C
- 6-Fioka FRESH 0 °C
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Podesive stopice

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW7620AN*, HDPW7620AAN*)

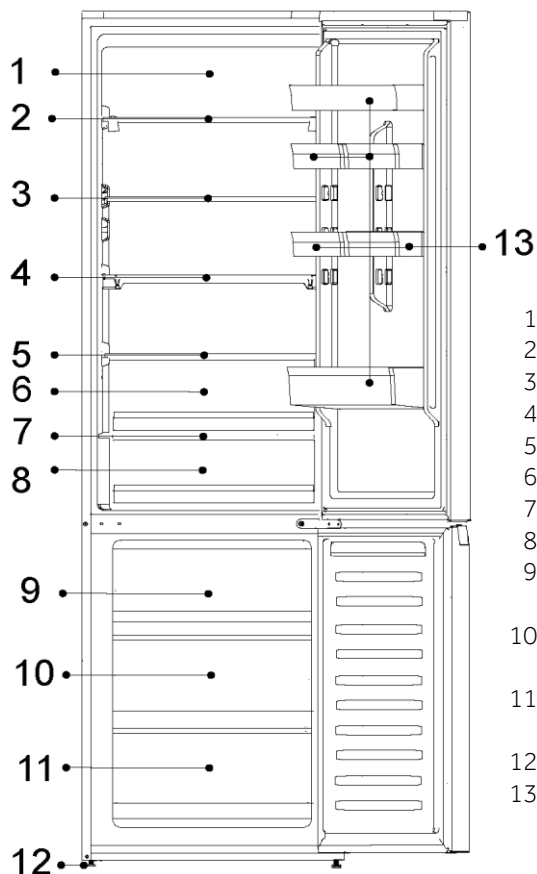


- 1-Daylight sistem LED svetla
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Police na vratima



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW5618DN*, HDPW5618CN*)

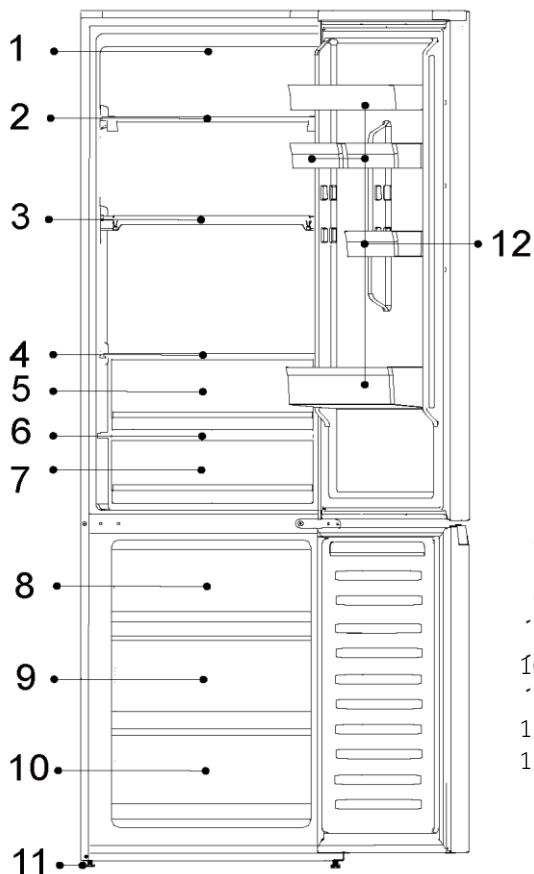


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Sklopiva polica
- 4-Poklopac fioke Humidity Zone
- 5-Fioke Humidity Zone
- 6-Poklopac fioke My Zone
- 7-Fioke My Zone
- 8-Gornja fioke za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Srednja fioke za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Donja fioke za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Podesive stopice
- 12-Police na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW3620DN*, HDPW3620CN*, EHD3PWDNPD206)

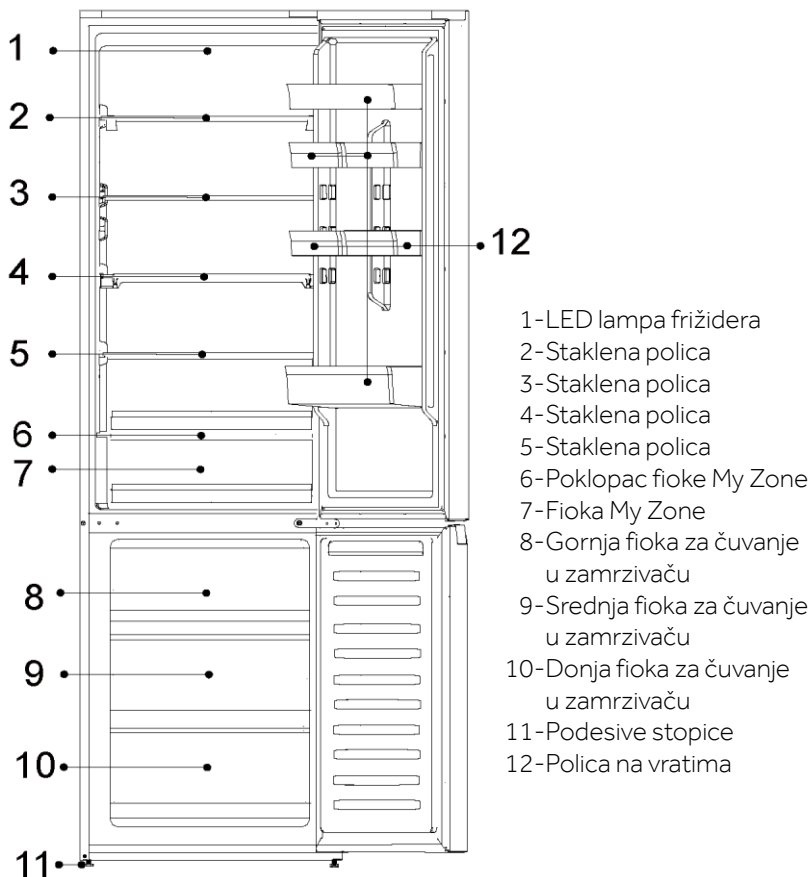




NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW3618DN*, EHD3PWDNP*186)

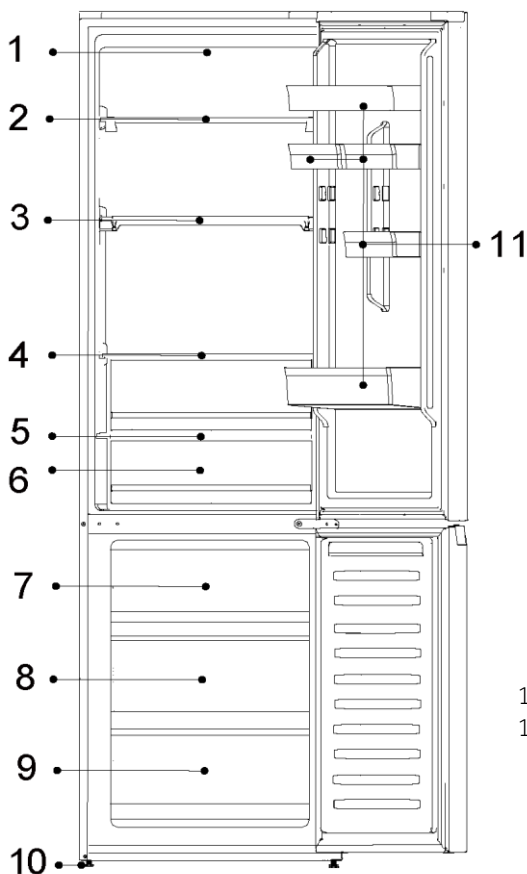


- 1-LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioka My Zone
- 6-Fioka My Zone
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Podesive stopice
- 11-Polica na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.


(HDPR1620AN*)

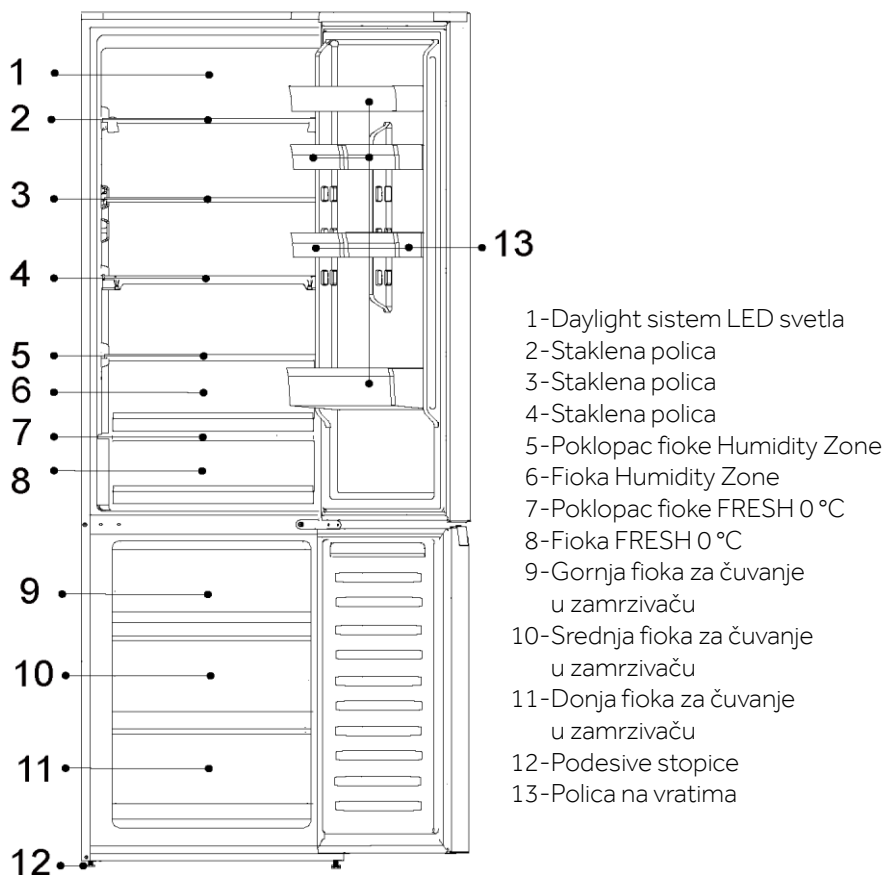



NAPOMENA


Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela: HDPR1618*.

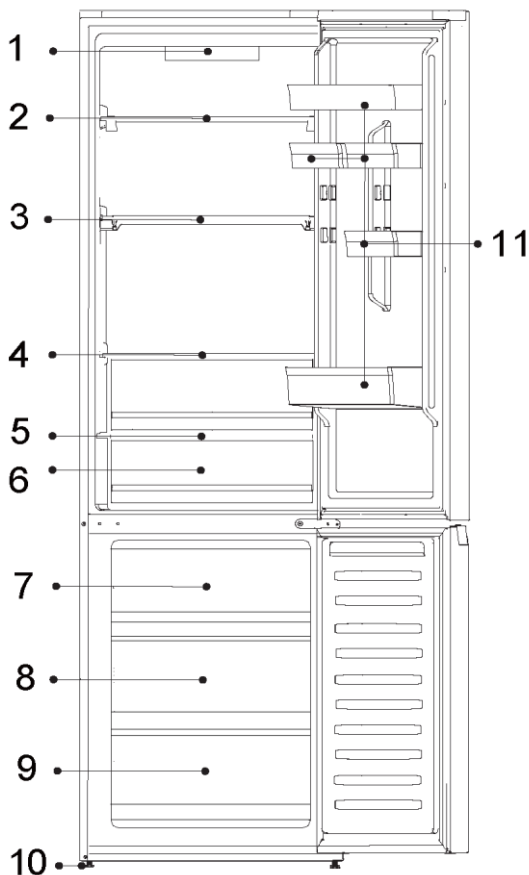

- 1-Kontrolna tabla LED lampa frižidera
- 2-Staklo
- 3-Staklo
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke FRESH 0 °C
- 6-Fioka FRESH 0 °C
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Podesive stopice
- 11-Polica na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela: HDPR3618*

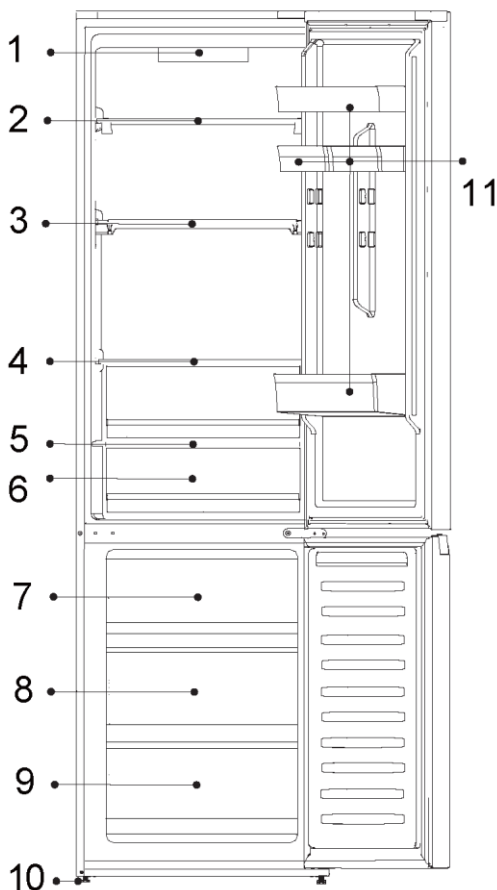


- 1-Kontrolna tabla LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke FRESH 0 °C
- 6-Fioka FRESH 0 °C
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Podesive stopice
- 11-Polica na vratima



NAPOMENA


Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela: HDPR1620*.

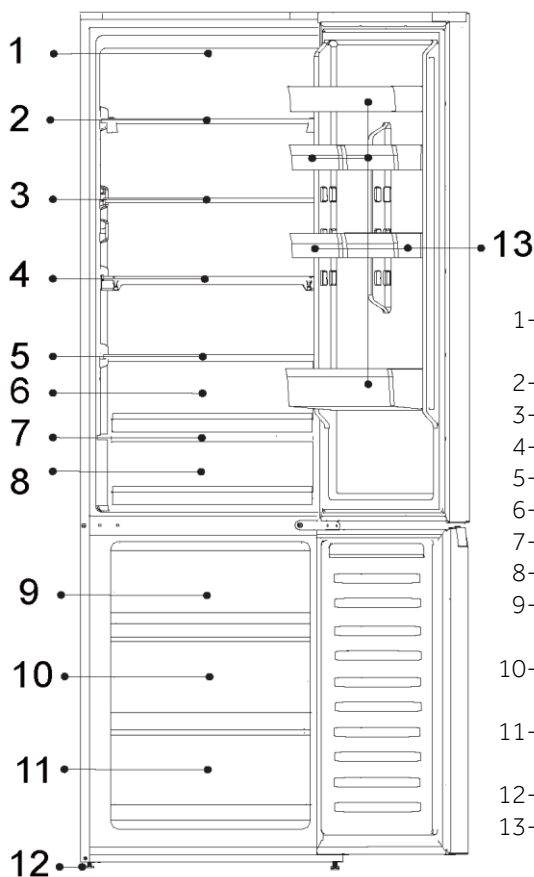

- 1-Kontrolna tabla i LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Fioka Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioke FRESH 0 °C
- 8-FRESH
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela: HDPR3620*


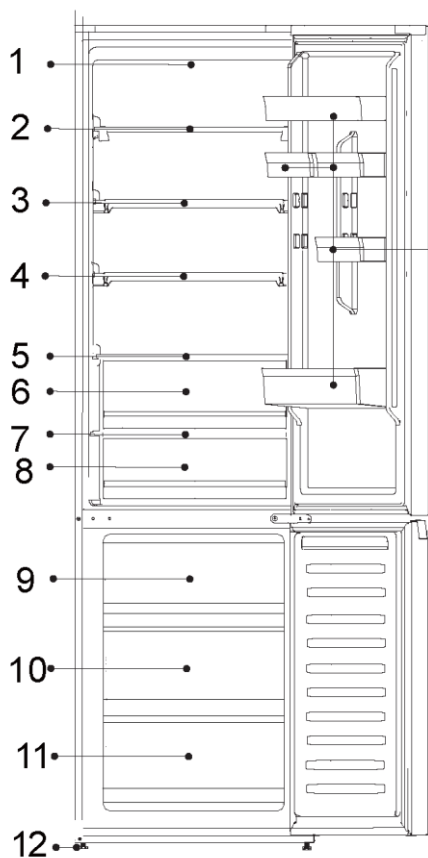


13

- 1-Kontrolna tabla i LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fioke
- 6-Fioka Freshbox
- 7-Poklopac fioke
- 8-Fioka za zonu Fresh 0 °C
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima



Kontrolni panel

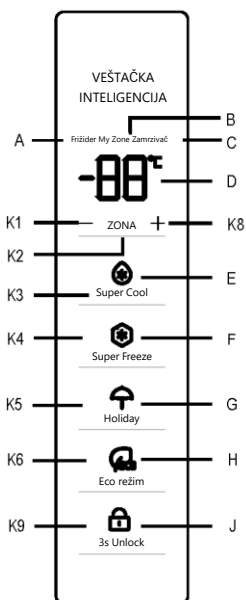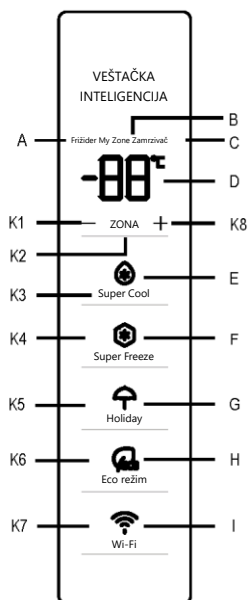Specijalni modeli: HDPR3618DNPkMA,
HDPR3618DNPdMA

Indikatori:

- A Odeljak frižidera
- B Odeljak za hlađenje (My Zone)
- C Odeljak zamrzivača
- D Prikaz temperature
- E Funkcija Super Cool
- F Funkcija Super Freeze
- G Funkcija Holiday
- H Funkcija Eco režima
- I Wi-Fi funkcija
- J Funkcija otključavanja

Dugmad:

- K1 Smanjite temperaturu
- K2 Izbor frižidera, My Zone i zamrzivača
- K3 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Cool
- K4 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Freeze
- K5 Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday
- K6 Uključivanje/isključivanje funkcije Eco režima
- K7 Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije
- K8 Povećajte temperaturu
- K9 3s Unlock uključivanje/isključivanje

Pre prve upotrebe


Uklonite sve materijale za pakovanje, držite ih van domašaja dece i odložite ih na ekološki prihvatljiv način.

Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja, kao i dodatnu opremu, vodom i blagim deterdžentom i dobro ih osušite mekom krpom.

Nakon što je uređaj nivelisan i očišćen, sačekajte najmanje 2 sata pre nego što ga priključite na napajanje. Pogledajte odeljak MONTAŽA.

Ohladite odeljke pri visokim postavkama pre postavljanja hrane. Funkcija Super Freeze pomaže da se zamrzivač ohladi brzo

Kontrolni panel: Specijalno za HTW7620DNG*

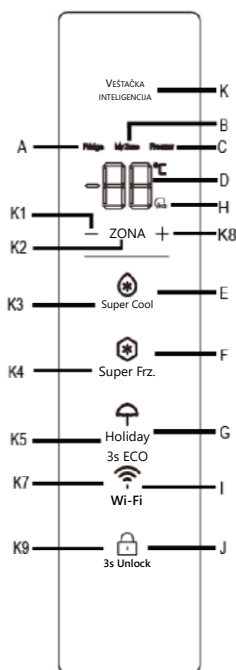

Indikatori:

- A Odeljak frižidera
- B Odeljak za hlađenje (My Zone)
- C Odeljak zamrzivača
- D Prikaz temperature
- E Funkcija Super Cool
- F Funkcija Super Freeze
- G Funkcija Holiday i ECO
- H Funkcija Eco režima
- I Wi-Fi funkcija
- J Funkcija otključavanja
- K AI logotip

Dugmad:

- K1 Smanjite temperaturu
- K2 Izbor frižidera, My Zone i zamrzivača
- K3 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Cool
- K4 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Freeze
- K5 Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday
- K7 Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije
- K8 Povećajte temperaturu
- K9 Uključivanje/isključivanje funkcije otključavanja

Pre prve upotrebe


Uklonite sve materijale za pakovanje, držite ih van domašaja dece i odložite ih na ekološki prihvatljiv način.

Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja, kao i dodatnu opremu, vodom i blagim deterdžentom i dobro ih osušite mekom krpom.

Nakon što je uređaj nivelisan i očišćen, sačekajte najmanje 2 sata pre nego što ga priključite na napajanje. Pogledajte odeljak MONTAŽA.

Ohladite odeljke pri visokim postavkama pre postavljanja hrane. Funkcija Super Freeze pomaže da se zamrzivač ohladi brzo

Kontrolni panel (Specijalno za HDPR1618ANPK, HDPR1620ANPK, HDPR1618CNPK)

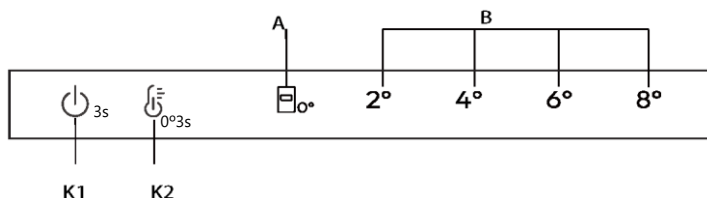

Dugmad

K1 Uključivanje/isključivanje, koristi se za uključivanje/isključivanje uređaja.

K2 Izbor temperature/precizno podešavanje

Taster za uključivanje/isključivanje, koristi se za uključivanje/isključivanje Fresh 0°C.

Indikatori

A Fresh 0°C

B Prikaz temperature frižidera

Pre prve upotrebe

- ▶ Uklonite sve materijale za pakovanje, držite ih van domašaja dece i odložite ih na ekološki prihvatljiv način.
- ▶ Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja, kao i dodatnu opremu, vodom i blagim deterdžentom i dobro ih osušite mekom krpom.
- ▶ Nakon što je uređaj nivelisan i očišćen, sačekajte najmanje 2 sata pre nego što ga priključite na napajanje. Pogledajte odeljak MONTAŽA.
- ▶ Ohladite odeljke pri visokim postavkama pre postavljanja hrane.

Senzorski tasteri

Dugmad na kontrolnom panelu su senzorski tasteri koji reaguju i na blag dodir prstom.

Uključite/isključite uređaj

Uređaj je u funkciji čim se priključi na napajanje.

Kada se uređaj prvi put uključi, indikatori temperature „D” prikazuju vrednosti podešavanja (pogledajte dole navedeno Obaveštenje).




NAPOMENA

Uređaj je podešen na preporučenu temperaturu od 5 °C (frižider) i - 18 °C (zamrzivač). My Zone temperatura je unapred podešena na oko 2 °C. Ovo su preporučene postavke. Ako želite, možete ručno da promenite ove temperature.

Alarm za otvaranje vrata

Kada su vrata frižidera otvorena duže od 3 minuta, ogласiće se alarm za otvaranje vrata.

Alarm se može utišati zatvaranjem vrata. Ako su vrata otvorena duže od 7 minuta, svetlo unutar frižidera i osvetljenje kontrolnog panela će se automatski isključiti.

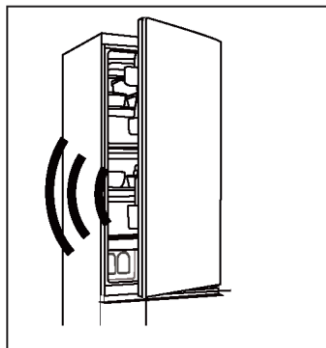

Podešavanje temperature

Na unutrašnju temperaturu utiču sledeći faktori:

- ▶ Temperatura okruženja
- ▶ Učestalost otvaranja vrata
- ▶ Količina hrane u uređaju
- ▶ Montaža uređaja



Podešavanje temperature frižidera

1. Pritisnite dugme „K2” (izbor frižidera / (My Zone) / zamrzivača) da biste izabrali odeljak frižidera. Ikona „A” (odeljak frižidera) i „D” (displej temperature) svetle.
2. Pritisnite dugme „K1/K8” da biste podesili temperaturu frižidera.
Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje 2 °C do najviše 8 °C. Optimalna temperatura u frižideru je 5°C. Hladnije temperature znače nepotrebnu potrošnju energije.
3. Nakon otprilike 5 sekundi, ikona temperature „D” (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.

Podešavanje temperature zamrzivača

1. Pritisnite taster „K2” (Frižider / (My Zone) / Izbor zamrzivača) da biste izabrali ikonu „C” zamrzivača °C (Odeljak zamrzivača) i „D” (Prikaz temperature).
2. Pritisnite dugme „K1/K8” da biste podesili temperaturu zamrzivača.
Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje -24 °C do najviše -16 °C. Optimalna temperatura u frižideru je -18. Hladnije temperature podrazumevaju nepotrebnu potrošnju energije.
3. Nakon oko 5 sekundi, indikator temperature „D” (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.

Podešavanje temperature za My Zone

Odeljak frižidera sadrži fioku My Zone. U skladu sa zahtevima za čuvanje hrane, može se izabrati najpogodnija temperatura kako bi se dobila optimalna nutritivna vrednost hrane.

1. Pritisnite dugme „K2” (izbor frižidera / (My Zone) / Zamrzivača) da biste izabrali odeljak My Zone. Ikona „B”(odeljak My Zone) i „D” (displej temperature) svetle.
2. Pritisnite dugme „K1/k8” da biste podesili temperaturu My Zone.
Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje 0 °C do najviše 5 °C.
3. Nakon otprilike 5 sekundi, ikona temperature „D” (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.

NAPOMENA

1. Možete podesiti temperaturu odeljka My Zone u srednjem nivou (2 °C), kako biste sačuvali hranu u optimalnom okruženju za skladištenje.
2. Zbog različitog sadržaja vode u mesu, neko meso sa većom vlagom će biti zamrznuto na temperaturama nižim od 0°C, tako da „odmah isečeno” meso treba čuvati u fioci My Zone sa minimalnom temperaturom od 0 °C.
3. Voće osetljivo na hladnoću, kao što su ananas, avokado, banane, grejpfrut i povrće kao što su krompir, patlidžan, pasulj, krastavci, tikvice i paradajz, kao i sir, ne treba čuvati u fioci My Zone.
4. Ako je temperatura frižidera niža od temperature My Zone, normalno je da je temperatura My Zone niža od podešene temperature My Zone
5. Ako je sobna temperatura niža od 8°C, temperatura fioke My Zone će uvek biti blizu 0 °C.

NAPOMENA

Nakon podešavanja temperature, ako se druga dugmad pritisnu u roku od 5 sekundi, trenutno podešavanje temperature će se odmah potvrditi. Ako se u roku od 5 sekundi ne izvrši nijedna operacija dugmeta, prikazuje se trenutna podešena temperatura dok se ekran ne ugasi.

NAPOMENA

Iz aplikacije je moguće prilagoditi temperaturu za frižider, zamrzivač i My Zone. Temperatura se može podesiti sa osetljivošću od 1 °C.

NAPOMENA

Ploče displeja HDPR3618DNPKMA i HDPR3618DNPDMA imaju funkciju zaključavanja. Kada su vrata frižidera zatvorena i displej ne radi 30 sekundi, displej se automatski zaključava. Korisnici mogu da se prebacuju između stanja zaključavanja i otključavanja dugim pritiskom na taster K9 3 sekunde kada se osvetli displej.

Funkcija Super Cool

1. Uključite funkciju Super Cool ako želite da čuvate veću količinu hrane (na primer, nakon nabavke). Funkcija Super Cool ubrzava hlađenje sveže hrane i štiti hranu koja je već u uređaju od neželjenog zagrevanja.
2. Pritisnite dugme „K3” ili ga uključite iz aplikacije, ikona „E” (funkcija Super Cool) svetli i funkcija je aktivirana.



i NAPOMENA

1. Uređaj isključuje „funkciju Super Cool“ nakon ulaska u „funkciju Super Cool“ na 6 sati ili pritiskom na dugme „K3“ kada ikona „E“ (funkcija Super Cool) svetli ili je isključite iz aplikacije.
2. U stanju Super Cool, ako je temperatura odeljka frižidera podešena, treperi ikona „E“ (funkcija Super Cool) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Super Freeze

1. Sveža hrana treba da se u celosti zamrzne što je brže moguće. Tako se može sačuvati najbolja nutritivna vrednost, izgled i ukus. Funkcija Super Freeze ubrzava zamrzavanje sveže hrane i štiti hranu koja je već u uređaju od neželjenog zagrevanja. Ako je potrebno da zamrznete veliku količinu hrane odjednom, preporučuje se da podesite funkciju Super Freeze 24 sata ranije pre upotrebe odeljka zamrzivača.
2. Pritisnite dugme „K4“ (podešavanje funkcije Super Freeze) ili ga uključite iz aplikacije, ikona „F“ (funkcija Super Freeze) svetli i funkcija je aktivirana.

i NAPOMENA

1. Uređaj zatvara funkciju „Super Freeze“ nakon ulaska u „funkciju Super Freeze“ na 50 sati ili pritiskom na dugme „K4“ kada ikona „F“ (funkcija Super Freeze) svetli ili je isključite iz aplikacije.
2. U stanju Super Freeze, ako je temperatura odeljka zamrzivača podešena, treperi ikona „F“ (funkcija Super Freeze) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Holiday

Funkcija Holiday se može koristiti za smanjenje potrošnje energije uređaja, kada se ne koristi redovno. Kada je funkcija uključena, frižider je isključen, dok će zamrzivač nastaviti da radi normalno. Ova funkcija trajno podešava temperaturu frižidera na 17 °C.

Ovo omogućava da se zadrže zatvorena vrata praznog frižidera bez pojave neprijatnih mirisa ili buđi tokom dužih odsustava (npr. tokom odmora). Zamrzivač možete slobodno da podesite.

1. Pritisnite dugme „K5“ (funkcija Holiday uključena/isključena) ili izaberite funkciju iz aplikacije, ikona „G“ (funkcija Holiday) svetli i funkcija je aktivirana.
2. Funkcija se može deaktivirati ponovnim pritiskom na dugme „K5“ (funkcija Holiday uključena/isključena) ili podešavanjem temperature frižidera ili izvođenjem bilo kog drugog podešavanja ili isključivanjem iz aplikacije.



NAPOMENA

1. Tokom funkcije Holiday, hrana ne treba da se čuva u odeljku frižidera. Temperatura od +17 °C je previsoka za čuvanje hrane.
2. Kada je funkcija Holiady uključena, ikona My Zone ostaje isključena i funkcija frižidera je zaključana. Ako je temperatura frižidera podešena, treperi ikona „G“ (funkcija Holiday) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Eco režima

Eco režim se može aktivirati kako bi se optimizovale performanse uređaja, uz dobijanje najboljeg skladištenja hrane. Ako nemate posebne zahteve, preporučujemo da koristite Eco režim.

U ovom režimu temperatura frižidera je 5 °C, temperatura zamrzivača je -18 °C.

1. Pritisnite dugme „K6“ (funkcija Eco režima uključena/isključena) ili izaberite funkciju iz aplikacije.
2. Ikona „H“ (funkcija Eco režima) svetli i funkcija je aktivirana.

Ponavljanjem gorenavedenih koraka ili odabirom druge funkcije ili isključivanjem iz aplikacije, ova funkcija se može ponovo isključiti. Prethodno podešeni nivoi hlađenja se vraćaju.

NAPOMENA

Tokom funkcije Eco režima, ako je temperatura frižidera/zamrzivača podešena, treperi ikona „H“ (funkcija Eco režima) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.


NAPOMENA

Za model HTW7620DNGB, metod za ulazak/izlazak iz ECO režima je držanje dugmeta HOLIDAY duže od 3 sekunde.

1. korak Preuzmite aplikaciju hOn-App iz neke od prodavnica.







2. korak Kreirajte svoj nalog u aplikaciji hOn ili se prijavite ako već imate nalog.



3. korak Pratite uputstva za uparivanje u aplikaciji hOn.



Funkcija Wi-Fi (HDPR3618DNPkMA, HDPR3618DNPDMA bez Wi-Fi)

1. Pratite uputstva u aplikaciji da biste konfigurisali Wi-Fi.
2. Kada je Wi-Fi konfigurisan i veza uspostavljena, Wi-Fi ikona „I” će stalno svetleti.
3. Ako je Wi-Fi već konfigurisan, automatski će se ponovo povezati u skladu sa informacijama o konfiguraciji ako se uključi Wi-Fi.


NAPOMENA

1. Da biste isključili Wi-Fi, pritisnite Wi-Fi dugme „K7” i Wi-Fi ikona „I” se isključuje
2. Da biste uključili Wi-Fi i pokrenuli konfiguraciju, pritisnite Wi-Fi dugme „K7” i Wi-Fi ikona „I” počinje polako da treperi. Ako želite da konfigurirate Wi-Fi funkciju, pritisnite dugme „K7” na 3 sekunde, ikona Wi-Fi brzo treperi i prelazi u režim konfiguracije. Ako želite da isključite Wi-Fi funkciju, pritisnite dugme „K7” jednom. Gorenavedeni koraci se ponavljaju.
3. Ako je proizvod konfigurisan i Wi-Fi funkcija je isključena, frižider neće ući u režim konfiguracije nakon ponovnog povezivanja napajanja.

NAPOMENA

1. Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
2. Maksimalna izlazna snaga RF: 2,4 GHz Wi-Fi: 16 dBm;
3. Bluetooth LE: 5 dBm; Bluetooth (BR/EDR): 10 dBm.
4. Frekvencijski opseg rada: 2400–2483,5 MHz.

Kontrolni panel (specijalno za HDPR1618*, HDPR1620*, HDPR3618*, HDPR3620*)
HTR3618*, HTR3620*.

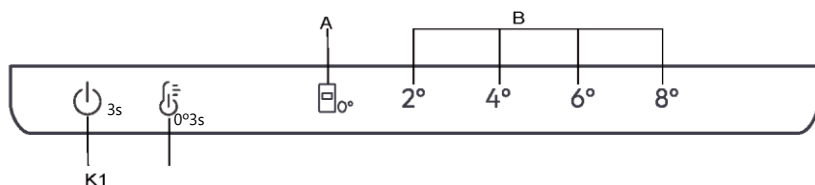

Dugmad

- K1 Uključivanje/isključivanje, koristi se za uključivanje/isključivanje uređaja.
 K2 Izbor temperature/precizno podešavanje
 Taster za uključivanje/isključivanje, koristi se za uključivanje/isključivanje Fresh 0°C

Indikatori

- A Fresh 0°C
 B Prikaz temperature frižidera.

Pre prve upotrebe

- ▶ Uklonite sve materijale za pakovanje, držite ih van domašaja dece i odložite ih na ekološki prihvatljiv način.
- ▶ Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja, kao i dodatnu opremu, vodom i blagim deterdžentom i dobro ih osušite mekom krpom.
- ▶ Nakon što je uređaj nivelisan i očišćen, sačekajte najmanje 2 sata pre nego što ga priključite na napajanje. Pogledajte odeljak MONTAŽA.
- ▶ Ohladite odeljke pri visokim postavkama pre postavljanja hrane.

Uključivanje/isključivanje

Kada je uređaj uključen, pritisnite dugme K1 na 3 sekunde, uređaj prelazi u režim pripravnosti, kompresor prestaje da radi i svetlo se gasi; Kada je uređaj u režimu pripravnosti, pritisnite dugme K1 na 3 sekunde, uređaj je uključen, kompresor će raditi i svetlo će biti uključeno.

Mehanička dugmad

Dugmad na kontrolnoj tabli su mehanička dugmad.

Uključite/isključite uređaj

Uređaj je u funkciji čim se priključi na napajanje.

Kada se frižider prvi put uključi, svetli indikator „4°“ za „B“ (prikaz temperature frižidera) i indikator „0°“ fioke za skladištenje 0°C. Temperatura frižidera i temperatura zamrzivača se automatski podešavaju na 4 °C i -20 °C, odnosno aktivira se fioka za skladištenje 0°C.




NAPOMENA

Uređaj je unapred podešen na preporučenu temperaturu od 4 °C. Ovo su preporučene postavke. Ako želite, možete ručno da promenite ove temperature

Alarm za otvaranje vrata

Kada su vrata frižidera otvorena duže od 3 minuta, oglosiće se alarm za otvaranje vrata.

Alarm se može utišati zatvaranjem vrata. Ako su vrata otvorena duže od 7 minuta, svetlo unutar frižidera i osvetljenje kontrolnog panela će se automatski isključiti.

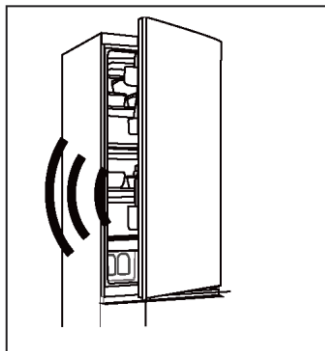

Uključivanje/isključivanje

Kada je uređaj uključen, pritisnite dugme K1 na 3 sekunde, uređaj prelazi u režim pripravnosti, kompresor prestaje da radi i svetlo se gasi; Kada je uređaj u režimu pripravnosti, pritisnite dugme K1 na 3 sekunde, uređaj je uključen, kompresor će raditi i svetlo će biti uključeno.

Podešavanje temperature

Na unutrašnju temperaturu utiču sledeći faktori

Temperatura okruženja.

Učestalost otvaranja vrata.

Količina hrane u uređaju.

Montaža uređaja.

Podesite temperaturu za odeljak frižidera/zamrzivača

Podesite temperaturu za odeljak frižidera/zamrzivača

1. Pritisnite taster „K2” (Izbor temperature frižidera) da biste izabrali temperaturu frižidera;
2. Indikator „B” (Prikaz temperature frižidera) će naizmenično svetleti kao u nastavku:
 $2^{\circ} \rightarrow 4^{\circ} \rightarrow 6^{\circ} \rightarrow 8^{\circ}$
3. Nakon otprilike 3 sekunde, podešavanje će biti potvrđeno.
4. Prilikom izbora temperature frižidera na kontrolnoj tabli, odgovarajuća temperatura za zamrzivač je $2^{\circ}(-22^{\circ}\text{C}) \rightarrow 4^{\circ}(-20^{\circ}\text{C}) \rightarrow 6^{\circ}(-18^{\circ}\text{C}) \rightarrow 8^{\circ}(-16^{\circ}\text{C})$.

Precizno podešavanje

Režim za izbor preciznog podešavanja daje sedam mogućnosti za podešavanje temperature, na primer, 2° , $3^{\circ}(2^{\circ} 4^{\circ})$, 4° , $5^{\circ}(4^{\circ} 6^{\circ})$, 6° , $7^{\circ}(6^{\circ} 8^{\circ})$, 8°

Kako se koristi funkcija preciznog podešavanja:

1. Pritisnite taster K2 na 8 sekundi da biste uneli režim preciznog podešavanja. Kada uređaj uđe u režim, emituje se zvučni signal i svetli LED lampica trenutno izabranog nivoa hlađenja,
2. Pritiskom na taster K2, postavka preciznog podešavanja se povećava i pri svakom pritisku, indikator „B” (prikaz temperature frižidera) će naizmenično svetliti kao u nastavku:

$2^{\circ} \rightarrow 3^{\circ}(2^{\circ} 4^{\circ}) \rightarrow 4^{\circ} \rightarrow 5^{\circ}(4^{\circ} 6^{\circ}) \rightarrow 6^{\circ} \rightarrow 7^{\circ}(6^{\circ} 8^{\circ}) \rightarrow 8^{\circ}$

3. Ako se 3 sekunde ne pritisne nijedan taster, sistem automatski izlazi iz režima odabira finog podešavanja. Podešavanje finog podešavanja se čuva i pojavljuje se LED indikator izabrane temperature frižidera.
4. Ako se fino podešavanje ponovo aktivira, podešavanje će početi od prethodno sačuvanog nivoa.

Fioka Fresh 0 °C

Da biste ušli u režim „Fresh 0 °C” sa otvorenim vratima frižidera, pritisnite K2 na 3 sekunde uz zvučni signal, indikator „ 0°” svetli, a temperatura Fresh 0 °C će biti blizu 0 °C.

Da biste izašli iz režima „Fresh 0 °C” sa otvorenim vratima frižidera, pritisnite K2 na 3 sekunde uz zvučni signal, indikator „ 0°” se gasi; temperatura fioke „Fresh 0°” će se menjati sa temperaturom hlađenja



NAPOMENA

1. Kada uređaj uđe u režim preciznog podešavanja, indikator „B” (Prikaz temperature frižidera) $2^{\circ} 4^{\circ}$ svetli istovremeno, frižider radi na temperaturi 3° ; istovremeno svetli 4° , 6° , frižider radi na temperaturi 5° ; istovremeno svetli $6^{\circ} 8^{\circ}$, frižider radi na temperaturi 7° ;
2. Kada je temperatura okruženja ispod 8° , a hlađenje je u režimu $2^{\circ}/3^{\circ}/4^{\circ}$, bez obzira da li je režim „0°” otvoren ili zatvoren, temperatura Fresh 0 °C je blizu 0 °C



UPOZORENJE


- ▶ Kiselina, baze i soli mogu da erodiraju unutrašnju površinu zamrzivača
- ▶ Ne stavljajte hranu koja sadrži ove supstance (npr. morsku ribu) direktno na unutrašnju površinu. Slanu vodu u zamrzivaču treba odmah očistiti.
- ▶ Nemojte da prekoračite vreme čuvanja hrane koje preporučuju proizvođači. Izvadite samo potrebnu količinu hrane iz zamrzivača.
- ▶ Konzumirajte odmrznutu hranu brzo. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti osim ako se prethodno ne skuva, inače možda neće biti jestiva.
- ▶ Nemojte stavljati prekomerne količine sveže hrane u zamrzivač. Pogledajte kapacitet zamrzavanja zamrzivača – pogledajte TEHNIČKI PODACI ili natpisnu pločicu.
- ▶ Hrana se može čuvati u zamrzivaču na temperaturi od najmanje -18 °C od 2 do 12 meseci, u zavisnosti od svojstava (npr. meso: 3–12 meseci, povrće: 6–12 meseci)
- ▶ Prilikom zamrzavanja sveže hrane, izbegavajte da je dovodite u kontakt sa već zamrznutom hranom. Rizik od odmrzavanja!

Prilikom čuvanja komercijalno smrznute hrane, pratite ove smernice:

- Uvek pratite smernice proizvođača u pogledu vremena tokom kojeg treba čuvati hranu. Nemojte prekoračiti ove smernice!
- Pokušajte da održite što je moguće kraće vreme između kupovine i čuvanja kako biste očuvali kvalitet hrane.
- Kupite smrznutu hranu, koja se čuva na temperaturi od -18°C ili nižoj.
- Izbegavajte kupovinu hrane koja ima led ili mraz na pakovanju. Ovo ukazuje na to da su proizvodi možda delimično odmrznuti i zamrznuti u nekom trenutku, a porast temperature utiče na kvalitet hrane.

i NAPOMENA

Zbog različitih modela, vaš proizvod možda nema sve sledeće karakteristike. Pogledajte poglavlje Opis proizvoda. I.

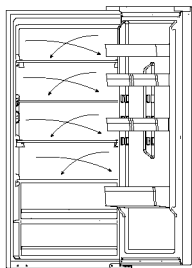

Višestruki protok vazduha

Frižider je opremljen sistemom sa višestrukim protokom vazduha, pri čemu se struja hladnog vazduha nalazi na svakom nivou police. Ovo pomaže u održavanju ravnomerne temperature kako bi se osiguralo da hrana bude sveža duže.



Podesiva polica

1. Visina police može se podesiti tako da odgovara vašim potrebama u pogledu čuvanja hrane.
2. Da biste premestili policu, prvo je uklonite podizanjem zadnje ivice ① i izvlačenjem ②.
3. Da biste je ponovo postavili, stavite je na držače sa obe strane i gurnite je što je moguće dublje dok se zadnji deo police ne učvrsti unutar bočnih ureza


i NAPOMENA

Uverite se da su svi krajevi police ravni.

Demontažna polica na vratima



Polica na vratima se može ukloniti radi čišćenja:

Stavite šake na obe strane police, podignite je prema gore (1) i izvucite je (2). Da biste vratili policu u vratima, obavite gorenavedene korake obrnutim redosledom.

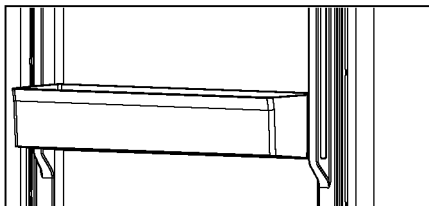

Fioka My Zone

Za korišćenje i podešavanje odeljka My Zone, pogledajte odeljak UPOTREBA (My Zone).

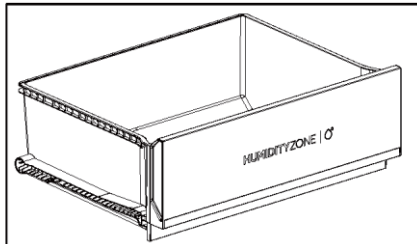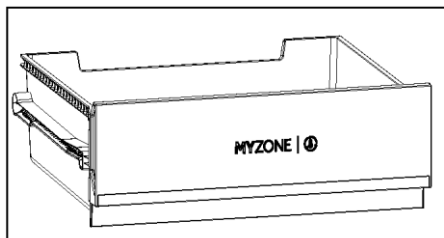


Fioka Humidity Zone

U ovom odeljku nivo vlage automatski reguliše sistem i pogodan je za čuvanje voća, povrća, salata itd.

Demontažna fioka

Da biste uklonili fioku iz frižidera ili zamrzivača, izvucite odeljak u najvećoj meri (1), podignite i uklonite (2).

Da biste ubacili fioku, obavite gorenavedene korake obrnutim redosledom.

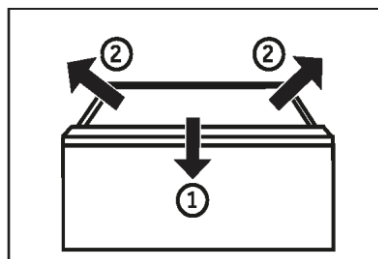

Fioka zamrzivača

Fioka zamrzivača se može produžiti ravno i u potpunosti. Montiraju se na teleskopsku šinu koja se lako uklanja i postavlja. Tako da možete bez poteškoća čuvati i ukloniti zamrznute namirnice. Zbog automatskog mehanizma za zatvaranje vrata, rukovanje je lako i štedi energiju.



UPOZORENJE!


Nemojte da preopteretite fioke: Maksimalno opterećenje svake fioke: 35 kg!

Svetlo


Unutrašnja LED lampica se uključuje kada se otvore vrata. Na učinak svetla ne utiče nijedna postavka uređaja.

Sklopiva polica


Sklopiva polica će omogućiti korisniku da stavi visoke boce ili predmete na police. Polica se može preklopiti sa zadnje strane i raspoloživi prostor donje police će biti veći. Polica se može preklopiti nakon koraka 1~3. Ako želite da se vratite na prvobitnu lokaciju, sprovedite sledeće postupke obrnutim redosledom.

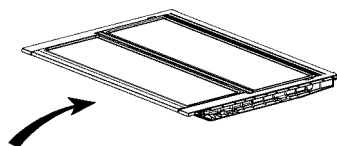

1. korak: Polako gurnite prednju stranu police do kraja.

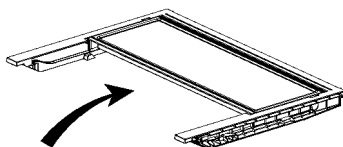

2. korak: Polako gurnite policu prema gore do vertikalne lokacije.

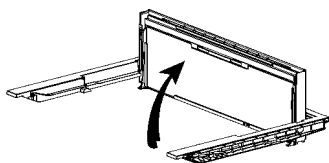


3. korak: Polica je vertikalna. To će uštedeti prostor.

Sklopivi stalak za vino

Za normalnu upotrebu

1. Povucite nadole nosače staka za vino
2. Postavite boce u policu

Kada se ne koriste, stalak za vino se mogu preklopiti nazad kako bi se uštedeo prostor.

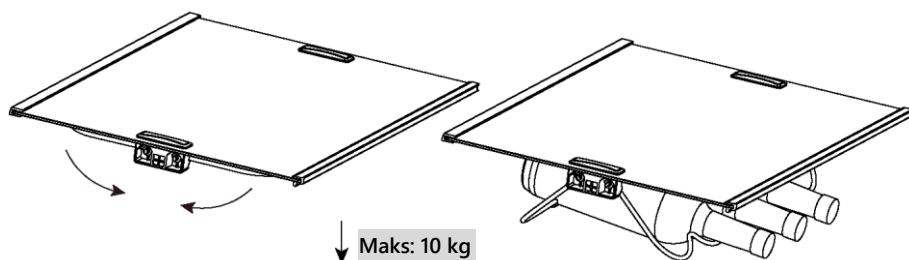



Saveti za uštedu energije

- ▶ Uverite se da uređaj ima ispravnu ventilaciju (pogledajte MONTAŽA).
- ▶ Ne montirajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (npr. šporeta, grejalica).
- ▶ Izbegavajte nepotrebno nisku temperaturu u uređaju. Potrošnja energije se povećava sa smanjenjem podešene temperature u uređaju.
- ▶ Funkcije poput SUPER FREEZE troše više energije.
- ▶ Sačekajte da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- ▶ Otvarajte vrata uređaja što je manje i što kraće moguće.
- ▶ Nemojte da prepunite uređaj kako bi se izbeglo ometanje protoka vazduha.
- ▶ Izbegavajte zadržavanje vazduha pri pakovanju hrane.
- ▶ Održavajte čistoću zaptivki vrata tako da se uvek zatvaraju ispravno.
- ▶ Odmrznite zamrznutu hranu u odeljku za odlaganje u frižideru ili koristite funkciju D-Frost u fioci My Zone
- ▶ Konfiguracija koja najviše štedi energiju zahteva da se fioka, kutija za hranu i police postave u uređaj prema fabričkim postavkama, a da se hrana postavi bez blokiranja izlaznog otvora za vazduh u kanalu.

**UPOZORENJE!**

Isključite uređaj iz mrežnog napajanja pre čišćenja.

Čišćenje

Očistite uređaj samo kada se čuva mala količina hrane ili kada nema hrane u njemu. Uređaj treba da čistite na četiri nedelje radi dobrog održavanja i kako bi se sprečilo stvaranje neprijatnog mirisa hrane.

**UPOZORENJE!**

- ▶ Nemojte da čistite uređaj tvrdim četkama, žičanim četkama, deterdžentom u prahu, benzinom, amil acetatom, acetonom i sličnim organskim, kiselim ili alkalnim rastvorima. Čistite uređaj specijalnim deterdžentom za frižidere kako biste izbegli oštećenje.
- ▶ Nemojte da prskate tečnost na uređaj niti da ga ispirate tokom čišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite raspršenu vodu ili paru za čišćenje uređaja.
- ▶ Nemojte da čistite hladne staklene police vrućom vodom. Iznenadna promena temperature može da prouzrokuje lom stakla.
- ▶ Nemojte da dodirujete unutrašnju površinu zamrzivača, naročito ne vlažnim šakama, jer šake mogu da vam se zamrznu na površini.
- ▶ U slučaju zagrevanja, proverite stanje zamrznute hrane.



- ▶ Uvek održavajte zaptivku vrata čistom.
- ▶ Očistite unutrašnjost i kućite uređaja sunđerom natopljenim toplom vodom i neutralnom deterdžentu.
- ▶ 1. Oribajte unutrašnjost i spoljašnjost frižidera, uključujući zaptivku vrata, policu u vratima, staklene police, kutije itd. koristeći meku krpu ili sunđer umočen u toplu vodu (možete da dodate neutralni deterdžent u toplu vodu).
- ▶ 2. Ako se prolije tečnost, uklonite sve zaprljane delove, direktno isperite pod tekućom vodom, osušite i vratite nazad u frižider.
- ▶ 3. Ako se prolije gusta tečnost (na primer, šlag, otopljeni sladoled), uklonite sve zaprljane delove, stavite u toplu vodu od oko 40 °C neko vreme, a zatim isperite pod tekućom vodom, osušite i vratite nazad u frižider.
- ▶ 4. U slučaju da se neki mali deo ili komponenta zaglavi unutar frižidera (između polica ili fioka), oslobodite ga malom mekom četkom. Ako niste mogli da dođete do dela, obratite se servisnoj službi kompanije Haier
- ▶ Isperite i osušite mekom krpom.
- ▶ Nemojte da čistite nijedan deo uređaja u mašini za pranje sudova.
- ▶ Sačekajte najmanje 5 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.

Odmrzavanje

Odmrzavanje frižidera i zamrzivača se vrši automatski, tako da ne morate to da radite ručno.

Zamena LED lampica



UPOZORENJE!

Nemojte sami da menjate LED lampicu. Nju sme da zameni samo proizvođač ili ovlašćeni serviser.

Lampice imaju LED tehnologiju za izvor svetlosti, što podrazumeva malu potrošnju energije i dugi vek trajanja. Ako postoji bilo kakva abnormalnost, obratite se korisničkoj službi. Pogledajte odeljak KORISNIČKA SLUŽBA.

Parametri lampica: HDPW7620*, HTW7620*

Deo	Led lampica
Napon	12 V
Maks. snaga	8 W
LED Spec	Bela – 4014
Klasa efikasnosti LED dioda	G
Temperatura upotrebe	-30~60 °C

Osim za HDPW7620*, HTW7620*. Sledeći parametri se koriste za druge:

Deo	Led lampica
Napon	12 V
Maks. snaga	1,5 W
LED Spec	Bela – 2385
Klasa efikasnosti LED dioda	G
Temperatura upotrebe	-40~80 °C

Duži prekid rada

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda i nećete koristiti funkciju „Holiday“ u frižideru:

Izvadite hranu.

Isključite kabl za napajanje.

Očistite uređaj kao što je opisano u prethodnom tekstu.

Držite vrata otvorena kako bi se sprečilo stvaranje neprijatnih mirisa u unutrašnjosti uređaja.



NAPOMENA


Isključite uređaj samo ako je to neophodno.

Demontažni pomoćni zaptivci vrata

Na gornjoj i donjoj fioci zamrzivača nalazi se šest pomoćnih zaptivki vrata.

1. Pronađite pet označenih zaptivki vrata na gornjoj i donjoj fioci zamrzivača.
2. Uverite se da su savijeni delovi zaptivki usmereni prema unutra prilikom pričvršćivanja.
3. Pronađite donju zaptivku gornje fioke, kao što je naznačeno.
4. Uverite se da je savijeni deo zaptivke usmeren prema dole prilikom pričvršćivanja.

Ove zaptivke, kao i zaptivke vrata/fioka možete nabaviti preko korisničke službe (pogledajte garantni list).

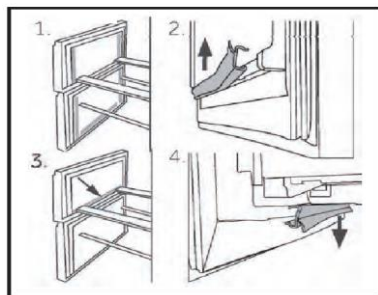

Premeštanje uređaja

1. Uklonite svu hranu i isključite uređaj iz mrežnog napajanja.
2. Zalepите police i druge pokretne delove u frižideru i zamrzivaču lepljivom trakom.
3. Nemojte naginjati frižider za više od 45° kako biste izbegli oštećenje rashladnog sistema.



UPOZORENJE!

- Nemojte da podižete uređaj držeći ga za ručke.
- Nemojte da postavljate uređaj vodoravno na zemlju.

Mnoge probleme koji se javljaju možete da rešite sami bez posedovanja posebne stručnosti. U slučaju problema, proverite sve predstavljene mogućnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego što se obratite postprodajnoj službi. Pogledajte odeljak KORISNIČKA SLUŽBA.



UPOZORENJE!

- ▶ Pre sprovođenja održavanja, deaktivirajte uređaj i isključite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smeju da servisiraju samo stručni električari, jer nepravilne popravke mogu prouzrokovati značajnu posledičnu štetu.
- ▶ Oštećeni mrežni kabl sme da zameni samo proizvođač, radnik servisne službe ili slično kvalifikovana lica kako bi se izbegla opasnost.

Tabela za rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Kompresor ne radi.	Utikač nije priključen u utičnicu.	Priključite glavni utikač.
	Uređaj je u ciklusu odmrzavanja.	Ovo je normalno za automatsko odmrzavanje.
Uređaj radi često ili radi tokom dužeg vremenskog perioda.	Unutrašnja ili spoljašnja temperatura je previsoka.	U ovom slučaju, normalno je da uređaj radi duže.
	Uređaj je isključen tokom određenog vremenskog perioda.	Obično je potrebno od 8 do 12 sati da se uređaj potpuno ohladi.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku i uverite se da se uređaj nalazi na ravnom terenu i da nikakva hrana niti posuda ne blokiraju vrata.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Postavka temperature za zamrzivač je preniska.	Podesite višu temperaturu dok se ne dobije zadovoljavajuća temperatura frižidera. Potrebno je 24 sata da temperatura frižidera postane stabilna.
	Zaptivka vrata/fioke je prljava, istrošena, napukla ili neodgovarajuća.	Očistite zaptivku vrata/fioke ili neka je korisnička služba zameni.
	Potrebna cirkulacija vazduha nije zagarantovana.	Osigurajte adekvatnu ventilaciju.



Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Unutrašnjost frižidera je prljava i/ili neprijatno miriše.	Unutrašnjost frižidera treba da se očisti.	Očistite unutrašnjost frižidera.
	Hrana jakog mirisa se čuva u frižideru.	Dobro umotajte hranu.
Nije dovoljno hladno u unutrašnjosti uređaja.	Podešena je previsoka temperatura.	Resetujte temperaturu.
	Čuva se previše topla hrana.	Uvek ohladite hranu pre nego što je stavite u uređaj.
	Previše hrane je smešteno u uređaj.	Uvek čuvajte manje količine hrane.
	Namirnice su preblizu jedna drugoj.	Ostavite razmak između namirnica da biste omogućili protok vazduha.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
Prehladno je u unutrašnjosti uređaja.	Podešena je preniska temperatura.	Resetujte temperaturu.
	Funkcija Super Freeze se aktivira ili radi predugo.	Isključite funkciju Super Freeze.
Vlaga se formira na unutrašnjoj strani frižidera.	Klima okruženja je previše topla i previše vlažna.	Povećajte temperaturu.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Posude za hranu ili tečnosti su otvorene.	Sačekajte da se vruća hrana ohladi na sobnoj temperaturi i prekrijte hranu i tečnosti.
Vlaga se akumulira na spoljnoj površini frižidera ili između vrata, to jest, vrata i fioke.	Klima okruženja je previše topla i previše vlažna.	Ovo je uobičajeno u vlažnoj klimi i promeniće se kada se vlažnost smanji.
	Vrata/fioka nije dobro zatvorena.	Uverite se da su vrata/fioke čvrsto zatvorene.
Ikone na ekranu trepere i sistem hlađenja ne radi.	Uređaj je demo režimu	Frižider je uključen u struju. Pritisnite i zadržite dugme „ZONA” i kliknite dugme „Eco režim” pet puta, a zatim će ikona prestati da svetli kružno.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Velike količine leda i mraza su se formirale u zamrzivaču.	Namirnice nisu bile dobro upakovane.	Uvek dobro upakujte namirnice.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Zaptivka vrata/fioke je prljava, istrošena, napukla ili neodgovarajuća.	Očistite zaptivku vrata/fioke ili zamenite je novom.
	Nešto iznutra sprečava pravilno zatvaranje vrata/fioke.	Promenite položaj polica, polica za vrata ili unutrašnjih posuda kako biste omogućili zatvaranje vrata/fioke.
Uređaj pravi neuobičajene zvukove.	Uređaj se nalazi na neravnoj površini.	Podesite stopice za nivelisanje uređaja.
	Uređaj dodiruje neki predmet do njega.	Uklonite predmete oko uređaja.
Čuje se tih zvuk koji je sličan zvuku tekuće vode.	Ovo je normalna pojava.	/
Čuje se pištanje.	Vrata frižidera su otvorena.	Zatvorite vrata ili ručno utišajte alarm.
Čuje se tiho brujanje.	Sistem protiv kondenzacije radi.	Ovo sprečava kondenzaciju i normalna je pojava.
Unutrašnji sistem osvetljenja ili hlađenja ne radi.	Utikač nije priključen u utičnicu	Priključite glavni utikač.
	Napajanje je neispravno.	Proverite napajanje električnom energijom u prostoriji. Pozovite električara!
	LED lampica nije ispravna.	Pozovite korisničku službu radi zamene lampice.
Bočne strane frižidera i lajsne na vratima se zagrevaju.	Ovo je normalna pojava.	/
Voda ne izlazi iz dozatora izliva vode	Zaključavanje nije deaktivirano.	Deaktivirajte zaključavanje



Prekid napajanja

- ▶ U slučaju prekida napajanja, hrana bi trebalo da ostane bezbedno hladna oko 13 sati. Pratite ove savete tokom dužeg prekida napajanja, posebno tokom leta.
- ▶ Otvorite vrata/fioku što je ređe moguće.
- ▶ Ne stavljajte dodatnu hranu u uređaj tokom prekida napajanja.
- ▶ Ako se najavi prekid napajanja i ono traje duže od 13 sati, napravite kockice leda i stavite ih u posudu na gornju policu u unutrašnjosti frižidera.
- ▶ Odmah nakon prekida napajanja pregledajte sve namirnice.
- ▶ Pošto će temperatura u frižideru porasti tokom prekida napajanja ili drugog kvara, period čuvanja i jestivost hrane će se smanjiti. Svaku hranu koja se odmrzava treba konzumirati ili skuvati i ponovo zamrznuti (gde je to prikladno) ubrzo nakon toga kako bi se sprečili zdravstveni rizici.



NAPOMENA

Funkcija memorije tokom prekida napajanja

Nakon povratka napajanja, uređaj nastavlja rad sa postavkama koje su podešene pre nestanka struje.

Da biste se obratili tehničkoj pomoći, posetite našu veb-lokaciju:
<https://corporate.haier-europe.com/en/>

U odeljku „veb-lokacija” izaberite brend proizvoda i svoju zemlju. Bićete preusmereni na određenu veb-lokaciju na kojoj možete pronaći telefonski broj i druge načine za kontakt sa službom tehničke pomoći.

Raspakivanje



UPOZORENJE!

- Uređaj je težak. Njime uvek moraju da rukuju najmanje dve osobe.
- Čuvajte sve materijale ambalaže van domašaja dece i odložite ih u otpad na ekološki prihvatljiv način.
- Izvadite uređaj iz ambalaže.
- Uklonite sve materijale ambalaže.

Uslovi u okruženju




Sobna temperatura uvek treba da bude između 10 °C i 43 °C, jer može uticati na temperaturu unutar uređaja i njegovu potrošnju energije. Nemojte da montirate uređaj u blizini drugih uređaja koji emituju toplotu (rerne, frižideri) bez izolacije.

Potreban prostor

Potreban prostor kada se otvore vrata.

Poprečni presek za ventilaciju

Da bi se postigla dovoljna ventilacija uređaja iz bezbednosnih razloga, moraju se poštovati informacije o potrebnim poprečnim presecima za ventilaciju.

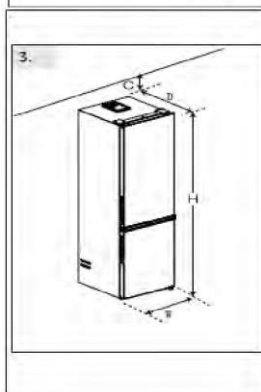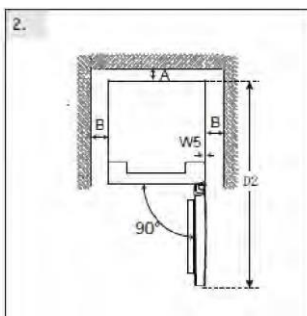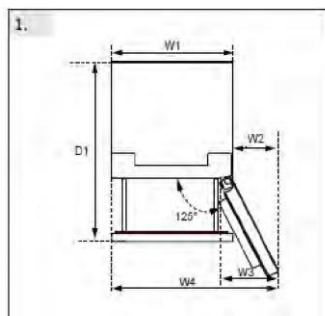




(Jedinica: mm)	Dimenzija	Model br. 1	Model br. 2
Širina	Š1: 595	*186	*206
	Š2: 323	*3618*	*3620*
	Š3: 383	*5618*	*5620*
	Š4: 91 B	*1618*	*7620*
	Š5: 3		*1620*
	Š: 595		
Dubina	D1: 996		
	D2: 1220		
	D: 667		
Udaljenost do zadnjeg zida	A: 50		
Udaljenost do bočnih zidova	B: 50		
Udaljenost do plafona	C: 100		
Ukupna visina	CV: 1850/2050	H: 1850	H: 2050

Poravnanje uređaja

Uređaj treba da postavite na ravnu i čvrstu površinu.

1. Nagnite frižider malo unazad.
2. Podesite stopice na željeni nivo.

Uverite se da je udaljenost do zida na strani sa šarkama najmanje 100 cm kako bi se vrata ispravno otvarala.

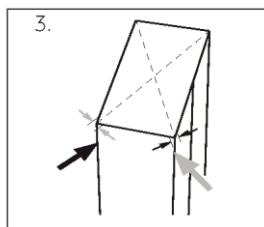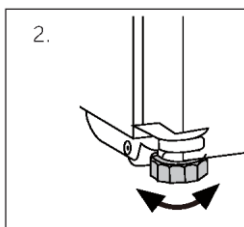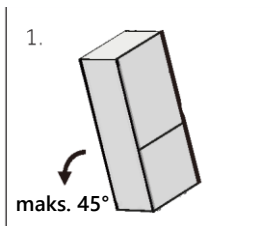


Stabilnost se može proveriti naizmeničnim udarcima po dijagonalama. Blago ljuljanje treba da bude ravnomerno u oba smera. U suprotnom se okvir može iskriviti. Posledica je moguće curenje zaptivki vrata. Blagi nagib prema nazad olakšava zatvaranje vrata.



NAPOMENA

Kod samostojećih uređaja: Ovaj frižider nije predviđen da se koristi kao ugradni uređaj

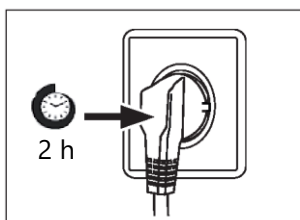

Vreme čekanja

Ulje za podmazivanje koje ne zahteva održavanje nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može da prođe kroz zatvoreni sistem cevi tokom transporta na nagibu. Pre priključivanja uređaja na mrežno napajanje, morate da sačekate 2 sata tako da ulje otekne nazad u kapsulu

Električna veza

Pre svakog spajanja, proverite sledeće:

- ▶ napajanje, utičnica i osigurači su u skladu sa natpisnom pločicom.
- ▶ utičnica je uzemljena i nema više priključnica niti produžetka.
- ▶ utikač i utičnica su strogo usklađeni sa pravilima.

Priključite utikač u pravilno montiranu utičnicu za domaćinstvo.



UPOZORENJE!

Da bi se izbegli rizici, korisnička služba mora da zameni oštećeni mrežni kabl (pogledajte garantni list).

Reverzibilnost vrata

Pre povezivanja uređaja sa napajanjem, proverite da li je šarku vrata potrebno premestiti sa desne (kako je isporučeno) na levu stranu, ako je to potrebno zbog mesta montaže i praktičnosti.




UPOZORENJE!

- ▶ Uređaj je težak. Potrebne su vam dve osobe da biste okrenuli vrata.
- ▶ Pre bilo kakvog rada, prvo isključite uređaj iz napajanja
- ▶ Nemojte naginjati uređaj više od 45 °C kako biste sprečili oštećenje rashladnog sistema.

Koraci montaže

1. Obezbedite neophodan alat.
 2. Isključite uređaj iz napajanja.
 3. Skinite poklopac gornje šarke 1 i odvrnite gornju šarku (tri zavrtnja) sa desne strane 2.
 4. Isključite kabl za povezivanje
 5. Pažljivo podignite labava vrata frižidera sa srednje šarke.
 6. Uklonite srednju šarku.
 7. Pomerite mali poklopac prednjeg panela sa leve na desnu stranu.
 8. Okrenite vrata naopako i odvrnite poklopac (1). Izvadite novi poklopac (2) iz potrebne kese i zavrните ga na suprotnu stranu.
 9. Promenite položaje čepova i zavrtnja sa bočne strane.
 10. Zavrните srednju šarku na levu stranu uređaja. Obratite pažnju na okretanje osovine srednje šarke, vodeći računa da je strana sa zaptivkom okrenuta nagore
 11. Pažljivo podignite gornja vrata na srednjoj šarki. I uverite se da se osovina uklapa u cev šarke donjih vrata.
 12. Izvadite novu gornju šarku i poklopac šarke iz torbe za dodatnu opremu. Postavite kabl za povezivanje kroz gornju šarku i pričvrstite gornju šarku pomoću tri zavrtnja s leve strane uređaja. I stavite poklopac šarke preko šarke.
 13. Uključite priključni kabl.
 14. Zamenite prednji panel i pričvrstite ga sa pet zavrtnja.
- Nakon promene vrata proverite da li su zaptivke vrata pravilno postavljene na kućištu i da li su svi zavrtnji dobro zategnuti.

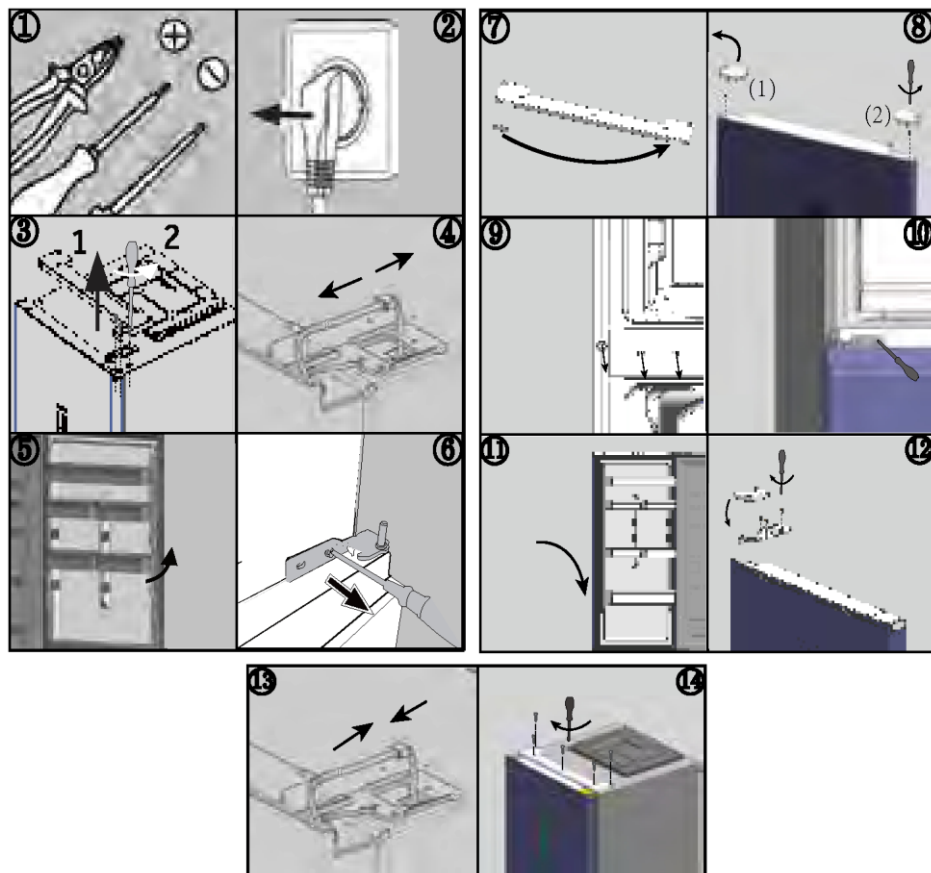

Temperature okruženja

Proširena umerena: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 10 °C do 32 °C

Umerena: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 32 °C;

Suptropska: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 38 °C;

Tropska: „ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 43 °C.

Parametri proizvoda prema uredbi (EU)2019/2016

Na osnovu standardnih rezultata testa za 24 sata. Stvarna potrošnja energije zavisice od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi

Model	HTW5618DN* HTW3618DN*	HTW5620DN*	HTW5618EN* HTW3618EN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	D	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	217	226	271
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	201
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)

Parametri proizvoda prema uredbi (EU)2019/2016

Na osnovu standardnih rezultata testa za 24 sata. Stvarna potrošnja energije zavisice od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi

Model	HDPR1618CN*	HDPR1618AN*	HDPR1620AN*	HDPR3620CN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	A	A	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	172	110	114	178
Zapremina odeljka frižidera (l)	200	200	254	254
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	120	120	120	120
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	35	35	35	35
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	16	16	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	6,0	7,0	7,0	6,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)	B(35)

Model	HTW5618CN*	HTW5620CN*	HTW5620EN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	173	181	283
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HTW3618CN*	HTW3620CN*	HTW3620EN*
Tip rashladnog uređaja	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	173	181	283
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)

Model	HDPW5618DN*	HDPW5620DN* HDPW3620DN* EHD3PWDNPD206	HTW7620CN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	D	C
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	214	220	181
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.STT	SN.N.STT	SN.N.STT
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)

Model	HDPW3618DN* EHD3PWDNPW186 EHD3PWDNPK186	HDPW3620CN*	HTW3620DN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	C	D
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	214	176	226
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)

Model	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN* HDPW7620AN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	A
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	171	176	114
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	120
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	16
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.STT	SN.N.STT	SN.N.STT
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HDPW5620BN*	HTW7620DN*	HDPW7620AAN*	HTW7620DNG*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	B	D	A	D
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	142	226	92	226
Zapremina odeljka frižidera (l)	255	255	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	120	125	120	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	16	9
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	12,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)	B(35)

Model	HDPR1618CN*	HDPR1618AN*	HDPR1620AN*
Tip rashladnog uređaja	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	A	A
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	172	110	114
Zapremina odeljka frižidera (l)	200	200	254
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	120	120	120
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	35	35	35
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	16	16
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	6,0	7,0	7,0
Klimatska klasa	SN.N.STT	SN.N.STT	SN.N.STT
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HTW5618DW*	HTW7620AN*	H DPR3618DNPKMA H DPR3618DNPDMA
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	A	A++
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	216	116	266
Zapremina odeljka frižidera (l)	198	255	211
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	96
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	23
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	16	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	C(39)
Napomena: Preuzimanje standarda	EN 62552:2020		EN 62552:2013

Model	HTR3618CN*	HTR3620CN*	HTR3618EN*	HTR3620EN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	E	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	173	181	271	283
Zapremina odeljka frižidera (l)	200	254	200	254
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	35	35	35	35
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	6,0	6,0	6,0	6,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)	B(35)
Napomena: Preuzimanje standarda	EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020			



Model	HTR3618CN*	HTR3620CN*	HTR3618EN*	HTR3620EN*	HTR3620DN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	E	E	D
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	173	181	271	283	226
Zapremina odeljka frižidera (l)	200	254	200	254	254
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	35	35	35	35	35
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11	11	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)	B(35)	B(35w)
Napomena: Preuzimanje standarda	EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020				

Dodatni tehnički podaci

Model	HTW5618DN* HTW3618DN*	HTW5618EN* HTW3618EN*	HTW5620DN*
Ukupna zapremina (l)	360	360	414
Napon/frekvencija	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*1850	595*667*2050

Model	HTW5618CN*	HTW5620CN*	HTW5620EN*
Ukupna zapremina (l)	360	414	414
Napon/frekvencija	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	15	15	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Model	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*	HDPW3620DN* EHD3PWDNPD206
Ukupna zapremina (l)	352	406	406
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050

Model	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*	HDPR1620AN*
Ukupna zapremina (l)	352	406	409	409
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	15	15	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (55 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050	595*667*2050

Dodatni tehnički podaci

Model	HDPW5618CN* EHD3PWDNP*186	HDPW3620CN*	HDPR1618AN*	HTW3620DN*
Ukupna zapremina (l)	352	406	355	414
Napon/frekvencija	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	15	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*1850	595*667*2050

Model	HDPW7620AAN*	HDPW5620BN*	HDPW7620AN*	HDPR3620CN*
Ukupna zapremina (l)	409	409	409	409
Napon/frekvencija	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (55 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*2050	595*667*2050	595*667*2050	595*667*2050

Dodatni tehnički podaci

Model	HTW7620DN*	HTW7620CN*	HDPR1618CN*	HTW5618DW*
Ukupna zapremina (l)	414	414	355	357
Napon/frekvencija	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	15	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*2050	595*667*2050	595*667*1850	595*667*1850

Napomena: Usvajanje standarda---EN 62552:2020

Model	HTW7620AN*	HDPR3618DNPKMA HDPR3618DNPDMA	HTW7620DNG*
Ukupna zapremina (l)	414	330	414
Napon/frekvencija	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz	220~240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	0,9	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*2050	595*667*1850	595*670*2050
Napomena: Preuzimanje standarda	EN 62552:2020	EN 62552:2013	EN 62552:2020

Dodatni tehnički podaci

Model	HTW3618CNMG	HTW3620CNMG	HTW3620ENMG	HTR3618CNMG
Ukupna zapremina (l)	360	414	414	360
Napon/frekvencija	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)	R600a (50 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050	595*667*1850

Model	HTR3618CNMG	HTR3618ENMG	HTR3620CNMG	HTR3620ENMG
Ukupna zapremina (l)	360	360	414	414
Napon/frekvencija	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (53 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Preporučujemo našu Haier korisničku službu i upotrebu originalnih rezervnih delova. Ako imate problema sa uređajem, prvo pogledajte odeljak REŠAVANJE PROBLEMA.

Ako ne možete da pronađete rešenje tamo, obratite se

- ▶ lokalnom prodavcu ili
- ▶ našem evropskom pozivnom centru servisne službe (pogledajte brojeve telefona navedene u nastavku) ili
- ▶ idite u oblast „Servis i podrška” na stranici www.haier.com gde možete poslati zahtev
- ▶ za servis i pronaći pitanja i odgovore.

Da biste se obratili našem servisu, uverite se da imate na raspolaganju sledeće podatke. Informacije se mogu naći na natpisnoj pločici.

Model _____

Serijski broj _____

Takođe, pogledajte garantni list koji je isporučen sa proizvodom u slučaju garancije.

Evropski pozivni centar servisne službe		
Zemlja*	Broj telefona	Troškovi
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min. za pozive na fiksni telefon • maks. 42 ct/min. za pozive na mobilni telefon
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min. za pozive na fiksni telefon • maks. 20 ct/min. sve ostalo
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	



* Za druge zemlje, pogledajte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Trajanje garancije za rashladni uređaj:

Minimalna garancija je: 2 godine za zemlje EU, 3 godine za Tursku, 1 godina za Veliku Britaniju, 1 godina za Rusiju, 3 godine za Švedsku, 2 godine za Srbiju, 5 godina za Norvešku, 1 godina za Maroko, 6 meseci za Alžir, u Tunisu nije potrebna zakonska garancija.

*Period dostupnosti rezervnih delova za popravku uređaja:

Termostati, temperaturni senzori, štampane ploče i izvori svetlosti dostupni su u trajanju od najmanje sedam godina nakon stavljanja poslednje jedinice modela na tržište.

Ručke za vrata, šarke vrata, tacne i korpe za minimalni period od sedam godina i zaptivke vrata za minimalni period od 10 godina, nakon stavljanja poslednje jedinice modela na tržište.

Za dodatne informacije o proizvodu, pogledajte stranicu <https://eprel.ec.europa.eu/> ili skenirajte QR kod na energetske nalepnice koja je isporučena sa uređajem.



Haier

2024. Verzija B



0060534356