


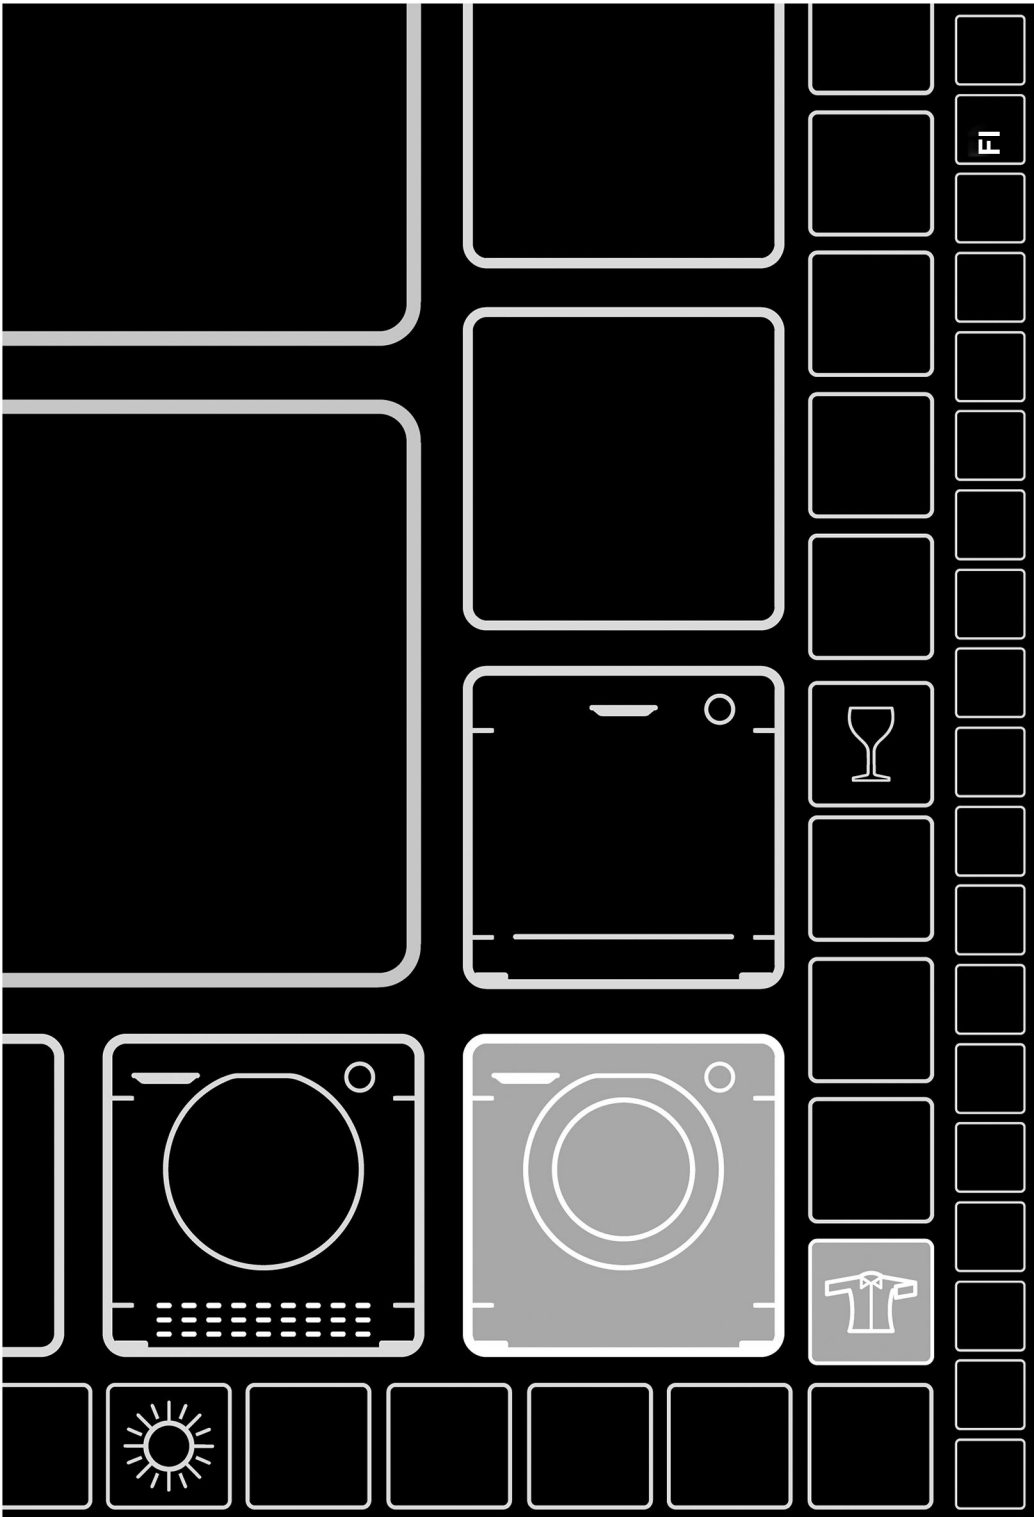

Kiitos, että ostit Candy-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka opastavat sinua turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa sekä päivittäisessä käytössä ja huollossa. Pidä tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.



Turvallisuusilmoitus

VAROITUS! – Tärkeitä turvallisuustietoja



Yleistä tietoa ja vinkkejä



Ympäristötiedot

Hävittäminen



Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa osoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokkeita, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Estääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat erottele nämä tuotteet muista jätteistä ja kierrätä ne vastuullisesti materiaaliressurssien kestävän uudelleen käytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ostivat tämän tuotteen, tai paikallishallinnon toimistoon saadakseen lisätietoja siitä, mihin ja miten he voivat viedä nämä tuotteet ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.

Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa.



VAROITUS!

Tämä laite on täytetty R290 – Syttyvä aine, palovaara.

VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.

VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Vanhaa kuivausrumpua hävittäessäsi irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise verkkovirtajohto ja hävitä se pistokkeen kanssa. Riko oven saranat tai ovilukko, jotta lapset eivät voi jäädä laitteen sisään loukkuun.



VAROITUS!

Laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä laitetta saa kytkeä virtapiiriin, jonka apuohjelma kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

1- Turvallisuustiedot.....	4
2- Asennus.....	7
3- Käytännön vinkkejä.....	10
4- Tuotekuvaus.....	11
5- Ohjauspaneeli.....	12
6- Ohjelmat.....	16
7- Kulutus.....	19
8- Ehdotuksia ja vinkkejä.....	20
9- Päivittäinen käyttö.....	22
10- Hoito ja puhdistus.....	25
11- Vianetsintä.....	27
12- Tekniset tiedot.....	29
13- Asiakaspalvelu.....	31



VAROITUS!

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Varmista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita.
- Poista kaikki pakkaukset ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Siirrä laitetta aina vähintään kahden henkilön kanssa, koska se on painava.

Päivittäinen käyttö

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Varmista, että huone on kuiva ja hyvin tuuletettu. Ympäristön lämpötilan on oltava 5–35 °C.
- Älä peitä pohjassa olevia tuuletusaukkoja matolla tai vastaavalla esineellä.
- Pidä kuivausrummun ympärillä oleva alue vapaana pölystä ja nukasta.
- Varmista, että laitteen sisällä on vain pyykkiä eikä lemmikkejä tai lapsia, ennen kuin käytät sitä.
- Kosketa verkkopistoketta vain kuivin käsin äläkä koske laitteeseen tai käytä laitetta, jos olet paljain jaloin tai kätesi tai jalkasi ovat märät
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemätöntä pyykkiä.
- Varmista, ettei kuorma ylitä nimelliskuormaa.
- Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää huuhteluaineen ohjeiden mukaisesti
- Älä käytä tai säilytä syttyviä suihkeita tai syttyviä kaasuja laitteen läheisyydessä.
- Älä aseta raskaita esineitä tai lämmön- tai kosteuden lähteitä laitteen päälle.
- Pidä kiinni pistokkeesta, ei johdosta, kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.
- Älä koske laitteen taakse ja rumpuun käytön aikana, koska ne ovat kuumia.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä käytä laitetta seuraavien tuotteiden kuivaamiseen:
 - ▶ Tuotteet, joita ei ole pesty.
 - ▶ Tuotteet, jotka ovat likaantuneet helposti syttyvillä aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bentseenillä, bensiinillä, petrolilla, kerosiinilla, tahrojen poistoaineilla, tärpätillä, vahoilla, vahojen poistoaineilla tai muilla kemikaaleilla. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
 - ▶ Aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, petrolilla, kerosiinilla, tahranoistoaineilla, tärpätillä, vahoilla ja vahojenpoistoaineilla, likaantuneet esineet tulee pestä kuumassa vedessä ylimääräisellä määrällä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa
 - ▶ Tuotteet, jotka sisältävät pehmusteita tai täytteitä (esim. tyynyt, takit), koska täyte voi poistua tuotteesta ja aiheuttaa syttymisvaaran.
 - ▶ Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivahto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumitaustaisia esineitä ja vaatteita tai tyynyjä, joissa on vaahtomuoviset kumityyny, ei saa kuivata kuivausrummussa.
- ▶ Älä juo kondensoitunutta vettä.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman nukkasuodatinta tai lauhdutinsuodatinta tai jos suodatin on vaurioitunut.
- ▶ Huomaa, että kuivausohjelman viimeinen osa tapahtuu ilman lämpöä (jäähdytysjakso). Tämä varmistaa, että jäljellä olevat vaatteet ovat lämpötilassa, joka ei vahingoita niitä.
- ▶ Älä jätä laitetta pidempiä aikoja ilman valvontaa, kun se on käytössä. Jos tarkoituksena on olla poissa pitkään, kuivausohjelma on keskeytettävä kytkemällä laite pois päältä ja irrottamalla laite verkkovirrasta.
- ▶ Älä sammuta laitetta ennen kuin kuivausohjelma on päättynyt.
- ▶ Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia tuotteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu
- ▶ Sammuta laite jokaisen kuivausohjelman jälkeen sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden vuoksi.

Huolto / puhdistus

- ▶ Varmista, että lapsia valvotaan, jos he suorittavat puhdistusta ja huoltoa.
- ▶ Irrota laite virtalähteestä ennen mitään rutiinihuoltoa.



VAROITUS!

Huolto/puhdistus

- ▶ Puhdista nukkasuodatin ja lauhdutinsuodatin jokaisen ohjelman jälkeen (katso HOITO JA PUHDISTUS, sivu 23).
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Älä käytä teollisuuskemikaaleja laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos korjausta tarvitaan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asennus

- ▶ Varmista, että asetat laitteen paikkaan, joka mahdollistaa oven avaamisen kokonaan. Älä asenna kuivausrumpua lukittavan oven, liukuoven tai saranallisen oven taakse siten, että kyseisen oven saranat ovat kuivausrummun oven vastakkaisella puolella, koska tämä rajoittaa kuivausrummun oven täyttä avautumista.
- ▶ Asenna laite hyvin ilmastoituun ja kuivaan paikkaan.
- ▶ Älä koskaan asenna laitetta kosteaan ulkotilaan tai paikkaan, jossa on vesivuodon vaara, kuten pesuallasyksikön alle tai lähelle. Jos vesivuoto on tapahtunut, katkaise virtalähde ja anna koneen kuivua luonnollisesti.
- ▶ Asenna laite paikkaan, jossa lämpötila on yli 5 °C, tai käytä laitetta vain paikassa, jossa lämpötila on yli 5 °C.
- ▶ Älä aseta laitetta suoraan matolle tai lähelle seinää tai huonekaluja.
- ▶ Älä altista laitetta pakkaselle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle tai sijoita sitä lämmönlähteiden (esim. uunien, lämmittimien) läheisyyteen.
- ▶ Varmista, että arvokilvessä olevat sähkötiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkokaapeleita.
- ▶ Älä vahingoita sähköjohtoa ja pistoketta. Jos jompikumpi on vaurioitunut, anna sähköasentajan vaihtaa se.
- ▶ Käytä virtalähdettä varten erillistä maadoitettua pistorasiaa, joka on helposti saatavilla asennuksen jälkeen. Laite on maadoitettava.
- ▶ Vain Iso-Britannia: Laitteen virtajohto on varustettu 3 johdon (maadoitus) pistokkeella, joka sopii tavalliseen 3 johdon (maadoitettu) pistorasiaan. Älä koskaan katkaise tai irrota kolmatta tappia (maadoitus). Kun laite on asennettu, pistokkeen tulee olla ulottuvilla.

2.1 Valmistelu

- Poista ensin kaikki pakkaukset, mukaan lukien polystyreenipohja. Pakkausta poistettaessa voidaan havaita vesipisaroita. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitestistä.



Huomautus

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla. Lisätietoja nykyisistä hävityspaikoista saat jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta.



VAROITUS!

Kuljetuksen ja asennuksen jälkeen sinun ON ANNETTAVA kuivausrummun seistä kaksi tuntia ennen käyttöä.

2.2 Kuljetus ja odotusaika

Kuljeta laitetta vain vaaka-asennossa. Kompressorin kapselissa on huoltovapaata voiteluöljyä. Tämä öljy voi päästä suljetun putkijärjestelmän läpi, jos laitetta kuljetetaan kallistetussa asennossa. Ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen, sinun on odotettava 2 tuntia, jotta öljy valuu takaisin kapseliin.

2.3 Laitteen asettaminen paikalleen


Laitte on asetettava tasaiselle ja kiinteälle, tukevalle pinnalle. Aseta jalat halutulle tasolle (2-1).



2.4 Asennus työtason alle

Syvennyksen mittojen tulee vastata vähintään mittoja (kuva 2-2).

1. Aseta laite aukon viereen. Varmista, että kaikki liitännät ovat helposti saatavilla ja että ne toimivat.
2. Säädä kaikki jalat huolellisesti, jotta laite seisoo tukevasti ja tasaisesti.
3. Asenna laite varovasti syvennykseen.
4. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä.

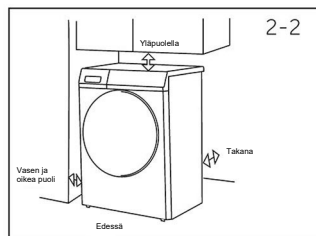


2.5 Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että:

- virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia.
- pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä.
- sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia ja sopivia.


Vain Iso-Britannia: UK-pistoke täyttää BS1363A-standardin.

Laita pistoke pistorasiaan (kuva 2-3).

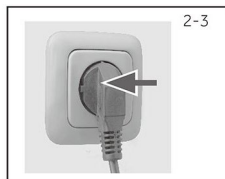

VAROITUS!

Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.

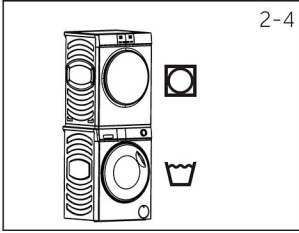

2-4


2.6 Pesukoneen ja kuivausrummun yhdistelmä

Pesukone ja kuivausrumpu voidaan pinota torniksi. (kuva 2-4)

Kaikki pesukoneet eivät sovellu tähän tarkoitukseen.

Pinoamistiedot sekä vastaava kiinnityssarja ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä.

Asennusohjeet toimitetaan pakkauksen mukana, jossa kerrotaan perusteellisesti asennusvaiheista.

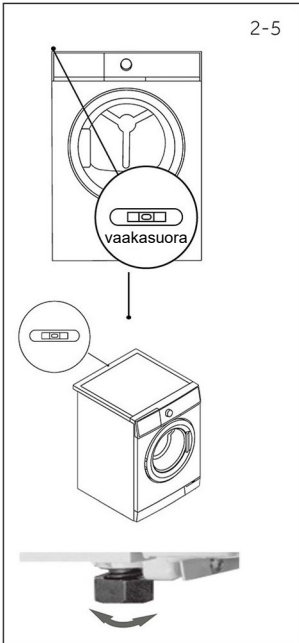

2-5

2.7 Kuivausrummun kallistuskulmien tarkistaminen

On TÄRKEÄÄ tarkistaa, että kuivausrumpu on alustallaan täysin tasaisesti, jotta laite toimii tehokkaasti ja mahdollisimman hiljaisesti. Kuivausrummun on oltava täysin vaakasuorassa, jotta se seisoo tasapainossa kaikilla neljällä jalalla. Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.

Tasaa kuivausrumpu kaikkien sivujen suhteen (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle taakse.
- Säädä takajalkoja, kunnes kuivausrumpu on tasainen kummaltakin sivulta.
- Älä koskaan ruuvaa jalkoja kokonaan irti koteloistaan.

Tasaa kuivausrumpu edestä taakse (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari vasemmalle sivulle.
- Säädä vasenta etujalkaa (käännä alas).
- Toista yllä oleva oikean jalan kohdalla.

Tarkista, että kuivausrumpu on tasapainossa (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle.
- Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.
- Jos kuivausrumpu ei ole tasapainossa, toista yllä olevat vaiheet.

Kuivauskaapin kulmien tulee tasauksen jälkeen olla irti

lattiasta eikä kuivausrumpu saa keinua mihinkään suuntaan.

2.8 Ulkopuolelle liitetty viemäriputki


Kondenssivesi varastoituu vaatteiden kuivausprosessin aikana automaattisesti laitteen vasemmassa yläkulmassa olevaan vesilaatikkoon. Vesilaatikko on täynnä tai se on tyhjennettävä jokaisen kuivauksen jälkeen.

Jos kuivausrumpu on sijoitettu lähelle lattiakaivoa, voit tyhjentää kondenssiveden suoraan viemäriin tyhjennysletkun kautta, jolloin sinun ei tarvitse tyhjentää vesilaatikkoa joka kerta.


Tyhjennysletku liitetään seuraavasti:

- Irrota musta letku kuivausrummun takana olevasta liitännästä (takaosan oikeassa alakulmassa, kuva 2-6).
- Kierrä harmaa tyhjennysletku auki (sisältyy kuivausrummun pakkaukseen) ja kytke se koneen tyhjennysporttiin (kuva 2-7, 2-8).
- Aseta tyhjennysletkun toinen pää altaaseen tai putkeen.


2-6

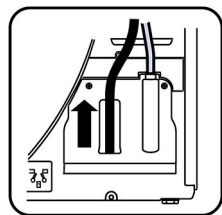

2-7

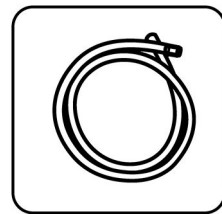

2-8

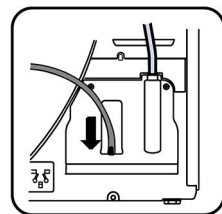

Huomautus: Ulkoisen tyhjennysletkun on oltava tukeva

Harmaa tyhjennysletku on kiinnitettävä tukevasti sen jälkeen, kun se on työnnetty molemmista päistään paikalleen.

Harmaata tyhjennysletkua ei voi taivuttaa.

Harmaa tyhjennysletku ei saa olla 15 cm korkeammalla kuin koneen yläosa.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu kuivaamaan tuotteita, jotka on pesty vesiliuoksessa ja jotka valmistajan pesumerkinnän mukaan soveltuvat kuivattavaksi kuivausrummussa.

Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.



Ympäristövastuullinen käyttö

- ▶ Täydellinen linkous: Linkoa pyykkiä suurimmalla pyörimisnopeudella ennen kuivaamista.
- ▶ Enimmäistäyttö: Käytä enimmäistäyttömäärää ohjelmataulukon mukaisesti, mutta älä ylikuormita kuivausrumpua. Enimmäistäytön hyödyntäminen edellyttää, että pyykki, joka kuivataan käyttämällä Käyttövalmis-asetusta, kuivataan ensin kevyesti käyttämällä Silityksen muistutus -asetusta. Kun ohjelma päättyy, poistetaan pyykki, joka on tarkoitus silittää, ja jäljelle jäänyt pyykki kuivataan Käyttövalmis-kuivaksi.
- ▶ Irrottele pyykkiä: Ravistele pyykkiä ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Vältä liiallista kuivaamista: Liiallista kuivaamista on vältettävä. Valitse oikea ohjelma ja sopiva kuivaustaso.
- ▶ Huuhteluaine on tarpeeton: Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska kuivaus tekee pyykistä pehmeää ja ilmavaa.
- ▶ Nukkasuodattimien puhdistus: Puhdista nukkasuodattimet jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- ▶ Ilmanvaihto: Varmista, että laite on kunnolla tuuletettu (katso ASENNUS).
- ▶ Kondenssiveden uudelleenkäyttö: Kerättyä tiivistettyä vettä voidaan käyttää höyrysilitysraudassa. Sitä ennen se tulee valuttaa hienon siivilän tai kahvin suodatinpaperin läpi.
Pienimmät osat jäävät suodattimeen.




Huomautus:

Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

4.1 Laitteen kuva

Edestä (kuva 4-1):

Takaa (kuva 4-2):

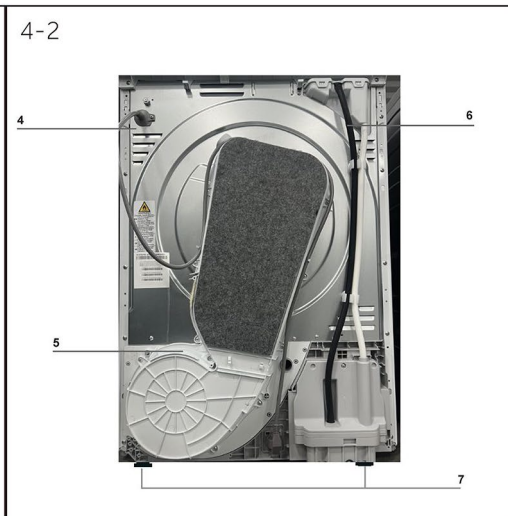

- 1 Vesisäiliö
- 2 Kuivausrummun ovi
- 3 Ohjauspaneeli

- 4 Virtajohto
- 5 Takalevy
- 6 Tyhjennyskohta
- 7 Säädetävät jalat

4.2 Lisävarusteet

4-3



Tyhjennysletku




Energiamerkki



Takuukortit



Pikaopas

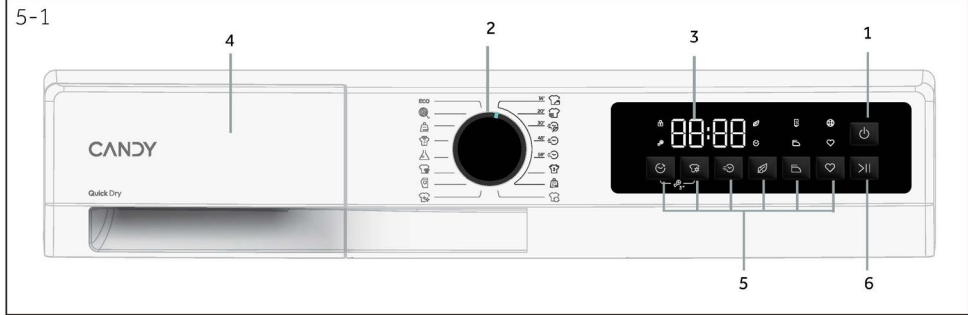

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. Virtapainike | 3. Näyttö | 5. Toimintopainikkeet |
| 2. Ohjelmanvalitsin | 4. Vesisäiliö | 6. Käynnistä/Keskeytä-painike |




Huomautus: Äänimerkki

Äänimerkki voidaan valita tai peruuttaa tarvittaessa; katso PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ (katso P _____).




5.1 Virtapainike

Kosketa tätä painiketta (kuva 5-2) kevyesti noin 3 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä laitteen päälle. Näyttöön syttyy valo, Käynnistä/Keskeytä-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Kosketa sitä uudelleen noin 3 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä laitteen pois päältä. Jos mitään paneelin elementtiä tai ohjelmaa ei aktivoida määritetyn ajoituksen jälkeen, laite sammuu automaattisesti.

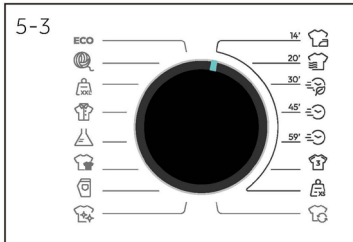

5.2 Ohjelmanvalitsin

Kääntämällä nuppia (kuva 5-3) voidaan valita yksi 16 ohjelmasta, ja sen oletusasetukset tulevat näkyviin.

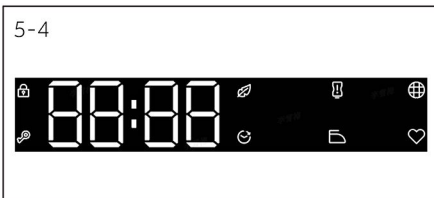

5.3 Näyttö

Näytössä (kuva 5-4) näkyvät seuraavat tiedot:


- Ohjelman nimi
- Jäljellä oleva aika
- Varauksen jäljellä oleva aika
- Hälytystiedot ja kehotetiedot
- Keskeytyksen lopetustiedot
- Viiveaika
- Virhekoodit ja huoltotiedot

5.4 Vesisäiliö


Avoimessa vesisäiliössä voidaan nähdä seuraavat osat (kuva 5-5):

1: vesisäiliö.

2: Mihin vesi kaadetaan

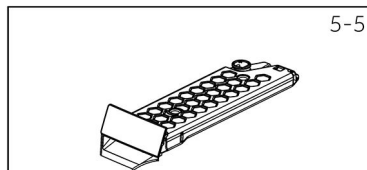

5-5

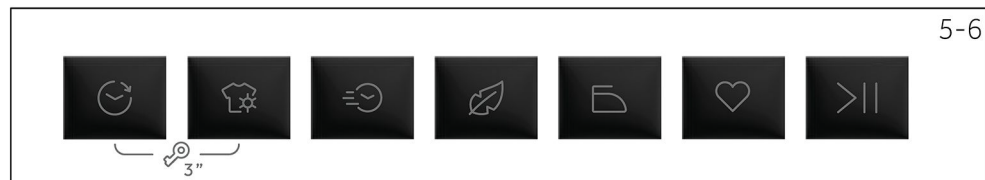

5-6

5.5 Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 5-6) mahdollistavat lisävaihtoehtojen valinnan valitussa ohjelmassa ennen ohjelman alkua. Valintaan liittyvät merkkivalot syttyvät näyttöön. Kaikki vaihtoehdot tulevat näkyviin näyttöön, kun sammutat laitteen tai määrität uuden ohjelman. Jos yhdessä painikkeessa on useita vaihtoehtoja, haluttu vaihtoehto voidaan valita painamalla painiketta useita kertoja. Jos painike on himmeä, sitä ei ole valittu. Jos painikkeessa palaa valo, toiminto on valittu.



Huomautus: Tehdasasetukset

Candy on määrittänyt jokaiselle ohjelmalle erityisasetukset, jotka takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Jos pyykillä ei ole mitään erityisvaatimuksia, suositellaan oletusasetuksia.

5.5.1 Viivekäynnistys-painike🕒

- Paina painiketta (kuva 5-7) ja aseta viiveen aika. Käynnistysaikaa voi viivästyttää 0,5 tunnista 24 tuntiin 0,5 tunnin askelin. Paina Käynnistä/Keskeytä-painiketta, kun haluat aktivoida viivästetyn käynnistysksen.


Kun toiminto on aktivoitu, 🌙 syttyy.



5-7


5.5.2 Kuivaustaso-painike👕

- Paina painiketta (kuva 5-8), kun haluat asettaa pyykin lopullisen kosteuspitoisuuden kuivausohjelman päättyessä.
- Tasoja on 4: silitys L-1 / käyttövalmis L-2 / säilytys L-3 / erittäin kuiva L-4.
- Toiminto on valittu, kun sen valo palaa; Toiminto ei ole valittuna, kun valo on himmeä; Toimintoa ei voi valita, kun valo on kokonaan pois päältä.

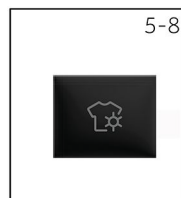

5-8

5-9



5.5.3 Aika/Pika-painike ⌚

- Säädä automaattisen ohjelman aikaa: voit lisätä kuivausohjelman kuivausaikaa 3 ensimmäisen minuutin aikana käynnistyksen jälkeen (kun olet saavuttanut loppuehdon, voit pidentää asetusaikaa). Yksi väli on 10 minuuttia. Jos painat Aika-painiketta 3 minuutin kuluttua, kuulet 3 virheen merkkiääntä.

5-10



5.5.4 Soft Touch -painike 🍃

- Kun tämä toiminto on kytketty päälle, ohjelman päätyttyä pyykkiin jää pieni määrä kosteutta, mikä takaa, että pyykki on pehmeää ja miellyttävän tuntuista.


5-11



5.5.5 Helppo silytys -painike 📄

- Ota Helppo silytys käyttöön painamalla painiketta (kuva 5-11).
- Avaamisen jälkeen kuivaustaso säädetään automaattisesti silytystasolle L-1;
- Kun silytystoiminto kytketään päälle, myös rypistymisenestotoiminto kytkeytyy päälle. Rypistymisenestoajan oletusarvo on 6 tuntia.
- Kun toiminto on aktivoitu, 📄 syttyy.

5-12



5.5.6 Muisti-painike ❤️

- Tämä toiminto on suunniteltu tallentamaan jokaiseen ohjelmaan käyttäjän suosikkiasetukset, jotta asetuksia ei tarvitse säätää ennen käyttöä.
- Kun olet valmiustilassa, paina ja pidä painettuna (kuva 5-12) 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen ohjelman muistiin.


5-13



5.5.7 Käynnistä/Keskeytä-painike >||

- Painamalla tätä painiketta (kuva 5-13) kevyesti voit käynnistää tai keskeyttää näytössä olevan ohjelman.

5-14



5.5.8 Lapsilukko-painike ⌚

- Kun olet valinnut ohjelman, paina pitkään ⌚-painiketta ja 🍃-painiketta 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon (kuva 5-14).
- Pidä ⌚-painiketta ja 🍃-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon lukituksen.
- Kun toiminto on aktivoitu, 🍃 syttyy.



Huomautus: Lapsilukko

Manuaalisesti asetettu lapsilukko on peruutettava manuaalisesti tai se peruutetaan automaattisesti ohjelman päättyessä. Virran katkaisu ja virhetiedot eivät peruuta lapsilukkoa. Se toimii edelleen, kun laite kytketään päälle seuraavalla kerralla.

5.6 Merkkivalokuvakkeet

5.6.1 Oven lukituksen avaamisen kuvake

- Jos ovi on auki tai ei ole kunnolla kiinni, se (kuva 5- 15) ei syty. Tämä kuvake syttyy oletusarvoisesti.
- Kun painat Käynnistys-/Keskeytyspainiketta, kuvake vilkkuu;

5.6.2 Lapsilukon kuvake

- Lapsilukko on suunniteltu estämään lapsia säätämästä ohjelman asetuksia. Kun käyttäjät valitsevat merkkivalon, kuvake (kuva 5-16) syttyy.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.

5.6.3 Soft Touch -kuvake

- Kun käyttäjät valitsevat merkkivalon, kuvake (kuva 5-17) syttyy.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.

5.6.4 Viive-kuvake

- Kun valitset viiveohjelman, kuvake (kuva 5-18) syttyy. Se palaa jatkuvasti viiveen ollessa käynnissä ja sammuu varauksen päätyttyä.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.

5.6.5 Tyhjennä säiliö -kuvake

- Kuvake (5-19) ei syty normaalitilanteessa mutta vilkkuu, kun vesisäiliö on täynnä tai ohjelma päättyy. Kone pysähtyy käytön aikana, kun vesisäiliö on täynnä, ja vesisäiliön merkkivalo vilkkuu.

5.6.6 Helppo silyts -kuvake

- Kun silytystoiminto on kytketty päälle, merkkivalo (5-20) palaa ja vilkkuu, kun siirrytään silytysvaiheeseen. Kun silytystoiminto ei ole tehokas, kuvake vilkkuu 3 kertaa.

5.6.7 Puhdista suodatin -kuvake

- Tämä merkkivalo on suunniteltu muistuttamaan käyttäjiä suodattimen puhdistamisesta ennen käyttöä. Kun tämä kuvake (kuva 5-21) syttyy, käyttäjän on puhdistettava suodatin ennen käyttöä.
- Katso puhdistusvaiheet tämän käyttöoppaan kohdasta Nukkasuodattimen puhdistus tai Lauhduksen suodattimen puhdistus.



Huomautus:

Merkkivalo vilkkuu jokaisen ohjelman jälkeen muistutukseksi suodattimien puhdistamisesta.

5.6.8 Muisti-kuvake

- Kun valitset kirjanmerkillä varustetun olevan ohjelman, se (kuva 5-22) syttyy.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.

● Kyllä

/ Ei

		Enimmäiskuorma kg	 Viivekäynnistys	Kuivaustaso 				 Aika/ Pika	 Soft Touch	 Helppo silitys	 Muisti
ECO	ECO			Silitys	Käyttövalmis	Säilytys	Erittäin kuiva				
	Villa	1	●	/	/	/	/	●	/	/	●
	XXL	/	●	●	●	●	●	●	/	●	●
	Paidat	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Synteettiset	4	●	●	●	●	●	/	/	●	●
	Tummat ja värilliset	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farkut	5	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	Valkoiset	2	●	●	●	●	●	●	/	/	●
14' 	Refresh	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
20' 	Rento	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
30' 	Erikois 30'	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
45' 	Erikois 45'	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
59' 	Täydellinen 59'	/	●	/	/	/	/	/	/	/	●
	Urheilu Plus	2	●	●	●	●	●	●	/	/	●
	Pieni	4	●	●	●	●	●	●	/	/	●
	Sekapyykki ja kuivaus	5	●	●	●	●	●	●	/	●	●

*) EN 61121 -testiohjelman asetus, suosittelemme, että tyhjennät kondenssiveden ulkoisesti tyhjennysletkun kautta, kun kuivaat täyttä kuormaa Eko-ohjelman avulla. Näin vältetään vesisäiliön tyhjentäminen ohjelman aikana.

Ohjelmien kuvaus

Erilaisten kankaiden ja eriasteisten tahrojen kuivaamiseksi kuivausrummuissa on erityisiä ohjelmia kutakin kuivausvaatimusta varten (katso ohjelmataulukko).

ECO

ECO-ohjelmalla voidaan puhdistaa puuvillavaatteet, jotka on yleensä merkitty kuivattaviksi kelpaaviksi 40-60 °C:n lämpötiloissa, ja prosessi voidaan suorittaa loppuun saman jakson aikana.

Tätä ohjelmaa käytetään arvioitaessa, onko tuote EU:n ekosuunnittelusäännösten mukainen (ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu).

Villa

Erityinen kuivausohjelma villavaatteille: Tällä ohjelmalla voidaan kuivata jopa 1 kg vaatteita (noin 3 villapaitaa). On suositeltavaa kääntää vaatteet nurinpäin ennen kuivausta. Tarkka kesto riippuu vaatekappaleiden koosta, kuormitusiheydestä ja käytössä olevasta pesukonemallista. Kuivauksen jälkeen vaatteita voi käyttää, mutta paksujen vaatteiden reunat voivat olla hieman kosteat. On suositeltavaa antaa niiden kuivua luonnollisesti ilmassa. Erityishuomautus: Poista vaatteet laitteesta heti kuivauksen jälkeen.

XXL

Soveltuu suurten vaatteiden kuivaamiseen, jotka on valmistettu kuumuutta kestävästä puuvillasta, pellavasta ja niiden sekoitemateriaaleista.

Paidat

Tämä paidan kuivaustoiminto voi tehokkaasti estää ryppyjen muodostumisen ja vaatteiden sotkeutumisen toisiinsa. Heiluta koria varovasti. On suositeltavaa ottaa vaatteet pois heti kuivausohjelman päätyttyä.

Synteettiset

Kuivausrumpu, joka on suunniteltu erityisesti synteettisistä kankaista valmistettujen vaatteiden kuivaamiseen.

Tummat ja värilliset

Tämä ihanteellinen kuivausrumpu on suunniteltu erityisesti tummille ja värikkäille puuvilla- tai synteettisille kankailla vaatteiden kuivauksen helpottamiseksi.

Farkut

Tämä kuivausrumpu, joka on suunniteltu erityisesti farkkukankaiden kaltaisille kankailla, mahdollistaa tasaisen ja nopean kuivauksen. Ennen käyttöä on suositeltavaa kääntää vaatteet nurinpäin ja kuivata ne ensin.

Valkoiset

Ihanteellinen kuivausohjelma, joka on suunniteltu erityisesti puuvillavaatteille, sienille ja pyyhkeille.

Refresh

Ihanteellinen hoitoratkaisu hajujen poistamiseen vaatteista ja ryppyjen vähentämiseen.

Rento

Tämä lämpökiertotekniikka voi tehokkaasti vähentää rypistymistä 14 minuutissa, mikä ratkaisee vaivattomasti silitysongelman.

Erikois 30'

Tämän nopean ja tehokkaan pienten vaatekappaleiden hoito-ohjelman avulla saavutat aikaa ja energiaa säästäviä tuloksia vaivattomasti. Parempien tulosten saamiseksi on suositeltavaa tehdä ensin nopea linkouskuivaus ennen varsinaista kuivausta.

Erikois 45

Päivittäiset vaatteet voivat kuivua nopeasti. On suositeltavaa käyttää ensin nopeaa linkouskuivausta ennen varsinaista kuivaamista.

Täydellinen 59'

Keskitasoisen kuormituksen nopea kuivausmenetelmä takaa parhaan kuivausvaikutuksen. On suositeltavaa suorittaa nopea linkouskuivaus ennen varsinaista kuivausta.

Urheilu Plus

Erityisesti teknisten kankaiden kuivaamiseen suunniteltu kiertojärjestelmä säilyttää tehokkaasti kuitujen elastisuuden.

Pieni

Kuivaus sopii lämmönkestäville ihoa lähellä oleville liiveille, alusvaatteille, lastenvaatteille jne.

Sekapyykki ja kuivaus

Soveltuu lämmönkestävien puuvilla- ja pellavamateriaalien sekä niiden yhdistelmistä valmistettujen vaatteiden kuivaamiseen.

Lämpöpumpputekniikka

Lämmönvaihtimella varustettu kondensoiva kuivausrumpu on erinomainen energiankulutuksen kannalta.

Nämä ovat ohjearvoja vakio-olosuhteissa. Arvot voivat poiketa annetuista arvoista riippuen ylijännitteestä ja alijännitteestä, kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin koostumuksesta, jäännöskosteudesta ja todellisesta täyttömäärästä.

Ohjelma Puuvilla / Pellava	Aika tunteina ja minuutteina (t:min)	Energiankulutus (kWh)	Lopullinen kosteus (%)
Erittäin kuiva (L-4)	3:50	2,30	-3 %-0 %
Säilytys (L-3)	3:35	2,12	0 %-2 %
Käyttövalmis (L-2)	3:20	1,63	2 %-3 %
Silitys (L-1)	3:00	1,43	6 %-12 %



Ympäristövastuullinen käyttö

- ▶ Linkoa pyykki mahdollisimman kuivaksi ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Ravistele pyykkiä, ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Valitse oikea kuivausohjelma. Varmista, että pyykkiä ei kuivata pidempään kuin on tarpeen.
- ▶ Vältä täyttämästä kuivausrumpua liian täyteen.
- ▶ Varmista, että käytät kuivausrumpua, jossa on puhdistetut suodattimet.

8.1 Tärkätty pyykki

Tärkätty pyykki jättää rumpuun tärkkäysaineen kalvon, eikä tällainen pyykki sovellu kuivattavaksi kuivausrummussa.

8.2 Huuhteluaine

Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska pyykki muuttuu pehmeäksi ja pörröiseksi kuivausrummussa.

8.3 Pehmeät hoitoliinat

Pehmeiden hoitoliinoiden käyttö voi johtaa pinnoitteen muodostumisen nukkasuodattimiin. Tämä voi aiheuttaa suodattimien tukkeutumisen. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme joko pidättäytymään pehmeiden hoitoliinoiden kuivaamisesta kuivausrummussa tai valitsemaan toisen tuotemerkin. Noudata aina valmistajan ohjeita.

8.4 Pienet täyttömäärät

Ajastin-ohjelma on valittava, kun kuivausrummun täyttömäärä on alle 1,0 kg, koska kuivusasteen tunnistimet eivät joskus pysty määrittämään näin pienen pyykkimäärän kuivusastetta.

8.5 Rummun sisävalo

Kun laite kytketään päälle, rummun valo palaa, kun ovi on auki.

8.6 Huoltoluukku

Varmista, että huoltoluukku on aina kiinni käytön aikana.

8.7 Rypistymisenesto

Jos pyykkiä ei poisteta jakson lopussa, rumpu pyörii silloin tällöin rypistymisen estämiseksi.

8.8 Jäljellä oleva aika

Ohjelman kestoon vaikuttavat seuraavat tekijät: kankaan tyyppi, koneen täyttöaste, kosteuspitoisuus, haluttu kuivuustaso sekä linkousnopeus pesun aikana. Elektroniikka rekisteröi nämä tekijät ohjelman aikana, ja jäljellä oleva aika päivittyy vastaavasti.

8.9 Erittäin suuret kuivattavat tuotteet

Kun jakso päättyy, ja jos tuotteen kuivuus ei vastaa asetettua tasoa, voit levitellä pyykkiä ja kuivata uudelleen käyttämällä samaa aikaohjelmaa (AJASTIN).

8.10 Erityisen herkätkankaat

Tekstiilejä, jotka voivat helposti kutistua tai menettää muotonsa, sekä silkkisukkia tai alusvaatteita, ei saa laittaa suoraan kuivausrumpuun.. Voit välttää kuivaamasta herkkiä vaatteita liikaa laittamalla ne pyykkipussiin.

8.11 Vaatteiden kääntäminen

On suositeltavaa sulkea vetoketju ja kääntää vaate nurinpäin.

8.12 Metallikoriste

Jos vaatteissa käytetään metallikoristeita ja muovisia kynsihelmiä, ne on käärittävä huolellisesti suojakankaaseen, jotta ne eivät osu rumpuun ja aiheuta vaurioita.

8.13 Äänimerkki

Äänimerkki voidaan aktivoida ilmoittamaan seuraavista:


- ▶ Kun vesisäiliö on täynnä.
- ▶ Kun ilmene virheitä.

Hoitokaavio

Pesu					
	Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Käsinpesu enintään 40 °C		Ei pesua		
Valkaisu					
	Mikä tahansa valkaisu sallittu		Vain happi/klooriton		Ei valkaisua
Kuivaus					
	Voidaan rumpukuivata, normaalilämpötila		Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila		Ei rumpukuivausta
	Kuivaus roikkumalla narulla		Tasokuivaus		
Silitys					
	Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa		Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa		Silitys matalassa lämpötilassa 110 °C asti; ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
	Ei silitystä				


9.1 Laitteen valmisteleminen

1. Kytke laite virtalähteeseen (220–240 V / 50 Hz) (kuva 9-1) Katso myös osa ASENNUS.
2. Varmista, että:
 - Vesisäiliö on tyhjä ja oikein asennettu. (kuva 9-2).
 - Nukkasuodatin on puhdas ja oikein asennettu. (kuva 9-3).
 - Lauhduttimen suodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 9-4).

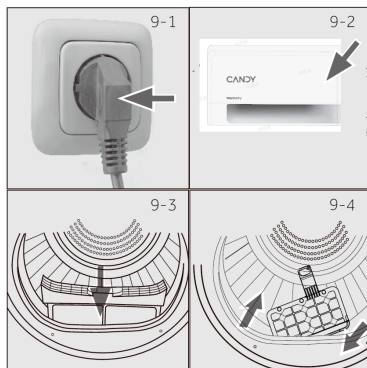

9.2 Pyykkien valmisteleminen

- Lajittele vaatteet kankaan mukaan (puuvilla, synteettiset kuidut, villa jne.). Kuivaa vain linkouksen läpikäyneitä kankaita.
- Tyhjennä taskut kaikista terävistä tai syttyvistä esineistä, kuten avaimista, sytyttimistä ja tulitikuista. Poista kovat koriste-esineet, kuten rintaneulat.
- Vedä vetoketjut kiinni ja varmista, että napit on ommeltu tiukasti kiinni. Aseta pienet esineet, kuten sukat ja rintaliivit) pesupussiin.
- Levittele kookkaita kankaita, kuten lakanoita ja pöytäliinoja.
- Noudata tuotteen pesumerkintöjä ja kuivaa vaatteet, jotka voidaan kuivata koneella.

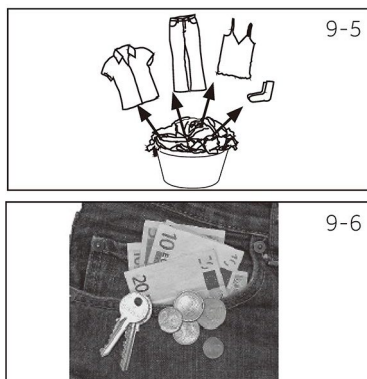

Täyttöviite	Koostumus	Keskimääräinen paino tuotetta kohden
Lakana (yksi)	Puuvilla	Noin 800 g
Erityyppiset kangasvaatteet	/	Noin 800 g
Takit	Puuvilla	Noin 800 g
Farkut	/	Noin 800 g
Haalarit	Puuvilla	Noin 950 g
Pyjamat	/	Noin 200 g
Paidat	/	Noin 300 g
Sukat	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 50 g
T-paidat	Puuvilla	Noin 300 g
Alusvaatteet	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 70 g



Vinkkejä:

- ▶ Erottele valkoiset vaatteet värillisistä.
- ▶ Liinavaatteissa tai tyynyliinoissa mahdollisesti olevat napit tms. on napitettava, jotta esim. pussilakanoiden sisään ei pääse muuta pyykkiä.
- ▶ Sulje vetoketjut ja koukut, kiinnitä vyöt (ei saa olla metalliosia), esiliinan narut jne.
- ▶ Poista irtonaiset metalliesineet vaatteiden taskuista ennen kuivausrumpuun laittamista.
- ▶ Älä kuivaa easy-care-liinavaatteita liian kuivaksi. Rypistymisvaara. Poista kuivausrummusta ja anna kuivua täysin kuivaksi vapaasti.
- ▶ Vaatteet, kuten neuleet, voivat joskus kuivua liikaa. On aina suositeltavaa valita Silitys-kuivaustaso.
- ▶ Jos haluat kuivata esikuivattuja tai monikerroksisia vaatteita tai jos haluat täysin kuivaksi vaatteita, joita on jo kuivattu jollakin ohjelmalla, valitse ajastinohjelma.

9.3 Vaatteiden lataaminen laitteeseen

- ▶ Levittele esilajiteltu pyykki ja lataa se laitteeseen.
- ▶ Älä täytä liian täyteen.
- ▶ Sulje ovi huolellisesti. Varmista, että vaatteet eivät jää puristuksiin.

9.4 Vaatteiden lisääminen ja poistaminen

Vaatteiden poistamiseksi tai lisäämiseksi ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa:

- ▶ Jakso keskeytyy, jos ovi avataan.
Ole varovainen, kun otat vaatteita pois tai lisäät niitä. Rummun sisäosa tai itse vaatteet voivat olla kuumia, jolloin palovammojen vaara on olemassa.
- ▶ Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Keskeytä-painike-painiketta oven sulkemisen jälkeen.



HUOMIO!

Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.



VAROITUS!

Älä koskaan sammuta kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellei kaikkia vaatteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu.

9-7



9.5 Kuivausrummun täyttäminen

1. Aseta pyykki tasaisesti rumpuun varmistaen, että kuivausrumpu ei ylikuormitu.
2. Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtapainiketta (kuva 9-7).



Huomautus

Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Aseta toiminnot, kuten Lämpötila, Kuivaustaso, Viivekäynnistys. Paina sitten Käynnistä/Keskeytä-painiketta (kuva 9-8) ja aloita kuivausohjelma.

9.6 Kuivausohjelman loppuminen

Kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti, kun kuivausohjelma on valmis. Näytöllä näkyy LOPPU noin 5 sekunnin ajan. Avaa kuivausrummun ovi ja ota vaatteet esiin.

1. Sammuta kuivausrumpu painamalla virtapainiketta (kuva 9-9).
2. Irrota kuivausrumpu pistorasiasta (kuva 9-10).

3. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen (kuva 9-11).

4. Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-12).


5. Puhdista lauhduttimen suodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-13).



9-8




9-9

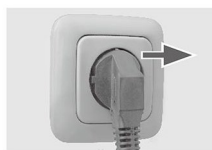

9-10



9-11

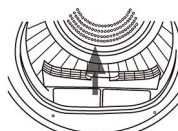

9-12




9-13


10.1 Nukkasuodattimen puhdistus

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen.


1. Irrota nukkasuodatin rummusta (kuva 10-1).
2. Avaa nukkasuodatin (kuva 10-2).
3. Irrota nukkakäämät nukkasuodattimesta (kuva 10-3).
4. Asenna puhdistettu nukkasuodatin takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-4).

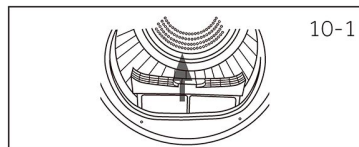


10-1

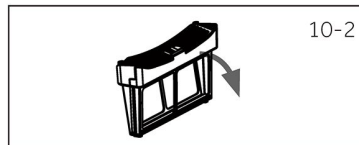

10-2

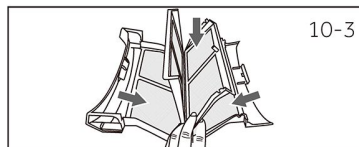

10-3

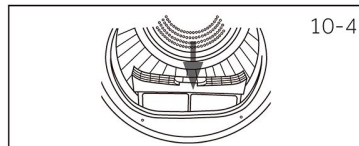


10-4


10.2 Lauhduttimen suodattimen puhdistus

Puhdista suodatin jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


1. Avaa ovi.
2. Vedä nukkasuodatin ulos etukanavasta (kuva 10-6).
3. Vedä lauhduttimen suodatin ulos ilmakehänavasta (kuva 10-7).
4. Irrota sienisuodatin lauhduttimen suodattimesta ja puhdista se mahdollisista jäämistä (kuva 10-8).
5. Asenna sieni takaisin lauhduttimen suodattimeen ja aseta se takaisin kanavaan.

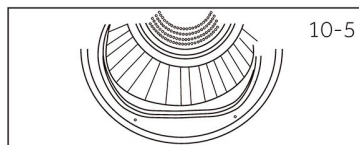


10-5

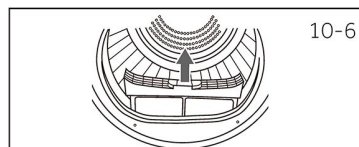

10-6

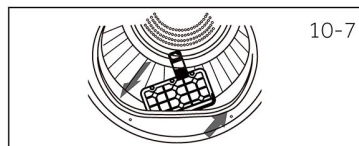

10-7

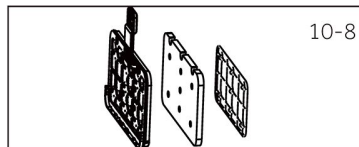


10-8



Huomautus

Jos nukkasuodatin tai lauhduttimen suodatin on hyvin likainen, se voidaan puhdistaa juoksevassa vedessä. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.

10-9



10.3 Vesisäiliön tyhjentäminen

Höyry tiivistyy käytön aikana vedeksi, joka kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

10-10



1. Vedä vesisäiliö ulos kotelostaan (kuva 10-9).
2. Tyhjennä vesisäiliö (kuva 10-10).
3. Asenna vesisäiliö takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-11).

10-11



Huomautus

Älä juo vettä tai käytä sitä minkäänlaiseen elintarvikkeiden käsittelyyn.

10.4 Kuivausrumpu

Pyyhi kuivausrummun ulkopuoli ja ohjauspaneeli kostealla liinalla. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

10.5 Rumpu

Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, veden sisältämät mikroelementit, kuten kalsium ja kivennäisaineet, aiheuttavat näkymättömän kalvon muodostumiseen rummun sisälle. Poista se kostealla liinalla ja pesuaineella. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityisasiantuntemusta.

Jos sinulla on ongelmia, tarkista kaikki esitetyt mahdolliset syyt ja korjaustoimet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Näyttö	Ratkaisu
Vesisäiliö on täynnä, tyhjennä se.	Tyhjennä säiliö.
F2: Tyhjennyspumpun toimintahäiriö tai vedenkorkeuskytkimen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F32: Lauhduttimen ulostulossa sijaitseva lämpötila-anturi on rikki.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F33: Kompressorin ulostulossa sijaitseva lämpötila-anturi on rikki.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F4: Epänormaali lämmitys.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC2: Virtakortin ja näyttökortin tiedonsiirtovika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC0: Päälinjan toimintahäiriö.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC1: Moottorin tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F7: Moottorin toimintahäiriö (moottorin ajurikortin ylikuormitus tai ylikuumeneminen)	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FH: IOT-konfigurointi epäonnistui.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FCD: Kompressorin ajurikortin tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FF: Kompressorin toimintavirhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FCU: UI-taulun ja näyttötaulun tietoliikennevika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos virhekoodit ilmestyvät uudelleen toimenpiteiden jälkeen, sammuta laite, irrota virtalähde ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Kuivausrumpu ei toimi.	- Huono yhteys virtalähteeseen. - Sähkökatkos. - Kuivausohjelmaa ei ole asetettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Ovi ei ole kunnolla suljettu.	- Tarkista liitäntä virtalähteeseen. - Tarkista virtalähde. - Aseta kuivausohjelma. - Kytke laite päälle. - Sulje ovi kunnolla.
Kuivausrumpu ei toimi ja näytöllä näkyy LOPPU.	Pyykki on saavuttanut ohjelmassa määritellyn kuivatason.	Tarkista, onko ohjelman asetus asianmukainen vai ei.
Kuivausaika on liian pitkä ja tulokset eivät ole tyydyttäviä	- Ohjelma-asetus on virheellinen. - Pumpun suodatin on tukossa. - Haihduutin on tukossa. - Kuivausrumpu on täytetty liian täyteen. - Pyykki on liian märkää. - Ilmanpoistokanava on tukossa.	- Varmista, että ohjelma on asetettu oikein. - Puhdista suodatinlevy. - Puhdista haihdutin. - Vähennä pyykin määrää. - Linkoa pyykki kunnolla ennen kuivaamista. - Tarkista ja puhdista ilmanvaihtokanava.
Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika pysähtyy tai ei etene tasaisesti.	Jäljellä olevaa aikaa säädetään jatkuvasti seuraavien tekijöiden perusteella: - Pyykin sisältämien kankaiden tyypit. - Lastauspaino. - Pyykin kosteusaste. - Ympäristön lämpötila.	Automaattinen säätö on normaalia toimintaa.

Tuoteseloste (EU 392/2012 mukaan)


Tavaramerkki	CANDY
Mallitunniste	GDL8N1B-S
Nimelliskapasiteetti (kg)	8
Kuivausrummun tyyppi	Lämpöpumppu
Energiatohokkuusluokka	E
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AE_c , kWh/vuosi) ¹⁾	190
Kuivausrumpu automaattisella vaihtoehdolla tai ilman automaattista vaihtoehtoa	automaattisella
Vakiopuuvillaohjelman ³⁾ energiankulutus täydellä kuormituksella (kWh/ohjelma)	1,56
Vakiopuuvillaohjelman ³⁾ energiankulutus osittaisella kuormituksella (kWh/ohjelma)	0,87
Pois päältä -tilan virrankulutus (W)	0,3
Päällä-tilan virrankulutus (W)	0,44
Virrankulutus päälle jätetyssä tilassa (min) ²⁾	16
Vakiokuivausohjelma ³⁾	EKO
Kondensointitehokkuusluokka ⁴⁾	A
Painotettu kondensaatiotehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä ja osittaisella kuormituksella (%)	91
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä kuormituksella.	91
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ osittaisella kuormituksella	91
Painotettu äänitehotaso vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä kuormituksella (dB)	64
Sisäänrakennettu tai vapaasti seisova	Vapaasti seisova

- 1) Perustuu 160 vakiopuuvillaohjelman kuivausjaksoon täydellä ja osittaisella täytöllä sekä virransäätötilojen kulutukseen. Todellinen energiankulutus jaksoa kohti riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- 2) Jos käytössä on virranhallintajärjestelmä.
- 3) Tämä ohjelma, jota käytetään täydellä ja osittaisella täytöllä, on vakiokuivausohjelma, johon energiamerkissä ja selosteessa olevat tiedot liittyvät. Tämä ohjelma soveltuu normaalin märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on tehokkain.
- 4) Luokka G on vähiten tehokas ja luokka A on tehokkain.


Lisätiedot

Virtalähde (katso arvokilpi) - jännite / virta / tulo	(220–240) V / 50 Hz / 2,7 A / 650 W
Sallittu ympäristön lämpötila	5–35 °C
Fluorattu kasvihuonekaasu	R290
Volyymi	0,105 kg

Tuotteen mitat

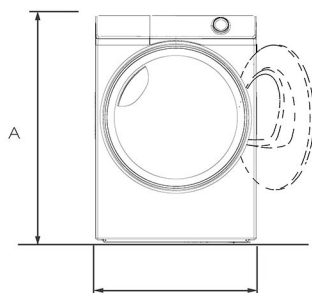

NÄKYMÄ EDESTÄ

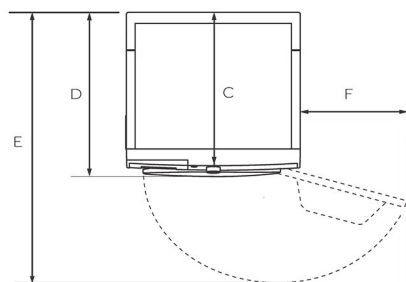

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

SEINÄ

TUOTTEEN MITAT		
A	Tuotteen kokonaiskorkeus (mm)	850
B	Tuotteen kokonaisleveys (mm)	595
C	Tuotteen kokonaissyvyys (pääohjauspaneeliin) (mm)	547
D	Tuotteen kokonaissyvyys (mm)	590
E	Oven syvyys auki (mm)	1 044
F	Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään (mm)	160

Huomautus: Kuivausrummun tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon kuivausrumpu asennetaan, on oltava vähintään 30 mm leveämpi ja 10 mm syvempi kuin sen mitat.

Suosittelemme Candyn asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osio VIANMÄÄRITYS.

Jos et löydä sieltä ratkaisua, ota yhteyttä:

- paikalliseen jälleenmyyjääsi.
- Candyn verkkosivuston tukialue, josta löydät tietoja takuista, lisävarusteista ja varaosista sekä yhteystietoja.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä.

Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen koodi eli sarjanumeroksi, joka on painettu tarraan. Tämä löytyy oviaukon sisäpuolelta.

Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa.

On aina suositeltavaa käyttää alkuperäisiä varaosia, jotka ovat saatavilla valtuutetuista asiakaspalvelukeskuksistamme.

Takuu

Tuotteella on takuu tuotteen mukana toimitetussa todistuksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Todistus on säilytettävä siten, että se voidaan tarvittaessa näyttää valtuutetulle asiakaspalvelukeskukselle. Voit tarkistaa takuehdot myös verkkosivustoltamme. Saadaksesi apua täytä lomake verkossa tai ota meihin yhteyttä soittamalla verkkosivustomme tukisivulla ilmoitettuun numeroon.

Valmistajan vakiotakuu kattaa viat, jotka johtuvat tuotteen sähköisistä tai mekaanisista vioista, jotka puolestaan aiheutuvat valmistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Jos vian havaitaan johtuvan toimitetun tuotteen ulkopuolisista tekijöistä, virheellisestä käytöstä tai siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu, toimenpiteistä voidaan veloittaa.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen mukana toimitetun oppaan painovirheistä. Lisäksi valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka ovat hyödyllisiä sen tuotteille ilman, että olennaiset ominaisuudet muuttuvat.

*Lisätietoja on osoitteessa www.haier-europe.com.

