

Haier

I-MASTER TOASTER SERIES 7



INSTRUCTIONS FOR SAFE USE (GB)	P2
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN SÉCURITÉ (FR)	P21
HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG (DE)	P40
ISTRUZIONI PER UN USO SICURO(IT)	P59
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK(NL)	P78
INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA(PT)	P97
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO (ES)	P116
INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE (DK)	P135
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK (NO).....	P154
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING (SE)	P173
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN (FI)	P192
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR).....	P211
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (RU) ...	P230
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (PL).....	P249
NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)	P268
POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE (SK).....	P287
GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI (TR)	P306

<https://go.he.services/haier-um>

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance is intended for domestic and indoor use only as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

WARNING To eliminate suffocation hazard for young children, discard all packaging materials immediately after removing the product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Haier service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Haier.

Only use the appliance in accordance with the

power specification on the rating plate.

This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

WARNING Risk of scalding! The outer surface may get hot when the appliance is in use and after operation. The heating element is subject to residual heat after use. Do not touch hot metal surfaces in particularly of the top surface and toasting slots.

CAUTION: Risk of scalding! The removable glass panel is hot after use, allow it to cool down before removal.

CAUTION: Risk of scalding! The metal clip part of supplied sandwich cage is hot after use. Do not touch it.

The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.

Do not operate the appliance by means of an

external timer or separate remote-control system.

Use on worktop only. Do not place the toaster near the edge of a worktop.

Do not pull or carry the appliance by the power cord. Always unplug the appliance from the socket by pulling the plug instead of the cord. Do not place the power cord over sharp edges or near hot surfaces. Do not use an extension cord.

Never immerse the appliance or main unit in water or other liquid.

WARNING Risk of fire! Do not cover the appliance or crumb tray with combustible material while in use.

WARNING Risk of injury! A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

CAUTION Take care when inserting or removing the bread during use.

Pay attention to clean surfaces which are intended to come into contact with food! Please note the information on cleaning in the instructions.

The appliance is intended to toast food with recommended size and quantity in the instructions. It must not be used for other than intended use. Do not insert food that is too big for the toasting slots or too little for the rack to carry.

For the food which may drip during the

toasting process, use the supplied or Haier recommended toaster accessory to cook.

Do not insert forks or other utensils into the toaster to remove bread. As well as damaging the toaster, there is a high risk of electric shock.

Do not put your fingers into the bread slot for cleaning to avoid injury.

Prevent food touch with heating elements.

Excessive or oversized food loads, paper, cardboard, plastic or metal foil packages must not be inserted which may cause risk of fire.

Do not operate the toaster on an inclined surface and move it when working.

Ensure that the toaster is used on a firm and flat surface out of the touch of children.

When using the appliance, please keep far away from the children or animal to avoid accidental injury.

Do not operate the toaster without crumb tray and glass plates equipped.

Do not leave the toaster unattended while in use.

Regularly clean the crumb tray, otherwise it may smoke or burn.

Do not rough handling the appliance as glass panel is easy to crack. Do not use the appliance if the glass panel is damaged.

Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the glass plates as they could

damage the glass plates. The removable glass plates must be completely dried before next use.

Do not cover the appliance unless the temperature cools down completely. Always switch off and unplug from the socket after use and before cleaning the appliance or any maintenance task.

Allow the appliance to cool down before removing any parts and before cleaning. Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Haier Service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Haier service engineer.

Frequency bands	2412 MHz to 2472 MHz
Maximum RF power transmitted in the frequency band	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm

The Environment


The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal



must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.

C E This appliance complies with the European Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. To receive a copy of the declaration of conformity, please contact the manufacturer through the website: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

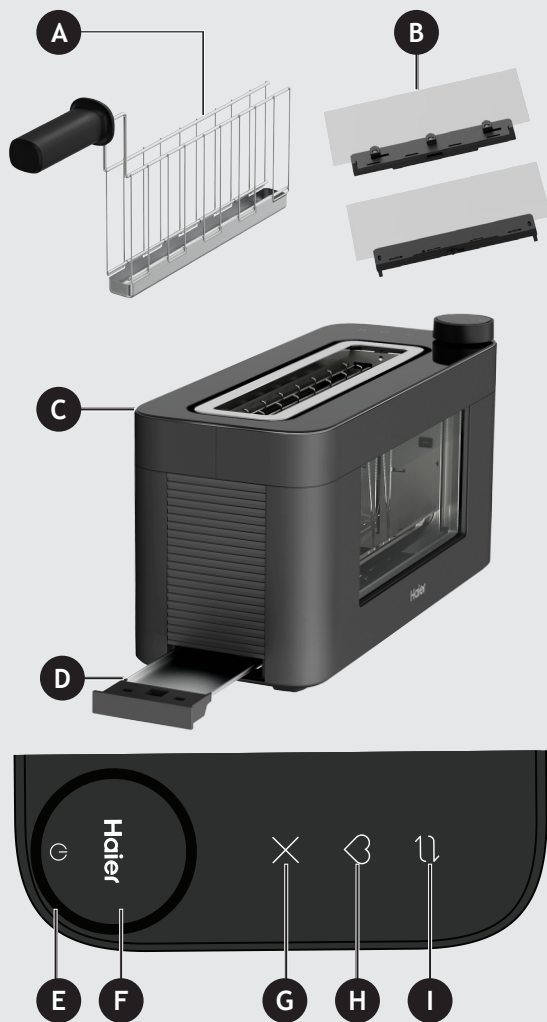

GETTING TO KNOW YOUR TOASTER

Components & features:

- A. Sandwich cage
- B. Removable glass windows
- C. Toaster body
- D. Crumb tray
- E. Knob
- F. LCD screen
- G. Cancel button
- H. Favorite button
- I. Switch button

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing materials.
- Remove all the accessories from the packaging box and read this manual carefully. Pay special attention to operating instructions, warnings and important safeguards to avoid any injury or property damage.
- When using toaster for the first time, the product may produce smoke and odor. The condition usually clears up in a few minutes. Before cooking for the first time, let the product run for a while and keep the room ventilated.

Note: In order to extend the accessories life, we recommend hand washing them.



[Fig. 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]



[Fig. 4]

USING YOUR TOASTER

1. Introduction to the function of icons:

a. Switch button: [Fig. 1]

Press the "↔" icon, the interface switches between the two modes: Manual and Program. You will be returned to the function selection module wherever you are on any program page, except during the cooking.

b. Favorite button: [Fig. 2]

Press the "♥" icon to display the previously set favorite temperature on the screen and you can directly press the screen to confirm the start of toasting. If not set, the default is level 1.

c. Cancel button: [Fig. 3]



Press the "✕" icon to return to the parent menu. During the toasting, you can press the icon to stop toasting.

d. Knob press: [Fig. 4]


Press the knob to confirm the program. Press the knob to pause the toast bread during the toasting process. Press and hold for 3s to power off.

e. Knob rotation: [Next page - Fig. 5]

Different programs can be selected by turning the knob.

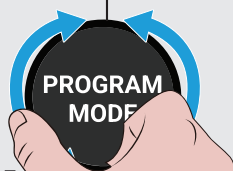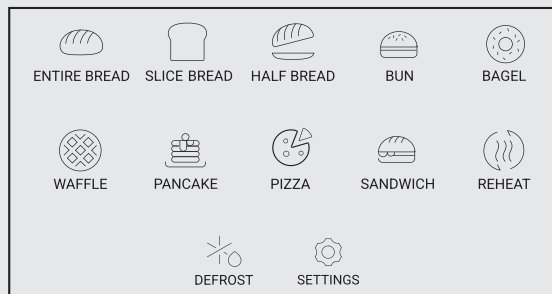

[Fig. 5]

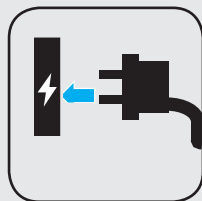

[Fig. 6]



[Fig. 7]


2. Manual mode:

- Insert the product plug. The screen lights up automatically. [Fig. 6]
- Press the "↻" icon, switch to manual mode. [Fig. 7]
- Choose the bread according to your needs and press the knob to confirm. In manual mode, you can select TOAST/CRISPY SIDE/SMALL SLICE/CRISPY SIDE SMALL.


When you choose between standard or small bread sliced baked on one side, the direction of baking on one side is the front of the product.

[Next page - Fig. 8]


- Place the prepared bread in the toaster.
- Note:** Bread that is too large needs to be cut to fit.
- Select toast level 1 to 7. [Next page - Fig. 9]
- Press the knob to start cooking. The heater starts working and the screen starts counting down. [Next page - Fig. 10]
- You can cancel pressing the "✕" icon or pause in the cooking process to see the cooking results. [Next page - Fig. 10]
- When the time is up, you will see a reminder on the screen and a buzzer will sound. [Next page - Fig. 11]
- After baking, if you feel the shadow level is lighter you can choose +10 seconds from the menu or bake the same bread again. Press and hold for 3s to power off. [Next page - Fig. 12]

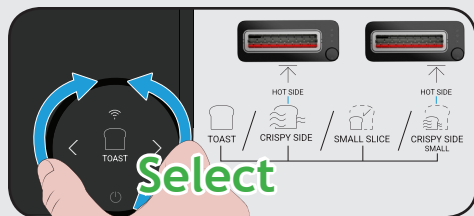


[Fig. 8]

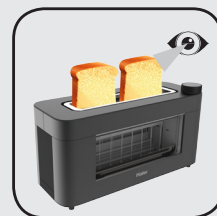


[Fig. 11]

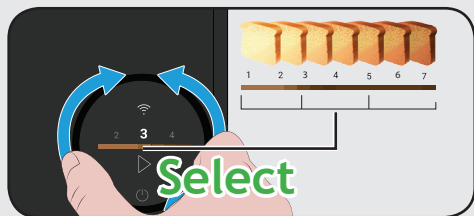


[Fig. 9]

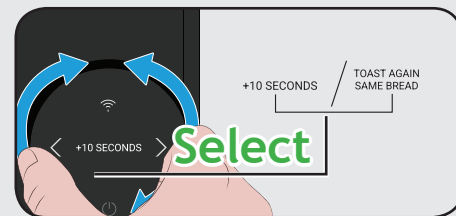

[Fig. 10]

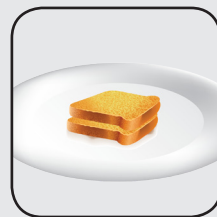


[Fig. 12]

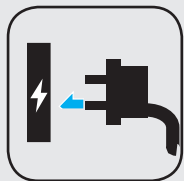

[Fig. 13]



[Fig. 14]

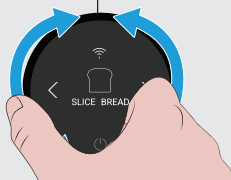

[Fig. 15]

3. Program mode:

- Insert the product plug. The screen lights up automatically. [Fig. 13]
- Press the "↔" icon, switch to program mode. [Fig. 14]
- Choose the bread according to your needs and press the knob to confirm. Using program mode, you can select the type of BREAD (ENTIRE BREAD/ SLICE BREAD/HALF BREAD/BUN/BAGEL/WAFFLE/PANCAKE/PIZZA/ SANDWICH/REHEAT/DEFROST). [Fig. 15]


- You can choose the corresponding bread level of freshness (FRESH/ FROZEN) and press the knob to confirm. [Next page - Fig. 16]
- You can choose the corresponding bread size according to your needs, press the knob to confirm. [Next page - Fig. 17]
- Place the prepared bread in the toaster.

Note: Bread that is too large needs to be cut to fit.


Note: Some bread with liquid, cheese, etc. need to be used with sandwich cage. [Next page - Fig. 18]

For example: Sandwich recommended level is 5-7 (sandwich consists of two slices of bread and one piece of cheese).


- Select toasting level 1 to 7. [Next page - Fig. 19]
- Press the knob to start cooking. The heater starts working and the screen starts counting down. [Next page - Fig. 20]
- You can cancel pressing the "X" icon or pause in the cooking process to see the cooking results. [Next page - Fig. 20]
- When the time is up, you will see a reminder on the screen and a buzzer will sound. [Next page - Fig. 21]
- After baking, if you feel the shadow level is lighter you can choose +10 seconds from the menu or bake the same bread again. Press and hold for 3s to power off. [Page 11 - Fig. 22]

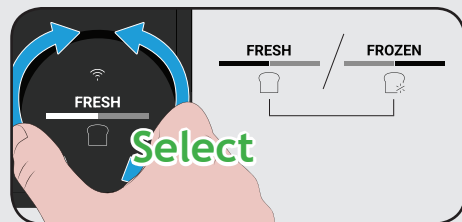


[Fig. 16]

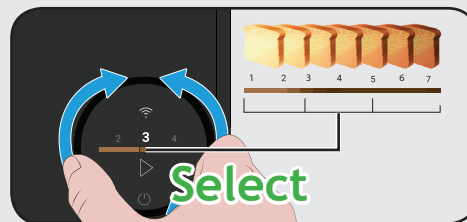


[Fig. 19]

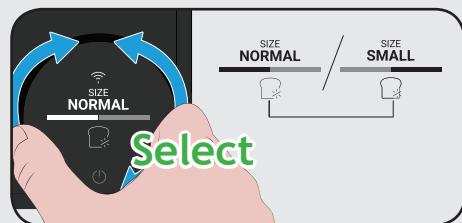


[Fig. 17]

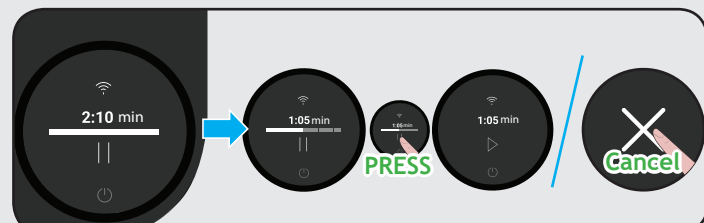

[Fig. 20]

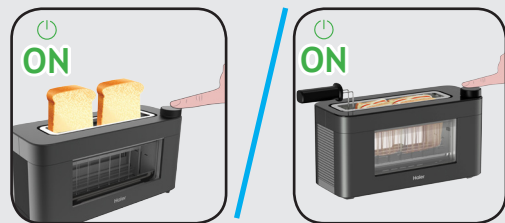

[Fig. 18]

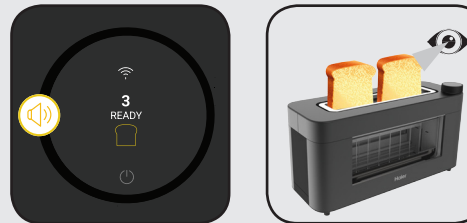

[Fig. 21]



[Fig. 22]




[Fig. 23]

Note: If you use the sandwich function, work with the sandwich cage. [Fig. 23]

- Open the sandwich cage.
- Place the sandwich in the sandwich cage.
- Close the sandwich cage and place it in the toaster.
- Select the sandwich function and start baking.

* For best results use 2 slices of sandwich toast and make sure they fit in the sandwich cage.

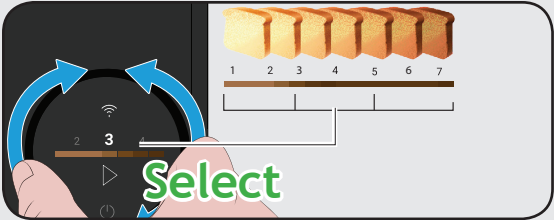

[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

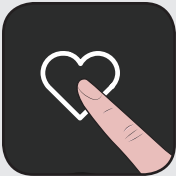

[Fig. 28]

4. Favorite mode:

- a. Choose your preferred toasting level. [Fig. 24]
- b. Long press the " ♥ " icon. [Fig. 25]
- c. The screen says "PRESS TO SAVE", tap it. [Fig. 26]
- d. The screen shows "SAVING", the toaster level is saved. [Fig. 27]

5. Use favorite mode: [Fig. 28]

- a. Click on " ♥ " icon and the screen will display the toasting level (default level 1).
- b. Press the screen and start toasting.
- c. Wait a few moments for the toaster to sound and the toasting is over.

6. Heating time:

Cooking time:

Manual Mode							
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
SMALL SLICE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
CRISPY SIDE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
CRISPY SIDE SMALL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Program Mode									
			Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7
ENTIRE BREAD	FRESH	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	FROZEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		SMALL	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
SLICED BREAD	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	FROZEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		SMALL	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALF BREAD	FRESH	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		SMALL	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	FROZEN	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BUN	FRESH	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		SMALL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	FROZEN	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		SMALL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROZEN	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFLE	FRESH	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		SMALL	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	FROZEN	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		SMALL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANCAKE	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROZEN	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		SMALL	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

REHEAT	FRESH	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		SMALL	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	FROZEN	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		SMALL	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
DEFROST		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		SMALL	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRESH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		SMALL	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	FROZEN	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		SMALL	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRESH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		SMALL	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	FROZEN	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		SMALL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Note:

- If the color of the baking does not meet your requirements, please add more time.
- This appliance will automatically adjust the heating time according to the current temperature. The table represents time needed when the product is started at room temperature.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. App connection:

- Tap the screen to turn on the toaster. [Fig. 29]
- The Wi-Fi icon flashes, connect through the mobile app and the icon is always on if the connection is successful. [Fig. 29]
- Send the command with your mobile phone and in 1.5 seconds the screen will display the setting command.

Note: [Fig. 30]

If the user launches a manual program or a program that does not have a dedicated icon on the product, the generic icon is displayed.

- Tap the screen to start toasting.

8. OTA upgrades: [Fig. 31]

- After the toaster is turned on, it is connected to Wi-Fi and the UI will automatically receive the upgrade command, press the screen to choose whether to upgrade.
- Select "NOW" to upgrade, and after the update is completed, it will automatically return to the screen that stayed before the upgrade for 1.5 seconds.
- Select "LATER" to return directly to the interface where you stayed before the upgrade.

9. Connect to hOn:

- Once the product has been connected to hOn, it can be operated through hOn app, and is interconnected with other products.
- Scan the QR code, download and install hOn app. Users who have installed hOn app will directly enter the device connection page. Otherwise search for "hOn" in the app store to download and install the hOn app. Open the home page of hOn app, click " + " in the upper right corner of the page and add devices as prompted by the app.
- Tips: due to the upgrade of hOn app, the actual operation may be slightly different from the above description. Please follow the instructions in the current hOn app.




CLEANING & MAINTENANCE

- Always unplug the toaster from the electrical outlet and cool completely before cleaning. [Next page - Fig. 32]
- To clean the exterior surface, simply wipe it with a clean damp cloth and dry thoroughly. You can apply dish detergent to a cloth, but not to the toaster, before cleaning.
- To remove crumbs, push the crumb tray handle and it will pop-out. Slide out the crumb tray and discard crumbs. To remove any pieces of bread remaining in the toasting slots, turn the toaster upside down and gently shake. Never insert any hard or sharp instruments into the toasting slots, as this could damage the toaster and cause a safety hazard. Wipe clean and replace. It is recommend to empty the crumb tray after each use. [Next page - Fig. 33]
- If you need to clean the removable glass windows, remove it sliding the bottom under the machine, wash and dry it, and insert it completely into the machine. [Next page - Fig. 34]
- Sandwich cage can be cleaned in warm soapy water or in the dishwasher, and should be dried after cleaning before use.
- Never wrap the cord around the outside of the toaster. Use the cord storage cleats on the underside of the toaster.

	Hand wash	Dishwasher	Wipe
Crumb tray	Y	Y	Y
Removable glass windows	Y	Y	Y
Cooking cavity	N	N	N
Sandwich cage	Y	Y	Y

IMPORTANT:





- Do not immerse the toaster in water for cleaning.

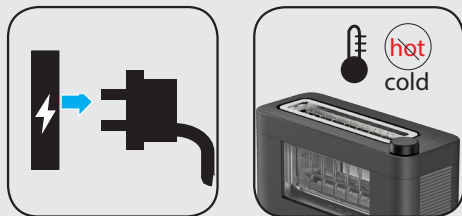

[Fig. 32]



[Fig. 33]

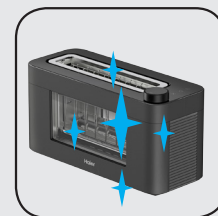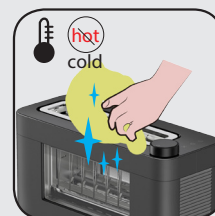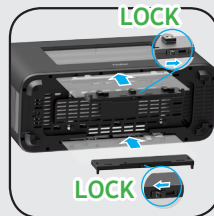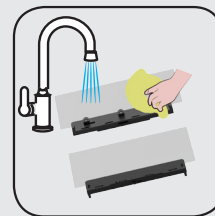

[Fig. 34]

TROUBLESHOOTING

Fault analysis

Trouble	Analysis	Solution
Toaster does not operate	1. No power.	1. Check if the toaster is plugged in. Check if the electricity is working in your home.
Lift lever can't lock into higher or lower position	1. There's debris stuck in the heating chamber. 2. Internal wire disconnected. 3. Motor broken. 4. PCBA damaged. 5. Bread bracket serious deformed.	1. Check if the toaster is plugged in. 2. Disassemble product and connect internal wires. 3. Replace with a new magnetic switch asm. 4. Replace with a new PCBA. 5. Replace with a new bread bracket.
Heating slots can't produce heating	1. Heating tube broken. 2. PCBA damaged.	1. Replace with a new toaster. 2. Replace with a new PCBA.
Crumb tray can't pop out or is locked	1. The rib on crumb tray is broken. 2. The eject switch is broken.	1. Replace with a new crumb tray asm. 2. Replace with a new eject switch.
Uneven browning	1. Bread slices of different size, freshness or thickness being toasted at same time.	1. Use bread slices that are of even thickness, freshness and size.
Buttons lose function and LED light OFF	1. PCBA broken.	1. Replace with a new PCBA.
Toast colour too light or too dark	1. Incorrect browning level setting being used.	1. Select a higher or lower browning level setting.
Burning smell or smoke from toasting slots	1. Crumb tray is full, food particles stuck to element or loose in toasting slots.	1. Unplug and wait few minutes to have the internal elements cooling down before cleaning the toasting slots. Remove any loose food particles in the toasting slots; remove and clean the crumb tray.
APP connection exception	1. Whether the machine Wi-Fi is enabled. 2. Master control failure.	1. Open the Wi-Fi in the system. 2. Please call customer service.

Error code

Trouble	Cause	Solution
E1	The inner glass is not inserted.	The inner glass is not inserted. Please insert the inner glass.
E2	The lifting mechanism is stuck.	Cut off the power and clean the inside of the baking room.
E3	Product temperature anomaly.	1.Wait for product cooling. 2.Internal parts damaged, please contact maintenance personnel to repair.

TECHNICAL DATA

Electrical connection	Power
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

IMPORTANT INFORMATION

Haier spares and consumables

Always replace parts with genuine Haier spares. These are available from your local Haier dealer or direct from Haier. When ordering parts always quote your model number.

Quality

Haier's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

INSTRUCTIONS POUR UTILISATION SÛRE

Cet appareil est réservé à un usage domestique et à l'intérieur, tel que décrit dans ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien prises en compte avant d'utiliser l'appareil.

MISE EN GARDE Pour éviter tout risque de suffocation chez les enfants, jetez tous les matériaux d'emballage immédiatement après avoir retiré le produit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques encourus. Les enfants sont interdits de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.

Tenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Pour éviter tout risque de sécurité, un réparateur Haier agréé doit remplacer le câble

d'alimentation.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Haier.

N'utilisez l'appareil qu'en fonction de la puissance indiquée sur la fiche signalétique.

Cet appareil comprend une prise à terre. Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre.

Cet appareil est sensé être utilisé dans un environnement domestique et dans les applications ci-dessous :

- dans les zones cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et les environnements de travail ;
- dans les agritourismes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements type ;
- dans les environnements type chambre d'hôtes.

MISE EN GARDE Risque de brûlure ! La surface extérieure peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil et après son fonctionnement. L'élément chauffant est soumis à une chaleur résiduelle après utilisation. Ne touchez pas les surfaces métalliques chaudes, en particulier la surface supérieure et les fentes de grillage.

ATTENTION : Risque de brûlure ! Le panneau de verre amovible est chaud après utilisation : laissez-le refroidir avant de le retirer.

ATTENTION : Risque de brûlure ! La partie

métallique du clip de la cage à sandwich en fourniture est chaude après utilisation. Ne le touchez pas.

Le pain peut brûler. N'utilisez donc pas le grille-pain à proximité ou au-dessous de matériaux combustibles, tels que des rideaux.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Utilisez l'appareil uniquement sur un plan de travail. Ne placez pas le grille-pain près du bord du plan de travail.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la prise et non sur le câble. Ne placez pas le câble d'alimentation sur des bords tranchants ou à proximité de surfaces chaudes. N'utilisez pas de rallonge.

N'immergez jamais l'appareil ou l'unité principale dans l'eau ou dans un autre liquide.

MISE EN GARDE Risque d'incendie ! Ne recouvrez pas l'appareil ou le plateau à miettes d'un matériau combustible pendant son utilisation.

MISE EN GARDE Risque de blessures ! Une mauvaise utilisation de l'appareil peut potentiellement entraîner des blessures.

PRÉCAUTIONS Faites attention lorsque vous insérez ou retirez le pain pendant l'utilisation. Faites attention à la propreté des surfaces

destinées à entrer en contact avec les aliments ! Veuillez tenir compte des informations sur le nettoyage dans les instructions.

L'appareil est destiné à griller des aliments dont la taille et la quantité sont indiquées sur la notice. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles prévues. N'insérez pas d'aliments trop grands pour les fentes de grillage ou trop petits pour la grille.

Pour les aliments susceptibles de goutter pendant le processus de grillage, utilisez l'accessoire de grille-pain fourni ou recommandé par Haier pour la cuisson.

N'insérez pas de fourchettes ou d'autres ustensiles dans le grille-pain pour retirer le pain. En plus d'endommager le grille-pain, il y a un risque élevé d'électrocution.

Ne mettez pas vos doigts dans la fente à pain pour la nettoyer afin de ne pas vous blesser.

Évitez que les aliments ne touchent les éléments chauffants. N'insérez pas de charges alimentaires excessives ou surdimensionnées, ni d'emballages en papier, en carton, en plastique ou en film métallique, car cela pourrait provoquer un incendie.

N'utilisez pas le grille-pain sur une surface inclinée et ne le déplacez pas lorsque vous travaillez.

Pendant l'utilisation, veillez à ce que le grille-pain repose sur une surface plane et solide, hors

de portée des enfants.

Au moment d'utiliser l'appareil, veuillez vous éloigner des enfants ou des animaux afin d'éviter des blessures accidentelles.

Ne pas utiliser le grille-pain sans le tiroir de récupération des miettes et les plaques en verre.

Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Nettoyez régulièrement le plateau à miettes, sinon il risque de fumer ou de brûler.

Manipulez l'appareil sans le brusquer car le panneau en verre peut se fissurer. N'utilisez pas l'appareil si le panneau en verre est endommagé.

N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs pour nettoyer les plaques de verre : cela pourrait les endommager. Les plaques de verre amovibles doivent être complètement sèches avant la prochaine utilisation.

Ne couvrez pas l'appareil tant que la température n'a pas complètement retombée.

Éteignez et débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer ou d'effectuer toute tâche d'entretien.

Laissez refroidir l'appareil avant de retirer des pièces et de le nettoyer.

N'utiliser pas votre appareil s'il semble défectueux.

Haier service : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de

n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur Haier agréé.

Bandes de fréquence	2412 MHz à 2472 MHz
Puissance RF maximale transmise sur la bande de fréquence	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Environnement

Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/53/UE, et 2011/65/UE. Pour recevoir une copie de la déclaration de conformité, veuillez contacter le fabricant sur le site web : www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

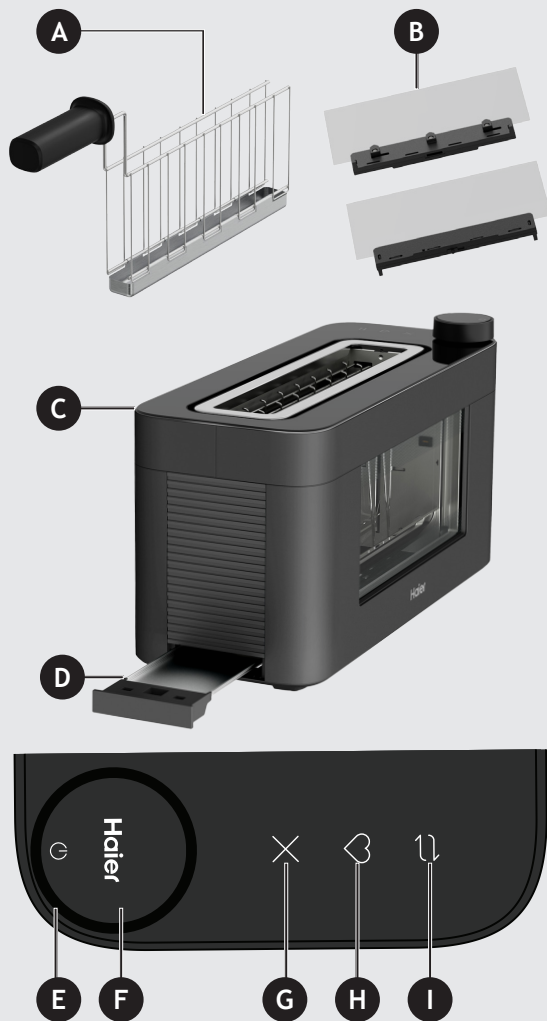

FAÎTES LA CONNAISSANCE DE VOTRE GRILLE-PAIN

Composants et Caractéristiques :

- A. Cage à sandwich
- B. Panneaux de verre amovibles
- C. Corps du grille-pain
- D. Plateau à miettes
- E. Molette
- F. Écran LCD
- G. Bouton Annuler
- H. Bouton Favori
- I. Bouton de commutation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez tous les accessoires de la boîte d'emballage et lisez attentivement ce manuel. Prêtez une attention particulière aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux mesures de protection importantes afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
- Le grille-pain peut produire de la fumée et des odeurs lors de sa première utilisation. Le problème disparaît généralement en quelques minutes. Laissez le grille-pain fonctionner à chaud pendant un certain temps avant la première cuisson et maintenez la pièce aérée.

Remarque : Pour prolonger la durée de vie des accessoires, nous recommandons de les laver à la main.



[Fig. 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]



[Fig. 4]


UTILISATION DU GRILLE-PAIN

1. Introduction à la fonction des icônes :


a. Bouton d'allumage : [Fig. 1]

Appuyez sur l'icône «  » : l'interface bascule entre deux modes : manuel et programme. Vous reviendrez au module de sélection des fonctions où que vous soyez sur une page de programme, sauf pendant la cuisson.

b. Bouton préféré : [Fig. 2]

Appuyez sur l'icône «  » pour afficher à l'écran la température favorite précédemment spécifiée et vous pouvez appuyer directement sur l'écran pour confirmer le début du grillage. S'il n'est pas défini, le niveau par défaut est le niveau 1.

c. Bouton d'annulation : [Fig. 3]



Appuyez sur l'icône «  » pour revenir au menu parent. Pendant le grillage, vous pouvez appuyer sur l'icône pour arrêter le grille-pain.

d. Pression sur le bouton : [Fig. 4]


Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme.
Appuyez sur le bouton pour mettre en pause le grille-pain pendant le processus de grillage.
Appuyez sur la touche sans relâcher pendant 3 secondes pour éteindre.

e. Rotation du bouton : [Page suivante - Fig. 5]

Différents programmes peuvent être sélectionnés en tournant le bouton.

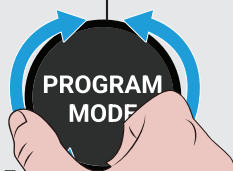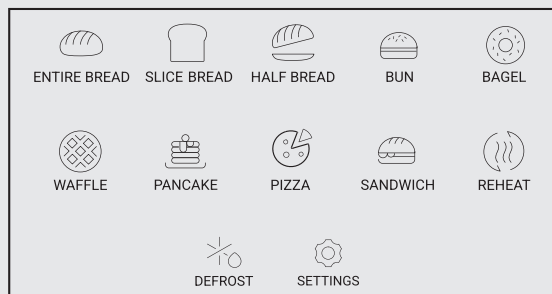

[Fig. 5]

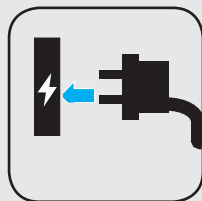

[Fig. 6]



[Fig. 7]

2. Mode Manuel :


- Branchez la prise du produit. L'écran s'allume automatiquement. [Fig. 6]
- Appuyez sur l'icône « ↺ » pour passer en mode manuel. [Fig. 7]
- Choisissez le pain selon vos besoins et appuyez sur le bouton pour confirmer.

En mode manuel, vous pouvez sélectionner GRILLÉ/FACE CROUSTILLANTE/ PETITE TRANCHE/FACE CROUSTILLANTE PETIT.

Lorsque vous choisissez entre le pain standard et le petit pain tranché cuit sur une face, le sens de cuisson sur une face est l'avant du produit.

[Page suivante - Fig. 8]


- Placer le pain préparé dans le grille-pain.
- REMARQUE :** Les pains trop grands doivent être coupés pour rentrer.
- Sélectionnez un niveau de 1 à 7 pour griller le pain. [Page suivante - Fig. 9]
- Appuyez sur le bouton pour lancer la cuisson. L'élément chauffant se met en marche et le compte à rebours commence à l'écran. [Page suivante - Fig. 10]
- Vous pouvez annuler en appuyant sur le bouton « ✕ » ou faire une pause dans le processus de cuisson pour voir les résultats de la cuisson. [Page suivante - Fig. 10]
- Lorsque le temps est écoulé, un rappel s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit. [Page suivante - Fig. 11]
- Après la cuisson, si vous pensez que le pain est trop clair, vous pouvez choisir +10 secondes dans le menu ou cuire à nouveau le même pain. Appuyez sur la touche sans relâcher pendant 3 secondes pour éteindre. [Page suivante - Fig. 12]

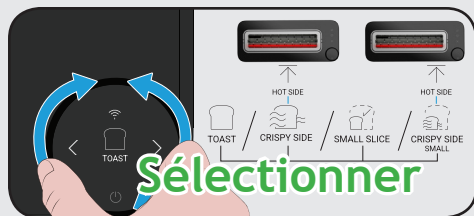



[Fig. 8]




[Fig. 11]

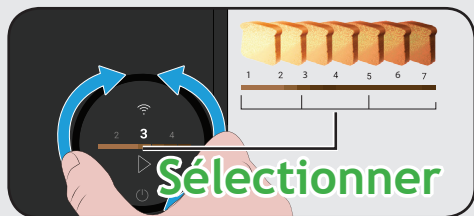


[Fig. 9]

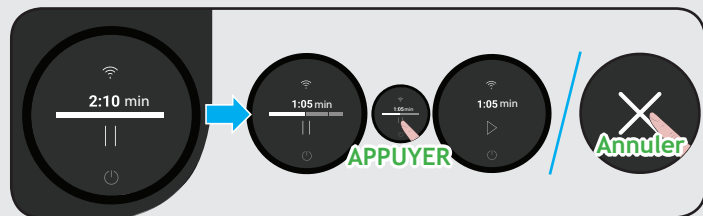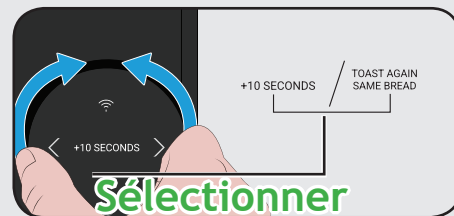

[Fig. 10]

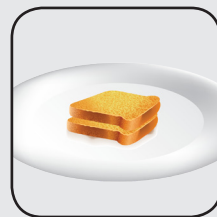


[Fig. 12]

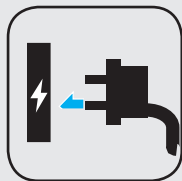

[Fig. 13]




[Fig. 14]

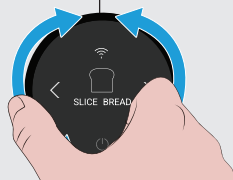


[Fig. 15]

3. Mode programme :


- Branchez la prise du produit. L'écran s'allume automatiquement. [Fig. 13]
- Appuyez sur l'icône «  » pour passer en mode programme. [Fig. 14]
- Choisissez le pain selon vos besoins et appuyez sur le bouton pour confirmer. En mode programme, vous pouvez sélectionner le type de PAIN (PAIN ENTIER/PAIN EN TRANCHES/MOITIÉ DE PAIN/BRIOCHE/BAGEL/GAUFRE/CRÊPE/PIZZA/SANDWICH/RÉCHAUFFER/DÉGELER). [Fig. 15]
- Vous pouvez choisir le niveau de fraîcheur du pain correspondant (FRAIS/CONGELÉ) et appuyer sur le bouton pour confirmer. [Page suivante - Fig. 16]
- Choisissez la taille de pain en fonction de vos besoins, puis appuyez sur le bouton pour confirmer. [Page suivante - Fig. 17]
- Placer le pain préparé dans le grille-pain.
REMARQUE : Les pains trop grands doivent être coupés pour rentrer.
REMARQUE : La cage à sandwich doit être utilisée avec du pain et du liquide, du fromage, etc. [Page suivante - Fig. 18]
Par exemple : Le niveau recommandé pour les sandwichs est de 5 à 7 (le sandwich se compose de deux tranches de pain et d'un morceau de fromage).
- Sélectionnez un niveau de cuisson de 1 à 7. [Page suivante - Fig. 19]
- Appuyez sur le bouton pour lancer la cuisson. L'élément chauffant se met en marche et le compte à rebours commence à l'écran. [Page suivante - Fig. 20]
- Vous pouvez annuler en appuyant sur l'icône «  » ou faire une pause dans le processus de cuisson pour voir les résultats de la cuisson. [Page suivante - Fig. 20]
- Lorsque le temps est écoulé, un rappel s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit. [Page suivante - Fig. 21]
- Après la cuisson, si vous pensez que le pain est trop clair, vous pouvez choisir +10 secondes dans le menu ou cuire à nouveau le même pain. Appuyez sur la touche sans relâcher pendant 3 secondes pour éteindre. [Page 30 - Fig. 22]

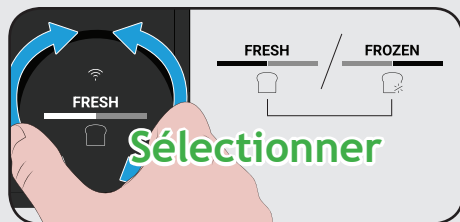


[Fig. 16]

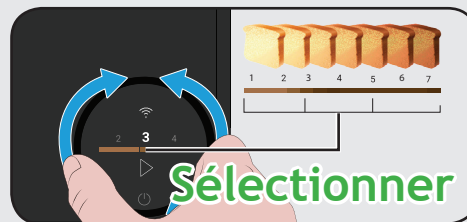


[Fig. 19]

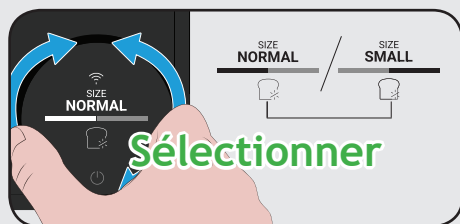


[Fig. 17]

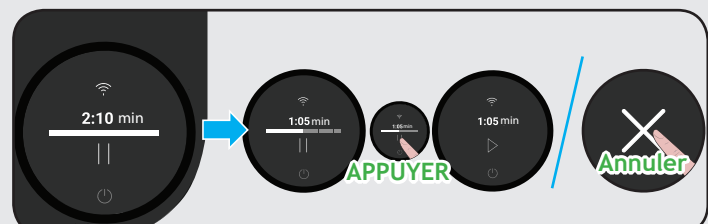

[Fig. 20]

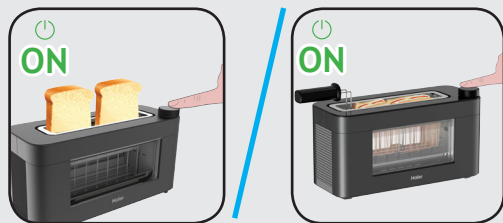

[Fig. 18]

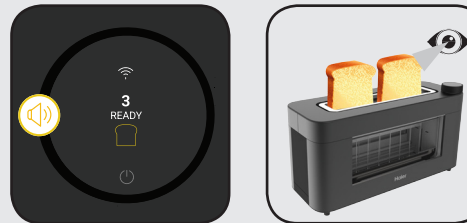

[Fig. 21]



[Fig. 22]



[Fig. 23]

REMARQUE : Si vous utilisez la fonction sandwich, utilisez la cage à sandwich. [Fig. 23]

- Ouvrez la cage à sandwich.
 - Placez le sandwich dans la cage à sandwich.
 - Fermez la cage à sandwich et placez-la dans le grille-pain.
 - Sélectionnez la fonction sandwich et commencez la cuisson.
- * Pour de meilleurs résultats, utilisez 2 tranches de pain de mie et veillez à ce qu'elles entrent dans la cage à sandwich.



[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

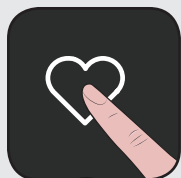

[Fig. 28]

4. Mode préféré :

- Choisissez le niveau de cuisson que vous préférez. [Fig. 24]
- Appuyez longuement sur l'icône « ♥ ». [Fig. 25]
- L'écran indique « APPUYER POUR ENREGISTRER » : appuyez dessus. [Fig. 26]
- L'écran affiche « ENREGISTREMENT EN COURS » : le niveau du grille-pain est enregistré. [Fig. 27]

5. Utiliser le mode favori : [Fig. 28]

- Cliquez sur l'icône « ♥ » et l'écran affichera le niveau de grillage (niveau 1 par défaut).
- Appuyez sur l'écran et commencez à griller.
- Attendez quelques instants jusqu'à ce que le grille-pain sonne et que la cuisson soit terminée.

6. Temps de chauffage :

Temps de cuisson :

Mode Manuel							
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
PETITE TRANCHE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
FACE CROUSTILLANTE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
FACE CROUSTILLANTE PETIT	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Mode programme									
			Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
PAIN ENTIER	FRAIS	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PETIT	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	CONGELÉ	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PETIT	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PAIN EN TRANCHES	FRAIS	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PETIT	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	CONGELÉ	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PETIT	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
DEMI-PAIN	FRAIS	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		PETIT	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	CONGELÉ	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PETIT	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BRIOCHE	FRAIS	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		PETIT	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	CONGELÉ	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		PETIT	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRAIS	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PETIT	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELÉ	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		PETIT	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
GAUFRE	FRAIS	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		PETIT	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	CONGELÉ	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		PETIT	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
CRÊPE	FRAIS	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PETIT	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELÉ	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		PETIT	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

RÉCHAUFFER	FRAIS	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PETIT	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	CONGELÉ	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		PETIT	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
DÉCONGELER		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PETIT	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRAIS	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		PETIT	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	CONGELÉ	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		PETIT	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRAIS	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		PETIT	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	CONGELÉ	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		PETIT	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

REMARQUE :

- Si la couleur de la cuisson ne répond pas à vos exigences, veuillez prolonger la cuisson.
- Cet appareil ajuste automatiquement le temps de chauffage en fonction de la température actuelle. Le tableau représente le temps nécessaire lorsque la cuisson commence à la température ambiante.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. Connexion de l'application :

- Appuyez sur l'écran pour allumer le grille-pain. [Fig. 29]
- L'icône Wi-Fi clignote, la connexion est établie via l'application mobile et l'icône reste allumée si la connexion réussit. [Fig. 29]
- Envoyez la commande avec votre téléphone portable et, après 1,5 seconde, l'écran affichera la commande de réglage.

REMARQUE : [Fig. 30]

Si l'utilisateur lance un programme manuel ou un programme qui n'a pas d'icône dédiée sur le produit, l'icône générique est affichée.

- Appuyez sur l'écran pour commencer à griller.

8. Mises à jour OTA : [Fig. 31]

- Une fois le grille-pain allumé, il est connecté au Wi-Fi et l'interface utilisateur reçoit automatiquement la commande de mise à niveau. Appuyez sur l'écran pour choisir la mise à niveau.
- Sélectionnez « MAINTENANT » pour effectuer la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, l'écran qui s'affichait avant la mise à jour réapparaîtra automatiquement pendant 1,5 seconde.
- Sélectionnez « PLUS TARD » pour revenir directement à l'interface où vous étiez avant la mise à niveau.

9. Se connecter à hOn :

- Une fois le produit connecté à hOn, il peut être utilisé via l'application hOn et en interconnexion avec d'autres produits.
- Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application hOn. Les utilisateurs qui ont installé l'application hOn accèdent directement à la page de connexion de l'appareil. Sinon, recherchez « hOn » dans l'app store pour télécharger et installer l'application hOn. Ouvrez la page d'accueil de l'application hOn, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page et ajoutez des appareils comme vous y invite l'application.
- Conseils : en raison de la mise à jour de l'application hOn, le fonctionnement réel peut être légèrement différent que celui correspondant à la description ci-dessus. Veuillez suivre les instructions de l'application hOn actuelle.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours le grille-pain de la prise électrique et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. [Page suivante - Fig. 32]
- Pour nettoyer la surface extérieure, il suffit de l'essuyer avec un chiffon propre et humide, puis de la sécher soigneusement. Vous pouvez appliquer du détergent à vaisselle sur un torchon, mais pas sur le grille-pain, avant de le nettoyer.
- Pour enlever les miettes, poussez la poignée du plateau à miettes et ces dernières remonteront en surface. Faites glisser le plateau à miettes et jetez les miettes.
Pour retirer les morceaux de pain restés dans les fentes de grillage, retournez le grille-pain et secouez-le doucement. N'insérez jamais d'instruments durs ou pointus dans les fentes de grillage, car cela pourrait endommager le grille-pain et présenter un risque pour la sécurité. Essuyez-le et remettez-le en place. Il est recommandé de vider le plateau à miettes après chaque utilisation. [Page suivante - Fig. 33]
- Si vous devez nettoyer les panneaux en verre amovibles, retirez-les en les faisant glisser sous la machine, lavez-les et séchez-les, puis enfoncez-les jusqu'au bout dans la machine. [Page suivante - Fig. 34]
- La cage à sandwich peut être nettoyée à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle, et elle doit être séchée après le nettoyage avant d'être utilisée.
- N'enroulez jamais le cordon autour de l'extérieur du grille-pain. Utilisez les taquets de rangement du cordon situés sous le grille-pain.


	Lavage à la main	Lave-vaisselle	Essuyer
Plateau à miettes	Y	Y	Y
Panneaux de verre amovibles	Y	Y	Y
Cavité pour la cuisson	N	N	N
Cage à sandwich	Y	Y	Y

IMPORTANT :





- Ne plongez pas le grille-pain dans l'eau pour le nettoyer.

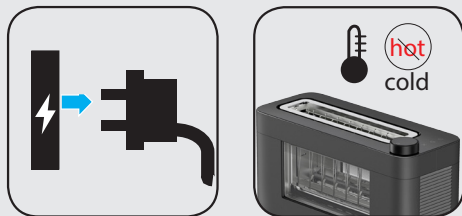

[Fig. 32]

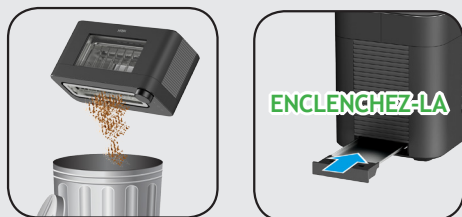

[Fig. 33]

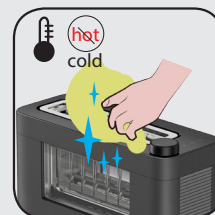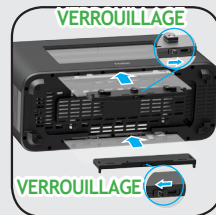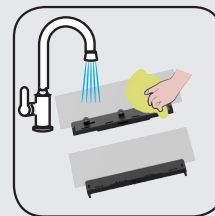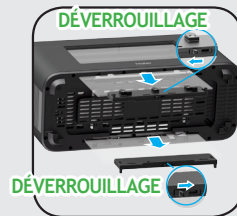

[Fig. 34]

DÉPANNAGE

Analyse des défaillances

Problèmes	Analyse	Solution
Le grille-pain ne fonctionne pas	1. Pas d'alimentation.	1. Vérifiez que le grille-pain est branché. Contrôlez le bon fonctionnement de l'électricité chez vous.
La manette de levage ne peut pas se bloquer en position haute ou basse	1. Des débris sont coincés dans la chambre de chauffante. 2. Câble interne déconnecté. 3. Moteur en panne. 4. PCBA endommagé. 5. Le support de pain est sérieusement déformé.	1. Vérifiez que le grille-pain est branché. 2. Démontez le produit et connectez les câbles internes. 3. Remplacer par un nouvel interrupteur magnétique asm. 4. Remplacer par un nouveau PCBA. 5. Remplacer par un nouveau support de pain.
Les fentes chauffantes ne peuvent pas chauffer	1. Tube chauffant cassé. 2. PCBA endommagé.	1. Remplacer par un nouveau grille-pain. 2. Remplacer par un nouveau PCBA.
Le tiroir de récupération des miettes ne peut pas sortir ou est bloqué.	1. La nervure sur le tiroir de récupération des miettes est rompue. 2. L'interrupteur d'éjection est cassé.	1. Remplacer par un nouveau tiroir de récupération des miettes asm. 2. Remplacer la commande d'éjection.
Brunissement non uniforme	1. Des tranches de pain de tailles différentes, fraîcheurs ou épaisseurs sont grillées en même temps.	1. Utilisez des tranches de pain d'épaisseur, de fraîcheur et de taille égales.
Les boutons perdent leur fonction et le voyant DEL s'éteint.	1. PCBA cassé.	1. Remplacer par un nouveau PCBA.
Couleur du pain grillé trop claire ou trop foncée	1. Le réglage du niveau de brunissement utilisé est incorrect.	1. Sélectionnez un niveau de brunissement supérieur ou inférieur.
Odeur de brûlé ou fumée provenant des fentes de grillage	1. Le tiroir de récupération des miettes est plein, des particules d'aliments sont collées à l'élément ou se détachent dans les fentes de grillage.	1. Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes que les éléments internes refroidissent avant de nettoyer les fentes de grillage. Retirez les particules d'aliments qui se trouvent dans les fentes de grillage ; retirez et nettoyez le tiroir de récupération des miettes.
Exception connexion APP	1. Si le Wi-Fi de la machine est activé. 2. Panne de commande principale.	1. Ouvrez le Wi-Fi dans le système. 2. Veuillez appeler le service client.

Code erreur

Problèmes	Cause	Solution
E1	Le panneau de verre interne est mal enfoncé.	Le panneau de verre interne est mal enfoncé. Veuillez insérer le panneau de verre interne.
E2	Le mécanisme de levage est bloqué.	Coupez le courant et nettoyez l'intérieur de la chambre de cuisson.
E3	Température du produit anormale.	1.Attendre que le produit refroidisse. 2.Pièces internes endommagées, veuillez contacter le personnel d'entretien pour les réparer.

DONNÉES TECHNIQUES

Branchement électrique	Alimentation
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pièces détachées et consommables Haier

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque Haier. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Haier ou directement auprès de Haier. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Qualité

La qualité des usines Haier a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

Votre garantie

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

ACHTUNG Da für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial besteht, entsorgen Sie es vollständig und umgehend nach dem Auspacken des Produkts. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defekts darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Haier-Servicetechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Haier empfohlen oder

geliefert werden.

Verwenden Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromspannung. Dieses Gerät ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:

- Küchenbereiche für das Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Bauernhöfe,
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- sowie Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

ACHTUNG Verbrühungsgefahr! Die Oberfläche kann während und nach dem Betrieb des Geräts heiß werden. Das Heizelement ist nach dem Gebrauch aufgrund von Restwärme immer noch heiß. Berühren Sie keine heißen Metalloberflächen, insbesondere nicht die Oberseite und die Brotschlitze.

ACHTUNG: Verbrühungsgefahr! Die abnehmbare Glasscheibe ist nach dem Gebrauch heiß, lassen Sie sie vor dem Abnehmen abkühlen.

ACHTUNG: Verbrühungsgefahr! Die Metallklammer des mitgelieferten Sandwichkorb ist nach dem Gebrauch heiß. Berühren Sie sie nicht.

Das Brot kann verbrennen, verwenden Sie den

Toaster daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z.B. Vorhängen. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden. Benutzen Sie es nur auf einer Arbeitsplatte oder einem Tisch. Stellen Sie den Toaster nicht an der Kante einer Arbeitsplatte oder der Tischkante auf.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Kabel. Legen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe von heißen Oberflächen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG Brandgefahr! Decken Sie das Gerät oder das Krümelblech während des Betriebs nicht mit brennbaren Materialien ab.

ACHTUNG Es besteht Verletzungsgefahr! Der falsche Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen führen.

ACHTUNG Seien Sie vorsichtig beim Einlegen und Herausnehmen des Brots während des Gebrauchs. Achten Sie bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sollen, darauf, dass sie sauber sind! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung.

Das Gerät ist für das Toasten von Lebensmitteln in der in der Anleitung empfohlenen Größe und Menge bestimmt. Es darf nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Legen Sie keine Lebensmittel ein, die zu groß für die Brotschlitze oder zu klein für den Rost sind. Verwenden Sie zum Garen von Speisen, die während des Toastvorgangs abtropfen können, das mitgelieferte oder das von Haier empfohlene Toasterzubehör.

Stecken Sie keine Gabeln oder andere Gegenstände in den Toaster, um Brot zu entfernen. Dadurch wird nicht nur der Toaster beschädigt, sondern es besteht auch die Gefahr eines Stromschlags.

Um Verletzungen vorzubeugen, stecken Sie Ihre Finger zum Reinigen niemals in den Brotschlitz. Vermeiden Sie die Berührung von Lebensmitteln mit den Heizelementen. Es dürfen keine übermäßigen oder zu großen Lebensmittel, Papier-, Karton-, Kunststoff- oder Metallfolienverpackungen eingelegt werden, die eine Feuergefahr darstellen können. Betreiben Sie den Toaster nicht auf einer schrägen Oberfläche und bewegen Sie ihn bei Gebrauch nicht.

Achten Sie darauf, dass der Toaster auf einer festen und ebenen Oberfläche steht, die Kinder nicht erreichen können.

Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es bitte von Kindern oder Tieren fern, um

versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Nehmen Sie den Toaster nicht ohne Krümelblech und Glasplatten in Betrieb.

Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Reinigen Sie das Krümelblech regelmäßig, denn Krümel können Rauch entwickeln oder verbrennen.

Gehen Sie nicht grob mit dem Gerät um, da die Glasscheibe leicht brechen kann. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Glasscheibe beschädigt ist.

Verwenden Sie zur Reinigung der Glasscheiben keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Glasscheiben beschädigen könnten. Die abnehmbaren Glasscheiben müssen vor dem nächsten Gebrauch vollständig getrocknet sein.

Decken Sie das Gerät erst ab, wenn die Temperatur vollständig abgekühlt ist. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder es reinigen.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht weiter, wenn es defekt erscheint.

Haier-Kundendienst: Um den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und

Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Haier-Servicetechniker durchführen zu lassen.

Frequenzbereiche	2412 MHz bis 2472 MHz
Maximale HF-Leistung, die im Frequenzband übertragen wird	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Umweltschutz

Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf, stattdessen ist es an einer zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllentsorgung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU. Für eine Kopie der Konformitätserklärung kontaktieren Sie bitte den Hersteller auf seiner Website www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brughiero (MB) Italy

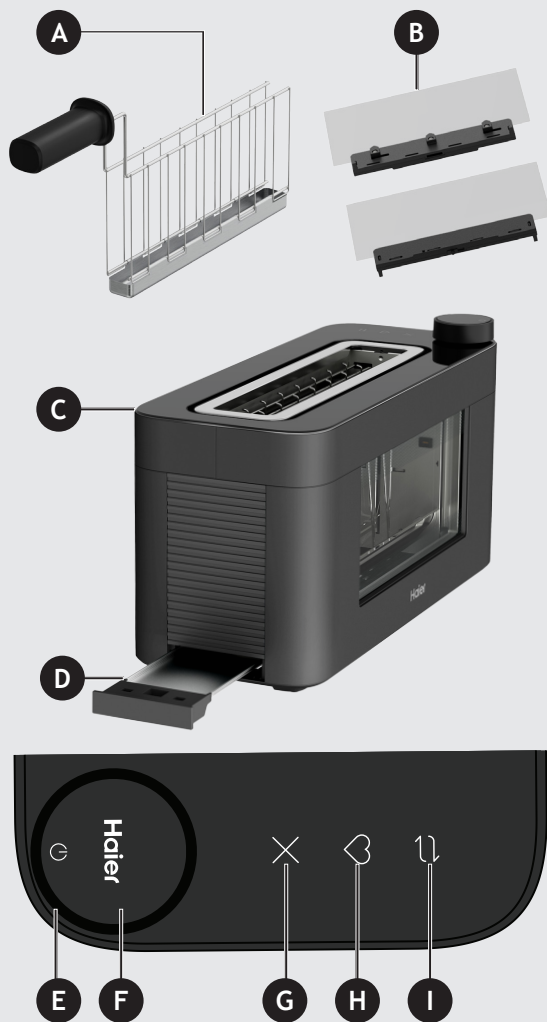

GERÄTEBESCHREIBUNG

Bestandteile und Merkmale:

- A. Sandwichkorb
- B. Abnehmbare Glasfenster
- C. Toastergehäuse
- D. Krümelblech
- E. Drehknopf
- F. LCD Bildschirm
- G. Taste Abbrechen
- H. Taste Favorit
- I. Taste Wechseln

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Nehmen Sie das Zubehör aus der Verpackung und lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch. Um Verletzungen oder Sachschäden vorzubeugen, achten Sie bitte auf die Sicherheitsanweisungen, Warnungen und Sicherheitsvorkehrung.
- Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, kann das Gerät Rauch und Geruch erzeugen. Dies ändert sich in der Regel innerhalb weniger Minuten. Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch eine Weile laufen und lüften Sie den Raum.

Hinweis: Um die Lebensdauer des Zubehörs zu verlängern, empfehlen wir, es von Hand zu waschen.



[Abb. 1]



[Abb. 2]



[Abb. 3]



[Abb. 4]

GEBRAUCH DES TOASTERS

1. Einführung in die Funktion der Symbole:

a. Taste Wechseln: [Abb. 1]

Drücken Sie auf das Symbol „“, um zwischen den beiden Modi zu wechseln: Manuell und Programm. Unabhängig davon, auf welcher Programmseite Sie sich befinden, gelangen Sie zurück zur Funktionsauswahl - außer während des Toastvorgangs.

b. Taste Favorit: [Abb. 2]

Drücken Sie auf das Symbol „“, um die zuvor eingestellte bevorzugte Temperatur auf dem Bildschirm anzuzeigen. Sie können direkt auf den Bildschirm drücken, um den Start des Toastvorgangs zu bestätigen. Wenn nichts eingestellt ist, ist die Standardeinstellung Stufe 1.

c. Taste Abbrechen: [Abb. 3]

Drücken Sie auf das Symbol „“, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

Während des Toastvorgangs können Sie auf das Symbol drücken, um den Toastvorgang zu stoppen.

d. Drehknopf drücken: [Abb. 4]



Drücken Sie auf den Drehknopf, um das Programm zu bestätigen.

Drücken Sie auf den Drehknopf, um das Toasten des Brots während des Toastvorgangs zu stoppen.


Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

e. Drehknopf drehen: [Nächster Bildschirm - Abb. 5]

Durch Drehen des Drehknopfs können verschiedene Programme ausgewählt werden.

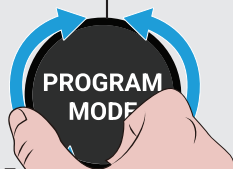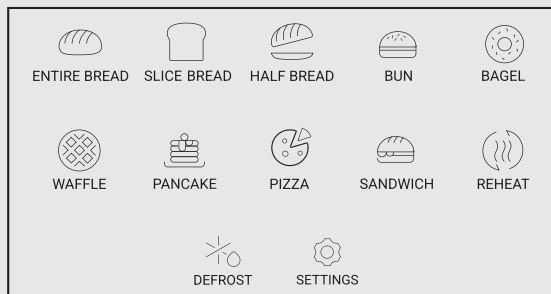

[Abb. 5]

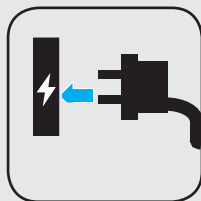


[Abb. 6]




[Abb. 7]

2. Manueller Modus:


- Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose. Der Bildschirm leuchtet automatisch auf. [Abb. 6]
- Drücken Sie auf das Symbol „↔“, um in den manuellen Modus zu wechseln. [Abb. 7]
- Wählen Sie das Brot nach Ihren Bedürfnissen aus und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehknopf.
Im manuellen Modus können Sie TOAST/KNUSPRIGE SEITE/KLEINE SCHEIBE/KNUSPRIGE SEITE KLEIN auswählen.
Wenn Sie zwischen Standard- oder kleinem, einseitig gebackenem Toastbrot wählen, ist die Vorderseite des Produkts die Seite, die gebacken wird. [Nächster Bildschirm - Abb. 8]
- Legen Sie das vorbereitete Brot in den Toaster.
Hinweis: Zu großes Brot muss passend zugeschnitten werden.
- Wählen Sie Toaststufe 1 bis 7. [Nächster Bildschirm - Abb. 9]
- Drücken Sie den Drehknopf, um den Toastvorgang zu starten. Die Heizung beginnt zu arbeiten und der Bildschirm beginnt herunterzuzählen. [Nächster Bildschirm - Abb. 10]
- Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie auf „X“ drücken, oder den Toastvorgang unterbrechen, um das Toastergebnis zu sehen. [Nächster Bildschirm - Abb. 10]
- Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird auf dem Bildschirm eine Erinnerung angezeigt und ein Signalton ertönt. [Nächster Bildschirm - Abb. 11]
- Wenn Sie nach dem Toasten das Gefühl haben, dass die Bräunung nicht ausreichend ist, können Sie im Menü +10 Sekunden auswählen oder dasselbe Brot noch einmal toasten. Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten. [Nächster Bildschirm - Abb. 12]

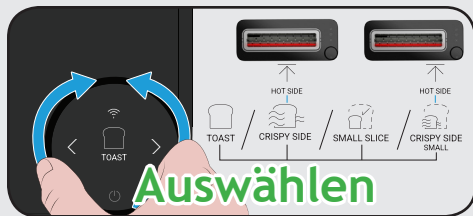



[Abb. 8]

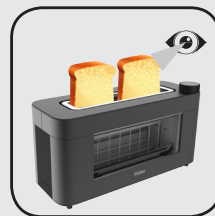


[Abb. 11]

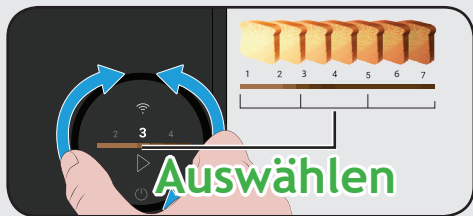


[Abb. 9]

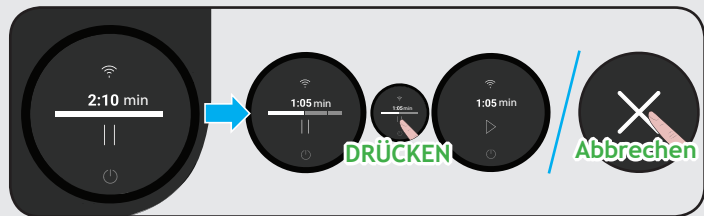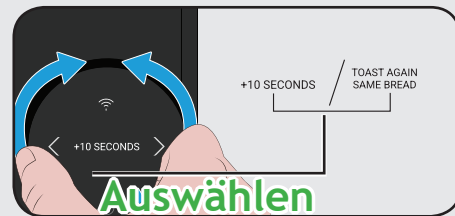

[Abb. 10]

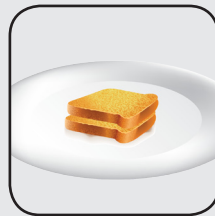


[Abb. 12]

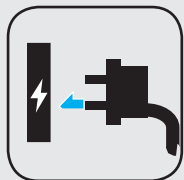

[Abb. 13]




[Abb. 14]

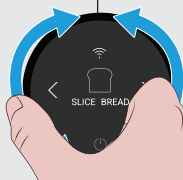


[Abb. 15]

3. Programm-Modus:


- Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose. Der Bildschirm leuchtet automatisch auf. [Abb. 13]
- Drücken Sie auf das Symbol „↔“, um in den Programm-Modus zu wechseln. [Abb. 14]
- Wählen Sie das Brot nach Ihren Bedürfnissen aus und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehknopf.
Im Programm-Modus können Sie die Art des Brots auswählen (GANZES BROT/BROTSCHEIBE/HALBES BROT/BRÖTCHEN/BAGEL/WAFFEL/PFANNKUCHEN/PIZZA/ SANDWICH/AUFWÄRMEN/AUFTAUEN). [Abb. 15]
- Sie können die entsprechende Frischestufe des Brots (FRISCH/GEFROREN) auswählen und zur Bestätigung auf den Drehknopf drücken. [Nächster Bildschirm - Abb. 16]
- Sie können die entsprechende Brotgröße nach Bedarf auswählen und zur Bestätigung auf den Drehknopf drücken. [Nächster Bildschirm - Abb. 17]
- Legen Sie das vorbereitete Brot in den Toaster.
Hinweis: Zu großes Brot muss passend zugeschnitten werden.
Hinweis: Einige Brotsorten mit Flüssigkeit, Käse usw. müssen mit dem Sandwichkorb getoastet werden. [Nächster Bildschirm - Abb. 18]
Zum Beispiel: Die empfohlene Stufe für Sandwiches ist 5 bis 7 (ein Sandwich besteht aus zwei Scheiben Brot und einem Stück Käse).
- Wählen Sie die Toaststufe 1 bis 7. [Nächster Bildschirm - Abb. 19]
- Drücken Sie den Drehknopf, um den Toastvorgang zu starten. Die Heizung beginnt zu arbeiten und der Bildschirm beginnt herunterzuzählen. [Nächster Bildschirm - Abb. 20]
- Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie auf das Symbol „✕“ drücken oder den Toastvorgang unterbrechen, um das Toastergebnis zu sehen. [Nächster Bildschirm - Abb. 20]
- Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird auf dem Bildschirm eine Erinnerung angezeigt und ein Signalton ertönt. [Nächster Bildschirm - Abb. 21]

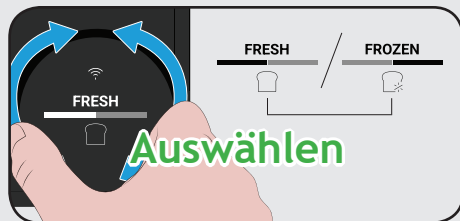


[Abb. 16]

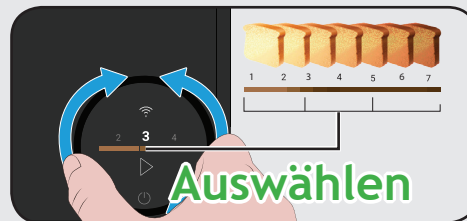


[Abb. 19]

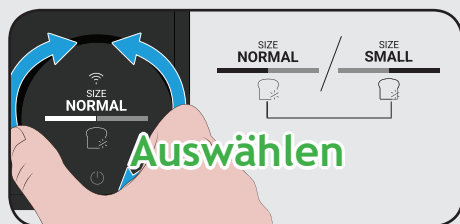

[Abb. 17]

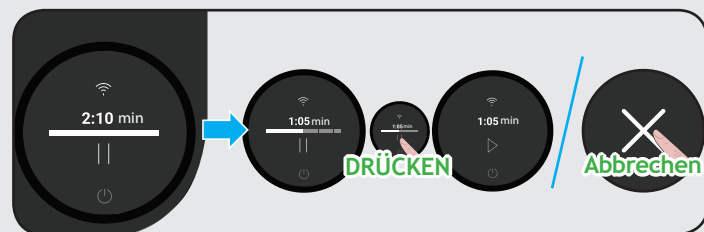

[Abb. 20]

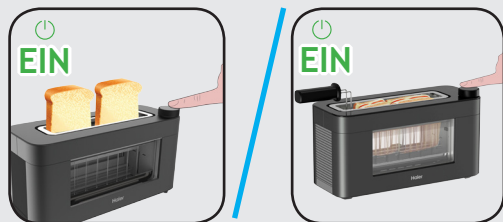

[Abb. 18]



[Abb. 21]



[Abb. 22]




[Abb. 23]

- k. Wenn Sie nach dem Toasten das Gefühl haben, dass die Bräunung nicht ausreichend ist, können Sie im Menü +10 Sekunden auswählen oder dasselbe Brot noch einmal toasten. Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten. [Seite 49 - Abb. 22]

Hinweis: Wenn Sie die Sandwichfunktion verwenden, arbeiten Sie mit dem Sandwichkorb. [Abb. 23]

- Öffnen Sie den Sandwichkorb.
 - Legen Sie das Sandwich in den Sandwichkorb.
 - Schließen Sie den Sandwichkorb und setzen Sie ihn in den Toaster ein.
 - Wählen Sie die Sandwichfunktion aus und starten Sie den Toastvorgang.
- * Für beste Ergebnisse verwenden Sie 2 Scheiben Toastbrot und stellen Sie sicher, dass sie in den Sandwichkorb passen.

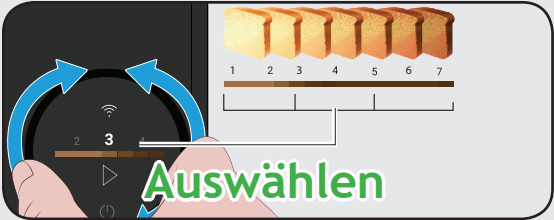

[Abb. 24]




[Abb. 25]



[Abb. 26]



[Abb. 27]

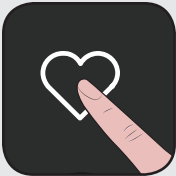

[Abb. 28]

4. Favoritenmodus:

- a. Wählen Sie Ihre bevorzugte Toaststufe. [Abb. 24]
- b. Drücken Sie lange auf das Symbol „♥“. [Abb. 25]
- c. Auf dem Bildschirm erscheint „DRÜCKEN, UM ZU SPEICHERN“, tippen Sie darauf. [Abb. 26]
- d. Auf dem Bildschirm erscheint „SPEICHERN“. Die Toaststufe ist gespeichert. [Abb. 27]

5. Favoritenmodus verwenden: [Abb. 28]

- a. Klicken Sie auf das Symbol „♥“, um die Toaststufe (Standard Stufe 1) auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- b. Drücken Sie auf den Bildschirm und starten Sie den Toastvorgang.
- c. Warten Sie einen Moment, bis der Toaster einen Signalton abgibt und der Toastvorgang beendet ist.

6. Aufheizzeit:

Toastdauer:

Manueller Modus							
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
KLEINE SCHEIBE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
KNUSPRIGE SEITE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
KLEINE KNUSPRIGE SEITE	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programm-Modus									
			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7
GANZES BROT	FRISCH	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	GEFROREN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KLEIN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
GESCHNITTENES BROT	FRISCH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	GEFROREN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KLEIN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALBES BROT	FRISCH	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		KLEIN	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	GEFROREN	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BRÖTCHEN	FRISCH	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		KLEIN	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	GEFROREN	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		KLEIN	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRISCH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	GEFROREN	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFEL	FRISCH	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		KLEIN	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	GEFROREN	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		KLEIN	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PFANNKUCHEN	FRISCH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	GEFROREN	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		KLEIN	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

AUFWÄRMEN	FRISCH	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KLEIN	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	GEFROREN	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		KLEIN	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
AUFTAUEN		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KLEIN	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRISCH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		KLEIN	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	GEFROREN	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		KLEIN	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRISCH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		KLEIN	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	GEFROREN	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		KLEIN	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Hinweis:

- Wenn die Farbe des Backguts nicht Ihren Anforderungen entspricht, verlängern Sie bitte die Zeit.
- Dieses Gerät passt die Heizzeit automatisch an die aktuelle Temperatur an. Die Tabelle gibt die benötigte Zeit an, wenn das Produkt bei Raumtemperatur gestartet wird.



[Abb. 29]



[Abb. 30]



[Abb. 31]

7. App-Verbindung:

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Toaster einzuschalten. [Abb. 29]
- Das WLAN-Symbol blinkt, stellen Sie eine Verbindung über die mobile App her und das Symbol leuchtet dauerhaft, nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. [Abb. 29]
- Senden Sie den Befehl mit Ihrem Mobiltelefon, und nach 1,5 Sekunden wird auf dem Bildschirm der Einstellungsbefehl angezeigt.

Hinweis: [Abb. 30]

Wenn Sie ein manuelles Programm oder ein Programm starten, für das es kein eigenes Symbol auf dem Gerät gibt, wird das generische Symbol angezeigt.

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um mit dem Toasten zu beginnen.

8. OTA-Aktualisierungen: [Abb. 31]

- Nachdem der Toaster eingeschaltet wurde, wird er mit dem WLAN verbunden und der Bildschirm erhält automatisch den Aktualisierungsbefehl. Drücken Sie auf den Bildschirm, um auszuwählen, ob Sie eine Aktualisierung durchführen möchten.
- Wählen Sie „JETZT“, um die Aktualisierung durchzuführen. Nach Abschluss der Aktualisierung wird für 1,5 Sekunden automatisch der Bildschirm angezeigt, der vor der Aktualisierung angezeigt wurde.
- Wählen Sie „SPÄTER“, um direkt zum Bildschirm zurückzukehren, der vor der Aktualisierung angezeigt wurde.

9. **Verbindung zur hOn-App herstellen:**

- Sobald das Gerät mit der App verbunden ist, kann es über die hOn-App bedient werden und ist mit anderen Geräten verbunden.
- Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die hOn-App herunter und installieren Sie sie. Benutzer, die die hOn-App installiert haben, gelangen direkt zum Bildschirm "Geräte verbinden". Oder suchen Sie im App Store nach „hOn“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Öffnen Sie den Start-Bildschirm der hOn-App, tippen Sie auf „+“ in der rechten oberen Ecke des Bildschirms und fügen Sie Geräte hinzu, wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden.
- Tipps: Aufgrund der Aktualisierung der hOn-App kann die tatsächliche Bedienung leicht von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der aktuellen hOn-App.




REINIGUNG UND WARTUNG

- a. Ziehen Sie immer den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
[**Nächster Bildschirm - Abb. 32**]
- b. Zum Reinigen der Außenfläche wischen Sie diese einfach mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich ab. Sie können vor der Reinigung Spülmittel auf das Tuch auftragen, aber nicht auf den Toaster.
- c. Um Krümel zu entfernen, drücken Sie auf den Griff des Krümelfachs und es springt heraus. Ziehen Sie das Krümelfach heraus und entsorgen Sie die Krümel. Um Brotreste aus den Brotschlitzen zu entfernen, drehen Sie den Toaster auf den Kopf und schütteln Sie ihn vorsichtig. Führen Sie niemals harte oder scharfe Gegenstände in die Brotschlitze ein, da dies den Toaster beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Wischen Sie es sauber und setzen Sie es wieder ein. Es wird empfohlen, das Krümelblech nach jedem Gebrauch zu säubern. [**Nächster Bildschirm - Abb. 33**]
- d. Wenn Sie die abnehmbaren Glasfenster reinigen müssen, nehmen Sie sie ab, indem Sie sie unten unter das Gerät schieben, waschen und trocknen Sie sie und setzen Sie sie dann wieder vollständig in das Gerät ein. [**Nächster Bildschirm - Abb. 34**]
- e. Der Sandwichkorb kann in warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine gereinigt werden und sollte nach der Reinigung vor dem Gebrauch getrocknet werden.
- f. Wickeln Sie das Kabel niemals um die Außenseite des Toasters. Verwenden Sie die Kabelaufwicklung an der Unterseite des Toasters.

	Handwäsche	Geschirrspüler	Abwischen
Krümelblech	Y	Y	Y
Abnehmbare Glasfenster	Y	Y	Y
Garraum	N	N	N
Sandwichkorb	Y	Y	Y

WICHTIG:




- Tauchen Sie den Toaster bei der Reinigung nicht in Wasser.

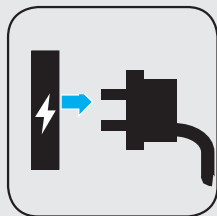

[Abb. 32]



[Abb. 33]

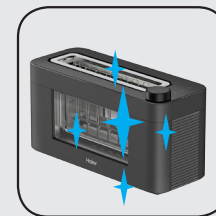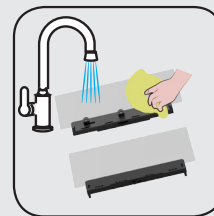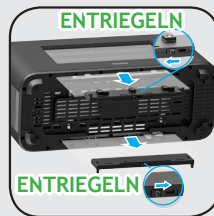

[Abb. 34]

FEHLERBEHEBUNG

Fehleranalyse

Problem	Analyse	Lösung
Der Toaster funktioniert nicht	1. Kein Strom.	1. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Toasters in die Steckdose gesteckt wurde. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung in Ihrem Zuhause funktioniert.
Der Hebel zum Hochheben oder Absenken kann nicht in der unteren Position einrasten	1. In der Heizkammer befinden sich Rückstände. 2. Interner Draht getrennt. 3. Motor defekt. 4. Elektronische Baugruppe defekt. 5. Brotauflage stark verformt.	1. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker des Toasters in die Steckdose gesteckt wurde. 2. Gerät zerlegen und interne Drähte anschließen. 3. Durch eine neue Magnetschalter-Baugruppe ersetzen. 4. Durch eine neue elektronische Baugruppe ersetzen. 5. Durch eine neue Brotauflage ersetzen.
Heizschlitze können nicht heizen	1. Heizrohr defekt. 2. Elektronische Baugruppe defekt.	1. Durch einen neuen Toaster ersetzen. 2. Durch eine neue elektronische Baugruppe ersetzen.
Krümelblech lässt sich nicht herausziehen oder ist verriegelt	1. Die Rippe am Krümelblech ist gebrochen. 2. Der Auswurfschalter ist defekt.	1. Ersetzen Sie das Krümelblech durch ein neues. 2. Ersetzen Sie den Auswurfschalter durch einen neuen.
Ungleichmäßige Bräunung	1. Es werden Brotscheiben mit unterschiedlicher Größe, Frische oder Dicke gleichzeitig getoastet.	1. Verwenden Sie Brotscheiben, die gleichmäßig dick, frisch und groß sind.
Die Tasten funktionieren nicht und das LED-Licht leuchtet nicht	1. Elektronische Baugruppe defekt.	1. Durch eine neue elektronische Baugruppe ersetzen.
Toast zu hell oder zu dunkel	1. Sie benutzen eine falsche Einstellung der Bräunungsstufe	1. Wählen Sie einen höheren oder niedrigeren Bräunungsgrad.
Verbrennungsgeruch oder Rauch aus den Brotschlitzen	1. Das Krümelblech ist voll, Speisereste kleben fest oder befinden sich lose in den Brotschlitzen.	1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie einige Minuten, bis das Innere abgekühlt ist, bevor Sie die Brotschlitze reinigen. Entfernen Sie alle losen Speisereste in den Brotschlitzen. Nehmen Sie das Krümelblech heraus und reinigen Sie es.
App-Verbindung funktioniert nicht	1. Prüfen Sie, ob das WLAN des Geräts eingeschaltet ist. 2. Fehler bei der Hauptsteuerung.	1. Öffnen Sie das WLAN im System. 2. Bitte rufen Sie den Kundendienst an.

Fehlercode

Problem	Ursache	Lösung
E1	Das innere Glas ist nicht eingesetzt.	Das innere Glas ist nicht eingesetzt. Bitte setzen Sie das innere Glas ein.
E2	Der Hebemechanismus klemmt.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Innere des Toasters.
E3	Anormale Gerätetemperatur.	1.Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. 2.Falls Teile im Inneren beschädigt sind, wenden Sie sich bitte zur Reparatur an das Wartungspersonal.

TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	Aufnahmeleistung
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

WICHTIGE INFORMATIONEN

Haier Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

Ersetzen Sie Teile immer durch Original-Ersatzteile von Haier. Diese sind bei Ihrem Haier-Händler vor Ort oder direkt bei Haier erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette 16-stellige Artikelnummer Ihres Gerätemodells an (siehe Typenplakette auf der Rückseite des Geräts).

Qualität

Die Werke von Haier wurden unabhängig auf ihre Qualität geprüft. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

Ihre Garantieerklärung

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico e al chiuso come descritto in questa guida utente. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

AVVERTENZA Per evitare rischi di soffocamento di bambini, buttare tutti i materiali di imballaggio subito dopo aver estratto il prodotto.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano comunque sorvegliati da una persona responsabile.

Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Haier.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Haier.

Utilizzare l'apparecchio solo in accordo con la potenza specificata sulla targhetta.

Questo apparecchio è dotato di una spina con messa a terra. Assicurarsi che la presa a muro della casa sia dotata di messa a terra.

Questo apparecchio è destinato ad uso domestico e applicazioni simili, come:

- spazi per cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast.

AVVERTENZA Rischio di ustione! La superficie esterna potrebbe riscaldarsi quando l'apparecchio è in funzione e in seguito all'utilizzo. La resistenza è soggetta a calore residuo dopo l'uso. Non toccare le superfici metalliche calde, in particolare la parte superiore e gli slot di tostatura.

AVVERTENZA: Rischio di ustione! Dopo l'utilizzo il pannello removibile di vetro è caldo, lasciare che si raffreddi prima di rimuoverlo.

AVVERTENZA: Rischio di ustione! Dopo l'utilizzo la clip metallica della griglia per sandwich è calda. Non toccare.

Il pane potrebbe bruciarsi, quindi non usare il tostapane vicino o sotto a materiale combustibile, come delle tende.
 Non mettere in funzione l'apparecchio servendosi di un timer esterno o un qualsiasi sistema di controllo a distanza.
 Usare solo su un piano di lavoro. Non lasciare il tostapane vicino all'orlo di un piano di lavoro.
 Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa tirando la spina e non il cavo. Non collocare il cavo di alimentazione sopra bordi taglienti o vicino a superfici calde.
 Non usare una prolunga.
 Non immergere l'apparecchio o l'unità principale in acqua o in altri liquidi.
AVVERTENZA Rischio d'incendio! Non coprire l'apparecchio o il vassoio raccoglibriciole con del materiale combustibile mentre è in funzione.
AVVERTENZA Rischio di lesioni! Un uso scorretto dell'apparecchio potrebbe causare delle lesioni.
AVVERTENZA Prestare attenzione quando si inserisce o si toglie il pane durante l'uso. Prestare attenzione alla pulizia delle superfici che verranno a contatto con il cibo! Prestare attenzione alle informazioni sulla pulizia contenute all'interno delle istruzioni. L'apparecchio è destinato unicamente alla tostatura del cibo dalle dimensioni e nella

quantità suggerita nelle istruzioni. Non deve essere utilizzato per altri usi oltre a quello indicato. Non inserire cibo di dimensioni troppo grandi rispetto agli slot di tostatura o troppo piccole per essere inserito nella pinza tostapane. Per il cibo che potrebbe sgocciolare durante la tostatura, usare l'accessorio per il tostapane fornito o suggerito da Haier per cuocere. Non inserire forchette o altri utensili nel tostapane per rimuovere il pane. Oltre al danneggiamento del tostapane, c'è un alto rischio di shock elettrico.
 Non mettere le dita nello slot del pane per pulire per evitare lesioni.
 Evitare che il cibo sia a contatto con le resistenze. Carichi di cibo eccessivi o di dimensioni troppo grandi, carta, cartone, plastica, o incarti di alluminio non devono essere inseriti per evitare il rischio di incendio. Non azionare il tostapane su una superficie inclinata e non muoverlo mentre è in funzione. Assicurarsi che il tostapane venga usato su una superficie piana e regolare, fuori dalla portata dei bambini.
 Quando l'apparecchio è in funzione, tenerlo lontano da bambini e da animali domestici per evitare lesioni accidentali.
 Non mettere in funzione il tostapane senza il vassoio raccoglibriciole e le piastre di vetro inseriti.

Non lasciare che il tostapane resti in funzione senza essere sorvegliato.

Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciole, altrimenti potrebbe emettere fumo o bruciarsi.

Non maneggiare con scarsa attenzione l'apparecchio poiché il pannello di vetro può rompersi facilmente. Non usare l'apparecchio se il pannello di vetro è danneggiato.

Non usare oggetti appuntiti o agenti pulenti abrasivi per pulire le lastre di vetro, perché potrebbero danneggiarsi. Le lastre di vetro removibili devono essere completamente asciutte prima dell'utilizzo successivo.

Non coprire l'apparecchio se la temperatura non si è raffreddata completamente.

Spegnere e scollegare dalla presa l'apparecchio sempre dopo l'uso e prima di pulirlo o eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.

Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di rimuovere delle parti o pulirlo.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Assistenza Haier: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione da un tecnico di servizio autorizzato Haier.

Bande di frequenza	2412 MHz a 2472 MHz
Potenza RF massima trasmessa nella banda di frequenza	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Ambiente:

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/53/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU. Per ricevere una copia di questa dichiarazione di conformità, si prega di contattare il produttore consultando il sito www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

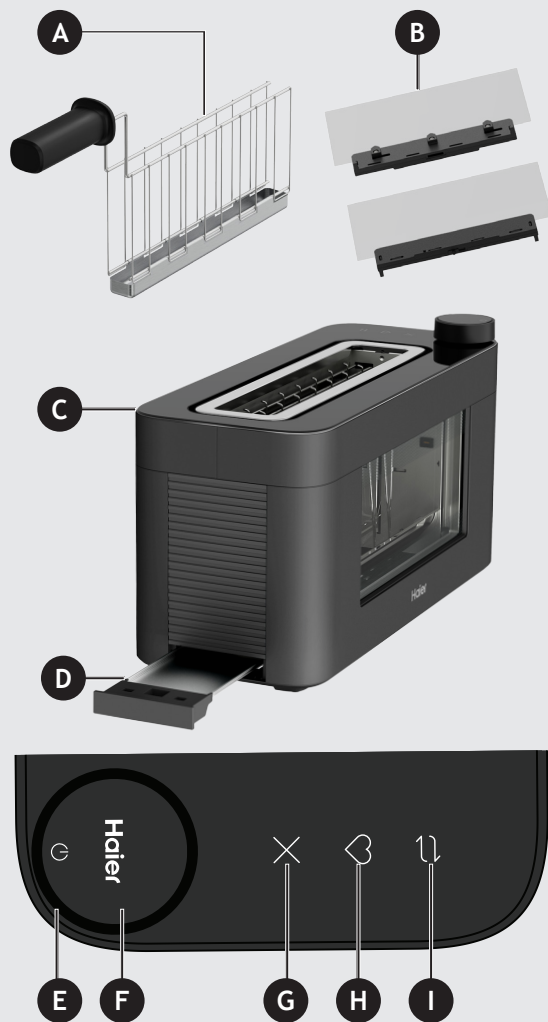

DESCRIZIONE DEL TOSTAPANE

Componenti & Caratteristiche:


- A. Griglia per sandwich
- B. Pannelli removibili di vetro
- C. Corpo principale del tostapane
- D. Vassoio raccoglietriciole
- E. Manopola
- F. Schermo Lcd
- G. Pulsante annullamento
- H. Pulsante "preferito"
- I. Pulsante switch

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Rimuovere tutti gli accessori dalla scatola di imballaggio e leggere con attenzione il manuale. Prestare particolare attenzione alle istruzioni sul funzionamento, avvertimenti e note importanti sulla sicurezza per prevenire lesioni o danni.
- Quando il tostapane viene usato per la prima volta, l'apparecchio potrebbe produrre fumo ed odore. Solitamente il problema si risolve in pochi minuti. Prima di cuocere il pane per la prima volta, lasciare l'apparecchio in funzione per qualche minuto e ventilare la stanza.
Nota: Per prolungare la durata degli accessori, si consiglia di lavarli a mano.



[Fig. 1]

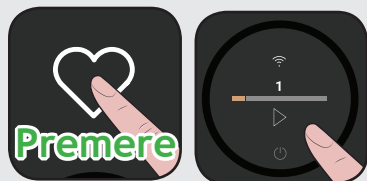

[Fig. 2]



[Fig. 3]



[Fig. 4]

USO DEL TOSTAPANE

1. Introduzione alla funzione delle icone:

a. Pulsante switch: [Fig. 1]

Premere l'icona "↔", l'interfaccia cambierà tra le due modalità: Manuale e Programmata. Il display tornerà al modulo di selezione della funzione, qualunque fosse la pagina del programma corrente, eccetto che durante la cottura.

b. Pulsante "preferito": [Fig. 2]

Premere l'icona "♥" per mostrare a schermo la temperatura preferita precedentemente impostata, quindi sarà possibile premere sullo schermo direttamente per confermare ed avviare la tostatura. Se non impostato, il livello di default è 1.

c. Pulsante annullamento: [Fig. 3]



Premere l'icona "✕" per tornare al menù iniziale. Durante la tostatura è possibile premere l'icona per interromperla.

d. Pressione della manopola: [Fig. 4]


Premere la manopola per confermare il programma. Premere la manopola durante il processo per mettere in pausa la tostatura del pane. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere.

e. Rotazione della manopola: [Pagina successiva - Fig. 5]

Diversi programmi possono essere selezionati ruotando la manopola.

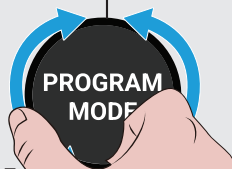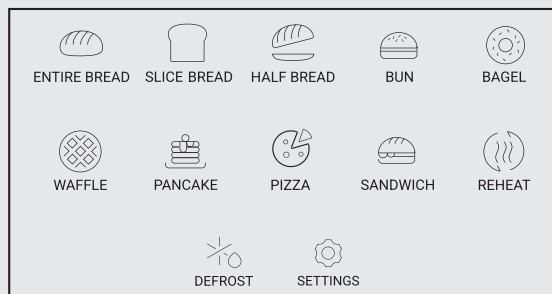

[Fig. 5]

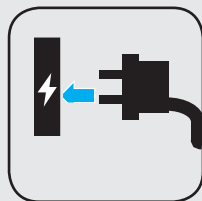

[Fig. 6]



[Fig. 7]

2. Modalità manuale:

- Inserire la spina dell'apparecchio. Le luci dello schermo si accendono automaticamente. [Fig. 6]
- Premere l'icona "↔" per passare alla modalità manuale. [Fig. 7]
- Scegliere il pane in base alle esigenze e premere la manopola per confermare.

In modalità manuale, è possibile selezionare TOAST/LATO CROCCANTE/FETTA PICCOLA/LATO CROCCANTE PER FETTA PICCOLA.


Quando si sceglie tra una fetta di pane di dimensioni standard o piccola tostata su un lato, la direzione della tostatura su un lato corrisponde alla parte frontale dell'apparecchio.

[Pagina successiva - Fig. 8]

- Disporre il pane preparato nel tostapane.
Nota: Il pane troppo grande necessita di essere tagliato per adattarsi al tostapane.
- Selezionare il livello di tostatura da 1 a 7. [Pagina successiva - Fig. 9]
- Premere la manopola per iniziare la cottura. La resistenza inizia a funzionare e sullo schermo inizia il conto alla rovescia. [Pagina successiva - Fig. 10]
- È possibile annullare il processo premendo la "X" o mettere in pausa la cottura per controllare il risultato della tostatura. [Pagina successiva - Fig. 10]
- Quando il tempo è terminato, comparirà un avviso sullo schermo e verrà emesso un segnale acustico. [Pagina successiva - Fig. 11]
- Dopo la cottura, se l'imbrunimento è leggero, è possibile scegliere dal menù +10 secondi, oppure cuocere nuovamente lo stesso pane. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere. [Pagina successiva - Fig. 12]




[Fig. 8]

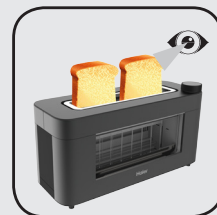


[Fig. 11]




[Fig. 9]

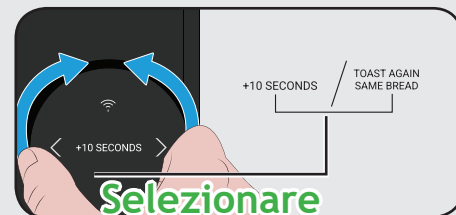

[Fig. 10]

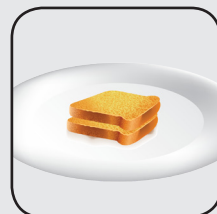


[Fig. 12]

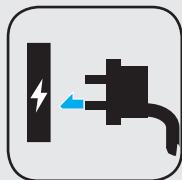

[Fig. 13]



[Fig. 14]

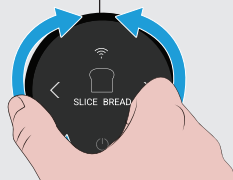

[Fig. 15]

3. Modalità programmata:

- Inserire la spina dell'apparecchio. Le luci dello schermo si accendono automaticamente. [Fig. 13]
- Premere l'icona "↔" per passare alla modalità programmata. [Fig. 14]
- Scegliere il pane in base alle esigenze e premere la manopola per confermare.

Usando la modalità programmata, è possibile selezionare il tipo di PANE (PANE INTERO/FETTA DI PANE/METÀ PANE/BUN/BAGEL/WAFFLE/PANCAKE/PIZZA/SANDWICH/RISCALDAMENTO/SCONGELAMENTO). [Fig. 15]

- È possibile scegliere il livello corrispondente di freschezza del pane (FRESCO/CONGELATO) e premere la manopola per confermare. [Pagina successiva - Fig. 16]
- È possibile scegliere la dimensione corrispondente del pane a seconda delle esigenze, premere la manopola per confermare. [Pagina successiva - Fig. 17]
- Disporre il pane preparato nel tostapane.

Nota: Il pane troppo grande necessita di essere tagliato per adattarsi al tostapane.

Nota: Se il pane contiene liquidi, formaggio, etc. è necessario utilizzare la griglia per sandwich. [Pagina successiva - Fig. 18]

Per esempio: Il livello consigliato per la cottura del sandwich è 5-7 (il sandwich é composto da due fette di pane e un pezzo di formaggio).


- Selezionare il livello di tostatura da 1 a 7. [Pagina successiva - Fig. 19]
- Premere la manopola per iniziare la cottura. La resistenza inizia a funzionare e sullo schermo inizia il conto alla rovescia. [Pagina successiva - Fig. 20]
- Si può annullare il processo premendo l'icona "X" o mettere in pausa la cottura per controllare la tostatura. [Pagina successiva - Fig. 20]
- Quando il tempo è terminato, comparirà un avviso sullo schermo e verrà emesso un segnale acustico. [Pagina successiva - Fig. 21]




[Fig. 16]




[Fig. 19]

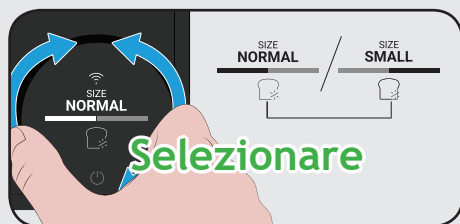


[Fig. 17]

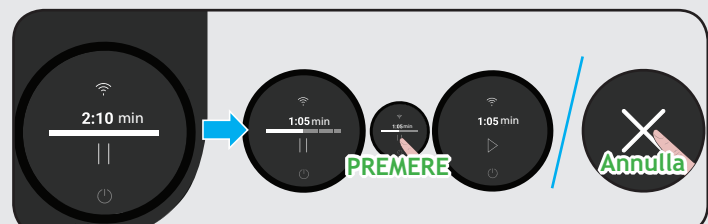

[Fig. 20]

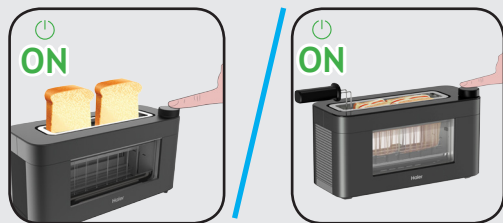

[Fig. 18]

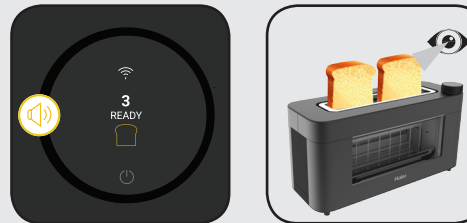

[Fig. 21]



[Fig. 22]



[Fig. 23]

- k. Dopo la cottura, se l'imbrunimento é leggero, è possibile scegliere dal menù +10 secondi, oppure cuocere nuovamente lo stesso pane. Premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere. [Pagina 68 - Fig. 22]

Nota: Se si utilizza la funzione sandwich, servirsi della griglia per sandwich. [Fig. 23]

- Aprire la griglia per sandwich.
 - Posizionare il sandwich nella griglia per sandwich.
 - Chiudere la griglia per sandwich ed inserirla nel tostapane.
 - Selezionare la funzione sandwich ed avviare la cottura.
- * Per ottenere risultati ottimali, scegliere 2 fette di pane assicurandosi che le dimensioni si adattino alla griglia per sandwich.



[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

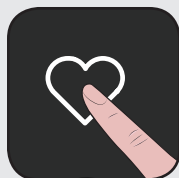

[Fig. 28]

4. Modalità preferito:

- Scegliere il livello di tostatura preferito. [Fig. 24]
- Tenere premuto a lungo l'icona " ♥ ". [Fig. 25]
- Lo schermo indica "PREMERE TO SAVE" ("PREMERE PER SALVARE"), quindi toccare lo schermo. [Fig. 26]
- Lo schermo mostra "SAVING" ("SALVATAGGIO"), il livello di tostatura è stato salvato. [Fig. 27]

5. Utilizzo della modalità preferito: [Fig. 28]

- Cliccare sull'icona " ♥ " e lo schermo mostrerà il livello di tostatura (il livello di default é 1).
- Premere sullo schermo ed avviare la tostatura.
- Attendere qualche istante affinché il tostapane emetta un suono e la tostatura sia terminata.

6. Tempo di riscaldamento:

Tempo di cottura:

Modalità manuale							
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Livello 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
FETTA PICCOLA	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
LATO CROCCANTE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
LATO CROCCANTE PER FETTA PICCOLA	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Modalità Programmata									
			Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6	Livello 7
PANE INTERO	FRESCO	NORMALE	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PICCOLO	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	CONGELATO	NORMALE	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PICCOLO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PANE A FETTE	FRESCO	NORMALE	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PICCOLO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	CONGELATO	NORMALE	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PICCOLO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
METÀ PANE	FRESCO	NORMALE	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		PICCOLO	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	CONGELATO	NORMALE	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PICCOLO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BUN	FRESCO	NORMALE	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		PICCOLO	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	CONGELATO	NORMALE	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		PICCOLO	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRESCO	NORMALE	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PICCOLO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELATO	NORMALE	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		PICCOLO	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFLE	FRESCO	NORMALE	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		PICCOLO	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	CONGELATO	NORMALE	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		PICCOLO	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANCAKE	FRESCO	NORMALE	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PICCOLO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELATO	NORMALE	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		PICCOLO	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

RISCALDAMENTO	FRESCO	NORMALE	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PICCOLO	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	CONGELATO	NORMALE	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		PICCOLO	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
SCONGELAMENTO		NORMALE	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PICCOLO	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRESCO	NORMALE	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		PICCOLO	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	CONGELATO	NORMALE	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		PICCOLO	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRESCO	NORMALE	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		PICCOLO	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	CONGELATO	NORMALE	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		PICCOLO	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Nota:

- Se il colore della tostatura non é quella desiderata, prolungare il tempo di cottura.
- L'apparecchio regolerà automaticamente il tempo di riscaldamento in base alla temperatura attuale. La tabella mostra il tempo necessario quando l'apparecchio viene avviato a temperatura ambiente.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. Connesine alla App:

- Toccare lo schermo per accendere il tostapane. [Fig. 29]
- L'icona Wi-Fi lampeggia: connettersi tramite l'app e se la connessione ha avuto successo l'icona rimarrà accesa. [Fig. 29]
- Inviare il comando con il cellulare e in 1.5 secondi lo schermo mostra il comando di impostazione.

Nota: [Fig. 30]

Se l'utente avvia un programma manuale o un programma che non ha un'icona dedicata sull'apparecchio, viene mostrata l'icona generica.

- Toccare lo schermo per avviare la tostatura.

8. Aggiornamenti OTA (Over The Air) [Fig. 31]

- Dopo che il tostapane viene acceso, si connette alla Wi-Fi e l'UI (User Interface) riceve automaticamente il comando di aggiornamento: premere lo schermo per scegliere se aggiornare.
- Selezionare "NOW" (ADESSO) per aggiornare e, dopo il completamento dell'aggiornamento, si ritornerà automaticamente alla schermata precedente all'aggiornamento per 1.5 secondi.
- Selezionare "LATER" (PIÙ TARDI) per tornare direttamente all'interfaccia precedente all'aggiornamento.

9. Connessione all'App hOn:

- Una volta che l'apparecchio è connesso all'App hOn, si potrà gestire attraverso l'App e sarà interconnesso ad altri dispositivi.
- Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'App hOn. Gli utenti che hanno installato l'App hOn accederanno automaticamente alla pagina di connessione del dispositivo. Altrimenti, cercare “hOn” sull'app store per scaricarla e installarla. Aprire la pagina home dell'App hOn, cliccare “+” nell'angolo in alto a destra della stessa pagina e aggiungere dispositivi come suggerito dall'App.
- **ATTENZIONE:** A seconda dell'aggiornamento dell'App hOn, l'operazione da eseguire potrebbe nella pratica risultare leggermente diversa da quella descritta sopra. Si consiglia di seguire le istruzioni utilizzando l'App hOn aggiornata.




PULIZIA & MANUTENZIONE

- Sc Collegare sempre il tostapane dalla presa elettrica e farlo raffreddare completamente prima della pulizia. [**Pagina successiva - Fig. 32**]
- Per pulire la superficie esterna, passarla semplicemente con un panno umido e asciugare scrupolosamente. È possibile applicare del detersivo per piatti su un panno, ma non direttamente sul tostapane, prima di pulire.
- Per rimuovere le briciole, spingere la maniglia del vassoio raccoglibriciole che verrà espulso. Estrarre il vassoio raccoglibriciole e rimuovere le briciole.
Per rimuovere i pezzi di pane rimasti negli slots di tostatura, capovolgere il tostapane e scuoterlo delicatamente. Non inserire oggetti duri o affilati negli slots di tostatura, perché potrebbero danneggiare il tostamento e causare rischi per la sicurezza. Ripulirlo e reinserirlo. Si consiglia di svuotare il vassoio raccoglibriciole dopo ogni uso. [**Pagina successiva - Fig. 33**]
- Se è necessario pulire i pannelli removibili di vetro, rimuoverli facendo scorrere il fondo sotto l'apparecchio, lavarli e asciugarli, poi reinserirli nell'apparecchio. [**Pagina successiva - Fig. 34**]
- La griglia per sandwich può essere lavata con acqua calda e sapone o in lavastoviglie; dopo la pulizia, è necessario asciugarla prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo attorno al tostapane. Usare le clip porta-cavo sul lato inferiore del tostapane.

	Lavaggio a mano	Lavastoviglie	Pulizia con panno
Vassoio raccoglibriciole	Y	Y	Y
Pannelli removibili di vetro	Y	Y	Y
Cavità di cottura	N	N	N
Griglia per sandwich	Y	Y	Y

IMPORTANTE:




- Non immergere in acqua il tostapane per la pulizia.

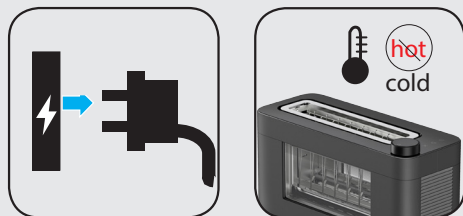

[Fig. 32]



[Fig. 33]

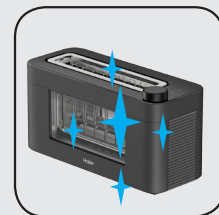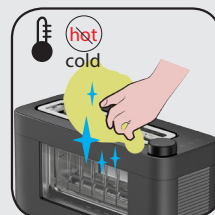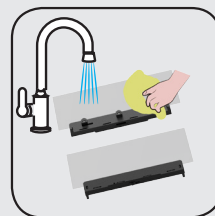

[Fig. 34]

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Analisi del guasto

Problema	Analisi	Soluzione
Il tostapane non funziona	1. Nessuna alimentazione.	1. Controllare se il tostapane è collegato alla presa. Controllare che l'elettricità della casa sia funzionante.
La leva di sollevamento non si blocca nella posizione superiore o inferiore	1. Ci sono dei residui incastrati nel vano di riscaldamento. 2. Il cavo interno è scollegato. 3. Il motore è rotto. 4. PCBA (Assemblaggio di Schede a Circuito Stampato) danneggiato. 5. Supporto per il pane molto deformato.	1. Controllare se il tostapane è collegato alla presa. 2. Smontare il prodotto e collegare i cavi interni. 3. Sostituire con un nuovo interruttore magnetico asm. 4. Sostituire con un nuovo PCBA. 5. Sostituire con un nuovo supporto per il pane.
Gli slot di riscaldamento non producono calore.	1. Il condotto per il riscaldamento è rotto. 2. PCBA (Assemblaggio di Schede a Circuito Stampato) danneggiato.	1. Sostituire con un nuovo tostapane. 2. Sostituire con un nuovo PCBA.
Il vassoio raccoglibriciole non fuoriesce o è bloccato.	1. Il bordo del vassoio raccoglibriciole è rotto. 2. L'interruttore di espulsione è rotto.	1. Sostituire con un nuovo vassoio raccoglibriciole. 2. Sostituire con nuovo interruttore di espulsione.
Tostatura irregolare	1. Fette di pane di dimensioni, di freschezza o di spessore diversi sono state tostate contemporaneamente.	1. Tostare fette di pane con spessore, freschezza e dimensioni uniformi.
I pulsanti non sono funzionanti e le luci LED sono spente.	1. PCBA rotto.	1. Sostituire con un nuovo PCBA.
Colore del toast troppo chiaro o troppo scuro	1. È stato utilizzato un livello di tostatura non corretto.	1. Selezionare un livello di tostatura più alto o più basso.
Odore di bruciato o del fumo fuoriesce dagli slot di tostatura	1. il vassoio raccoglibriciole è pieno, ci sono dei pezzi di cibo intrappolati o sparsi negli slot di tostatura.	1. Scollegare e aspettare qualche minuto affinché i componenti interni si raffreddino prima di pulire gli slot di tostatura. Rimuovere i pezzi di cibo sparsi negli slot di tostatura; rimuovere e pulire il vassoio raccoglibriciole.
Problema di connessione all'App	1. Se la connessione Wi-Fi dell'apparecchio è attivata. 2. Guasto del controllo Master.	1. Aprire il Wi-Fi nel sistema. 2. Contattare il servizio clienti.

Codice d'errore

Problema	Causa	Soluzione
E1	Il vetro interno non è inserito.	Il vetro interno non è inserito. Inserire il vetro interno.
E2	Il meccanismo di sollevamento è bloccato.	Spegnere l'apparecchio e pulire l'interno del vano cottura.
E3	Temperatura anomala dell'apparecchio.	1.Attendere che l'apparecchio si raffreddi. 2.Parti interne danneggiate: contattare il servizio di manutenzione e assistenza per la riparazione.

DATI TECNICI

Connessione elettrica	Potenza
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Ricambi e Consumabili Haier

Sostituire i componenti sempre con parti di ricambio originali Haier. Sono disponibili dal fornitore Haier locale o direttamente da Haier. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Qualità

Il controllo di qualità degli stabilimenti Haier è stato effettuato da enti indipendenti. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

Assistenza e garanzia Haier

Il prodotto è garantito, oltre che ai sensi di legge, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato di garanzia convenzionale inserito nel prodotto. Il certificato dovrà essere conservato e mostrato al nostro Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, insieme allo scontrino comprovante l'acquisto dell'elettrodomestico. Puoi consultare le condizioni di garanzia anche sul nostro sito internet.

Per ottenere assistenza compila l'apposito form on-line oppure contattaci al numero che trovi indicato nella pagina di assistenza del nostro sito internet.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat u de handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

WAARSCHUWING Om gevaar op verstikking voor jonge kinderen uit te sluiten, dient u al het verpakkingsmateriaal onmiddellijk na het verwijderen van het product weg te gooien. Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Indien de stroomkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsgevaar te vermijden, mag enkel een erkende Haier dienstingenieur de stroomkabel vervangen.

Gebruik enkel toebehoren, gebruiksartikelen of reserveonderdelen die door Haier aanbevolen of geleverd worden.

Gebruik het toestel alleen conform de vermogensspecificatie op het typeplaatje. Dit apparaat is uitgerust met een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het stopcontact in uw woning goed geaard is.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen.

WAARSCHUWING Risico op verbranding!

De buitenkant kan warm worden wanneer het toestel in gebruik is en na het gebruik. Het verwarmingselement is na het gebruik onderhevig aan restwarmte. Raak geen hete metalen oppervlakken aan, vooral niet het bovenvlak en de roosteropeningen.

OPGELET: Risico op verbranding! De verwijderbare glasplaat is na gebruik heet. Laat het afkoelen voordat u het verwijdt.

OPGELET: Risico op verbranding! Het metalen

clipgedeelte van het meegeleverde broodkorfje is heet na gebruik. Niet aanraken.
 Het brood kan verbranden, gebruik de broodrooster daarom niet in de buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
 Gebruik het toestel niet met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
 Alleen gebruiken op een werkblad. Plaats het broodrooster niet bij de rand van het werkblad.
 Trek of draag het toestel niet aan de stroomkabel. Trek de stekker altijd uit het stopcontact aan de stekker in plaats van aan het snoer. Leg het netsnoer niet over scherpe randen of in de buurt van hete oppervlakken. Gebruik geen verlengsnoer.
 Dompel het toestel of de hoofdunit nooit onder in water of een andere vloeistof.
WAARSCHUWING Brandgevaar! Bedek het toestel of de kruimellade tijdens het gebruik niet met brandbaar materiaal.
WAARSCHUWING Verwondingsgevaar! Verkeerd gebruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot letsel.
OPGELET Wees voorzichtig bij het plaatsen of verwijderen van brood tijdens het gebruik. Let erop oppervlakken die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel schoon te maken! Let op de informatie over het schoonmaken in de instructies.
 Het toestel is bedoeld om voedsel te roosteren

van het formaat en de hoeveelheid zoals aangegeven in de instructies. Het mag niet voor een andere doel worden gebruikt dan het beoogd gebruik. Plaats geen voedsel dat te groot is voor de roosteropeningen of te klein om op het rooster te blijven liggen.
 Voor etenswaren die tijdens het roosteren kunnen lekken, kunt u het meegeleverde of door Haier aanbevolen broodroosteraccessoire gebruiken om te roosteren.
 Steek geen vorken of ander gerei in de broodrooster om brood te verwijderen. Naast schade aan het broodrooster bestaat er een groot risico op een elektrische schokken.
 Steek uw vingers niet in de broodgleuf tijdens het schoonmaken, om verwondingen te voorkomen.
 Voorkom dat voedsel in aanraking komt met verwarmingselementen. Er mogen geen te grote hoeveelheden voedsel, papier, karton, plastic of metalen folieverpakkingen in het toestel worden gedaan, omdat dat brandgevaar kan veroorzaken.
 Gebruik de broodrooster niet op een schuin oppervlak en beweeg deze niet tijdens de werking.
 Zorg ervoor dat de broodrooster op een stevige, vlakke ondergrond staat, buiten bereik van kinderen.
 Wanneer u het apparaat gebruikt, houd het

dan uit de buurt van kinderen of dieren om accidenteel letsel te voorkomen. Gebruik de broodrooster niet als de kruimellade en de glasplaten niet gemonteerd zijn. Laat de broodrooster tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. Maak de kruimellade regelmatig schoon, anders kan deze gaan roken of verbranden. Behandel het toestel niet ruw, omdat de glasplaat gemakkelijk kan barsten. Gebruik het toestel niet als de glasplaat beschadigd is. Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen om de glasplaten schoon te maken. Deze kunnen de glasplaten beschadigen. De uitneembare glasplaten moeten volledig droog zijn voordat u ze weer gebruikt. Dek het toestel niet af totdat de temperatuur volledig gedaald is. Schakel het toestel na gebruik altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen verwijdt en reinigt. Blijf dit toestel niet gebruiken wanneer het defect blijkt.

Haier service: Om de blijvende veilige en efficiënte werking van dit toestel te verzekeren,

bevelen we aan dat alle herstellingen uitgevoerd worden door een erkende Haier dienstingenieur.

Frequentiebanden	2412 MHz naar 2472 MHz
Maximaal in de frequentieband verstuurd hoogfrequent vermogen	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Het milieu


Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet mag behandeld worden als huishoudelijk afval.

■ In de plaats daarvan moet het overhandigd worden aan het geschikte verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische uitrusting. U moet het toestel weggooien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit toestel, gelieve uw lokale gemeentebestuur te contacteren, de dienst voor huishoud- en afvalverwerking of de winkel waar u het toestel kocht.



Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. Om een kopie van de verklaring van overeenstemming te ontvangen, gelieve de fabrikant te contacteren via de website: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brughiero (MB) Italy

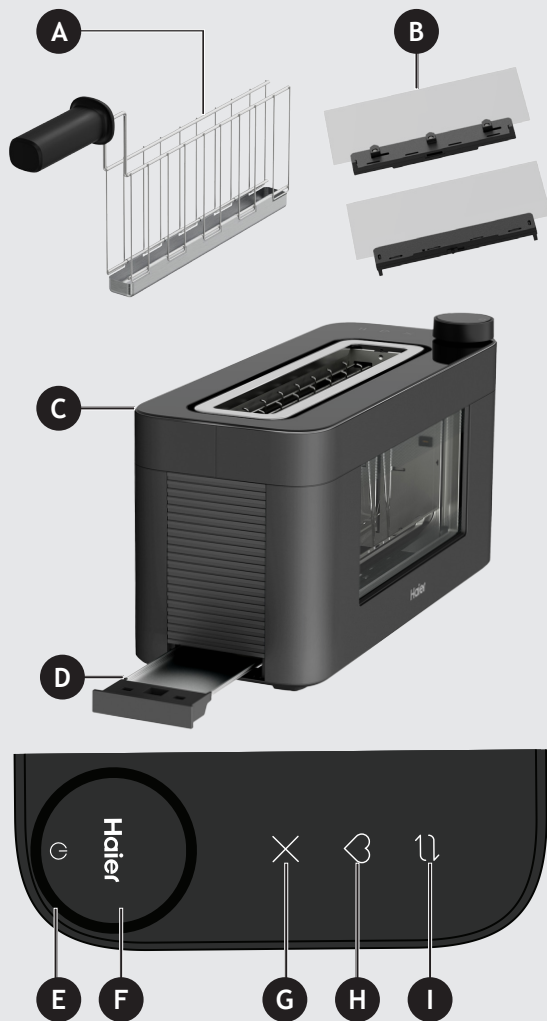

LEER JE BROODROOSTER KENNEN

Componenten en kenmerken:

- A. Broodkorfje
- B. Verwijderbare glasplaten
- C. Behuizing broodrooster
- D. Kruimellade
- E. Knop
- F. LCD-scherm
- G. ANNULEREN-knop
- H. Knop Favoriet
- I. Knop omschakelen

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Haal alle accessoires uit de verpakking en lees deze handleiding aandachtig door. Besteed bijzondere aandacht aan de bedieningsaanwijzingen, waarschuwingen en belangrijke veiligheidsmaatregelen om letsel of materiële schade te voorkomen.
- Wanneer u de broodrooster voor de eerste keer gebruikt, kan er rook en geur vrijkomen. Meestal verdwijnt dit binnen een paar minuten. Laat het product voor het eerste gebruik even aanstaan en zorg dat de ruimte geventileerd is.

Opmerking: Om de levensduur van de accessoires te verlengen, raden wij aan deze met de hand te wassen.



[Afb. 1]



[Afb. 2]



[Afb. 3]



[Afb. 4]

UW BROODROOSTER GEBRUIKEN

1. Inleiding tot de functie van pictogrammen:

a. Knop omschakelen: [Afb. 1]

Als u op het pictogram "↔" drukt, schakelt de interface tussen de twee modi: Handmatig en Geprogramm. U keert altijd terug naar de functieselectiemodule, ongeacht waar u zich op een programmapagina bevindt, behalve tijdens het roosteren.

b. Knop Favoriet: [Afb. 2]

Druk op het pictogram "♥" om de eerder ingestelde favoriete temperatuur op het scherm weer te geven. U kunt ook direct op het scherm drukken om het begin van het roosteren te bevestigen. Als dit niet is ingesteld, is het standaardniveau 1.

c. Annuleren-knop: [Afb. 3]

Druk op het pictogram "X" om terug te keren naar het bovenliggende menu. Tijdens het roosteren kunt u op het pictogram drukken om het roosteren te stoppen.

d. Op de knop drukken: [Afb. 4]



Druk op de knop om het programma te bevestigen.

Druk op de knop om het roosteren van brood te pauzeren.


Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

e. De knop draaien: [Volgende pagina - Afb. 5]

Door aan de knop te draaien, kunt u verschillende programma's selecteren.

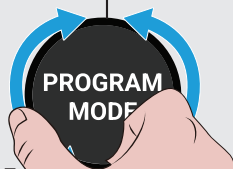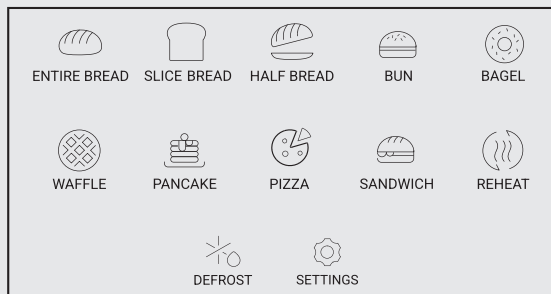

[Afb. 5]

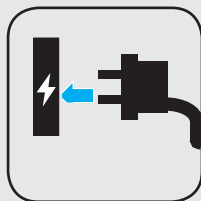


[Afb. 6]




[Afb. 7]

2. Handmatige modus:


- Steek de stekker van het product in het stopcontact. Het scherm licht automatisch op. [Afb. 6]
- Druk op het pictogram "↔" om over te schakelen naar de handmatige modus. [Afb. 7]
- Kies het brood dat u nodig hebt en druk op de knop om te bevestigen. In de handmatige modus kunt u kiezen tussen ROOSTEREN/KROKANTE KANT/Kleine snede/Kleine KROKANTE KANT.
Wanneer u kiest voor een standaardbrood of eenzijdig gebakken kleinbrood in plakjes, is de bakrichting aan één kant de voorkant van het product.
[Volgende pagina - Afb. 8]
- Plaats het voorbereide brood in de broodrooster.
Opmerking: Brood dat te groot is, moet op maat gesneden worden.
- Selecteer roosterniveau 1 tot 7. [Volgende pagina - Afb. 9]
- Druk op de knop om te beginnen. De verwarming gaat aan en het scherm begint af te tellen. [Volgende pagina - Afb. 10]
- U kunt wissen door "X" in te drukken of het kookproces onderbreken om het resultaat te bekijken. [Volgende pagina - Afb. 10]
- Zodra de tijd om is, verschijnt er een herinnering op het scherm en klinkt er een zoemer. [Volgende pagina - Afb. 11]
- Als u na het bakken het gevoel heeft dat het schaduwniveau lichter is, kunt u in het menu +10 seconden selecteren of hetzelfde brood opnieuw bakken. Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. [Volgende pagina - Afb. 12]

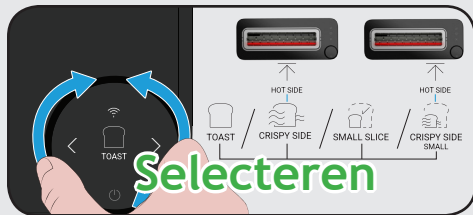



[Afb. 8]

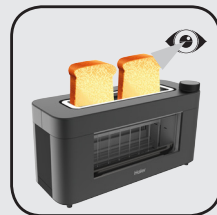


[Afb. 11]

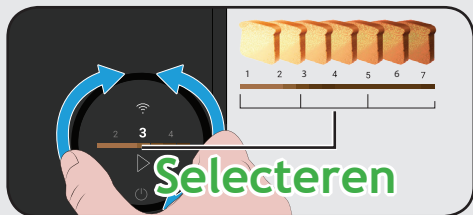


[Afb. 9]

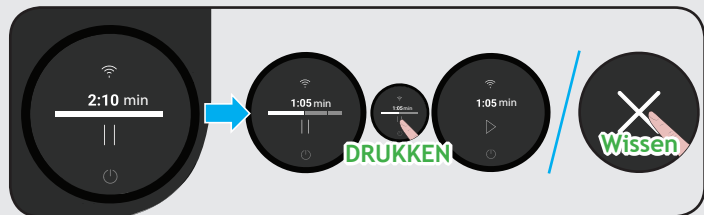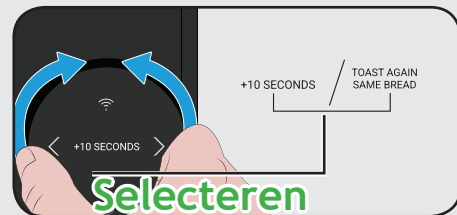

[Afb. 10]

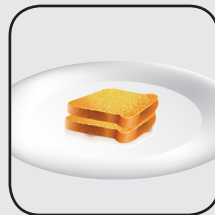


[Afb. 12]

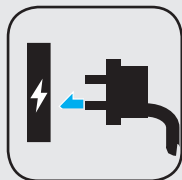

[Afb. 13]



[Afb. 14]

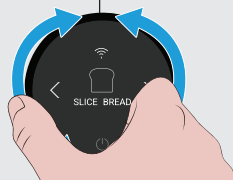

[Afb. 15]

3. Programmamodus:

- Steek de stekker van het product in het stopcontact. Het scherm licht automatisch op. [Afb. 13]
- Druk op het pictogram "↔" om naar de programmeermodus te gaan. [Afb. 14]
- Kies het brood dat u nodig hebt en druk op de knop om te bevestigen. Met behulp van de programmamodus kunt u het type BROOD selecteren (HEEL BROOD/SNEDE BROOD/HALF BROOD/BROODJE/BAGEL/WAFEL/PANNENKOEK/PIZZA/SANDWICH/OPWARMEN/ONTDOOIEN). [Afb. 15]


- U kunt het versheidsniveau van het brood selecteren (VERS/BEVROREN) en op de knop drukken om te bevestigen. [Volgende pagina - Afb. 16]
- U kunt de broodgrootte kiezen die het beste bij uw behoeften past. Druk op de knop om te bevestigen. [Volgende pagina - Afb. 17]
- Plaats het voorbereide brood in de broodrooster.

Opmerking: Brood dat te groot is, moet op maat gesneden worden.


Opmerking: Sommige soorten brood met vocht, kaas, etc. moeten met een broodkorfje gebruikt worden. [Volgende pagina - Afb. 18]

Bijvoorbeeld: Het aanbevolen niveau voor sandwiches is 5-7 (een sandwich bestaat uit twee sneetjes brood en één stukje kaas).


- Kies roostergraad 1 tot 7. [Volgende pagina - Afb. 19]
- Druk op de knop om te beginnen. De verwarming gaat aan en het scherm begint af te tellen. [Volgende pagina - Afb. 20]
- U kunt het klikken op het pictogram "X" annuleren of het proces onderbreken om de resultaten te bekijken. [Volgende pagina - Afb. 20]
- Zodra de tijd om is, verschijnt er een herinnering op het scherm en klinkt er een zoemer. [Volgende pagina - Afb. 21]
- Als u na het bakken het gevoel heeft dat het schaduwniveau lichter is, kunt u in het menu +10 seconden selecteren of hetzelfde brood opnieuw bakken. Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. [Pagina 87 - Afb. 22]

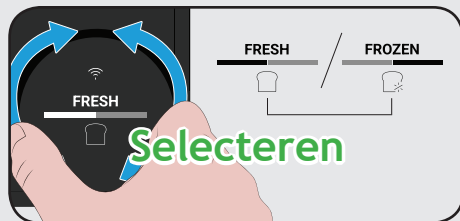


[Afb. 16]

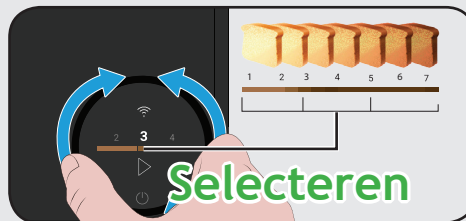


[Afb. 19]

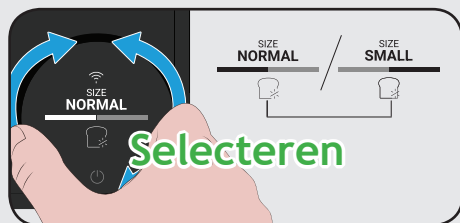

[Afb. 17]

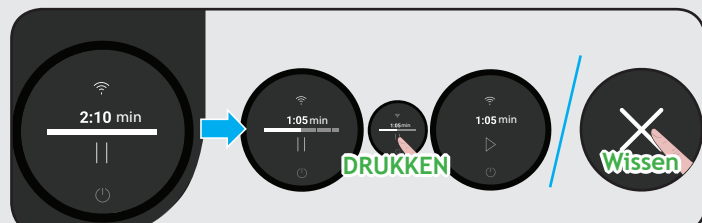

[Afb. 20]

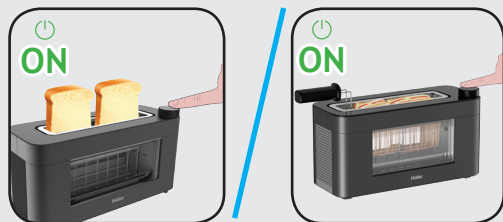

[Afb. 18]



[Afb. 21]




[Afb. 22]



[Afb. 23]

Opmerking: Als u de sandwichfunctie gebruikt, gebruik dan met het broodkorfje. [Afb. 23]

- Open het broodkorfje.
 - Plaats de sandwich in het broodkorfje.
 - Sluit het broodkorfje en plaats het in de broodrooster.
 - Selecteer de sandwichfunctie en begin met roosteren.
- * Voor het beste resultaat gebruikt u 2 sneetjes sandwichtoast en zorgt u ervoor dat ze in het broodkorfje passen.

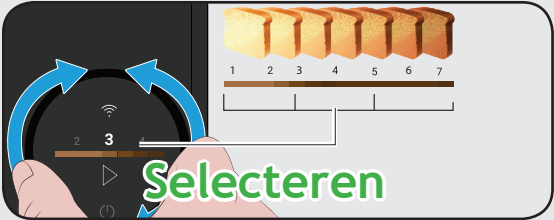

[Afb. 24]




[Afb. 25]



[Afb. 26]



[Afb. 27]

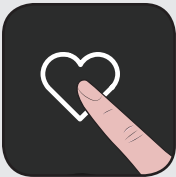

[Afb. 28]

4. Modus Favoriet:

- Kies uw gewenste roosterniveau. [Afb. 24]
- Houd “ ♥ ” lang ingedrukt. [Afb. 25]
- Op het scherm staat “DRUKKEN OM OP TE SLAAN”, tik hierop. [Afb. 26]
- Op het scherm staat “WORDT OPGESLAGEN”, het roosterniveau is opgeslagen. [Afb. 27]

5. Gebruik de modus Favoriet: [Afb. 28]

- Klik op het pictogram “ ♥ ”. Op het scherm wordt het roosterniveau weergegeven (standaardniveau 1).
- Druk op het scherm en begin met roosteren.
- Wacht een paar momenten totdat de broodrooster een geluidssignaal geeft en het roosteren voltooid is.

6. Verwarmingstijd:

Kooktijd:


Handmatige modus							
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
ROOSTEREN	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
KLEIN SNEETJE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
KROKANTE RAND	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
KLEINE KROKANTE RAND	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programmamodus									
			Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
HEEL BROOD	VERS	NORMAAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	BEVROREN	NORMAAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KLEIN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
SNEETJE BROOD	VERS	NORMAAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	BEVROREN	NORMAAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KLEIN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALF BROOD	VERS	NORMAAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		KLEIN	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	BEVROREN	NORMAAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BROODJE	VERS	NORMAAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		KLEIN	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	BEVROREN	NORMAAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		KLEIN	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	VERS	NORMAAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	BEVROREN	NORMAAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFEL	VERS	NORMAAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		KLEIN	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	BEVROREN	NORMAAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		KLEIN	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANNENKOEK	VERS	NORMAAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KLEIN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	BEVROREN	NORMAAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		KLEIN	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

OPWARMEN	VERS	NORMAAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KLEIN	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	BEVROREN	NORMAAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		KLEIN	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
ONTDOOIEN		NORMAAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KLEIN	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	VERS	NORMAAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		KLEIN	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	BEVROREN	NORMAAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		KLEIN	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	VERS	NORMAAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		KLEIN	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	BEVROREN	NORMAAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		KLEIN	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Opmerking:

- Als de kleur van het gebakken product niet aan uw wensen voldoet, voeg dan meer tijd toe.
- Dit apparaat past de verwarmingstijd automatisch aan op basis van de huidige temperatuur. De tabel geeft de benodigde tijd weer wanneer het product bij kamertemperatuur wordt gestart.

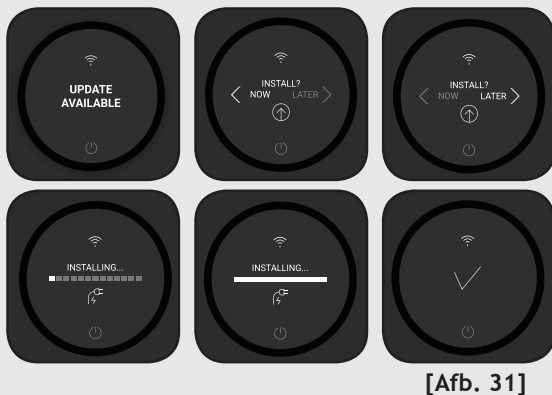

7. App-verbinding:

- Tik op het scherm om de broodrooster aan te zetten. [Afb. 29]
- Het Wi-Fi-pictogram knippert, maak verbinding via de mobiele app; het pictogram blijft altijd aan als de verbinding succesvol is. [Afb. 29]
- Stuur de opdracht met uw mobiele telefoon en het scherm van 1,5 seconden geeft de instellingsopdracht weer.

Opmerking: [Afb. 30]

Als de gebruiker een handmatig programma start of een programma dat geen speciaal pictogram op het product heeft, wordt het generieke pictogram weergegeven.

- Tik op het scherm om te roosteren.

8. OTA-upgrades: [Afb. 31]

- Nadat de broodrooster ingeschakeld is, is deze verbonden met Wi-Fi en ontvangt de gebruikersinterface automatisch de upgradeopdracht. Druk op het scherm om te kiezen of u wilt upgraden.
- Selecteer 'NU' om te upgraden en nadat de update voltooid is, keert deze automatisch terug naar het scherm dat voor de upgrade 1,5 seconde zichtbaar was.
- Selecteer 'LATER' om direct terug te keren naar de interface die zichtbaar was vòòr de upgrade.

9. Verbinden met de hOn-app:

- Zodra het product met hOn verbonden is, kan het via de hOn-app bediend worden en kan het met andere producten verbonden worden.
- Scan de QR-code, download en installeer de hOn-app. Gebruikers die de hOn-app geïnstalleerd hebben, gaan direct naar de pagina voor apparaatverbinding. Of zoek naar “hOn” in de app store om het te downloaden en te installeren. Open de startpagina van de hOn-app, klik op “+” in de rechterbovenhoek van de pagina en voeg apparaten toe zoals gevraagd door de app.
- Tips: Vanwege de upgrade van de hOn-app kan de daadwerkelijke werking enigszins afwijken van de bovenstaande beschrijving. Volg de instructies in de huidige hOn-app.




REINIGING & ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker van de broodrooster uit het stopcontact en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt. **[Volgende pagina - Afb. 32]**
- Om het buitenoppervlak schoon te maken, veegt u het eenvoudig af met een schone, vochtige doek en droogt u het grondig af. U kunt vóór het schoonmaken afwasmiddel op een doek aanbrengen, maar niet op de broodrooster.
- Om kruimels te verwijderen, drukt u op het hendeltje van de kruimellade, zodat deze naar buiten springt. Schuif de kruimellade uit en gooi de kruimels weg. Om eventuele stukjes brood die in de roostersleuven achterblijven te verwijderen, draait u de broodrooster ondersteboven en schudt u zachtjes. Steek nooit harde of scherpe voorwerpen in de roostersleuven, aangezien dit de broodrooster kan beschadigen en een risico voor de veiligheid kan opleveren. Veeg schoon en zet de lade weer op zijn plaats. Het wordt aanbevolen om de kruimellade na elk gebruik te legen. **[Volgende pagina - Afb. 33]**
- Als u de verwijderbare glasplaten wilt schoonmaken, verwijdert u deze door de onderkant onder de machine te schuiven, wast en droogt u ze en plaatst u ze vervolgens volledig in de machine. **[Volgende pagina - Afb. 34]**
- Het broodkorfje kan schoongemaakt worden in warm sop of in de vaatwasser en moet na het schoonmaken gedroogd worden voordat u het gebruikt.
- Wikkel het snoer nooit rond de buitenkant van de broodrooster. Gebruik de snoerklemmen aan de onderkant van de broodrooster.


	Handwas	Vaatwasser	Afvegen
Kruimellade	Y	Y	Y
Verwijderbare glasplaten	Y	Y	Y
Kookruimte	N	N	N
Broodkorfje	Y	Y	Y

BELANGRIJK:





- Dompel de broodrooster niet onder in water om hem schoon te maken.

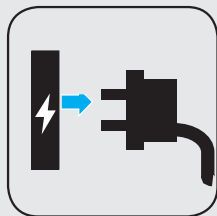

[Afb. 32]

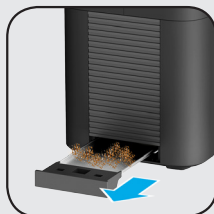

[Afb. 33]

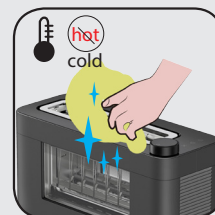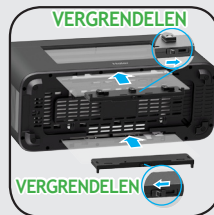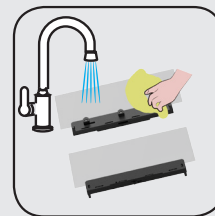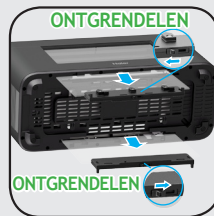

[Afb. 34]

PROBLEMEN OPLOSSEN

Storingsanalyse

Probleem	Analyse	Oplossing
Broodrooster werkt niet	1. Geen stroom.	1. Controleer of de broodrooster aangesloten is. Controleer of de elektriciteit in uw huis werkt.
Het hefhendeltje kan niet in de hogere of lagere positie vergrendeld worden	1. Er zit vuil vast in de verwarmingsruimte. 2. Interne draad losgekoppeld. 3. Motor defect. 4. PCBA beschadigd. 5. Broodbeugel ernstig misvormd.	1. Controleer of de broodrooster aangesloten is. 2. Haal het product uit elkaar en sluit de interne draden aan. 3. Vervang door een nieuwe magnetische schakelaar asm. 4. Vervang door een nieuwe PCBA. 5. Vervang door een nieuwe broodbeugel.
Verwarmings sleuven kunnen geen verwarming produceren	1. Verwarmingsbuis kapot. 2. PCBA beschadigd.	1. Vervang door een nieuwe broodrooster. 2. Vervang door een nieuwe PCBA.
Kruimellade kan niet uitgeklaapt worden of is vergrendeld	1. De rib op de kruimellade is gebroken. 2. De uitwerpschakelaar is kapot.	1. Vervang door een nieuwe kruimellade asm. 2. Vervang door een nieuwe uitwerpschakelaar.
Ongelijkmatige bruining	1. Sneetjes brood van verschillende grootte, versheid of dikte worden tegelijkertijd geroosterd.	1. Gebruik sneetjes brood van gelijke dikte, versheid en grootte.
Knoppen verliezen functie en LED-lampje is UIT	1. PCBA defect.	1. Vervang door een nieuwe PCBA.
Kleur van de toast te licht of te donker	1. Er wordt een onjuiste instelling voor de bruiningsgraad gebruikt.	1. Selecteer een hogere of lagere bruiningsgraad.
Brandende geur of rook uit de roostersleuven	1. De kruimellade is vol, voedselresten zitten vast aan het element of zitten los in de roostersleuven.	1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht een paar minuten zodat de interne elementen kunnen afkoelen voordat u de roostersleuven schoonmaakt. Verwijder eventuele losse voedselresten uit de roostersleuven; verwijder en reinig de kruimellade.
Uitzondering voor app-verbinding	1. Of de Wi-Fi van de machine is ingeschakeld. 2. Storing van de hoofdbesturing.	1. Open de Wi-Fi in het systeem. 2. Bel de klantenservice.

Foutcode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	De interne glasplaat is niet aanwezig.	De interne glasplaat is niet aanwezig. Plaats de interne glasplaat.
E2	Het hefmechanisme zit vast.	Schakel de stroom uit en maak de binnenkant van de bakruimte schoon.
E3	Abnormale producttemperatuur.	1.Wacht tot het product is afgekoeld. 2.Interne onderdelen zijn beschadigd. Neem contact op met onderhoudspersoneel voor reparatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische verbinding	Vermogen
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

BELANGRIJKE INFORMATIE

Originele reserveonderdelen en toebehoren van Haier

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Haier. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Haier dealer. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

Kwaliteit

De fabrieken van Haier zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden vervaardigd aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.

Uw garantie

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de verdeler waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs kunnen voorleggen.

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico e interior de casa tal como descrito neste guia do utilizador. Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

ATENÇÃO Para eliminar o risco de asfixia nas crianças pequenas, elimine todos os materiais da embalagem imediatamente após a remoção do produto.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente.

Para evitar um perigo para a segurança, deve ser um técnico de assistência Haier a substituir o cabo de alimentação.

Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendadas ou fornecidas pela Haier.

Utilize o aparelho apenas de acordo com a especificação de potência na placa de classificação.

Este aparelho foi incorporado com uma ficha aterrada. Por favor, certifique-se de que a tomada da sua casa está bem ligada à terra.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- zonas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes do tipo "bed and breakfast".

ATENÇÃO Risco de queimaduras! A superfície externa pode ficar quente quando o aparelho estiver em uso e após a operação. O elemento de aquecimento está sujeito a calor residual após o uso. Não toque em superfícies metálicas quentes, especialmente na superfície superior e nas ranhuras para a tostagem.

ATENÇÃO: Risco de queimaduras! O painel de vidro removível está quente após o uso, deixe-o arrefecer antes da remoção.

ATENÇÃO: Risco de queimaduras! A parte do

clipe de metal da gaiola de sanduíche fornecida está quente após o uso. Não lhe toque.

O pão pode queimar, portanto, não use a torradeira perto ou abaixo de material combustível, como cortinas.

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

Use somente na bancada. Não coloque a torradeira perto da borda de uma bancada.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Desligue sempre o aparelho da tomada puxando a ficha em vez do cabo. Não coloque o cabo de alimentação sobre bordas afiadas ou perto de superfícies quentes. Não utilize uma extensão.

Nunca mergulhe o aparelho ou a unidade principal em água ou outro líquido.

ATENÇÃO Perigo de incêndio! Não cubra o aparelho ou a bandeja de migalhas com material combustível enquanto estiver em uso.

ATENÇÃO Risco de ferimentos! O uso indevido do aparelho pode levar potencialmente a ferimentos.

ATENÇÃO Tenha cuidado ao inserir ou remover o pão durante a utilização.

Preste atenção às superfícies limpas que destinam-se a entrar em contacto com os alimentos! Observe as informações sobre a limpeza nas instruções.

O aparelho destina-se a tostar os alimentos com o tamanho e a quantidade recomendados nas instruções. Não deve ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Não insira alimentos que sejam muito grandes para as ranhuras de tostagem ou muito pequenos para o suporte transportar.

Para os alimentos que podem pingar durante o processo de tostagem, use o acessório da torradeira fornecido ou recomendado pela Haier para cozinhar.

Não insira garfos ou outros utensílios na torradeira para remover o pão. Além de danificar a torradeira, existe um elevado risco de choque elétrico.

Não coloque os dedos na ranhura do pão para limpeza, para evitar ferimentos.

Evite o toque dos alimentos com elementos de aquecimento. Não devem ser inseridas cargas alimentares excessivas ou sobredimensionadas, embalagens de papel, cartão, plástico ou folha metálica que possam causar riscos de incêndio. Não utilize a torradeira numa superfície inclinada e não o mova ao trabalhar.

Certifique-se de que a torradeira é usada numa superfície firme e plana, fora do alcance das crianças.

Ao usar o aparelho, mantenha-o longe das crianças ou dos animais para evitar ferimentos acidentais.

Não opere a torradeira sem bandeja de migalhas e placas de vidro equipadas.

Não deixe a torradeira desacompanhada enquanto está em utilização.

Limpe regularmente a gaveta de migalhas, caso contrário, pode produzir fumos ou queimar.

Não manuseie abruptamente o aparelho, pois o painel de vidro é fácil de rachar. Não utilize o aparelho se o painel de vidro estiver danificado.

Não use nenhum agente de limpeza afiado ou abrasivo para limpar as placas de vidro, pois estas podem danificar as placas de vidro. As placas de vidro removíveis devem estar completamente secas antes da próxima utilização.

Não cubra o aparelho a menos que a temperatura arrefeça completamente.

Desligue sempre e desconecte da tomada após o uso e antes de limpar o aparelho ou qualquer tarefa de manutenção.

Permita que o aparelho arrefeça antes de remover quaisquer peças e antes de limpar.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

Assistência da Haier: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efetuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Haier.

Bandas de frequência	2412 MHz a 2472 MHz
Potência de RF máxima transmitida na banda de frequência	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Ambiente

O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/53/UE e 2011/65/UE. Para receber uma cópia da declaração de conformidade, contacte o fabricante através do site Web: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

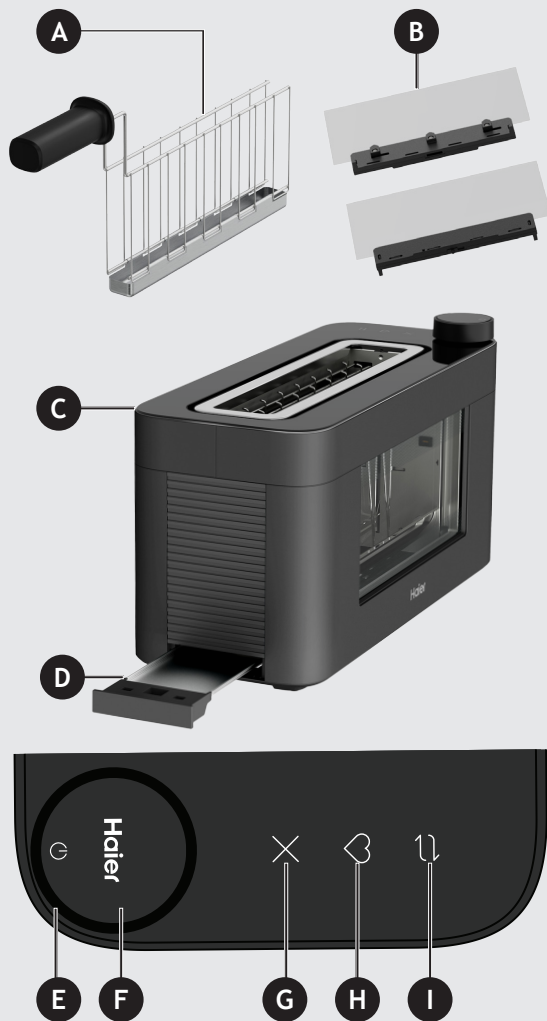

CONHEÇA A SUA TORRADEIRA

Componentes e características:

- A. Grelha para sandes
- B. Painéis de vidro amovíveis
- C. Estrutura da torradeira
- D. Gaveta de migalhas
- E. Botão
- F. Ecrã LCD
- G. Botão cancelar
- H. Botão favoritos
- I. Botão de troca

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remova todos os materiais da embalagem.
- Remova todos os acessórios da embalagem e leia este manual com atenção. Preste especial atenção às instruções operativas, avisos e salvaguardas importantes para evitar ferimentos ou danos à propriedade.
- Quando utiliza a torradeira pela primeira vez, o produto pode produzir fumo e odores. Esta condição, normalmente, desaparece em alguns minutos. Antes de cozinhar pela primeira vez, deixe o produto a funcionar durante algum tempo e mantenha a divisão ventilada.

Nota: De forma a prolongar a vida dos acessórios, recomendamos que os lave à mão.



[Fig. 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]



[Fig. 4]

UTILIZAR A SUA TORRADEIRA

1. Introdução à função dos ícones:

a. Botão de troca: [Fig. 1]

Prima o ícone "↔"; a interface muda entre dois modos: Manual e Programa. Regressará ao módulo de seleção da função sempre que estiver em qualquer página de programa, exceto durante a preparação.

b. Botão favoritos: [Fig. 2]

Prima o ícone "♥" para apresentar a temperatura favorita definida anteriormente no ecrã e pode pressionar diretamente o ecrã para confirmar o início da tostagem. Se não estiver definida, a predefinição é o nível 1.

c. Botão Cancelar: [Fig. 3]

Prima o ícone "X" para regressar ao menu principal. Durante a tostagem, pode pressionar o ícone para parar a tostagem.



d. Pressão do botão: [Fig. 4]

Prima o botão para confirmar o programa.


Prima o botão para pausar a tostagem do pão durante o processo de tostagem. Prima e mantenha premido durante 3 s para desligar.

e. Rotação do botão: [Página seguinte - Fig. 5]

Podem ser seleccionadas diferentes programas ao rodar o botão.

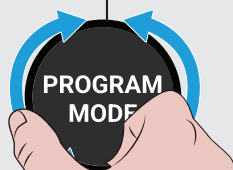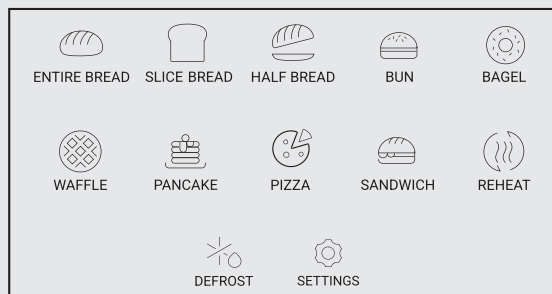

[Fig. 5]

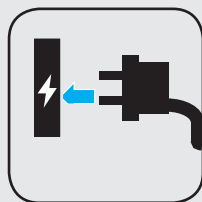

[Fig. 6]



[Fig. 7]

2. Modo Manual:

- Insira a ficha do produto. O ecrã acende-se automaticamente. [Fig. 6]
- Prima o ícone "↻"; mude para o modo manual. [Fig. 7]
- Escolha o pão de acordo com as suas necessidades e prima o botão para confirmar.

No modo manual, pode seleccionar TORRAR/LADO CROCANTE/FATIA PEQUENA/LADO CROCANTE PEQUENO.


Quando seleccionar entre pão padrão ou pequeno fatiado cozinhado num lado, a direção da cozedura num lado diz respeito à parte frontal do produto.

[Página seguinte - Fig. 8]

- Coloque o pão preparado na torradeira.
Nota: Se o pão for demasiado grande, tem de ser cortado à medida.
- Selecione o nível de tostagem 1 a 7. [Página seguinte - Fig. 9]
- Prima o botão para iniciar a cozedura. O aquecedor começa a funcionar e o ecrã começa a contagem decrescente. [Página seguinte - Fig. 10]
- Pode cancelar a pressão do ícone "✕" ou pausar o processo de cozedura para ver os resultados da cozedura. [Página seguinte - Fig. 10]
- Quando o tempo terminar, visualizará um lembrete no ecrã e ouvirá um sinal sonoro. [Página seguinte - Fig. 11]
- Depois da cozedura, se achar que o nível de tostagem é mais claro, pode escolher +10 segundos no menu ou cozinhar o mesmo pão de novo. Prima e mantenha premido durante 3 s para desligar. [Página seguinte - Fig. 12]




[Fig. 8]

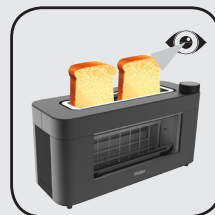


[Fig. 11]




[Fig. 9]

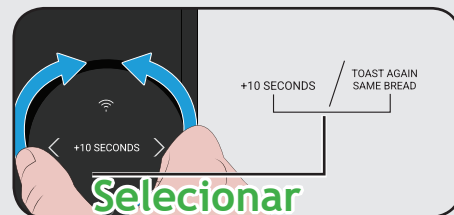

[Fig. 10]

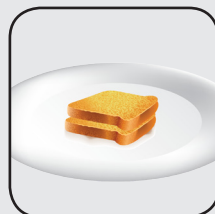


[Fig. 12]

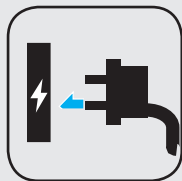

[Fig. 13]



[Fig. 14]

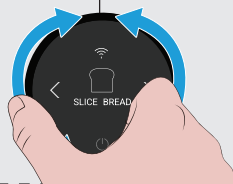

[Fig. 15]

3. Modo programa:

- Insira a ficha do produto. O ecrã acende-se automaticamente. [Fig. 13]
- Prima o ícone "↔"; mude para o modo programa. [Fig. 14]
- Escolha o pão de acordo com as suas necessidades e prima o botão para confirmar.

Utilizando o modo programa, pode selecionar o tipo de PÃO (PÃO INTEIRO/PÃO FATIADO/MEIO PÃO/PÃO BOLA/BAGEL/WAFFLE/PANQUECA/PIZZA/SANDES/REAQUECER/DESCONGELAR). [Fig. 15]


- Pode escolher o nível de frescura correspondente do pão (FRESCO/ CONGELADO) e premir o botão para confirmar. [Página seguinte - Fig. 16]
- Pode escolher o tamanho correspondente do pão de acordo com as suas necessidades; prima o botão para confirmar. [Página seguinte - Fig. 17]
- Coloque o pão preparado na torradeira.

Nota: Se o pão for demasiado grande, tem de ser cortado à medida.

Nota: Alguns pães com líquido, queijo, etc., tem de ser utilizado com a grelha para sandes. [Página seguinte - Fig. 18]

Por exemplo: O nível recomendado da sandes é de 5-7 (uma sandes é composta por duas fatias de pão e um pedaço de queijo).


- Selecione o nível de tostagem 1 a 7. [Página seguinte - Fig. 19]
- Prima o botão para iniciar a cozedura. O aquecedor começa a funcionar e o ecrã começa a contagem decrescente. [Página seguinte - Fig. 20]
- Pode cancelar a pressão do ícone "X" ou pausar o processo de cozedura para ver os resultados da cozedura. [Página seguinte - Fig. 20]
- Quando o tempo terminar, visualizará um lembrete no ecrã e ouvirá um sinal sonoro. [Página seguinte - Fig. 21]
- Depois da cozedura, se achar que o nível de tostagem é mais claro, pode escolher +10 segundos no menu ou cozinhar o mesmo pão de novo. Prima e mantenha premido durante 3 s para desligar. [Página 106 - Fig. 22]

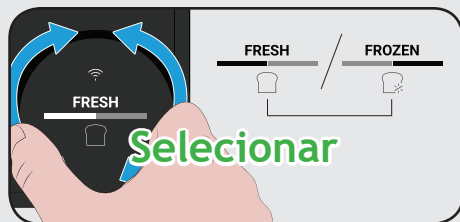


[Fig. 16]



[Fig. 19]

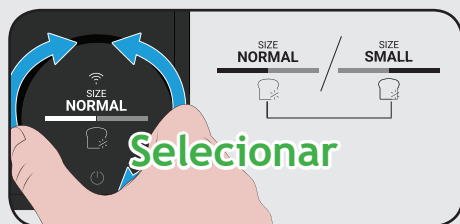


[Fig. 17]

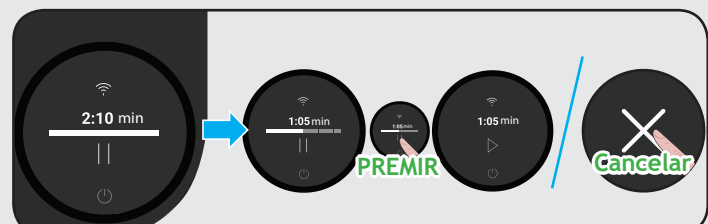

[Fig. 20]



[Fig. 18]

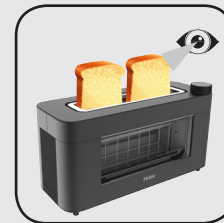

[Fig. 21]



[Fig. 22]



[Fig. 23]

Nota: Se utilizar a função de sandes, utilize a grelha para sandes. [Fig. 23]

- Abra a grelha para sandes.
- Coloque a sandes na grelha para sandes.
- Feche a grelha para sandes e coloque-a na torradeira.
- Selecione a função de sandes e comece a cozedura.

- * Para obter melhores resultados, utilize 2 fatias de pão para sandes e certifique-se de que cabem na grelha para sandes.



[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

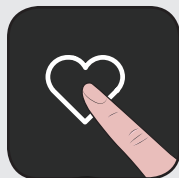

[Fig. 28]

4. Modo favorito:

- Escolha o seu nível de tostagem preferido. [Fig. 24]
- Prima continuamente o botão " ♥ ". [Fig. 25]
- O ecrã indica "PREMIR PARA GUARDAR"; toque nessa indicação. [Fig. 26]
- O ecrã apresenta "A GUARDAR"; o nível de tostagem é guardado. [Fig. 27]

5. Utilizar o modo favorito: [Fig. 28]

- Clique no ícone " ♥ " e o ecrã irá apresentar o nível de tostagem (nível predefinido 1).
- Prima o ecrã e inicie a tostagem.
- Aguarde alguns instantes até a torradeira emitir um som e a tostagem terminar.

6. Tempo de aquecimento:

Tempo de cozedura:

Modo Manual							
	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7
TORRADA	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
FATIA PEQUENA	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
LADO CROCANTE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
LADO CROCANTE PEQUENO	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Modo Programa									
			Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7
PÃO INTEIRO	FRESCO	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUENO	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	CONGELADO	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PEQUENO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PÃO FATIADO	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PEQUENO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	CONGELADO	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PEQUENO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
MEIO PÃO	FRESCO	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		PEQUENO	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	CONGELADO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PEQUENO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
PÃO BOLA	FRESCO	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		PEQUENO	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	CONGELADO	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		PEQUENO	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUENO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELADO	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		PEQUENO	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFLE	FRESCO	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		PEQUENO	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	CONGELADO	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		PEQUENO	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANQUECA	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUENO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELADO	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		PEQUENO	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

REAQUECER	FRESCO	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PEQUENO	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	CONGELADO	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		PEQUENO	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
DESCONGELAR		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PEQUENO	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRESCO	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		PEQUENO	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	CONGELADO	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		PEQUENO	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDES	FRESCO	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		PEQUENO	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	CONGELADO	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		PEQUENO	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Nota:

- Se a cor da cozedura não cumprir os seus requisitos, adicione mais tempo.
- Este aparelho irá ajustar automaticamente o tempo de aquecimento de acordo com a temperatura atual. A tabela representa o tempo necessário quando o produto é iniciado à temperatura ambiente.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. Conexão da APP:

- Toque no ecrã para ligar a torradeira. [Fig. 29]
- O ícone de Wi-Fi pisca, ligue-se através da aplicação móvel e o ícone ficará sempre aceso se a ligação for bem-sucedida. [Fig. 29]
- Envie o comando com o seu telemóvel e o ecrã de 1,5 s apresenta o comando de definição.

Nota: [Fig. 30]

Se o utilizador iniciar um programa manual ou um programa que não tenha um ícone dedicado no produto, é apresentado o ícone genérico.

- Toque no ecrã para iniciar a tostagem.

8. Atualizações da OTA: [Fig. 31]

- Depois de ligar a torradeira, esta é ligada à rede Wi-Fi e a IU recebe automaticamente o comando de atualização; prima no ecrã para selecionar se pretende efetuar a atualização.
- Selecione "AGORA" para atualizar e, depois de concluída a atualização, regressará automaticamente ao ecrã em que se encontrava antes da atualização durante 1,5 segundos.
- Selecione "MAIS TARDE" para regressar diretamente à interface em que se encontrava antes da atualização.

9. Ligar à App hOn:

- Quando o produto estiver ligado à hOn, pode ser operado através da App hOn e estará interligado com outros produtos.
- Leia o código QR, descarregue e instale a App hOn. Os utilizadores que tenham instalado a App hOn entrarão diretamente na página de ligação do dispositivo. Ou procure "hOn" na loja de aplicações para a descarregar e instalar. Abra a página inicial da aplicação hOn, clique em "+" no canto superior direito da página e adicione dispositivos conforme solicitado pela aplicação.
- Dicas: devido à atualização da App hOn, o funcionamento real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima. Siga as instruções na App hOn atual.




LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre a torradeira da tomada elétrica e arrefeça completamente antes de proceder à limpeza. [**Página seguinte - Fig. 32**]
- Para limpar a superfície exterior, basta limpá-la com um pano limpo e húmido e secar completamente. Pode aplicar detergente de louça num pano, mas não na torradeira, antes de limpar.
- Para remover migalhas, empurre a pega da gaveta de migalhas e ela aparecerá. Remova a gaveta de migalhas e elimine as migalhas. Para remover quaisquer pedaços de pão restantes nas ranhuras de tostagem, vire a torradeira de cabeça para baixo e agite suavemente. Nunca insira quaisquer instrumentos duros ou pontiagudos nas ranhuras de torrar, dado que podem danificar a torradeira e causar um risco de segurança. Limpe e volte a colocar a gaveta. Recomenda-se que limpe a gaveta de migalhas após cada utilização. [**Página seguinte - Fig. 33**]
- Se for necessário limpar os painéis de vidro amovíveis, remova-os ao deslizar o fundo sob a máquina, lave-os e seque-os. Em seguida, insira-os completamente na máquina. [**Página seguinte - Fig. 34**]
- A grelha para sandes pode ser limpar com água morna e sabão ou na máquina de lavar loiça e deve ser seca após a limpeza e antes da utilização.
- Nunca enrole o fio em volta do exterior da torradeira. Use as travas da arrumação do cabo na parte inferior da torradeira.

	Lavagem à mão	Máquina de lavar loiça	Toallete
Gaveta de migalhas	Y	Y	Y
Painéis de vidro amovíveis	Y	Y	Y
Cavidade de cozedura	N	N	N
Grelha para sandes	Y	Y	Y

IMPORTANTE:






- Não mergulhe a torradeira em água para limpeza.

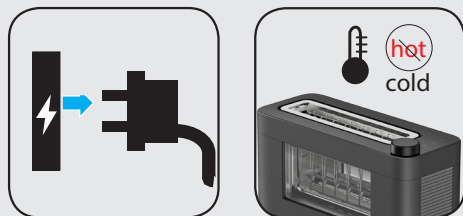

[Fig. 32]



[Fig. 33]

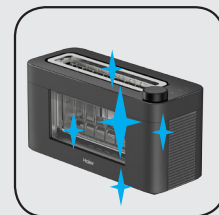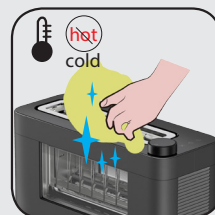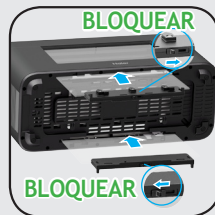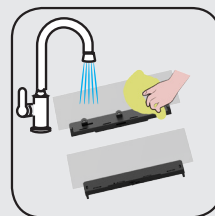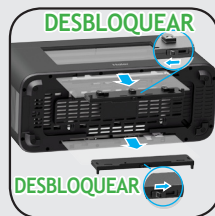

[Fig. 34]

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Análise de falhas

Problema	Análise	Solução
A torradeira não funciona	1. Sem energia.	1. Verifique se a torradeira está conectada. Verifique se a eletricidade está a funcionar em sua casa.
A alavanca de elevação não pode bloquear-se na posição superior ou inferior	1. Estão resíduos agarrados à câmara de aquecimento. 2. Fio interno desligado. 3. Motor danificado. 4. PCBA danificado. 5. Suporte para o pão gravemente deformado.	1. Verifique se a torradeira está conectada. 2. Desmonte o produto e ligue os fios internos. 3. Substitua por um novo interruptor magnético. 4. Substitua-o por um PCBA novo. 5. Substitua por um novo suporte para pão.
As ranhuras de aquecimento não conseguem produzir aquecimento	1. Tubo de aquecimento partido. 2. PCBA danificado.	1. Substitua por uma torradeira nova. 2. Substitua-o por um PCBA novo.
A bandeja de migalhas não consegue sair ou está bloqueada	1. O friso na bandeja de migalhas está danificado. 2. O interruptor para ejetar está danificado.	1. Substitua por uma nova bandeja de migalhas. 2. Substitua por um novo interruptor para ejetar.
Escurecimento desigual	1. Fatias de pão de tamanho, frescura ou espessura diferentes que são torradas ao mesmo tempo.	1. Use fatias de pão que sejam de espessura, frescura e tamanho uniformes.
Os botões perdem a sua função e a luz LED está APAGADA	1. PCBA danificado.	1. Substitua-o por um PCBA novo.
Cor da torrada muito clara ou muito escura	1. Ajuste de nível de escurecimento incorreto a ser usado.	1. Selecione uma configuração de nível de escurecimento mais alto ou mais baixo.
Cheiro a queimado ou fumo das ranhuras de tostagem	1. A bandeja de migalhas está cheia, partículas de alimentos presas ao elemento ou soltas nas ranhuras de torrar.	1. Desconecte e aguarde alguns minutos para que os elementos internos arrefeçam antes de limpar as ranhuras de tostagem. Remova quaisquer partículas de alimentos soltas nas ranhuras; remova e limpe a gaveta das migalhas.
Exceção de ligação da aplicação	1. Verificar se o Wi-Fi da máquina está ativado. 2. Falha do controlo principal.	1. Abrir o Wi-Fi no sistema. 2. Contactar o serviço de apoio ao cliente.

Código de erro

Problema	Causa	Solução
E1	O vidro interno não está inserido.	O vidro interno não está inserido. Insira o vidro interno.
E2	O mecanismo de elevação está preso.	Corte a energia e limpe o interior do compartimento de cozedura.
E3	Anomalia na temperatura do produto.	1.Aguarde o arrefecimento do produto. 2.Peças internas danificadas; contacte o pessoal de manutenção para efetuar a reparação.

DADOS TÉCNICOS

Conexão elétrica	Potência
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças sobressalentes e Consumíveis Haier

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes Haier genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou diretamente na Haier. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Qualidade

A qualidade das instalações industriais da Haier foi avaliada de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

A sua garantia

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y de interior, tal y como se describe en esta guía del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

ADVERTENCIA Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, deseché todo el material de embalaje inmediatamente después de retirar el producto.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar peligros de seguridad, solo un técnico autorizado del servicio Haier debe reemplazar el cable de alimentación.

Utilice únicamente accesorios, componentes consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Haier.

Utilice el aparato solo de acuerdo con la potencia especificada en la placa de características.

Este aparato tiene un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa está bien conectada a tierra.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

- zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de quemaduras!

La superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en uso y después del funcionamiento. La resistencia está sujeta a calor residual después de su uso. No toque las superficies metálicas calientes, en particular la superficie superior y las ranuras de tostado.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de quemaduras! El panel de cristal extraíble está caliente después de su uso, deje que se enfríe antes de retirarlo.

PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de quemaduras! La parte metálica del clip de la jaula para sándwich suministrada se calienta tras su uso. No debe tocarse.

El pan puede arder; por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de mando a distancia independiente.

Utilizar solo sobre una encimera. No coloque la tostadora cerca del borde de una encimera.

No tire del aparato ni lo coja por el cable de alimentación. Desenchufe siempre el aparato de la toma tirando del enchufe y no del cable. No coloque el cable de alimentación sobre bordes afilados ni cerca de superficies calientes. No utilice alargadores.

No sumerja nunca el aparato ni la unidad principal en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de incendio! No cubra el aparato ni la bandeja recogemigas con material combustible mientras esté en uso.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños! Un uso incorrecto del aparato puede provocar daños.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado al introducir o extraer el pan durante su uso.

Preste atención a la limpieza de las superficies destinadas a entrar en contacto con los alimentos. Tenga en cuenta la información

sobre limpieza que figura en las instrucciones. El aparato está destinado a tostar alimentos con el tamaño y la cantidad recomendados en las instrucciones. No debe utilizarse para un uso distinto del previsto. No introduzca alimentos demasiado grandes para las ranuras de tostado o demasiado pequeños para que la rejilla los soporte.

Para los alimentos que puedan gotear durante el proceso de tostado, utilice para cocinar el accesorio tostador suministrado o el recomendado por Haier.

No introduzca tenedores ni otros utensilios en la tostadora para sacar el pan. Además de dañar la tostadora, existe un alto riesgo de descarga eléctrica.

No introduzca los dedos en la ranura del pan para limpiar, así evitará lesiones.

Evite que los alimentos entren en contacto con las resistencias. No se deben introducir cargas de alimentos excesivas o de gran tamaño, ni envases de papel, cartón, plástico o lámina metálica que puedan provocar riesgo de incendio.

No utilice la tostadora sobre una superficie inclinada ni la mueva mientras trabaja.

Asegúrese de que el tostador se utiliza sobre una superficie firme y plana, fuera del alcance de los niños.

Cuando utilice el aparato, manténgalo alejado

de los niños o animales para evitar lesiones accidentales.
 No utilice el tostador sin la bandeja recogemigas y las placas de cristal.
 No deje el tostador desatendido mientras esté en uso.
 Limpie regularmente la bandeja recogemigas, de lo contrario podría humear o quemarse.
 No manipule bruscamente el aparato, ya que el panel de cristal se agrieta con facilidad. No utilice el aparato si el panel de cristal está dañado.
 No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos para limpiar las placas de cristal, ya que podrían dañarlas. Las placas de cristal extraíbles deben secarse completamente antes de la siguiente utilización.
 No cubra el aparato hasta que la temperatura se enfríe por completo.
 Apague y desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo y antes de limpiarlo o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
 Deje que el aparato se enfríe antes de desmontar cualquier pieza y antes de limpiarlo.
 No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

Servicio Técnico Oficial de Haier: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz

del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Haier.

Rangos de frecuencias	2412 MHz a 2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en la banda de frecuencias	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




El Medio Ambiente:

El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.



Este aparato cumple con las Directivas Europeas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Para recibir una copia de la declaración de conformidad, contacte con el fabricante a través del sitio web: www.haier.es

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

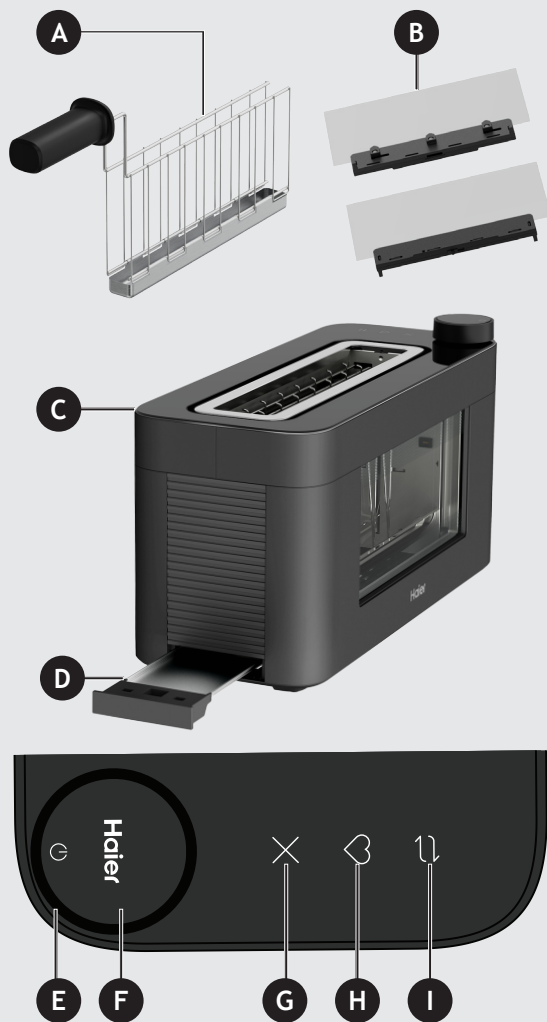

INFORMACIÓN SOBRE LA TOSTADORA

Componentes y características:

- A. Jaula para sándwiches
- B. Ventanas de cristal extraíbles
- C. Cuerpo de la tostadora
- D. Bandeja recogemigas
- E. Pomo
- F. Pantalla LCD
- G. Botón Cancelar
- H. Botón Favorito
- I. Botón del interruptor

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje.
- Saque todos los accesorios de la caja de embalaje y lea atentamente este manual. Preste especial atención a las instrucciones de uso, advertencias y a las notas importantes para evitar cualquier tipo de lesión o daño material.
- Al utilizar el tostador por primera vez, el producto puede producir humo y olor. La afección suele desaparecer en unos minutos. Antes de cocinar por primera vez, deje que el producto funcione durante un rato y mantenga la habitación ventilada.

Nota: Para prolongar la vida útil de los accesorios, recomendamos lavarlos a mano.



[Fig. 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]



[Fig. 4]

USO DE LA TOSTADORA

1. Introducción a la función de los iconos:

a. Botón del interruptor: [Fig. 1]

Pulse el icono «», la interfaz cambia entre los dos modos: Manual y programa. Volverá al módulo de selección de funciones siempre que se encuentre en cualquier página del programa, excepto durante la cocción.

b. Botón Favorito: [Fig. 2]

Pulse el icono «» para visualizar en la pantalla la temperatura preferida previamente ajustada y podrá pulsar directamente la pantalla para confirmar el inicio del tostado. Si no se establece, el valor predeterminado es el nivel 1.

c. Botón Cancelar: [Fig. 3]


Pulse el icono «» para volver al menú principal. Durante el tostado, puede pulsar el icono para detener el tostado.

d. Pulsación del mando: [Fig. 4]


Pulse el mando para confirmar el programa. Pulse el mando para pausar el tostado de pan durante el proceso de tostado. Mantenga pulsado durante 3 s para apagar.

e. Rotación del pomo: [Página siguiente - Fig. 5]

Se pueden seleccionar diferentes programas girando el mando.

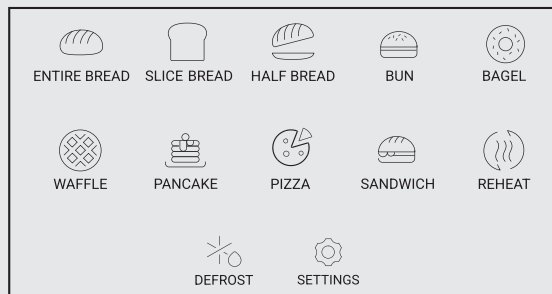

[Fig. 5]

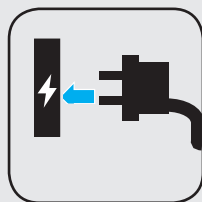

[Fig. 6]




[Fig. 7]

2. Modo Manual:

- Inserte el enchufe del producto. La pantalla se enciende automáticamente. [Fig. 6]
- Pulse el icono «», cambie al modo manual. [Fig. 7]
- Elija el pan según sus necesidades y pulse el mando para confirmar. En el modo manual, puede seleccionar TOSTADA/LADO CRUJIENTE/REBANADA PEQUEÑA/LADO CRUJIENTE PEQUEÑA. Cuando se elige entre pan de molde estándar o pequeño tostado por una cara, la dirección de horneado por una cara es la parte delantera del producto. [Página siguiente - Fig. 8]
- Coloque el pan preparado en la tostadora.
Nota: Si el pan es demasiado grande, debe cortarse para que quepa.
- Seleccione el nivel de tostado de 1 a 7. [Página siguiente - Fig. 9]
- Pulse el mando para iniciar la cocción. El calentador empieza a funcionar y la pantalla inicia la cuenta atrás. [Página siguiente - Fig. 10]
- Puede cancelar pulsando el botón «» o hacer una pausa en el proceso de cocción para ver los resultados de la cocción. [Página siguiente - Fig. 10]
- Cuando se acabe el tiempo, verá un recordatorio en la pantalla y sonará un zumbador. [Página siguiente - Fig. 11]
- Después de la cocción, si considera que el nivel de tueste es ligero, puede elegir +10 segundos en el menú o volver a hornear el mismo pan. Mantenga pulsado durante 3 s para apagar. [Página siguiente - Fig. 12]





[Fig. 8]

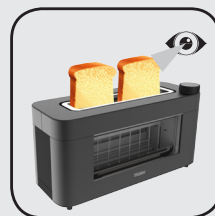


[Fig. 11]




[Fig. 9]

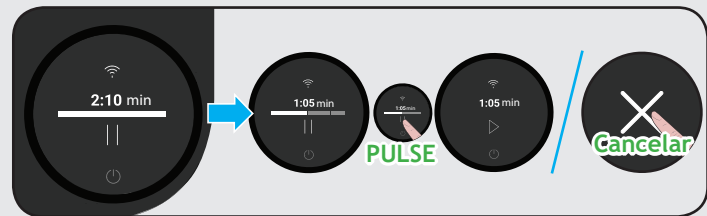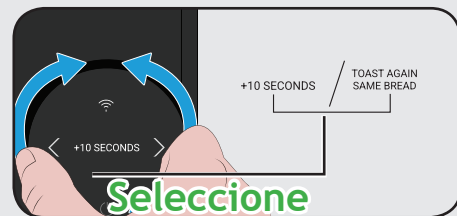

[Fig. 10]

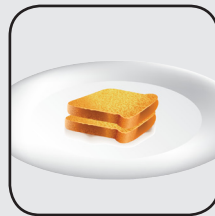


[Fig. 12]

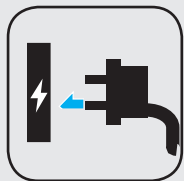

[Fig. 13]



[Fig. 14]

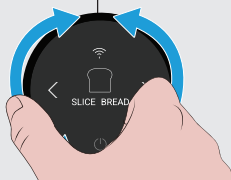


[Fig. 15]

3. Modo programa:


- Inserte el enchufe del producto. La pantalla se enciende automáticamente. [Fig. 13]
- Pulse el icono «», cambie al modo programa. [Fig. 14]
- Elija el pan según sus necesidades y pulse el mando para confirmar. Utilizando el modo de programa, puede seleccionar el tipo de PAN (PAN ENTERO/PAN CORTADO/MEDIO PAN/BOLLO/BAGEL/GOFRE/TORTITA/PIZZA/SÁNDWICH/RECALENTAR/DESCONGELAR). [Fig. 15]
- Puede elegir el nivel de frescura del pan correspondiente (FRESCO/ CONGELADO) y pulsar el mando para confirmar. [Página siguiente - Fig. 16]
- Puede elegir el tamaño de pan correspondiente según sus necesidades, pulse el mando para confirmar. [Página siguiente - Fig. 17]
- Coloque el pan preparado en la tostadora.
Nota: Si el pan es demasiado grande, debe cortarse para que quepa.
Nota: Es necesario utilizar pan con líquido, queso, etc. con LA jaula para sándwiches. [Página siguiente - Fig. 18]
Por ejemplo: El nivel recomendado para el sándwich es de 5-7 (el sándwich consta de dos rebanadas de pan y un trozo de queso).
- Seleccione el nivel de tostado de 1 a 7. [Página siguiente - Fig. 19]
- Pulse el mando para iniciar la cocción. El calentador empieza a funcionar y la pantalla inicia la cuenta atrás. [Página siguiente - Fig. 20]
- Puede cancelar pulsando el icono «» o hacer una pausa en el proceso de cocción para ver los resultados de la cocción. [Página siguiente - Fig. 20]
- Cuando se acabe el tiempo, verá un recordatorio en la pantalla y sonará un zumbador. [Página siguiente - Fig. 21]
- Después de la cocción, si considera que el nivel de tueste es ligero, puede elegir +10 segundos en el menú o volver a hornear el mismo pan. Mantenga pulsado durante 3 s para apagar. [Página 125 - Fig. 22]




[Fig. 16]

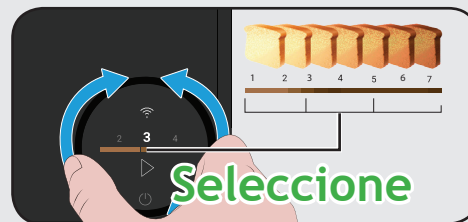


[Fig. 19]

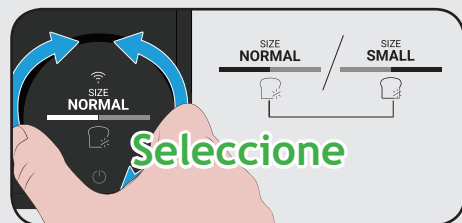

[Fig. 17]

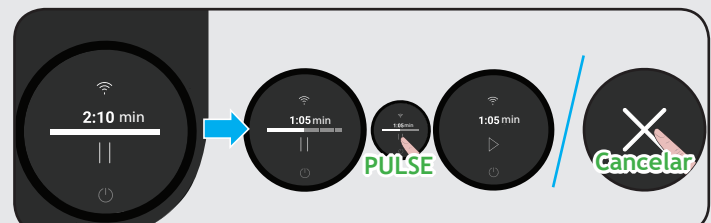

[Fig. 20]

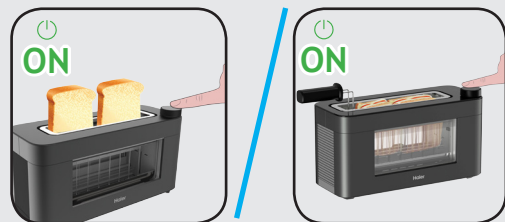

[Fig. 18]



[Fig. 21]



[Fig. 22]



[Fig. 23]

Nota: Si utiliza la función sándwich, emplee la jaula para sándwiches. [Fig. 23]

- Abra la jaula para sándwiches.
- Coloque el sándwich en la jaula para sándwiches.
- Cierre la jaula para sándwiches y colóquela en la tostadora.
- Seleccione la función sándwich e inicie la cocción.

- * Para obtener mejores resultados, utilice 2 rebanadas de pan de molde y asegúrese de que quepan en la jaula para sándwiches.



[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

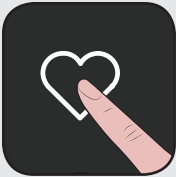

[Fig. 28]

4. **Modo favorito:**

- a. Elija el nivel de tostado que prefiera. [Fig. 24]
- b. Mantenga pulsado el icono « ♥ » . [Fig. 25]
- c. La pantalla dice «PRESIONAR PARA GUARDAR», tóquela. [Fig. 26]
- d. La pantalla muestra «GUARDANDO», el nivel de la tostadora está guardado. [Fig. 27]

5. **Utilice el modo favorito:** [Fig. 28]

- a. Haga clic en el icono « ♥ » y la pantalla mostrará el nivel de tostado (nivel 1 por defecto).
- b. Pulse la pantalla y empiece a tostar.
- c. Espere unos instantes a que suene la tostadora y se acabe de tostar.

6. **Tiempo de calentamiento:**

Tiempo de cocción:

Modo Manual							
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7
TOSTADA	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
REBANADA PEQUEÑA	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
LADO CRUJIENTE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
LADO CRUJIENTE PEQUEÑA	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Modo programa									
			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7
PAN ENTERO	FRESCO	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUEÑO	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	CONGELADO	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PEQUEÑO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PAN CORTADO	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PEQUEÑO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	CONGELADO	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PEQUEÑO	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
MEDIO PAN	FRESCO	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		PEQUEÑO	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	CONGELADO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PEQUEÑO	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BOLLO	FRESCO	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		PEQUEÑO	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	CONGELADO	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		PEQUEÑO	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUEÑO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELADO	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		PEQUEÑO	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
GOFRE	FRESCO	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		PEQUEÑO	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	CONGELADO	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		PEQUEÑO	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
TORTITA	FRESCO	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PEQUEÑO	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	CONGELADO	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		PEQUEÑO	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

RECALENTAR	FRESCO	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PEQUEÑO	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	CONGELADO	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		PEQUEÑO	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
DESCONGELAR		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PEQUEÑO	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRESCO	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		PEQUEÑO	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	CONGELADO	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		PEQUEÑO	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SÁNDWICH	FRESCO	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		PEQUEÑO	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	CONGELADO	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		PEQUEÑO	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Nota:

- Si el tueste de la cocción no cumple sus requisitos, añada más tiempo.
- Este aparato ajustará automáticamente el tiempo de calentamiento en función de la temperatura actual. La tabla representa el tiempo necesario cuando el producto se pone en marcha a temperatura ambiente.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. Conexión de la App:

- Toque la pantalla para encender la tostadora. [Fig. 29]
- El icono de Wi-Fi parpadea. Conéctese a través de la aplicación móvil y el icono está siempre encendido si la conexión es satisfactoria. [Fig. 29]
- Envíe el comando con su teléfono móvil y en 1,5 segundos la pantalla mostrará el comando de ajuste.

Nota: [Fig. 30]

Si el usuario inicia un programa manual o un programa que no tiene un icono dedicado en el producto, se muestra el icono genérico.

- Toque la pantalla para empezar a tostar.

8. Actualizaciones OTA: [Fig. 31]

- Después de encender la tostadora, se conecta a Wi-Fi y la interfaz de usuario recibirá automáticamente el comando de actualización, pulse la pantalla para elegir si desea actualizar.
- Seleccione «AHORA» para actualizar y, una vez completada la actualización, volverá automáticamente a la pantalla que permanecía antes de la actualización durante 1,5 segundos.
- Seleccione «DESPUÉS» para volver directamente a la interfaz en la que se encontraba antes de la actualización.

9. Conexión a hOn:

- Una vez que el producto se ha conectado a hOn, puede operarse a través de la app hOn y estará interconectado con otros productos.
- Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn. Los usuarios que hayan instalado la aplicación hOn entrarán directamente en la página de conexión del dispositivo. Si no, busca «hOn» en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación hOn. Abra la página de inicio de la aplicación hOn, haga clic en «+» en la esquina superior derecha de la página y añada los dispositivos que le solicite la aplicación.
- Sugerencias: Conforme se actualice la aplicación hOn, el funcionamiento real puede diferir ligeramente de la descripción anterior. Siga las instrucciones de la aplicación hOn actual.




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre la tostadora de la toma de corriente y déjela enfriar completamente antes de limpiarla. [**Página siguiente - Fig. 32**]
- Para limpiar la superficie exterior, basta con pasar un paño limpio y húmedo y secarla bien. Puede aplicar detergente lavavajillas en un paño, pero no en la tostadora, antes de limpiarla.
- Para retirar las migas, empuje el asa de la bandeja recogemigas y saldrá. Saque la bandeja recogemigas y deseche las migas. Para retirar las migas de pan que queden en las ranuras de tostado, ponga la tostadora boca abajo y agítela suavemente. No introduzca nunca instrumentos duros o afilados en las ranuras de tostado, ya que podría dañar la tostadora y provocar un riesgo para la seguridad. Limpie y vuelva a montar. Se recomienda vaciar la bandeja recogemigas después de cada uso. [**Página siguiente - Fig. 33**]
- Si necesita limpiar los cristales extraíbles, retírelos deslizándolos por la parte inferior debajo de la máquina, lávelos y séquelos, e introdúzcalos completamente en la máquina. [**Página siguiente - Fig. 34**]
- La jaula para sándwiches puede limpiarse en agua tibia jabonosa o en el lavavajillas, y debe secarse después de limpiarla antes de usarla.
- No enrolle nunca el cable alrededor del exterior de la tostadora. Utilice los clips para guardar el cable situados en la parte inferior de la tostadora.


	Lavado a mano	Lavavajillas	Limpie
Bandeja recogemigas	Y	Y	Y
Ventanas de cristal extraíbles	Y	Y	Y
Cavidad de cocción	N	N	N
Jaula para sándwiches	Y	Y	Y

IMPORTANTE:

- No sumerja la tostadora en agua para limpiarla.



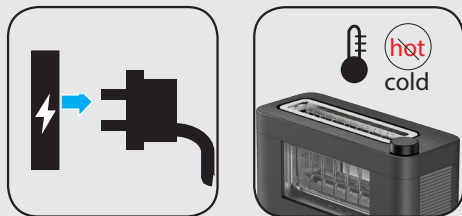


[Fig. 32]

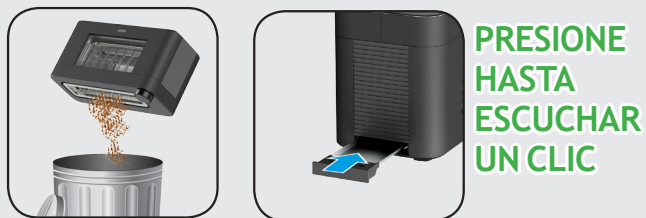

PRESIONE
HASTA
ESCUCHAR
UN CLIC

[Fig. 33]

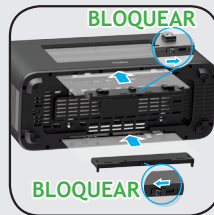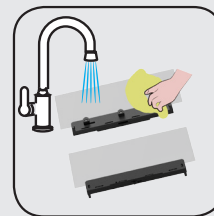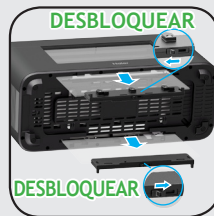

[Fig. 34]

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Análisis de fallos

Problema	Análisis	Solución
La tostadora no funciona	1. Sin alimentación.	1. compruebe si la tostadora está enchufada. Compruebe si la electricidad funciona en su casa.
La palanca de elevación no puede bloquearse en la posición superior o inferior	1. Hay restos atascados en la cámara de calentamiento. 2. Cable interno desconectado. 3. Motor roto. 4. PCBA dañado. 5. Soporte de pan seriamente deformado.	1. compruebe si la tostadora está enchufada. 2. Desmontar el producto y conectar los cables internos. 3. Sustituir con un nuevo interruptor magnético asm. 4. Sustituir con un PCBA nuevo. 5. Sustituir con un nuevo soporte de pan.
Las ranuras de calentamiento no pueden producir calor	1. Tubo de calentamiento roto. 2. PCBA dañado.	1. Sustituir por una tostadora nueva. 2. Sustituir con un PCBA nuevo.
La bandeja recogemigas no sale o está bloqueada	1. La costilla de la bandeja recogemigas está rota. 2. El interruptor de expulsión está roto.	1. Sustituir por una nueva bandeja recogemigas asm. 2. Sustituir por un interruptor de expulsión nuevo.
Tostado desigual	1. rebanadas de pan de diferente tamaño, frescura o grosor tostadas al mismo tiempo	1. Utilizar rebanadas de pan de grosor, frescura y tamaño uniformes.
Los botones pierden su función y el LED se apaga	1. PCBA roto.	1. Sustituir con un PCBA nuevo.
Color de la tostada demasiado claro o demasiado oscuro	1. Nivel de tueste incorrecto.	1. seleccione un nivel de tueste más alto o más bajo.
Olor a quemado o humo en las ranuras de tostado	1. la bandeja recogemigas está llena, hay partículas de comida pegadas a la resistencia o sueltas en las ranuras de tostado	1. desenchufe y espere unos minutos a que se enfríen las resistencias internas antes de limpiar las ranuras de tostado. Retire cualquier partícula de comida suelta en las ranuras de tostado; retire y limpie la bandeja recogemigas.
Excepción de conexión de la APP	1. Si el Wi-Fi de la máquina está activado. 2. Fallo del control maestro.	1. Abra el Wi-Fi en el sistema. 2. Llame al servicio de atención al cliente.

Código de error

Problema	Causa	Solución
E1	El cristal interior no está insertado.	El cristal interior no está insertado. Introducir el cristal interior.
E2	El mecanismo de elevación está atascado.	Cortar la corriente y limpiar el interior de la cámara de cocción.
E3	Anomalía de la temperatura del producto.	1.Esperar a que se enfríe el producto. 2.Piezas internas dañadas, contactar con el personal de mantenimiento para su reparación.

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	Alimentación
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Haier

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Haier o directamente de Haier. Puede adquirirlas a través de los distribuidores de Haier o directamente de Haier. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

Calidad

Las fábricas de Haier han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

Su garantía

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura o el recibo de compra al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørsbrug, som beskrevet i denne brugervejledning. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning fuldt ud, inden apparatet tages i brug.

ADVARSEL For at forhindre kvælningsfare for små børn skal alt emballagemateriale kasseres umiddelbart efter at produktet er fjernet.

Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.

Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge støvsugerens øjeblikkeligt. For at undgå en sikkerhedsrisiko, skal en autoriseret Haier servicetekniker udskifte strømkablet. Anvend kun tilbehør, udstyr og reservedele leveret af Haier.

Brug kun apparatet i overensstemmelse med strømspecifikationen på typeskiltet.

Dette apparat er forsynet med et jordstik.

Sørg for, at stikkontakten i dit hjem er korrekt jordforbundet.

Dette apparat er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og lignende anvendelser, såsom:

- personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller og andre beboelselignende miljøer;
- bed and breakfast miljøer.

ADVARSEL Fare for skoldning! Den ydre overflade kan blive varm, når apparatet er i brug og efter brug. Varmeelementet er udsat for restvarme efter brug. Rør ikke ved varme metaloverflader, især på den øverste overflade og risteåbningerne.

ADVARSEL: Fare for skoldning! Det aftagelige glaspanel er varmt efter brug. Lad det køle af, før du tager det af.

ADVARSEL: Fare for skoldning!

Metalclipsdelen til den medfølgende sandwichkurv er varm efter brug. Rør den ikke.

Brødet kan brænde, så brug ikke brødristeren

i nærheden af eller under brændbart materiale, såsom gardiner. Betjen ikke apparatet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem. Brug kun på bordplade. Placer ikke brødristeren nær kanten af en bordplade. Træk eller bær ikke apparatet i strømledningen. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket i stedet for i ledningen. Placer ikke strømledningen over skarpe kanter eller i nærheden af varme overflader. Brug ikke en forlængerledning. Nedsænk aldrig apparatet eller hovedenheden i vand eller anden væske.

ADVARSEL Risiko for brand! Dæk ikke apparatet eller krummebakken med brændbart materiale, mens det er i brug.

ADVARSEL Risiko for personskade! Forkert brug af apparatet kan potentielt føre til personskade.

ADVARSEL Vær forsigtig, når du isætter eller fjerner brødet under brug.

Vær opmærksom på rene overflader, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer! Bemærk venligst oplysningerne om rengøring i vejledningen.

Apparatet er beregnet til at riste mad med den anbefalede størrelse og mængde i instruktionerne. Det må ikke bruges til andet end den tilsigtede brug. Indsæt ikke

madvarer, der er for store til risteåbningerne eller for små til, at risten kan bæres.

Til mad, der kan dryppe under ristning, skal du bruge det medfølgende eller det af Haier anbefalede brødristerertilbehør til at tilberede maden.

Stik ikke gafler eller andre redskaber ind i brødristeren for at fjerne brød. Ud over at beskadige brødristeren er der stor risiko for elektrisk stød.

Stik ikke fingrene ind i brødåbningen, når du gør den ren, for at undgå skader.

Undgå at maden har berøring med varmeelementer. For meget eller for store madvarer, papir-, karton-, plast- eller metalfoliepakker må ikke indsættes, da det kan forårsage brandfare.

Brug ikke brødristeren på en skrå overflade, og flyt den ikke, mens den er i drift.

Sørg for, at brødristeren bruges på en fast og flad overflade, hvor børn ikke kan komme til at røre ved den.

Når apparatet anvendes, skal det altid holdes væk fra børn eller dyr, for at undgå utilsigtede kvæstelser.

Brug ikke brødristeren uden den medfølgende krummebakke og glaspladerne.

Efterlad ikke brødristeren uden opsyn, mens den er i brug.

Rengør jævnlige krummebakken, ellers kan

den ryge eller brænde.

Vær forsigtig, når du håndterer apparatet, da glaspanelet kan knække. Brug ikke apparatet, hvis glaspanelet er beskadiget.

Rengør ikke glaspladerne med skarpe eller slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige glaspladerne. De aftagelige glasplader skal tørres helt, inden de bruges igen.

Dæk ikke apparatet til, medmindre det er kølet helt ned.

Sluk altid apparatet og tag stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring eller enhver form for vedligeholdelse.

Lad apparatet køle af, før du fjerner dele og før rengøring.

Brug ikke apparatet videre, hvis det virker defekt.

Haier service: For at sikre løbende sikker og effektiv drift af dette apparat anbefaler vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret Haier-servicetekniker.

Frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal RF strøm i frekvensbåndet	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Miljøet

Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. For mere detaljeret information om behandling, genopretning og genbrug af dette produkt, henvend dig da til den lokale kommune, til dit affaldsselskab eller den forretning, hvor du købte produktet.



Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. For at modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen, skal du kontakte producenten via hjemmesiden: www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

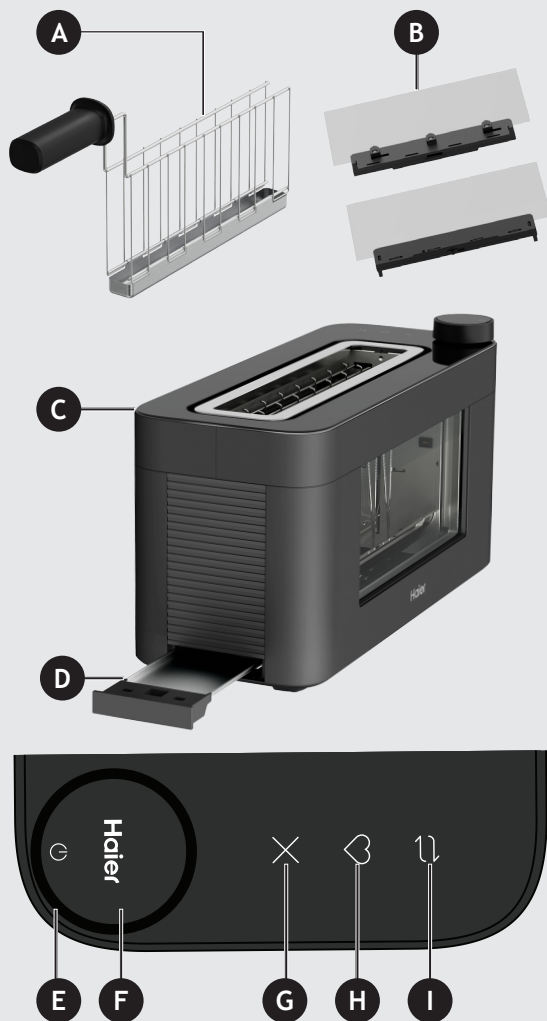

LÆR DIN BRØDRISTER AT KENDE

Komponenter & egenskaber:

- A. Sandwichkurv
- B. Aftagelige glasvinduer
- C. Brødrister
- D. Krummebakke
- E. Knop
- F. LCD-skærm
- G. Cancel (ANNULÉR) knap
- H. Favoritknap
- I. Skifteknop

FØR FØRSTE ANVENDELSE:

- Fjern alt emballagemateriale.
- Fjern alt tilbehør fra pakken, og læs denne vejledning omhyggeligt. Vær venligst særlig opmærksom på betjeningsinstruktioner, advarsler og vigtige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver personskade eller materiel skade.
- Når du bruger brødristeren for første gang, kan produktet udsende røg og lugt. Det forsvinder normalt i løbet af få minutter. Før du tilbereder mad første gang, skal du lade apparatet køre et stykke tid og holde rummet ventileret.

Bemærk: For at forlænge tilbehørets levetid anbefaler vi, at du vasker det i hånden.



[Figur 1]



[Figur 2]



[Figur 3]



[Figur 4]

SÅDAN BRUGER DU DIN BRØDRISTER

1. Introduktion til ikonernes funktion:

a. Skifteknop: [Figur 1]

Tryk på ikonet "↔", grænsefladen skifter mellem de to tilstande: Manuel og Program. Du vil blive sendt tilbage til funktionsvalgsmodul, uanset hvor du er på en programside, undtagen under tilberedningen.

b. Favoritknop: [Figur 2]

Tryk på ikonet "♥" for at få vist den tidligere indstillede favorittemperatur på skærmen, og du kan trykke direkte på skærmen for at bekræfte starten af ristningen. Hvis den ikke er indstillet, er standarden niveau 1.

c. Cancel (Annullér) knop: [Figur 3]


Tryk på ikonet "X" for at vende tilbage til forældremenuen. Under ristningen kan du trykke på ikonet for at stoppe ristningen.

d. Tryk på knoppen: [Figur 4]


Tryk på knoppen for at bekræfte programmet.
Tryk på knoppen for at sætte toastbrødet på pause under ristningsprocessen.
Tryk, og hold nede i 3 sekunder for at slukke.

e. Knoprotation: [Næste side - Figur 5]

Forskellige programmer kan vælges ved at dreje på knoppen.

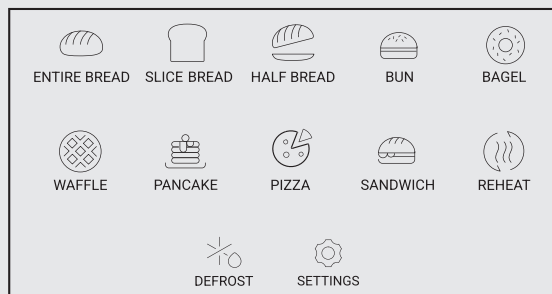

[Figur 5]

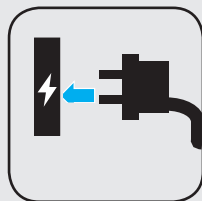

[Figur 6]




[Figur 7]


2. Manuel tilstand:

- Sæt produktstikket i. Skærmen lyser automatisk op. [Figur 6]
- Tryk på ikonet "↔" for at skifte til manuel tilstand. [Figur 7]
- Vælg brødet efter dine behov, og tryk på knoppen for at bekræfte. I manuel tilstand kan du vælge RIST/SPRØD SIDE/LILLE SKIVE/SPRØD SIDE LILLE. Når du vælger mellem standard eller lille brød i skiver bagt på den ene side, er bageretningen på den ene side forsiden af produktet. [Næste side - Figur 8]
- Læg det tilberedte brød i brødristeren.


Bemærk: Brød, der er for stort, skal skæres for at passe.
- Vælg ristningsniveau 1 til 7. [Næste side - Figur 9]
- Tryk på knoppen for at starte tilberedningen. Varmelegemet begynder at varme, og skærmen begynder at tælle ned. [Næste side - Figur 10]
- Du kan annullere ved at trykke på "X" eller holde pause i tilberedningsprocessen for at se tilberedningsresultaterne. [Næste side - Figur 10]
- Når tiden er gået, vil du se en påmindelse på skærmen, og der lyder en summer. [Næste side - Figur 11]
- Hvis du synes, at skyggeniveauet er lysere efter bagning, kan du vælge +10 sekunder fra menuen eller bage det samme brød igen. Tryk, og hold nede i 3 sekunder for at slukke. [Næste side - Figur 12]

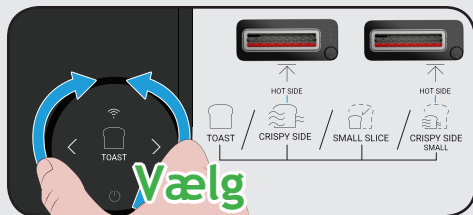



[Figur 8]

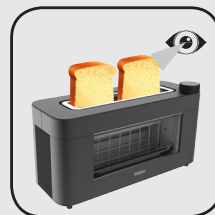


[Figur 11]

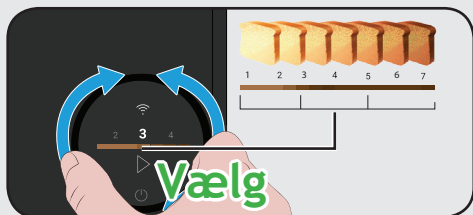


[Figur 9]

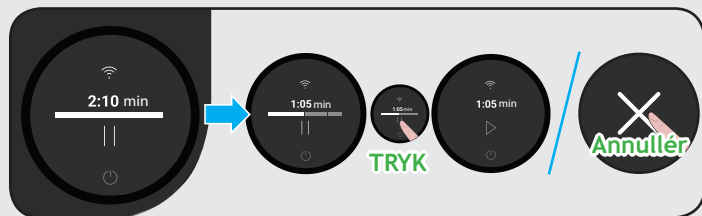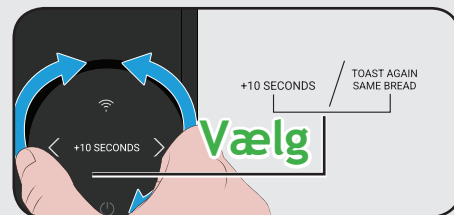

[Figur 10]

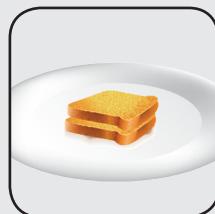


[Figur 12]

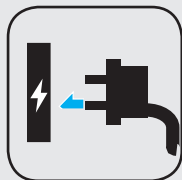

[Figur 13]




[Figur 14]

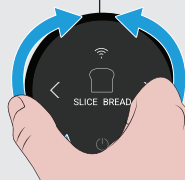


[Figur 15]

3. Programfunktion:


- Sæt produktstikket i. Skærmen lyser automatisk op. [Figur 13]
- Tryk på ikonet "↔", skift til programfunktion. [Figur 14]
- Vælg brødet efter dine behov, og tryk på knoppen for at bekræfte.
Ved hjælp af programfunktion kan du vælge typen af BRØD (HELT BRØD / SKIVEBRØD / HALVT BRØD / BOLLE / BAGEL / VAFFEL / PANDEKAGE / PIZZA / SANDWICH / GENOPVARM / OPTØ). [Figur 15]
- Du kan vælge det tilsvarende brødniveau for friskhed (FRISK / FROSSEN) og trykke på knoppen for at bekræfte. [Næste side - Figur 16]
- Du kan vælge den tilsvarende brødstørrelse efter dine behov, tryk på knoppen for at bekræfte. [Næste side - Figur 17]
- Læg det tilberedte brød i brødristeren.
Bemærk: Brød, der er for stort, skal skæres for at passe.
Bemærk: Noget brød med væske, ost osv. skal bruges sammen med sandwichkurven. [Næste side - Figur 18]
For eksempel: Det anbefalede niveau for sandwich er 5-7 (sandwich består af to skiver brød og et stykke ost).
- Vælg ristningsniveau 1 til 7. [Næste side - Figur 19]
- Tryk på knoppen for at starte tilberedningen. Varmelegemet begynder at varme, og skærmen begynder at tælle ned. [Næste side - Figur 20]
- Du kan annullere ved at trykke på ikonet "X" eller holde pause i tilberedningsprocessen for at se tilberedningsresultaterne. [Næste side - Figur 20]
- Når tiden er gået, vil du se en påmindelse på skærmen, og der lyder en summer. [Næste side - Figur 21]
- Hvis du synes, at skyggeniveauet er lysere efter bagning, kan du vælge +10 sekunder fra menuen eller bage det samme brød igen. Tryk, og hold nede i 3 sekunder for at slukke. [Side 142 - Figur 22]

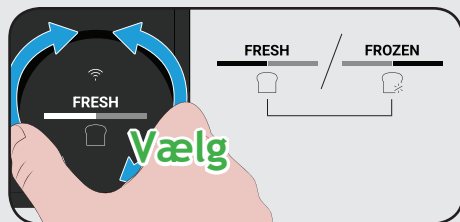


[Figur 16]

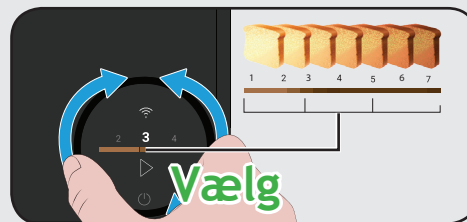


[Figur 19]

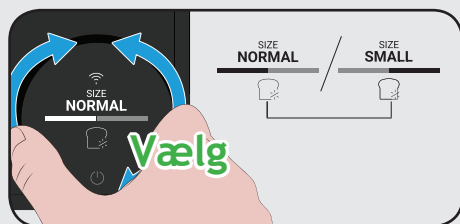


[Figur 17]

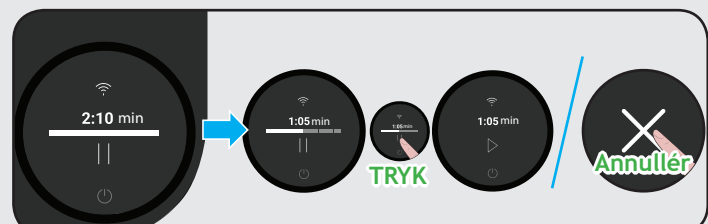

[Figur 20]

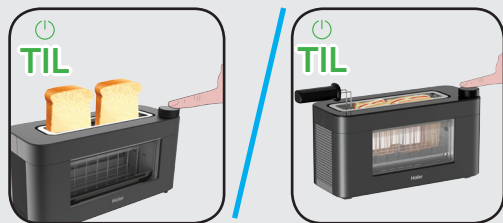

[Figur 18]

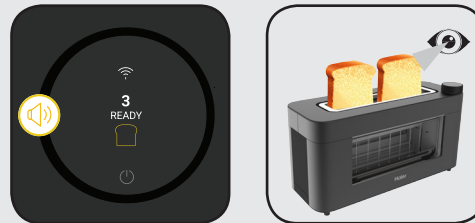

[Figur 21]



[Figur 22]



[Figur 23]



Bemærk: Hvis du bruger sandwichfunktionen, skal du arbejde med sandwichkurven. [Figur 23]

- Åbn sandwichkurven.
 - Læg sandwichen i sandwichkurven.
 - Luk sandwichkurven, og sæt den i brødristeren.
 - Vælg sandwichfunktionen, og begynd at bage.
- * For at få de bedste resultater skal du bruge 2 skiver sandwichtoastbrød og sørge for, at de passer i sandwichkurven.



[Figur 24]




[Figur 25]



[Figur 26]



[Figur 27]

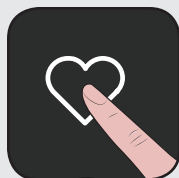

[Figur 28]

4. Favorittilstand:

- Vælg dit foretrukne ristningsniveau. [Figur 24]
- Tryk længe på "♥". [Figur 25]
- Skærmen siger "PRESS TO SAVE" (tryk for at gemme), tryk på den. [Figur 26]
- Skærmen viser "SAVING" (gemmer), brødristereniveauet gemmes. [Figur 27]

5. Brug favorittilstand [Figur 28]

- Klik på ikonet "♥", og skærmen viser ristningsniveauet (standardniveau 1).
- Tryk på skærmen, og begynd at riste.
- Vent et øjeblik på, at brødristeren udsender en lyd, og ristningen er færdig.

6. Opvarmningstid

Tilberedningstid:

Manuel tilstand							
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
RIST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
LILLE SKIVE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
SPRØD SIDE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
SPRØD SIDE LILLE	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programfunktion									
			Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Niveau 7
HELT BRØD	FRISK	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LILLE	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	FROSSEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		LILLE	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
SKIVESKÅRET BRØD	FRISK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		LILLE	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	FROSSEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		LILLE	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALVT BRØD	FRISK	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		LILLE	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	FROSSEN	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		LILLE	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BOLLE	FRISK	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		LILLE	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	FROSSEN	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		LILLE	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRISK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LILLE	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROSSEN	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		LILLE	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
VAFFEL	FRISK	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		LILLE	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	FROSSEN	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		LILLE	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANDEKAGE	FRISK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LILLE	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROSSEN	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		LILLE	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

GENOPVARM	FRISK	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		LILLE	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	FROSSEN	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		LILLE	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
OPTØ		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		LILLE	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRISK	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		LILLE	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	FROSSEN	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		LILLE	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRISK	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		LILLE	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	FROSSEN	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		LILLE	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Bemærk:

- Hvis farven på bagningen ikke opfylder dine krav, skal du tilføje mere tid.
- Dette apparat justerer automatisk opvarmningstiden efter den aktuelle temperatur. Tabellen viser den tid, der er nødvendig, når produktet startes ved stuetemperatur.



[Figur 29]



[Figur 30]



[Figur 31]

7. App-forbindelse:

- Bank på skærmen for at tænde for brødristeren. [Figur 29]
- Wi-Fi-ikonet blinker, opret forbindelse via mobilappen, og ikonet vil altid være tændt, hvis forbindelsen lykkes. [Figur 29]
- Send kommandoen med din mobiltelefon, og 1,5s-skærmen viser indstillingskommandoen.

Bemærk: [Figur 30]

Hvis brugeren starter et manuelt program eller et program, der ikke har et dedikeret ikon på produktet, vises det generiske ikon.

- Tryk på skærmen for at begynde at riste.

8. OTA-opgraderinger: [Figur 31]

- Efter, at brødristeren er tændt, er den forbundet til Wi-Fi, og brugergrænsefladen vil automatisk modtage opgraderingskommandoen, tryk på skærmen for at vælge, om du vil opgradere.
- Vælg "NOW" (nu) for at opgradere, og efter at opdateringen er fuldført, vender den automatisk tilbage til skærmen, der blev stående før opgraderingen i 1,5 sekunder.
- Vælg "LATER" (senere) for at vende direkte tilbage til den grænseflade, som du benyttede før opgraderingen.

9. Opret forbindelse til hOn-appen:

- Når produktet er blevet tilsluttet til hOn, kan det betjenes via hOn app, og det vil være sammenkoblet sammen med andre produkter.
- Scan QR-koden, download og installer hOn-appen. Brugere, der har installeret hOn-appen, kommer direkte ind på enhedsforbindelsessiden. Eller søg efter "hOn" i app-butikken for at downloade og installere den. Åbn startside for hOn-appen, klik på " + " i øverste højre hjørne af siden, og tilføj enheder som bedt om af appen.
- Tips: På grund af opgraderingen af hOn-appen kan den faktiske betjening være lidt anderledes end ovenstående beskrivelse. Følg venligst instruktionerne i den aktuelle hOn-app.




RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag altid brødristerens stik ud af stikkontakten, og afkøl helt inden rengøring. [Næste side - Figur 32]
- For at rengøre den udvendige overflade skal du blot tørre den af med en ren, fugtig klud og tørre den grundigt. Du kan anvende opvaskemiddel på en klud, men ikke på brødristeren, før rengøring.
- For at fjerne krummer skal du trykke på krummebakken håndtag, og det springer ud. Skub krummebakken ud, og fjern krummerne. For at fjerne eventuelle brødstykker, der er tilbage i risteåbningerne, skal du vende brødristeren med bunden i vejret og ryste forsigtigt. Indsæt aldrig hårde eller skarpe instrumenter i risteåbningerne, da det kan beskadige brødristeren og skabe en sikkerhedsrisiko.
Tør den af, og sæt den i igen. Det anbefales at tømme krummebakken efter hver brug. [Næste side - Figur 33]
- Hvis du har brug for at rengøre de aftagelige glasvinduer, skal du fjerne dem ved at skubbe bunden under maskinen, vaske og tørre dem og sætte dem helt ind i maskinen. [Næste side - Figur 34]
- Sandwichkurven kan rengøres i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen, og bør tørres efter rengøring før brug.
- Vikl aldrig ledningen rundt udvendigt på brødristeren. Brug ledningsopbevaringsholderne på undersiden af brødristeren.


	Håndvask	Opvaskemaskine	Tør
Krummebakke	Y	Y	Y
Aftagelige glasvinduer	Y	Y	Y
Tilberedningsrum	N	N	N
Sandwichkurv	Y	Y	Y

VIGTIGT:



- Kom ikke brødristeren i vand til rengøring.

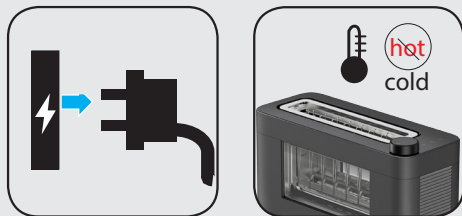

[Figur 32]

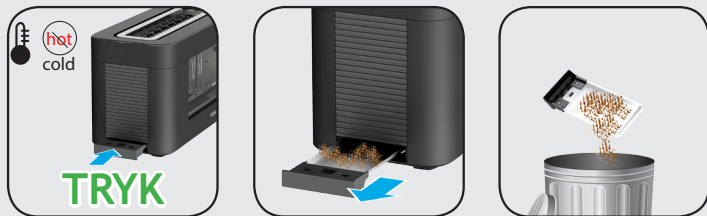

[Figur 33]

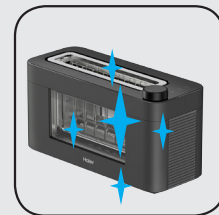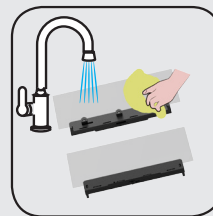

[Figur 34]

FEJLFINDING

Fejlanalyse

Problem	Analyse	Løsning
Brødristeren virker ikke	1. Ingen strøm,	1. Kontrollér, om brødristeren er tilsluttet. Kontrollér, om elektriciteten fungerer i dit hjem.
Løftehåndtaget kan ikke låses fast i højere eller lavere position	1. Der sidder rester fast i opvarmningskammeret. 2. Indvendig ledning frakoblet. 3. Motoren er gået i stykker. 4. PCBA beskadiget. 5. Brødbeslag alvorligt deformeret.	1. Kontrollér, om brødristeren er tilsluttet. 2. Skil produktet ad, og tilslut interne ledninger. 3. Udskift med en ny magnetisk kontaktenhed. 4. Udskift med en ny PCBA. 5. Udskift med et nyt brødbeslag.
Opvarmningsåbningerne kan ikke opvarmes.	1. Varmeelementet er defekt. 2. PCBA beskadiget.	1. Udskift med en ny brødrister. 2. Udskift med en ny PCBA.
Krummebakken kan ikke springe ud eller er låst	1. Ribben på krummebakken er knækket. 2. Udskubningskontakten er i stykker.	1. Udskift med en ny krummebakkeenhed. 2. Udskift med en ny udskubningskontakt.
Ujævn bruning	1. Brødsiver af forskellig størrelse, friskhed eller tykkelse ristes samtidig.	1. Brug brødsiver, der er af ens tykkelse, friskhed og størrelse.
Knapper mister funktion og LED-lys er slukket	1. PCBA defekt.	1. Udskift med en ny PCBA.
Toastfarven er for lys eller for mørk	1. der bruges forkert indstilling af bruningsniveau	1. Vælg en højere eller lavere indstilling af bruningsniveau.
Lugt af brændt eller røg fra risteåbningerne	1. Krummebakken er fuld, madpartikler sidder fast på elementet eller er løse i risteåbningerne.	1. Tag stikket ud, og vent et par minutter for at få de interne elementer til at køle af, før du rengør risteåbningerne. Fjern eventuelle løse madpartikler i risteåbningerne. Fjern, og rengør krummebakken.
App-forbindelse undtagelse	1. Om maskinens Wi-Fi er aktiveret. 2. Masterkontrol fejl.	1. Åbn Wi-Fi i systemet. 2. Ring venligst til kundeservice.

Fejlkode

Problem	Årsag	Løsning
E1	Det indvendige glas er ikke sat i.	Det indvendige glas er ikke sat i. Sæt det indvendige glas i.
E2	Løftemekanismen sidder fast.	Sluk for strømmen, og rengør bagerummet indvendigt.
E3	Uregelmæssigheder i produkttemperaturen.	1.Vent på, at produktet afkøles. 2.Indvendige dele er beskadiget, kontakt venligst vedligeholdelsespersonalet for reparation.

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilslutning	Strøm
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

VIGTIGE OPLYSNINGER

Haier Reservedele og Forbrugsstoffer

Udskift altid dele med ægte Haier reservedele. Disse fås fra Haiers reservedelsforhandler Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

Kvalitet

Haiers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO 9001.

Garantien

Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk som beskrevet i denne brukerveiledningen. Sørg for at denne veiledningene er forstått fullstendig før du bruker apparatet.

ADVARSEL For å unngå kvelningsfare for små barn, kast all emballasje umiddelbart etter at du har fjernet produktet.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene bruk av apparatet kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.

Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

Bruken av apparatet må opphøre umiddelbart dersom strømledningen er skadet. Unngå sikkerhetsfarer ved å la en autorisert Haier-tekniker skifte ut strømledningen.

Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av Haier.

Bruk kun apparatet i samsvar med

strømspesifikasjonene på typeskiltet.

Dette apparatet har en integrert jordet stikkontakt. Sørg for at vegguttaket i huset ditt er godt jordet.

Dette apparatet er tiltenkt bruk i hushold og lignende anvendelse som:

- personalrom med kjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsomgivelser
- gårdshus
- av gjester på hotell, motell og andre overnattingssteder
- bed and breakfast type omgivelser.

ADVARSEL Fare for skålding! Den ytre overflaten kan bli varm under og etter bruk av apparatet. Varmeelementet er utsatt for restvarme etter bruk. Unngå å berøre varme metalloverflater, spesielt på toppflaten og risteåpningene.

ADVARSEL: Fare for skålding! Den avtakbare glassplaten er varmt etter bruk, og må kjøles ned før den tas ut.

ADVARSEL: Fare for skålding!

Sandwichklypens metall del er varm etter bruk. Ikke ta på den.

Brødristeren skal ikke brukes i nærheten av eller under brennbart materiale som gardiner fordi brødet kan begynne å brenne.

Apparatet skal ikke brukes ved hjelp

av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.

Skal kun brukes på en benkeplate. Ikke plasser brødristeren nær kanten på benkeplaten.

Ikke trekk i eller bær apparatet etter strømledningen. Trekk alltid apparatet ut av stikkkontakten ved å trekke i støpselet i stedet for i ledningen. Ikke plasser strømledningen over skarpe kanter eller i nærheten av varme overflater. Ikke bruk skjoteledning.

Senk aldri apparatet eller hovedenheten i vann eller annen væske.

ADVARSEL Fare for brann! Ikke dekk til apparatet eller smulebrettet med brennbart materiale mens det er i bruk.

ADVARSEL Fare for skade! feil bruk av apparatet kan potensielt føre til skade.

ADVARSEL Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut brødet under bruk.

Vær oppmerksom på rene overflater som er beregnet på å komme i kontakt med mat! Vær oppmerksom på informasjonen om rengjøring i instruksjonene.

Apparatet er beregnet til å riste matvarer med en størrelse og mengde som anbefalt i instruksjonene. Den må ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk. Ikke legg inn mat som er for stor for risteåpningene eller for liten for risten å holde.

For mat som kan dryppe under ristingen, bruk tilbehøret som følger med eller som anbefales av Haier.

Ikke stikk gafler eller andre redskaper inn i brødristeren for å fjerne brød. Dette utgjør en stor risiko for elektrisk støt, i tillegg til å skade brødristeren.

Ikke stikk fingrene inn i brødåpningen for å unngå personskader.

Unngå at mat kommer i kontakt med varmeelementer. Ikke sett inn for mange eller for store matvarer, og heller ikke papir-, papp-, plast- eller metallfolie, siden dette kan være brannfarlig.

Brødristeren skal ikke brukes på en skrå overflate eller flyttes under drift.

Sørg for at brødristeren brukes på et fast og flatt underlag utilgjengelig for barn.

Når apparatet er i bruk, vennligst hold det fjernt fra barn og dyr for å unngå ulykker og skader.

Ikke bruk brødristeren uten smulebrettet og glassplatene som følger med.

Brødristeren skal ikke stå uten tilsyn under bruk.

Rengjør smulebrettet regelmessig for å unngå at det begynner å ryke eller brenne.

Vær forsiktig ved håndtering av apparatet, fordi glassplaten kan lett sprekke. Ikke bruk apparatet hvis glassplaten er skadet.

Ikke bruk skarpe eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre glassplatene, fordi det kan ødelegge glassplatene. De avtakbare glassplatene må være helt tørre før neste bruk.
 Ikke dekk til apparatet før det er helt avkjølt. Slå alltid av apparatet og trekk ut stikkontakten etter bruk og før rengjøring eller vedlikehold.
 La apparatet avkjøles før du fjerner deler og før rengjøring.
 All bruk av apparatet må opphøre hvis det viser tegn på feilfunksjon.

Haier-service: For å sikre at apparatet fortsetter å fungerer på en trygg og effektiv måte, anbefaler vi at service- og reparasjonsarbeid kun utføres av autoriserte Haier-teknikere.


Frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal RF-effekt som avgis i frekvensbåndet	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm

 **Miljøet**
 Symbolet på dette apparatet indikerer at det ikke kan betraktes som husholdningsavfall. Ved avhending må apparatet overleveres til en egnet miljøstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk

utstyr. Avhendingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Du kan få mer detaljert informasjon om avfallsbehandling, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet ved å ta kontakt med vårt nærmeste lokalkontor, renovasjonsetaten eller forretningen du kjøpte apparatet hos.

 Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. Hvis du vil ha en kopi av samsvarserklæringen, ber vi deg kontakte produsenten via nettstedet: www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

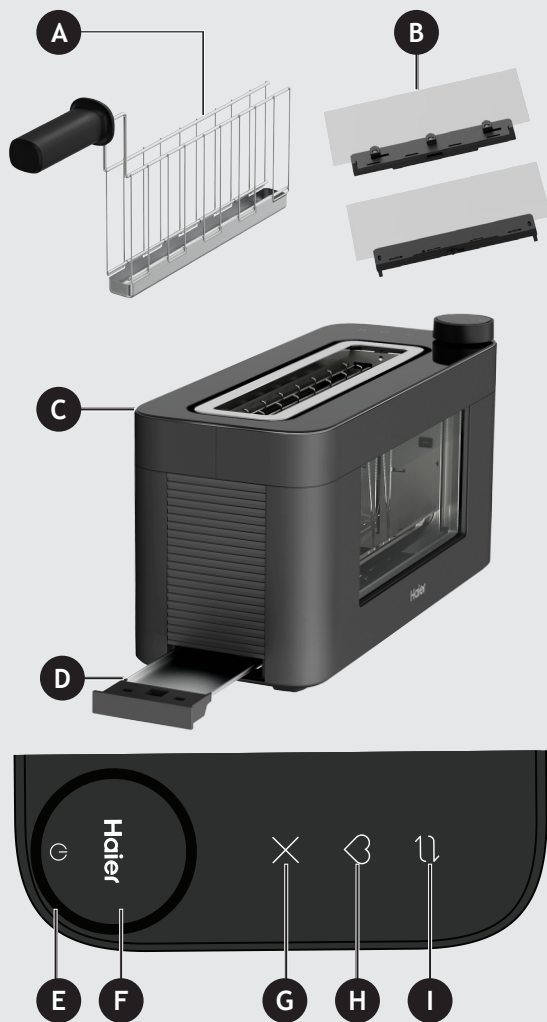

BLI KJENT MED BRØDRISTEREN

Komponenter og funksjoner:

- A. Sandwichkurv
- B. Avtakbare glassvinduer
- C. Selve brødristeren
- D. Smulebrett
- E. Knapp
- F. LCD-skjerm
- G. AVBRYT-knapp
- H. Favoritt-knapp
- I. Bryter-knapp

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Fjern alt emballasjemateriale.
- Ta ut alt tilbehøret fra pakken og les denne bruksanvisningen nøye. Vær spesielt oppmerksom på bruksanvisninger, advarsler og viktige sikkerhetstiltak for å forhindre personskade eller skade på eiendom.
- Når du bruker brødristeren for første gang, kan produktet produsere røyk og lukt. Tilstanden forsvinner vanligvis i løpet av noen få minutter. La produktet være påslått en stund og sørg for at rommet er ventilert før du lager mat for første gang.


Merk: For å forlenge levetiden til tilbehøret anbefaler vi å vaske det for hånd.



[Fig. 1]



[Fig. 2]

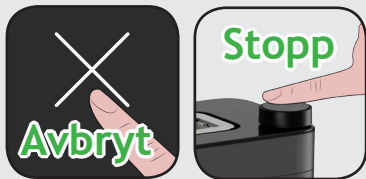

[Fig. 3]



[Fig. 4]

BRUK AV BRØDRISTEREN

1. Introduksjon til ikonenes funksjon:

a. Bryter-knapp: [Fig. 1]

Trykk på "↔"-ikonet, grensesnittet bytter mellom de to modiene: Bruksanvisning og program. Du kommer tilbake til funksjonsvalgmodulen uansett hvor du er på en programside, bortsett fra under tilberedningen.

b. Favoritt-knapp: [Fig. 2]

Trykk på "♥"-ikonet for å vise den tidligere innstilte favoritttemperaturen på skjermen. Du kan trykke direkte på skjermen for å bekrefte starten på ristingen. Hvis det ikke er innstilt, er standarden nivå 1.

c. Avbryt-knapp: [Fig. 3]



Trykk på ikonet "X" for å gå tilbake til hovedmenyen. Under ristingen kan du trykke på ikonet for å stoppe ristingen.

d. Trykk på knappen: [Fig. 4]


Trykk på knappen for å bekrefte programmet. Trykk på knappen for å sette ristingen av brødet på pause under risteprosessen. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå av.

e. Rotasjon av knappen: [Neste side - Fig. 5]

Ulike programmer kan velges ved å vri på knappen.

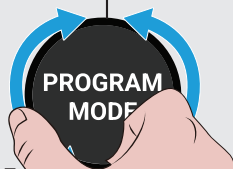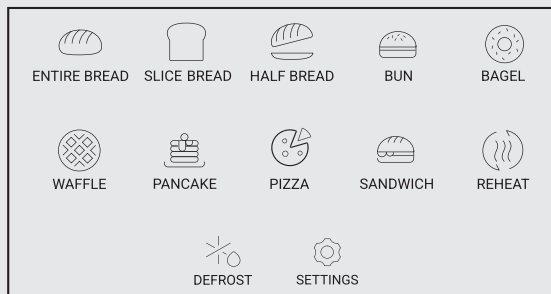

[Fig. 5]

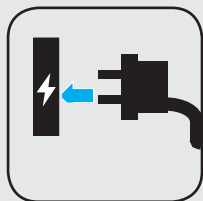

[Fig. 6]



[Fig. 7]

2. Manuell modus:


- Sett inn produktpluggen. Skjermen lyser automatisk. [Fig. 6]
- Trykk på "↺"-ikonet, bytt til manuell modus. [Fig. 7]
- Velg brød i henhold til behov og trykk på knappen for å bekrefte.

I manuell modus kan du velge TOAST/CRISPY SIDE/SMALL SLICE/CRISPY SIDE SMALL.

Når du velger mellom standard- eller småbrød stekt i skiver på den ene siden, er stekeretningen på den ene siden forsiden av produktet.

[Neste side - Fig. 8]


- Legg det tilberedte brødet i brødristeren.
Merk: Brød som er for stort må kuttes for å tilpasses.
- Velg risenivå 1 til 7. [Neste side - Fig. 9]
- Trykk på knappen for å starte tilberedningen. Varmeelementet starter og skjermen begynner å telle ned. [Neste side - Fig. 10]
- Du kan avbryte ved å trykke på "X" eller pause i tilberedningsprosessen for å se tilberedningsresultatene. [Neste side - Fig. 10]
- Når tiden er ute, vil du se en påminnelse på skjermen og høre en summing. [Neste side - Fig. 11]
- Etter steking, hvis du føler at fargen er for lys, kan du velge +10 sekunder fra menyen eller steke det samme brødet på nytt. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå av. [Neste side - Fig. 12]

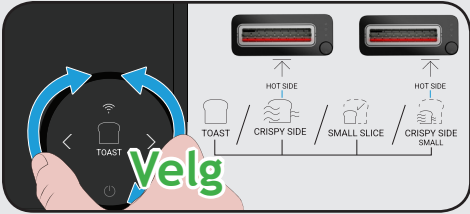



[Fig. 8]



[Fig. 11]

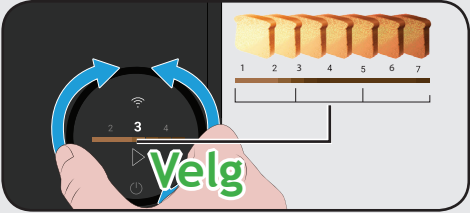


[Fig. 9]

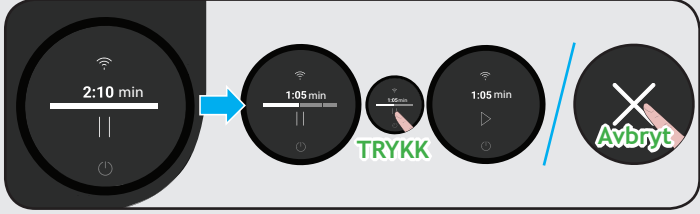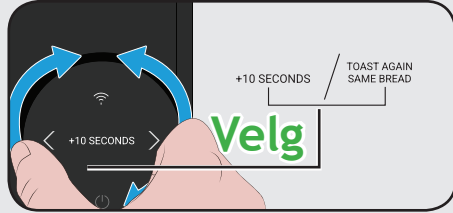

[Fig. 10]




[Fig. 12]

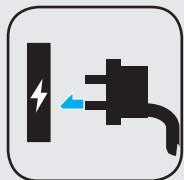

[Fig. 13]




[Fig. 14]

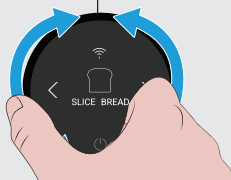


[Fig. 15]

3. Programmodus:


- Sett inn produktpluggen. Skjermen lyser automatisk. [Fig. 13]
- Trykk på "↔"-ikonet, bytt til programmodus. [Fig. 14]
- Velg brød i henhold til behov og trykk på knappen for å bekrefte.
Ved å bruke programmodus kan du velge type BRØD (ENTIRE BREAD/SLICE BREAD/HALF BREAD/BUN/BAGEL/WAFFLE/PANCAKE/PIZZA/SANDWICH/REHEAT/DEFROST). [Fig. 15]
- Du kan velge ferskhetsnivå for brødet (FRESH/FROZEN) og trykke på knappen for å bekrefte. [Neste side - Fig. 16]
- Du kan velge brødstørrelse i henhold til behov, trykk på knappen for å bekrefte. [Neste side - Fig. 17]
- Legg det tilberedte brødet i brødristeren.
Merk: Brød som er for stort må kuttes for å tilpasses.
Merk: Noe brød med væske, ost osv. må brukes sammen med en sandwichkurv. [Neste side - Fig. 18]
For eksempel: Anbefalt nivå for sandwich er 5-7 (sandwich består av to brødsiver og ett stykke ost).
- Velg ristenivå 1 til 7. [Neste side - Fig. 19]
- Trykk på knappen for å starte tilberedningen. Varmeelementet starter og skjermen begynner å telle ned. [Neste side - Fig. 20]
- Du kan avbryte ved å trykke på "✕"-ikonet eller pause tilberedningsprosessen for å se tilberedningsresultatene. [Neste side - Fig. 20]
- Når tiden er ute, vil du se en påminnelse på skjermen og høre en summing. [Neste side - Fig. 21]
- Etter steking, hvis du føler at fargen er for lys, kan du velge +10 sekunder fra menyen eller steke det samme brødet på nytt. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå av. [Side 163 - Fig. 22]

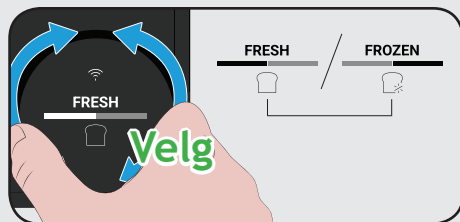


[Fig. 16]

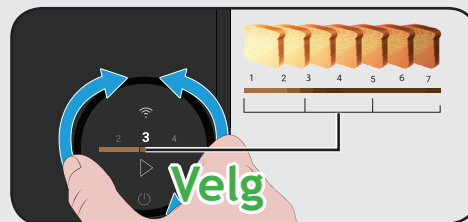


[Fig. 19]

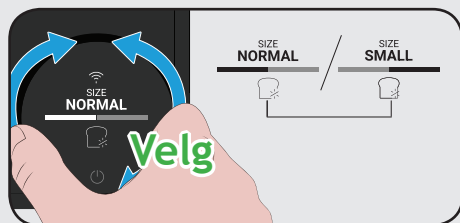


[Fig. 17]

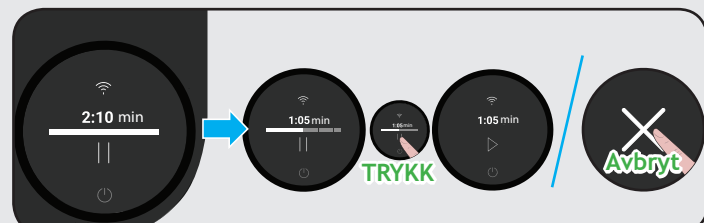


[Fig. 20]

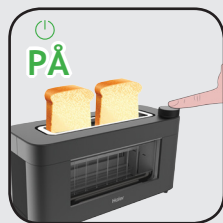

[Fig. 18]

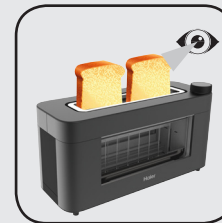

[Fig. 21]

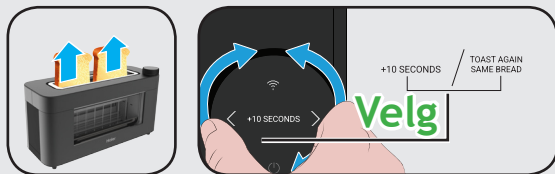

[Fig. 22]




[Fig. 23]

Merk: Hvis du bruker sandwichfunksjonen, må du bruke sandwichkurven.

[Fig. 23]

- Åpne sandwichkurven.
 - Legg sandwichen i sandwichkurven.
 - Lukk sandwichkurven og plasser den i brødristeren.
 - Velg sandwichfunksjonen og begynn å steke.
- * Bruk to skiver sandwichbrød og sørg for at de får plass i sandwichkurven for best resultat.



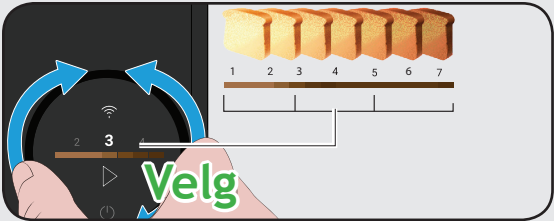

[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

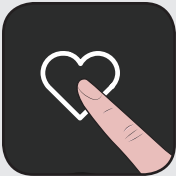

[Fig. 28]

4. Favorittmodus:

- a. Velg ønsket ristenivå. [Fig. 24]
- b. Trykk lenge på " ♥ ". [Fig. 25]
- c. På skjermen står det "PRESS TO SAVE", trykk på det. [Fig. 26]
- d. Skjermen viser "SAVING", og ristenivået er lagret. [Fig. 27]

5. Bruk favorittmodus: [Fig. 28]

- a. Klikk på " ♥ "-ikonet, så viser skjermen ristenivået (standardnivå 1).
- b. Trykk på skjermen og begynn å riste.
- c. Vent litt til brødristeren gir lyd fra seg og ristingen stopper.

6. Oppvarmingstid:

Steketid:

Manuell modus							
	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
SMALL SLICE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
CRISPY SIDE	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
CRISPY SIDE SMALL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programmodus									
			Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7
ENTIRE BREAD	FRESH	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	FROZEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		SMALL	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
SLICED BREAD	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	FROZEN	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		SMALL	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALF BREAD	FRESH	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		SMALL	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	FROZEN	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BUN	FRESH	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		SMALL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	FROZEN	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		SMALL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROZEN	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFLE	FRESH	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		SMALL	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	FROZEN	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		SMALL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANCAKE	FRESH	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		SMALL	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FROZEN	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		SMALL	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

REHEAT	FRESH	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		SMALL	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	FROZEN	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		SMALL	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
DEFROST		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		SMALL	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FRESH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		SMALL	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	FROZEN	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		SMALL	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDWICH	FRESH	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		SMALL	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	FROZEN	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		SMALL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Merk:

- Hvis ikke fargen på ristingen er tilstrekkelig, legg til mer tid.
- Dette apparatet vil automatisk justere oppvarmingstiden i henhold til gjeldende temperatur. Tabellen viser tiden som trengs når produktet startes ved romtemperatur.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. App-tilkobling:

- Trykk på skjermen for å slå på brødristeren. [Fig. 29]
- Wi-Fi-ikonet blinker, koble til via mobilappen. Ikonet er alltid på hvis tilkoblingen er vellykket. [Fig. 29]
- Send kommandoen med mobiltelefonen, så vises innstillingskommandoen på skjermen i 1,5 sekunder.

Merk: [Fig. 30]

Hvis brukeren starter et manuelt program eller et program som ikke har et eget ikon på produktet, vises det generiske ikonet.

- Trykk på skjermen for å begynne ristingen.

8. OTA-oppggraderinger: [Fig. 31]

- Etter at brødristeren er slått på, er den koblet til Wi-Fi, og brukergrensesnittet vil automatisk motta oppgraderingskommandoen. Trykk på skjermen for å velge om du vil oppgradere.
- Velg "NÅ" for å oppgradere, og etter at oppdateringen er fullført, vil den automatisk gå tilbake til skjermbildet som var der før oppgraderingen i 1,5 sekunder.
- Velg "LATER" for å gå direkte tilbake til grensesnittet der du befant deg før oppgraderingen.

9. Koble til hOn-appen:

- Når produktet er koblet til hOn, kan det betjenes via hOn-appen, og det vil være sammenkoblet med andre produkter.
- Skann QR-koden, last ned og installer hOn-appen. Brukere som har installert hOn-appen, kommer direkte inn på siden for tilkobling av enheten. Eller søk etter "hOn" i appbutikken for å laste ned og installere den. Åpne startsidene til hOn-appen, klikk på " + " øverst til høyre på siden og legg til de enhetene appen ber deg om.
- Tips: På grunn av oppgraderingen av hOn-appen kan den faktiske funksjonen avvike noe fra beskrivelsen ovenfor. Følg instruksjonene i den gjeldende hOn-appen.




RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Koble alltid brødristeren fra stikkontakten og avkjøl helt før rengjøring. [Neste side - Fig. 32]
- For å rengjøre den utvendige overflaten, tørk av den med en ren, fuktig klut og tørk den grundig. Du kan bruke oppvaskmiddel på en klut, men ikke på brødristeren, før rengjøring.
- For å fjerne smuler, trykker du på håndtaket til smulebrettet slik at det spretter ut. Trekk ut smulebrettet og kast smulene. For å fjerne eventuelle brødbiter som er igjen i risteåpningene, kan du snu brødristeren opp ned og riste forsiktig. Stikk aldri harde eller skarpe gjenstander inn i risteåpningene, da dette kan skade brødristeren og forårsake en sikkerhetsrisiko. Tørk av og sett tilbake. Det anbefales å tømme smulebrettet etter hver bruk. [Neste side - Fig. 33]
- Hvis det trengs rengjøring av de avtakbare glassvindue, kan du fjerne dem ved å skyve bunnen under maskinen, vaske og tørke den, og sett den helt inn i maskinen. [Neste side - Fig. 34]
- Sandwichkurven kan rengjøres i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin, og bør tørkes etter rengjøring før bruk.
- Vikle aldri ledningen rundt utsiden av brødristeren. Bruk ledningsoppbevaringsklossene på undersiden av brødristeren.


	Håndvask	Oppvaskmaskin	Tørk
Smulebrett	Y	Y	Y
Avtakbare glassvinduer	Y	Y	Y
Tilberedingshulrom	N	N	N
Sandwichkurv	Y	Y	Y

VIKTIG:



- Ikke senk brødristeren i vann for rengjøring.

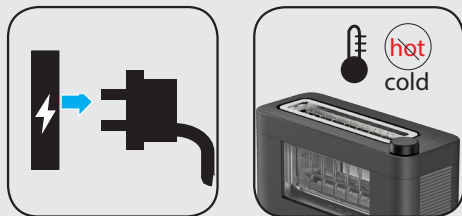

[Fig. 32]

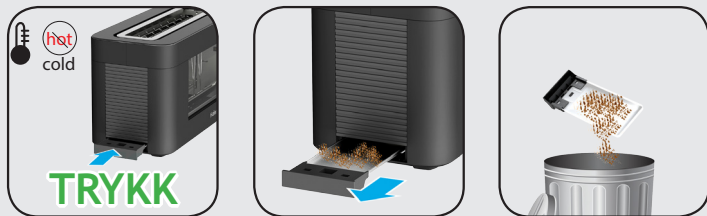

[Fig. 33]

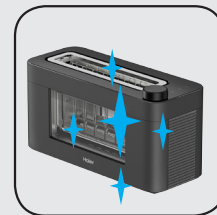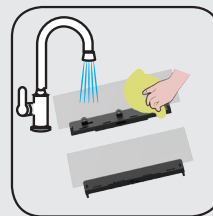

[Fig. 34]

FEILSØKING

Feilanalyse

problem	Analyse	Løsning
Brødristeren fungerer ikke	1. Ingen strøm.	1. Sjekk om brødristeren er koblet til. Sjekk om strømmen fungerer i hjemmet ditt.
Løftespaken kan ikke låses i høyere eller lavere posisjon	1. Det er rusk i varmekammeret. 2. Den innvendige ledningen er frakoblet. 3. Motoren er ødelagt. 4. PCBA er ødelagt. 5. Brødraketten er alvorlig deformert.	1. Sjekk om brødristeren er koblet til. 2. Demonter produktet og koble til innvendige ledninger. 3. Bytt ut med en ny magnetbryter. 4. Bytt ut med en ny PCBA. 5. Bytt ut med en ny brødraketten.
Varmespaltene produserer ikke varme	1. Varmerøret er ødelagt. 2. PCBA er ødelagt.	1. Bytt ut med en ny brødrister. 2. Bytt ut med en ny PCBA.
Smulebrettet spretter ikke ut eller er låst	1. Spilen på smulebrettet er ødelagt. 2. Utløserbryteren er ødelagt.	1. Bytt ut med et nytt smulebrett. 2. Bytt ut med en ny utløserbryter.
Ujevn brunig	1. Brødsriver med forskjellig størrelse, friskhet eller tykkelse ristes samtidig.	1. Bruk brødsriver som har jevn tykkelse, friskhet og størrelse.
Knapper mister funksjon og LED-lyset er AV	1. PCBA er ødelagt.	1. Bytt ut med en ny PCBA.
Fargen på det ristede brødet er for lys eller mørk	1. det brukes feil bruningsnivåinnstilling	1. Velg en høyere eller lavere bruningsnivåinnstilling.
Brent lukt eller røyk fra risteåpningene	1. Smulebrettet er fullt, matrester sitter fast på elementet eller løst i risteåpningene.	1. Trekk ut støpselet og vent noen minutter slik at de indre elementene kjøler seg ned før du rengjør risteåpningene. Fjern eventuelle løse matpartikler i risteåpningene; fjern og rengjør smulebrettet.
Unntak for app-tilkobling	1. Om maskinens Wi-Fi er aktivert. 2. Feil i hovedkontrollen.	1. Åpne Wi-Fi i systemet. 2. Ta kontakt med kundeservice.

Feilkode

problem	Årsak	Løsning
E1	Det innvendige glasset er ikke satt inn.	Det innvendige glasset er ikke satt inn. Sett inn det innvendige glasset.
E2	Løftemekanismen sitter fast.	Slå av strømmen og rengjør innsiden av stekerommet.
E3	Produkttemperaturavvik.	1.Vent til produktet avkjøles. 2.Innvendige deler er skadet, kontakt vedlikeholdspersonell for å reparere.

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilkobling	Strøm
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

VIKTIG INFORMASJON

Reservedeler og tilbehør fra Haier

Bruk alltid originale deler fra Haier. Disse er tilgjengelige fra din lokale Haier-forhandler eller direkte fra Haier. Når du bestiller deler, må du alltid oppgi modellnummeret ditt.

Kvalitet

Haiers fabrikker har blitt uavhengig kvalitetsvurdert. Våre produkter produseres ved å bruke et kvalitetssystem som er i samsvar med ISO 9001.

Din garanti

Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der det ble solgt. Detaljer vedrørende disse betingelsene fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt. Salgskvitteringen må fremvises ved fremsetting av krav under betingelsene i denne garantien.

INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Denna apparat är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Se till att du läst och förstått anvisningarna noga innan du börjar använda maskinen.

WARNING För att undvika kvävningsrisk för små barn, kasta allt förpackningsmaterial omedelbart efter att produkten tagits bort. Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert vis, och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.

Håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda produkten. För att undvika säkerhetsrisker, måste en auktoriserad servicetekniker från Haier byta ut nätsladden.

Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller

levereras av Haier.

Använd endast apparaten i enlighet med effektspecifikationen på typskylten.

Denna apparat har en jordad kontakt. Se till att vägguttaget i hemmet är väljordat.

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande inrättningar såsom:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser.
- på lantgårds-/gårdsturism-inrättningar.
- av gäster på hotell, motell och andra hushållsliknande miljöer.
- på bed and breakfast-inrättningar.

WARNING Risk för brännskador! Den yttre ytan kan bli varm när apparaten används och efter användning. Uppvärmningselementet är fortfarande varmt efter användning. Rör inte vid varma metallytor, i synnerhet på den övre ytan och rostningsspåren.

WARNING: Risk för brännskador! Den borttagbara glaspanelen är varm efter användning, låt den svalna innan du tar bort den.

WARNING: Risk för brännskador! Delen med metallklämma på den medföljande smörgåskorgen är varm efter användning. Rör den inte.

Brödet kan brinna, använd därför inte

brödrosten i närheten av eller under brännbart material, såsom gardiner. Använd inte apparaten med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem. Använd endast på bänkskiva. Placera inte brödrosten nära bänkskivans kant. Dra eller bär inte apparaten i nätsladden. Dra alltid ur apparatens kontakt från eluttaget genom att dra i kontakten i stället för i sladden. Placera inte nätsladden över vassa kanter eller nära varma ytor. Använd inte en förlängningssladd.

Sänk aldrig ner apparaten eller huvudenheten i vatten eller annan vätska.

WARNING Risk för brand! Täck inte apparaten eller smulbrickan med brännbart material när den används.

WARNING Risk för skada! Missbruk av apparaten kan potentiellt leda till skador.

WARNING Var försiktig när du sätter i eller tar ut brödet under användning.

Var uppmärksam på att rengöra ytor som är avsedda att komma i kontakt med mat!

Observera informationen om rengöring i instruktionerna.

Apparaten är avsedd att rosta mat med den storlek och mängd som rekommenderas i instruktionerna. Den får inte användas utöver avsedd användning. Sätt inte in mat som är för stor för rostningsspåren eller för små för

gallret.

För mat som kan rinna under rostningsprocessen ska du använda det medföljande eller Haier-rekommenderade rosttillbehöret för tillagning.

För inte in gafflar eller andra redskap i brödrosten för att ta bort brödet. Förutom att skada brödrosten finns det en stor risk för elektriska stötar.

Stoppa inte in fingrarna i brödspringan för rengöring för att undvika skada.

Förhindra att mat kommer i kontakt med värmeelement. Överdrivna eller för stora matlaster, papper, kartong, plast eller förpackningar av metallfolie som kan orsaka brandrisk får inte stoppas in.

Använd inte brödrosten på en lutande yta och flytta den inte när den är i funktion.

Se till att brödrosten används på en fast och plan yta utom räckhåll för barn.

När du använder apparaten ska du hålla barn och djur på avstånd från produkten för att undvika skada.

Använd inte brödrosten utan smulbrickan och glaspanelerna.

Lämna inte brödrosten utan uppsikt när den används.

Rengör smulbrickan regelbundet, annars kan den ryka eller brinna.

Hantera apparaten varsamt eftersom

glaspanelen lätt spricker. Använd inte apparaten om glaspanelen är skadad. Använd inga vassa eller frätande rengöringsmedel för att rengöra glaspanelerna eftersom de kan skada glaspanelerna. De borttagbara glaspanelerna måste vara helt torra före nästa användning. Täck inte över apparaten om inte temperaturen har sjunkit helt. Stäng alltid av och dra ur kontakten efter användning och före rengöring eller annat underhåll av apparaten. Låt apparaten svalna innan du tar bort några delar och innan du rengör. Avsluta använda apparaten om den verkar defekt.

Haier-service: För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av denna apparat rekommenderar vi att service eller reparationer endast utförs av en auktoriserad servicetekniker från Haier.

Frekvensband	2412 MHz till 2472 MHz
Maximal RF-effekt överförd i frekvensbandet	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Miljön


Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall.

Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna apparat, kontakta din kommun, lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.



Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Om du vill ha en kopia av försäkran om överensstämmelse kan du kontakta tillverkaren via webbplatsen: www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

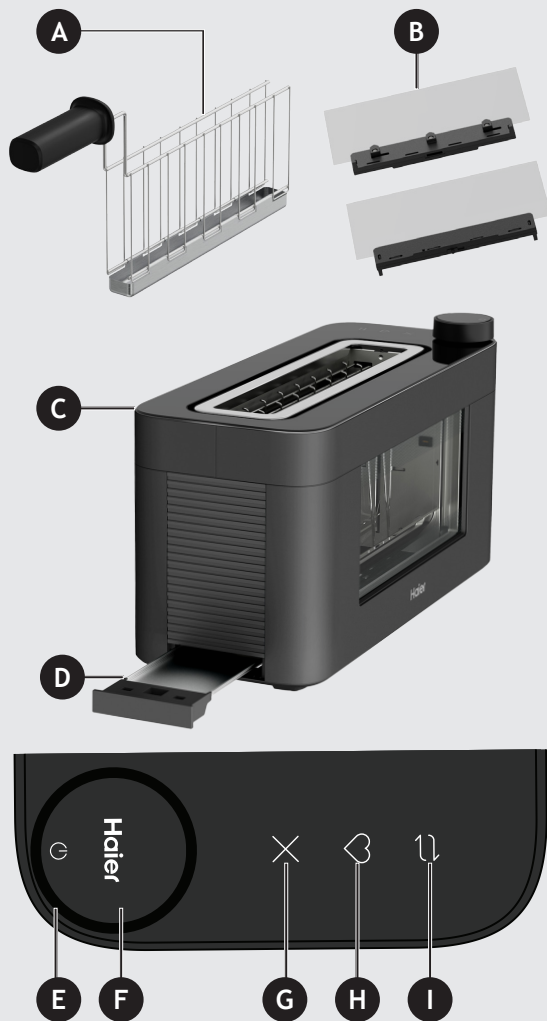

LÄR KÄNNA DIN BRÖDROST

Komponenter & funktioner:

- A. Smörgåskorg
- B. Borttagbara glasrutor
- C. Brödrostens stomme
- D. Smulbricka
- E. Vred
- F. LCD-skärm
- G. Avbrytnapp
- H. Favoritknapp
- I. Omkopplarknapp

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING


- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Ta ut alla tillbehör ur förpackningen och läs igenom denna bruksanvisning noggrant. Observera särskilt användningsinstruktioner, varningar och viktiga skyddsåtgärder för att förhindra eventuella skador.
- När brödrosten används för första gången kan den avge rök och lukt. Detta tillstånd upphör efter några minuter. Före den första användningen ska man köra produkten en liten stund i ett ventilerat rum.
OBS! För att förlänga tillbehörens livslängd, rekommenderar vi att de diskas för hand.



[Fig. 1]



[Fig. 2]

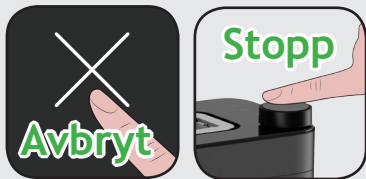

[Fig. 3]



[Fig. 4]

ANVÄNDA BRÖDROSTEN

1. Introduktion till ikonernas funktion:

a. Omkopplarknapp: [Fig. 1]

Tryck på ikonen "↔", gränssnittet växlar mellan de två lägena: Manual och Program. Du kommer tillbaka till funktionsvalsmodulen oavsett vilken programsida du befinner dig på, utom under kokningsprocessen.

b. Favoritknapp: [Fig. 2]

Tryck på ikonen "♥" för att visa den tidigare inställda favorittemperaturen på skärmen och du kan bekräfta starten av rostningen genom att trycka direkt på skärmen. Om ingen inställning görs, är standardvärdet nivå 1.

c. Avbrytnapp: [Fig. 3]



Tryck på ikonen "X" för att återgå till huvudmenyn. Under rostningen kan du trycka på ikonen för att stoppa rostningen.

d. Tryck på vredet: [Fig. 4]


Tryck på vredet för att bekräfta programmet.
Tryck på vredet för att avbryta brödrostningen (under rostningen).
Tryck och håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av strömmen.

e. Rotation av vred: [Nästa sida - Fig. 5]

Olika program kan väljas genom att vrida på vredet.

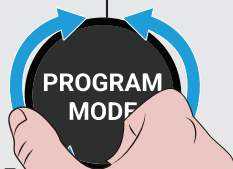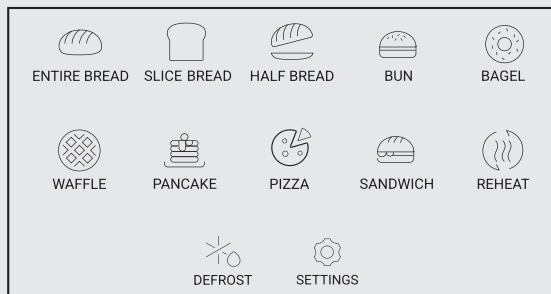

[Fig. 5]

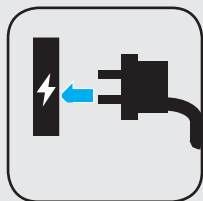

[Fig. 6]



[Fig. 7]

2. Manuellt läge:


- Sätt in produktens kontakt i uttaget. Skärmen tänds automatiskt. [Fig. 6]
- Tryck på ikonen "↻" för att gå över till manuellt läge. [Fig. 7]
- Välj typen av bröd efter dina behov och tryck på vredet för att bekräfta.

I manuellt läge kan du välja mellan TOAST/KRISPIG SIDA/LITEN BRÖDSKIVA/LITEN KRISPIG SIDA.


När du väljer standardbröd eller bröd i små skivor som är tillagade på ena sidan, är rostningsriktningen för en sida produktens framsida.

[Nästa sida - Fig. 8]


- Placera den förberedda brödskivan i brödrosten.
OBS! Brödskivor som är för stora måste skäras så att de passar.
- Välj rostningsnivå från 1 till 7. [Nästa sida - Fig. 9]
- Tryck på vredet för att starta rostningen. Värmaren börjar fungera och på skärmen startar nedräkningen. [Nästa sida - Fig. 10]
- Tryck på "✕" för att avbryta rostningen eller för att kontrollera tillagningsresultatet. [Nästa sida - Fig. 10]
- När tiden har gått ut kommer du att se en påminnelse på skärmen och summern ljuder. [Nästa sida - Fig. 11]
- Om du tycker att nyansen är för ljus efter rostningen kan du välja +10 sekunder från menyn eller rosta samma brödskiva på nytt. Tryck och håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av strömmen. [Nästa sida - Fig. 12]

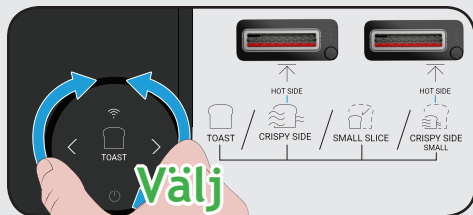



[Fig. 8]

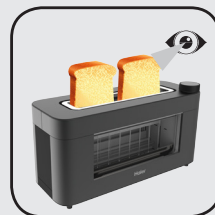


[Fig. 11]

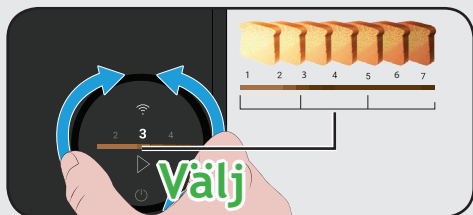


[Fig. 9]

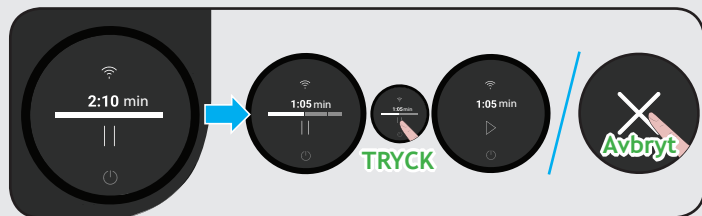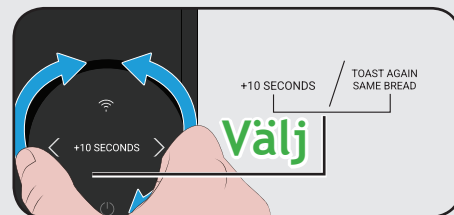

[Fig. 10]

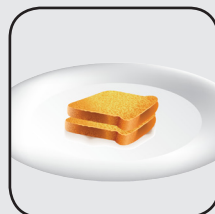


[Fig. 12]

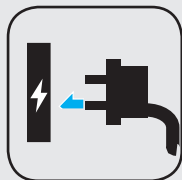

[Fig. 13]




[Fig. 14]

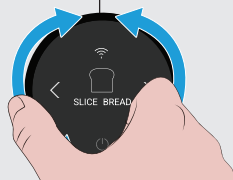


[Fig. 15]

3. Programläge:


- Sätt in produktens kontakt i uttaget. Skärmen tänds automatiskt. [Fig. 13]
- Tryck på ikonen "↔" för att gå över till programläge. [Fig. 14]
- Välj typen av bröd efter dina behov och tryck på vredet för att bekräfta. När du använder programläget kan du välja typen av BRÖD (HEL BRÖDSKIVA/Slice BREAD/HALV BRÖDSKIVA/BUN/BAGEL/VÅFFLA/PANNKAKA/PIZZA/SMÖRGÅS/UPPVÄRMNING/AVFROSTNING). [Fig. 15]
- Du kan välja motsvarande nivå av färschhet (FRESH/FRYST). Tryck på vredet för att bekräfta. [Nästa sida - Fig. 16]
- Du kan välja motsvarande storlek på brödet efter dina behov. Tryck på vredet för att bekräfta. [Nästa sida - Fig. 17]
- Placera den förberedda brödskivan i brödrosten.
OBS! Brödskivor som är för stora måste skäras så att de passar.
OBS! Vissa typer av bröd med vätskor, ost osv. ska användas med smörgåskorgen. [Nästa sida - Fig. 18]
Till exempel: Rekommenderad nivå för smörgås är 5-7 (en smörgås består av två brödskivor och en ostskena).
- Välj rostningsnivå från 1 till 7. [Nästa sida - Fig. 19]
- Tryck på vredet för att starta rostningen. Värmaren börjar fungera och på skärmen startar nedräkningen. [Nästa sida - Fig. 20]
- Tryck på "X" för att avbryta rostningen eller för att kontrollera tillagningsresultatet. [Nästa sida - Fig. 20]
- När tiden har gått ut kommer du att se en påminnelse på skärmen och summern ljuder. [Nästa sida - Fig. 21]
- Om du tycker att nyansen är för ljus efter rostningen kan du välja +10 sekunder från menyn eller rosta samma brödskena på nytt. Tryck och håll intryck i 3 sekunder för att stänga av strömmen. [Sidan 182 - Fig. 22]

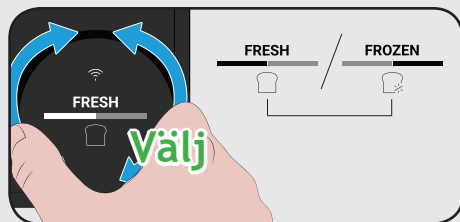


[Fig. 16]

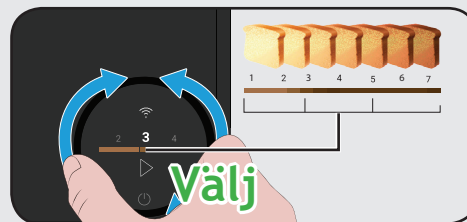


[Fig. 19]

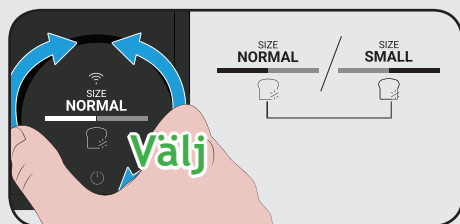

[Fig. 17]

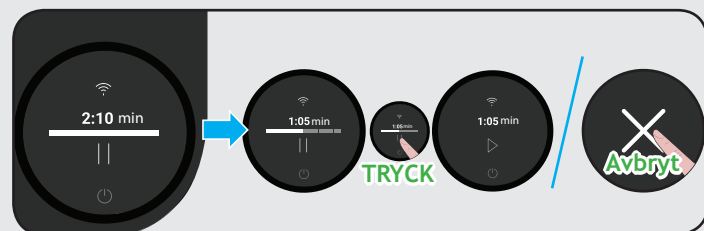


[Fig. 20]

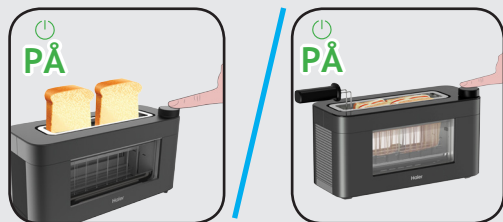

[Fig. 18]



[Fig. 21]

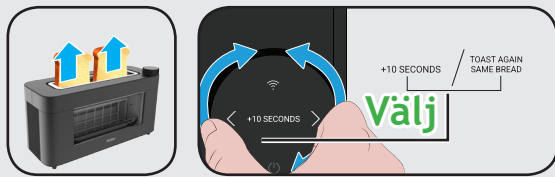

[Fig. 22]




[Fig. 23]

OBS! Om du använder smörgåsfunktionen ska du använda smörgåskorgen. [Fig. 23]

- Öppna smörgåskorgen.
- Placera smörgåsen i smörgåskorgen.
- Stäng smörgåskorgen och placera den i brödrosten.
- Välj smörgåsfunktionen och starta rostningen.

* För bästa resultat ska du använda två brödsivor och se till att de får plats i smörgåskorgen.

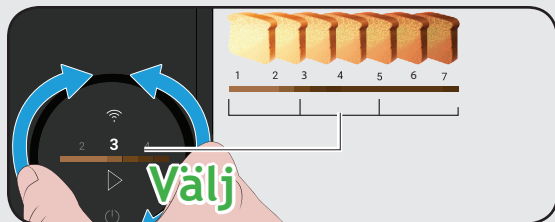

[Fig. 24]




[Fig. 25]



[Fig. 26]



[Fig. 27]

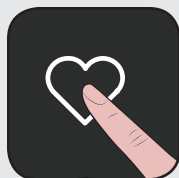

[Fig. 28]

4. Favoritläge:

- Välj den rostningsnivå du föredrar. [Fig. 24]
- Tryck länge på "♥". [Fig. 25]
- På skärmen visas "PRESS TO SAVE", tryck på texten. [Fig. 26]
- På skärmen visas "SAVING", rostningsnivån sparas. [Fig. 27]

5. Använd favoritläge: [Fig. 28]

- Klicka på ikonen "♥" och skärmen kommer att visa rostningsnivån (standardnivå 1).
- Tryck på skärmen och starta rostningen.
- Vänta några ögonblick tills brödrosten ljuder och rostningen är över.

6. Uppvärmningstid:

Tillagningstid:

Manuellt läge							
	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7
BRÖDSKIVA	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
LITEN BRÖDSKIVA	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
KRISPIG SIDA	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
LITEN KRISPIG SIDA	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programläge									
			Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7
HEL BRÖDSKIVA	FÄRSK	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LITEN	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	FRYST	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		LITEN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
SKIVAT BRÖD	FÄRSK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		LITEN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	FRYST	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		LITEN	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
HALV BRÖDSKIVA	FÄRSK	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		LITEN	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	FRYST	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		LITEN	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BULLE	FÄRSK	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		LITEN	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	FRYST	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		LITEN	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	FÄRSK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LITEN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FRYST	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		LITEN	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
VÅFFLA	FÄRSK	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		LITEN	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	FRYST	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		LITEN	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANNKAKA	FÄRSK	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		LITEN	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	FRYST	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		LITEN	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

UPPVÄRMNING	FÄRSK	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		LITEN	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	FRYST	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		LITEN	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
AVFROSTNING		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		LITEN	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	FÄRSK	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		LITEN	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	FRYST	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		LITEN	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SMÖRGÅS	FÄRSK	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		LITEN	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	FRYST	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		LITEN	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

OBS!

- Om du tycker att nyansen är för ljus efter rostningen kan du lägga till mer tid.
- Denna apparat justerar automatiskt uppvärmningstiden enligt den aktuella temperaturen. Tabellen anger tiden som krävs när produkten startas vid rumstemperatur.



[Fig. 29]



[Fig. 30]



[Fig. 31]

7. App-anslutning:

- Knacka på skärmen för att sätta på brödrosten. [Fig. 29]
- Wi-Fi-ikonen blinkar. Anslut via mobilappen och ikonen kommer alltid att lysa om anslutningen lyckas. [Fig. 29]
- Skicka kommandot med din mobiltelefon så visas inställningskommandot på skärmen efter 1,5 sekunder.

OBS! [Fig. 30]

Om användaren startar ett manuellt program eller ett program som inte har någon särskild ikon på produkten, visas den generiska ikonen.

- Knacka på skärmen för att starta rostningen.

8. OTA-uppgraderingar: [Fig. 31]

- När brödrosten har slagits på är den ansluten till Wi-Fi och användargränssnittet får automatiskt uppgraderingskommandot. Tryck på skärmen för att välja om du vill uppgradera.
- Välj "NOW" för att uppgradera och när uppdateringen är klar återgår den automatiskt till den skärm som fanns före uppgraderingen i 1,5 sekunder.
- Välj "LATER" för att återvända direkt till det gränssnitt där du befann dig före uppgraderingen.

9. Anslut till hOn-appen:

- När produkten har anslutits till hOn kan den användas via hOn-appen och den kommer att vara sammankopplad med andra produkter.
- Skanna QR-koden, ladda ned och installera hOn-appen. Användare som har installerat hOn-appen kommer direkt till sidan för anslutning av enheten. Eller sök efter "hOn" i appbutiken för att ladda ned och installera den. Öppna startsidan för hOn-appen, klicka på " + " i det övre högra hörnet på sidan och lägg till enheter enligt appens uppmaning.
- Tips: På grund av uppgraderingen av hOn-appen kan den faktiska funktionen skilja sig något från ovanstående beskrivning. Vänligen följ instruktionerna i den aktuella hOn-appen.




RENGÖRING & UNDERHÅLL

- Koppla alltid ifrån brödrosten från eluttaget och låt den svalna helt före rengöring. [Nästa sida - Fig. 32]
- Rengör den yttre ytan genom att torka med en ren fuktig trasa och låt torka ordentligt. Du kan använda diskmedel på en trasa, men inte på brödrosten, före rengöring.
- Ta bort smulor genom att trycka på handtaget till smulbrickan så skjuts den ut. Dra ut smulbrickan och ta bort smulorna. Ta bort eventuella brödbitar som är kvar i rostningsfacken genom att vända brödrosten upp och ner och skaka den försiktigt. För aldrig in några hårda eller vassa föremål i rostningsfacken, eftersom det kan skada brödrosten och utgöra en säkerhetsrisk. Torka rent och sätt tillbaka. Vi rekommenderar att du tömmer smulbrickan efter varje användning. [Nästa sida - Fig. 33]
- Om du måste rengöra de borttagbara glasrutorna ska du ta bort dem genom att skjuta ut dem från maskinens botten. Tvätta rutorna och låt dem torka och sätt sedan in dem helt i maskinen. [Nästa sida - Fig. 34]
- Smörgåskorgen kan rengöras med varmt vatten med diskmedel eller i diskmaskinen. Innan användning av smörgåskorgen ska den torkas efter rengöringen.
- Linda aldrig sladden runt brödrostens utsida. Använd sladdförvaringsskenorna på brödrostens undersida.

	Handdisk	Diskmaskin	Torka av
Smulbricka	Y	Y	Y
Borttagbara glasrutor	Y	Y	Y
Hållrum för rostning	N	N	N
Smörgåskorg	Y	Y	Y

VIKTIGT:



- Sänk inte ned brödrosten i vatten för rengöring.

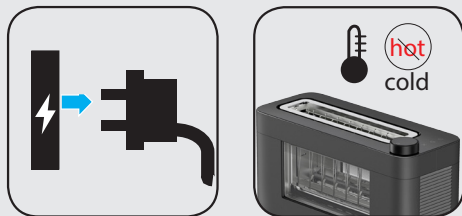

[Fig. 32]



[Fig. 33]

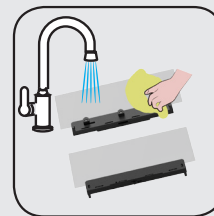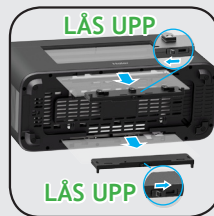

[Fig. 34]

FELSÖKNING

Analys av fel

Problem	Analys	Lösning
Brödrosten fungerar inte	1. Ingen ström	1. Kontrollera om brödrosten är inkopplad. Kontrollera om elektriciteten fungerar i hemmet.
Lyftspaken kan inte låsas i en högre eller lägre position	1. Det finns skräp i uppvärmningskammaren. 2. Invändig kabel är fränkopplad. 3. Motorn är trasig. 4. Tryckt kretskort är skadat. 5. Brödstaget är allvarligt deformerat.	1. Kontrollera om brödrosten är inkopplad. 2. Nedmontera produkten och anslut invändiga kablar. 3. Byt ut mot en ny magnetisk brytarenhet. 4. Byt ut mot ett nytt kretskort. 5. Byt ut mot ett nytt brödstag.
Uppvärmningsfacken kan inte producera värme	1. Värmeröret är trasigt. 2. Tryckt kretskort är skadat.	1. Byt ut mot en ny brödrost. 2. Byt ut mot ett nytt kretskort.
Smulbrickan skjuts inte ut eller är blockerad	1. Ribban på smulbrickan är trasig. 2. Utmatningsbrytaren är trasig.	1. Byt ut mot en ny smulbricka. 2. Byt ut mot en ny utmatningsbrytare.
Ojämn rostning	1. Brödsivor med olika storlekar, färskhet eller tjocklek rostas samtidigt.	1. Använd brödsivor som är jämna i tjocklek, färskhet och storlek.
Knapparna fungerar inte och LED-lamporna lyser inte	1. Det tryckta kretskortet är trasigt.	1. Byt ut mot ett nytt kretskort.
Rostningens färg är för ljus eller för mörk	1. Felaktigt inställd rostningsnivå har använts.	1. Välj en högre eller lägre inställning för rostningsnivå.
Det luktar bränt eller det ryker från rostningsfacken	1. Smulbrickan är full, matpartiklar har fastnat i elementet eller är lösa i rostningsfacken.	1. Koppla ur och vänta några minuter för att de interna elementen ska kylas ned före rengöring av rostningsfacken. Ta bort alla lösa matpartiklar i rostningsfacken, ta bort och rengör smulbrickan.
Undantag för app-anslutning	1. Om maskinens Wi-Fi är aktiverat. 2. Fel i masterkontrollen.	1. Öppna Wi-Fi i systemet. 2. Vänligen kontakta kundtjänsten.

Felkod

Problem	Orsak	Lösning
E1	Det invändiga glaset har inte satts in.	Det invändiga glaset har inte satts in. Sätt in det invändiga glaset.
E2	Lyftmekanismen har fastnat.	Bryt strömmen och rengör insidan av tillagningsutrymmet.
E3	Avvikelse i produktens temperatur.	1.Vänta tills produkten har svalnat. 2.Skadade invändiga delar, kontakta underhållspersonal för reparation.

TEKNISKA DATA

Elektrisk anslutning	Ström
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

VIKTIG INFORMATION

Reservdelar och förbrukningsvaror från Haier

Använd alltid originaldelar från Haier vid utbyte. Du kan beställa delar från närmaste Haier-återförsäljare eller direkt från Haier. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

Kvalité

Haiers fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.

Din garanti

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Tämä laite on tarkoitettu vain käyttöohjeen mukaiseen kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VAROITUS Jotta estät pienten lasten tukehtumisvaaran, hävitä kaikki pakkausmateriaalit välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat henkilöt. Henkilöt, joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyvykkyys ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa, saavat käyttää laitetta vain, mikäli heille on annettu ohjausta ja valvontaa koskien laitteen turvallista käyttöä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, ellei aikuinen valvo heitä.

Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli virtajohto on vahingoittunut. Turvallisuusriskin välttämiseksi valtuutetun Haier-huoltajan tulee vaihtaa virtajohto.

Käytä ainoastaan Haierin toimittamia tai suosittelemia lisä- ja varaosia.

Käytä laitetta vain tyyppikilvessä olevien

tehotietojen mukaisesti.

Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke. Varmista, että kotisi pistorasia on hyvin maadoitettu.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa käyttöympäristöissä, joita ovat esimerkiksi:

- henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä,
- maatilat,
- asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa majoittumiseen tarkoitetuissa ympäristöissä,
- aamiaismajoituksen kaltaiset ympäristöt.

VAROITUS Palovamman vaara! Ulkopinta saattaa olla kuuma laitteen käyttöaikana ja käytön jälkeen. Lämmityselementti saattaa olla käytön jälkeen kuuma. Älä kosketa kuumia metallipintoja, kuten erityisesti yläpintaa ja paahtoaukkoja.

VAROITUKSIA: Palovamman vaara! Irrotettava lasipaneeli on kuuma käytön jälkeen: anna sen jäähtyä ennen poistamista.

VAROITUKSIA: Palovamman vaara! Toimitetun voileipäritilän metallinen kiinnitysosa on kuuma käytön jälkeen. Älä koske siihen. Leipä saattaa palaa, joten älä tämän vuoksi käyttää leivänpaahdinta palavan materiaalin,

kuten verhojen alapuolella.

Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen etäohjausjärjestelmän avulla.

Käytä vain pöydällä. Älä aseta leivänpaahdinta lähelle pöydän reunaa.

Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta.

Irrota laite aina pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. Älä aseta virtajohtoa terävien reunojen päälle tai lähelle kuumia pintoja. Älä käytä jatkojohtoa.

Älä koskaan upota laitetta tai pääyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.

VAROITUS Tulipalon vaara! Älä peitä laitetta tai muruastiaa palavalla materiaalilla käytön aikana.

VAROITUS Loukkaantumisvaara! Laitteen väärinkäyttö voi johtaa loukkaantumiseen.

VAROITUKSIA Aseta ja poista leipä varoen käytön aikana.

Muista puhdistaa ne pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa! Noudata puhdistusohjeita.

Laite on tarkoitettu ohjeiden mukaisten elintarvikkeiden paahtamiseen (huomioi koko ja määrä). Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Älä aseta liian suurta tai liian pientä elintarviketta paahtoaukkojen telineeseen.

Paahdon aikana mahdollisesti valuvan ruoan osalta käytä mukana toimitettua tai Haierin

suosittelemaa paahtimen lisävarustetta kypsennyksessä.

Älä aseta haarukkaa tai muita esineitä paahtimeen, kun irrotat leipää. Paahtimen vaurioitumisen lisäksi tähän sisältyy erittäin suuri sähköiskun vaara.

Tapaturmien ehkäisemiseksi älä laita sormiasi paahtoaukkoon kun puhdistat laitetta.

Estä elintarvikkeita koskettamasta kuumennuselementtejä. Laitteeseen ei saa asettaa tulipalon vaaran aiheuttavia kohtuuttoman suuria tai ylisuuria elintarvikemääriä, paperia, pahvia, muovia tai metallifoliopakkauksia.

Älä käytä paahdinta kaltevalla pinnalla tai siirrä sitä käytön aikana.

Varmista, että paahdinta käytetään lujalla ja tasaisella pinnalla lasten ulottumattomissa.

Kun käytät laitetta, pidä se lasten ja eläinten ulottumattomissa tapaturmien välttämiseksi.

Älä käytä paahdinta ilman, että muruastia ja lasilautaset ovat paikoillaan.

Älä jätä paahdinta valvomatta käytön aikana. Puhdista muruastia säännöllisesti, tai muussa

tapauksessa laite saattaa savuta tai palaa.

Älä käsittele laitetta kovakouraisesti, sillä lasipaneeli saattaa särkyä herkästi. Älä käytä

laitetta, jos lasipaneeli on vaurioitunut.

Älä käytä mitään teräviä tai hankaavia puhdistusaineita lasilautasten pesuun, sillä

muuten nämä voivat vaurioitua. Irrotettavat lasilautaset tulee kuivata kokonaan ennen seuraavaa käyttökertaa.
 Älä peitä laitetta ellei se ole täysin jäähtynyt. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen, ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.
 Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista tai osien irrottamista.
 Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta.

Haier-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi huolto ja korjaukset kannattaa antaa valtuutetun Haier-huoltoteknikon tehtäväksi.

Taajuusalueet	2412 MHz - 2472 MHz
Taajuusalueella kuuluva enimmäisäänenvoimakkuus	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Ympäristö

Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä


paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteiden jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.



Tämä laite on EU:n direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi pyytää kopion valmistajan verkkosivustolta: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

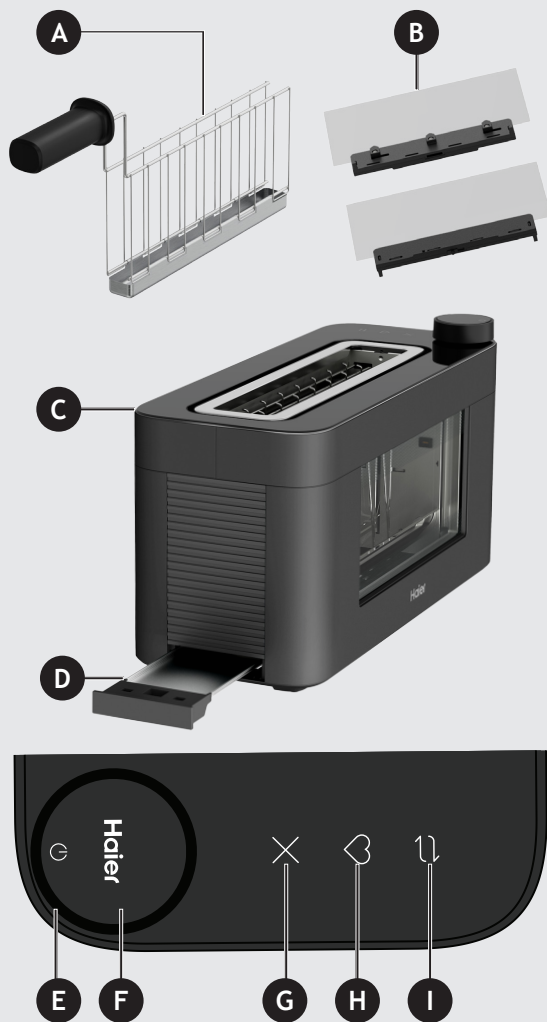

PAAHTIMEEN TUTUSTUMINEN

Komponentit ja ominaisuudet:

- A. Voileipäteline
- B. Irrotettavat lasilevyt
- C. Paahtimen runko
- D. Murualusta
- E. Nuppi
- F. LCD-näyttö
- G. PERUUTUS-painike
- H. Suosikkipainike
- I. Vaihtokuvake

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Irrota kaikki pakkausmateriaalit
- Pura kaikki lisävarusteet pakkauksesta ja lue tämä käyttöohje huolellisesti. Kiinnitä erityishuomiota turvallisuusohjeisiin, varoituksiin ja tärkeisiin huomautuksiin loukkaantumisten tai vaurioiden välttämiseksi.
- Kun käytät paahdinta ensimmäistä kertaa, laite saattaa aiheuttaa savua ja tuoksuja. Tämä tavallisesti loppuu muutamassa minuutissa. Pidä tuotetta päällä hetken aikaa ennen ensimmäistä ruoanvalmistusta ja huolehdi huoneen ilmanvaihdesta.

Huomaa: Suosittelemme puhdistamaan lisätarvikkeet niiden käyttöön pidentämiseksi.



[Kuva 1]



[Kuva 2]



[Kuva 3]



[Kuva 4]

PAAHTIMEN KÄYTTÖ

1. Kuvakkeiden toimintojen esittely:

a. Vaihtokuvake: [Kuva 1]

Paina kuvaketta "↔", liittyä vaihtuu kahden tilan välillä: Manuaalinen ja ohjelmoitu. Laitteen tila palautetaan toiminnon valintaan, kun olet millä tahansa ohjelmasivulla ruoanvalmistusta lukuun ottamatta.

b. Suosikkipainike: [Kuva 2]

Paina kuvaketta "♥", kun haluat näyttää ruudulla aiemmin asetetun suosikkilämpötilan ja voit vahvistaa paahtamisen aloittamisen painamalla näyttöä. Jos tätä ei ole asetettu, oletus on taso 1

c. Peruutus-painike: [Kuva 3]

Paina "X" -kuvaketta palataksesi päävalikkoon.

Voit lopettaa paahtamisen painamalla kuvaketta paahtamisen aikana.

d. Nupin painallus: [Kuva 4]



Vahvista ohjelma painamalla nuppia.

Voit keskeyttää leivän paahtamisen paahtamisprosessin aikana painamalla nuppia.


Voit sammuttaa laitteen pitämällä painiketta painettuna 3 s.

e. Nupin kierto: [Seuraava sivu - Kuva 5]

Nuppia kääntämällä voit valita eri ohjelmia.

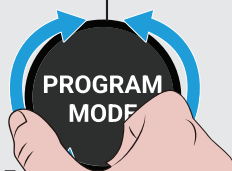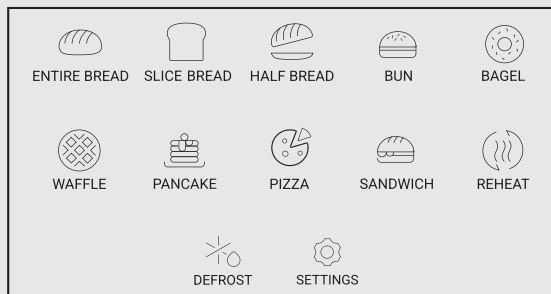

[Kuva 5]

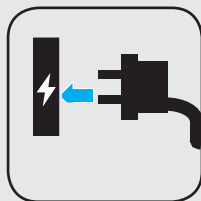

[Kuva 6]




[Kuva 7]

2. Manuaalinen tila:

- Kytke laitteen pistoke. Näyttö syttyy automaattisesti. [Kuva 6]
- Paina kuvaketta "↔" vaihtaaksesi manuaaliseen tilaan. [Kuva 7]
- Valitse haluamasi leipä ja vahvista painamalla nuppia.
Manuaalisessa tilassa voit valita PAAHTO/RAPEA PUOLI/PIENI SIIVU/RAPEA PUOLI PIENI.
Kun valitset yhdeltä puolelta paahdetun vakioleivän tai pienen leivän, paahdettava puoli on laitteen edessä.
[Seuraava sivu - Kuva 8]
- Aseta valmisteltu leipä paahtimeen.
Huomaa: Liian suuri leipä on leikattava sopivaksi.
- Valitse paahtotaso 1-7 [Seuraava sivu - Kuva 9]
- Aloita valmistus painamalla nuppia. Lämmitin käynnistyy ja näytöllä näkyy laskuri. [Seuraava sivu - Kuva 10]
- Voit peruuttaa painamalla "X" tai keskeyttää valmistuksen, jotta näet tuloksen. [Seuraava sivu - Kuva 10]
- Kun aika on kulunut loppuun, näet näytöllä muistutuksen ja kuulet äänimerkin. [Seuraava sivu - Kuva 11]
- Kun paahtaminen on päättynyt ja väri on mielestäsi vaalea, voit valita valikosta +10 sekuntia tai paahtaa saman leivän uudelleen. Voit sammuttaa laitteen pitämällä painiketta painettuna 3 s. [Seuraava sivu - Kuva 12]





[Kuva 8]

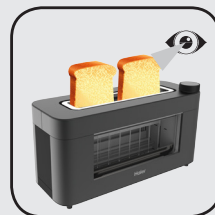


[Kuva 11]




[Kuva 9]

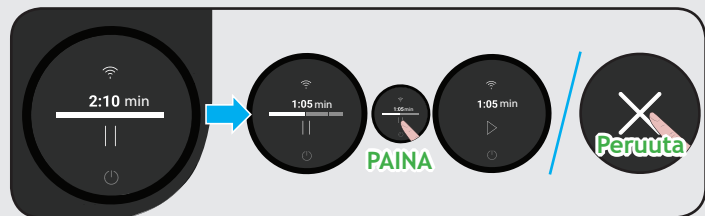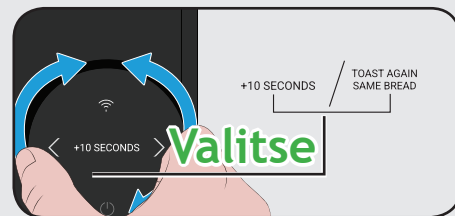

[Kuva 10]

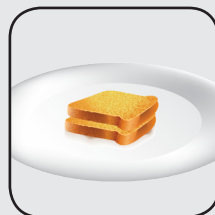


[Kuva 12]

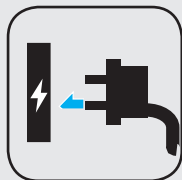

[Kuva 13]




[Kuva 14]

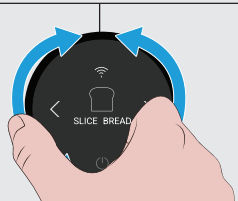


[Kuva 15]

3. Ohjelmatila:


- Kytke laitteen pistoke. Näyttö syttyy automaattisesti. [Kuva 13]
- Paina kuvaketta "↔" vaihtaaksesi ohjelmatilaan. [Kuva 14]
- Valitse haluamasi leipä ja vahvista painamalla nuppia.
Ohjelmatilassa voit valita LEIVÄN tyyppin (KOKO LEIPÄ (koko leipä)/SLICE BREAD (Leipäviipale)/PUOLIKAS LEIPÄ (Puolikas leipä)/BUN (Sämpylä)/RINKELI (Rinkilä)/VOHVELI (Vohveli)/PANNUKAKKU (Pannukakku)/PIZZA/VOILEIPÄ (Voileipä)/UDELLEENLÄMMITYS (Uudelleenlämmitys)/SULATUS (Sulatus). [Kuva 15]
- Voit valita leivän tuoreuden (FRESH (Tuore)/PAKASTETTU (Pakastettu)) ja vahvistaa painamalla nuppia. [Seuraava sivu - Kuva 16]
- Voit valita leivän koon tarpeesi mukaan ja vahvistaa painamalla nuppia. [Seuraava sivu - Kuva 17]
- Aseta valmisteltu leipä paahtimeen.
Huomaa: Liian suuri leipä on leikattava sopivaksi.
Huomaa: Eräät nestettä, juustoa jne. sisältävät leivät on asetettava voileipätelineeseen. [Seuraava sivu - Kuva 18]
Esimerkiksi: Voileivän suositeltu taso on 5-7 (voileipä koostuu kahdesta leipäviipaleesta ja yhdestä juustosiivusta).
- Valitse paahtotaso 1-7. [Seuraava sivu - Kuva 19]
- Aloita valmistus painamalla nuppia. Lämmitin käynnistyy ja näytöllä näkyy laskuri. [Seuraava sivu - Kuva 20]
- Voit peruuttaa painamalla kuvaketta "✕" tai keskeyttää valmistusprosessin, jotta näet tuloksen. [Seuraava sivu - Kuva 20]
- Kun aika on kulunut loppuun, näet näytöllä muistutuksen ja kuulet äänimerkin. [Seuraava sivu - Kuva 21]
- Kun paahtaminen on päättynyt ja väri on mielestäsi vaalea, voit valita valikosta +10 sekuntia tai paahtaa saman leivän uudelleen. Voit sammuttaa laitteen pitämällä painiketta painettuna 3 s. [Sivu 202 - Kuva 22]

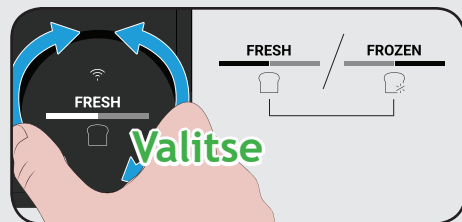


[Kuva 16]

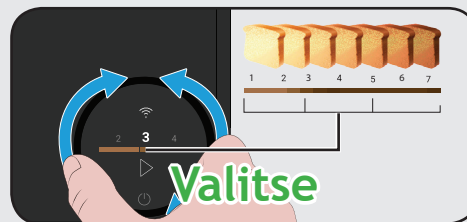


[Kuva 19]

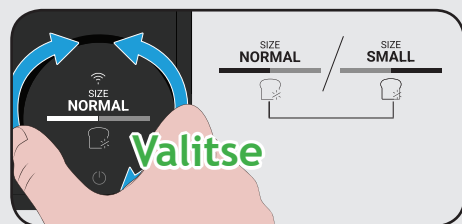


[Kuva 17]

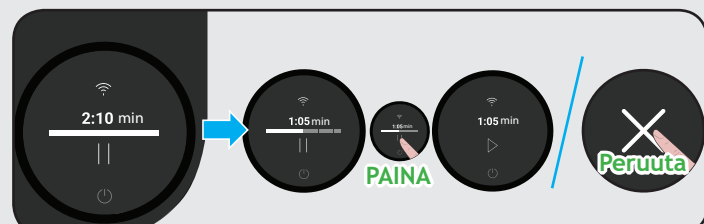

[Kuva 20]

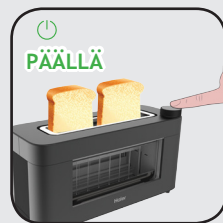

[Kuva 18]

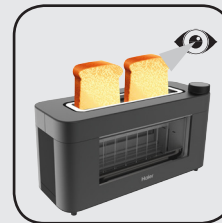

[Kuva 21]



[Kuva 22]



[Kuva 23]

Huomaa: Jos käytät voileipätoimintoa, käytä voileipätelinettä. [Kuva 23]

- Avaa voileipäteline
 - Aseta voileipä voileipätelineeseen.
 - Sulje voileipäteline ja aseta se paahtimeen.
 - Valitse voileipätoiminto ja käynnistä paahtaminen.
- * Käytä parhaan tuloksen saavuttamiseksi kahta voileipäsiivua ja varmista, että ne mahtuvat voileipätelineeseen.



[Kuva 24]




[Kuva 25]



[Kuva 26]



[Kuva 27]

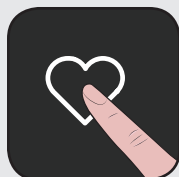

[Kuva 28]

4. Suosikkitila:

- Valitse haluamasi paahtotaso. [Kuva 24]
- Paina pitkään kuvaketta ”♥”. [Kuva 25]
- Näyttöön tulee teksti PRESS TO SAVE (Tallenna painamalla); napauta sitä. [Kuva 26]
- Näyttöön avautuu teksti SAVING (Tallennetaan), ja taso paahtimen tallennetaan. [Kuva 27]

5. Käytä suosikkitilaa: [Kuva 28]

- Napsauta kuvaketta ”♥”, ja näytöllä näkyy paahtotaso (oletustaso 1).
- Aloita paahtaminen painamalla näyttöä.
- Odota hetki, jotta paahtin toistaa äänimerkin ja paahtaminen päättyy.

6. Lämmitysaika:

Valmistusaika:

Manuaalinen tila							
	Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Taso 7
PAAHTOLEIPÄ	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
PIENI VIIPALE	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
RAPEA PUOLI	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
RAPEA PUOLI, PIENI	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Ohjelmatila									
			Taso 1	Taso 2	Taso 3	Taso 4	Taso 5	Taso 6	Taso 7
KOKO LEIPÄ	TUORE	NORMAALI	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PIENI	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	PAKASTETTU	NORMAALI	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PIENI	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
VIIPALOITU LEIPÄ	TUORE	NORMAALI	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PIENI	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	PAKASTETTU	NORMAALI	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		PIENI	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PUOLIKAS LEIPÄ	TUORE	NORMAALI	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		PIENI	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	PAKASTETTU	NORMAALI	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		PIENI	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
SÄMPYLÄ	TUORE	NORMAALI	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		PIENI	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	PAKASTETTU	NORMAALI	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		PIENI	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
RINKELI	TUORE	NORMAALI	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PIENI	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	PAKASTETTU	NORMAALI	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		PIENI	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
VOHVELI	TUORE	NORMAALI	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		PIENI	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	PAKASTETTU	NORMAALI	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		PIENI	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANNUKAKKU	TUORE	NORMAALI	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		PIENI	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	PAKASTETTU	NORMAALI	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		PIENI	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

UUDELLEENLÄMMITYS	TUORE	NORMAALI	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PIENI	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	PAKASTETTU	NORMAALI	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		PIENI	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
SULATUS		NORMAALI	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		PIENI	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	TUORE	NORMAALI	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		PIENI	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	PAKASTETTU	NORMAALI	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		PIENI	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
VOILEIPÄ	TUORE	NORMAALI	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		PIENI	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	PAKASTETTU	NORMAALI	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		PIENI	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Huomaa:

- Jos paahdon lopputulos ei täytä vaatimuksia, lisää aikaa.
- Laite säätää automaattisesti kuumennusaikaa nykyisen lämpötilan perusteella. Taulukko kuvaa vaadittavan ajan, kun tuotteen käsittely aloitetaan huoneen lämpötilassa.



[Kuva 29]



[Kuva 30]



[Kuva 31]

7. Sovelluksen liittäminen:

- Kytke paahdin päälle napauttamalla näyttöä. [Kuva 29]
- Wi-Fi-kuvake vilkkuu; yhdistä mobiilisovelluksen kautta, ja kuvake palaa aina, kun yhteyden muodostaminen onnistuu. [Kuva 29]
- Lähetä komento matkapuhelimestasi ja näytössä näkyy 1,5 s. ajan asetuskomento.

Huomaa: [Kuva 30]

Jos käyttäjä käynnistää manuaalisen ohjelman tai ohjelman, jolla ei ole tuotteessa omaa kuvaketta, näyttöön tulee yleinen kuvake.

- Aloita paahdaminen napauttamalla näyttöä.

8. OTA-päivitykset: [Kuva 31]

- Kun paahdin on kytketty päälle, se yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja käyttöliittymä vastaanottaa automaattisesti päivityskomennon; voit suorittaa päivityksen painamalla näyttöä.
- Suorita päivitys valitsemalla NOW (Nyt); kun päivitys on tehty, laite palaa automaattisesti päivitystä edeltäneeseen näyttöön 1,5 sekunniksi.
- Valitse LATER (Myöhemmin) palataksesi suoraan näyttöön, jossa olit ennen päivitystä.

9. Yhdistä hOn-sovellukseen:

- Kun tuote on yhdistetty hOn-sovellukseen, sitä voi käyttää hOn-sovelluksesta ja sen voi yhdistää muihin tuotteisiin.
- Skannaa QR-koodi ja lataa ja asenna hOn-sovellus. Käyttäjät, jotka ovat asentaneet hOn-sovelluksen, siirtyvät suoraan laitteen yhteysivulle. Voit myös hakea hOn-sovelluksen sovelluskaupasta, ladata ja asentaa sen. Avaa hOn-sovelluksen aloitussivu, napsauta ” + ” sivun yläkulmasta ja lisää laitteita sovelluksen kehotteiden mukaisesti.
- Vinkkejä: hOn-sovelluksen päivityksen myötä laitteen toiminta voi poiketa hieman edellä kuvatusta. Noudata hOn-sovelluksen ajantasaisia ohjeita.




PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Kytke paahdin aina irti pistorasiasta ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta. [Seuraava sivu - Kuva 32]
- Ulkopinnan puhdistamiseksi riittää, että pyyhkii sen puhtaalla kostealla liinalla ja kuivaa sitten huolellisesti. Voit laittaa astianpesuainetta liinaan, mutta ei paahtimeen, ennen puhdistusta.
- Murujen poistamiseksi työssä murualustan kahvasta, jolloin se ponnahtaa ulos. Liu’uta murualusta ulos ja poista murut. Poistaaksesi paahtoaukkoihin jääneet leivänmuruset käännä paahdin ylösalaisin ja ravista sitä varoen. Älä koskaan laita kovia tai teräviä esineitä paahtoaukkoihin, sillä ne saattavat vaurioittaa paahdinta ja johtaa turvallisuusvaaraan. Pyyhi puhtaaksi ja aseta takaisin. Suosituksena on tyhjentää murualusta jokaisen käyttökerran jälkeen. [Seuraava sivu - Kuva 33]
- Jos sinun on puhdistettava irrotettavat lasilevyt, irrota ne liu’uttamalla, puhdista ja kuivaa lasi, aseta lasi kokonaan laitteeseen. [Seuraava sivu - Kuva 34]
- Voileipäteline voidaan puhdistaa lämpimällä saippuavedellä tai astianpesuaineella ja kuivata ennen käyttöä.
- Älä koskaan kiedo johtoa paahtimen ulkopinnan ympäri. Käytä johdon säilytyskiinnikkeitä paahtimen ulkopuolella.




	Käsinpesu	Pesukone	Pyyhintä
Murualusta	Y	Y	Y
Irrotettavat lasilevyt	Y	Y	Y
Valmistusaukko	N	N	N
Voileipäteline	Y	Y	Y

TÄRKEÄÄ:

- Älä upota paahdinta veteen puhdistusta varten.

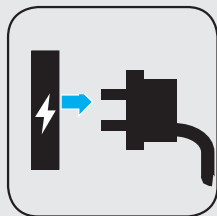

[Kuva 32]

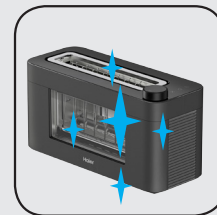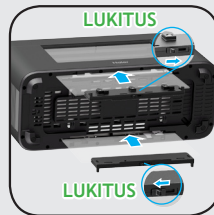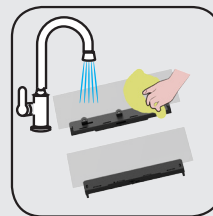

[Kuva 34]



[Kuva 33]

VIANMÄÄRITYS

Vika-analyysi

Ongelma	Analyysi	Ratkaisu
Paahdin ei toimi	1. Ei virtaa.	1. Tarkista, onko paahdin kytkettynä virtaan. Tarkista, onko kotonasi sähköä.
Nostovipu ei lukitu ylä- tai ala-asentoon	1. Kuumennuskammioon on juuttunut epäpuhtauksia. 2. Sisäinen johdin irti. 3. Moottori rikki. 4. PCBA vaurioitunut. 5. Leivän kannatin vääntynyt voimakkaasti.	1. Tarkista, onko paahdin kytkettynä virtaan. 2. Pura tuote ja kytke sisäiset johtimet. 3. Vaihda uuteen magneettikytkimeen. 4. Vaihda uusi PCBA. 5. Vaihda uusi leivän kannatin.
Kuumennusaukot eivät kuumene	1. Lämmitysputki on rikki. 2. PCBA vaurioitunut.	1. Vaihda uuteen paahtimeen. 2. Vaihda uusi PCBA.
Murualusta ei tule ulos tai se on lukittu	1. Murualustan kehikko on rikki. 2. Poistokytkin on rikki.	1. Vaihda uusi murualusta. 2. Vaihda uusi poistokytkin.
Epätasainen ruskistus	1. Erikokoisia, eripaksuisia tai tuoreudeltaan erilaisia leipäviipaleita paahdetaan samanaikaisesti.	1. Käytä leipäviipaleita, joiden paksuus, tuoreus ja koko ovat samat.
Painikkeet eivät toimi ja led-valo on pois päältä.	1. PCBA on rikki	1. Vaihda uusi PCBA.
Paahtoväri liian vaalea tai liian tumma	1. käytetty ruskistustaso on virheellinen	1. Valitse suurempi tai pienempi ruskistustaso.
Palamisen haju tai savua paahtoaukoista	1. Murualusta on täynnä, ruoan muruset takertuneet elementtiin tai irrallisina paahtoaukoissa.	1. irrota pistoke pistorasiasta ja odota muutama minuutti, että sisäosat jäähtyvät, ennen paahtoaukkojen puhdistusta. Poista kaikki irralliset ruoan muruset paahtoaukoista: irrota ja puhdistaa murualusta.
Sovellusliitännän poikkeus	1. Onko koneen Wi-Fi käytössä. 2. Master-ohjaimen vika.	1. Avaa Wi-Fi järjestelmässä. 2. Soita asiakaspalveluun.

Virhekoodi

Ongelma	Syy	Ratkaisu
E1	Sisälasia ei ole asetettu.	Sisälasia ei ole asetettu. Aseta sisälasi.
E2	Nostomekanismi on juuttunut.	Katkaise virta ja puhdista paahtotila.
E3	Tuotteen lämpötila poikkeava.	1.Odota, että tuote jäähtyy. 2.Sisäiset osat vaurioituneet, pyydä huoltohenkilöstöä korjaamaan.

TEKNISET TIEDOT

Sähköliitäntä	Virta
220-240V~50/60Hz	1100-1300W

TÄRKEÄÄ TIETOA

Haier-varaosat ja -tarvikkeet

Käytä vain alkuperäisiä Haier-lisäsosia ja tarvikkeita. Niitä on saatavana paikalliselta Haier-jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltajalta. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä laitteen tyyppinumero.

Laatu

Haierin tehtaat on arvioitu laadun suhteen ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Tuotantoprosessimme täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Takuu

Tämän laitteen takuuehdot määrittelee sen maan Haier-edustaja, josta laite on ostettu. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä laitteen myyntitodistus tai ostokuitti.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να εξαλείψετε τον κίνδυνο ασφυξίας για τα μικρά παιδιά, απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας αμέσως μετά την αφαίρεση του προϊόντος.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους. Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια σας, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Haier.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ισχύος στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Αυτή η συσκευή εφοδιάζεται με γειωμένο φις.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του σπιτιού σας είναι καλά γειωμένη.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- εξοχικές κατοικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος εγκαύματος! Η εξωτερική επιφάνεια παραμένει ζεστή ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της. Το θερμαντικό στοιχείο παραμένει ζεστό για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε καυτές μεταλλικές επιφάνειες ιδιαίτερα στην επάνω επιφάνεια αλλά και τις υποδοχές φρυγανίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαύματος! Το αφαιρούμενο γυάλινο πλαίσιο είναι ζεστό μετά τη χρήση, αφήστε το να κρυώσει πριν το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαύματος! Το μεταλλικό τμήμα κλιπ της παρεχόμενης σχάρας για σάντουιτς

είναι ζεστό μετά τη χρήση. Μην το αγγίζετε. Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως μην χρησιμοποιείτε την τοστιέρα κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο στον πάγκο εργασίας. Μην τοποθετείτε την φρυγανιέρα κοντά στην άκρη του πάγκου εργασίας. Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φως αντί για το καλώδιο. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε αιχμηρές άκρες ή ζεστές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην καλύπτετε τη συσκευή ή το δίσκο ψίχουλων με εύφλεκτο υλικό κατά τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού! Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέχετε όταν εισάγετε ή αφαιρείτε το ψωμί κατά τη χρήση. Προσέξτε να είναι πάντα καθαρές οι επιφάνειες που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα! Παρακαλώ δώστε προσοχή στις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή προορίζεται για φρυγάνισμα τροφίμων με το προτεινόμενο στις οδηγίες μέγεθος και

ποσότητα. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τοποθετείτε τρόφιμα που είναι πολύ μεγάλα για τις υποδοχές ψησίματος ή πολύ μικρά για να τα κρατήσει η σχάρα. Για το φαγητό που μπορεί να στάζει κατά τη διαδικασία του ψησίματος, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ή συνιστώμενο αξεσουάρ τοστιέρας της Haier για το μαγείρεμα. Μην χρησιμοποιείτε πιρούνια, λαβίδες ή άλλα μεταλλικά σκεύη στη φρυγανιέρα για να αφαιρέσετε το ψωμί. Εκτός από το ενδεχόμενο καταστροφής της φρυγανιέρας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι η τοστιέρα χρησιμοποιείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια μακριά από τα παιδιά. Αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τις αντιστάσεις. Δεν πρέπει να εισάγονται υπερβολικά πολλά ή μεγάλοι μεγέθους τρόφιμα, χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες με φύλλο αλουμινίου που μπορεί να προκαλέσουν το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Μην λειτουργείτε τη φρυγανιέρα σε κεκλιμένη επιφάνεια και την μετακινείτε όταν λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι η τοστιέρα χρησιμοποιείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια μακριά από τα παιδιά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κρατάτε μακριά τα παιδιά ή τα ζώα για να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό. Μην λειτουργείτε την τοστιέρα χωρίς δίσκο ψίχουλων και γυάλινες πλάκες.

Μην αφήνετε την φρυγανιέρα χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο για τα ψίχουλα, διαφορετικά μπορεί τα υπολείμματα να καπνίσουν ή να καούν.

Μην χειρίζεστε σκληρά τη συσκευή καθώς το γυάλινο πλαίσιο είναι εύκολο να σπάσει. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το γυάλινο πλαίσιο έχει υποστεί ζημιά.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τις γυάλινες πλάκες καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις γυάλινες πλάκες. Οι αφαιρούμενες γυάλινες πλάκες πρέπει να στεγνώσουν τελείως πριν από την επόμενη χρήση.

Μην καλύπτετε τη συσκευή εκτός εάν η θερμοκρασία πέσει εντελώς.

Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε. Εάν η συσκευή εμφανίσει κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

Τεχνική Υποστήριξη Haier: Για να εξασφαλιστεί σε μόνιμη βάση η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία της παρούσας συσκευής συνιστούμε κάθε συντήρηση ή επισκευή να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier.

Ζώνες συχνότητας	2412 MHz έως 2472 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται στη ζώνη συχνότητων.	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Προστασία Περιβάλλοντος


Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί

σαν κοινό οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/53/EE και 2011/65/EE. Για να λάβετε ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στον ιστότοπο www.candy-group.com

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

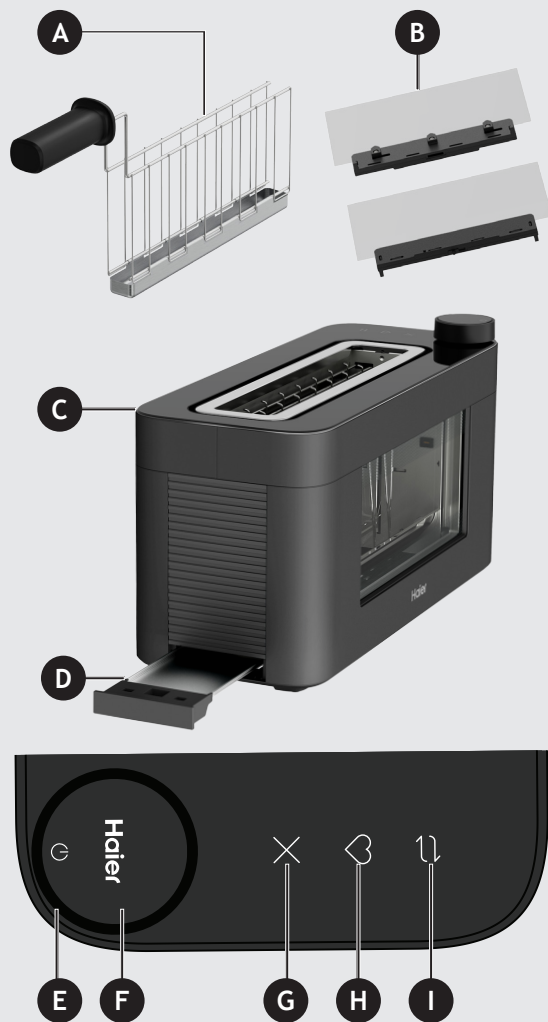

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΣΑΣ

Συστατικά & χαρακτηριστικά:

- A. Κλουβί σάντουιτς
- B. Αφαιρούμενα τζάμια
- C. Σώμα τοστιέρας
- D. Δίσκος για ψίχουλα
- E. Λαβή
- F. Οθόνη LCD
- G. Κουμπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- H. Κουμπί αγαπημένων
- I. Κουμπί διακόπτη

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 - Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία και διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας, τις προειδοποιήσεις και τις σημαντικές διασφαλίσεις για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών.
 - Όταν χρησιμοποιείτε την τοστιέρα για πρώτη φορά, το προϊόν μπορεί να παραγάγει καπνό και οσμή. Η κατάσταση συνήθως υποχωρεί σε λίγα λεπτά. Πριν μαγειρέψετε για πρώτη φορά, αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για λίγο και διατηρήστε τον χώρο αεριζόμενο.
- Σημείωση:** Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των αξεσουάρ, συνιστούμε να τα πλένετε στο χέρι.



[Εικ. 1]



[Εικ. 2]



[Εικ. 3]



[Εικ. 4]

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ ΣΑΣ

1. Εισαγωγή στη λειτουργία των εικονιδίων:

a. Κουμπί διακόπτη: [Εικ. 1]

Πατήστε το εικονίδιο "↔", η διεπαφή εναλλάσσεται μεταξύ των δύο λειτουργιών: Μη αυτόματα και πρόγραμμα. Θα επιστρέψετε στη μονάδα επιλογής λειτουργιών όπου και αν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε σελίδα προγράμματος, εκτός από τη διάρκεια του μαγειρέματος.

b. Κουμπί αγαπημένων: [Εικ. 2]

Πατήστε το εικονίδιο "♥" για να εμφανιστεί η προηγούμενως καθορισμένη αγαπημένη θερμοκρασία στην οθόνη και μπορείτε να πατήσετε απευθείας την οθόνη για να επιβεβαιώσετε την έναρξη του ψησίματος. Εάν δεν έχει οριστεί, η προεπιλογή είναι το επίπεδο 1.

c. Κουμπί Ακυρώσης: [Εικ. 3]



Πατήστε το εικονίδιο "X" για να επιστρέψετε στο γονικό μενού. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο για να σταματήσετε το ψήσιμο.

d. Πάτημα κουμπιού: [Εικ. 4]


Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε το ψήσιμο του ψωμιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

e. Περιστροφή κουμπιού: [Επόμενη σελίδα - Εικ. 5]

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά προγράμματα περιστρέφοντας το κουμπί.

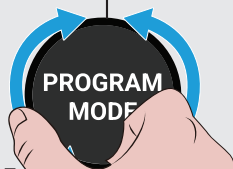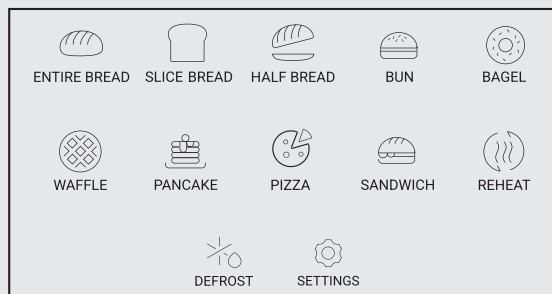

[Εικ. 5]

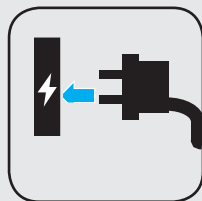

[Εικ. 6]



[Εικ. 7]

2. Χειροκίνητη λειτουργία:

- Τοποθετήστε το φις του προϊόντος. Η οθόνη ανάβει αυτόματα. [Εικ. 6]
- Πατήστε το εικονίδιο "↔", εναλλαγή στην χειροκίνητη λειτουργία. [Εικ. 7]
- Επιλέξτε το ψωμί σύμφωνα με τις ανάγκες σας και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Στην μη αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε ΤΟΑΣΤ/ΤΡΑΓΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ/ΜΙΚΡΗ ΦΕΤΑ/ΜΙΚΡΗ ΤΡΑΓΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ.


Όταν επιλέγετε ανάμεσα σε τυπικό ή μικρό ψωμί κομμένο σε φέτες ψημένο στη μία πλευρά, η κατεύθυνση ψησίματος στη μία πλευρά είναι η μπροστινή πλευρά του προϊόντος.

[Επόμενη σελίδα - Εικ. 8]


- Τοποθετήστε το ψωμί που ετοιμάσατε στην τοστιέρα.
Σημείωση: Το ψωμί που είναι πολύ μεγάλο πρέπει να κοπεί για να χωρέσει.
- Επιλέξτε επίπεδο ψησίματος 1 έως 7. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 9]
- Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει το ψήσιμο. Ο θερμαντήρας αρχίζει να λειτουργεί και η οθόνη αρχίζει να μετράει αντίστροφα. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 10]
- Μπορείτε να ακυρώσετε πατώντας το "X" ή να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος για να δείτε τα αποτελέσματα του ψησίματος. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 10]
- Όταν τελειώσει ο χρόνος, θα δείτε μια υπενθύμιση στην οθόνη και θα ηχήσει ο βομβητής. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 11]
- Μετά το ψήσιμο, εάν νομίζετε ότι το χρώμα είναι πιο ανοιχτό, μπορείτε να επιλέξετε +10 δευτερόλεπτα από το μενού ή να ψήσετε ξανά το ίδιο ψωμί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 12]




[Εικ. 8]

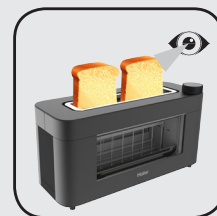


[Εικ. 11]

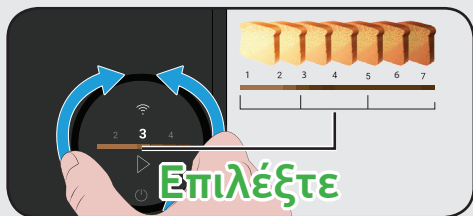


[Εικ. 9]

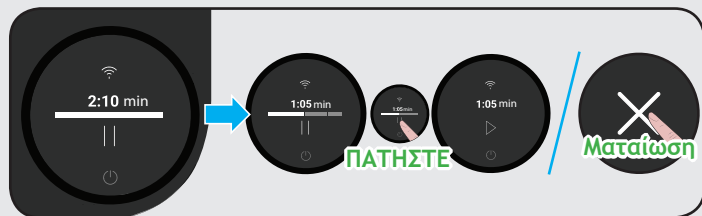

[Εικ. 10]

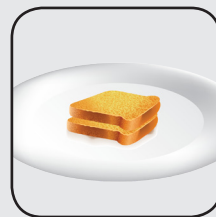


[Εικ. 12]

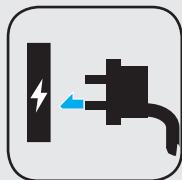

[Εικ. 13]



[Εικ. 14]

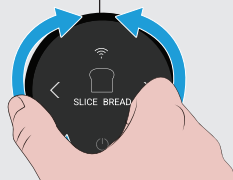

[Εικ. 15]

3. Λειτουργία προγράμματος:

- Τοποθετήστε το φινι του προϊόντος. Η οθόνη ανάβει αυτόματα. [Εικ. 13]
- Πατήστε το εικονίδιο "↔", εναλλαγή στην λειτουργία προγράμματος. [Εικ. 14]
- Επιλέξτε το ψωμί σύμφωνα με τις ανάγκες σας και πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ΨΩΜΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΨΩΜΙ/ΦΕΤΕΣ ΨΩΜΙΟΥ/ΜΙΣΟ ΨΩΜΙ/ΦΡΑ:ΝΤΖΟΛΑ/ΚΟΥΛΟΥΡΙ/ΒΑΦΛΕΣ/ΤΗΓΑΝΙΤΑ/ΠΙΤΣΑ/ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ/ΖΕΣΤΑΜΑ/ΞΕΠΑΓΩΜΑ). [Εικ. 15]


- Μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο επίπεδο φρεσκάδας του ψωμιού (ΦΡΕΣΚΟ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) και να πατήσετε το κουμπί για επιβεβαίωση. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 16]
- Μπορείτε να επιλέξετε το αντίστοιχο μέγεθος ψωμιού ανάλογα με τις ανάγκες σας, πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 17]
- Τοποθετήστε το ψωμί που ετοιμάσατε στην τοστιέρα.

Σημείωση: Το ψωμί που είναι πολύ μεγάλο πρέπει να κοπεί για να χωρέσει.


Σημείωση: Κάποιο ψωμί με υγρό, τυρί κ.λπ. πρέπει να χρησιμοποιηθεί με το κλουβί για σάντουιτς. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 18]

Για παράδειγμα: Το συνιστώμενο επίπεδο σάντουιτς είναι 5-7 (το σάντουιτς αποτελείται από δύο φέτες ψωμί και ένα κομμάτι τυρί).


- Επιλέξτε επίπεδο ψησίματος 1 έως 7. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 19]
- Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει το ψήσιμο. Ο θερμαντήρας αρχίζει να λειτουργεί και η οθόνη αρχίζει να μετράει αντίστροφα. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 20]
- Μπορείτε να ακυρώσετε πατώντας το εικονίδιο "X" ή να διακόψετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος για να δείτε τα αποτελέσματα του ψησίματος. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 20]
- Όταν τελειώσει ο χρόνος, θα δείτε μια υπενθύμιση στην οθόνη και θα ηχησει ο βομβητής. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 21]

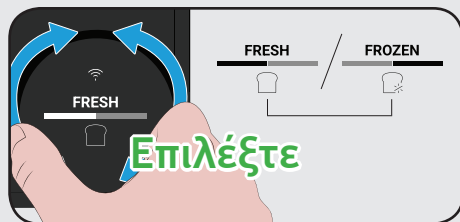


[Εικ. 16]

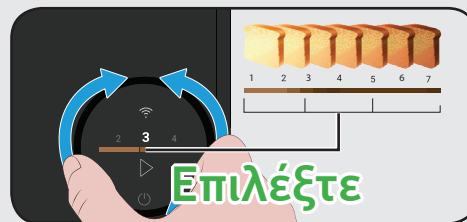


[Εικ. 19]

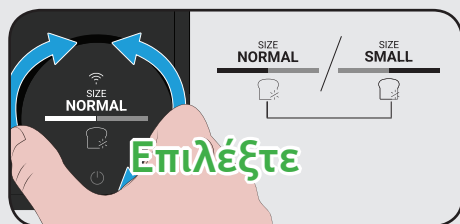


[Εικ. 17]

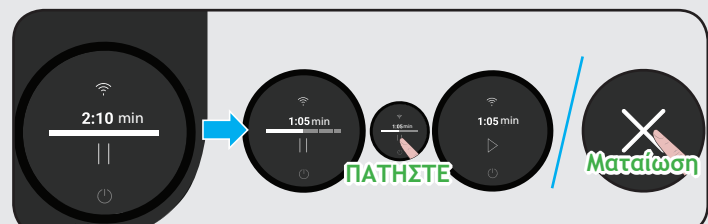

[Εικ. 20]

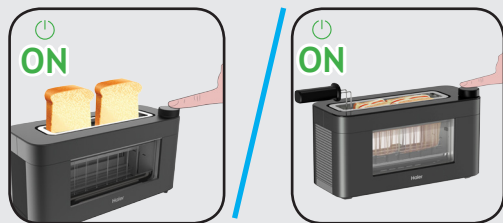

[Εικ. 18]

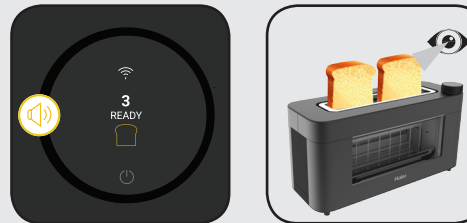

[Εικ. 21]



[Εικ. 22]



[Εικ. 23]

- κ. Μετά το ψήσιμο, εάν νομίζετε ότι το χρώμα είναι πιο ανοιχτό, μπορείτε να επιλέξετε +10 δευτερόλεπτα από το μενού ή να ψήσετε ξανά το ίδιο ψωμί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. [Σελίδα 220 - Εικ. 22]

Σημειωση: Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σάντουιτς, εργαστείτε με το κλουβί για σάντουιτς. [Εικ. 23]

- Ανοίξτε το κλουβί για σάντουιτς.
 - Τοποθετήστε το σάντουιτς στο κλουβί για σάντουιτς.
 - Κλείστε το κλουβί για σάντουιτς και τοποθετήστε το στη τοστιέρα.
 - Επιλέξτε τη λειτουργία σάντουιτς και ξεκινήστε το ψήσιμο.
- * Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε 2 φέτες τοστ για σάντουιτς και βεβαιωθείτε ότι χωράνε στο κλουβί για σάντουιτς.



[Εικ. 24]




[Εικ. 25]



[Εικ. 26]



[Εικ. 27]

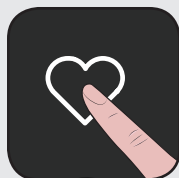

[Εικ. 28]

4. Αγαπημένη λειτουργία:

- Επιλέξτε το επίπεδο ψησίματος που προτιμάτε. [Εικ. 24]
- Πατήστε παρατεταμένα το "♥". [Εικ. 25]
- Η οθόνη λέει "ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ", πατήστε το. [Εικ. 26]
- Στην οθόνη εμφανίζεται "SAVING", το επίπεδο της τοστιέρας αποθηκεύεται. [Εικ. 27]

5. Χρησιμοποιήστε την αγαπημένη λειτουργία: [Εικ. 28]

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "♥" και στην οθόνη θα εμφανιστεί το επίπεδο ψησίματος (προεπιλεγμένο επίπεδο 1).
- Πατήστε την οθόνη και ξεκινήστε το ψήσιμο.
- Περιμένετε λίγα λεπτά να ακουστεί η τοστιέρα και να τελειώσει το ψήσιμο.

6. Χρόνος θέρμανσης:

Χρόνος μαγειρέματος:

Χειροκίνητη λειτουργία							
	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5	Επίπεδο 6	Επίπεδο 7
ΤΟΣΤ	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
ΜΙΚΡΗ ΦΕΤΑ	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
ΤΡΑΓΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
ΜΙΚΡΗ ΤΡΑΓΑΝΗ ΠΛΕΥΡΑ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Λειτουργία προγράμματος									
			Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5	Επίπεδο 6	Επίπεδο 7
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΨΩΜΙ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		ΜΙΚΡΟ	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		ΜΙΚΡΟ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
ΨΩΜΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		ΜΙΚΡΟ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		ΜΙΚΡΟ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
ΜΙΣΟ ΨΩΜΙ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		ΜΙΚΡΟ	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		ΜΙΚΡΟ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		ΜΙΚΡΟ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		ΜΙΚΡΟ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
ΚΟΥΛΟΥΡΙ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		ΜΙΚΡΟ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		ΜΙΚΡΟ	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
ΒΑΦΛΑ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		ΜΙΚΡΟ	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		ΜΙΚΡΟ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
ΤΗΓΑΝΙΤΑ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		ΜΙΚΡΟ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		ΜΙΚΡΟ	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

ΖΕΣΤΑΜΑ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		ΜΙΚΡΟ	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		ΜΙΚΡΟ	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
ΑΠΟΨΥΞΗ		ΚΑΝΟΝΙΚΟ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		ΜΙΚΡΟ	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
ΠΙΤΣΑ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		ΜΙΚΡΟ	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		ΜΙΚΡΟ	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ	ΦΡΕΣΚΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		ΜΙΚΡΟ	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	ΠΑΓΩΜΕΝΟ	ΚΑΝΟΝΙΚΟ	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		ΜΙΚΡΟ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Σημείωση:

- Εάν το χρώμα του ψησίματος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, προσθέστε περισσότερο χρόνο.
- Αυτή η συσκευή θα προσαρμόσει αυτόματα τον χρόνο θέρμανσης σύμφωνα με την τρέχουσα θερμοκρασία. Ο πίνακας παραθέτει τον χρόνο που απαιτείται όταν το προϊόν ξεκινά σε θερμοκρασία δωματίου.



[Εικ. 29]



[Εικ. 30]



[Εικ. 31]

7. Σύνδεση εφαρμογής:

- Πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε την τοστιέρα. [Εικ. 29]
- Το εικονίδιο Wi-Fi αναβοσβήνει, συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής για κινητά και το εικονίδιο θα είναι πάντα ενεργοποιημένο εάν η σύνδεση είναι επιτυχής. [Εικ. 29]
- Στείλτε την εντολή με το κινητό σας τηλέφωνο και στην οθόνη 1,5s εμφανίζεται η εντολή ρύθμισης.

Σημείωση: [Εικ. 30]

Εάν ο χρήστης εκκινήσει ένα μη αυτόματο πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που δεν έχει ειδικό εικονίδιο στο προϊόν, εμφανίζεται το γενικό εικονίδιο.

- Πατήστε την οθόνη για να ξεκινήσετε το ψήσιμο.

8. Αναβαθμίσεις OTA: [Εικ. 31]

- Αφού ενεργοποιηθεί η τοστιέρα, είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi και η διεπαφή χρήση θα λάβει αυτόματα την εντολή αναβάθμισης, πατήστε την οθόνη για να επιλέξετε αν θα αναβαθμίσετε.
- Επιλέξτε «NOW» για αναβάθμιση και αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, θα επιστρέψει αυτόματα στην οθόνη που παρέμεινε πριν την αναβάθμιση για 1,5 δευτερόλεπτο.
- Επιλέξτε «LATER» για να επιστρέψετε απευθείας στη διεπαφή όπου μένατε πριν από την αναβάθμιση.

9. Συνδεθείτε στην εφαρμογή hOn:

- Μόλις το προϊόν συνδεθεί στο hOn, μπορεί να λειτουργήσει μέσω της εφαρμογής hOn και θα διασυνδεθεί διασυνδεδεμένο με άλλα προϊόντα.
- Σαρώστε τον κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή hOn. Οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή hOn θα μουν απευθείας στη σελίδα σύνδεσης της συσκευής. Ή αναζητήστε το "hOn" στο κατάστημα εφαρμογών για να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε. Ανοίξτε την αρχική σελίδα της εφαρμογής hOn, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και προσθέστε συσκευές όπως σας ζητείται από την εφαρμογή.
- Συμβουλές: Λόγω της αναβάθμισης της εφαρμογής hOn, η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική από την παραπάνω περιγραφή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τρέχουσα εφαρμογή hOn.




ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να βγάζετε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 32]
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, απλώς σκουπίστε την με ένα καθαρό υγρό πανί και στεγνώστε καλά. Μπορείτε να εφαρμόσετε απορρυπαντικό πιάτων σε ένα πανί, αλλά όχι στη φρυγανιέρα, πριν την καθαρίσετε.
- Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα, σπρώξτε τη λαβή του δίσκου για ψίχουλα και θα βγει έξω. Βγάλτε το δίσκο για ψίχουλα και πετάξτε τα ψίχουλα. Για να αφαιρέσετε τυχόν κομμάτια ψωμιού που έχουν απομείνει στις υποδοχές φρυγανίσματος, γυρίστε την τοστιέρα ανάποδα και ανακινήστε απαλά. Μην εισάγετε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά εργαλεία στις υποδοχές φρυγανίσματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φρυγανιέρα και να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια. Σκουπίστε τον και τοποθετήστε τον ξανά. Συνιστάται να αδειάζετε το δίσκο για ψίχουλα μετά από κάθε χρήση. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 33]
- Εάν πρέπει να καθαρίσετε τα αποσπώμενα τζάμια, αφαιρέστε τα σύροντας το κάτω μέρος κάτω από το μηχανήμα, πλύνετε και στεγνώστε τα και τοποθετήστε τα καλά στο μηχανήμα. [Επόμενη σελίδα - Εικ. 34]
- Το κλουβί σάντουιτς μπορεί να καθαριστεί σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων και θα πρέπει να στεγνώσει μετά τον καθαρισμό πριν από τη χρήση.
- Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από το εξωτερικό της τοστιέρας. Χρησιμοποιήστε τα σχαράκια αποθήκευσης καλωδίου στην κάτω πλευρά της τοστιέρας.



	Πλύσιμο στο χέρι	Πλυντήριο πιάτων	Σκούπισμα
Δίσκος για ψίχουλα	Υ	Υ	Υ
Αφαιρούμενα τζάμια	Υ	Υ	Υ
Κοιλότητα ψησίματος	N	N	N
Κλουβί σάντουιτς	Υ	Υ	Υ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:



- Μη βυθίζετε την φρυγανιέρα σε νερό για καθαρίσμο.

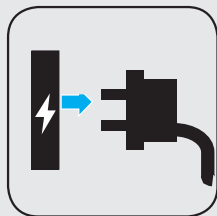

[Εικ. 32]

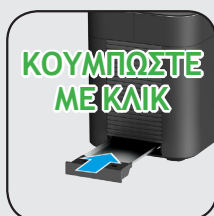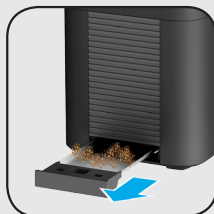

[Εικ. 33]

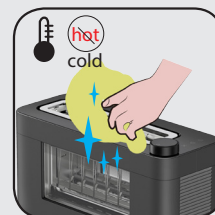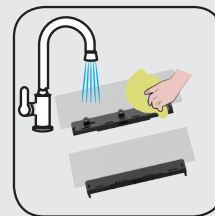

[Εικ. 34]

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ανάλυση σφαλμάτων

Προβλημα	Ανάλυση	Επίλυση
Η φρυγανιέρα δεν λειτουργεί	1. Δεν υπάρχει ρεύμα.	1. Ελέγξτε αν η τοστιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο μοχλός ανύψωσης δεν μπορεί να κλειδώσει σε υψηλότερη ή χαμηλότερη θέση	1. Υπάρχουν υπολείμματα κολλημένα στον θάλαμο θέρμανσης. 2. Το εσωτερικό καλώδιο αποσυνδέθηκε. 3. Χαλασμένος κινητήρας. 4. Το PCBA έχει καταστραφεί. 5. Το στήριγμα ψωμιού έχει παραμορφωθεί σοβαρά.	1. Ελέγξτε αν η τοστιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. 2. Αποσυναρμολογήστε το προϊόν και συνδέστε τα εσωτερικά καλώδια. 3. Αντικαταστήστε με νέο μαγνητικό διακόπτη asm. 4. Αντικαταστήστε με νέο PCBA. 5. Αντικαταστήστε με νέο βραχίονα ψωμιού.
Οι υποδοχές θέρμανσης δεν μπορούν παράγουν θέρμανση	1. Χαλασμένος σωλήνας θέρμανσης. 2. Το PCBA έχει καταστραφεί.	1. Αντικαταστήστε με μια νέα τοστιέρα. 2. Αντικαταστήστε με νέο PCBA.
Ο δίσκος για τα ψίχουλα δεν μπορεί να βγει ή είναι κλειδωμένος	1. Το πλευρό του δίσκου για ψίχουλα είναι σπασμένο. 2. Ο διακόπτης εξαγωγής έχει σπάσει.	1. Αντικαταστήστε με καινούργιο δίσκο για ψίχουλα asm. 2. Αντικαταστήστε με νέο διακόπτη εξαγωγής.
Ανομοιόμορφο φρυγάνισμα	1. Φέτες ψωμιού διαφορετικού μεγέθους, φρεσκάδας ή πάχους που φρυγανίζονται ταυτόχρονα.	1. Χρησιμοποιήστε φέτες ψωμιού ομοιόμορφου πάχους, φρεσκάδας και μεγέθους.
Τα κουμπιά χάνουν τη λειτουργία τους και η Buttons lose function and LED OFF	1. Το PCBA έχει χαλάσει.	1. Αντικαταστήστε με νέο PCBA.
Χρώμα φρυγανίσματος πολύ ανοικτό ή πολύ σκούρο	1. χρησιμοποιείται λανθασμένη ρύθμιση επιπέδου φρυγανίσματος	1. Επιλέξτε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ροδίσματος.
Μυρωδιά καμένου ή καπνός από τις υποδοχές φρυγανίσματος	1. Ο δίσκος για ψίχουλα είναι γεμάτος, τα σωματίδια φαγητού έχουν κολλήσει στο στοιχείο ή χαλαρά στις υποδοχές φρυγανίσματος.	1. Βγάλτε από την πρίζα και περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσουν τα εσωτερικά στοιχεία πριν καθαρίσετε τις υποδοχές φρυγανίσματος. Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά σωματίδια τροφίμων στις υποδοχές φρυγανίσματος. αφαιρέστε και καθαρίστε το δίσκο για τα ψίχουλα.
Εξαίρεση σύνδεσης εφαρμογής	1. Εάν το Wi-Fi του μηχανήματος είναι ενεργοποιημένο. 2. Αποτυχία κύριου ελέγχου.	1. Ανοίξτε το Wi-Fi στο σύστημα. 2. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών.

Κωδικός σφαλματος

Προβλημα	Αιτία	Επίλυση
E1	Το εσωτερικό τζάμι δεν έχει τοποθετηθεί.	Το εσωτερικό τζάμι δεν έχει τοποθετηθεί. Εισαγάγετε το εσωτερικό τζάμι.
E2	Ο μηχανισμός ανύψωσης έχει κολλήσει.	Κόψτε το ρεύμα και καθαρίστε το εσωτερικό του χώρου ψησίματος.
E3	Ανωμαλία θερμοκρασίας προϊόντος.	1.Περιμένετε να κρυώσει το προϊόν. 2.Τα εσωτερικά μέρη έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το προσωπικό συντήρησης για επισκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα της Haier

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Haier. Τα ανταλλακτικά Haier διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο Haier ή απευθείας από τη Haier. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Ποιότητα

Τα εργοστάσια Haier έχουν ελεχθεί από ανεξάρτητους φορείς ποιοτικού ελέγχου. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται μέσω του συστήματος ποιότητας το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001.

Εγγύηση

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Этот прибор предназначен для использования только в домашних условиях и в помещении, как описано в данном руководстве пользователя.

Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание опасности удушья для детей, выбрасывайте все упаковочные материалы сразу же после распаковки прибора.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Дети до 8 лет не должны заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора.

Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание угрозы безопасности замену провода питания должен проводить только мастер авторизованной сервисной службы Haier.

Используйте только те насадки, расходные

материалы или запасные части, которые рекомендует или поставляет Haier.

Используйте прибор только в соответствии с мощностью, указанной на табличке с техническими характеристиками. Данный прибор оснащен вилкой с заземлением. Убедитесь, что розетка в вашем доме хорошо заземлена.

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- фермерские дома;
- для клиентов в отелях, мотелях и других жилых структурах гостиничного типа;
- в гостиницах типа ночлег и завтрак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность ожога! Не ставьте тостер у края столешницы. Нагревательный элемент остается горячим после использования. Не прикасайтесь к горячим металлическим поверхностям, особенно к верхней поверхности и слотам для тостов.

ОСТОРОЖНО! Опасность ожога! Съёмная стеклянная панель нагревается после использования, дайте ей остыть перед снятием.

ОСТОРОЖНО! Опасность ожога! Металлическая часть зажима прилагаемой сэндвич-решетки горячая после использования остается горячей. Не прикасайтесь к ней.

Хлеб может подгореть, поэтому не используйте тостер рядом с легковоспламеняющимися материалами или под ними, например, занавесками.

Не включайте прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Используйте прибор только на рабочем столе. Не ставьте тостер у края столешницы.

Не тяните и не переносите, держа прибор за шнур питания. Всегда отключайте прибор от розетки, потянув за вилку, а не за шнур. Не кладите шнур питания на острые края или вблизи горячих поверхностей. Не используйте удлинитель.

Никогда не погружайте устройство или основной блок в воду или другую жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность возгорания!

Во время использования не накрывайте устройство или поддон для крошек легковоспламеняющимися материалами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмы!

Неправильное пользование прибором может привести к травме.

ОСТОРОЖНО Соблюдайте осторожность при вставке и извлечении хлеба во время использования устройства.

Обязательно очищайте поверхности, которые контактируют с продуктами питания!

Информация об очистке приводится в инструкциях.

Устройство предназначен для поджаривания продуктов, размер и количество которых указаны в инструкции. Запрещается использовать прибор не по назначению. Не загружайте продукты, которые слишком велики для слотов для тостов или слишком малы для того, чтобы их можно было разместить на решетке.

Для приготовления продуктов, с которых может капать жидкость в процессе поджаривания, используйте прилагаемый или рекомендованный компанией Haier аксессуар для тостера.

Не вставляйте в тостер вилки или другие столовые приборы для извлечения хлеба.

Помимо повреждения тостера, существует высокий риск поражения электрическим током. Во избежание травм не просовывайте пальцы в прорези для хлеб с целью их очистки.

Не допускайте соприкосновения продуктов питания с нагревательными элементами.

Запрещается вставлять слишком большие или негабаритные продукты, бумажную, картонную, пластиковую упаковку или упаковку из металлической фольги, поскольку это может привести к возгоранию.

Не используйте тостер на наклонной поверхности и не перемещайте его во время работы.

Убедитесь, что тостер используется на твердой и ровной поверхности, недоступной для детей.

При использовании прибора, пожалуйста, держите его подальше от детей и животных,

чтобы избежать случайных травм.
 Не используйте тостер без поддона для крошек и стеклянных панелей.
 Не оставляйте тостер без присмотра во время его использования.
 Регулярно очищайте поддон для крошек, иначе он может задымиться или подгореть.
 Не обращайтесь с прибором грубо, так как стеклянная панель легко может треснуть. Не используйте прибор, если стеклянная панель повреждена.
 Не используйте для чистки стеклянных панелей острые или абразивные чистящие средства, так как они могут повредить стеклянные панели. Съемные стеклянные панели должны быть полностью высушены перед следующим использованием.
 Не накрывайте прибор, пока он полностью не остынет.
 Всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки после использования, а также перед чисткой прибора или любым обслуживанием.
 Дайте прибору остыть перед снятием каких-либо частей или очисткой.
 В случае неисправности не следует продолжать пользоваться прибором.

Обслуживание Haier: Для гарантии безопасной и надежной работы данного прибора мы рекомендуем приглашать авторизованных инженеров сервисной службы Haier для

выполнения технического обслуживания и ремонта.

Диапазон частот	2412 MHz к 2472 MHz
Максимальная мощность передачи сигнала в пределах частотного диапазона	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Окружающая среда

Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.

CE Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/53/EC и 2011/65/EC. За копией декларации соответствия обращайтесь к производителю через сайт www.candy-home.com/ru

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

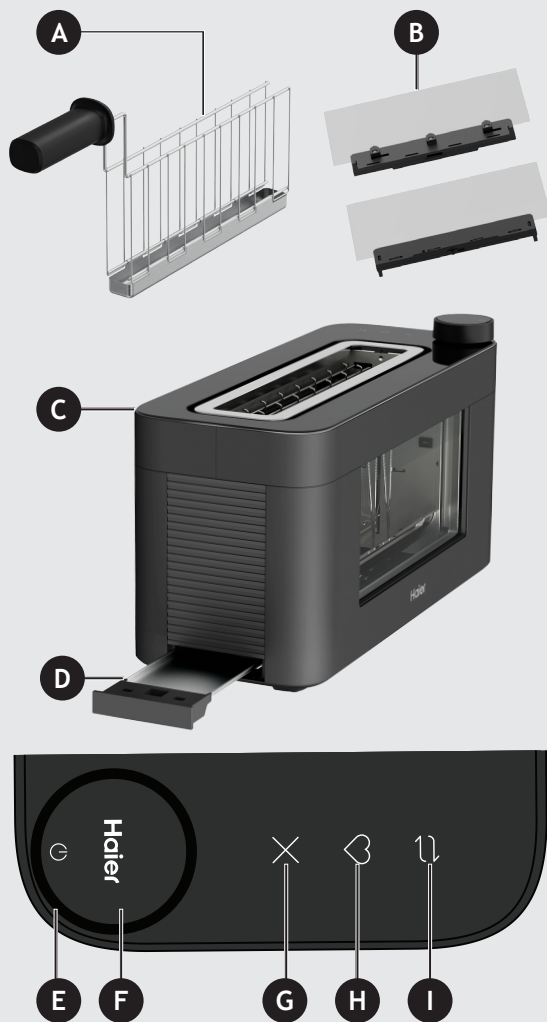

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОСТЕР

Компоненты и функции:

- A. Решетка для сэндвичей
- B. Съёмные стеклянные окошки
- C. Корпус тостера
- D. Поддон для крошек
- E. Кнопка
- F. ЖК-экран
- G. Кнопка отмены
- H. Кнопка избранного
- I. Кнопка переключения

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите все упаковочные материалы.
- Выньте все принадлежности из упаковки и внимательно прочтите эти инструкции. Обратите особое внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры предосторожности, чтобы предотвратить травмы или повреждение имущества.
- При первом использовании тостера может появиться дым и запах. Обычно это проходит через несколько минут. Перед первым приготовлением дайте прибору поработать некоторое время и проветрите помещение.


Примечание: Чтобы продлить срок службы принадлежностей, рекомендуем мыть их вручную.




[Рис. 1]



[Рис. 2]

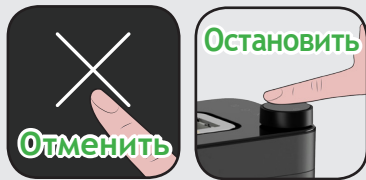

[Рис. 3]

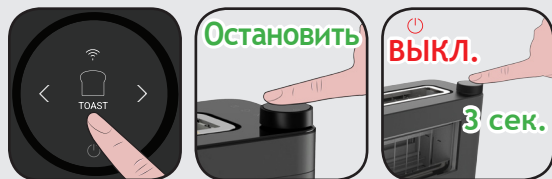

[Рис. 4]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА

1. Информация о функциях значков:

а. Кнопка переключения: [Рис. 1]

Нажмите на значок "↔", интерфейс переключается между двумя режимами: "Ручной" и "Программа". Вы вернетесь к модулю выбора функций, где бы вы ни находились на любой странице программы, за исключением процесса приготовления.

б. Кнопка "Избранное": [Рис. 2]

Нажмите на значок "♥", чтобы отобразить на экране ранее установленную вами любимую температуру, а также вы можете напрямую нажать на экран, чтобы подтвердить начало поджаривания. Если значение не установлено, по умолчанию используется уровень 1.

с. Кнопка "Отмена": [Рис. 3]

Нажмите значок "✕", чтобы вернуться в родительское меню. Во время поджаривания вы можете нажать на этот значок, чтобы остановить процесс.



д. Нажатие кнопки: [Рис. 4]

Нажмите на кнопку, чтобы подтвердить программу. Нажмите на кнопку, чтобы поставить процесс поджаривания хлебных тостов на паузу.


Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек., чтобы выключить питание.

е. Вращение кнопки: [Следующая страница - Рис. 5]

Поворачивая кнопку, можно выбирать различные программы.

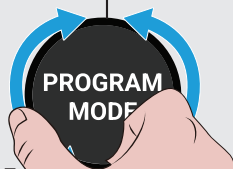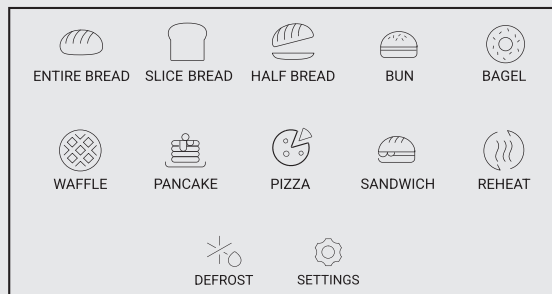

[Рис. 5]

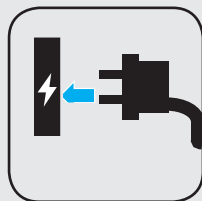

[Рис. 6]



[Рис. 7]

2. Ручной режим:

a. Вставьте вилку прибора в розетку. Экран засветится автоматически. [Рис. 6]

b. Нажмите на значок "↔", чтобы перейти в ручной режим. [Рис. 7]

c. Выберите хлеб по своему вкусу и нажмите на кнопку для подтверждения.

В ручном режиме можно выбрать ТОСТ/ХРУСТЯЩАЯ СТОРОНА/ МАЛЕНЬКИЙ ЛОМТИК/ХРУСТЯЩАЯ СТОРОНА МАЛЕНЬКИЙ ЛОМТИК.

При выборе поджаривания стандартных или маленьких тостов с одной стороны хлеб поджаривается с лицевой стороны прибора.

[Следующая страница - Рис. 8]

d. Поместите подготовленный хлеб в тостер.

Примечание: Слишком большой хлеб необходимо нарезать по размеру.


e. Выберите уровень прожарки от 1 до 7. [Следующая страница - Рис. 9]

f. Нажмите на кнопку, чтобы начать приготовление. Включается нагревательный элемент и на экране начинается обратный отсчет. [Следующая страница - Рис. 10]

g. Можно отменить процесс приготовления нажатием "X" или поставить его на паузу, чтобы посмотреть текущий результат. [Следующая страница - Рис. 10]

h. Когда время истечет, на экране появится напоминание и раздастся звуковой сигнал. [Следующая страница - Рис. 11]

i. Если после поджаривания вы увидите, что степень прожарки меньше, чем вам нужно, вы можете выбрать в меню "+10 секунд" или поджарить тот же хлеб еще раз. Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек., чтобы выключить питание. [Следующая страница - Рис. 12]

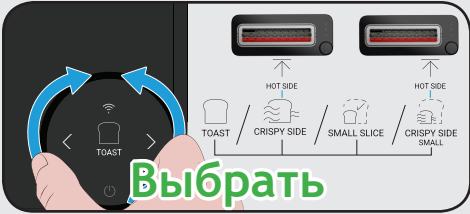

[Рис. 8]



[Рис. 11]




[Рис. 9]



[Рис. 10]




[Рис. 12]

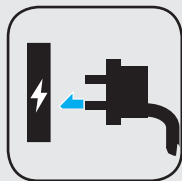

[Рис. 13]




[Рис. 14]

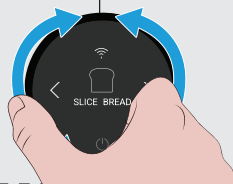


[Рис. 15]

3. Режим "Программа":


- Вставьте вилку прибора в розетку. Экран засветится автоматически. [Рис. 13]
- Нажмите на значок "↔", чтобы перейти в режим "Программа". [Рис. 14]
- Выберите хлеб по своему вкусу и нажмите на кнопку для подтверждения. В режиме "Программа" вы можете выбрать тип ХЛЕБА (ЦЕЛЫЙ ХЛЕБ/ЛОМТИК ХЛЕБА/ПОЛОВИНА ХЛЕБА/БУЛОЧКА/БУБЛИК/ВАФЛИ/ОЛАДЫ/ПИЦЦА/СЭНДВИЧ/РАЗОГРЕВ/РАЗМОРОЗКА). [Рис. 15]
- Вы можете выбрать соответствующую степень свежести хлеба (СВЕЖИЙ/ЗАМОРОЖЕННЫЙ) и нажать на кнопку для подтверждения. [Следующая страница - Рис. 16]
- Вы можете выбрать размер хлеба по своему вкусу, для подтверждения нажмите на кнопку. [Следующая страница - Рис. 17]
- Поместите подготовленный хлеб в тостер. **Примечание:** Слишком большой хлеб необходимо нарезать по размеру.
Примечание: Некоторые виды хлеба с жидкостью, сыром и т. д. необходимо использовать в решетке для сэндвичей. [Следующая страница - Рис. 18]
Например: Рекомендуемый уровень для сэндвичей - 5-7 (сэндвич состоит из двух ломтиков хлеба и одного ломтика сыра).
- Выберите уровень прожарки от 1 до 7. [Следующая страница - Рис. 19]
- Нажмите на кнопку, чтобы начать приготовление. Включается нагревательный элемент и на экране начинается обратный отсчет. [Следующая страница - Рис. 20]
- Можно отменить процесс приготовления нажатием на значок "X" или поставить его на паузу, чтобы посмотреть текущий результат. [Следующая страница - Рис. 20]
- Когда время истечет, на экране появится напоминание и раздастся звуковой сигнал. [Следующая страница - Рис. 21]

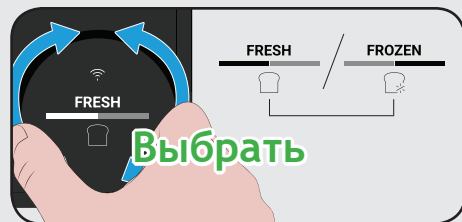


[Рис. 16]

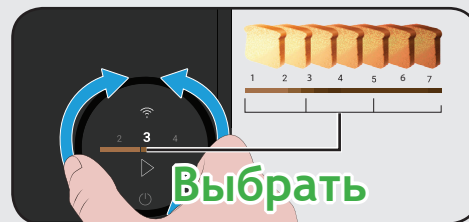

[Рис. 19]

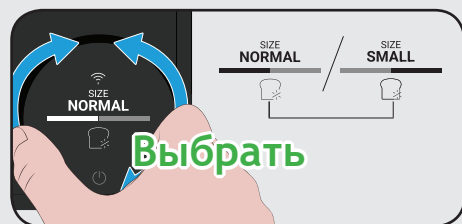


[Рис. 17]

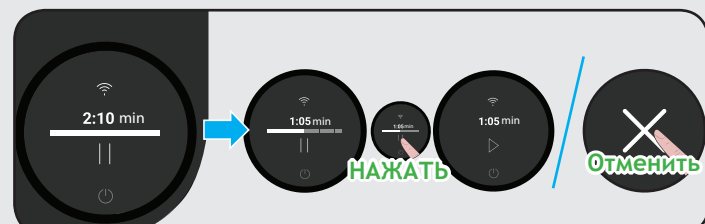

[Рис. 20]



[Рис. 18]

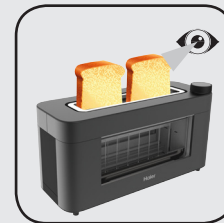

[Рис. 21]



[Рис. 22]




[Рис. 23]

- к. Если после поджаривания вы увидите, что степень прожарки меньше, чем вам нужно, вы можете выбрать в меню "+10 секунд" или поджарить тот же хлеб еще раз. Нажмите и удерживайте кнопку 3 сек., чтобы выключить питание. [Страница 239 - Рис. 22]

Примечание: Если вы используете функцию приготовления сэндвичей, используйте решетку для сэндвичей. [Рис. 23]

- Откройте решетку для сэндвичей.
 - Поместите сэндвич в решетку.
 - Закройте решетку и вставьте ее в тостер.
 - Выберите функцию приготовления сэндвичей и запустите процесс поджаривания.
- * Для достижения наилучшего результата используйте 2 тоста для сэндвичей и убедитесь, что они помещаются в решетку для сэндвичей.

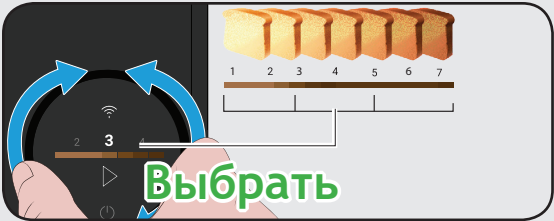

[Рис. 24]




[Рис. 25]



[Рис. 26]



[Рис. 27]

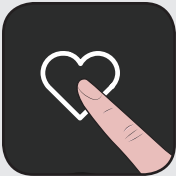

[Рис. 28]

4. Режим "Избранное":

- a. Выберите предпочтительный уровень прожарки. [Рис. 24]
- b. Долгое нажатие " ♥ ". [Рис. 25]
- c. На экране отображается "НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ", нажмите на него. [Рис. 26]
- d. На экране отображается "СОХРАНЕНИЕ", уровень прожарки сохранен. [Рис. 27]

5. Работа в режиме "Избранное": [Рис. 28]

- a. Нажмите на значок " ♥ ", и на экране отобразится уровень поджаривания (уровень по умолчанию 1).
- b. Нажмите на экран, чтобы начать процесс поджаривания.
- c. Подождите немного, пока тостер не издаст звуковой сигнал, сообщающий об окончании приготовления.

6. Время нагрева:

Время приготовления:

Ручной режим							
	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	Уровень 6	Уровень 7
ТОСТ	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
МАЛЕНЬКИЙ ЛОМТИК	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
ХРУСТЯЩАЯ СТОРОНА	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
ХРУСТЯЩАЯ СТОРОНА МАЛЕНЬКИЙ ЛОМТИК	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Режим "Программа"									
			Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	Уровень 6	Уровень 7
ЦЕЛЫЙ ХЛЕБ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
ПОРЕЗАННЫЙ ХЛЕБ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
ПОЛОВИНКА ХЛЕБА	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
БУЛОЧКА	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
БУБЛИК	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
ВАФЛИ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
ОЛАДЫ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

РАЗОГРЕВ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
РАЗМОРОЗКА		НОРМАЛЬНЫЙ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		МАЛЕНЬКИЙ	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
ПИЦЦА	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		МАЛЕНЬКИЙ	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		МАЛЕНЬКИЙ	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
СЭНДВИЧ	СВЕЖИЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		МАЛЕНЬКИЙ	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	ЗАМОРОЖЕННЫЙ	НОРМАЛЬНЫЙ	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		МАЛЕНЬКИЙ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Примечание:

- Если цвет прожарки не соответствует вашим требованиям, увеличьте время приготовления.
- Этот прибор автоматически регулирует время нагрева в зависимости от текущей температуры. В таблице указано время, необходимое для приготовления продуктов при комнатной температуре.



[Рис. 29]



[Рис. 30]



[Рис. 31]

7. Подключение к приложению:

- Нажмите на экран, чтобы включить тостер. [Рис. 29]
- Значок Wi-Fi замигает, подключитесь через мобильное приложение, и если подключение прошло успешно, значок будет гореть постоянно. [Рис. 29]
- Отправьте команду с вашего мобильного телефона, и на экране через 1,5 секунды отобразится команда настройки.

Примечание: [Рис. 30]

Если пользователь запускает ручную программу или программу, не имеющую специального значка на приборе, отображается общий значок.

- Нажмите на экран, чтобы начать процесс поджаривания.

8. Беспроводное обновление: [Рис. 31]

- После включения тостер подключается к Wi-Fi, и пользовательский интерфейс автоматически получает команду на обновление. Нажмите на экран, чтобы выбрать, следует ли установить обновление.
- Выберите "СЕЙЧАС" для обновления. После завершения обновления в течение 1,5 сек. произойдет автоматический возврат к экрану, который отображался до обновления.
- Выберите "ПОЗЖЕ", чтобы вернуться непосредственно к интерфейсу, где вы находились до обновления.

9. Подключитесь к приложению hOn:

- После подключения продукта к hOn им можно управлять через приложение hOn, и он будет взаимосвязан с другими продуктами.
- Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение hOn. Пользователи, установившие приложение hOn, сразу попадут на страницу подключения прибора. Или найдите «hOn» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его. Откройте главную страницу приложения hOn, нажмите « + » в правом верхнем углу страницы и добавьте устройства в соответствии с запросом приложения.
- Совет: В связи с обновлением приложения hOn фактическая работа может немного отличаться от приведенного выше описания. Пожалуйста, следуйте инструкциям в текущей версии приложения hOn.




ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой всегда отключайте тостер от питания и полностью остудите. [Следующая страница - Рис. 32]
- Для очистки внешней поверхности тостера достаточно протереть ее чистой влажной тканью и тщательно высушить. Перед очисткой можно нанести на ткань, но не на тостер, моющее средство для посуды.
- Чтобы удалить крошки, нажмите на ручку поддона для крошек, и он выдвинется. Извлеките поддон для крошек и удалите крошки. Чтобы удалить кусочки хлеба, оставшиеся в слотах для тостов, переверните тостер вверх дном и осторожно встряхните. Никогда не вставляйте твердые или острые предметы в слоты для тостов, так как это может повредить тостер и создать угрозу безопасности. Протрите его и установите на место. Рекомендуется очищать поддон от крошек после каждого использования. [Следующая страница - Рис. 33]
- Если вам необходимо очистить съемные стеклянные окошки, снимите их, сдвинув нижнюю часть под прибор, вымойте и высушите их, а затем вставьте в прибор до упора. [Следующая страница - Рис. 34]
- Решетку для сэндвичей можно мыть в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. После мытья ее следует высушить перед использованием.
- Никогда не наматывайте шнур на внешнюю поверхность тостера. Используйте зажимы для крепления шнура на нижней стороне тостера.


	Ручная мойка	Посудомоечная машина	Протирание
Поддон для крошек	Y	Y	Y
Съемные стеклянные окошки	Y	Y	Y
Отделение для приготовления пищи	N	N	N
Решетка для сэндвичей	Y	Y	Y

ВНИМАНИЕ!



- Не погружайте тостер в воду для очистки.

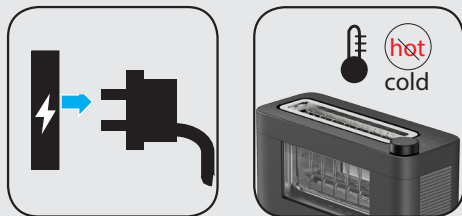

[Рис. 32]

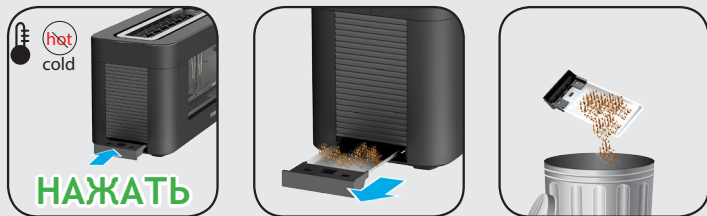

[Рис. 33]

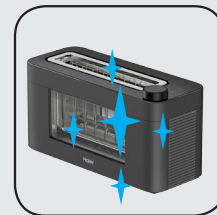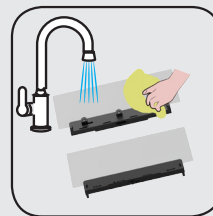

[Рис. 34]

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Анализ неисправностей

Проблема	Анализ	Устранение
Тостер не работает	1. Нет питания.	1. Убедитесь, что прибор подключен к розетке. Проверьте, есть ли у вас электричество.
Подъемный рычаг не может зафиксироваться в верхнем или нижнем положении.	1. В нагревательной камере застрял мусор. 2. Отсоединена внутренняя проводка. 3. Вышел из строя двигатель. 4. Повреждена печатная плата. 5. Скоба для хлеба серьезно деформирована.	1. Убедитесь, что прибор подключен к розетке. 2. Разберите прибор и подключите внутренние провода. 3. Замените магнитный переключатель на новый. 4. Замените новой печатной платой. 5. Замените новой скобой для хлеба.
Нагревательные слоты не нагреваются.	1. Нагревательный элемент сломан. 2. Повреждена печатная плата.	1. Замените на новый тостер. 2. Замените новой печатной платой.
Поддон для крошек не выдвигается или застрял.	1. Сломано ребро на поддоне для крошек. 2. Переключатель извлечения сломан.	1. Замените поддон для крошек на новый. 2. Замените переключатель извлечения на новый.
Неравномерное поджаривание	1. Ломтики хлеба разного размера, свежести и толщины поджариваются одновременно.	1. Используйте ломтики хлеба одинаковой толщины, свежести и размера.
Кнопки не срабатывают и светодиод не горит	1. Печатная плата вышла из строя.	1. Замените новой печатной платой.
Цвет тоста слишком светлый или слишком темный.	1. Используется неверная настройка уровня поджаривания.	1. Установите более высокий или низкий уровень.
Запах гари или дым из слотов для тостов	1. Поддон для крошек заполнен, частицы пищи прилипли к нагревательному элементу или застряли в слотах для тостов.	1. Отключите тостер от питания и подождите несколько минут, чтобы внутренние элементы остыли, прежде чем почистить слоты для тостов. Удалите все остатки пищи из слотов для тостов, выньте и очистите поддон для крошек.
Исключение соединения с приложением	1. Подключен ли прибор к Wi-Fi. 2. Сбой главного управления.	1. Откройте Wi-Fi в системе. 2. Пожалуйста, свяжитесь со службой клиентской поддержки.

Код ошибки

Проблема	Возможная причина	Устранение
E1	Внутреннее стекло не вставлено.	Внутреннее стекло не вставлено. Вставьте внутреннее стекло.
E2	Подъемный механизм застрял.	Выключите питание и очистите внутреннюю часть нагревательной камеры.
E3	Прибор перегрелся.	1.Подождите, пока прибор остынет. 2.Повреждены внутренние детали, свяжитесь с технической службой для ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические данные	Питание
220-240V~50/60Hz	1100-1300W

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы компании Haier

При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Haier. Их можно приобрести у вашего местного дилера компании Haier. При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели прибора.

Качество

Заводы компании Haier прошли независимую оценку на предмет соблюдения требований к качеству выпускаемой продукции. Наша продукция изготавливается с применением системы качества, удовлетворяющей требованиям стандарта ISO 9001.

Ваша гарантия

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у продавца или из гарантийного сертификата на данный прибор. При предъявлении любых претензий в соответствии с условиями настоящей гарантии необходимо предъявить товарный чек или квитанцию.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania urządzenia.

OSTRZEŻENIE Aby wyeliminować ryzyko uduszenia się małych dzieci, wszystkie elementy opakowania należy wyrzucić natychmiast po rozpakowaniu produktu.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom w wieku poniżej 8. roku życia nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie oraz jego przewód zasilający powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego Haier.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek,

materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Haier.

Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami zasilania określonymi na tabliczce znamionowej.

Urządzenie zostało wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Należy upewnić się, że gniazdko ściennie w domu jest dobrze uziemione.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do podobnych zastosowań, takich jak:

- w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- na działkach;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- obiektach typu bed and breakfast.

OSTRZEŻENIE Ryzyko oparzenia! Zewnętrzna powierzchnia może być gorąca podczas pracy urządzenia i tuż po jej zakończeniu. Grzałka może pozostawać gorąca nawet po zakończeniu grzania. Nie dotykać gorących powierzchni metalowych, a w szczególności powierzchni górnej oraz szczelin na tosty.

OSTROŻNIE: Ryzyko oparzenia! Zdejmowany szklany panel jest gorący po użyciu, dlatego przed zdjęciem należy poczekać, aż ostygnie.

OSTROŻNIE: Ryzyko oparzenia! Metalowy zacisk znajdującego się w zestawie rusztu do tostów jest gorący po użyciu. Nie dotykać go.

Chleb może się przypalić, więc nie umieszczać tostera w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon, ani pod nimi.

Nie obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Urządzenie należy umieszczać i używać wyłącznie na blatach roboczych. Nie stawiać tostera w pobliżu krawędzi blatu roboczego.

Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód zasilający. Podczas wyjmowania wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nigdy za sam przewód. Nie kłaść przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i w pobliżu gorących powierzchni. Nie stosować przedłużaczy. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

OSTRZEŻENIE Ryzyko pożaru! Podczas korzystania nie przykrywać urządzenia ani tacki na okruszki żadnymi materiałami łatwopalnymi.

OSTRZEŻENIE Uwaga! Ryzyko obrażeń.

Nieprawidłowe stosowanie urządzenia może skutkować obrażeniami cielesnymi.

OSTROŻNIE Zachowywać ostrożność podczas wkładania i wyjmowania pieczywa.

Należy pamiętać, aby regularnie czyścić

powierzchnie mające styczność z żywnością! Zapoznać się z informacjami na temat czyszczenia podanymi w instrukcji.

Urządzenie jest przeznaczone do podpiekania żywności o zalecanym rozmiarze i w zalecanej ilości zgodnie z instrukcją. Nie używać urządzenia do zastosowań innych niż zamierzone. Nie wkładać do szczelin na tosty zbyt dużej lub zbyt małej żywności w stosunku do koszyka.

W przypadku potraw, z których może kapać podczas opiekania, należy użyć dołączonego lub zalecanego przez firmę Haier akcesorium do opiekania.

Nie wkładać widelców ani żadnych innych przyrządów do tostera w celu wyjęcia pieczywa. Istnieje poważne ryzyko porażenia prądem oraz uszkodzenia tostera.

Nie wkładać palców do szczeliny na tosty podczas czyszczenia, aby uniknąć obrażeń.

Nie dopuszczać do kontaktu żywności z grzałkami. Nie wkładać do środka zbyt dużo żywności lub żywności o zbyt dużym rozmiarze, opakowań papierowych, tekturowych, plastikowych lub aluminiowych. Ryzyko pożaru. Nie używać tostera na pochyłych powierzchniach ani nie przesuwając go podczas działania.

Należy upewnić się, że toster jest używany na twardej i płaskiej powierzchni niedostępnej dla dzieci.

Podczas korzystania z urządzenia należy trzymać je z dala od dzieci lub zwierząt, aby uniknąć

przypadkowych obrażeń.

Nie używać tostera bez tacki na okruchy i szklanych płytek.

Nie pozostawiać tostera bez nadzoru podczas działania.

Regularnie czyścić tackę na okruszki, ponieważ w przeciwnym razie mogą się one przypalić lub wywołać dym.

Nie należy nieostrożnie obchodzić się z urządzeniem, ponieważ szklany panel może łatwo ulec pęknięciu. Nie używać urządzenia, jeśli szklany panel jest uszkodzony.

Do czyszczenia szklanych płytek nie należy używać ostrych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić szklane płytki. Przed kolejnym użyciem należy całkowicie wysuszyć zdejmowane szklane płytki. Nie przykrywać urządzenia zanim całkowicie nie ostygnie.

Zawsze wyłączać urządzenie i wyjmować wtyczkę z gniazdka po użyciu oraz przed czyszczeniem lub konserwacją.

Odczekać na ostygnięcie urządzenia przed wyjęciem jakiegokolwiek jego części oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.

Nie kontynuować korzystania z urządzenia, jeśli wydaje się być uszkodzone.

Serwis firmy Haier: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy

zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy Haier.

Pasma częstotliwości	2412 MHz do 2472 MHz
Maksymalna moc sygnału radiowego przenoszona w paśmie częstotliwości	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Ochrona środowiska


Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad komunalny.

Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/53/WE oraz 2011/65/WE. Aby otrzymać kopię niniejszej deklaracji zgodności, proszę skontaktować się z producentem poprzez stronę: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brughiero (MB) Italy

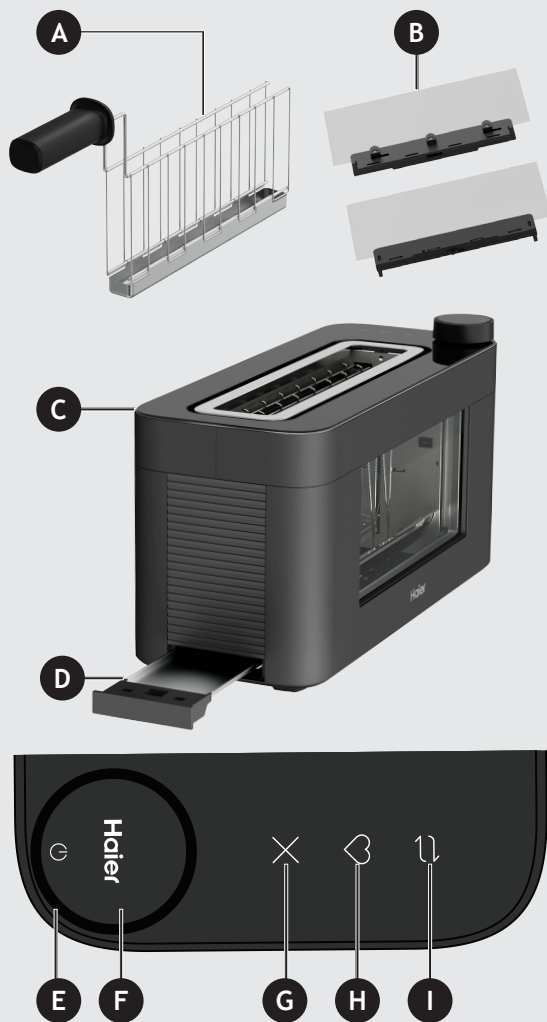

POZNAJ SWÓJ TOSTER

Komponenty i Funkcje:

- A. Ruszt do tostów
- B. Zdejmowane szklane panele
- C. Korpus toster
- D. Tacka na okruszki
- E. Pokrętło
- F. Ekran LCD
- G. Przycisk Cancel (Anuluj)
- H. Przycisk Favorite (Ulubione)
- I. Przycisk przełączania

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Wyjąć wszystkie akcesoria z opakowania i przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcję obsługi, ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Podczas pierwszego użycia toster może wydzielać dym i nieprzyjemny zapach. Stan ten zwykle ustępuje po upływie kilku minut. Przed pierwszym piekaniem należy na chwilę włączyć produkt i zapewnić wentylację pomieszczenia.

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność akcesoriów, zalecamy ich ręczne mycie.



[Rys. 1]



[Rys. 2]



[Rys. 3]



[Rys. 4]

KORZYSTANIE Z TOSTERA

1. Zapoznaj się z funkcjami ikon:

a. Przycisk przełączania: [Rys. 1]

Po naciśnięciu ikony „↔” interfejs przełącza się między dwoma trybami: Ręczny i Program. Nastąpi powrót do modułu wyboru funkcji w dowolnym miejscu na dowolnej stronie programu, z wyjątkiem etapu opiekania.

b. Przycisk Ulubione: [Rys. 2]

Nacisnąć ikonę „♥”, aby wyświetlić poprzednio ustawioną ulubioną temperaturę na ekranie. Można bezpośrednio nacisnąć na ekranie, aby potwierdzić rozpoczęcie opiekania. Jeśli nie ustawiono, domyślnie ustawiany jest poziom 1.

c. Przycisk anulowania: [Rys. 3]

Nacisnąć ikonę „✕”, aby powrócić do menu nadrzędnego. Podczas opiekania można nacisnąć ikonę , aby zatrzymać opiekanie.

d. Naciśnięcie pokrętła: [Rys. 4]


Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić program.

Nacisnąć pokrętło, aby wstrzymać opiekanie tostów podczas procesu opiekania.


Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

e. Obracanie pokrętła: [Następna strona - Rys. 5]

Można wybierać różne programy, obracając pokrętło.

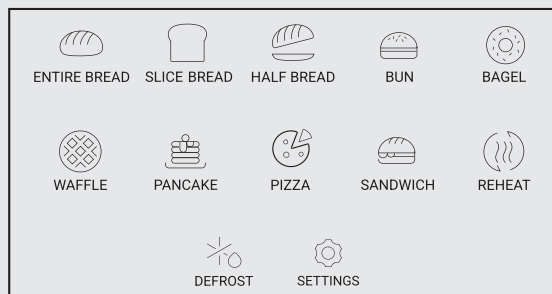

[Rys. 5]

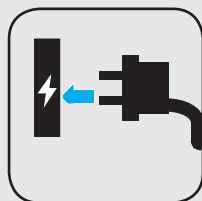

[Rys. 6]



[Rys. 7]

2. Tryb ręczny:


- Włożyć wtyczkę produktu. Ekran podświetli się automatycznie. [Rys. 6]
- Nacisnąć ikonę „↺”, aby przejść do trybu ręcznego. [Rys. 7]
- Wybrać pieczywo zgodnie z potrzebami i nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić.

W trybie ręcznym można wybrać TOST/CHRUPIĄCA STRONA/MAŁA KROMKA/CHRUPIĄCA STRONA MAŁEJ KROMKI.


W przypadku wyboru między standardową a małą kromką opiekaną z jednej strony, kierunek opiekania z jednej strony to przód produktu.

[Następna strona - Rys. 8]


- Umieścić przygotowane kromki w tosterze.
Uwaga: Kromki, które są zbyt duże, muszą zostać przycięte.
- Wybrać poziom opiekania od 1 do 7. [Następna strona - Rys. 9]
- Nacisnąć pokrętko, aby rozpocząć opiekanie. Grzałka włącza się, a ekran rozpoczyna odliczanie. [Następna strona - Rys. 10]
- Można anulować, naciskając przycisk „✕” lub wstrzymać opiekanie, aby zobaczyć efekty opiekania. [Następna strona - Rys. 10]
- Po upływie czasu na ekranie pojawi się przypomnienie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. [Następna strona - Rys. 11]
- Jeśli po zakończeniu opiekania okaże się, że tosty są zbyt blade, można wybrać +10 sekund z poziomu menu lub ponownie opiekać te same kromki chleba. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. [Następna strona - Rys. 12]

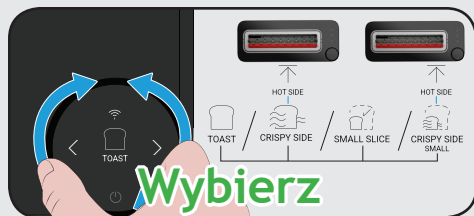



[Rys. 8]

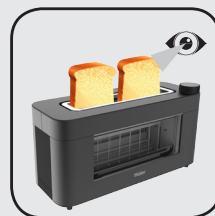



[Rys. 11]

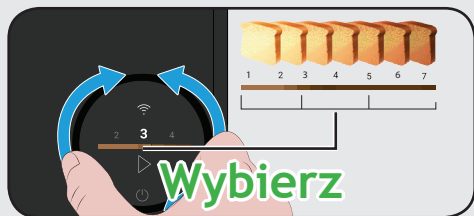


[Rys. 9]

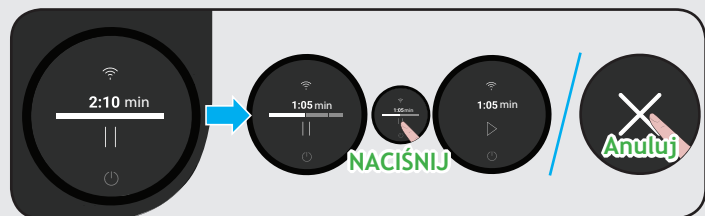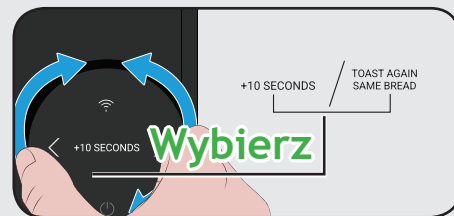

[Rys. 10]

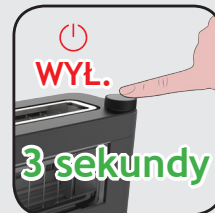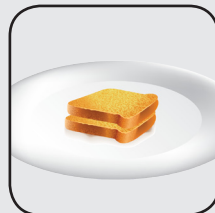


[Rys. 12]

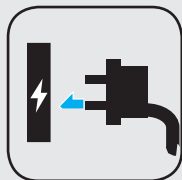

[Rys. 13]




[Rys. 14]

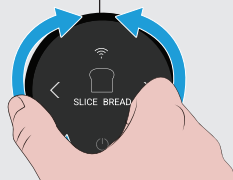


[Rys. 15]

3. Tryb programu:


- Włożyć wtyczkę produktu. Ekran podświetli się automatycznie. [Rys. 13]
- Nacisnąć ikonę „↺”, aby przejść do trybu programu. [Rys. 14]
- Wybrać pieczywo zgodnie z potrzebami i nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić. Korzystając z trybu programu, można wybrać rodzaj PIECZYWA (CAŁY CHLEB/ KROJONY CHLEB/ POŁOWA CHLEBA/ BUŁKA/ BAJGIEL/ GOFR/ NALEŚNIK/ PIZZA/ KANAPKA/ PODGRZEWANIE/ ROZMRAŻANIE). [Rys. 15]
- Można wybrać odpowiedni poziom świeżości pieczywa (ŚWIEŻE/ MROŻONE) i nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić. [Następna strona - Rys. 16]
- Można wybrać odpowiedni rozmiar pieczywa w zależności od potrzeb i nacisnąć pokrętko, aby potwierdzić. [Następna strona - Rys. 17]
- Umieścić przygotowane kromki w tosterze.
Uwaga: Kromki, które są zbyt duże, muszą zostać przycięte.
Uwaga: Niektóre rodzaje pieczywa z płynem, serem itp. muszą być używane wraz z rusztem do tostów. [Następna strona - Rys. 18]
Na przykład: Zalecany poziom dla kanapki to 5-7 (kanapka składa się z dwóch kromek chleba i jednego plastra sera).
- Wybrać poziom opiekania od 1 do 7. [Następna strona - Rys. 19]
- Nacisnąć pokrętko, aby rozpocząć opiekanie. Grzałka włącza się, a ekran rozpoczyna odliczanie. [Następna strona - Rys. 20]
- Można anulować, naciskając ikonę „✕” lub wstrzymać opiekanie, aby zobaczyć efekty opiekania. [Następna strona - Rys. 20]
- Po upływie czasu na ekranie pojawi się przypomnienie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. [Następna strona - Rys. 21]
- Jeśli po zakończeniu opiekania okaże się, że tosty są zbyt blade, można wybrać +10 sekund z poziomu menu lub ponownie opiekać te same kromki chleba. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. [Strona 258 - Rys. 22]

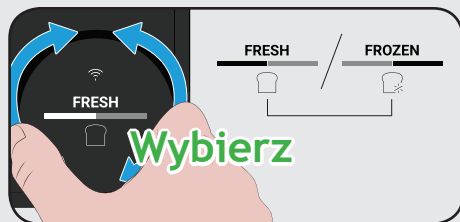


[Rys. 16]

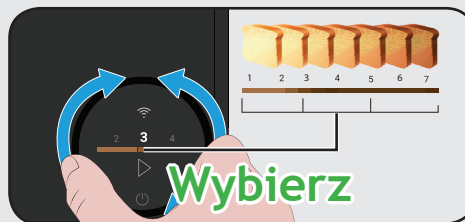

[Rys. 19]

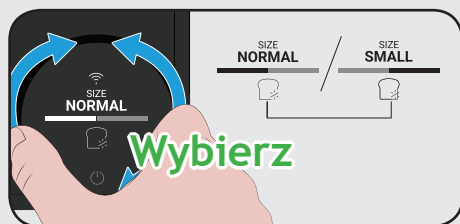


[Rys. 17]

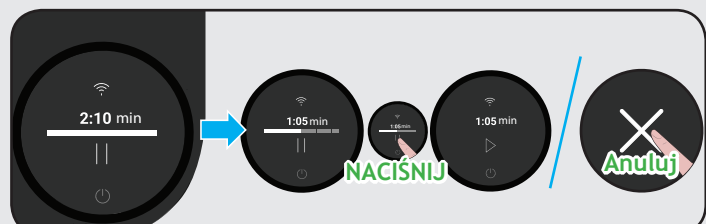

[Rys. 20]



[Rys. 18]

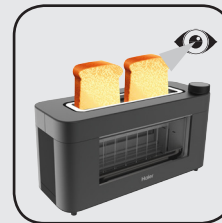

[Rys. 21]




[Rys. 22]



[Rys. 23]

Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji kanapki należy używać rusztu do tostów. [Rys. 23]

- Otworzyć ruszt do tostów.
 - Umieścić kanapkę na ruszcie do tostów.
 - Zamknąć ruszt do tostów i umieścić go w tosterze.
 - Wybrać funkcję kanapki i rozpocząć opiekanie.
- * Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyć 2 kromek pieczywa tostowego i upewnić się, że mieszczą się na ruszcie do tostów.

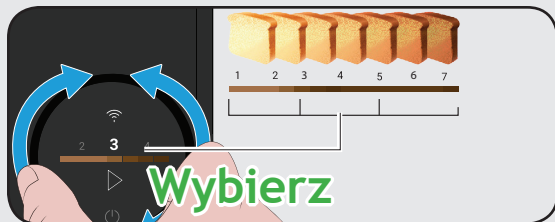

[Rys. 24]




[Rys. 25]



[Rys. 26]



[Rys. 27]

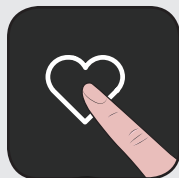

[Rys. 28]

4. Tryb Ulubione:

- Wybrać preferowany poziom opiekania. [Rys. 24]
- Nacisnąć i przytrzymać ikonę „♥”. [Rys. 25]
- Na ekranie pojawi się komunikat „NACIŚNIJ, ABY ZAPISAC” i należy go nacisnąć. [Rys. 26]
- Na ekranie pojawi się komunikat „ZAPISYWANIE”, poziom tostera zostanie zapisany. [Rys. 27]

5. Użyć trybu Ulubione: [Rys. 28]

- Kliknąć ikonę „♥”, a na ekranie zostanie wyświetlony poziom opiekania (domyślnie poziom 1).
- Nacisnąć ekran i rozpocząć opiekanie.
- Poczekać kilka chwil, aż toster wyda sygnał dźwiękowy i opiekanie dobiegnie końca.

6. Czas nagrzewania:

Czas opiekania:

Tryb ręczny							
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Poziom 7
TOST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
MAŁA KROMKA	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
CHRUPIĄCA STRONA	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
CHRUPIĄCA STRONA MAŁEJ KROMKI	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Tryb programu									
			Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Poziom 7
CAŁY CHLEB	ŚWIEŻY	NORMALNY	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MAŁY	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	MROŻONY	NORMALNY	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MAŁY	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
KROJONY CHLEB	ŚWIEŻY	NORMALNY	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MAŁY	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	MROŻONY	NORMALNY	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MAŁY	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PÓŁ CHLEBA	ŚWIEŻY	NORMALNY	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		MAŁY	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	MROŻONY	NORMALNY	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MAŁY	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BULKA	ŚWIEŻY	NORMALNY	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		MAŁY	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	MROŻONY	NORMALNY	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		MAŁY	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAJGIEL	ŚWIEŻY	NORMALNY	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MAŁY	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	MROŻONY	NORMALNY	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		MAŁY	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
GOFR	ŚWIEŻY	NORMALNY	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		MAŁY	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	MROŻONY	NORMALNY	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		MAŁY	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
NALEŚNIK	ŚWIEŻY	NORMALNY	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MAŁY	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	MROŻONY	NORMALNY	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		MAŁY	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

PODGRZEWANIE	ŚWIEŻY	NORMALNY	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MAŁY	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	MROŻONY	NORMALNY	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		MAŁY	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
ROZMRAŻANIE		NORMALNY	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MAŁY	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	ŚWIEŻY	NORMALNY	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		MAŁY	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	MROŻONY	NORMALNY	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		MAŁY	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
KANAPKA	ŚWIEŻY	NORMALNY	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		MAŁY	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	MROŻONY	NORMALNY	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		MAŁY	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Uwaga:

- Jeśli kolor wypieczenia jest niewystarczający, należy wydłużyć czas opiekania.
- Urządzenie automatycznie dostosuje czas nagrzewania do bieżącej temperatury. Tabela przedstawia potrzebny czas przy uruchomieniu produktu w temperaturze pokojowej.



[Rys. 29]



[Rys. 30]



[Rys. 31]

7. Połączenie z aplikacją:

- Dotknąć ekranu, aby włączyć toster. [Rys. 29]
- Ikona Wi-Fi miga, połączyć się za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne, a ikona jest zawsze włączona, jeśli połączenie się powiedzie. [Rys. 29]
- Wysłać polecenie za pomocą telefonu komórkowego, a po 1,5 sekundy na ekranie zostanie wyświetlone polecenie ustawienia.
Uwaga: [Rys. 30]
Jeśli użytkownik uruchomi program ręczny lub program, który nie ma dedykowanej ikony na produkcie, zostanie wyświetlona ikona ogólna.
- Dotknąć ekranu, aby rozpocząć opiekane.

8. Aktualizacje OTA: [Rys. 31]

- Po włączeniu tostera, podłączeniu go do Wi-Fi, interfejs użytkownika automatycznie otrzyma polecenie aktualizacji. Naciśnąć ekran, aby wybrać, czy wykonać aktualizację.
- Wybrać „TERAZ”, aby zaktualizować, a po zakończeniu aktualizacji automatycznie powróci do ekranu, na którym znajdował się użytkownik przed aktualizacją przez 1,5 sekundy.
- Wybrać „PÓŹNIEJ”, aby powrócić bezpośrednio do interfejsu, w którym użytkownik znajdował się przed aktualizacją.

9. Połączyć z hOn:

- Po podłączeniu produktu do hOn można go obsługiwać za pomocą aplikacji hOn i połączyć z innymi produktami.
- Zeskanować kod QR, pobrać i zainstalować aplikację hOn. Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację hOn, przejdą bezpośrednio do strony połączenia z urządzeniem. W przeciwnym razie wyszukać „hOn” w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację hOn. Otworzyć stronę główną aplikacji hOn, kliknąć „+” w prawym górnym rogu strony i dodać urządzenia zgodnie z komunikatem aplikacji.
- Wskazówki: ze względu na aktualizację aplikacji hOn, rzeczywiste działanie może nieznacznie różnić się od powyższego opisu. Postępować zgodnie z instrukcjami w aktualnej aplikacji hOn.




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego toster z gniazdka elektrycznego i odczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia. [**Następna strona - Rys. 32**]
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej używać wilgotnej czystej ściereczki, a następnie wytrzeć dokładnie do sucha. Przed czyszczeniem można nanieść nieco płynu do mycia naczyń bezpośrednio na ściereczkę, ale nigdy nie na sam toster.
- Aby usunąć okruszki, nacisnąć uchwyt tacki na okruszki. Taska sama się wysunie. Wyjąć tackę na okruszki i wyrzucić okruszki. Aby usunąć ewentualne resztki chleba pozostałe w szczelinach na tosty, odwrócić toster do góry nogami i lekko nim wstrząsnąć. Nigdy nie wkładać do środka szczelin na tosty żadnych twardych ani ostrych przyrządów, ponieważ mogłoby to uszkodzić toster oraz mogłoby powodować powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa. Wytrzeć do czysta i włożyć z powrotem. Zaleca się opróżnianie tacki na okruszki po każdym użyciu. [**Następna strona - Rys. 33**]
- Jeśli konieczne jest wyczyszczenie zdejmowanych szklanych płytek, należy wyjąć je, przesuwając pod spodem urządzenia, umyć i wysuszyć, a następnie włożyć do urządzenia. [**Następna strona - Rys. 34**]
- Ruszt do tostów można myć w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce, a przed użyciem należy go wysuszyć.
- Nigdy nie nawijać przewodu zasilającego wokół toster. Korzystać ze wsporników do nawijania przewodu na spodzie toster.


	Mycie ręczne	Zmywarka do naczyń	Wytrzyj
Tacka na okruszki	Y	Y	Y
Zdejmowane szklane panele	Y	Y	Y
Szczelina do opiekania	N	N	N
Ruszt do tostów	Y	Y	Y

WAŻNE:






- Nie zanurzać toster w wodzie podczas czyszczenia.

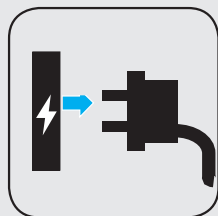

[Rys. 32]

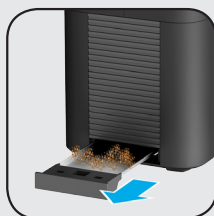

[Rys. 33]

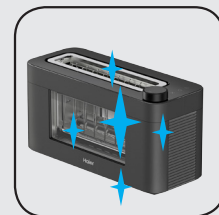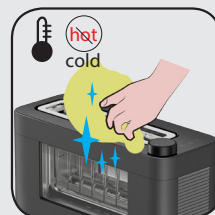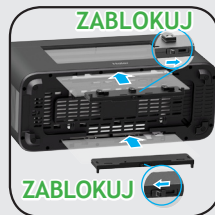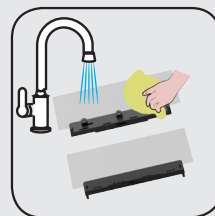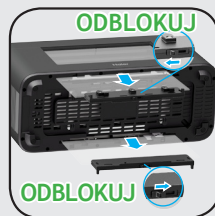

[Rys. 34]

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Analiza błędów

Problem	Analiza	Rozwiązanie
Toster nie działa	1. Brak zasilania.	1. Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego tostera jest włożona do gniazdka. Sprawdzić, czy w domu działa zasilanie elektryczne.
Dźwignia podnoszenia nie chce zaskoczyć w górnej lub dolnej pozycji.	1. W komorze grzewczej zalegają resztki. 2. Wewnętrzny przewód odłączony. 3. Uszkodzony silnik. 4. Płytki PCBA uszkodzone. 5. Uchwyt na chleb jest poważnie odkształcony.	1. Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego tostera jest włożona do gniazdka. 2. Zdemontować produkt i podłączyć wewnętrzne przewody. 3. Wymienić zespół przełącznika magnetycznego na nowy. 4. Wymienić płytkę PCBA na nową. 5. Wymienić uchwyt na chleb na nowy.
Szczeliny grzewcze nie mogą wytwarzać ciepła	1. Uszkodzony przewód grzewczy. 2. Płytki PCBA uszkodzone.	1. Wymienić toster na nowy. 2. Wymienić płytkę PCBA na nową.
Tacka na okruchy nie wysuwa się lub jest zablokowana	1. Żebro na tacce na okruchy jest uszkodzone. 2. Przełącznik wysuwania jest uszkodzony.	1. Wymienić zespół tacki na okruchy na nowy. 2. Wymienić przełącznik wysuwania na nowy.
Nierówne przypieczenie	1. W tym samym czasie opiekano kromki chleba o różnych rozmiarach, poziomie świeżości lub grubości.	1. Używać kromek chleba o jednakowej grubości, świeżości i rozmiarze.
Przyciski nie działają, a dioda LED jest WYŁĄCZONA	1. Płytki PCBA uszkodzone.	1. Wymienić płytkę PCBA na nową.
Zbyt jasny lub zbyt ciemny kolor tostów	1. Używany jest nieprawidłowy poziom przypieczenia.	1. Wybrać wyższe lub niższe ustawienie poziomu przypieczenia.
Zapach przypalenia lub dym ze szczelin na tosty	1. Tacka na okruchy jest pełna, cząstki żywności przywarły do grzałki lub są luźno w szczelinach na tosty.	1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i odczekać kilka minut na ostygnięcie elementów wewnętrznych przed przystąpieniem do czyszczenia szczelin na tosty. Usunąć wszelkie luźne cząstki żywności ze szczelin na tosty; wyjąć i oczyścić tackę na okruchy.
Wyjątek połączenia z aplikacją	1. Czy Wi-Fi urządzenia jest włączone. 2. Błąd sterowania głównego.	1. Otworzyć Wi-Fi w systemie. 2. Prosimy o kontakt telefoniczny z działem obsługi klienta.

Kod błędu

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
E1	Wewnętrzny szklany panel nie został włożony.	Wewnętrzny szklany panel nie został włożony. Włożyć wewnętrzny szklany panel.
E2	Mechanizm podnoszący jest zablokowany.	Odłączyć zasilanie i wyczyścić wnętrze komory opiekania.
E3	Nieprawidłowa temperatura produktu.	1.Poczekać na ostygnięcie produktu. 2.Uszkodzone części wewnętrzne, należy skontaktować się z personelem serwisowym w celu wykonania naprawy.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Moc
220-240V~50/60Hz	1100-1300W

WAŻNE INFORMACJE

Części zapasowe i materiały eksploatacyjne Haier

Należy zawsze stosować oryginalne części zapasowe firmy Haier. Można je nabyć u lokalnego sprzedawcy Haier lub bezpośrednio w firmie Haier. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

Jakość

Fabryki Haier zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

Gwarancja

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a interiérové použití, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Než začnete spotřebič používat, prosím, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

UPOZORNĚNÍ: Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, zlikvidujte všechny obalové materiály ihned po vyjmutí výrobku. Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Udržujte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte zařízení používat. Aby jste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti, napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technikem společnosti Haier.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo

dodávané firmou Haier.

Spotřebič používejte pouze v souladu s technickými údaji o výkonu uvedenými na výrobním štítku.

Tento spotřebič má uzemněnou zástrčku. Ujistěte se, že je zásuvka ve vašem domě dobře uzemněná.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných zařízeních, jako jsou:

- kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích;
- chatách a chalupách,
- pro použití zákazníky ubytovaných v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- v zařízeních typu Bed and Breakfast.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí opaření! Vnější povrch spotřebiče se může mít při používání a po ukončení provozu vysokou teplotu. Topné těleso je po použití vystaveno zbytkovému teplotě. Nedotýkejte se horkých kovových povrchů, zejména horní plochy a opěrácích otvorů.

VÝSTRAHA Nebezpečí opaření! Vyjímatelny skleněný panel je po použití spotřebiče horký, před vytazením jej nechte vychladnout.

VÝSTRAHA Nebezpečí opaření! Kovová mřížka v topinkovači je po použití spotřebiče horká. Nedotýkejte se jí.

Chléb se může vznítit, proto nepoužívejte topinkovač v blízkosti hořlavého materiálu nebo pod ním, například pod záclonami. Neprovazujte spotřebič s použitím externího časového spínače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Spotřebič používejte pouze na stabilní pracovní desce. Neumísťujte topinkovač u okraje pracovní desky.

Nepřenášejte ani netahejte spotřebič za přívodní kabel. Vždy odpojujte spotřebič ze zásuvky vytažením zástrčky, nikoli kabelu.

Nepokládejte napájecí kabel na ostré hrany nebo do blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Nikdy neponorujte spotřebič nebo jeho hlavní jednotku do vody nebo jiné kapaliny.

UPOZORNĚNÍ: Riziko požáru! Během provozu nezakrývejte spotřebič ani zásobník na drobky hořlavým materiálem.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí zranění! Nesprávné používání spotřebiče může vést ke zranění.

POZOR Při ukládání nebo vyjímání chleba během používání buďte opatrní.

Dbejte na čistotu povrchů, které mají přijít do styku s potravinami! Vezměte, prosím, na vědomí informace o čištění v návodu.

Tento spotřebič je určen k opékání potravin o doporučené velikosti doporučeném množství dle návodu. Nesmí se používat k jinému než určenému způsobu použití. Nevkládejte do něj potraviny, které jsou příliš velké pro otvory na opékání nebo příliš malé na to, aby je rost zachytil.

Pokud připravujete potraviny, které by mohly během opékání odkapávat, použijte dodané nebo výrobcem doporučené příslušenství k topinkovači.

Do topinkovače nevsunujte vidličky ani jiné náčiní, abyste jím vyndali chléb. Kromě poškození topinkovače hrozí i vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.

Při čištění nevkładejte prsty do opékacího otvoru, hrozí riziko zranění.

Zabraňte dotyku potravin s topnými tělesy.

Je zakázáno vkládat do toustovače nadměrné nebo nadrozměrné množství potravin, papírové, kartonové, plastové nebo kovové obaly či hliníkové fólie, které mohou způsobit nebezpečí požáru.

Nepracujte s topinkovačem na nakloněné ploše a při práci s ním nepohybujte.

Topinkovač používejte vždy na stabilním a rovném povrchu mimo dosah dětí.

Při používání spotřebiče se prosím zdržujte daleko od dětí nebo zvířat, aby nedošlo k náhodnému zranění.

Topinkovač nepoužívejte bez tácku na drobky a skleněných panelů.

Nenechávejte topinkovač během používání bez dozoru.

Pravidelně čistěte tácek na drobky, jinak hrozí riziko kouře nebo spálení.

Vyvarujte se hrubého zacházení se spotřebičem, jelikož skleněný panel je náchylný k prasknutí. Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k poškození skleněného panelu.

K čištění skleněných panelů nepoužívejte ostré ani abrazivní čisticí prostředky, protože by je mohly poškodit. Vyjimatelné skleněné panely nechejte před dalším použitím zcela uschnout.

Spotřebič nezakrývejte, dokud zcela nevychladne.

Spotřebiče po použití a před čištěním nebo jakoukoli údržbou vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

Před demontáží jakýchkoli částí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout. Nepoužívejte zařízení, pokud vám připadá vadné.

Autorizované servisní středisko Haier: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Haier.

Frekvenční pásma	2412 MHz na 2472 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Životní prostředí

Tento symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, novém použití a recyklaci tohoto zařízení, prosím, kontaktujte váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.



Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnici 2014/53/EU a 2011/65/EU. Chcete-li obdržet kopii prohlášení o shodě, prosím, kontaktujte výrobce na www.haier.cz

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

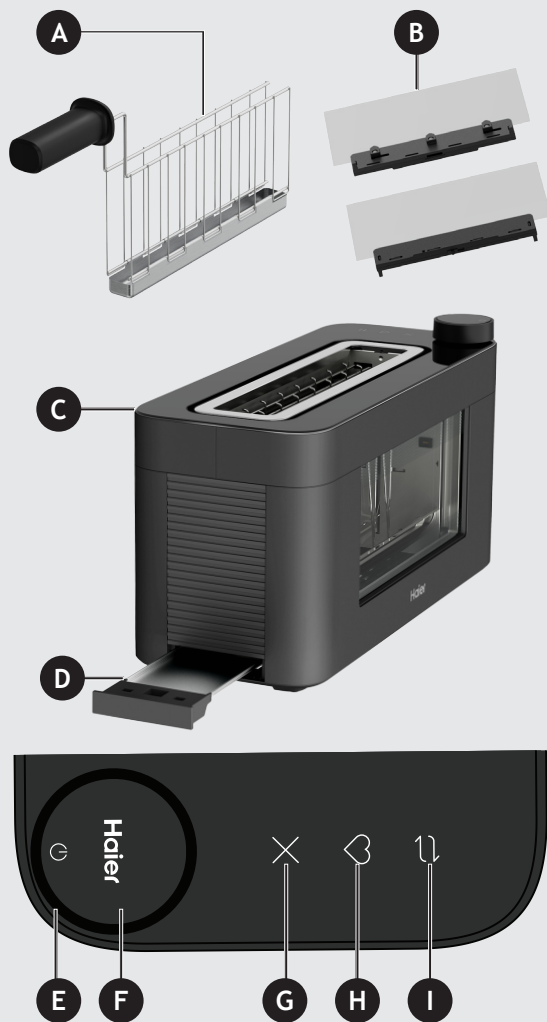

POZNEJTE SVŮJ TOPINKOVAČ

Součásti a funkce:

- A. Mřížka na sendviče
- B. Odnímatelná skleněná okna
- C. Hlavní část topinkovače
- D. Táč na drobky
- E. Ovladač
- F. Obrazovka LCD
- G. Tlačítko ZRUŠIT
- H. Tlačítko Favourite (Oblíbené)
- I. Přepínač


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Vyjměte všechna příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tuto příručku. Dbejte prosím zvláště bezpečnostních pokynů, upozornění a důležitých bezpečnostních opatření, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Při prvním použití topinkovače může výrobek produkovat kouř a zápach. Stav obvykle odezní během několika minut. Před prvním opékáním nechte výrobek chvíli běžet a udržujte místnost větranou.

Poznámka: Aby se prodloužila životnost příslušenství, doporučujeme je mýt ručně.



[Obr. 1]

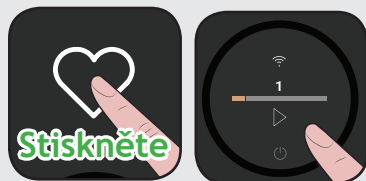

[Obr. 2]



[Obr. 3]



[Obr. 4]

JAK TOPINKOVAČ POUŽÍVAT

1. Úvod k funkcím symbolů:

a. Přepínač: [Obr. 1]

Stiskněte ikonu „↔“, rozhraní se přepne mezi dvěma režimy: Ruční a Program. Do modulu pro výběr funkcí se vrátíte, kdekolí se nacházíte na kterékoli stránce programu, s výjimkou opékání.

b. Tlačítko Favourite (Oblíbené): [Obr. 2]

Stisknutím ikony „♥“ se na displeji zobrazí dříve nastavená oblíbená teplota a stisknutím displeje můžete přímo potvrdit zahájení opékání. Pokud není nastaveno, je výchozí úroveň 1.

c. Tlačítko Zrušit: [Obr. 3]



Stiskněte symbol „X“ a vrátíte se do nadřazené nabídky. Během opékání můžete stisknutím ikony opékání zastavit.

d. Stisknutí ovladače: [Obr. 4]


Stisknutím ovladače potvrdíte program. Stisknutím knoflíku pozastavíte opékání chleba během procesu opékání. Stisknutím a podržením po dobu 3 s se vypne.

e. Otáčení ovladačem: [Další strana - Obr. 5]

Otáčením knoflíku lze zvolit různé programy.

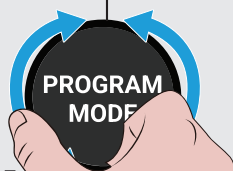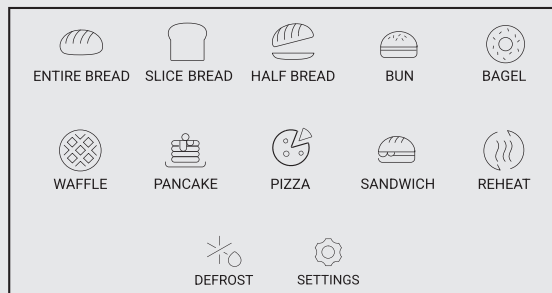

[Obr. 5]

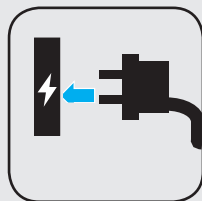

[Obr. 6]



[Obr. 7]

2. Ruční režim:

- Zasuňte zástrčku výrobku. Obrazovka se automaticky rozsvítí. [Obr. 6]
- Stiskněte ikonu „↺“ a přepněte do ručního režimu. [Obr. 7]
- Zvolte chléb podle svých potřeb a potvrďte stisknutím knoflíku.

V ručním režimu můžete vybrat možnost TOAST/KŘUPAVÝ OKRAJ/MALÝ KRAJÍC/MALÝ KŘUPAVÝ OKRAJ.

Pokud budete standardní nebo malý plátek chleba péct jednostranně, směr pečení na jedné straně je přední strana výrobku.


[Další strana - Obr. 8]

- Vložte připravený chléb do topinkovače.


Poznámka: Příliš velký chléb je třeba nakrájet.

- Vyberte úroveň opečení 1 až 7. [Další strana - Obr. 9]
- Stisknutím knoflíku zahájíte opékání. Ohřívač začne pracovat a na obrazovce se začne odpočítávat čas. [Další strana - Obr. 10]


- Stisknutím tlačítka "X" nebo pozastavením procesu opékání můžete zrušit a zobrazit výsledky opékání. [Další strana - Obr. 10]
- Po uplynutí času se na obrazovce zobrazí připomenutí a zazní zvukový signál. [Další strana - Obr. 11]
- Pokud máte po upečení pocit, že je úroveň opečení světlejší, můžete v nabídce zvolit +10 sekund nebo stejný chléb opéct znovu. Stisknutím a podržením po dobu 3 s se vypne. [Další strana - Obr. 12]

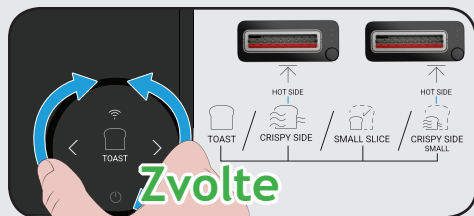


[Obr. 8]

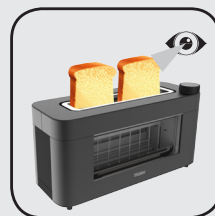


[Obr. 11]

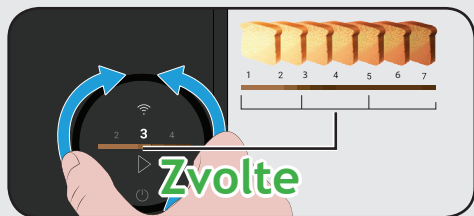


[Obr. 9]

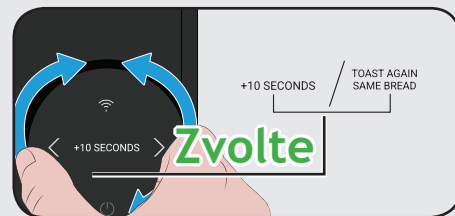

[Obr. 10]

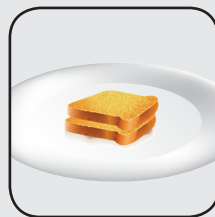


[Obr. 12]

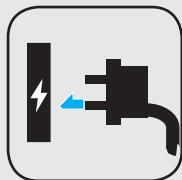

[Obr. 13]




[Obr. 14]

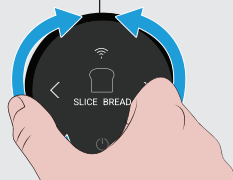


[Obr. 15]

3. Programový režim:


- Zasuňte zástrčku výrobku. Obrazovka se automaticky rozsvítí. [Obr. 13]
- Stiskněte ikonu „↔“ a přepněte do programovacího režimu. [Obr. 14]
- Zvolte chléb podle svých potřeb a potvrďte stisknutím knoflíku.
Pomocí programovacího režimu můžete zvolit typ CHLEBA (CELÝ CHLEBA / KRÁJENÝ CHLEBA / PŮLKA CHLEBA / BULKA / BAGEL / WAFLE / PALAČINKA / PIZZA / SENDVIČ / ZNOVU OHŘÁT / ROZMRAZIT). [Obr. 15]
- Můžete zvolit odpovídající stupeň čerstvosti chleba (ČERSTVÝ / ZMRAŽENÝ) a potvrdit stisknutím knoflíku. [Další strana - Obr. 16]
- Můžete si vybrat odpovídající velikost chleba podle svých potřeb a stisknutím knoflíku potvrdit. [Další strana - Obr. 17]
- Vložte připravený chléb do topinkovače.
Poznámka: Příliš velký chléb je třeba nakrájet.
Poznámka: Některé chleby natřené tekutou pomazánkou, sýrem apod. je třeba použít s mřížkou na sendviče. [Další strana - Obr. 18]
Příklad: Doporučená úroveň na opečení sendviče je 5-7 (sendvič se skládá ze dvou plátků chleba a jednoho kusu sýra).
- Zvolte stupeň opékání 1 až 7. [Další strana - Obr. 19]
- Stisknutím knoflíku zahájíte opékání. Ohřívač začne pracovat a na obrazovce se začne odpočítávat čas. [Další strana - Obr. 20]
- Stisknutím ikony „✕“ nebo pozastavením procesu opékání můžete zrušit a zobrazit výsledky opékání. [Další strana - Obr. 20]
- Po uplynutí času se na obrazovce zobrazí připomenutí a zazní zvukový signál. [Další strana - Obr. 21]
- Pokud máte po upečení pocit, že je úroveň opečení světlejší, můžete v nabídce zvolit +10 sekund nebo stejný chléb opéct znovu. Stisknutím a podržením po dobu 3 s se vypne. [Strana 277 - Obr. 22]

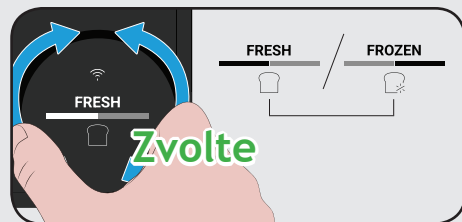

[Obr. 16]

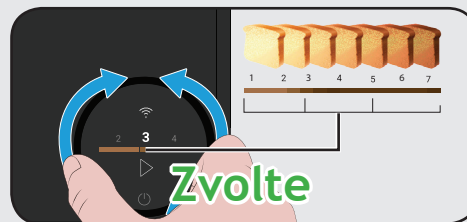


[Obr. 19]

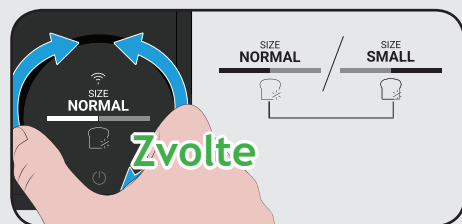

[Obr. 17]



[Obr. 20]

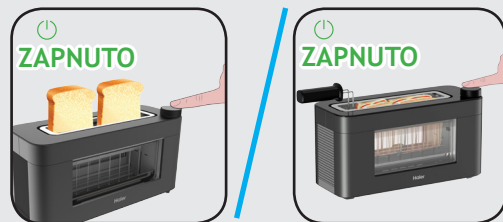

[Obr. 18]



[Obr. 21]



[Obr. 22]




[Obr. 23]

Poznámka: Pokud používáte funkci sendvič, pracujte s mřížkou na sendvič.

[Obr. 23]

- Otevřete mřížku na sendviče.
 - Vložte sendvič do mřížky na sendviče.
 - Zavřete mřížku na sendviče a vložte ji do topinkovače.
 - Zvolte funkci sendvič a spusťte pečení.
- * Pro dosažení nejlepších výsledků použijte 2 plátky sendvičového toastu a ujistěte se, že se vejdou do mřížky na sendviče.

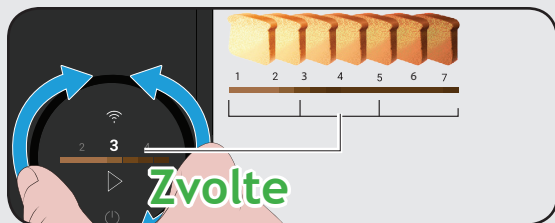

[Obr. 24]




[Obr. 25]



[Obr. 26]



[Obr. 27]

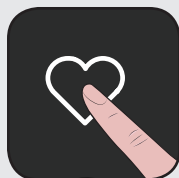

[Obr. 28]

4. Oblíbený režim:

- Zvolte požadovaný stupeň opečení. [Obr. 24]
- Dlouze stiskněte „♥“. [Obr. 25]
- Na obrazovce se zobrazí „STISKNĚTE TO SAVE“, klepněte na to. [Obr. 26]
- Na obrazovce se zobrazí „SAVING“, úroveň opékání je uložena. [Obr. 27]

5. Použijte oblíbený režim: [Obr. 28]

- Klikněte na ikonu „♥“ a na obrazovce se zobrazí úroveň opékání (výchozí úroveň 1).
- Stiskněte displej a spusťte opékání.
- Počkejte několik okamžiků, než se ozve zvuk topinkovače a opékání skončí.

6. Doba ohřevu:

Doba opékání:


Ruční režim							
	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Úroveň 7
TOAST	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
MALÝ KRAJÍC	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
KŘUPAVÝ OKRAJ	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
KŘUPAVÝ OKRAJ - MALÝ KRAJÍC	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programový Režim									
			Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Úroveň 7
CELÝ CHLEBA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MALÝ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
KRÁJENÝ CHLEBA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MALÝ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
PŮLKA CHLEBA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		MALÝ	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
BULKA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		MALÝ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		MALÝ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFLE	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		MALÝ	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		MALÝ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PALAČINKA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		MALÝ	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

ZNOVU OHŘÁT	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MALÝ	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		MALÝ	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
ROZMRAZIT		NORMÁLNÍ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MALÝ	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		MALÝ	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		MALÝ	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SENDVIČ	ČERSTVÝ	NORMÁLNÍ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		MALÝ	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	ZMRAŽENÝ	NORMÁLNÍ	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		MALÝ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Poznámka:

- Pokud barva pečení nesplňuje vaše požadavky, přidejte prosím více času.
- Tento spotřebič automaticky nastaví dobu ohřevu podle aktuální teploty. V tabulce je uvedena doba potřebná pro spuštění výrobku při pokojové teplotě.

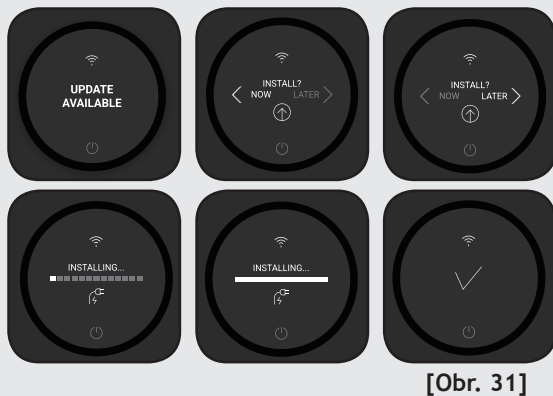

7. Připojení aplikace:

- Klepnutím na obrazovku topinkovač zapnete. [Obr. 29]
- Rozbliká se symbol Wi-Fi, připojte se mobilní aplikací a aplikace se vždycky zapne, je-li připojení úspěšné. [Obr. 29]
- Vyšlete příkaz ze svého mobilního telefonu a obrazovka po dobu 1,5 s zobrazí příkaz nastavení.

Poznámka: [Obr. 30]

Pokud uživatel spustí ruční program nebo program, pro který není na výrobku zvláštní symbol, zobrazí se generický symbol.

- Klepnutím na obrazovku zahájíte opékání.

8. Aktualizace OTA: [Obr. 31]

- Po zapnutí topinkovače, připojení k Wi-Fi a automatickém přijetí příkazu k aktualizaci uživatelského rozhraní stiskněte obrazovku a vyberte, zda chcete provést aktualizaci.
- Aktualizujte volbou „NOW“ a po dokončení aktualizace se automaticky vrátíte na obrazovku, která se 1,5 vteřiny zobrazovala před aktualizací.
- Volbou „LATER“ se rovnou vrátíte do rozhraní, kde jste byli před aktualizací.

9. Připojení k aplikaci hOn:

- Jakmile je výrobek připojen k hOn, lze ho aplikací hOn ovládat a bude propojen s dalšími výrobky.
- Naskenujte QR kód, stáhněte si a instalujte aplikaci hOn. Uživatelé s nainstalovanou aplikací hOn se dostanou přímo na stránku propojení zařízení. Nebo si „hOn“ vyhledejte v obchodě s aplikacemi, stáhněte si ji a nainstalujte. Otevřete domovskou stránku aplikace hOn, klikněte na „+“ v pravém horní rohu stránky a přidejte zařízení dle pokynů aplikace.
- Tipy: V důsledku aktualizace aplikace hOn se její ovládání může mírně odlišovat od popisu výše. Držte se prosím pokynů v aktuální aplikaci hOn.




ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním topinkovač vždy odpojte t elektrické zásuvky a nechte zcela vychladnout. [**Další strana - Obr. 32**]
- Vnější povrch vyčistíte prostým otřením čistým vlhkým hadříkem a poté důkladně osušte. Před čištěním můžete na hadřík nanést mycí prostředek na nádobí, ale ne na topinkovač.
- Drobky odstraníte stisknutím rukojeti tácu na drobky a tác vyskočí. Vysuňte tác na drobky a drobky vyhod'te. Pro odstranění kousků chleba, které zůstaly v otvorech na topinky, obraťte topinkovač vzhůru nohama a jemně zatřeste. Nikdy do otvorů na topinky nekládejte žádné tvrdé ani ostré nástroje, protože by mohly topinkovač poničit a způsobit bezpečnostní riziko. Setřete a vraťte na místo. Doporučuje se vyprázdnit tác na drobky po každém použití. [**Další strana - Obr. 33**]
- Pokud potřebujete vyčistit odnímatelná skleněná okna, vyjměte je posunutím dna pod přístrojem, umyjte a osušte a vložte je zcela do přístroje. [**Další strana - Obr. 34**]
- Mřížka na sendviče se může čistit v teplé mýdlové vodě nebo v myčce na nádobí a po vyčištění by se měla před použitím vysušit.
- Nikdy neovíjete kabel kolem topinkovače. Použijte klínky na uskladnění kabelu na spodní straně topinkovače.





	Ruční mytí	Myčka	Otření
Tác na drobky	Y	Y	Y
Odnímatelná skleněná okna	Y	Y	Y
Opékač otvor	N	N	N
Mřížka na sendviče	Y	Y	Y

DŮLEŽITÉ:

- Během čištění topinkovač neponořujte do vody.

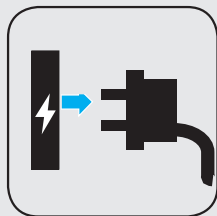

[Obr. 32]

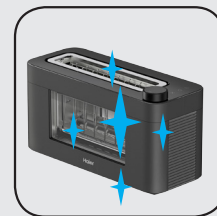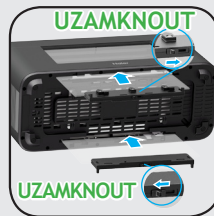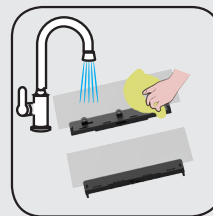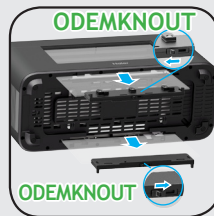

[Obr. 34]



[Obr. 33]

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Analýza závad

Problém	Analýza	Řešení
Topinkovač nefunguje	1. Není napájení.	1. Zkontrolujte, zda je topinkovač zapojen do sítě. Zkontrolujte, zda vám doma funguje elektřina.
Zvedací páčka nemůže zapadnout do vyšší nebo nižší polohy	1. V pečicím otvoru uvízly nečistoty. 2. Vnitřní vodič odpojen. 3. Motor je rozbitý. 4. PCBA je poškozeno. 5. Držák na chleba je vážně deformovaný.	1. Zkontrolujte, zda je topinkovač zapojen do sítě. 2. Rozeberte výrobek a připojte vnitřní vodiče. 3. Vyměňte jej za nový magnetický spínač asm. 4. Vyměňte za nové PCBA. 5. Vyměňte držák na chleba za nový.
Opékací otvory nemohou produkovat teplo	1. Je rozbitá topná trubice. 2. PCBA je poškozeno.	1. Vyměňte za nový topinkovač. 2. Vyměňte za nové PCBA.
Tácek na drobky nelze vysunout nebo je zablokovaný	1. Rýha na táčku na drobky je zlomená. 2. Vyhazovací spínač je poškozený.	1. Vyměňte tácek na drobky asm za nový. 2. Vyměňte vyhazovací spínač asm za nový.
Nerovnoměrné opečení	1. Současné opékání plátků chleba různé velikosti, čerstvosti nebo tloušťky.	1. Použijte krajíce chleba, které jsou stejně tlusté, čerstvé a velké.
Tlačítka přestanou fungovat a kontrolka LED zhasne	1. PCBA je rozbito.	1. Vyměňte za nové PCBA.
Barva topinky je příliš světlá či příliš tmavá	1. používá se nesprávné nastavení stupně opečení	1. Zvolte vyšší či nižší nastavení stupně opečení.
Pach spálení či dým z otvorů na topinky	1. Tácek na drobky je plný, na prvku ulpěly částice jídla nebo jsou volně v opékacích otvorech.	1. odpojte a počkejte několik minut, aby interní prvky vychladly, než otvory na topinky vyčistíte. Odstraňte veškeré volné částice jídla v otvorech na topinky; vyjměte a vyčistěte tácek na drobky.
Výjimka z připojení aplikace	1. Zda je aktivovaná Wi-Fi zařízení. 2. Chyba hlavního ovládání.	1. Otevřete v systému Wi-Fi. 2. Volejte zákaznickou podporu.

Chybový kód

Problém	Pravděpodobný důvod	Řešení
E1	Vnitřní sklo není vloženo.	Vnitřní sklo není vloženo. Vložte vnitřní sklo.
E2	Zvedací mechanismus se zasekl.	Vypněte napájení a vyčistěte vnitřní prostor pečicího otvoru.
E3	Teplotní anomálie produktu.	1.Počkejte, až produkt vychladne. 2.Vnitřní díly jsou poškozené, pro opravu se obraťte na pracovníky údržby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické připojení	Výkon
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály Haier

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Haier. Získáte je u místního prodejce výrobků Haier nebo u servisních partnerů. Při objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních továrnách společnosti Haier byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

Záruka

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený len na domáce a vnútorné použitie, ako je opísané v tejto používateľskej príručke. Pred použitím spotrebiča sa, prosím, uistite, že ste tejto príručke plne porozumeli.

UPOZORNENIE Aby ste vylúčili nebezpečenstvo udusenía malých detí, zlikvidujte všetky obalové materiály ihneď po vybratí výrobku. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu spotrebič používať vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Udržujte spotrebič a sieťový kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Haier.

Používajte len príslušenstvo, spotrebný materiál alebo náhradné diely odporúčané

alebo dodávané spoločnosťou Haier. Spotrebič používajte len v súlade so špecifikáciou jeho spotreby uvedenej na výrobnom štítku.

Tento spotrebič má uzemnenú zástrčku. Uistite sa, že zásuvka vo vašom dome je dobre uzemnená.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach, ako sú:

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- chatách a chalupách,
- na použitie zákazníkov ubytovaných v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
- v zariadeniach typu Bed and Breakfast.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo obarenia! Vonkajší povrch môže byť horúci počas používania spotrebiča aj po jeho ukončení. Vykurovacie teleso po použití obsahuje zvyškové teplo. Nedotýkajte sa horúcich kovových povrchov, najmä hornej plochy a otvorov na opekanie.

POZOR: Nebezpečenstvo obarenia! Odnímateľný sklenený panel je po použití horúci, pred vybratím ho nechajte vychladnúť.
POZOR: Nebezpečenstvo obarenia! Kovová

klipová časť dodanej sendvičovej mriežky je po použití horúca. Nedotýkajte sa jej.

Chlieb sa môže vznietiť, preto hriankovač nepoužívajte v blízkosti horľavého materiálu alebo pod ním, napríklad pod záclonami. Nepoužívajte spotrebič s napojením na externý časový spínač alebo na systém diaľkového ovládania.

Spotrebič používajte iba na stabilnej pracovnej doske. Neumiestňujte hriankovač na okraj pracovnej plochy.

Netahajte ani neprenášajte spotrebič ťahaním za sieťový kábel. Vždy odpájajte spotrebič zo zásuvky vytiahnutím zástrčky, nie kábla. Sieťový kábel nepokladajte na ostré hrany ani do blízkosti horúcich povrchov. Nepoužívajte predlžovací kábel.

Nikdy neponárajte spotrebič a jeho hlavnú jednotku do vody alebo inej tekutiny.

UPOZORNENIE Riziko požiaru! Počas chodu nezakrývajte spotrebič ani podnos na omrvinky horľavým materiálom.

UPOZORNENIE Nebezpečenstvo poranenia! Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť poranenie.

POZOR Pri vkladaní alebo vyberaní chleba počas chodu postupujte opatrne.

Dbajte na čistotu povrchov, ktoré sú určené na styk s potravinami! Zoznámte sa s informáciami o čistení, ktoré sú uvedené v pokynoch.

Tento spotrebič je určený na opekanie potravín s odporúčanou veľkosťou a odporúčaným množstvom uvedenými v pokynoch. Nesmie sa používať na iný než určený spôsob použitia. Nevkladajte do otvorov na opekanie potraviny, ktoré sú na opekanie príliš veľké, alebo príliš malé na to, aby ich mriežka zachytila.

V prípade potravín, ktoré môžu počas opekania odkvapkávať alebo opadávať, použite na opekanie dodané alebo spoločnosťou Haier odporúčané príslušenstvo hriankovača.

Pri vyberaní chleba nevkladajte do hriankovača vidličku ani iný typ riadu. Okrem poškodenia hriankovača hrozí aj vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri čistení nevkladajte prsty do otvoru na chlieb, aby ste sa nezranili.

Zabráňte styku potravín s vykurovacími telesami. Nevkladajte do hriankovača nadmerné alebo nadrozmerné množstvo potravín, papierové, kartónové, plastové alebo hliníkové fólie a obaly, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

Hriankovač nepoužívajte na naklonenej ploche a pri práci s ním nehybte.

Uistite sa, že hriankovač používate na pevnom a rovnom povrchu mimo dosahu detí.

Pri používaní spotrebiča sa prosím zdržujte ďaleko od detí alebo zvierat, aby nedošlo k náhodnému zraneniu.

Nepoužívajte hriankovač bez vybavenia vo forme tácky na omrvinky a sklenených tanierov. Nechávajte hriankovač počas prevádzky bez dozoru.

Podnos na omrvinky pravidelne čistite, nahromadené omrvinky môžu vyvolať dymenie alebo spálenie.

So spotrebičom zaobchádzajte opatrne, pretože sklenený panel môže ľahko prasknúť. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený sklenený panel.

Na čistenie sklenených panelov nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť sklenené panely. Odnímateľné sklenené panely sa musia pred ďalším použitím úplne vysušiť. Spotrebič nezakrývajte, kým sa teplota úplne neznižuje.

Po použití a pred čistením spotrebiča alebo akoukoľvek údržbou ho vždy vypnite a vytiahnite zo zásuvky.

Pred odstránením akýchkoľvek častí a pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť. Nepoužívajte spotrebič, ak sa zdá byť chybný.

Servisné stredisko Haier: Pre zaistenie dlhého, bezpečného a účinného fungovania tohto spotrebiča odporúčame, aby všetky servisné úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný technik spoločnosti Haier.

Frekvenčné pásma	2412 MHz až 2472 MHz
Maximálny rádiový výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm




Životné prostredie

Tento symbol na tomto spotrebiči označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Spotrebič sa musí odovzdať v príslušnom zbernom mieste pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecny úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.



Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ. Aby ste obdržali kópiu vyhlásenia o zhode, kontaktujte výrobcu prostredníctvom webovej stránky: www.haier.sk.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

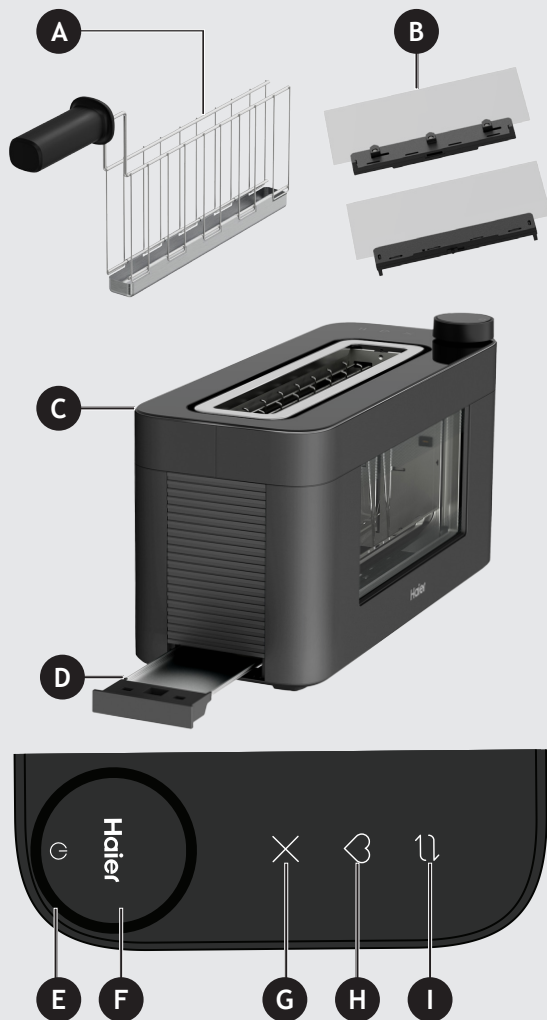

ZOZNÁMTE SA SO SVOJÍM HRIANKOVAČOM

Komponenty a vlastnosti:

- A. Sendvičová mriežka
- B. Odnímateľné sklenené okienka
- C. Telo hriankovača
- D. Podnos na omrvinky
- E. Regulačný gombík
- F. LCD obrazovka
- G. Tlačidlo ZRUŠENIA
- H. Tlačidlo obľúbeného nastavenia
- I. Tlačidlo prepínača

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Pri prvom použití môže výrobok produkovať dym a zápach. Tento stav sa zvyčajne odstráni do niekoľkých minút. Pred prvým pečením nechajte výrobok chvíľu bežať a udržiavte miestnosť dostatočne vetranú.
Poznámka: Aby sa predĺžila životnosť príslušenstva, odporúčame ho umývať ručne.



[Obr. 1]



[Obr. 2]



[Obr. 3]



[Obr. 4]

AKO POUŽÍVAŤ HRIANKOVAČ

1. Úvod do funkcie ikon:

a. Tlačidlo prepínača: [Obr. 1]

Stlačením ikony „↔“ sa rozhranie prepína medzi dvoma režimami: manuálny režim a programový režim. Do modulu výberu funkcií sa vrátite, kdekoľvek sa nachádzate na ľubovoľnej stránke programu, okrem varenia.

b. Tlačidlo obľúbeného nastavenia: [Obr. 2]

Stlačením ikony „♥“ sa na obrazovke zobrazí predtým nastavená obľúbená teplota a stlačením obrazovky môžete priamo potvrdiť začiatok opekania. Ak teplotu nenastavíte, predvolená hodnota je úroveň 1.

c. Tlačidlo Zrušiť: [Obr. 3]



Stlačením ikony „✕“ sa vrátite do pôvodnej ponuky. Počas opekania môžete túto ikonu stlačiť, ak chcete ukončiť opekanie.

d. Stlačenie gombíka: [Obr. 4]


Stlačte gombík na potvrdenie programu. Stlačením gombíka pozastavíte opekanie chleba počas procesu opekania. Stlačením a podržaním na 3 s sa vypne.

e. Otáčanie gombíka: [Ďalšia strana - Obr. 5]

Otáčaním gombíka môžete zvoliť rôzne programy.

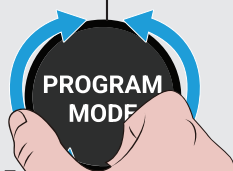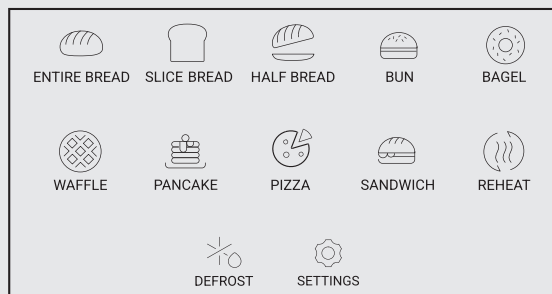

[Obr. 5]

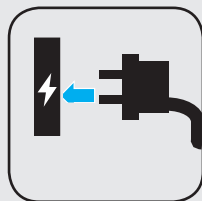

[Obr. 6]



[Obr. 7]

2. Manuálny režim:


- Vložte zástrčku výrobku. Obrazovka sa automaticky rozsvieti. [Obr. 6]
- Stlačte ikonu „↺“ a prepnite hriankovač do manuálneho režimu. [Obr. 7]
- Vyberte si chlieb podľa svojich potrieb a potvrdte výber stlačením gombíka.

V manuálnom režime si môžete zvoliť HRIANKA/CHRUMKAVÁ STRANA/ MALÝ KRAJEC/CHRUMKAVÁ STRANA MALÉHO KRAJCA.


Ak si vyberiete medzi štandardným alebo malým krajcom chleba opekaným na jednej strane, smer opekania na jednej strane je predná strana výrobku.

[Ďalšia strana - Obr. 8]


- Vložte pripravený chlieb do hriankovača.
Poznámka: Príliš veľký krajec chleba sa musí nakrájať.
- Vyberte úroveň opekania 1 až 7. [Ďalšia strana - Obr. 9]
- Stlačením gombíka spustíte opekanie. Ohrievač začne pracovať a na displeji sa začne odpočítavať čas. [Ďalšia strana - Obr. 10]
- Stlačením „X“ alebo pozastavením procesu opekania môžete opekanie zrušiť a pozrieť sa na jeho výsledky. [Ďalšia strana - Obr. 10]
- Po uplynutí času sa na obrazovke zobrazí upozornenie a zaznie zvukový signál. [Ďalšia strana - Obr. 11]
- Ak máte po opekaní pocit, že úroveň opečenia je svetlejšia, môžete v ponuke vybrať +10 sekúnd alebo opieť ten istý chlieb znova. Stlačením a podržaním na 3 s sa vypne. [Ďalšia strana - Obr. 12]

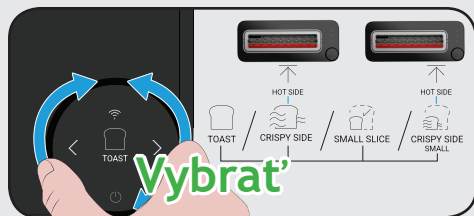



[Obr. 8]

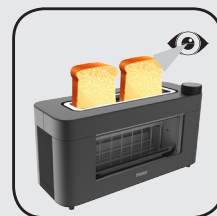



[Obr. 11]

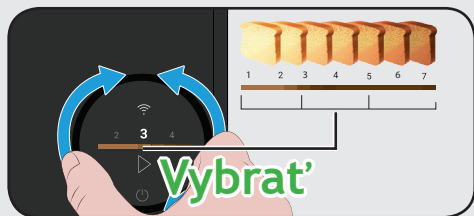


[Obr. 9]

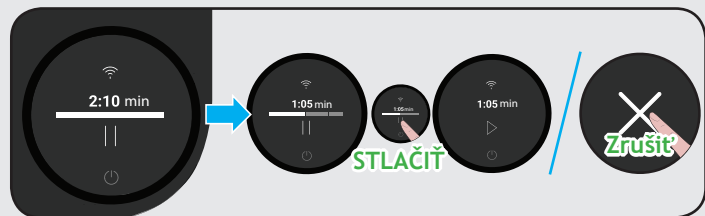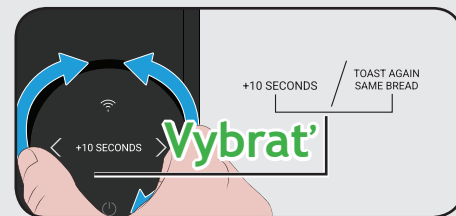

[Obr. 10]

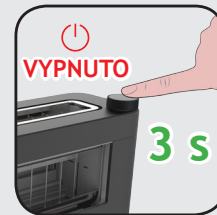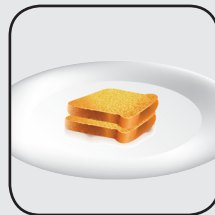


[Obr. 12]

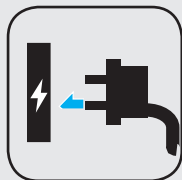

[Obr. 13]



[Obr. 14]

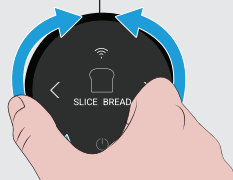

[Obr. 15]

3. Programový režim:

- Vložte zástrčku výrobku. Obrazovka sa automaticky rozsvieti. [Obr. 13]
- Stlačte ikonu „↔“ a prepnete hriankovač do programového režimu. [Obr. 14]
- Vyberte si chlieb podľa svojich potrieb a potvrdte výber stlačením gombíka. V programovom režime si môžete zvoliť typ CHLEBA (CELÝ CHLIEB/ KRAJEC CHLEBA/ POLOVICA KRAJCA/ ŽEMĽA/ BAGEL/ VAFLE/ LIEVANEC/ PIZZA/ SENDVIČ/ OHRIAT/ ROZMRAZIŤ) [Obr. 15]


- Môžete zvoliť príslušný stupeň čerstvosti chleba (ČERSTVÝ/MRAZENÝ) a potvrdiť výber stlačením gombíka. [Ďalšia strana - Obr. 16]
- Môžete si vybrať príslušnú veľkosť chleba podľa svojich potrieb a potvrdiť výber stlačením gombíka. [Ďalšia strana - Obr. 17]
- Vložte pripravený chlieb do hriankovača.

Poznámka: Príliš veľký krajec chleba sa musí nakrájať.


Poznámka: Niektoré druhy chleba s tekutinou, syrom atď. je potrebné použiť so sendvičovou mriežkou. [Ďalšia strana - Obr. 18]

Například: Odporúčaná úroveň sendviča je 5 - 7 (sendvič pozostáva z dvoch plátkov chleba a jedného kusu syra).


- Vyberte úroveň opekania 1 až 7. [Ďalšia strana - Obr. 19]
- Stlačením gombíka spustíte opekánie. Ohrievač začne pracovať a na displeji sa začne odpočítavať čas. [Ďalšia strana - Obr. 20]
- Stlačením ikony „X“ alebo pozastavením procesu opekania môžete opekánie zrušiť a pozrieť sa na jeho výsledky. [Ďalšia strana - Obr. 20]
- Po uplynutí času sa na obrazovke zobrazí upozornenie a zaznie zvukový signál. [Ďalšia strana - Obr. 21]
- Ak máte po opekaní pocit, že úroveň opečenia je svetlejšia, môžete v ponuke vybrať +10 sekúnd alebo opieť ten istý chlieb znova. Stlačením a podržaním na 3 s sa vypne. [Strana 296 - Obr. 22]

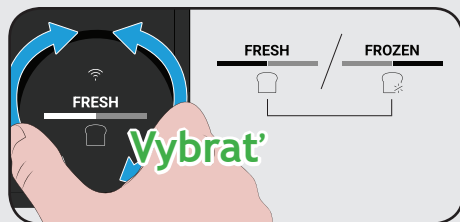


[Obr. 16]

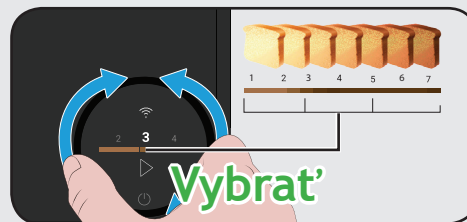


[Obr. 19]

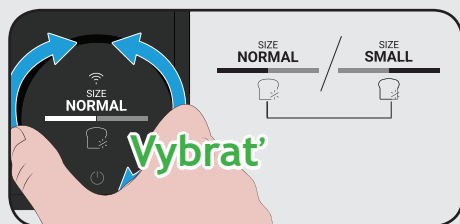

[Obr. 17]

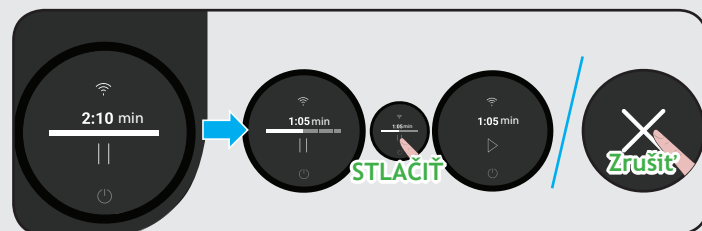

[Obr. 20]

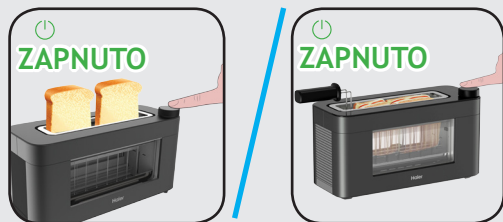

[Obr. 18]



[Obr. 21]



[Obr. 22]




[Obr. 23]

Poznámka: Ak používate funkciu sendvič, pracujte so sendvičovou mriežkou.

[Obr. 23]

- Otvorte sendvičovú mriežku.
 - Vložte sendvič do sendvičovej mriežky.
 - Zatvorte sendvičovú mriežku a vložte ju do hriankovača.
 - Vyberte funkciu sendvič a spustite opekanie.
- * Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite 2 plátky sendvičového chleba a uistite sa, že sa zmestia do sendvičovej mriežky.

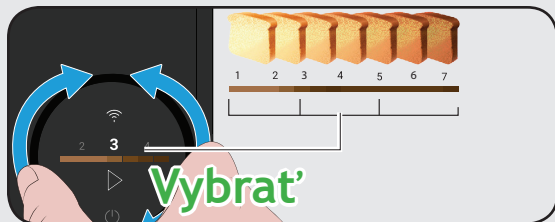

[Obr. 24]




[Obr. 25]



[Obr. 26]



[Obr. 27]

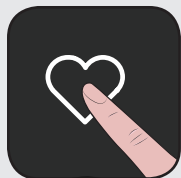

[Obr. 28]

4. Režim oblíbeného nastavenia:

- Vyberte si požadovanú úroveň opekania. [Obr. 24]
- Dlhو stlačte ikonu „♥“. [Obr. 25]
- Na obrazovke sa zobrazí nápis „PRESS TO SAVE“ (Stlačiť a uložiť), ťuknite naň. [Obr. 26]
- Na obrazovke sa zobrazí nápis „SAVING“ (Ukladanie), úroveň je uložená. [Obr. 27]

5. Používanie režimu oblíbeného nastavenia: [Obr. 28]

- Kliknite na ikonu „♥“ a na obrazovke sa zobrazí úroveň opekania (predvolená úroveň 1).
- Stlačte obrazovku a spustíte opekanie.
- Počkajte chvíľu, kým sa ozve zvuk hriankovača a opekание sa skončí.

6. Čas ohrievania:

Čas opekania:

Manuálny režim							
	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Úroveň 7
HRIANKA	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
MALÝ KRAJEC	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
CHROMKAVÁ STRANA	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
CHROMKAVÁ STRANA MALÉHO KRAJCA	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Programový režim									
			Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6	Úroveň 7
CELÝ CHLIEB	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MALÝ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
NAKRÁJANÝ CHLIEB	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		MALÝ	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
POLOVICA KRAJCA	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		MALÝ	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
ŽEMLA	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		MALÝ	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		MALÝ	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
VAFLE	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		MALÝ	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		MALÝ	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
LIEVANEC	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		MALÝ	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		MALÝ	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

OHRIAŤ	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MALÝ	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		MALÝ	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
ROZMRAZIŤ		NORMÁLNY	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		MALÝ	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PIZZA	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		MALÝ	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		MALÝ	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SENDVIČ	ČERSTVÝ	NORMÁLNY	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		MALÝ	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	MRAZENÝ	NORMÁLNY	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		MALÝ	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Poznámka:

- Ak farba pečenia nespĺňa vaše požiadavky, pridajte viac času.
- Tento spotrebič automaticky upraví čas ohrevu podľa aktuálnej teploty. Tabuľka predstavuje čas potrebný pri spustení výrobku pri izbovej teplote.



[Obr. 29]



[Obr. 30]



[Obr. 31]

7. Pripojenie aplikácie:

- Ťuknite na obrazovku, aby ste zapli hriankovač. [Obr. 29]
- Ikona Wi-Fi bliká, pripojte sa pomocou mobilnej aplikácie, a ak je pripojenie úspešné, ikona bude vždy svietiť. [Obr. 29]
- Odošlite príkaz pomocou mobilného telefónu a na obrazovke sa po 1,5 s zobrazí príkaz na nastavenie.

Poznámka: [Obr. 30]

Ak používateľ spustí manuálny program alebo program, ktorý nemá svoju vyhradenú ikonu na produkte, zobrazí sa všeobecná ikona.

- Ťuknite na obrazovku, aby ste začali proces opekania.

8. OTA aktualizácie (aktualizácie na diaľku): [Obr. 31]

- Po zapnutí sa hriankovač pripojí k sieti Wi-Fi a používateľské rozhranie automaticky dostane príkaz na aktualizáciu, stlačením obrazovky vyberte, či chcete aktualizáciu vykonať.
- Ak chcete aktualizovať, vyberte možnosť „NOW“ (Teraz) a po dokončení aktualizácie sa automaticky vrátite na miesto, na ktorom ste boli 1,5 sekundy pred aktualizáciou.
- Ak sa chcete vrátiť priamo do rozhrania, v ktorom ste boli pred aktualizáciou, vyberte možnosť „LATER“ (Neskôr).

9. Pripojenie k aplikácii hOn:

- Akonáhle je produkt pripojený k aplikácii hOn, môže byť ovládaný cez aplikáciu hOn a bude prepojený s ďalšími produktmi.
- Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu hOn. Používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu hOn, sa dostanú priamo na stránku pripojenia zariadenia. Alebo vyhľadajte „hOn“ v obchode s aplikáciami, aby ste si ju stiahli a nainštalovali. Otvorte domovskú stránku aplikácie hOn, kliknite na, „+“ v pravom hornom rohu stránky a pridajte zariadenie podľa výzvy z aplikácie.
- Tipy: Z dôvodu aktualizácie aplikácie hOn sa skutočná činnosť môže od vyššie uvedeného opisu mierne líšiť. Prosím, postupujte podľa pokynov v aktuálnej aplikácii hOn.




ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením hriankovač vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť. [Ďalšia strana - Obr. 32]
- Ak chcete vyčistiť vonkajší povrch, jednoducho ho utrite čistou vlhkou handričkou a dôkladne osušte. Čistiaci prostriedok na riad môžete pred čistením naniesť na handričku, ale nie na hriankovač.
- Ak chcete odstrániť omrvinky, zatlačte rukoväť podnosu na omrvinky a ten sa vysunie. Vysuňte podnos na omrvinky a omrvinky vyhod'te. Ak chcete odstrániť všetky kúsky chleba, ktoré zostali v otvoroch na opekanie, otočte hriankovač hore dnom a jemne ním zatraste. Do otvorov na opekanie nikdy nekladajte žiadne tvrdé alebo ostré nástroje, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu hriankovača a ohrozeniu bezpečnosti. Utrite a vymeňte. Podnos na omrvinky sa odporúča vyprázdniť po každom použití. [Ďalšia strana - Obr. 33]
- Ak potrebujete vyčistiť odnímateľné sklenené okienka, vyberte ich posunutím dna pod strojom, umyte a vysušte ich a vložte ich úplne do stroja. [Ďalšia strana - Obr. 34]
- Sendvičovú mriežku možno čistiť v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu a po vyčistení by sa mala pred použitím vysušiť.
- Nikdy neobtáčajte kábel okolo vonkajšej strany hriankovača. Použite úchytky na kábel na spodnej strane hriankovača.

	Ručné umývanie	Umývačka riadu	Handra
Podnos na omrvinky	Y	Y	Y
Odnímateľné sklenené okienka	Y	Y	Y
Ohrevný priestor	N	N	N
Sendvičová mriežka	Y	Y	Y

DÔLEŽITÉ:






- Pri čistení neponárajte hriankovač do vody.

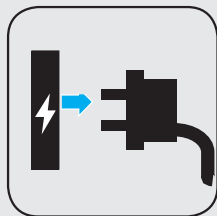

[Obr. 32]



[Obr. 33]

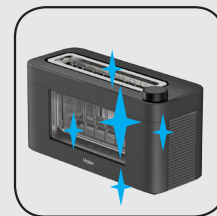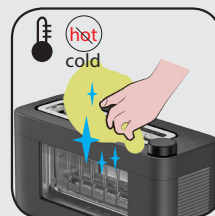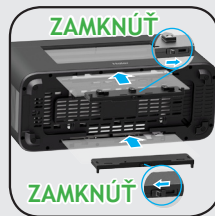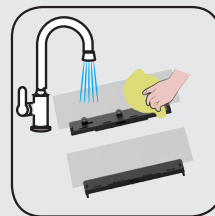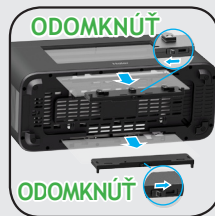

[Obr. 34]

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza porúch

Problém	Analýza	Riešenie
Hriankovač nefunguje	1. Bez napájania.	1. Skontrolujte, či je hriankovač zapojený. Skontrolujte, či vo vašej domácnosti funguje elektrina.
Zdvíhacia páka sa nedá zaistiť v hornej alebo dolnej polohe.	1. Vo vykurovacej komore uviazli nečistoty. 2. Vnútny vodič je odpojený. 3. Motor je poškodený. 4. PCBA je poškodené. 5. Držiak na chlieb je vážne deformovaný.	1. Skontrolujte, či je hriankovač zapojený. 2. Rozoberte výrobok a pripojte vnútorné vodiče. 3. Vymeňte magnetický spínač asm. 4. Vymeňte PCBA. 5. Vymeňte držiak chleba.
Vykurovacie otvory nemôžu produkovať ohrev.	1. Poškodená ohrievacia trubica. 2. PCBA je poškodené.	1. Vymeňte hriankovač. 2. Vymeňte PCBA.
Podnos na omrvinky sa nedá vysunúť alebo je zablokovaný	1. Rebrow na podnose na omrvinky je zlomený. 2. Vyhadzovací spínač je poškodený.	1. Vymeňte asm podnos na omrvinky. 2. Vymeňte vyhadzovací spínač.
Nerovnomerné opečenie	1. Súčasné opečenie krajcov chleba rôznej veľkosti, čerstvosti alebo hrúbky.	1. Používajte krajce chleba rovnakej hrúbky, čerstvosti a veľkosti.
Tlačidlá strácajú funkciu a kontrolka LED je vypnutá.	1. PCBA je poškodené.	1. Vymeňte PCBA.
Príliš svetlá alebo príliš tmavá farba hrianky.	1. Používa sa nesprávne nastavenie úrovne opečenia.	1. Vyberte vyšší alebo nižší stupeň opečenia.
Zápach zhorenia alebo dym z otvorov na opečenie	1. Podnos na omrvinky je plný, čiastočky potravín sú prilepené na zariadení alebo sa nachádzajú v otvoroch na opečenie.	1. Pred čistením otvorov na opečenie odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte niekoľko minút, aby vnútorné prvky vychladli. Odstráňte všetky voľné častice potravín v otvoroch na opečenie; vyberte a vyčistite podnos na omrvinky.
Výnimka pripojenia k aplikácii	1. Je v zariadení povolená Wi-Fi? 2. Zlyhanie hlavného ovládacieho prvku.	1. Otvorte Wi-Fi v systéme. 2. Prosíme, obráťte sa na zákaznícky servis.

Kód chyby

Problém	Príčina	Riešenie
E1	Vnútorne sklo nie je vložené.	Vnútorne sklo nie je vložené. Vložte vnútorné sklo.
E2	Zdvíhací mechanizmus je zaseknutý.	Vypnite napájanie a vyčistite vnútro priestoru opekania.
E3	Teplotná anomália výrobku.	1.Počkajte na ochladenie výrobku. 2.Poškodené vnútorné časti, obráťte sa na personál údržby, aby ich opravil.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické pripojenie	Výkon
220-240V-50/60Hz	1100-1300W

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebný materiál Haier

Vždy nahrádzajte diely originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti Haier. Získate ich u miestneho predajcu výrobkov Haier alebo u servisných partnerov. Pri objednávaní náhradných dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

Kvalita

Kvalita v továrňach spoločnosti Haier bola nezávisle posúdená. Naše výrobky sú vyrobené s využitím systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Vaša záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované našim zástupcom v krajine, v ktorej sa predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie zakúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť doklad o kúpe alebo účtenku.

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu cihaz, bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi yalnızca ev ve iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.

UYARI Küçük çocuklar için boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için, ürünü çıkardıktan sonra tüm ambalaj malzemelerini hemen atın.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Güvenliğin riske atılmaması için, elektrik kablosu mutlaka yetkili Haier servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir. Yalnızca Haier tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları kullanın.

Cihazı yalnızca anma değeri plakasındaki güç

özelliklerine uygun olarak kullanın.

Bu cihaza topraklı bir fiş takılmıştır.

Lütfen evinizdeki elektrik prizinin iyi topraklandığından emin olun.

Bu cihaz, ev kullanımı ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalar için tasarlanmıştır:

- mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;

- çiftlik evleri;

- otel, motel ve diğer konut türü ortamlarda müşteriler tarafından;

- oda-kahvaltı türü konaklama ortamlarında.

UYARI Yanma riski! Cihaz çalışırken ve

çalıştıktan sonra dış yüzeyi ısınabilir.

Isıtma elemanı, kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır. Özellikle üst yüzeyin ve kızartma yuvalarının sıcak metal yüzeylerine dokunmayın.

DIKKAT: Yanma riski! Çıkarılabilir cam panel kullanımdan sonra sıcak olur, çıkarmadan önce soğumasına izin verin.

DIKKAT: Yanma riski! Birlikte verilen tost kafesinin metal klips parçası kullanımdan sonra sıcak olur. Dokunmayın.

Ekmek yanabilir, bu nedenle ekmek kızartma makinesini perde gibi yanıcı maddelerin yakınında veya altında kullanmayın.

Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir

uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın. Yalnızca mutfak tezgahı üzerinde kullanın. Ekmek kızartma makinesini bir mutfak tezgahının kenarına yakın koymayın. Cihazı elektrik kablosundan çekmeyin veya taşımayın. Cihazın fişini her zaman kablosu yerine fişinden çekerek prizden çıkarın. Elektrik kablosunu keskin kenarların üzerine veya sıcak yüzeylerin yakınına koymayın. Uzatma kablosu kullanmayın. Cihazı veya ana üniteyi asla suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

UYARI Yangın riski! Kullanım sırasında cihazı veya kırıntı tepsisini yanıcı maddeyle örtmeyin.

UYARI Yaralanma riski! Cihazın yanlış kullanımı potansiyel olarak yaralanmaya yol açabilir.

DİKKAT Kullanım sırasında ekmegi koyarken veya çıkarırken dikkatli olun. Gıda maddeleriyle temas etmek için tasarlanmış yüzeyleri temizlemeye dikkat edin! Lütfen talimatlardaki temizlik bilgilerine dikkat edin.

Cihaz, talimatlarda tavsiye edilen boyut ve miktardaki ekmekleri kızartmak için tasarlanmıştır. Kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır. Kızartma yuvaları için çok büyük veya rafın taşıyamayacağı kadar küçük ekmek koymayın.

Kızartma işlemi sırasında damlayabilecek yiyecekler için pişirme amacıyla ürün ile birlikte verilen ya da Haier'in tavsiye ettiği ekmek kızartma makinesi aksesuarlarını kullanın.

Ekmegi çıkarmak için ekmek kızartma makinesine çatal veya başka gereçler sokmayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermenin yanı sıra elektrik çarpması riski de yüksektir.

Yaralanmayı önlemek için temizlik amacıyla ekmek yuvası içerisine parmaklarınızı sokmayın.

Isıtma elemanları ile ekmeklerin temas etmesini önleyin. Yangın riskine neden olabilecek aşırı veya çok büyük ekmekler, kağıt, karton, plastik veya alüminyum folyo ambalajlar yerleştirilmemelidir.

Ekmek kızartma makinesini eğimli bir yüzeyde çalıştırmayın ve çalışırken hareket ettirmeyin. Ekmek kızartma makinesini çocukların dokunamayacağı sert ve düz bir yüzeyde kullanmaya dikkat edin.

Cihazı kullanırken, kazara yaralanmayı önlemek için lütfen çocuklardan veya hayvanlardan uzak tutun.

Donatılmış olduğu kırıntı tepsisi ve cam levhalar olmadan ekmek kızartma makinesini kullanmayın.

Kullanım sırasında ekmek kızartma makinesini

gözetimsiz bırakmayın.

Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin, aksi takdirde tütebilir veya yanabilir.

Cam panel kolayca çatlamaya müsait olduğundan cihazı özensiz bir şekilde taşımayın. Cam panel hasarlıysa cihazı kullanmayın.

Cam levhalara hasar verebileceklerinden, cam levhaları temizlemek amacıyla hiçbir kesici alet veya aşındırıcı temizlik malzemesi kullanmayın. Çıkarılabilir cam levhalar, sonraki kullanımdan önce tamamen kurulanmalıdır.

Sıcaklık tamamen düşene kadar cihazın üzerini örtmeyin.

Her kullanımdan sonra ve cihazı temizlemeden ya da bir bakım işleminden önce her zaman gücü kapatın ve fişi prizden çekin.

Herhangi bir parçayı çıkarmadan ve temizlikten önce cihazın soğumasını bekleyin. Arızalı görünüyorsa cihazınızı kullanmaya devam etmeyin.

Haier Teknik Servisi: Cihazın her zaman güvenli ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, her türlü bakım veya onarım işinin sadece yetkili Haier servis teknisyenleri tarafından yapılmasını öneririz.

Frekans bantları	2412 MHz - 2472 MHz
Frekans bandında iletilen maksimum RF gücü	802.11 b: +19.5 dBm 802.11 g: +18 dBm 802.11 n HT20: +18 dBm 802.11 n HT40: +18 dBm



Çevre

Bu cihazdaki sembol, cihaza ev atığı gibi işlem yapılamayacağını belirtir. Bunun yerine uygun elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşüm toplama noktasına teslim edilmelidir. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu cihaza ait işlem, kurtarma ve geri dönüşümle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir ofisiniz, ev atığı ve çöp atma servisiniz ya da cihazı satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.



Bu cihaz, 2014/53/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur. Uygunluk beyanının bir suretini almak için, lütfen www.candy-group.com adresinden üretici ile iletişime geçin.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy



EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİZİ TANIYIN

Parçalar ve özellikler:

- A. Sandviç kafesi
- B. Çıkarılabilir cam pencereler
- C. Ekmek kızartma makinesi gövdesi
- D. Kırıntı tepsisi
- E. Buton
- F. LCD ekran
- G. İptal düğmesi
- H. Sık kullanılan düğmesi
- I. Değiştirme düğmesi

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
 - Tüm aksesuarları ambalaj kutusundan çıkarın ve bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Yaralanma veya maddi hasarı önlemek için çalıştırma talimatlarına, uyarılara ve önemli korumalara özellikle dikkat edin.
 - Ekmek kızartma makinesini ilk kez kullanırken, ürün duman ve koku üretebilir. Bu durum genellikle birkaç dakika içinde düzelir. İlk kez pişirmeden önce, ürünü bir süre çalıştırın ve odayı havalandırın.
- Not:** Aksesuarların ömrünü uzatmak için elde yıkamanızı öneririz.



[Şek. 1]



[Şek. 2]



[Şek. 3]



[Şek. 4]

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİZİN KULLANIMI

1. Simgelerin fonksiyonuna giriş:

a. Değiştirme düğmesi: [Şek. 1]

“↔” simgesine basın, arayüz iki mod arasında geçiş yapar: Manuel ve Program. Pişirme işlemi dışında, herhangi bir program sayfasında bulunduğunuz her yerde fonksiyon seçim modülüne geri dönersiniz.

b. Sık kullanılan düğmesi: [Şek. 2]

Önceden ayarlanmış sık kullanılan sıcaklığı ekranda görüntülemek için “♥” simgesine basın ve kızartmanın başlamasını onaylamak için doğrudan ekrana basabilirsiniz. Ayarlanmazsa, varsayılan seviye 1'dir.

c. İptal düğmesi: [Şek. 3]


Ana menüye dönmek için “X” simgesine basın. Kızartma sırasında, kızartmayı durdurma simgesine basabilirsiniz.

d. Butona basma: [Şek. 4]


Programı onaylamak için butona basın. Kızartma işlemi sırasında tost ekmeğini duraklatmak için butona basın. Gücü kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

e. Butonu döndürme: [Sonraki sayfa - Şek. 5]

Buton çevrilerek farklı programlar seçilebilir.

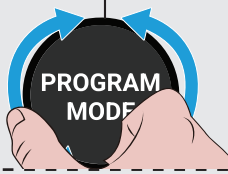

[Şek. 5]

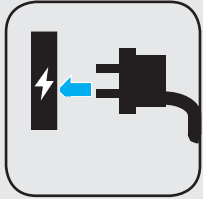


[Şek. 6]




[Şek. 7]

2. Manuel mod:


- Ürünün fişini takın. Ekran otomatik olarak yanar. [Şek. 6]
- “↔” simgesine basın, manuel moda geçiş yapın. [Şek. 7]
- İhtiyacınıza göre ekmeği seçin ve onaylamak için butona basın. Manuel modda, TOAST/ÇITIR TARAF/KÜÇÜK DİLİM/ÇITIR TARAF KÜÇÜK seçimini yapabilirsiniz. Tek taraflı pişirilmiş standart veya küçük ekmeğin dilimleri arasında seçim yaptığınızda, tek taraflı pişirme yönü ürünün ön tarafıdır. [Sonraki sayfa - Şek. 8]
- Hazırladığınız ekmeği ekmeğin kızartma makinesine yerleştirin. **Not:** Çok büyük olan ekmeğin sığması için kesilmesi gerekir.
- Kızarmış ekmeğin seviyesi 1 ile 7'yi seçin. [Sonraki sayfa - Şek. 9]
- Pişirmeyi başlatmak için butona basın. Isıtıcı çalışmaya başlar ve ekran geri saymaya başlar. [Sonraki sayfa - Şek. 10]
- Pişirme sonuçlarını görmek için “X” simgesine basarak iptal edebilir veya pişirme işlemi duraklatabilirsiniz. [Sonraki sayfa - Şek. 10]
- Süre dolduğunda, ekranda bir anımsatıcı göreceksiniz ve bir sesli uyarı duyulacaktır. [Sonraki sayfa - Şek. 11]
- Pişirme işleminden sonra, karartı seviyesinin daha açık olduğunu düşünüyorsanız, menüden +10 saniye seçebilirsiniz veya aynı ekmeği tekrar pişirebilirsiniz. Gücü kapatmak için 3 saniye basılı tutun. [Sonraki sayfa - Şek. 12]

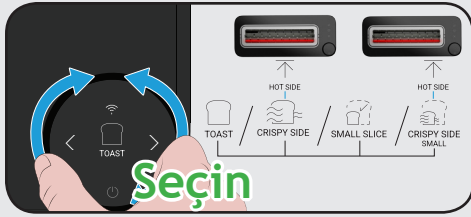


[Şek. 8]

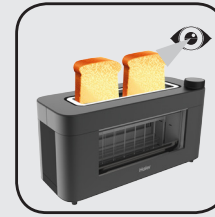


[Şek. 11]

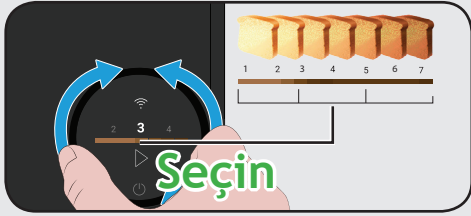


[Şek. 9]

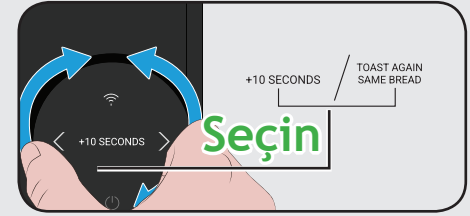

[Şek. 10]

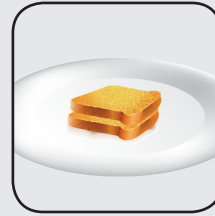


[Şek. 12]

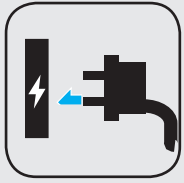

[Şek. 13]




[Şek. 14]

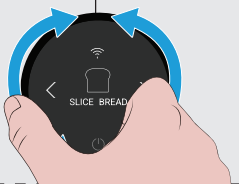

[Şek. 15]

3. Program modu:


- Ürünün fişini takın. Ekran otomatik olarak yanar. [Şek. 13]
- “↔” simgesine basın, program moduna geçiş yapın. [Şek. 14]
- İhtiyacınıza göre ekmeği seçin ve onaylamak için butona basın. Program modunu kullanarak EKMEK türünü seçebilirsiniz (BÜTÜN EKMEK/ SLICE BREAD/YARIM EKMEK/BUN/BAGEL/WAFFLE/PANKEK/PİZZA/SANDVİÇ/ TEKRAR ISITMA/BUZ ÇÖZME). [Şek. 15]
- İlgili ekmeğin tazeliğini (TAZE/DONMUŞ) seçebilir ve onaylamak için butona basabilirsiniz. [Sonraki sayfa - Şek. 16]
- İhtiyacınıza göre ilgili ekmeğin boyutunu seçebilir ve onaylamak için butona basabilirsiniz. [Sonraki sayfa - Şek. 17]
- Hazırladığınız ekmeği ekmeğin kızartma makinesine yerleştirin.
Not: Çok büyük olan ekmeğin sığması için kesilmesi gerekir.
Not: Sıvı madde, peynir vb. içeren bazı ekmeğin sandviç kafesi ile kullanılması gerekir. [Sonraki sayfa - Şek. 18]
Örneğin: Önerilen sandviç seviyesi 5-7'dir (sandviç, iki dilim ekmeğin ve bir parça peynirden oluşur).
- Kızartma seviyesi 1 ile 7'yi seçin. [Sonraki sayfa - Şek. 19]
- Piştirmeyi başlatmak için butona basın. Isıtıcı çalışmaya başlar ve ekran geri saymaya başlar. [Sonraki sayfa - Şek. 20]
- Piştirme sonuçlarını görmek için “X” simgesine basarak iptal edebilir veya piştirme işlemi duraklatılabilir. [Sonraki sayfa - Şek. 20]
- Süre dolduğunda, ekranda bir animasyon göreceksiniz ve bir sesli uyarı duyulacaktır. [Sonraki sayfa - Şek. 21]
- Piştirme işleminden sonra, karartı seviyesinin daha açık olduğunu düşünüyorsanız, menüden +10 saniye seçebilir veya aynı ekmeği tekrar pişirebilirsiniz. Gücü kapatmak için 3 saniye basılı tutun. [Sayfa 315 - Şek. 22]

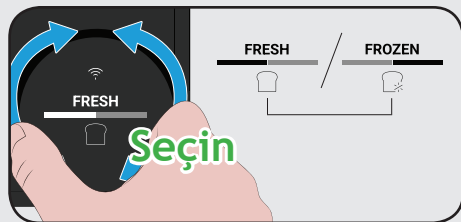


[Şek. 16]




[Şek. 19]

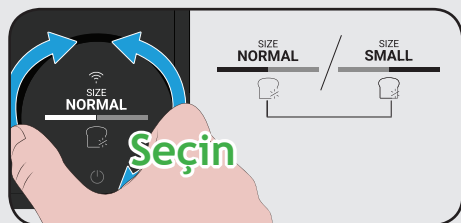


[Şek. 17]

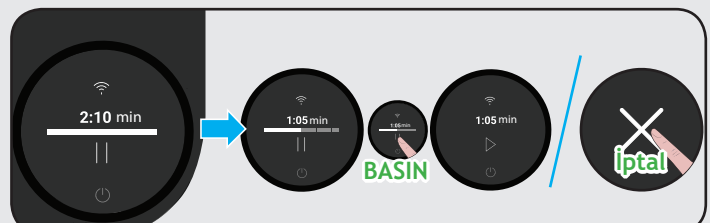

[Şek. 20]

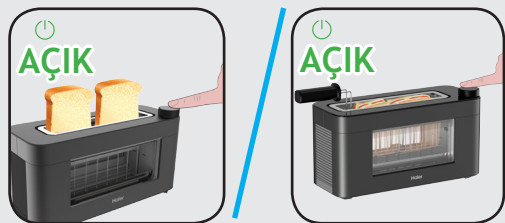

[Şek. 18]

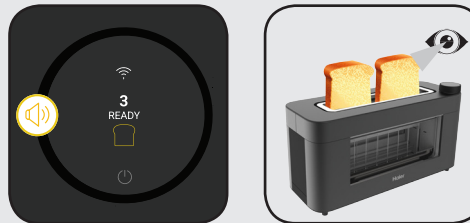

[Şek. 21]



[Şek. 22]




[Şek. 23]

Not: Sandviç fonksiyonunu kullanıyorsanız, sandviç kafesiyle çalışın. [Şek. 23]

- Sandviç kafesini açın.
- Sandviçi sandviç kafesine yerleştirin.
- Sandviç kafesini kapatın ve ekmek kızartma makinesine yerleştirin.
- Sandviç fonksiyonunu seçin ve pişirmeye başlayın.

- * En iyi sonuçlar için 2 dilim tost ekmeği kullanın ve sandviç kafesine sığdıklarından emin olun.

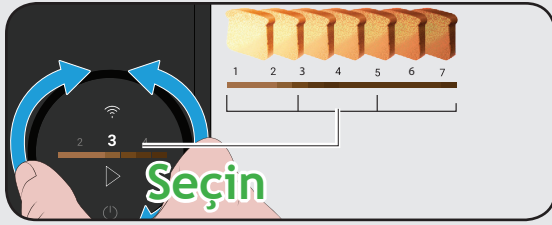

[Şek. 24]




[Şek. 25]



[Şek. 26]



[Şek. 27]

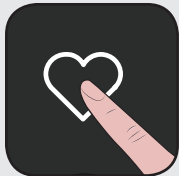

[Şek. 28]

4. Sık kullanılan modu:

- Tercih ettiğiniz kızartma seviyesini seçin. [Şek. 24]
- “♥” simgesine uzun basın. [Şek. 25]
- Ekranda “PRESS TO SAVE” yazar, dokununuz. [Şek. 26]
- Ekranda “SAVING” yazısı görüntülenir, ekmek kızartma makinesi seviyesi kaydedilir. [Şek. 27]

5. Sık kullanılan modu kullanımı: [Şek. 28]

- “♥” simgesine tıkladığınızda, ekranda kızartma seviyesi görüntülenecektir (varsayılan seviye 1).
- Ekrana basın ve kızartmaya başlayın.
- Ekmek kızartma makinesinden ses gelmesi ve kızartma işleminin bitmesi için birkaç dakika bekleyin.

6. Isıtma süresi:

Pişirme süresi:

Manuel Mod							
	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seviye 6	Seviye 7
KIZARMIŞ EKMEK	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"	2'48"	2'50"	2'55"
KÜÇÜK DİLİM	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"	2'35"	2'40"	2'45"
ÇITIR TARAF	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"
ÇITIR TARAF KÜÇÜK	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"

Program Modu									
			Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	Seviye 6	Seviye 7
BÜTÜN EKMEK	TAZE	NORMAL	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KÜÇÜK	1'30"	1'35"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"
	DONMUŞ	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KÜÇÜK	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
DİLİMLENMİŞ EKMEK	TAZE	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KÜÇÜK	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
	DONMUŞ	NORMAL	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"	2'30"
		KÜÇÜK	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'15"	2'20"	2'25"
YARIM EKMEK	TAZE	NORMAL	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"	1'55"
		KÜÇÜK	1'25"	1'30"	1'35"	1'40"	1'43"	1'45"	1'50"
	DONMUŞ	NORMAL	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"	2'20"
		KÜÇÜK	1'40"	1'45"	1'50"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
HAMBURGER EKMEĞİ	TAZE	NORMAL	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
		KÜÇÜK	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
	DONMUŞ	NORMAL	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"	1'25"
		KÜÇÜK	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"	1'20"
BAGEL	TAZE	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KÜÇÜK	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	DONMUŞ	NORMAL	1'50"	1'53"	1'55"	1'58"	2'03"	2'05"	2'10"
		KÜÇÜK	1'40"	1'45"	1'50"	1'53"	1'40"	1'42"	1'45"
WAFFLE	TAZE	NORMAL	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
		KÜÇÜK	0'32"	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"
	DONMUŞ	NORMAL	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	0'58"	1'02"
		KÜÇÜK	0'35"	0'40"	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"
PANKEK	TAZE	NORMAL	1'45"	1'50"	1'53"	1'55"	2'00"	2'05"	2'10"
		KÜÇÜK	1'30"	1'32"	1'35"	1'38"	1'40"	1'42"	1'45"
	DONMUŞ	NORMAL	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"	1'35"
		KÜÇÜK	1'05"	1'10"	1'13"	1'15"	1'20"	1'25"	1'30"

TEKRAR ISITMA	TAZE	NORMAL	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KÜÇÜK	0'45"	0'50"	0'53"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
	DONMUŞ	NORMAL	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"	2'10"
		KÜÇÜK	1'52"	1'55"	1'57"	2'00"	2'02"	2'05"	2'07"
BUZ ÇÖZME		NORMAL	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"	1'15"
		KÜÇÜK	0'42"	0'45"	0'50"	0'55"	1'00"	1'05"	1'10"
PİZZA	TAZE	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"	2'45"
		KÜÇÜK	2'28"	2'30"	2'32"	2'35"	2'37"	2'40"	2'42"
	DONMUŞ	NORMAL	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"	1'50"
		KÜÇÜK	1'37"	1'40"	1'41"	1'42"	1'43"	1'45"	1'47"
SANDVİÇ	TAZE	NORMAL	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"
		KÜÇÜK	2'25"	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"
	DONMUŞ	NORMAL	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"	2'45"
		KÜÇÜK	2'30"	2'32"	2'35"	2'38"	2'40"	2'42"	2'45"

Not:

- Pişirme rengi gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, lütfen daha fazla zaman ekleyin.
- Bu cihaz, ısıtma süresini geçerli sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlayacaktır. Tablo, ürün oda sıcaklığında başlatıldığında gereken süreyi temsil etmektedir.



[Şek. 29]



[Şek. 30]



[Şek. 31]

7. Uygulama bağlantısı:

- Ekmek kızartma makinesini açmak için ekrana dokununuz. [Şek. 29]
- Wi-Fi simgesi yanıp söner, mobil uygulama aracılığıyla bağlanın ve bağlantı başarılı olursa simge her zaman yanar. [Şek. 29]
- Komutu cep telefonunuzla gönderin ve 1,5 saniye içinde ekranda ayar komutu görüntülenecektir.

Not: [Şek. 30]

Kullanıcı manuel bir program veya ürün üzerinde özel bir simgesi olmayan bir program başlatırsa, genel simge görüntülenir.

- Kızartmayı başlatmak için ekrana dokununuz.

8. OTA yükseltmeleri: [Şek. 31]

- Ekmek kızartma makinesi açıldıktan sonra Wi-Fi'ye bağlanır ve kullanıcı arayüzü otomatik olarak yükseltme komutunu alır, yükseltme yapıp yapmayacağınızı seçmek için ekrana basınız.
- Yükseltme için “NOW” seçimini yapın, güncelleme tamamlandıktan sonra otomatik olarak 1,5 saniye boyunca yükseltmeden önceki ekrana dönecektir.
- Yükseltmeden önce kaldığınız arayüze doğrudan dönmek için “LATER” seçimini yapın.

9. hOn'a bağlanın:

- Ürün hOn'a bağlandıktan sonra, hOn uygulaması aracılığıyla çalıştırılabilir ve diğer ürünlerle birbirine bağlanabilir.
- QR kodunu tarayın, hOn uygulamasını indirin ve yükleyin. hOn uygulamasını yükleyen kullanıcılar, doğrudan cihaz bağlantı sayfasına girecektir. Aksi takdirde, hOn uygulamasını indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "hOn" araması yapın. hOn uygulamasının ana sayfasını açın, sayfanın sağ üst köşesindeki " + " işaretine tıklayın ve uygulama tarafından istendiği şekilde cihaz ekleyin.
- İpuçları: hOn uygulamasının yükseltilmesi nedeniyle, gerçek işlem yukarıdaki açıklamadan biraz farklı olabilir. Lütfen geçerli hOn uygulamasındaki talimatları izleyin.




TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik öncesinde, ekmek kızartma makinesinin fişini daima prizden çekin ve tamamen soğutun. [**Sonraki sayfa - Şek. 32**]
- Dış yüzeyi temizlemek için temiz, nemli bir bezle silin ve iyice kurumasını bekleyin. Temizlik öncesinde, ekmek kızartma makinesine değil ancak bir beze bulaşık deterjanı koyabilirsiniz.
- Kırıntıları çıkarmak için kırıntı tepsisi kolunu itin; dışarı doğru çıkacaktır. Kırıntı tepsisini dışarı doğru kaydırın ve kırıntıları atın. Kızartma yuvalarında kalan ekmek parçalarını çıkarmak için ekmek kızartma makinesini ters çevirin ve hafifçe sallayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vererek bir güvenlik tehlikesi yaratabileceğinden, kızartma yuvalarına asla sert veya keskin aletler sokmayın. Silerek temizleyin ve geri takın. Kırıntı tepsisinin her kullanımdan sonra boşaltılması önerilir. [**Sonraki sayfa - Şek. 33**]
- Çıkarılabilir cam pencereleri temizlemeniz gerekiyorsa, makinenin altından kaydırarak çıkarın, yıkayıp kurulayın ve tamamen makineye yerleştirin. [**Sonraki sayfa - Şek. 34**]
- Sandviç kafesi ılık sabunlu suda veya bulaşık makinesinde temizlenebilir ve kullanmadan önce temizlendikten sonra kurutulmalıdır.
- Kabloyu kesinlikle ekmek kızartma makinesinin çevresine sarmayın. Ekmek kızartma makinesinin altındaki kablo saklama kelepçelerini kullanın.


	Elde yıkama	Bulaşık makinesi	Silme
Kırıntı tepsisi	Y	Y	Y
Çıkarılabilir cam pencereler	Y	Y	Y
Pişirme boşluğu	N	N	N
Sandviç kafesi	Y	Y	Y

ÖNEMLİ:





- Ekmek kızartma makinesini temizlemek için suya daldırmayın.

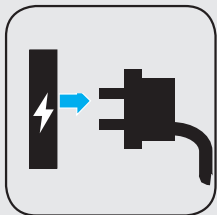

[Şek. 32]

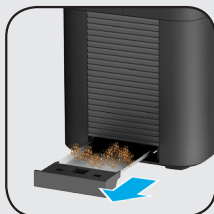

[Şek. 33]

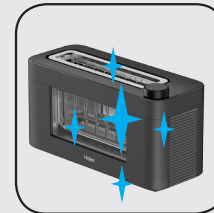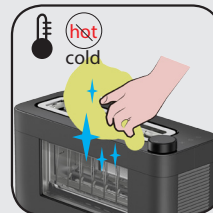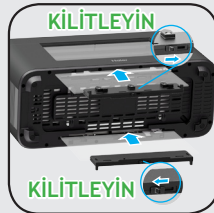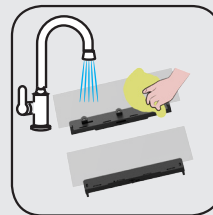

[Şek. 34]

SORUN GİDERME

Hata analizi

Sorun	Analiz	Çözüm
Ekmek kızartma makinesi çalışmıyor	1. Elektrik yok.	1. Ekmek kızartma makinesinin fişe takılı olup olmadığını kontrol edin. Evinizde elektriğin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kaldırma kolu yüksek veya alçak konuma kilitlenemiyor	1. Isıtma haznesine kırıntı sıkışmış. 2. Dahili kablo bağlantısı kesilmiş. 3. Motor bozuk. 4. PCBA hasar görmüş. 5. Ekmek braketini ciddi şekilde deforme olmuş.	1. Ekmek kızartma makinesinin fişe takılı olup olmadığını kontrol edin. 2. Ürünü sökün ve dahili kabloları bağlayın. 3. Yeni bir manyetik anahtar asm ile değiştirin. 4. Yeni bir PCBA ile değiştirin. 5. Yeni bir ekmek braketini ile değiştirin.
Isıtma yuvaları ısıtma üretemiyor	1. Isıtma borusu kırık. 2. PCBA hasar görmüş.	1. Yeni bir ekmek kızartma makinesi ile değiştirin. 2. Yeni bir PCBA ile değiştirin.
Kırıntı tepsisi dışarı çıkamıyor veya kilitli	1. Kırıntı tepsisindeki giriş kırık. 2. Çıkarma düğmesi bozuk.	1. Yeni bir kırıntı tepsisi asm ile değiştirin. 2. Yeni bir çıkarma düğmesi ile değiştirin.
Eşit olmayan kızarma	1. Farklı boyut, tazelik veya kalınlıktaki ekmek dilimlerinin aynı anda kızartılması.	1. Kalınlığı, tazeliği ve büyüklüğü birbirine eşit olan ekmek dilimleri kullanın.
Düğmeler işlevini kaybetti ve LED ışığı KAPALI	1. PCBA kırık.	1. Yeni bir PCBA ile değiştirin.
Kızarmış ekmeğin rengi fazla açık veya fazla koyu	1. Yanlış kızarma seviyesi ayarı kullanılıyor.	1. Daha yüksek veya daha düşük bir kızarma seviyesi ayarı seçin.
Kızartma yuvalarından yanık kokusu veya duman geliyor	1. Kırıntı tepsisi dolu, yiyecek parçacıkları elemana yapışmış veya kızartma yuvalarında gevşek.	1. Cihazı fişten çekin ve kızartma yuvalarını temizlemeden önce birkaç dakika kadar iç elemanların soğumasını bekleyin. Kızartma yuvalarındaki gevşek yiyecek parçacıklarını çıkarın; kırıntı tepsisini çıkarın ve temizleyin.
Uygulama bağlantısı özel durumu	1. Makine Wi-Fi'sinin etkin olup olmadığı. 2. Ana kumanda arızası.	1. Sistemde Wi-Fi'yi açın. 2. Lütfen müşteri hizmetlerini arayın.

Hata kodu

Sorun	Nedeni	Çözüm
E1	İç cam yerleştirilmemiş.	İç cam yerleştirilmemiş. Lütfen iç camı yerleştirin.
E2	Kaldırma mekanizması sıkışmış.	Gücü kesin ve pişirme odasının içini temizleyin.
E3	Ürün sıcaklığı anomalisi.	1.Ürünün soğumasını bekleyin. 2.İç aksam hasar görmüş, onarım için lütfen bakım personeline başvurun.

TEKNİK BİLGİLER

Elektrik bağlantısı	Güç
220-240V~50/60Hz	1100-1300W

ÖNEMLİ BİLGİLER

Haier yedek parçaları ve sarf malzemeleri

Parçaları daima orijinal Haier parçaları ile değiştirin. Bu parçaları yerel Haier bayinizden veya doğrudan Haier'den tedarik edebilirsiniz. Parça siparişi verirken daima cihazın model numarasını belirtin.

Kalite

Haier fabrikalarının kalitesi bağımsız olarak takdir almıştır. Ürünlerimiz, ISO 9001 gereksinimlerini karşılayan bir kalite sistemi kullanılarak üretilmektedir.

Garantiniz

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

Haier

Part no. 48701713