


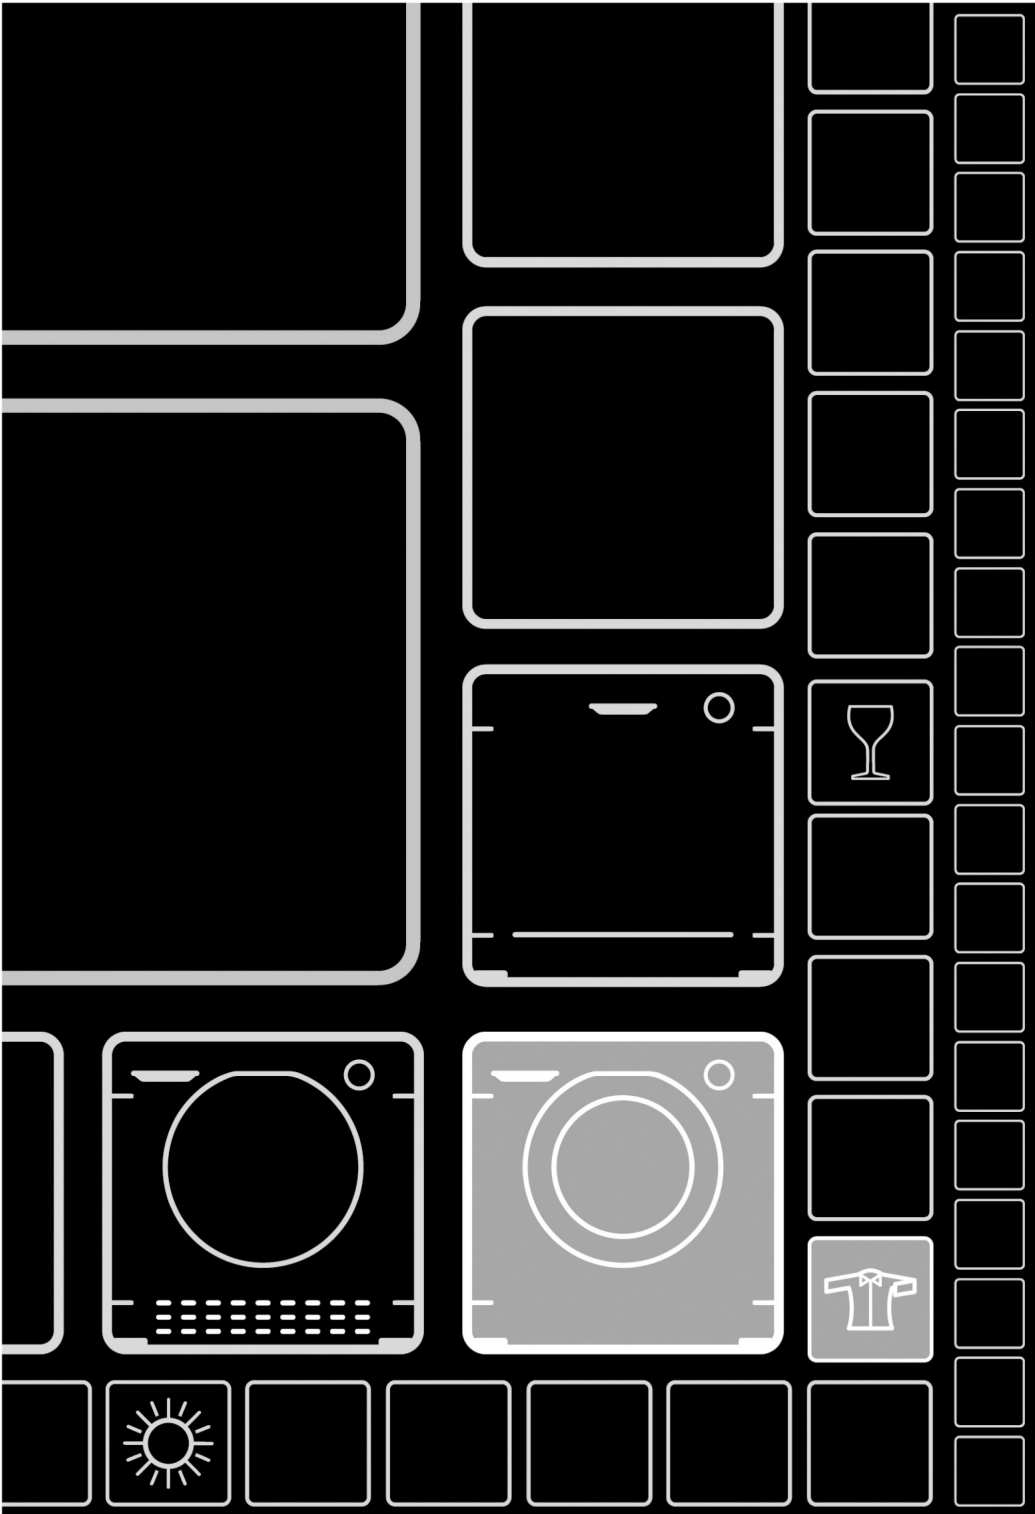

Aitäh, et ostsite Candy toote.

Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Juhend sisaldab olulist teavet, mis aitab. Teil seadet parimal viisil kasutada ning tagab ohutu ja õige paigaldamise, kasutamise ja hoolduse.

Hoidke seda kasutusjuhendit käepärases kohas, et saaksite seda seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks alati kasutada.

Kui müüte seadme, annate selle ära või jätate kolimisel maha, andke kindlasti edasi ka see kasutusjuhend, et uus omanik saaks seadme ja ohutushoiatustega tutvuda.

Legend



Hoiatus – oluline ohutusteave



Üldine teave ja nõuanded



Keskkonnateave

MÄRKUS: AINULT SUURBRITANNIAS



ÜHENDKUNINGRIIGIS Pärast seadme kättesaamist kontrollige seda hoolikalt kahjustuste suhtes. Kõikidest leitud kahjustustest tuleb viivitamatult teatada kullerile. Teise võimalusena tuleb leitud kahjustustest teatada jaemüüjale 2 päeva jooksul alates kättesaamisest.



Keskkonnatingimused

See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta.

Elektroonika- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad nii saasteaineid (mis võivad keskkonnale negatiivselt mõjuda) kui ka põhikomponente (mida saab taaskasutada). Oluline on, et elektroonikaseadmete jäätmed läbiksid spetsiifilise töötlemise, et eemaldada ja nõuetekohaselt kõrvaldada kõik saasteained ning taaskasutada ja ringlusse võtta kõik materjalid. Üksikisikutel on oluline roll selle tagamisel, et elektroonikaseadmete jäätmetest ei saaks keskkonnaprobleemi; oluline on järgida mõningaid põhireegleid:

- elektroonikajäätmeid ei tohiks käidelda olmeprügina;
- elektroonikajäätmeid ei tohiks käidelda olmeprügina; tuleks anda vastavatesse kogumispunktidest, mida haldab omavalitsus või registreeritud ettevõtte. Paljudes riikides on suurte elektroonikaseadmete jäätmete puhul võimalik kodune kogumine. Paljudes riikides saab uue kodumasina ostmisel vana seadme tagastada jaemüüjale, kes on kohustatud selle tasuta vastu võtma üks-ühele põhimõttel, eeldusel et seade on samatüübiline ja täidab samu funktsioone nagu uus seade.



HOIATUS!

Vigastuste või lõrude vältimiseks

Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Lõigake toitejuhe läbi ja utiliseerige see. Eemaldage ukse lukk, et lapsed ja lemmikloomad seadmesse kinni ei jääks.

1. Ohutusteave.....	4
2- Paigaldamine.....	7
3. Praktilised näpunäited.....	11
4- Tootekirjeldus.....	13
5- Juhtpaneel.....	14
6-Programmid	17
7-Tarbimine	20
8- Igapäevane kasutamine	21
9- Hooldus ja puhastamine	26
10- Veaotsing	27
11- Tehnilised andmed	32
12-Klienditeenindus	33

1. Ohutusteave

ET

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusjuhised!



HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

• See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades, näiteks: sellised tingimused nagu:

- töötajate kööginurkades kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- talumajapidamistes;
- klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
- majutuskohades nagu hommikusöögiga külalistemajad.

Selle seadme kasutamine kodukeskkonnast või tavapärastest majapidamisfunktsioonidest erinev, näiteks äriliseks otstarbeks ekspertide või koolitatud isikute

kasutajatele, on välistatud isegi ülaltoodud rakenduste puhul. Kui seadet kasutatakse viisil, mis ei ole sellele ette nähtud, võib see lühendada seadme eluiga ja tühistada tootja garantii. Igasugune kahjustus

seadme või muude kahjustuste või kadude eest, mis tulenevad seadme mittesihipärasest kasutamisest koduseks või majapidamises kasutamiseks sobivaid seadmeid (isegi kui need asuvad kodu- või majapidamiskeskkonnas) ei aktsepteerita. tootja seadusega lubatud ulatuses.

• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõista kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

• Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. seade.

• Alla 3-aastased lapsed tuleks eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pidevalt järelevalve all.

• Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või komplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

1. Ohutusteave

► Kasutage veevarustuseks ainult seadmega kaasasolevaid voolikukomplekte (ärge taaskasutage vanu voolikuid).

► Veesurve peab olema vahemikus 0,03 MPa kuni 1 MPa.

► Veenduge, et vaibad või matid ei blokeeriks seadme alust ega ühtegi ventilatsioonitava.

► Pärast paigaldamist peab seade olema asetatud nii, et pistik oleks ligipääsetav.

► Kuivade riide maksimaalne täitekogus sõltub kasutatavast mudelist (vt juhtpaneeli).

► Toote tehniliste peab andmete täpseks vaatamiseks külastage palun tootja veebilehte.

Elektriühendused ja ohutusjuhised

► Tehnilised andmed (toitepinge ja võimsus) on märgitud seadme andmesildil.

► Veenduge, et elektrisüsteem on maandatud, vastab kõigile kehtivatele nõuetele ning pistikupesa sobib seadme pistikuga. Vastasel juhul pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.

► Üleminekute, jagajate ega pikendusjuhtmete kasutamine on tungivalt mittesoovitav.

► Enne pesumasina puhastamist või hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja keerake veekraan kinni.

► Masina pistikupesast eemaldamiseks ärge tõmmake toitejuhtmetest ega seadmest.

► Enne ukse avamist veenduge, et trumli pole vett.



HOIATUS!

Pesutsükli ajal võibvesi saavutada väga kõrge temperatuuri.

► Ärge asetage pesumasinat vihma, otsese päikesevalguse ega muude ilmastikutingimuste kätte. Kaitsge seadet võimaliku külmumise eest.

► Pesumasinat liigutades ärge tõstke seda nuppudest ega pesuvahendisahtlist; transpordi ajal ärge kunagi toetage ust kärule. Soovitame pesumasinat tõsta kahel inimesel.

► Rikke ja/või tõrke korral lülitage pesumasin välja, sulgege veekraan ja ärge püüdke seadet ise parandada. Võtke kohe ühendust klienditeenindusega ja kasuta ainult originaalvaruosi.

Nende juhiste eiramine võib ohustada seadme ohutust.

1. Ohutusteave

ET

Ettenähtud kasutus

See seade on ette nähtud ainult masinpestava pesu pesemiseks.

Järgige alati iga rõivaeseme etiketil olevaid juhiseid. See on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks siseruumides. See ei ole ette nähtud äriliseks ega tööstuslikuks kasutamiseks.

Seadme muutmine või modifitseerimine ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja kaotada kõik garantii- ja vastutusnõuded.

2.1 Ettevalmistused

- ▶ Veenduge, et seadmel ei oleks transpordikahjustusi.
 - ▶ Veenduge, et kõik transpordipoldid oleksid eemaldatud.
 - ▶ Seadet tuleb alati tõsta vähemalt kahel inimesel, kuna see on raske.
 - ▶ Võtke seade pakendist välja.
 - ▶ Eemaldage kogu pakendimaterjal, sealhulgas kaitsekile korpuselt ja vahtpolüstüreenist alus.
- Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Pakendit avades võib kilekotil ja luugil märgata veepiisku see on täiesti normaalne nähtus, mis tuleneb tehases tehtud veekatsetustest.




Märkus: pakendite käitlemine

Hoidke kõikpakendimaterjalid laste käeulatuses eemal ja utiliseerige need keskkonnasõbralikul viisil.


2.2 VALIKULINE: Paigaldage müravähenduspadjad

1. Kui avate kahanemiskiles pakendi, leiате seal nelil müravähenduspatja. Need on mõeldud seadme tööheli vähendamiseks (vt joonis 2-1).
2. Asetage pesumasin külili, nii et luuk oleks suunatud ülespoole ja põhjakülj Teie poole.
3. Võtke müravähenduspadjad välja ja eemaldage kahepoolse teibi kaitsekile. Kinnitage padjad pesumasinasse põhja alla, nagu näidatud joonisel 3 – kaks pikemat patja asukohtadesse 1 ja 3, kaks lühemat patja asukohtadesse 2 ja 4. Seejärel tõstke masin jälle püstisesse asendisse.

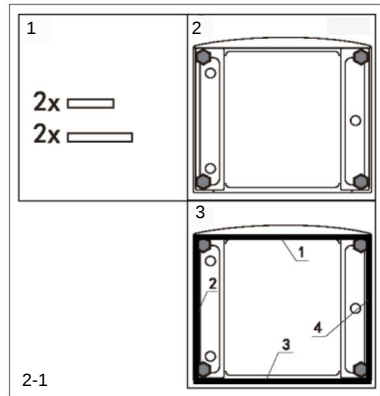


2.3 Eemaldage transpordipoldid

Tagumine transpordikaitse on konstrueeritud vibratsioonisummutuskomponentide kinnitamiseks seadme sees transportimise ajal, et vältida sisemisi kahjustusi. Kõik elemendid (T1, T2, T3 ja T4, joonis 2-2) peavad olema enne kasutamist eemaldatud.

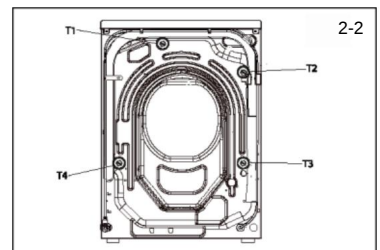

1. Eemaldage kõik 4 tihendpolti (T1-T4). (Joonis 2-3).

2. Täitke 5 auku sulgurkorkidega.

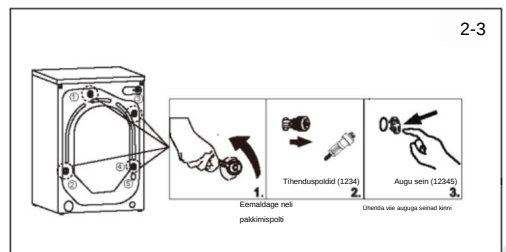




Märkus: Hoida kindlas kohas

Hoidke kõiki transpordikaitse osi hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas. Seadme transportimisel paigaldage esmalt kaitse detailid tagasi.

2.4 Seadme teisaldamine

Kui masin tuleb transportida kaugemasse asukohta, paigaldage enne kasutuselevõttu eemaldatud transpordipoldid tagasi, et vältida kahjustusi. Paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

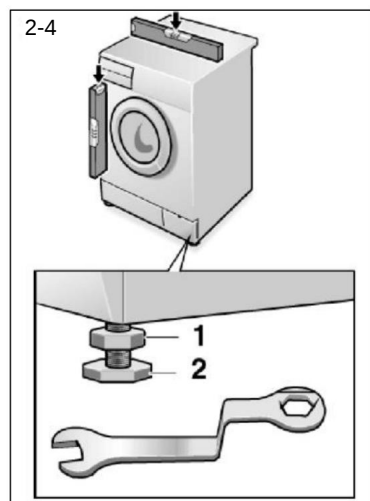

2.5 Seadme joondamine

Reguleerige kõiki jalgu (vt joonis 2-4), et saavutada täiesti loodis asend. See aitab vähendada vibratsiooni ja müra kasutamise ajal ning pikendab seadme eluiga. Soovitame reguleerimiseks kasutada vesiloodi. Põrand peaks olema võimalikult tasane ja stabiilne.

1. Keerake kinnitusmutter (1) mutrivõtme abil lahti.
2. Reguleerige kõrgust jalgade (2) abil.
3. Keerake lukustusmutter (1) vastu korpus kinni.

2.6 Seadme joondamine

Kinnitage vee äravooluvoolik korralikult kanalisatsioonitorustiku külge. Voolik peab ulatuma vähemalt ühes punktis 80-100 cm kõrgusele seadme alumisest servast! Kui võimalik, hoidke voolik alati kinnitatuna seadme tagaosas oleva klambri külge.



HOIATUS!

ÿ Ühendamiseks kasutage ainult kaasasolevat voolikukomplekti.

ÿ Ärge kunagi taaskasutage vanu voolikukomplekte!


ÿ Ühendage ainult külma veevarustusega.

ÿ Enne ühendamist kontrollige, kas vesi on puhas ja selge.

Võimalikud ühendusviisid:

2.6.1 Äravooluvoolik kraanikaussi

- ▶ Riputage äravooluvoolik U-kujulise tugiklambriga sobiva suurusega kraanikausi servale (vt joonis 2-5).
- ▶ Kinnitage tugiklamber piisavalt tugevalt, et vältida selle libisemist.

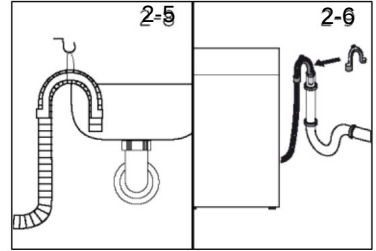


2.6.2 Äravooluvoolik kanalisatsioonitorusse

- ▶ Püsttoru siseläbimõõt koos õhutusavaga peab olema vähemalt 40 mm.
- ▶ Asetage äravooluvoolik 80–100 mm sügavusele kanalisatsioonitorusse.
- ▶ Kinnitage U-kujuline tugiklamber ja fikseeri see korralikult (vt joonis 2-6).

2.6.3 Äravooluvoolik kraanikausi äravooluühendus

- ▶ Ühenduskoht peab asuma sifoonist kõrgemal.
- ▶ Tavaliselt on ühendustoru suletud padjandiga (A), see tuleb eemaldada, et vältida tõrkeid (vt joonis 2-7).
- ▶ Kinnitage äravooluvoolik klambriga.

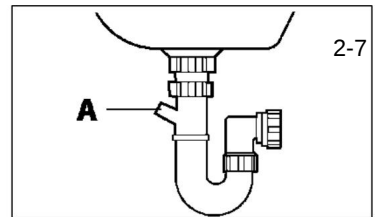


ETTEVAATUST!

- ▶ Äravooluvoolik ei tohi olla vee alla sukeldatud ning peab olema kindlalt fikseeritud ja lekkekindel. Kui voolik asub maapinnal või toru kõrgus on alla 80 cm, hakkab pesumasin täitmise ajal pidevalt vett välja laskma (iseimemine).
- ▶ Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajadusel võtke ühendust klientideteenindusega.
- ▶ Ärge eemalda äravoolutoru kinnitusklemmi.


2.7 Äravooluvooliku ühendamine kraanikausiga
Veenduge, et tihendid on õigesti paigaldatud.

1. Ühendage veevoolik seadme külge selle nurga all oleva otsaga (vt joonis 2-8). Keerake kinnituskruvi korralikult kinni. Keerake ühendus kinni käsitsi.

2. Teine ots ühendage veekraani külge, millel on 3/4-tolline keere (vt joonis 2-9).

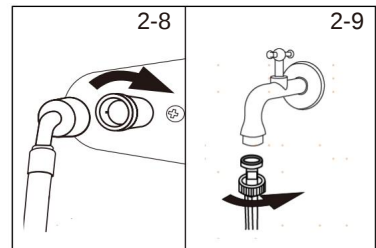

2-10

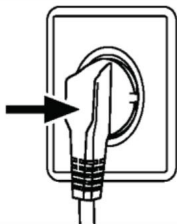

2.8 Elektriühendus

Enne igat ühendamist kontrollige, et:

- ▶ toide, pistikupesa ja kaitse vastavad andmesildil toodud tehnilistele nõuetele;
- ▶ pistikupesa on maandatud ning ei kasutata jagajaid ega pikendusjuhtmeid;
- ▶ pistik ja pistikupesa sobivad omavahel täpselt;
- ▶ Ainult Suurbritannias: pistik vastab standardile BS1363A.

Ühendage pistik pistikupessa (vt joonis 2-10).



HOIATUS!

• Veenduge alati, et kõik ühendused (toiteallikas, äravool ja värskas vee voolik) on kiletatud, kuivad ja lekkevabad!

• Hoolitsege selle eest, et need osad ei saaks kunagi muljuda, painutatud ega väänatud.

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle hooldustehnik välja vahetama (vt garantiikaarti), et vältida ohtu.

3.1 Pesunõuded

Pesu sorteerimisel veenduge, et: -

- pesust on eemaldatud metallesemed, näiteks juukseklambrid, nõõpnõelad ja mündid;
- padjapüürid on nõõbitavad, lukud suletud, vööd ja pikad hommikumantli paelad on seotud;
- kardinatelt on eemaldatud rullid, konksud või klambrid; -
- riiete pesujuhised on hoolikalt läbi loetud; - kõik
- kangekaelsed plekid on spetsiaalsete pesuvahenditega eemaldatud.

Vaipade, voodikattede või muude raskete rõivaste pesemisel soovime vältida

tseentrifuugimistsükli.

ÿ Villase eseme pesemiseks veenduge, et eset võib pesta masinas. Kontrollige kanga etiketti. ÿ

Jätke pesumasina uks pesukordade vahel veidi lahti, et vältida masinasse halva lõhna teket.

3.2 Kasulikud soovitused säästlikuks kasutamiseks

Nipid, kuidas pesumasinat kasutades säästa raha ja hoida loodust.

► Täitke masin vastavalt programmide tabelis soovitatud kogustele – nii SÄÄSTATE nii energiat kui ka vett.

► Tseentrifuugi kiirus mõjutab müra ja pesu niiskustaset – suurem kiirus tähendab rohkem müra, aga vähem jääniiskust pesus.

► Kõige tõhusamad programmid vee- ja energiakulu suhtes on tavaliselt pikemad ja madalama temperatuuriga programmid.

► Skaneerige energiamärgisel olev QR-kood, et saada täpsemat infot energiakulu kohta. Tegelik kulu võib erineda olenevalt kohalikest tingimustest

Maksimeerige pesukogus ÿ

► Parima tulemuse ja tõhusaima vee, energia, pesuvahendi ning aja kasutuse saate soovitatud maksimaalse täitekogusega.

Säästate kuni 50% energiat võrreldes kahe poole koormusega, kui pesete täiskoormusel!

Kas eelpesu on vajalik?

Ainult tugevalt määrdunud pesu jaoks!

Vähe- või normaalmäärdunud pesu puhul ärge valige eelpesu, nii säästate pesuvahendit, aega, vett ja energiat.

Kas kuum pesu on

vajalik? Töödelge plekke plekieemaldajaga või leotage kuivanud plekke enne pesemist vees, et vähendada kuuma pesuprogrammi vajadust. Säästke energiat, kasutades madala temperatuuriga pesuprogrammi.

3.3 Pesuvahendi doseerimine

Allpool on lühike juhend näpunäidete ja soovitustega pesuvahendi

kasutamise kohta ÿ Kasutage ainult pesumasinale

sobivaid pesuvahendeid. ÿ Valige pesuvahend vastavalt kanga tüübile (puuvill, õrn pesu, sünteetika, vill, siid jne), värvile, määrdumisastmele ja -tüübile ning programmeeritud pesutemperatuurile.

ÿ Õige pesuvahendi, pesuloputusvahendi või muude lisandite koguse kasutamiseks järgige hoolikalt

Kasutage õiget kogust pesuvahendit, loputusvahendit või muid lisandeid – järgige hoolikalt tootja juhiseid iga kord: seadme õige kasutamine koos õige annusega aitab vältida raiskamist ja vähendada keskkonnamõju.



Tugevalt määrdunud valgete esemete pesemisel soovitame kasutada puuvillapesurogramme temperatuuril 60 °C või kõrgemal ja tavalist pesupulbrit (intensiivpesu tüüpi), mis sisaldab valgendusaineid – need annavad keskmisel kuni kõrgel temperatuuril suurepärase tulemuse. 40–60 °C pesemisel peab kasutatava pesuvahendi tüüp sobima kanga tüübi ja määrdumisastmega. Tavalised pulbrid sobivad valgele või värvikindlale tugevalt määrdunud pesule, samas kui vedelad pesuvahendid või “värvikaitsega” pulbrid sobivad värvilisele ja kergelt määrdunud pesule. Alla 40 °C temperatuuriga pesuks soovitame kasutada vedelaid pesuvahendeid või spetsiaalselt madala temperatuuri jaoks mõeldud tooteid. Villa või siidi pesemisel kasutage ainult spetsiaalseid villale ja siidile mõeldud pesuvahendeid.

► Liiga palju pesuvahendit põhjustab liigset vahutamist, mis takistab pesutsükli korrektset toimimist. See võib mõjutada ka pesu ja loputuse kvaliteeti.

Fosfaadivabade ökopesuvahendite kasutamisel võivad ilmneda järgmised nähtused:

- hägune loputusvesi: see efekt on seotud vees hõljuvate tseoliitidega, mis ei avalda negatiivset mõju loputustõhususele;

- valge pulber (tseoliidid) pesul pärast pesu: see on normaalne, pulber ei imendu kangasse ega muuda selle värvi. Tseoliitide eemaldamiseks valige loputusprogramm. Edaspidi kasutage veidi vähem pesuvahendit;

- vaht viimases loputuses: see ei pruugi viidata halvale loputusele. Kaaluge edaspidistel pesukordadel väiksema koguse pesuvahendi kasutamist.

- liigne vaht: see on sageli tingitud pesuvahendites leiduvatest anioonsetest pindaktiivsetest ainetest, mida on pesust raske eemaldada. Sellisel juhul ärge tehke lisaloputust, sest see ei anna tulemust. Soovitame teha hoolduspesu spetsiaalse puhastusainega.

Kui probleem püsib või kahtlustad riket, võtke kohe ühendust klienditeenindusega.


4-Toote kirjeldus

Märkus:


Tänu tehnilistele muudatustele ja erinevatele mudelitele võivad järgmistes peatükkides olevad illustratsioonid meie mudelist erineda.

4.1 Seadme pilt

Esikülg (joonis 4-1):

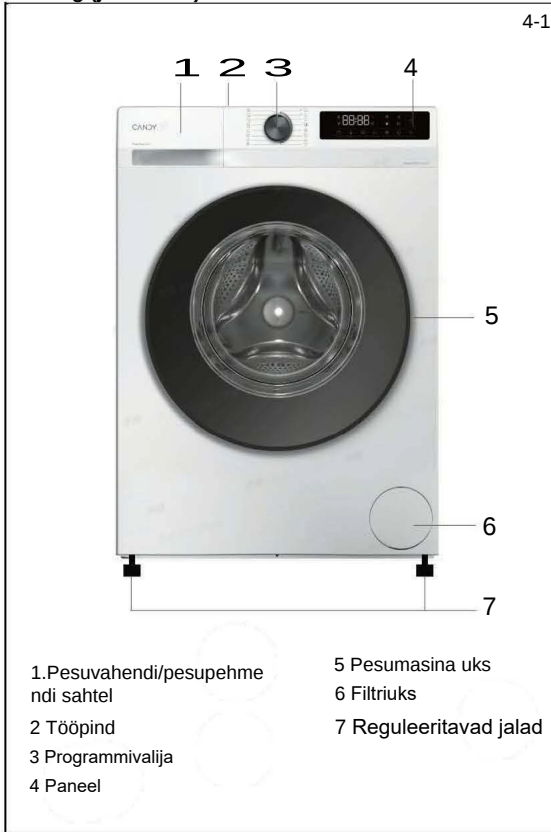


Tagumine külg (joonis 4-2):

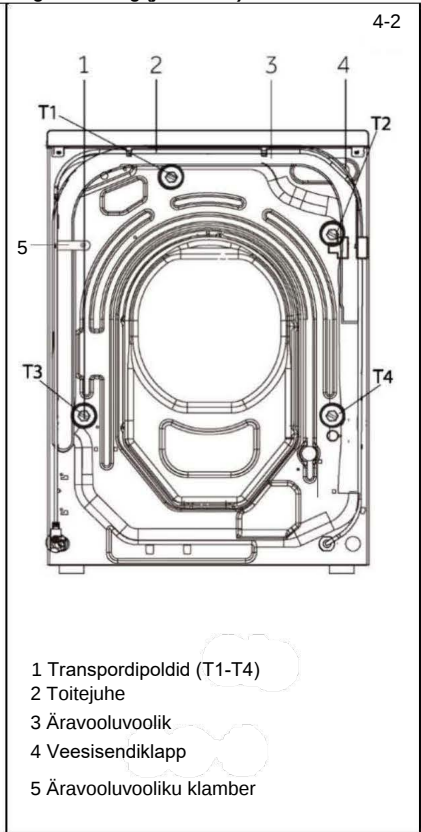


4.2 Lisatarvikud

Kontrollige lisatarvikuid ja nende omadusi vastavalt juhistele.

t (joonis 4-3):

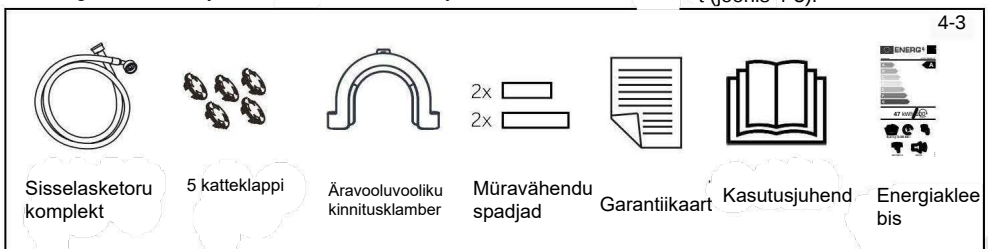

5-1

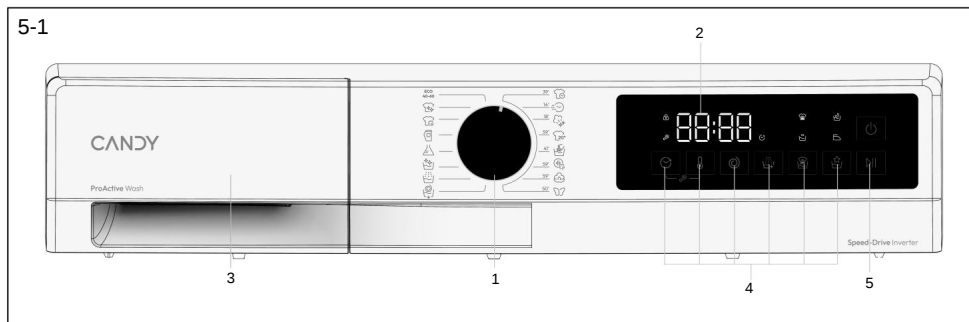

1 Programmivalija

2 Ekraan

3 Pesuvahendi/pesupehmendi sahtel

4 Funktsiooninupud

5 Start/Paus nupp



Märkus: Helisignaal

Tänu tehnilistele muudatustele ja erinevatele mudelitele võivad järgmistes peatükkides olevad illustatsioonid meie mudelist erineda.


5-2



5.1 Toitenupp

Lülitage masin selle toitenupu abil sisse/välja (joonis 5-2).

5-3

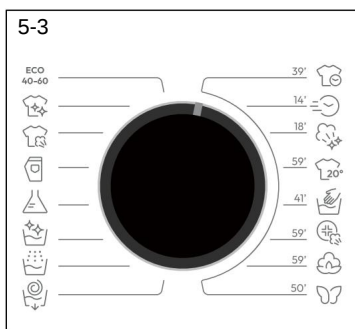

5.2 Programmivalija Nuppu (joonis

5-3) keerates saab valida ühe 16 programmist, mille vaikeseaded kuvatakse.

5-4



5.3 Ekraan

Ekraanil (joonis 5-4) kuvatakse järgmine teave:


- ▶ Programmi nimi
- ▶ Järelejäänud aeg
- ▶ Broneeringu järelejäänud aeg
- ▶ Häireteave ja viipteave
- ▶ Pausi lõpu teave
- ▶ Viivitusaeg

5.4 Pesuvahendi sahtel

Avage pesuvahendi sahtel, nähtavad on järgmised komponendid (joonis 5-5):

- 1: Pesupulbri või vedela pesuvahendi sahtel.
- 2: Pesuvahendi klapp-valija, tõstke see üles, kui kasutate pulbrit; hoidke alla vajutatuna, kui kasutate vedelat pesuvahendit.
- 3: Pange väikese kogus pesupulbrit.
- 4: Pesupehmenaja sahtel.
- 5: Lukustusklamber, vajutage seda alla, et dosaatori sahtel välja tõmmata.


Soovitus pesuvahendi tüübi kohta sobib erinevatele pesutemperatuuridele, palun vaadake pesuvahendi kasutusjuhendit (vt lk 25).

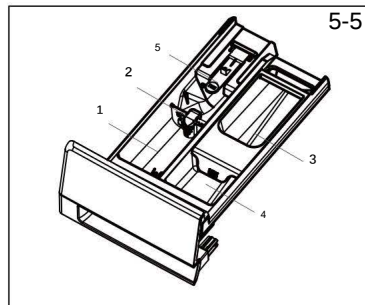

5.5 Funktsiooninupud

Funktsiooninupud (joonis 5-6) võimaldavad valida lisavalikuid enne programmi käivitamist. Valitud funktsioonide vastavad indikaatorid kuvatakse ekraanil.

Kui seade lülitatakse välja või valitakse uus programm, kuvatakse kõik valikud uuesti.

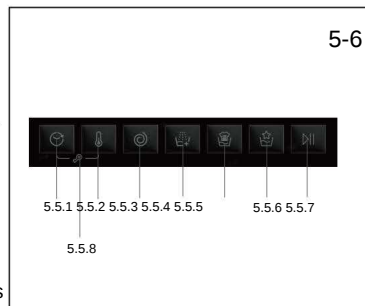

Kui seade lülitatakse välja või valitakse uus programm, kuvatakse kõik valikud uuesti.

Hämaras valguses nuppe puudutades funktsioon tühistatakse; eredas valguses funktsioon valitakse.



Märkus: Tehaseseaded

Parima tulemuse saavutamiseks igas programmis on Candy määranud kindlad vaikesätted. Kui erinõudeid pole, on soovitatav kasutada vaikesätteid.

5.5.1 Funktsiooninupp



- See viitkäivitusnupp võimaldab pesutsükli programmeerida maksimaalselt 24-tunnise viivitusega (joonis 5-7).
- Käivituse edasilükkamiseks toimige järgmiselt: - Valige soovitud programm.
- Viitkäivituse aktiveerimiseks vajutage nuppu üks kord ja seejärel vajutage seda uuesti soovitud viivituse määramiseks. Viivitus suureneb 30-minutiliste sammudega, maksimaalselt 24-tunnise viivitusega.
- Kinnitage, vajutades nuppu „Start/Paus”. Viivituse loendur ja kui see on lõppenud, käivitub programm automaatselt.
- Viitkäivituse saab tühistada programmi valikunuppu keerates.



5.5.2 Funktsiooninupp



- Vastava temperatuuri kuvamiseks puudutage seda temperatuurinuppu (joonis 5-8). Kui valitud on „--ÿ”, vett ei kuumutata.



5-9



5.5.3 Funktsiooninupp



- Puudutage seda kiirusenuppu (joonis 5-9), et muuta või tühistada tsentrifuugimiskiirus. Kui ükski tuli ei põle ja kuvatakse " " , seade ei tsentrifuugi.

5.5.4 Funktsiooninupp



5-10



- See nupp on lisaloputuse nupp (joonis 5-10). See võimaldab Teil pesutsükli lõpus lisada vähemalt ühe loputuse. (Mõnel programmil see funktsioon puudub). See on kasulik õrna ja tundliku nahaga inimestele, kellel võib isegi väike pesuvahendijääk põhjustada allergiat. Seda programmi on soovitatav kasutada laste riide pesemisel ning tugevalt määrdunud riide pesemiseks, mis vajavad suures koguses pesuvahendit, Samuti või rätikute pesemiseks, mis kipuvad pesuvahendit rohkem imama.

5-11



5.5.5 Funktsiooninupp



- Esimene ikoon on pool pesukogust, mida kasutatakse väiksema pesukoguse või mustuse korral.
- Teine ikoon on intensiivpesu, mida kasutatakse suure pesukoguse või määrdunud tingimuste korral ning pesuaeg on pikem.
- Kiirpesu ja intensiivpesu ei saa samaaegselt töötada.

5-12



5.5.6 Funktsiooninupp



- Esimene ikoon on õine pesu. Kui õine pesufunktsioon on aktiivne, on helisignaal blokeeritud, maksimaalne kiirus vähendatud ja vett ei tühjendata. pärast viimast loputust ja siseneb kortsumisvastane leotusfaas. Ekraanile kuvatakse "HoLD". Kui kasutaja vajutab käivitus-/pausinupule, lõpeb leotusfaas. Kui ühtegi toimingut ei tehta, on pikim kortsumisvastane leotusaeg 12 tundi ning pärast aja möödumist teostatakse tavaline tühjendus ja tsentrifuugimine.

- Teine ikoon on kortsumisvastne funktsioon. Kui kortsudevastane funktsioon on aktiivne, ei lülitu programm pärast selle funktsiooni lõppu välja ja käivitub kortsumisvastasene loksutamisrežiim. Maksimumkiirus väheneb ja käivitub kortsu kortsumisvastane loogika. Ekraanil kuvatakse „anti-crease“ ning järelejäanud aeg kuvatakse kujul „- - - - -“. Kui vajutada "start/paus" nuppu, lõpeb loksutamine, programm lõpetab ja ekraanil kuvatakse „End“. Kui ühtegi toimingut ei tehta, jätkub loksutamine maksimaalselt 12 tundi, pärast mida kortsumisvastane funktsioon lõpeb automaatselt ja masin lülitub välja tavapärastelt.
- Õine pesu ja kortsumisvastane funktsioon ei saa samaaegselt töötada.

5-13



- Õine pesu ja kortsumisvastane funktsioon ei saa samaaegselt töötada.

5-14



5.5.7 Funktsiooninupp




- Käimasoleva toimingu käivitamiseks või katkestamiseks puudutage seda nuppu (joonis 5-13) õrnalt. kuvatud programm.

5.5.8 Funktsiooninupp



- Lapseluku režiimi aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe „Viitkäivitus“ ja „Temperatuur“ (joonis 5-14).

6 programmi

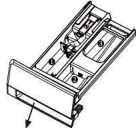									Pesuvahendi sahtel: 1 Pesuvahendile 2 Pehmendaja või hooldusvahend 3 Eelpesule			✓ Valitav, kuid mitte vaikimisi aktiivne × Ei ole valitav — Valitav					
		8 kg	9 kg	10 kg	STANDARD	Intensiivne	DELMAKATUD	MAHUTUS	1	2	3	KIIRPESU	INTENSIVNE PESU	KORTSUDEVAISTANE	ÕOPESU	LISALOPUTUS	VIIITART
ECO 40-60	ECO 40-60	8	9	10	40	90	1400	1400	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VALGE PESU	5	6	7	30	60	1000	1000	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SMART WASH	5	6	7	40	60	1000	1000	●	○	/	×	✓	×	✓	✓	✓
	TEKSAD	8	9	10	30	60	1000	1000	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SÜNTEETIKA	5	5	7	40	60	1200	1200	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TRUMLI PUHASTUS	-	-	-	90	90	600	600	/	/	/	×	×	×	×	×	×
	LOPUTUS	8	9	10	-	-	1000	1000	/	○	/	×	×	×	×	×	×
	TUHDENDUS JA TSENTRIFUGAAL	8	9	10	-	-	1000	1400	/	/	/	×	×	×	×	×	×
	SPECIAL 39 ¹	2	2.5	2.5	30	30	800	1400	●	○	/	×	×	×	×	✓	✓
	KIIRPESU	1	1	2	30	30	800	1400	●	○	/	×	×	×	×	✓	✓
	VÄRSKE AUR	4	4.5	5	60	90	1400	1400	●	○	/	✓	✓	×	✓	×	✓
	20°C KÜLMPESU	8	9	10	20	20	1000	1000	●	○	/	✓	✓	×	✓	✓	✓
	KÄSIPESU	2	2.5	2.5	30	60	800	800	●	○	/	×	×	✓	✓	✓	✓
	HYGIENE PLUS 59	1	1.5	2	60	90	1400	1400	●	○	/	✓ ²⁾	✓	×	✓	×	✓
	PUUVILL	8	9	10	40	90	1400	1400	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ÕRNPESU	1	1.5	2	30	40	400	400	●	○	/	×	×	×	×	×	✓

TEAVE KATSELABORITELLE

STANDARDPROGRAMM VASTAVALT (EL) NR 2019/2023: WCO 40-60 PROGRAMM

1) Selle nupuga saab valida kiirprogrammi kestuse ja auru intensiivsuse taseme, nagu on selgitatud juhendis, kuid selle juures olev tuli ei sütti

2) Vaikimisi temperatuuriga ei ole see funktsioon valitav, kuid muutub valitavaks pärast temperatuuri muutmist.

Programmide kirjeldus

Erinevat tüüpi kangaste ja erineva mustusetaseme puhastamiseks on pesumasin varustatud spetsiaalsed programmid iga pesuvajaduse rahuldamiseks (vt programmide tabelit).



Valige programm vastavalt etiketil olevatele pesujuhistele, eriti maksimaalsele soovitatavale temperatuurile.



HOIATUS!

OLULINE PESUTULEMUSE SOOVITUS

- ▶ Uusi värvilisi rõivaid tuleks pesta eraldi vähemalt 5 või 6 pesukorda.
- ▶ Teatud suuri tumedaid esemeid, nagu teksad ja rätikud, tuleks alati pesta eraldi.
- ▶ Ärge kunagi segage omavahel kangaid, mis EI OLE VÄRVIKINDLAD.

ECO 40-60

ECO 40-60 programm on mõeldud normaalselt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks, mis on märgitud pestavaks 40 °C kuni 60 °C juures, koos ühes tsüklis. See programm on kasutusel EL-i ökodisaini määruse nõuete täitmise hindamiseks (keskkonnasõbralike toodete kavandamine).

VALGE PESU

See programm sobib suurte, kuid mitte väga määratud rõivaste pesemiseks, aidates korraga pesta rohkem pesu.

SMART WASH

Uus Power Care tehnoloogia garanteerib vee ja pesuvahendi täiusliku segu abil Teie riide maksimaalse hoolduse ja suurepärase pesutulemuse 40 °C juures. See uuenduslik programm kohandab automaatselt pesutoimingud vastavalt täitekogusele ja pesu tüübile, et saavutada parim tulemus ilma muretsemata. Programm sobib kergelt määratud segapesule – nii puuvillale kui sünteetikale.

TEKSAD

Programm sobib teksade või mõnede masinpestavate teksariiete jaoks. Maksimaalne pesutemperatuur on 60 °C.

SÜNTEETIKA

See programm võimaldab Teil pesta erinevaid kangaid ja värve koos. Trumli pöörlemine ja veetase on optimeeritud pesu loputusfaasis. Täpne tsentrifuugimine vähendab kangaste kortsumist.

TRUMLI PUHASTUS

See programm võimaldab pesumasina isepuhastust. Soovitame trumli puhastustsükli teha pärast iga 50 kasutuskorda. Selle programmi ajal ära kasuta riidepesuvahendit ega masinapuhastusainet.

LOPUTUS

See programm teostab 2 loputust vahepealse tsentrifuugimisega (mida saab sobiva nupuga vähendada või välja lülitada). Sobib igat tüüpi kangaste loputamiseks, näiteks pärast käsipesu.

6-programmi

TÜHJENDA JA TSENTRIFUUGI

Programm teostab ära voolu ja maksimaalse tsentrifuugi. Tsentrifuugimiskiirust saab vähendada või selle täielikult välja lülitada, kasutades tsentrifuugi valikunuppu.

SPECIAL 39'

See programm on ette nähtud kergelt määratud pesu jaoks ja kestab 39 minutit. Sobib igat tüüpi kangastele – näiteks puuvillale ja sünteetikale – ning võimaldab kiiret ja tõhusat pesu.

KIIRPESU

Selle uue programmi abil saab saavutada suurepäraseid tulemusi, säästes samal ajal vett, energiat, pesuvahendit ja aega. See valik peseb keskmisel temperatuuril, mis sobib kergelt määratud puuvillase ja sünteetilise pesu pesemiseks. Soovitav väikeste pesukoguste ja kergelt määratud pesu puhul.

määratud esemed.

VÄRSKE AUR

See programm kasutab kortsude silumiseks aurutöötlust. See on mõeldud kuivadele kangastele ja oleneb kangatüübist.

20°C KÜLMPESU

See uuenduslik programm võimaldab Teil pesta koos erinevaid kangaid ja värve – näiteks puuvillaseid, sünteetilisi ja segakangaid – vaid 20 °C juures ning tagab suurepäraseid pesutulemusi.

KÄSIPESU

See programm teostab pesutsükli, mis on mõeldud õrnadele kangastele, mida võib pesta pesumasinas – näiteks rõivastele, mis on mõeldud käsitsi pesemiseks.

HYGIENE PLUS 59'

See pesuprogramm suudab pikema aja jooksul saavutada temperatuuri 60 °C, ühendades aurutamise võimsa loputusega, et tagada täiesti puhas ja hügieeniline pesu. Soovitav puuvillaste kangaste jaoks.

PUUVILL

See programm sobib värviliste puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 40 °C või puuvillakindla pesu pesemiseks temperatuuril 90 °C kõrgeima puhtusastme tagamiseks. Tsentrifuugimine toimub maksimaalsel kiirusel, mis tagab suurepärase kuivatamise.

ÕRN

See õrnade esemete hooldamiseks loodud programm peseb madalal temperatuuril lühikese aja jooksul. Pikk ja põhjalik loputus toidab kangakiude.



Märkus: Protseduur pesutsüklite arvu kontrollimiseks, mida masin on teinud.

Protseduur: Vali "PUUVILL" programm, seejärel vajuta samal ajal nuppudele "TEMPERatuur" ja "KIIRUS". Ekraanile kuvatakse töötanud pesutsüklite arv 2 sekundi jooksul, seejärel naaseb ekraan tagasi "PUUVILL" programmi vaatesse. Töötsüklite koguarv suureneb pärast iga programmi lõppu.

Tsükli arv kuvatakse kuueastikümne süsteemis (hex), kui arv ületab 9999.

7-Tarbimine

ET

Energiatarbimise teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.
Tegelik energiatarve võib deklareeritust erineda olenevalt kohalikest oludest.

Märkus: Automaatne kaalumine,

Seade on varustatud koormuse tuvastamise süsteemiga. Väikese pesukoguse korral vähendatakse automaatselt energia-, vee- ja pesuaega mõnes programmis. Ekraanil kuvatav vaikimisi kestus võib sõltuvalt koormuse kaalust varieeruda järgmistes programmides:

ECO 40–60, Valge pesu, Smart wash, Teksad, Sünteetika, 20 °C külmpesu, Käsipesu, Hygiene plus 59', Puuvill ja Örnpesu.

Ligikaudne teave (vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2023):

Hinnatud Mahutavus	Programm	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/tsükkel)	 (L/tsükkel)	Maks Temperatuur (°C)	Maks Kiirus (RPM)	 Jääk Niiskus (%)
8 kg (1400r)	ECO 40-60	8	3:38	0,650	60,0	30	1330 aasta	53,0
	ECO 40-60	4	2:48	0,380	42,0	26	1330 aasta	52,0
	ECO 40-60	2	2:38	0,215	32,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	8	1:13	0,320	75,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	8	1:49	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	4	1:45	0,800	55,0	40	1200	37,0
	Rapid'30 °C	1	0:14	0,350	38,0	30	1000	65,0
9 kg (1400r)	ECO 40-60	9	3:48	0,600	62,0	30	1330	53,0
	ECO 40-60	4.5	2:52	0,380	43,0	26	1330	52,0
	ECO 40-60	2.5	2:38	0,230	33,0	25	1330	56,0
	20°C külmpesu	9	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	9	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	4.5	1:45	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30 °C	1	0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0
10 kg (1400r)	ECO 40-60	10	3:58	0,700	74,0	30	1330	52,0
	ECO 40-60	5	2:58	0,400	48,0	26	1330 aasta	52,0
	ECO 40-60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	10	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	5	1:45	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30 °C	1	0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0


Muude programmide kui ECO 40-60 programmi jaoks antud väärtused ja pesu- ning kuivatustsükkel on ainult soovituslikud.

8.1 Toiteallikas

Ühendage pesumasin vooluvõrku (220 V kuni 240 V~50 Hz; joonis 8-1). Palun vaadake ka jaotist PAIGALDUS (vt lk 10).

8.2 Veeühendus

- Enne ühendamist kontrollige vee sisselaskeava puhtust ja läbipaistvust
- Keerake kraan lahti (vt joonis 8-2)

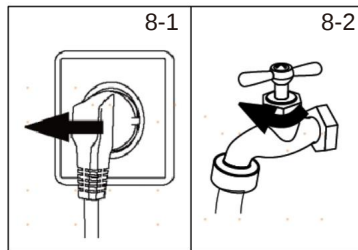

Märkus: Tihedus

Enne kasutamist kontrollige kraani lahti keerates, kas kraani ja sisselaskevooliku vahelistes ühendustes on lekkeid.

8.3 Pesu ettevalmistamine

- Sorteerige riided vastavalt kangale (puuvill, sünteetika, vill või siid jne) ja määrumisastmele. (Joonis 8-3). Pöörake tähelepanu hooldusjuhistele. etikettide pesemine.
- Eraldage valged riided värvilistest. Peske värvilisi tekstiile esmalt käsitsi, et kontrollida, kas need annavad värvi või tuhmuvad.

• Tühjendage taskud (võtmed, mündid jne) ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed (nt prossid).


- Palistamata rõivad, õrnad ja peenekoelised tekstiilid, nagu näiteks õhukesed kardinad, tuleks panna pesukotti, et kaitsta neid pesu ajal (soovitav on käsipesu või keemiline puhastus).

• Sulgege lukud, takjapael ja haaknõelad ning veenduge, et nõõbid on tihedalt kinni õmmeldud.

- Asetage õrnad esemed, nagu palistamata pesu, õrn pesualuspesu (dessous) ning väikesed esemed nagu sokid, rihmad, rinnahoidjad jms pesukotti.

• Voltige lahti suured kangatükid, näiteks linad, voodikatted jne.

- Pöörake teksad ning trükitud, kaunistatud või erksavärvilised tekstiilid pahupidi; pese neid võimalusel eraldi.

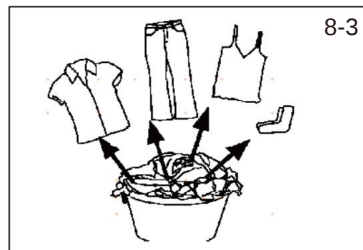

ETTEVAATUST!

Mittetekstiilist esemed, samuti väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada talitlushäireid ja riiete ja kodumasinade kahjustused.

Hooldustabel

Pesemine					
	Pestav kuni 95°C tavapesuprogrammis		Pestav kuni 60°C tavalises pesuprogrammis		Pestav kuni 60°C juures kerge protsess
	Pestav kuni 40°C tavapesuprogrammis		Pestav kuni 40°C õrnpesuprogrammis		Pestav kuni 40°C juures, väga õrn pesuprogramm
	Pestav kuni 30°C juures tavapesuprogrammis		Pestav kuni 30°C õrnpesuprogrammis		Pestav kuni 30°C juures väga leebe protsess
	Pesta käsitsi max 40°C juures		Ärge peske		
Pleegitamine					
	Igasugune pleegitamine on lubatud		Ainult hapnik / mittekloor		Ärge valgendage
Kuivatamine					
	Trummelkuivatamine on võimalik normaalsel temperatuuril		Trummelkuivatamine on võimalik madalal temperatuuril		Ärge trummelkuivatage
	Kuivatamine nõõril		Kuivatamine tasapinnal		
Triikimine					
	Triikida maksimaalsel temperatuuril kuni kuni 200 °C		Triikida keskmisel temperatuuril kuni 150°C		Triikida madalal temperatuuril kuni 110 °C; ilma
	Ärge triikige				auruta (auruga triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi)
Professionaalne tekstiilihooldus					
	Keemiline puhastus tetrakloroeteneis		Keemiline puhastus süsivesinikega		Ei tohi keemiliselt puhastada
	Professionaalne märgpuhastus		Ei tohi kasutada professionaalset märgpuhastust		

8.4 Seadme täitmine

ÿ Pange pesu tükkaaval masinasse.

ÿ Ärge ülekoormake. Pange tähele programmi erinevat maksimaalset pesukogust! Rusikareegel maksimaalse pesukoguse kohta: hoidke pesukoguse ja trumli ülemise osa vahel 15 cm.

ÿ Sulgege uks ettevaatlikult. Veenduge, et ükski pesutükk poleks kinni kiilunud.

**Märkus: Automaatne kaalumine**

Ekraanil kuvatav vaikumisi kestus võib erineda sõltuvalt pesu kaalust. See kehtib järgmiste programmide puhul: ECO 40–60, Valge pesu, Smart wash, Teksad, Sünteetika, 20 °C külmpesu, Käsipesu, Hygien plus 59°, Puuvill ja Õrnpesu.

8.5 Pesuvahendi valimine

- ▶ Pesemise efektiivsus ja tulemuslikkus määratakse kasutatava pesuvahendi kvaliteedi järgi.
- ▶ Kasutage ainult masinpesuks heakskiidetud pesuvahendit.
- ▶ Vajadusel kasutage spetsiaalseid pesuvahendeid, nt sünteetiliste ja villaste kangaste jaoks.
- ▶ Ärge kasutage keemilise puhastuse vahendeid, näiteks trikloroetüleeni ja sarnaseid tooteid.

Valige parim pesuvahend

Programm	Pesuvahendi tüüp				
	Universaalne	Värv	Örn	Eriline	Pehmendaja
SPECIAL 39'	L/P	L	—	—	THE
VÄRSKE AUR	L/P	L/P	—	—	THE
KIIRPESU	L	L	—	—	THE
HYGIENE PLUS 59'	L/P	L/P	—	—	THE
ÖRNPESU	—	—	L/P	L/P	THE
SMART WASH	L/P	L/P	—	—	THE
TEKSAD	—	L	—	L/P	THE
LOPUTUS	—	—	—	—	THE
PÜUVILL	L/P	L/P	—	—	THE
ECO 40-60	L/P	L/P	—	—	THE
KÄSIPESU	—	—	L/P	L/P	THE
20°C KÜLMPESU	L/P	L/P	—	—	THE
SÜNTEETIKA	—	L/P	—	—	THE
TTÜHJENDUS JA TSENTRIFUUG	—	—	—	—	—
VALGE PESU	P	L/P	—	—	THE
TRUMLI PUHASTUS	—	—	—	THE	—

L = geel-/vedelpesuvahend P = pesupulber O = valikuline - = ei

Vedela pesuvahendi kasutamisel ei ole soovitatav viivitusfunktsiooni aktiveerida.


Soovitame kasutada:

- ▶ Pesupulber: 20–90 °C* (parim kasutustemperatuur: 40–60 °C)
- ▶ Värvilise pesu pesuvahend: 20–60 °C (parim kasutustemperatuur: 30–60 °C)
- ▶ Villane/örn pesuvahend: 20–30 °C (parim kasutustemperatuur: 20–30 °C)

* Valige 90 °C pesutemperatuur ainult eriliste hügieeninõuete korral.

- Kui valite veetemperatuuriks 60 °C või rohkem, soovime Teil kasutada vähem pesuvahendit.
- Soovitame kasutada vähem pesupulbrit või sellest üldse loobuda.
- Rakenduses valitud programmi alusel annab kaugjuhtimine soovitus sobiva pesuvahendi tüübi kohta.

8-4

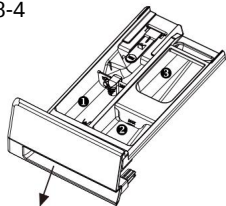

8.6 Pesuvahendi lisamine


1. Libistage pesuvahendi sahtel välja.
2. Pange vajalikud kemikaalid vastavatesse anumatesse sektsioonid (joonis 8-4).
3. Lükake sahtlit õrnalt tagasi.



Märkus:

- ▶ Eemaldage pesuvahendi sahtlist pesuvahendi jäägid enne järgmist pesutsükli.
- ▶ Ärge kasutage pesuvahendit ega pehmendajat liiga palju.
- ▶ Palun järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
- ▶ Lisa pesuvahend alati vahetult enne pesutsükli algust.
- ▶ Kontsentreeritud vedel pesuvahend tuleks enne lisamist lahjendada.
- ▶ Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui valitud on funktsioon "Viivitus".
- ▶ Valige programmi seaded hoolikalt vastavalt kõikidel pesupesemisvahendite etikettidel olevatele hooldussümbolitele ja programmitabelile.

8-5

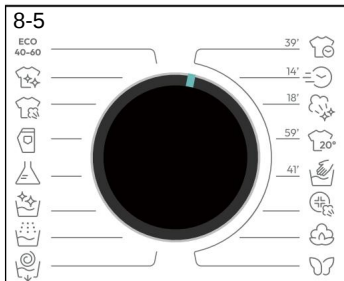

8.7 Programmi valimine

Parima pesutulemuse saavutamiseks valige programm, mis vastab pesu määrumistastele ja tüübile.

Õige programmi valimiseks keerake programmi nuppu (joonis 8-5). programm. Ekraanile kuvatakse valitud programmi nimi.



Märkus: Lõhna eemaldamine

Enne kasutamist soovime käivitada programmi "Trumlipuhastus". võimalikud riknevad jäägid. Palun ärge pange pesuvahendit ega masinapuhastusvahendit pesuvahendi sahtlisse (2).

eemaldama
spetsiaalset

8-6



8.8 Lisa üksikud valikud

Valige vajalikud valikud ja sätted (joonis 8-6); vaadake Juhtpaneel.

8.9 Käivita pesuprogramm

Alustamiseks puudutage nuppu „Start/Paus” (joonis 8-7).

Seade töötab vastavalt praegustele sätetele.

Muudatusi saab teha ainult programmi tühistades.



8.10 Pesuprogrammi katkestamine / tühistamine

Töötava programmi katkestamiseks vajutage nuppu "Start/Paus", nupu kohal olev LED-tuli süttib. vilgub. Töö jätkamiseks vajutage uuesti.

Töötava programmi ja kõigi selle individuaalsete sätete tühistamiseks:

1. Puudutage nuppu „Start/Paus”. nuppu, et töötav programm katkestada.
2. Keerake nupp programmile TÜHJENDUS JA TSENTRIFUUG ja valige vee tühendamiseks " " .
3. Pärast programmi sulgemist seadme taaskäivitamiseks valige uus programm ja alusta seda.

8.11 Pärast pesemist



Märkus: Ukselukk

- ▶ Ohutuse huvides on uks pesutsükli ajal osaliselt lukus. See on ainult ukse avamine programmi lõpus või pärast programmi korrektset tühistamist (vt ülaltoodud kirjeldust).
- ▶ Kõrge veetaseme või -temperatuuri korral ning tsentrifuugimise ajal ei ole võimalik ust avada; kuvatakse lukustus.

1. Kuvatakse „Programmi tsükli lõpp”
2. Seade lülitub automaatselt sisse.
3. Võtke see ettevaatlikult välja et vältida suuremat kortsumist.
4. Keera veevarustus lahti.
5. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
6. Avage uks, et vältida niiskuse ja lõhnade teket. Laske sellel lahti, kui te seda ei tee.

kasutatud.



Märkus: Ooterežiim / energiasäästurežiim

Seadme lülited lähevad ooterežiimi, kui neid 2 minuti jooksul ei aktiveerita.

minutit enne programmi käivitamist või programmi lõpus. Ekraan lülitub välja. See säästab energiat.

8.12 Helisignaali aktiveerimine või deaktiveerimine

Vajadusel saab helisignaali välja lülitada:


1. Ooterežiimis mis tahes programmi ajal vajutage samaaegselt nuppe "Kiirus + "Lisaloputus" 5 sekundi jooksul, helisignaali aktiveerub ja ekraanil kuvatakse "kaks nuppu samaaegselt bEEP OFF". Vajutage nuppu veel kord 5 sekundi jooksul, ekraanil kuvatakse" bEEP on".

9.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

Olge ettevaatlik ja kontrollige, et pesuvahendi jääke poleks.

Puhastage sahtlit regulaarselt (joonis 9-1):

1. Tõmmake sahtlit välja, kuni see peatub.
2. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage sahtel.
3. Loputage sahtlit veega, kuni see on puhas, ja asetage sahtel seadmesse tagasi.

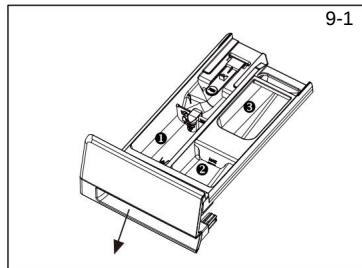

9.2 Masina puhastamine


- Puhastamise ajaks eemaldage masin vooluvõrgust ja hooldus.
- Puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja seebivedelikku. masina korpus (joonis 9-2) ja kummist komponendid.
- Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid aineid lahustid.



9.3 Vee sisselaskeventiil ja sisselaskeventiili filter


Tahkete ainete, näiteks katlakivi, põhjustatud veevarustuse ummistuste vältimiseks puhastage sisselaskeklapi filtrit regulaarselt.

- Eemaldage toitejuhe pistikupesast ja lülitage veekeetja välja. pakkumine.
- Keerake lahti vee sisselaskevooliku tagumine osa (joonis 9-3) nii seadme kui ka kraani peal.
- Loputage filtreid vee ja harjaga (joonis 9-4).
- Pange filter sisse ja paigaldage sisselaskevoolik.
- Keera kraan lahti, et kontrollida, kas see lekib.

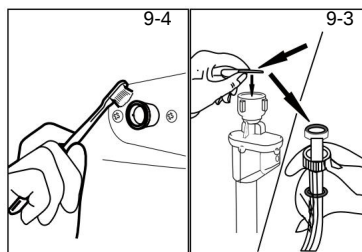


9.4 Trumli puhastamine

- Eemaldage kogemata pestud esemed, eriti metallosad, näiteks nõopnõelad, mündid jne, trumlist (Joonis 9-5), sest need põhjustavad roosteplekke ja kahjustusi.
- Roosteplekkide eemaldamiseks kasutage kloriidivaba puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi.
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla. puhastamine.

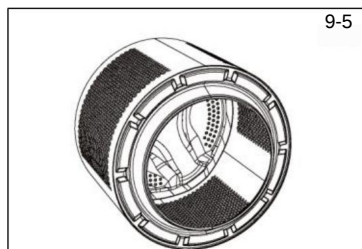

9-6

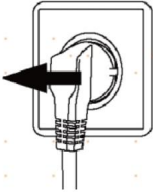

9-7




9.5 Pikad kasutuspausid

Kui seadet ei kasutata pikemat aega:


1. Tõmmake pistik pistikupesast välja (joonis 9-6).
2. Lülitage veevarustus välja (joonis 9-7).
3. Niiskuse tekkimise vältimiseks avage uks.
ja lõhnu. Jätke uks lahti, kui seadet ei kasutata.

Enne järgmist kasutuskorda kontrollige hoolikalt toitejuhet, vee sisselaske- ja äravooluvoolikut. Veenduge, et kõik on korralikult paigaldatud ja lekkeid ei esine.

9-8

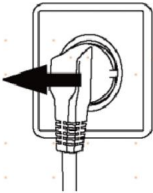

9-9

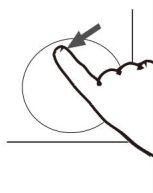

9.6 Pumba filter

Puhastage filtrit kord kuus ja kontrollige pumba filtrinäiteks kui seade:

• Ei lase vett ära.

• Ei keerle.

• Tekitab töötamise ajal ebatavalist müra.



HOIATUS!

Põletusohu! Pumba filtris olev vesi võib olla väga kuum.

kuum! Enne mis tahes toimingute tegemist veenduge, et vesi on jahtunud.

9-10



9-11



1. Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust (joonis 9-8).
2. Lükake filtriüks alla ja avage see (joonis 9-9).
3. Ülevoolava vee kogumiseks kasutage lamedat anumat (joonis 9–10). Seda võib olla palju.
4. Tõmmake äravooluvoolik välja ja hoidke selle otsa vee kohal.
konteiner (joonis 9-10).
5. Eemaldage äravooluvoolikust tihenduskork.

(Joonis 9-10).

6. Pärast äravoolu lõpetamist sulgege äravooluvoolik ja lükake see masinasse tagasi (joonis 9-11).

7. Keerake lahti pumba filter ja eemaldage see vastupäeva (joonis 9-12).

8. Eemaldage saasteained ja mustus (joonis 9-13).

9.–12.




9.–13.



9. Puhastage pumba filter hoolikalt, nt voolava vee all (joonis 9-14).

10. Kinnitage see hoolikalt tagasi (joonis 9-15).

11. Sulgege filtri luuk.

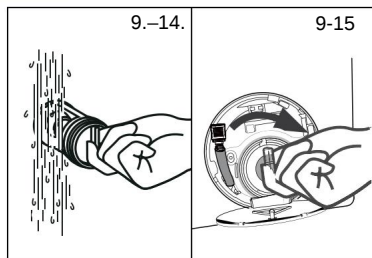

ETTEVAATUST!

ÿ Pumbafiltri tihend peab olema puhas ja kahjustamata. Kui kaas pole täielikult kinni keeratud, võib vesi välja pääseda.

ÿ Filter peab olema paigas, vastasel juhul võib see põhjustada lekke.

10-Veaotsing

Paljusid tekkivaid probleeme saab ise lahendada ilma eriteadmisteta. Juhul kui Probleemi korral kontrollige enne kasutamist kõiki kuvatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Võtke ühendust müüjäjärgse teenindusega. Vt KLIENDITEENINDUS.



HOIATUS!

- Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Elektriseadmeid peaksid hooldama ainult kvalifitseeritud elektrikud, sest Ebaõige remont võib põhjustada märkimisväärset kahju.
- Kahjustatud toitekaablit tohib ohu vältimiseks vahetada ainult tootja, selle hooldusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

10.1 Teabekoodid

Järgmised koodid kuvatakse ainult pesutsükli kohta käiva teabe saamiseks. Ei meetmeid tuleb ellu viia.

Koodisõnum	
1:25	Pesutsükli järelejäänud aeg on 1 tund ja 25 minutit.
6:30	Järelejäänud viivitusaeg on 6 tundi ja 30 minutit.
CL0+	Lapseluku funktsioon on aktiveeritud.
End	Pesutsükkel on lõppenud. Seade lülitub automaatselt välja.
Loct	Uks on suletud kõrge veetaseme, kõrge veetemperatuuri või tsentrifuugimistsükli tõttu.

10.2 Veaotsing kuvakoodiga

Probleem	Põhjus	Lahendus
CLR FLTR	• Äravooluviga, vesi ei ole täielikult • Kontrollige äravooluvooliku tühjendatakse 6 minuti jooksul.	• Puhastage pumba filter paigaldust.
E2	• Luku viga.	• Sulgege uks korralikult.
E4	• Veetase pole saavutatud, äravooluvoolik imbib ise.	• Veenduge, et kraan on täielikult avatud ja veesurve on normaalne. • Kontrollige sisselaskevooliku paigaldust.
E8	• Veekaitsetaseme viga.	• Võtke ühendust müüjäjärgse teenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
F3	• Temperatuurianduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F4	• Kütteviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F7	• Mootori viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
AGA	• Veetaseme anduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FC0, FC1 või FC2	• Ebanormaalne kommunikatsiooniviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
E5	• Drenaaži viga.	• Vesi ei ole määratud aja jooksul täielikult tühjenenud.
Eb	• Riiete kinnikiilumise alarm.	• Peatage töö, avage uks ja asetage enne taaskäivitamist riided uuesti masinasse. Võtke ühendust müügijärgse teenindusega

10.3 Veaotsing ilma kuvakoodita

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	• Programmi pole veel alustatud. • Uks ei ole korralikult suletud. • Masin pole sisse lülitatud. • Voolukatkestus. • Lapselukk on aktiveeritud.	• Kontrollige programmi ja käivitage see. • Sulgege uks korralikult. • Lülitage masin sisse. • Kontrollige toiteallikat. • Lapseluku deaktiveerimine.
Pesumasin ei täitu vesi.	• Vett pole. • Sisselaskevoolik on keerdus. • Sisselaskevooliku filter on ummistunud. • Veesurve on alla 0,03 MPa. • Uks ei ole korralikult suletud. • Veevarustuse rike.	• Kontrollige veekraani. • Kontrollige sisselaskevoolikut. • Avage sisselaskevooliku filter. • Kontrollige veesurvet. • Sulgege uks korralikult. • Tagage veevarustus.
Masin tühjeneb täitmise ajal.	• Äravooluvooliku kõrgus on alla 80 cm. • Äravooluvooliku ots võib ulatuda vesi.	• Veenduge, et äravooluvoolik on korralikult paigaldatud. • Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks vees.
Drenaaži rike.	• Äravooluvoolik on ummistunud. • Pumba filter on ummistunud. on kõrgemal kui 100 cm põrandapinnast kõrgemal.	• Avage ummistunud äravooluvoolik. • Puhastage pumba filter. • Veenduge, et äravooluvoolik on • Äravooluvooliku ots korralikult paigaldatud.
Tugev vibratsioon pöörlemise ajal.	• Kõigil transpordipoldidel pole eemaldatud. • Seadmel puudub kindel asend. • Masina koormus ei ole õige.	• Eemaldage kõik transpordipoldid. • Veenduge, et pind oleks kindel ja tasane positsioon. • Kontrollige koorma kaalu ja tasakaalu.
Töö peatub enne pesutsükli lõppu.	• Vee- või elektrikatkestus.	• Kontrollige elektri- ja veevarustust.
Töö peatub ajavahemik.	• Seade kuvab veakoodi. • Koormusmuutust tulenev probleem. • Programm viib läbi leotustsükli.	• Mõelge kuvamiskoodidele. • Vähendage või reguleerige koormust. • Tühistage programm ja taaskäivitage.

10-Veaotsing

Probleem	Põhjus	Lahendus
Liigne vaht ujub trumlis ja/või pesuvahendi sahtel.	• Pesuvahend ei ole sobiv. • Pesuvahendi liigne kasutamine.	• Kontrollige pesuvahendi soovitusi ioonid. • Vähendage pesuvahendi kogust.
Automaatne reguleerimine pesuaeg.	Pesuprogrammi kestus on kohandatud.	• See on normaalne ega mõjuta funktsionaalsus.
Keerutamine ebaõnnestub.	• Pesu tasakaalustamatus.	• Kontrollige masina täitekogust ja pesu ja käivitage uuesti tsentrifuugimisprogramm.
Rahuldamatu pesu tulemus.	• Saasteaste ei ole ühtlane • Valige pesuvahend valitud programmiga • kogus ei olnud tootmiseks piisav • nt. • Maksimaalne koormus on ületatud. • Pesu oli trumlis ebaühtlaselt jaotunud.	• Valige mõni muu programm. vastavalt saastumisele ja vastavalt • Pesuvahendi • Vähendage koormust. • Keera pesu lahti.
Pesupulber pesul on jääke.	• Pesuvahendi lahustumatud osakesed võivad harjaga eemaldada.	• Tehke lisaloputus. • Proovige pesul olevatest valgetest laikudest kuiv pesu. • Valige mõni muu pesuvahend.
Pesul on hallid laigud.	• Põhjustatud rasvadest, näiteks õlidest ja kreemidest.	• Eeltöötle pesu spetsiaalse puhastusvahendiga.



Märkus: Vahu teke

Kui tsentrifuugimistsükli ajal tekib liiga palju vahtu, peatub mootor ja tühjenduspump käivitub 90 sekundiks. Kui vahu eemaldamine ebaõnnestub kuni 3 korda, lõpeb programm. ilma ketramiseta.


Kui veateated ilmuvad ka pärast meetmete rakendamist uuesti, lülitage seade välja seade, ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.

10.4 Voolukatkestuse korral

Praegune programm ja selle seadistus salvestatakse.

Kui elektrivarustus taastub, jätkatakse tööd.

Kui voolukatkestus katkestab töötava pesuprogrammi, blokeeritakse ukse avamine mehaaniliselt. Pesu väljutamiseks ei tohiks klaasklaasist veetaset näha olla. ukse luugi luuk. - Põletusohu! Veetaset tuleb langetada, nagu on kirjeldatud jaotises "Pumba filter". Mitte enne, kui seejärel tõmmake hooldusklapi (joonis 10-1) all olevat hooba (A), kuni Uks avaneb õrna klõpsuga. Seejärel pange kõik tagasi osad.

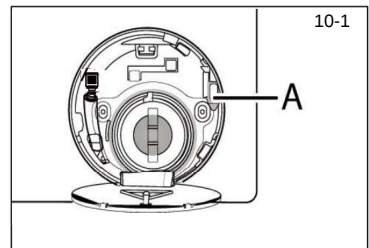


Kui pesumasin on ohutus seisukorras (veetase akna all piki teatud kaugusel, tünni temperatuur alla 55 °C) avage masina töö uksed.

• sisemine tünn ei pööranud), võib


11.1 Täiendavad tehnilised andmed

	GD 48SB6-S	GD 49B8-S	GD 410B8-S
Pinge voltides	220–240 V~/50 Hz		
Voolutugevus amprites	10		
Maksimaalne	1950. aastal		
võimsus wattides Veesurve	0,03ÿP <1		
MPa-des Netokaal	58	62	62

kg-des **11,2 Toote mõõtmised**

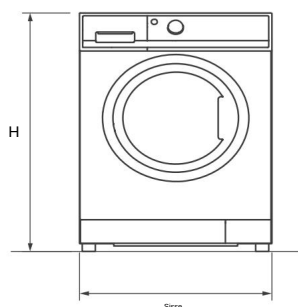

ESIVAADE

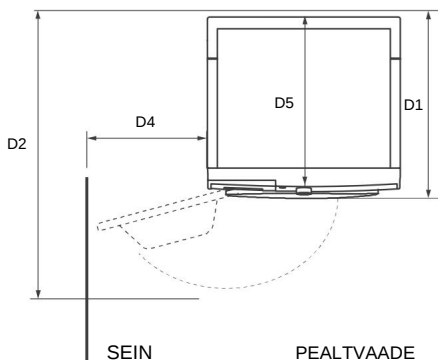

SEIN

PEALTVAADE

TOOTE MÕÕTMED	GD 48SB6-S	GD 49B8-S	GD 410B8-S
K Tootte kogukõrgus mm	850	850	850
Toote kogulaius mm	595	595	595
D5 toote kogusügavus (Põhijuhtpaneeli suuruse järgi) mm	491	559	559
D1 Tootte kogusügavus mm	533	601	601
D2 Ukse avamissügavus mm	1015	1084	1084
D4 Minimaalne uksevahe külgsena seinani mm	300	300	300



Märkus:

Pesumasina täpne kõrgus sõltub sellest, kui kaugele jalad masina alusest ulatuvad. Ruum, kuhu pesumasina paigaldate, peab olema vähemalt 40 mm laiem ja 20 mm sügavam kui masina mõõtmised.

11.3 Standardid ja direktiivid



See toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele koos vastavate harmoneeritud standarditega, mis näevad ette CE-märgise.

Soovitame pöörduda Hooveri klienditeeninduse poole ja kasutada originaalvaruosi. Kui teil on seadmega probleeme, vaadake kõigepealt jaotist 10 – Veatsing.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust:

• oma kohaliku edasimüüja poole.

• Hooveri veebisaidi abiala, kust leiate teavet garantiide, lisatarvikute ja varuosade kohta ning kontaktnumbrid.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed.

Iga toode on tähistatud unikaalse koodiga, mida nimetatakse ka seerianumbriks ja mis on trükitud kleebisele. Selle leiab ukseava siseküljelt.

Mudel

Seerianumber

Garantii korral kontrollige ka tootega kaasasolevat garantiikaarti.

Soovitav on alati kasutada originaalvaruosi, mis on saadaval meie volitatud esindustes. Klienditeeninduskeskused.

Garantii

Tootele kehtib garantii sertifikaadil märgitud tingimustel.

tootega kaasas. Sertifikaati tuleb säilitada, et seda saaks vajadusel volitatud klienditeeninduskeskusele esitada. Samuti saate garantiitingimusi kontrollida. tingimused meie veebisaidil. Abi saamiseks täitke palun veebivorm või võtke ühendust võtke meiega ühendust meie veebisaidi tugilehel näidatud numbril.

Standardne tootjagarantii katab rikkeid, mis on tekkinud toote elektri- või mehaanikavigade tõttu, mis on tingitud tootja tegevusest või tegematajätmisest. Kui Kui leitakse, et rike on põhjustatud tarnitud tootest väljaspool asuvatest teguritest, väärkasutusest või kasutusjuhendi mittejärgimisest, võidakse kohaldada tasu.

Tootja ei vastuta tootega kaasasolevas brošüüris esinevate trükivigade eest. Lisaks jätab tootja endale õiguse teha oma toodetes kasulikuks peetavaid muudatusi, muutmata nende olulisi omadusi.

