


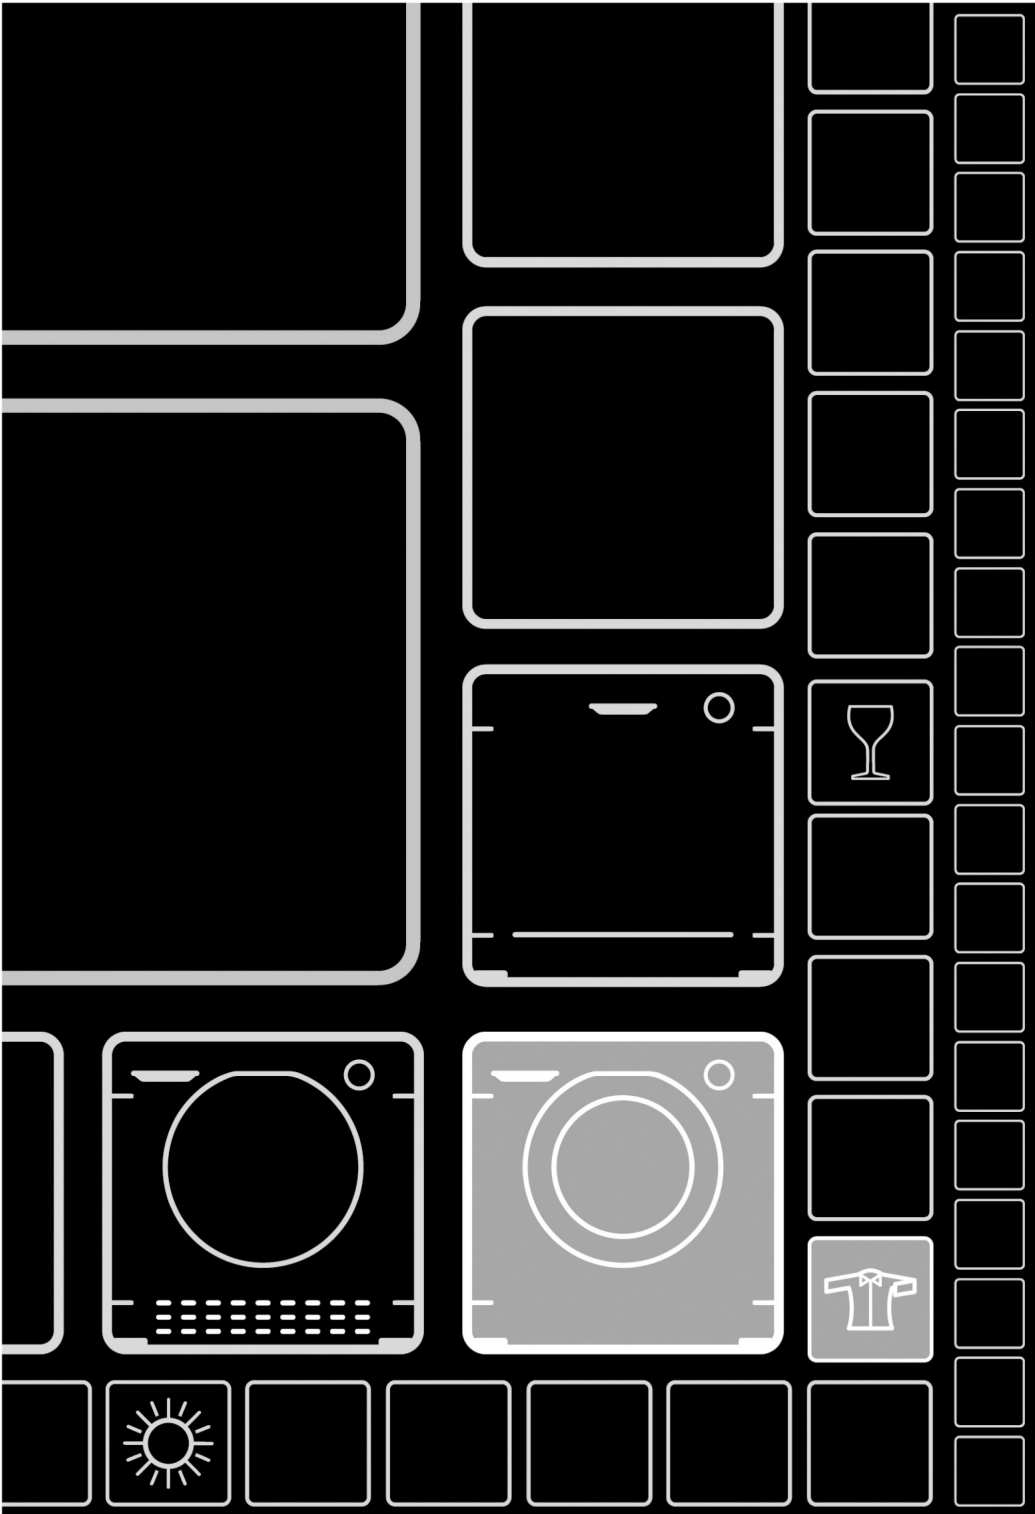

Aitäh, et ostsite Candy toote.

Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Juhend sisaldab olulist teavet, mis aitab Teil seadet parimal viisil kasutada ja tagada ohutu ja nõuetekohane paigaldus, kasutamine ja hooldus.

Hoidke seda kasutusjuhendit käepärases kohas, et saaksite seda seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks alati kasutada.

Kui müüte seadme maha, annate selle ära või jätate selle kolimisel koju, siis veenduge, et Samuti annate selle kasutusjuhendi edasi, et uus omanik saaks seadme ja ohutushoiatustega tutvuda.

Legend



Hoiatus – oluline ohutusteave



Üldine teave ja nõuanded



Keskkonnateave

MÄRKUS: AINULT SUURBRITANNIAS



Seadme kättesaamisel kontrollige seda hoolikalt kahjustuste suhtes. Kui leiate kahjustusi, tuleb koheselt kullerile teatada. Teise võimalusena tuleb leitud kahjustustest teatada jaemüüjale 2 päeva jooksul alates kättesaamisest.



Keskkonnatingimused

See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kohta.

Elektroonika- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad nii saasteaineid (mis võivad keskkonnale negatiivselt mõjuda) kui ka põhikomponente (mida saab taaskasutada). Oluline on, et elektroonikaseadmete jäätmed läbiksid spetsiifilise töötlemise, et eemaldada ja nõuetekohaselt kõrvaldada kõik saasteained ning taaskasutada ja ringlusse võtta kõik materjalid. Üksikisikutel on oluline roll selle tagamisel, et elektroonikaseadmete jäätmetest ei saaks keskkonnaprobleemi; oluline on järgida mõningaid põhireegleid:

- elektroonikajäätmeid ei tohiks käidelda olmeprügina; • elektroonikajäätmed tuleks anda vastavatesse kogumispunktidesse, mida haldab omavalitsus või registreeritud ettevõtte. Paljudes riikides on suurte elektroonikaseadmete jäätmete puhul võimalik kodune kogumine. Paljudes riikides saab uue kodumasinat ostmisel vana seadme tagastada jaemüüjale, kes on kohustatud selle tasuta vastu võtma üks-ühele põhimõttel, eeldusel et seade on samatüübiline ja täidab samu funktsioone nagu uus seade.

HOIATUS!

Vigastuste või lämbumise oht!

Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Lõigake toitejuhe läbi ja utiliseerige see.

Eemaldage ukse kinnitus, et lapsed ja lemmikloomad seadmesse kinni ei jääks

1. Ohutusteave.....	4
2- Paigaldamine.....	7
3. Praktilised näpunäited.....	11
4- Tootekirjeldus.....	13
5- Juhtpaneel.....	14
6-Programmid	19
7-Tarbimine	22
8- Igapäevane kasutamine	23
9- Kaugjuhtimispuul (Wi-Fi)	28
10. Hooldus ja puhastamine	30
11- Veaotsing	33
12- Tehnilised andmed	36
13 - Klienditeenindus	37

Lisateabe saamiseks oma keeles külastage palun järgmist veebisaiti:



Laadige alla
hOn Rakendus



Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusjuhised!



HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

• See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes.

sellised tingimused nagu:

- Töötajate köögialad kauplustes, kontorites ja muudes töokeskkondades;
- Talumajad;
- Hotellide, hotellide ja muude elamutüüpi keskkondade klientide poolt;
- Öömaja tüüpi majutuskohad.

Selle seadme kasutamine kodukeskkonnast või tavapärastest majapidamisfunktsioonidest erinev, näiteks äriliseks otstarbeks ekspertide või koolitatud isikutele, on välistatud isegi ülaltoodud rakenduste puhul. Kui seadet kasutatakse viisil, mis ei ole sellele ette nähtud, võib see lühendada seadme eluiga ja tühistada tootja garantii. Igasugune kahjustus

seadme või muude kahjustuste või kadude eest, mis tulenevad seadme mittesihipärasest kasutamisest koduseks või majapidamises kasutamiseks sobivaid seadmeid (isegi kui need asuvad kodu- või majapidamiskeskkonnas) ei aktsepteerita. tootja seadusega lubatud ulatuses.

• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõista kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

• Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. seade.

• Alla 3-aastased lapsed tuleks eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on pidevalt järelevalve all.

• Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtme või komplektiga, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

1. Ohutusteave

- Kasutage veevarustuseks ainult seadmega kaasasolevaid voolikukomplekte. ühendus (ärge taaskasutage vanu voolikukomplekte).
- Veesurve peab olema vahemikus 0,03 MPa kuni 1 MPa.
- Veenduge, et vaibad või matid ei takistaks alust ega ühtegi ventilatsiooniavad.
- Pärast paigaldamist tuleb seade paigutada nii, et pistik oleks ligipääsetav.
- Kuivade riie maksimaalne täitekogus sõltub kasutatavast mudelist (vt juhtpaneeli).
- Toote tehniliste andmetega tutvumiseks vaadake palun tootja veebisait.

Elektriühendused ja ohutusjuhised

- Tehnilised andmed (toitepinge ja võimsus) on märgitud toote andmeplaat.
- Veenduge, et elektrisüsteem on maandatud, vastab kõigile kohaldatava õiguse ja et (elektri)pistikupesa ühildub seadme pistik. Vastasel juhul pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.
- Konverterite, mitmikpistikupesade või pikendusjuhtmete kasutamine on rangelt keelatud. ei soovitata.
- Enne pesumasina puhastamist või hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja keerake veekraan kinni.
- Masina pistikupesast eemaldamiseks ärge tõmmake toitejuhtmest ega seadmest.
- Enne ukse avamist veenduge, et trumlis pole vett.



HOIATUS!

Pesutsükli ajal võib vesi temperatuur tõusta väga kõrgele.

- Ärge jätke pesumasinat vihma, otsese päikesevalguse või muude ilmastikutingimuste kätte. Kaitske võimaliku külmumise eest.
- Pesumasinat teisaldamisel ärge tõstke seda nuppudest ega pesuvahendi sahtlist; transportimise ajal ärge kunagi toetage ust pesukärule. Soovitame pesumasinat tõsta kahel inimesel.
- Rikke ja/või talitlushäire korral lülitage pesumasin välja, Sulgege veekraan ja ärge seadet puutuge. Võtke viivitamatult ühendust klienditeeninduskeskusega ja kasutage ainult originaalosasid. varuosad. Nende juhiste eiramine võib seadme ohutust ohustada.

1. Ohutusteave

ET

Ettenähtud kasutus

See seade on ette nähtud ainult masinpestava pesu pesemiseks.

Järgige alati iga rõivaeseme etiketil olevaid juhiseid. See on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks siseruumides. See ei ole ette nähtud äriliseks ega tööstuslikuks kasutamiseks.

Seadme muutmine või modifitseerimine ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja kaotada kõik garantii- ja vastutusnõuded.

2.1 Ettevalmistused

- Veenduge, et seadmel ei oleks transpordikahjustusi.
- Veenduge, et kõik transpordipoldid oleksid eemaldatud.
- Seadet tuleb alati tõsta vähemalt kahel inimesel, kuna see on raske.
- Võtke seade pakendist välja.
- Eemaldage kogu pakendimaterjal, sealhulgas kaitsekile korpuselt ja vahtpolüstüreenist alus. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Pakendit avades võib kilekotil ja luugil märgata veepiisku – see on täiesti normaalne nähtus, mis tuleneb tehases tehtud veekatsetustest.




Märkus: pakendite käitlemine

Hoidke kõik pakendimaterjalid laste käeulatuses eemal ja utiliseerige need keskkonnasõbralikul viisil.


2.2 VALIKULINE: Paigaldage müravähenduspadjad

1. Kui avate kahanemiskiles pakendi, leiate sealte neli müravähenduspatja. Need on mõeldud seadme tööheli vähendamiseks (vt joonis 2-1)
2. Asetage pesumasin küllili, nii et luuk oleks suunatud ülespoole ja põhjakülg Teie poole.
3. Võtke müravähenduspadjad välja ja eemaldage kahepoolse teibi kaitsekile. Kinnitage padjad pesumasinasse põhja alla, nagu näidatud joonisel 3 – kaks pikemat patja asukohtadesse 1 ja 3, kaks lühemat patja asukohtadesse 2 ja 4. Seejärel tõstke masin jälle püstisesse asendisse.

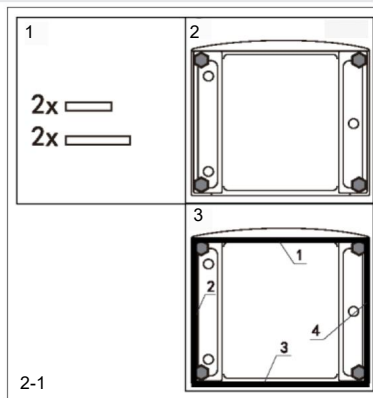


2.3 Eemaldage transpordipoldid

Tagumine transpordikaitse on konstrueeritud vibratsioonisummutuskomponentide kinnitamiseks seadme sees transportimise ajal, et vältida sisemisi kahjustusi. Kõik elemendid (T1, T2, T3 ja T4, joonis 2-2) peavad olema enne kasutamist eemaldatud.

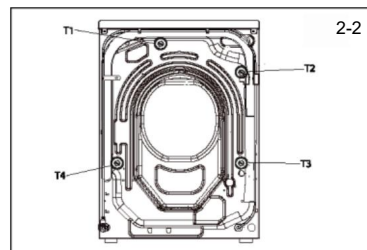

1. Eemaldage kõik 4 polti (T1–T4) (joonis 2-3).
2. Täitke 5 auku sulgur korkidega.

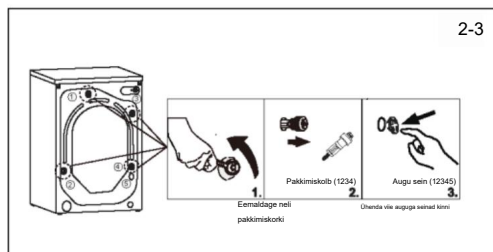




Märkus: Hoida kindlas kohas

Hoidke kõiki transpordikaitse osi hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas. Seadme transportimisel paigaldage esmalt kaitsedetailid tagasi.

2.4 Seadme teisaldamine

Kui masin tuleb transportida kaugemasse asukohta, paigaldage enne kasutuselevõttu eemaldatud transpordipoldid tagasi, et vältida kahjustusi. Paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

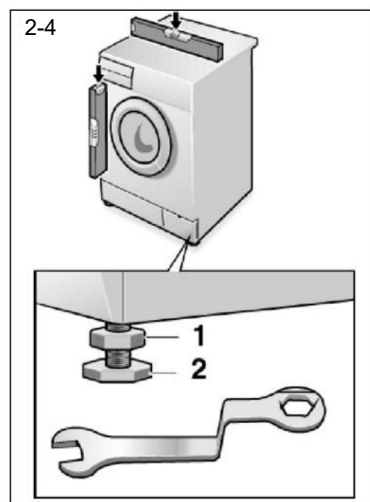

2.5 Seadme joondamine

Reguleerige kõiki jalgu (vt joonis 2-4), et saavutada täiesti loodis asend. See aitab vähendada vibratsiooni ja müra kasutamise ajal ning pikendab seadme eluiga. Soovitame reguleerimiseks kasutada vesiloodi.

Põrand peaks olema võimalikult tasane ja stabiilne.

1. Keerake kinnitusmutter (1) mutrivõtme abil lahti.
2. Reguleerige kõrgust jalga (2) keerates.
3. Keerake lukustusmutter (1) vastu korpus kinni.

2.6 Seadme joondamine

Kinnitage vee äravooluvoolik korralikult kanalisatsioonitorustiku külge. Voolik peab ulatuma vähemalt ühes punktis 80-100 cm kõrgusele seadme alumisest servast! Kui võimalik, hoidke voolik alati kinnitatuna seadme tagaosas oleva klambri külge.



HOIATUS!

ÿ Ühendamiseks kasutage ainult kaasasolevat voolikukomplekti.

ÿ Ärge kunagi taaskasutage vanu voolikukomplekte!

ÿ Ühendage ainult külma veevarustusega.


ÿ Enne ühendamist kontrollige, kas vesi on puhas ja selge.

Võimalikud ühendusviisid:

2.6.1 Äravooluvoolik kraanikaussi


- Riputage äravooluvoolik U-kujulise tugiklambriga sobiva suurusega kraanikausi servale (vt joonis 2-5).
- Kinnitage tugiklamber piisavalt tugevalt, et vältida selle libisemist.

2.6.2 Äravooluvoolik kanalisatsioonitorusse • Püsttoru siseläbimõõt koos õhutusavaga peab olema vähemalt 40 mm.

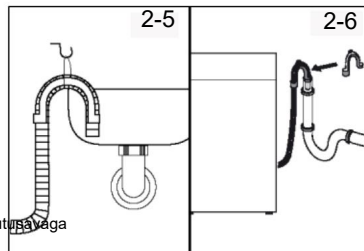

- Asetage äravooluvoolik 80–100 mm sügavusele kanalisatsioonitorusse.

- Kinnitage U-kujuline tugiklamber ja fikseeri see korralikult (vt joonis 2-6).

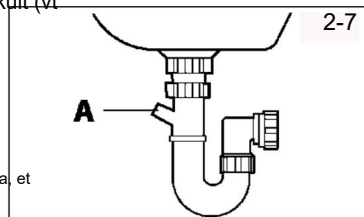

2.6.3 Äravooluvoolik kraanikausi äravooluühendus

- Ühenduskoht peab asuma sifoonist kõrgemal.
- Tavaliselt on ühendustoru suletud padjandiga (A), see tuleb eemaldada, et vältida tõrkeid (vt joonis 2-7).
- Kinnitage äravooluvoolik klambriga.



ETTEVAATUST!


- Äravooluvoolik ei tohi olla vee alla sukeldatud ning peab olema kindlalt fikseeritud ja lekkekindel. Kui voolik asub maapinnal või toru kõrgus on alla 80 cm, hakkab pesumasin täitmise ajal pidevalt vett välja laskma (iseimemine).

Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajadusel võtke ühendust klienditeenindusega.


2.7 Äravooluvooliku ühendamine kraanikausiga

Veenduge, et tihendid on õigesti paigaldatud.

1. Ühendage veevoolik seadme külge selle nurga all oleva otsaga (vt joonis 2-8). Keerake kinnituskruvi korralikult kinni. Keerake ühendus kinni käsitsi.
2. Teine ots ühendage veekraani külge, millel on 3/4-tolline keere (vt joonis 2-9).

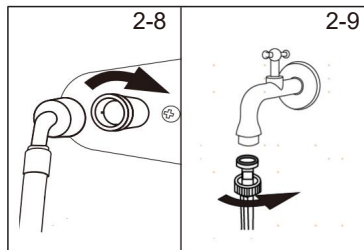

2-10

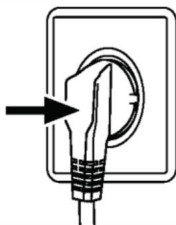

2.8 Elektriühendus

- Enne igat ühendamist kontrollige, et:
 - toide, pistikupesa ja kaitse vastavad andmesildil toodud tehnilistele nõuetele;
 - pistikupesa on maandatud ning ei kasutata jagajaid ega pikendusjuhtmeid;
 - pistik ja pistikupesa sobivad omavahel täpselt;
- Ainult Suurbritannias: pistik vastab standardile BS1363A.
- Ühendage pistik pistikupessa (vt joonis 2-10).



HOIATUS!

• Veenduge alati, et kõik ühendused (toiteallikas, äravool ja värsk vee voolik) on kiletatud, kuivad ja lekkevabad!

• Hoolitsege selle eest, et need osad ei saaks kunagi muljuda, painutatud ega väänatud.

• Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle hooldustehnik välja vahetama (vt garantiikaarti), et vältida ohtu.

3.1 Pesunõuded

Pesu sorteerimisel veenduge, et:

- pesust on eemaldatud metallesemed, näiteks juukseklambrid, nõõpnõelad ja mündid;
- padjapüürid on nõõbitavad, lukud suletud, vööd ja pikad hommikumantli paelad on seotud;
- kardinatelt on eemaldatud rullid, konksud või klambrid;
- riiete pesujuhised on hoolikalt läbi loetud;
- kõik kangekaelsed plekid on spetsiaalsete pesuvahenditega eemaldatud.

Vaipade, voodikattede või muude raskete rõivaste pesemisel soovitame vältida

tsentrifuugimistsüklit.

ÿ Villase eseme pesemiseks veenduge, et eset võib pesta masinas. Kontrollige kanga etiketti. ÿ Jätke pesumasina uks pesukordade vahel veidi lahti, et vältida masinasse halva lõhna teket.

3.2 Kasulikud soovitused säästlikuks kasutamiseks

säästmiseks Näpunäiteid raha säästmiseks ja keskkonna kahjustamise vältimiseks seadme kasutamisel. ÿ Laadige masin iga programmi tabelis näidatud soovitusliku täitekogusega.

programm – see võimaldab teil SÄÄSTA energiat ja vett.

ÿ Mürä ja pesu jääkniskuse tase sõltuvad tsentrifuugimiskiirusest: kiirem tsentrifuugimine on seotud suurema müra ja pesu väiksema jääkniskusega. ÿ Vee ja energia kombineeritud tarbimise seisukohast on kõige tõhusamad programmid tavaliselt pikema kestusega ja madalama temperatuuriga. ÿ Energiatarbimise teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi. Tegelik energiatarbimine võib kohalikest oludest olenevalt deklareeritud energiatarbimisest erineda.

Maksimeerige pesukogus ÿ

Saavutage parim energia, vee, pesuvahendi ja aja kasutamine, kasutades soovitatud maksimaalset pesukogust.

Säästa kuni 50% energiat, pestes täiskoorma kahe poolkoorma asemel.

Kas eelpesu on vajalik? ÿ Ainult

tugevalt määrdunud pesu jaoks!

SÄÄSTA pesuvahendi, aja, vee ja energia tarbimist, ÄRGE valige kergelt või keskmiselt määrdunud pesu puhul eelpesu.

Kas kuum pesu on vajalik? ÿ

Töödelge plekke plekieemaldajaga või leotage kuivanud plekke enne pesemist vees, et vähendada kuumas pesuprogrammi vajadust. Säästke energiat, kasutades madala temperatuuriga pesuprogrammi.

3.3 Pesuvahendi doseerimine

Allpool on lühike juhend näpunäidete ja soovistustega pesuvahendi kasutamise kohta ÿ Kasutage ainult pesumasinal

sobivaid pesuvahendeid. ÿ Valige pesuvahend vastavalt kanga tüübile (puuvill, õrn pesu, sünteetika, vill, siid jne), värvile, määrdumisastmele ja -tüübile ning programmeeritud pesutemperatuurile.

ÿ Õige pesuvahendi, pesuloputusvahendi või muude lisandite koguse kasutamiseks järgige hoolikalt

Tootja juhised iga kord: seadme õige kasutamine koos

Õige annus aitab vältida raiskamist ja vähendada keskkonnamõju.



Tugevalt määrduvad valgete esemete pesemisel soovitame kasutada puuvillapesurogramme temperatuuril 60 °C või kõrgemal ja tavalist pesupulbrit (intensiivpesu tüüpi), mis sisaldab valgendusaineid – need annavad keskmisel kuni kõrgele temperatuuril suurepärase tulemuse. 40–60 °C pesemisel peab kasutatava pesuvahendi tüüp sobima kanga tüübi ja määrdumisastmega. Tavalised pulbrid sobivad valgele või värvikindlale tugevalt määrduvad pesule, samas kui vedelad pesuvahendid või “värvikaitsega” pulbrid sobivad värvilisele ja kergelt määrduvad pesule. Alla 40 °C temperatuuriga pesuks soovitame kasutada vedelaid pesuvahendeid või spetsiaalselt madala temperatuuri jaoks mõeldud tooteid. Villa või siidi pesemisel kasutage ainult spetsiaalseid villale ja siidile mõeldud pesuvahendeid.

✓ Liiga palju pesuvahendit põhjustab liigset vahutamist, mis takistab pesutsükli korrektset läbiviimist. See võib mõjutada ka pesu ja loputuse kvaliteeti.

Ökoloogiliste fosfaatideta pesuvahendite kasutamine võib põhjustada järgmisi tagajärgi:

- **hägune loputusvesi:** See efekt on seotud hõljuvate tseoliitidega, mis ei avaldada negatiivset mõju loputustõhususele.
- **valge pulber (tseoliidid) pesul pesu lõpus:** see on normaalne, Pulber ei imendu kangasse ega muuda selle värvi. Tseoliitide eemaldamiseks valige loputusprogramm. Tulevikus kaaluge kergelt vähem pesuvahendit.
- **viimasele loputusveele on vahtu:** see ei pruugi viidata halvale loputusele. Kaalu edaspidistes pesukordades väiksema pesuvahendikoguse kasutamist.
- **rohke vaht:** See on sageli tingitud pesuvahendites leiduvatest anioonsetest pindaktiivsetest ainetest, mida on pesust raske eemaldada. Sellisel juhul ärge loputage uuesti, et neid mõjusid kõrvaldada. See on kehtetu. Soovitame teha hoolduspesu spetsiaalse puhastusvahendiga. Kui probleem püsib või kahtlustate riket, võtke viivitamatult ühendust Volitatud klienditeeninduskeskus.

4-Toote kirjeldus

Märkus:


Tänu tehnilistele muudatustele ja erinevatele mudelitele võivad järgmistes peatükkides olevad illustratsioonid meie mudelist erineda.

4.1 Seadme pilt

Esikülg (joonis 4-1):




Tagumine külg (joonis 4-2):

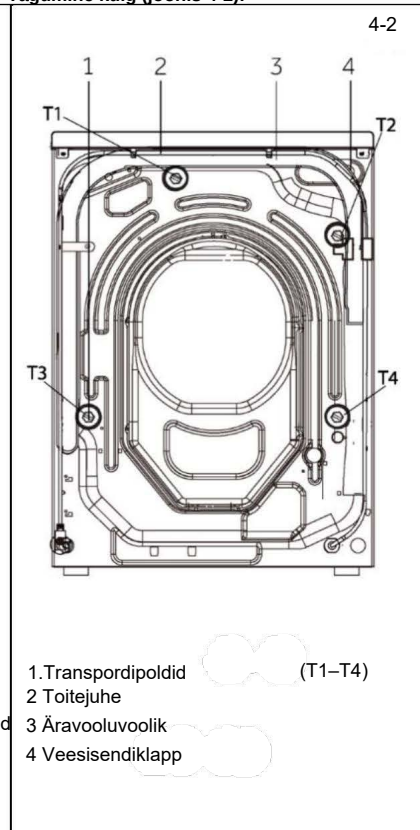


4.2 Lisatarvikud

Kontrollige lisatarvikuid ja nende omadusi vastavalt juhistele.

t (joonis 4-3):

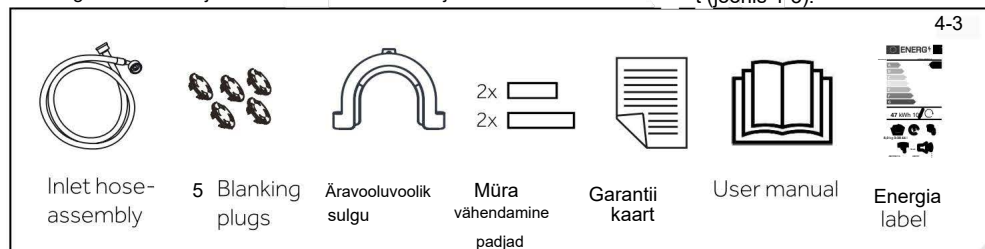

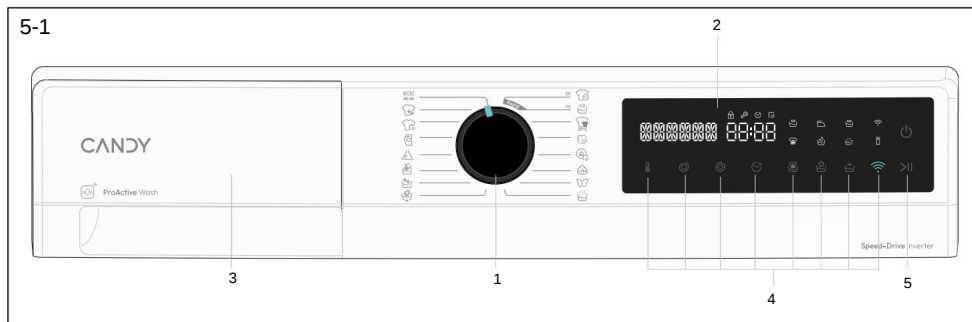

1 Programmivalija

2 Ekraan

3 Pesuvahendi/pehmedaja sahtel

4 funktsiooninuppu

5 Nupp "Start/Paus"




Märkus: Helisignaali

Helisignaali saab vajadusel valida või tühistada; vt IGAPÄEVANE KASUTAMINE (vt lk 27 8.12).



5.1 Toitenupp

Lülitage masin selle toitenupu abil sisse/välja (joonis 5-2).

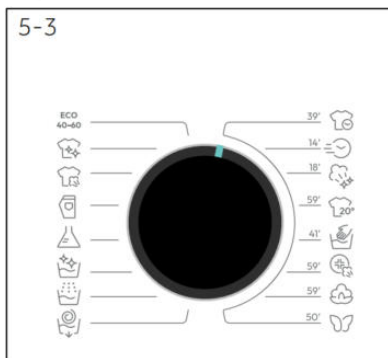

Programmivalija Nuppu (joonis

5-3) keerates saab valida ühe 16 programmist, mille vaikeseaded ratakse.



5.3 Ekraan

Ekraanil (joonis 5-4) kuvatakse järgmine teave:

► Programmi nimi

► Järelejäänud aeg

► Bioneeringu järelejäänud aeg

► Häireteave ja viipteave

► Pausi lõpu teave


► Viivitusaeg

5.4 Pesuvahendi sahtel

Avage dosaatori sahtel, järgmised komponendid võivad näha (joonis 5-5):

- 1: Pesupulbri või vedela pesuvahendi sahtel.
- 2: Detergent flap selector, lift it up for powder pesuvahendit, hoidke seda vedela pesuvahendi jaoks all.
- 3: Pange väike kogus pesupulbrit.
- 4: Pesupehmedaja sahtel.
- 5: Lukustusklamber, vajutage seda alla, et dosaatori sahtel välja tõmmata.

Soovitus pesuvahendi tüübi kohta on sobib erinevate pesutemperatuuride jaoks, palun vaadake pesuvahendi kasutusjuhendit (vt lk 27).

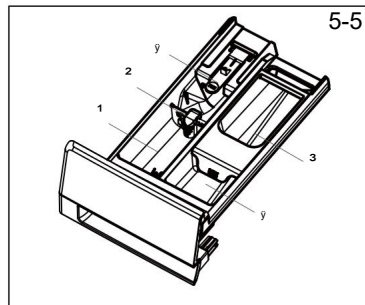

5.5 Funktsiooninupud


Funktsiooninupud (joonis 5-6) võimaldavad lisavalikuid. valitud programmis enne programmi käivitamist.

Kuvatakse seotud indikaatorid.

By switching off the appliance or setting a new programme, kõik valikud kuvatakse.

Kui nupul on mitu valikut, saab soovitud valiku saab valida nuppu järjest vajutades.

Hämaras valguses nuppe puudutades funktsioon tühistatakse; eredas valguses funktsioon on valitud.

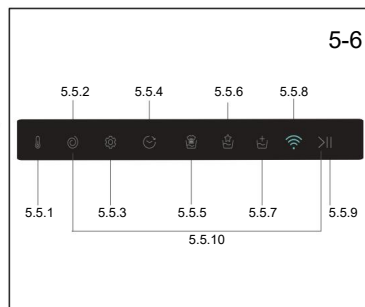

Märkus: Tehaseseaded

Parima tulemuse saavutamiseks igas programmis Candy on määratlenud spetsiifilised vaikesätted. Kui erinõudeid pole, on soovitatav kasutada vaikesätteid.

5.5.1 Funktsiooninupp



- Vastava temperatuuri kuvamiseks puudutage seda nuppu (joonis 5-7). Kui valitud on „0“, siis vett ei kuumutata.

5.5.2 Funktsiooninupp





- Programmi tsentrifuugimise muutmiseks või tühistamiseks puudutage seda nuppu (joonis 5-8). Kui ükski tuli ei põle ja kuvatakse "-----", siis seade ei tsentrifuugi.

5.5.3 Funktsiooninupp



- Puudutage seda nuppu, ekraanil kuvatakse teade „KEERA KETTA JA VAJUTA KINNITAMISEKS SEADISTAMISKLAHVI“. Keeled ja piiksude tüübid saab valida nupu abil.
- Puudutage nuppu START/PAUS, ekraanil kuvatakse „LANGUAGE“ (KEEL). Keele tüübi, näiteks ENGLISH (INGLISE), kuvamiseks klõpsake uuesti. Keele tüübi vahetamiseks kasutage nuppu ja kinnitamiseks puudutage uuesti nuppu START/PAUS.
- Sumina heli kuvamiseks kuvatakse teade „VOICE“ (HÄÄL), seejärel puudutage sumina seadistamiseks nuppu START/PAUSE. Keerake nuppu, et kuvada „ON“ (Sees) või „OFF“ (Väljas), ja puudutage kinnitamiseks uuesti nuppu START/PAUSE.



5-10



5.5.4 Funktsiooninupp



- See nupp (joonis 5-10) võimaldab pesutsükli eelnevalt programmeerida maksimaalselt 24-tunnise viivitusega.

- Käivituse edasilükkamiseks toimige järgmiselt: - Valige soovitud programm.

- Viitkäivituse aktiveerimiseks vajutage nuppu üks kord ja seejärel vajutage seda uuesti, et määrata soovitud viivitus. Viivitus suureneb 30-minutiliste sammudega, maksimaalselt 24-tunnise viivitusega.

- Kinnitage, vajutades nuppu START/PAUS. Viivituse loendur ja kui see on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

- Viitkäivituse saab tühistada programmi valikunuppu keerates.

5-11



5.5.5 Funktsiooninupp



- Esimene ikoon on kiirpesu, mida kasutatakse väiksema pesukoguse või mustuse korral.
- Teine ikoon on intensiivpesu, mida kasutatakse suure pesukoguse või määrdunud tingimuste korral ning pesuaeg on pikem.
- Kiirpesu ja intensiivpesu ei saa samaaegselt töötada.

5-12



5.5.6 Funktsiooninupp



- Esimene ikoon on kortsumisvastane funktsioon; kui see ikoon süttib, on maksimaalne tsentrifuugimine kiiruse langus.
- Teine ikoon on öine pesu. Selle režiimi valimisel lülitatakse piiks välja. ja vähendage tsentrifuugimiskiirust, välja arvatud alarmi puhul.

5-13



5.5.7 Funktsiooninupp




- Esimene ikoon on eelpesu, see võimaldab teil teha eelpesu ja see on eriti kasutatakse tugevalt määrdunud pesu puhul (saab kasutada ainult mõnede tabelis näidatud programmide puhul). Soovitame teil pesuvahendi pakendil näidatud koguses pesuvahendit üldse mitte kasutada või kasutada seda üldse.
- Teine ikoon on lisaloputus, see võimaldab pesutsükli lõpus lisada ühe loputuse. See on kasulik õrna ja tundliku nahaga inimestele, kellel võib väike kogus jääke allergiat põhjustada. Soovitatakse seda toodet kasutada-
-programm laste riiete ja tugevalt määrdunud esemete pesemiseks, mis vajavad suures koguses pesuvahendit, või rätikute pesemiseks, mille kiududel on kalduvus pesuvahendit kinni hoida.

5.5.8 Funktsiooninupp



- Võrgu valimiseks puudutage seda nuppu (joonis 5-14). Kui masin pole rakendusega „hOn” seotud, vajutage nuppu lühidalt, et võrku käivitada. sidumisprotsess.
- Kui seade on rakendusega „hOn” seotud, vajutage lühidalt nuppu on kaugjuhtimispuldi käivitamine.
- Selle nupu pikk vajutus kustutab sidumisandmed.

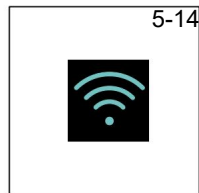

5.5.9 Funktsiooninupp




- Käimasoleva toimingu käivitamiseks või katkestamiseks puudutage seda nuppu (joonis 5-15) õrnalt. kuvatud programm.



5.5.10 Funktsiooninupp




- Lapseluku režiimi aktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe SPEED ja START/ PAUSE.
- Lapselukku ei saa hOn rakenduse kaudu seadistada ega tühistada.

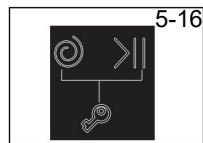

5.6 Esimene käivitamine

5.6.1 Keele seadistamine

- Lülitage masin sisse ja vajutage seda nuppu  keelte ja helide määramiseks.
- Keele vahetamiseks keerake nuppu ja klõpsake  oma valiku kinnitamiseks.
- Piiksu sisse- või väljalülitamiseks keerake nuppu ja seejärel klõpsake  kinnitamiseks.

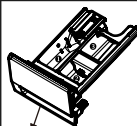● Yes ○ Optional / No			 Detergent compartment for: 1 Detergent 2 Softener or care product 3 Prewash¹⁾					✓ Selectable but not default × Not selectable — default									
		kg MAX KG 6 KG	STD TEMP	MAX TEMP	PRESET SPIN	MAX SPIN	1	2	3	1/2 QUICK WASH	2) WASH INTENSITY	ANT - CREASE	SILENT MODE	PRE PREWASH	EXTRA RINSE	REMOTE	DELAY
ECO 40-60	ECO 40-60	6	40	90	1200	1200	●	○	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WHITES	4	30	60	1000	1000	●	○	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SMART WASH	4	40	60	1000	1000	●	○	/	×	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
	JEANS	6	30	60	1000	1000	●	○	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SYNTHETICS	4	40	60	1200	1200	●	○	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DRUM CLEAN	0	90	0/90	/	/	/	/	/	×	×	×	×	×	×	✓	×
	RINSE	6	/	/	1000	1000	/	○	/	×	×	×	×	×	×	✓	×
	DRAIN&SPIN	6	/	/	1000	1200	/	/	/	×	×	×	×	×	×	✓	×
39' 	SPECIAL 39'	1	30	30	800	1200	●	○	/	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
14' 	RAPID	1	30	30	800	1200	●	○	/	×	×	×	×	×	✓	✓	✓
18' 	FRESH VAPOR	1	/	/	/	/	/	/	/	×	×	×	×	×	×	✓	×
59' 	20°C COLD WASH	6	20	20	1000	1000	●	○	/	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
41' 	HAND WASH	1.5	30	60	800	800	●	○	/	×	×	✓	✓	×	✓	✓	✓
59' 	HYGIENE PLUS 59'	1.5	60	90	1200	1200	●	○	/	✓ ³⁾	✓	×	✓	×	×	✓	✓
59' 	COTTON	6	30	90	1200	1200	●	○	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50' 	DELICATE	1.5	30	40	400	400	●	○	/	×	×	×	×	×	×	✓	✓

TEAVE KATSELABORITELLE

STANDARDPROGRAMM VASTAVALT (EL) NR 2019/2023: WCO 40-60 PROGRAMM

1) Natuke pesuvahendit saab lisada ainult eelpesufunktsiooniga.

2) Selle nupuga saab valida ka kiirhoolduse kestuse ja erineva auru intensiivsuse, nagu on selgitatud juhendis. õrnad lõigud, aga valgus ei ole valgustatud.

3) Seda funktsiooni saab valida ainult pärast temperatuuri reguleerimist, et tühistada

ikoon

Programmide kirjeldus

Erinevat tüüpi kangaste ja erineva mustusetaseme puhastamiseks on pesumasin varustatud spetsiaalsed programmid iga pesuvajaduse rahuldamiseks (vt programmide tabelit).



Valige programm vastavalt etiketil olevatele pesujuhistele, eriti maksimaalsele soovitatavale temperatuurile.



HOIATUS!

TÄHTIS PESUJÕUDLUSE NÕUANNE.

- ▶ Uusi värvilisi rõivaid tuleks pesta eraldi vähemalt 5 või 6 pesukorda.
- ▶ Teatud suuri tumedaid esemeid, näiteks teksaseid ja rätikuid, tuleks alati pesta eraldi.
- ▶ Ärge kunagi segage MITTEVÄRVIKINDLAID kangaid.

ÖKO 40-60

Programm ECO 40-60 peseb samas pesutsükli tavaliselt määratud puuvillast pesu, mis on pestav temperatuuril 40–60 °C. Seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide (keskkonnasõbralik tootedisain) järgimise hindamiseks.

VALGED

See programm sobib värviliste puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 40 °C või tagamaks, et puuvillakindla pesu pesemisel 60°C või 90°C juures kõrgeim puhtusaste.

Viimane tsentrifuugimine toimub maksimaalse kiirusega, mis tagab suurepärase vee eemaldamise.

Nutikas pesu

Uus Power Care tehnoloogia garanteerib vee ja pesuvahendi täiusliku segu abil teie riide maksimaalse hoolduse 30 °C temperatuuril ja täiusliku pesutulemuse juures. See uuenduslik programm suudab puhastustoimingu automaatselt vastavalt pesu kogusele ja tüübile kohandada, et tagada parimad tulemused ilma igasuguste muredeta. See programm suudab...

Peske kergelt määratud puuvillast ja sünteetilisest materjalist pesu.

TEKSAD

Programm sobib teksade või mõnede masinpestavate teksariiete pesemiseks. maksimaalne pesutemperatuur on 60 °C.

SÜNTEETIKA

See programm võimaldab teil pesta erinevaid kangaid ja värve koos. Trumli pöörlemine ja veetase on optimeeritud nii pesu loputusfaasis. Täpne tsentrifuugimine vähendab kangaste kortsumist.

KÄSEPESU

See programm teostab pesutsükli, mis on mõeldud õrnadele kangastele, mida saab pesumasinas pesta, ja esemetele, mida tuleb käsitsi pesta.

TRUMMI PUHASTUS

See programm saab teostada pesumasina isepuhastuse.

Soovitame pärast 50 pesumasina kasutamist ämbriga isepuhastust teha.

Selle programmi kasutamisel ärge pange pesuvahendit ega masinapuhastusvahendit.

TÜHISTA JA TSENTRIFUUGI

Programm lõpetab tühjenduse ja maksimaalse tsentrifuugimise. Võimalik on kustutada või vähendada keerutuse valiku nupu abil.

SPETSIAALNE 39'

See programm võimaldab teil koos pesta erinevaid kangaid, näiteks lõnga ja sünteetilisi materjale. ja segatud kangaste pesu vaid 39 minutiga temperatuuril 40 °C (või madalamal). See programm on eriti sobiv kergelt määrduvad kangastele, kuni pool nimikogusest.

KIIRE

Selle uue programmi abil saab saavutada suurepäraseid tulemusi, säästes samal ajal vett, energiat, pesuvahendit ja aega. See valik peseb keskmisel temperatuuril, mis sobib kergelt määrduvad puuvillase ja sünteetilise pesu pesemiseks. Soovitav väikeste pesukoguste ja kergelt määrduvad pesu puhul.

määrduvad esemed.

20 y KÜLM PESU

See uuenduslik programm võimaldab teil pesta erinevaid kangaid ja värve, näiteks puuvilla, sünteetilisi ja segatud kangaid, koos vaid 20 °C juures ning tagab suurepärase puhastustulemuse.

SAASTUSTÖRJE

See programm kasutab kortsude silumiseks aurutötlust. Kolm erinevat intensiivsustaset. saab valida nupu abil, see on mõeldud ainult kuivadele rõivastele ja oleneb kangatüübist.

HÜGIEEN PLUS 59'

See pesuprogramm suudab pikema aja jooksul saavutada temperatuuri 60 °C, ühendades aurutamise võimsa loputusega, et tagada täiesti puhas ja hügieeniline pesu. Soovitav puuvillaste kangaste jaoks.

PUUVILL

See programm sobib värviliste puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 40 °C või puuvillakindla pesu pesemiseks temperatuuril 60 °C või 90 °C kõrgeima puhtusastme tagamiseks.

Viimane tsentrifuugimine toimub maksimaalse kiirusega, mis tagab suurepärase vee eemaldamise.

ÖRN

See örnade esemete hooldamiseks loodud programm peseb madalal temperatuuril lühikese aja jooksul. Pikk ja põhjalik loputus toidab kangakiude.

LOPUTA

See programm teeb 2 loputust vahepealse tsentrifuugimisega (mida saab vastava nupu abil vähendada või välja lülitada). Seda kasutatakse igat tüüpi kangaste loputamiseks, näiteks pärast käsitsipesu.



Märkus: Protseduur tsüklite arvu kontrollimiseks, mida masin on tööle hakanud.

Protseduur: programmi „PUUVILL“ all vajutage samaaegselt nuppe „TEMPERATUUR“ ja „KIIRUS“. See kuvab 2 sekundit töötavate tsüklite arvu ja seejärel naaseb programmi „PUUVILL“.

Töötavate tsüklite koguarv lisandub pärast programmi lõppu. Töötav tsükkel on

kuvatakse heksadetsüümsüsteemis. See on suurem kui 9999.

7-Tarbimine

ET

Energiatarbimise teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi. Tegelik energiatarve võib deklareeritust erineda olenevalt kohalikest oludest.



Note: Auto Weight

The appliance is equipped with a loading recognition. At low loading, energy, water and washing time will be reduced automatically in some programmes. The display default time may vary depending on the load weight, involving the Programmid „Nutikas pesu, Öko 40–60, Sünteetika, Puuvill, Hügieen Plus 59', Saastevastane pesu ja 20 °C külmpesu“.

Ligikaudne teave (vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2023):

Hinnatud Mahutavus	Programm	(kg) (HH:MM)	8	ENERGY (kWh/tsükkel)	(L/tsükkel)	Maks Temperatuur (°C)	Maks Kiirus (RPM)	Jääk Niiskus (%)
8 kg (1400r)	Öko 40–60		3:38	0,650	60,0	30	1330 aasta	53,0
	Öko 40–60	4	2:48	0,380	42,0	26	1330 aasta	52,0
	Öko 40–60	2	2:38	0,215	32,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	8	1:13	0,320	75,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	8	1:49	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	4	1:35	0,800	55,0	40	1200	37,0
9 kg (1400r)	Rapid'30 °C		0:14	0,350	38,0	30	1000	65,0
	Öko 40–60	1	3:58	0,700	74,0	30	1330 aasta	52,0
	Öko 40–60		2:58	0,400	48,0	26	1330 aasta	52,0
	Öko 40–60	10	2:38	0,225	36,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	5	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	2,5	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
10 kg (1400r)	Sünteetika 40°C		1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30		0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0
	Öko 40–60	10	3:58	0,700	74,0	30	1330	52,0
	Öko 40–60		2:58	0,400	48,0	26	1330 aasta	52,0
	Öko 40–60	10	2:38	0,225	36,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	5 1	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
11 kg (1400r)	Puuvill 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	5	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30	2,5 10	0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0
	Öko 40–60	10	3:58	0,700	74,0	30	1330	52,0
	Öko 40–60	5	2:58	0,400	48,0	26	1330 aasta	52,0
	Öko 40–60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1330 aasta	56,0
12 kg (1400r)	20°C külmpesu	10	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C	5	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30		0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0
	Öko 40–60	1	3:58	0,700	74,0	30	1330	52,0
	Öko 40–60		2:58	0,400	48,0	26	1330 aasta	52,0
12 kg (1400r)	Öko 40–60	10	2:38	0,225	36,0	25	1330 aasta	56,0
	20°C külmpesu	5	1:18	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Puuvill 60°C	2,5	1:59	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Sünteetika 40°C		1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Rapid'30	10 10 5 1	0:14	0,400	40,0	30	1000	65,0

Muude programmide kui Eco 40-60 programmi jaoks antud väärtused ja pesu- ning kuivatustsükkel on ainult soovituslikud.


8.1 Toiteallikas

Ühendage pesumasin vooluvõrku (220 V kuni 240 V~50 Hz; joonis 8-1). Palun vaadake ka jaotist PAIGALDUS (vt lk 10).

8.2 Veeühendus

ÿ Enne ühendamist kontrollige vee sisselaskeava puhtust ja läbipaistvust.

ÿ Keera kraan lahti (joonis 8-2).

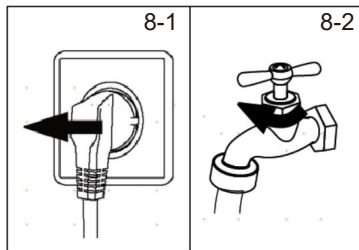

Märkus: Tihedus

Enne kasutamist kontrollige kraani ja sisselaskevooliku vaheliste ühenduste lekkeid, keerates kraani peal.

8.3 Pesu ettevalmistamine

ÿ Sorteeri riided vastavalt kangale (puuvill, sünteetika, vill või siid jne) ja määrumisastmele. (Joonis 8-3). Pöörake tähelepanu hooldusjuhiste. etikettide pesemine.

ÿ Eralda valged riided värvilistest.

Pese värvilisi tekstiile esmalt käsitsi, et kontrollida, kas nad hääbuvad või jooksevad minema.

ÿ Tühjendage taskud (võtmed, mündid jne) ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed (nt prossid).


ÿ Ääristeta rõivad, õrnad ja peenelt kootud tekstiilid, näiteks peened kardinad, tuleb paigaldada pesukotti selle õrna pesu hooldamiseks (käsi- või keemiline puhastus oleks parem).

ÿ Sulgege lukud, takjapael ja haaknõelad ning veenduge, et nõõbid on tihedalt kinni õmmeldud.

ÿ Asetage tundlikud esemed, näiteks pesu, ilma kindla aluseta äär, õrn aluspesu (Dessous) ja väikesed esemed, näiteks sokid, vööd, rinnahoidjad jne. pesumasinasse kott.

ÿ Voltige lahti suured kangatükid, näiteks linad, voodikatted jne.

ÿ Pöörake teksad ja trükitud, kaunistatud või värvilised tekstiilid pahupidi; peske vajadusel eraldi.

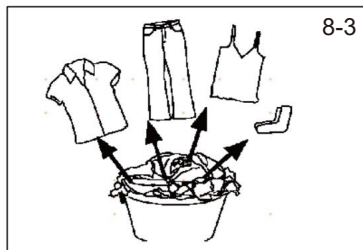

ETTEVAATUST!

Mittetekstiilist esemed, samuti väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada talitlushäireid ja riiete ja kodumasinade kahjustused.

Hooldustabel

Pesemine					
	Pestav kuni 95°C tavapesuprogrammis		Pestav kuni 60°C tavapesuprogrammis		Pestav kuni 60°C juures kerge protsess
	Pestav kuni 40°C tavapesuprogrammis		Pestav kuni 40°C õrnpesuprogrammis		Pestav kuni 40°C juures, väga õrn pesuprogramm
	Pestav kuni 30°C juures tavapesuprogrammis		Pestav kuni 30°C õrnpesuprogrammis		Pestav kuni 30°C juures väga leebe protsess
	Pesta käsitsi max 40°C juures		Ärge peske		
Pleegitamine					
	Igasugune pleegitamine on lubatud		Ainult hapnik / mitteklloor		Ärge valgendage
Kuivatamine					
	Trummelkuivatamine on võimalik normaalne temperatuur		Trummelkuivatamine võimalik madalamal temperatuuril		Ärge trummelkuivatage
	Nööri kuivatamine		Lamades kuivatamine		
Triikimine					
	Triikida maksimaalsel temperatuuril kuni 200 kraadi °C		Triikida keskmisel temperatuuril kuni 150°C		Triikida madalal temperatuuril kuni 110 °C; ilma
	Ärge triikige				aur (auruga triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi)
Professionaalne tekstiilihooldus					
	Keemiline puhastus tetrakloroeteenis		Keemiline puhastus süsivesinikud		Ärge keemiliselt puhastage
	Professionaalne märgpuhastus		Ärge tehke professionaalset tööd märgpuhastus		

8.4 Seadme täitmine

ÿ Pange pesu tükkaaval masinasse.

ÿ Ärge ülekoormake. Pange tähele programmi erinevat maksimaalset pesukogust! Rusikareegel maksimaalse pesukoguse kohta: hoidke pesukoguse ja trumli ülemise osa vahel 15 cm.

ÿ Sulgege uks ettevaatlikult. Veenduge, et ükski pesutükk poleks kinni kiilunud.

**Märkus: Automaatne kaal**

Kuvatav vaikesäte võib olenevalt pesukogusest erineda, arvestades režiime „Smart Wash“, „Eco 40-60“, „Synthetics“, „Cotton“, „Hygiene Plus 59“, „Anti-Pollution“ ja 20 ÿ. Külmpesu programm.

8.5 Pesuvahendi valimine

- ▶ Pesemise efektiivsus ja tulemuslikkus määratakse kasutatava pesuvahendi kvaliteedi järgi.
- ▶ Kasutage ainult masinpesuks heakskiidetud pesuvahendit.
- ▶ Vajadusel kasutage spetsiaalseid pesuvahendeid, nt sünteetiliste ja villaste kangaste jaoks.
- ▶ Vaadake näpunäiteid tööpinna kinnitavate pesuvahendi kleeibiste kohta.
- ▶ Ärge kasutage keemilise puhastuse vahendeid, näiteks trikloroetüleeni ja sarnaseid tooteid.

Valige parim pesuvahend

Programm	Pesuvahendi tüüp				
	Universaalne	Värv	Õrn	Eriline	Pehmendaja
Öko 40–60	√	√	-	-	√
Eriline 39'	√	√ L	-	-	√
Kiire	L	√ L	-	-	√
20°C külmpesu	√	√	-	-	√
Saastevastane	√ P	√	-	-	√
Hügieen Plus 59'	√ P	√	-	-	√
Puuvill	√	√	-	-	√
Õrn	-	-	√	√	√
Loputa	-	-	-	-	√
Tühjenda ja tsentrifuugi	-	-	-	-	-
Trumlipuhastus	-	-	-	√	-
Nutikas pesu	LP-plaat	LP-plaat	√	√	LP-plaat
Kätepesu	-	-	√	√	√
Sünteetika	-	√	-	-	√
Teksad	-	√ L	-	√	√
Valged	√ P	√	-	-	√

L = geel-/vedelpesuvahend P = pulberpesuvahend O = ei = soovitatav

--Ei ole soovitatav

Vedela pesuvahendi kasutamisel ei ole soovitatav viivitusfunktsiooni aktiveerida.

Soovitame kasutada: Pesupulbrit:

- ▶ 20–90 °C* (parim kasutustemperatuur: 40–60 °C)
- ▶ Värvilise pesu pesuvahend: 20–60 °C (parim kasutustemperatuur: 30–60 °C)
- ▶ Villane/õrn pesuvahend: 20–30 °C (parim kasutustemperatuur: 20–30 °C)


* Valige 90 °C pesutemperatuur ainult eriliste hügieeninõuete korral.

* Kui valite veetemperatuuriks 60°C või kõrgema, soovitame teil kasutada vähem pesuvahendit.

* Parem on kasutada vähem või tasuta pesupulbrit.

* Soovituslik pesuvahendi tüüp kaugjuhtimispuldil sõltub valitud programmist.

8-4

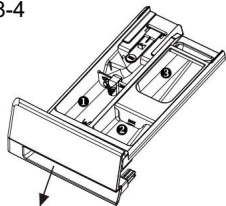

8.6 Pesuvahendi lisamine


1. Libistage pesuvahendi sahtel välja.
2. Pange vajalikud kemikaalid vastavatesse anumatesse sektioonid (joonis 8-4).
3. Lükake sahtlit õrnalt tagasi.



Märkus:

- ▶ Eemaldage pesuvahendi sahtlist pesuvahendi jäägid enne järgmist pesutsükli.
- ▶ Ärge kasutage pesuvahendit ega pehmedajat liiga palju.
- ▶ Palun järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
- ▶ Lisa pesuvahendi alati vahetult enne pesutsükli algust.
- ▶ Kontsentreeritud vedel pesuvahend tuleks enne lisamist lahjendada.
- ▶ Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui valitud on funktsioon "Viivitus".
- ▶ Valige programmi seaded hoolikalt vastavalt kõikidel pesupesemisvahendite etikettidel olevatele hooldussümbolitele ja programmitabelile.

8-5

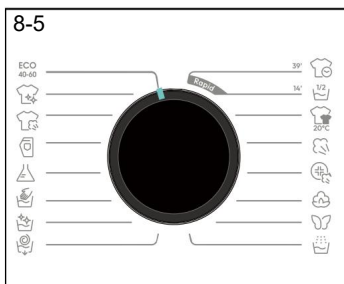

8.7 Programmi valimine Parima

pesutulemuse saavutamiseks valige programm, mis sobib määrumisastme ja pesu tüübiga.


Keerake programmi nuppu (joonis 8-5), et valida õige programm. Ekraanile kuvatakse valitud programmi nimi.



Märkus: Lõhna eemaldamine

Enne kasutamist soovitame käivitada programmi "DRUM CLEAN", et eemaldada võimalikud korrumpeeruvad jäägid. Palun ärge pange pesuvahendi sahtlisse (2) pesuvahendit ega spetsiaalset masinapuhastusvahendit.

8-6



8.8 Lisa üksikud valikud

Valige vajalikud suvandid ja sätted (joonis 8-6); vaadake jaotist Juhtpaneel.

8.9 Käivita pesuprogramm

Alustamiseks puudutage nuppu "START/PAUSE" (joonis 8-7).

Seade töötab vastavalt praegustele sätetele.

Muudatusi saab teha ainult programmi tühistades.



8.10 Pesuprogrammi katkestamine / tühistamine

Töötava programmi katkestamiseks vajutage nuppu "START/PAUS", nupu kohal olev LED-tuli süttib vilgub. Töö jätkamiseks vajutage uuesti.

Töötava programmi ja kõigi selle individuaalsete sätete tühistamiseks:

1. Puudutage nuppu "START/PAUS" nuppu, et töötav programm katkestada.
2. Keerake nupp programmile TÜHJENDUS JA TSENTRIFUUG ning valige vee tühendamiseks "TSETSENTRIFUUGIMATA".
3. Pärast programmi sulgemist seadme taaskäivitamiseks valige uus programm ja alusta seda.
4. Pärast programmi sulgemist seadme taaskäivitamiseks valige uus programm ja alusta seda.

8.11 Pärast pesemist



Märkus: Ukselukk

- Ohutuse huvides on uks pesutsükli ajal osaliselt lukus. See on ainult ukse avamine programmi lõpus või pärast programmi korrektset tühistamist (vt ülaltoodud kirjeldust).
- Kõrge veetaseme või veetemperatuuri korral ning tsentrifuugimise ajal, kui ust ei ole võimalik avada; kuvatakse lukustus.

1. Programmitsükli ajal kuvatakse kiri LÖPP.
2. Seade lülitub automaatselt sisse off
3. Võtke pesu võimalikult kiiresti välja, et seda säästa ja vältida edasist kortsumist.
4. Keera veefiltrus lahti.
5. Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
6. Avage uks, et vältida niiskuse ja lõhnade teket. Laske sellel lahti, kui te seda ei tee.

kasutatud.



Märkus: Ooterežiim / energiasäästurežiim

Sisse lülitatud seade läheb ooterežiimi, kui seda 2 minuti jooksul ei aktiveerita. minutit enne programmi käivitamist või programmi lõpus, välja arvatud ooterežiimis. CONTROL. The display switches off. This saves energy. To interrupt keerake nupp mis tahes muule programmile peale "OFF".

8.12 Helisignaali aktiveerimine või deaktiveerimine

Vajadusel saab helisignaali välja lülitada:

1. Pärast sisselülitamist ooterežiimis hoidke nuppu "OPTION" all kauem kui 5 sekundit. Hoidke seda nuppu all, to turn off the sound. The interface will display "SOUND OFF". uuesti kauem kui 5 sekundit ja liides lülitub sisse ("SOUND ON").

9-Kaugjuhtimispult (Wi-Fi)

ET

9.1 Üldine See

seade on varustatud WiFi-tehnoloogiaga, mis võimaldab teil seda rakenduse kaudu kaugjuhtimise teel juhtida.



WARNING!

Palun järgige selles kasutusjuhendis olevaid ohutusnõudeid ja veenduge, et neid järgitakse ka siis, kui kasutate seadet hOn rakenduse kaudu kodust eemal olles. Samuti peate järgima hOn-i juhiseid.

9.2 Traadita ühenduse

1. One nõuded router (802.11b/g/n protocol) which supports ainult the frequency band of 2.4 GHz. Length of Router SSID is 1-31 characters(including 1 and 31), and password is 8-64 characters. Minimum length of password must be 8 characters. Router encryption methods include open, WPA-PSK and WPA2-PSK.
2. The App is saadaval for devices running Android, Huawei or iOS, both for tabletid ja for smartphones.
3. The seade shall be installed in a position where it can receive a strong Wi-Fi signal. Once the seade has been Ekraanile associated with the APP, if it's not properly connected to the traadita router, no ilmub õigesti WiFi ikoon.

9.3 Rakenduse hOn allalaadimine ja installimine

Download the hOn App on your device by framing the following QR code:



Laadige alla



or by the link: go.haier-europe.com/allalaaditav_rakendus

Frequency rate(OFR)	2400 MHz - 2483.5 MHz
Max. power (EIRP)	20dBm
Traadita standard	IEEE802.11b/g/n ja BLE V4.2



Note: Registration

Registration is required when first time to use or the formal account has been deleted/closed. For further use, you need to enter user name and password when you logi sisse.

9.4 Seadmete sidumine (rakenduses)

1. Rakendus on saadaval nii Androidi kui ka iOS-i käitavatele seadmetele, nii tahvelarvutitele kui ka nutitelefonidele.
2. Kõik Wi-Fi funktsioonide üksikasjad leiate rakenduse DEMO-režiimis sirvides.
3. Koduse Wi-Fi võrgu sagedus peab olema seatud 2,4 GHz sagedusalale. Te ei saa seadet konfigureerida, kui teie koduvõrk on seatud 5 GHz sagedusalale.
4. Avage rakendus, looge kasutajaprofiil (või logige sisse, kui see on juba loodud) ja siduge seade seadme ekraanil kuvatavate juhiste järgi.

Note: Wi-Fi network

It is not possible to connect the appliance to a public Wi-Fi network. It may cause malfunction.

Note: Use same Wi-Fi

Connect with your smartphone to the network you want to connect the product to.

9.5 Kaugjuhtimispuldi lubamine

1. Kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud ja internetiga ühendatud.
2. Pange pesu masinasse ja sulgege uks.
3. Vajutage nuppu  üks lukustub.
4. Käivitage tsükkel rakenduse abil, juhtpaneel on keelatud, välja arvatud nupud „TOIDE“ ja „START/PAUS“. Pärast programmi käivitamist on saadaval ainult lapselukk.
5. Kaugjuhtimispulti saab aktiveerida ka tsükli töötamise ajal nuppu vajutades . Pärast kaugjuhtimispuldi abil autoriseerimist on peamine juhtpaneel endiselt saadaval.
6. Kui tsükkel on lõppenud, avaneb uks ja Remote Control lülitub välja.
7. 2 minuti pärast läheb seade väljalülitusrežiimi.

Märkus: Kaugjuhtimispuldi aegumine Kui kaugjuhtimispult

on aktiveeritud ja lõppkasutaja ei käivita rakendusest 10 minuti jooksul ühtegi tsükli, läheb seade võrguühendusega ooterežiimi ja hoiab kaugjuhtimispulti aktiveerituna kuni 24 tundi, seejärel lülitub see välja.

9.6 Kaugjuhtimispuldi keelamine

1. Tsükli töötamise ajal kaugjuhtimispuldist väljumiseks vajutage nuppu „“ nuppu juhtpaneelil. Seade jätkab tsükli ja läheb kirjutuskaitstud režiimi.
2. Kaugjuhtimispuldi tööle hakkamiseks vajutage uuesti nuppu „“.
3. Juhtige seadet rakenduse abil.

9.7 Tsükli lõpp sisselülitatud kaugjuhtimispuldiga 1.

Tsükli lõpus uks avaneb ja kaugjuhtimispult deaktiveeritakse.

2. 2 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.

10.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine Olge


alati ettevaatlik, et sahtlisse ei jääks pesuvahendi jääke.

Puhastage sahtlit regulaarselt (joonis 10-1): 1.

Tõmmake sahtlit välja, kuni see peatub.

2. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage sahtel.

3. Loputage sahtlit veega, kuni see on puhas, ja asetage sahtel seadmesse tagasi.

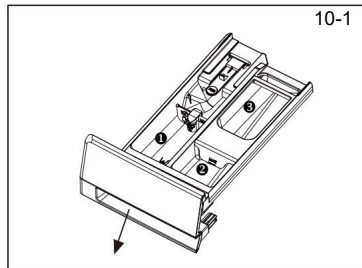

10.2 Masina puhastamine

Puhastamise ajaks eemaldage masin vooluvõrgust ja hooldus.

• Puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja seebivedelikku.

masina korpus (joonis 10-2) ja kummist komponendid.


• Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid aineid lahustid.



10.3 Vee sisselaskeventiil ja sisselaskeventiili filter

Tahkete ainete, näiteks katlakivi, põhjustatud veevarustuse ummistuste vältimiseks puhastage regulaarselt sisselaskeklapi filtrit. • Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja lülitage veekraan välja. pakkumine.

• Keerake lahti vee sisselaskevoolik seadme tagaküljelt (joonis 10-3) ja kraani küljest. • Loputage filtreid vee ja harjaga (joonis 10-4). • Pange filter tagasi ja paigaldage sisselaskevoolik.

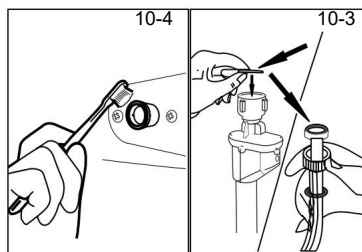


10.4 Trumli puhastamine


Eemaldage trumlist kogemata pestud esemed, eriti metallosad, näiteks nõelad, mündid jne (joonis 10-5), kuna need võivad põhjustada roosteplekke ja kahjustusi.

• Roosteplekkide eemaldamiseks kasutage kloriidivaba puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi. •

Ärge kasutage

puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla. puhastamine.

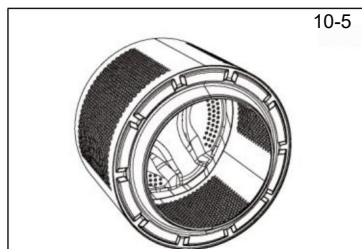

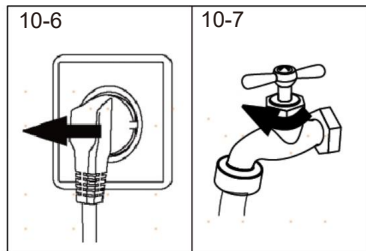


10.5 Pikad kasutuspausid

Kui seadet ei kasutata pikemat aega:

1. Tõmmake pistik pistikupesast välja (joonis 10-6).
2. Lülitage veevarustus välja (joonis 10-7).
3. Niiskuse tekkimise vältimiseks avage uks.
ja lõhnu. Kui seadet ei kasutata, laske uks lahti.

Enne järgmist kasutuskorda kontrollige toitejuhet, veevõtuava ja äravooluvoolikut ettevaatlikult. Veenduge, et kõik on korralikult paigaldatud ja lekkevaba.

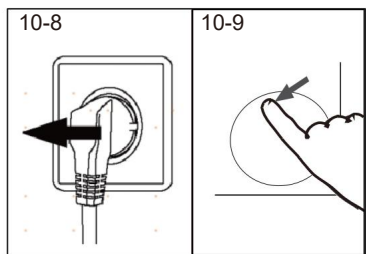

10.6 Pumba filter


Puhastage filtrit kord kuus ja kontrollige pumba filtrinäiteks kui seade:

- Ei lase vett ära.
- Ei keerle.
- Töötamise ajal võib tekkida ebataavalist müra.



HOIATUS!


Põletusohut! Pumba filtris olev vesi võib olla väga kuum. kuum! Enne mis tahes toimingute tegemist veenduge, et vesi on jahtunud.

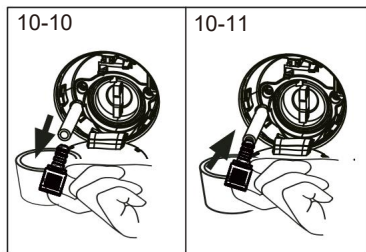

1. Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust (joonis 10-8).
2. Lükake filtriuks alla ja avage see (joonis 10-9).
3. Varustage leostusvee kogumiseks lame anum
(Joonis 10-10). Võivad olla ka suuremad summad.
4. Tõmmake äravooluvoolik välja ja hoidke selle otsa vee kohal.
konteiner (joonis 10-10).

5. Eemaldage äravooluvoolikust tihenduskork.

(Joonis 10-10).

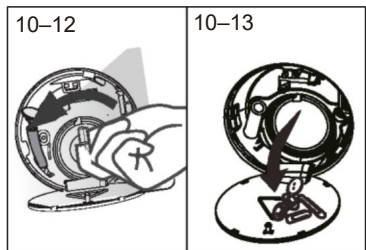


6. Pärast äravoolu lõpetamist sulgege äravooluvoolik ja lükake see masinasse tagasi (joonis 10-11).
7. Keerake pumba filter lahti ja eemaldage see vastupäeva
(joonis 10-12).
8. Eemaldage saasteained ja mustus (joonis 10-13).

9. Puhastage pumba filter hoolikalt, nt voolava vee all (joonis 10-14).

10. Kinnitage see hoolikalt tagasi (joonis 10-15).

11. Sulgege hooldusluuk.

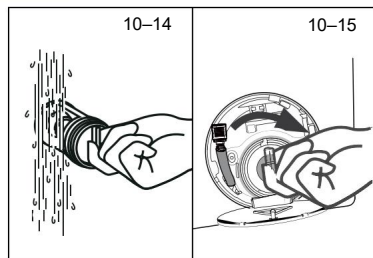

ETTEVAATUST!

• Pumba filtri tihend peab olema puhas ja kahjustamata. Kui kaas pole täielikult kinni keeratud, võib vesi välja voolata. põgenema.

• Filter peab olema paigas, vastasel juhul võib see põhjustada lekke.

Paljusid tekkivaid probleeme saab ise lahendada ilma eriteadmisteta. Juhul kui Probleemi korral kontrollige enne kasutamist kõiki kuvatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Võtke ühendust müüjäjärgse teenindusega. Vt KLIENDITEENINDUS.



HOIATUS!

• Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
vooluvõrgu pistikupesast.

• Elektriseadmeid peaksid hooldama ainult kvalifitseeritud elektrikud, sest
Ebaõige remont võib põhjustada märkimisväärset kahju.

• Kahjustatud toitekaablit tohib ohu vältimiseks vahetada ainult tootja, selle hooldusesindaja
või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

11.1 Teabekoodid

Järgmised koodid kuvatakse ainult pesutsükli kohta käiva teabe saamiseks. Ei meetmeid tuleb ellu viia.

Koodisõnum	
1:25	Pesutsükli järelejäänud aeg on 1 tund ja 25 minutit.
6:30	Järelejäänud viivitsusaeg on 6 tundi ja 30 minutit.
CL0+	Lapseluku funktsioon on aktiveeritud.
Lõpp	Pesutsükkel on lõppenud. Seade lülitub automaatselt välja.
Loc+	Uks on suletud kõrge veetaseme, kõrge veetemperatuuri või tsentrifuugimistsükli tõttu.

11.2 Veaotsing kuvakoodiga

Probleem	Põhjus	Lahendus
CLR FLTR	• Äravooluviga, vesi ei ole täielikult • Kontrollige äravooluvooliku tühjendatakse 6 minuti jooksul.	• Puhastage pumba filter paigaldust.
E2	• Luku viga.	• Sulgege uks korralikult.
E4	• Veetase pole saavutatud, tühjendusvoolik imbib ise.	• Veenduge, et kraan on täielikult avatud ja veesurve on normaalne. • Kontrollige sisselaskevooliku paigaldust.
E8	• Veekaitsetaseme viga.	• Võtke ühendust müüjäjärgse teenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
F3	• Temperatuurianduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F4	• Kütteviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F7	• Mootori viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
AGA	• Veetaseme anduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FC0, FC1 või FC2	• Ebanormaalne kommunikatsiooniviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FH	• Asjade interneti mooduli konfigureerimine ebaõnnestus.	• Võtke asendamiseks ühendust müügijärgse teenindusega asjade interneti moodul.
E5	• Drenaaži viga.	• Vesi ei ole määratud aja jooksul täielikult tühjenenud.
Eb	• Riiete kinnikiilumise alarm.	• Põranguküttesüsteemi tagage Võtke ühendust müügijärgse teenindusega enne taaskäivitamist uuesti riided maha.

11.3 Veaotsing ilma kuvakoodita

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	• Programmi pole veel alustatud. • Uks ei ole korralikult suletud. • Masin pole sisse lülitatud. • Voolukatkestus. • Lapselukk on aktiveeritud.	• Kontrollige programmi ja käivitage see. • Sulgege uks korralikult. • Lülitage masin sisse. • Kontrollige toiteallikat. • Lapseluku deaktiveerimine.
Pesumasin ei täitu vesi.	• Vett pole. • Sisselaskevoolik on keerdus. • Sisselaskevooliku filter on ummistunud. • Veearve on alla 0,03 MPa. • Uks ei ole korralikult suletud. • Veevarustuse rike.	• Kontrollige veekaani. • Kontrollige sisselaskevoolikut. • Avage sisselaskevooliku filter. • Kontrollige veearvet. • Sulgege uks korralikult. • Tagage veevarustus.
Masin tühjeneb täitmise ajal.	• Äravooluvooliku kõrgus on alla 80 cm. • Äravooluvooliku ots võib ulatuda vesi.	• Veenduge, et äravooluvoolik on korralikult paigaldatud. • Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks vees.
Drenaaži rike.	• Äravooluvoolik on ummistunud. • Pumba filter on ummistunud. - on kõrgemal kui 100 cm põrandapinnast kõrgemal.	• Avage ummistunud äravooluvoolik. • Puhastage pumba filter. • Veenduge, et äravooluvoolik on • Äravooluvooliku ots korralikult paigaldatud.
Tugev vibratsioon pöörlemise ajal.	• Kõigil transpordipoldidel pole eemaldatud. • Seadmel puudub kindel asend. • Masina koormus ei ole õige.	• Eemaldage kõik transpordipoldid. • Veenduge, et pind oleks kindel ja tasane positsioon. • Kontrollige koorma kaalu ja tasakaalu.
Töö peatub enne pesutsükli lõppu.	• Vee- või elektrikatkestus.	• Kontrollige elektri- ja veevarustust.
Töö peatub ajavahemik.	• Seade kuvab veakoodi. • Koormusmuutust tulenev probleem. • Programm viib läbi leotussükli.	• Mõelge kuvamiskoodidele. • Vähendage või reguleerige koormust. • Tühistage programm ja taaskäivitage.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Liigne vaht ujub trumlis ja/või pesuvahendi sahtel.	• Pesuvahend ei ole sobiv. • Pesuvahendi liigne kasutamine.	• Kontrollige pesuvahendi soovitusi ioonid. • Vähendage pesuvahendi kogust.
Automaatne reguleerimine pesuaeg.	Pesuprogrammi kestus on kohandatud.	• See on normaalne ega mõjuta funktsionaalsus.
Keerutamine ebaõnnestub.	• Pesu tasakaalustamatus.	• Kontrollige masina täitekogust ja pesu ja käivitage uuesti tsentrifuugimisprogramm.
Rahuldamatu pesu tulemus.	• Saasteaste ei ole ühtlane • Valige pesuvahend valitud programmiga - kogus ei olnud tootmiseks piisav - nt. • Maksimaalne koormus on ületatud. • Pesu oli trumlis ebaühtlaselt jaotunud.	• Valige mõni muu programm. vastavalt saastumisele ja vastavalt • Pesuvahendi • Vähendage koormust. • Keera pesu lahti.
Pesupulber pesul on jääke.	• Pesuvahendi lahustumatud osakesed võivad harjaga eemaldada.	• Tehke lisaloputus. • Proovige pesul olevatest valgetest laikudest kuiv pesu. • Valige mõni muu pesuvahend.
Pesul on hallid laigud.	• Põhjustatud rasvadest, näiteks õlidest ja kreemidest.	• Eeltöötle pesu spetsiaalse puhastusvahendiga.



Märkus: Vahu teke

Kui tsentrifuugimistsükli ajal tekib liiga palju vahtu, peatub mootor ja tühjenduspump käivitub 90 sekundiks. Kui vahu eemaldamine ebaõnnestub kuni 3 korda, lõpeb programm ilma ketramiseta.


Kui veateated ilmuvad ka pärast meetmete rakendamist uuesti, lülitage seade välja seade, ühendage vooluvõrgust lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.

11.4 Voolukatkestuse korral

Praegune programm ja selle seadistus salvestatakse.

Kui elektrivarustus taastub, jätkatakse tööd.

Kui voolukatkestus katkestab töötava pesuprogrammi, blokeeritakse ukse avamine mehaaniliselt. Pesu väljutamiseks ei tohiks klaasklaasist veetaset näha olla. ukse luugi luuk. - Pöletusohu! Veetaset tuleb langetada, nagu on kirjeldatud jaotises "Pumba filter". Mitte enne, kui seejärel tõmmake hooldusklapi (joonis 11-1) all olevat hooba (A), kuni Uks avaneb õrna klõpsuga. Seejärel pange kõik tagasi osad.

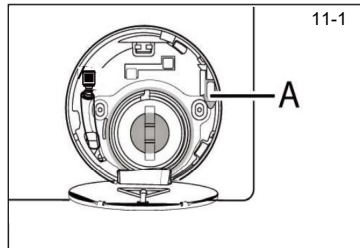

11-1



Kui pesumasin on ohutus seisukorras (veetase akna all piki teatud kaugusel, tünni temperatuur alla 55 °C avenge masina töö uksed.

• sisemine tünn ei pööranud), võib


12. Tehnilised andmed

ET


12.1 Täiendavad tehnilised andmed

	BR26SSB5-S BR26SSB6G-S BR26SSV6-S BR26SSR6G-S	BR 49SBL8-S	BR 410BL8-S	BR 411BL9-S BR 412BL8-S BR 413BL8-S
Pinge voltides	220–240 V~/50 Hz			
Voolutugevus amprites	10			
Maksimaalne võimsus vattides	1950. aastal			
Veesurve MPa-des	0,03yP <1			
Netokaal kilogrammides		59	67	71

12.2 Toote mõõtmed

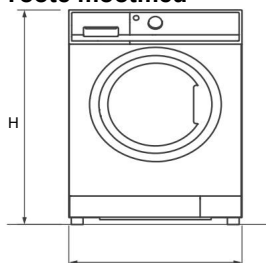

ESIVAADE

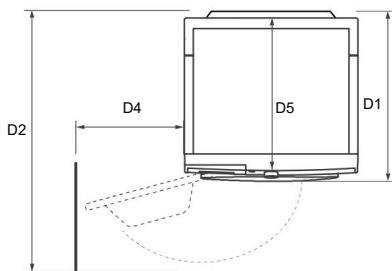

SEIN

PEALTVAADE

TOOTE MÕÖTMED		BR26SSB5-S BR26SSB6G-S BR26SSV6-S BR26SSR6G-S	BR 49SBL8-S	BR 410BL8-S	BR 411BL9-S BR 412BL8-S BR 413BL8-S
H	Toote kogukõrgus mm	850	850	850	850
D3	Toote kogulaius mm	595	595	595	595
D5	toote üldine sügavus (Ülemisest paneelist põhipaneelini juhtplaadi suurus)mm	392	460	518	620
D1	Toote kogusügavus mm	420	521	579	681
D2	Ukse avamissügavus mm	971	1004	1062	1164
D4	Minimaalne uksevahe kuni külgnev sein mm	305	305	305	305



Märkus:

Pesumasina täpne kõrgus sõltub sellest, kui kaugelt on jalad pesumasinast välja tõmmatud. masina alus. Pesumasina paigaldusruum peab olema vähemalt 40 mm laiem ja 20 mm sügavam kui selle mõõtmed.

12.3 Standardid ja direktiivid



See toode vastab asjakohaste EÜ direktiivide nõuetele koos vastavate harmoneeritud standardid, mis näevad ette CE-märgise.

Soovitame pöörduda Hooveri klienditeeninduse poole ja kasutada originaalvaruosi. Kui teil on seadmega probleeme, vaadake kõigepealt jaotist 11 – VEAOTSING.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust:

• oma kohaliku edasimüüja poole.

• Hooveri veebisaidi abiala, kust leiate teavet garantiide, lisatarvikute ja varuosade kohta ning kontaktnumbrid.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks veenduge, et teil on käepärast järgmised andmed.

Iga toode on tähistatud unikaalse koodiga, mida nimetatakse ka seerianumbriks ja mis on trükitud kleebisele. Selle leiab ukseava siseküljelt.

Mudel _____ Seerianumber _____

Garantii korral kontrollige ka tootega kaasasolevat garantiikaarti.

Soovitav on alati kasutada originaalvaruosi, mis on saadaval meie volitatud esindustes. Klienditeeninduskeskused.

Garantii

Tootele kehtib garantii sertifikaadil märgitud tingimustel.

tootega kaasas. Sertifikaati tuleb säilitada, et seda saaks vajadusel volitatud klienditeeninduskeskusele esitada. Samuti saate garantiitingimusi kontrollida. tingimused meie veebisaidil. Abi saamiseks täitke palun veebivorm või võtke meiega ühendust meie veebisaidi tugilehel näidatud numbril.

Standardne tootjagarantii katab rikkeid, mis on tekkinud toote elektri- või mehaanikavigade tõttu, mis on tingitud tootja tegevusest või tegematajätmisest. Kui

Kui leitakse, et rike on põhjustatud tarnitud tootest väljaspool asuvatest teguritest, väärkasutusest või kasutusjuhiste mittejärgimisest, võidakse kohaldada tasu.

Tootja ei vastuta tootega kaasasolevas brošüüris esinevate trükivigade eest. Lisaks jätab tootja endale õiguse teha oma toodetes kasulikuks peetavaid muudatusi, muutmata nende olulisi omadusi.

