Kasutusjuhend
Pesumasin-kuivati

HWD80-BP14357TU1
HWD80-BP14357GTU1

ET

Haier

Aitäh

Aitäh, et ostsite Haieri toote.

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt enne seadme kasutamist. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadmest parima võtta ning tagada ohutu ja korrektne paigaldus, kasutamine ja hooldus.
Hoidke seda juhendit käepärases kohas, et saaksite alati viidata ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks.

Kui müüte seadme, annate selle ära või jätate kolides maha, siis kindlasti andke kaasa ka see juhend, et uus omanik saaks tutvuda seadme ja ohutushoiatusedega.

LEGENDA

Hoiatus – Oluline ohutusteave

Üldine teave ja näpunäited

Keskkonnateave

Kasutusest kõrvaldamine

Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pange pakend ringlussevõetavatesse konteineritesse. Aitage taaskasutada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ärge visake selle sümboliga märgistatud seadmeid olmeprügisse. Viige toode kohalikku taaskasutuskeskusesse või pöörduge oma omavalitsuse poole.

HOIATUS!

Vigastuse või lämbumise oht!

Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Lõigake voolujuhe läbi ja kõrvaldage see. Eemaldage ukse sulgur, et vältida laste ja lemmikloomade sattumist seadmesse.

Sisukord

1-Ohutusteave 4

2-Toote kirjeldus 7

3-Juhtpaneel 8

4-Programmid 12

5-Energiatarbimine 13

6-Igapäevane kasutamine 14

7-hOn 19

8-Keskkonnasõbralik pesemine 22

9-Hooldus ja puhastamine 23

10-Tõrkeotsing 26

11-Paigaldamine 29

12-Tehnilised andmed 33

13-Klienditeenindus 34

1-Ohutusteave

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusjuhised!

HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- Veenduge, et transpordi käigus ei ole tekkinud kahjustusi.
- Eemaldage kõik transpordipoldid.
- Eemaldage kogu pakend ja hoidke see laste käeulatusest eemal.
- Tõstke seadet alati vähemalt kahe inimesega, sest see on raske.

Igapäevane kasutamine

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähene kogemus ja teadmised, juhul kui neid juhendatakse või nad saavad vastavad ohutusjuhised.
- Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, kui nad ei ole pideva järelevalve all.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge laske lastel ega lemmikloomadel minna seadme lähedale, kui uks on avatud.
- Hoidke pesuvahendid laste käeulatusest eemal.
- Tõmmake kinni lukud, kinnitage lahtised niidid ja hoolitsege väikeste esemete eest, et vältida pesu takerdumist. Vajadusel kasutage pesukotti või võrku.
- Ärge puudutage ega kasutage seadet paljajalu või märgade/külmade käte või jalgadega.
- Ärge katke seadet töö ajal ega pärast seda, et võimaldada niiskusel ja niiskusel aurustuda.
- Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega kuumuse või niiskuse allikaid.
- Ärge kasutage ega hoidke tuleohtlikke pesuvahendeid või keemilise puhastuse aineid seadme vahetus läheduses.
- Ärge kasutage seadme läheduses tuleohtlikke pihusteid.
- Ärge peske lahustitega töödeldud rõivaid ilma neid eelnevalt õhu käes kuiva.

HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- Ärge eemaldage ega sisestage pistikut tuleohtliku gaasi olemasolul.
- Ärge peske kuumas vees vahtkummi ega käsnataolisi materjale.
- Ärge peske jahu saastunud pesu.
- Ärge avage pesutsükli ajal pesuvahendi sahtlit.
- Ärge puudutage ust pesemise ajal – see muutub kuumaks.
- Ärge avage ust, kui veetase on nähtavalt üle luugi.
- Ärge sundige ust avama. Uks on varustatud automaatlukuga ja avaneb ise mõne aja pärast, kui pesutsükkel on lõppenud.
- Lülitage seade välja pärast iga pesuprogrammi ja enne hooldustöid ning ühendage see vooluvõrgust lahti, et säästa energiat ja tagada ohutus.
- Tõmmake pistikust, mitte kaablist, kui ühendate seadme vooluvõrgust lahti.

Hooldus / puhastamine

- Lapsed tohivad teha puhastus- ja hooldustöid ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ühendage seade vooluvõrgust lahti enne hooldustööde tegemist
- Hoidke luugi alumine osa puhas ja jätke uks ning pesuvahendi sahtel avatuks, kui seadet ei kasutata, et vältida ebameeldivat lõhna.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsmeid ega auru.
- Kahjustatud toitekaabli võib asendada ainult tootja, volitatud teenindus või vastava kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.
- Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikke korral pöörduge klienditeenindusse.
- Eemaldage kõik võõrkehad, nagu metallist esemed, kemikaalid, kergesti purunevad esemed, põlevad küünlad, sigaretid jms, seadmest.

Paigaldamine

- Seade tuleb paigutada hästi ventileeritavasse kohta. Tagage, et oleks piisavalt ruumi ukse täielikuks avamiseks.
- Ärge paigaldage seadet õue, niiskesse kohta või piirkonda, kus võib tekkida veekahjustus (nt valamu alla või selle kõrvale). Vee lekkimise korral katkestage voolutoide ja laske masinal loomulikul teel kuivada.

1-Ohutusteave

HOIATUS!

Igapäevane kasutamine

- Paigaldage või kasutage seadet ainult kohtades, kus temperatuur on üle +5 °C.
- Ärge asetage seadet otse vaibale ega seina või mööbli lähedale.
- Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega kuumuse allikate (nt pliidid, radiaatorid) lähedusse.
- Kontrollige, et seadme andmesildil olev elektriline teave vastaks toitevõrgule. Kui see ei vasta, pöörduge elektrikusse.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Kasutage ainult kaasa antud toitekaablit ja voolikute komplekti.
- Veenduge, et toitekaabel ja pistik ei saaks kahjustada. Kui need on kahjustatud, tuleb need lasta elektrikul välja vahetada.
- Kasutage eraldi maandatud pistikupesa, mis jääb pärast paigaldamist kergesti ligipääsetavaks. Seade peab olema maandatud. **Ainult Ühendkuningriigis:** seadme toitekaabel on varustatud kolmejuhtmelise (maandusega) pistikuga, mis sobib standardsesse kolmejuhtmelisse (maandusega) pistikupesasse. Ärge kunagi lõigake maha ega eemaldage kolmandat (maandus)kontakti. Pärast paigaldamist peab pistik olema kättesaadav.
- Veenduge, et voolikute ühendused oleksid korralikult kinnitatud ja lekkevabad.

Kavandatud kasutus

See seade on mõeldud ainult masinpestava pesu pesemiseks. Järgige alati iga rõiva etiketil olevaid juhiseid. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks siseruumides. Seda ei tohi kasutada ärilisel ega tööstuslikul eesmärgil.

Seadme muutmine või kohandamine ei ole lubatud. Ebaõige kasutamine võib põhjustada ohu ning kaasa tuua kõikide garantiide ja vastutuse kaotuse.

2-Toote kirjeldus

Märkus:

Tehniliste muudatuste ja erinevate mudelite tõttu võivad järgmistes peatükkides olevad illustratsioonid teie seadmest erineda.

2.1 Seadme pilt

Eesvaade (Joon. 2-1):

2-1

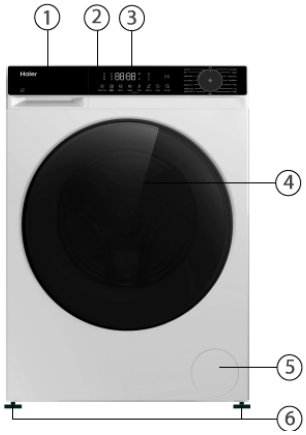

1 Pesuvahendi / pehmendaja sahtel
2 Töölaud
3 Juhtpaneel
4 Uks
5 Filtri kate
6 Reguleeritavad jalad

Tagavaade (Joon. 2-2):

2-2

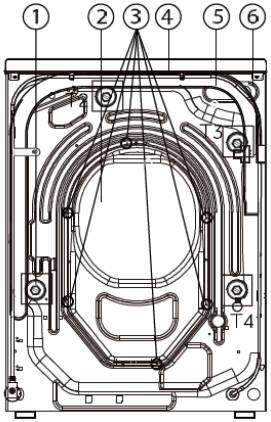

1 Transpordipoldid (T1–T4)
2 Tagakaas
3 Tagakaane kruvid (6k)
4 Toitekaabel
5 Väljalaskevoolik
6 Sisselaskeklapp

2.2 Tarvikud

Kontrollige, et järgmised tarvikud ja dokumendid oleksid komplektis (Joon. 2-3):

2-3

Sisselaskekorpuse voolik | 5 pimedat korki | Väljalaskevooliku hoidik | Müra vähendavad padjad | Garantiikaart | Kasutusjuhend | Energiakleebis | 10-aastane varuosade garantii | Pesuaine doseerimise kleebis

3-Juhtpaneel

3-1

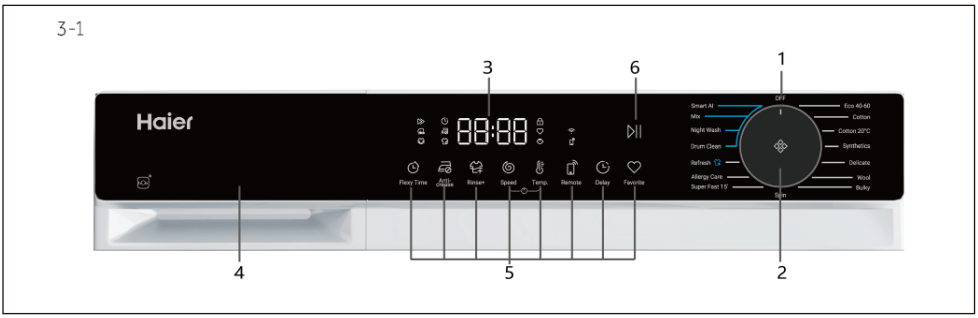

1 VÄLJAS
3 Ekraan
5 Funktsiooninupud
2 Programmi valija
4 Pesuvahendi / pehmendaja sahtel
6 „Start/Paus“ nupp

Märkus: Helisignaal

Järgnevatel juhtudel helisignaal vaikimisi ei kõla:

- kui vajutate nuppu
- rikke korral
- programmi lõpus
- programmi valimisel

Helisignaali saab vajaduse korral valida; vt IGAPÄEVANE KASUTUS.

3-2

3.1 VÄLJAS

Masina käivitamiseks keerake nupp suvalisse asendisse (v.a VÄLJAS).
Masina väljalülitamiseks keerake nupp asendisse VÄLJAS (joon. 3-2).

Märkus: Väljalülitus

Ilma Wi-Fi ühenduseta lülitub sisselülitatud seade automaatselt välja, kui seda ei aktiveerita 2 minuti jooksul enne programmi käivitamist või programmi lõpus.
Wi-Fi ühendusega on ooteaeg 24 tundi.

3-3

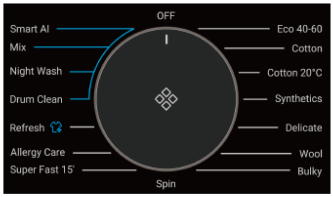

3.2 Programmi valija

Keerates nuppu (joon. 3-3), saab valida ühe 15 programmist (välja arvatud nupp „Aus“).

3-4

3.3 Ekraan

Ekraan (joon. 3-4) kuvab järgmise teabe:

- Pesuaeg
- Lõpuaja viivitus
- Veakoodid ja hooldusteave
- Ekraani sümbolid
- Kiirus, temperatuur jms

Sümbol	Tähendus
	Viivitus.
	Kuivatus.
	Trumli uks on lukus.
	Juhtpaneel on lukus.
	Seade on ühendatud Wi-Fi-ga.
	Kortsumiskaitse.
	Kaugjuhtimine.
	Auru: Smart, Allergycare – neil on vaikimisi aurupesufunktsioon.
	Kiirprogramm.
	Öko.
	Intensiivne.

3.4 Funktsiooninupp „Viivitus“

Funktsiooninupud (joon. 3-5) võimaldavad valida täiendavaid valikuid enne programmi käivitamist. Kuvatakse vastavad indikaatorid.
Seadme väljalülitamisel või uue programmi seadmisel tühistatakse kõik valikud.
Kui nupul on mitu valikut, saab soovitud valiku teha, puudutades nuppu järjestikku.

3-5

Märkus: Tehasesätted

Parimate tulemuste saavutamiseks igas programmis on Haier määratlenud täpsed vaikeseaded. Kui erilisi nõudeid ei ole, on soovitatav kasutada vaikeseadeid.

3.4.1 Funktsiooninupp „Flexy Time“

Puudutage seda nuppu (joon. 3-6), et valida Kiire (vähendab põhipesu aega ja kiirendab pesemist), Eco (vähendab pesuvee temperatuuri energiatarbimise vähendamiseks) või Intensiivne (pikendab põhipesu aega ja tugevdab pesemist).

3-6

3.4.2 Funktsiooninupp „Kortsudevastane“

Programmide puhul, mis võimaldavad valida „Kortsudevastane“ funktsiooni (joon. 3-7), puudutage vastavat nuppu. Selle ikoon süttib. Puudutage uuesti või valige teine programm, et funktsioon tühistada.
„Kortsudevastane“ funktsiooni ajal väheneb maksimaalne tsentrifuugi kiirus. Pärast tsentrifuugimist teeb pesumasin perioodilisi pöördeid, et vältida hallituse ja lõhnade teket, vähendada kortse ja muuta pesu siledamaks pärast kuivamist.
Töö ajal kuvab LED-ekraan sümboleid „- -“ „---“ „----“. See etapp kestab maksimaalselt 12 tundi. Kasutaja saab igal ajal vajutada „Start/Pause“, et programm lõpetada.

3-7

3.4.3 Funktsiooninupp „Rinse+“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-8), et loputada pesu põhjalikumalt puhta veega. Soovitatav tundliku nahaga inimestele.
Nuppu mitu korda vajutades saab valida nullist kuni kolme lisaloputust. Need kuvatakse ekraanil kujul P--0/P--1/P--2/P--3. Erinevatel programmidel on erinevad valikud.

3.4.4 Funktsiooninupp „Speed“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-9), et muuta või tühistada programmi tsentrifuugi kiirus. Kui ekraanil ei kuvata väärtust („0“), pesu ei tsentrifuugita.

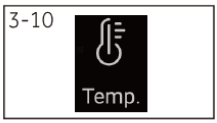

3.4.5 Funktsiooninupp „Temp.“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-10), et muuta programmi pesuvee temperatuuri. Kui ekraanil ei kuvata väärtust („-- °C“), vett ei soojendata.

3.4.6 Funktsiooninupp „Remote“
Vajutage seda nuppu lühidalt, et aktiveerida või deaktiveerida seadme kaugjuhtimine hOn-rakenduse kaudu (joon. 3-11).

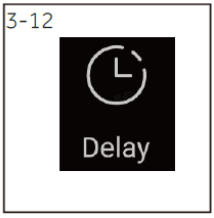

3.4.7 Funktsiooninupp „Delay“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-12), et käivitada programm viitkäivitusega. Lõpuaja viivitus on reguleeritav 30-minutiliste sammudena vahemikus 0,5–24 h (lõpuaeg on pikem kui programmi kestus).
Näiteks, kui ekraanil on „6:30“, tähendab see, et programm lõpeb 6 tunni ja 30 minuti pärast. Vajutage nuppu „Start/Pause“, et aktiveerida viitkäivitus.

Märkus: Vedelpesuvahend
Kui kasutatakse vedelpesuvahendit, ei ole soovitatav kasutada lõpuaja viivitust.

3.4.8 Funktsiooninupp „Dry Level“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-13), et muuta või tühistada programmi kuivatusastet vastavalt vajadusele.
dL-1: puudutage „Kuivustase“ nuppu, ekraanil kuvatakse dL-1 – riided sobivad triikimiseks pärast kuivatamist.
dL-2: puudutage „Kuivustase“ nuppu, ekraanil kuvatakse dL-2 – riided on pärast kuivatamist kohe kantavad.
dL-3: puudutage „Kuivustase“ nuppu, ekraanil kuvatakse dL-3 – riided saab pärast kuivatamist otse ära panna.
Nuppu järjest puudutades saab määrata kuivatusaja väärtusteks 0, 30, 60, 90, 120 või 150 minutit (täpne aeg sõltub masina mahutavusest). Kui ekraanil kuvatakse „0“ või väärtus puudub, on kuivatusfunktsioon välja lülitatud.

3.4.9 Funktsiooninupp „Start/Pause“
Puudutage seda nuppu (joon. 3-14), et õrnalt käivitada või peatada praegu kuvatud programm.

Märkus:
Sidumisprotseduuri käivitamiseks järgige rakenduse juhiseid. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki „hOn App", peatükk 7.

3.5 Laste lukk

Valige programm ja käivitage see, seejärel puudutage samaaegselt nuppe „Flexy Time" ja „Delay" (joon. 3-15) 3 sekundi jooksul, et blokeerida kõik paneeli elemendid juhusliku aktiveerimise eest. Ekraanile kuvatakse . Lukust vabastamiseks puudutage uuesti samu kahte nuppu. Kui laste lukk on aktiveeritud, süttib vastav indikaator. Funktsioon töötab ainult siis, kui masin on käivitunud.

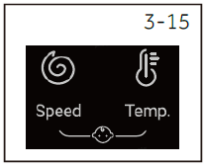

Kui laste lukk on aktiveeritud ja mõnda nuppu vajutatakse, kuvatakse ekraanil cLoH (joon. 3-16). Muudatus ei rakendu.

- Käsitsi seatud laste lukk tuleb käsitsi tühistada või see tühistatakse automaatselt programmi lõpus. Väljalülitamisel ja veateate korral laste lukk ei kustu. See jääb aktiivseks ka siis, kui seade uuesti sisse lülitatakse.
- Kui kasutate laste lukku, vajutage esmalt programmi nuppu, seejärel aktiveerub laste lukk.
- Hoidke seda 3 sekundit all, laste lukk süttib täielikult ja lukk aktiveeritakse.
- Laste lukku ei saa seadistada ega tühistada läbi hOn App.

3.6 Pesuvahendi sahtel

Avades doseerimissahtli, on näha järgmised osad (joon. 3-17):
1: Põhipesu sahtel – pulber- või vedelpesuvahendi jaoks.
2: Pesuvahendi klapi valija – tõstke üles pulberpesuvahendi jaoks, jätke alla vedelpesuvahendi jaoks.
3: Pesupehmendi sahtel.
4: Eelpesu sahtel – väikese koguse pesupulbri jaoks.
5: Lukustusklapp – vajutage alla, et tõmmata välja kogu doseerimissahtel.
Soovitatav pesuvahendi tüüp sõltub erinevatest pesutemperatuuridest, vt vastava pesuvahendi kasutusjuhendit.

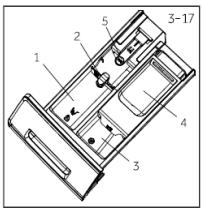

Märkus: Tsüklite arvu kontrollimise protseduur
Protseduur: ooterežiimis valige kõigepealt programm „Cotton", seejärel vajutage samaaegselt nuppe „Temp." ja „Speed". Ekraanile kuvatakse töötavate tsüklite arv 2 sekundi jooksul, seejärel naaseb seade ootelehele. Koguarv suureneb 1 võrra pärast programmi lõppu. Kui töötsüklite arv ületab 9999, kuvatakse see kuueteistkümnendsüsteemis.

4 – Programmid

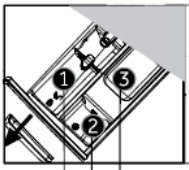

Detergent compartment for:
1. Detergent
2. Softener or care product
3. Powder detergent [3]

• Yes, o Optional, / No

Programme	Max.load washing in kg HWD80	Max.load drying in kg HWD80	Temperature in °C [1] selectable range	Temperature in °C [1] Preset	1	2	3	Fabrics type	Preset spin speed in rpm	Function: Flexy time	Anti-crease	Rinse+	Delay	Remote	Dry level
Eco 40-60	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton	8	5	-- to 90	40	•	o	o	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton 20°C	8	5	/	/	•	o	o	Cotton	1000	o	o	o	o	o	o
Synthetics	4	2	-- to 60	40	•	o	o	Synthetic or mixed fabric	1200	o	o	o	o	o	o
Wool	2	0.2	-- to 40	--	•	o	/	Machine-washable fabric made of wool or with wool content	800	/	/	o	o	o	o
Dry	/	4	/	/	/	/	/	Cotton	/	/	/	/	/	o	o
Bulky	5	2.5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Spin	8	5	/	/	/	/	/	Not-fragile fabric	1000	/	/	/	/	o	o
Super Fast 15 [2]	1	1	-- to 40	--	•	o	/	Cotton / Synthetic	1000	/	o	o	o	o	o
Allergy Care	8	5	-- to 90	60	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	Cotton / Synthetic	/	/	/	/	/	o	/
Drum Clean	/	/	-- to 90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/
NightWash	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	800	o	/	o	/	o	o
Mix	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Smart AI	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o

-- Vett ei kuumutata.

1. Valige pesutemperatuur 90 °C ainult erihügieeniliste vajaduste korral.
2. Vähendage pesuaine kogust, kuna programmi kestus on lühike.
3. Ärge lisage või lisage vaid väike kogus pesupulbrit. Väikest kogust pesuainet saab lisada ainult eelpese funktsiooniga rakenduses.
   Raske pesu korral võib pesumasin tugevalt vibreerida või liikuda, kui riided on kokku keeratud.
   Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata kvaliteedi paran damise eesmärgil.
4. Kõiki Flexy Time funktsioone saab valida alles pärast temperatuuri reguleerimist, et tühistada vastav ikoon .

5 – Energiatarbimine

Skaneerige QR-kood energiamärgisel, et saada teavet energiatarbimise kohta.
Tegelik energiatarve võib erineda deklareeritust sõltuvalt kohalikest tingimustest.

Märkus: Automaatne kaalutuvastus

Seade on varustatud automaatse koormuse tuvastusega. Väiksema pesukoguse korral vähendatakse automaatselt energiakasutust, vee hulka ja pesuaega teatud programmides.
Ekraanil kuvatav vaikimisi aeg võib varieeruda sõltuvalt pesukogusest, hõlmates programme „Smart AI", „Synthetic", „Cotton", „Cotton 20 °C", „ECO 40-60", „Mix" ja „Night Wash".

Näidisinformatsioon (vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2019/2023):

Rated Capacity	Programme	(kg)	(HH:MM)	ENERG (kWh/cycle)	(L/cycle)	Max Temperature (℃)	Effective Speed (RPM)	Residual Moisture (%)
8 kg (1400r)	Eco 40-60	8	3:38	0,520	54,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,330	35,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1330	56,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	5	7:30	3.150	74,0	26	-	0,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	2,5	5:00	1,920	44,0	25	-	0,0
	Cotton 20℃	8	1:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotton 60℃	8	3:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Wool 30℃	5	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Super Fast 15'	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0

Antud väärtused programmide puhul, mis ei ole Eco 40-60, on vaid orientiiriks.

6 – Igapäevane kasutamine

6.1 Toiteallikas

Ühendage pesumasin toiteallikaga (220V kuni 240V~/50Hz; joonis 6-1). Palun vaadake ka jaotist paigaldamine (vt P29).

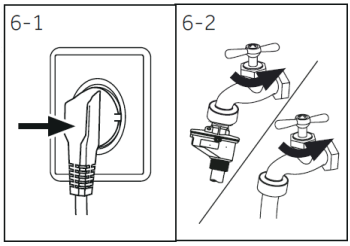

6.2 Veeühendus

- ► Enne ühendamist kontrollige vee sissevoolu puhtust ja selgust.
- ► Avage kraan (joonis 6-2).

Märkus: Tihedus

Enne kasutamist kontrollige, kas kraani ja sisselaskevooliku ühenduskohtades ei ole lekkeid, keerates kraani lahti.

6.3 Pesu ettevalmistamine

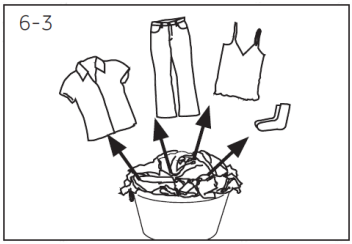

- ► Sorteerige riided vastavalt kangale (puuvill, sünteetika, vill või siid jne) ja määrdumise astmele (joonis 6-3). Jälgige hooldusjuhiseid pesusiltidel
- ► Eraldage valged riided värvilistest. Peske värvilisi tekstiile esmalt käsitsi, et kontrollida, kas need annavad värvi või pleegivad.
- ► Tühjendage taskud (võtmed, mündid jms) ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed (nt prossid).
- ► Palistusteta rõivad, õrnad ja peenelt kootud tekstiilid, näiteks pitskardinad, tuleks panna pesukotti, et kaitsta neid õrnaid esemeid (parem oleks käsitsi või keemiline puhastus).
- ► Sulgege lukud, takjakinnitused ja haagid ning veenduge, et nööbid oleksid korralikult külge õmmeldud.
- ► Paigutage õrnad esemed, nagu palistuseta pesu, peen aluspesu (Dessous) ja väikesed esemed (nt sokid, vööd, rinnahoidjad jne) pesukotti.
- ► Laotage laiali suured kangatükid, nagu voodilina või päevatekk.
- ► Pöörake teksad ja trükitud, kaunistatud või värviküllased tekstiilid pahupidi; vajadusel peske need eraldi.

ETTEVAATUST!

Tekstiilivälised, samuti väikesed, lahtised või teravate servadega esemed võivad põhjustada riiete ja seadme rikkeid või kahjustusi.

Hooldustabel

Pesemine		
Pestav kuni 95 °C normaalne tsükkel	Pestav kuni 60 °C normaalne tsükkel	Pestav kuni 60 °C õrn tsükkel
Pestav kuni 40 °C normaalne tsükkel	Pestav kuni 40 °C õrn tsükkel	Pestav kuni 40 °C väga õrn tsükkel
Pestav kuni 30 °C normaalne tsükkel	Pestav kuni 30 °C õrn tsükkel	Pestav kuni 30 °C väga õrn tsükkel
Käsipesu max. 40 °C	Mitte pesta	
Pleegitamine		
Pleegitamine lubatud	Ainult hapnik/mitte-kloor	Mitte pleegitada
Kuivatamine		
Trummelkuivatus võimalik normaaltemperatuuril	Trummelkuivatus võimalik madalamal temperatuuril	Mitte trummelkuivatada
Kuivatamine nööril	Kuivatamine tasasel pinnal	
Triikimine		
Triikida max temperatuuril kuni 200 °C	Triikida keskmisel temperatuuril kuni 150 °C	Triikida madalal temperatuuril kuni 110 °C ilma auruta (aurutriikimine võib põhjustada pöördumatut kahjustust)
Mitte triikida		
Professionaalne tekstiilihooldus		
Keemiline puhastus tetrakloroetüleenis	Keemiline puhastus süsivesinikes	Mitte keemiliselt puhastada
Professionaalne märgpuhastus	Mitte professionaalset märgpuhastust	

6.4 Pesu laadimine seadmesse

- Pange pesu trumlisse ükshaaval.
- Ärge üle koormake. Kontrollige, kas saate asetada käe koorma peale.
- Sulgege uks hoolikalt. Veenduge, et ükski pesutükk ei jää vahele.

6.5 Pesuvahendi valimine

- Pesemise tõhusus ja tulemus sõltuvad kasutatud pesuvahendi kvaliteedist.
- Kasutage ainult masinpesuks heakskiidetud pesuvahendit.
- Vajadusel kasutage spetsiaalseid pesuvahendeid, nt sünteetiliste ja villaste kangaste jaoks.
- Vaadake nõuandeid tööpinnale mõeldud pesuvahendi kleebiste kohta.
- Ärge kasutage keemilise puhastuse aineid, nagu trikloroetüleen ja sarnased tooted.

Valige parim pesuvahend

	Kind of detergent				
Programme	Universal	Colour	Delicate	Special	Softener
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Cotton	L/P	L/P	-	-	o
Cotton 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Synthetics	-	L/P	-	-	o
Wool	-	-	L/P	L/P	o
Dry	-	-	-	-	-
Bulky	P	L/P	-	-	o
Spin	-	-	-	-	-
Super Fast 15'	L	L	-	-	o
Allergy Care	P	L/P	-	-	o
Refresh	-	-	-	-	-
Drum Clean	-	-	-	L/P	-
Night Wash	L/P	L/P	-	-	o
Mix	L	L/P	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o

L = gel/liquid detergent P = powder detergent 0 = optional - = no

Kui kasutatakse vedelpesuvahendit, ei ole soovitatav aktiveerida ajaviivitust.

Soovitame kasutada:

- Pesupulber: 20 °C kuni 90 °C* (parim kasutus: 40–60 °C)
- Värviliste pesuvahend: 20 °C kuni 60 °C (parim kasutus: 30–60 °C)
- Villa/õrnade kangaste pesuvahend: 20 °C kuni 30 °C (parim kasutus: 20–30 °C)

* Valige 90 °C pesutemperatuur ainult erihügieeni nõuete korral.
* Kui valite veetemperatuuri 60 °C või kõrgem, soovitame kasutada vähem pesuvahendit. Kasutage spetsiaalset desinfektsioonivahendit, mis sobib puuvilla- või sünteetiliste kangaste jaoks.
* Soovitav on kasutada vähem või vähese vahuga pesupulbrit.

6 – Igapäevane kasutamine

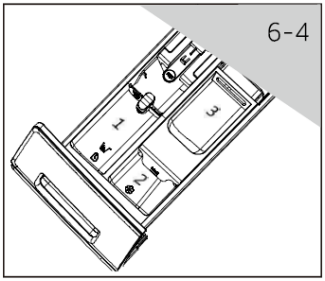

6.6 Pesuvahendi lisamine

1. Tõmmake pesuvahendi sahtel välja.
2. Pange vajalikud kemikaalid vastavatesse sektsioonidesse (joonis 6-4).
3. Lükake sahtel õrnalt tagasi.

Märkus:

- Eemaldage pesuvahendi jäägid sahtlist enne järgmist pesutsüklit.
- Ärge kasutage liiga palju pesuvahendit ega pesupehmendit.
- Järgige pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
- Lisage pesuvahend alati vahetult enne pesutsükli algust.
- Kontsentreeritud vedel pesuvahend tuleb enne lisamist lahjendada.
- Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui on valitud funktsioon „Viivitus".
- Valige programmisätted hoolikalt vastavalt kõigi pesusiltide hooldussümbolitele ja programmitabelile.

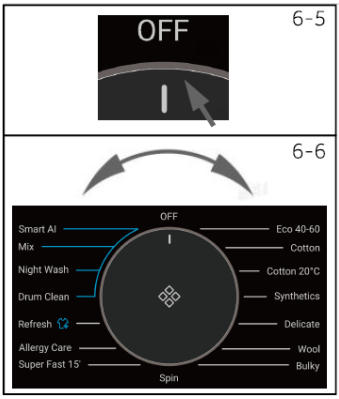

6.7 Seadme sisselülitamine

Keerake nupp ükskõik millisesse asendisse (v.a „Aus"), et seadet käivitada.
Masina väljalülitamiseks keerake nupp asendisse OFF (joon. 6-5).

6.8 Programmi valimine

Parimate pesutulemuste saavutamiseks valige programm, mis sobib määrdumise astme ja pesutüübi järgi. Keerake programminuppu (joon. 6-6), et valida sobiv programm.

Piezīme: Smaku noņemšana

Enne esimest kasutamist soovitame käivitada programmi „Drum Clean" ilma pesuta ja väikese koguse pesuvahendiga pesuainekambris või spetsiaalse masinapuhastusvahendiga, et eemaldada võimalikud jäägid.

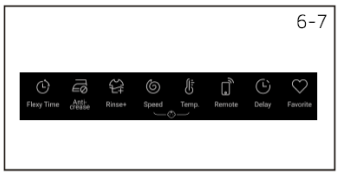

6.9 Individuaalsete valikute lisamine

Valige vajalikud valikud ja seaded (joon. 6-7); vt juhtpaneeli.

6.10 Pesuprogrammi käivitamine

Puudutage nuppu „Start/Pause" (joon. 6-8), et käivitada programm.
Seade töötab vastavalt praegustele seadistustele.
Muudatusi saab teha ainult programmi tühistades.

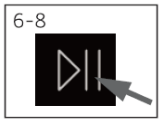

6.11 Pesuprogrammi katkestamine / tühistamine

Käimasoleva programmi peatamiseks puudutage õrnalt nuppu „Start/Pause".
Selle uuesti puudutamisel töö jätkub.

Käimasoleva programmi ja kõik selle individuaalsed seadistused tühistamiseks:

1. Puudutage nuppu „Start/Pause", et peatada käimasolev programm.
2. Keerake nupp, et valida uus programm ja käivitada see.

6.12 Pärast pesu

Märkus: Ukse lukk

- ► Turvalisuse huvides on uks pesutsükli ajal osaliselt lukus. Ukse saab avada ainult programmi lõpus või kui programm on õigesti katkestatud (vt eelkirjeldust).
- ► Kõrge veetaseme, kõrge temperatuuri ja tsentrifuugimise ajal ei ole ust võimalik avada; ekraanil kuvatakse „ Loc- ".

1. Programmi lõpus kuvatakse ekraanil " End .
2. Seade lülitub automaatselt välja.
3. Eemaldage pesu võimalikult kiiresti, et riideid säästa ja vältida liigset kortsumist.
4. Lülitage veevarustus välja.
5. Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
6. Avage uks, et vältida niiskuse ja ebameeldivate lõhnade teket. Hoidke ust avatuna, kui seade ei ole kasutuses.
7. Väikesed riideesemed võivad pärast kiiret tsentrifuugimist kergesti vastu trumli seina kleepuda — palun veenduge, et need eemaldatakse ukse avamisel.

Märkus: Ooterežiim / energiasäästurežiim

Kui seade on sisse lülitatud, läheb see ooterežiimi, kui seda ei aktiveerita 2 minuti jooksul enne programmi käivitamist või programmi lõpus. Ekraan lülitub välja. See säästab energiat. Ooterežiimi katkestamiseks vajutage nuppu „Power".

6.13 Sumisti (helisignaali) aktiveerimine või deaktiveerimine

Helisignaali saab vajaduse korral valida:

1. Lülitage seade sisse.
2. Valige programm Mix.
3. Vajutage korraga nuppe „Flexy Time" ja „Rinse+" umbes 3 sekundi jooksul.
   Ekraanile kuvatakse „ OFF " ja helisignaal deaktiveeritakse.
   Helisignaali aktiveerimiseks vajutage samu kahte nuppu uuesti korraga. Ekraanile kuvatakse „ on ".

7.1 Üldteave

See seade on varustatud Wi-Fi tehnoloogiaga kaugjuhtimiseks hOn rakenduse kaudu.

⚠ HOIATUS!

Järgige selles juhendis toodud ohutusnõudeid ka siis, kui kasutate seadet rakenduse kaudu. Nendest juhistest kinnipidamine on seadme ohutu kasutamise seisukohalt hädavajalik.

7.2 Nõuded

1. Wi-Fi võrk: vajalik on ruuter, mis ühildub 802.11b/g/n standardiga ja töötab 2,4 GHz sagedusalas. 5 GHz sagedusalal töötavaid võrke ja avalikke võrke ei toetata. Võrgu nimi (SSID) peab olema 1–31 tähemärki ja parool 8–64 tähemärki. Krüpteerimis-võimalused: avatud, WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. Ühilduvad seadmed: rakendus on saadaval Androidi, iOS-i ja Huawei seadmetele, nii tahvelarvutitele kui ka nutitelefonidele.
3. Paigutus: paigaldage seade kohta, kus on tugev Wi-Fi signaal.

Wi-Fi tehnilised andmed:

- Sagedus: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Maksimaalne võimsus: 20 dBM
- Standard: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

7.3 hOn rakenduse allalaadimine ja installimine

1. Laadige rakendus alla, skaneerides allolevat QR-koodi või külastades aadressi go.haier-europe.com/download-app.

ⓘ Märkus: Registreerimine

Profiili loomine (registreerimine) on vajalik ainult esmakordsel kasutamisel või juhul, kui konto on kustutatud/peatatud.
Edaspidiseks kasutamiseks logige lihtsalt sisse oma e-posti ja parooliga.
Tutvuge rakenduse DEMO-režiimiga, et uurida Wi-Fi funktsioone.

7.4 Seadme sidumine

Märkus:
Kodune võrk peab olema seadistatud 2,4 GHz sagedusele; 5 GHz võrke ei toetata. Veenduge, et nutitelefon on ühendatud sama 2,4 GHz Wi-Fi võrguga, mida soovite seadme seadistamiseks kasutada.

1. Avage hOn rakendus, looge uus profiil (või logige sisse, kui teil on juba konto).
2. Pesumasin peab olema ooterežiimis. Hoidke nuppu

lühidalt all, kuni ekraanile ilmub „PA Ir".
3. Puudutage rakenduses valikut „Add Appliance" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadistuse lõpetamiseks.
4. Kui ekraanile kuvatakse „donE" 3 sekundi jooksul, seejärel „hOn" ja indikaator hakkab aeglaselt vilkuma, on ühendus edukalt loodud.
Kui sidumine ebaõnnestub ja kuvatakse „rE" või „trY", võite sidumisprotseduuri korrata.

7.5 Kaugjuhtimise aktiveerimine

1. Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud ja ühendatud internetti.
2. Pange pesu sisse ja sulgege uks.
3. Lülitage seade sisse.
4. Vajutage lühidalt nuppu

. Uks lukustub.
5. Käivitage programm rakenduse kaudu. Juhtpaneel on keelatud, välja arvatud nupud „POWER" ja „START/PAUSE". Programmi ajal on saadaval ainult laste lukk.
6. Kaugjuhtimist saab aktiveerida ka programmi käigus, vajutades lühidalt nuppu

.

Märkus: Kaugjuhtimise aegumine
Rakenduse kaudu saab käsklusi saata kuni 24 tundi pärast kaugjuhtimise sisselülitamist.

7.6 Kaugjuhtimise deaktiveerimine

1. Programmi ajal saate kaugjuhtimise deaktiveerida, vajutades lühidalt nuppu ; programm jätkub. Rakenduses saab vaadata programmi olekut, kuid käske (nt stop/pause) saata ei saa.
2. Kui ohutustingimused seda võimaldavad, saab ukse avada.
3. Kaugjuhtimise jätkamiseks rakenduse kaudu veenduge, et uks on suletud, ning vajutage uuesti lühidalt nuppu .

7.7 Tsükli lõpp kaugjuhtimisega

1. Programmi lõpus uks avatakse ja kaugjuhtimine deaktiveeritakse.
2. 2 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.

7.8 Wi-Fi mooduli väljalülitamine ja võrguandmete kustutamine

Wi-Fi võrgu salvestatud andmete kustutamiseks ja Wi-Fi mooduli väljalülitamiseks:

1. Lülitage seade sisse.
2. Ilma programmi käivitamata vajutage ja hoidke nuppu 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub „rESt".
3. Vajutage ja hoidke nuppu „Delay" veel 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub „donE".
4. Seadistuste info kustutatakse. Valige programm või lülitage seade välja, et lõpetada.
5. Uuesti seadistamiseks eemaldage seade hOn rakendusest ja alustage uut sidumisprotseduuri.

Märkus:
Kasutage seda protseduuri ainult juhul, kui kavatsete seadme müüa.

Keskkonnasõbralik kasutus

- Parima energia-, vee-, pesuvahendi- ja ajaefektiivsuse saavutamiseks kasutage soovitatud maksimaalset täituvust.
- Ärge üle koormake (jäta pesu kohale käelaiune vahe).
- Kergelt määrdunud pesu korral valige programm „Quick 15'".
- Doseerige pesuvahend täpselt vastavalt soovitustele.
- Valige madalaim piisav pesutemperatuur – tänapäeva pesuvahendid puhastavad tõhusalt ka alla 60 °C juures.
- Suurendage vaikeseadeid ainult tugeva määrdumise korral.

Üldine teave:

- Programm Eco 40-60 suudab pesta tavaliselt määrdunud puuvillast pesu, mis on märgistatud pestavaks temperatuuril 40 °C või 60 °C, ühes ja samas tsüklis; seda programmi kasutatakse ka vastavuse hindamiseks ELi ökodisaini nõuetega.
- Energiatarbimise seisukohalt kõige tõhusamad programmid on tavaliselt need, mis töötavad madalamatel temperatuuridel ja pikema kestusega.
- Müratase ja jääkniiskuse sisaldus sõltuvad tsentrifuugimiskiirusest: mida suurem on pöörlemiskiirus tsentrifuugimisfaasis, seda suurem on müratase ja seda väiksem on jääkniiskuse sisaldus.

9 – Hooldus ja puhastamine

9.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine

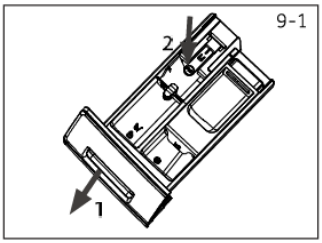

Veenduge alati, et sahtlisse ei jääks pesuvahendi jääke. Puhastage sahtlit regulaarselt (Joon. 9-1):

1. Tõmmake sahtel välja, kuni see peatub.
2. Vajutage vabastusnuppu ja eemaldage sahtel.
3. Pühkige sahtli sisemus lapiga kuivaks.
4. Loputage sahtlit vee all, kuni see on puhas, ning asetage sahtel tagasi seadmesse.

9.2 Seadme puhastamine

- ► Enne puhastamist ja hooldust ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- ► Kasutage masina korpuse (Joon. 9-2) ja kummiosade puhastamiseks pehmet seebiveega lappi.
- ► Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid lahusteid.

9.3 Vee sissevooluklapp ja sissevoolufilter

Et vältida veevarustuse ummistumist lubja või muude tahkete osakeste tõttu, puhastage regulaarselt vee sissevoolufiltrit.

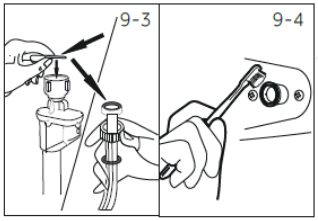

- ► Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja sulgege veekraan.
- ► Keerake lahti vee sisselaskevoolik seadme tagant (Joon. 9-3) ja kraanist.
- ► Loputage filtreid veega ja harjaga (Joon. 9-4).
- ► Paigaldage filter ja keerake voolik tagasi külge.
- ► Avage kraan, et kontrollida, kas esineb lekkeid.

9.4 Trumli puhastamine

- ► Eemaldage trumlist kogemata sisse sattunud esemed, eriti metallosad, nagu nõelad, mündid jms (Joon. 9-5), sest need põhjustavad roostejälgi ja kahjustusi.
- ► Roostejälgede eemaldamiseks kasutage kloorivaba puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi.
- ► Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla.
- ► Pärast protseduuri avage uks, puhastage rätikuga tihendi ümbruses olevad plekid ja vaht ning hoidke tihendi sisemus ja välispind puhtana. (Joon. 9-5)

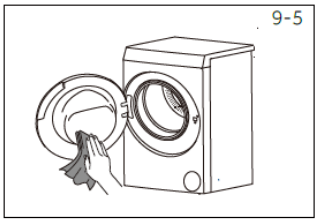

Märkus: Hügieen

Regulaarseks hoolduseks soovitame käivitada programmi „Drum Clean" iga 50 tsükli järel, et vältida võimalike korrosiivsete jääkide teket. Vajaduse korral lisage väike kogus spetsiaalset masina puhastusvahendit pesuvahendi sahtli lahtrisse (3) või pange see otse trumlisse.

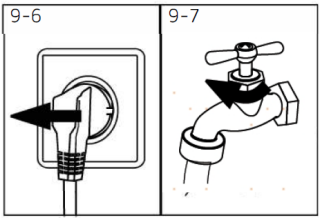

9.5 Pikk seisuaeg

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul:

1. Tõmmake pistik vooluvõrgust välja (Joon. 9-6).
2. Sulgege veekraan (Joon. 9-7).
3. Avage uks, et vältida niiskuse ja lõhnade teket. Hoidke ust avatuna, kui seadet ei kasutata.

Enne järgmist kasutamist kontrollige hoolikalt toitejuhet, vee sisse- ja väljalaskevoolikut. Veenduge, et kõik oleks korralikult paigaldatud ja lekkevaba.

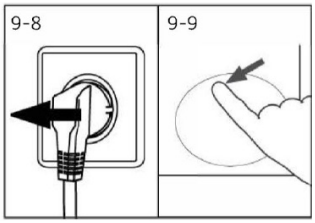

9.6 Pumba filter

Puhastage filtrit kord kuus ja kontrollige pumba filtrit näiteks juhul, kui seade:

- Ei tühjenda vett.
- Ei tsentrifuugi.
- Teeb töö ajal ebatavalist müra.

⚠ HOIATUS!
Põletusoht! Pumba filtris olev vesi võib olla väga kuum! Enne mis tahes toimingut veenduge, et vesi on jahtunud.

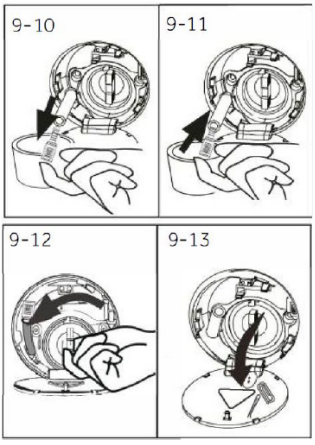

1. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust (Joon. 9-8).
2. Vajutage ja avage hooldusluuk (Joon. 9-9).
3. Asetage lame anum vee kogumiseks (Joon. 9-10). Vett võib olla suur kogus!
4. Tõmmake äravooluvoolik välja ja hoidke selle otsa anuma kohal (Joon. 9-10).
5. Eemaldage kummist sulgemistapp voolikust (Joon. 9-10).
6. Pärast täielikku tühjendamist sulgege voolik (Joon. 9-11) ja asetage see tagasi seadmesse.
7. Keerake pumba filter vastupäeva lahti ja eemaldage (Joon. 9-12).
8. Eemaldage mustus ja saasteained (Joon. 9-13).

9 – Hooldus ja puhastamine

9. Puhastage pumba filter hoolikalt, nt voolava vee all (Joon. 9-14)
10. Pärast puhastamist paigaldage käepide tagasi ja keerake see kinni, kuni see enam ei liigu. Käepide peab olema püstises asendis (Joon. 9-15).
11. Sulgege hooldusluuk.

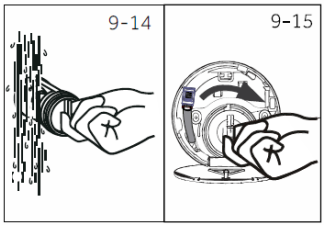

⚠ ETTEVAATUS!

- ► Pumba filtri tihend peab olema puhas ja terve. Kui kaas ei ole korralikult kinni keeratud, võib vesi lekkida.
- ► Filter peab olema õigesti paigaldatud, vastasel juhul võib tekkida leke.

10 – Tõrkeotsing

Paljusid tekkivaid probleeme saab lahendada ise ilma eriteadmisteta. Probleemi korral kontrollige palun kõiki näidatud võimalusi ja järgige allolevaid juhiseid enne, kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega. Vt KLIENDITEENINDUS.

⚠ HOIATUS!

- ► Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- ► Elektriseadmeid peaks hooldama ainult kvalifitseeritud elektrikud, kuna ebaõige remont võib põhjustada märkimisväärseid kahjustusi.
- ► Kahjustatud toitekaabli võib vahetada ainult tootja, selle volitatud teenindus või vastava kvalifikatsiooniga isikud, et vältida ohtu.

10.1 Informatsioonikoodid

Järgnevad koodid kuvatakse ainult teabena, mis puudutab pesutsüklit. Meetmeid ei ole vaja rakendada.

Kood	Sõnumid
1:25	Allesjäänud pesutsükli aeg on 1 tund ja 25 minutit.
6:30	Allesjäänud pesutsükli aeg koos valitud lõpuaja viivitusega on 6 tundi ja 30 minutit.
End	Pesutsükkel on lõppenud. Seade lülitub automaatselt välja.
Lock	Uks on suletud kõrge veetaseme, kõrge vee temperatuuri või tsentrifuugimise tõttu.
OFF	Summer on deaktiveeritud.
on	Summer on aktiveeritud.
Clok	Funktsiooninupud on lukus. Programmi muutmine ei ole võimalik.

10.2 Tõrkeotsing koos veakoodidega

Probleem	Põhjus	Lahendus
CLr FLtr	• Tühjenduse viga, vesi ei ole 6 minuti jooksul täielikult välja voolanud.	• Puhastage pumba filter. • Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E2	• Ukse viga.	• Sulgege uks korralikult.
E4	• Veetase ei saavutatud 12 minuti jooksul. • Äravooluvoolik tekitab iseenesliku sifooniefekti.	• Veenduge, et kraan on täielikult avatud ja veesurve on normaalne. • Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.
E8	• Vee kaitsetaseme viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F3	• Temperatuurianduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F4	• Küttevea.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Eb	• Riiete kinnijäämise hoiatus.	• Peatage töö, avage uks ja asetage pesu ümber enne taaskäivitamist.
FH	• IoT moodulit ei õnnestu seadistada.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F7	• Mootoriviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F9	• Kuivati temperatuurianduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FA	• Veetaseme anduri viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FC0 või FC1 või FC2 või FC3	• Ebanormaalne sideviga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Fd	• Kuivati kütteelemendi viga.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
FE	• Kuivati mootori viga.	• Avage äravoolupump vee tühjendamiseks, lülitage masin välja ja võtke ühendust hooldusteenindusega.
E12	• Kuivatuse vee tase on liiga kõrge.	• Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
E5	• Tühjendustõrge. Vesi ei ole täielikult välja voolanud 1 minuti jooksul.	• Puhastage pumba filter. Kontrollige äravooluvooliku paigaldust.

10.3 Tõrkeotsing ilma veakoodita

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesumasin ei tööta.	• Programm ei ole veel käivitatud. • Uks ei ole korralikult suletud. • Masinat ei ole sisse lülitatud. • Toitekatkestus. • Lapselukk on aktiveeritud.	• Kontrollige programmi ja käivitage see. • Sulgege uks korralikult. • Lülitage masin sisse. • Kontrollige toidet. • Deaktiveerige lapselukk.
Pesumasin ei täitu veega.	• Vett ei tule. • Sisselaskevoolik on muljutud. • Sisselaskevooliku filter on ummistunud. • Veesurve on alla 0,03 MPa. • Uks ei ole korralikult suletud. • Veevarustuse rike.	• Kontrollige veekraani. • Kontrollige sisselaskevoolikut. • Puhastage sisselaskevooliku filter. • Kontrollige veesurvet. • Sulgege uks korralikult. • Veenduge, et veevarustus toimib.
Masin tühjendab vett täitmise ajal.	• Äravooluvooliku kõrgus on alla 80 cm. • Äravooluvooliku ots võib ulatuda vette.	• Veenduge, et äravooluvooliku kõrgus on 80–100 cm. • Veenduge, et vooliku ots ei oleks vees.
Tühjenduse rike.	• Äravooluvoolik on ummistunud. • Pumba filter on ummistunud. • Äravooluvooliku ots on üle 100 cm põrandapinnast.	• Puhastage äravooluvoolik. • Puhastage pumba filter. • Veenduge, et äravooluvoolik on õigesti paigaldatud.
Tugev vibratsioon tsentrifuugimise ajal	• Kõiki transpordipolte ei ole eemaldatud. • Masin ei seisa kindlal alusel. • Masin on üle koormatud.	• Eemaldage kõik transpordipoldid. • Veenduge, et põrand on kindel ja masin on loodis. • Kontrollige pesukogust ja tasakaalu.
Pesutsükkel katkeb enne lõpetamist.	• Vee- või elektrikatkestus.	• Kontrollige vee- ja toiteühendust.
Pesutsükkel peatub mõneks ajaks.	• Seade kuvab veakoodi. • Probleem tuleneb koormuse jaotusest. • Programm sooritab leotusfaasi.	• Kontrollige veakoode. • Vähendage või kohandage pesukogust. • Katkestage programm ja käivitage uuesti.
Liigne vaht ujub trumlis ja/või pesuvahendi sahtlis.	• Pesuvahend ei ole sobiv. • Kasutatud on liiga palju pesuvahendit.	• Kontrollige pesuvahendi soovitusi. • Vähendage pesuvahendi kogust.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pesuaja automaatne kohandamine.	• Pesuprogrammi kestust kohandatakse.	• See on normaalne ega mõjuta funktsionaalsust.
Tsentrifuugimine ebaõnnestub.	• Pesu on tasakaalust väljas.	• Kontrollige masina täituvust ja pesu paigutust ning käivitage tsentrifuugimisprogramm uuesti.
Pesutulemus ei ole rahuldav.	• Määrdumise aste ei vasta valitud programmile. • Pesuvahendi kogus ei olnud piisav. • Maksimaalne täituvus on ületatud. • Pesu jaotus trumlis oli ebaühtlane.	• Valige teine programm. • Valige pesuvahend vastavalt määrdumise astmele ja tootja soovitustele. • Vähendage täituvust. • Laotage pesu ühtlasemalt.
Pesule jäävad pesupulbri jäägid.	• Lahustumatud pesuvahendi osakesed võivad jääda kuivale pesule valgete laikudena.	• Eemaldage kõik transpordipoldid. • Veenduge, et põrand on kindel ja masin on loodis. • Kontrollige pesukogust ja tasakaalu.
Pesule jäävad hallid laigud.	• Põhjustatud rasvadest, kreemidest või salvidest.	• Töötlege pesu eelnevalt spetsiaalse puhastusvahendiga.

Märkus: Vahu teke

Kui tsentrifuugimise ajal tuvastatakse liiga palju vahtu, peatub mootor ja äravoolupump aktiveeritakse 90 sekundiks. Kui vahu eemaldamine ebaõnnestub kuni 3 korda, lõpeb programm ilma tsentrifuugimiseta.

Kui veateated korduvad ka pärast vajalike toimingute tegemist, lülitage seade välja, eemaldage toitekaabel pistikupesast ja võtke ühendust klienditeenindusega.

10.4 Toitekatkestuse korral

Praegune programm ja selle sätted salvestatakse. Kui toide taastub, jätkub töö.
Kui voolukatkestus peatab töötava pesuprogrammi, on ukse avamine mehaaniliselt blokeeritud. Pesu väljavõtmiseks ei tohi vee tase olla nähtav ukse klaasist aknas.
– Põletusoht! Vee tase tuleb alandada, nagu kirjeldatud peatükis „Pumba filter". Alles siis tuleb tõmmata kangi (A) hooldusluugi all (joonis 10-1), kuni uks lukust lahti klõpsab. Seejärel paigaldage kõik osad uuesti.

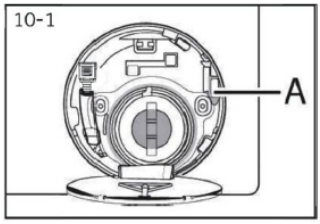

Kui pesumasin on ohutus seisus (vee tase on allpool ukse akna nähtavat osa, vee temperatuur on alla 55 °C, sisetrummel ei pöörle), võib uks avaneda ja masinat saab käsitsi kasutada.

11 – Paigaldamine

11.1 Ettevalmistus

- Võtke seade pakendist välja.
- Eemaldage kogu pakendimaterjal, sealhulgas kaitsekile korpuselt ja polüstüreenist alus. Hoidke need laste käeulatusest eemal. Pakendit avades võib plastikkotil ja luugil olla veepiisku. See on normaalne nähtus, mis tuleneb tehases tehtud veekatsetest.

Märkus: Pakendi kõrvaldamine

Hoidke kogu pakendimaterjal laste käeulatusest eemal ja kõrvaldage see keskkonnasõbralikul viisil.

11.2 VALIKULINE: Mürasummutuspadi(de) paigaldamine

1. Kilepakendit avades leiate neli mürasummutuspadi. Neid kasutatakse müra vähendamiseks (joonis 11-1).
2. Asetage pesumasin küljele nii, et luuk jääks ülespoole ja alumine osa ettepoole (joonis 11-2).
3. Võtke mürasummutuspadi(d) välja ja eemaldage kahepoolse kleeplindi kaitsekile; kinnitage need pesumasina põhja ümber nagu näidatud joonisel 3 (kaks pikemat patja asendites 1 ja 3, kaks lühemat asendites 2 ja 4). Seejärel asetage masin uuesti püstisesse asendisse (joonis 11-3).

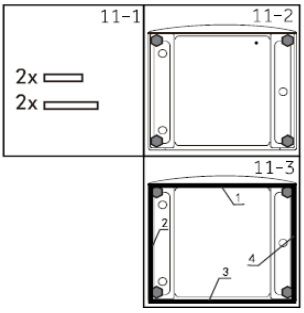

Soe soovitus:
Müraisolatsioonipadi on valikuline. See võib aidata vähendada müra. Paigaldage see vastavalt oma vajadusele või jätke paigaldamata.

11.3 Transpordipoltide eemaldamine

1. Eemaldage kõik transpordipoldid. (Joon. 11-4)
2. Eemaldage transpordiribad (0 kuni 2), sõltuvalt mudelist. (Joon. 11-5)

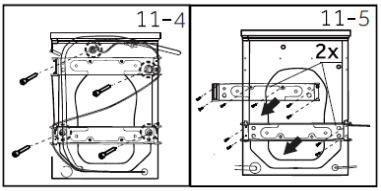

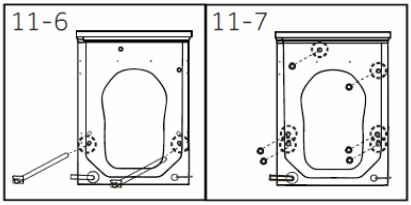

3. Eemaldage transpordivardad (0 kuni 2), sõltuvalt mudelist. (Joon. 11-6)
4. Paigaldage avakatteid (5 kuni 6), sõltuvalt mudelist. (Joon. 11-7)

Märkus: Hoidke turvalises kohas

Hoidke kõik transpordikaitse osad hilisemaks kasutamiseks turvalises kohas. Kui seadet on vaja uuesti transportida, paigaldage esmalt kaitseosad tagasi.

11.4 Seadme liigutamine

Kui masinat on vaja transportida kaugemale, paigaldage enne transporti uuesti transpordipoldid, et vältida kahjustusi: kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

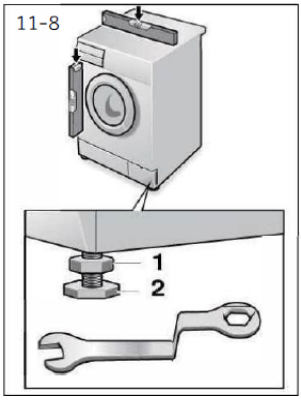

11.5 Seadme joondamine

Reguleerige kõiki jalgu (joonis 11-8), et saavutada täiesti horisontaalne asend. See vähendab vibratsiooni ja seega ka müra kasutamise ajal. Samuti väheneb kulumine. Soovitame reguleerimiseks kasutada loodijoonlauda. Põrand peaks olema võimalikult stabiilne ja tasane.

1. Lõdvendage mutter (1) mutrivõtmega.
2. Reguleerige kõrgust, keerates jalga (2).
3. Pingutage mutter (1) vastu korpust.

11.6 Äravooluvee ühendamine

Kinnitage äravooluvoolik korralikult torustiku külge. Vooliku kõrgus peab ühes punktis ulatuma 80–100 cm kõrgusele seadme alumisest äärest! Kui võimalik, hoidke äravooluvoolik alati seadme taga oleva klambri külge kinnitatuna.

⚠ HOIATUS!

- ► Kasutage ühendamiseks ainult kaasasolevat voolikukomplekti.
- ► Ärge kasutage vanu voolikukomplekte uuesti!
- ► Ühendage ainult külma vee varustusega.
- ► Enne ühendamist kontrollige, et vesi oleks puhas ja selge.

Võimalikud ühendused:

11.6.1 Äravooluvoolik kraanikaussi

- ► Riputage äravooluvoolik koos U-toega sobiva suurusega kraanikausi serva peale (joonis 11-9).
- ► Kaitske U-tugi piisavalt libisemise eest.

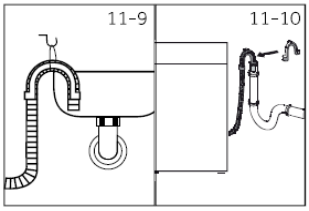

11.6.2 Äravooluvoolik reoveetorusse

- ► Püsttoru siseläbimõõt koos õhutusavaga peab olema vähemalt 40 mm.
- ► Pange äravooluvoolik 80–100 mm sügavusele reoveetorusse.
- ► Kinnitage U-tugi ja fikseerige see piisavalt (joonis 11-10).

11.6.3 Äravooluvooliku ühendamine kraanikausi äravooluga

- ► Ühendus peab asuma sifoonist kõrgemal.
- ► Väljalaskeühendus on tavaliselt suletud korgiga (A). See tuleb eemaldada, et vältida talitlushäireid (joonis 11-11).
- ► Kinnitage äravooluvoolik klambriga.

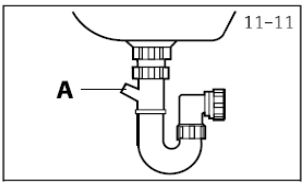

⚠ ETTEVAATUST!

- ► Äravooluvoolik ei tohi olla vees ega tohi lekkida, see peab olema kindlalt kinnitatud. Kui äravooluvoolik asetatakse põrandale või toru kõrgus on alla 80 cm, tühjeneb pesumasin täitmise ajal pidevalt (iseimemine).
- ► Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajaduse korral võtke ühendust klienditeeninsusega.

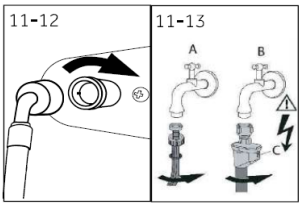

11.7 Puhasvee ühendamine

Veenduge, et tihendid oleksid paigaldatud.

1. Ühendage veevooliku nurga all olev ots seadme külge (joonis 11-12). Pingutage käsitsi keermesliide.
2. Teine ots ühendage 3/4" keermega veekraani külge (joonis 11-13).

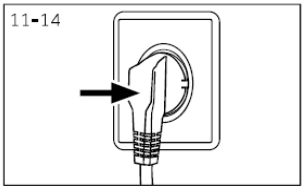

11.8 Elektriühendus

Enne iga ühendamist kontrollige:

- kas toiteallikas, pistikupesa ja kaitse vastavad andmesildil märgitule;
- et pistikupesa on maandatud ja ei kasutata mitmikpistikuid ega pikendusjuhtmeid;
- et pistik ja pistikupesa vastavad rangelt nõuetele;
- **Ainult Ühendkuningriik:** UK pistik vastab standardile BS1363A.

Sisestage pistik pistikupessa (joonis 11-14).

⚠ HOIATUS!

- Veenduge alati, et kõik ühendused (toide, äravool ja puhta vee voolik) oleksid kindlad, kuivad ja lekkekindlad!
- Jälgige, et neid osi ei muljutaks, painutataks ega vääduks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada volitatud teeninduse poolt (vt garantiikaarti), et vältida ohtu.

12 – Tehnilised andmed

12.1 Täiendavad tehnilised andmed

	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
Pinge (V)	220-240 V~/50Hz
Voolutugevus (A)	10
Maksimaalne võimsus (W)	1950
Veesurve (MPa)	0.03≤P ≤1
Netomass (kg)	63

12.2 Toote mõõtmed

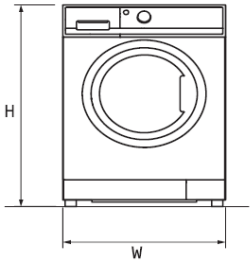

EESTVAADE

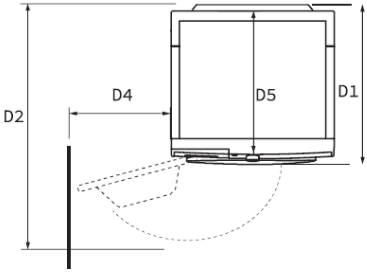

SEIN PEALTVAADE

TOOTE MÕÕTMED	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
H Toote kogukõrgus mm	850
W Toote kogulaius mm	595
D5 Toote üldsügavus (ülapaneelist kuni põhi-juhtpaneeli mõõduni) mm	462
D1 Toote üldsügavus mm	507
D2 Ukse avamissügavus mm	992
D4 Minimaalne ukse kaugus kõrvalolevast seinast mm	188

Märkus: Pesumasina täpne kõrgus sõltub sellest, kui palju jalgu on masina põhjast välja keeratud. Paigalduskoht peab olema vähemalt 40 mm laiem ja 20 mm sügavam kui seadme mõõdud.

12.3 Standardid ja direktiivid CE

See toode vastab kõigile asjakohastele EL direktiividele ja vastavatele harmoniseeritud standarditele, mis tagavad CE-märgistuse.

13 – Klienditeenindus

Soovitame kasutada Haieri klienditeenindust ja originaalvaruosi. Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate varuosade minimaalne saadavusaeg on 10 aastat.

Kui teie seadmega tekib probleem, kontrollige esmalt jaotist TÕRKEOTSING.
Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust:

- oma kohaliku edasimüüjaga.
- teeninduse ja tugiteenustega aadressil www.haier.com, kust leiate telefoninumbrid, KKK-d ning kus saate esitada ka teenindusnõude.

Konkreetse toote teabe saamiseks logige sisse Haieri ametlikule veebisaidile:
https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/
ja otsige oma mudelit, klõpsake tootel, et minna detaillehele, ning seejärel klõpsake „documents", et leida ja alla laadida kasutusjuhend. Toote teavet leiate ka sellelt lehelt.

Teenindusega ühenduse võtmiseks veenduge, et teil oleksid järgmised andmed.
Andmed leiate andmeplaadilt.

Mudel _____ Seerianumber _____

Kontrollige ka koos tootega kaasas olevat garantiikaarti.
Üldiste äripäringute korral leiate allpool meie aadressid Euroopas:

European Haier addresses			
Country*	**Postal address**	**Country***	**Postal address**
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	**France**	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spain **Portugal**	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	**Belgium-FR** **Belgium-NL** **Netherlands** **Luxembourg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany **Austria**	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	**Poland** **Czechia** **Hungary** **Greece** **Romania** **Russia**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Lisateabe saamiseks vaadake www.haier.com

13 – Klienditeenindus

Mudeli teave on saadaval toodete andmebaasis aadressil https://eprel.ec.europa.eu/ otsides toote sildil märgitud mudelitähist väljal Model; link mudelile toodete andmebaasis on leitav ka allpool iga mudelitähise juures:

HWD80-BP14357TU1

Haier

Lietotāja rokasgrāmata
Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju

HWD80-BP14357TU1

HWD80-BP14357GTU1

LV

Haier

Paldies

Paldies, ka iegādājāties Haier produktu.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas pirms ierīces lietošanas. Instrukcijās ir svarīga informācija, kas palīdzēs jums gūt vislabāko no ierīces, kā arī nodrošinās drošu un pareizu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.
Glabājiet šo rokasgrāmatu pie rokas, lai vienmēr varētu atsaukties uz to drošai un pareizai lietošanai.

Ja pārdodat ierīci, atdodat to vai atstājat pārvācoties, noteikti nododiet līdzi arī šo rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iepazīties ar ierīci un drošības brīdinājumiem.

LEĢENDA

Brīdinājums – Svarīga drošības informācija

Vispārīga informācija un padomi

Vides informācija

Izņemšana no ekspluatācijas

Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Ievietojiet iepakojumu pārstrādes konteineros. Palīdziet pārstrādāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ar šo simbolu marķētas ierīces sadzīves atkritumos. Nogādājiet produktu vietējā pārstrādes centrā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

BRĪDINĀJUMS!

Traumu vai nosmakšanas risks!

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nogrieziet strāvas vadu un utilizējiet to. Noņemiet durvju aizbīdni, lai novērstu bērnu un mājdzīvnieku iekļūšanu ierīcē.

Satura rādītājs

1-Drošības informācija 4

2-Produkta apraksts 7

3-Vadības panelis 8

4-Programmas 12

5-Enerģijas patēriņš 13

6-Ikdienas lietošana 14

7-hOn 19

8-Videi draudzīga mazgāšana 22

9-Apkope un tīrīšana 23

10-Problēmu novēršana 26

11-Uzstādīšana 29

12-Tehniskie dati 33

13-Klientu apkalpošana 34

1-Drošības informācija

Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas, lūdzu, izlasiet šos drošības norādījumus!

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms pirmās lietošanas

- Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- Noņemiet visus transportēšanas skrūves.
- Noņemiet visu iepakojumu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīci vienmēr pārvietojiet vismaz divu cilvēku palīdzībā, jo tā ir smaga.

Ikdienas lietošana

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās ir saņēmušas norādījumus vai attiecīgus drošības pamācības.
- Sargiet bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, no piekļuves ierīcei, ja vien tie nav pastāvīgā uzraudzībā.
- Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem vai mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad durvis ir atvērtas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.
- Aiztaisiet rāvējslēdzējus, nostipriniet vaļīgās diegus un parūpējieties par sīkām lietām, lai izvairītos no veļas sapīšanās. Ja nepieciešams, izmantojiet veļas maisu vai tīklu.
- Nepieskarieties un neizmantojiet ierīci basām kājām vai ar slapjām/aukstām rokām vai kājām.
- Neklājiet ierīci tās darbības laikā vai pēc tam, lai ļautu mitrumam un tvaikam iztvaikot.
- Nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai siltuma un mitruma avotus.
- Nelietojiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošus mazgāšanas līdzekļus vai ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus ierīces tiešā tuvumā.
- Nelietojiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošus aerosolus.
- Nemazgājiet apģērbu, kas apstrādāts ar šķīdinātājiem, pirms tas nav pilnībā nožuvis svaigā gaisā.

1-Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS!

Ikdienas lietošana

- Neizņemiet un neievietojiet kontaktdakšu, ja telpā atrodas uzliesmojoša gāze.
- Nemazgājiet karstā ūdenī putuplasta vai sūkļveida materiālus.
- Nemazgājiet ar miltiem piesārņotu veļu.
- Neatveriet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu mazgāšanas cikla laikā.
- Nepieskarieties durvīm mazgāšanas laikā – tās kļūst karstas.
- Neatveriet durvis, ja ūdens līmenis ir redzami virs lūkas malas.
- Nespiediet durvis ar spēku. Durvis ir aprīkotas ar automātisko slēdzeni un atvērsies pašas pēc noteikta laika, kad mazgāšanas cikls būs beidzies.
- Izslēdziet ierīci pēc katras mazgāšanas programmas un pirms apkopes darbiem, kā arī atvienojiet to no elektrotīkla, lai taupītu enerģiju un nodrošinātu drošību.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.

Apkope / tīrīšana

- Bērni drīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus tikai pieaugušā uzraudzībā.
- Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Turiet lūkas apakšējo daļu tīru un, kad ierīce netiek lietota, atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa nodalījumu atvērtus, lai izvair
- tos no nepatīkama aromāta.
- Neizmantojiet ūdens strūklu vai tvaiku ierīces tīrīšanai.
- Bojātu strāvas kabeli drīkst nomainīt tikai ražotājs, pilnvarots serviss vai atbilstoši kvalificēta persona, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Nemēģiniet ierīci labot paši. Kļūmes gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Izņemiet no ierīces visus svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, ķimikālijas, trauslus priekšmetus, degošas sveces, cigaretes u.c.

Uzstādīšana

- Ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā. Nodrošiniet pietiekami daudz vietas, lai durvis varētu pilnībā atvērt.
- Neuzstādiet ierīci ārā, mitrā vietā vai zonā, kur var rasties ūdens bojājumi (piemēram, zem izlietnes vai tās tuvumā). Ūdens noplūdes gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dabiski izžūt.

1-Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS!

Ikdienas lietošana

- Uzstādiet vai izmantojiet ierīci tikai vietās, kur temperatūra pārsniedz +5 °C.
- Neuzstādiet ierīci tieši uz paklāja vai tuvu sienai vai mēbelēm.
- Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros vai siltuma avotu (piemēram, plīts, radiatori) tuvumā.
- Pārliecinieties, ka ierīces datu plāksnītē norādītā elektriskā informācija atbilst elektrotīklam. Ja tā neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
- Nelietojiet sadalītājus vai pagarinātājus.
- Izmantojiet tikai līdzi doto barošanas kabeli un šļūteņu komplektu.
- Pārliecinieties, ka barošanas kabelis un kontaktdakša nav bojāti. Ja tie ir bojāti, tos drīkst nomainīt tikai elektriķis.
- Izmantojiet atsevišķu iezemētu kontaktligzdu, kas pēc uzstādīšanas paliek viegli pieejama. Ierīcei jābūt iezemētai.
  Tikai Apvienotajā Karalistē: ierīces barošanas kabelis ir aprīkots ar trīsdzīslu (ar zemējumu) kontaktdakšu, kas piemērota standarta trīsdzīslu (ar zemējumu) kontaktligzdai. Nekad negrieziet un nenoņemiet trešo (zemējuma) kontaktu. Pēc uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt pieejamai.
- Pārliecinieties, ka šļūteņu savienojumi ir pareizi nostiprināti un nav noplūdes.

Paredzētā izmantošana

Šī ierīce paredzēta tikai veļas, kas piemērota mašīnas mazgāšanai, mazgāšanai. Vienmēr ievērojiet norādījumus, kas atrodas uz apģērba etiķetes. Ierīce paredzēta tikai mājas lietošanai telpās. To nedrīkst izmantot komerciāliem vai rūpnieciskiem nolūkiem.
Ierīces modificēšana vai pielāgošana nav atļauta. Nepareiza lietošana var radīt apdraudējumu un izraisīt visu garantiju un atbildības zaudēšanu.

2-Produkta apraksts

Piezīme:

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ turpmākajās nodaļās esošās ilustrācijas var atšķirties no jūsu ierīces.

2.1 Ierīces attēls

Priekšskats (Att. 2-1):

2-1

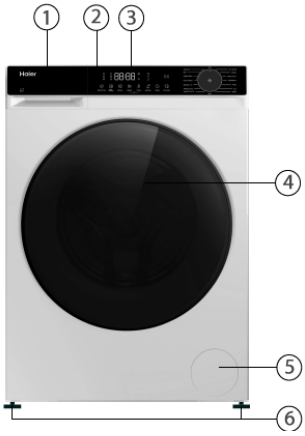

1 Mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja nodalījums
2 Darba virsma
3 Vadības panelis
4 Durvis
5 Filtra vāks
6 Regulējamās kājas

Aizmugures skats (Att. 2-2):

2-2

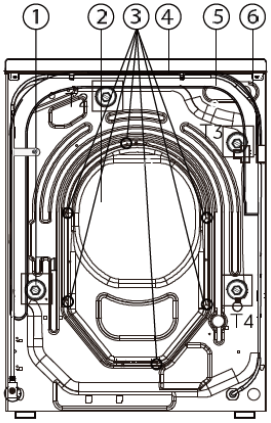

1 Transportēšanas skrūves (T1–T4)
2 Aizmugurējais vāks
3 Aizmugurējā vāka skrūves (6 gab.)
4 Barošanas kabelis
5 Notekūdens šļūtene
6 Ieplūdes vārsts

2.2 Piederumi

Pārliecinieties, ka komplektā ir šie piederumi un dokumenti (Att. 2-3):

2-3

Ieplūdes korpusa šļūtene | 5 aklie aizbāžņi | Izplūdes šļūtenes turētājs | Trokšņu slāpējoši paliktņi | Garantijas karte | Lietošanas instrukcija | Enerģijas etiķete | 10 gadu rezerves daļu garantija | Mazgāšanas līdzekļa dozēšanas uzlīme

3-Vadības panelis

3-1

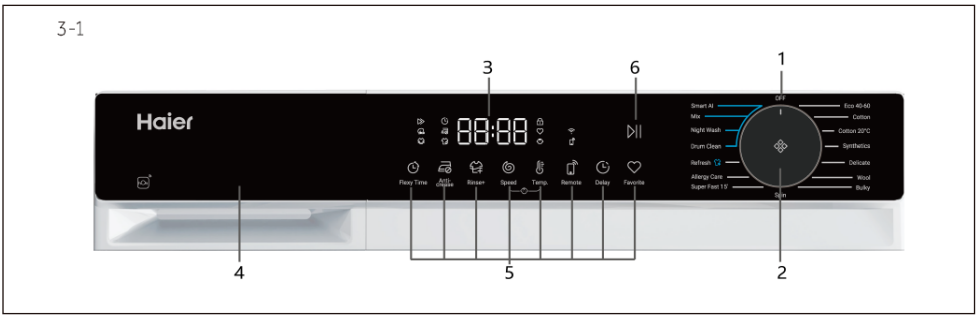

1 ĀRĀ

2 Programmas izvēles slēdzis

3 Ekrāns

4 Mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja nodalījums

5 Funkciju pogas

6 "Starta/Pauzes" poga

Piezīme: Skaņas signāls

Šādos gadījumos skaņas signāls pēc noklusējuma neskan:

- nospiežot pogu
- kļūmes gadījumā
- programmas beigās
- izvēloties programmu

Ja nepieciešams, skaņas signālu var iestatīt; skatiet sadaļu IKDIENAS LIETOŠANA.

3-2

3.1 IZSLĒGTS

Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet pogu jebkurā pozīcijā (izņemot IZSLĒGTS).
Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet pogu pozīcijā IZSLĒGTS (att. 3-2).

Piezīme: Izslēgšana

Bez Wi-Fi savienojuma ieslēgtā ierīce automātiski izslēdzas, ja tā netiek aktivizēta 2 minūšu laikā pirms programmas sākšanas vai programmas beigās.
Ar Wi-Fi savienojumu gaidīšanas laiks ir 24 stundas.

3-3

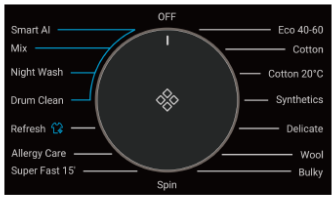

3.2 Programmas izvēles slēdzis

Pagriežot pogu (att. 3-3), var izvēlēties vienu no 15 programmām (izņemot pogu "Aus").

3-4

3.3 Ekrāns

Ekrānā (Att. 3-4) tiek parādīta šāda informācija:

- Mazgāšanas laiks
- Beigu laika aizture
- Kļūdu kodi un apkopes informācija
- Ekrāna simboli
- Ātrums, temperatūra u.c.

Simbols	Nozīme
	Aizture.
	Žāvēšana.
	Bungas durvis ir aizslēgtas.
	Vadības panelis ir bloķēts.
	Ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam.
	Aizsardzība pret saburzīšanos.
	Tālvadība.
	Tvaiks: Smart, Allergycare – pēc noklusējuma ir tvaika mazgāšanas funkcija.
	Ātrā mazgāšana.
	Eko.
	Intensīvā.

3.4 Funkciju poga "Aizture"

Funkciju pogas (att. 3-5) ļauj izvēlēties papildu iestatījumus pirms programmas sākšanas. Ekrānā tiek parādīti atbilstošie indikatori.
Kad ierīce tiek izslēgta vai tiek iestatīta jauna programma, visi iestatījumi tiek atiestatīti.
Ja pogai ir vairākas iespējas, vēlamo iestatījumu var izvēlēties, secīgi pieskaroties pogai.

3-5

Piezīme: Rūpnīcas iestatījumi

Lai iegūtu vislabākos rezultātus katrā programmā, Haier ir noteicis precīzus noklusējuma iestatījumus. Ja nav īpašu prasību, ieteicams izmantot noklusējuma iestatījumus.

3.4.1 Poga „Flexy Time"

Nospiediet šo pogu (3-6. att.), lai izvēlētos „Ātrais" (saīsina galvenās mazgāšanas laiku un paātrina mazgāšanu), „Eco" (samazina mazgāšanas ūdens temperatūru, lai samazinātu enerģijas patēriņu) vai „Intensīvais" (pagarina galvenās mazgāšanas laiku un pastiprina mazgāšanu).

3-6

3.4.2 Mygtukas „Apsauga nuo glamžymosi"

Programoms, kuriose galima pasirinkti funkciją „Apsauga nuo glamžymosi" (3-7 pav.), palieskite atitinkamą mygtuką. Jo piktograma užsidegs. Palieskite dar kartą arba pasirinkite kitą programą, kad funkciją atšauktumėte. Naudojant „Apsauga nuo glamžymosi" funkciją, sumažinama maksimali gręžimo sparta. Po gręžimo skalbyklė periodiškai suka būgną, kad būtų išvengta pelėsio ir kvapų susidarymo, sumažėtų glamžymasis ir skalbiniai būtų lygesni po džiovinimo. Veikimo metu LED ekranas rodo simbolius „- -", „---", „----". Šis etapas trunka ne ilgiau kaip 12 valandų. Naudotojas bet kuriuo metu gali paspausti „Start/Pause", kad užbaigtų programą.

3-7

3.4.3 Poga „Rinse+"
Nospiediet šo pogu (3-8. att.), lai veļa tiktu rūpīgāk izskalota tīrā ūdenī. Ieteicams cilvēkiem ar jutīgu ādu. Nospiežot pogu vairākas reizes, var izvēlēties no nulles līdz trim papildu skalošanas reizēm. Displejā tās tiek parādītas kā P--0 / P--1 / P--2 / P--3. Dažādām programmām ir atšķirīgas izvēles iespējas.

3.4.4 Poga „Speed"
Nospiediet šo pogu (3-9. att.), lai mainītu vai atceltu programmas griešanās ātrumu. Ja displejā netiek rādīta vērtība („0"), veļa netiks izgriezta.

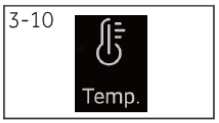

3.4.5 Poga „Temp."
Nospiediet šo pogu (3-10. att.), lai mainītu programmas mazgāšanas ūdens temperatūru. Ja displejā netiek rādīta vērtība („-- °C"), ūdens netiks uzsildīts.

3.4.6 Poga „Remote"
Īsi nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīces tālvadību, izmantojot hOn lietotni (3-11. att.).

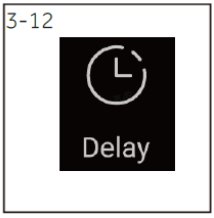

3.4.7 Poga „Delay"
Nospiediet šo pogu (3-12. att.), lai iestatītu programmas aizkavēto sākumu. Beigu laika aizkavi var regulēt pa 30 minūšu soļiem no 0,5 līdz 24 stundām (beigu laiks ir ilgāks par programmas ilgumu). Piemēram, ja displejā redzams „6:30", tas nozīmē, ka programma beigsies pēc 6 stundām un 30 minūtēm. Nospiediet pogu „Start/Pause", lai aktivizētu aizkavēto startu.

Piezīme: Šķidrais mazgāšanas līdzeklis
Izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli, nav ieteicams izmantot aizkavētās beigu laika funkciju.

3.4.8 Poga „Dry Level"
Nospiediet šo pogu (3-13. att.), lai mainītu vai atceltu programmas žāvēšanas līmeni pēc vajadzības.
dL-1: nospiediet pogu „Žāvēšanas līmenis", displejā parādīsies dL-1 – drēbes pēc žāvēšanas piemērotas gludināšanai.
dL-2: nospiediet pogu „Žāvēšanas līmenis", displejā parādīsies dL-2 – drēbes pēc žāvēšanas gatavas valkāšanai.
dL-3: nospiediet pogu „Žāvēšanas līmenis", displejā parādīsies dL-3 – drēbes pēc žāvēšanas var uzreiz salocīt.
Nospiežot pogu vairākas reizes, var iestatīt žāvēšanas ilgumu 0, 30, 60, 90, 120 vai 150 minūtes (precīzs laiks atkarīgs no mašīnas ietilpības). Ja displejā redzams „0" vai vērtība netiek rādīta, žāvēšanas funkcija ir izslēgta.

3.4.9 Poga „Start/Pause"
Nospiediet šo pogu (3-14. att.), lai maigi sāktu vai apturētu pašlaik redzamo programmu.

Piezīme:
Lai sāktu savienošanas procesu, izpildiet lietotnes norādījumus.
Papildu informāciju skatiet nodaļā "hOn lietotne", 7. nodaļa.

3.5 Bērnu drošības slēdzene

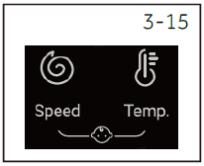

Izvēlieties programmu un palaidiet to, pēc tam vienlaicīgi pieskarieties pogām "Flexy Time" un "Delay" (att. 3-15) 3 sekunžu laikā, lai bloķētu visus paneļa elementus pret nejaušu aktivizēšanu.
Ekrānā tiks parādīts . Lai atbloķētu, pieskarieties vēlreiz abām pogām. Kad bērnu drošības slēdzene ir aktivizēta, iedegas atbilstošais indikators. Šī funkcija darbojas tikai tad, ja ierīce ir iedarbināta. Ja bērnu drošības slēdzene ir ieslēgta un tiek nospiesta kāda poga, ekrānā tiek parādīts cLoh (att. 3-16), un izmaiņas netiek veiktas.

- Manuāli iestatītā bērnu drošības slēdzene ir jāatceļ manuāli vai tā tiek automātiski deaktivizēta programmas beigās.
  Izslēgšanas vai kļūdas ziņojuma gadījumā bērnu drošības slēdzene netiek atcelta — tā paliek aktīva arī pēc ierīces atkārtotas ieslēgšanas.
- Izmantojot bērnu drošības slēdzeni, vispirms nospiediet programmas pogu, pēc tam bērnu drošības slēdzene tiks aktivizēta.
- Turiet to nospiestu 3 sekundes — bērnu drošības indikators pilnībā iedegsies un bloķēšana tiks aktivizēta.
- Bērnu drošības slēdzeni nevar iestatīt vai deaktivizēt, izmantojot lietotni hOn.

3.6 Mazgāšanas līdzekļa nodalījums

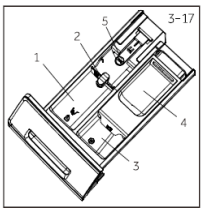

Atverot dozēšanas nodalījumu, redzamas šādas daļas (att. 3-17):
1: Galvenās mazgāšanas nodalījums – pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa ievietošanai.
2: Mazgāšanas līdzekļa vārsta izvēlne – paceliet uz augšu pulvervei-da līdzeklim, atstājiet lejā šķidrajam līdzeklim.
3: Skalotāja (mīkstinātāja) nodalījums.
4: Iepriekšējās mazgāšanas nodalījums – nelielam daudzumam mazgāšanas pulvera.
5: Bloķēšanas aizbīdnis – nospiediet uz leju, lai izvilktu visu dozēšanas nodalījumu.
Ieteicamais mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no izvēlētās mazgāšanas temperatūras; skatiet attiecīgā mazgāšanas līdzekļa lietošanas instrukciju.

Piezīme: Ciklu skaita pārbaudes procedūra
Procedūra: gaidīšanas režīmā vispirms izvēlieties programmu "Cotton", pēc tam vienlaicīgi nospiediet pogas "Temp." un "Speed".
Ekrānā uz 2 sekundēm tiks parādīts veikto ciklu skaits, pēc tam ierīce atgriezīsies sākuma ekrānā. Kopējais ciklu skaits palielinās par 1 pēc katras programmas pabeigšanas.
Ja veikto ciklu skaits pārsniedz 9999, tas tiek parādīts heksadecimālajā formātā.

4 – Programmas

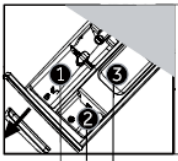

Detergent compartment for:
1. Detergent
2. Softener or care product
3. Powder detergent [3]

• Yes, o Optional, / No

Programme	Max.load washing in kg	Max.load drying in kg	Temperature in °C [1] selectable range	Temperature in °C [1] Preset	1	2	3	Fabrics type	Preset spin speed in rpm	Function: Flexy time	Anti-crease	Rinse+	Delay	Remote	Dry level
	HWD80														
Eco 40-60	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton	8	5	-- to 90	40	•	o	o	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton 20°C	8	5	/	/	•	o	o	Cotton	1000	o	o	o	o	o	o
Synthetics	4	2	-- to 60	40	•	o	o	Synthetic or mixed fabric	1200	o	o	o	o	o	o
Wool	2	0.2	-- to 40	--	•	o	/	Machine-washable fabric made of wool or with wool content	800	/	/	o	o	o	o
Dry	/	4	/	/	/	/	/	Cotton	/	/	/	/	/	o	o
Bulky	5	2.5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Spin	8	5	/	/	/	/	/	Not-fragile fabric	1000	/	/	/	/	o	o
Super Fast 15' [2]	1	1	-- to 40	--	•	o	/	Cotton / Synthetic	1000	/	o	o	o	o	o
Allergy Care	8	5	-- to 90	60	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	Cotton / Synthetic	/	/	/	/	/	o	/
Drum Clean	/	/	-- to 90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/
NightWash	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	800	o	/	o	/	o	o
Mix	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Smart AI	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o

-- Ūdens netiek uzsildīts.
Izvēlieties mazgāšanas temperatūru 90 °C tikai īpašām higiēnas vajadzībām.
Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, jo programmas ilgums ir īss.
Nepievienojiet vai pievienojiet tikai nelielu daudzumu mazgāšanas pulvera. Nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu var pievienot tikai ar iepriekšējās mazgāšanas funkciju lietotnē.
Smagas veļas gadījumā veļas mašīna var stipri vibrēt vai pārvietoties, ja drēbes ir savijušās kopā.
Konstrukcija un tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti.
Visas Flexy Time funkcijas ir pieejamas tikai pēc temperatūras regulēšanas, lai deaktivizētu atbilstošo ikonu .

5 – Enerģijas patēriņš

Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, lai iegūtu informāciju par enerģijas patēriņu.
Faktiskais enerģijas patēriņš var atšķirties no deklarētā atkarībā no vietējiem apstākļiem

Piezīme: Automātiskā svara noteikšana

Ierīce ir aprīkota ar automātisko veļas daudzuma noteikšanas funkciju.
Mazāka veļas daudzuma gadījumā noteiktās programmās automātiski tiek samazināts enerģijas patēriņš, ūdens daudzums un mazgāšanas laiks.
Ekrānā redzamais noklusējuma laiks var mainīties atkarībā no veļas daudzuma — tas attiecas uz programmām "Smart AI", "Synthetic", "Cotton", "Cotton 20 °C", "ECO 40-60", "Mix" un "Night Wash".

Parauginformācija (saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu (ES) 2019/2023):

Rated Capacity	Programme	(kg)	(HH:MM)	ENERG (kWh/cycle)	(L/cycle)	Max Temperature (℃)	Effective Speed (RPM)	Residual Moisture (%)
8 kg (1400r)	Eco 40-60	8	3:38	0,520	54,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,330	35,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1330	56,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	5	7:30	3.150	74,0	26	-	0,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	2,5	5:00	1,920	44,0	25	-	0,0
	Cotton 20℃	8	1:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotton 60℃	8	3:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Wool 30℃	5	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Super Fast 15'	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0

Norādītās vērtības programmām, kas nav ECO 40-60, ir tikai orientējošas.

6 – Ikdienas lietošana

6.1 Strāvas padeve

Pievienojiet veļas mašīnu strāvas padevei (220V līdz 240V~/50Hz; Att. 6-1). Lūdzu, skatiet arī sadaļu Uzstādīšana (skat. 29. lpp.).

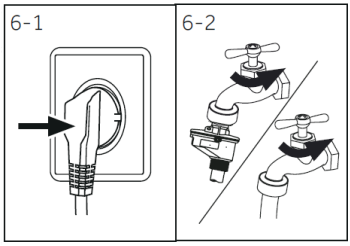

6.2 Ūdens pieslēgums

- Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai ieplūstošais ūdens ir tīrs un caurspīdīgs.
- Atveriet krānu (Att. 6-2).

Piezīme: Blīvums

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pie krāna un ieplūdes šļūtenes savienojuma vietām nav noplūdes, atverot krānu.

6.3 Veļas sagatavošana

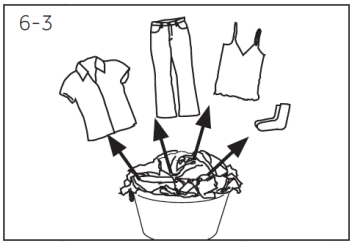

- Sakārtojiet drēbes pēc auduma (kokvilna, sintētika, vilna vai zīds utt.) un netīrības pakāpes (Att. 6-3). Ievērojiet kopšanas norādījumus uz apģērba etiķetēm.
- Atdaliet baltās drēbes no krāsainajām. Krāsainos audumus sākumā mazgājiet ar rokām, lai pārliecinātos, vai tie krāso vai izbalē.
- Iztukšojiet kabatas (atslēgas, monētas u.c.) un noņemiet cietākos dekoratīvos priekšmetus (piemēram, brošas).
- Apģērbus bez apakšmalas, smalkus un smalki austus audumus, piemēram, mežģīņu aizkarus, ievietojiet veļas maisiņā, lai aizsargātu šos jutīgos priekšmetus (labāk mazgāt ar rokām vai ķīmiski).
- Aizveriet rāvējslēdzējus, lipekļus un āķus, kā arī pārliecinieties, ka pogas ir droši piešūtas.
- Smalkus priekšmetus, piemēram, apģērbu bez apakšmalas, smalku apakšveļu (Dessous) un mazus priekšmetus (piemēram, zeķes, jostas, krūšturus u.c.), ievietojiet veļas maisiņā.
- Izklājiet lielus auduma gabalus, piemēram, palagu vai gultas pārklāju.
- Apgrieziet džinsus un drukātus, dekorētus vai košus audumus uz iekšpusi; ja nepieciešams, mazgājiet tos atsevišķi.

UZMANĪBU!

Neaustu materiālu priekšmeti, kā arī mazi, vaļīgi vai ar asām malām priekšmeti var izraisīt apģērba un ierīces bojājumus vai darbības traucējumus.

Apkopes tabula

Mazgāšana		
Mazgāt līdz 95 °C parastajā ciklā	Mazgāt līdz 60 °C parastajā ciklā	Mazgāt līdz 60 °C saudzīgajā ciklā
Mazgāt līdz 40 °C parastajā ciklā	Mazgāt līdz 40 °C saudzīgajā ciklā	Mazgāt līdz 40 °C īpaši saudzīgajā ciklā
Mazgāt līdz 30 °C parastajā ciklā	Mazgāt līdz 30 °C saudzīgajā ciklā	Mazgāt līdz 30 °C īpaši saudzīgajā ciklā
Mazgāt ar rokām, maks. 40 °C	Nedrīkst mazgāt	
Balint		
Drīkst balināt	Tikai ar skābekli (bez hlora)	Nedrīkst balināt
Žāvēšana		
Žāvēšana veļas žāvētājā pie parastas temperatūras	Žāvēšana veļas žāvētājā pie zemas temperatūras	Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā
Žāvēt piekarinātā veidā	Žāvēt uz horizontālas virsmas	
Glāudināšana		
Gludināt pie maks. temperatūras līdz 200 °C	Gludināt vidējā temperatūrā līdz 150 °C	Gludināt zemā temperatūrā līdz 110 °C bez tvaika (gludināšana ar tvaiku var radīt neatgriezeniskus bojājumus)
Nedrīkst gludināt		
Profesionāla tekstilizstrādājumu kopšana		
Ķīmiskā tīrīšana ar tetrakloretilēnu	Ķīmiskā tīrīšana ogļūdeņražos	Nedrīkst ķīmiski tīrīt
Profesionālā mitrā tīrīšana	Nedrīkst veikt profesionālo mitro tīrīšanu	

6.4 Veļas ielāde ierīcē

- ► Ievietojiet veļu bungā pa vienam gabalam.
- ► Nepārslogojiet. Pārliecinieties, vai varat uzlikt roku uz veļas kaudzes.
- ► Aizveriet durvis rūpīgi. Pārliecinieties, ka neviens apģērba gabals nav iespiests starpā.

6.5 Mazgāšanas līdzekļa izvēle

- Mazgāšanas efektivitāte un rezultāts ir atkarīgs no izmantotā mazgāšanas līdzekļa kvalitātes.
- Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts lietošanai veļas mašīnā.
- Ja nepieciešams, izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus, piemēram, sintētiskajiem un vilnas audumiem.
- Apskatiet ieteikumus par mazgāšanas līdzekļa uzlīmēm, kas paredzētas darba virsmai.
- Nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus, piemēram, trihloretilēnu un līdzīgus produktus.

Izvēlieties vispiemērotāko mazgāšanas līdzekli

	Kind of detergent				
Programme	Universal	Colour	Delicate	Special	Softener
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Cotton	L/P	L/P	-	-	o
Cotton 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Synthetics	-	L/P	-	-	o
Wool	-	-	L/P	L/P	o
Dry	-	-	-	-	-
Bulky	P	L/P	-	-	o
Spin	-	-	-	-	-
Super Fast 15'	L	L	-	-	o
Allergy Care	P	L/P	-	-	o
Refresh	-	-	-	-	-
Drum Clean	-	-	-	L/P	-
Night Wash	L/P	L/P	-	-	o
Mix	L	L/P	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o

L = gel/liquid detergent P = powder detergent 0 = optional - = no

Ja, izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli, nav ieteicams aktivizēt laika aizturi.

Iesakām izmantot:

- Mazgāšanas pulveri: 20 °C līdz 90 °C* (ieteicamā temperatūra: 40–60 °C)
- Krāsainās veļas mazgāšanas līdzekli: 20 °C līdz 60 °C (ieteicamā temperatūra: 30–60 °C)
- Vilnas / smalko audumu mazgāšanas līdzekli: 20 °C līdz 30 °C (ieteicamā temperatūra: 20–30 °C))

* Izvēlieties 90 °C mazgāšanas temperatūru tikai īpašām higiēnas vajadzībām.
* Ja izvēlaties ūdens temperatūru 60 °C vai augstāku, iesakām izmantot mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Lietojiet speciālu dezinfekcijas līdzekli, kas piemērots kokvilnas vai sintētiskiem audumiem.
* Ieteicams izmantot mazāk vai zemas putošanas pakāpes mazgāšanas pulveri.

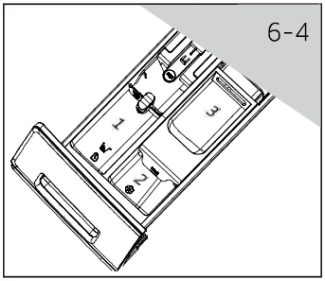

6.6 Mazgāšanas līdzekļa pievienošana

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa nodalījumu.
2. Ievietojiet nepieciešamos līdzekļus atbilstošajās sekcijās (Att. 6-4).
3. Vieglā kustībā pabīdiet nodalījumu atpakaļ.

Piezīme:

- Noņemiet mazgāšanas līdzekļa atlikumus no nodalījuma pirms nākamā mazgāšanas cikla.
- Nelietojiet pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja.
- Ievērojiet norādījumus, kas norādīti uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
- Vienmēr pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms mazgāšanas cikla sākuma.
- Koncentrētais šķidrais mazgāšanas līdzeklis pirms pievienošanas ir jāatšķaida.
- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja ir izvēlēta funkcija „Aizture".
- Izvēlieties programmas iestatījumus uzmanīgi, ievērojot visas kopšanas etiķešu zīmes un programmu tabulu.

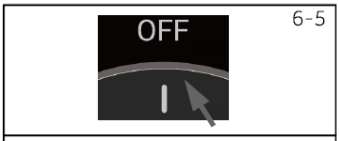

6.7 Ierīces ieslēgšana

Pagrieziet pogu jebkurā pozīcijā (izņemot "Aus"), lai ieslēgtu ierīci. Lai izslēgtu mašīnu, pagrieziet pogu pozīcijā OFF (att. 6-5).

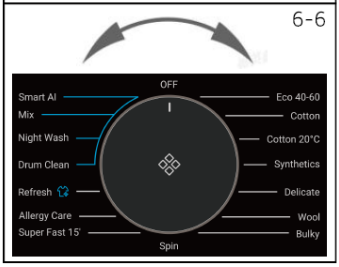

6.8 Programmas izvēle

Lai sasniegtu vislabākos mazgāšanas rezultātus, izvēlieties programmu, kas atbilst netīrības pakāpei un veļas veidam.
Pagrieziet programmas pogu (att. 6-6), lai izvēlētos piemērotu programmu.

Piezīme: Smaku noņemšana

Pirms pirmās lietošanas mēs iesakām palaist programmu "Drum Clean" bez veļas, izmantojot nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa mazgāšanas līdzekļa nodalījumā vai speciālu veļas mašīnas tīrīšanas līdzekli, lai noņemtu iespējamos atlikumus.

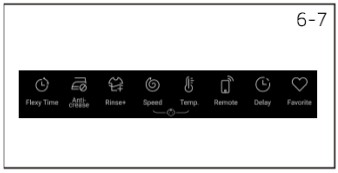

6.9 Individuālo opciju pievienošana

Izvēlieties nepieciešamās opcijas un iestatījumus (Att. 6-7); skatiet vadības paneli.

6.10 Mazgāšanas programmas sākšana

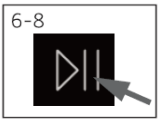

Pieskarieties pogai "Starta/Pauzes" (att. 6-8), lai sāktu programmu.
Ierīce darbosies saskaņā ar pašreizējiem iestatījumiem.
Izmaiņas var veikt tikai pēc programmas atcelšanas.

6.11 Mazgāšanas programmas pārtraukšana / atcelšana

Lai apturētu darbojošos programmu, viegli pieskarieties pogai "Starta/Pauzes". Pieskarieties tai vēlreiz, lai turpinātu mazgāšanu.

Lai atceltu pašreizējo programmu un visus tās individuālos iestatījumus:

1. Pieskarieties pogai "Starta/Pauzes", lai apturētu pašreizējo programmu.
2. Pagrieziet pogu, lai izvēlētos jaunu programmu un sāktu to..

6.12 Pēc mazgāšanas

Piezīme: Durvju slēdzene

- ► Drošības nolūkos durvis mazgāšanas cikla laikā ir daļēji bloķētas. Durvis var atvērt tikai programmas beigās vai ja programma ir pareizi pārtraukta (skat. iepriekšējo aprakstu).
- ► Augsta ūdens līmeņa, augstas temperatūras un centrifugēšanas laikā durvis nav iespējams atvērt; ekrānā tiek parādīts „ Loci- ".

1. Programmas beigās ekrānā tiek parādīts End .
2. Ierīce automātiski izslēdzas.
3. Izņemiet veļu pēc iespējas ātrāk, lai saglabātu audumu un novērstu pārmērīgu saburzīšanos.
4. Izslēdziet ūdens padevi.
5. Izvelciet strāvas vadu no kontaktligzdas.
6. Atveriet durvis, lai izvairītos no mitruma un nepatīkamu smaku veidošanās. Atstājiet durvis atvērtas, kad ierīce netiek lietota.
7. Mazie apģērba gabali pēc ātrās centrifūgas var viegli pielipt pie bungas sienas — lūdzu, pārliecinieties, ka tie tiek izņemti, atverot durvis.

Piezīme: Gaidīšanas režīms / enerģijas taupīšanas režīms

Kad ierīce ir ieslēgta, tā pāriet gaidīšanas režīmā, ja netiek aktivizēta 2 minūšu laikā pirms programmas sākšanas vai programmas beigās. Ekrāns izslēdzas. Tas taupa enerģiju. Lai pārtrauktu gaidīšanas režīmu, nospiediet pogu „Power"

6.13 Skaņas signāla aktivizēšana vai deaktivizēšana

Skaņas signālu nepieciešamības gadījumā var iestatīt:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties programmu Mix.
3. Vienlaikus nospiediet pogas „Flexy Time" un „Rinse+" apmēram 3 sekundes. Ekrānā tiks parādīts „ OFF " un skaņas signāls tiks deaktivizēts. Lai aktivizētu skaņas signālu, vēlreiz vienlaikus nospiediet tās pašas divas pogas. Ekrānā tiks parādīts „ on ".

7.1 Vispārīga informācija

Šī ierīce ir aprīkota ar Wi-Fi tehnoloģiju tālvadībai, izmantojot hOn lietotni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos drošības noteikumus arī tad, ja izmantojat ierīci, izmantojot lietotni. Šo norādījumu ievērošana ir būtiska ierīces drošai lietošanai.

7.2 Prasības

1. Wi-Fi tīkls: nepieciešams maršrutētājs, kas atbalsta 802.11b/g/n standartu un darbojas 2,4 GHz frekvenču joslā. 5 GHz frekvenču joslā strādājošie tīkli un publiskie tīkli netiek atbalstīti. Tīkla nosaukumam (SSID) jābūt no 1 līdz 31 rakstzīmei un parolei no 8 līdz 64 rakstzīmēm. Šifrēšanas iespējas: atvērts, WPA-PSK un WPA2-PSK.
2. Saderīgas ierīces: lietotne ir pieejama Android, iOS un Huawei ierīcēm, gan planšetdatoriem, gan viedtālruņiem.
3. Novietojums: uzstādiet ierīci vietā, kur ir spēcīgs Wi-Fi signāls.

Wi-Fi tehniskie dati:

- Frekvence: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Maksimālā jauda: 20 dBM
- Standarts: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

7.3 hOn lietotnes lejupielāde un instalēšana

1. Lejupielādējiet lietotni, skenējot zemāk redzamo QR kodu vai apmeklējot adresi go.haier-europe.com/download-app.

ⓘ Piezīme: Reģistrācija

Profila izveide (reģistrācija) ir nepieciešama tikai pirmajā lietošanas reizē vai gadījumā, ja konts ir dzēsts/apturēts.
Turpmākai lietošanai vienkārši piesakieties ar savu e-pastu un paroli.
Iepazīstieties ar lietotnes DEMO režīmu, lai izpētītu Wi-Fi funkcijas.

7.4 Ierīces savienošana pārī

Piezīme:
Mājas tīklam jābūt iestatītam uz 2,4 GHz frekvenci; 5 GHz tīkli netiek atbalstīti. Pārliecinieties, ka viedtālrunis ir pievienots tam pašam 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kuru vēlaties izmantot ierīces iestatīšanai.

1. Atveriet lietotni hOn, izveidojiet jaunu profilu (vai pierakstieties, ja jums jau ir konts).
2. Veļas mašīnai jābūt gaidīšanas režīmā. Turiet pogu

si nospiestu, līdz ekrānā parādās "PA Ir".
3. Lietotnē pieskarieties opcijai "Add Appliance" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
4. Kad ekrānā parādās "donE" uz 3 sekundēm, pēc tam "hOn" un indikators sāk lēni mirgot, savienojums ir veiksmīgi izveidots.
Ja savienošana neizdodas un tiek parādīts "rE" vai "trY", varat atkārtot savienošanas procesu.

7.5 Tālvadības aktivizēšana

1. Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts un pievienots internetam.
2. Ielieciet veļu un aizveriet durvis.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Īsi nospiediet pogu

. Durvis tiks aizslēgtas.
5. Sāciet programmu, izmantojot lietotni. Vadības panelis būs atspējots, izņemot pogas "POWER" un "START/PAUSE". Programmas laikā būs pieejama tikai bērnu drošības slēdzene.
6. Tālvadību var aktivizēt arī programmas laikā, īsi nospiežot pogu

.

Piezīme: Tālvadības sesijas termiņš
Komandas, izmantojot lietotni, var nosūtīt līdz 24 stundām pēc tālvadības aktivizēšanas.

7.6 Tālvadības deaktivizēšana

1. Programmas laikā tālvadību var deaktivizēt, īsi nospiežot pogu ; programma turpināsies.
   Lietotnē var skatīt programmas statusu, taču komandas (piemēram, stop/pause) nosūtīt nevar.
2. Ja drošības apstākļi to ļauj, durvis var atvērt.
3. Lai turpinātu tālvadību, izmantojot lietotni, pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas, un īsi nospiediet pogu vēlreiz.

7.7 Cikla beigas tālvadības režīmā

1. Programmas beigās durvis tiek atvērtas un tālvadība deaktivizēta.
2. Pēc 2 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

7.8 Wi-Fi moduļa izslēgšana un tīkla datu dzēšana

Lai dzēstu saglabātos Wi-Fi tīkla datus un izslēgtu Wi-Fi moduli:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Bez programmas palaišanas nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz ekrānā parādās "rESt".
3. Nospiediet un turiet pogu "Delay" vēl 5 sekundes, līdz ekrānā parādās "donE".
4. Iestatījumu informācija tiks dzēsta. Izvēlieties programmu vai izslēdziet ierīci, lai pabeigtu.
5. Lai veiktu atkārtotu iestatīšanu, noņemiet ierīci no hOn lietotnes un sāciet jaunu savienošanas procesu

Piezīme:
Izmantojiet šo procedūru tikai tad, ja plānojat ierīci pārdot.

8 – Videi draudzīga mazgāšana

Videi draudzīga lietošana

- Lai panāktu vislabāko enerģijas, ūdens, mazgāšanas līdzekļa un laika efektivitāti, izmantojiet ieteicamo maksimālo ietilpību.
- Nepārslogojiet (atstājiet roku platu spraugu virs veļas).
- Vieglam netīrumu līmenim izvēlieties programmu „Quick 15'".
- Dozējiet mazgāšanas līdzekli precīzi atbilstoši ieteikumiem.
- Izvēlieties zemāko pietiekamo mazgāšanas temperatūru – mūsdienu mazgāšanas līdzekļi efektīvi tīra arī zem 60 °C.
- Palieliniet noklusējuma iestatījumus tikai stipras netīrības gadījumā.

Vispārīga informācija:

- Programma Eco 40-60 spēj mazgāt parasti netīru kokvilnas veļu, kas marķēta kā mazgājama 40 °C vai 60 °C temperatūrā, vienā un tajā pašā ciklā; šo programmu izmanto arī atbilstības novērtēšanai ES ekodizaina prasībām.
- No enerģijas patēriņa viedokļa visefektīvākās programmas parasti ir tās, kas darbojas zemākās temperatūrās un ar ilgāku darbības laiku.
- Trokšņa līmenis un atlikušā mitruma saturs ir atkarīgi no centrifūgas ātruma: jo lielāks ir griešanās ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks ir trokšņa līmenis un jo mazāks ir atlikušais mitruma saturs.

9 – Apkope un tīrīšana

9.1 Mazgāšanas līdzekļa nodalījuma tīrīšana

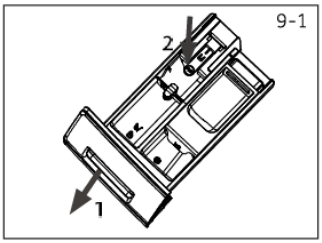

Vienmēr pārliecinieties, ka nodalījumā nav palikušas mazgāšanas līdzekļa atliekas. Tīriet nodalījumu regulāri (Att. 9-1):

1. Izvelciet nodalījumu, līdz tas apstājas.
2. Nospiediet atbrīvošanas pogu un izņemiet nodalījumu.
3. Noslaukiet nodalījuma iekšpusi ar sausu drānu.
4. Izskalojiet nodalījumu zem ūdens, līdz tas ir tīrs, un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

9.2 Ierīces tīrīšana

- Pirms tīrīšanas un apkopšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Mašīnas korpusa (Att. 9-2) un gumijas detaļu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu ar ziepjūdeni.
- Nelietojiet organiskās ķimikālijas vai kodīgus šķīdinātājus.

9.3 Ieplūdes vārsts un ieplūdes filtrs

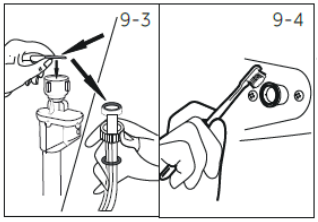

Lai izvairītos no ūdens padeves aizsērēšanas kaļķakmens vai citu cietu daļiņu dēļ, regulāri tīriet ūdens ieplūdes filtru.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un aizveriet ūdens krānu.
- Atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni no ierīces aizmugures (Att. 9-3) un no krāna.
- Izskalojiet filtrus ar ūdeni un birsti (Att. 9-4).
- Uzstādiet filtru un pieskrūvējiet šļūteni atpakaļ.
- Atveriet krānu, lai pārbaudītu, vai nav noplūžu.

9.4 Bungas tīrīšana

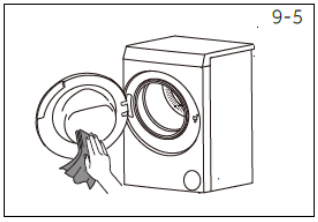

- Noņemiet no bungas nejauši iekļuvušos priekšmetus, īpaši metāla detaļas, piemēram, adatas, monētas u.c. (Att. 9-5), jo tie var izraisīt rūsas plankumus un bojājumus.
- Rūsas plankumu noņemšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli bez hlora. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja brīdinājumus.
- Nelietojiet tīrīšanai cietus priekšmetus vai tērauda vilnu.
- Pēc procedūras atveriet durvis, noslaukiet blīvējuma apkārtni ar dvieli, lai noņemtu traipus un putas, un uzturiet blīvējuma iekšpusi un ārpusi tīru. (Att. 9-5)

Piezīme: Higiēna

Regulārai apkopei mēs iesakām palaist programmu "Drum Clean" ik pēc 50 cikliem, lai novērstu iespējamo korozīvo nogulšņu veidošanos.

Ja nepieciešams, pievienojiet nelielu daudzumu speciāla veļas mašīnas tīrīšanas līdzekļa mazgāšanas līdzekļa nodalījuma (3) sekcijā vai ievietojiet to tieši bungā.

9 – Apkope un tīrīšana

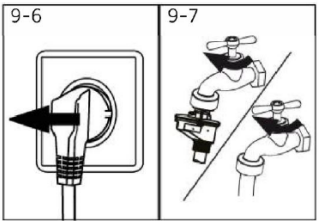

9.5 Ilgstoša dīkstāve

Ja ierīci neizmanto ilgāku laiku:

1. Izvelciet kontaktdakšu no elektrotīkla (Att. 9-6).
2. Aizveriet ūdens krānu (Att. 9-7).
3. Atveriet durvis, lai izvairītos no mitruma un smaka-inu smaku veidošanās. Turiet durvis atvērtas, kamēr ierīce netiek izmantota.

Pirms nākamās lietošanas rūpīgi pārbaudiet barošanas kabeli, ūdens ieplūdes un izplūdes šļūteni. Pārliecinieties, ka viss ir pareizi uzstādīts un nav noplūžu.

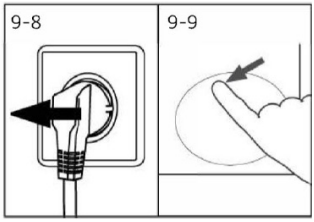

9.6 Sūkņa filtrs

Tīriet filtru reizi mēnesī un pārbaudiet sūkņa filtru, piemēram, ja ierīce:

- Neizvada ūdeni.
- Neveic centrifūgu.
- Darbības laikā rada neparastas skaņas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Apdeguma risks! Sūkņa filtrā esošais ūdens var būt ļoti karsts! Pirms jebkādas darbības pārliecinieties, ka ūdens ir atdzisis.

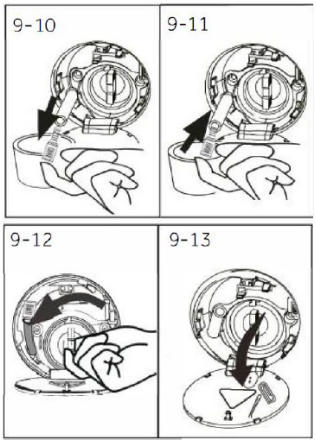

1. Izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no elek-trotīkla (Att. 9-8).
2. Nospiediet un atveriet apkopšanas lūku (Att. 9-9).
3. Novietojiet plakanas formas trauku ūdens savākšanai (Att. 9-10). Ūdens daudzums var būt liels!
4. Izvelciet notekcauruli un turiet tās galu virs trauka (Att. 9-10).
5. Noņemiet gumijas aizbāzni no caurules (Att. 9-10).
6. Pēc pilnīgas iztukšošanas aizveriet cauruli (Att. 9-11) un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.
7. Atskrūvējiet sūkņa filtru pretēji pulksteņrādītāja virzie-nam un izņemiet to (Att. 9-12).
8. Noņemiet netīrumus un piesārņojumu (Att. 9-13).

9 – Apkope un tīrīšana

9. Rūpīgi notīriet sūkņa filtru, piemēram, zem tekoša ūdens (Att. 9-14).
10. Pēc tīrīšanas ievietojiet rokturi atpakaļ un pievelciet to, līdz tas vairs nekustas. Roktura pozīcijai jābūt vertikālā stāvoklī (Att. 9-15).
11. Aizveriet apkopšanas lūku

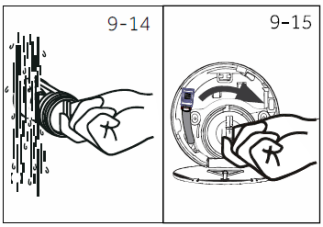

⚠ UZMANĪBU!

- ► Sūkņa filtra blīvgredzenam jābūt tīram un nebojātam. Ja vāks nav pareizi pievilkts, var rasties ūdens noplūde.
- ► Filtram jābūt pareizi uzstādītam, pretējā gadījumā var rasties noplūde.

10 – Problēmu novēršana

Daudzus radušos problēmu var atrisināt pašu spēkiem, bez īpašām zināšanām. Problēmas gadījumā, lūdzu, pārbaudiet visus norādītos risinājumus un izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu. Skatīt KLIENTU APKALPOŠANA.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- ► Pirms apkopes izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no rozetes.
- ► Elektroiekārtas drīkst apkalpot tikai kvalificēti elektriķi, jo nepareizs remonts var radīt būtiskus bojājumus.
- ► Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā pilnvarots serviss vai atbilstošas kvalifikācijas personas, lai izvairītos no riska.

10.1 Informācijas kodi

Tālāk norādītie kodi tiek parādīti tikai kā informācija par mazgāšanas ciklu. Nav nepieciešams veikt nekādas darbības.

Kods	Ziņojumi
1:25	Atlikušais mazgāšanas cikla laiks ir 1 stunda un 25 minūtes.
6:30	Atlikušais mazgāšanas cikla laiks ar izvēlēto beigu aizkavi ir 6 stundas un 30 minūtes.
End	Mazgāšanas cikls ir beidzies. Ierīce izslēdzas automātiski.
Lock	Durvis ir aizvērtas augsta ūdens līmeņa, augstas ūdens temperatūras vai centrifūgas dēļ.
OFF	Skaņas signāls ir deaktivizēts.
on	Skaņas signāls ir aktivizēts.
Clok	Funkciju pogas ir bloķētas. Programmu mainīt nav iespējams.

10.2 Problēmu novēršana ar kļūdu kodiem

Problēma	Iemesls	Risinājums
CLr FLtr	• Izplūdes kļūda, 6 minūšu laikā ūdens nav pilnībā iztecējis.	• Notīriet sūkņa filtru. • Pārbaudiet izplūdes šļūtenes uzstādījumu.
E2	• Durvju kļūda.	• Aizveriet durvis kārtīgi.
E4	• Ūdens līmenis nav sasniegts 12 minūšu laikā. • Izplūdes šļūtene izraisa pašsifona efektu.	• Pārliecinieties, ka krāns ir pilnībā atvērts un ūdens spiediens ir normāls. • Pārbaudiet izplūdes šļūtenes uzstādījumu.
E8	• Ūdens aizsardzības līmeņa kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
F3	• Temperatūras sensora kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
F4	• Sildes kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Eb	• Brīdinājums par iestrēgušām drēbēm.	• Apturiet darbību, atveriet durvis un pārvietojiet veļu, pirms atkārtoti startējat programmu.
FH	• IoT moduli neizdevās konfigurēt.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
F7	• Motora kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
F9	• Žāvētāja temperatūras sensora kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
FA	• Ūdens līmeņa sensora kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
FC0, FC1, FC2 vōi FC3	• Nenormāla sakaru kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Fd	• Žāvētāja sildīšanas elementa kļūda.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
FE	• Žāvētāja motora kļūda	• Atveriet notekas sūkni, lai iztukšotu ūdeni, izslēdziet ierīci un sazinieties ar tehnisko apkopi.
E12	• Žāvēšanas laikā ūdens līmenis ir pārāk augsts.	• Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
E5	• Notekas kļūda. Ūdens pilnībā neizplūda 1 minūtes laikā.	• Iztīriet sūkņa filtru. Pārbaudiet notekas šļūtenes pievienojumu.

10.3 Problēmu novēršana bez kļūdu kodiem

Problēma	Iemesls	Risinājums
Veļas mašīna nedarbojas.	• Programma vēl nav iedarbināta. • Durvis nav pareizi aizvērtas. • Mašīna nav ieslēgta. • Nav elektropadeves. • Aktivizēta bērnu drošība.	• Pārbaudiet programmu un iedarbiniet to. • Aizveriet durvis pareizi. • Ieslēdziet mašīnu. • Pārbaudiet elektropadevi. • Deaktivizējiet bērnu drošību.
Veļas mašīna nepildās ar ūdeni.	• Ūdens netek. • Ieplūdes šļūtene ir saliekta. • Ieplūdes filtrs ir aizsērējis. • Ūdens spiediens ir zemāks par 0,03 MPa. • Durvis nav pareizi aizvērtas. • Ūdens padeves bojājums.	• Pārbaudiet ūdens krānu. • Pārbaudiet ieplūdes šļūteni. • Notīriet ieplūdes filtru. • Pārbaudiet ūdens spiedienu. • Aizveriet durvis pareizi. • Pārliecinieties, ka ūdens padeve darbojas.
Mašīna izvada ūdeni uzpildes laikā.	• Izplūdes šļūtenes augstums ir zem 80 cm. • Izplūdes šļūtenes gals var būt ūdenī.	• Pārliecinieties, ka izplūdes šļūtenes augstums ir 80–100 cm. • Pārliecinieties, ka šļūtenes gals nav ūdenī.
Izplūdes kļūda.	• Izplūdes šļūtene ir aizsērējusi. • Sūkņa filtrs ir aizsērējis. • Izplūdes šļūtenes gals ir augstāk par 100 cm no grīdas.	• Notīriet izplūdes šļūteni. • Notīriet sūkņa filtru. • Pārliecinieties, ka izplūdes šļūtene ir pareizi uzstādīta.
Spēcīga vibrācija centrifūgas laikā.	• Visi transportēšanas skrūves nav noņemtas. • Mašīna nestāv uz stabilas virsmas. • Mašīna ir pārslogota.	• Noņemiet visas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka grīda ir stabila un mašīna ir līmenī. • Pārbaudiet veļas sadalījumu un līdzsvaru.
Mazgāšanas cikls apstājas pirms beigām.	• Ūdens vai elektrības padeves traucējumi.	• Pārbaudiet ūdens un elektrības padevi.
Mazgāšanas cikls apstājas uz dažām minūtēm.	• Ierīce parāda kļūdas kodu. • Problēma rodas veļas sadalījumā. • Programma veic iemērcēšanas fāzi.	• Pārbaudiet kļūdas kodus. • Samaziniet vai pārdaliet veļu. • Pārtrauciet programmu un iedarbiniet to vēlreiz.
Pārmērīgas putas veidojas bungā un/vai mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.	• Mazgāšanas līdzeklis nav piemērots. • Ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.	• Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa ieteikumus. • Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Mazgāšanas laika automātiska pielāgošana.	• Mazgāšanas programmas ilgums tiek pielāgots.	• Tas ir normāli un neietekmē funkcionalitāti.
Centrifūga neizdodas.	• Veļa nav līdzsvarota.	• Pārbaudiet mašīnas ietilpību un veļas sadalījumu, pēc tam palaidiet centrifūgas programmu vēlreiz.
Mazgāšanas rezultāts nav apmierinošs.	• Netīrības pakāpe neatbilst izvēlētajai programmai. • Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pietiekams. • Ir pārsniegta maksimālā ietilpība. • Veļas sadalījums bungā ir nevienmērīgs.	• Izvēlieties citu programmu. • Izvēlieties mazgāšanas līdzekli atbilstoši netīrības pakāpei un ražotāja ieteikumiem. • Samaziniet ietilpību. • Izklājiet veļu vienmērīgi.
Uz veļas paliek mazgāšanas pulvera paliekas.	• Neizšķīdušas mazgāšanas līdzekļa daļiņas var palikt uz sausas veļas kā baltas pēdas.	• Izņemiet visas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka grīda ir stabila un mašīna ir līmenī. • Pārbaudiet veļas sadalījumu un līdzsvaru.
Uz veļas paliek pelēki traipi.	• Izraisīti ar taukiem, krēmiem vai ziedēm.	• Apstrādājiet veļu iepriekš ar speciālu tīrīšanas līdzekli.

Piezīme: Putu veidošanās

Ja centrifūgas laikā tiek konstatēts pārmērīgs putu daudzums, motors apstājas un izplūdes sūknis tiek aktivizēts uz 90 sekundēm. Ja putu noņemšana neizdodas līdz 3 reizēm, programma beidzas bez centrifūgas.

Ja kļūdu paziņojumi atkārtojas arī pēc nepieciešamo darbību veikšanas, izslēdziet ierīci, izvelciet barošanas kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar klientu apkalpošanu.

10.4 Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā

Pašreizējā programma un tās iestatījumi tiek saglabāti. Kad elektroapgāde tiek atjaunota, darbs turpinās.
Ja elektroapgādes pārtraukums pārtrauc aktīvu mazgāšanas programmu, durvis mehāniski paliek bloķētas. Lai izņemtu veļu, ūdens līmenim nedrīkst būt redzamam caur durvju stikla logu. – Apdeguma risks! Ūdens līmenis ir jāsamazina, kā aprakstīts nodaļā „Sūkņa filtrs". Tikai tad jāvelk svira (A), kas atrodas zem apkopšanas lūkas (attēls 10-1), līdz durvju slēdzene atsprāgst. Pēc tam visas detaļas jāuzstāda atpakaļ.

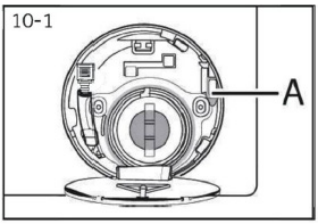

Ja veļas mašīna ir drošā stāvoklī (ūdens līmenis ir zem durvju loga redzamās daļas, ūdens temperatūra ir zem 55 °C, iekšējā bumba negriežas), durvis var atvērt un mašīnu var lietot manuāli.

11 – Uzstādīšana

11.1 Sagatavošana

- Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- Noņemiet visu iepakojuma materiālu, tostarp aizsargplēvi no korpusa un putuplasta pamatni. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā. Atverot iepakojumu, uz plastmasas maisa un lūkas var būt ūdens pilieni. Tā ir normāla parādība, kas rodas rūpnīcā veiktās ūdens pārbaudes dēļ.

Piezīme: Iepakojuma iznīcināšana

Glabājiet visu iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā un iznīciniet to videi draudzīgā veidā.

11.2 PAPILDUS: Trokšņu slāpēšanas spilventiņu uzstādīšana

1. Atverot plastmasas iepakojumu, atradīsiet četrus trokšņu slāpēšanas spilventiņus. Tie tiek izmantoti trokšņa samazināšanai (att. 11-1).
2. Novietojiet veļas mašīnu uz sāniem tā, lai lūka būtu vērsta uz augšu un apakšdaļa uz priekšu (att. 11-2).
3. Izņemiet trokšņu slāpēšanas spilventiņu(-us) un noņemiet abpusējās līmlentes aizsargplēvi; piestipriniet tos ap veļas mašīnas apakšdaļu, kā parādīts attēlā 3 (divi garākie spilventiņi pozīcijās 1 un 3, divi īsākie – pozīcijās 2 un 4). Pēc tam novietojiet mašīnu atpakaļ vertikālā stāvoklī (att. 11-3).

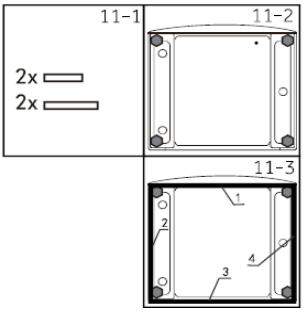

Silts ieteikums:
Trokšņu izolācijas spilventiņš ir papildu elements. Tas var palīdzēt samazināt troksni. Uzstādiet to atbilstoši savām vajadzībām vai arī neatstādiet vispār.

11.3 Transportēšanas skrūvju noņemšana

1. Noņemiet visas transportēšanas skrūves (11-4. att.).
2. Noņemiet transportēšanas siksnas (no 0 līdz 2), atkarībā no modeļa (11-5. att.).

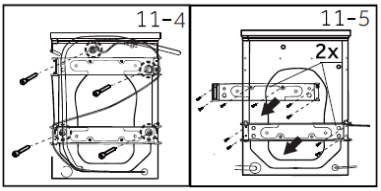

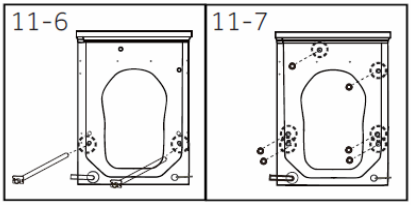

3. Noņemiet transportēšanas stieņus (no 0 līdz 2), atkarībā no modeļa (11-6. att.).
4. Uzlieciet atveru vāciņus (no 5 līdz 6), atkarībā no modeļa (11-7. att.).

Piezīme: Glabājiet drošā vietā

Glabājiet visas transportēšanas aizsargdaļas drošā vietā turpmākai izmantošanai. Ja ierīce jātransportē atkārtoti, vispirms uzstādiet aizsargdaļas atpakaļ.

11.4 Ierīces pārvietošana

Ja mašīna jāpārvadā lielākā attālumā, pirms transportēšanas atkārtoti uzstādiet transportēšanas skrūves, lai izvairītos no bojājumiem: montāža tiek veikta apgrieztā secībā.

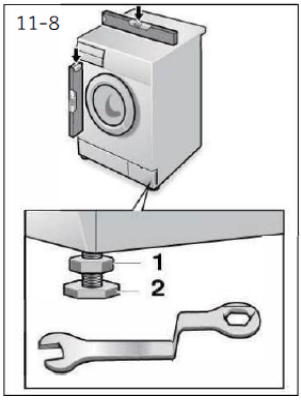

11.5 Ierīces izlīdzināšana

Regulējiet visas kājiņas (att. 11-8), lai panāktu pilnīgi horizontālu stāvokli. Tas samazina vibrāciju un līdz ar to arī troksni lietošanas laikā. Tāpat samazinās nodilums. Regulēšanai iesakām izmantot līmeņrādi. Grīdai jābūt pēc iespējas stabilākai un līdzenākai.

1. Atbrīvojiet uzgriezni (1) ar atslēgu.
2. Regulējiet augstumu, griežot kājiņu (2).
3. Pieskrūvējiet uzgriezni (1) pie korpusa.

11.6 Notekūdeņu pievienošana

Piestipriniet izplūdes šļūteni droši pie kanalizācijas caurules. Šļūtenes augstumam vienā punktā jābūt 80–100 cm virs ierīces apakšējās malas! Ja iespējams, vienmēr nostipriniet izplūdes šļūteni pie aizmugurē esošās skavas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- ► Izmantojiet pievienošanai tikai komplektā iekļauto šļūteņu komplektu
- ► Neizmantojiet atkārtoti vecos šļūteņu komplektus!
- ► Pievienojiet tikai pie aukstā ūdens padeves.
- ► Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka ūdens ir tīrs un dzidrs.

Iespējamie pieslēgumi:

11.6.1 Izplūdes šļūtene izlietnē

- ► Uzkariniet izplūdes šļūteni ar U-balstu uz piemērota izmēra izlietnes malas (att. 11-9).
- ► Nodrošiniet, lai U-balsts būtu pietiekami aizsargāts pret noslīdēšanu.

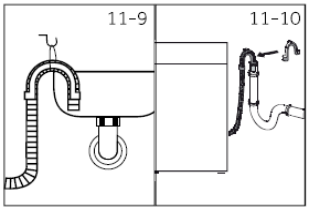

11.6.2 Izplūdes šļūtene kanalizācijas stāvvados

- ► Stāvvada iekšējam diametram ar ventilācijas atveri jābūt vismaz 40 mm.
- ► Ievietojiet izplūdes šļūteni 80–100 mm dziļumā stāvvadā.
- ► Nostipriniet U-balstu un fiksējiet to pietiekami droši (att. 11-10).

11.6.3 Izplūdes šļūtenes pievienošana izlietnes sifonam

- ► Pievienojumam jāatrodas virs sifona.
- ► Izplūdes pieslēgums parasti ir aizvērts ar aizbāzni (A). Tas jānoņem, lai izvairītos no darbības traucējumiem (att. 11-11).
- ► Piestipriniet izplūdes šļūteni ar skavu.

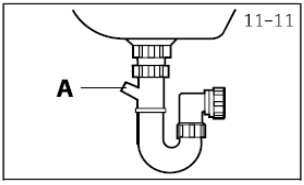

⚠ UZMANĪBU!

- ► Izplūdes šļūtene nedrīkst atrasties ūdenī un tai nedrīkst būt noplūdes, tā jānostiprina droši. Ja izplūdes šļūtene tiek novietota uz grīdas vai caurules augstums ir mazāks par 80 cm, veļas mašīna uzpildes laikā nepārtraukti iztukšosies (pašsifonēšanās).
- ► Izplūdes šļūteni nedrīkst pagarināt. Ja nepieciešams, sazinieties ar klientu apkalpošanu.

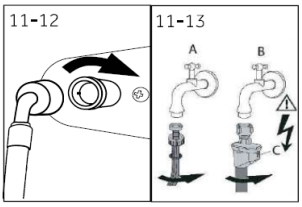

11.7 Tīrā ūdens pievienošana

Pārliecinieties, ka blīvgredzeni ir uzstādīti.

1. Pievienojiet ūdens šļūtenes leņķa galu ierīcei (att. 11-12). Pievilkšanu veiciet ar roku.
2. Otru galu pievienojiet 3/4" vītnei ūdens krānam (att. 11-13).

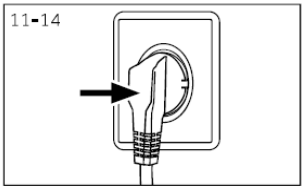

11.8 Elektriskais pieslēgums

Pirms pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet:

- vai barošanas avots, kontaktligzda un drošinātājs atbilst norādītajam uz datu plāksnītes;
- ka kontaktligzda ir iezemēta un netiek izmantoti sadalītāji vai pagarinātāji;
- ka kontaktdakša un kontaktligzda pilnībā atbilst prasībām;
- **tikai Apvienotajā Karalistē:** UK kontaktdakša atbilst standartam BS1363A.

Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā (att. 11-14).

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Vienmēr pārliecinieties, ka visi pieslēgumi (barošana, notekūdeņu un tīrā ūdens šļūtene) ir droši, sausi un bez noplūdēm!
- Pārliecinieties, ka šīs daļas netiek saspiestas, saliektas vai savītas.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai pilnvarots serviss (skatīt garantijas karti), lai izvairītos no riska.

12 – Tehniskie dati

12.1 Papildu tehniskie dati

	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
Spriegums (V)	220-240 V~/50Hz
Strāvas stiprums (A)	10
Maksimālā jauda (W)	1950
Ūdens spiediens (MPa)	0.03≤P ≤1
Neto masa (kg)	63

12.2 Izstrādājuma izmēri

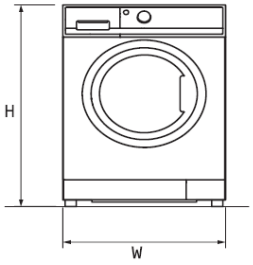

PRIEKŠSKATS

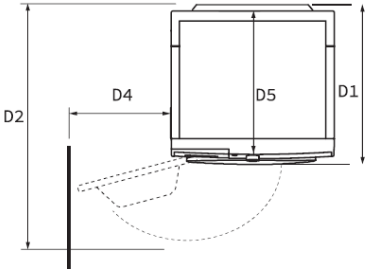

SIENA SKATS NO AUGŠAS

PRODUKTA IZMĒRI	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
H Produkta kopējais augstums mm	850
W Produkta kopējais platums mm	595
D5 Produkta kopējais dziļums (no augšējā paneļa līdz galvenā vadības paneļa izmēram) mm	462
D1 Produkta kopējais dziļums mm	507
D2 Durvju atvēršanas dziļums mm	992
D4 Minimālais attālums starp durvīm un blakus esošo sienu mm	188

Piezīme: Veļas mašīnas precīzs augstums ir atkarīgs no tā, cik daudz kājiņas ir izskrūvētas no ierīces pamatnes.
Uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 40 mm platākai un 20 mm dziļākai nekā ierīces izmēri.

12.3 Standarti un direktīvas CE

Šis produkts atbilst visām attiecīgajām ES direktīvām un saskaņotajiem standartiem, kas nodrošina CE marķējumu.

13 – Klientu apkalpošana

Mēs iesakām izmantot Haier klientu apkalpošanu un oriģinālās rezerves daļas. Mājsaimniecības veļas mašīnām rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus.

Ja ar jūsu ierīci rodas problēma, vispirms pārbaudiet sadaļu PROBLĒMU NOVĒRŠANA. Ja tur risinājumu neatrodat, sazinieties ar:

- savu vietējo izplatītāju;
- servisu un atbalsta dienestu vietnē www.haier.com, kur atradīsiet tālruņu numurus, BUJ, kā arī iespēju iesniegt servisa pieprasījumu.

Lai iegūtu konkrētam produktam atbilstošu informāciju, pieslēdzieties Haier oficiālajai vietnei:
https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/
un meklējiet savu modeli, noklikšķiniet uz produkta, lai atvērtu detalizēto lapu, un pēc tam uz „documents", lai atrastu un lejupielādētu lietošanas instrukciju. Produkta informāciju atradīsiet arī šajā lapā.

Lai sazinātos ar servisu, pārliecinieties, ka jums ir pieejama šāda informācija.
Datus atradīsiet uz datu plāksnītes.

Modelis _____ Sērijas numurs _____

Pārbaudiet arī garantijas karti, kas ir pievienota produktam.

Vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem zemāk atradīsiet mūsu adreses Eiropā:

European Haier addresses			
Country*	**Postal address**	**Country***	**Postal address**
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	**France**	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spain **Portugal**	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	**Belgium-FR** **Belgium-NL** **Netherlands** **Luxembourg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany **Austria**	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	**Poland** **Czechia** **Hungary** **Greece** **Romania** **Russia**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Papildu informācijai skatiet www.haier.com

13 – Klientu apkalpošana

Modeļa informācija ir pieejama produktu datubāzē adresē https://eprel.ec.europa.eu/, meklējot uz produkta etiķetes norādīto modeļa apzīmējumu laukā Model; saite uz modeli produktu datubāzē ir atrodama arī zemāk pie katra modeļa apzīmējuma.

HWD80-BP14357TU1

Haier

Vartotojo vadovas
Skalbyklė–džiovyklė

HWD80-BP14357TU1
HWD80-BP14357GTU1

LT

Haier

Ačiū, kad įsigijote „Haier“ gaminį.

Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas prieš naudojant prietaisą. Instrukcijose pateikta svarbi informacija, kuri padės jums geriausiai išnaudoti prietaiso galimybes, taip pat užtikrins saugų ir tinkamą įrengimą, naudojimą bei priežiūrą.
Laikykite šį vadovą po ranka, kad galėtumėte bet kada pasinaudoti juo saugiam ir tinkamam naudojimui.

Jei parduodate prietaisą, jį dovanojate ar paliekate persikraustydami, būtinai perduokite kartu ir šį vadovą, kad naujasis savininkas galėtų susipažinti su prietaisu bei saugos įspėjimais.

LEGENDA

Įspėjimas – Svarbi saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkos informacija

Eksploatacijos nutraukimas

Padėkite saugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Dėkite pakuotę į perdirbimo konteinerius. Padėkite perdirbti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Neišmeskite prietaisų, pažymėtų šiuo simboliu, į buitines atliekas. Nuneškite gaminį į vietinį perdirbimo centrą arba kreipkitės į savo savivaldybę.

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo arba užspringimo rizika!

Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Nupjaukite maitinimo laidą ir jį utilizuokite. Nuimkite durelių užraktą, kad vaikai ar augintiniai nepatektų į prietaisą.

Turinys

1-Saugos informacija 4

2-Gaminio aprašymas 7

3-Valdymo skydelis 8

4-Programos 12

5-Energijos sąnaudos 13

6-Kasdienis naudojimas 14

7-hOn 19

8-Aplinkai draugiškas skalbimas 22

9-Priežiūra ir valymas 23

10-Problemos šalinimas 26

11-Įrengimas 29

12-Techniniai duomenys 33

13-Klientų aptarnavimas 34

1-Saugos informacija

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas!

ĮSPĖJIMAS!

Prieš pirmą naudojimą

- Įsitikinkite, kad transportavimo metu neatsirado pažeidimų.
- Nuimkite visas transportavimo varžtus.
- Pašalinkite visą pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą visada perkelkite padedant bent dviem žmonėms, nes jis yra sunkus.

Kasdienis naudojimas

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat asmenys, turintys sumažintas fizines, jutimo ar protines galimybes arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jiems buvo suteiktos atitinkamos instrukcijos ar saugos nurodymai.
- Saugokite jaunesnius nei 3 metų vaikus, kad jie neprieitų prie prietaiso, nebent jie yra nuolatinėje priežiūroje.
- Vaikams neleidžiama žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams ar augintiniams būti prie prietaiso, kai durelės yra atidarytos.
- Laikykite skalbimo priemones vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Užsekite užtrauktukus, pritvirtinkite laisvus siūlus ir pasirūpinkite smulkiais daiktais, kad išvengtumėte skalbinių susipainiojimo. Jei reikia, naudokite skalbinių maišelį arba tinklelį.
- Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis kojomis ar šlapiomis/šaltomis rankomis ar kojomis.
- Nedengkite prietaiso jo veikimo metu ar po jo, kad drėgmė ir garai galėtų išgaruoti.
- Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų ar šilumos bei drėgmės šaltinių.
- Nenaudokite ir nelaikykite šalia prietaiso lengvai užsiliepsnojančių skalbimo priemonių ar cheminio valymo priemonių.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kur yra lengvai užsiliepsnojančių aerozolių.
- Neskalbti drabužių, kurie buvo apdoroti tirpikliais, kol jie visiškai neišdžiūvo gryname ore.

1-Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS!

Kasdienis naudojimas

- Neištraukite ir nekiškite kištuko, jei patalpoje yra degiųjų dujų.
- Neskalbti karštame vandenyje putplasčio ar kempininių medžiagų.
- Neskalbti skalbinių, užterštų miltais.
- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbimo ciklo metu.
- Nelieskite durelių skalbimo metu – jos įkaista.
- Neatidarykite durelių, jei vandens lygis akivaizdžiai yra virš angos krašto.
- Nespauskite durelių jėga. Durelės yra su automatine spyna ir atsivers pačios po tam tikro laiko, kai skalbimo ciklas bus pasibaigęs.
- Išjunkite prietaisą po kiekvienos skalbimo programos ir prieš atliekant priežiūros darbus, taip pat atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad taupytumėte energiją ir užtikrintumėte saugumą.
- Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, traukite už kištuko, o ne už laido.

Priežiūra / valymas

- Vaikai gali atlikti valymo ir priežiūros darbus tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Laikykite liuko apatinę dalį švarią, o kai prietaisas nenaudojamas, palikite dureles ir skalbimo priemonių stalčių pravirus, kad išvengtumėte nemalonaus kvapo.
- Nenaudokite vandens srovės ar garų prietaiso valymui.
- Sugedusį maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, įgaliotas servisas arba atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nemėginkite taisyti prietaiso patys. Gedimo atveju kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Pašalinkite iš prietaiso visus pašalinius daiktus, pvz., metalinius daiktus, chemines medžiagas, trapius daiktus, degias žvakes, cigaretes ir kt.

Įrengimas

- Prietaisą reikia pastatyti gerai vėdinamoje vietoje. Užtikrinkite pakankamai vietos, kad durelės galėtų visiškai atsidaryti.
- Neįrenkite prietaiso lauke, drėgnoje vietoje ar zonoje, kur gali kilti vandens pažeidimų (pvz., po kriaukle ar šalia jos). Vandens nuotėkio atveju atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam natūraliai išdžiūti.

1-Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS!

Kasdienis naudojimas

- Įrenkite arba naudokite prietaisą tik patalpose, kuriose temperatūra yra aukštesnė nei +5 °C.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai ant kilimo arba arti sienos ar baldų.
- Neįrenkite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šilumos šaltinių (pvz., viryklės, radiatorių) kaimynystėje.
- Įsitikinkite, kad ant prietaiso duomenų lentelės nurodyta elektros informacija atitinka elektros tinklą. Jei neatitinka, kreipkitės į elektriką.
- Nenaudokite šakotuvų ar prailgintuvų.
- Naudokite tik kartu pateiktą maitinimo laidą ir žarnų komplektą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir kištukas nėra pažeisti. Jei jie pažeisti, juos gali pakeisti tik elektrikas.
- Naudokite atskirą įžemintą elektros lizdą, kuris po įrengimo išliktų lengvai pasiekiamas. Prietaisas turi būti įžemintas.
  Tik Jungtinėje Karalystėje: prietaiso maitinimo laidas yra su trijų gyslų (su įžeminimu) kištuku, tinkamu standartiniam trijų gyslų (su įžeminimu) lizdui. Niekada nekirpkite ir nepašalinkite trečiojo (įžeminimo) kontakto. Po įrengimo kištukas turi būti pasiekiamas.
- Įsitikinkite, kad žarnų jungtys yra tinkamai pritvirtintos ir nėra nuotėkio.

Numatytas naudojimas

Šis prietaisas skirtas tik skalbimui drabužių, tinkamų skalbti skalbyklėje. Visada laikykitės nurodymų, pateiktų ant drabužių etikečių. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose, patalpose. Jo negalima naudoti komerciniais ar pramoniniais tikslais.
Prietaiso modifikavimas ar pritaikymas neleidžiamas. Netinkamas naudojimas gali kelti pavojų ir panaikinti visas garantijas bei atsakomybę.

2-Gaminio aprašymas

Pastaba:

Dėl techninių pakeitimų ir skirtingų modelių tolesniuose skyriuose pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo jūsų prietaiso.

2.1 Prietaiso vaizdas

Priekinis vaizdas (Pav. 2-1):

2-1

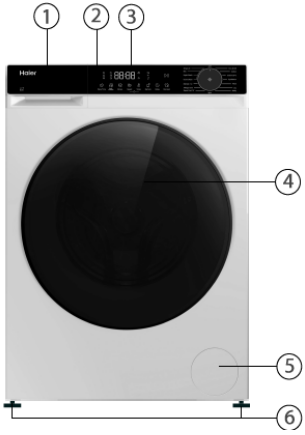

1 Skalbiklio / minkštiklio stalčius
2 Viršutinis paviršius
3 Valdymo skydelis
4 Durys
5 Filtro dangtelis
6 Reguliuojamos kojelės

Galinis vaizdas (Pav. 2-2):

2-2

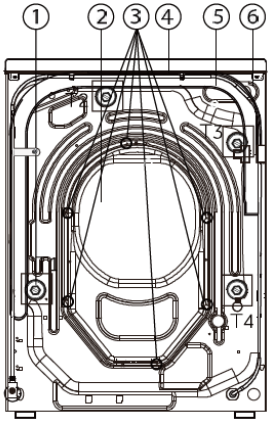

1 Transportavimo varžtai (T1–T4)
2 Galinė danga
3 Galinės dangos varžtai (6 vnt.)
4 Maitinimo laidas
5 Nutekamojo vandens žarna
6 Įleidimo vožtuvas

2.2 Priedai

Įsitikinkite, kad rinkinyje yra šie priedai ir dokumentai (Pav. 2-3):

2-3

Įleidimo žarnos komplektas | 5 užd-arymo kaiščiai | Nutekė-jimo žarnos laikiklis | Triukšmo slopini-mo pa-galvėlės | Garan-tijos kortelė | Nau-dotojo vado-vas | Energijos vartoji-mo efek-tyvumo etiketė | 10 metų atsarginių dalių garantija | Skalbyklės ploviklio dozavimo lipdukas

3-Valdymo skydelis

3-1

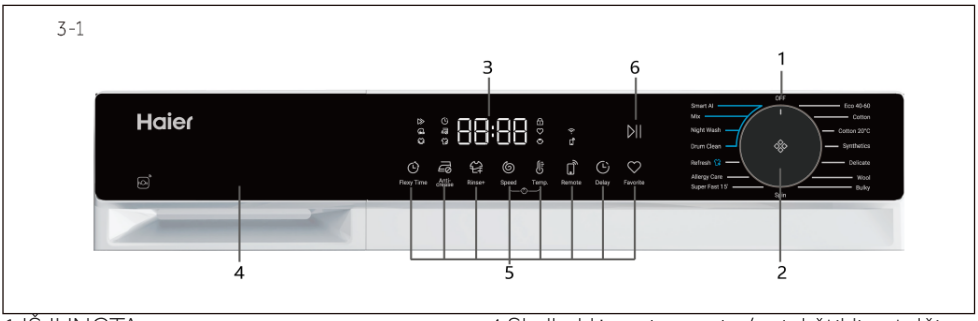

1 IŠJUNGTA

2 Programos pasirinkimo rankenėlė

3 Ekranas

4 Skalbyklės priemonių / minkštiklio stalčius

5 Funkcijų mygtukai

6 „Start/Pauzė"

Pastaba: Garso signalas

Šiais atvejais garso signalas pagal numatytuosius nustatymus neskamba:

- ► kai paspaudžiate mygtuką
- ► gedimo atveju
- ► programos pabaigoje
- ► pasirenkant programą

Jei reikia, garso signalą galima įjungti; žr. SKYRIŲ „KASDIENIS NAUDOJIMAS".

3-2

3.1 IŠJUNGTA

Norėdami įjungti įrenginį, pasukite rankenėlę į bet kurią padėtį (išskyrus IŠJUNGTA).
Norėdami išjungti įrenginį, pasukite rankenėlę į padėtį IŠJUNGTA (3–2 pav.).

Pastaba: Išjungimas

Be „Wi-Fi" ryšio įjungtas įrenginys automatiškai išsijungs, jei per 2 minutes prieš programos paleidimą jo neaktyvinsite arba pasibaigus programai.
Esant „Wi-Fi" ryšiui, budėjimo laikas yra 24 valandos.

3-3

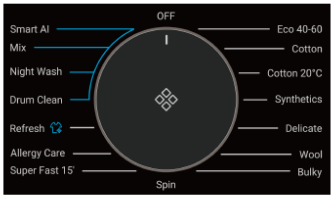

3.2 Programos pasirinkimo rankenėlė

Pasukdami rankenėlę (3–3 pav.), galite pasirinkti vieną iš 15 programų (išskyrus mygtuką „Aus").

3-4

3.3 Ekranas

Ekrane (3–4 pav.) rodoma ši informacija:

- ► Skalbimo trukmė
- ► Uždelstas pabaigos laikas
- ► Klaidų kodai ir techninės priežiūros informacija
- ► Ekrano simboliai
- ► Greitis, temperatūra ir kt

Simbolis	Reikšmė
	Uždelsimas.
	Džiovinimas.
	Būgno durelės užrakintos.
	Valdymo skydelis užrakintas.
	Įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“.
	Apsauga nuo glamžymosi.
	Nuotolinis valdymas.
	Garinis režimas: „Smart“, „Allergycare“ – pagal numatytuosius nustatymus turi garinio skalbimo funkciją.
	Greitas skalbimas.
	Ekonomiškas.
	Intensyvus.

3.4 Funkcijos mygtukas „Uždelsimas“

Funkcijų mygtukai (3–5 pav.) leidžia pasirinkti papildomas parinktis prieš pradedant programą. Ekrane rodomi atitinkami indikatoriai. Išjungus įrenginį arba pasirinkus naują programą, visi pasirinkimai atšaukiami. Jei mygtukas turi kelias parinktis, norimą parinktį galima pasirinkti paeiliui paliečiant mygtuką.

3-5

Pastaba: Gamykliniai nustatymai

Siekiant geriausių rezultatų kiekvienoje programoje, „Haier“ nustatė tikslius numatytuosius parametrus. Jei nėra ypatingų reikalavimų, rekomenduojama naudoti numatytuosius nustatymus.

3.4.1 Mygtukas „Flexy Time“

Palieskite šį mygtuką (3-6 pav.), kad pasirinktumėte „Greitas“ (sutrumpina pagrindinio plovimo laiką ir pagreitina plovimą), „Eco“ (sumažina plovimo vandens temperatūrą, kad sumažintų energijos suvartojimą) arba „Intensyvus“ (prailgina pagrindinio plovimo laiką ir sustiprina plovimą).

3-6

3.4.2 Poga „Aizsardzība pret saburzīšanos“

Programmām, kurās pieejama funkcija „Aizsardzība pret saburzīšanos“ (3-7. att.), nospiediet attiecīgo pogu. Tās ikona iedegsies. Nospiediet vēlreiz vai izvēlieties citu programmu, lai atceltu funkciju. Izmantojot funkciju „Aizsardzība pret saburzīšanos“, tiek samazināts maksimālais griešanās ātrums. Pēc centrifugēšanas veļas mašīna periodiski griež tvertni, lai novērstu pelējuma un nepatīkamu smaku veidošanos, samazinātu saburzīšanos un padarītu veļu gludāku pēc žāvēšanas.

3-7

Darbības laikā LED displejā tiek rādīti simboli „- -“, „---“, „----“. Šis posms ilgst ne vairāk kā 12 stundas. Lietotājs jebkurā brīdī var nospiest „Start/Pause“, lai pabeigtu programmu.

3.4.3 Mygtukas „Rinse+“
Palieskite šį mygtuką (3-8 pav.), kad skalbiniai būtų kruopščiau išskalauti švariu vandeniu. Rekomenduojama žmonėms, turintiems jautrią odą. Paspausdami mygtuką kelis kartus galite pasirinkti nuo nulio iki trijų papildomų skalavimų. Jie ekrane rodomi kaip P--0 / P--1 / P--2 / P--3. Skirtingos programos turi skirtingus pasirinkimus.

3.4.4 Mygtukas „Speed“
Palieskite šį mygtuką (3-9 pav.), kad pakeistumėte arba atšauktumėte programos gręžimo greitį. Jei ekrane nerodoma reikšmė („0“), skalbiniai nebus gręžiami.

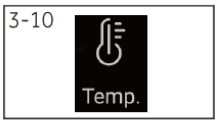

3.4.5 Mygtukas „Temp.“
Palieskite šį mygtuką (3-10 pav.), kad pakeistumėte programos skalbimo vandens temperatūrą. Jei ekrane nerodoma reikšmė („--°C“), vanduo nebus šildomas.

3.4.6 Mygtukas „Remote“
Trumpai paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginio nuotolinį valdymą per hOn programėlę (3-11 pav.).

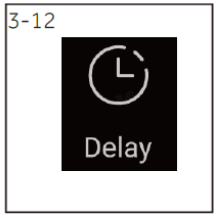

3.4.7 Mygtukas „Delay“
Palieskite šį mygtuką (3-12 pav.), kad nustatytumėte programos uždelstą pradžią. Pabaigos laiko atidėjimą galima reguliuoti 30 minučių žingsniais nuo 0,5 iki 24 val. (pabaigos laikas yra ilgesnis nei programos trukmė).
Pavyzdžiui, jei ekrane rodomas „6:30“, tai reiškia, kad programa baigsis po 6 valandų ir 30 minučių. Paspauskite mygtuką „Start/Pause“, kad suaktyvintumėte uždelstą paleidimą.

Pastaba: Skystas skalbiklis
Naudojant skystą skalbiklį, nerekomenduojama naudoti uždelsto pabaigos laiko funkcijos.

3.4.8 Mygtukas „Dry Level“
Palieskite šį mygtuką (3-13 pav.), kad pakeistumėte arba atšauktumėte programos džiovinimo lygį pagal poreikį.
dL-1: palieskite mygtuką „Džiovinimo lygis“, ekrane pasirodys dL-1 – drabužiai po džiovinimo tinkami lyginti.
dL-2: palieskite mygtuką „Džiovinimo lygis“, ekrane pasirodys dL-2 – drabužiai po džiovinimo paruošti dėvėti.
dL-3: palieskite mygtuką „Džiovinimo lygis“, ekrane pasirodys dL-3 – drabužius po džiovinimo galima tiesiog sudėti.
Paliesdami mygtuką kelis kartus galite nustatyti džiovinimo trukmę 0, 30, 60, 90, 120 arba 150 minučių (tikslus laikas priklauso nuo mašinos talpos). Jei ekrane rodomas „0“ arba reikšmė nerodoma, džiovinimo funkcija išjungta.

3.4.9 Mygtukas „Start/Pause“
Palieskite šį mygtuką (3-14 pav.), kad švelniai paleistumėte arba sustabdytumėte šiuo metu rodomą programą.

Pastaba:

Norėdami pradėti susiejimo procedūrą, vadovaukitės programėlės nurodymais. Daugiau informacijos rasite skyriuje „hOn App", 7 skyriuje.

3.5 Vaikų užraktas

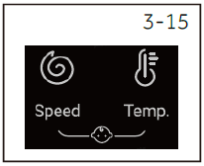

Pasirinkite programą ir ją paleiskite, tada palieskite mygtukus „Flexy Time" ir „Delay" (3–15 pav.) vienu metu 3 sekundes, kad užblokuotumėte visus valdymo skydelio elementus nuo atsitiktinio paspaudimo. Ekrane bus rodomas simbolis .

Norėdami atrakinti, vėl palieskite tuos pačius du mygtukus. Kai vaikų užraktas įjungtas, įsijungia atitinkamas indikatorius. Ši funkcija veikia tik tada, kai įrenginys yra įjungtas.

Jei vaikų užraktas aktyvuotas ir paspaudžiamas bet kuris mygtukas, ekrane rodomas pranešimas cLoF (3–16 pav.), o pakeitimas nėra pritaikomas..

- Rankiniu būdu nustatytą vaikų užraktą reikia išjungti rankiniu būdu, arba jis automatiškai išsijungs pasibaigus programai. Išjungus įrenginį ar įvykus klaidai, vaikų užraktas neišsijungia. Jis lieka aktyvus net ir vėl įjungus įrenginį.
- Naudodami vaikų užraktą, pirmiausia paspauskite programos mygtuką, tada aktyvuokite vaikų užraktą.
- Laikykite jį nuspaustą 3 sekundes – vaikų užrakto indikatorius visiškai įsižiebs, ir užraktas bus įjungtas.
- Vaikų užrakto negalima nustatyti ar išjungti per hOn programėlę.

3.6 Skalbiklio stalčius

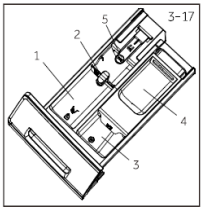

Atidarę dozavimo stalčių, pamatysite šiuos skyrius (3–17 pav.):
1: Pagrindinio skalbimo skyrius – skirti skalbimo milteliams arba skystam skalbikliui.
2: Skalbiklio vožtuvo pasirinkiklis – pakelkite į viršų, jei naudojate skalbimo miltelius; palikite nuleistą, jei naudojate skystą skalbiklį.
3: Audinių minkštiklio skyrius.
4: Išankstinio skalbimo skyrius – nedideliam kiekiui skalbimo miltelių.
5: Užrakto fiksatorius – paspauskite žemyn, kad galėtumėte ištraukti visą dozavimo stalčių.
Rekomenduojamas skalbiklio tipas priklauso nuo pasirinktos skalbimo temperatūros – žr. atitinkamo skalbiklio naudojimo instrukciją.

Pastaba: Ciklų skaičiaus tikrinimo procedūra

Procedūra: budėjimo režime pirmiausia pasirinkite programą „Cotton", tuomet vienu metu paspauskite mygtukus „Temp." ir „Speed". Ekrane 2 sekundėms bus parodytas atliktų ciklų skaičius, po to įrenginys grįš į budėjimo ekraną.
Bendras skaičius padidėja 1 vienetu po kiekvieno programos užbaigimo. Kai ciklų skaičius viršija 9999, jis rodomas šešioliktainiu formatu.

4 – Programos

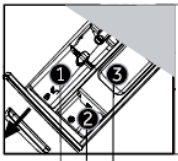

Detergent compartment for:
1. Detergent
2. Softener or care product
3. Powder detergent [3]

• Yes, o Optional, / No

Programme	Max.load washing in kg	Max.load drying in kg	Temperature in °C [1] selectable range	Temperature in °C [1] Preset	1	2	3	Fabrics type	Preset spin speed in rpm	Function: Flexy time	Anti-crease	Rinse+	Delay	Remote	Dry level
	HWD80														
Eco 40-60	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton	8	5	-- to 90	40	•	o	o	Cotton	1400	o	o	o	o	o	o
Cotton 20°C	8	5	/	/	•	o	o	Cotton	1000	o	o	o	o	o	o
Synthetics	4	2	-- to 60	40	•	o	o	Synthetic or mixed fabric	1200	o	o	o	o	o	o
Wool	2	0.2	-- to 40	--	•	o	/	Machine-washable fabric made of wool or with wool content	800	/	/	o	o	o	o
Dry	/	4	/	/	/	/	/	Cotton	/	/	/	/	/	o	o
Bulky	5	2.5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Spin	8	5	/	/	/	/	/	Not-fragile fabric	1000	/	/	/	/	o	o
Super Fast 15' [2]	1	1	-- to 40	--	•	o	/	Cotton / Synthetic	1000	/	o	o	o	o	o
Allergy Care	8	5	-- to 90	60	•	o	o	Cotton / Synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	Cotton / Synthetic	/	/	/	/	/	o	/
Drum Clean	/	/	-- to 90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/
NightWash	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Cotton / Synthetic	800	o	/	o	/	o	o
Mix	8	5	-- to 60	30	•	o	o	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o	o	o	o	o	o
Smart AI	8	5	-- to 60	40	•	o	/	Lightly soiled mixed-laundry of cotton and synthetic	1000	o [4]	o	o	o	o	o

-- Vanduo nešildomas.

1. Pasirinkite 90 °C skalbimo temperatūrą tik esant specialiems higienos poreikiams.
2. Sumažinkite skalbiklio kiekį, nes programos trukmė yra trumpa.
3. Nedėkite arba dėkite tik nedidelį kiekį skalbimo miltelių. Nedidelį kiekį skalbiklio galima pridėti tik naudojant išankstinio skalbimo funkciją programėlėje.
   Esant stipriai suteptiems skalbiniams, skalbyklė gali smarkiai vibruoti arba judėti, jei drabužiai yra susisukę į gumulą.
   Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo siekiant pagerinti kokybę.
4. Visas Flexy Time funkcijas galima pasirinkti tik po temperatūros sureguliavimo, kad būtų atšaukta atitinkama piktograma .

5 – Energijos sąnaudos

Nuskaitykite QR kodą energijos ženklinimo etiketėje, kad gautumėte informacijos apie energijos suvartojimą. Faktinis energijos suvartojimas gali skirtis nuo deklaruoto, priklausomai nuo vietos sąlygų.

Pastaba: Automatinis svorio nustatymas

Įrenginys yra su automatine skalbinių svorio nustatymo funkcija. Mažesnio skalbinių kiekio atveju tam tikrose programose automatiškai sumažinamas energijos sunaudojimas, vandens kiekis ir skalbimo laikas.
Ekrane rodomas numatytasis laikas gali skirtis priklausomai nuo skalbinių kiekio – tai taikoma programoms „Smart AI", „Synthetic", „Cotton", „Cotton 20 °C", „ECO 40-60", „Mix" ir „Night Wash".

Pavyzdinė informacija (pagal Europos Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023):

Rated Capacity	Programme	(kg)	(HH:MM)	ENERG (kWh/cycle)	(L/cycle)	Max Temperature (℃)	Effective Speed (RPM)	Residual Moisture (%)
8 kg (1400r)	Eco 40-60	8	3:38	0,520	54,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,330	35,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1330	56,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	5	7:30	3.150	74,0	26	-	0,0
	Eco 40-60+Dry level(dL-2)	2,5	5:00	1,920	44,0	25	-	0,0
	Cotton 20℃	8	1:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Cotton 60℃	8	3:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Wool 30℃	5	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Super Fast 15'	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0

Nurodytos reikšmės programoms, kurios nėra Eco 40-60, yra tik orientacinės.

6 – Kasdienis naudojimas

6.1 Maitinimo šaltinis

Prijunkite skalbyklę prie maitinimo šaltinio (220 V – 240 V~/50 Hz; Pav. 6-1). Taip pat žr. skyrių Įrengimas (p. 29).

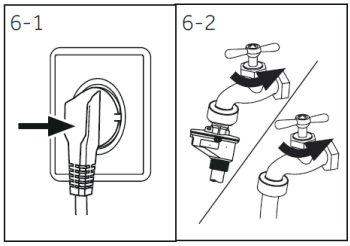

6.2 Vandens prijungimas

- Prieš prijungdami patikrinkite, ar įleidžiamas vanduo yra švarus ir skaidrus.
- Atsukite čiaupą (Pav. 6-2).

Pastaba: Sandarumas

Prieš naudojimą patikrinkite, ar čiaupo ir įleidimo žarnos jungtyse nėra nuotėkio, atsukę čiaupą.

6.3 Skalbinio paruošimas

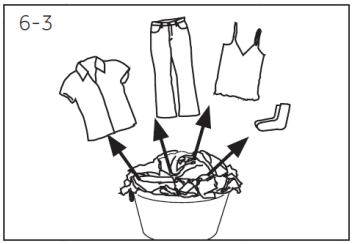

- Rūšiuokite drabužius pagal audinį (medvilnė, sintetiniai, vilna ar šilkas ir kt.) ir nešvarumo lygį (Pav. 6-3). Laikykitės priežiūros nurodymų, pateiktų ant drabužių etikečių.
- Atskirkite baltus drabužius nuo spalvotų. Spalvotus audinius pirmiausia išskalbkite rankomis, kad įsitikintumėte, ar jie dažosi arba blunka.
- Ištuštinkite kišenes (raktai, monetos ir kt.) ir nuimkite kietesnius dekoratyvinius daiktus (pvz., seges).
- Drabužius be pamušalo, subtilius ir plonai austus audinius, pvz., nėrinių užuolaidas, dėkite į skalbinių maišelį, kad apsaugotumėte šiuos jautrius gaminius (geriau skalbti rankomis arba cheminiu būdu).
- Užsekite užtrauktukus, lipdukus ir kabliukus, taip pat įsitikinkite, kad sagos yra tvirtai prisiūtos.
- Smulkius daiktus, pvz., drabužius be pamušalo, subtilius apatinius (Dessous) ir mažus daiktus (pvz., kojines, diržus, liemenėles ir kt.), dėkite į skalbinių maišelį.
- Išskleiskite didelius audinius, pvz., paklodę ar lovatiesę.
- Apverskite džinsus bei margintus, dekoruotus ar ryškius audinius į vidų; jei reikia, skalbkite juos atskirai.

DĖMESIO!

Neaustiniai gaminiai, taip pat maži, laisvi arba aštriais kraštais daiktai gali sugadinti drabužius ir prietaisą arba sutrikdyti jo veikimą.

Priežiūros lentelė

Skalbimas		
Skalbti iki 95 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 60 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 60 °C švelniu ciklu
Skalbti iki 40 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 40 °C švelniu ciklu	Skalbti iki 40 °C labai švelniu ciklu
Skalbti iki 30 °C įprastu ciklu	Skalbti iki 30 °C švelniu ciklu	Skalbti iki 30 °C labai švelniu ciklu
Skalbti rankomis, maks. 40 °C	Neskalbti	
Balinti		
Balinti leidžiama	Tik deguonimi (be chloro)	Nebalinti
Džiovinimas		
Džiovinimas būgne galimas įprastoje temperatūroje	Džiovinimas būgne galimas žemoje temperatūroje	Nedžiovinti būgne
Džiovinti pakabinus	Džiovinti paguldžius ant lygaus paviršiaus	
Lyginimas		
Lyginti maks. temperatūroje iki 200 °C	Lyginti vidutinėje temperatūroje iki 150 °C	Lyginti žemoje temperatūroje iki 110 °C be garų (lyginimas su garais gali sukelti negrįžtamą žalą)
Nelyginti		
Profesionali tekstilės priežiūra		
Cheminis valymas tetrakloretilene	Cheminis valymas angliavandeniliuose	Nevalyti cheminiu būdu
Profesionalus drėgnasis valymas	Neleidžiamas profesionalus drėgnasis valymas	

6.4 Skalbinio įkrovimas į prietaisą

- ► Dėkite skalbinius į būgną po vieną.
- ► Neperkraukite. Įsitikinkite, kad ant skalbinių krūvos galite uždėti ranką.
- ► Atsargiai uždarykite dureles. Patikrinkite, kad jokie drabužiai nebūtų įstrigę tarpelyje.

6.5 Skalbiklio pasirinkimas

- Skalbimo efektyvumas ir rezultatas priklauso nuo naudojamo skalbiklio kokybės.
- Naudokite tik skalbiklį, skirtą naudoti skalbyklėje.
- Jei reikia, naudokite specialius skalbiklius, pvz., sintetiniams ir vilnoniams audiniams.
- Peržiūrėkite rekomendacijas dėl ploviklio lipdukų, skirtų stalviršiui.
- Nenaudokite cheminio valymo priemonių, pvz., trichloretileno ir panašių produktų.

Pasirinkite tinkamiausią skalbiklį

	Kind of detergent				
Programme	Universal	Colour	Delicate	Special	Softener
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Cotton	L/P	L/P	-	-	o
Cotton 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Synthetics	-	L/P	-	-	o
Wool	-	-	L/P	L/P	o
Dry	-	-	-	-	-
Bulky	P	L/P	-	-	o
Spin	-	-	-	-	-
Super Fast 15'	L	L	-	-	o
Allergy Care	P	L/P	-	-	o
Refresh	-	-	-	-	-
Drum Clean	-	-	-	L/P	-
Night Wash	L/P	L/P	-	-	o
Mix	L	L/P	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o

L = gel/liquid detergent P = powder detergent 0 = optional - = no

Naudojant skystą skalbiklį nerekomenduojama nustatyti laiko uždelsimo.

Rekomenduojame naudoti:

- Skalbimo miltelius: nuo 20 °C iki 90 °C* (geriausia naudoti 40–60 °C temperatūroje)
- Skalbiklį spalvotiems audiniams: nuo 20 °C iki 60 °C (geriausia naudoti 30–60 °C temperatūroje)
- Skalbiklį vilnai / švelniems audiniams: nuo 20 °C iki 30 °C (geriausia naudoti 20–30 °C temperatūroje)

* Pasirinkite 90 °C skalbimo temperatūrą tik esant specialiems higienos reikalavimams.
* Jei pasirinkta vandens temperatūra yra 60 °C ar aukštesnė, rekomenduojame naudoti mažesnį kiekį skalbiklio. Naudokite specialų dezinfekavimo priemonę, tinkamą medvilniniams arba sintetiniams audiniams.
* Patartina naudoti mažesnį kiekį arba mažai putojančius skalbimo miltelius.

6 – Kasdienis naudojimas

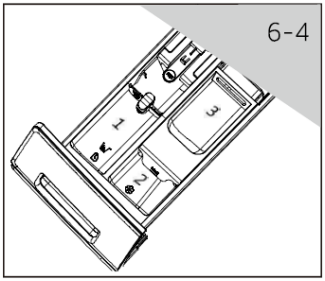

6.6 Skalbiklio įdėjimas

1. Ištraukite skalbiklio stalčių.
2. Įdėkite reikiamas priemones į atitinkamus skyrius (Pav. 6-4).
3. Lengvu judesiu įstumkite stalčių atgal.

Pastaba:

- ► Pašalinkite skalbiklio likučius iš stalčiaus prieš kitą skalbimo ciklą.
- ► Nenaudokite per daug skalbiklio ar minkštiklio.
- ► Laikykitės nurodymų, pateiktų ant skalbiklio pakuotės.
- ► Visada dėkite skalbiklį tiesiogiai prieš skalbimo ciklo pradžią.
- ► Koncentruotą skystą skalbiklį prieš naudojimą reikia praskiesti.
- ► Nenaudokite skysto skalbiklio, jei pasirinkta funkcija „Atidėjimas".
- ► Rinkitės programos nustatymus atidžiai, laikydamiesi visų priežiūros etikečių simbolių ir programų lentelės.

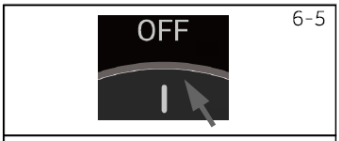

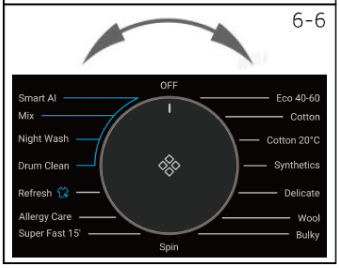

6.7 Įrenginio įjungimas

Pasukite rankenėlę į bet kurią padėtį (išskyrus „Aus"), kad įjungtumėte įrenginį. Norėdami išjungti įrenginį, pasukite rankenėlę į padėtį OFF (6–5 pav.).

6.8 Programos pasirinkimas

Norėdami pasiekti geriausių skalbimo rezultatų, pasirinkite programą, atitinkančią skalbinių nešvarumo lygį ir audinio tipą.
Pasukite programos rankenėlę (6–6 pav.), kad pasirinktumėte tinkamą programą. Užsidegs atitinkamos programos LED indikatorius ir bus rodomi numatytieji nustatymai.

Pastaba: Kvapų šalinimas

Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojame paleisti programą „Drum Clean" be skalbinių, į skalbiklio skyrių įpylus nedidelį kiekį skalbiklio arba specialios skalbimo mašinų valymo priemonės, kad būtų pašalinti galimi likučiai.

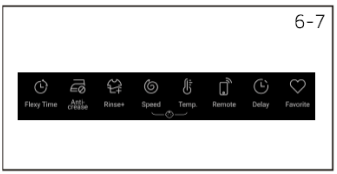

6.9 Individualių parinkčių pridėjimas

Pasirinkite reikiamas parinktis ir nustatymus (Pav. 6-7); žr. valdymo skydelį.

6.10 Skalbimo programos paleidimas

Palieskite mygtuką „Start/Pause“ (6–8 pav.), kad pradėtumėte programą.
Įrenginys veiks pagal esamus nustatymus.
Pakeitimus galima atlikti tik atšaukus programą.

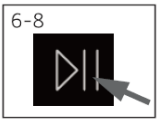

6.11 Skalbimo programos sustabdymas / atšaukimas

Norėdami sustabdyti vykdomą programą, švelniai palieskite mygtuką „Start/Pause“. Palieskite dar kartą, kad tęstumėte veikimą.

Norėdami atšaukti vykdomą programą ir visus jos nustatymus:

1. Palieskite mygtuką „Start/Pause“, kad sustabdytumėte vykdomą programą.
2. Pasukite rankenėlę, pasirinkite naują programą ir paleiskite ją.

6.12 Po skalbimo

Pastaba: Durų užraktas

- ► Saugumo sumetimais skalbimo ciklo metu durelės yra iš dalies užblokuotos. Durelės gali būti atidaromos tik pasibaigus programai arba jei programa buvo teisingai sustabdyta (žr. ankstesnį aprašymą).
- ► Kai vandens lygis yra aukštas, vanduo karštas arba vyksta gręžimas, durelių atidaryti negalima; ekrane rodomas simbolis „ Loc- “.

1. Programos pabaigoje ekrane rodomas „ End “.
2. Įrenginys automatiškai išsijungia.
3. Išimkite skalbinius kuo greičiau, kad išsaugotumėte audinių kokybę ir išvengtumėte pernelyg didelio susiglamžymo.
4. Užsukite vandens tiekimą.
5. Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.
6. Atidarykite dureles, kad išvengtumėte drėgmės ir nemalonaus kvapo susidarymo. Laikykite dureles atviras, kai įrenginys nenaudojamas.
7. Maži drabužių gabalai po greito gręžimo gali lengvai prilipti prie būgno sienelės — prieš uždarydami dureles įsitikinkite, kad jie buvo išimti.

Pastaba: Budėjimo režimas / energijos taupymo režimas

Kai įrenginys įjungtas, jis pereina į budėjimo režimą, jei per 2 minutes iki programos pradžios ar po jos pabaigos nėra atliekami jokie veiksmai. Ekranas išsijungia. Taip taupoma energija. Norėdami išeiti iš budėjimo režimo, paspauskite mygtuką „Power“.

6.13 Garso signalo įjungimas arba išjungimas

Jei reikia, garso signalą galima nustatyti taip:

1. Įjunkite įrenginį.
2. Pasirinkite programą „Mix“.
3. Vienu metu paspauskite mygtukus „Flexy Time“ ir „Rinse+“ maždaug 3 sekundėms. Ekrane pasirodys „ OFF “ ir garso signalas bus išjungtas.
   Norėdami įjungti garso signalą, dar kartą vienu metu paspauskite tuos pačius du mygtukus. Ekrane pasirodys „ on “.

7.1 Bendroji informacija

Šis įrenginys yra aprūpintas „Wi-Fi" technologija, leidžiančia jį valdyti nuotoliniu būdu per „hOn" programėlę.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Laikykitės šiame vadove pateiktų saugos nurodymų net ir tada, kai naudojatės įrenginiu per programėlę. Šių nurodymų laikymasis yra būtinas saugiam įrenginio naudojimui.

7.2 Reikalavimai

1. Wi-Fi tinklas: reikalingas maršrutizatorius, palaikantis 802.11b/g/n standartą ir veikiantis 2,4 GHz dažnių juostoje. 5 GHz dažnių juostoje veikiantys tinklai ir viešieji tinklai nepalaikomi. Tinklo pavadinimas (SSID) turi būti nuo 1 iki 31 simbolio, o slaptažodis – nuo 8 iki 64 simbolių. Šifravimo parinktys: atviras, WPA-PSK ir WPA2-PSK.
2. Suderinami įrenginiai: programėlė prieinama „Android", „iOS" ir „Huawei" įrenginiams – tiek planšetiniams kompiuteriams, tiek išmaniesiems telefonams.
3. Vieta: įrenginį pastatykite vietoje, kurioje signalas „Wi-Fi" yra stiprus.

Wi-Fi techniniai duomenys:

- Dažnis: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Didžiausia galia: 20 dBM
- Standartas: IEEE 802.11b/g/n ir BLE V4.2

7.3 hOn programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas

1. Atsisiųskite programėlę nuskaitydami žemiau esantį QR kodą arba apsilankykite adresu go.haier-europe.com/download-app.

ⓘ Pastaba: Registracija

Profilio sukūrimas (registracija) reikalingas tik pirmą kartą naudojantis arba jei paskyra buvo ištrinta ar sustabdyta.
Vėlesniam naudojimui tiesiog prisijunkite naudodami savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
Išbandykite programėlės DEMO režimą, kad susipažintumėte su „Wi-Fi" funkcijomis.

7.4 Įrenginio susiejimas

Pastaba:
Namų tinklas turi būti nustatytas 2,4 GHz dažniui; 5 GHz tinklai nepalaikomi. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas prijungtas prie to paties 2,4 GHz „Wi-Fi" tinklo, kurį norite naudoti įrenginio nustatymui.

1. Atidarykite hOn programėlę, sukurkite naują profilį (arba prisijunkite, jei jau turite paskyrą).
2. Skalbyklė turi būti budėjimo režime. Trumpai palaikykite nuspaudę mygtuką , kol ekrane pasirodys pranešimas „PA Ir".
3. Programėlėje pasirinkite „Add Appliance" ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
4. Kai ekrane 3 sekundėms pasirodo „donE", po to „hOn", o indikatorius pradeda lėtai mirksėti – ryšys sėkmingai užmegztas.
   Jei susiejimas nepavyksta ir ekrane rodoma „rE" arba „trY", galite pakartoti susiejimo procedūrą.

7.5 Nuotolinio valdymo įjungimas

1. Įsitikinkite, kad maršrutizatorius įjungtas ir prijungtas prie interneto.
2. Įdėkite skalbinius ir uždarykite dureles.
3. Įjunkite įrenginį.
4. Trumpai paspauskite mygtuką . Durelės bus užrakintos.
5. Paleiskite programą naudodamiesi programėle. Valdymo skydelis bus išjungtas, išskyrus mygtukus „POWER" ir „START/PAUSE". Programos metu bus pasiekiama tik vaikų užrakto funkcija.
6. Nuotolinį valdymą taip pat galima įjungti programos metu, trumpai paspaudus mygtuką .

Pastaba: Nuotolinio valdymo galiojimo laikas
Komandas per programėlę galima siųsti iki 24 valandų po nuotolinio valdymo įjungimo.

7.6 Nuotolinio valdymo išjungimas

1. Programos metu galite išjungti nuotolinį valdymą trumpai paspausdami mygtuką ; programa tęsis. Programėlėje bus galima matyti programos būseną, tačiau nebus galima siųsti komandų (pvz., sustabdyti ar pristabdyti).
2. Jei leidžia saugos sąlygos, dureles galima atidaryti.
3. Norėdami tęsti nuotolinį valdymą per programėlę, įsitikinkite, kad durelės uždarytos, ir dar kartą trumpai paspauskite mygtuką .

7.7 Ciklo pabaiga naudojant nuotolinį valdymą

1. Pasibaigus programai, durelės bus atidarytos, o nuotolinis valdymas išjungtas.
2. Po 2 minučių įrenginys automatiškai išsijungs..

7.8 „Wi-Fi" modulio išjungimas ir tinklo duomenų ištrynimas

Norėdami ištrinti išsaugotus „Wi-Fi" tinklo duomenis ir išjungti „Wi-Fi" modulį:

1. Įjunkite įrenginį.
2. Nepradėdami jokios programos, paspauskite ir laikykite mygtuką 5 sekundes, kol ekrane pasirodys „rESt".
3. Paspauskite ir laikykite mygtuką „Delay" dar 5 sekundes, kol ekrane pasirodys „donE".
4. Nustatymų informacija bus ištrinta. Norėdami užbaigti, pasirinkite programą arba išjunkite įrenginį.
5. Norėdami atlikti naują nustatymą, pašalinkite įrenginį iš „hOn" programėlės ir pradėkite naują susiejimo procedūrą.

Pastaba:

Naudokite šią procedūrą tik tuo atveju, jei planuojate parduoti įrenginį.

8 – Aplinkai draugiškas skalbimas

Draugiškas aplinkai naudojimas

- Norėdami pasiekti geriausią energijos, vandens, skalbimo priemonės ir laiko efektyvumą, naudokite rekomenduojamą maksimalią įkrovos talpą.
- Neperkraukite (palikite rankos pločio tarpą virš skalbinių).
- Lengvam nešvarumų lygiui pasirinkite programą „Quick 15'".
- Dozuokite skalbimo priemonę tiksliai pagal rekomendacijas.
- Pasirinkite žemiausią pakankamą skalbimo temperatūrą – šiuolaikinės skalbimo priemonės veiksmingai valo ir esant žemesnei nei 60 °C temperatūrai.
- Didinkite numatytuosius nustatymus tik esant stipriems nešvarumams.

Bendroji informacija:

- Programa „Eco 40-60" gali skalbti įprastai nešvarius medvilninius audinius, pažymėtus kaip tinkamus skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, vienu ir tuo pačiu ciklu; ši programa taip pat naudojama ES ekodizaino reikalavimų atitikties vertinimui.
- Iš energijos suvartojimo požiūriu efektyviausios programos paprastai yra tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir turi ilgesnį veikimo laiką.
- Triukšmo lygis ir likutinės drėgmės kiekis priklauso nuo gręžimo greičio: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis triukšmo lygis ir mažesnis likutinės drėgmės kiekis.

9 – Priežiūra ir valymas

9.1 Skalbyklės ploviklio stalčiaus valymas

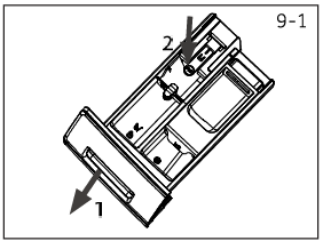

Visada įsitikinkite, kad stalčiuje neliko skalbiklio likučių.
Valykite stalčių reguliariai (9-1 pav.):

1. Ištraukite stalčių iki sustojimo.
2. Paspauskite atleidimo mygtuką ir išimkite stalčių.
3. Išvalykite stalčiaus vidų sausa šluoste.
4. Praskalaukite stalčių po tekančiu vandeniu, kol jis bus švarus, ir įdėkite jį atgal į įrenginį.

9.2 Įrenginio valymas

- ► Prieš valydami ar atlikdami priežiūrą, atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- ► Norėdami išvalyti mašinos korpusą (9-2 pav.) ir gumines dalis, naudokite minkštą šluostę su muiluotu vandeniu.
- ► Nenaudokite organinių chemikalų ar ėsdinančių tirpiklių.

9.3 Įvado vožtuvas ir įvado filtras

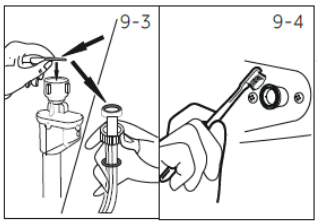

Kad išvengtumėte vandens tiekimo užsikimšimo dėl kalkių nuosėdų ar kitų kietų dalelių, reguliariai valykite vandens įvado filtrą.

- ► Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą.
- ► Atsukite vandens įvado žarną nuo įrenginio galo (9-3 pav.) ir nuo čiaupo.
- ► Išskalaukite filtrus vandeniu ir šepetėliu (9-4 pav.).
- ► Įdėkite filtrą ir vėl prisukite žarną.
- ► Atidarykite čiaupą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkiou.

9.4 Būgno valymas

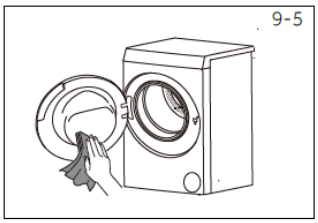

- ► Pašalinkite iš būgno atsitiktinai patekusius daiktus, ypač metalinius elementus, tokius kaip adatos, monetos ir pan. (9-5 pav.), nes jie gali sukelti rūdžių dėmes ar pažeidimus.
- ► Rūdžių dėmėms pašalinti naudokite valiklį be chloro. Laikykitės valymo priemonės gamintojo įspėjimų.
- ► Nenaudokite kietų daiktų ar plieninės vilnos valymui.
- ► Po procedūros atidarykite dureles, nuvalykite sandariklio sritį rankšluosčiu, kad pašalintumėte dėmes ir putas, ir palaikykite sandariklio vidų bei išorę švarią (9-5 pav.)

Pastaba: Higiena

Reguliariai priežiūrai rekomenduojame paleisti programą „Drum Clean" kas 50 ciklų, kad būtų išvengta galimų korozinių likučių susidarymo.
Jei reikia, įpilkite nedidelį kiekį specialios skalbimo mašinų valymo priemonės į skalbiklio stalčiaus skyrių (3) arba įdėkite ją tiesiai į būgną.

9 – Priežiūra ir valymas

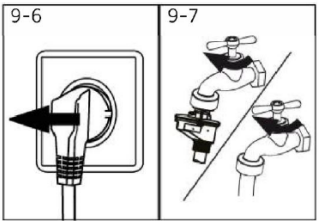

9.5 Ilgas prastovos laikotarpis

Jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką:

1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo (9-6 pav.).
2. Užsukite vandens čiaupą (9-7 pav.).
3. Atidarykite dureles, kad išvengtumėte drėgmės ir nemalonių kvapų susidarymo. Laikykite dureles atviras, kol įrenginys nenaudojamas.

Prieš kitą naudojimą atidžiai patikrinkite maitinimo laidą, vandens įvado ir išleidimo žarnas. Įsitikinkite, kad viskas tinkamai prijungta ir nėra nuotėkio.

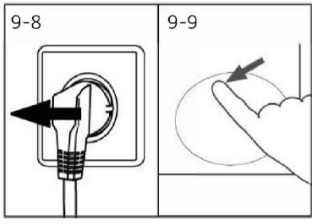

9.6 Siurblio filtras

Valykite filtrą kartą per mėnesį ir patikrinkite siurblio filtrą, pavyzdžiui, jei įrenginys:

- Neišleidžia vandens.
- Negręžia.
- Veikimo metu skleidžia neįprastus garsus.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nudegimo pavojus! Siurblio filtre esantis vanduo gali būti labai karštas! Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, įsitikinkite, kad vanduo atvėsęs.

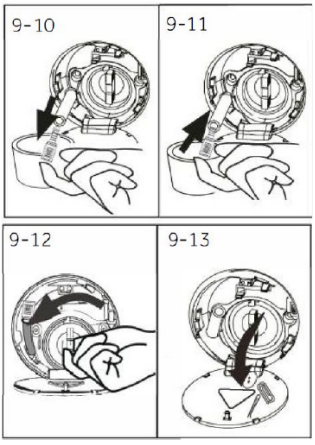

1. Išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo (9-8 pav.).
2. Paspauskite ir atidarykite priežiūros dangtelį (9-9 pav.).
3. Pastatykite platų indą vandeniui surinkti (9-10 pav.). Vandens kiekis gali būti didelis!
4. Ištraukite drenažo žarnelę ir laikykite jos galą virš indo (9-10 pav.).
5. Nuimkite guminį kamštį nuo žarnelės (9-10 pav.).
6. Visiškai išleidę vandenį, uždarykite žarnelę (9-11 pav.) ir įdėkite ją atgal į įrenginį.
7. Atsukite siurblio filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį (9-12 pav.).
8. Pašalinkite nešvarumus ir nuosėdas (9-13 pav.).

9 – Priežiūra ir valymas

9. Atsargiai išvalykite siurblio filtrą, pavyzdžiui, po tekančiu vandeniu (9-14 pav.).
10. Po valymo įdėkite rankenėlę atgal ir priveržkite ją, kol ji daugiau nebesisuks. Rankenėlės padėtis turi būti vertikali (9-15 pav.).
11. Uždarykite priežiūros dangtelį.

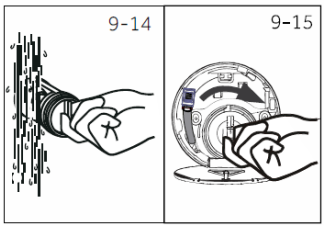

⚠ DĖMESIO!

- ► Siurblio filtro sandarinimo žiedas turi būti švarus ir nepažeistas. Jei dangtelis tinkamai nepriveržtas, gali nutekėti vanduo.
- ► Filtras turi būti tinkamai sumontuotas, kitaip gali atsirasti nuotėkis.

10 – Problemos šalinimas

Daugelį iškilusių problemų galima išspręsti savarankiškai, neturint specialių žinių.
Iškilus problemai, prieš kreipdamiesi į garantinį aptarnavimą, patikrinkite visus nurodytus sprendimus ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.
Žr. KLIENTŲ APTARNAVIMAS.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- ► Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- ► Elektros įrangą gali remontuoti tik kvalifikuoti elektrikai, nes netinkamas remontas gali sukelti rimtų pažeidimų.
- ► Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotas servisas arba tinkamą kvalifikaciją turintys specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.

10.1 Informaciniai kodai

Toliau pateikti kodai rodomi tik kaip informacija apie skalbimo ciklą. Jokie veiksmai nereikalingi.

Kodas	Pranešimai
1:25	Likęs skalbimo ciklo laikas – 1 valanda ir 25 minutės.
6:30	Likęs skalbimo ciklo laikas su pasirinktu užbaigimo atidėjimu – 6 valandos ir 30 minučių.
End	Skalbimo ciklas baigtas. Įrenginys išsijungia automatiškai.
Lock	Durelės uždarytos dėl aukšto vandens lygio, aukštos vandens temperatūros arba gręžimo ciklo.
OFF	Garso signalas išjungtas.
on	Garso signalas įjungtas.
Clok	Funkcijų mygtukai užrakinti. Programos keisti negalima.

10.2 Problemų šalinimas pagal klaidų kodus

Problema	Priežastis	Sprendimas
CLr FLtr	• Išleidimo klaida – per 6 minutes vanduo visiškai neišbėgo.	• Išvalykite siurblio filtrą. • Patikrinkite išleidimo žarnos montavimą.
E2	• Durelių klaida.	• Gerai uždarykite dureles.
E4	• Vandens lygis nepasiekė reikiamo per 12 minučių. • Išleidimo žarna sukelia savaiminio sifono efektą.	• sitikinkite, kad čiaupas visiškai atidarytas ir vandens slėgis normalus. • Patikrinkite išleidimo žarnos montavimą.
E8	• Vandens apsaugos lygio klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
F3	• Temperatūros jutiklio klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
F4	• Kaitinimo gedimas	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
Eb	• Įspėjimas apie įstrigusius drabužius.	• Sustabdykite veikimą, atidarykite dureles ir perkelkite skalbinius prieš vėl paleisdami programą.
FH	• Nepavyko sukonfigūruoti IoT modulio.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
F7	• Variklio klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
F9	• Džiovyklės temperatūros jutiklio klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
FA	• Vandens lygio jutiklio klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.

10 – Problemos šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
FC0, FC1, FC2 arba FC3	• Nenormalus ryšio sutrikimas.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
Fd	• Džiovyklės kaitinimo elemento klaida.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
FE	• Džiovyklės variklio klaida.	• Atidarykite drenažo siurblį, kad išleistumėte vandenį, išjunkite įrenginį ir kreipkitės į techninę priežiūrą.
E12	• Džiovinimo metu vandens lygis per aukštas.	• Susisiekite su garantinio aptarnavimo centru.
E5	• Išleidimo klaida. Vanduo neišbėgo visiškai per 1 minutę.	• Išvalykite siurblio filtrą. Patikrinkite drenažo žarnos prijungimą.

10.3 Problemų šalinimas be klaidų kodų

Problema	Priežastis	Sprendimas
Skalbyklė neveikia.	• Programa dar nepaleista. • Durelės netinkamai uždarytos. • Skalbyklė neįjungta. • Nėra elektros tiekimo. • Įjungta vaikų saugos funkcija.	• Patikrinkite programą ir ją paleiskite. • Uždarykite dureles tinkamai. • Įjunkite skalbyklę. • Patikrinkite elektros tiekimą. • Išjunkite vaikų saugos funkciją.
Skalbyklė nepildo vandens.	• Vanduo neteka. • Vandens įvado žarna yra užlenkta. • Įvado filtras užsikimšęs. • Vandens slėgis mažesnis nei 0,03 MPa. • Durelės netinkamai uždarytos. • Vandens tiekimo sutrikimas.	• Patikrinkite vandens čiaupą. • Patikrinkite įvado žarną. • Išvalykite įvado filtrą. • Patikrinkite vandens slėgį. • Uždarykite dureles tinkamai. • Įsitikinkite, kad vandens tiekimas veikia.
Skalbyklė išleidžia vandenį pildymo metu.	• Išleidimo žarnos aukštis yra mažesnis nei 80 cm. • Išleidimo žarnos galas gali būti panardintas į vandenį.	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos aukštis yra 80–100 cm. • Įsitikinkite, kad žarnos galas nėra panardintas į vandenį.
Išleidimo klaida.	• Išleidimo žarna užsikimšusi. • Siurblio filtras užsikimšęs. • Išleidimo žarnos galas yra aukščiau nei 100 cm nuo grindų.	• Išvalykite išleidimo žarną. • Išvalykite siurblio filtrą. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna sumontuota teisingai.
Stipri vibracija gręžimo metu.	• Neišimti visi transportavimo varžtai. • Skalbyklė nestovi ant stabilaus paviršiaus. • Skalbyklė yra perkrauta.	• Pašalinkite visus transportavimo varžtus. • Įsitikinkite, kad grindys stabilios ir skalbyklė pastatyta lygiai. • Patikrinkite skalbinių pasiskirstymą ir pusiausvyrą.
Skalbimo ciklas sustoja nepasibaigęs.	• Vandens arba elektros tiekimo sutrikimai.	• Patikrinkite vandens ir elektros tiekimą.
Skalbimo ciklas kelioms minutėms sustoja.	• Įrenginys rodo klaidos kodą. • Problema kyla dėl netolygaus skalbinių pasiskirstymo. • Programa atlieka mirkymo fazę.	• Patikrinkite klaidų kodus. • Sumažinkite arba tolygiai paskirstykite skalbinius. • Sustabdykite programą ir paleiskite ją dar kartą.

10 – Problemos šalinimas

Problema	Priežastis	Sprendimas
Būgne ir (ir/arba) skalbiklio stalčiuje susidaro per daug putų.	• Naudotas netinkamas skalbimo priemonės. • Panaudota per daug skalbiklio.	• Patikrinkite skalbimo priemonės rekomendacijas. • Sumažinkite skalbiklio kiekį.
Automatinis skalbimo laiko reguliavimas.	• Skalbimo programos trukmė koreguojama automatiškai.	• Tai normalu ir neturi įtakos įrenginio veikimui.
Gręžimas nevyksta.	• Skalbiniai nesubalansuoti.	• Patikrinkite skalbyklės įkrovą ir skalbinių pasiskirstymą, tuomet paleiskite gręžimo programą dar kartą.
Skalbimo rezultatas nepatenkinamas.	• Nešvarumo lygis neatitinka pasirinktos programos. • Skalbimo priemonės kiekis nepakankamas. • Viršyta maksimali įkrovos talpa. • Skalbiniai būgne pasiskirstę netolygiai.	• Pasirinkite kitą programą. • Pasirinkite skalbimo priemonę pagal nešvarumo lygį ir gamintojo rekomendacijas. • Sumažinkite įkrovą. • Paskirstykite skalbinius tolygiai.
Ant skalbinių lieka skalbimo miltelių likučių.	• Neištirpusios skalbimo priemonės dalelės gali likti ant sausų skalbinių kaip baltos dėmės.	• Pašalinkite visus transportavimo varžtus. • Įsitikinkite, kad grindys stabilios ir skalbyklė pastatyta lygiai. • Patikrinkite skalbinių pasiskirstymą ir pusiausvyrą.
Ant skalbinių lieka pilkų dėmių.	• Sukelia riebalai, kremai arba tepalai.	• Iš anksto apdorokite skalbinius specialia valymo priemone.

Pastaba: Putų susidarymas

Jei gręžimo metu nustatomas per didelis putų kiekis, variklis sustabdomas, o išleidimo siurblys įjungiamas 90 sekundžių.
Jei putų pašalinti nepavyksta per 3 kartus, programa baigiasi be gręžimo ciklo.

Jei klaidos pranešimai kartojasi net ir atlikus reikiamus veiksmus, išjunkite įrenginį, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

10.4 Elektros tiekimo pertraukimo atveju

Dabartinė programa ir jos nustatymai išsaugomi. Kai elektros tiekimas atstatomas, darbas tęsiamas.
Jei elektros tiekimo pertrauka įvyksta vykstant aktyviai skalbimo programai, durelės lieka mechaniškai užrakintos. Norint išimti skalbinius, vandens lygis neturi būti matomas pro durelių stiklą. – Nudegimo pavojus! Vandens lygį reikia sumažinti taip, kaip aprašyta skyriuje „Siurblio filtras".
Tik po to galima patraukti svirtį (A), esančią po priežiūros dangteliu (10-1 pav.), kol durelių užraktas atsidarys.
Tada visas dalis reikia įdėti atgal į vietą.

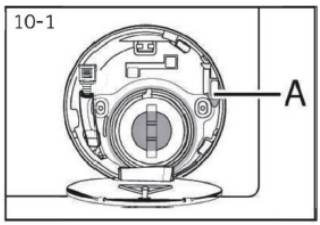

Jei skalbyklė yra saugioje būsenoje (vandens lygis žemiau matomos durelių stiklo dalies, vandens temperatūra žemesnė nei 55 °C, vidinis būgnas nesisuka), dureles galima atidaryti ir skalbyklę naudoti rankiniu būdu.

11 – Įrengimas

11.1 Paruošimas

- Išimkite įrenginį iš pakuotės.
- Pašalinkite visą pakuotės medžiagą, įskaitant apsauginę plėvelę nuo korpuso ir putplasčio pagrindą. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  Atidarius pakuotę, ant plastikinio maišelio ar durelių gali būti vandens lašų. Tai normalu — jie atsiranda dėl gamykloje atlikto vandens bandymo..

Pastaba: Pakuotės utilizavimas

Laikykite visą pakuotės medžiagą vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite ją aplinkai draugišku būdu.

11.2 PAPILDOMAI: Triukšmo slopinimo pagalvėlių montavimas

1. Atidarę plastikinę pakuotę, rasite keturias triukšmo slopinimo pagalvėles. Jos naudojamos triukšmui sumažinti (11-1 pav.).
2. Padėkite skalbyklę ant šono taip, kad durelės būtų nukreiptos į viršų, o apačia – į priekį (11-2 pav.).
3. Išimkite triukšmo slopinimo pagalvėles ir nuimkite dvipusės lipnios juostos apsauginę plėvelę; pritvirtinkite jas aplink skalbyklės apačią, kaip parodyta 3 paveiksle (dvi ilgesnės pagalvėlės – 1 ir 3 pozicijose, dvi trumpesnės – 2 ir 4 pozicijose). Po to pastatykite skalbyklę atgal į vertikalią padėtį (11-3 pav.).

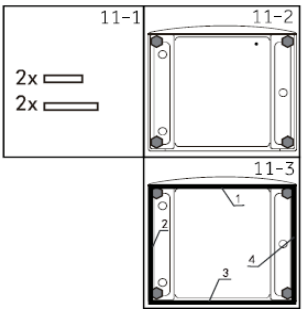

Draugiškas patarimas:
Triukšmo izoliacijos pagalvėlė yra papildomas elementas. Ji gali padėti sumažinti triukšmą. Montuokite ją pagal savo poreikius arba visai nemontuokite.

11.3 Transportavimo varžtų nuėmimas

1. Nuimkite visus transportavimo varžtus (11-4 pav.).
2. Pašalinkite transportavimo juostas (nuo 0 iki 2), priklausomai nuo modelio (11-5 pav.).

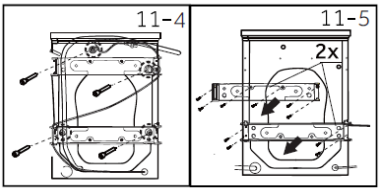

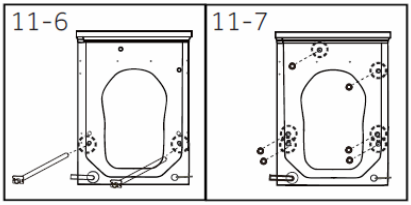

3. Pašalinkite transportavimo strypus (nuo 0 iki 2), priklausomai nuo modelio (11-6 pav.).
4. Uždėkite angų dangtelius (nuo 5 iki 6), priklausomai nuo modelio (11-7 pav.).

Pastaba: Laikykite saugioje vietoje

Laikykite visas transportavimo apsaugines dalis saugioje vietoje, kad prireiktų jas panaudoti vėl. Jei įrenginį reikės transportuoti dar kartą, pirmiausia sumontuokite apsaugines dalis atgal.

11.4 Įrenginio perkėlimas

Jei skalbyklę reikia transportuoti didesniu atstumu, prieš gabenimą vėl sumontuokite transportavimo varžtus, kad būtų išvengta pažeidimų – montavimas atliekamas atvirkštine seka.

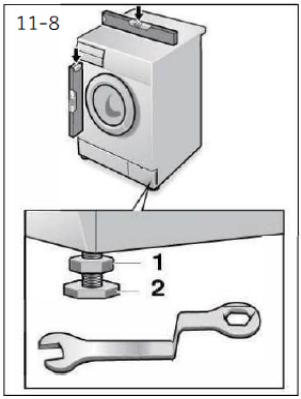

11.5 Įrenginio išlygiavimas

Reguliuokite visas kojeles (11-8 pav.), kad pasiektumėte visiškai horizontalią padėtį. Tai sumažina vibraciją ir atitinkamai triukšmą naudojimo metu, taip pat sumažina nusidėvėjimą. Reguliavimui rekomenduojama naudoti gulsčiuką. Grindys turi būti kuo stabilesnės ir lygesnės.

1. Atsukite veržlę (1) raktu.
2. Reguliuokite aukštį sukdami kojelę (2).
3. Prisukite veržlę (1) prie korpuso.

11.6 Nuotekų prijungimas

Tvirtai prijunkite išleidimo žarną prie kanalizacijos vamzdžio. Žarnos aukštis viename taške turi būti 80–100 cm virš įrenginio apatinės briaunos! Jei įmanoma, visada pritvirtinkite išleidimo žarną prie galinėje pusėje esančios spaustuvo laikiklio.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- ► Naudokite tik komplekte pateiktą žarnų rinkinį prijungimui.
- ► Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai!
- ► Prijunkite tik prie šalto vandens tiekimo.
- ► Prieš prijungdami įsitikinkite, kad vanduo yra švarus ir skaidrus.

Galimi prijungimo būdai:

11.6.1 Išleidimo žarna į kriauklę

- ► Užkabinkite išleidimo žarną su U laikikliu ant tinkamo dydžio kriauklės krašto (11-9 pav.).
- ► Užtikrinkite, kad U laikiklis būtų pakankamai apsaugotas nuo nuslydimo.

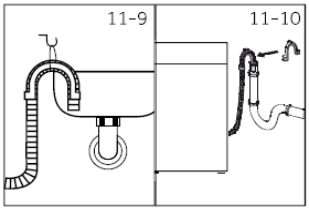

11.6.2 Išleidimo žarna į kanalizacijos stovą

- ► Stovo vidinis skersmuo su ventiliacijos anga turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.
- ► Įstatykite išleidimo žarną 80–100 mm gylyje į stovą.
- ► Tvirtai pritvirtinkite U laikiklį (11-10 pav.).

11.6.3 Išleidimo žarnos prijungimas prie kriauklės sifono

- ► Prijungimo taškas turi būti virš sifono.
- ► Išleidimo jungtis paprastai būna uždaryta kamščiu (A). Jį reikia nuimti, kad būtų išvengta veikimo sutrikimų (11-11 pav.).
- ► Pritvirtinkite išleidimo žarną spaustuvu.

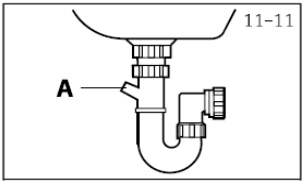

⚠ DĖMESIO!

- ► Išleidimo žarna neturi būti panardinta į vandenį ir joje neturi būti nuotėkių – ją reikia tvirtai pritvirtinti.
  Jei išleidimo žarna padėta ant grindų arba vamzdžio aukštis mažesnis nei 80 cm, skalbyklė pildymo metu nuolat išleis vandenį (susidarys savaiminis sifono efektas).
- ► Išleidimo žarnos negalima ilginti. Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

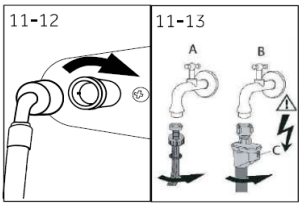

11.7 Švaraus vandens prijungimas

Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedai yra tinkamai sumontuoti.

1. Prijunkite vandens žarnos kampinį galą prie įrenginio (11-12 pav.). Priveržkite ranka.
2. Kitą galą prijunkite prie 3/4" sriegio vandens čiaupo (11-13 pav.).

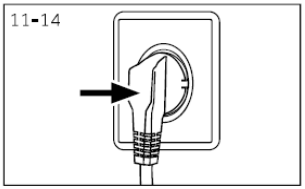

11.8 Elektros prijungimas

Prieš prijungdami visada patikrinkite:

- ar maitinimo šaltinis, lizdas ir saugiklis atitinka duomenų lentelėje nurodytas reikšmes;
- ar elektros lizdas yra įžemintas ir nenaudojami šakotuvai ar ilgintuvai;
- ar kištukas ir lizdas visiškai atitinka reikalavimus;
- **tik Jungtinėje Karalystėje:** ar JK kištukas atitinka standartą BS1363A.

Įkiškite kištuką į elektros lizdą (11-14 pav.).

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Visada įsitikinkite, kad visi prijungimai (maitinimo, nuotekų ir švaraus vandens žarnos) yra tvirtai pritvirtinti, sausi ir be nuotėkių!
- Įsitikinkite, kad šios dalys nėra suspaustos, užlenktos ar susuktos.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį gali pakeisti tik įgaliotas servisas (žr. garantinį taloną), kad būtų išvengta pavojaus.

12 – Techniniai duomenys

12.1 Papildomi techniniai duomenys

	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
Įtampa (V)	220-240 V~/50Hz
Srovė (A)	10
Didžiausia galia (W)	1950
Vandens slėgis (MPa)	0.03≤P ≤1
Grynoji masė (kg)	63

12.2 Gaminių matmenys

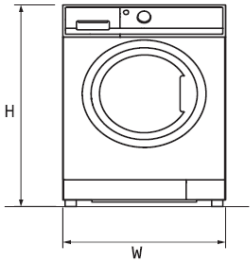

PERŽIŪRA

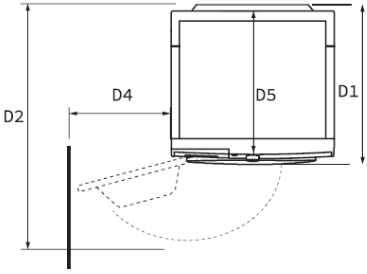

SIENA

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

GAMINIO MATMENYS	HWD80-BP14357TU1 HWD80-BP14357GTU1
H Gaminio bendras aukštis, mm	850
W Gaminio bendras plotis, mm	595
D5 Gaminio bendras gylis (nuo viršutinio skydelio iki pagrindinės valdymo plokštės), mm	462
D1 Gaminio bendras gylis, mm	507
D2 Durų atidarymo gylis, mm	992
D4 Mažiausias atstumas nuo durų iki gretimos sienos, mm	188

Pastaba: Skalbyklės tikslus aukštis priklauso nuo to, kiek kojelės yra išsuktos iš įrenginio pagrindo. Įrengimo vieta turi būti bent 40 mm platesnė ir 20 mm gilesnė nei įrenginio matmenys.

12.3 Standartai ir direktyvos CE

Šis gaminys atitinka visus taikomus ES direktyvų ir suderintų standartų reikalavimus, kurie užtikrina CE žymėjimą.

13 – Klientų aptarnavimas

Rekomenduojame naudotis Haier klientų aptarnavimo paslaugomis ir originaliomis atsarginėmis dalimis. Buitinių skalbyklių atsarginės dalys yra prieinamos mažiausiai 10 metų.

Jei su jūsų įrenginiu kyla problemų, pirmiausia patikrinkite skyrių PROBLEMŲ ŠALINIMAS.
Jei ten sprendimo nerandate, kreipkitės į:

- savo vietinį platintoją;
- aptarnavimo ir pagalbos centrą svetainėje www.haier.com, kur rasite telefono numerius, DUK ir galimybę pateikti aptarnavimo užklausą.

Norėdami gauti informaciją, atitinkančią konkretų gaminį, prisijunkite prie oficialios Haier svetainės:
https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/
suraskite savo modelį, spustelėkite gaminį, kad atidarytumėte išsamią informaciją, ir tada pasirinkite „documents", kad rastumėte ir atsisiųstumėte naudojimo instrukciją.
Produkto informaciją taip pat rasite šiame puslapyje.

Norėdami susisiekti su techninės priežiūros centru, įsitikinkite, kad turite šią informaciją. Duomenis rasite ant gaminio duomenų lentelės.

Modelis _____ Serijos numeris _____

Taip pat patikrinkite garantinį talioną, kuris pridėtas prie gaminio.

Bendrais verslo klausimais toliau rasite mūsų adresus Europoje:

European Haier addresses			
Country*	**Postal address**	**Country***	**Postal address**
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	**France**	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCE
Spain **Portugal**	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	**Belgium-FR** **Belgium-NL** **Netherlands** **Luxembourg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany **Austria**	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg GERMANY	**Poland** **Czechia** **Hungary** **Greece** **Romania** **Russia**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Papildomai informacijai žr. www.haier.com

13 – Klientų aptarnavimas

Modelio informacija prieinama produktų duomenų bazėje adresu https://eprel.ec.europa.eu/, ieškant produkto etiketėje nurodyto modelio žymėjimo lauke Model; nuorodą į modelį produktų duomenų bazėje taip pat rasite žemiau, prie kiekvieno modelio žymėjimo.

HWD80-BP14357TU1

Haier