

Haier

Práčovňa

CLC108GNU1



Stiahnite si
aplikáciu hOn
Smart-Home.



Návod na obsluhu

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod
- Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť pokyny
- Skutočný vzhľad spotrebiča sa môže mierne odlišovať.
- Po prečítaní si návod odložte
- V prípade aktualizácií technológie spotrebiča alebo softvéru nebude poskytnuté žiadne ďalšie oznámenie

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku si uschovajte na vhodnom mieste, aby ste k nej mali vždy prístup.

Ak spotrebič predáte, odovzdáte inej osobe alebo ho necháte po odsťahovaní v pôvodnej domácnosti, uistite sa, že ste s ním nechali aj túto príručku, aby sa nový majiteľ mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.

Legenda



Upozornenie! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru/Horľavé materiály



Prečítajte si pokyny



Likvidácia

Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Obal vložte do príslušných nádob na recykláciu.

Pomôžte recyklovať odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Spotrebič odovzdajte v miestnom stredisku na recykláciu alebo kontaktujte miestny úrad, kde vám poradia s likvidáciou.

Bezpečnostné informácie	3
Opis spotrebiča	10
Inštalácia	12
Technické údaje	17
Ovládací panel	19
hOn App	24
Programy	27
Príprava	30
Ekologické pranie	36
Starostlivosť a čistenie	37
Riešenie problémov	41
Služby pre zákazníkov	45

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte tento návod a odložte si ho.



UPOZORNENIE!

Význam symbolov na práčke so sušičkou



Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru/Horľavé materiály



Prečítajte si pokyny

Pred prvým použitím

- ▶ Ak sa spotrebič počas prepravy poškodil, nepoužívajte ho. Kontaktujte svojho predajcu alebo servisného technika spoločnosti Haier.
- ▶ Pred zapnutím prevádzky spotrebiča sa uistite, že sú odstránené všetky prepravné skrutky. Ak ich neodstránite, môže to viesť k poškodeniu spotrebiča.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Tento spotrebič je ťažký, odporúčame, aby ho premiestňovali a inštalovali 2 osoby.
- ▶ Tento spotrebič je určený na osobné, rodinné alebo domáce použitie. Tento spotrebič nie je určený na žiadne komerčné použitie. Akékoľvek komerčné použitie spôsobí stratu záruky výrobcu tohto spotrebiča.

Každodenné používanie

- ▶ Tento spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak neboli takouto osobou poučené o jeho používaní.
- ▶ Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom ani nevliezli do bubna.
- ▶ Nehojdajte sa na dvierkach ani ich nezaťažujte.
- ▶ Spotrebič by sa mal používať iba na odevy určené na pranie/sušenie v práčke. Vždy dodržiavajte pokyny na štítku s pokynmi na ošetrovanie bielizne.

1-Bezpečnostné informácie



UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

- ▶ Nedotýkajte sa spotrebiča ani ho neobsluhujte, ak máte mokré ruky alebo bosé nohy.
- ▶ Nevkladajte mokré a kvapkajúce oblečenie do spotrebiča ani ho nekladte na spotrebič, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ Nepoužívajte spotrebič, ak na odevy ostali zvyšky priemyselných chemikálií (napr. rozpúšťadlá).
- ▶ Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ Zapnite zipsy, zašite uvoľnené nite a ochráňte ozdoby, aby ste predišli poškodeniu a zamotaniu odevov.
- ▶ Odevy s kovovými výstužami by sa nemali vkladať do spotrebiča. Podľa potreby použite vhodné vrečko alebo sieťku na bielizeň.
- ▶ Spotrebič sa môže počas prevádzky zahriať, preto v jeho blízkosti dávajte pozor.
- ▶ Pred vykonaním údržby odpojte spotrebič zo siete. Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Pred spustením cyklu sa uistite, že vnútri bubna nie sú žiadne nežiaduce predmety.
- ▶ Pred použitím spotrebiča sa uistite, že okolitá teplota je v rozsahu 5 °C až 35 °C.

Kapacita

Spotrebič neprepĺňajte nad jeho menovitú kapacitu:

- ▶ MAXIMÁLNA KAPACITA PRI PRANÍ/SUŠENÍ: 10/8 kg.
- ▶ Kapacita sa vzťahuje na maximálnu hmotnosť suchej bielizne, ktorú dokáže spotrebič naraz vyprať/usušiť.



UPOZORNENIE!

Informácie o práčke

- ▶ Zásuvku na prací prostriedok počas cyklu prania neotvárajte.
- ▶ Dvierka neotvárajte násilne. Dvere sú vybavené samouzamykacím mechanizmom, ktorý sa po dokončení cyklu uvoľní. V prípade výpadku prúdu môžu dvierka zostať zamknuté, pokyny na otvorenie dvierok nájdete v časti 8 príručky na obsluhu.
- ▶ Ak zvolíte vysokú teplotu prania, sklo dvierok sa zahreje. Nedotýkajte sa povrchu spotrebiča a nedovoľte, aby sa k spotrebič priblížili deti.
- ▶ Do vody na pranie nepridávajte benzín, rozpúšťadlá určené na chemické čistenie, parfumy ani iné horľavé alebo výbušné látky. Tieto látky uvoľňujú výpary, ktoré sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť.
- ▶ Neperte odevy, ktoré boli predtým vyprané, namočené alebo znečistené benzínom, rozpúšťadlami na chemické čistenie alebo inými horľavými alebo výbušnými látkami, pretože uvoľňujú výpary, ktoré by sa mohli vznietiť alebo vybuchnúť.
- ▶ V práčke neperte elektrickú deku, pokiaľ na štítku s pokynmi na ošetrovanie nie je výslovne uvedené, že je to bezpečné.
- ▶ Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

Informácie o sušičke

- ▶ Pred každým vložením bielizne so práčky sa uistite, že všetky filtre na zachytávanie vlákien sú vyčistené.
- ▶ Nepoužívajte tento spotrebič bez nasadeného filtra na zachytávanie vlákien a nedovoľte, aby sa vlákna hromadili v spotrebiči alebo v jeho okolí.
- ▶ Ak je filter na zachytávanie vlákien poškodený, kontaktujte servisného technika spoločnosti Haier, aby vám zaobstaral nový filter. Spotrebič nepoužívajte, ak je jeho filter na zachytávanie vlákien poškodený alebo ak nie je nasadený, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča.

1-Bezpečnostné informácie



UPOZORNENIE!

Informácie o sušičke

- Ak je vývod zo sušičky vyvedený von, zabezpečte počas prevádzky dostatočné vetranie, aby sa zabránilo prúdeniu plynov zo spotrebičov spaľujúcich palivo späť do spotrebiča.



UPOZORNENIE: Poslednou fázou cyklu sušenia je fáza ochladzovania. Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku bielizne pred koncom cyklu, pokiaľ nie sú všetky kusy bielizne vybraté a rozložené, aby sa teplo rozptýlilo.

- Nesušte odevy, ktoré neboli vypraté.
- Nesušte položky, ktoré boli čistené priemyselnými chemikáliami.
- Predmety, ktoré boli predtým čistené, vyprané alebo znečistené horľavými kvapalinami alebo pevnými látkami, napr. benzínom, petrolejom, rozpúšťadlami na chemické čistenie, rastlinným alebo kuchynským olejom, acetónom, denaturovaným liehom, niektorými značkovými odstraňovačmi škvrn, terpentínom, voskami a odstraňovačmi voskov alebo inými horľavými alebo výbušnými látkami, prípadne boli namočené v horľavých kvapalinách, by sa nemali vkladať do sušičky bielizne.
- Výrobky s gumovým povlakom, penová guma (latexová pena), oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými vložkami, sklolaminát, topánky obsahujúce gumu, plast, sprchové čiapky, nepremokavé návlky na detské plienky a nepremokavé textilie by sa nemali sušiť v sušičke. Tieto materiály môžu pri zahriatí spôsobiť požiar samovznietením.
- Nesušte v sušičke elektrickú deku ani žiadne iné elektrické spotrebiče, pokiaľ na štítku s pokynmi na ošetrovanie nie je výslovne uvedené, že je takýto postup povolený. Takéto predmety nikdy nesušte pri vysokých teplotách.
- Aviváže alebo podobné produkty by sa nemali používať v sušičke bielizne na elimináciu účinkov statickej elektriny, pokiaľ to výrobca aviváže výslovne neodporúča.



UPOZORNENIE!

Informácie o sušičke

- ▶ Predmety zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, najmä ak sú vystavené zdrojom tepla, ako je napríklad bubnová sušička. Predmety sa zahrievajú, čo spôsobuje oxidačnú reakciu v oleji. Pri tejto oxidácii sa vytvára teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, predmety sa môžu zohriať natolko, že sa vznietia. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie položiek zašpinených olejom môže zabrániť úniku tepla, a tak vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ Ak sa nedá zabrániť tomu, že tkaniny budú obsahovať rastlinný alebo kuchynský olej, alebo že budú kontaminované prípravkami na starostlivosť o vlasy, pred vložením do spotrebiča by ste ich mali najprv vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku – tým sa riziko vzniku požiaru zníži, ale neodstráni sa úplne. Na zníženie teploty týchto predmetov by sa mal použiť cyklus ochladzovania spotrebiča. Nemali by sa vyberať z bubnovej sušičky a ukladať na hromadu, kým sú horúce.

Údržba, čistenie a likvidácia

- ▶ Tesnenie, dávkovač a dvierka udržiavajte čisté, aby ste predišli zápachu.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- ▶ Poškodený elektrický kábel musí vymeniť servisný technik spoločnosti Haier alebo podobne kvalifikovaná osoba. Spotrebič nepoužívajte, kým nebude opravený, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ Jediné diely spotrebiča, ktoré môže používateľ vybrať, sú filter na zachytávanie vlákien, sekundárny filter, dávkovač pracieho prostriedku, stojan na topánky a dýza rozstrekovača.
- ▶ Pri likvidácii spotrebiča sa odporúča odstrániť dvierka, aby sa zabránilo tomu, že sa deti zatvoria vnútri bubna, a odrezat' elektrický napájací kábel v blízkosti spotrebiča.
- ▶ Pokiaľ spotrebič neupraví autorizovaný technik, akékoľvek zmeny môžu znamenať stratu záruky.

1-Bezpečnostné informácie

Inštalácia



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo smrť.

- ▶ Uistite sa, že kábel spotrebiča je umiestnený tak, aby neprišiel do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- ▶ Spotrebič sa nesmie napájať ovládaním externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.
- ▶ Spotrebič nainštalujte do dobre vetraného a bezprašného prostredia.
- ▶ Tento spotrebič sa nesmie inštalovať ani prevádzkovať na podstavci (okrem originálneho dielu Haier, nainštalovaného podľa pokynov).
- ▶ Neodporúčame používať predlžovacie káble ani prenosné elektrické zásuvky.
- ▶ Zabezpečte, aby bol po inštalácii zabezpečený prístup k zástrčke, alebo do pevného vedenia zaradte vypínač v súlade s predpismi pre elektrické zapojenia, aby bolo možné spotrebič po inštalácii odpojiť od elektrickej siete.
- ▶ Pred zapojením spotrebiča do zásuvky elektrickej siete skontrolujte informácie na typovom štítku, aby ste sa uistili, že napätie a prúd elektrickej siete zodpovedá požiadavkám na napájanie.
- ▶ Spotrebič nainštalujte na pevný a rovný povrch a zabezpečte, aby na každej strane bol odstup 20 mm. Spotrebič sa nesmie inštalovať na žiadne textilné podlahové krytiny (napr. koberce, predložky).
- ▶ Na pripojenie spotrebiča k vodovodnému potrubiu treba použiť nové sady hadíc dodané so spotrebičom. Staré sady hadíc sa nesmú použiť opakovane.
- ▶ Odporúčame vymeniť prírodné hadice (ak sú prítomné) každých 5 rokov.
- ▶ UPOZORNENIE: V opačnom prípade môžu spôsobiť úniky vody a škody na majetku.
- ▶ Nevystavujte spotrebič mrazu, vonkajším zdrojom tepla ani priamemu slnečnému žiareniu.



UPOZORNENIE!

Inštalácia

- ▶ Spotrebič neinštalujte na miesto, kde teplota okolia môže klesnúť pod 5 °C.
- ▶ Spotrebič neinštalujte vonku ani na vlhkom mieste.

Spotrebiče pripojené k vodovodnému potrubiu.

Požiadavky na prívod vody:

- ▶ Tlak vstupnej vody: Max. 1 MPa (145 psi), Min. 50 kPa (7,25 psi)
- ▶ Prietok vstupnej vody: Min. 6 litrov/minútu
- ▶ Ak je tlak vyšší ako 1 MPa, musí sa nainštalovať redukčný ventil.
- ▶ Pre optimálny výkon prania skontrolujte, či je tlak na prívode vody v odporúčanom rozsahu.

Určené použitie

- ▶ Tento spotrebič je určený na pranie/sušenie odevov, ktoré sa dajú sušiť v bubnovej sušičke.
- ▶ Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na štítku odevu.
- ▶ Na spotrebiči nerobte žiadne zmeny ani úpravy, pretože by mohli spôsobiť zranenie osôb a škody na majetku.

Informácie o sušičke

- ▶ Spotrebič neinštalujte za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere, ktorých záves je na opačnej strane ako záves dvierok sušičky, pretože by to mohlo brániť otvoreniu dvierok spotrebiča. Uistite sa, že dvierka sušičky sa dajú vždy úplne otvoriť.
- ▶ Ak je sušička nainštalovaná v skrinke s dvierkami, musí byť záves na rovnakej strane ako má sušička, pričom medzi rukoväťou sušičky a vnútornou plochou dvierok skrinky musí byť medzera 30 mm. Počas prevádzky spotrebiča musia ostať dvierka skrinky otvorené.
- ▶ Vzduch sa nesmie odvádzať do komína, ktorý slúži na odvádzanie spalín zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.

2-Opis spotrebiča




Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

2.1 Obrázok spotrebiča


Pohľad spredu (obr. 2-1):

2-1

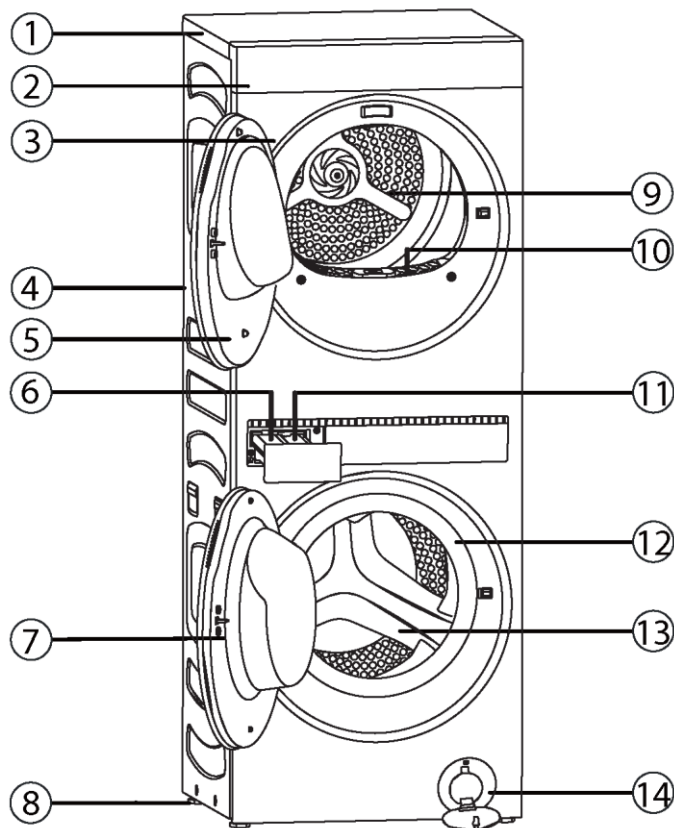

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Vrchná doska | 8 | Nastaviteľné nožičky*4 |
| 2 | Ovládací panel displeja | 9 | Otvor horného bubna |
| 3 | Predná doska | 10 | Filter na vlákna horného bubna |
| 4 | Bočná doska | 11 | Dávkovač aviváže |
| 5 | Dvierka horného bubna | 12 | Tesnenie spodného bubna |
| 6 | Dávkovač pracieho prostriedku | 13 | Otvor spodného bubna |
| 7 | Dvierka spodného bubna | 14 | Dvierka odtokového filtra |

Zadná strana (obr. 2-2):

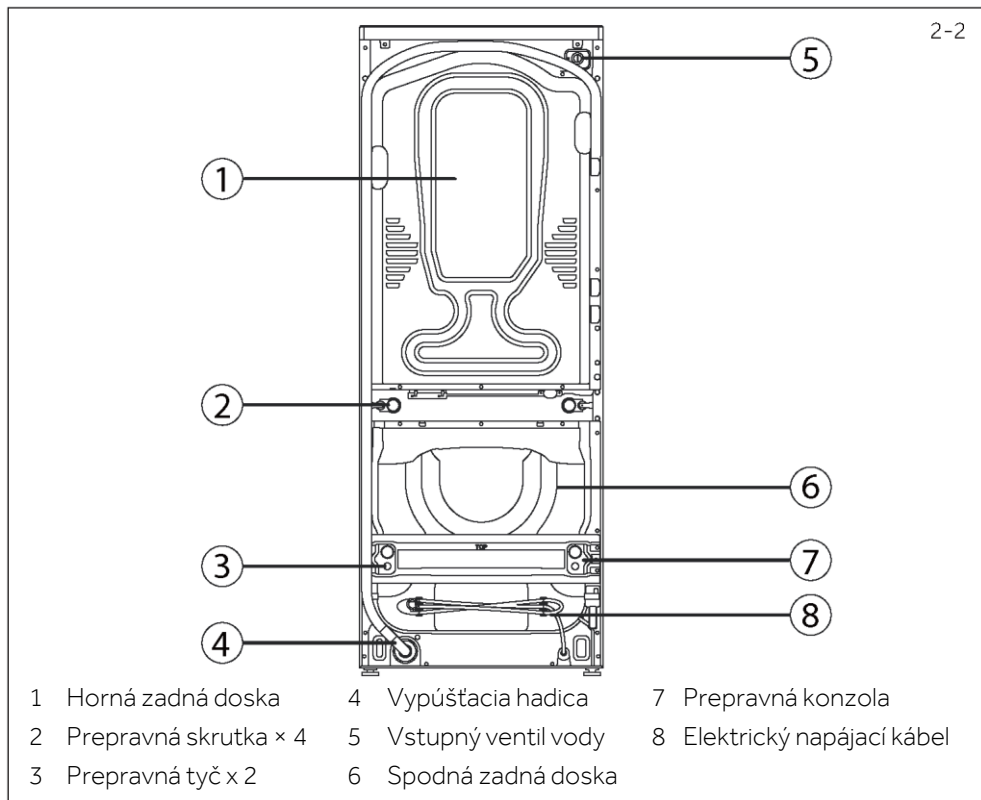

2.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a dokumentáciu podľa tohto zoznamu (obr. 2-3):



3-Inštalácia


3.1 Vybalenie

Vaša práčka je ťažká. Odporúčame, aby obal odstraňovali dve osoby.

1. Odstráňte vonkajší obal vrátane polystyrénovej vložky a plastového obalu.
2. Zdvihnite práčku zo základne
3. Odstráňte všetky obaly a príslušenstvo z vnútra bubna.
4. Všetky obaly zlikvidujte udržateľným spôsobom a zabezpečte, aby sa tieto materiály nedostali do dosahu detí.

3.2 VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku


1. Pri otvorení obalovej fólie nájdete štyri podložky na zníženie hluku. Používajú sa na zníženie hluku (obr. 3-1).
2. Položte práčku ležať na bok, dvierka smerujúce nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy (obr. 3-2).
3. Vyberte podložky na zníženie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na zníženie hluku pod skriňu práčky, ako vidno na obrázku 3-3 (dve kratšie podložky v polohe 1 a 3, dve dlhšie podložky v polohe 2 a 4). Nakoniec spotrebič znovu postavte.

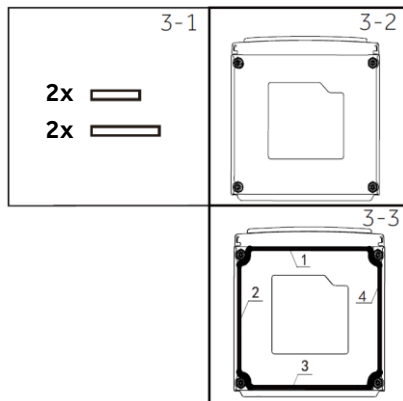

3.3 Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek

Nasleduje podrobný opis úkonov (obr. 3-7):

1. Maticovým alebo imbusovým kľúčom odskrutkujte a odstráňte všetky 4 prepravné skrutky zo zadnej strany práčky (pozri A). Vytiahnite čierne gumené priechodky, aby ste zo spotrebiča odstránili skrutku, priechodku a biele plastové rozpery (pozri B).
2. Odstráňte 4 skrutky prepravnej konzoly z ľavej a pravej strany (pozri C). Odstráňte konzoly (pozri D).
3. Odstráňte (vytiahnite) dve prepravné tyče umiestnené pod dvoma spodnými otvormi pre prepravné skrutky (pozri E).
4. Otvory po prepravných skrutkách zakryte plastovými zátkami (sú súčasťou balenia). Zatlačte, aby zapadli na miesto (pozri F).

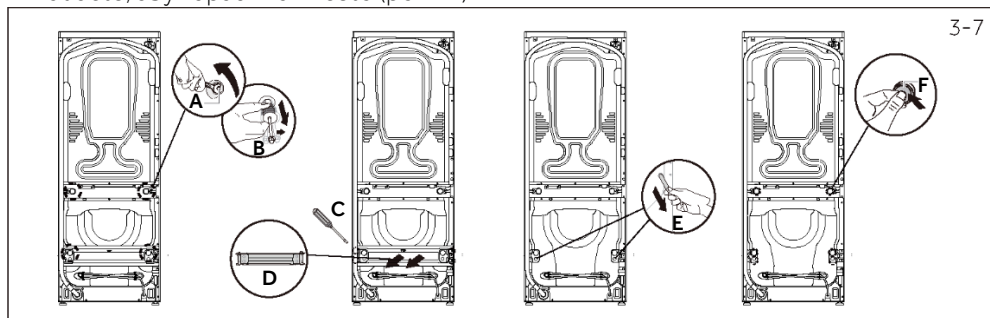

3-7



Poznámka: Uchovávať na bezpečnom mieste

Všetky diely si uschovajte na neskoršie použitie. Ak by bolo potrebné spotrebič presunúť, nainštalujte späť konzoly, tyče a skrutky v opačnom poradí úkonov.

3.4 Vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej polohy

Pred umiestnením práčky do jej konečnej polohy skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe, a či sú dodržané potrebné medzery (obr. 3-8).

Vyrovnajte práčku z jednej strany na druhú:

Umiestnite vodováhu do stredu prednej časti práčky. Ak potrebujete upraviť polohu práčky, uvoľnite poistnú maticu dodaným kľúčom a otáčajte nožičky, aby sa vysunuli alebo vsunuli, kým nebude spotrebič vo vodorovnej polohe. Nožičky sa vysunú otáčaním v smere hodinových ručičiek, vsunú sa otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Vyrovnajte práčku spredu dozadu:

Umiestnite vodováhu na ľavú stranu, v línii so stredom práčky. Nastavte ľavú prednú nožičku a potom pravú nožičku, kým nebude práčka v rovine.


Obe predné nožičky by mali byť zaťažené rovnako.

Znovu skontrolujte, či je práčka vo vodorovnej polohe, spredu dozadu a zo strany na stranu.


V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky.

Dodaným kľúčom utiahnite poistné matice k základni práčky, aby ste zaistili nožičky v správnej polohe.

Presuňte a vycentrujte práčku späť do jej konečnej polohy, skontrolujte polohu vzhľadom na susedné steny.

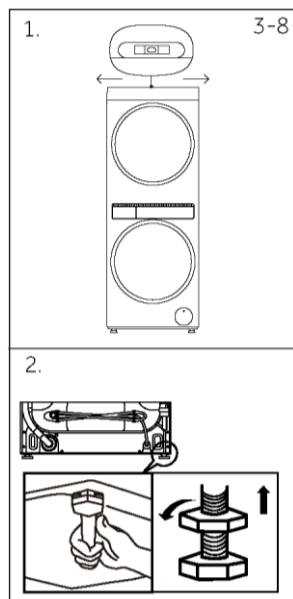

3-8


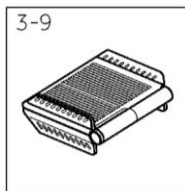


3.5 Nainštalujte držiak na sušenie (ak je to potrebné)

Stojan na sušenie (obr. 3-9) slúži predovšetkým na sušenie topánok a niektorých druhov oblečenia, ktoré by sa nemalo otáčať v bubne, aby sa znížilo poškodenie topánok a určitého oblečenia.


Spôsob montáže konzoly:

1. Najprv zložte stojan na sušenie a umiestnite ho do horného bubna sušičky;
2. Potom stojan na sušenie otvorte a položte ho naplocho, oprite o stenu bubna sušičky. (Obr. 3-10)

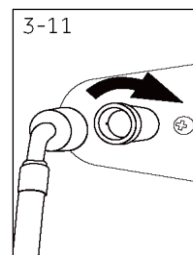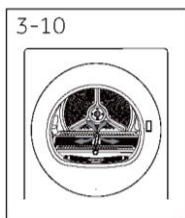

3.6 Pripojenie k prírodnej hadici

1. Pripojte rovné konce prírodnej hadice (hadíc) k vodovodnému kohútiku (kohútikom)
Na oboch koncoch sú namontované podložky.
2. Pripojte konce kolena k príslušným vstupným ventilom s podložkou (obr. 3-11). Ak je k dispozícii ventil na teplú vodu, kvôli zjednodušeniu má oranžovú farbu.
3. Konce prírodnej hadice (hadíc) utiahnite rukou, aby sa tesnenie hadice dotklo tesniacej plochy kohútika (obr. 3-12). Pokračujte v utáhovaní o ďalšiu pol otáčku.
4. Uistite sa, že hadica (hadice) nie sú zalomené.
5. Otvorte kohútik (kohútiky) a skontrolujte, či nedochádza k úniku. Po 24 hodinách znova skontrolujte úniky.

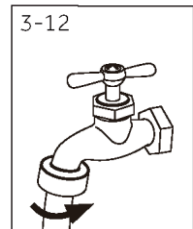

3.7 Odtoková hadica

Vo viacpodlažných bytoch alebo na akoľvek hornom poschodí by mala byť práčka inštalovaná na podlahe vybavenej odtokom. Odtok musí zodpovedať požiadavkám miestnych predpisov.

Umiestnite koniec odtokovej hadice do vane alebo odtokového potrubia

Vodidlo hadice sa používa na zachytenie odtokovej hadice na okraj vane alebo v odtokovom potrubí (obr. 3-13).

1. Roztiahnite vodidlo a vložte hadicu do ohybu.
2. Uistite sa, že na konci zostane voľných maximálne 20 mm hadice. Koniec odtokovej hadice nesmie byť ponorený do vody.
3. Zaisťte vodidlo hadice, aby sa zabránilo uvoľneniu z odtokového potrubia alebo okraja vane.

Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi alebo ak je okraj vane alebo odtokové potrubie nižšie ako 800 mm, práčka bude počas napúšťania vody vypúšťať vodu (sifónový efekt).


Okraj vane alebo prípojka k odtokovému potrubiu musí byť vo výške minimálne 800 mm a maximálne 1000 mm.

Pravidelne kontrolujte, či nie je vaňa alebo odtokové potrubie zanesené vláknami alebo inými prekážkami. Mohlo by to ovplyvniť prevádzku alebo spôsobiť úniky vody.

Pripojte odtokovú hadicu k hrdlu kanalizácie

Vodidlo hadice slúži na udržanie odtokovej hadice dostatočne vysoko, aby sa zabránilo nepretržitému vytekaniu (sifónový efekt).

1. Roztiahnite vodidlo a vložte hadicu do ohybu.
2. Pripevnite vedenie hadice k stene alebo k zadnej stene skrinky skrutkou.
3. Vyvrtajte otvor hrdla prípojky kanalizácie, aby ste zabezpečili správne odtok vody z práčky.
4. Pripojte odtokovú hadicu k hrdlu kanalizácie a zaisťte ju hadicovou svorkou.
5. Skontrolujte úniky.

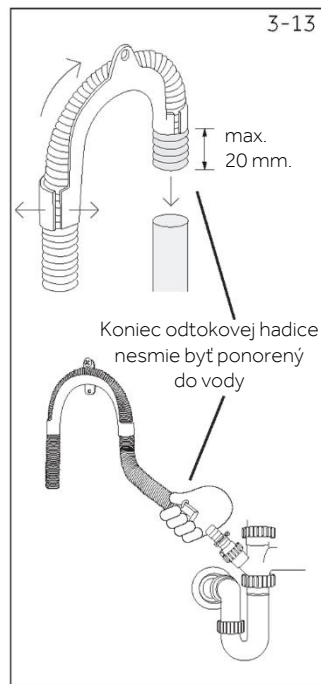

3.8 Dokončte inštaláciu

1. Stlačením  zapnite práčku. A vyberte spodný bubon.
 2. Vyberte cyklus „Rýchly 15“ . Uistite sa, že bubon je prázdny a dvierka sú zatvorené.
 3. Stlačte „▶“, aby ste spotrebič spustili. Práčka sa začne plniť vodou.
 4. Počkajte, kým na dne bubna neuvídite vodu.
 5. Stlačte „||“, aby ste cyklus zastavili, potom stlačte „“, aby ste práčku vypli.
 6. Znovu stlačte , vyberte cyklus „Odstreďovanie“ a stlačte „▶“. Skontrolujte, či je odtoková hadica pevne pripevnená odtokovému potrubiu, na okraji vane alebo k hrdlu kanalizácie. Všimnite si, že práčka odčerpáva vodu a odstreďuje. Práčka pípne, aby signalizovala koniec cyklu.
- Všetky poruchy sa zobrazia na obrazovke, pozrite si časť Kódy chýb.

3.9 Záverečný kontrolný zoznam

Pred prvým práním skontrolujte, či ste urobili všetko potrebné:


Boli odstránené všetky obaly a prepravné skrutky?

1. Je práčka vo vodorovnej polohe, nožičky sú vysunuté a rohy skrinky sú nad podlahou?
2. Je odtoková hadica prevlečená cez vodidlo hadice „U-ohyb“ (s maximálne 20 mm vyčnievajúcim koncom) a zavesená tak, aby voda odtekala do odtokového potrubia, do vane alebo hrdla kanalizácie?
3. Sú otvorené kohútiky?
4. Je hadica na teplú vodu pripojená k ventilu na teplú vodu označenému písmenom „H“?
5. Je hadica na studenú vodu pripojená k ventilu na studenú vodu označenému písmenom „C“?
6. Vykonalí ste testovací cyklus? Pozrite si časť „Dokončenie inštalácie“ vyššie.
7. Je napájací kábel pripojený k vhodnému zdroju napájania a je napájanie zapnuté?
8. Prvý cyklus prania dokončte s polovičným množstvom pracieho prostriedku a bez bielidla, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré zostali v práčke po výrobnom procese.

4.1 Doplnkové technické údaje

	CLC108GNU1
Ampéry (maximálne)	10 A
Volty (V)	220 – 240 V
Hz	50 Hz
Menovitý výkon (W)	2 000 W

4.2 Rozmery spotrebiča

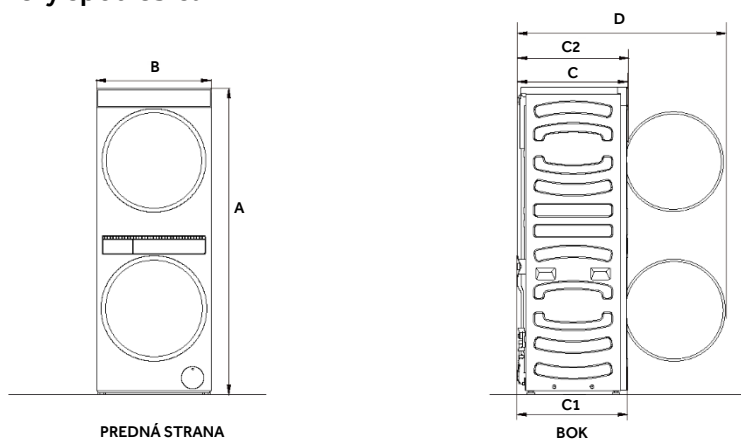


ROZMERY SPOTREBIČA	MM
A Celková výška*	1600
B Celková šírka	600
C Hĺbka hornej dosky	575
D Hĺbka otvorených dverí	1083
C1 Hĺbka dna	570
C2 Celková hĺbka**	592
Výška pripojky odtokového potrubia min.	600

*Presná výška závisí od nastavenia nožičiek


**Vrátane prepínača a dverok (keď sú zatvorené)

4-Technické údaje

4.3 Rozmery vnútra skrinky a medzery

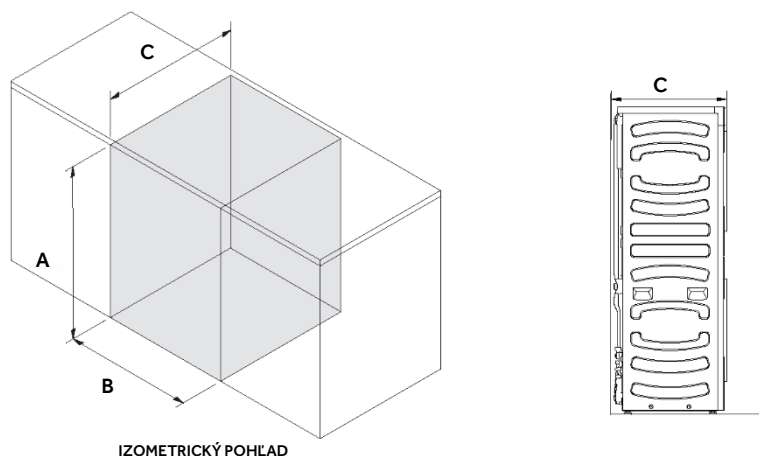


ROZMERY VNÚTRA SKRINKY		MM
A	Minimálna výška vnútra skrinky	1620
B	Minimálna šírka vnútra skrinky	640
C	Minimálna hĺbka vnútra skrinky	
⌘	V rovine s predným panelom spotrebiča*	610
⌘	V skrini	645

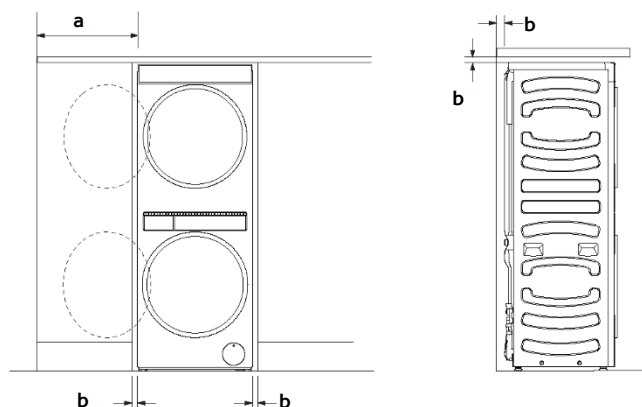

ROZMERY MEDZIER		MM
a	Minimálna vzdialenosť dveriek práčky od susednej steny	200
b	Minimálna medzera od susedného výrobku alebo skrinky*	20

*Platí pre boky, hornú a zadnú časť

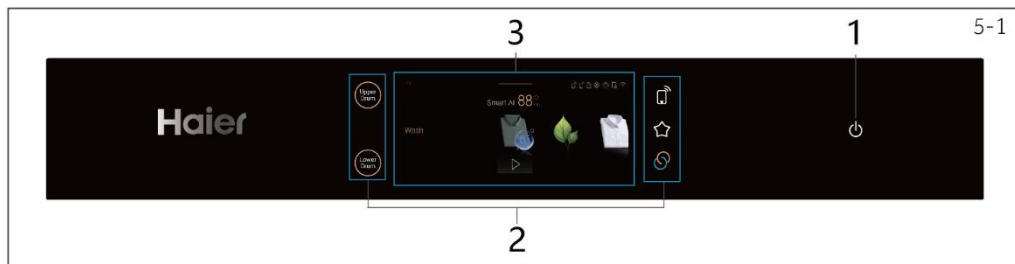

1. Tlačidlo elektrického napájania
2. Dotyková obrazovka
3. Funkčné tlačidlá mimo dotykovej obrazovky

5.1 Tlačidlo elektrického napájania

Stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 5-2) spotrebič zapnete a vypnete. Na displeji sa rozsvieti predvolený cyklus a možnosti. Tlmené svetlo na displeji zobrazuje možné modifikácie nastavenia a voliteľné možnosti.




5.2 Funkčné tlačidlá mimo dotykovej obrazovky

Okrem ovládačov na dotykovej obrazovke je k dispozícii 5 ďalších tlačidiel mimo dotykovej obrazovky:

5.2.1 Tlačidlo „Horný bubon“ a „Spodný bubon“


Dotykom ikony „Spodný bubon“ (Obr. 5-3.1) vyberte príslušný program a funkcie spodného bubna a upravte parametre spodného bubna.

Dotykom ikony „Horný bubon“ (obr. 5-3.2) vyberte program a funkciu zodpovedajúcu hornému bubnu a upravte parametre horného bubna. (Po dotyku ikony „Horný bubon“ sa dotknite tlačidla „Sušenie“ na dotykovej obrazovke, čím spustíte program sušenia v hornom bubne, a dotknite sa tlačidla „Starostlivosť“ na dotykovej obrazovke, čím spustíte program starostlivosti o bielizeň v hornom bubne.)

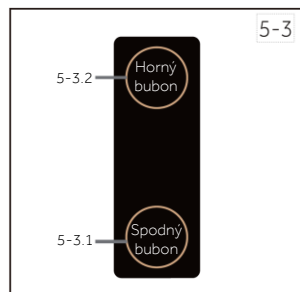

5.2.2 Tlačidlo „📱“, „☆“ a „🌀“

Vyberte želaný bubon a krátkym stlačením tohto tlačidla 📱 sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn (obr. 5-4.1).

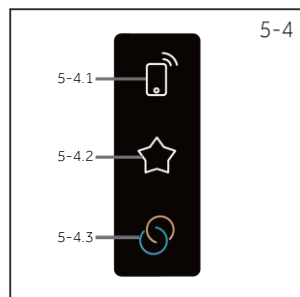

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť postup párovania, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Viac informácií nájdete v kapitole 6 vyhradenej aplikácii „hOn“.

Dotknite sa „☆“ na rozhraní výberu programu, ikona sa zmení na „★“, čo znamená, že vybraný program a jeho konfigurácia boli uložené do záložiek. Dotykom ikony „☆“ (Obr. 5-4.2) na pravej strane dotykovej obrazovky sa zobrazí predtým uložený program a konfigurácia programu. Stlačte tlačidlo „▶“, čím sa spustí program podľa parametrov nastavených pôvodnou záložkou. Pre ten istý program je možné zoskupiť iba jednu sadu parametrov. Pre ten istý program je možné zoskupiť iba jednu sadu parametrov. Pre ten istý program je možné zoskupiť iba jednu sadu parametrov.

5-Ovládací panel

Funkcia Smart-Combi slúži na predhriatie bubna sušičky, preto nebude potrebný výber programu sušenia. Po výbere želaného cyklu prania stlačte tlačidlo „S“ (obr. 5-4.3) na zapnutie funkcie pred spustením cyklu. Zvolený cyklus sa automaticky nastaví pre funkciu sušenia a horný bubon sušičky sa bude počas posledných 15 minút cyklu prania predhrievať. Po dokončení prania vložte oblečenie do bubna sušičky a zapnite program sušenia.

*Niektoré programy sa nedajú vybrať, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.



Po výbere programu sa používateľ môže dotknúť tlačidla „▶“ pod programom a spustiť program. Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykem ikony programu a upraviť parametre prania (obr. 5-6) (obr. 5-7).

Medzi nastavitelné parametre programu patria:

Úprava položky „Čas“: upravte čas prania daného programu. Je potrebné ho upraviť po nastavení položky „Teplota“.

Úprava položky „Plákanie“: upravte počet plákaní, je možné ho nastaviť až na 5-krát.

„Teplota“ Úprava: upravte teplotu ohrevu vody.

Úprava položky „Rýchlosť“: úprava rýchlosti odstredovania.

Úprava položky „Prací prostriedok“: upravte množstvo pracieho prostriedku, malá ikona v pravom hornom rohu môže zobrazovať zostávajúce množstvo pracieho prostriedku v dávkovači a množstvo stredne jemného pracieho prostriedku. Keď je stupeň nastavený na „Vypnuté“, funkcia dávkovania pracieho prostriedku sa vypne.

5.3 Dotyková obrazovka

Tento spotrebič využíva plne dotykové ovládanie. Horný bubon sa používa na sušenie a starostlivosť o bielizeň a spodný bubon sa používa na pranie bielizne.

Posunutím alebo dotykem na displeji si môžete vybrať program prania, program sušenia a program starostlivosti o bielizeň a dokončiť nastavenie parametrov (obr. 5-5). Každý bubon môže spustiť iba jeden program a môže súčasne používať programy prania aj sušenia, ale nemôže súčasne používať programy na sušenie a starostlivosť o bielizeň.

na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- ▶ Doba prania/sušenia
- ▶ Oneskorenie ukončenia
- ▶ kódy chýb a servisné informácie,
- ▶ Funkčné tlačidlá
- ▶ Rýchlosť, teplota atď.

5.3.1 Výber programu prania a nastavenie parametrov

Podľa dennej situácie s bielizňou v rodine je spodný bubon vybavený 16 programami na pranie.

Úprava položky „Aviváž“: upravte množstvo aviváže, malá ikona v pravom hornom rohu môže zobrazovať dávkovač a zostávajúce množstvo aviváže. Keď sa stupeň prepne do polohy „Vypnuté“, funkcia dávkovania aviváže sa vypne.

Úprava položky „UV“ Počas prania a plákania zapnite a vypnite funkciu UV ošetrovania. Použitie funkcie UV ošetrovania zníži množstvo baktérií a mikroorganizmov vo vode, čím sa zabezpečí čistejšie a sterilnejšie prostredie pri praní.

Úprava položky „Škrvy“: Vyberte typ škrvy, ktorú chcete z bielizne vyprať.

Úprava položky „Oneskorenie“: nastavte čas spustenia programu prania po uplynutí času pre oneskorenie. Nepoužívajte funkciu na vlhké ani farebné odevy.

Funkcia by mohla spôsobiť únik farbiva a zafarbenie iných kusov odevov.

Nastavenie funkcie „Ultra Fresh“: Zapnite alebo vypnite funkciu ventilácie. Funkciu ventilácie použite na výmenu vzduchu vo vnútri bubna s vonkajším vzduchom, účinne eliminujte pachy, zabezpečte čerstvý vzduch vo vnútri bubna a zabráňte plesniam na bielizni.

Úprava pre položky „Ďalšie“: Niektoré ďalšie vybrané funkcie:

dodatočná voda, spôsobí zvýšenie hladiny a množstva vody počas prania a plákania.

Intenzívny: predĺženie času prania, vhodný na pranie veľmi znečistenej bielizne.

Namáčanie: predĺženie doby namáčania, vhodné na pranie veľmi znečistenej bielizne.

Nočné pranie: vhodné na pranie bielizne v noci. Keď je zapnutá funkcia „Nočné pranie“, zvuková upozornenie práčky sa vypne a stlačením tlačidla „Zvuk tlačidiel“ sa zvuk v danom okamihu nezapne.

Energia plus: úspora energie, program vhodný na pranie menej znečistenej bielizne.

Antialergénny, zvyšuje teplotu vody na pranie, aktivuje sterilizáciu a odstránenie roztočov.

*Rôzne programy majú na výber rôzne parametre programu, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.

5.3.2 Výber programu sušenia a nastavenie parametrov

V závislosti od množstva a stavu bielizne v rodine sa na bubne dá nastaviť 16 programov sušenia.

Po výbere programu sa používateľ môže dotknúť tlačidla „▶“ pod programom a spustiť program (obr. 5-8). Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykem ikony programu a upraviť parametre sušenia. (obr. 5-8)

Medzi nastaviteľné parametre programu patria:

Úprava položky „Úroveň sušenia“: upravte stupeň sušenia pre program na sušenie oblečenia.

Na výber sú štyri stupne: „Pripravené na žehlenie“, „Pripravené na nosenie“, „Na uloženie do skrine“ a „Extra suché“.

„Teplota“ Úprava: Upravte teplotu okolia v bubne na sušenie. Na výber sú tri stupne: „Nízka“, „Stredná“ a „Vysoká“.

Úprava pre položku „Premennivý vzduch“: pri sušení bielizne upravte rýchlosť prúdenia vzduchu v bubne. Na výber je 5 úrovní.

Úprava položky „Oneskorenie“: Nastavte čas oneskorenia spustenia programu sušenia.

*Rôzne programy majú na výber rôzne parametre programu, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.



5-Ovládací panel




5-10

5.3.3 Výber programu pre starostlivosť o bielizeň a nastavenie parametrov

Podľa spôsobu každodennej starostlivosti o oblečenie v domácnosti je na hornom bubne nastavených 6 programov starostlivosti o oblečenie. Po výbere programu sa používatelia môžu dotknúť tlačidla „▶“ pod programom a spustiť program (obr. 5-10). Rozhranie sa aktivuje aj dotykem ikony programu na úpravu parametrov sušenia (obr. 5-11).

Medzi nastaviteľné parametre programu patria: Úprava položky „Čas“: upravte čas pre program starostlivosti o oblečenie.

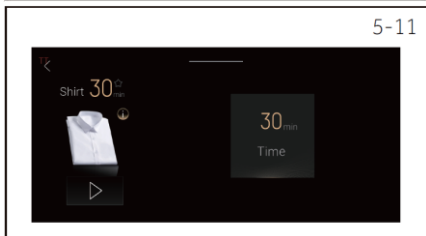

5-11

*Rôzne programy majú na výber rôzne parametre programu, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.




5-12

5.4 Nastavenia rozbaľovacej ponuky


Potiahnutím „—“ na obrazovke nadol, môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku ďalších nastavení (obr. 5-12). Na výber je celkovo 9 nastavení (obr. 5-13) (obr. 5-14).

Tlačidlo „Zvuk tlačidla“: výstražný zvukový signál pri zapnutí alebo vypnutí spotrebiča.

Keď sa zobrazí ikona „🔊“, znamená to, že je zapnutý zvukový signál výzvy. V tomto okamihu stlačenie tlačidla na spotrebiči, ukončenie programu alebo alarm vydajú výstražný zvuk. Keď sa zobrazí ikona „🔇“, znamená to, že je zapnutý tichý režim. V tomto okamihu stlačenie tlačidla na spotrebiči, ukončenie programu alebo alarm nevydajú výstražný zvukový signál. Reštartovaním spotrebiča sa zachovávajú predchádzajúce nastavenia, kým sa toto tlačidlo neresetuje.

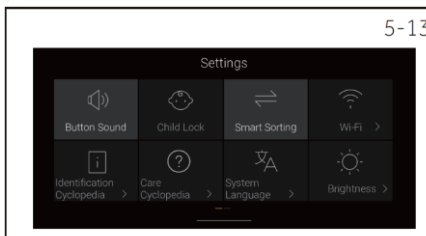

5-13

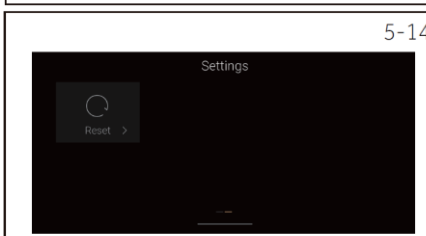

5-14

Tlačidlo „Detská poistka“: zapnite alebo vypnite detskú poistku, dotknite sa ikony a keď sa pozadie ikony zmení na svetlosivé, znamená to, že funkcia detskej poistky je zapnutá. V tomto okamihu je možné ovládať iba tlačidlo elektrického napájania.

Ak sa vyskytne alarm poruchy, môžete vykonať úkon na potvrdenie informácií o alarme poruchy. Po skončení programu sa detská poistka automaticky vypne. Ak funkcia detskej poistky nie je v rozhraní nastavení vypnutá, pri ďalšom spustení programu sa funkcia detskej poistky predvolene zapne.

Po 1 minúte spustenia programu zostane detská poistka naďalej aktívna.

Ak v stave detskej poistky už funkcia detskej poistky nie je potrebná, stlačte a podržte funkciu detskej poistky podľa pokynov na obrazovke 3 sekundy, aby ste ju zrušili, a potom sa dotknite ikony detskej poistky v rozhraní nastavení, aby ste funkciu detskej poistky vypli. Ak funkcia detskej poistky nie je vypnutá v rozhraní nastavení a obrazovka sa už nepoužíva. Keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia detskej poistky je vypnutá.

Tlačidlo „Inteligentné zoradenie“: Zapnite alebo vypnite funkciu inteligentného zoradenia dotykom ikony. Keď sa pozadie ikony zmení na svetlosivé, znamená to, že funkcia inteligentného radenia bola zapnutá. Systém zoradí programy v zobrazenom poradí podľa frekvencie používania používateľom; poradie programu sušenia v hornom bubne, programu starostlivosti o bielizeň v hornom bubne a programu prania v dolnom bubne sa zoradí v uvedenom poradí; keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia inteligentného zoradenia je vypnutá.

Tlačidlo „Wi-Fi“: Používa sa na resetovanie prihlasovacích údajov Wi-Fi.

Tlačidlo „Encyklopédia identifikácie“: Stlačením tohto tlačidla sa môže zobrazíť význam niektorých ikon na štítkoch bielizne a používatelia môžu nastaviť parametre programu podľa pokynov na ikonách.

Tlačidlo „Encyklopédia starostlivosti“: Stlačením tohto tlačidla zobrazíte relevantné informácie o inštalácii, prevádzke, údržbe, starostlivosti o bielizeň a alarme práčovne.

Tlačidlo „Systémový jazyk“: môžete zmeniť jazyk ovládacieho rozhrania.

Tlačidlo „Jas“: slúži na zmenu jasu obrazovky, ťuknutím alebo posúvaním indikátorov doľava a doprava môžete upraviť jas obrazovky.

Tlačidlo „Resetovať“: Stlačte toto tlačidlo a obnovte systém do stavu z výroby. Toto nastavenie je nezvratné.

6.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie hOn.



UPOZORNENIE!

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

6.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi:** Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Sieť pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilné zariadenia:** Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.
3. **Umiestnenie:** Spotrebič nainštalujte v oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:

- Frekvencia: 2400 MHz – 2483,5 MHz
- Max. výkon: 20 dBm
- Norma: IEEE802.11b/g/n a BLE V4.2

6.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn


Aplikáciu hOn môžete získať dvoma spôsobmi:

1. Z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu

- Naskenujte QR kód nižšie alebo navštívte stránku go.haier-europe.com/download-app.
- Postupujte podľa pokynov na svojom zariadení, stiahnite a nainštalujte ju.



Stiahnite si aplikáciu hOn

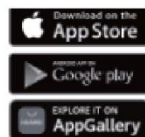

2. Priamo zo svojho spotrebiča:

a. Prvé zapnutie:

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte si preferovaný jazyk.
3. Na displeji sa zobrazí QR kód: naskenujte ho a stiahnite si aplikáciu hOn.

b. Následné zapnutie:

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.
3. Na displeji sa zobrazí QR kód: naskenujte ho a stiahnite si aplikáciu hOn.

Poznámka: Registrácia

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný alebo vypnutý. Pri nasledujúcich použitíach sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Na preskúmanie funkcií Wi-Fi použite režim Demo.

6.4 Spárovanie spotrebičov

Poznámka: Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie“ a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

6.5 Aktivácia diaľkovým ovládačom pre spodný bubon

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dverka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Krátko stlačte tlačidlo . Dvere sa zamknú.
6. Spustte cyklus prostredníctvom aplikácie.
7. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla .

6.6 Aktivácia horného bubna diaľkovým ovládaním

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dverka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Krátko stlačte tlačidlo .
6. Spustte cyklus prostredníctvom aplikácie.
7. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla .

Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania

Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

6.7 Deaktivácia diaľkového ovládania pre spodný bubon

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla , cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posilať príkazy (napr. stop/pauza).
2. V prípade spodného bubna, ak sú splnené všetky bezpečnostné podmienky, môžete otvoriť dvierka po deaktivácii funkcie diaľkového ovládania.
3. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo .

6.8 Deaktivácia diaľkového ovládania pre horný bubon

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla , cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posilať príkazy (napr. stop/pauza).
2. V prípade horného bubna môžete dvierka otvoriť po deaktivácii funkcie diaľkového ovládania.
3. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo .

6.9 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Po ukončení cyklu je možné dvierka otvoriť, ak sú splnené všetky bezpečnostné podmienky a diaľkové ovládanie je deaktivované.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

6.10 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Uistite sa, že je spotrebič zapnutý.
2. Bez spustenia akéhokoľvek cyklu prejdite do ponuky **nastavení spotrebiča**.
3. Prejdite do časti **Wi-Fi** a vyberte možnosť **resetovať prihlasovacie údaje Wi-Fi**. Systém vás požiada o potvrdenie úkonu.
4. Dotykom **Potvrdiť** pokračujte v resetovaní alebo sa dotknite **Zrušiť**, aby ste úkon zrušili.
5. Uložené informácie o sieti budú vymazané. Ukončte buď výberom prania alebo vypnutím spotrebiča.
6. Ak chcete spotrebič znovu pripojiť, vymažte spotrebič z aplikácie hOn a spustte nový postup párovania.

Poznámka: Tento postup použijete iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič predať.

Prací program

Program	Navrhnuté na	Max. náplň bielizne v kg	Teplota prania v °C	Rýchlosť odstreďovania v ot./min.
Smart AI	Vhodné na inteligentné pranie oblečenia vyrobeného z bavlny, ľanu, chemických vlákien a iných materiálov.	10	Studená, 20, 30, 40, 60	0,400, 600, 800, 1000, 1200
Eco 40-60	/	10	Studená, 20, 30, 40, 60	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Košele	Košele vyrobené z bavlny alebo zmesi bavlny, ktoré je možné prať v práčke.	3	Studená, 20, 30, 40	0,400, 600, 800, 1000
Bavlna	Bežne znečistené odevy z bavlnených tkanín.	10	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Syntetika	Vhodné na pranie odevov z chemických vlákien	5	Studená, 20, 30, 40, 60	0,400, 600, 800, 1000, 1200
Jemné	Vhodné na pranie ultrajemného oblečenia.	3	Studená, 20, 30	0,400, 600
Detská bielizeň	Vhodné na pranie detského oblečenia, ktoré sa dá prať v práčke.	5	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0,400, 600, 800, 1000, 1200
Antialergénna starostlivosť	Používa sa na odstraňovanie roztočov a pranie bavlny, ľanu a odevov z chemických vlákien pri vysokých teplotách, nie je vhodný na vlnené a hodvábné oblečenie	5	Studená, 20, 30, 40, 60, 90	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Rýchly 15'	Vhodné len na pranie bavlny, ľanu a odevov z chemických vlákien, ktoré nie sú príliš znečistené.	1	Studená, 20, 30, 40	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Vlna	Vhodné na pranie vlneného oblečenia vhodného na pranie v práčke.	2,5	Studená, 20, 30, 40	0,400, 600, 800
Odstreďovanie	Iba sušenie a odstred'ovanie oblečenia	10	/	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Bavlna 20°C	Bežne znečistené odevy z bavlnených tkanín.	10	20	0,400, 600, 800, 1000, 1200, 1400
Náplň XXL	Bežne znečistené objemné kusy bielizne, ako sú bundy.	7	Studená, 20, 30, 40, 60	0,400, 600, 800, 1000
Prikrývky	Vhodné na pranie páperového oblečenia, ktoré možno prať v práčke	2,5	Studená, 20, 30, 40	0,400, 600, 800
Čistenie bubna	Extra horúci program na čistenie práčky.	/	90	/
Športové odevy	Vhodné na pranie športového oblečenia, ktoré možno prať v práčke	3	Studená, 20, 30, 40	0,400, 600, 800, 1000

Čistá hmotnosť náplne	Program	 (kg)	 (HH:MM)	 (kWh/cykus)	 (l/cykus)	Maximálna teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (ot./min.)	 Obsah zvyškovej vlhkosti (%)
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,505	68,0	27	1330	53,0
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,285	44,0	25	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,195	30,0	25	1330	55,0
	Bavlna 20°C	10,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	10,0	1:46	2,000	80,0	57	1330	55,0
	Vlna 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rýchly 15'30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0

7-Programy

Sušiaci program

Program	Navrhnuté na	Max. náplň sušenia v kg
Smart AI	Cyklus s automatickou detekciou pre odevy vyrobené z bavlnených tkanín.	8
Eco	Energeticky úsporný cyklus	8
Košele	Cyklus s automatickou detekciou pre košele, ktoré sa dajú sušiť v sušičke.	2,5
Bavlna	Cyklus s automatickou detekciou pre odevy vyrobené z bavlnených tkanín.	8
Syntetika	Vhodné na sušenie oblečenia z chemických vlákien odolného tepla.	3
Jemné	Jemný cyklus s automatickou detekciou jemného oblečenia.	3
Detská bielizeň	Vhodné na sušenie detského oblečenia odolného voči teplu.	3
Špeciálne sušenie	Vhodné pre oblečenie, ktoré treba sušiť na stojane.	1
Rýchly 30'	Vhodné na rýchle sušenie malých množstiev bielizne alebo ľahkého oblečenia z chemických vlákien alebo bavlny s krátkym programom.	1
Vlna	Vhodné na sušenie vlneného oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	1
Časovač	Vhodné pre načasované sušenie bielizne, ktorú možno sušiť v bubnovej sušičke (okrem hodvábu, vlny a bytového textilu), dobu sušenia je možné zvoliť podľa hmotnosti a vlhkosti bielizne.	/
Odevy do prírody	Vhodné na sušenie odevov do prírody, ako sú vetrovky, ktoré sa dajú sušiť v bubnovej sušičke.	2,5
Náplň XXL	Vhodné na sušenie veľkých kusov oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	4
Prikrývky	Vhodné na sušenie oblečenia, ako sú páperové bundy a páperové vesty, ktoré možno sušiť v bubnovej sušičke.	2
Uteráky	Vhodné na sušenie tepelne odolných domových textílií ako sú osušky.	3
Športové odevy	Vhodné na sušenie športového oblečenia, ktoré možno prať v práčke.	3

Menovitá kapacita	Program	Zvyšková vlhkosť (%)	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/Cycles)	Konečná vlhkosť (%)
8 kg	Eco	approx. 60	8.0	3:58	1.20	2.0
	Eco	approx. 60	4.0	2:28	0.72	2.0
	Bavlna Extra dry	approx. 60	8.0	3:58	2.41	0
	Bavlna Na uloženie do skrine	approx. 60	8.0	3:05	2:16	0
	Bavlna Na oblečenie	approx. 60	8.0	2:45	1.65	2.0
	Bavlna Žehlenie	approx. 60	8.0	2:33	1.61	12.0
	Syntetika Extra dry	approx. 40	3.0	1:21	0.72	0
	Syntetika Na uloženie do skrine	approx. 40	3.0	1:12	0.67	0
	Syntetika Na oblečenie	approx. 40	3.0	1:04	0.59	2.0
	Syntetika Žehlenie	approx. 40	3.0	0:47	0.50	12.0
	Jemné Extra dry	approx. 40	3.0	1:02	0.68	0
	Jemné Na uloženie do skrine	approx. 40	3.0	1:00	0.63	0
	Jemné Na oblečenie	approx. 40	3.0	0:56	0.62	2.0
	Jemné Žehlenie	approx. 40	3.0	0:48	0.43	12.0

Program pre starostlivosť o odevy

Program	Navrhnuté na
Syntetika	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a zlepšenie syntetických vlákien.
Mix	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry bavlny a ľanu, syntetických vlákien a pod.
Jemné	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry ľahkých a jemných odevov.
Košele	Vhodné na ohrievanie oblečenia, odvlhčovanie a obnovenie štruktúry bavlnených a zmesových bavlnených košiel.
Vlna	Vhodné na odstraňovanie prachu, odstraňovanie zápachu, obnovenie hebkosti a štruktúry vlákien vlny.
Náplň XXL	Vhodné na odstraňovanie prachu, roztočov, obnovenie hebkosti a štruktúry veľkých kusov oblečenia.

1. Pri vkladaní udržujte oblečenie prirodzene napnuté.
2. Odporúča sa individuálna starostlivosť o oblečenie pre dospelých;
3. Odporúča sa, aby množstvo detského oblečenia naraz nepresiahlo 5 kusov.
4. Nevkladajte nadmerné množstvo alebo nadrozmerné látky, najmä hodvábne látky, hodvábne prešívané prikrývky atď.

Na rozhraní výberu parametrov programu sa dotknite ikony programu „“, kliknite na položku „ Popis programu“ alebo „:- Návrhy na pranie“ („:- Návrhy na sušenie“ pre programy sušenia a starostlivosti o oblečenie), aby sa zobrazil popis programu a bezpečnostných opatrení. Ak existujú nejaké rozdiely medzi ilustrovaným popisom v návode a spotrebičom, pozrite si popis zobrazený na spotrebiči.

Skontrolujte energetický štítok a zistite informácie o spotrebe energie.

Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.

Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.

Starostlivosť o vlnu Woolmark

Cyklus na sušenie vlny tohto spotrebiča testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené etiketou pre „ručné pranie“, za predpokladu, že sa odevy perú v cykle pre ručné pranie schváleného spoločnosťou Woolmark a sušia sa podľa pokynov vydaných výrobcom tohto spotrebiča. M2505.

Cyklus na pranie vlny tohto spotrebiča testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených etiketou pre „ručné pranie“ za predpokladu, že sa tieto odevy perú podľa pokynov na etikete oblečenia a podľa pokynov výrobcu tejto práčky. M2421.




8-Príprava

8.1 Elektrické napájanie

Pripojte práčku k zdroju napájania (220 V/50 Hz; Obr. 8-1). Pozrite si aj časť Inštalácia.

8.2 Vodovodná prípojka

- Pred pripojením skontrolujte čistotu a čírosť privádzanej vody.
- Otvorte kohútik (obr.8-2).

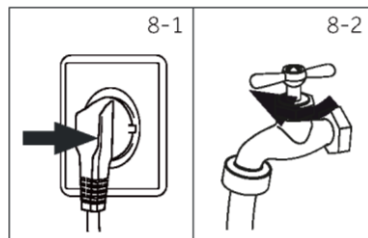


Poznámka: Utesnenie

Pred použitím skontrolujte utesnenie spojov medzi kohútikom a privodnou hadicou otočením kohútika.

8.3 Príprava na pranie

- Rozdeľte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika, farebné, vlna alebo hodváb atď.) a podľa stupňa zašpinenia (obr. 8-3). Dávajte pozor na značky na etiketách odevov.
- Bielizeň rozdeľte podľa farieb. Farebné odevy najprv vyperte ručne, aby ste skontrolovali, či nepúšťa farbu.
- Vyprázdnite vrecká (kľúče, mince a pod.) a odstráňte tvrdšie ozdobné predmety (napr. brošne), ako aj horľavé predmety (papierové vreckovky, zapalovače, zápalky atď.).
- Odevy bez olemovania, jemnú bielizeň a jemne tkané textilie, ako sú jemné záclony, treba vložiť do vrecka, v ktorom bude jemná bielizeň vhodne chránená (uprednostnite ručné pranie alebo čistenie nasucho).
- Zapnite zipsy, suché zipsy a háčiky, uistite sa, že gombíky sú pevne prišité.
- Vložte kusy bielizne do vrecka, ktoré chráni jemnú bielizeň bez olemovania, jemnú spodnú bielizeň a malé kúsky, ako sú ponožky, opasky, podprsenky atď.
- Veľké kusy bielizne, ako sú postelne oblečky, postelne prikrývky atď., vkladajte nezložené.
- Džínsy a potlačené, zdobené alebo farebné textilie obráťte naruby, podľa možnosti ich perte oddelene.

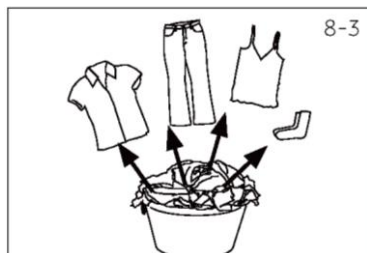

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez obsahu chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				
Profesionálna starostlivosť o textilie					
	Chemické čistenie použitím tetrachlóreténu		Chemické čistenie použitím uhľovodíkov		Nečistite chemicky
	Profesionálne čistenie namokro		Nepoužívajte profesionálne čistenie namokro		

8-Príprava

8.4 Vkladanie bielizne do spodného bubna práčky

- Bielizeň vkladajte do bubna postupne.
- Nepreťažujte ho. Nezabudnite, že maximálna náplň sa mení v závislosti od programu! Pravidlo pre maximálnu náplň: Medzi vloženou bielizňou a vrchom bubna musí ostať voľný priestor približne 15 cm.
- Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.



POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

8.5 Výber pracieho prostriedku

- Účinnosť prania a výkon sú určené kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte iba pracie prostriedky schválené na použitie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. na syntetické a vlnené tkaniny.
- Pozrite si rady na nálepke pre pracie prostriedky na doske.
- Nepoužívajte chemické prípravky ako je trichlóretylén a podobné výrobky.




8.6 Pridajte prací prostriedok a aviváž

1. Stlačte rukoväť dávkovača v strede spotrebiča, aby ste vysunuli dávkovač (obr. 8-4).
2. Vyťahovací dávkovač vytiahnite do príslušnej polohy a rukou zdvihnite dávkovač pod mäkkým gumovým krytom na spodnej strane boxu, potom vytiahnite dávkovač v smere šípky (obr. 8-5).
3. Odskrutkujte uzáver dávkovača proti smeru hodinových ručičiek, pridajte špeciálny prací prostriedok a aviváž do príslušného dávkovača, utiahnite uzáver v smere hodinových ručičiek a dbajte na to, aby ste uzáver pevne utiahli, aby nedošlo k úniku (obr. 8-6).
4. Po dokončení pridávania znova vložte dávkovač do priestoru pre dávkovač a potom dávkovač vráťte na miesto.



Poznámka:

- Pracím prostriedkom ani avivážou neplytvajte. Postupujte podľa pokynov na balení pracieho prostriedku.
- Zásuvku naplňte pracím prostriedkom až tesne pred začiatkom cyklu prania.
- Koncentrovaný tekutý prací prostriedok by sa mal pred pridaním zriediť.
- Starostlivo si vyberte nastavenia programu podľa symbolov na ošetrovanie bielizne na etikete odevu a podľa tabuľky programov.

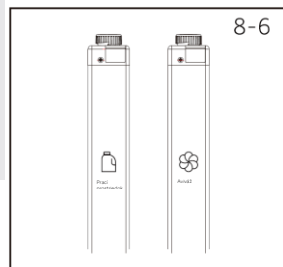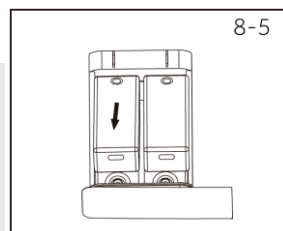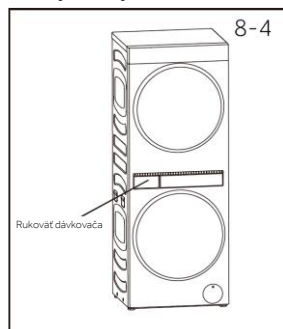



Poznámka: Prvé pranie

Pred použitím výrobku sa odporúča spustiť cyklus prania bavlny s teplotou prania 95 °C a rýchlosťou odstreďovania 800 ot./min. bez bielizne, aby sa znížili pachy.

8.7 Ukončenie cyklu prania

Po skončení pracieho cyklu sa odporúča čo najskôr vybrať bielizeň, aby sa predišlo ďalšiemu pokrčeniu.

Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu.


Ak chcete cyklus pozastaviť, stlačte tlačidlo „||“. Tlačidlo začne blikať. Opätovným stlačením obnovíte cyklus.

Ak chcete cyklus ukončiť pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo „||“ na pozastavenie cyklu a potom spotrebič vypnete podržaním stlačeného tlačidla „⏻“ na 2 sekundy. Ak je v bubne ešte stále voda, odporúča sa spustiť cyklus „Odstreďovanie“, aby sa voda vypustila.



Poznámka: Zámok dvierok

- Z bezpečnostných dôvodov sa po spustení pracieho cyklu dvierka spodného bubna práčky zablokujú. Dvierka je možné otvoriť iba na konci cyklu alebo keď je cyklus správne zrušený a spotrebič je v bezpečnom stave.
- Práčka je v bezpečnom stave, keď je hladina vody pod okienkom, teplota bubna pod 55 °C a bubon sa neotáča.

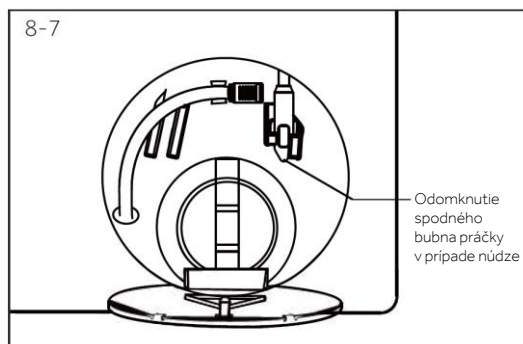

8.8 V prípade núdze

V núdzovom prípade (napríklad pri výpadku dodávky elektriny) môžete zámok dvierok otvoriť manuálne a vybrať bielizeň.

Ak je hladina vody v spodnom bubne práčky nad otvorom dvierok, najskôr vypustte vodu z bubna. Pozrite si postup opísaný v časti „Filter čerpadla“. Otvorte dvierka vypúšťacieho filtra (obr. 8-7) a potiahnite páčku, aby sa dvierka odomkli jemným kliknutím.



Poznámka: Pohotovostný režim

S cieľom úspory energie sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu a displej sa vypne po 2 minútach nečinnosti.

8.9 Príprava sušičky

Roztriedte bielizeň podľa materiálu, na približne rovnaké skupiny podľa množstva, ktoré budú pravdepodobne schnúť podobne dlho. Tým sa zabráni možnosti, že niektoré odevy budú presušené, zatiaľ čo iné zostanú vlhké. Ak je to možné, oddel'te farebné odevy od bielych/svetlých, najmä ak sú nové. Zapustenie farieb môže byť problémom, najmä ak chcete odložiť začiatok cyklu sušenia. Štítky s pokynmi na ošetrovanie odevov poskytujú cenné informácie o type tkaniny a o tom, ako by sa mal odev sušiť. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.

Požiadavky na položku/sušenie	Odporúčaný cyklus	Komentáre
Uteráky	Uteráky	Uteráky zanechávajú veľa vlákien a najlepšie sa sušia samostatne.
Plachty, obliečky na vankúše	Posteľná bielizeň	Pred vložením do sušičky sa uistite, že otvory sú zatvorené gombíkom/uzavreté.
Jemné, citlivé tkaniny	Jemné	Pre veľmi jemnú bielizeň môžete úroveň sušenia ešte znížiť.
Zmiešané oblečenie	Bavlna alebo syntetika	Uistite sa, že odevy dobre odolávajú teplu.

8.10 Pred vložením

- Skontrolujte vrecká, či v nich nie sú predmety, ktoré by mohli poškodiť oblečenie alebo sa zachytiť v sušičke. Zatvorte zipsy, háčiky a očka a ostatné druhy zapínania (t. j. zapnite gombíky na obliečkach na paplóny/deky) a odstráňte voľné háčiky. Mohli by poškodiť sušičku aj oblečenie.
- Odevy s potlačou by mali byť otočené naruby, aby sa predišlo poškodeniu potlače.
- Skontrolujte, či je filter na vlákna čistý.

8.11 Vkládanie

- Odevy je potrebné vložiť správne, aby sa čo najmenej pokrčili a aby sa zabezpečilo rovnomerné vysušenie.
- V sušičke nechajte dostatok miesta na voľné otáčanie bielizne. Sušičku naplňte podľa objemu oblečenia, keď je suché, a nie vtedy, keď je mokré.
- Oblečenie vytraste a vložte jednotlivo, aby mohlo vyschnúť rovnomernejšie a zabránili ste jeho zamotaniu.
- Nekrčivé odevy (plášte) sušte spolu na úrovni sušenia Vlhké s funkciou Proti pokrčeniu. To pomôže znížiť pokrčenie a potrebu žehlenia.
- Zaveste oblečenie hneď po skončení cyklu sušenia, aby ste znížili potrebu žehlenia.

8.12 Doby sušenia

- ▶ Sušenie veľmi malých dávok bielizne je neefektívne. Skúste sušiť stredné až veľké množstvo bielizne.
- ▶ Ťažšie kusy bielizne (uteráky, flanelové plachty) budú schnúť dlhšie ako ľahké kusy (syntetické a polyesterové bavlnené plachty a košele).
- ▶ Časy sušenia sa dajú skrátiť odstredovaním bielizne pri najvyššej rýchlosti odstredovania vhodnej pre daný typ bielizne v práčke.
- ▶ Počas cyklu kontrolujte objemné kusy bielizne, aby ste zabezpečili rovnomerné sušenie, v prípade potreby pozastavte sušičku a premiestnite ich.

8.13 Vlákna

Niektoré položky púšťajú vlákna, zatiaľ čo iné ich zachytávajú. Vždy sušte kusy odevu, ktoré uvoľňujú vlákna oddelene od odevov, ktoré ich zachytávajú.

Odevy, ktoré púšťajú vlákna	Odevy, ktoré zachytávajú vlákna
Uteráky	Syntetika, napr. flísové úplety
Flanelové plachty	Menčester
	Zmesová tkanina polyesteru a bavlny

Jemné odevy a odevy, ktoré sa ľahko poškodia (napr. nylonové pančuchy, jemné tkaniny, jemné výšivky) by sa mali sušiť oddelene pomocou cyklu „Jemné“.



Ekologicky zodpovedné používanie

Pranie

- ▶ Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času, mali by ste použiť odporúčanú maximálnu veľkosť náplne.
- ▶ Spotrebič neprepĺňajte (nad bielizňou má ostať voľný priestor na vloženie ruky).
- ▶ Pre mierne zašpinenú bielizeň vyberte program „Rýchly 15“.
- ▶ Vyberte si najnižšiu primeranú teplotu prania, moderné pracie prostriedky perú účinne až pri teplote nižšej ako 60 °C.
- ▶ Predvolené nastavenia zvyšujte len z dôvodu silných škvŕn.
- ▶ Ak chcete potom použiť program sušenia, najprv bielizeň odstred'te pri maximálnej rýchlosti.





Sušenie

- ▶ Odporúča sa použiť maximálnu veľkosť náplne.
- ▶ Pred spustením programu sušenia bielizeň rozmotajte.



UPOZORNENIE!

- Pred čistením a údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Po vyčistení a údržbe nainštalujte komponenty späť v opačnom poradí.

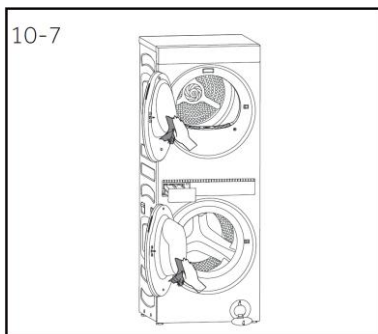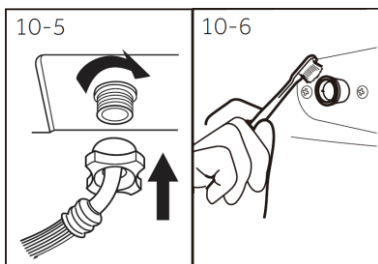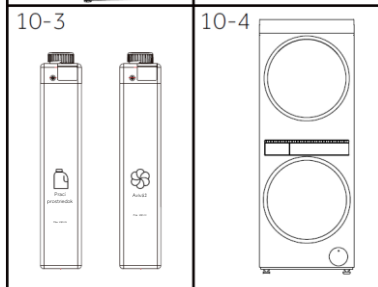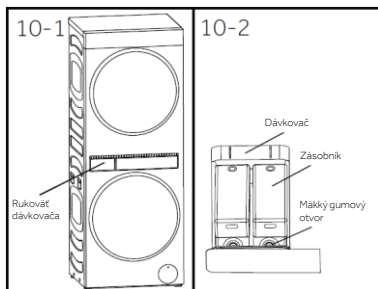

10.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedok

- Stlačte rukoväť dávkovača v strede spotrebiča, aby ste vysunuli dávkovač (obr. 10-1).
- Vysúvací dávkovač potiahnite do príslušnej polohy, rukou zdvihnite spodnú časť dávkovača pod mäkkým gumovým krytom a potom vytiahnite dávkovač v smere (obr. 10-2).
- Rukou držte spodnú pomocnú prítlačnú oblasť dávkovača (obr. 10-3), jemne nakloňte objímku nahor a potom vytiahnite skrinku dávkovača smerom von zo spotrebiča.

- Vnútro dávkovača opláchnite vodou a vonkajšiu stranu dávkovača a vonkajšiu stranu dávkovača utrite utierkou.
- Na utretie vnútra otvoru na spotrebiči použite utierku.
- Dávkovač vráťte do priestoru pre dávkovač do pôvodnej polohy.

10.2 Čistenie spotrebiča

- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine spotrebiča (obr. 10-4) a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

10.3 Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu

Aby sa zabránilo zablokovaniu prívodu vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter na vstupnom ventile.

- Odpojte elektrický napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu vody na zadnej strane spotrebiča (obr. 10-5), ako aj na vodovodnom kohútiku.
- Vypláchnite filtre vodou a očistite kefkou (obr. 10-6).
- Vložte filter a namontujte prírodnú hadicu.

10.4 Čistenie bubna



- Z bubna vyberte nechtiac vyprané predmety, najmä kovové predmety, ako sú špendlíky, mince atď. (obr. 10-7), pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.

10.5 Vyčistíte filter na zachytávanie vlákien horného bubna

10.5.1 Vyčistíte primárny filter


Dobré výsledky sa dosiahnu vyčistením primárneho filtra pred každým cyklom alebo po ňom.

1. Otvorte dvierka horného bubna (obr. 10-8)
2. Vyberte primárny filter zo spotrebiča (obr. 10-9).
3. Otvorte filter (obr. 10-10)
4. Na vyčistenie zvyškov chumáčov a vlákien zo sitka použite vlhkú handričku (obr. 10-11).

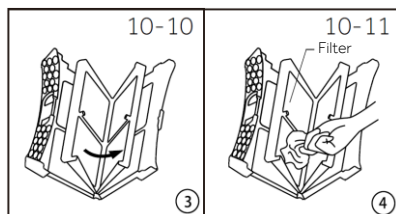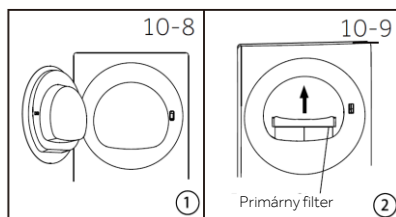


UPOZORNENIE!

- ▶ Ak filter opláchnete vodou, pred vrátením filtra na miesto sa uistite, že je jeho povrch suchý alebo ho utrite dosucha.
- ▶ Pri čistení primárneho filtra vyčistite prach okolo tesnenia filtra, skla dvierok sušenia, vedenia vzduchu na sušenie a z rohov.

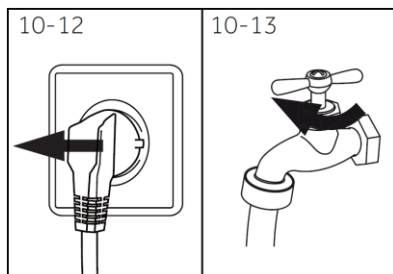


10-13

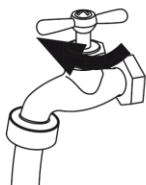


10.6 Dlhé obdobia bez používania

Ak spotrebič necháte dlhšiu dobu bez používania:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku (obr. 10-12).
2. Vypnite prívod vody (obr. 10-13).
3. Otvorte dverka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa spotrebič nepoužíva, nechajte dverka otvorené. Pred ďalším použitím starostlivo skontrolujte elektrický napájací kábel, prívod vody a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a na spojoch nedochádza k úniku.

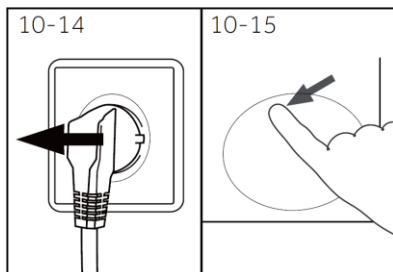


10-15

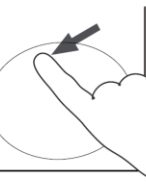

10.7 Filter čerpadla

Filter čistite raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:

- Nevypúšťa vodu.
- Neodstreďuje.
- Počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.

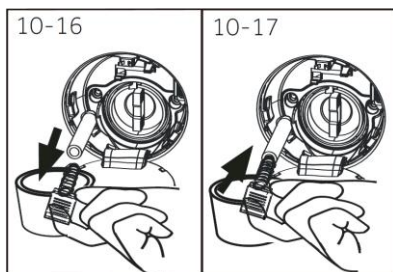


10-17



UPOZORNENIE!

Riziko prehriatia! Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

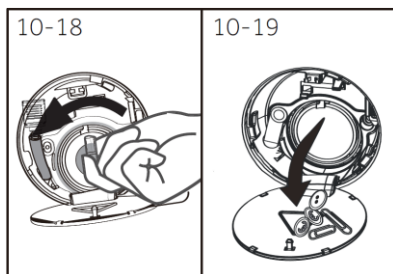


10-19



1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 10-14).
2. Zatlačte a otvorte servisnú klapku (obr. 10-15).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 10-16). Mohlo by uniknúť veľké množstvo!
4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a podržte jej koniec nad nádobou (obr. 10-16).
5. Z vypúšťacej hadice vytiahnite zátku (obr. 10-16).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 10-17) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Odskrutkujte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 10-18)
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 10-19).

10-Starostlivosť a čistenie

9. Filter starostlivo očistite, napr. tečúcou vodou (obr. 10-20).
10. Dôkladne ho upevnite (obr. 10-21).
11. Zatvorte servisnú klapku.

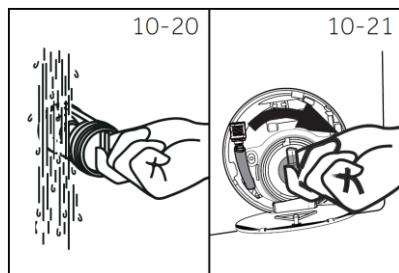

Mnohé vyskytujúce sa problémy by ste mohli vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV.



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

11.1 Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Problém	Príčina	Riešenie
CLr FLtr	• Chyba vypúšťania vody.	• Skontrolujte, či nie je odtoková hadica upchatá alebo zalomená. Skontrolujte a vyčistite odtokový filter.
E2	• Chyby zámku dvierok	• Ak sa program práve začal a dvierka nie sú zamknuté, znova ich zatvorte a stlačte tlačidlo štart. • Ak na konci programu nie sú dvierka odomknuté, vypnite vodu a elektrinu a kontaktujte servisného technika.
E4	• Chyba prívodu vody, kohútik nie je otvorený alebo zatvorený.	• Skontrolujte, či je kohútik otvorený, či nie je tlak vody príliš nízky alebo či nie je voda odpojená.
FH	• Zlyhala konfigurácia bezdrôtového modulu.	• Znova zapojte elektrické napájanie práčky a stlačením tlačidla ju zapnite.



Poznámka:

Keď zaznie séria nepretržitých pípnutí, na displeji sa zobrazí reťazec kódov, ktoré označujú poruchu. Zavolajte vyškoleného a autorizovaného servisného technika Haier.

11-Riešenie problémov

11.2 Riešenie problémov bez zobrazenia kódu

Problém	Spotrebič nefunguje.
Príčina	a. Program sa ešte nespustil. b. Dvierka nie sú správne zatvorené. c. Spotrebič nebol zapnutý. d. Výpadok elektrického napájania. e. Je aktivovaná detská poistka.
Riešenie	a. Skontrolujte program a spustte ho. b. Dvierka riadne zatvorte. c. Zapnite spotrebič. d. Skontrolujte elektrické napájanie. e. Odomknite zámok tlačidiel.

Problém	Spotrebič sa nenaplní vodou.
Príčina	a. Voda sa neprivádza. b. Je zalomená prívodná hadica. c. Zablokovaný filter na prívodnej hadici. d. Tlak vody je nižší ako 0,05 MPa. e. Dvierka nie sú správne zatvorené. f. Porucha dodávky vody.
Riešenie	a. Skontrolujte vodovodný kohútik. b. Skontrolujte prívodnú hadicu. c. Uvoľnite filter na prívodnej hadici. d. Skontrolujte tlak vody. e. Dvierka riadne zatvorte. f. Zabezpečte prívod vody.

Problém	Spotrebič sa počas plnenia vypúšťa.
Príčina	a. Výška odtokovej hadice je menej ako 80 cm. b. Koniec odtokovej hadice by mohol siahať do vody
Riešenie	a. Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne. c. Uistite sa, že odtoková hadica nie je vo vode

Problém	Prevádzka sa zastaví pred dokončením cyklu prania.
Príčina	a. Porucha dodávky vody alebo elektriny
Riešenie	a. Skontrolujte elektrické napájanie a prívod vody.

Problém	Porucha vypúšťania.
Príčina	a. Odtoková hadica je zablokovaná. b. Filter čerpadla je zablokovaný. c. Koniec odtokovej hadice je vyššie ako 100 cm nad úrovňou podlahy.
Riešenie	a. Odblokujte odtokovú hadicu. b. Vyčistite filter čerpadla. c. Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne.

Problém	Silné vibrácie počas odstredovania.
Príčina	a. Nie sú odstránené všetky prepravné skrutky. b. Spotrebič nestojí pevne na podlahe. c. Nesprávna náplň v spotrebiči.
Riešenie	a. Odstráňte všetky prepravné skrutky. b. Skontrolujte, či je podlaha pevná a vodorovná. c. Skontrolujte hmotnosť a vyváženie náplne.

Problém	Prevádzka sa na určitý čas zastaví.
Príčina	a. Na spotrebiči sa zobrazuje kód chyby. b. Problém spôsobený druhom náplne. c. Program vykonáva cyklus namáčania.
Riešenie	a. Skontrolujte kódy na displeji. b. Zmenšite množstvo náplne alebo ju upravte. c. Zrušte program a reštartujte ho.

Problém	Nadmerná tvorba peny v bubne a/alebo v zásuvke na prací prostriedok
Príčina	a. Prací prostriedok nie je vhodný. b. Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku.
Riešenie	a. Skontrolujte odporúčania pre prací prostriedok. b. Znížte množstvo pracieho prostriedku.

11-Riešenie problémov

Problém	Automatická úprava doby prania.
Príčina	a. Upraví sa doba programu prania.
Riešenie	a. Je to normálne a nemá to vplyv na funkčnosť.

Problém	Porucha odstreďovania.
Príčina	a. Nevyváženosť bielizne.
Riešenie	a. Skontrolujte zaťaženie spotrebiča a rozloženie bielizne a znova spustíte program odstreďovania.

Problém	Neuspokojivý výsledok prania.
Príčina	a. Stupeň znečistenia a škvrn nie je vhodný pre zvolený cyklus. b. Množstvo pracieho prostriedku nebolo dostatočné c. Prekročilo sa maximálne zaťaženie. d. Bielizeň je v bubne rozložená nerovnomerne.
Riešenie	a. Vyberte iný program. b. Vyberte prací prostriedok podľa stupňa znečistenia alebo škvrn a postupujte podľa pokynov výrobcu. c. Zmenšite náplň. d. Uvoľnite bielizeň.

Problém	Na bielizni sú zvyšky pracieho prášku.
Príčina	a. Nerozpustné častice pracieho prostriedku môžu zostať na bielizni ako biele škvrny.
Riešenie	a. Vykonajte ďalšie plákanie. b. Suchú bielizeň sa snažte vykefovať. c. Vyberte si iný prací prostriedok.

Problém	Na bielizni sú sivé škvrny.
Príčina	a. Spôsobené tukmi, ako sú oleje, krémy alebo masť.
Riešenie	a. Bielizeň predpierajte špeciálnym čistiacim prostriedkom.

Problém	Malé množstvo vody v bubne na konci cyklu
Príčina	a. Odtoková hadica je zablokovaná. b. Prevádzku sušičky môžu ovplyvňovať podmienky prostredia.
Riešenie	a. Skontrolujte, či nie je upchatá odtoková hadica. b. Skontrolujte, či je odtoková hadica ešte stále pripojená k zadnej časti práčky a či nie je zalomená alebo stlačená. c. Ak sú podmienky obzvlášť horúce, vlhké alebo studené, je možné, že sa voda opäť kondenzuje v bubne alebo na vnútornej strane dvierok.

Problém	Hluk
Príčina	a. Sušička je preťažená. b. Sušička vydáva neznáme zvuky.
Riešenie	a. Vyberte pár kusov odevov zo sušičky b. Na začiatku cyklu môže sušička po zapnutí kompresora vydávať nezvyčajné zvuky. Je to normálne.

Problém	Vibrácie
Príčina	a. Sušička nie je nainštalovaná na stabilnom povrchu b. Sušička nie je vo vodorovnej polohe. c. Sušička je preťažená.
Riešenie	a. Uistite sa, že sušička je nainštalovaná na rovnom a stabilnom povrchu. b. Uistite sa, že sušička je správne vyrovnaná. c. Vyberte pár kusov odevov zo sušičky.

Problém	Pokrčenie
Príčina	a. Výber cyklu nie je vhodný pre danú náplň. b. Sušička je preťažená. c. Úroveň sušenia je nastavená príliš vysoko pre daný typ náplne.
Riešenie	a. Vyberte si vhodný cyklus. b. Pozrite si časť „Sušiacie cykly“. c. Vyberte niektoré kusy bielizne zo sušičky. Skúste zvoliť nižší stupeň sušenia.

11-Riešenie problémov

Problém	Poškodenie tkaniny
Príčina	a. Neboli dodržané pokyny na štítku s pokynmi pre starostlivosť. b. Zvolený STUPEŇ SUŠENIA nie je vhodný pre daný typ tkaniny. c. Kovové časti na predmetoch alebo náplne. d. Odevy neboli oddelené alebo vysušené na vhodnom cykle pre daný typ tkaniny. e. Použitý cyklus SUŠENIA S ČASOM a nebol sledovaný stupeň usušenia počas cyklu.
Riešenie	a. Dodržiavajte pokyny na etikete s pokynmi na starostlivosť o odevy. b. Uistite sa, že zvolený STUPEŇ SUŠENIA je vhodný pre daný typ tkaniny. Pozrite si etiketu s pokynmi na starostlivosť o odev. c. Pred vložením bielizne do sušičky zapnite zipsy a iné spony. d. Sušte spolu podobné veci. Uistite sa, že ste vybrali vhodný cyklus. e. Pri používaní programov s načasovaním sledujte priebeh sušenia, aby ste predišli presušeniu bielizne.

Problém	Púšťanie vlákien
Príčina	a. Filter na vlákna nebol vyčistený alebo vymenený. b. Náplne nie sú správne roztriedené. c. Presušené oblečenie.
Riešenie	a. Uistite sa, že filter na vlákna je po každom cykle vyčistený a správne vložený späť. Pozrite si časť „Čistenie filtra na zachytávanie vlákien v hornom bubne”. b. Predmety, ktoré púšťajú vlákna, sušte oddelene od predmetov, ktoré vlákna zachytávajú. Taktiež sušte spolu bielizeň podobných farieb, napr. svetlé veci so svetlými, tmavé veci s tmavými. Pozrite si časť „Príprava sušičky”. c. Prílišné sušenie oblečenia v sušičke môže spôsobiť, že priťahuje vlákna. Použite cyklus s automatickým snímaním alebo skontrolujte množstvo náplne, ak používate cyklus sušenia podľa času, aby ste zabránili presušeniu.

Problém	Prenos farby z jedného odevu na iný
Príčina	a. Biele/svetlé a farebné veci neboli pred sušením oddelené b. Mokrú veci ponechané v sušičke dlhší čas pred sušením.
Riešenie	a. Pred vložením do sušičky nezabudnite oddeliť biele/svetlé a farebné veci. b. Tipy na zabránenie prenosu farby nájdete v časti „Príprava sušičky”.

Problém	Zamotanie
Príčina	a. Odevy neboli počas vkladania oddelené. b. Bielizeň bola do sušičky vložená nesprávne. c. Príliš veľká náplň. d. Plachty a obliečky na paplóny/periny sú pre svoju veľkosť náchylné na zamotanie.
Riešenie	a. Skúste oddeliť väčšie položky od menších. b. Vkladajte bielizeň do sušičky jednotlivo. Nevkladajte do sušičky poskladané veci. c. Skúste sušiť menšie dávky bielizne. Niektoré cykly majú nižšiu maximálnu veľkosť náplne. Pozrite si časť „Sušiacie cykly”. d. Postelnú bielizeň a obliečky na paplóny/periny sušte oddelene od ostatnej bielizne, okrem uterákov. Pred sušením sa uistite, že obliečky na paplóny/periny sú zapnuté. Ak sa vám bielizeň často zamotáva, skúste k nej pridať uterák.



Poznámka: Tvorba peny

Ak sa počas cyklu odstreďovania zistí príliš veľa peny, motor sa zastaví a na 90 sekúnd sa aktivuje vypúšťacie čerpadlo. Ak toto odstránenie peny zlyhá až 3-krát, program sa ukončí bez odstreďovania.

12-Služby pre zákazníkov

Odporúčame naše služby pre zákazníkov Haier a používanie originálnych náhradných dielov, pričom minimálna doba, počas ktorej sú k dispozícii náhradné diely pre práčku pre domácnosť, je 10 rokov.

Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti Riešenie problémov. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- ▶ svojho miestneho predajcu.
- ▶ oblasť servisu a podpory na adrese www.haier-europe.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať nárok na servis.

Konkrétne informácie o produkte získate po prihlásení sa na oficiálnu webovú stránku spoločnosti Haier, kde si vyhľadajte používaný model, kliknite na produkt a prejdite na stránku s podrobnosťami, potom kliknite na „dokumenty“ a nájdite príručku používateľa na stiahnutie. Informácie o produkte nájdete aj na tejto stránke.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina *	Poštová adresa	Krajina *	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 3-5 rue de s Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg NEMECKO	Poľsko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp.zo.o.AI. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POLSKO
United Kingdom	Haier Smart Home UK&I Ltd 302 Bridgewater Place, Birchwood Park, Warrington, Spojené kráľovstvo WA3 6XG	Česká republika a Slovensko	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8, Česká republika

*Viac informácií nájdete na stránke www.haier-europe.com.

Haier



FR

Cet appareil
se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN
DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



0020511802E