

Haier

Armoire séchante CCE L02LU1



Mode d'emploi

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation
- La société se réserve le droit d'interpréter les instructions
- Veuillez vous référer au produit réel pour l'aspect du produit.
- Veuillez le conserver correctement après l'avoir lu
- En cas de mise à niveau technologique ou logicielle du produit, aucune autre information ne sera donnée

Haier



Désodorisation

Elle a une fonction de désodorisation. Grâce au plasma lumineux + OxyPure + vent naturel rapide, elle peut facilement éliminer l'odeur de tabac, de cuisson des aliments et de parfum.

Fonction Défroissage

Elle dispose d'une fonction de défroissage: la vapeur adoucit et lisse, aidant à détendre et à défroisser les plis des vêtements.

Fonction Aromathérapie

Placez un sachet d'aromathérapie avant de commencer la procédure d'entretien pour que vos vêtements en ressortent parfumés.

Grande capacité

Elle a une grande capacité et peut prendre en charge jusqu'à cinq vêtements en même temps.



Fonction Désinfecter

Elle est dotée d'une fonction de désinfection qui permet d'éliminer les bactéries et les virus courants, garantissant ainsi votre santé et votre sécurité ainsi que celles de votre famille.

Différé

Elle est spécialement équipée d'une fonction de programmation différée qui vous permet de régler l'heure du traitement à votre guise.

Fonction Traitement premium

Elle est dotée d'une fonction spéciale de traitement premium qui restaure l'éclat et l'élasticité des vêtements en coton, lin, laine, soie et vison.

Séchage par pompe à chaleur + chauffage d'appoint

Grâce au séchage par pompe à chaleur, l'humidité contenue dans les vêtements est éliminée sous forme d'eau condensée, ce qui rend le processus d'utilisation plus pratique et plus confortable. L'appareil est également équipé d'un chauffage d'appoint pour un réchauffement plus rapide.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi car il vous aidera à utiliser le produit en toute sécurité et confortablement. Afin d'utiliser le produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

Sommaire

Consignes de sécurité.....	3
Présentation de l'aspect et des composants	6
Noms des composants de l'armoire séchante (façade).....	6
Noms des composants de l'armoire séchante (arrière)	7
Accessoires	7
Réglages d'installation avant utilisation	8
Questions nécessitant une attention particulière	8
Pied de réglage	8
Collage des patins de réduction du niveau sonore (facultatif)	8
Installation du bac de récupération de l'eau.....	8
Placer un sachet d'aromathérapie (facultatif).....	9
Raccordement de l'alimentation électrique	9
Installation du support de séchage (facultatif)	9
Préparation avant l'entretien	10
Vérification	10
Prétraitement	10
Vêtements et objets interdits	11
Instructions avant utilisation	11
Étapes de fonctionnement	12
Introduction aux programmes et fonctions d'entretien.....	14
Écran d'affichage	14
1. Description des icônes affichées sur l'interface.....	15
2. Sélection des programmes d'entretien	16
3. Fonction supplémentaire.....	20
4. Démarrage d'un programme	21
5. Fonctions auxiliaires.....	23
Instructions relatives aux programmes de traitement.....	25
Maintenance et entretien quotidiens	26
Des questions ? Regardez d'abord ici !	29
Alarme et méthodes de dépannage.....	30
Données techniques.....	32
Service client	33

Consignes de sécurité

Merci d'avoir acheté un produit Haier.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions. Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à garantir une installation, une utilisation et un entretien sûrs et corrects.



Actions ou opérations qui doivent être interdites



Actions ou opérations à suivre



Si le fonctionnement est incorrect, il peut blesser les personnes et endommager les biens et propriétés.



Mise au rebut

Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Mettez l'emballage dans les conteneurs prévus à cet effet pour le recycler. Contribuez au recyclage des déchets des appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les déchets ménagers. Retournez le produit à votre centre de recyclage local ou contactez votre municipalité.

Électricité

Alimentation électrique



Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

Mise à la terre



Utilisez une prise distincte avec mise à la terre pour l'alimentation électrique, facilement accessible après l'installation. L'appareil doit être mis à la terre.



Uniquement pour le Royaume-Uni : le câble d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard à 3 broches (mise à la terre). Ne coupez jamais et ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la prise doit être accessible.

Cordon d'alimentation et fiche



1. Il est interdit d'endommager, de traiter, de plier à volonté, de presser, de tordre, de tirer et d'attacher le cordon d'alimentation et la fiche, et de placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation et la fiche.



2. La fiche du cordon d'alimentation doit être complètement insérée dans le trou de la prise, rester fermement en contact avec la prise et être nettoyée régulièrement de toute poussière, sous peine de provoquer une mauvaise isolation et un incendie ! Cessez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés ou si la prise est desserrée.



3. Ne touchez pas et ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Si l'armoire séchante n'est pas utilisée ou nettoyée pendant une période prolongée, veillez à débrancher la fiche d'alimentation.



4. N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de câbles de rallonge.



5. Si vous devez remplacer le cordon d'alimentation, vous devez le faire remplacer par un professionnel ou contacter notre service clientèle.

En cas de fuite de gaz inflammables, tels que le gaz



Il faut immédiatement fermer la vanne de la fuite de gaz, puis ouvrir les portes et les fenêtres.



Ne débranchez pas et ne branchez pas la fiche d'alimentation de l'armoire séchante ni celle d'autres appareils électriques.

Consignes de sécurité

■ Utilisation

Environnement dans lequel elle est placée

- ❗ 1. L'armoire séchante ne doit pas être placée dans une salle de bains, sur un tapis, à l'extérieur, dans un environnement froid et humide, car elle est sujette à des dysfonctionnements, à des déformations, à des chocs électriques ou à des incendies. Si elle est accidentellement mouillée ou a une fuite d'eau, elle doit être ventilée et séchée pour garantir la sécurité des composants électriques avant d'être utilisée.
- ⊘ 2. Les matériaux inflammables et explosifs ne doivent pas être stockés à proximité de l'armoire séchante. N'utilisez pas de sprays inflammables à proximité de l'armoire séchante lorsqu'elle fonctionne.
- ❗ 3. Veuillez placer l'armoire séchante dans un endroit bien aéré afin d'éviter tout autre accident.

Utilisation

- ❗ 1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous une surveillance appropriée ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ⊘ 2. Tenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient sous surveillance constante.
- ⊘ 3. Pour éviter les électrocutions et autres accidents, ne touchez pas et n'utilisez pas cette armoire séchante lorsque vous avez les mains et les pieds mouillés ou que vous êtes pieds nus.
- ⊘ 4. N'entretenez pas les articles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires et les matériaux imperméables tels que les imperméables et les housses de bicyclettes.
- ⊘ 5. Il est interdit de prendre soin dans cette armoire des vêtements contenant des produits de nettoyage inflammables, des solvants de nettoyage à sec, des détachants, de l'acétone, de l'huile alimentaire, de l'essence, du kérosène, de l'alcool, de la térébenthine, de la cire, des décapants pour cire et d'autres substances.
- ❗ 6. Avant la fin du programme de l'armoire séchante, il est préférable de ne pas ouvrir la porte de la machine, car les fuites de vapeur ou d'air chaud affecteront l'effet de l'entretien, et la vapeur évacuée se condensera en gouttelettes d'eau qui tomberont sur le sol, tandis que les vêtements seront contaminés à l'extérieur.
- ❗ 7. L'eau utilisée doit être pure, sous peine de réduire la durée de vie des composants internes et de contaminer les vêtements.
- ❗ 8. Lorsque le sachet d'aromathérapie n'est pas utilisé, veuillez le fermer hermétiquement et le placer dans un endroit où les enfants ne peuvent pas le toucher afin d'éviter toute ingestion accidentelle par les enfants.
- ❗ 9. Ne placez pas d'objets lourds ou de récipients contenant des liquides, tels que des vases, des gobelets d'eau, des produits cosmétiques, des médicaments, etc. sur l'armoire séchante, car cela pourrait provoquer des incendies, des électrocutions et des accidents dus à la chute d'objets.
- ❗ 10. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte, car vos doigts seront coincés par les portes des deux côtés.
- ❗ 11. Ne mettez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie ou des stylos à bille dans la sortie de vapeur afin d'éviter le bruit de la machine ou d'autres dysfonctionnements.
- ❗ 12. Pour éviter toute blessure, ne vous suspendez aux cintres et ne vous asseyez pas à l'intérieur de l'armoire séchante.
- ❗ 13. Ne mettez pas d'animaux domestiques dans l'armoire séchante afin d'éviter les blessures ou les brûlures.
- ❗ 14. Ne grimpez pas sur l'armoire séchante et ne placez pas d'objets dessus.
- ❗ 15. Pendant la manipulation de l'armoire séchante, son angle d'inclinaison maximal ne doit pas dépasser 45°. En même temps, retirez le réservoir d'eau pour éviter que l'eau du réservoir ne déborde en raison de l'inclinaison de l'armoire. Avant la première utilisation, veuillez la laisser debout pendant 2 heures avant de l'allumer.

Consignes de sécurité

Autres

Nettoyage

- ❗ 1. Nettoyez le filtre et le réservoir d'eau avant ou après chaque utilisation.
- ❗ 2. Nettoyez l'armoire après chaque utilisation.
- ⊘ 3. Ne rincez pas la coque et l'armoire directement avec de l'eau. Utilisez un chiffon humide ou ajoutez un détergent neutre pour l'essuyer, et n'utilisez pas de produits corrosifs ou volatils tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, etc.

Réparation


- ⊘ Il n'est pas possible de démonter, de réparer ou de modifier soi-même l'armoire séchante.

Attention particulière aux enfants et à d'autres questions

- ⊘ 1. Pour prévenir les dangers cachés des accidents de sécurité des enfants, il est nécessaire d'interdire et d'empêcher les enfants d'effectuer les opérations suivantes :
 - Utiliser ce produit seul ;
 - Jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'armoire, entrer dans l'armoire ;
 - Toucher le panneau de commande de l'armoire séchante ;
 - S'accrocher à la porte de l'armoire séchante.
- ⊘ 2. Il est strictement interdit de placer des bébés, des animaux domestiques, etc. dans l'armoire afin d'éviter les accidents graves tels que l'étouffement et la mort.
- ⊘ 3. Après avoir déballé l'armoire séchante, ne laissez pas les enfants jouer avec les cartons, les sacs en plastique, la mousse et les autres matériaux d'emballage.

Présentation de l'aspect et des composants

Noms des composants de l'armoire séchante (façade)

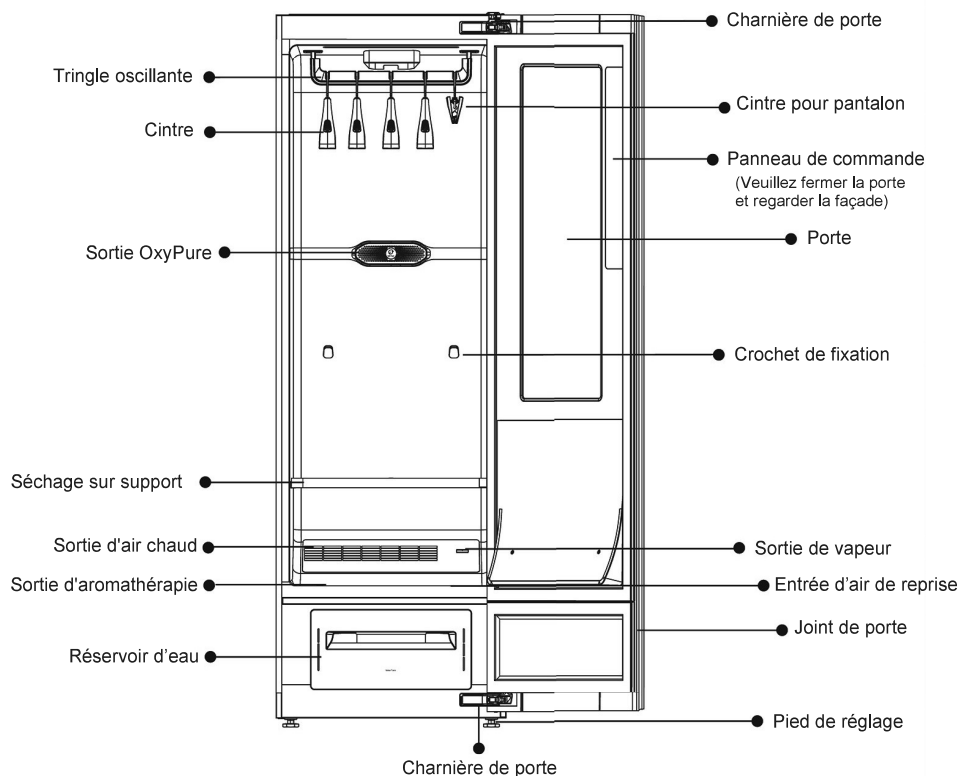

Attention


Cette image est un dessin schématique.

Ce produit contient deux sources lumineuses de classe G. En raison de l'amélioration des produits et de l'expansion des séries, l'aspect et les composants fonctionnels du produit que vous possédez peuvent ne pas correspondre à cette image.

Veuillez vous référer au produit réel.

Présentation de l'aspect et des composants

Noms des composants de l'armoire séchante (arrière)

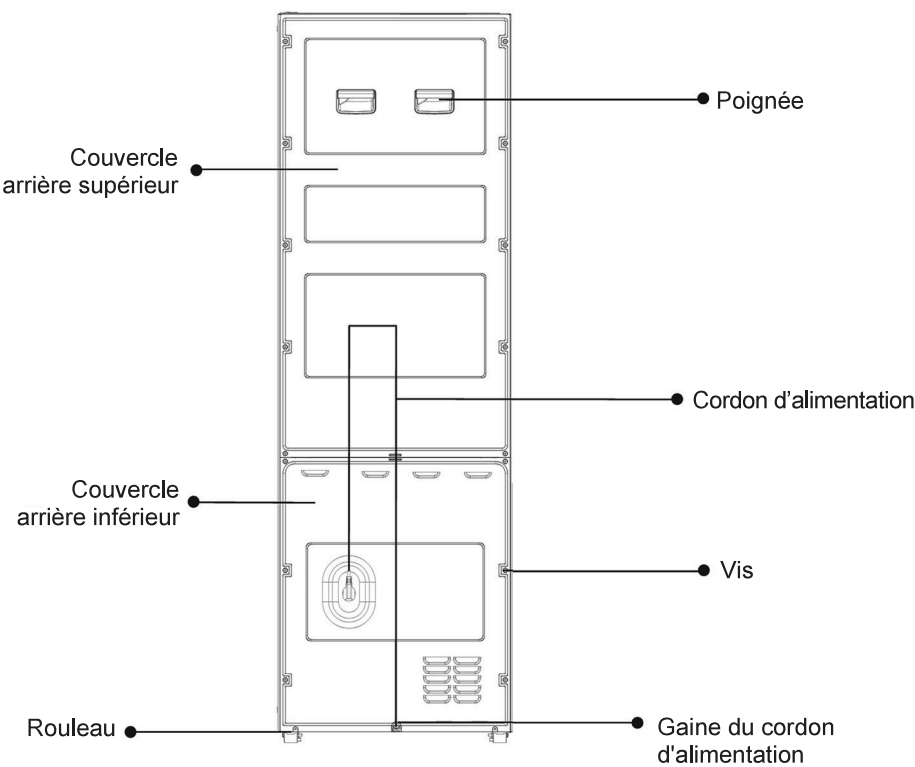

Accessoires



Cintre × 4




Cintre à pantalon × 1



Bac de récupération de l'eau



Instructions



Séchage sur support



Sachet d'aromathérapie



Patins de réduction du niveau sonore

Réglages d'installation avant utilisation



Attention

Veillez installer et ajuster l'armoire séchante en suivant les instructions du manuel afin de pouvoir utiliser l'armoire séchante de manière plus sûre et plus correcte.



Questions nécessitant une attention particulière


1. Vérifiez que l'armoire séchante n'a pas été endommagée pendant le transport. Vous ne devez pas mettre sous tension une armoire séchante endommagée. Si elle est endommagée, veuillez contacter le fournisseur du produit.
2. L'armoire séchante doit être installée dans un environnement sec et ventilé, et ne doit pas être installée dans des endroits humides, remplis de vapeur et de gouttes d'eau (tels que les salles de bains, les balcons extérieurs), et ne doit pas être placée en plein soleil.
3. N'utilisez pas de cuisinière, d'appareil à gaz, etc. à proximité de l'armoire séchante afin d'éviter tout danger.
4. Pour un meilleur fonctionnement de l'armoire séchante, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 5 °C ni supérieure à 35 °C.



Pied de réglage

L'armoire séchante doit être installée à l'horizontale. Si les pieds ne sont pas à niveau, l'armoire risque de se renverser. Veillez à mettre l'armoire séchante à niveau avant de l'utiliser.

1. Utilisez une clé ou un autre outil pour desserrer l'écrou de blocage.
2. Ajustez le niveau de l'armoire séchante en réglant la hauteur des pieds.
3. Après avoir mis les pieds à niveau, serrez l'écrou de blocage dans le sens du blocage à l'aide d'une clé.

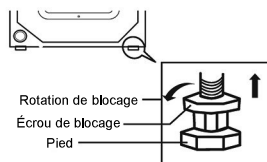

Collage des patins de réduction du niveau sonore (facultatif)

Sortez les patins de réduction du niveau sonore, enlevez le film de protection adhésif double face situés sur les patins et collez les patins sur les côtés gauche, droit et arrière du bas de l'armoire, conformément à la position illustrée. Les deux patins les plus courts doivent être collés sur les côtés gauche et droit.




Attention

Si nécessaire, veuillez contacter le personnel du service après-vente pour l'installation. Lorsque vous collez les patins de réduction du niveau sonore, ne faites pas basculer la machine.

Gauche (patin court)



Droit (patin court)

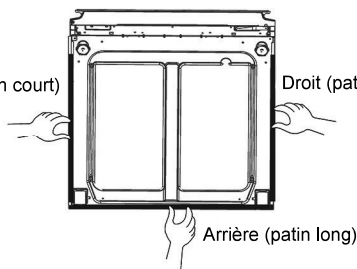

Installation du bac de récupération de l'eau

Le bac de récupération de l'eau sert principalement à recueillir l'eau de condensation qui apparaît sur le joint de la porte pendant le fonctionnement de la machine ou qui goutte lors de l'ouverture de la porte, afin d'éviter qu'elle ne s'égoutte sur le sol.


Placez le bac de récupération de l'eau sur le sol pendant l'installation, soulevez légèrement l'extrémité arrière, poussez-la vers l'intérieur dans le sens indiqué sur l'image et fixez la fente du bac de récupération de l'eau au pied.

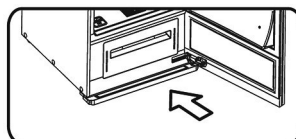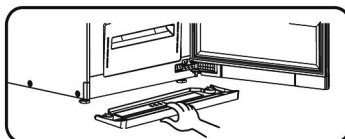

Position du bac de récupération de l'eau

⑤ Placer un sachet d'aromathérapie (facultatif)

Lorsque vous utilisez le sachet d'aromathérapie, prenez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise sur le côté avant et inférieur de l'armoire, placez le sachet d'aromathérapie dans le compartiment : (zone indiquée dans la figure 2), et enfin remettez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise dans sa position d'origine. Les instructions et les précautions d'utilisation des sachets d'aromathérapie figurent sur l'emballage extérieur du sachet.

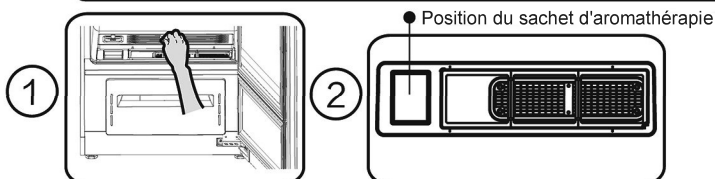


Attention

Après utilisation, veuillez retirer le paquet d'aromathérapie. Fermez-le hermétiquement et placez-le hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'ingèrent.

⑥ Raccordement de l'alimentation électrique

Veuillez vérifier les choses suivantes avant de mettre l'appareil sous tension

1. La prise de courant peut-elle supporter la puissance maximale de l'armoire séchante ?
2. L'alimentation et la tension sont conformes aux exigences.
3. La prise de courant doit correspondre à la fiche de l'armoire séchante.
4. La prise doit être mise à la terre de manière fiable.

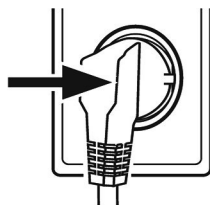


⑦ Installation du support de séchage (facultatif)

Le support de séchage est principalement utilisé pour les articles tels que les vêtements, les accessoires et les peluches qui ne peuvent pas être suspendus.

Méthode d'installation du support de séchage

1. Après avoir placé l'étagère à plat, tournez le côté avec la flèche vers le haut et dirigez la flèche vers l'armoire, comme indiqué sur la figure de droite.
2. Insérez le support de séchage dans les cadres de support des deux côtés de l'armoire, de gauche à droite. Pour retirer le support de séchage, faites cette opération dans l'ordre inverse. Lorsqu'il n'est pas utilisé, accrochez le support de séchage sur le crochet situé au fond de l'armoire.

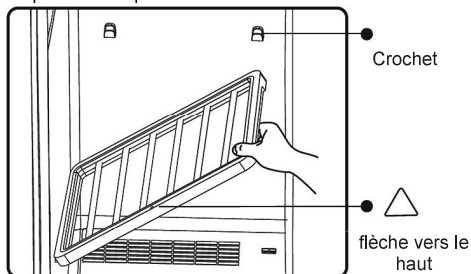

Attention

Le support de séchage ne peut accueillir que des vêtements ou des accessoires liés aux vêtements. Ne placez pas et ne rangez pas d'objets lourds dessus pour éviter d'endommager le produit. Les objets placés sur l'étagère ne doivent pas dépasser la largeur et la longueur de l'étagère afin d'éviter de bloquer la circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire et d'affecter l'effet de l'entretien. Veillez à ne pas laisser les enfants grimper et jouer pour éviter qu'ils se blessent.



Préparation avant l'entretien

Vérification

- Vérifiez si le bac de récupération de l'eau est correctement installé.
- Vérifiez que le filtre situé sous le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise est propre et correctement installé.
- Veuillez vérifier et confirmer que le réservoir d'eau a été rempli avec de l'eau purifiée et qu'il a été installé correctement avant l'entretien. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne MAX pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. L'eau est nécessaire pour le programme de désodorisation (intense) et le programme de traitement premium (mixte, laine, soie).
- Vérifiez que le paquet d'aromathérapie est correctement installé et que la quantité de parfum est suffisante.
- Afin d'éviter d'endommager le tissu, lisez l'étiquette du vêtement avant d'effectuer l'entretien, vérifiez si la vapeur peut être utilisée, si le vêtement peut être séché et si les exigences en matière de température sont conformes aux prescriptions de l'étiquette.

Prétraitement

- Nettoyez vos poches et retirez les objets tels que les pièces de monnaie, le sable, les clés, etc.
- Attachez les liens, fermez les boutons et remontez les fermetures éclair pour éviter que l'article ne tombe.
- Ne surchargez pas l'armoire. Veuillez déplier et secouer les vêtements pour les détendre avant de les mettre dans l'armoire séchante.

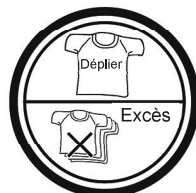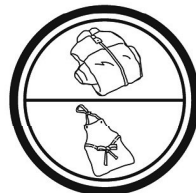

Vêtements et objets interdits


1. Les vêtements inflammables tachés de substances telles que huile de beauté, huile de massage, huile alimentaire, graisse animale, huile de machine, solvants de nettoyage à sec, agents volatils, diluants, essence, résine, etc.
2. Les vêtements imperméables tels que les imperméables et les housses de vélo.
3. Les vêtements contaminés par des produits chimiques.
4. Les chaussures, les produits avec des éponges et les produits fabriqués avec de la colle.
5. Les couvertures électriques, les grandes couvertures, les tapis et les vêtements lourds tels que les doudounes.



Instructions avant utilisation

1. L'armoire séchante n'a pas de fonction de lavage. Veuillez laver et sécher les vêtements sales avant d'utiliser cette machine.
2. Les plis et les odeurs causés par un stockage de longue durée sont difficiles à éliminer.
3. L'odeur des vêtements contaminés par le noir de fumée n'est pas facile à éliminer.
4. Les vêtements qui dégagent une forte odeur doivent être désodorisés ou entretenus séparément.
5. Les plis des vêtements dans des tissus tels que le coton et le lin peuvent ne pas être complètement éliminés.
6. Veuillez entretenir vos vêtements par catégorie et choisir le programme correspondant aux différents vêtements.
7. La fonction OxyPure est activée par défaut. Lors de la désodorisation et de la stérilisation, elle peut réagir avec les parties en caoutchouc et en plastique des vêtements. Veuillez utiliser cette fonction avec prudence.
8. Le désinfectant 84, le permanganate de potassium, le peroxyde d'hydrogène, l'iode, l'alcool et d'autres solutions ménagères couramment utilisées peuvent endommager les vêtements. Évitez toute contamination avant l'entretien.

Étapes de fonctionnement

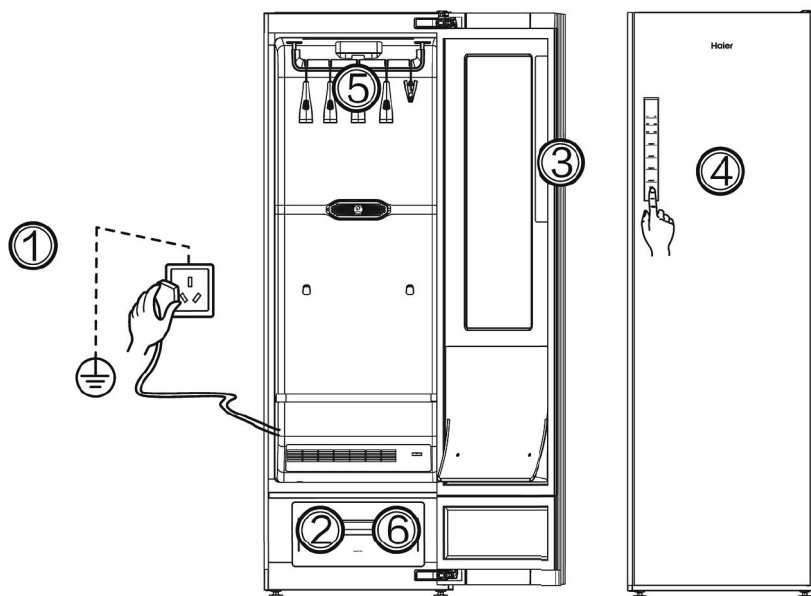

1

Branchez la prise, effleurez **[⏻]** et mettez l'appareil sous tension en 0,5 seconde.

2

Ouvrez la porte de l'armoire, sortez le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau purifiée jusqu'à la ligne MAX, puis mettez-le à son emplacement.

3

Accrochez les vêtements et fermez la porte.

4

Sélectionnez le programme et mettez l'armoire en marche.

5

Après l'entretien, ouvrez la porte de la machine, sortez les vêtements et débranchez la prise.

6

Videz le réservoir d'eau et mettez-le à sa place, puis fermez la porte.



1. Si vous souhaitez utiliser le sachet d'aromathérapie, veuillez le placer avant d'utiliser l'armoire séchante.
2. Les cintres utilisés dans cette machine sont des cintres spéciaux, n'utilisez pas de cintres ordinaires.


Étapes de fonctionnement

- Veuillez à mettre les vêtements en forme avant de les placer dans l'armoire séchante.
- Choisissez différentes procédures en fonction des vêtements.
- Nettoyez régulièrement l'armoire avec une serviette humide.
- Après avoir utilisé l'armoire séchante, veuillez vider le réservoir d'eau et le nettoyer.
- Le tissu chaud est légèrement plus humide au toucher que la température atmosphérique normale, veuillez l'étendre pour le faire sécher.
- Lors de l'utilisation de la fonction aromathérapie, il est recommandé de réduire le nombre de vêtements pour faciliter l'absorption du parfum.
- Afin de garantir l'efficacité du traitement, veuillez ne pas ouvrir la porte pendant l'exécution du programme.


Introduction aux programmes et fonctions d'entretien

Ce produit est doté d'un écran tactile : la sélection et le réglage des programmes d'entretien peuvent être effectués en effleurant les touches.

Écran d'affichage

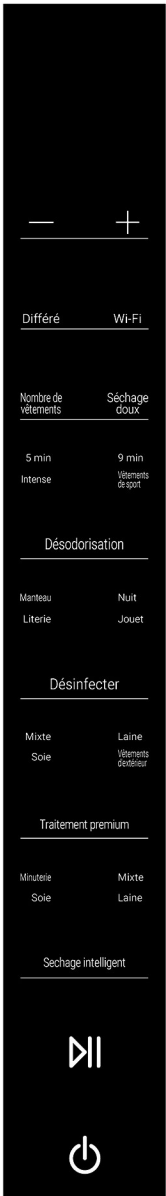

État d'arrêt

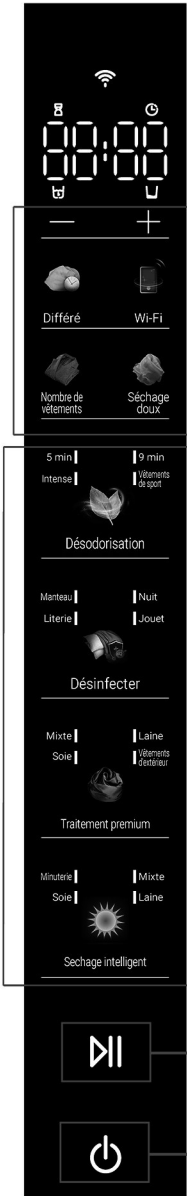

Touche de fonction

Touche de programme

Départ / Pause

Marche / Arrêt

État de l'affichage complet

1. Description des icônes affichées sur l'interface

	Effleurez  pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre l'armoire séchante.
	Lorsque la machine est allumée, effleurez  pendant 0,5 seconde pour démarrer/interrompre le programme de l'armoire séchante.
	Cette icône s'affiche lorsque l'armoire séchante est connectée au réseau. Touchez  pendant 5 secondes en état d'arrêt, cette icône s'allumera et clignotera, et la fonction Wi-Fi de l'armoire séchante sera activée.
	Une pression de courte durée sur cette touche permet d'activer/de désactiver le contrôle à distance de l'appareil via l'application hOn. REMARQUE : pour lancer la procédure d'appairage, suivez les instructions de l'application. Pour plus d'informations, voir le chapitre 5 consacré à l'application hOn.

- Touchez  pendant 0,5 seconde pour mettre en marche, sélectionnez le programme lorsque l'écran est allumé.
- Si la machine n'est pas utilisée après le démarrage, elle s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.
- Veuillez effleurer les touches de texte pour « désodorisation », « désinfecter », « traitement premium » et « séchage intelligent » lors de la sélection des scénarios d'entretien.

2. Sélection des programmes d'entretien


Sélection des scénarios de traitement

Les utilisateurs peuvent sélectionner le programme approprié en fonction des besoins des différents scénarios, garantissant ainsi que les différentes exigences en matière d'entretien sont satisfaites avec précision.

L'interface de l'écran principal comporte quatre sections principales, chacune avec quatre programmes au choix. Après le démarrage du programme, si vous avez besoin de changer de programme, veuillez arrêter et redémarrer, puis sélectionnez le programme dont vous avez besoin.

Les utilisateurs peuvent prolonger ou raccourcir la durée de certains programmes en appuyant sur les touches « + » et « - » situées en haut de l'interface d'affichage.

Désodorisation

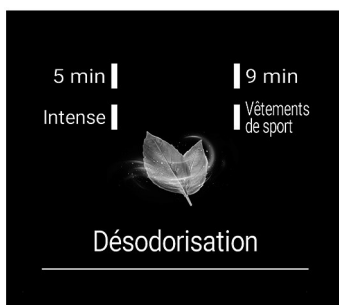

Section, de désodorisation facile selon les besoins de désodorisation rapide des utilisateurs, quatre programmes sont disponibles : 5 min, 9 min, Intense, Vêtements de sport. Les utilisateurs peuvent appuyer sur la touche « Désodorisation facile » pour sélectionner le programme correspondant à leurs besoins.

Avis aux utilisateurs

1. Après avoir appuyé sur , le voyant s'allume et l'utilisateur peut sélectionner le programme de la section désodorisation facile. Après le clignotement du voyant correspondant, cliquez sur Départ/Pause.
2. Il est normal que la machine émette un « gargouillis » pendant son fonctionnement.
3. Après le fonctionnement de la machine, il peut y avoir une petite quantité de gouttes d'eau sur le joint de la porte, ce qui est parfaitement normal.

Questions nécessitant une attention particulière

N'ouvrez pas la porte lorsque la machine est en marche pour éviter d'affecter l'effet désodorisant des vêtements. Lorsque la fonction OxyPure est activée, une petite quantité d'OxyPure peut s'échapper pendant le programme intense et le programme de 9 minutes, accompagnée d'une faible odeur d'OxyPure.

Désinfecter



Les sections de désinfection sont principalement utilisées pour désinfecter les manteaux, les vêtements de nuit, les draps, les jouets et d'autres articles nécessitant une désinfection.

Quatre programmes sont proposés : Manteau, Nuit, Literie, Jouet. Les utilisateurs peuvent sélectionner le programme correspondant à leurs besoins en appuyant sur la touche « Désinfecter ».

Avis aux utilisateurs

1. Veillez à ce que les draps soient bien fixés pendant la désinfection afin d'éviter qu'ils ne tombent.
2. Les jouets, les vêtements, etc. difficiles à fixer doivent être placés sur le support de séchage.

Questions nécessitant une attention particulière

1. N'ouvrez pas la porte lorsque la machine est en marche pour éviter d'affecter l'effet de désinfection des vêtements. Lorsque la fonction OxyPure du programme est activée, une petite quantité d'OxyPure peut s'échapper, accompagnée d'une faible odeur d'OxyPure.
2. Lorsque vous placez des vêtements longs tels que des manteaux et des robes, veuillez accrocher le support de séchage dans le fond de l'armoire ou le retirer pour éviter d'affecter l'extension des vêtements.

Traitement premium



Le traitement premium permet d'entretenir et de défroisser les vêtements correspondants en sélectionnant quatre programmes : Mixte, Laine, Soie et Vêtements d'extérieur.


Avis aux
utilisateurs

Choisissez le programme « Mixte » pour les vêtements composés de plusieurs matières ou de matières impossibles à distinguer.

Questions nécessitant une
attention particulière

N'ouvrez pas la porte lorsque la machine est en marche afin d'éviter d'affecter l'effet du traitement des vêtements et de défroissage, et d'éviter que la condensation ne s'écoule sur le sol.

Séchage intelligent

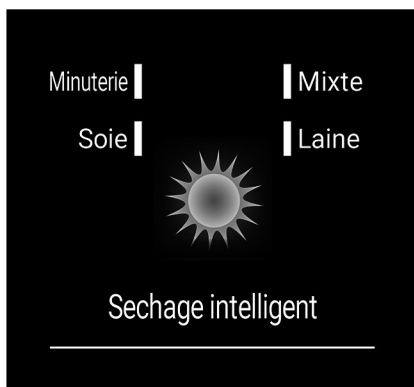

Le programme Séchage intelligent est principalement utilisé pour sécher les vêtements qui ont été essorés. Les utilisateurs peuvent choisir parmi quatre programmes en fonction du type de vêtement : Minuterie, Mixte, Soie et Laine.

Avis aux utilisateurs

1. Les vêtements qui viennent d'être lavés doivent être essorés avant d'être mis dans l'armoire. Le temps de séchage des vêtements sera automatiquement ajusté en fonction du type, de la quantité, du degré de séchage et de la température ambiante des vêtements.
2. Les vêtements plus épais risquent de ne pas sécher uniformément. Il est recommandé de retourner les vêtements et de les sécher à nouveau.


Questions nécessitant une attention particulière

1. N'ouvrez pas la porte lorsque la machine est en marche afin de ne pas affecter l'effet du traitement et du séchage des vêtements, et d'éviter que la condensation ne s'écoule sur le sol.
2. Ne placez pas de vêtements qui s'égouttent dans l'armoire.

3. Fonction supplémentaire

Fonction Différé


Après avoir cliqué sur la touche Différé, la fonction Différé est activée et le temps de retard est affiché. L'utilisateur peut continuer à cliquer sur les touches « + » et « - » pour régler le temps. Après avoir cliqué à nouveau sur la touche Différé, la fonction Différé est désactivée.

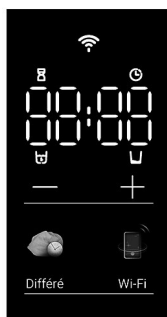

1. La durée de retard réglée dans le programme ne peut pas dépasser 24 heures.
2. Le temps de retard correspond au moment où le programme se termine. Le temps de retard doit donc être supérieur au temps de déroulement du programme et ne peut pas être modifié après le démarrage du programme.
En raison du taux d'humidité élevé des vêtements, le temps de séchage peut augmenter automatiquement. Lorsque la fin différée arrive, il se peut que le programme ne soit pas terminé, ce qui est parfaitement normal.
3. Si vous modifiez le programme principal avant de le démarrer, vous devez réinitialiser la fonction Différé.

Sélection du nombre de vêtements


Après avoir sélectionné le programme souhaité, vous pouvez choisir le nombre de vêtements. Dans la partie supérieure de l'interface d'affichage, cliquez sur la touche « Nombre de vêtements » pour ajuster le nombre de vêtements. Après avoir sélectionné le programme et le nombre de vêtements, la durée de traitement du programme correspondant sera ajustée en fonction du nombre de vêtements.

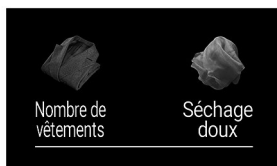

1. Lorsque l'icône du nombre de vêtements est allumée, cela signifie que le programme en cours peut ajuster le nombre de vêtements. Lorsqu'elle n'est pas allumée, cela signifie que le programme en cours ne dispose pas de cette fonction.
2. Lorsque vous cliquez sur l'icône du nombre de vêtements, l'écran affiche « 3 » par défaut, ce qui signifie que le nombre actuel de vêtements est 3. Ajustez le nombre à l'aide des touches + / - de l'écran. Le nombre de vêtements peut varier de 1 à 5 pièces.

Séchage doux

Dans le traitement premium et le séchage intelligent, le séchage doux peut être activé. Une fois le séchage doux activé, la température de traitement est plus douce, ce qui permet de mieux protéger les vêtements en teinture végétale.

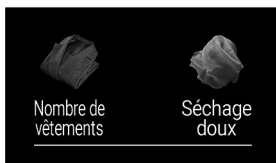

1. La désodorisation et la désinfection n'ont pas cette fonction.
2. Lorsque la fonction de teinture végétale est activée, le temps de traitement et de séchage peut augmenter en raison de la température plus basse.

4. Démarrage d'un programme

Une fois les programmes et la fin différée réglés, touchez ► en bas de l'interface d'affichage pour démarrer le traitement.

Organigramme de fonctionnement

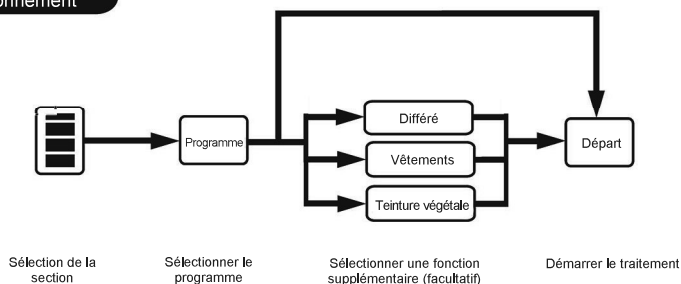


Tableau de réglage des touches de fonction

N°	Nom du programme		Fonction supplémentaire			
			Différé	Vêtements	Séchage doux	Wi-Fi
1	Désodorisation	5 min	✓	×	×	/
2		9 min	✓	×	×	/
3		Intense	✓	✓	×	/
4		Vêtements de sport	✓	✓	×	/
5	Désinfecter	Manteau	✓	×	×	/
6		Nuit	✓	×	×	/
7		Literie	✓	×	×	/
8		Jouet	✓	×	×	/
9	Traitement premium	Mixte	✓	✓	✓	/
10		Laine	✓	✓	✓	/
11		Soie	✓	✓	✓	/
12		Vêtements d'extérieur	✓	✓	✓	/
13	Séchage intelligent	Minuterie	✓	×	✓	/
14		Mixte	✓	✓	✓	/
15		Soie	✓	✓	✓	/
16		Laine	✓	✓	✓	/

1. Les utilisateurs peuvent prolonger ou raccourcir la durée du programme en appuyant sur les touches « + » et « - » en fonction de l'état des vêtements (le programme ne peut pas être ajusté par ces touches pour 5 min et 9 min).
2. Le « ✓ » dans la fonction supplémentaire signifie qu'elle peut être sélectionnée, le « × » signifie qu'elle ne peut pas être sélectionnée, « / » indique qu'il n'y a pas d'association.

 Mise en garde

5. Fonctions auxiliaires

■ Fonction Bip

- Après la mise sous tension de l'armoire séchante, lorsqu'elle n'est pas démarrée, touchez simultanément « Désodorisation » et « >|| » pour activer ou désactiver le signal sonore sur le panneau d'affichage.
- Le message « ON » indique que le bip est activé, tandis que le message « OFF » indique que le bip est désactivé.

■ Application hOn

1. Informations générales

Cet appareil est équipé de la technologie Wi-Fi pour être contrôlé à distance via l'application hOn.



Respectez les mesures de sécurité indiquées dans ce manuel, même lorsque vous utilisez l'appareil via l'application. Le respect de ces instructions est essentiel pour une utilisation sûre.

2. Exigences

1. Réseau Wi-Fi : Un routeur compatible avec la norme 802.11b/g/n et la bande de 2,4 GHz est nécessaire. Les réseaux fonctionnant à 5 GHz et les réseaux publics ne sont pas pris en charge. Le nom du réseau (SSID) doit comporter entre 1 et 32 caractères, et le mot de passe entre 8 et 64 caractères. Les options de cryptage sont ouvertes, WPA-PSK et WPA2-PSK.
2. Appareils compatibles : L'application est disponible pour les appareils Android, iOS et Huawei, à la fois sur les tablettes et les smartphones.
3. Positionnement : Installez l'appareil dans un endroit où le signal Wi-Fi est puissant.

Caractéristiques techniques du Wi-Fi :

- Fréquence : 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Puissance maximale : 20 dBm
- Norme : IEEE802.11b/g/n et BLE V4.2

3. Téléchargement et installation de l'application hOn

Téléchargez l'application en scannant le QR code ci-dessous ou en visitant le site go.haier-europe.com/download-app.



Téléchargez
l'application



E Mise en garde

inscription

La création d'un profil (inscription) n'est requise que lors de la première utilisation ou si le compte a été supprimé/désactivé. Pour les utilisations ultérieures, il vous suffit de vous connecter avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Consultez le mode DÉMO de l'application pour découvrir les fonctionnalités Wi-Fi.

4. Appairage de l'appareil

Mise en garde

Le réseau domestique doit être réglé sur 2,4 GHz ; les réseaux fonctionnant sur 5 GHz ne sont pas pris en charge. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi 2,4 GHz que celui que vous souhaitez utiliser pour configurer l'appareil.

1. Ouvrez l'application hOn, créez un nouveau profil (ou connectez-vous si vous en avez déjà un).
2. Appuyez sur « Ajouter un appareil » et suivez les instructions sur l'écran de votre smartphone pour terminer la configuration.

5. Activation du contrôle à distance

1. Vérifiez que le routeur est allumé et connecté à Internet.
2. Chargez le linge et fermez la porte.
3. Allumez l'appareil.
4. Appuyez brièvement sur la touche Contrôle à distance .
5. Le contrôle à distance peut également être activé pendant le cycle en appuyant brièvement sur la touche Contrôle à distance .

Mise en garde

expiration du contrôle à distance

Vous pouvez envoyer une commande à partir de l'application jusqu'à 24 heures après l'activation du contrôle à distance.

6. Désactivation du contrôle à distance

1. Pendant un cycle, vous pouvez désactiver le contrôle à distance en appuyant brièvement sur la touche  ; le cycle se poursuivra. Vous pouvez consulter l'état du cycle dans l'application, mais vous ne pourrez pas envoyer de commandes (par exemple, arrêt/pause).
2. Pour reprendre le contrôle à distance via l'application, assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez à nouveau brièvement sur la touche Contrôle à distance .

7. Fin du cycle avec le contrôle à distance

1. À la fin du cycle, contrôle à distance est désactivé.
2. Au bout de 2 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

8. Désactiver le module Wi-Fi et effacer les informations d'identification sur le réseau

Pour supprimer les informations enregistrées sur le réseau Wi-Fi et éteindre le module Wi-Fi :

1. Allumez l'appareil.
2. Sans démarrer de cycle, appuyez sur la touche Contrôle à distance  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le message « rEst » apparaisse.
3. Appuyez sur la touche « Fin différée » et maintenez-la enfoncée pendant encore 5 secondes jusqu'à ce que le message « donE » apparaisse.
4. Les informations de configuration seront supprimées. Sélectionnez un programme ou éteignez l'appareil pour quitter.
5. Pour reconfigurer l'appareil, retirez-le de l'application hOn et lancez une nouvelle procédure d'appairage.

Mise en garde

N'utilisez cette procédure que si vous avez l'intention de vendre l'appareil.

Instructions relatives aux programmes de traitement

Fonctions du programme	Programme	Section applicable	Instructions de traitement
Désodorisation	5 min	Traitement frais pour les vêtements fins à l'odeur légère.	Le nombre de vêtements placés en une seule fois ne doit pas être trop important. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, mettez 1 à 3 vêtements pour un meilleur résultat. La quantité peut être réglée à l'aide des touches « + » et « - ».
	9 min	Traitement frais pour les vêtements fins convenant aux odeurs modérées, avec le traitement OxyPure pour un meilleur résultat de désodorisation.	
	Intense	Traitement frais intense adapté aux odeurs fortes ou aux vêtements épais, avec le traitement OxyPure pour un meilleur résultat de désodorisation.	Les odeurs excessives de fumée et de moisi peuvent être difficiles à éliminer. Veuillez les nettoyer à l'avance avant de les entretenir.
	Vêtements de sport	Convient aux vêtements spéciaux en fourrure, en particulier pour l'entretien des vêtements en fourrure.	
Désinfecter	Manteau	Traitement une fois par jour. De retour chez vous, le manteau et les vêtements doivent être désinfectés avant d'être portés à nouveau.	Le nombre de vêtements placés en une seule fois ne doit pas être trop important. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, mettez 1 à 3 vêtements pour un meilleur résultat. La quantité peut être réglée à l'aide des touches « + » et « - ».
	Nuit	Convient à la désinfection et à la stérilisation en profondeur avant et après le port de vêtements personnels tels que les vêtements de nuit et les vêtements d'intérieur.	
	Literie	Il convient à la stérilisation et à la désinfection en profondeur des draps tels que les dessus-de-lit et les housses de couette rapportés lors de voyages quotidiens ou d'affaires.	Pour obtenir de meilleurs effets de désinfection et de stérilisation, vous pouvez choisir la fonction OxyPure pour de meilleurs résultats.
	Jouet	Adapté à la stérilisation et à la désinfection des jouets en tissu et en peluche, il est recommandé de les placer sur le support de séchage pour le traitement.	
Traitement premium	Mixte	Convient au traitement des vêtements en coton, en fibres chimiques et en fibres mélangées.	Cette fonction est principalement utilisée pour améliorer la texture des vêtements et atténuer les plis. Le nombre de vêtements placés à l'intérieur en une seule fois ne doit pas être trop élevé. En fonction de la taille et de l'épaisseur des vêtements, il est préférable de mettre 1 à 3 vêtements. Pour les vêtements qui nécessitent un traitement délicat ou spécial, veuillez cliquer sur la touche de la fonction « teinture végétale », comme la laine de chameau, la viscose, le fil chiné parfumé, la fourrure spéciale, etc.
	Laine	Convient à l'entretien des pulls et des pardessus en laine.	
	Soie	Convient à l'entretien des chemises, des jupes et des pantalons en soie.	
	Vêtements d'extérieur	Convient au traitement des fourrures.	
Séchage intelligent	Minuterie	Vous pouvez définir un temps fixe pour sécher les vêtements en fonction de vos besoins, et le programme s'arrêtera automatiquement après le temps défini.	Les vêtements lavés doivent être essorés avant d'être placés à l'intérieur de l'armoire.
	Mixte	Convient au séchage des chemises et manteaux en coton mélangé.	Les vêtements épais sont difficiles à sécher, il est recommandé de placer moins de pièces, et la quantité peut être ajustée en appuyant sur les touches.
	Soie	Convient au séchage des chemises, jupes et pantalons en soie.	
	Laine	Convient au séchage des lainages. Utilisez le support de séchage pour y placer les vêtements qui se déforment facilement.	Si les vêtements ne sont toujours pas secs à la fin du programme, veuillez le relancer.




1. Le temps de séchage des vêtements sera automatiquement ajusté en fonction des facteurs suivants :
 - a. Type de vêtements
 - b. Nombre de vêtements
 - c. Degré de séchage
 - d. Température ambiante
2. Avant de faire sécher les vêtements, vérifiez soigneusement les instructions figurant sur l'étiquette des vêtements. Ne mettez pas les vêtements qui ne peuvent pas être séchés dans l'armoire séchante pour les sécher.
3. Les tissus en laine sont relativement doux et ne peuvent pas être séchés complètement.
4. Les vêtements de valeur tels que les fourrures ne doivent pas être entretenus fréquemment.
5. Les vêtements qui dégagent une forte odeur doivent être traités séparément.



Veillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise avant de procéder au nettoyage et à la maintenance.

Nettoyage de l'armoire séchante

Nettoyez la poussière et les taches sur la surface du corps et de la porte de la machine à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon sec. Ne l'utilisez pas juste après le nettoyage, attendez que la surface de la machine soit sèche avant de l'utiliser.

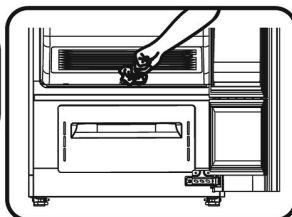


N'utilisez pas de solvants organiques ou de produits corrosifs pour le nettoyage afin d'éviter d'endommager la machine.

Nettoyage du réservoir d'eau


Pendant le fonctionnement du programme, du condensat de vapeur pénètre dans le réservoir d'eau. Une fois le programme terminé, le réservoir d'eau doit être vidé en temps utile.

1. Ouvrez la porte de l'armoire séchante, saisissez la poignée du réservoir d'eau et tirez dessus pour le sortir.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, versez l'eau contenue dans le réservoir, remettez le couvercle et replacez le réservoir d'eau dans l'armoire.

1

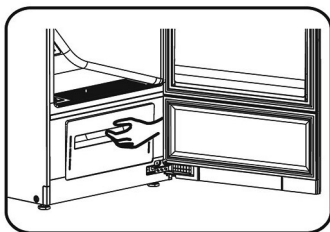

2

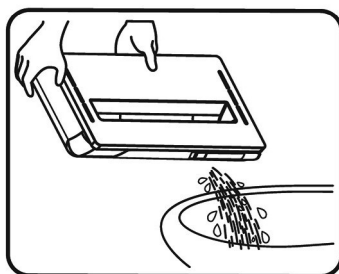

L'eau condensée ne doit pas être bue ni être utilisée dans les préparations alimentaires.

Élimination des incrustations d'eau

Afin de garantir un bon effet de vapeur pendant le processus de traitement, l'incrustation d'eau doit être enlevée une fois tous les 300 cycles ou au bout d'un an d'utilisation de la machine.


1. En mode veille, l'utilisateur appuie simultanément sur la touche « Différé + Nombre de vêtements » pendant 5 secondes. Le message «   » clignote à l'écran et la machine passe en mode détartrage.
2. Ouvrez la porte de l'armoire séchante, sortez le réservoir d'eau et versez 500 ml à 2000 ml d'acide citrique dans le réservoir d'eau (configuré selon les instructions relatives à l'acide citrique).
3. Remettez le réservoir d'eau dans la machine, fermez la porte et démarrez la machine. Le message «   » sur l'écran est toujours allumé. Environ une heure plus tard, le message «   » clignote à l'écran et le voyant «  » est allumé.
4. Ouvrez la porte, sortez le réservoir d'eau, videz l'eau usée, ajoutez à nouveau de l'eau fraîche, remettez le réservoir d'eau dans la machine, fermez la porte et démarrez la machine. Le message «   » à l'écran est toujours allumé, tandis que le voyant «  » est éteint.
Au bout de 5 minutes, le message «   » clignote à l'écran et le voyant «  » s'allume à nouveau.
5. Ouvrez à nouveau la porte, sortez le réservoir d'eau, videz l'eau usée, remettez le réservoir d'eau dans la machine, éteignez-la, et la machine entre dans l'état de fonctionnement normal. L'ensemble du processus de détartrage est terminé.

Nettoyage du filtre


Afin de garantir l'effet de ventilation du processus de traitement, veuillez nettoyer le filtre après chaque utilisation.

1. Ouvrez la porte de l'armoire séchante.
2. Retirez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise.
3. Sortez le filtre de la machine.
4. Utilisez une serviette humide ou une brosse douce pour nettoyer les peluches qui s'y trouvent.


①

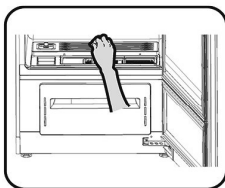


②

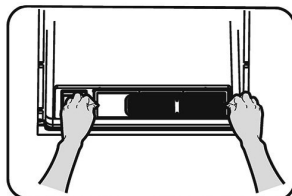

③

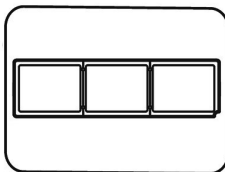

④

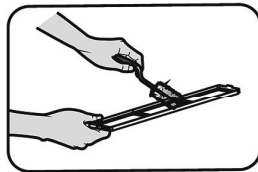

Attention

Après le nettoyage, remettez le filtre en place.

Remplacement du sachet d'aromathérapie


L'utilisation prolongée des sachets d'aromathérapie entraîne la dissipation du parfum. Pour garantir la fraîcheur des vêtements, veuillez remplacer le sachet d'aromathérapie en temps voulu.

1. Ouvrez la porte de l'armoire séchante.
2. Retirez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise.
3. Retirez le sachet d'aromathérapie du support du filtre.
4. Remettez en place le nouveau sachet d'aromathérapie et réinstallez le panneau de garniture de l'entrée d'air de reprise.

①




②

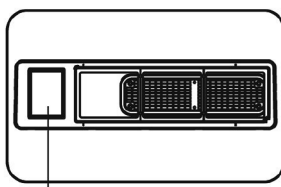


Emplacement du sachet d'aromathérapie

Position ouverte

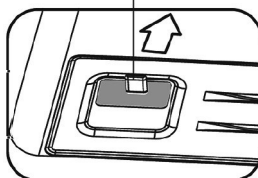

Position fermée

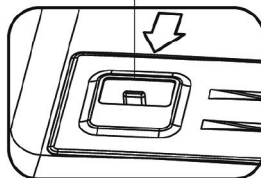

Attention

Le couvercle du compartiment peut être fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Des questions ? Regardez d'abord ici !

Problème	La machine ne peut pas être démarrée.
Causes	a. L'appareil n'est pas branché. b. Il n'y a pas de courant. c. Vous n'avez pas appuyé sur la touche d'alimentation.
Solutions	a. Vérifiez que l'appareil est branché. b. Vérifiez l'alimentation électrique. c. Assurez-vous que vous avez bien appuyé sur la touche d'alimentation.

Problème	La machine ne démarre pas.
Causes	a. Le réservoir d'eau n'est pas rempli d'eau et l'icône d'absence d'eau clignote. b. La porte de l'armoire séchante n'est pas correctement fermée. c. Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ.
Solutions	a. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau jusqu'à la ligne max. b. Fermez la porte de l'armoire séchante. c. Appuyez sur la touche Départ.

Problème	Le temps de séchage est trop long.
Causes	a. Réglages de programme incorrects. b. Le filtre de la sortie d'air de reprise est obstrué. c. Les vêtements sont trop mouillés. d. Il y a trop de vêtements dans l'armoire séchante.
Solutions	a. Assurez-vous que le programme est correctement réglé. b. Nettoyez le filtre de la sortie d'air de reprise. c. Les vêtements doivent être essorés avant d'être séchés. d. Diminuez le nombre de vêtements dans l'armoire. Les autres problèmes doivent être signalés pour réparation.

Problème	Le temps restant sur l'écran d'affichage s'arrête ou saute.
Causes	Le temps restant est ajusté en fonction des facteurs suivants. a. Température des vêtements. b. Types de vêtements. c. Nombre de vêtements. d. Température ambiante.
Solutions	Pour les programmes de séchage automatique, il est normal que le temps de séchage s'arrête pendant un certain temps ou saute.

Problème	La machine affiche « End »
Causes	Le programme est terminé.
Solutions	

Problème	Les vêtements dégagent une odeur.
Causes	a. La machine a été utilisée trop longtemps. b. L'eau du réservoir a une odeur particulière. c. Le filtre de l'entrée d'air de reprise est obstrué. d. Humidité à l'intérieur de l'armoire.
Solutions	a. Nettoyez l'armoire séchante. b. Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau et utilisez de l'eau purifiée. c. Nettoyez le filtre de la sortie d'air de reprise. d. Exécutez le programme de séchage pour sécher l'armoire. Les autres problèmes doivent être signalés pour réparation.

Alarme et méthodes de dépannage

Veuillez effectuer le dépannage selon le code suivant en suivant la méthode indiquée dans le tableau.

Problème	Solutions
Contenu des conseils	
«  » clignote	Manque d'eau, sortez le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau
«  » clignote	Vidange rapide, sortez le réservoir d'eau pour le vidanger
SHHE	Mettez le réservoir d'eau ou retirez-le et remettez-le dedans
Le programme ne peut pas démarrer	La porte n'est pas fermée, refermez-la et démarrez

Si le code suivant apparaît, veuillez redémarrer. S'il réapparaît, veuillez contacter le service après-vente.


Problème	Informations sur les alarmes
Contenu des conseils	
E1	Alarme de vidange du collecteur d'eau
E4	Alarme d'entrée d'eau du générateur de vapeur
F2	Alarme de vidange du générateur de vapeur
F31	Température de sortie anormale de la presse
F32	Température de sortie anormale du condenseur
F4	Tube de chauffage de la vapeur anormal
F7	Anomalie du moteur du ventilateur
F9	Anomalie de la température à la sortie du conduit d'air
F10	Température anormale au niveau de l'entrée d'air
F11	Humidité anormale au niveau de l'entrée d'air
FCO	Anomalie de la communication du bus

Problème	Informations sur les alarmes
Contenu des conseils	
FC2	Anomalie de communication entre la carte d'affichage et la carte d'alimentation
FCP	Anomalie de communication entre la carte d'affichage et la carte de traitement
FCF	Anomalie de communication entre la carte d'affichage et la carte d'entraînement du ventilateur
FCt	Anomalie de communication entre la carte d'affichage et l'écran tactile
FCD	Dysfonctionnement du compresseur
FH	Anomalie de la connexion Wi-Fi et échec de la configuration IoT
Fd	Anomalie de l'élément chauffant PTC



Si d'autres codes apparaissent sur le tube numérique, veuillez éteindre l'armoire séchante et contacter le personnel de maintenance.

Taille du produit et conditions d'installation (schéma)

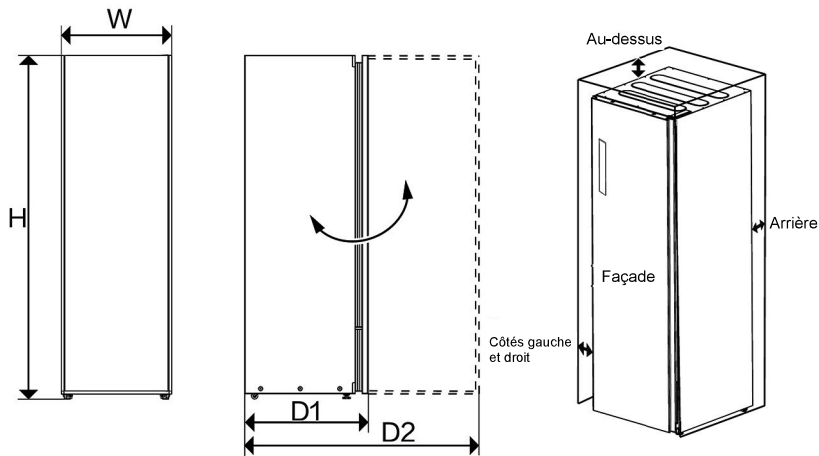

Modèle	CCE L02LU1
Nom	Armoire séchante
Tension/fréquence nominale	220 V - 240 V/50 Hz
Puissance maximale	1900 W
Capacité nominale	5 pièces
Couleur	Bleu de Ceylan
Poids net	104 kg
Taille totale (largeur/profondeur/hauteur) en mm	600×671×1860
Espace d'installation recommandé (largeur/profondeur/hauteur) en mm	620×711×1880

Dimensions du produit	L	600 mm
	P1	671 mm
	P2	1240 mm
	H	1860 mm
Exigences en matière d'installation	Au-dessus	Plus de 20 mm
	Gauche	Plus de 10 mm
	Droite	Plus de 10 mm
	Arrière	Plus de 40 mm

Remarques

Les figures de ce manuel sont des schémas. En même temps, en raison de l'amélioration et de l'expansion de la sérialisation du produit, l'aspect, la couleur et les accessoires du produit que vous possédez peuvent ne pas correspondre aux figures de ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel.

Nous recommandons notre service client Haier et l'utilisation de pièces de rechange d'origine. La durée minimale des pièces du lave-linge domestique est de 10 ans. En cas de problème avec votre appareil, commencez par consulter la section DÉPANNAGE. Si vous n'y trouvez pas la solution à votre problème :

- contactez votre revendeur local ;
- consultez la section Service & Support sur www.haier-europe.com, où vous trouverez les numéros de téléphone et les FAQ et où vous pourrez déposer une demande de service.

Pour obtenir des informations spécifiques sur un produit, veuillez vous connecter au site officiel de Haier https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ et rechercher le modèle que vous utilisez. Cliquez sur le produit pour accéder à la page détaillée, puis cliquez sur « documents » pour trouver le manuel d'utilisation et le télécharger. Vous pouvez également trouver les informations sur les produits dans cette page.

Pour contacter notre service, assurez-vous de disposer des données suivantes.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Modèle Numéro de série

Consultez également la Carte de garantie fournie avec le produit en cas de garantie.

Pour toute question d'ordre général, vous trouverez ci-dessous nos adresses en Europe :

Adresses européennes de Haier

Pays*	Adresse postale	Pays*	Adresse postale
Italie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIE	France	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE
Espagne Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPAGNE	Belgique-FR Belgique-NL Pays-Bas Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIQUE
Allemagne Autriche	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg ALLEMAGNE	Pologne République tchèque Hongrie Grèce Roumanie Russie	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLOGNE
Royaume- Uni	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.haier-europe.com.

Les informations sur les modèles sont disponibles dans la base de données des produits à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/> en recherchant l'identifiant du modèle indiqué dans le champ Modèle de l'étiquette apposée sur le produit ; le lien vers le modèle dans la base de données des produits se trouve ci-dessous pour chaque identifiant de modèle :



CCE L02LU1

Haier

