

Haier

MOSOGATÓGÉPEK

Modell XDD 66E5LS



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
HU

① BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye

A mosogatógép telepítése előtt távolítsa el a lakás biztosítékát, vagy kapcsolja ki az áramellátást a megszakítónál. Ha a mosogatógépet közvetlenül és állandóan kívánja csatlakoztatni az áramellátáshoz, győződjön meg arról, hogy az áramellátást megszakította, és hogy a mosogatógép nem csatlakozik a hálózathoz.

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK

A készüléket földelni kell. Meghibásodás vagy működési rendellenesség esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy a legkisebb ellenállású áramutat biztosítja az elektromos áram számára. A készülék vezetékkel ellátott tápkábelrel és földeléssel ellátott csatlakozódugóval rendelkezik. Ezt a dugót megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell csatlakoztatni, az összes helyi elírásnak és rendelkezésnek megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS - A készülék földelő vezetékének a nem megfelelő csatlakoztatása növelheti az áramütés kockázatát. Ha kétségei vannak a készülék megfelelő földelését illetően, vegye fel a kapcsolatot szakképzett villanyszerelővel vagy szervizképviselővel.

Ha a mosogatógép a beépítés nyomán állandó tápellátással rendelkezik:

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK - A készüléket megszakítás nélküli földeléssel rendelkező fém vezetékrendszerhez vagy egy berendezés földelő vezetékéhez kell csatlakoztatni az áramköri vezetékekkel, és a berendezés földelő termináljához vagy a készülék vezetékéhez kell csatlakoztatni.

Ne módosítsa a készülékhez mellékelt dugót; ha a dugót nem tudja csatlakoztatni a fali aljzathoz, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz egy megfelelő fali aljzat felszereléséhez. Ne használjon hosszabbítókábeleket, adapterdugókat vagy többcsatlakozós csatlakozódobozokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést vagy halált okozhat.



⚠ FIGYELMEZTETÉS!



Vágási sérülés kockázata

Legyen óvatos, mivel a panel szélei élesek. Ha nem elég óvatos, sérülések vagy vágások fordulhatnak elő.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A süllyesztett előlapok telepítése az elektromos csatlakozókat tartalmazó területekhez való hozzáférés feltételezi. Ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie és tanúsítania.

Áramütés veszélye

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés, tűz vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében a telepítést végző személynek gondoskodnia kell arról, hogy a mosogatógép a telepítés időpontjában teljesen be legyen zárva. Az előlapi panelek és a „szünet érintkező” modul csatlakoztatása előtt (ha szükséges) a telepítést végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a mosogatógép le van választva az elektromos hálózatról. Az előlapi panelek felszerelése után a telepítést végző személynek meg kell bizonyosodnia a következő alkatrészek földeléséről: a panel rögzítőeleme és minden olyan egyedi fém alkatrész (pl. fogantyú), amely túlnyúlik a gumitömítésen. Ezeknek a figyelmeztetések a figyelmen kívül hagyása áramütést, sérülést vagy tüzet okozhat.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A mosogatógép telepítéséhez alapvető mechanikai és elektromos ismeretek szükségesek.
- Mindenképpen adja át ezeket az utasításokat átadja az ügyfélnek.
- A telepítésnek eleget kell tennie a helyi építési előírásoknak, valamint az elektromossági és vízvezeték-szerelési kódexeknek.
- A mosogatógép telepítésének a befejezése után a telepítést végző személynek ki kell töltenie a végső ellenőrzőlistát.
- Távolítsa el a mosogatógéphez mellékelt összes csomagolóanyagot.
- A mosogatógép kialakításából adódóan csak beltéri használatra készült.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összes vízcsatlakozás zárva van (KI). A vízvezeték-szerelő és a villanyszerelő felelőssége biztosítani, hogy minden egyes szerelés megfeleljen az összes kódexnek és előírásnak.
- A mosogatógépet **KÖTELEZŐEN** úgy telepítse, hogy javítás szükségessége esetén eltávolítható legyen a beszerelés helyéről.
- A kapcsolóvezérelt aljzatot a mosogatógép helyéül szolgáló szekrényen kívül kell elhelyezni úgy, hogy telepítés után is hozzáférhető maradjon.
- A tápkábel és a tömlők károsodásának elkerülése érdekében a készülék telepítésekor vagy eltávolításakor tegye meg az összes szükséges óvintézkedést.
- Ha a mosogatógépet egyik helyről a másikra kell áthelyezni, a víz kifröccsenésének elkerülése érdekében felállítva szállítsa.
- Figyeljen arra, hogy a készülék csatlakoztatásához csak új (a mosogatógéphez mellékelt) tömlőket használjon. A régi tömlőket tilos újra felhasználni.
- A mosogatógép megfelelő beszerelésének elmulasztása érvénytelenítheti a jótállást és az esetleges igényeket.


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ha a termék gépjárműbe, hajóba vagy hasonló mobil létesítménybe van beépítve, a terméket tartalmazó járművet, hajót vagy mobil létesítményt saját költségén kell a szervizbe juttatnia, vagy fizetnie kell a szerviztechnikusnak a termék helyszínére történő kiszállítását.

② MELLÉKELT ALKATRÉSZEK



Kifolyócső tartó (1)

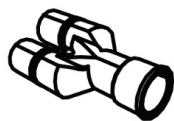

Csatlakoztatott
kifolyócső (1)




Fémkapocs (2)
(a csatlakoztatott
kifolyócső
felakasztásához)



Tömlőbilincs (1) (a
csatlakoztatott kifolyócső
rögzítéséhez)



Oldalsó rögzítőkészlet
(A és B) (2)
OPCIONÁLIS

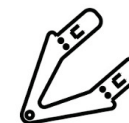

Felső rögzítőelemek (2)
OPCIONÁLIS



16 mm-es (5/8 hüvelykes)
csillagfejű csavar (9)




Gumi alátét a tömlőhöz (1)
(behelyezve)




Nedvességálló szalag (1)
(a szekrények
nedvességekárosodásának
megelőzéséhez)



Hatszög kulcsnyílású
dugókulcsok lábállításhoz
(2) (hosszú és rövid)

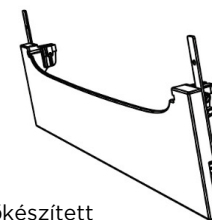

Előkészített
szegélyléc (1)

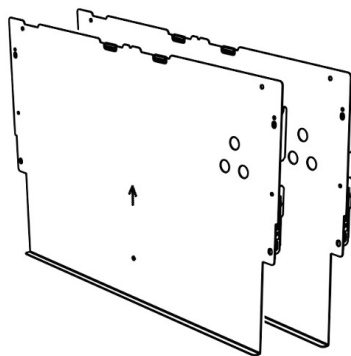

Panelrögzítő (2) és a szünet
érintkezőmodul (2) (szállításkor a
termékhez kapcsolva)



Panel rögzítőcsavarok
(12)



Szegélyléc rögzítőelem vágósablon (1) (Az
egyedi szegélyléc panel a termékprofilnak
megfelelő vágásának lehetővé tételéhez, a
szegélyléc mélységétől függően)






Szegélyléc rögzítőelem (1) (A szegélyléc
rögzítőelemhez 9-19 mm vastagságú,
bármilyen anyagból készült egyedi
szegélyléc panel csavarozható)



Szegélyléc
rögzítőcsavarok (5)

Ha a mellékelt kifolyócsövek nem elég hosszúak a csatlakoztatáshoz, akkor használjon kifolyócső hosszabbító készletet (cikkszám: 525798), amely a 3,6 m-rel (11 láb 10 hüvelykkel) meghosszabbítja a kifolyócsöveket.

③ A TERMÉK MÉRETEI

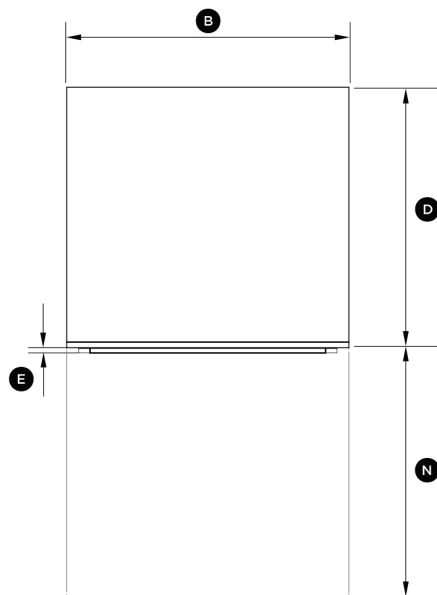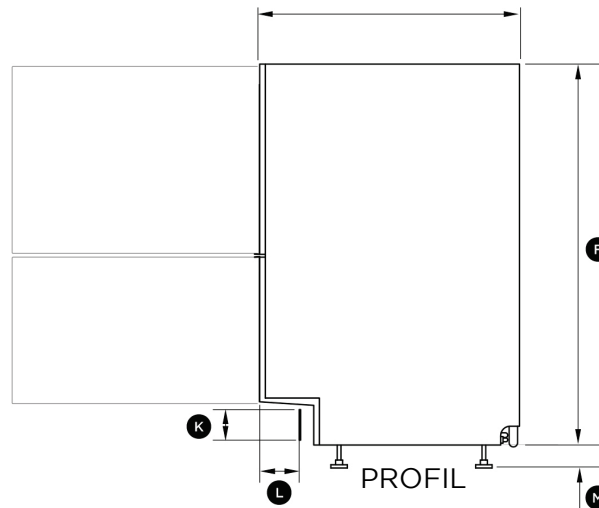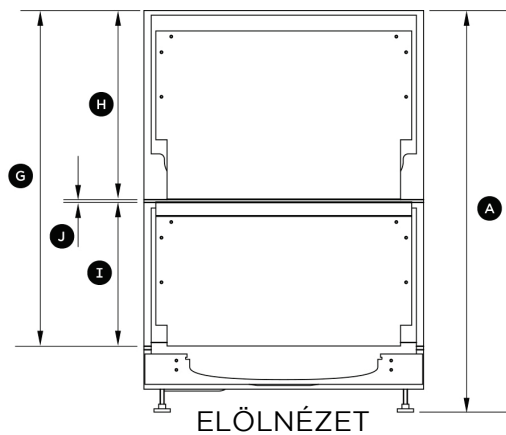

RAJZ

A TERMÉK MÉRETEI

Ⓐ Teljes termékmagasság ^{1,2}	
Ⓑ Teljes termék szélesség	
Ⓒ Teljes termék mélység	
Ⓓ Keret mélység (a fiók előlapjának a hátáig)	
Ⓔ Fiók előlapjának mélysége	
Ⓕ Keret magasság ¹	
Ⓖ Fiók előlapok magassága	
Ⓗ Felső fiók előlap magassága	
Ⓘ Alsó fiók előlap magassága	
Ⓙ Szellőztető a fiók előlapok között	
Ⓚ Szegélyléc magassága (testre szabható)	
Ⓛ Mélység a fiók előlaptól a szegélyléc elejéig (állítható) ^{4,5}	
Ⓜ Szintező lábak magassága (állítható) ²	
Ⓝ Maximális fiókkihúzás	

¹ 2 mm (1/16 hüvelyk) magas rögzítőnyílásokat tartalmaz ² a szintező láb beállításától függően

⁴ állítható a szomszédos szekrények szegélyléc üregéhez illeszkedéshez

⁵ feltételezve, hogy az egyedi szegélyléc panel vastagsága 18 mm (11/16 hüvelyk); ha az üreg mélysége 50-84 mm (1 15/16 hüvelyk és 3 5/16 hüvelyk közötti), a panel vágásra szorul, lásd a „Számítások egyedi panelhez” lépést

XDD 66E5LS

MM

820-880

599

571

553

16-20

811

min. 717

min. 398

311-360

8



58-118

40-100

9-69

545

④ SZEKRÉNY MÉRETEI

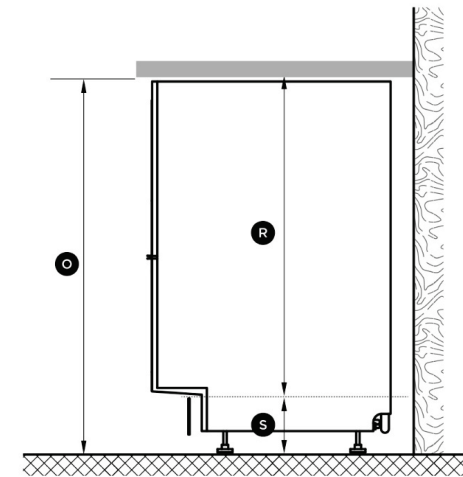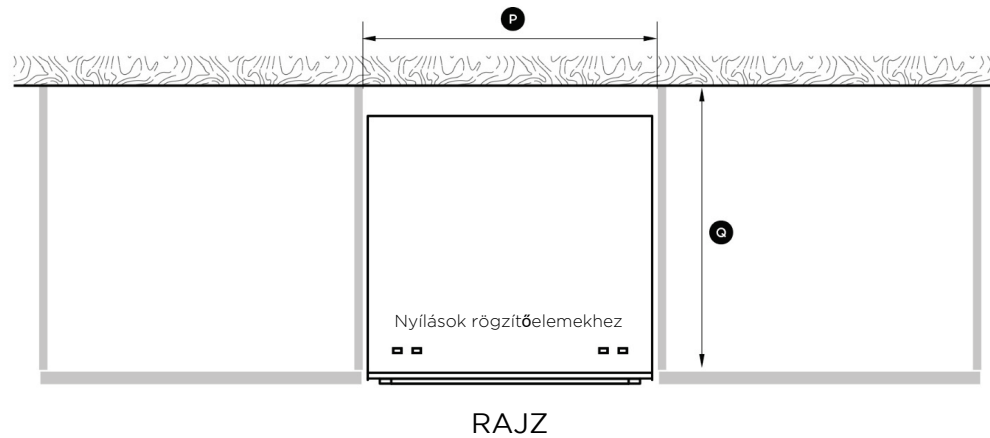


SZEKRÉNY MÉRETEI	
	MM
ⓐ Belső üreg magassága*	min. 820
Ⓟ Belső üreg szélessége	600
Ⓠ Belső üreg mélysége	min. 560
Ⓡ Szomszédos szekrény javasolt magassága	720
Ⓢ Szegélyléc terület magassága*	100-160

* a szintező lábak beállításától függően

XDD 66E5LS

Minimális hézag a szomszédos szekrények között

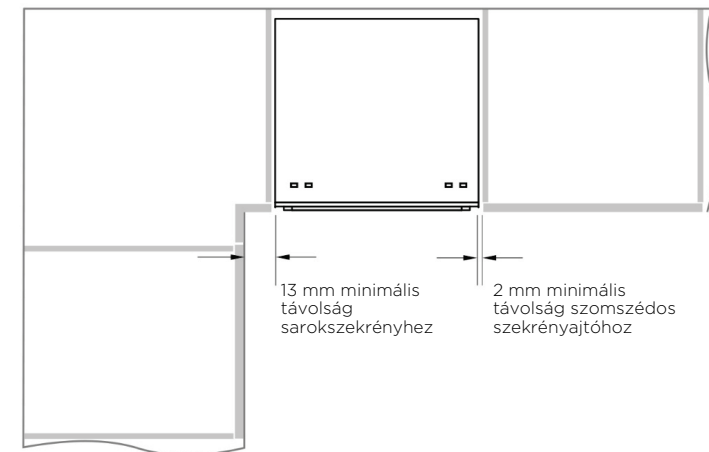

⑤ SZÁMÍTÁSOK EGYEDI FIÓKPANELHEZ

AZ ELŐLAP ANYAGJELLEMZŐI

- A panel vastagsága 16-20 mm
- Megfelelő tömítés a nedvességgel szembeni ellenálláshoz (122 °F/50 °C 80%-os relatív páratartalom mellett). Az általában meleg és nedves környezetnek való kitettség miatt a panel hátoldalát és oldalait teljesen tömíteni kell gőzzáró anyaggal (pl. poliuretánnal) a panel károsodásának megelőzése érdekében.
- A panel hátsó részét (beleértve a süllyesztett fogantyúkat is) úgy kell beállítani, hogy a tömítés a panel és a gumitömítés között maradjon.
- Jelen előírásoktól eltérő telepítés esetén a szekrény felületén páralecsapódás jelentkezhet.
- Az egyes panelek maximális tömege: 9 kg (20 font)

A következő számítások feltételezik, hogy a felső panelnek a teteje a szomszédos szekrény tetejéhez igazodik.

A panel/szekrény végső beállítása a lábak beállításával valósítható meg:

AZ ÖSSZES PANEL SZÉLESSÉGE

Mérje meg az **A** méretet (a szomszédos ajtók/fiókok elülső része közötti szélesség), és jegyezze le az első alábbi mezőbe, majd végezze el a műveletet.

Távolság a szomszédos szekrény elejétől

$$A - 2 \times \text{min. 2 mm} = \text{PANEL SZÉLESSÉGE (596 - 615mm)}$$

FELSŐ PANEL MAGASSÁGA

Minimális magasság

$$398 \text{ mm} + \text{B (0 mm ajánlott)} = \text{FELSŐ PANEL MAGASSÁGA}$$

Megjegyzés: A felső panel kiterjesztése **B** lehetővé teszi, hogy a felső panel szükség esetén a keret fölé nyúljon; a munkalaphoz képest azonban legalább 2 mm-es helyet kell hagyni.

ALSÓ PANEL MAGASSÁGA



Mérje meg a **C** méretet (ajtó/fiók magassága (vagy egyenértékű)), és jegyezze le az első alábbi mezőbe, majd végezze el a műveletet.

Felső panel magassága

Szellőztér

$$C - \text{Felső panel magassága} - \text{Szellőztér (min. 8 mm)} = \text{ALSÓ PANEL MAGASSÁGA (min. 311 mm)}$$

Megjegyzés: A felső panel kiterjesztése **B** lehetővé teszi, hogy a felső panel szükség esetén a keret fölé nyúljon; a munkalaphoz képest azonban legalább 2 mm-es helyet kell hagyni.

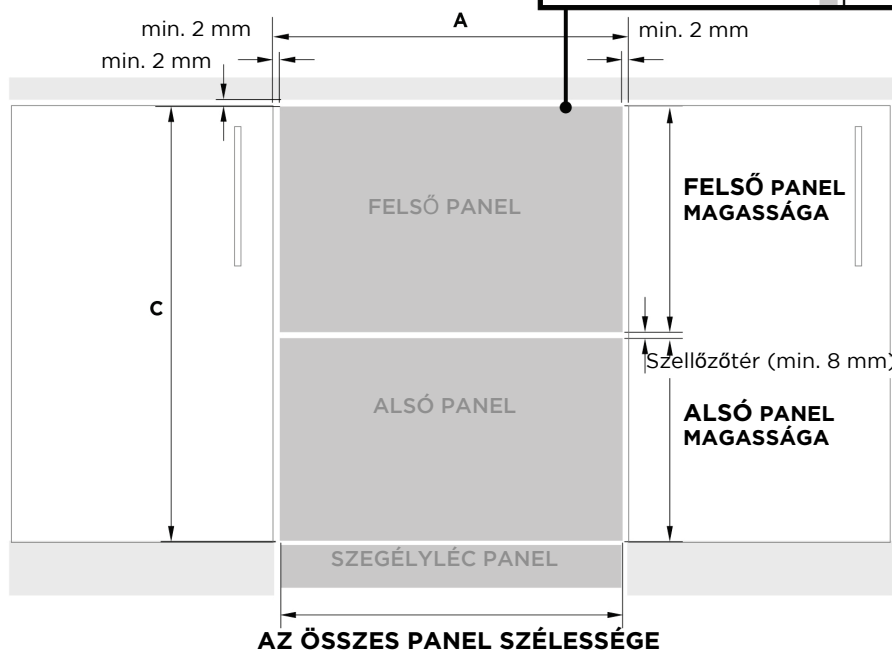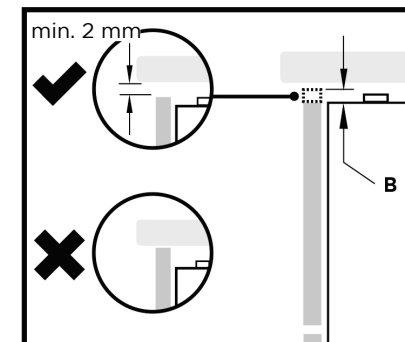

⑥ SZÁMÍTÁSOK EGYEDI SZEGÉLYLÉC PANELHEZ


A SZEGÉLYLÉC PANEL ANYAGJELLEMZŐI

- A panel vastagsága legalább 9 mm, ha a mellékelt csavarokat kívánja használni
- Megfelelő tömítettség a nedvesség ellen (122 °F/50 °C 80%-os relatív páratartalommal)
- Kiválaszthatja, hogy csavarozással vagy ragasztással rögzíti az egyedi szegélyléc panelt a mellékelt rögzítőelemhez.

SZEGÉLYLÉC PANEL MAGASSÁGA


Mérje meg a **D** méretet (a szomszédos szekrényajtó előlapjának felső részétől a padlóig), és jegyezze le az első alábbi mezőbe, majd végezze el a műveletet.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{D} & & \text{B} & & \text{Magasság a termék} & & \text{SZEGÉLYLÉC PANEL} \\
 & & \text{Felső panel} & & \text{tetejétől a szegélyléc} & & \text{MAGASSÁGA} \\
 & & \text{kiterjesztése} & & \text{rögzítési pontjáig} & & \\
 & & (0 \text{ mm ajánlott}) & & & & \\
 \boxed{} & - & \boxed{} & - & 750 \text{ mm} & - & \boxed{} = \boxed{} \\
 & & & & \text{Hasmagasság} & & \\
 & & & & (\text{min. } 12 \text{ mm}) & & (\text{min. } 58 \text{ mm})
 \end{array}$$

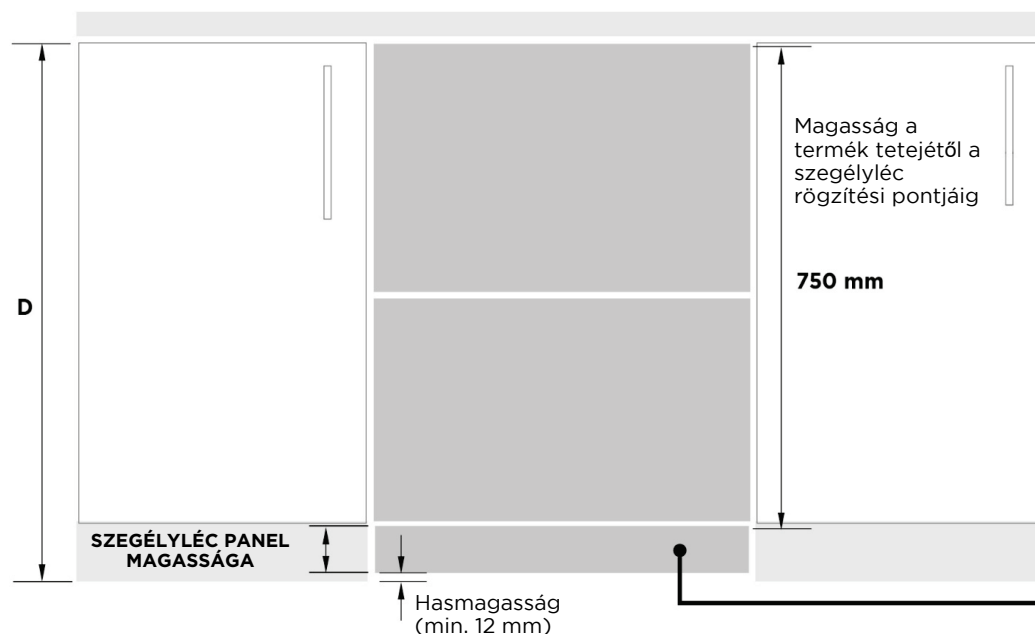


A mélységet az ajtópanel ELŐLAPJÁTÓL mérje (feltételezve, hogy az egyedi szegélyléc panel elején a vastagság -18 mm)

A szegélyléc mélysége

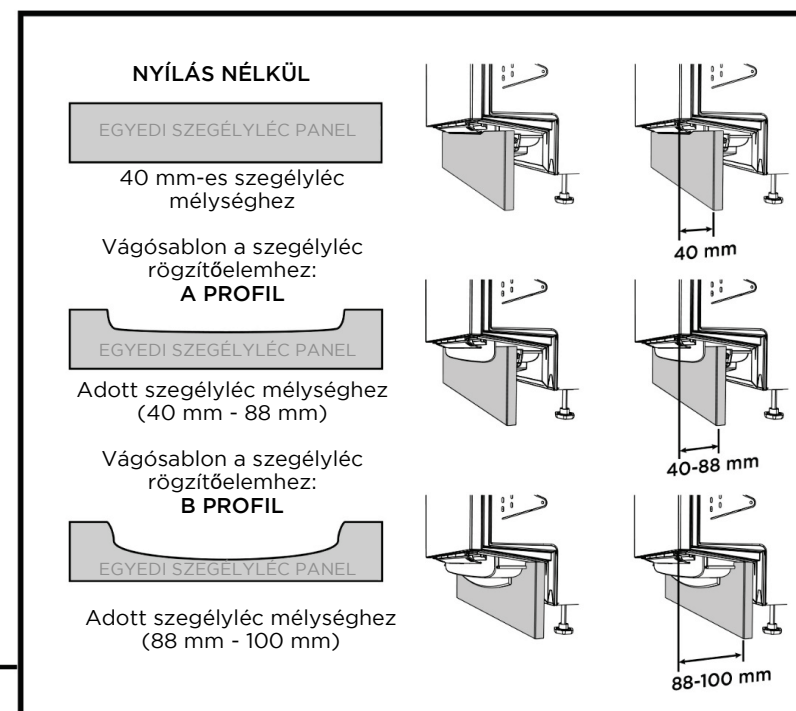


7 ÜREG ELŐKÉSZÍTÉSE

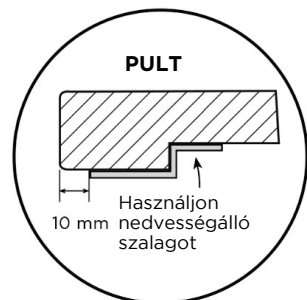

Ezek a jelölések mutatják a rögzítőelemek csavarjainak a helyét (ha a fiók eltávolításával telepíti).

Ha nincs oldalfal, készíthet egy fa merevítőelemet a készülék rögzítéséhez.

FIGYELMEZTETÉS!
A furat helytelen elhelyezése a tömlők károsodásához vezethet.

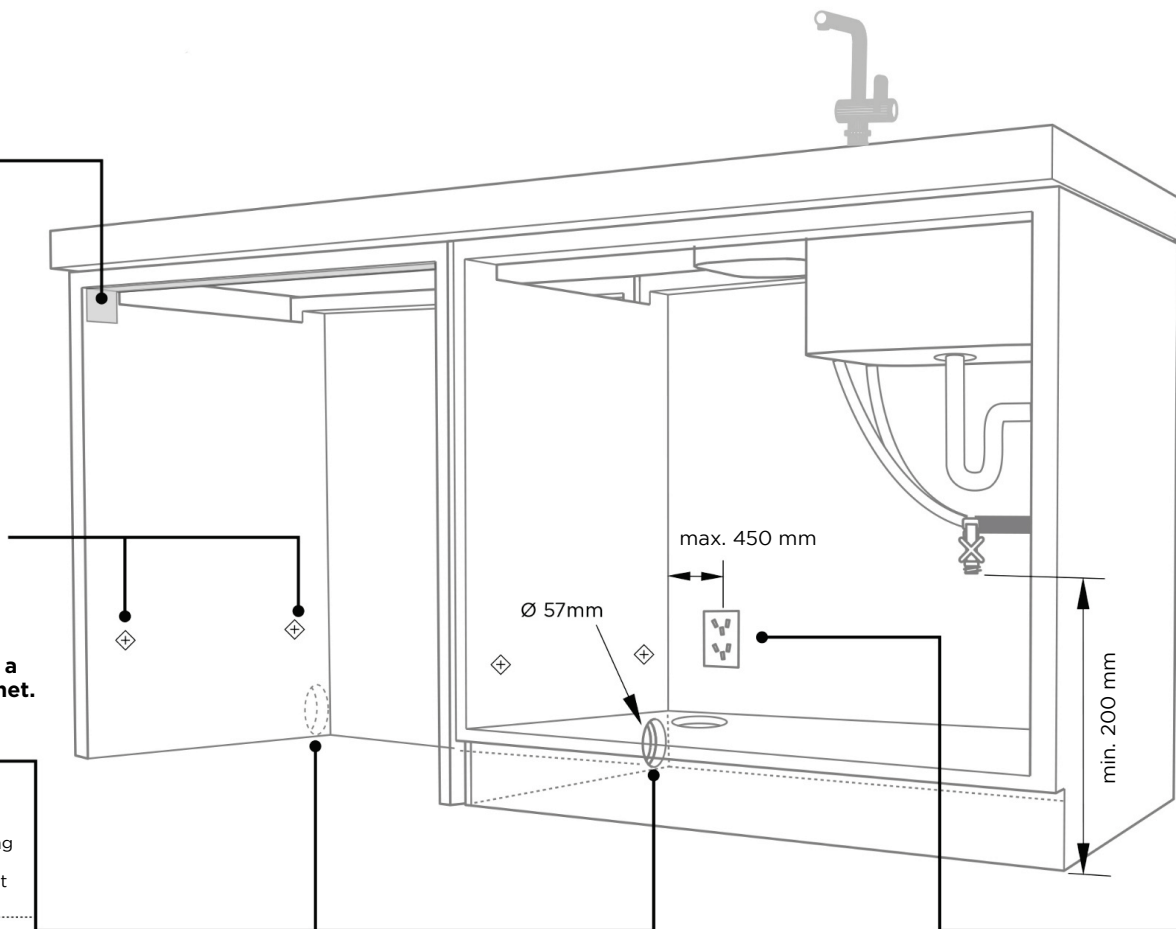

Közmű furatok

A furatok a mosogatógép bármelyik oldalán elhelyezhetők, a hátlap és a padló közelében, az ábrán látható módon, hogy lehetővé tegyék a vízellátást és a vízelvezetést a készülék számára.

- Ha fába készíti a furatot, kerekítse le és csiszolja le az éleket.
- Ha fémbe készíti a furatot, szerelje be a mellékelt burkolatot, amelynek célja a tápkábel károsodásának a megelőzése.

Vízcsatlakozás

HIDEG ajánlott (legfeljebb 60 °C).

3/4" BSP (GB20) a lapos alátétnek megfelelően.

Víznyomás

Vízlágyítóval felszerelt modellek

Max. 1 MPa (145 psi)
Min. 0,1 MPa (14,5 psi)

Vízlágyító nélküli modellek

Max. 1 MPa (145 psi)
Min. 0,03 MPa (4,3 psi)


Kóser követelmények

A kóser létesítményekkel szembeni követelményeknek való megfeleléshez a kifolyócsöveket el kell különíteni. A kóser létesítményekre vonatkozó szabványok ügyében, javasoljuk, forduljon rabbijához.

FONTOS!


Az elektromos aljzatnak a mosogatógép helyéül szolgáló üreg melletti szekrényben kell lennie. 220-240 V váltakozó áram, max. 9,5 A

⑧ A TÖMLŐK ÉS A TÁPKÁBEL MAXIMÁLIS TÁVOLSÁGA A KERET SZÉLÉTŐL

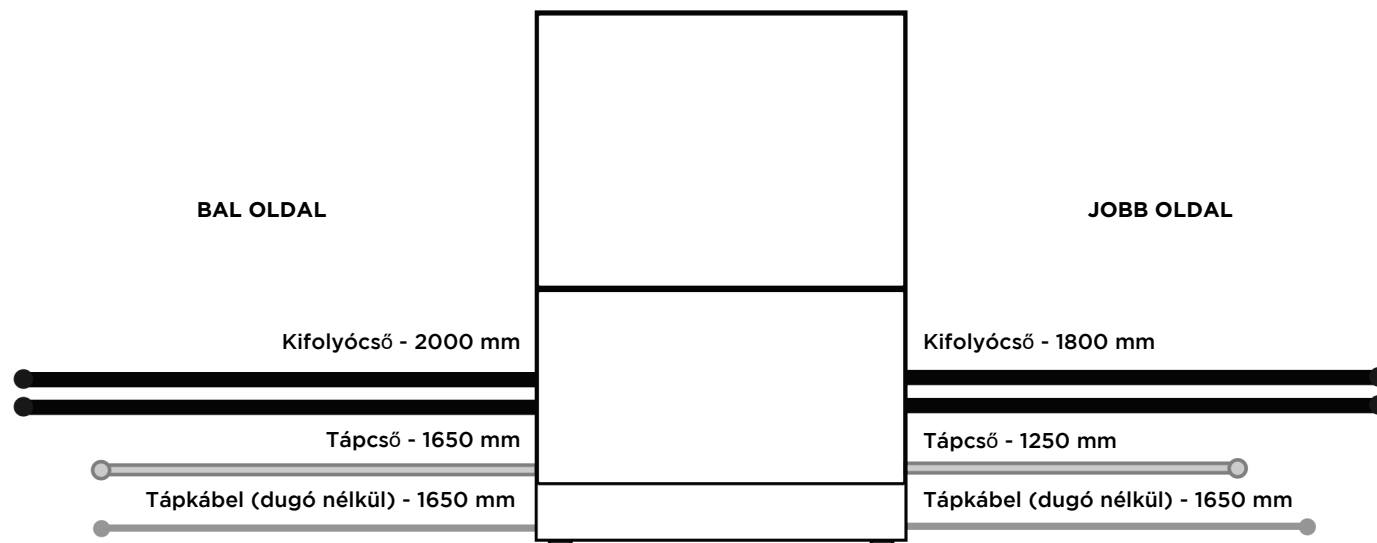


MOST VÁlassza ki az (A) vagy (B) telepítési módszert aszerint, hogy melyik felel meg leginkább a szekrények elrendezésének...

⑨ AJÁNLOTT MÓDSZER (A) – RÖGZÍTÉS A FIOK ELTÁVOLÍTÁSA NÉLKÜL (CSAK A KORLÁTOK NÉLKÜLI SEKRÉNYEK ESETEBEN)

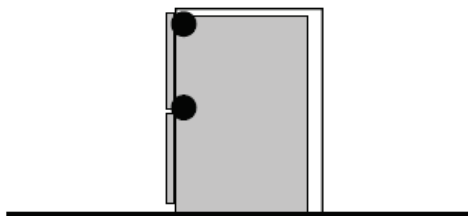


⑨-A SZERELJE FEL AZ OLDALSÓ SZERELÉKEKET

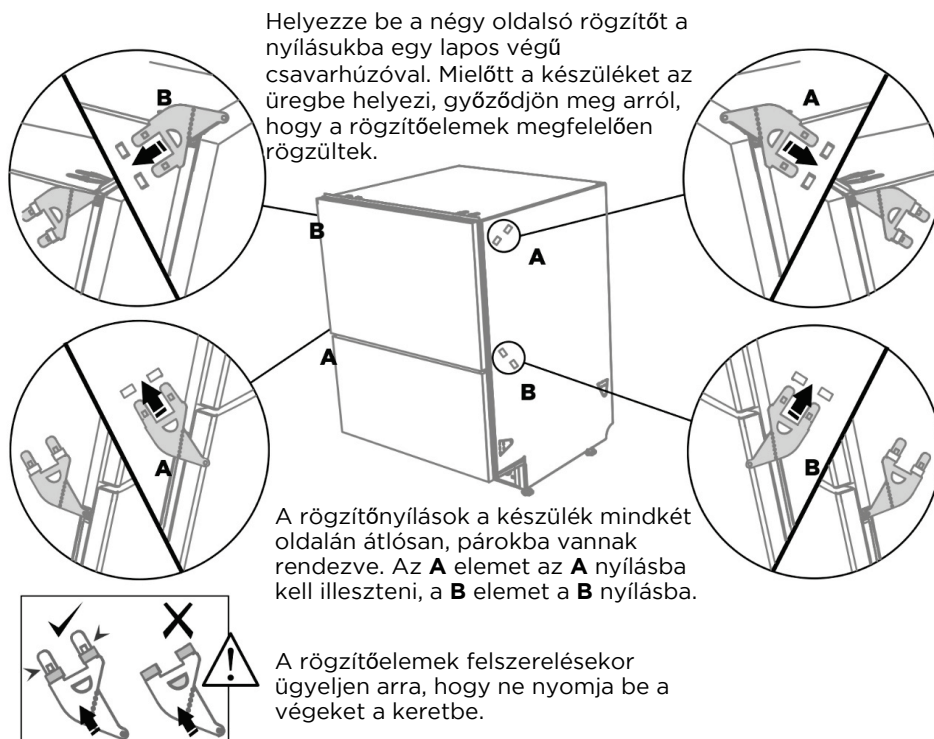


⑩-A VEZESSE EL A TÖMLŐKET, ÉS NYOMJA BE A KÉSZÜLÉKET AZ ÜREGBE


Csatlakoztathatja a két opcionális felső rögzítőelemet..

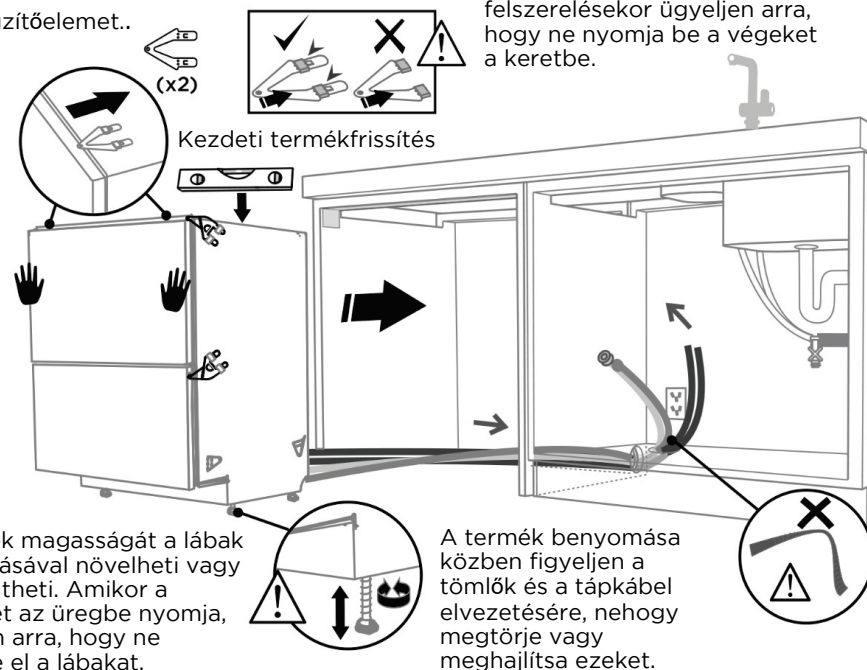

11-A RÖGZÍTÉS OLDALSÓ SZEKRÉNYEKHEZ

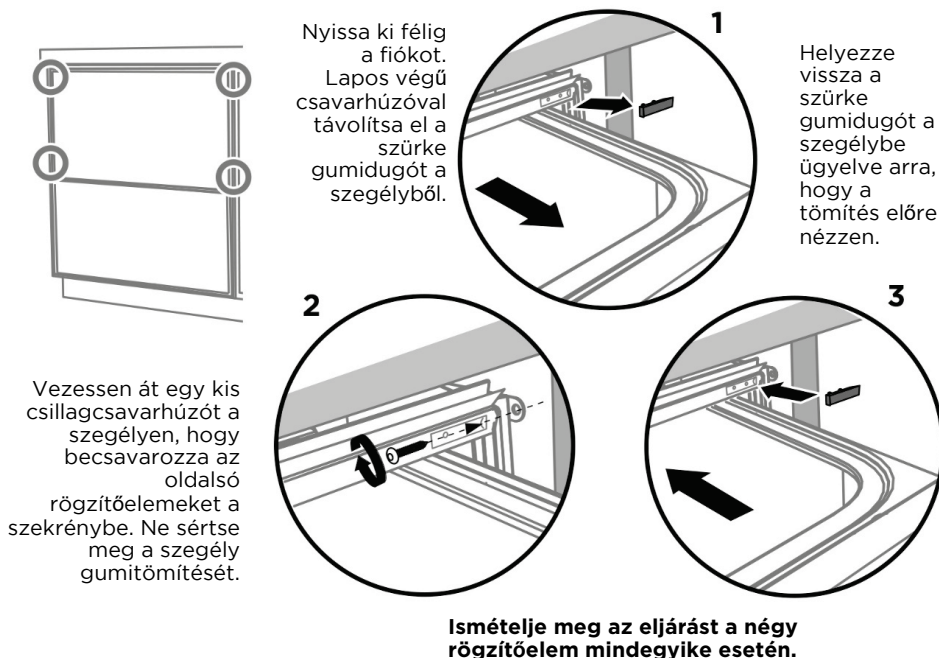


12-A OPCIONÁLIS RÖGZÍTÉS A FELSŐ SZEKRÉNYEKHEZ

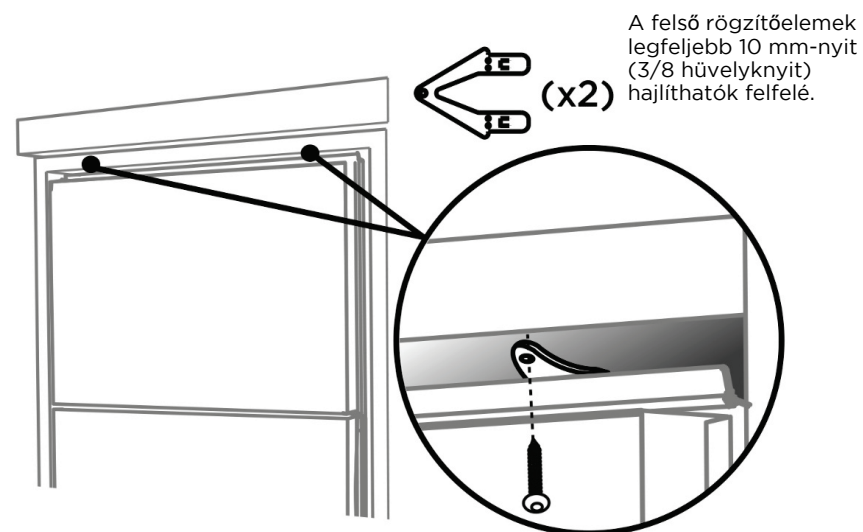


13-A A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE UTÁN LÁSD A „MELLÉKELT SZEGÉLYLÉC PANEL BESZERELÉSE” CÍMŰ LÉPÉST

⑨ ALTERNATÍV MÓDSZER (B) - RÖGZÍTÉS FIÓK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL

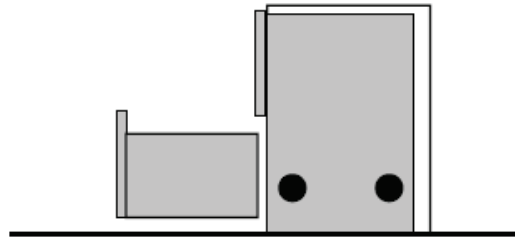


⑨-B VEZESSE EL A TÖMLŐKET, ÉS NYOMJA BE A KÉSZÜLÉKET AZ ÜREGBE

Csatlakoztathatja a két opcionális felső rögzítőelemet..



Kezdeti termékfrissítés

A rögzítőelemek felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne nyomja be a végeket a keretbe.

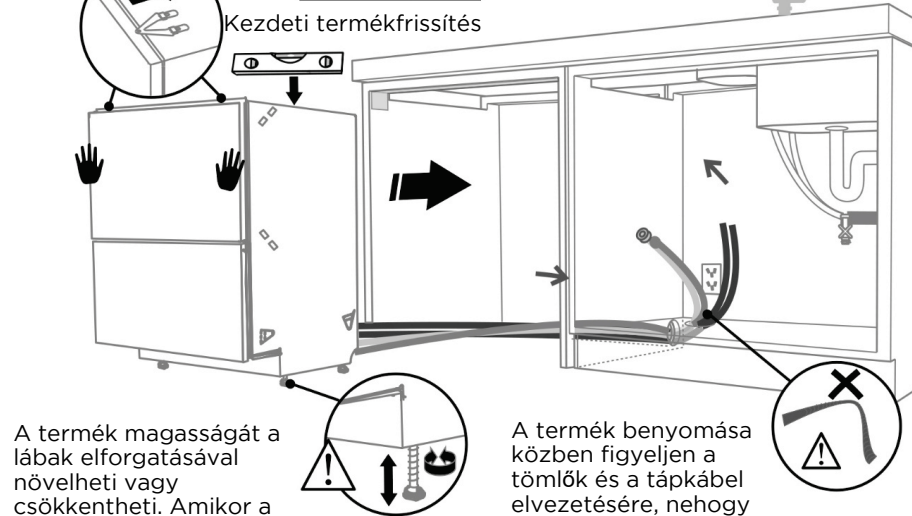


A termék magasságát a lábak elforgatásával növelheti vagy csökkentheti. Amikor a terméket az üregbe nyomja, figyeljen arra, hogy ne görbítse el a lábakat.


A termék benyomása közben figyeljen a tömlők és a tápkábel elvezetésére, nehogy megtörje vagy meghajlítsa ezeket.

⑩-B TÁVOLÍTSA EL AZ ALSÓ FIÓKOT

A tömlők megcsavarodásának elkerüléséhez Helyezze a fiókot a bal oldalára (ajánlott), vagy fordítsa jobbra, hogy eltávolítás után az oldalára fektesse.

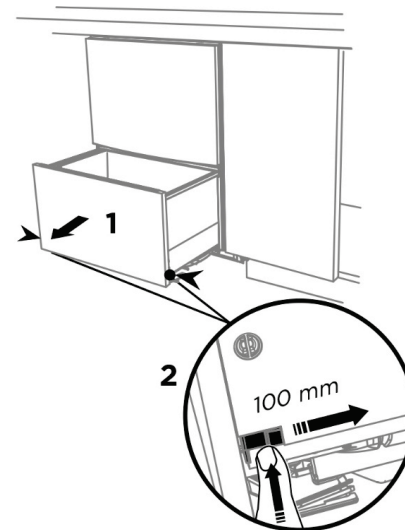


Nyomja be mindkét oldalon a kioldó füleket, és nyomja vissza ezeket a fiókot futósínekről való kioldásához. Emelje le a fiókot a sínekről.

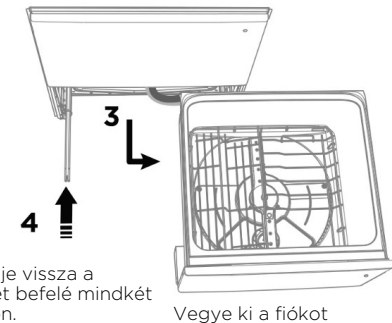

Szerelje vissza a síneket befelé mindkét oldalon.

Vegye ki a fiókot

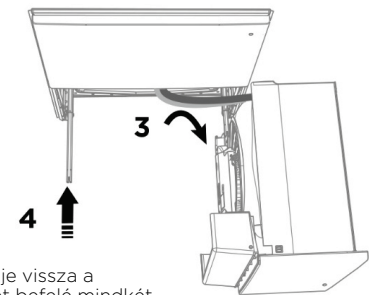


Szerelje vissza a síneket befelé mindkét oldalon.

Fordítsa a fiókot jobbra (max. 90°), és tegye az oldalára.

11-B RÖGZÍTÉS OLDALSÓ SZEKRÉNYEKHEZ

További beállításokhoz használja a mellékelt, megfelelő hosszúságú hatszög kulcsnyílású dugókulcsot, és ezzel manuálisan állítsa a szintező lábakat a kívánt magasságba.

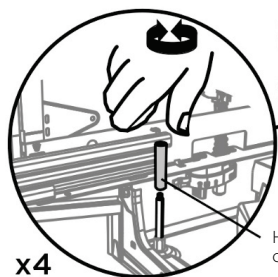


Hatszög kulcsnyílású dugókulcs

Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintben van, és igazodik a szekrényekhez.


Rögzítse két pár formázott elemmel. Ismételje meg a keret másik oldalán.

12-B OPCIONÁLIS RÖGZÍTÉS FELSŐ SZEKRÉNYEKHEZ

A felső rögzítőelemek legfeljebb 10 mm-nyit hajlíthatók felfelé.


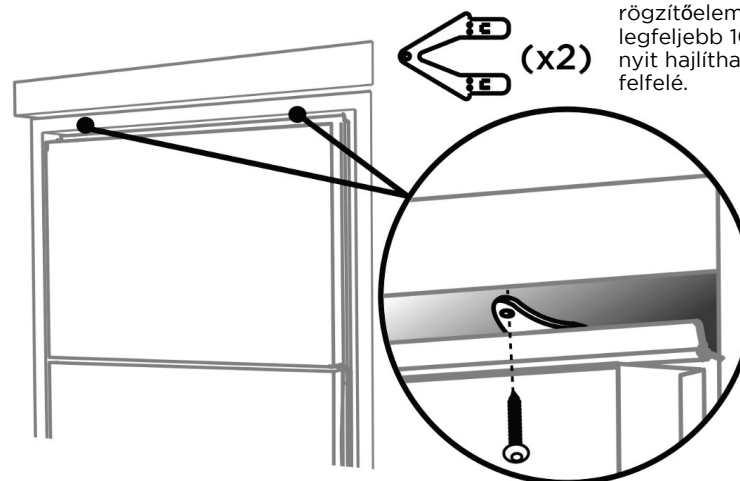


13-B FIÓK VISSZASZERELÉSE A SÍNEKRE


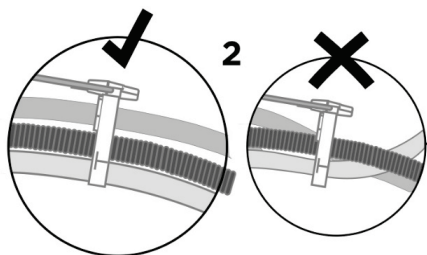


Emelje fel a fiókot, vagy forgassa balra, hogy mindkét oldalon a sínekre helyezze vissza.

A fiók visszahelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a tömlők nincsenek-e megtörve, és hogy az egyes fiókok hátoldalán lévő zárok a megfelelő oldalukkal csúsznak előre.

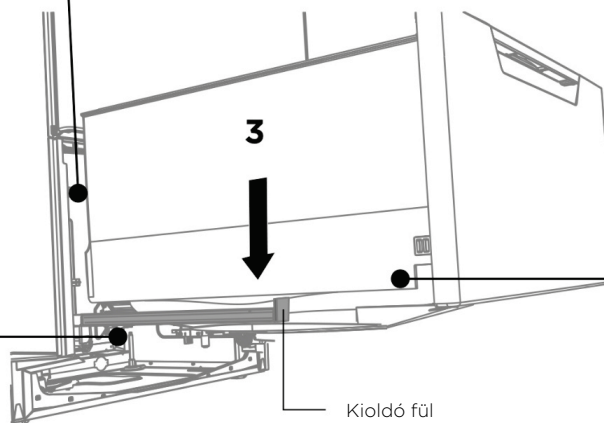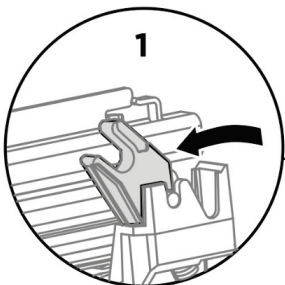


Kioldó fül

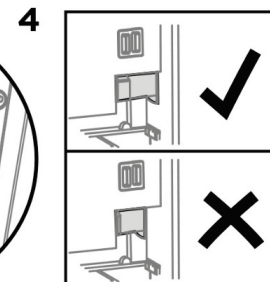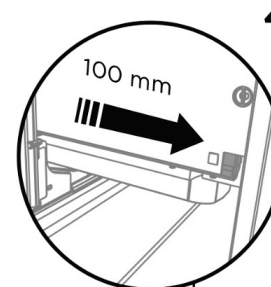

Húzza előre a kioldó füleket mindkét oldalon 100 mm-nyit. Győződjön meg arról, hogy a fülek teljesen előre vannak húzva és rögzülnek.


14 FIÓKOK EGYEDI ELŐLAPJÁNAK FELSZERELÉSE

14-A TÁVOLÍTSA EL A KÉT PANEL RÖGZÍTŐELEMET A TERMÉKRŐL

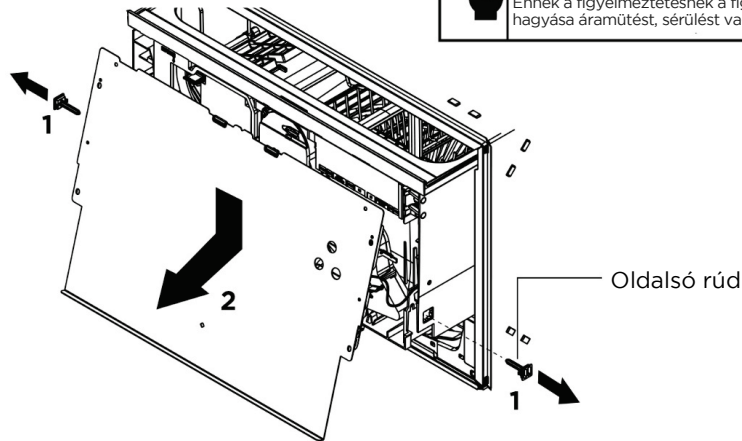

Távolítsa el az oldalsó rudakat, és a panel rögzítőelemet óvatosan húzza kifelé.

Ismételje meg a másik fiók esetében.

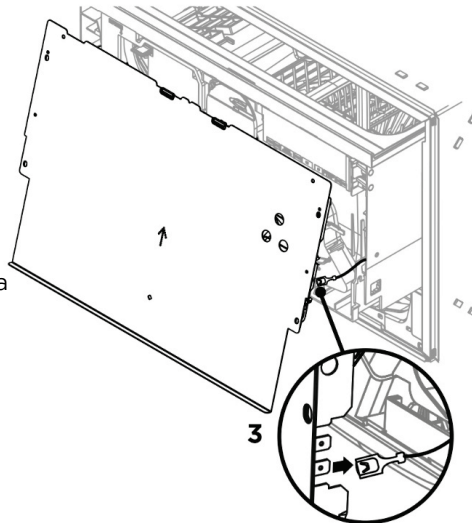


- 1 Válassza le a földelővezeték a rögzítőelemről.
- 2 Válassza le az érintkezőérzékelőt a vezérlőről.

Ismételje meg a másik fiók esetében.

14-B TÁVOLÍTSA EL A SZÜNET ÉRINTKEZŐMODULT

Szünet érintkezőmodul

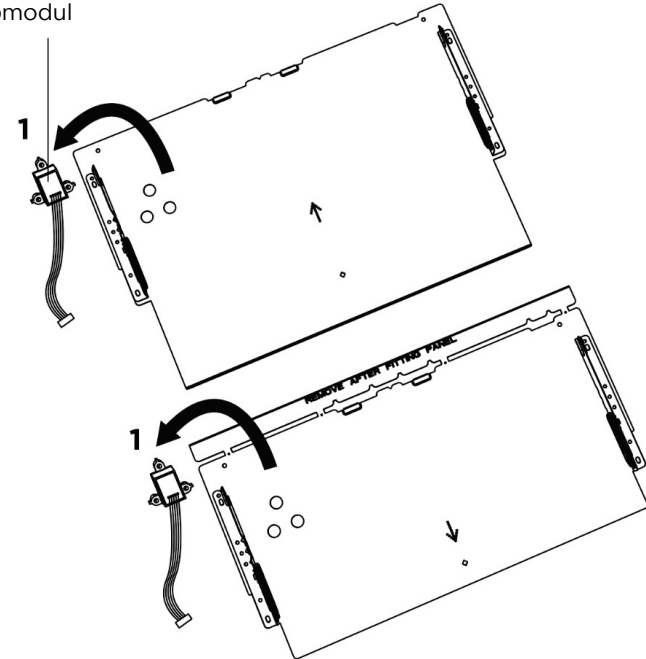


Távolítsa el a szünet érintkezőmodult a rögzítőelem hátsó részéről.


Ismételje meg a másik rögzítőelem esetében.

14 FIÓKOK EGYEDI ELŐLAPJÁNAK FELSZERELÉSE

14-C CSATLAKOZTASSA AZ EGYEDI PANELEKET A PANEL RÖGZÍTŐELEMHEZ

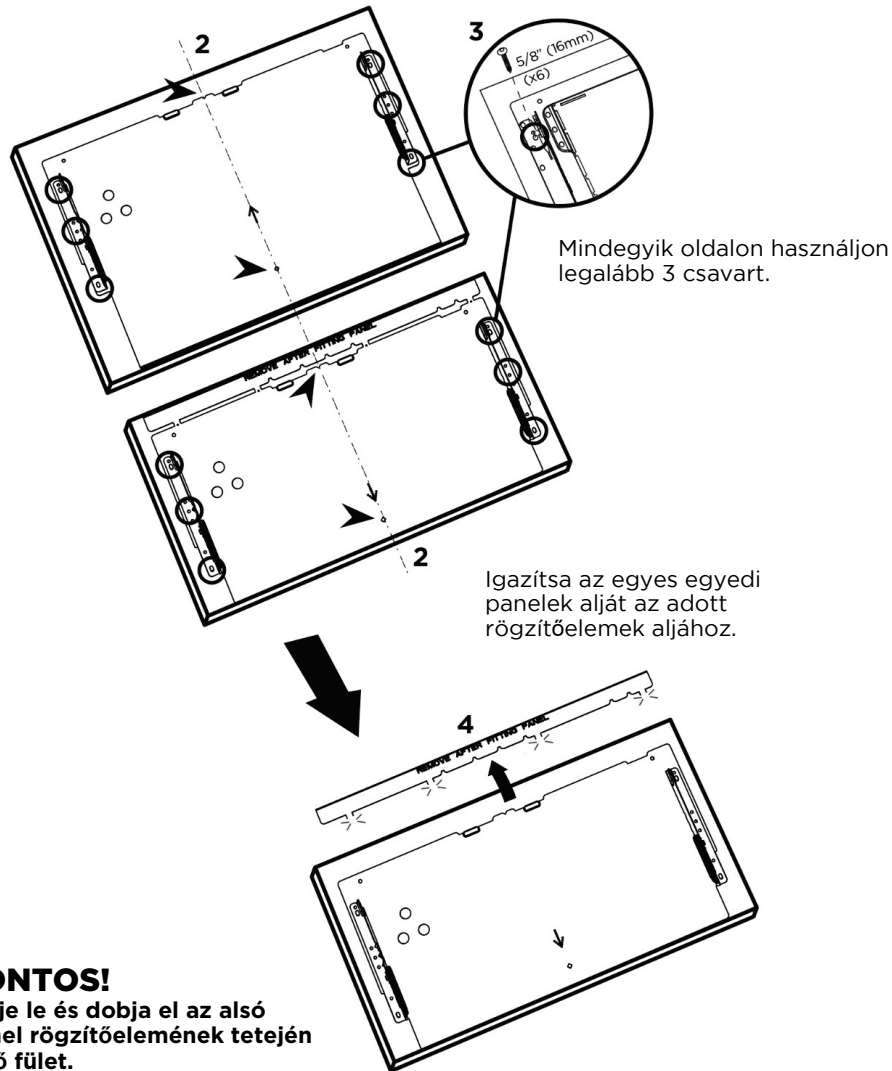

14-D CSATLAKOZTASSA A SZÜNET ÉRINTKEZŐMODULOKAT AZ EGYEDI PANELEKHEZ

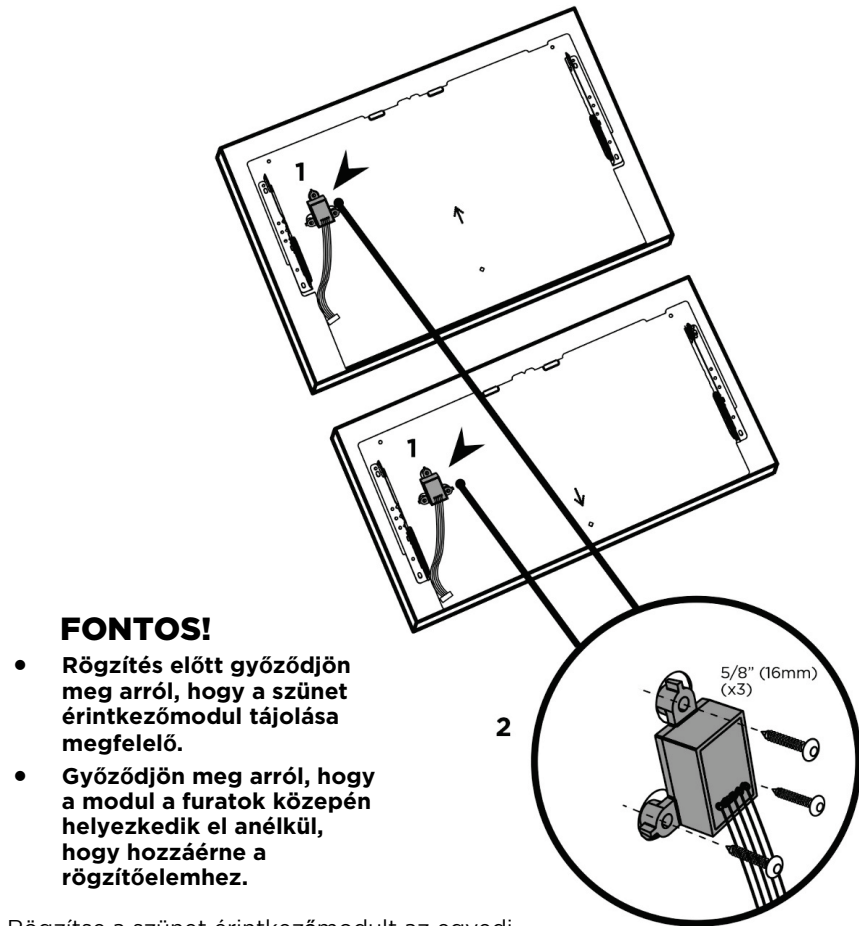


Rögzítse a szünet érintkezőmodult az egyedi panel hátuljához a panel rögzítőelemén lévő 3 furaton keresztül, az ábra szerint.

Használja a 3 mellékelt csavart.

Ismételje meg a másik modul esetében.

14 FIÓKOK EGYEDI ELŐLAPJÁNAK FELSZERELÉSE


14-E CSATLAKOZTASSA A SZÜNET ÉRINTKEZŐMODULT A VEZÉRLŐHÖZ

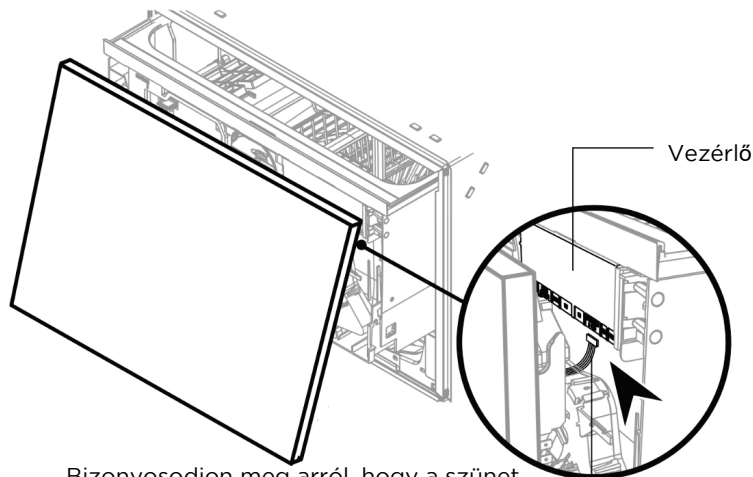

Bizonyosodjon meg arról, hogy a szünet érintkezőmodul kábele **csatlakozik az UI1 porthoz**.

Ismételje meg a másik fiók esetében.


14-G CSATLAKOZTASSA AZ EGYEDI PANELEKET A TERMÉKHEZ

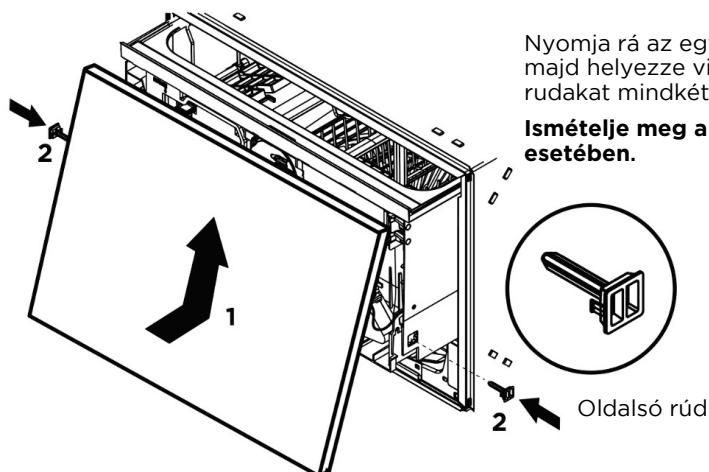

Nyomja rá az egyedi panelt a fiókra, majd helyezze vissza az oldalsó rudakat mindkét oldalon.

Ismételje meg a másik fiók esetében.

14-F ISMÉT CSATLAKOZTASSA A FÖLDELŐVEZETÉKET A PANEL RÖGZÍTŐELEMHEZ

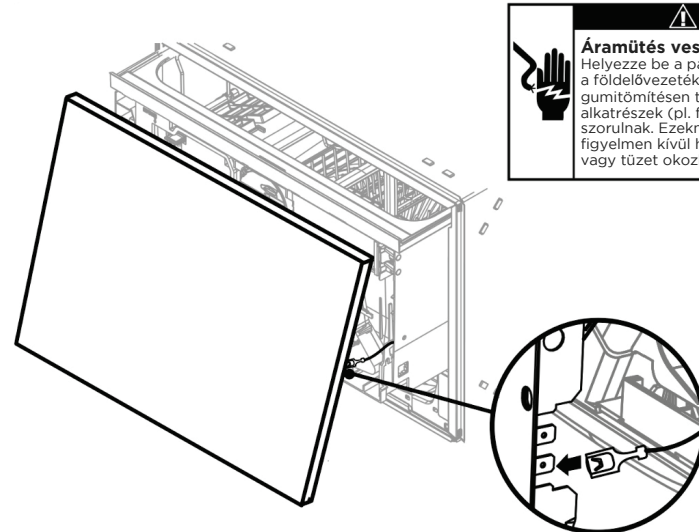

⚠ VIGYÁZAT!
Áramütés veszélye
Helyezze be a paneltartót, és csatlakoztassa a földelővezetékét az egyik fűlőhöz. A gumitömítésen túlnyúló egyedi fém alkatrészek (pl. fogantyú) is földelésre szorulnak. Ezeknek a figyelmeztetések a figyelmen kívül hagyása áramütést, sérülést vagy tüzet okozhat.

Ismét csatlakoztassa a földelővezetékét a panel rögzítőelemhez.

Ismételje meg a másik fiók esetében.

14-H ÁLLÍTSA BE AZ EGYEDI PANELEK MAGASSÁGÁT A SZEKRÉNYHÉZAGOK SZERINT


Az előlapok felszerelését követően helyezzen be egy megfelelő méretű csillagcsavarhúzózt az oldalsó rúd fölötti nyílásba, és forgassa el a csavarhúzózt a panelek magasságának a beállításához, hogy azok igazodjanak a szekrényhézagokhoz.

Szükség esetén ismételje meg a másik oldalon.



Az egyes paneleket legfeljebb 2 mm-rel emelheti vagy süllyesztheti.

FONTOS!


Ügyeljen arra, hogy **legalább 8 mm-es szellőzőnyílás megmaradjon a felső és az alsó panelek között.**

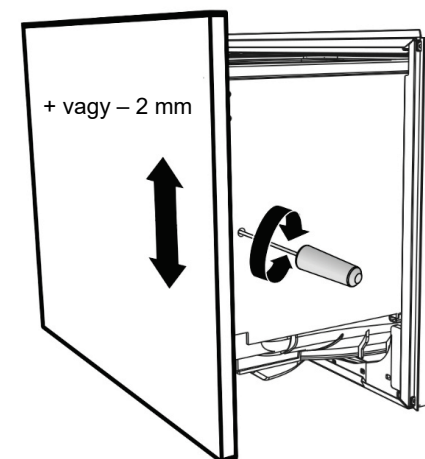

15 FIÓKOK EGYEDI ELŐLAPJÁNAK FELSZERELÉSE

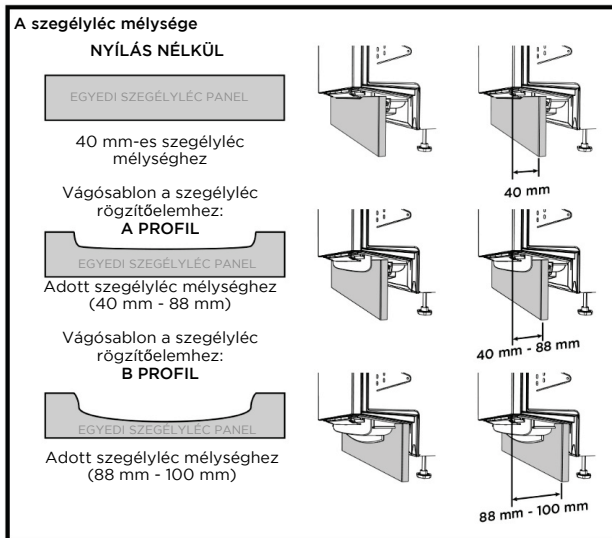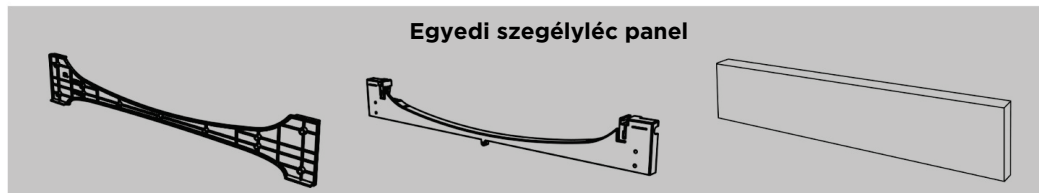

A mélységet az ajtópanel ELŐLAPJÁTÓL mérje (feltételezve, hogy az egyedi szegélyléc panel elején a vastagság -18 mm)


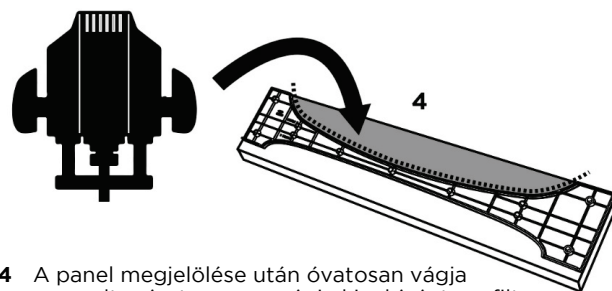


- 4 A panel megjelölése után óvatosan vágja a panelt méretre, vagy vágja ki a kívánt profilt. A vágáshoz vezetőként használja a sablont.

FONTOS!



Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően tömítette az összes szabad élt.

- 1 Ha az egyedi szegélyléc paneljén nyílást kell elhelyeznie, válassza ki a legmegfelelőbb nyílásprofilt (A vagy B) a szegélyléc panel végső mélységétől függően.

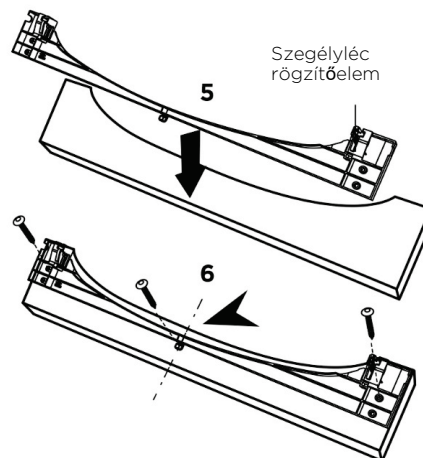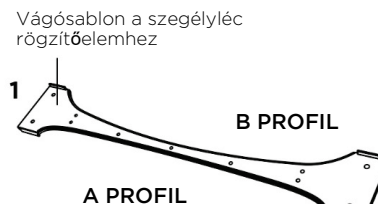

- 5 Helyezze a szegélyléc rögzítőelemet a szegélyléc paneljére. Bizonyosodjon meg ezek központi elhelyezkedéséről, és hogy a sablon felső része igazodik a panel felső felületéhez.
- 6 Illessze a sablont a panelre a szegélylécéhez tartozó rögzítőcsavarok segítségével.

- 2 Helyezze a szegélyléc rögzítőelemének a vágósablonját a szegélylécra. Bizonyosodjon meg a sablon központi elhelyezkedéséről, illetve arról, hogy a sablon a panel felső felületén nyugszik.
- 3 Illessze a sablont a panelhez a helyére szorítva azt, vagy használja a mellékelt rögzítőcsavarokat.

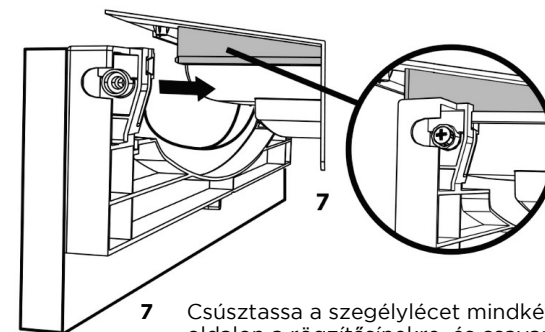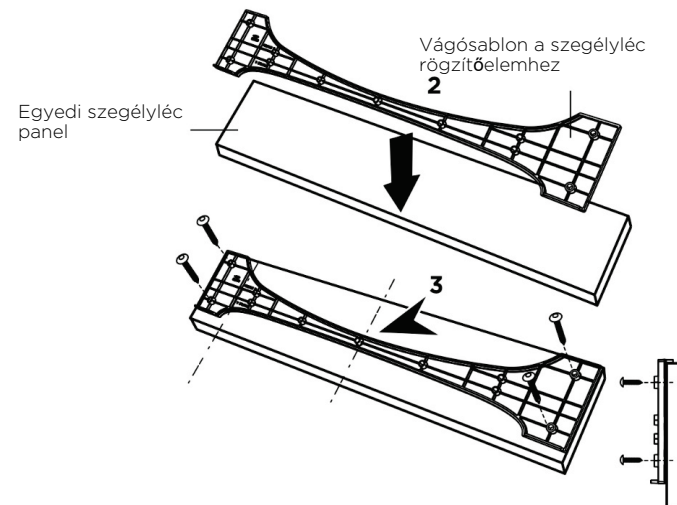



- 7 Csúsztassa a szegélylécet mindkét oldalon a rögzítősincre, és csavarozza a tartály aljához mindkét oldalon.

FONTOS!


Ne szorítsa meg a csavarokat túlzott erővel.

16 A MELLÉKELT ELŐKÉSZÍTETT SZEGÉLYLÉC PANEL BESZERELÉSE (HA SZÜKSÉGES)


Előkészített szegélyléc panel

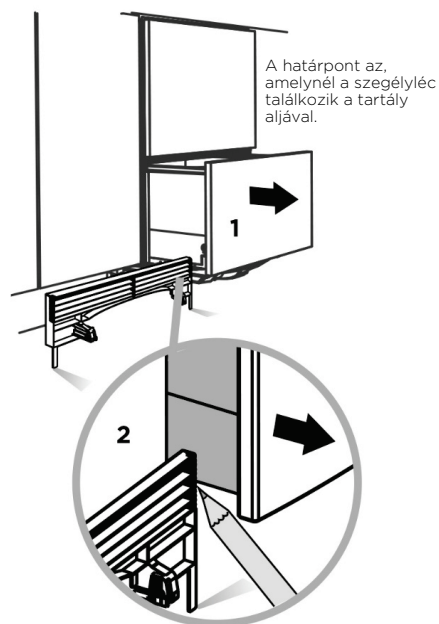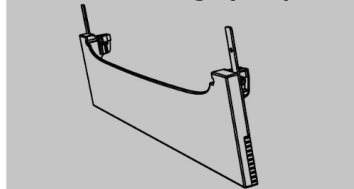


Ezt a pontot jelölje meg a szegélylécen egy ceruzával.

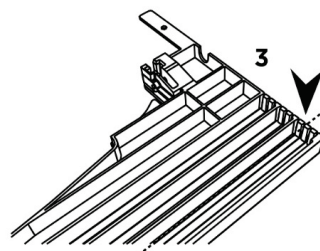


Tegye a szegélylécet előlső oldallal lefelé egy vágódeszkára vagy hasonló felületre.

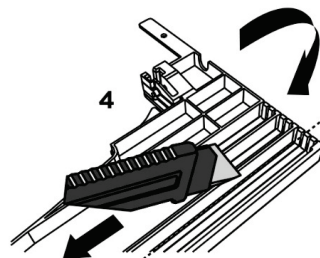


Egy késsel húzzon egy vonalat.

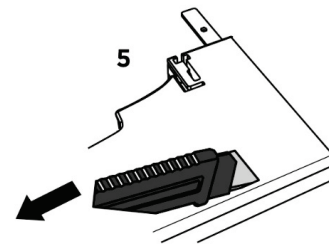


Fordítsa meg a szegélylécet, és kövesse ugyanazon vonalat.

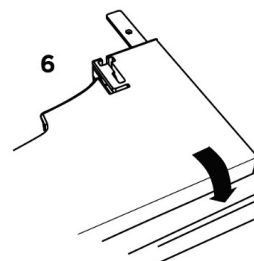

Óvatosan távolítsa el a felesleget.

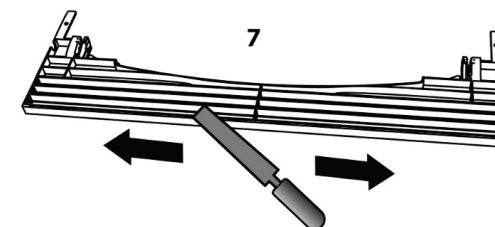


Reszelje meg az élet. Figyeljen, mert az élek vágási sérüléseket okozhatnak.

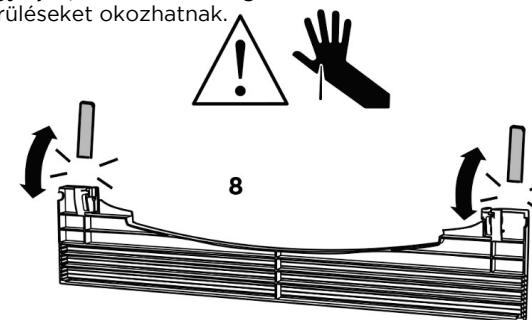

Távolítsa el a két véglapot.

Csúsztassa a szegélylécet mindkét oldalon a rögzítősincre, és csavarozza a tartály aljához mindkét oldalon.

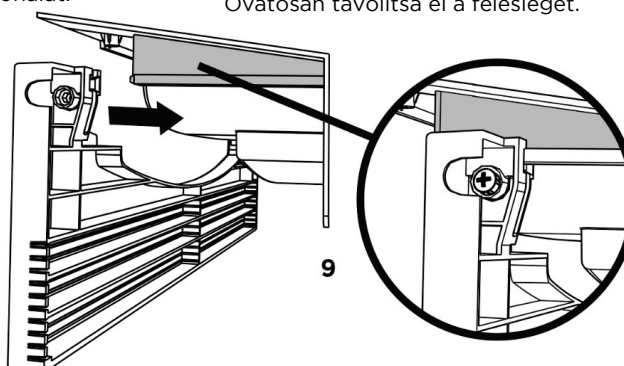


FONTOS!


Ne szorítsa meg a csavarokat túlzott erővel.

17 **KÉT KÜLÖNBÖZŐ OPCÍÓ ÉRHTŐ EL A VÍZVEZETÉKEZÉSHEZ ÉS KIFOLYÓCSŐ ELVEZETÉSÉHEZ. VÁLASSZA KI A LEGINKÁBB MEGFELELŐT.**

Mosogatógép és Ø 38 mm-es állócső

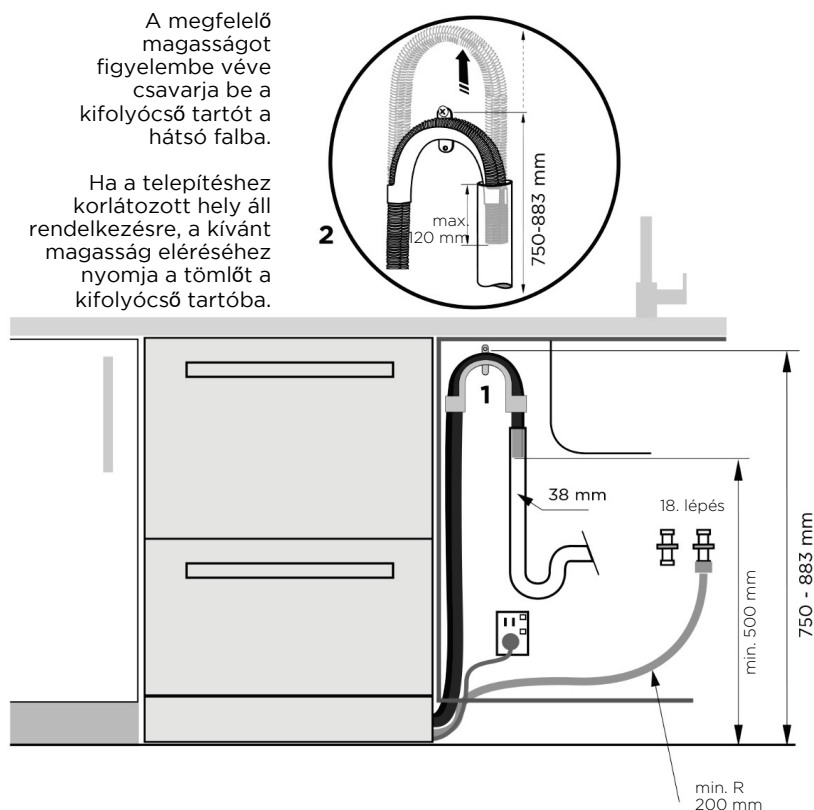

Mosogatógép kifolyócsővel a mosogatócsapdában/szennyvíz T-idomban

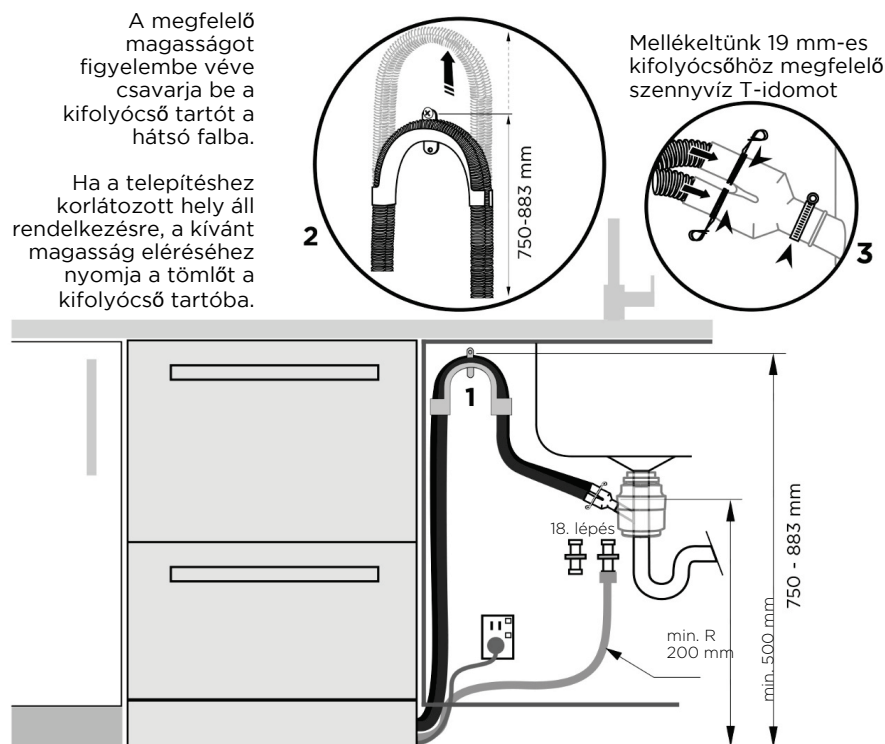


FONTOS!

Figyeljen arra, hogy a kifolyócső a lehető legközelebb legyen a munkafelület aljához. Így a szennyvíz nem térhet vissza a tömlőn rossz vízvezeték vagy eldugult vízvezeték esetén.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kifolyócső nem érintkezik a szifonban lévő vízzel; a szennyvíz tartályba való visszavezetésének a megelőzése érdekében adott légrés megléte szükséges.


FONTOS!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a lefolyó csatlakozás megfelel a helyi vízvezeték szerelési rendelkezéseknek.

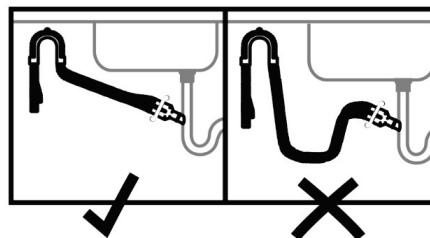


Győződjön meg arról, hogy a kifolyócső egyenesen fut a csatlakozáshoz vezet, hogy ne gyűljön össze a szennyvíz a kifolyócsőben. Szükség esetén vágja méretre a kifolyócsövet. A bemeneti tömlőt ne rövidítse le.

18 CSATLAKOZTASSA A TÁPCSÖVET HIDEG VÍZHEZ

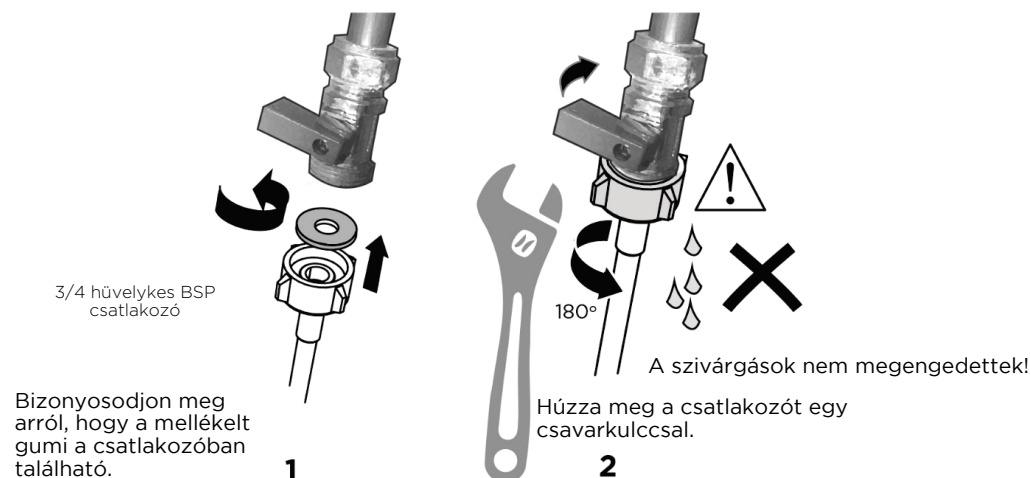

19 KAPCSOLJA BE A TERMÉKET

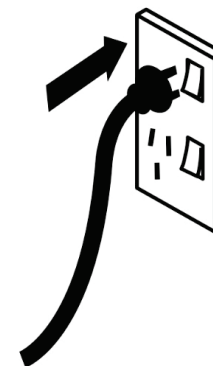


20 HIBAE LHÁRÍTÁS

- **Az öblítési ciklus után felesleges víz marad a szűrőlemez felett. (A3 hibakód látható. Lásd az „Választételek a hibakódokra” című részt a felhasználói kézikönyvben)**
Keressen megtört kifolyócsövet, eltömődött vagy nem megfelelően kifűrt lefolyócsatlakozót, helytelenül felszerelt felső hurkot, helytelenül elvezetett lefolyócsövet vagy hiányzó permetezőkarokat.
- **Nincs vízellátás. (A1 hibakód látható. Lásd az „Választételek a hibakódokra” című részt a felhasználói kézikönyvben)**
Ellenőrizze a vízellátás megfelelő csatlakoztatását és nyitott állapotát.
- **A mosogatógép folyamatosan sípol**
Meghibásodás tapasztalható. További tájékoztatás és utasítások ügyében lásd a felhasználói kézikönyv „Választételek a hibakódokra” részét.
- **Nyitott fiók esetén nem kapcsol be egyetlen programhoz tartozó jelzőfény sem**
Bizonyosodjon meg arról, hogy csatlakoztatta a tápkábelt, illetve hogy bekapcsolta a készüléket. Ha a készülék működik, és nem világítanak jelzőfények, lásd a „Gyorsindítási útmutató” „Preferenciaopciók” részét. Előfordulhat, hogy engedélyezni kell az „Automatikus indítás a fiók kinyitásakor” opciót.
- **Víz látható a tápcső és lefolyócső csatlakozások körül**
Ellenőrizze a csatlakozásokat, a meglévő vízvezetéseket és a tömlőket szivárgás tekintetében. Bizonyosodjon meg arról, hogy a gumi alátét és a tömlőbilincs megfelelően van felszerelve.
- **Ha a készülék megdől**
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően rögzül a szekrényekhez.
- **Ha az előlapok nem igazodnak megfelelően**
Bizonyosodjon meg a készülék vízszintes helyzetéről, és szükség esetén állítsa be. Győződjön meg arról, hogy a szekrények szögletesek. Süllyesztett modellek esetén ellenőrizze az előlap beállítását, és szükség szerint állítsa be.
- **A fiók nem záródik megfelelően**
Győződjön meg arról, hogy semmi sem gátolja meg a becsukódást (pl. tömlők vagy fiókszárak).
- Bármilyen üzemi rendellenesség esetén lásd a felhasználói kézikönyv „Hibaelhárítás” részét.
- Ha ezen pontok ellenőrzése után is segítségre van szüksége, olvassa el a karbantartási és jótállási kézikönyvet a jótállási információk és a legközelebbi hivatalos szervizközpont elérhetőségei ügyében. Weboldalunkon keresztül is felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi címen.

✓ **A TELEPÍTÉST VÉGZŐ SZEMÉLY TÖLTI KI**

- ☐ Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész beszerelése megtörtént.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy az összes panel és ezek alkatrészei megfelelően rögzültek, és hogy végrehajtotta a végső elektromossági ellenőrzéseket a helyi elektromos előírásoknak megfelelően.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, biztonságosan rögzül a szekrényekhez, valamint könnyen nyitható és zárható. A fiókok teljesen és ellenállás nélkül kell záródjanak.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízbemeneti tömlőn megtalálható a mellékelt gumialátét, és hogy megszorította fél fordulatnyit a tömítés érintkezése.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a lefolyócső furathelyeit vagy dugóit kifúrta, és létrehozta a megfelelő csatlakozásokat.
- ☐ A kifolyócső csatlakozója nem viselheti el a felesleges tömlő súlyát. A kifolyócsövet a lehető legjobban húzza szét, hogy megakadályozza annak összeesését. A kifolyócsövet úgy helyezze el, hogy a felesleges hossz a felső hurokhoz képest a mosogatógép oldalán legyen.
- ☐ Ha a kifolyócsövet a mosogatócsapdához csatlakoztatja, bizonyosodjon meg arról, hogy a felső hurok legalább 150 mm-rel a kifolyócső csatlakozása felett található.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a kosarakat vagy permetezőkarokat rögzítő bármilyen csomagolást vagy szalagot eltávolított a fiókokból.
- ☐ Csak vízlágyítóval rendelkező modellek: módosítsa a vízlágyító beállítását az alapértelmezett beállításhoz képest a régió vízkeménységétől függően. Lásd a felhasználói kézikönyv gyorsindítási útmutatóját és a „Vízlágyító” részét.

- ☐ Állítsa vissza az áramellátást, és nyissa ki a vízszelepet, majd nyissa ki a fiókokat. Hangjelzést kell hallania, a belső vezérlőpulton pedig egy program jelzőfénynek kell világítania.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a permetezőkarok megfelelően vannak felszerelve, és hogy szabadon forognak. Ehhez forgassa meg ezeket kézzel.

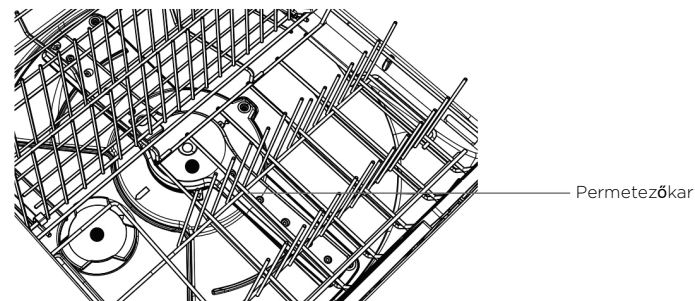

- ☐ Öntsön három pohár vizet a fiókba. Nyomja meg a » gombot, amíg be nem kapcsol az „Öblítés” programhoz tartozó jelzőfény. Zárja be a fiókot, és nyomja meg a ► gombot a program elindításához. Ismétlje meg a másik fiók esetében.
- ☐ A tesztciklus időtartama alatt ellenőrizze, hogy az érintkezőérzékelő működik, ehhez kopogtasson kétszer az ajtón a mosogatóprogram szüneteltetéséhez.
- ☐ Amikor az öblítés befejeződött, bizonyosodjon meg arról, hogy a mosogatógép megfelelően működött és ürítette ki a szennyvizet.
- ☐ Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízellátás megfelelően le van zárva, és hogy a lefolyócső csatlakozás nem szivárog.

Töltse ki és őrizze meg későbbi referencia céljából:

Modell _____

Sorozatszám _____

A vásárlás dátuma _____

Vevő _____

A viszonteladó címe _____

A telepítést végző személy neve _____

A telepítést végző személy aláírása _____

Telepítést végző vállalat _____

Telepítés dátuma _____