

Haier

VAATWASSERS

Model XDD 66E5LS



INSTALLATIEHANDLEIDING
NL

① VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING!

Risico op elektrische schok
Voordat u de vaatwasser installeert, moet u de meterkastzekering verwijderen of de stroom uitschakelen bij de stroomonderbreker. Als de vaatwasser permanent moet worden aangesloten, zorg er dan voor dat de stroomvoorziening wordt geïsoleerd en dat de vaatwasser wordt losgekoppeld.

INSTRUCTIES VOOR AARDING

Dit apparaat moet geaard zijn. In geval van een storing of operationeel probleem vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom te bieden. Dit apparaat is voorzien van een netsnoer met een geleider en een geaarde stekker. Deze stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact in overeenstemming met alle plaatselijke verordeningen en voorschriften.

WAARSCHUWING – Een onjuiste aansluiting van de aardleiding van dit apparaat kan het risico op elektrische schokken vergroten. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicevertegenwoordiger als u niet zeker weet of het apparaat goed is geaard.

Als de vaatwasser is geïnstalleerd om permanent te worden aangesloten:

AARDINGSINSTRUCTIES – Dit apparaat moet worden aangesloten op een permanent geaard metalen bedradingssysteem, of er moet een aardgeleider bij de circuitgeleiders zitten en zijn aangesloten op de aardgeleidersaansluiting of de kabel van het apparaat. Breng geen wijzigingen aan in de bij het apparaat geleverde stekker. Als u deze niet in het stopcontact kunt steken, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien. Gebruik geen verlengsnoeren, verloopstekkers of verdeelkasten. Het niet opvolgen van deze instructies kan een elektrische schok of de dood tot gevolg hebben.



⚠ WAARSCHUWING!



Risico beperken
Wees voorzichtig, de randen van het panelen zijn scherp. U kunt letsel of snijwonden oplopen als u niet voorzichtig bent.

⚠ WAARSCHUWING!

De installatie van verzonken frontpanelen vereist toegang tot de gebieden waar de elektrische aansluitingen zich bevinden. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gecertificeerd door een gekwalificeerde elektrotechnicus.



Risico op elektrische schok
WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok, brand of letsel te beperken, moet de installateur ervoor zorgen dat de vaatwasser bij de installatie volledig omsloten is. Voordat de frontpanelen worden bevestigd en de 'pauzemodule' (indien nodig) aan wordt gesloten, moet de installateur ervoor zorgen dat de vaatwasser van het elektriciteitsnet is losgekoppeld. Na de installatie van de frontpanelen moet de installateur ervoor zorgen dat de volgende onderdelen geaard zijn: de paneelbevestiging en alle aangepaste metalen onderdelen (bijv. de handgreep) die uit de rubberen afdichting steken. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken, letsel of brand.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De installatie van deze vaatwasser vereist eenvoudige mechanische en elektrische kennis.
- Zorg ervoor dat u deze instructies aan de klant geeft.
- De installatie moet voldoen aan de plaatselijke bouwvoorschriften en elektrische en loodgietersvoorschriften.
- Zodra de installatie van de vaatwasser voltooid is, moet de installateur de laatste checklist invullen.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal dat met de vaatwasser wordt meegeleverd.
- Deze vaatwasser is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Zorg ervoor dat alle wateraansluitingen gesloten zijn (OFF). De loodgieter en de elektricien moeten ervoor zorgen dat elke installatie voldoet aan alle normen en voorschriften.
- De vaatwasser MOET zo worden geïnstalleerd dat hij van de installatieplaats kan worden verwijderd wanneer reparaties nodig zijn.
- Het met een schakelaar bediende stopcontact moet zich buiten de inbouwruimte van de vaatwasser bevinden, zodat het na de installatie toegankelijk blijft.
- Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen bij het installeren of verwijderen van het apparaat om schade aan het netsnoer en de slangen te voorkomen.
- Als de vaatwasser van de ene plaats naar de andere moet worden verplaatst, vervoer hem dan rechtop om schade door gemorst water te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alleen nieuwe slangen (meegeleverd met de vaatwasser) worden gebruikt voor aansluitingen. Oude slangen mogen niet worden hergebruikt.
- Als de vaatwasser niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de garantie en eventuele claims komen te vervallen.


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Als het product wordt geïnstalleerd in een motorvoertuig, boot of soortgelijke mobiele faciliteit, dan moet u het voertuig, de boot of de mobiele faciliteit waarin het product is geïnstalleerd op eigen kosten naar de reparatiewerkplaats brengen of de servicemonteur betalen om naar de locatie van het product te reizen.

② GELEVERDE ONDERDELEN



Houder voor afvoerslang (1)

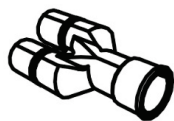

Afvoerslangaansluiting (1)




Metalen clip (2) (voor de bevestiging van de afvoerslangaansluiting)



Slangenkleem (1) (voor het vastzetten van de afvoerslangaansluiting)



Set zijbevestigingen (A en B) (2) OPTIONEEL

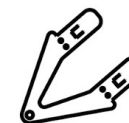

Bovenzijdebevestigingen (2) OPTIONEEL



5/8" (16 mm) torxschroef (9)




Rubberen sluitring voor de toevoerslang (1) (reeds geïnstalleerd)




Vochtwerende tape (1) (om vochtschade aan kasten te voorkomen)



Inbusdoppen voor pootverstelling (2) (lang en kort)

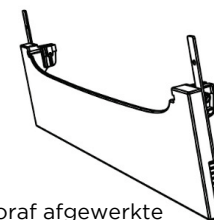

Vooraf afgewerkte plint (1)

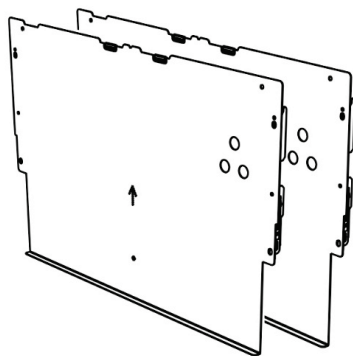

Paneelbevestiging (2) en pauzecontactmodule (2) (bij levering aan het product bevestigd)



Schroeven voor paneelmontage (12)



Snijsjabloon voor plintbevestiging (1) (voor het op maat snijden van een op het productprofiel afgestemde plintplaat, afhankelijk van de diepte van de plint)





Plintbevestiging (1) (een op maat gemaakt plintpaneel van elk materiaal met een dikte van 9 tot 19 mm kan op de plintbevestiging worden geschroefd)




Bevestigingsschroeven voor plinten (5)

Als de meegeleverde afvoerslangen niet lang genoeg zijn om aan te sluiten, moet u een verlengset voor afvoerslangen gebruiken (onderdeelnr. 525798), waarmee de afvoerslangen met 3,6 m worden verlengd.

③ PRODUCTAFMETINGEN

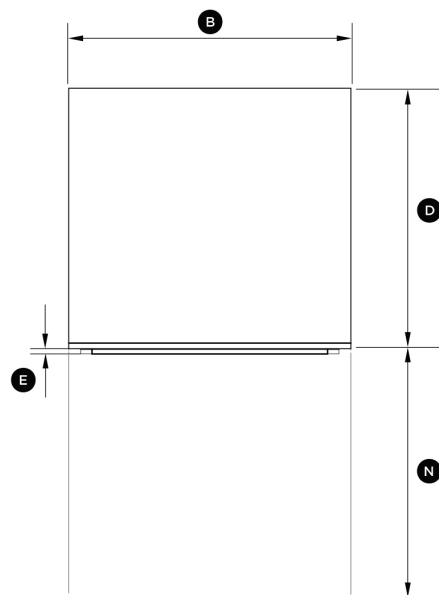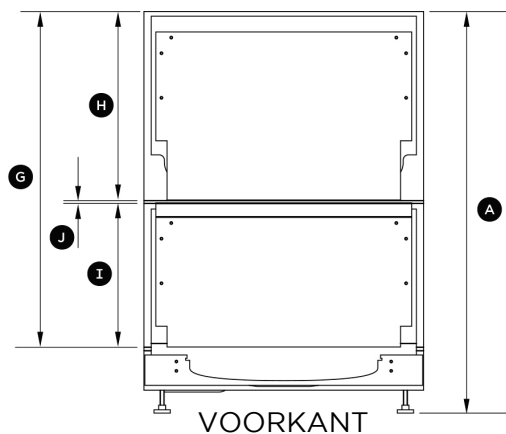

PLATTEGROND

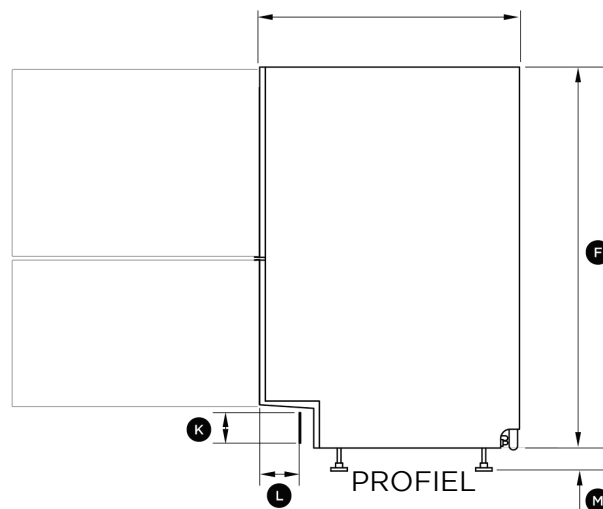

PRODUCTAFMETINGEN

Ⓐ Totale hoogte product ^{1,2}

Ⓑ Totale breedte product

Ⓒ Totale diepte product

Ⓓ Diepte frame (tot achterkant frontpaneel lade)

Ⓔ Diepte ladefront

Ⓕ Framehoogte ¹

Ⓖ Hoogte ladefronten

Ⓗ Hoogte bovenste ladefront

Ⓘ Hoogte onderste ladefront

Ⓙ Ventilatie ruimte tussen ladefronten

Ⓚ Hoogte plint (aanpasbaar)

Ⓛ Diepte van voorzijde ladepaneel tot voorzijde plint (aanpasbaar) ^{4,5}

Ⓜ Hoogte stelpoten (verstelbaar) ²

Ⓝ Maximale uitsteking van de lade

¹ Omvat 2 mm hoge bevestigingssleuven. ² Afhankelijk van de afstelling van de stelvoet.

⁴ Aanpasbaar aan de holte van de plint van aangrenzende kasten.

⁵ Ervan uitgaande dat de dikte van het op maat gemaakte plintpaneel 18 mm is; moet het paneel worden gezaagd als de diepte van de ruimte 50 tot 84 mm is – zie stap 'Berekeningen voor op maat gemaakt paneel'.

XDD 66E5LS

MM

820-880

599

571

553

16-20

811

min. 717

min. 398

311-360

8

58-118

40-100


9-69

545

④ KASTAFMETINGEN



PLATTEGROND

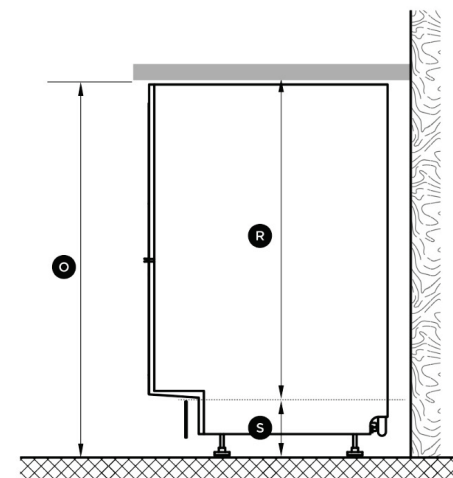


PROFIEL

KASTAFMETINGEN	
	MM
ⓐ Hoogte inbouwruimte*	min. 820
Ⓟ Breedte inbouwruimte	600
ⓐ Diepte inbouwruimte	min. 560
Ⓡ Aanbevolen hoogte voor aangrenzende kastruimte	720
Ⓢ Hoogte plintruimte*	100-160

* Afhankelijk van de afstelling van de stelpoten.

Minimale afstand tot aangrenzende kasten

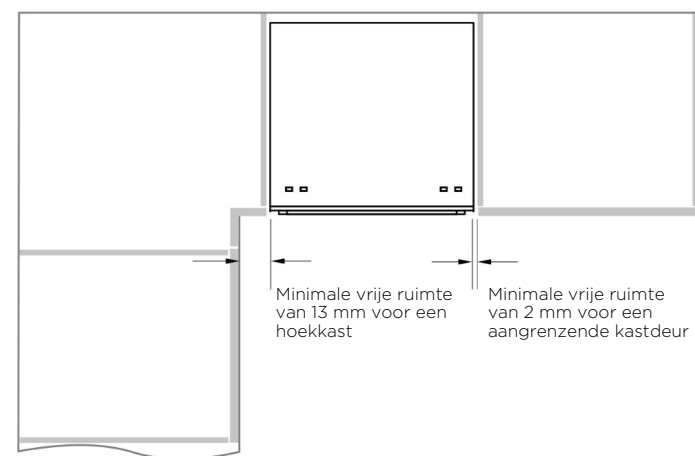

⑤ BEREKENINGEN VOOR HET OP MAAT GEMAAKTE LADEPANEEL

MATERIAALKENMERKEN VAN HET FRONTPANEEL

- Paneeldikte 16 tot 20 mm
- Adequate afdichting tegen vocht (50°C/122°F met 80% relatieve luchtvochtigheid). Als gevolg van de blootstelling aan een doorgaans warme en vochtige omgeving moeten de achterkant en de zijkanten van het paneel volledig worden afgedicht met een ondoordringbare dampbarrière (bijv. polyurethaan) om schade aan het paneel te voorkomen.
- De achterkant van het paneel (inclusief eventuele verzonken handgrepen) moet perfect uitgelijnd zijn zodat de afdichting tussen het paneel en de rubberen pakking in stand blijft.
- Installatie buiten deze specificaties kan leiden tot condensatie op de oppervlakken van de kast.
- Maximumgewicht van elk paneel: 9 kg

De volgende berekeningen gaan ervan uit dat de bovenkant van het bovenpaneel is uitgelijnd met de bovenkant van de aangrenzende kast.

De uiteindelijke uitlijning van paneel en kast wordt bereikt door de poten te verstellen:

BREEDTE VAN ALLE PANELEN

Neem meetwaarde **A** (de breedte tussen de fronten van aangrenzende deuren/laden) en noteer deze in het eerste vak hieronder; vul vervolgens de vergelijking in.

Vrije ruimte tot de voorkant van de aangrenzende kast

A

PANEELBREEDTE

$$\boxed{} - 2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

(min. 2 mm) (596 - 615mm)

HOOGTE BOVENPANEEL

Minimum-hoogte

B

Uitsteking bovenpaneel

HOOGTE BOVENPANEEL

$$398 \text{ mm} + \boxed{} = \boxed{}$$

(0 mm aanbevolen)

Opmerking: Met de bovenpaneeluitsteking **B** kan het bovenpaneel indien nodig boven het frame uitsteken; er moet echter een ruimte van min. 2 mm ten opzichte van het aanrechtblad worden aangehouden.

HOOGTE ONDERPANEEL

Neem meetwaarde **C** (hoogte deur/lade (of gelijkwaardig)) en noteer deze in het eerste vak hieronder; vul vervolgens de vergelijking in.

C

Hoogte bovenpaneel



Ventilatieruimte

HOOGTE ONDERPANEEL

$$\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

(min. 717 mm + B) (min. 8 mm) (min. 311 mm)

Opmerking: Met de bovenpaneeluitsteking **B** kan het bovenpaneel indien nodig boven het frame uitsteken; er moet echter een ruimte van min. 2 mm ten opzichte van het aanrechtblad worden aangehouden.

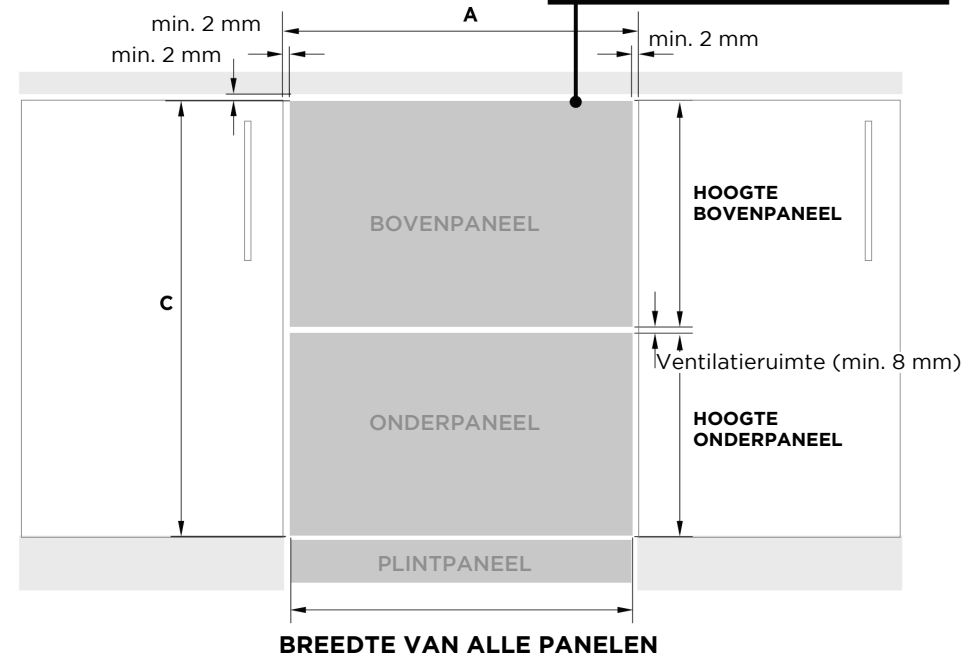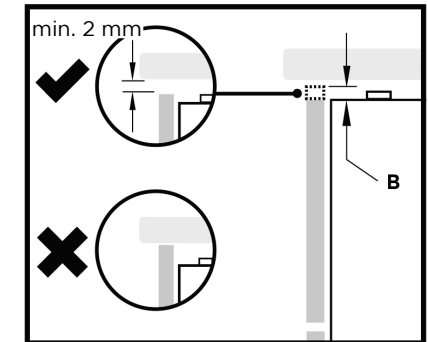

⑥ BEREKENINGEN VOOR HET OP MAAT GEMAAKTE PLINTPANEEL


MATERIAALKENMERKEN VAN HET PLINTPANEEL

- Paneeldikte van ten minste 9 mm bij gebruik van de meegeleverde schroeven
- Adequate afdichting tegen vocht (50°C/122°F met 80% relatieve luchtvochtigheid)
- U kunt ervoor kiezen om uw op maat gemaakte plintpaneel te bevestigen door het vast te schroeven of vast te lijmen aan de meegeleverde bevestiging.

HOOGTE PLINTPANEEL


Neem meetwaarde **D** (de hoogte van de bovenkant van de voorkant van de aangrenzende kastdeur tot de vloer) en noteer deze in het eerste vak hieronder; vul vervolgens de vergelijking in.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{D} & & \text{B} & & \text{Hoogte van bovenkant} & & \text{HOOGTE} \\
 & & \text{Uitsteking} & & \text{product tot} & & \text{PLINTPANEEL} \\
 & & \text{bovenpaneel} & & \text{bevestigingspunt} & & \\
 & & & & \text{plintpaneel} & & \\
 & & & & \text{Ruimte tot de grond} & & \\
 \boxed{} & - & \boxed{} & - & \boxed{750 \text{ mm}} & - & \boxed{} = \boxed{} \\
 (0 \text{ mm aanbevolen}) & & & & & & (min. 12 \text{ mm}) & & (min. 58 \text{ mm})
 \end{array}$$

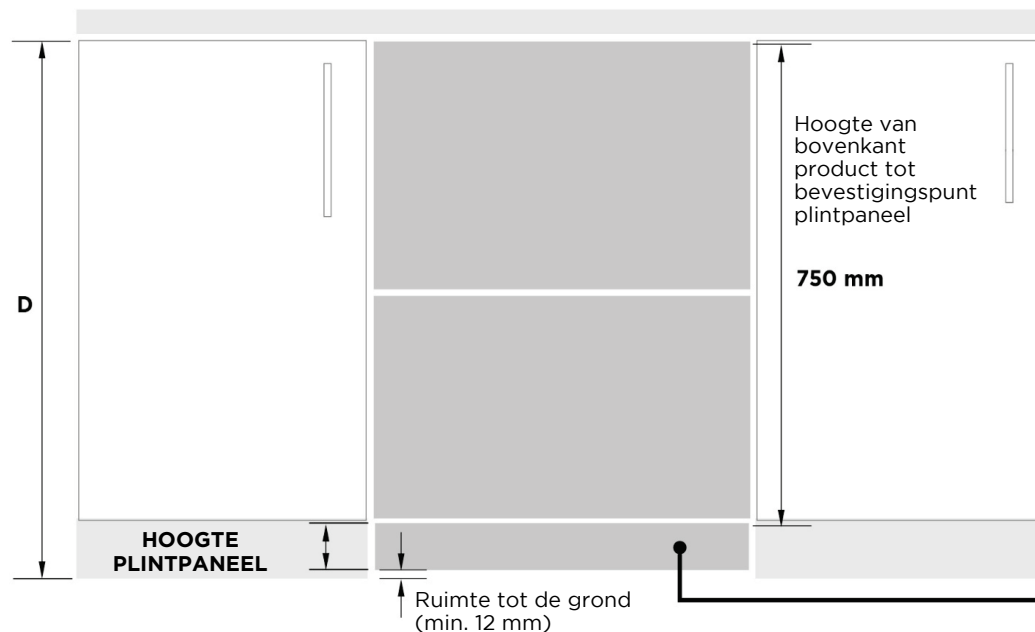


Diepte plint

De diepte wordt gemeten vanaf de VOORKANT van het deurpaneel (uitgaande van -18 mm dikte aan de voorzijde van het op maat gemaakte plintpaneellabel)

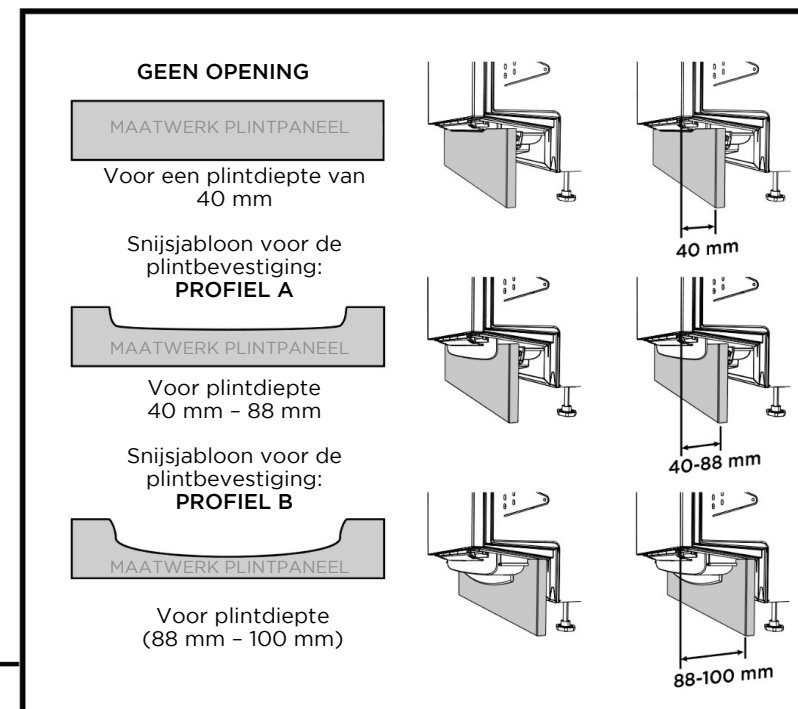



⑦ VOORBEREIDING INBOUWRUIMTE

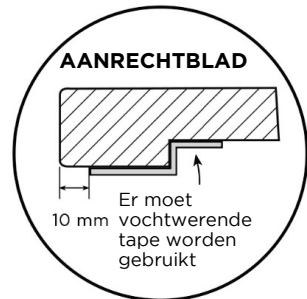

Deze markeringen geven aan waar de schroeven van de bevestigingen moeten komen (als u installeert door de lade te verwijderen).

Als er geen zijwand is, kunt u een houten versterkingsstuk maken om het apparaat vast te zetten.

WAARSCHUWING!
Een onjuiste plaatsing van de opening kan leiden tot beschadiging van de slangen.

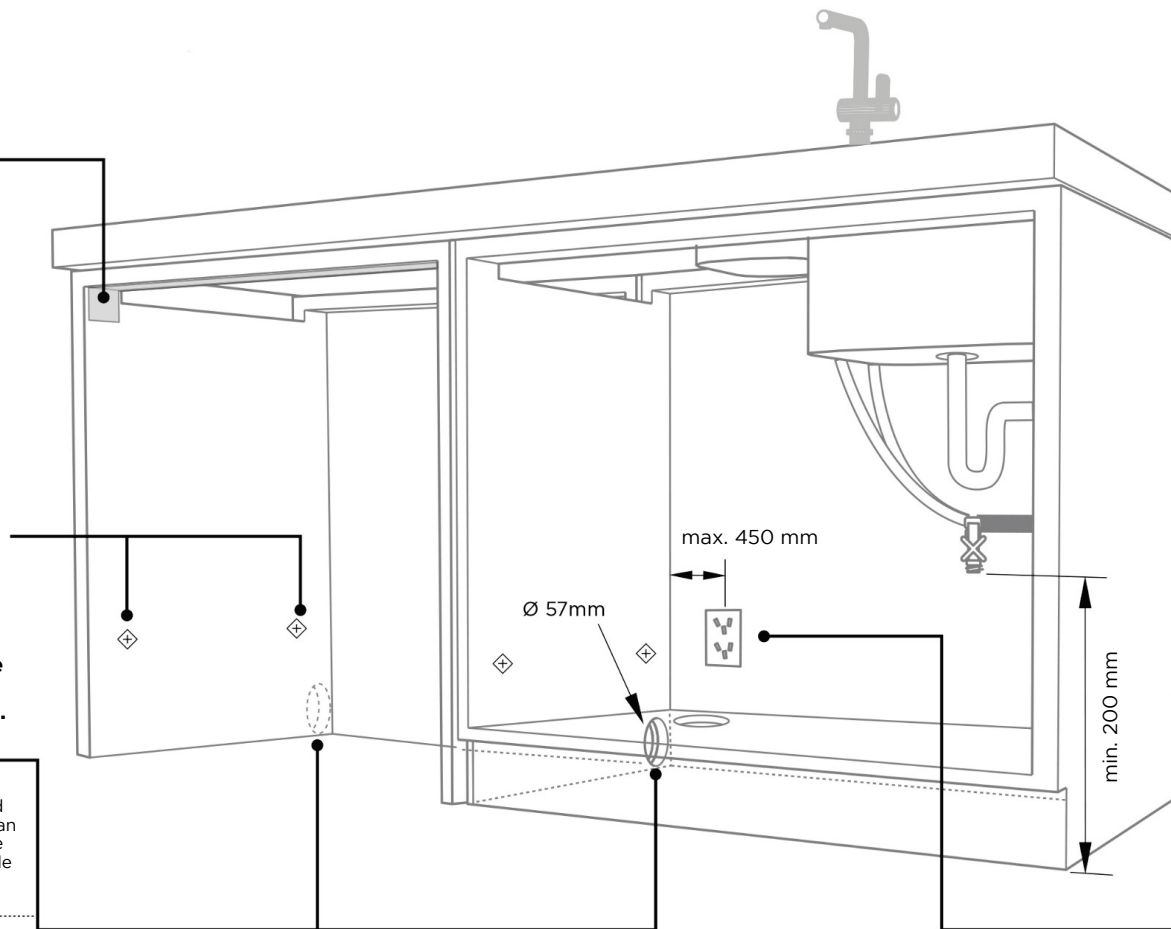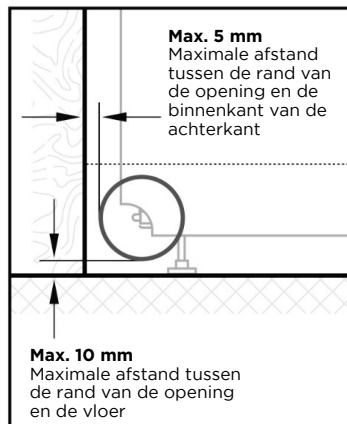

Openingen voor service

De openingen kunnen aan weerszijden van de vaatwasser worden aangebracht, bij de achterkant en de vloer, zoals afgebeeld, om toegang te geven tot de watertoevoer en -afvoer.

- Als de opening in hout is geboord, moet u de randen afronden en schuren.
- Als de opening in metaal is geboord, moet u de meegeleverde afdekking installeren om schade aan het netsnoer te voorkomen.

Watersaansluiting

KOUD aanbevolen (maximaal 60°C).

3/4" BSP (GB20) om de platte sluitring te monteren.

Waterdruk

Modellen met waterontharder

Max. 1 MPa (145 psi)
Min. 0,1 MPa (14,5 psi)

Modellen zonder waterontharder

Max. 1 MPa (145 psi)
Min. 0,03 MPa (4,3 psi)


Vereisten voor een koosjere voorziening

Afvoerslangen moeten worden gescheiden om te voldoen aan de eisen van koosjere voorzieningen. Wij raden u aan uw rabbijn te raadplegen over de normen voor koosjere voorzieningen.

BELANGRIJK!


Het stopcontact moet zich in een kast naast de vaatwasser bevinden. 220–240 VAC max. 9,5 A

⑧ MAXIMALE AFSTAND VAN SLANGEN EN NETSNOER TOT DE RAND VAN HET FRAME

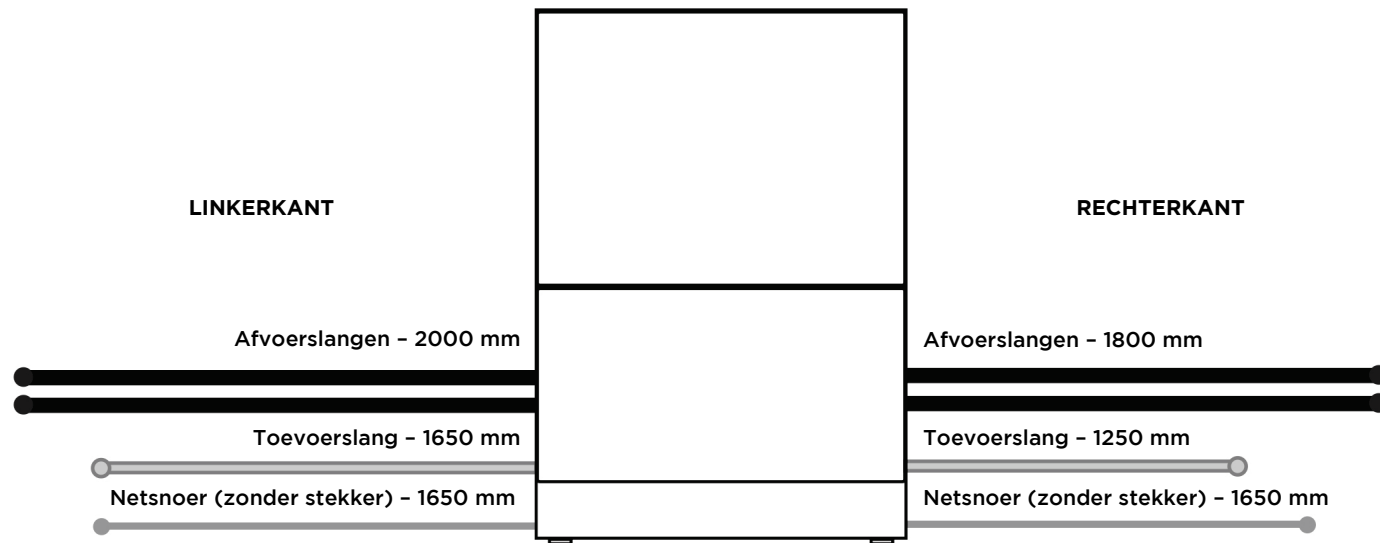


KIES NU DE INSTALLATIEMETHODE (A) OF (B) DIE HET BESTE BIJ UW KASTEN PAST.

⑨ AANBEVOLEN METHODE (A) – BEVESTIGING ZONDER DE LADE TE VERWIJDEREN (ALLEEN VOOR KASTEN ZONDER GRENZEN)

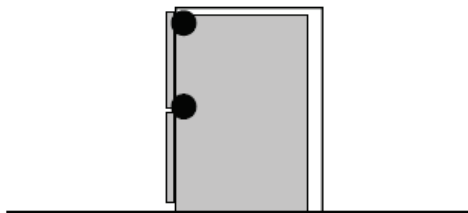


⑨-A INSTALLEER DE ZIJBEVESTIGINGEN

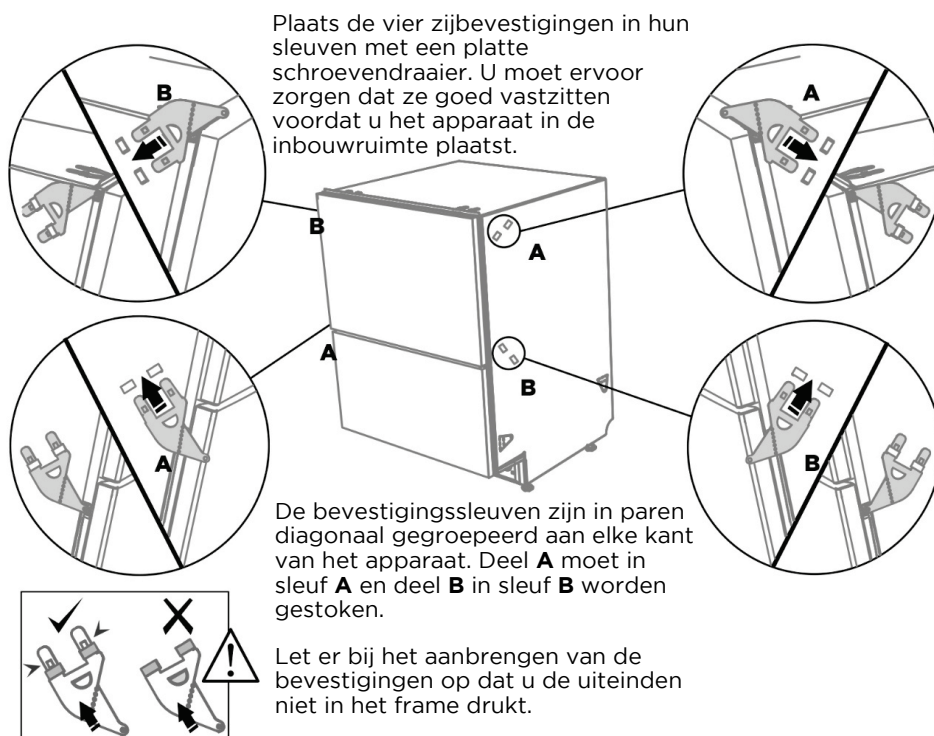


⑩-A GELEID DE SLANGEN EN DUW HET APPARAAT IN DE INBOUWRUIMTE

U kunt de twee optionele bovenzijdebevestigingen bevestigen.


Let er bij het aanbrengen van de bevestigingen op dat u de uiteinden niet in het frame drukt.

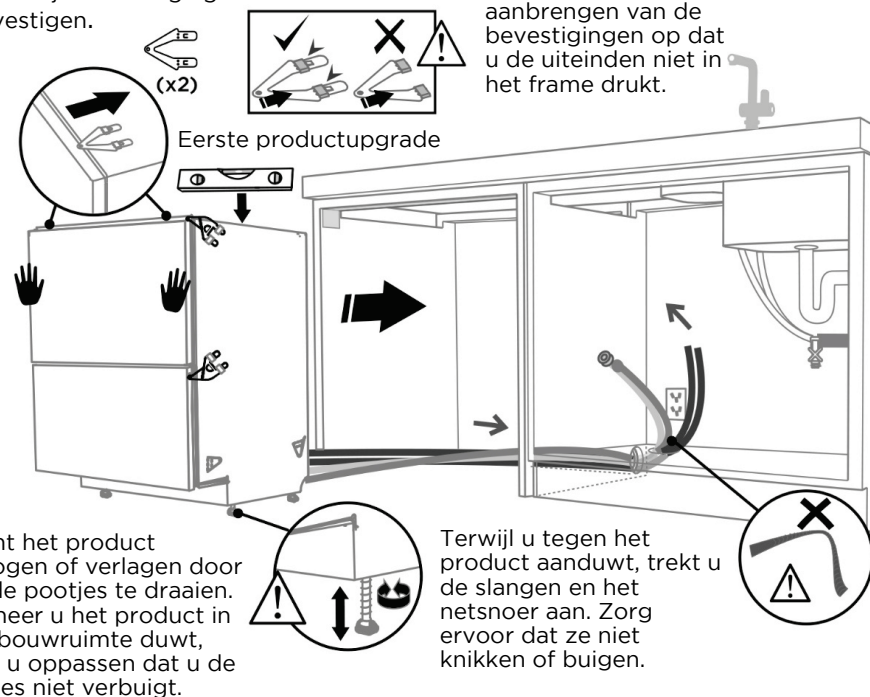



11-A BEVESTIGING AAN KASTEN AAN DE ZIJKANTEN

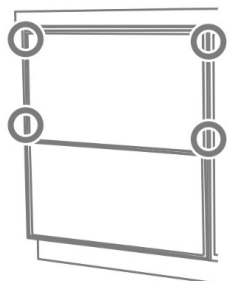

Open de lade voor de helft. Gebruik een platte schroevendraaier om de grijze rubberen plug uit de omlijsting te verwijderen.

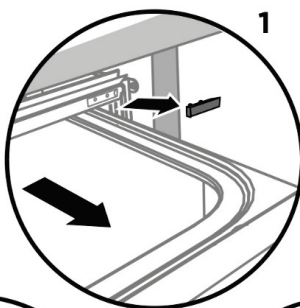


Plaats de grijze rubberen plug weer in de omlijsting en zorg ervoor dat de afdichting naar voren wijst.

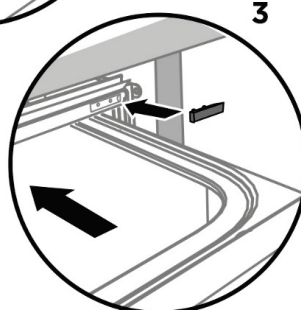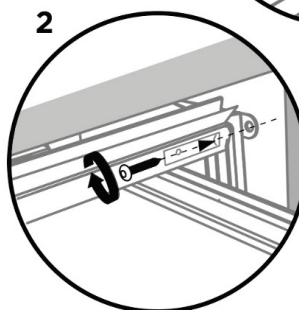

Herhaal dit voor elk van de vier bevestigingen.


Steek een kleine torxschroevendraaier door de omlijsting om de zijbevestigingen aan de kast vast te schroeven. Beschadig de rubberen afdichting van de omlijsting niet.

12-A OPTIONELE BEVESTIGING AAN BOVENLIGGENDE KASTEN

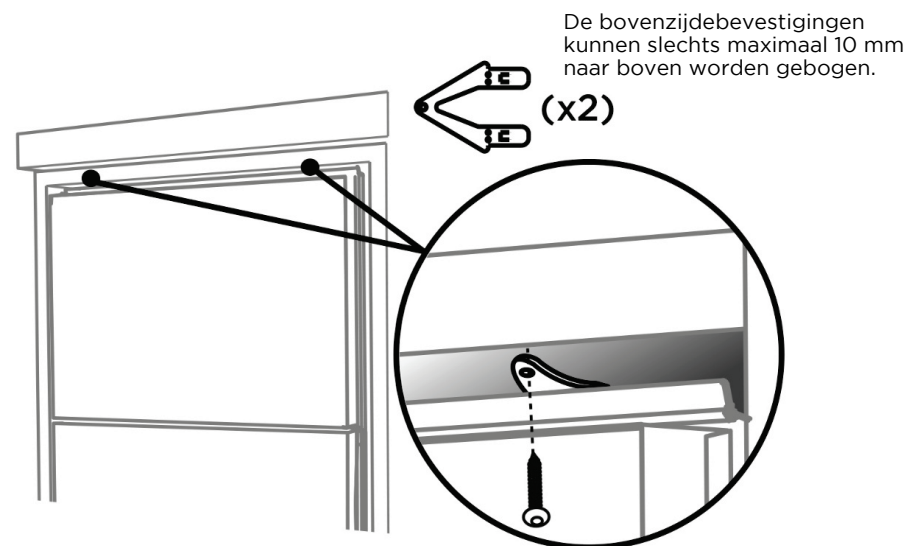


13-A RAADPLEEG ZODRA HET APPARAAT IS BEVESTIGD DE STAP 'HET BIJGELEVERDE PLINTPANEEL INSTALLEREN'

⑨ ALTERNATIEVE METHODE (B) – BEVESTIGING MET VERWIJDERING VAN DE LADE

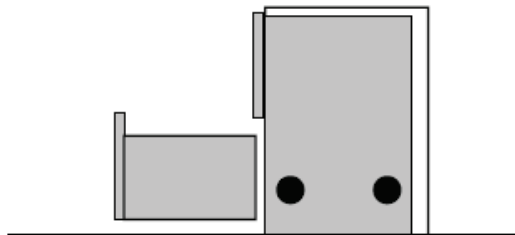


⑨-B GELEID DE SLANGEN EN DUW HET APPARAAT IN DE INBOUWRUIMTE

U kunt de twee optionele bovenzijdebevestigingen bevestigen.

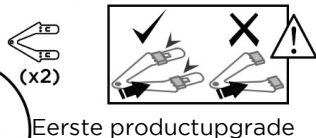

Let er bij het aanbrengen van de bevestigingen op dat u de uiteinden niet in het frame drukt.

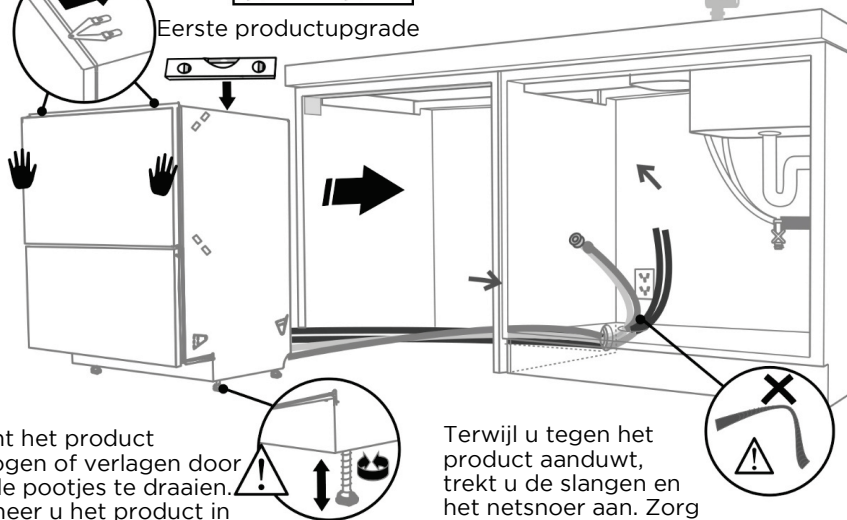


U kunt het product verhogen of verlagen door aan de pootjes te draaien. Wanneer u het product in de inbouwruiimte duwt, moet u oppassen dat u de pootjes niet verbuigt.


Terwijl u tegen het product aandruwt, trekt u de slangen en het netsnoer aan. Zorg ervoor dat ze niet knikken of buigen.

⑩-B VERWIJDER DE ONDERSTE LADE

Om verdraaiing van de slangen te voorkomen
Leg de lade op zijn linkerkant (aanbevolen) of draai hem naar rechts, om hem na verwijdering op zijn kant te leggen.

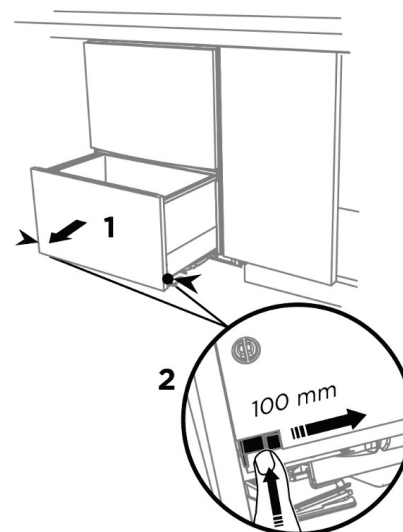


Druk de ontgrendelingslipjes aan weerszijden in en duw ze naar achteren om de lade van de geleiders te halen. Til de lade van de geleiders.

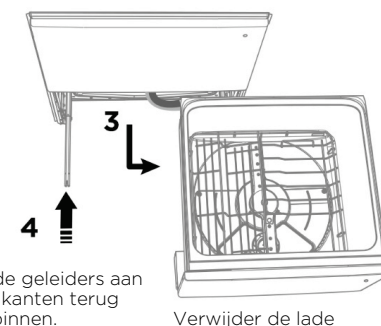

Duw de geleiders aan beide kanten terug naar binnen.

Verwijder de lade

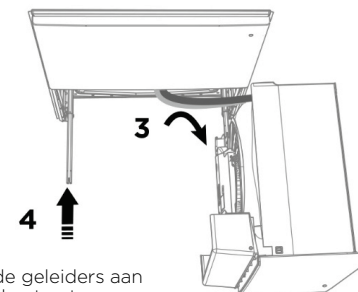


Duw de geleiders aan beide kanten terug naar binnen.

Draai de lade naar rechts (max. 90°) en leg hem op zijn kant.

11-B BEVESTIGING AAN KASTEN AAN DE ZIJKANTEN


Voor verdere aanpassingen gebruikt u de meegeleverde inbusdop van de juiste lengte om de stelpoten handmatig op de gewenste hoogte in te stellen.

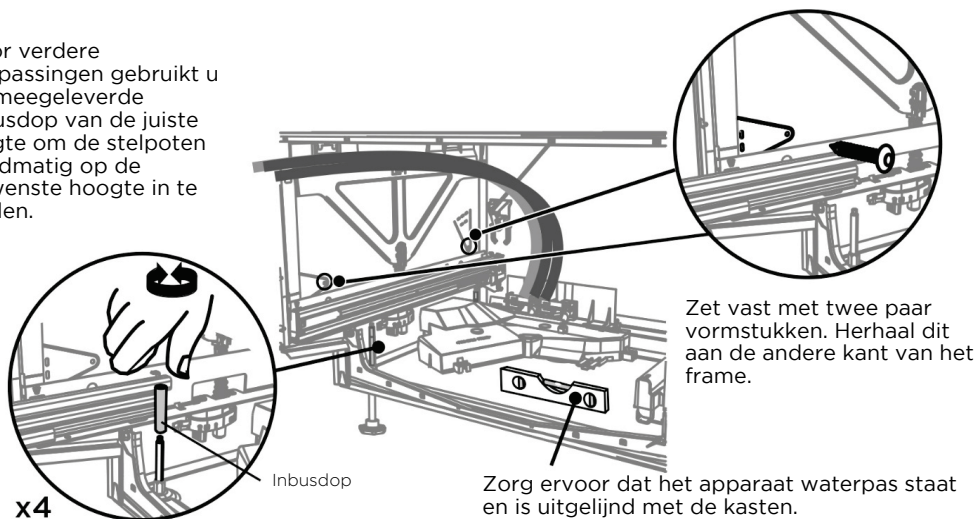


x4

12-B OPTIONELE BEVESTIGING AAN BOVENLIGGENDE KASTEN

De bovenzijdebevestigingen kunnen slechts maximaal 10 mm naar boven worden gebogen.

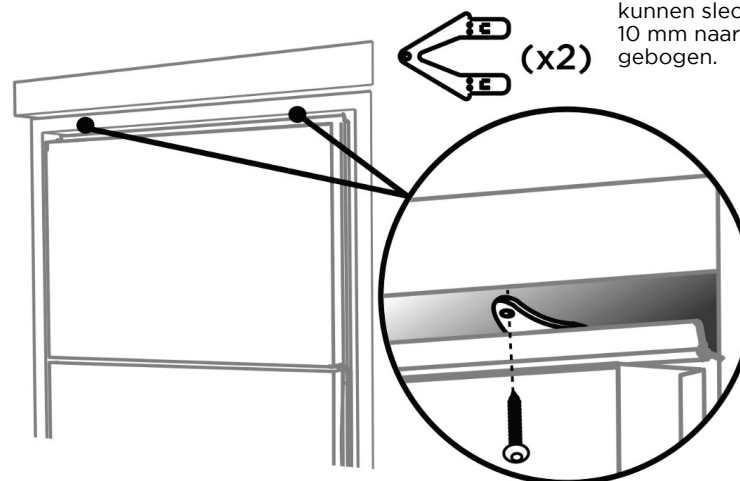


13-B PLAATS DE LADE TERUG OP DE GELEIDERS

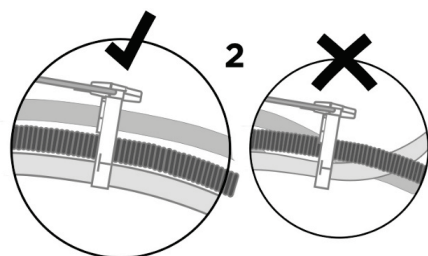



2

Til de lade op of draai hem naar links om hem weer op de geleiders aan weerszijden te plaatsen.


Voordat u de lade terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat de slangen niet geknikt zijn en dat de vergrendelingen aan de achterkant van elke ladegeleider naar voren wijzen.

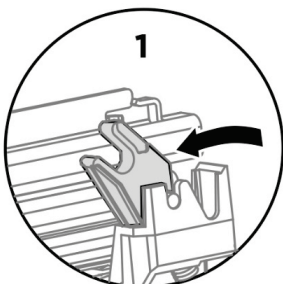

1

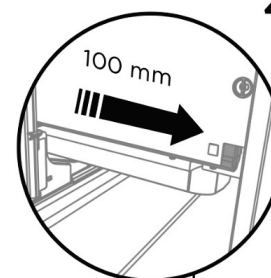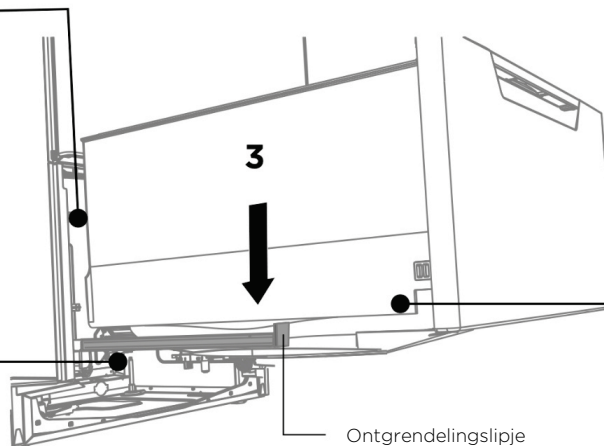


4

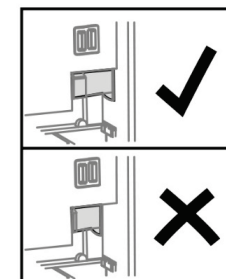

Trek de ontgrendelingslipjes aan beide zijden 100 mm naar voren. Zorg ervoor dat de lipjes volledig naar voren zijn getrokken en vergrendeld.


14 INSTALLATIE VAN OP MAAT GEMAAKTE FRONTPANELEN VOOR LADEN

14-A VERWIJDER DE TWEE PANEELBEVESTIGINGEN VAN HET PRODUCT

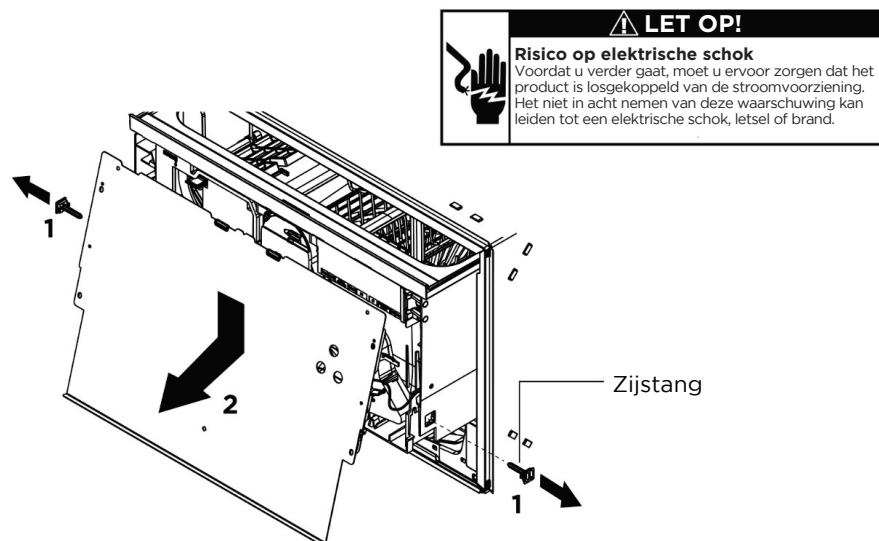

Verwijder de zijstangen en trek de paneelbevestiging voorzichtig iets naar buiten.


Herhaal dit bij de andere lade.

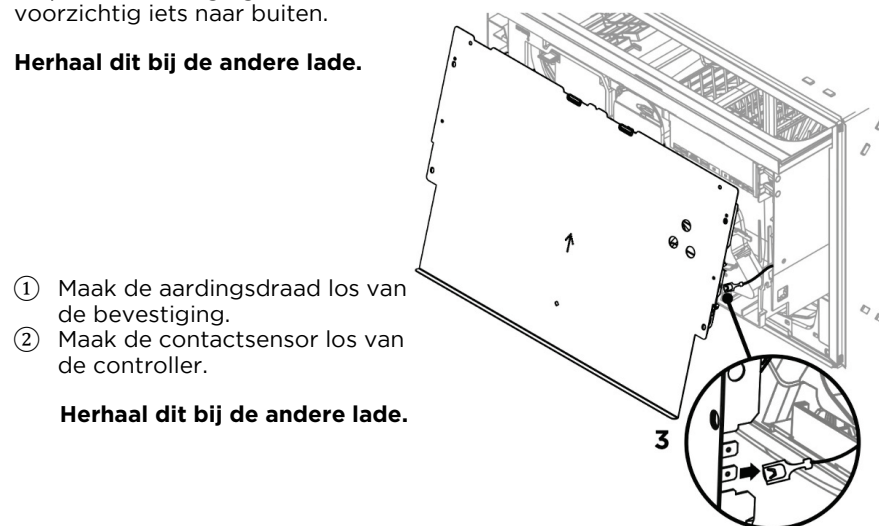

Herhaal dit bij de andere lade.

14-B VERWIJDER DE PAUZECONTACTMODULE

Pauzecontactmodule

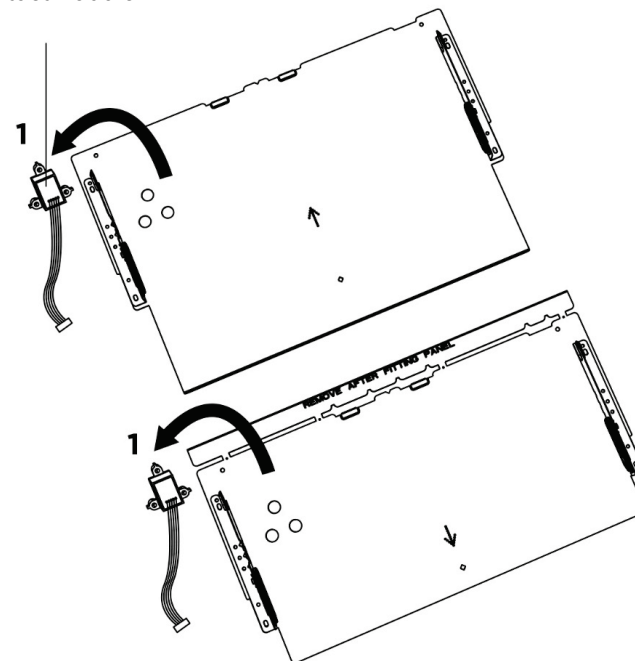


Verwijder de pauzecontactmodule uit het achterste deel van de bevestiging.


Herhaal dit voor de andere bevestiging.

14 INSTALLATIE VAN OP MAAT GEMAAKTE FRONTPANELEN VOOR LADEN

14-C BEVESTIG DE OP MAAT GEMAAKTE PANELEN AAN DE PANEELBEVESTIGINGEN

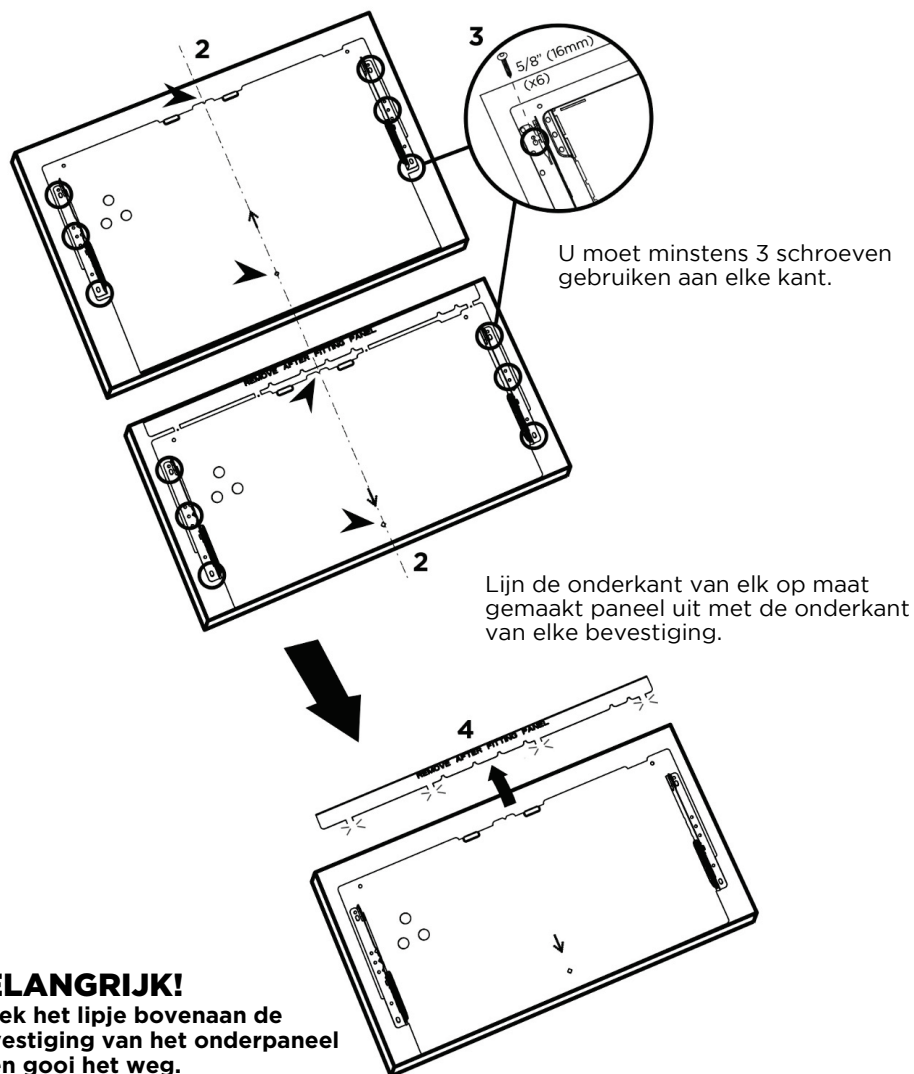

14-D BEVESTIG DE PAUZECONTACTMODULES AAN OP MAAT GEMAAKTE PANELEN

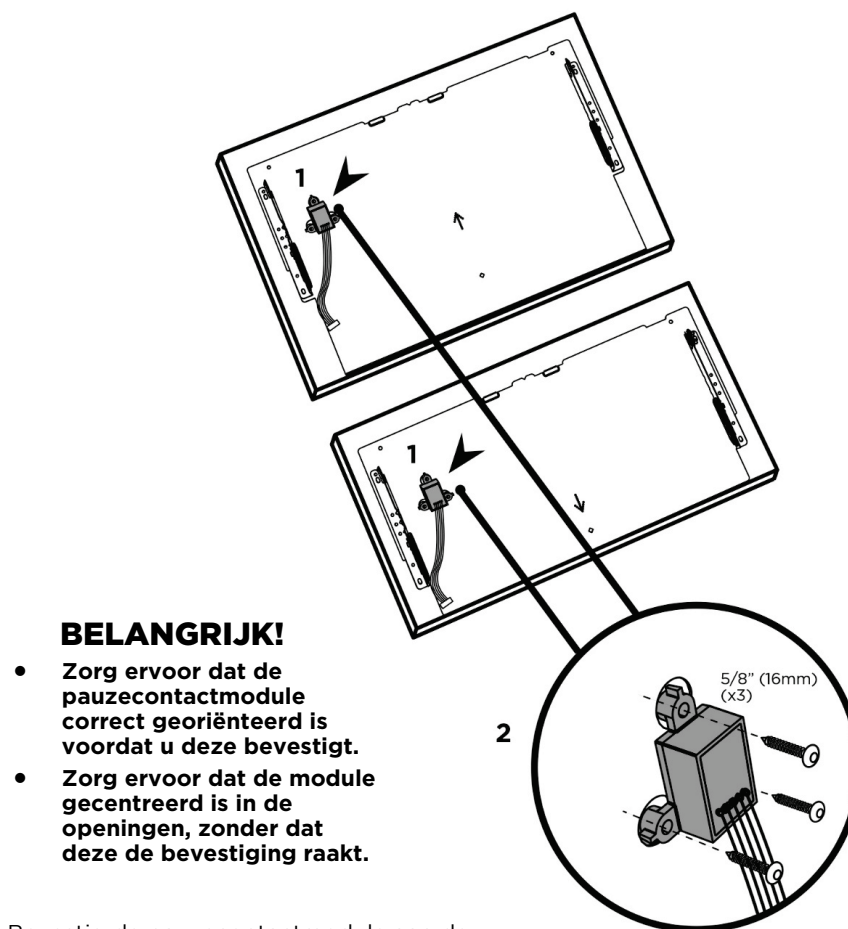


Bevestig de pauzecontactmodule aan de achterkant van het op maat gemaakt paneel, via de 3 openingen die in de paneelbevestiging zijn gemaakt, zoals afgebeeld.

Gebruik de 3 bijgeleverde schroeven.


Herhaal dit voor de andere module.

14 INSTALLATIE VAN OP MAAT GEMAAKTE FRONTPANELEN VOOR LADEN


14-E SLUIT DE PAUZECONTACTMODULE AAN OP DE CONTROLLER

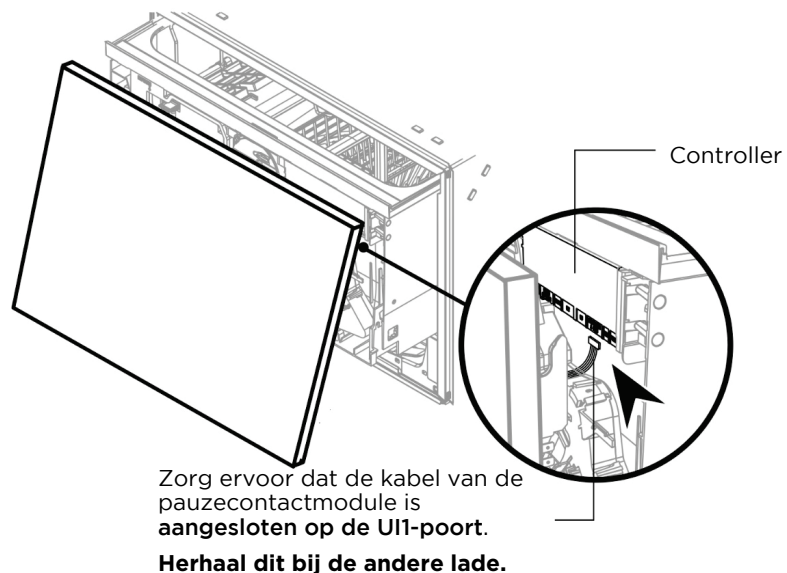

14-G BEVESTIG DE OP MAAT GEMAAKTE PANELEN AAN HET PRODUCT

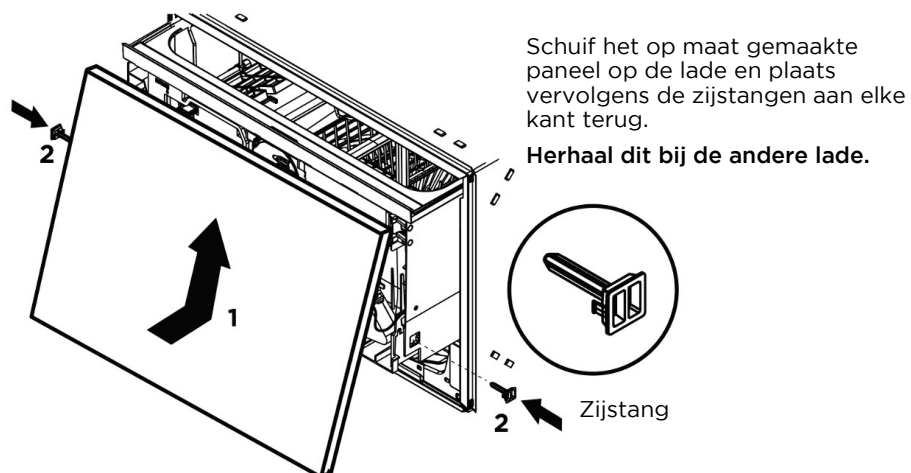

14-F SLUIT DE AARDINGSDRAAD OPNIEUW AAN OP DE PANEELBEVESTIGING

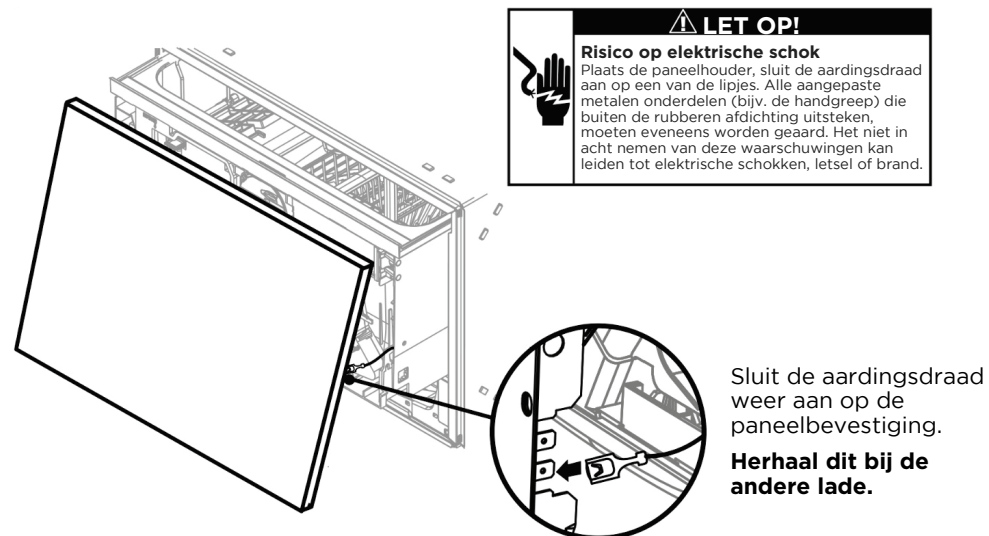

14-H PAS DE HOOGTE VAN HET OP MAAT GEMAAKTE PANEEL AAN DE KASTRUIMTES AAN


Zodra de frontpanelen geïnstalleerd zijn, steekt u een torxschroevendraaier van de juiste grootte in de opening boven de zijstang en draait u hem om de panelen omhoog of omlaag te bewegen om ze uit te lijnen met de kastruimtes.

Herhaal dit indien nodig aan de andere kant.



U kunt elk paneel maximaal 2 mm hoger of lager plaatsen.

BELANGRIJK!


Zorg ervoor dat er minimaal 8 mm ventilatieruimte overblijft tussen de boven- en onderpanelen.

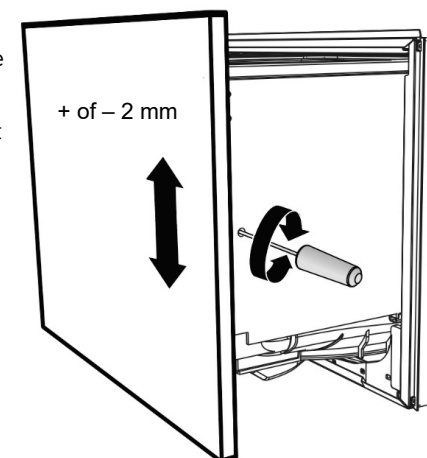

15 INSTALLATIE VAN OP MAAT GEMAAKTE FRONTPANELEN VOOR LADEN

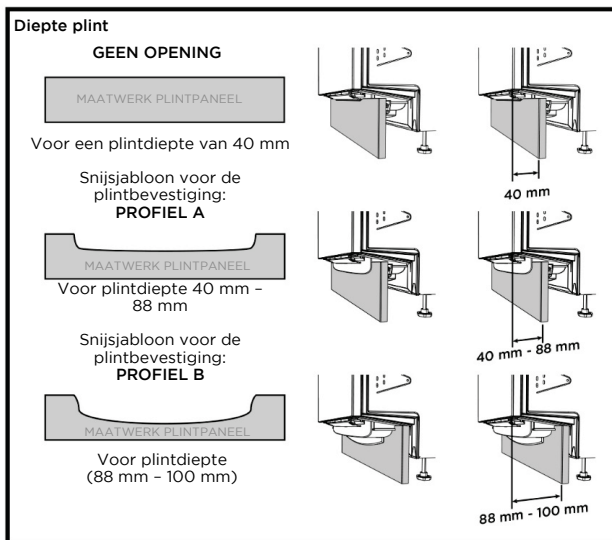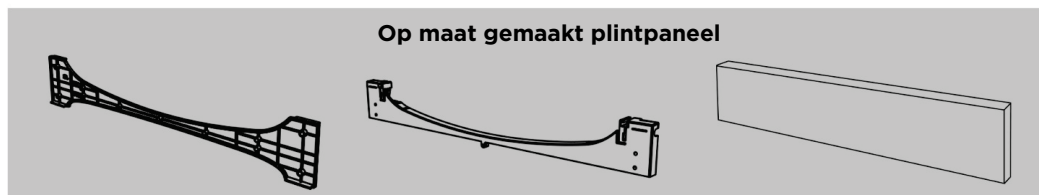

De diepte wordt gemeten vanaf de **VOORKANT** van het deurpaneel (uitgaande van -18 mm dikte aan de voorzijde van het op maat gemaakte plintpaneellabel)

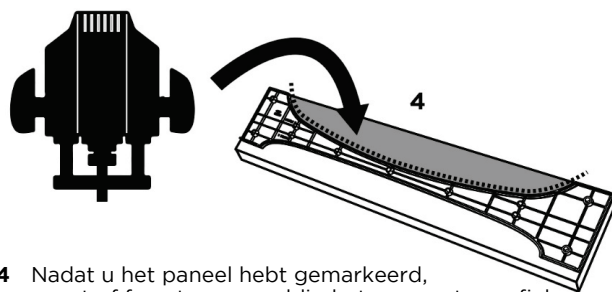



- 4 Nadat u het paneel hebt gemarkeerd, zaagt of freest u zorgvuldig het gewenste profiel. Gebruik de sjabloon als richtlijn voor het zagen/frezen.

BELANGRIJK!

Zorg ervoor dat alle blootgestelde randen goed zijn afgedicht.



- 1 Als er een opening nodig is in uw op maat gemaakte plintpaneel, kiest u het meest geschikte openingsprofiel (**A** of **B**), afhankelijk van de uiteindelijke diepte van uw plintpaneel.

Snijsjabloon voor de plintbevestiging

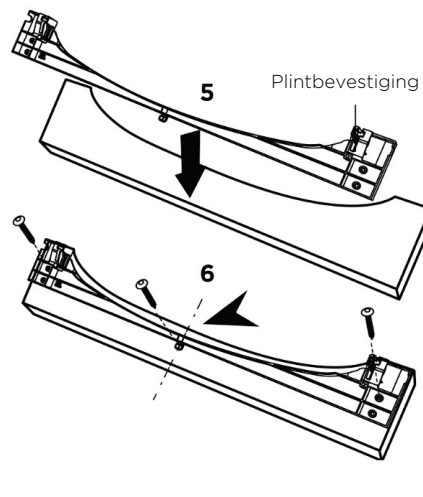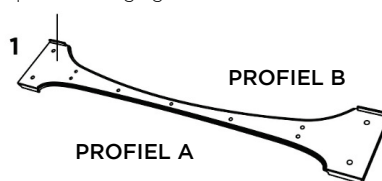

- 5 Plaats de plintbevestiging op uw plintpaneel. Zorg ervoor dat ze gecentreerd zijn en dat de bovenkant van het sjabloon uitgelijnd is met de bovenkant van het paneel.
- 6 Bevestig de sjabloon op het paneel met de meegeleverde montageschroeven van de plint.

- 2 Plaats de snijsjabloon voor de plintbevestiging op uw plint. Zorg ervoor dat ze gecentreerd zijn, waarbij de sjabloon op de bovenkant van het paneel rust.
- 3 Bevestig de sjabloon op het paneel door het vast te klemmen of door de meegeleverde montageschroeven te gebruiken.

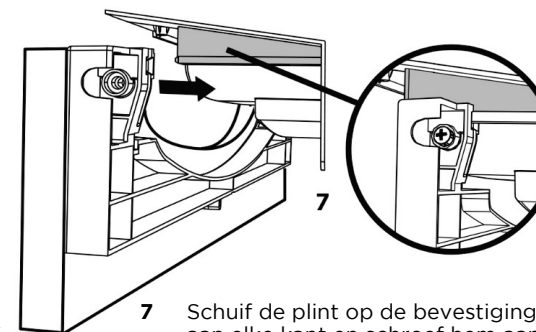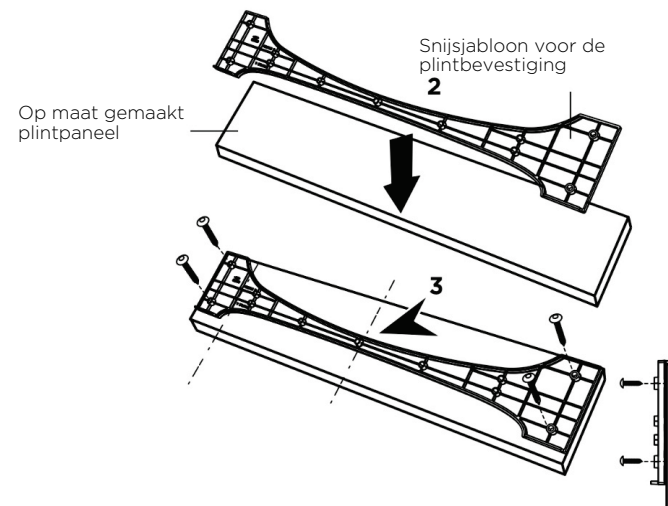



- 7 Schuif de plint op de bevestigingsrails aan elke kant en schroef hem aan elke kant in de bodem van het reservoir.

BELANGRIJK!

Draai de schroeven niet te hard aan.


16 INSTALLEER DE MEEGELEVERDE VOORAF AFGEWERKTE PLINT (INDIEN GEWENST)

Vooraf afgewerkt plintpaneel

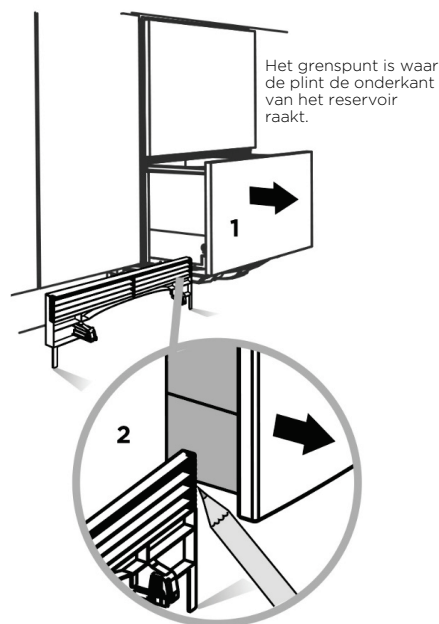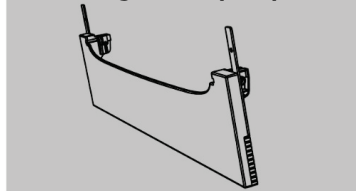


Het grenspunt is waar de plint de onderkant van het reservoir raakt.


Markeer dit punt op de plint met een potlood.

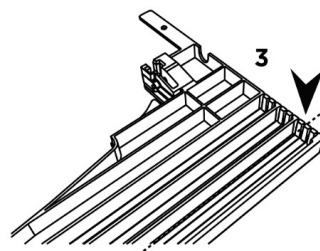


Leg de plint met de voorkant naar beneden op een snijplank of een soortgelijk oppervlak.

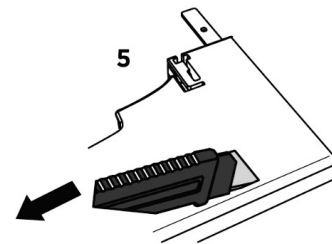


Draai de plint om en teken langs dezelfde lijn.

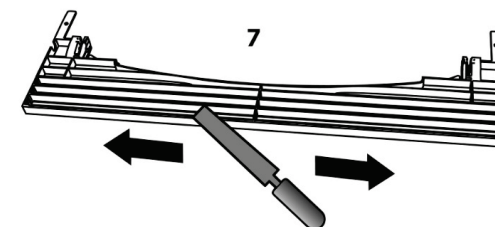


Vijl de rand glad. Wees voorzichtig met scherpe randen.

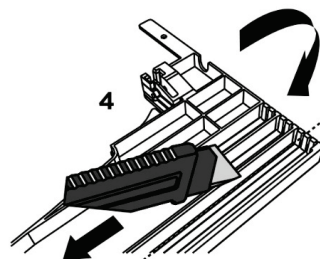

Trek een lijn met een mes.

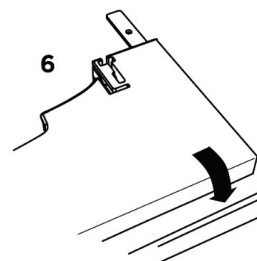


Verwijder voorzichtig het teveel.

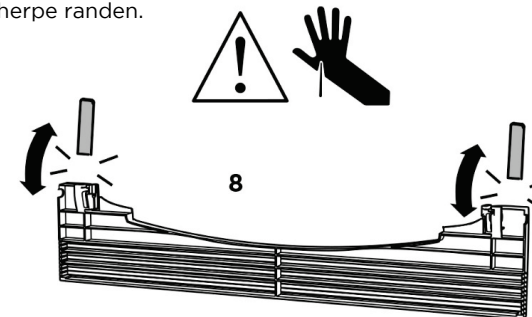

Verwijder de twee eindlipjes.

Schuif de plint op de bevestigingsrails aan elke kant en schroef hem aan elke kant in de bodem van het reservoir.

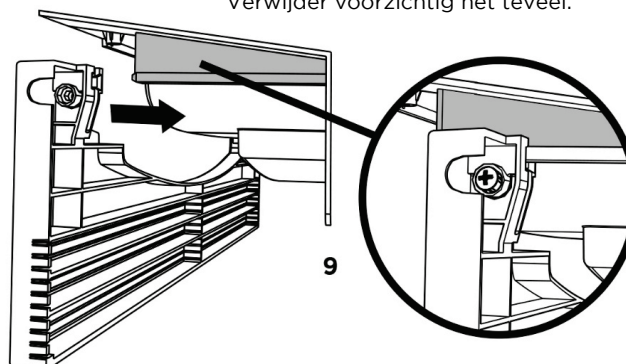


BELANGRIJK!

Draai de schroeven niet te hard aan.

17 ER ZIJN TWEE VERSCHILLENDE LEIDINGWERK- EN AFVOEROPTIES. KIES WELKE HET MEEST GESCHIKT IS.

Vaatwasser en Ø 38 mm overstort

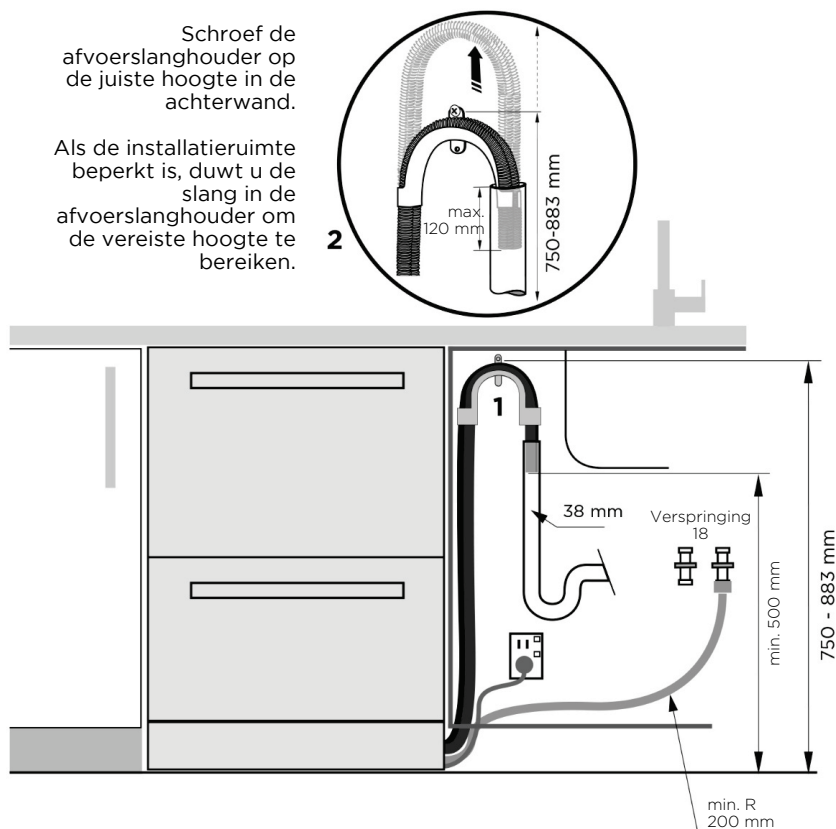

BELANGRIJK!



Zorg ervoor dat de afvoerslang zo dicht mogelijk bij de onderkant van het aanrechtblad wordt aangelegd. Dit voorkomt dat afvalwater omhoog komt in de slang bij een slechte afvoer of verstopte leidingen.

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in aanraking komt met het water dat achterblijft in de sifon; er moet een luchtopening zijn om te voorkomen dat het afvalwater terugstroomt in het reservoir.

BELANGRIJK!


Zorg ervoor dat de afvoeraansluiting voldoet aan de plaatselijke loodgietersvoorschriften.

Vaatwasser met de speciale afvoerslang in de sifon/het T-stuk

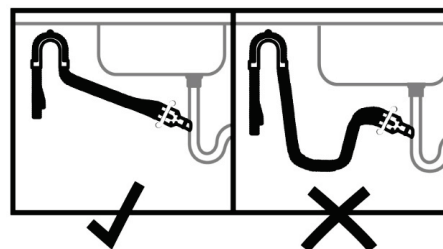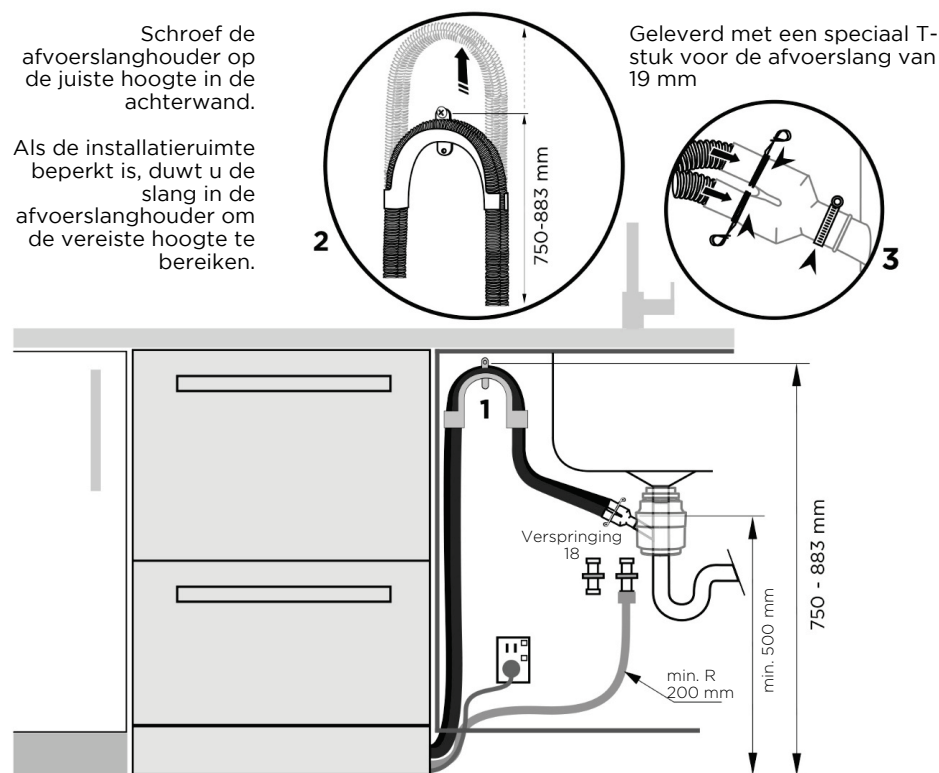


Zorg ervoor dat de afvoerslang recht naar de aansluiting loopt, zodat het afvalwater zich daar niet verzamelt. Snij zo nodig de afvoerslang op lengte. Kort de toevoerslang niet in.

18 SLUIT DE TOEVOERSLANG AAN OP HET KOUDE WATER

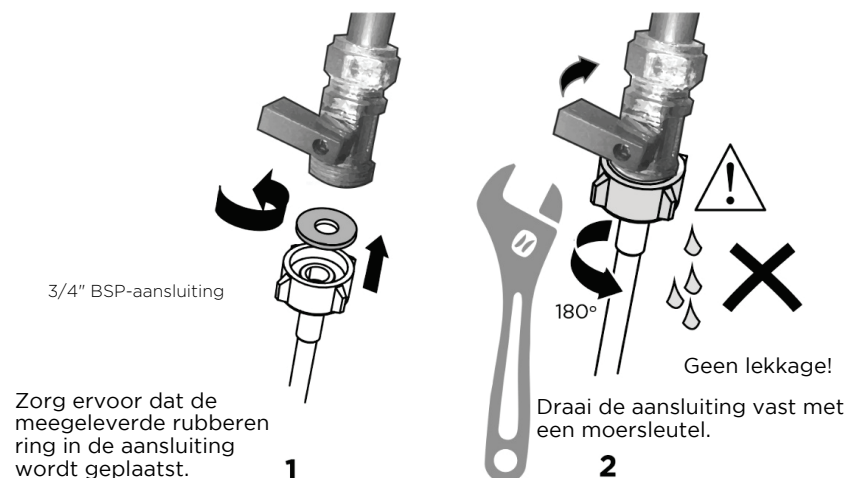

19 HET PRODUCT INSCHAKELEN

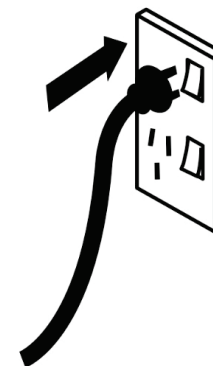


20 PROBLEMEN OPLOSSEN

- **Er zit overtollig water boven de filterplaat na de spoelcyclus (Foutcode A3 wordt weergegeven. Raadpleeg 'Reageren op een foutcode' in de gebruikershandleiding.)**
Controleer op een geknikte afvoerslang, een verstopte of verkeerd geboorde afvoeraansluiting, een verkeerd geïnstalleerde bovenlus, een verkeerd aangelegde afvoerslang of ontbrekende sproeiarm.
- **Geen watertoevoer (Foutcode A1 wordt weergegeven. Raadpleeg 'Reageren op een foutcode' in de gebruikershandleiding.)**
Controleer of de watertoevoer is aangesloten en open is.
- **De vaatwasser piept voortdurend**
Er is sprake van een storing. Raadpleeg het gedeelte 'Reageren op een foutcode' in de gebruikershandleiding voor meer informatie en instructies.
- **Er licht geen programma-indicatielampje op wanneer de lade open is**
Zorg ervoor dat de stekker van het stroomsnoer in het stopcontact zit en dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat werkt en er geen lampjes branden, raadpleeg dan het gedeelte 'Voorkeursopties' van de 'Snelstartgids'. Het kan nodig zijn de optie 'Automatisch starten bij openen lade' in te schakelen.
- **Er staat water rond de toevoer- en afvoeraansluitingen**
Controleer de aansluitingen, bestaande leidingen en slangen op lekken. Controleer of de rubberen sluitring en de slangenklem correct zijn geïnstalleerd.
- **Als het apparaat kantelt**
Zorg ervoor dat het apparaat aan de kasten is bevestigd.
- **Als de frontpanelen verkeerd zijn uitgelijnd**
Controleer of het apparaat waterpas staat en stel het zo nodig bij. Zorg ervoor dat de kasten recht zijn. Controleer bij inbouwmodellen de uitlijning van het frontpaneel en stel het zo nodig bij.
- **De lade sluit niet goed**
Zorg ervoor dat niets het sluiten in de weg staat (bijvoorbeeld slangen of ladevergrendelingen).
- Als u problemen ervaart met de werking, raadpleeg dan het gedeelte 'Problemen oplossen' van de gebruikershandleiding.
- Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp nodig hebt, raadpleeg dan de onderhouds- en garantiehandleiding voor informatie over de garantie en de contactgegevens van het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. U kunt ook contact met ons opnemen via onze website op onderstaand adres.

✓ **IN TE VULLEN DOOR DE INSTALLATEUR**

- ☐ Controleer of alle onderdelen zijn geïnstalleerd.
- ☐ Controleer of alle panelen en bijbehorende onderdelen goed vast zitten en of de elektrische eindtests zijn uitgevoerd in overeenstemming met de lokale elektriciteitsvoorschriften.
- ☐ Controleer of het apparaat waterpas staat, stevig aan de kasten is bevestigd en gemakkelijk opent en sluit. De lades moeten volledig en zonder weerstand kunnen sluiten.
- ☐ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang is voorzien van de meegeleverde rubberen sluitring en dat deze na het afdichtingscontact een halve slag is aangedraaid.
- ☐ Controleer of de uitsparingen of pluggen in de afvoeraansluitingen zijn geboord en de aansluitingen zijn gemaakt.
- ☐ De aansluiting van de afvoerslang mag niet het gewicht van overtollige slanglengte dragen. Strek de afvoerslang zo ver mogelijk uit om te voorkomen dat hij instort. Plaats overtollige afvoerslanglente aan de zijkant van de vaatwasser ten opzichte van de bovenste lus.
- ☐ Als u de afvoerslang op de sifon van de gootsteen aansluit, zorg er dan voor dat de bovenste lus zich minstens 150 mm boven de aansluiting van de afvoerslang bevindt.
- ☐ Zorg ervoor dat alle verpakkingen of tape waarmee de korven of sproeiarm zijn vastgezet, uit de lades zijn verwijderd.
- ☐ Modellen met alleen een waterontharder: pas de instelling van de waterontharder aan ten opzichte van de standaardinstelling, afhankelijk van de waterhardheid in uw omgeving. Raadpleeg de snelstartgids en het gedeelte 'Waterontharder' van de gebruikershandleiding.

- ☐ Schakel de stroomtoevoer weer in en open de waterkraan. Open vervolgens de lades. Als het goed is, hoort u een pieptoon en ziet u een programmalampje op het interne bedieningspaneel.
- ☐ Controleer of de sproeiarm correct is geïnstalleerd en vrij kan ronddraaien door deze met de hand te draaien.

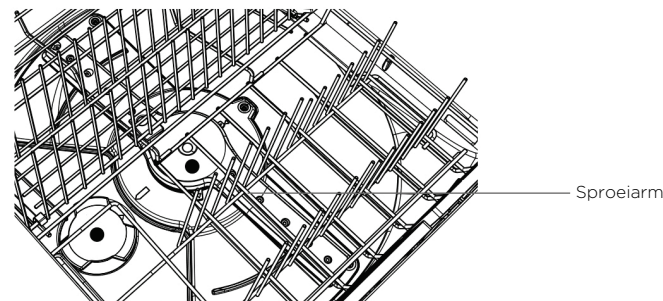

- ☐ Doe drie kopjes water in de lade. Druk op de knop » tot dat het programma-indicatielampje voor 'Spoelen' oplicht. Sluit de lade en druk op de knop ► om het programma te starten. Herhaal dit bij de andere lade.
- ☐ Controleer tijdens de testcyclus of de contactsensor werkt door twee keer op de deur te kloppen om het wasprogramma te pauzeren.
- ☐ Controleer na afloop van de spoeling of de vaatwasser goed heeft gedraaid en afgevoerd.
- ☐ Controleer of de watertoevoer goed is afgesloten en of de afvoeraansluiting niet lekt.

Invullen en bewaren voor toekomstige raadpleging:

Model	_____
Serienummer	_____
Datum van aankoop	_____
Koper	_____
Adres winkel	_____
Naam van de installateur	_____
Handtekening van de installateur	_____
Installatiebedrijf	_____
Datum van installatie	_____