

Sušilica s dizalicom topline



Hvala što ste kupili proizvod tvrtke Candy.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vas voditi kroz sigurnu i pravilnu ugradnju te svakodnevnu upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.



Sigurnosna napomena



UPOZORENJE! - važne informacije u vezi sigurnosti



Opće informacije i savjeti

Informacije u vezi zaštite okoliša

Zbrinjavanje



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi električni dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom po isteku radnog vijeka.

Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite te predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod ili lokalnom uredu za pojediniosti o tome gdje i kako mogu odnijeti ove predmete radi ekološki sigurnog recikliranja. Poslovni korisnici trebaju se obratiti dobavljaču i provjeriti uvjete ugovora o kupnji.

Ovaj proizvod i njegove električne dodatke nemojte miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom zbrinjavanja.



UPOZORENJE!

Ovaj je uređaj napunjen zapaljivim materijalom R290 koji može izazvati požar.

UPOZORENJE: Pobrinite se da ventilacijski otvori u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji nisu zapriječeni.

UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladni krug.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja!

Kako biste osigurali sigurnost prilikom zbrinjavanja stare sušilice, odspojite utikač iz utičnice, prerežite kabel napajanja i uništite ga zajedno s utikačem. Kako biste spriječili da se djeca zatvore u stroj, razbijte globne elemente vrata ili bravu vrata.



UPOZORENJE!

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

1 - Sigurnosne informacije.....	4
2 - Ugradnja.....	7
3 - Praktični savjeti	10
4 - Opis proizvoda	11
5 - Upravljačka ploča.....	12
6 - Programi	16
7 - Potrošnja	17
8 - Prijedlozi i savjeti.....	18
9 - Svakodnevna upotreba	20
10 - Čišćenje i održavanje	23
11 - Rješavanje problema	25
12 - Tehnički podaci	27
13 - Korisnička služba.....	29
14 - Aplikacija hOn	30



UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- > Pobrinite se da nema oštećenja tijekom prijevoza.
- > Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- > Uređaj uvijek moraju pomicati dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- > Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- > Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- > Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- > Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- > Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- > U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- > U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- > Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosi ili mokrim rukama ili nogama
- > Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
- > Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- > Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- > Omekšivače tkanine i slične proizvode koristite sukladno uputama za omekšavanje tkanine
- > Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- > Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- > Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- > Ne dirajte stražnji dio uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- > Nemojte koristiti uređaj za sušenje sljedećih predmeta:
- > Predmeta koji nisu oprani.
- > Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju.
- > Predmete koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska operite u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici
- > Predmete koji sadrže podstavu ili ispunu (npr. jastuci, jakne), jer ispunu može ispasti i zapaliti se u uređaju.
- > Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, proizvodi s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.
- > Nemojte piti kondenziranu vodu.
- > Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- > Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- > Ne ostavljajte dugo uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako morate biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- > Ne isključujte uređaj dok ciklus sušenja ne završi.
- > Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo uklonite i raširite kako bi se toplina raspršila
- > Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje

- > Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- > Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.

UPOZORENJE!

Održavanje/čišćenje

- > Očistite filtar za dlačice i filtar kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE na 23. stranici).
- > Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- > Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- > Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- > Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- > Uređaj postavite na mjesto koje omogućuje potpuno otvaranje vrata. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa zglobnim elementima na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata do kraja.
- > Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- > Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u području gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboja. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- > Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na mjestu s temperaturom većom od 5 °C.
- > Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- > Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte ga u blizinu izvora topline (npr. peći, grijalice).
- > Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- > Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- > Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač, a ako dođe do oštećenja, zamjenu prepustite električaru.
- > Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za električno napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.
- > Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Kabel za napajanje uređaja opremljen je trolnim utikačem (uzemljenje) koji odgovara standardnoj trolnoj utičnici (uzemljenje). Nemojte odrezati ili demontirati treći kontakt (uzemljenje). Nakon ugradnje uređaja, utikač bi trebao biti dostupan.

2.1 Priprema

- > Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.



Obavijest

Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje **OBAVEZNO** pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

2.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

2.3 Postavite uređaj


Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (2-1).



2.4 Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s općim mjerama (slika 2-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

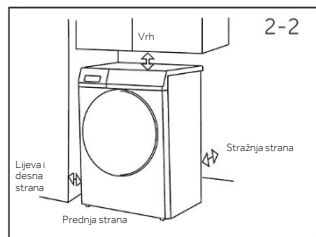


2.5 Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- > Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- > Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- > Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.

Samo za UK: UK utikač zadovoljava standard BS1363A.


Spojite utikač u utičnicu (slika 2-3).

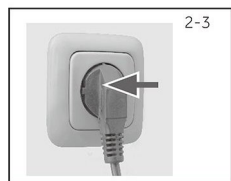

UPOZORENJE!

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

2-4

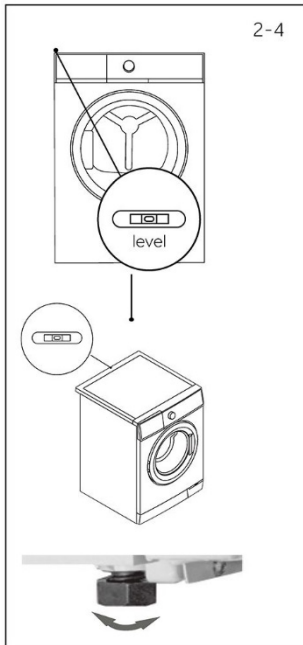

2.6 Niveliranje sušilice

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku. Sušilicu nivelirajte tako da stoji uravnoteženo na sve četiri noge. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

Bočno niveliranje sušilice (slika 2-4):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag (slika 2-4):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrnite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.

Još jednom provjerite je li sušilica uravnotežena (slika 2-4):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije uravnotežena, ponovite gore navedene korake.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.

2.7 Odvodna cijev spojena s vanjske strane


Tijekom postupka sušenja odjeće, kondenzirana voda automatski će se pohraniti u spremnik za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu uređaja. Spremnik za vodu je pun ili ga je potrebno isprazniti nakon svake sesije sušenja.

Ako je sušilica smještena u blizini podnog odvoda, možete izravno ispustiti kondenziranu vodu u odvod kroz odvodno crijevo u priključku, tako da ne morate svaki put prazniti spremnik za vodu.

Način spajanja odvodnog crijeva je sljedeći:

- Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (donji desni dio na stražnjoj strani, slika 2-5).
- Odmotajte sivo odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na odvodni priključak (slika 2-6, 2-7).
- Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev.


2-5

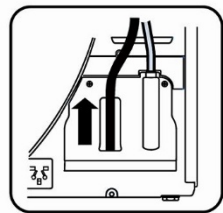

2-6



2-7

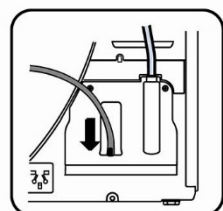

Napomena: Vanjsko odvodno crijevo mora biti čvrsto

Sivo odvodno crijevo mora biti učvršćeno nakon umetanja na oba kraja

Sivo odvodno crijevo ne može se saviti.

Sivo odvodno crijevo ne može biti postavljeno više od 15 cm u odnosu na vrh uređaja.

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenj otolini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naličnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- > Potpuna centrifuga: Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- > Maksimalno opterećenje: koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako biste iskoristili maksimalno opterećenje, rublje koje treba biti osušeno tako da bude „SPREMNO za nošenje” možete prvo jednostavno osušiti pomoću „Podsjetnik na glačanje”. Kada program završi, uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- > Omekšajte rublje: protresite rublje prije nego što ga stavite u sušilicu.
- > Izbjegavajte prekomjerno sušenje: Izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- > Omekšivač nije potreban: Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- > Čišćenje filtera za dlačice: očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- > Prozračivanje: Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte odjeljak UGRADNJA).
- > Ponovna upotreba kondenzirane vode: prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačalo. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.



Napomena:

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

4.1 Slika uređaja

Prednja strana (slika 4-1):

4-1



- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča

Stražnja strana (slika 4-2):

4-2



- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice

4.1 Dodaci

4-3



Odvodno crijevo



Energetska oznaka




Jamstveni listovi



Upute za upotrebu

5-1

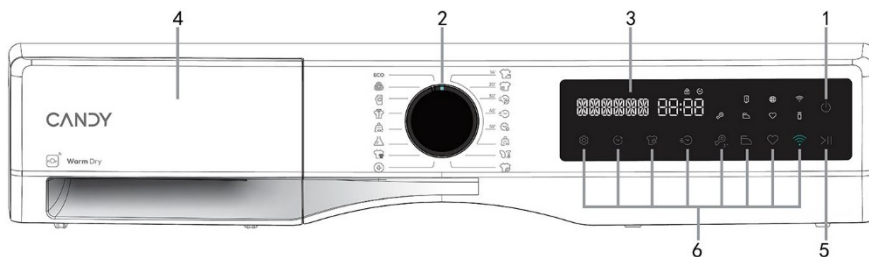

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| 1. Gumb za uključivanje/ isključivanje | 3. Izbornik programa | 5. Funkcijski gumbi |
| 2. Zaslon | 4. Spremnik za vodu | 6. Gumb za pokretanje/pauzu |


5-2



5.1 Gumb za uključivanje/isključivanje

Lagano dodirnite ovaj gumb (slika 5-2) otprilike 3 sekunde za uključivanje, zaslon će svijetliti, a indikator gumba za pokretanje/pauzu treptati. Dodirnite ga ponovno i zadržite oko 3 sekunde za isključivanje. Ako se nakon zadanog vremena ne aktivira nijedan element ili program ploče, uređaj će se automatski isključiti.


5-3

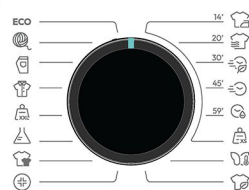

5.2 Izbornik programa

Okretanjem regulatora (slika 5-3) možete odabrati jedan od 16 programa, nakon čega se prikazuju njegove zadane postavke.

5-4




5.3 Zaslon

Na zaslonu (slika 5-4) se prikazuju sljedeće informacije:

- Naziv programa
- Preostalo vrijeme
- Preostalo vrijeme za rezervaciju
- Informacije o alarmu i brze informacije
- Informacije o završetku pauze
- Vrijeme odgode
- Kodovi pogrešaka i servisne informacije

5-5



5.4 Spremnik za vodu

U otvorenom spremniku za vodu moguće je vidjeti sljedeće dijelove (slika 5-5):

- 1: spremnik za vodu.
- 2: Mjesto za dolijevanje vode

5-6



5.5 Funkcijski gumbi

Funkcijski gumbi (slika 5-6) omogućuju pristup dodatnim opcijama u sklopu odabranog programa prije njegova pokretanja. Prikazuju se povezani indikatori. Isključivanjem uređaja ili podešavanjem novog programa, prikazuju se sve opcije. Ako gumb sadrži više opcija, željenu opciju možete odabrati uzastopnim pritiskom gumba. Odabir funkcije poništava se dodirivanjem funkcijskih gumba pri slabom svjetlu; funkcija se na taj način bira pri jakom svjetlu.



Napomena: Tvorničke postavke

Kako bi rezultati svakog programa bili najbolji mogući, tvrtka Candy donosi dobro definirane zadane postavke. Ako nema posebnih zahtjeva, preporučujemo da koristite zadane postavke.

5.5.1 Gumb za odgodu „”

- Pritisnite gumb (slika 5-7) kako biste postavili vrijeme odgode. Vrijeme početka može kasniti od 0,5 sata do 24 sata u koracima od 0,5 sata. Dodirnite gumb za pokretanje/pauzu želite li aktivirati vremensku odgodu. Kad je aktivirana, zasvijetlit će ikona .

5-7



5.5.2 Gumb za stupanj sušenja „”

- Pritisnite gumb (slika 5-8) da biste postavili konačni udio vlage u rublju na kraju ciklusa.
- Postoje 4 razine: glačanje L-1 / spremno za nošenje L-2 / spremanje L-3 / dodatno sušenje L-4.
- Kada je jako svjetlo, odabire se funkcija; kada je slabo svjetlo, funkcija se poništava; kada je potpuno isključeno, funkcija se ne može odabrati.


5-8



5.5.3 Gumb za vrijeme/brzi „”

- Podesite vrijeme automatskog programa: unutar prve 3 minute nakon pokretanja možete povećati vrijeme sušenja programa sušenja (nakon postizanja krajnjeg stanja, produžiti vrijeme podešavanja), a veličina koraka je 10 minuta; nakon 3 minute pritisnite gumb (slika 5-9) za vrijeme i oglasit će se 3 nevažeca zvučna signala.

5-9



5-10



5.5.4 Funkcijski gumb „Sigurnosno zaključavanje”

- Nakon odabira programa za pokretanje, pritisnite " 3" na 3 sekunde za otvaranje sigurnosnog zaključavanja (slika 5-10), pritisnite i držite gumb " 3" oko 3 sekunde za otključavanje sigurnosnog zaključavanja.

Kad je aktivirana, zasvijetlit će ikona ".



Napomena: Sigurnosno zaključavanje

Sigurnosno zaključavanje, koja se postavlja ručno, mora se ručno poništiti ili će se automatski poništiti na kraju programa. Isključivanje i podaci o pogreškama neće poništiti sigurnosno zaključavanje. Radit će i nakon sljedećeg uključivanja uređaja.

5-11



5.5.5 Gumb Easy Iron „ ”

- Pritisnite gumb (slika 5-11) za podešavanje funkcije Easy Iron.
- Nakon otvaranja, razina sušenja automatski se podešava na glačanje L-1;
- Kad je uključena funkcija glačanja, sinkronizirano se uključuje i funkcija protiv nabora, a zadano vrijeme za uklanjanje nabora je 6 sati.
- Kad je aktivirana, zasvijetlit će ikona .

5-12



5.5.6 Gumb Memo „ ”

- Ova je funkcija dizajnirana za memoriranje korisnikovih preferiranih postavki u okviru svakog programa kako bi se izbjegla prilagodba prije upotrebe.
- Kada je uređaj u stanju pripravnosti, pritisnite gumb (slika 5-12) i zadržite ga 3 sekunde kako biste zapamtili trenutni program.

5-13



5.5.7 Gumb za pokretanje/pauzu „>||”

- Lagano pritisnite ovaj gumb (slika 5-13) za pokretanje ili prekid trenutno prikazanog programa.

5-14



5.5.8 Gumb za postavke „ ”

Pritisnite tipku (slika 5-14) za podešavanje jezika (23 jezika) / glasa (UKLJUČENO/ ISKLJUČENO);

Odaberite kroz gumb i potvrdite

pritiskom na gumb za pokretanje/pauzu. Nakon ponovnog pritiska gumba, vratite se na odabir programa.

5-15



5.5.9 Gumb za daljinsko upravljanje

Gumb za daljinsko upravljanje (slika 5-15) može se koristiti za povezivanje i prekidanje veze s Internetom stvari.

5.6 Ikone indikatora

5.6.1 Ikona za otključavanje vrata

- Ako su vrata otvorena ili nisu pravilno zatvorena, neće svijetliti (slika 5-16). Ova ikona svijetli prema zadanim postavkama.
- Pritiskom na gumb za pokretanje/pauzu treptat će ikona;

5.6.2 Ikona odgode

- Kad odaberete program odgode, svijetlit će (slika 5-17). Kontinuirano tijekom rada vremena odgode, a isključuje se nakon završetka rezervacije. Ova ikona ne svijetli prema zadanim postavkama.

5.6.3 Ikona sigurnosnog zaključavanja

- Sigurnosno zaključavanje služi za sprječavanje djece da pristupe postavkama programa. Kad korisnik odabere taj indikator, svijetlit će ikona (slika 5-18). Ova ikona ne svijetli prema zadanim postavkama.

5.6.4 Ikona praznog spremnika

- Ne svijetli (5-19) u normalnim uvjetima, ali trepće kada je spremnik za vodu pun ili program završava. Tijekom rada, uređaj se zaustavlja kada je spremnik za vodu pun, a signalno svjetlo spremnika za vodu trepće.

5.6.5 Ikona funkcije Easy Iron

- Nakon uključivanja funkcije glačanja, ta ikona (5-20) nastavlja svijetliti i trepće pri ulasku u fazu glačanja. Kad funkcija glačanja nije aktivna, zatrepćat će 3 puta.

5.6.6 Ikona za čišćenje filtra

- Ovaj indikator podsjeća korisnike da očiste filter prije upotrebe. Kad zasvijetli ova ikona (slika 5-21), korisnik treba očistiti filter prije upotrebe. Upute za čišćenje potražite u odjeljku Čišćenje filtra za dlačice ili Čišćenje filtra kondenzatora u ovom priručniku.



Napomena: Nakon svakog ciklusa indikator trepće kako bi podsjetio na čišćenje filtera.

5.6.7 Ikona Memo




- Svijetli (slika 5-22) kada odaberete program dodan u knjižne oznake. Ova ikona ne svijetli prema zadanim postavkama.

5.6.8 Indikator Wi-Fi veze

- Tijekom konfiguracije mreže, Wi-Fi svjetlo trepće (0,5 s uključeno, 0,5 s isključeno), a ova ikona (Slika 5-23) ostaje uključena nakon uspješne konfiguracije mreže

5.6.9 Indikator daljinskog upravljača

- Nakon uspješne konfiguracije funkcija daljinskog upravljanja, ikona (slika 5-24) se uključuje.



● Da / ne													
	Maksimalno Opterećenje u kg					 Stupanj sušenja					 3"		
	Maksi- malno 8 kg	Maksi- malno 9 kg	Maksi- malno 10 kg	Postavke	Odgoda početka	Glačanje	Spremno za nošenje	Spremanje	Dodatno sušenje	Vrijeme/ brzi	Ikona sigurnosnog zaključavanja	Easy Iron	Memo
ECO	8	9	10	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	2	2,5	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3.2	3.6	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	4,5	5	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	4	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	2	2	2	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	1	1	1	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispuštite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.

Tehnologija dizalice topline

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline izvanredna je kada je riječ o potrošnji energije. To su ogledne vrijednosti dobivene u standardnim uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati od navedenih, ovisno o prenaponu i podnaponu, vrsti tkanine, sastavu rublja koje treba osušiti, preostaloj vlazi i stvarnom opterećenju.

Program Pamuk / Lan	Brzina centrifuge u o/min	Preostala vlaga u %	Vrijeme u h:min	Potrošnja energije u kWh
Dodatno sušenje (L-4)	1000	cca 60	3:51	1,84
Spremanje (L-3)	1000	cca 60	3:30	1,70
Spremno za nošenje (L-2)	1000	cca 60	3:09	1,57
glačanje (L-1)	1000	cca 60	2:48	1,21

Pranje i njega vunene odjeće:

Samo za ** 8/9/10N3**

Ciklus sušenja vune ovog uređaja ispitalo je i odobrilo društvo The Woolmark Company. Ciklus je prikladan za sušenje vune odjeće koja je označena za „ručno pranje“, pod uvjetom da se odjeća pere u ciklusu ručnog pranja koji je odobrio Woolmark i da se suši u skladu s uputama koje je izdao proizvođač ovog uređaja **M2408**.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- > Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- > Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- > Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.
- > Nemojte preoptereti sušilicu.
- > Sušilicu obavezno koristite s očišćenim filterima.

8.1 Uštirkano rublje

Uštirkano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

8.2 Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

8.3 Krpe za mekanu njegu

Upotreba krpa za mekanu njegu mogu uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepljenja filtara. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

8.4 Male količine punjenja

Za količine manju od 1,0 kg odaberite program „Vremenski programator“ jer razinu sušenja odjeće ponekad nije moguće prepoznati zbog niskog opterećenja.

8.5 Unutrašnje svjetlo bubnja

Kad je uređaj uključen, svjetlo bubnja ostat će upaljeno kad su vrata otvorena.

8.6 Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

8.7 Zaštita od gužvanja

Po završetku ciklusa, bubanj će se povremeno pomicati ako ne izvadite rublje kako bi se spriječilo njegovo gužvanje.

8.8 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina rublja, udio vlage, željena razina sušenja i brzina centrifuge tijekom pranja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo vrijeme se ispravlja u skladu s tim.

8.9 Iznimno veliki komadi

Ako nakon završetka ciklusa nije postignuta željena razina suhoće rublja, omekšajte ga i ponovno osušite pomoću vremenskog programa (VREMENSKI PROGRAMATOR).

8.10 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.11 Okretanje odjeće

Preporučujemo da zatvorite i izokrenete patentni zatvarač prije rada.

8.12 Metalni ukrasi

Ako na odjeći koristite metalne ukrase i plastične ukrase za nokte, prije početka rada pravilno ih omotajte kako bi se izbjeglo njihovo udaranje o bubanj i oštećenje.

8.13 Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:

- > Kad je spremnik za vodu pun.
- > U slučaju kvarova.

Dijagram za njegu

Pranje

 Može se prati do 95 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60 °C, normalan postupak	 Može se prati do 60° C, blagi postupak
 Može se prati do 40 °C, normalan postupak	 Može s prati do 40 °C, blagi postupak	 Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
 Može se prati do 30 °C, normalan postupak	 Može se prati do 30 °C, blagi postupak	 Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
 Ručno pranje do maksimalno 40 °C	 Nemojte prati	

Izbjeljivanje

 Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača	 Samo s kisikom / bez klora	 Nemojte koristiti izbjeljivač
--	--	---

Sušenje


 Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi	 Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi	 Ne sušite u sušilici
 Sušenje na štriku	 Sušenje ravnanjem	

Glačanje

 Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C	 Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C	 Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
 Nemojte glačati		


9.1 Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1). Pogledajte i odjeljak UGRADNJA.
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - > Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen. (Slika 9-2).
 - > Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen. (Slika 9-3).
 - > Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 9-4).

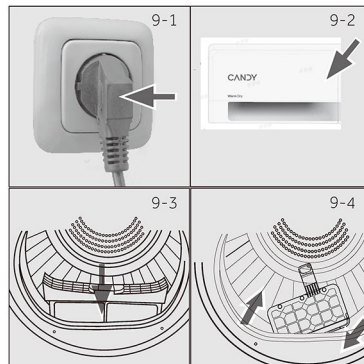

9.2 Priprema rublja

- > Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.).
Sušite samo centrifugiranu odjeću.
- > Ispraznite džepove svih oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- > Zatvorite patentne zatvarače i provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- > Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su posteljina, stolnjak itd.
- > Slijedite upute na naljepnici rublja i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.

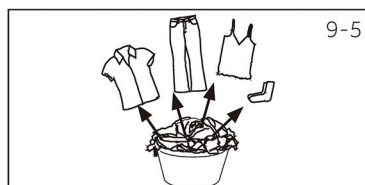

Vrsta predmeta u sušilici	Sastav	Prosječna težina po predmetu
Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Košulje	/	cca 300 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 300 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

Savjeti:

- > Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- > Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- > Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- > Uklonite labave metalne predmete iz džepova odjeće prije stavljanja u sušilicu.
- > Nemojte pretjerano posušiti posteljinu koja se lako održava. Može se zgužvati. Završite sušenje na otvorenom zraku.
- > Odjeća poput trikotaže ponekad može biti previše suha. Preporučuje se da odaberete razinu suhoće za glačanje.
- > Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program.

9.3 Umetnite odjeću u uređaj

- > Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- > Ne preopterećujte uređaj.
- > Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.

9.4 Uklanjanje i dodavanje odjeće

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- > Ciklus će se prekinuti ako otvorite vrata.
Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- > Za nastavak programa pritisnite gumb za pokretanje/pauzu nakon zatvaranja vrata.



OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.



UPOZORENJE!

Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.

9-7



9.5 Punjenje sušilice


1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopteretite sušilicu.
2. Uključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-7).



Obavijest

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

3. Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda. Nakon toga pritisnite gumb za pokretanje/pauzu (slika 9-8) da biste započeli ciklus sušenja.

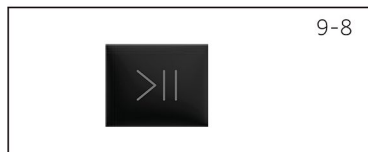


9.6 Završetak ciklusa sušenja

Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje KRAJ na otprilike 5 sekundi. Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću.

1. Isključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-9).




2. Odspojite sušilicu iz utičnice (slika 9-10).

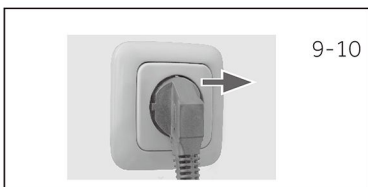


3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-11).



4. Očistite filtar za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-12).

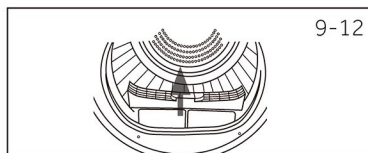


5. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-13).

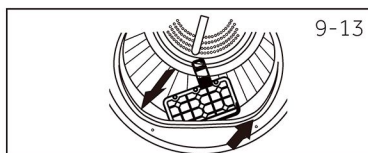

10.1 Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filtar za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Izvadite filtar za dlačice iz bubnja (slika 10-1).

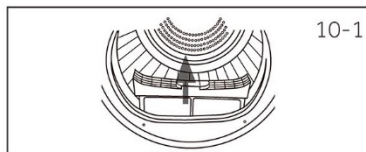


10-1

2. Otvorite filtar za dlačice (slika 10-2).




10-2

3. Uklonite ostatke dlačica s odgovarajućeg filtra (slika 10-3).

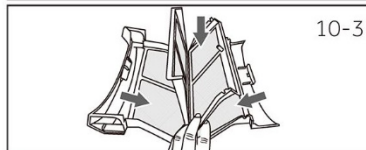

10-3

4. Ponovno postavite očišćeni filtar za dlačice u sušilicu (slika 10-4).

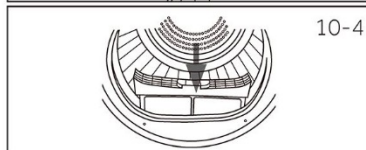


10-4

10.2 Čišćenje filtra kondenzatora


Očistite filtar po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.

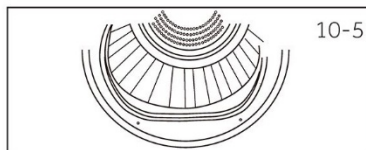


10-5

2. Izvucite filtar za dlačice iz prednjeg kanala (slika 10-6).

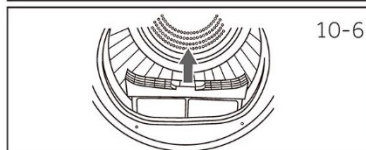


10-6

3. Izvucite filtar kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 10-7).

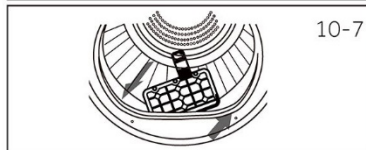

10-7

4. odvojite spužvasti filtar od filtra kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 10-8).

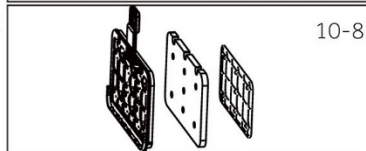


10-8

5. Vratite spužvu na filtar kondenzatora i vratite ga u kanal.

**Obavijest**

Ako je filtar za dlačice / filtar kondenzatora jako prljav, možete ga očistiti pod tekućom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije upotrebe.

10-9

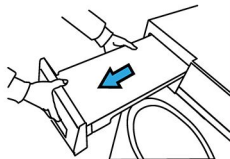


10.3 Ispraznite spremnik za vodu

Tijekom rada para se kondenzira u vodu i prikuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 10-9). Prilikom uklanjanja posude za vodu, držite je objema rukama kako je prikazano na slici 10-9.

10-10

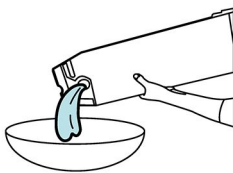

2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-10).

10-11



3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 10-11).



Obavijest

Nemojte koristiti vodu za piće ili preradu hrane.

10.4 Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka.

Provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak KORISNIČKA SLUŽBA.



UPOZORENJE!

- > Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- > Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- > Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirani djelatnici kako bi se izbjegle opasnosti.

Zaslon	Rješenje
Spremnik za vodu je pun, ispraznite ga.	Ispraznite spremnik.
F2: Neispravan rad odvodne pumpe ili sklopke za razinu vode.	Obratite se korisničkoj službi.
F32: Senzor temperature na izlazu kondenzatora je neispravan.	Obratite se korisničkoj službi.
F33: Senzor temperature na izlazu kompresora je neispravan.	Obratite se korisničkoj službi.
F4: Neuobičajeno zagrijavanje.	Obratite se korisničkoj službi.
FC2: Neispravnost u komunikaciji ploče za napajanje i ploče zaslona.	Obratite se korisničkoj službi.
FC0: Neispravnost glavnog voda.	Obratite se korisničkoj službi.
FC1: Neispravnost u komunikaciji motora.	Obratite se korisničkoj službi.
F7: Neispravnost motora (preopterećenje ili pregrijavanje pogonske ploče motora)	Obratite se korisničkoj službi.
FH: alarm za kvar konfiguracije IoT	Obratite se korisničkoj službi.

Ako se kodovi pogrešaka ponovno pojave nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, odspojite napajanje i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje KRAJ.	Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom.	Provjerite je li postavka programa prikladna.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar pumpe je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Potpuno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite i očistite ventilacijski kanal.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Tkanina rublja. - Težina umetnutog rublja. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.

Opis proizvoda (prema EU 392/2012)


Trgovački znak	Candy			Candy		
	8	9	10	8	9	10
Nazivni kapacitet (kg)	8	9	10	8	9	10
Vrsta sušilice	Dizalica topline			Dizalica topline		
Razred energetske učinkovitosti	C	C	C	D	D	D
Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE u kWh/godišnje) ¹⁾	102	110	117	104	126	137
Sušilica s ili bez automatskog rada	s automatskim radom			s automatskim radom		
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk ³⁾ pri punom opterećenju (kWh/ciklus)	1,42	1,7	1,88	1,65	2	2,18
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk ³⁾ pri djelomičnom opterećenju (kWh/ciklus)	0,89	0,91	0,95	0,85	1,03	1,12
Potrošnja energije u isključenom stanju (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trajanje „stanja mirovanja“ (min) ²⁾	2	2	2	2	2	2
Standardni program sušenja ³⁾	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁴⁾	B	B	B	B	B	B
Ponderirana učinkovitost kondenzacije standardnog programa za pamuk ³⁾ pri punom i djelomičnom opterećenju (%)	88	88	88	88	88	88
Prosječna učinkovitost kondenzacije standardnog programa za pamuk ³⁾ pri punom opterećenju.	88	88	88	88	88	88
Prosječna učinkovitost kondenzacije standardnog programa za pamuk ³⁾ pri djelomičnom opterećenju	88	88	88	88	88	88
Ponderirana razina zvučne snage standardnog programa za pamuk ³⁾ pri punom opterećenju (dB)	62	62	62	62	62	62
Ugradbena ili samostojeća	Samostojeća			Samostojeća		

- 1) Na temelju 160 ciklusa sušenja na standardnom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju te potrošnje u načinu rada niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- 2) U slučaju da postoji sustav upravljanja energijom.
- 3) Ovaj program koji se koristi pri punom i djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na naljepnici i informacijskom listu. Ovaj je program prikladan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je.
- 4) Klasa G je najmanje učinkovita, a klasa A je najučinkovitija.


Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte nazivnu pločicu) - napon/ struja/ ulaz	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A 580 W-680 W
Dopuštena temperatura okoline	Od 5 °C do 35 °C
Fluorirani staklenički plin	R290
Volumen za stupanj potrošnje energije razine C	0,115 kg

Mjere proizvoda

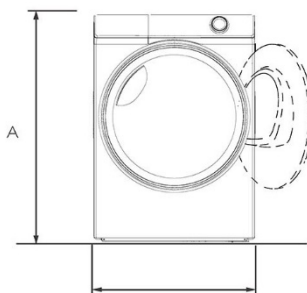

POGLED SPRIJEDA

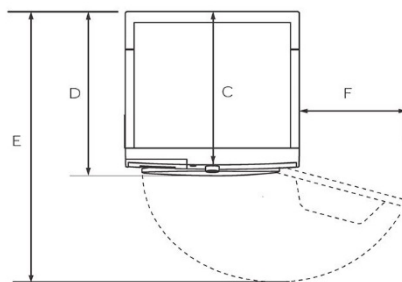

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA	
A Ukupna visina proizvoda (mm)	850
B Ukupna širina proizvoda (mm)	595
C ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) (mm)	585
D Ukupna dubina proizvoda (mm)	635
E Dubina s otvorenim vratima (mm)	1118
F Minimalni razmak vrata do susjednog zida (mm)	305

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od mjera uređaja.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke **CANDY** i da koristite originalne rezervne dijelove.

Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak RJEŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se:

► lokalnom zastupniku.

Području za pomoć na web-mjestu tvrtke Candy u kojemu možete pronaći informacije o jamstvima, dodacima i rezervnim dijelovima te brojevima za kontakt.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke.

Svaki proizvod identificira se prema jedinstvenom kodu koji se naziva i „serijski broj“, a otisnut na naljepnici. Možete ga pronaći unutar otvora za vrata.

Model _____

Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Preporučujemo da koristite originalne rezervne dijelove koji su dostupni u našim ovlaštenim servisnim centrima.

Jamstvo

Za ovaj se proizvod jamči prema uvjetima navedenim na certifikatu koji se isporučuje s proizvodom. Potvrdu pohranite tako da je u slučaju potrebe možete pokazati ovlaštenom centru za korisničku podršku. Isto tako možete provjeriti uvjete jamstva na našem web-mjestu. Za pomoć ispunite obrazac na internetu ili nam se obratite na broj naveden na stranici za podršku u sklopu našeg web-mjesta.

Standardno jamstvo proizvođača pokriva kvarove uzrokovane električnim ili mehaničkim neispravnostima na proizvodu uslijed nekog postupka ili propusta proizvođača. Ako se utvrdi da je kvar uzrokovan čimbenicima nakon isporučivanja proizvoda, pogrešnom upotrebom ili zbog nepridržavanja uputa o upotrebi, mogu se primijeniti naknade.

Proizvođač odbacuje svu odgovornost za sve tiskarske pogreške u ovom priručniku isporučenom s proizvodom. Štoviše, proizvođač zadržava pravo na izmjene korisne za proizvode kojima se ne mijenjaju njihove osnovne značajke.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnih ažuriranja aplikacije hOn, funkcije i sučelje zaslona aplikacije mogu se razlikovati od sljedećeg opisa.

14.1 Opće informacije

Ovaj je uređaj opremljen Wi-Fi tehnologijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije hOn.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku čak i pri upotrebi uređaja putem aplikacije. Pridržavanje ovih uputa ključno je za sigurnu upotrebu.

14.2 Preduvjeti

- Wi-Fi mreža:** Potreban je usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11b/g/n i pojasom od 2,4 GHz. Mreže koje rade na 5 GHz i javne mreže nisu podržane. Naziv mreže (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Podržani načini šifriranja: otvoreni, WPA-PSK i WPA2-PSK.
- Kompatibilni uređaji:** Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
- Pozicioniranje:** Uređaj postavite na mjesto sa snažnim Wi-Fi signalom.

Tehničke specifikacije Wi-Fi mreže:

Frekvencija	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. snaga	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n i BLE V4.2

14.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn

- Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda u nastavku ili odlaskom na web mjesto go.haier-europe.com/download-app.



Preuzmite aplikaciju 



Napomena: Registracija

Izrada profila (registracija) potrebna je samo pri prvoj upotrebi ili ako je račun izbrisan/onemogućen. Pri svakoj sljedećoj upotrebi jednostavno se prijavite sa svojom poštom i lozinkom. Provjerite demo verziju aplikacije kako biste istražili značajke funkcije Wi-Fi.

14.4 Uparivanje uređaja

Napomena: Kućna mreža mora biti postavljena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane. Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na istu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz koju želite koristiti za konfiguriranje uređaja.

1. Otvorite aplikaciju hOn, izradite novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2. Dodirnite „Dodaj uređaj” i slijedite upute na zaslonu pametnog telefona kako biste dovršili podešavanje.

14.5 Aktiviranje daljinskog upravljača

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
2. Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3. Uključite uređaj.
4. Kratko pritisnite gumb .
5. Pokrenite ciklus putem aplikacije. Upravljačka ploča bit će onemogućena, osim gumba za „UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE” i „POKRETANJE/PAUZU”. Tijekom programa bit će dostupno samo sigurnosno zaključavanje.
6. Daljinski upravljač također se može aktivirati tijekom ciklusa kratkim pritiskom gumba .



Napomena: Istek daljinskog upravljanja

Naredbu iz aplikacije možete poslati do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

14.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Tijekom ciklusa možete deaktivirati daljinsko upravljanje kratkim pritiskom gumba ; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete vidjeti u aplikaciji, ali ne možete slati naredbe (npr. zaustavljanje/pauza).
2. Za nastavak daljinskog upravljanja putem aplikacije provjerite jesu li vrata zatvorena, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb .

14.7 Završetak ciklusa s daljinskim upravljanjem

1. Na kraju ciklusa daljinski upravljač se deaktivira.
2. Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

14.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih vjerodajnica

Za brisanje pohranjenih podataka o Wi-Fi mreži i isključivanje Wi-Fi modula:

1. Uključite uređaj.
2. Bez pokretanja bilo kojeg ciklusa, pritisnite i zadržite gumb  na 5 sekundi dok se ne prikaže „RESET“.
3. Pritisnite i zadržite gumb  još 5 sekundi dok se ne prikaže „done“.
4. Podaci o konfiguraciji bit će izbrisani. Odaberite program ili isključite uređaj da biste izašli.
5. Za ponovno konfiguriranje uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.



Napomena: Koristite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati uređaj.