

Haier

Lavasciuga

HWD180-BD12LGNU1



Manuale di istruzioni

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
- L'azienda si riserva il diritto di interpretare le istruzioni
- Per l'effettiva configurazione, fare riferimento al prodotto reale.
- Conservare il manuale dopo la lettura
- In caso di eventuali aggiornamenti della tecnologia del prodotto o del software, non verranno fornite ulteriori informazioni

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzarlo al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti.

Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si regala o se lo si lascia a un acquirente quando ci si trasferisce, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Leggenda



Avvertenza - Informazioni importanti sulla sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali



Smaltimento

Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Riporre l'imballaggio in appositi contenitori per il riciclaggio. Riciclare i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. Non smaltire gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Consegnare il prodotto al centro di riciclaggio locale oppure contatta l'ufficio municipale.



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento!

Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltilo. Rimuovere la chiusura dell'oblò per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'elettrodomestico.

1- Informazioni sulla sicurezza	3
2- Descrizione del prodotto	7
3- Installazione	8
4- Cassetto dosatore.....	13
5- Programmi e funzioni	16
6- App hOn	23
7- Dati dei programmi di trattamento.....	27
8- Dati dei programmi di lavaggio	29
9- Dati dei programmi di asciugatura	31
10- Uso quotidiano	33
11- Lavaggio ecologico	37
12- Cura e pulizia	38
13- Risoluzione dei problemi.....	41
14- Dati tecnici	45

Prima di utilizzare l'elettrodomestico, leggere le seguenti istruzioni di sicurezza.



AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo

- ▶ Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- ▶ Assicurarsi che tutti i bulloni di trasporto siano stati rimossi.
- ▶ Rimuovere completamente i materiali di imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ L'elettrodomestico deve essere sempre spostato da almeno due persone perché è pesante.

Uso quotidiano

- ▶ Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.
- ▶ Tenere lontano dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- ▶ Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- ▶ Non lasciare che bambini o animali domestici si avvicinino all'elettrodomestico quando l'oblò è aperto.
- ▶ Conservare gli agenti di lavaggio fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Chiudere le cerniere, riparare i fili sciolti e avere cura dei piccoli capi per evitare che il bucato si impigli. Se necessario, utilizzare un sacchetto o una rete adeguati.
- ▶ Non toccare né utilizzare l'elettrodomestico a piedi nudi o con mani o piedi bagnati o umidi.
- ▶ Non coprire né ricoprire l'elettrodomestico durante il funzionamento o successivamente per consentire l'evaporazione dell'umidità.
- ▶ Non collocare oggetti pesanti o fonti di calore o umidità sopra l'elettrodomestico.
- ▶ NON utilizzare o conservare detersivi infiammabili o detersivi a secco nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- ▶ NON utilizzare spray infiammabili nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- ▶ Non lavare nell'elettrodomestico indumenti trattati con solventi senza averli preventivamente asciugati all'aria.



AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- ▶ Non rimuovere o inserire la spina in presenza di gas infiammabili.
- ▶ Non lavare a caldo gommapiuma o materiali spugnosi.
- ▶ Non lavare biancheria sporca di farina.
- ▶ Non aprire il cassetto del detersivo durante il ciclo di lavaggio.
- ▶ Non toccare l'oblò durante il processo di lavaggio perché si surriscalda.
- ▶ Non aprire l'oblò se il livello dell'acqua è visibilmente sopra di esso.
- ▶ Non forzare l'apertura dell'oblò. L'oblò è dotato di un dispositivo di autobloccaggio e si apre poco dopo il termine della procedura di lavaggio.
- ▶ Spegnere l'elettrodomestico dopo ogni programma di lavaggio e prima di intraprendere qualsiasi manutenzione ordinaria, quindi scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica per risparmiare energia e per motivi di sicurezza.
- ▶ Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- ▶ Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- ▶ Non coprire le aperture di ventilazione nella base con un tappeto o un oggetto simile.
- ▶ Mantenere l'area intorno all'apparecchio priva di polvere e lanugine.
- ▶ Prima di utilizzarlo, assicurarsi che vi sia solo biancheria all'interno dell'apparecchio e che non siano presenti animali o bambini.
- ▶ Solo tessuti asciutti lavati in acqua.
- ▶ Assicurarsi di non eccedere il carico nominale.
- ▶ Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- ▶ Utilizzare ammorbidenti o prodotti simili come indicato sulla confezione del produttore.
- ▶ L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi rimanenti siano a una temperatura che non li danneggi.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito per periodi prolungati durante il funzionamento. Se è prevista una lunga assenza, il ciclo di asciugatura deve essere interrotto spegnendo l'unità e scollegando la presa di corrente.
- ▶ Non spegnere l'apparecchio prima che il ciclo di asciugatura sia terminato, a meno che tutti gli indumenti non vengano rimossi rapidamente e distesi in modo da rilasciare il calore.



AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- ▶ Non asciugare i seguenti capi nell'apparecchiatura:
 - ▶ Articoli non lavati.
 - ▶ Articoli che sono stati contaminati con sostanze infiammabili come olio da cucina, acetone, alcool, benzene, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere, prodotti per rimuovere la cera o altri prodotti chimici. I fumi possono provocare un incendio o un'esplosione. Questi capi devono essere sempre lavati prima a mano in acqua calda con una quantità extra di detersivo e poi asciugati all'aria aperta prima dell'asciugatura nell'elettrodomestico.
 - ▶ Capi che contengono un'imbottitura (ad es. cuscini, giacche), poiché quest'ultima potrebbe fuoriuscire provocando il rischio di incendio nell'apparecchio.
 - ▶ Capi che contengono una grande percentuale di gomma, gommapiuma (schiuma di lattice) o materiali simili come cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli gommati e indumenti e cuscini con imbottitura in gommapiuma.
- ▶ Spegnere l'apparecchio dopo ogni programma di asciugatura per risparmiare energia elettrica e per motivi di sicurezza.
- ▶ Questo elettrodomestico non deve essere alimentato tramite un dispositivo esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.

Manutenzione / pulizia

- ▶ Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati se eseguono le operazioni di pulizia e manutenzione.
- ▶ Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.
- ▶ Se l'elettrodomestico non è in uso, tenere pulita la parte inferiore dell'oblò e aprire l'oblò e il cassetto del detersivo per evitare la formazione di cattivi odori.
- ▶ Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'elettrodomestico.
- ▶ Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.
- ▶ Non tentare di riparare l'elettrodomestico da soli. In caso di riparazione si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Installazione

- ▶ Garantire una posizione che consenta l'apertura completa dell'oblò.
Non installare l'apparecchio dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto dell'oblò dell'apparecchio poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa.
- ▶ L'apparecchio deve essere collocato in un luogo ben ventilato. Garantire una posizione che consenta l'apertura completa dell'oblò.
- ▶ Non installare mai l'elettrodomestico all'aperto in un luogo umido o in un'area che potrebbe essere soggetta a perdite d'acqua, come sotto o vicino a un lavello. In caso di perdite d'acqua disinserire l'alimentazione e lasciare asciugare l'elettrodomestico all'aria.
- ▶ Installare o utilizzare l'elettrodomestico solo dove la temperatura è superiore a 5°C.
- ▶ Non posizionare l'elettrodomestico direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- ▶ Non esporre l'elettrodomestico al gelo, al calore o alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore (es. stufe, caloriferi).
- ▶ Assicurarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta identificativa siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- ▶ Non utilizzare adattatori multipresa e prolunghe.
- ▶ Accertarsi che vengano utilizzati solo il cavo elettrico e il set di tubi flessibili forniti.
- ▶ Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico e la presa. In caso di danni, far eseguire la sostituzione da un elettricista.
- ▶ Utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione facilmente accessibile dopo l'installazione. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.

- Promemoria speciale:** Il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 cavi (con messa a terra) adatta a una presa standard a 3 cavi (con messa a terra). Non tagliare o smontare mai il terzo polo (terra). Dopo aver installato l'apparecchio, la spina dovrebbe essere accessibile.
- ▶ Assicurarsi che i giunti e i collegamenti dei tubi siano saldi e che non vi siano perdite.

Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente al lavaggio di biancheria lavabile in lavatrice. Seguire in qualsiasi momento le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni indumento. L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale.

Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.




Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

2.1 Immagine dell'elettrodomestico

Lato anteriore (Fig. 2-1):


2-1

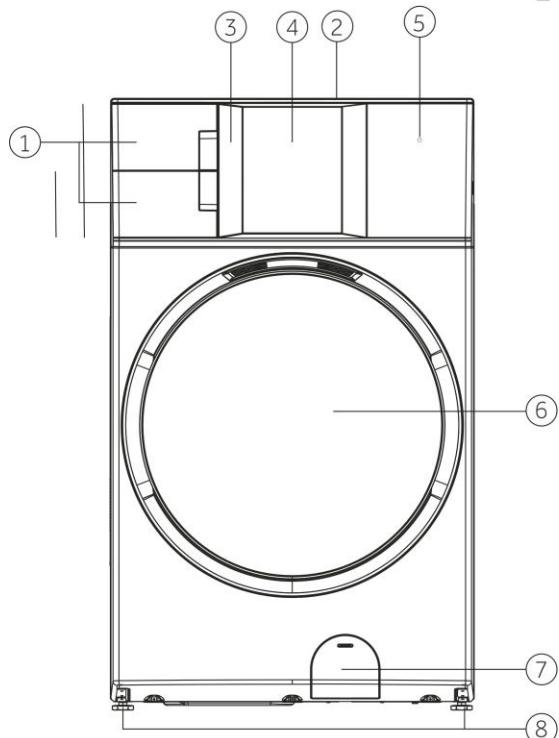

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1 Cassetto dosatore | 8 Piedini regolabili |
| 2 Piano di lavoro | |
| 3 Filtro di asciugatura | |
| 4 Pannello di controllo | |
| 5 Pulsante di accensione | |
| 6 Oblò della lavatrice | |
| 7 Filtro/sportello di servizio | |

Lato posteriore (Fig. 2-2):

2-2

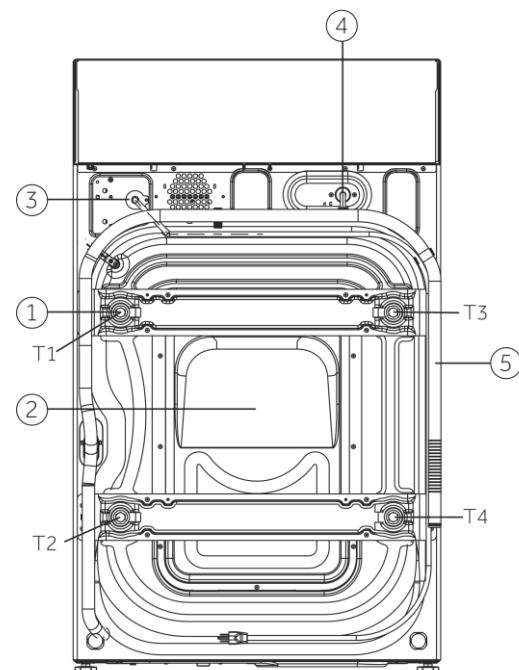

- | |
|--------------------------------|
| 1 Bulloni di trasporto (T1-T4) |
| 2 Copertura posteriore |
| 3 Cavo di alimentazione |
| 4 Valvola di ingresso acqua |
| 5 Tubo di scarico |

2.2 Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 2-3):

2-3



Tubo di ingresso acqua




Tappi ciechi



Staffa del tubo di scarico



Manuale d'uso

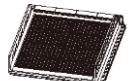

Supporto per asciugatura



Cuscinetti per la riduzione del rumore



Scheda di garanzia



Adesivo per il dosaggio del detersivo



10 anni di garanzia sulle parti



3.1 Preparazione

- Estrarre l'elettrodomestico dall'imballaggio.
- Rimuovere tutto il materiale, compresa la base in polistirolo espanso, e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. All'apertura dell'imballaggio si possono notare gocce d'acqua sulla busta di plastica e sull'oblò. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.



Nota: smaltimento degli imballaggi

Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

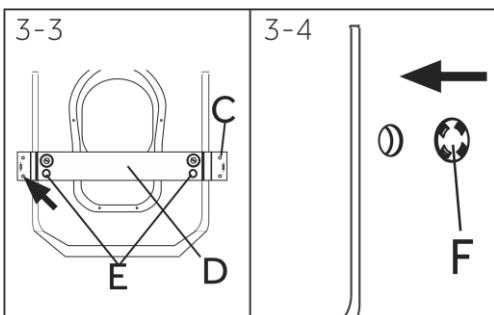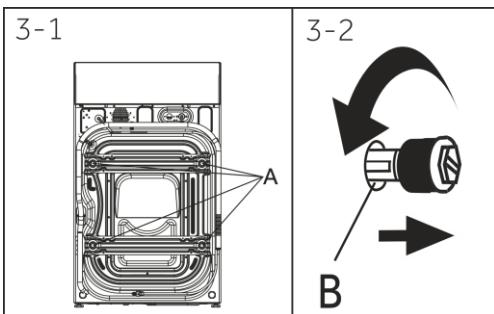

3.2 Smontaggio dei bulloni di trasporto

I bulloni di trasporto sono progettati per bloccare i componenti antivibranti all'interno dell'elettrodomestico durante il trasporto per evitare danni interni.

1. Rimuovere i 4 bulloni di trasporto (A) presenti sul lato posteriore ed estrarre i distanziatori in plastica (B) dal lato interno della macchina (Fig. 3-1 e 3-2).
2. Rimuovere le viti degli elementi di rinforzo (C), quindi rimuovere gli elementi di rinforzo (D) ed estrarre le aste di imballaggio (E) dall'interno dell'elettrodomestico (Fig. 3-3).
3. Chiudere i fori a sinistra con tappi ciechi (F) (Fig. 3-4).



Nota:

Conservare i bulloni di trasporto in un luogo sicuro per un utilizzo successivo. Ogni volta che si deve spostare l'apparecchio, prima reinstallare i bulloni.

3.3 Spostamento dell'elettrodomestico


Se la macchina deve essere spostata in una posizione distante, ricollocare i bulloni di trasporto rimossi prima dell'installazione per evitare danni:

1. Rimuovere i tappi ciechi.
2. Rimuovere il coperchio posteriore.
3. Inserire i distanziatori in plastica e i bulloni di trasporto.
4. Serrare i bulloni con una chiave.
5. Riposizionare il coperchio posteriore.

3.4 Allineamento dell'elettrodomestico

Regolare tutti i piedini (Fig. 3-5) per ottenere una posizione perfettamente livellata. Ciò ridurrà al minimo le vibrazioni e quindi il rumore durante l'uso. Verrà ridotta anche l'usura. Si consiglia di utilizzare una livella a bolla d'aria per la regolazione. Il pavimento deve essere il più stabile e piano possibile.

1. Allentare il controdado utilizzando una chiave.
2. Regolare l'altezza ruotando il piedino.
3. Serrare il controdado contro l'alloggiamento.

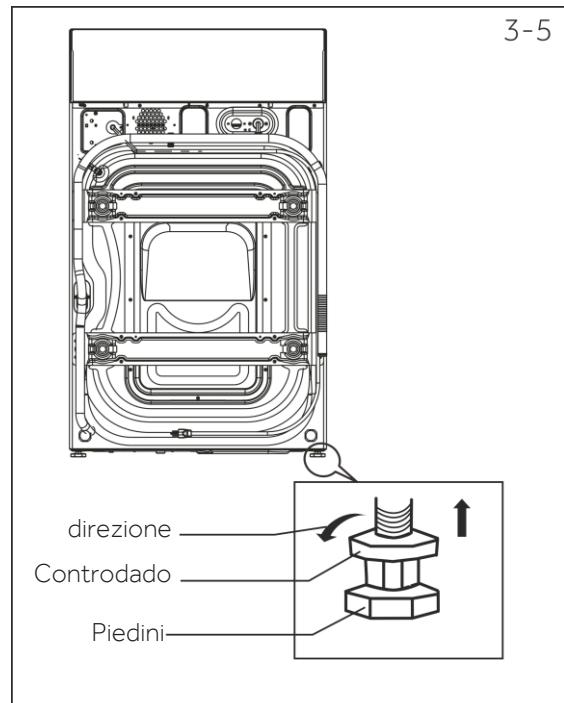

3.5 Collegamento dell'acqua di scarico

Fissare correttamente il tubo di scarico dell'acqua alla tubazione. Il tubo deve raggiungere in un punto un'altezza compresa tra 80 e 100 cm sopra la linea inferiore dell'elettrodomestico! Se possibile, tenere sempre il tubo di scarico fissato al fermaglio sul retro dell'elettrodomestico.



AVVERTENZA!


- Utilizzare solo il set di tubi in dotazione per il collegamento.
- Non riutilizzare mai vecchi set di tubi!
- Collegare solo alla fornitura di acqua fredda.
- Prima del collegamento, controllare se l'acqua è pulita e limpida.



Sono possibili i seguenti collegamenti:

3.5.1 Tubo di scarico al lavello

- Appendere il tubo di scarico con il supporto a U al bordo di un lavello di dimensioni adeguate (Fig. 3-6).
- Proteggere in modo sufficiente il supporto a U dallo scivolamento.

3-6

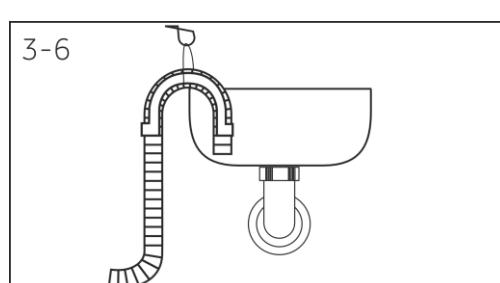

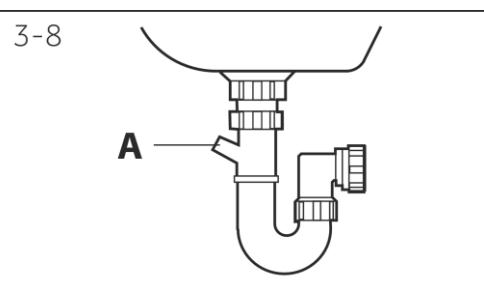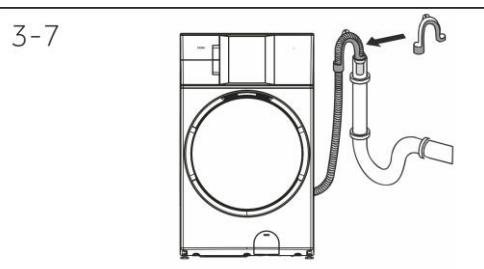

3.5.2 Tubo di scarico al collegamento dell'acqua di scarico

- ▶ Il diametro interno del tubo verticale con foro di sfiato deve essere minimo 40 mm.
- ▶ Inserire il tubo di scarico per 80 mm ca. nel tubo dell'acqua di scarico.
- ▶ Collegare il supporto a U e fissarlo a sufficienza (Fig. 3-7).




ATTENZIONE!

- ▶ Il tubo di scarico non deve essere immerso in acqua, deve essere fissato saldamente ed essere privo di perdite. Se il tubo di scarico è appoggiato a terra o se il tubo si trova ad un'altezza inferiore a 80 cm, la lavatrice scarica continuamente durante il riempimento (autotravaso).
- ▶ Il tubo di scarico non deve essere esteso. Se necessario contattare il servizio post vendita.

3.6 Collegamento acqua fresca

Assicurarsi che le guarnizioni siano inserite.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua all'estremità angolata all'elettrodomestico (Fig. 3-9). Serrare a mano il giunto a vite.
2. L'altra estremità si collega a un rubinetto dell'acqua con una filettatura da 3/4" (Fig. 3-10).

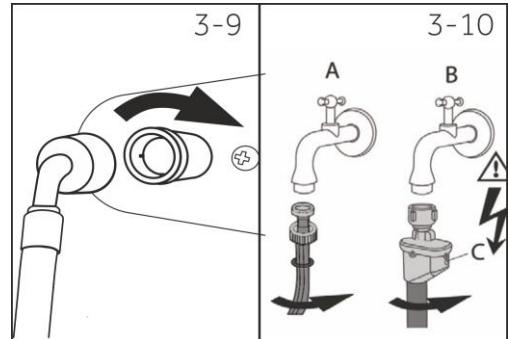


Nota: Sistema Aqua-stop

Alcuni modelli sono dotati di un tubo di ingresso con Aqua-stop (B). Il sistema Aqua-stop protegge dai danni causati dall'acqua interrompendo automaticamente l'erogazione di acqua in caso di perdite dal tubo. L'intervento del sistema è segnalato da un indicatore rosso (C). Il tubo deve essere sostituito.

3.7 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

- ▶ l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;
- ▶ la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghe;
- ▶ la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.

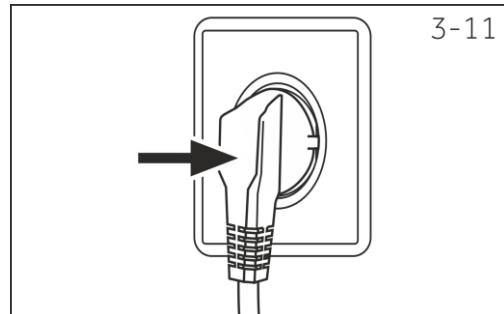

Inserire la spina nella presa (Fig. 3-11).




AVVERTENZA!

- ▶ Assicurarsi sempre che tutti i collegamenti (alimentazione, tubo di scarico e tubo dell'acqua fresca) siano saldi, asciutti e privi di perdite!
- ▶ Fare in modo che queste parti non vengano mai schiacciate, piegate o attorcigliate.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore di servizi (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.

3.8 Installazione del supporto per asciugatura

Il supporto per asciugatura viene utilizzato principalmente per asciugare e trattare i capi che non sono adatti a ruotare all'interno del cestello, modo da ridurre al minimo il rischio di danneggiare gli indumenti più delicati.

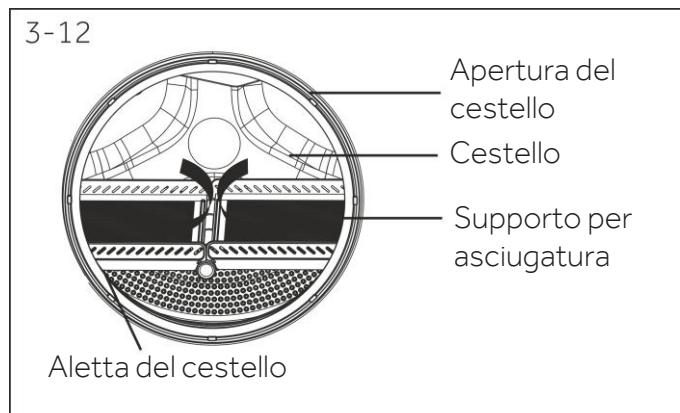

Come installare il supporto per asciugatura:


1. Piegare il supporto e inserirlo nel cestello.
2. Quindi aprire il supporto e appoggiarlo in piano sull'aletta del cestello



Nota:

- ▶ Quando si utilizza il supporto per asciugare o trattare i capi, utilizzare esclusivamente il programma di asciugatura e trattamento con supporto per asciugatura. Accertarsi di selezionare il programma corretto.
- ▶ Al primo avvio e durante l'uso quotidiano, rimuovere il supporto per asciugatura e conservarlo separatamente. Montarlo solo quando è necessario asciugare o curare capi particolari.
- ▶ Quando si posiziona il supporto per asciugatura, assicurarsi che sia posizionato correttamente per evitare danni ai rulli e ai capi.
- ▶ L'uso del supporto per asciugatura è limitato all'asciugatura e al trattamento di capi singoli.
- ▶ Per l'asciugatura e il trattamento di capi di uso comune, accertarsi di rimuovere la rastrelliera di asciugatura. Quando si utilizza la rastrelliera di asciugatura, selezionare un programma speciale per evitare di danneggiare l'elettrodomestico o i capi.

3.9 Istruzioni riguardo alla posizione del filtro di asciugatura al momento della consegna

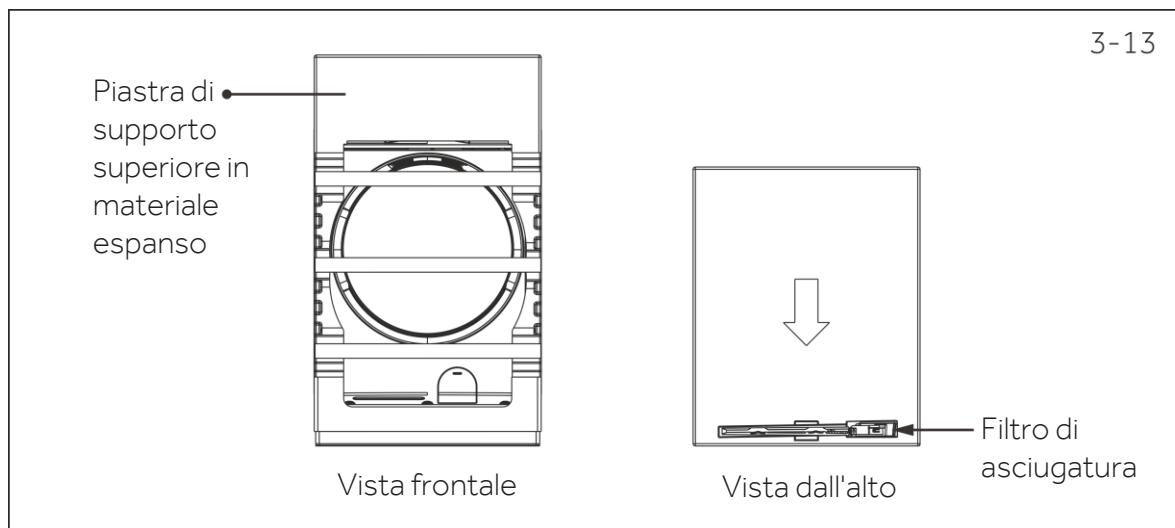

Questo prodotto è una lavatrice e asciugatrice combinata ed è dotato di filtro di asciugatura.

Nella produzione dell'elettrodomestico, il filtro di asciugatura è stato posizionato sulla parte superiore dell'imballaggio. Dopo aver aperto l'imballaggio, rimuovendo il supporto superiore sarà possibile vedere il filtro di asciugatura. Estrarre il filtro di asciugatura e installarlo nell'elettrodomestico.




Nota:

- ▶ Quando si esegue il programma di asciugatura, assicurarsi di avere installato correttamente il filtro di asciugatura. Se il filtro di asciugatura non viene installato correttamente durante l'esecuzione del programma di asciugatura, verrà attivato un allarme.

4.1 Istruzioni per il cassetto dosatore

Questa lavasciuga è dotata di due scomparti intelligenti per il dosaggio dei detergenti. Il cassetto superiore è provvisto di una vaschetta di dosaggio manuale, in cui è possibile aggiungere manualmente detersivo, ammorbidente, candeggina e disinfettante (Fig. 4-1). Allo stesso tempo, il cassetto superiore contiene anche una vaschetta per il dosaggio automatico del detersivo (Fig. 4-2). Il cassetto inferiore è dedicato esclusivamente all'erogazione automatica dell'ammorbidente (Fig. 4-3). A ogni ciclo di lavaggio, la vaschetta di dosaggio manuale viene attraversata dal flusso d'acqua, indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno il dosaggio automatico. Pertanto, se si prevede di utilizzare detersivi o ammorbidenti a dosaggio automatico, non riempire la vaschetta di dosaggio manuale con detersivi, ammorbidenti o altre soluzioni.

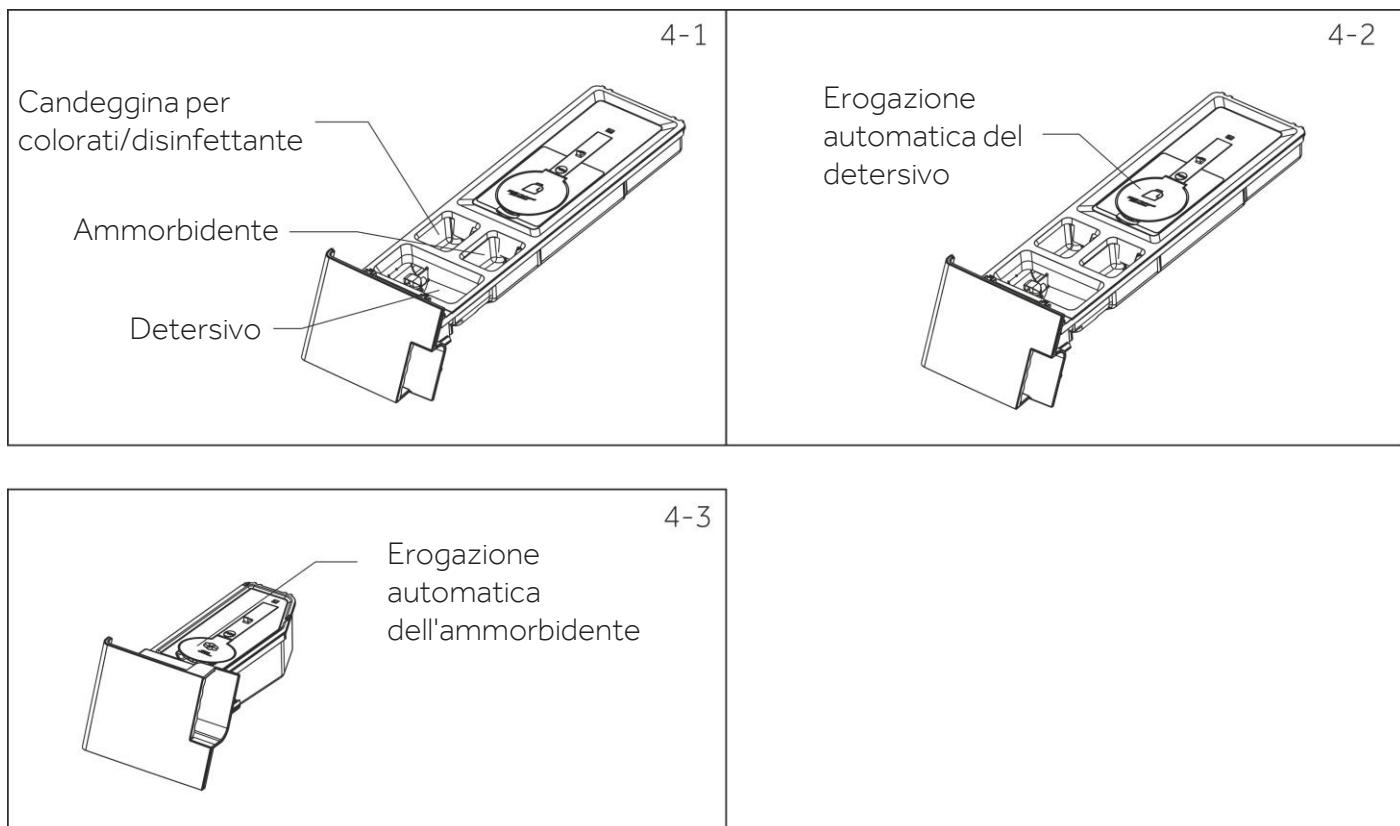


Nota:

- Quando si utilizza la vaschetta di dosaggio manuale, estrarre lentamente il cassetto superiore, aggiungere detersivo o un'altra soluzione desiderata e richiuderlo lentamente. La chiusura troppo rapida del cassetto potrebbe causare la fuoriuscita di detersivo o altre soluzioni.
- Al termine del lavaggio è possibile notare la presenza di acqua nella vaschetta di dosaggio manuale: è il risultato del flusso d'acqua da cui viene attraversata, ed è un fenomeno normale.

4.2 Erogazione manuale del detersivo

1. Sollevare il selettore ad aletta del detersivo in caso di detersivo in polvere, tenerlo abbassato per il detersivo liquido (Fig. 4-4).
2. Valutare la quantità di detersivo necessaria in base alla quantità di bucato da lavare. Potrebbe essere necessario regolare la quantità di detersivo anche in base alla temperatura dell'acqua, alla durezza dell'acqua, alle dimensioni dei capi e al livello di sporco. Non esagerare con il detersivo, in quanto potrebbe produrre troppa schiuma, lasciare residui di detersivo sui capi e prolungare il tempo di lavaggio.

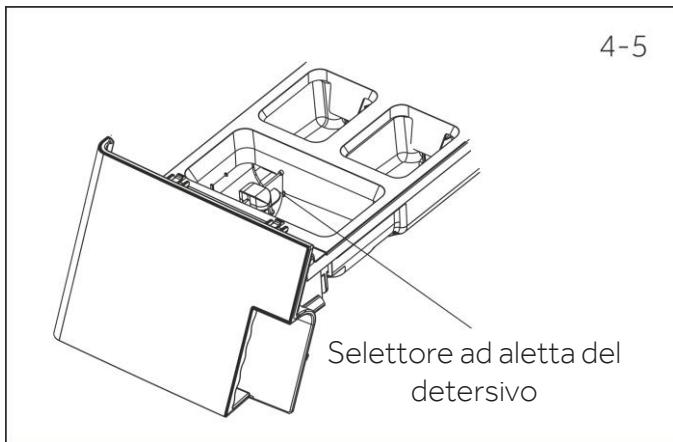

4.3 Erogazione manuale dell'ammorbidente

Se è necessario aggiungere manualmente l'ammorbidente nella vaschetta, stimare la quantità da utilizzare in base al carico di biancheria. Quindi versare manualmente l'ammorbidente nell'apposita vaschetta. Non versare l'ammorbidente direttamente sul bucato.

4.4 Erogazione manuale di candeggina per colorati/disinfettante

La vaschetta di erogazione manuale della candeggina per colorati/disinfettante può contenere un solo tipo di prodotto alla volta; a seconda delle necessità, scegliere il disinfettante o la candeggina per colorati. Valutare la quantità di candeggina o disinfettante da utilizzare in base alla quantità di bucato da lavare.

4.5 Erogazione automatica del detersivo

Selezionando questa funzione, il detersivo viene aggiunto automaticamente al dosatore, eliminando la necessità di aggiungerlo a ogni lavaggio. Per regolare la concentrazione e il dosaggio dell'erogazione automatica del detersivo, nel menu a discesa "Impostazioni" dell'interfaccia, selezionare "Detersivo": è possibile scegliere la concentrazione del detersivo erogato automaticamente. Le opzioni per la concentrazione sono "Normale" o "Concentrato". Una volta selezionata la concentrazione, è possibile selezionare quattro livelli di dosaggio nel menu a discesa "Impostazioni": "Molto basso", "Basso", "Medio", "Alto". L'impostazione predefinita dell'elettrodomestico è "Normale - Medio", ma può essere modificata in base alle esigenze di utilizzo. (Fig.4-6)




Nota:

- Non tutti i programmi consentono l'uso del dosaggio automatico. Se in un programma il pulsante di selezione risulta non disponibile, significa che il programma non supporta il dosaggio automatico. In questi programmi, se è necessario aggiungere detersivo, è possibile aggiungerlo nella vaschetta di dosaggio manuale
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 15 °C, la viscosità del detersivo aumenterà e si consiglia di impostare il dosaggio del detersivo su "Normale - Alto" per garantire che sia immessa nel cestello una quantità sufficiente di detersivo.

4.6 Erogazione automatica dell'ammorbidente

Selezionando questa funzione, l'ammorbidente viene aggiunto automaticamente nel cestello, senza doverlo aggiungere a ogni lavaggio. Regolare la concentrazione dell'erogazione automatica di ammorbidente nel menu a discesa "Impostazioni" dell'interfaccia: selezionare "Ammorbidente": è possibile scegliere la concentrazione dell'ammorbidente erogato automaticamente. La concentrazione può essere "Normale" o "Concentrata". L'impostazione predefinita dell'elettrodomestico è "Normale", ma può essere modificata in base alle esigenze di utilizzo (Fig. 4-6).

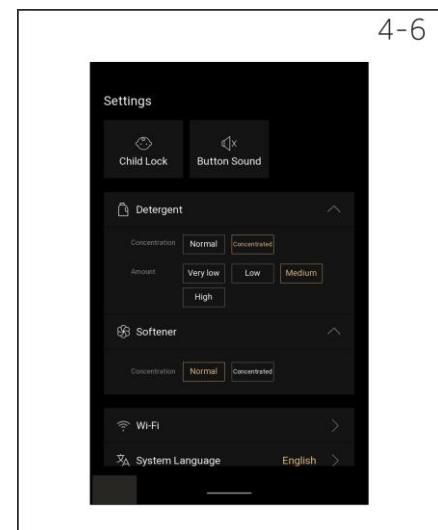


Nota:

Non tutti i programmi consentono l'uso del dosaggio automatico. Se in un programma il pulsante di selezione risulta non disponibile, significa che il programma non supporta il dosaggio automatico. In questi programmi, se è necessario aggiungere ammorbidente, è possibile aggiungerlo nella vaschetta di dosaggio manuale.

Questo prodotto è dotato di display touch screen integrale. La selezione e l'impostazione dei programmi di lavaggio possono essere effettuate toccando lo schermo del display.

- 1 Pulsante di accensione
- 2 Touch screen

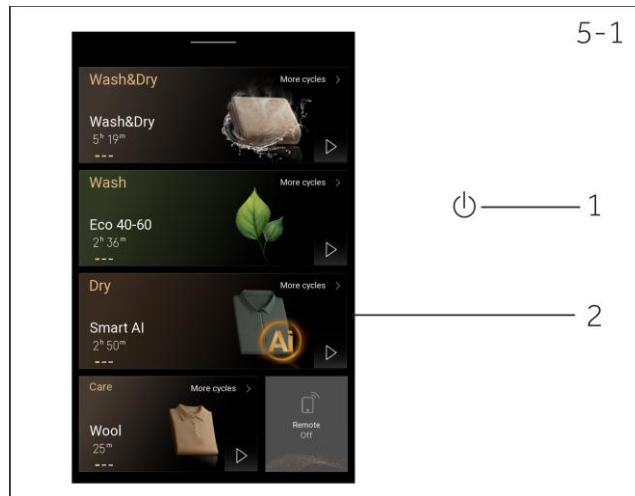

5-1

1

2



Nota:

L'aspetto e le caratteristiche possono variare.

5.1 Accensione



5-2

Premere il pulsante di accensione (Fig. 5-2) per accendere l'elettrodomestico. Dopo la comparsa sullo schermo del logo di avvio, viene visualizzata la schermata di avvio. Per spegnere l'elettrodomestico, premere nuovamente il pulsante di accensione.




Nota:

- ▶ Per accendere o spegnere questo prodotto, è sufficiente premere il pulsante di accensione. Il pulsante rileva la forza di pressione istantanea e l'elettrodomestico si avvia o si spegne.
- ▶ Non accendere o spegnere l'elettrodomestico toccando il pulsante di accensione. Tale operazione non abiliterà né disabiliterà la macchina.
- ▶ Non premere o toccare a lungo il pulsante di accensione. Ciò potrebbe impedire l'avvio o lo spegnimento dell'elettrodomestico.

5.2 Modalità lavaggio

- 1. Modalità lavaggio e asciugatura
- 2. Modalità lavaggio
- 3. Modalità asciugatura
- 4. Modalità trattamento


Nell'interfaccia della home page è possibile scegliere tra quattro modalità: lavaggio e asciugatura, lavaggio, asciugatura e trattamento (Fig. 5-3).

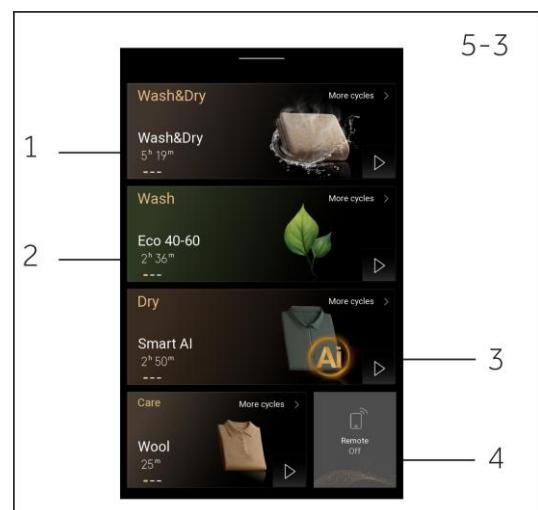

5.3 Controllo remoto

È possibile utilizzare la funzione di controllo remoto per azionare la lavatrice a distanza. Per attivarlo, abilitare il controllo remoto sull'elettrodomestico (Fig.5-3), quindi accedere all'app hOn sul proprio smartphone e avviare il programma di lavaggio desiderato. Se dopo aver attivato la funzione Controllo remoto, non si esegue alcuna operazione con l'elettrodomestico, la funzione Controllo remoto viene automaticamente disattivata dopo 24 ore. Se si avvia un programma di lavaggio, la funzione verrà disattivata automaticamente al termine del lavaggio.

5.4 Pulsante Controllo remoto

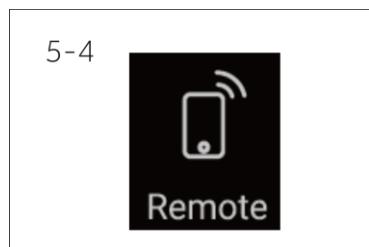


Premendo brevemente questo pulsante si attiva/disattiva il controllo remoto dell'elettrodomestico tramite l'app hOn (Fig. 5-4).


NOTA: Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 6 "App hOn".

5.5 Selezione del programma

1. In base alle necessità quotidiane di lavaggio e trattamento dei capi della famiglia, nella modalità lavaggio e asciugatura sono disponibili quattordici programmi. La modalità di solo lavaggio dispone di diciannove programmi di lavaggio. La modalità di asciugatura dispone di tredici programmi di asciugatura. Nella modalità di trattamento sono disponibili otto programmi di trattamento.
2. Dopo avere individuato il programma desiderato, cliccare sulla scheda del programma per accedere alla regolazione dei parametri oppure cliccare sul pulsante di avvio per avviare il programma (Fig. 5-5).

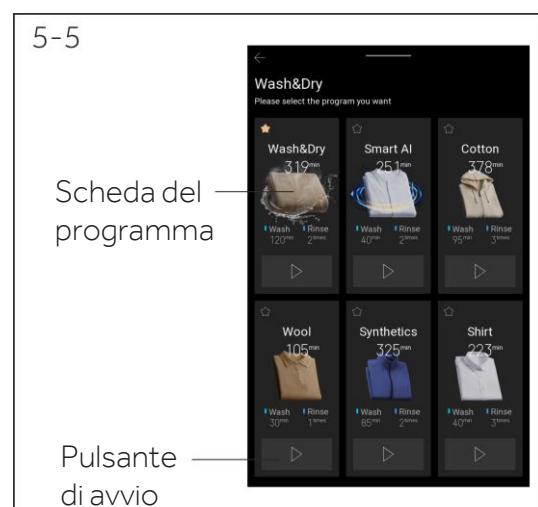

5-6

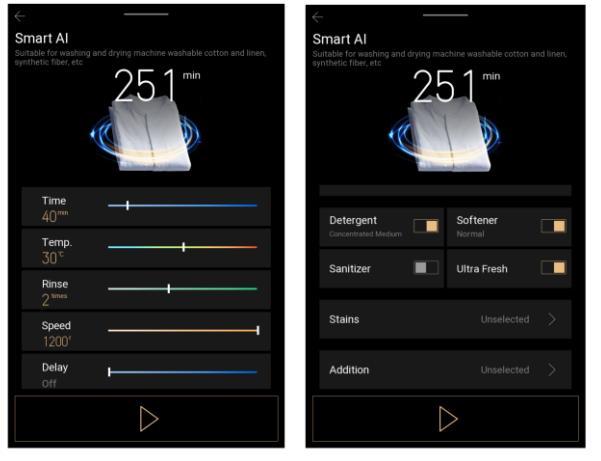

5.5.1 Regolazione dei parametri

Selezionare il programma per accedere all'interfaccia di regolazione dei parametri; è possibile regolare il tempo di lavaggio, la temperatura, i tempi di risciacquo, la velocità e altri parametri in base alle proprie esigenze. È inoltre possibile selezionare tipi di sporco particolari, funzioni aggiuntive e altre funzioni (Fig. 5-6).



Nota:

- ▶ I tempi indicati nelle istruzioni sono solo di riferimento. Il tempo visualizzato all'avvio del programma è il tempo previsto. Durante il funzionamento, il tempo verrà aggiornato in base alle condizioni reali. Fa fede il tempo effettivo di esecuzione.
- ▶ I parametri regolabili variano a seconda del programma.

5.6 Funzione Macchie e altre funzioni


1. La funzione Macchie e altre funzioni sono disponibili solo in alcuni programmi. Se si sceglie la funzione Notte, per evitare la formazione di pieghe causate dall'accumulo dei capi dopo il lavaggio, la lavatrice attiverà automaticamente la funzione di scuotimento dei capi, per un tempo massimo di 12 ore. È possibile interrompere manualmente il programma o chiuderlo automaticamente al termine dell'effetto di scuotimento, in base alle proprie esigenze.

Macchie	Istruzioni	Aggiuntivo	Istruzioni
Frutta	Questa funzione è consigliata in presenza di capi con macchie di frutta.	Water Plus	Aumenta il livello e la quantità di acqua durante il lavaggio e il risciacquo.
Vino	Questa funzione è consigliata in presenza di capi con macchie di vino.	Ammollo	Aumenta il tempo di ammollo, funzione adatta per lavare i capi sporchi.
Erba	Questa funzione è consigliata in presenza di capi con macchie di erba.	Intensivo	Aumenta il tempo di lavaggio, adatto per lavare i capi sporchi.
Terra	Questa funzione è consigliata in presenza di capi con macchie di terra.	Energy Plus	Risparmio energetico, adatto per lavare i capi meno sporchi.
Oltre a quelle qui indicate, sono disponibili altre opzioni. Scegliere le diverse funzioni in base al tipo di macchie presenti sui capi.		Notte	Risparmio energetico, adatto per lavare i capi meno sporchi.
		Antiallergico	Adatto per capi di abbigliamento nuovi, capi di abbigliamento dei bambini.

5.7 Funzioni specifiche

5.7.1 Blocco bambini

1. Durante l'uso della lavatrice, l'impostazione Blocco bambini può impedire che i bambini utilizzino la lavatrice in modo improprio e che interferenze esterne influiscano sul programma della lavatrice.
2. Nella schermata delle impostazioni, selezionare l'icona Blocco bambini per abilitare la funzione di blocco bambini. Dopo l'avvio del programma di lavaggio, il blocco bambini verrà automaticamente attivato dopo un minuto di esecuzione del programma e sullo schermo verrà visualizzata l'icona del blocco bambini (Fig. 5-7). (Dopo aver attivato la funzione Blocco bambini, questa non sarà valida prima dell'avvio del programma.)
3. Dopo aver attivato la funzione Blocco bambini, qualsiasi azione volta a modificare il programma o i parametri di lavaggio sullo schermo del display non sarà valida. Una volta terminato il programma, il blocco bambini viene automaticamente annullato.
4. Nello stato Blocco bambini, tenere premuto un punto qualsiasi dello schermo per 3 secondi per rimuovere il blocco bambini.

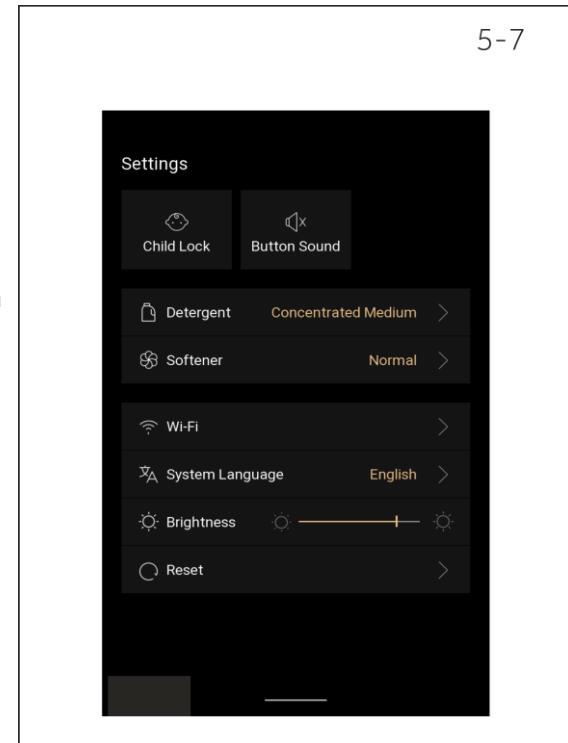


5.7.2 Suono pulsanti

1. Questo prodotto consente di disattivare il suono dei pulsanti. Dopo avere attivato questa funzione, il suono dei pulsanti verrà disattivato durante l'utilizzo dell'elettrodomestico. Selezionare l'icona Suono pulsanti nella schermata Impostazioni (Fig. 5-7) per silenziare l'elettrodomestico. Toccare di nuovo l'icona per attivare il suono dei pulsanti.

5.8 Partenza ritardata

Con questa funzione si imposta l'ora di fine del lavaggio. Dopo l'impostazione, verrà visualizzato il tempo mancante alla fine del lavaggio. È possibile impostare il tempo necessario per completare il programma di lavaggio in base alle proprie esigenze.

1. Dopo avere impostato i parametri del programma di lavaggio e prima di avviare il programma, toccare l'icona della partenza ritardata per impostare il tempo di ritardo (Fig. 5-8).
2. Nell'opzione Partenza ritardata, regolare il tempo di ritardo facendo scorrere il cursore verso sinistra e verso destra; l'intervallo di valori è di 0,5 ore, il ritardo massimo regolabile è di 24 ore.
3. Una volta impostata la partenza ritardata, avviando il programma si avvia il conto alla rovescia.

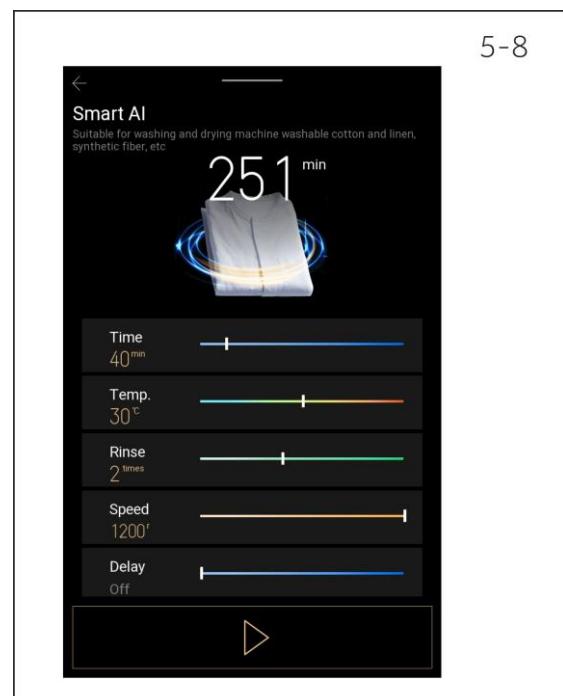



Nota:

Il tempo di ritardo è l'ora di conclusione del programma. Non è possibile impostare un ritardo inferiore alla durata del ciclo. Inoltre, se si cambia il programma o si modificano i parametri, il tempo di partenza ritardata viene annullato automaticamente.

5.9 Luce di cortesia

La luce di cortesia della lavatrice è accesa quando il ciclo è in standby, in stato sospeso e al termine del ciclo, e consente di osservare i capi nella lavatrice. Con la macchina in funzione, se il display è spento, è possibile toccare un punto qualsiasi del display per accenderlo e accendere al tempo stesso la luce di cortesia. Quando il modulo radar della lavatrice rileva una presenza in prossimità del fronte del display, il display si illumina automaticamente e si accende anche la luce di cortesia.

5.10 Luxury Care

Questo prodotto è dotato della funzione Luxury Care, selezionabile solo nella modalità Trattamento. Questa funzione serve per il trattamento di borse in pelle. Se occorre utilizzare questa funzione, seguire i passaggi seguenti:

1. Preparazione prima del trattamento: rimuovere dalla borsa oggetti personali, in particolare cosmetici, gioielli, cibo, profumi, accendini e altri oggetti infiammabili, per evitare danni o situazioni di pericolo.
2. Prendere il supporto per il trattamento fornito con gli accessori, aprirlo e adagiarlo in piano sulle nervature del cestello, quindi posizionare delicatamente la borsa in pelle sul supporto e avviare la procedura Luxury Care.
3. Per ottenere risultati migliori, si consiglia quanto segue:
 - ▶ Prima del trattamento, utilizzare un prodotto specifico per idratare la pelle della borsa.
 - ▶ Sistemare la borsa all'interno di un sacchetto di stoffa morbido.



Nota:

- ▶ Non sottoporre al trattamento borse rovinate o vecchie.
- ▶ Prima di avviare il programma Luxury Care, assicurarsi che la borsa sia posizionata saldamente sulla rastrelliera per evitare che si ribalti o si sposti.
- ▶ Le borse in pelle con cerniere metalliche e accessori pendenti devono essere avvolte completamente per evitare danni causati da urti.
- ▶ Si consiglia di inserire all'interno della borsa eventuali tracolle lunghe o tracolle metalliche.

5.11 Ultra Fresh

1. Alcuni cicli di lavaggio dispongono della funzione Ultra Fresh al termine del lavaggio; quando questa funzione è abilitata, al termine del ciclo di lavaggio l'elettrodomestico entra automaticamente in modalità Ultra Fresh con una durata massima predefinita di 12 ore. La funzione Ultra Fresh consente la ventilazione all'interno e all'esterno del cestello, eliminando efficacemente i cattivi odori, garantendo aria fresca nel cestello ed evitando la formazione di muffa. La funzione Ultra Fresh può essere attivata o disattivata nella schermata dei parametri dei programmi.
2. Se si sceglie di rimuovere i capi, dopo l'apertura della lavatrice, l'interfaccia visualizzerà "Continuare la deumidificazione?". Se si seleziona Continua (rimuovere i capi e chiudere l'oblò prima di cliccare su Continua), questa modalità si attiva e dura 3 ore; il tempo della funzione di arieggiamento è visualizzato sull'interfaccia. Selezionando Termina, si ritorna alla schermata di selezione del programma.

5.12 Iron Aid

1. Iron Aid è un trattamento ad alta temperatura di 8-15 minuti dopo il lavaggio dei capi, che li rende morbidi e ha un effetto antipiega. Può essere attivato o disattivato nell'interfaccia dei parametri dei programmi.
2. Prima di utilizzare questo trattamento, controllare l'etichetta per la cura dei capi. I capi devono essere idonei all'asciugatura in asciugatrice e a essere stirati.
3. L'effetto finale sui capi dipende dalla composizione dei capi, dal loro stato iniziale, dalla quantità di capi e di detersivo utilizzato nel lavaggio, ecc., e può quindi differire da un capo all'altro.
4. Quando si sceglie la funzione Iron Aid, per ottenere risultati migliori dal trattamento si consiglia di aggiungere la quantità adeguata di ammorbidente in base al tipo di capo e di ridurre la quantità di capi per ogni lavaggio.
5. Prestare particolare attenzione ai capi di colore scuro in quanto possono facilmente scolorire e macchiarsi.
6. Non lavare in lavatrice capi vecchi, lisi o sfilacciati.
7. Una volta completata la procedura Iron Aid, rimuovere immediatamente i capi per evitare che restino ammucchiati nel cestello e si producano nuove pieghe.


Programma		Capi adatti	Interruttore predefinito	Peso dei capi per il trattamento
Modalità di lavaggio	camicie	Camicie in cotone e tessuti misti.	Apri	1-5 camicie, meno di 1,5 kg.
	Delicati	Lenzuola e coperte in cotone, viscosa, tencel, lino e loro combinazioni.	Chiudi	1-2 lenzuola o coperte, meno di 3 kg.

5.13 Pulizia cestello

La funzione di pulizia del cestello serve a pulire il cestello interno ed esterno della lavatrice senza aggiungere alcun detergente. Se si utilizza un detergente per cestelli, scegliere un detergente specifico adatto al cestello della lavatrice e non lasciare capi al suo interno. Per utilizzare questa funzione, selezionare il programma Pulizia cestello nel modulo di lavaggio.

5.14 Impostazione del sistema

1. Cliccare sull'icona "—" nella parte superiore dello schermo per aprire il menu a tendina e accedere alla schermata delle impostazioni.
2. Sono disponibili le seguenti funzioni: Blocco bambini, Suono pulsanti, Wi-Fi, Lingua di sistema, Luminosità, Reset, Detersivi e ammorbidenti (Fig.5-9).

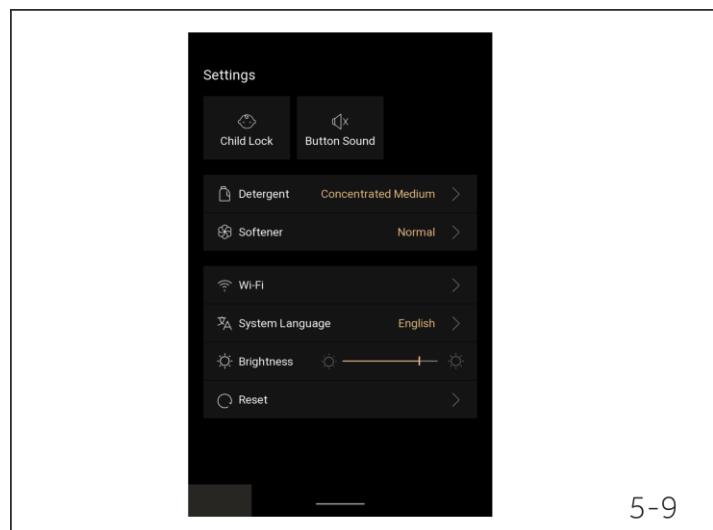

5-9

6.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.



AVVERTENZA!

Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

6.2 Requisiti

1. Rete Wi-Fi: è necessario un router compatibile con 802.11b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.
2. Dispositivi compatibili: l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.
3. Posizionamento: installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

Specifiche tecniche Wi-Fi:

- Frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potenza max: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n e BLE V4.2

6.3 Download e installazione dell'app hOn

L'app hOn è ottenibile in due modi:

1. Dall'App Store dello smartphone

- Scansionare il codice QR qui sotto o visitare go.haier-europe.com/download-app.
- Seguire le istruzioni sul proprio dispositivo per scaricare e installare.



Scarica l'app
hOn.



2. Direttamente dall'elettrodomestico

a. Prima accensione:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

a. Accensioni successive:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Premere il pulsante  sul pannello di controllo.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.



Nota: Registrazione

La creazione di un profilo (registrazione) è richiesta solo al primo utilizzo o nel caso in cui l'account sia stato eliminato/disattivato. Per gli utilizzi successivi si accede semplicemente con la propria e-mail e password. Per esplorare le funzionalità Wi-Fi, utilizzare la modalità DEMO nell'app.

6.4 Associazione dell'elettrodomestico



Nota:

La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate. Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

6.5 Attivazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere brevemente il pulsante . L'oblò viene bloccato.
5. Avviare il ciclo tramite l'app.

6. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante .



Nota: scadenza del controllo remoto

È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del controllo remoto.

6.6 Disattivazione del controllo remoto

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Se le condizioni di sicurezza lo consentono, l'oblò può essere aperto.
3. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

6.7 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo l'oblò si sblocca e il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

6.8 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Assicurarsi che l'elettrodomestico sia acceso.
2. Senza avviare alcun ciclo, accedere al menù delle impostazioni dell'elettrodomestico.
3. Andare alla sezione Wi-Fi e selezionare l'opzione per reimpostare le credenziali Wi-Fi. Il sistema chiederà di confermare l'operazione.
4. Toccare " CONFIRM" per procedere con il ripristino, oppure " CANCEL" per interrompere l'operazione.
5. Le informazioni di rete memorizzate verranno eliminate. Per uscire, selezionare un programma di lavaggio o spegnere l'elettrodomestico.
6. Per ricollegare l'elettrodomestico, rimuoverlo dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.

**Nota:**

Utilizzare questa procedura solo se si intende vendere l'elettrodomestico.

Numero	Programma	Capi consigliati	Consigli per il trattamento
1	Lana	Adatto per rimuovere polvere e cattivi odori, rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi in lana	
2	Camicie	Adatto per rimuovere pieghe, eliminare cattivi odori e rinfrescare camicie in cotone e tessuti misti.	
3	Abito	Adatto per eliminare acari della polvere e rinfrescare abiti in lana e tessuti misti	
4	sport	Adatto per rimuovere pieghe, eliminare i cattivi odori e rinfrescare i capi sportivi.	
5	Delicati	Adatto per rimuovere la polvere, eliminare le pieghe e rinfrescare i capi in seta	
6	Babycare	Adatto per rinfrescare quotidianamente, eliminare gli acari e migliorare l'aspetto di capi per bambini in cotone.	
7	Piumone	Adatto per eliminare polvere e acari della polvere e rinfrescare e migliorare l'aspetto di giacche in piumino.	
8	Carico XXL	Adatto per rimuovere la polvere, eliminare gli acari e rinfrescare e migliorare l'aspetto di capi di abbigliamento di grandi dimensioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimento della naturale elasticità dei capi 2. Per i capi di vestiario di adulti si consiglia il trattamento individuale. 3. Si consiglia di non lavare più di 5 capi per neonati alla volta. 4. Non utilizzare un numero eccessivo di capi o capi di grandi dimensioni, in particolare se si tratta di tessuti in seta.



Nota:

- Le indicazioni precedenti sono fornite solo a titolo indicativo; a causa del miglioramento del prodotto, i tempi di trattamento potrebbero cambiare. Fare riferimento al prodotto effettivamente in possesso e assicurarsi di scegliere la procedura appropriata in base al materiale e all'etichetta di lavaggio del capo.

**Nota:**

- ▶ Alcuni trattamenti prevedono una funzione spray, che può essere utilizzata per trattare le pieghe, rinfrescare i capi e rimuovere i cattivi odori.
- ▶ I trattamenti sono riservati ai capi asciutti; se i capi da trattare sono umidi o bagnati, asciugarli prima di procedere con il trattamento. Se i capi vengono direttamente trattati da bagnati, esiste il rischio che si restringano e si deformino.
- ▶ Prima di sottoporre i capi ai trattamenti si consiglia di chiudere la cerniere e di rivoltarli.
- ▶ Prima di procedere ai trattamenti, controllare la presenza di toppe, trattamenti superficiali e decorazioni. Se i capi presentano danni, non sottoporli a trattamento.
- ▶ Capi in materiali pregiati, come il visone, non devono essere frequentemente sottoposti a trattamenti.
- ▶ In caso di tessuti finemente ricamati, broccati, capi in seta, si consiglia di avvolgerli in un tessuto morbido prima di sottoporli a trattamenti.
- ▶ Se i capi presentano fibbie decorative, ornamenti metallici, borchie di plastica e altre decorazioni, è necessario avvolgere tali elementi decorativi per evitare di danneggiare le pareti del cestello.
- ▶ Per i capi con fodera adesiva, decorazioni adesive (rifiniture in PU, strass, fermagli, ornamenti in metallo, placcature, pendenti, ecc.) e parti in metallo, valutare attentamente se sono adatti a essere sottoposti ai trattamenti. In caso di dubbi, consultare un professionista.
- ▶ Alcuni capi risultano leggermente umidi dopo il trattamento: distenderli e lasciarli asciugare per un qualche tempo.
- ▶ In alcuni trattamenti che prevedono la funzione spray, potrebbero formarsi goccioline d'acqua che gocciolano dall'oblò: si tratta di un fenomeno normale.
- ▶ Per il trattamento di borse, si consiglia di riempire la borsa per ottenere un effetto migliore.

Numero	Programma	Capi consigliati	Modalità di lavaggio	
			Applicabilità	Capacità massima
1	Eco 40-60	Ciclo ad alta efficienza energetica per cotone.	✓	18 kg
2	Smart AI	Adatto al lavaggio di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.	✓	18 kg
3	Cotone	Adatto al lavaggio di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, ecc.	✓	18 kg
4	Cotone 20 °C	Adatto al lavaggio a 20 °C di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, ecc.	✓	5 kg
5	Lana	Adatto al lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice.	✓	3 kg
6	Sintetici	Adatto al lavaggio di capi in fibre sintetiche lavabili in lavatrice.	✓	10 kg
7	Camicie	Adatto al lavaggio di camicie lavabili in lavatrice.	✓	7 kg
8	Mix	Adatto al lavaggio misto di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.	✓	18 kg
9	Sport	Adatto al lavaggio di capi sportivi lavabili in lavatrice.	✓	4 kg
10	Delicati	Adatto al lavaggio di capi leggeri e delicati lavabili in lavatrice.	✓	3 kg
11	Trattamento allergie	Adatto al lavaggio in profondità di capi di persone con esigenze speciali, per a ridurre l'influenza di fattori allergici.	✓	5 kg
12	Rapido 15'	Adatto al lavaggio di capi in cotone e lino lavabili in lavatrice non troppo sporchi.	✓	2 kg
13	Rapido 39'	Adatto al lavaggio di capi in cotone e lino lavabili in lavatrice non troppo sporchi.	✓	5 kg
14	Babycare	Adatto al lavaggio di capi di abbigliamento per bambini lavabili in lavatrice.	✓	7 kg
15	Jeans	Adatto al lavaggio di capi in jeans, ecc. lavabili in lavatrice.	✓	5 kg
16	Piumone	Adatto al lavaggio di giacche in piumino lavabili in lavatrice.	✓	5 kg
17	Centrifuga	Centrifugare solamente i capi lavabili in lavatrice.	✓	18 kg
18	Pulizia Cestello	Adatto alla pulizia del cestello della lavatrice senza capi al suo interno. Non è necessario detersivo.	✓	0 kg
19	Carico XXL	Adatto al lavaggio di capi di abbigliamento di grandi dimensioni lavabili in lavatrice.	✓	7 kg



Nota:

- Il tempo indicato nel programma di lavaggio rapido non include il tempo di scuotimento dei capi durante la disidratazione. Quando si lava con il programma di lavaggio rapido, non utilizzare detersivo e ammorbidente in quantità eccessiva per evitare che la presenza di schiuma al termine del lavaggio.

**Nota:**

- ▶ In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica durante il funzionamento, al ripristino dell'alimentazione il display si riavvia e la macchina prosegue il programma che era in corso al momento dell'interruzione.
- ▶ Una volta terminato il programma, pulire le macchie e la schiuma attorno all'oblò con un panno umido.
- ▶ I capi di piccole dimensioni tendono a rimanere aderenti alle pareti del cestello quando sono disidratati; verificare con attenzione quando si apre l'oblò e rimuovere tutti i capi

9-Dati dei programmi di asciugatura

IT


Numero	Programma	Capi consigliati	Efficacia delle procedure nelle diverse modalità			
			Modalità di lavaggio e asciugatura		Modalità di asciugatura	
			Applicabilità	Capacità massima	Applicabilità	Capacità massima
1	Lava&asciuga	Ciclo ad alta efficienza energetica	√	11 kg	✗	✗
2	Smart AI	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.	√	11 kg	√	11 kg
3	Cotone	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, ecc.	√	11 kg	√	11 kg
4	Lana	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi in lana lavabili in lavatrice.	√	2 kg	√	2 kg
5	Sintetici	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi in fibre sintetiche lavabili in lavatrice.	√	3 kg	√	3 kg
6	Camicie	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di camicie lavabili in lavatrice.	√	6 kg	√	6 kg
7	Sport	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi sportivi lavabili in lavatrice.	√	3 kg	√	3 kg
8	Delicati	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi leggeri e delicati lavabili in lavatrice.	√	3 kg	√	3 kg
9	Rapido 59'	Adatto al lavaggio e all'asciugatura rapidi di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.	√	1 kg	✗	✗
10	Babycare	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi di abbigliamento per bambini lavabili in lavatrice.	√	6 kg	√	6 kg
11	Trattamento allergie	Adatto al lavaggio in profondità di capi di persone con esigenze speciali, per ridurre l'influenza di fattori allergici.	√	5 kg	✗	✗
12	Piumone	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di giacche in piumino lavabili in lavatrice.	√	3 kg	√	3 kg
13	Carico XXL	Adatto al lavaggio e all'asciugatura di capi di abbigliamento di grandi dimensioni lavabili in lavatrice.	√	6 kg	√	6 kg
14	Risciacquo+asciugatura	Risciacquo, centrifuga e asciugatura di capi lavabili in lavatrice.	√	11 kg	✗	✗
15	Asciugamani	Adatto al lavaggio di asciugamani, teli da bagno, ecc. lavabili in lavatrice.	✗	✗	√	3 kg
16	Rapido 40'	Adatto all'asciugatura rapida di capi lavabili in lavatrice in cotone e lino, fibre sintetiche, ecc.	✗	✗	√	1 kg
17	Supporto per asciugatura	Adatto a capi che necessitano di asciugatura su rastrelliera.	✗	✗	√	singleton

**Nota:**

- Il tempo di asciugatura o lavaggio dei capi verrà regolato automaticamente in base ai seguenti fattori:
 - a. Tipo di capo b. Quantità di capi c. Grado di asciugatura d. Temperatura ambiente

**Nota:**

- Prima di lavare o asciugare i capi, controllare attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta e scegliere il metodo e la procedura di asciugatura appropriati. Non superare la quantità massima di capi consentita dal programma.
- Le giacche in piumino hanno un rivestimento impermeabile che rende l'evaporazione del vapore acqueo difficoltosa, pertanto non possono essere asciugate completamente in modo automatico. Dopo un certo tempo di asciugatura, si consiglia di rivoltare il capo in piumino (maniche comprese) e di continuare l'asciugatura per qualche tempo.
- Durante l'asciugatura di capi di grandi dimensioni (lenzuola, coperte), a causa del carico elevato potrebbero verificarsi grumi, arrotolamenti o asciugature solo localizzate: si tratta di un fenomeno normale. Si consiglia di distribuire il carico il più possibile in modo uniforme durante l'asciugatura e di integrare la procedura regolare con ulteriori trattamenti di asciugatura per ottenere risultati migliori.
- Quando si asciugano giacche in piumino assicurarsi che siano completamente asciutte. Si consiglia di rivoltare il capo al contrario per farlo asciugare meglio. Se al termine dell'asciugatura si verificano grumi di piumino all'interno del capo, scuotere manualmente il capo per eliminarli; scegliere il programma di cura specifico per capi in piuma per ottenere capi più soffici.
- I capi di piccole dimensioni tendono ad aderire alle pareti del cestello quando sono disidratati. Se i capi di piccole dimensioni si attaccano alle pareti, scuoteli prima dell'asciugatura per ottenere l'effetto di asciugatura desiderato.
- I tessuti caldi risultano più umidi al tatto rispetto a quelli a temperatura ambientale: non asciugare eccessivamente i capi.
- Capi che presentano grandi differenze in termini di spessore e colore dovrebbero possibilmente essere asciugati o lavati separatamente.

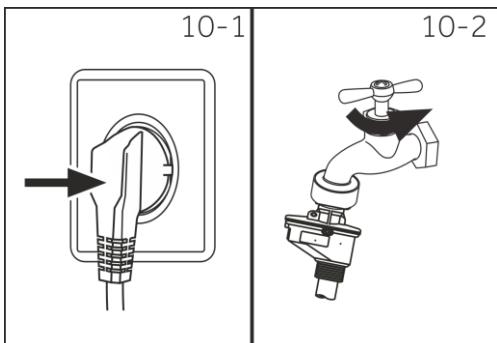

10.1 Alimentazione elettrica

Collegare la lavatrice a una presa di corrente (220-240V~/50Hz; Fig. 10-1). Fare riferimento anche alla sezione INSTALLAZIONE.


10.2 Collegamento dell'acqua

- ▶ Prima di eseguire il collegamento controllare la pulizia dell'ingresso dell'acqua e accertarsi che non sia ostruito.
- ▶ Aprire il rubinetto (Fig.10-2).



Nota: Tenuta

Prima dell'uso verificare la presenza di perdite nelle giunzioni tra il rubinetto e il tubo di ingresso aprendo il rubinetto.

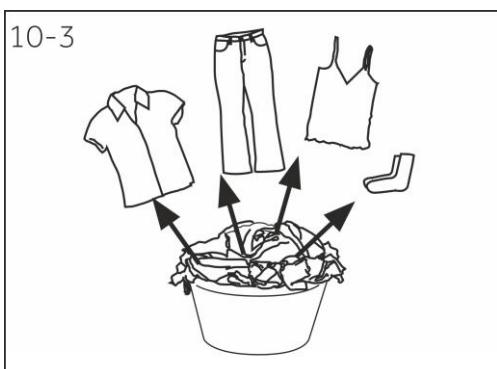

10.3 Preparare il bucato

- ▶ Separare i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana o seta) e al grado di sporco (Fig. 10-3). Prestare attenzione alle etichette che forniscono indicazioni di lavaggio.
- ▶ Separare i vestiti bianchi da quelli colorati. Lavare prima a mano gli indumenti colorati per verificare che non perdano colore o si rovinino.
- ▶ Svuotare le tasche (chiavi, monete, ecc.) e rimuovere gli oggetti decorativi più duri (es. spille).
- ▶ Gli indumenti senza orli, i tessuti delicati e quelli a trama fine, come le tende sottili, devono essere messi in un sacchetto per la cura di questo bucato delicato (meglio il lavaggio a mano o a secco).
- ▶ Chiudere cerniere, chiusure in velcro e ganci, assicurarsi che i bottoni siano saldamente cuciti.
- ▶ Mettere i capi delicati come biancheria senza orlo rigido, biancheria delicata (intimo) e piccoli capi come calze, cinghie, reggiseni, ecc. in un sacchetto da lavaggio.
- ▶ Spiegare i pezzi grandi di tessuto come lenzuola, copriletti, ecc.
- ▶ Rivoltare i jeans e i tessuti stampati, decorati o dai colori intensi; se possibile, lavare separatamente.



ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

Tabella dei trattamenti

Lavaggio			
 Lavaggio normale fino a 95 °C	 Lavaggio normale fino a 60 °C	 Lavaggio delicato fino a 60 °C	Lavaggio delicato fino a 60 °C
 Lavaggio normale fino a 40 °C	 Lavaggio delicato fino a 40 °C	 Lavaggio molto delicato fino a 40 °C	Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
 Lavaggio normale fino a 30 °C	 Lavaggio delicato fino a 30 °C	 Lavaggio molto delicato fino a 30 °C	Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
 Lavaggio a mano max. 40 °C	 Non lavare		
Candeggio			
 Qualsiasi candeggiante è consentito	 Solo ossigeno/non cloro	 Non candeggiare	Non candeggiare
Asciugatura			
 Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale	 Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa	 Non asciugare in asciugatrice	Non asciugare in asciugatrice
 Asciugatura su filo da bucato	 Asciugatura in piano		
Stiratura			
 Stirare a una temperatura massima di 200 °C	 Stirare a una temperatura media fino a 150°C	 Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili)	Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili)
 Non stirare			
Trattamento professionale dei tessuti			
 Lavaggio a secco con tetracloroetene	 Lavaggio a secco con idrocarburi	 Non lavare a secco	Non lavare a secco
 Lavaggio a umido professionale	 Non eseguire lavaggio a umido professionale		

10.4 Caricamento dell'elettrodomestico

- Inserire il bucato un capo alla volta.
- Non sovraccaricare. Tenere in considerazione che il carico massimo è diverso a seconda dei programmi! Regola per il carico massimo: lasciare uno spazio di 15 cm tra il carico e la parte superiore del cestello.
- Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che gli indumenti non rimangano impigliati.

10.5 Selezione del detersivo

- L'efficienza e le prestazioni di lavaggio sono determinate dalla qualità del detersivo utilizzato.
- Utilizzare solo detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice.
- Se necessario utilizzare detersivi specifici, ad esempio per tessuti sintetici e di lana.
- Tenere sempre a mente le raccomandazioni del produttore del detersivo.
- Non utilizzare detersivi a secco come tricloroetilene e prodotti simili.

Consigliamo di utilizzare:

- Polvere per bucato: da 20 °C a 90 °C* (utilizzo ottimale: 40-60 °C)
- Detersivo per colorati: da 20 °C a 60 °C (utilizzo ottimale: 30-60 °C)
- Detersivo per lana/delicati: da 20 °C a 30 °C (utilizzo ottimale: 20-30 °C)


* Scegliere una temperatura di lavaggio di 90 °C solo per esigenze igieniche particolari.

* Se si sceglie una temperatura dell'acqua di 60°C o superiore, consigliamo di utilizzare una quantità inferiore di detersivo. Si prega di utilizzare l'apposito disinfettante, adatto per cotone o tessuti sintetici.

* È preferibile usare meno detersivo in polvere oppure un detersivo non schiumogeno.

10.6 Aggiunta del detersivo

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Versare i prodotti chimici richiesti negli scomparti corrispondenti (Fig. 10-4).
3. Richiudere delicatamente il cassetto.

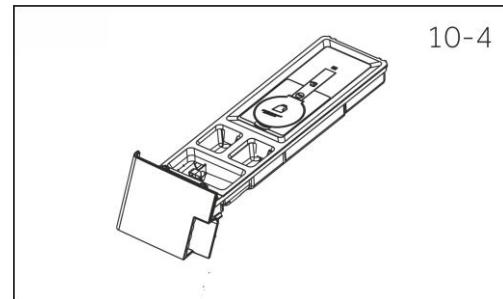

Nota:

- Rimuovere i residui di detersivo dal cassetto del detersivo prima del ciclo di lavaggio successivo.
- Non utilizzare una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente.
- Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
- Versare sempre il detersivo appena prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.
- Il detersivo liquido concentrato deve essere diluito prima dell'aggiunta.
- Il modo migliore per utilizzare il detersivo liquido è tramite l'apposita pallina dosatrice che viene inserita insieme al bucato nel cestello della lavatrice.
- Scegliere con attenzione le impostazioni del programma in base ai simboli di trattamento su tutte le etichette della biancheria e in base alla tabella dei programmi.

10.7 Dopo il lavaggio



Nota: blocco dell'oblò

- ▶ Per motivi di sicurezza l'oblò è parzialmente bloccato durante il ciclo di lavaggio. L'apertura dell'oblò è possibile solo al termine del programma o dopo che il programma è stato annullato correttamente (vedere la descrizione sopra).
- ▶ In caso di livello dell'acqua alto o di temperatura dell'acqua elevata e durante la centrifuga non è possibile aprire l'oblò; viene visualizzato il simbolo del blocco.


1. Alla fine del ciclo del programma viene visualizzato "Fine".
2. L'elettrodomestico si spegne automaticamente.
3. Togliere il bucato non appena possibile in modo delicato, evitando così che si increspi ulteriormente.
4. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori. Lasciarlo aperto mentre l'elettrodomestico non è in funzione.




Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- ▶ Per ottenere il miglior utilizzo di energia, acqua, detersivo e tempo, è necessario utilizzare il carico massimo consigliato.
- ▶ Non sovraccaricare (spazio libero sopra il bucato pari al palmo di una mano).
- ▶ Per biancheria poco sporca selezionare il programma di lavaggio Rapido.
- ▶ Applicare i dosaggi esatti di ciascun agente di lavaggio.
- ▶ Scegliere la temperatura di lavaggio adeguata più bassa: i detersivi moderni puliscono efficacemente al di sotto dei 60 °C.
- ▶ Aumentare le impostazioni predefinite solo in caso di macchie intense.
- ▶ Selezionare la velocità di centrifuga massima se si utilizza un'asciugatrice domestica.


12-1

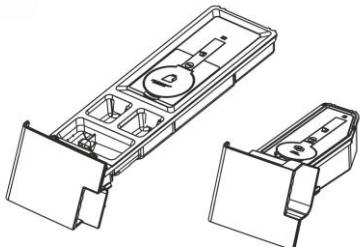

12-2

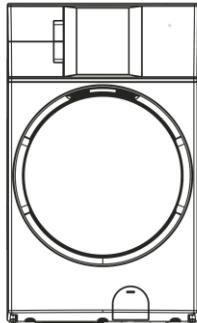

12-3

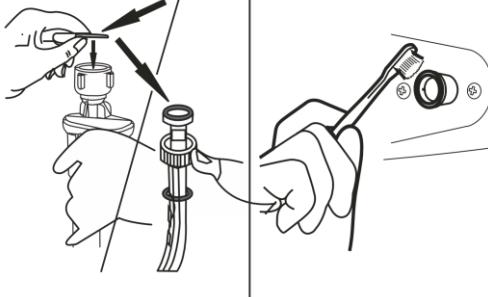


12-4

12.1 Pulizia del cassetto del detersivo

Controllare sempre con attenzione che non siano presenti residui di detersivo. Pulire regolarmente il cassetto (Fig. 12-1):

1. Estrarre il cassetto fino all'arresto.
2. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il cassetto.
3. Sciacquare il cassetto con acqua finché non è pulito e reinserirlo nell'elettrodomestico.

12-5

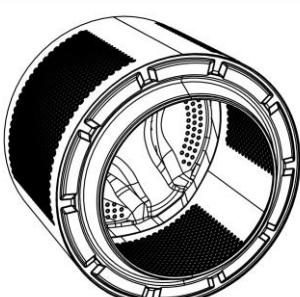

12.2 Pulizia della macchina

- Scollegare la macchina durante la pulizia e la manutenzione.
- Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca dell'elettrodomestico (Fig. 12-2) e le parti in gomma.
- Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.

12.3 Valvola ingresso acqua e filtro valvola ingresso

Per evitare l'ostruzione dell'alimentazione idrica da parte di sostanze solide come la calce, pulire regolarmente il filtro della valvola di ingresso.

- Scollegare il cavo di alimentazione e chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Svitare il tubo flessibile di ingresso dell'acqua dal lato posteriore dell'elettrodomestico (Fig. 12-3) e dal rubinetto.
- Lavare i filtri con acqua e una spazzola (Fig. 12-4).
- Inserire il filtro e installare il tubo di ingresso.

12.4 Pulizia del cestello

- Rimuovere dal cestello qualsiasi oggetto estraneo, in particolare oggetti metallici come spilli, monete, ecc. (Fig. 12-5) perché causano macchie di ruggine e danni.
- Utilizzare un detersivo privo di cloruro per rimuovere le macchie di ruggine. Osservare le avvertenze del produttore del detersivo.
- Non utilizzare oggetti duri o paglietta d'acciaio per la pulizia.



Nota: Pulizia

Dopo ogni ciclo di lavaggio, interrompere l'alimentazione idrica ed elettrica. Per evitare che lo sporco si depositi sui capi, rimuovere la lanugine dalla guarnizione interna e dal vetro dell'oblò.


12.5 Periodi di inutilizzo prolungati

Se l'elettrodomestico rimane inattivo per un lungo periodo:

1. Estrarre la spina elettrica (Fig. 12-6).
2. Chiudere l'alimentazione dell'acqua (Fig. 12-7).
3. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori.
Lasciarlo aperto mentre non è in funzione.

Prima dell'utilizzo successivo, controllare attentamente il cavo di alimentazione, l'ingresso dell'acqua e il tubo di scarico.


Assicurarsi che tutto sia installato correttamente e non vi siano perdite.

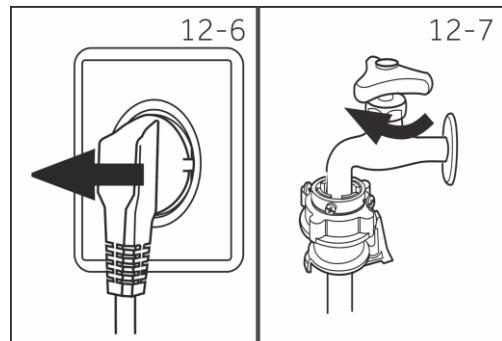

12.6 Filtro della pompa

Pulire il filtro una volta al mese e controllare il filtro della pompa, ad esempio se l'elettrodomestico:


- Non scarica l'acqua.
- Non centrifuga.
- Provoca rumori anomali durante il funzionamento.

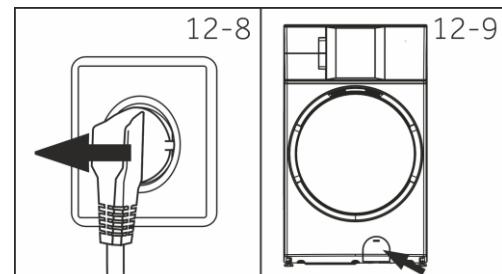

AVVERTENZA!

Rischio di ustioni! L'acqua nel filtro della pompa può essere molto calda! Prima di qualsiasi azione assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata.

1. Eseguire una centrifuga singola per scaricare l'acqua e assicurarsi che non ci sia acqua nel cestello.
2. Spegnere e scollegare l'elettrodomestico (Fig. 12-8).
3. Aprire lo sportello di servizio. È possibile utilizzare un cacciavite (Fig. 12-10). Tenere una mano sotto allo sportello di servizio ed estrarre (Fig. 12-11).
4. Tirare il deflettore verso il basso e posizionare un contenitore sotto di esso (Fig. 12-12). Svitare in senso antiorario e rimuovere il filtro della pompa (Fig. 12-13).
5. Pulire accuratamente il filtro della pompa, ad es. con acqua corrente.
6. Risistemarlo accuratamente.
7. Chiudere lo sportello di servizio.

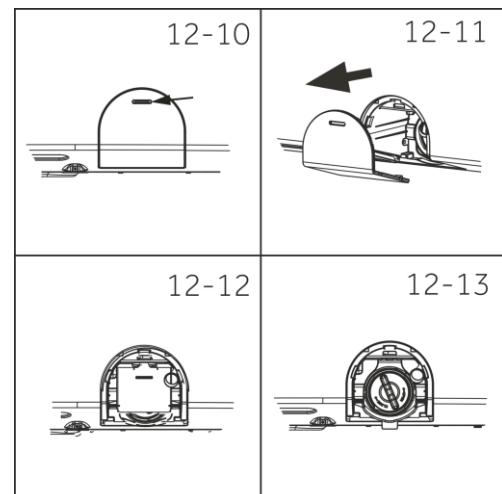



ATTENZIONE!

- ▶ La guarnizione del filtro della pompa deve essere pulita e intatta. Se il coperchio non è completamente serrato, l'acqua può fuoriuscire.
- ▶ Il filtro deve essere in posizione, in caso contrario potrebbe causare perdite.


12.7 Filtro di asciugatura



Nota:

- ▶ Prima di effettuare la pulizia e la manutenzione, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- ▶ Dopo la pulizia e la manutenzione, reinstallare i componenti procedendo in ordine inverso.

1. Estrarre il filtro di asciugatura fino all'arresto, premere il pulsante di rilascio e rimuovere il filtro. (Fig. 12-14)
2. Rimuovere i detriti dal filtro di asciugatura.
3. Rimuovere la spugna del filtro e pulirla con acqua corrente (Fig. 12-15).
4. Rimontare il filtro di asciugatura e installarlo nuovamente nella lavasciuga.

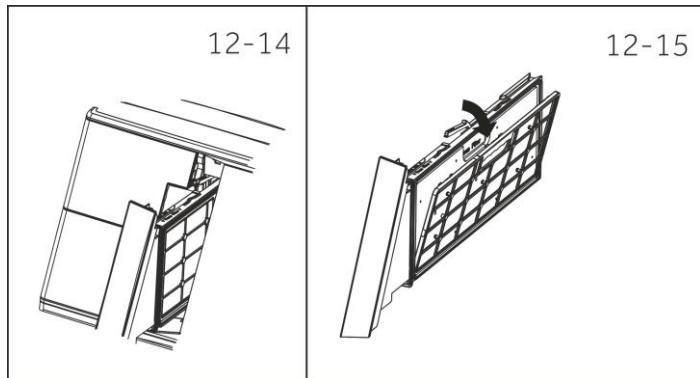

Nota:

- ▶ Si consiglia di pulire il filtro di asciugatura dopo ogni ciclo di asciugatura.
- ▶ Al termine di ogni ciclo di asciugatura, l'elettrodomestico inviterà a pulire il filtro di asciugatura.
- ▶ Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro di asciugatura installato.
- ▶ Quando si rimuove o si reinstalla il filtro di asciugatura, tenerlo centrato e in piano.
- ▶ Si consiglia di pulire il filtro di asciugatura dopo ogni ciclo di asciugatura.
- ▶ Bordi affilati - Per ridurre il rischio di lesioni, prestare attenzione durante la pulizia delle alette del condensatore o della serpentina dell'evaporatore.

Numerosi problemi che si verificano potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.



AVVERTENZA!

- ▶ Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- ▶ Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
- ▶ Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

13.1 Risoluzione dei problemi con il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
CLr FLtr	• Errore di scarico	• Verificare che la pompa di scarico non sia ostruita.
E2	• Errore di blocco	• Chiudere correttamente l'oblò.
E5	• Condizioni iniziali non soddisfatte	• Contattare il servizio post vendita.
E4	• Errore di ingresso acqua	• Assicurarsi che il rubinetto sia completamente aperto e che la pressione dell'acqua sia normale. • Controllare se il tubo di scarico è stato collegato correttamente.
E12	• Livello acqua nel ciclo di asciugatura troppo alto	• Contattare il servizio post vendita.
E61	• Il filtro di asciugatura non è installato correttamente	• Verificare che il filtro di asciugatura sia correttamente installato
E8	• Livello eccessivo dell'acqua nel cestello	• Contattare il servizio post vendita.
Eb	• Capo incastrato	• Controllare se sono rimasti incastrati capi nell'oblò; rimuoverli prima di avviare il programma.
EU	• Errore software	• Contattare il servizio post vendita.
F3	• Rilevamento della temperatura dell'acqua	• Contattare il servizio post vendita.
F4	• Anomalia del sistema di riscaldamento dell'acqua	• Contattare il servizio post vendita.
F7	• Anomalia del sistema del motore	• Contattare il servizio post vendita.
F9	• Rilevamento della temperatura di asciugatura	• Contattare il servizio post vendita.
FA	• Sensore di rilevamento del livello dell'acqua	• Contattare il servizio post vendita.
F31	• Anomalia del sensore NTC1	• Contattare il servizio post vendita.
F34	• Anomalia del sensore NTC4	• Contattare il servizio post vendita.
Fb	• Errore di troppopieno	• Contattare il servizio post vendita.

13-Risoluzione dei problemi

FCT	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia di comunicazione con il modulo ACC 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
F35	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia del sensore NTC5 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FC0	<ul style="list-style-type: none"> Errore del bus di comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FC1	<ul style="list-style-type: none"> Il modulo di azionamento del motore comunica un'anomalia 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FC2	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia di comunicazione del modulo di azionamento potenza 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FC3	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia del modulo di asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FC6	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia di comunicazione della ventola 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FCD	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione del compressore 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FCU	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione anomala della scheda del display 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
Nd	<ul style="list-style-type: none"> Nessun modello selezionato 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FH	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia del modulo di comunicazione wireless 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FE	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia nel sistema della ventola di asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
FD	<ul style="list-style-type: none"> Anomalia del sistema di riscaldamento per l'asciugatura 	<ul style="list-style-type: none"> Contattare il servizio post vendita.
Blocco	<ul style="list-style-type: none"> Il livello dell'acqua, la temperatura o la velocità di rotazione non soddisfano le condizioni per l'apertura dell'oblò 	<ul style="list-style-type: none"> Non aprire l'oblò finché lo scarico non è completo, il cestello non ha smesso di ruotare o la temperatura non è scesa al valore specificato.

13.2 Risoluzione dei problemi senza il codice visualizzato

Problema	La lavatrice non funziona.	Problema	La lavatrice non si riempie d'acqua.
Causa	<ol style="list-style-type: none"> Il programma non è ancora iniziato. L'oblò non è chiuso correttamente. La macchina non è stata accesa. Mancanza di corrente. Il blocco bambini è attivato. 	Causa	<ol style="list-style-type: none"> Acqua assente. Il tubo di ingresso è piegato. Il filtro del tubo di ingresso è ostruito. La pressione dell'acqua è inferiore a 0,03 MPa. L'oblò non è chiuso correttamente. Guasto dell'alimentazione idrica.
Soluzione	<ol style="list-style-type: none"> Controllare il programma e aviarlo. Chiudere correttamente l'oblò. Accendere la macchina. Controllare l'alimentazione. Disattivare il blocco bambini. 	Soluzione	<ol style="list-style-type: none"> Controllare il rubinetto dell'acqua. Controllare il tubo di ingresso. Sbloccare il filtro del tubo di ingresso. Controllare la pressione dell'acqua. Chiudere correttamente l'oblò. Ripristinare l'alimentazione idrica.
Problema	La macchina scarica durante il riempimento.	Problema	
Causa	<ol style="list-style-type: none"> L'altezza del tubo di scarico è inferiore a 80 cm. L'estremità del tubo di scarico potrebbe essere immersa nell'acqua. 	Causa	
Soluzione	<ol style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. Assicurarsi che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua. 	Soluzione	

Problema	Scarico non riuscito.	Problema	Forte vibrazione durante la centrifuga.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Il tubo di scarico è ostruito. b. Il filtro della pompa è ostruito. c. L'estremità del tubo di scarico è più alta di 100 cm rispetto al livello del pavimento. 	Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Non tutti i bulloni di trasporto sono stati rimossi. b. L'elettrodomestico non ha una posizione solida. c. Il carico della macchina non è corretto.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Sbloccare il tubo di scarico. b. Pulire il filtro della pompa. c. Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. 	Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Rimuovere tutti i bulloni di trasporto. b. Garantire un suolo solido e una posizione livellata. c. Controllare il peso e l'equilibrio del carico.
Problema	Il funzionamento si interrompe prima del completamento del ciclo di lavaggio.	Problema	Il funzionamento si interrompe per un periodo di tempo.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Guasto idrico o elettrico. 	Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Sull'elettrodomestico è visualizzato il codice di errore. b. Problema dovuto allo schema di carico. c. Il programma esegue il ciclo di ammollo.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Controllare l'alimentazione elettrica e idrica. 	Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Prendere in considerazione i codici visualizzati. b. Ridurre o regolare il carico. c. Annullare il programma e riavviare.
Problema	Quantità eccessiva di schiuma galleggiante nel cestello e/o nel cassetto del detersivo.	Problema	Regolazione automatica del tempo di lavaggio.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Il detersivo non è appropriato. b. Uso eccessivo di detersivo. 	Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. La durata del programma di lavaggio verrà regolata.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Controllare le istruzioni del detersivo. b. Ridurre la quantità di detersivo. 	Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Questo è normale e non influisce sulla funzionalità.
Problema	La centrifuga non funziona.	Problema	Risultato di lavaggio insoddisfacente.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Sbilanciamento del carico. 	Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Il livello di sporcizia non è conforme al programma selezionato. b. La quantità di detergente non era sufficiente. c. Il carico massimo è stato superato. d. La biancheria era distribuita in modo non uniforme nel cestello.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Controllare il carico della lavatrice e il bucato ed eseguire nuovamente un programma di centrifuga. 	Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Selezionare un altro programma. b. Scegliere il detersivo secondo il livello di sporco e secondo le specifiche di fabbricazione. c. Ridurre il carico. d. Distribuire il bucato.
Problema	Sulla biancheria sono presenti residui di detersivo in polvere.	Problema	Il bucato presenta macchie grigie.
Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Le particelle insolubili di detersivo possono rimanere come macchie bianche sul bucato. 	Causa	<ul style="list-style-type: none"> a. Queste macchie sono causate da grassi come oli, creme o unguenti.
Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Eseguire un risciacquo extra. b. Provare a rimuovere con una spazzola i punti dal bucato asciutto. c. Scegliere un altro detersivo. 	Soluzione	<ul style="list-style-type: none"> a. Pretrattare il bucato con un detersivo speciale.


Se i messaggi di errore dovessero ripresentarsi anche dopo gli interventi effettuati, spegnere l'elettrodomestico, disattivare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

13.3 In caso di interruzione di corrente

Il programma attuale e la relativa impostazione vengono salvati. Al ripristino dell'alimentazione il funzionamento riprende.

In caso di interruzione di corrente durante l'esecuzione del programma, l'oblò viene bloccato meccanicamente. Se si desidera estrarre la biancheria, il livello dell'acqua non deve essere visibile dal vetro dell'oblò. -Pericolo di ustioni!

- ▶ Abbassare il livello dell'acqua come indicato al capitolo "Cura e pulizia-Filtro della pompa".
- ▶ Tirare le leva (A) sotto lo sportello di servizio (Fig. 13-1) fino a che l'oblò non si sblocca.
- ▶ Fissare nuovamente tutte la parti e chiudere lo sportello di servizio.

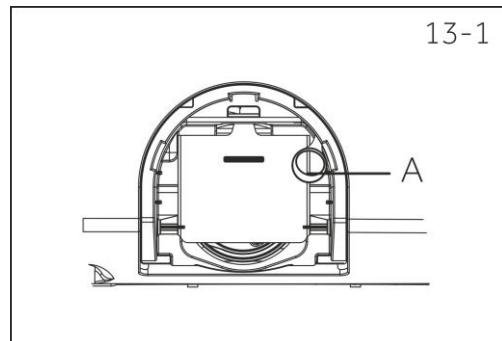


Nota: Sblocco dell'oblò

Quando la lavatrice è in uno stato di sicurezza (livello dell'acqua sotto l'oblò, a una certa distanza, temperatura cestello inferiore a 55 °C, cestello interno fermo), si può sbloccare l'oblò della macchina.

14.1 Ulteriori dati tecnici

HWD180-BD12LGN1	
Dimensioni (AxLxP in mm)	1186x711x813
Tensione in V	220-240 V~/50 Hz
Corrente in A	10
Potenza max in W	2000
Pressione dell'acqua in MPa	0.03≤P≤1
Peso netto in kg	145

14.2 Dimensioni del prodotto

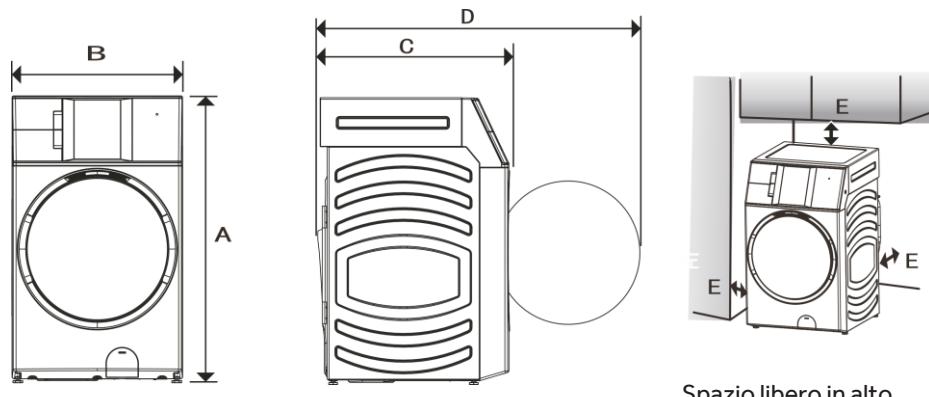

Spazio libero in alto

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	HWD180-BD12LGN1
A Altezza totale del prodotto in mm	1186
B Larghezza complessiva del prodotto in mm	711
C Larghezza totale del prodotto (fino al pannello di controllo principale) in mm	813
D Profondità oblò aperto in mm	1372
E Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente in mm	400

Nota: l'altezza esatta della lavatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa la lavatrice deve essere almeno 40 mm più largo e 20 mm più profondo delle sue dimensioni.

Haier



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

