


Haier

I-MASTER AIR FRYER FLEX DOUBLE DRAWER 3



User manual (GB)	P11
Manuel d'utilisation (FR)	P20
Benutzerhandbuch (DE)	P30
Manuale per l'utente (IT)	P41
Manual de instruções (PT)	P50
Manual de usuario (ES)	P59

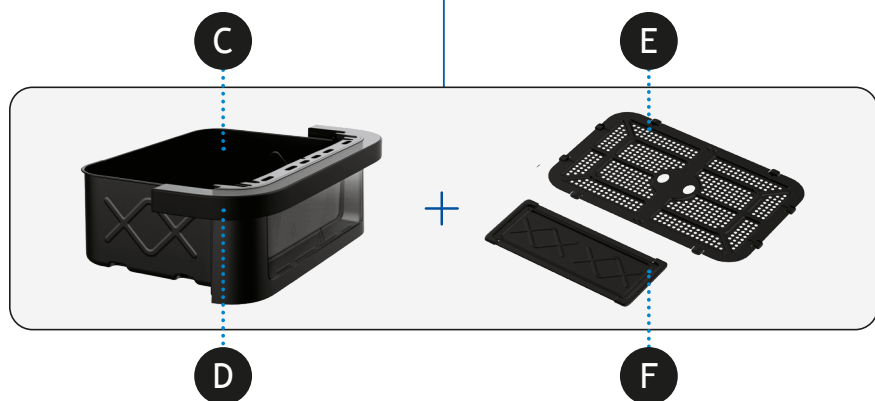

MENU


			
 AIR FRY	180 °C	20 min	✓
 GRILL	200 °C	10 min	✓
 BAKE	160 °C	25 min	/
 ROAST	200 °C	35 min	✓
 DRY	80 °C	75 min	✓
 DEFROST	80 °C	15 min	✓
 LOW °C	90 °C	60 min	✓
 REHEAT	160 °C	10 min	✓

HOW TO USE







TEMPERATURE & TIME

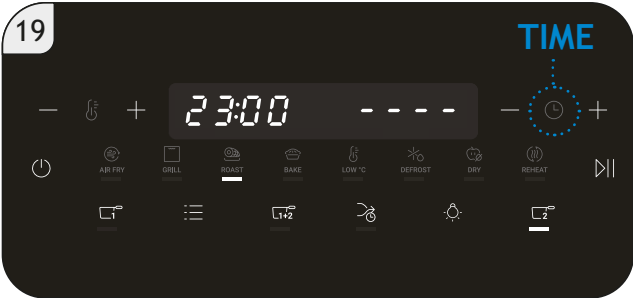



LIGHT



MATCH FUNCTION

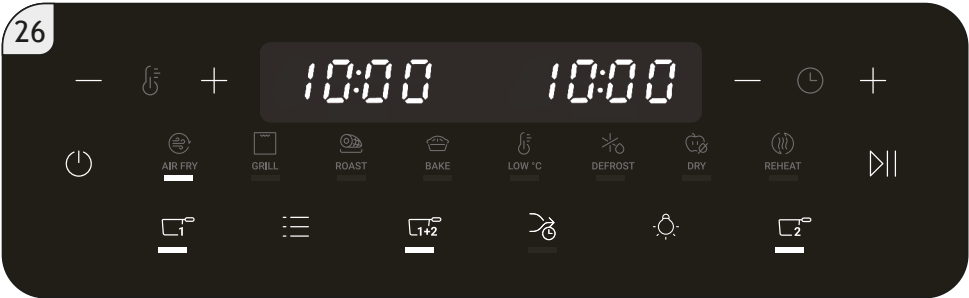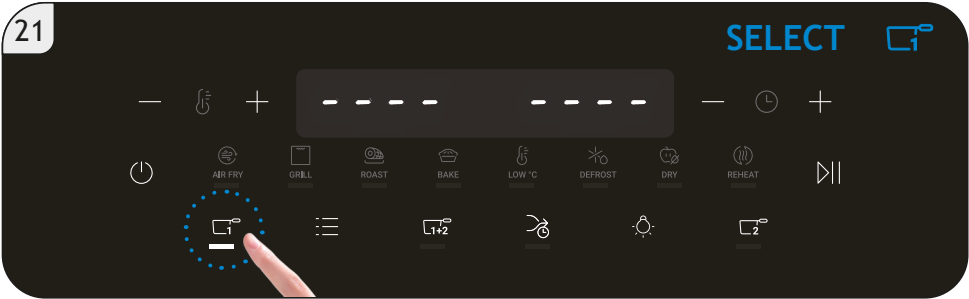

SYNC FUNCTION

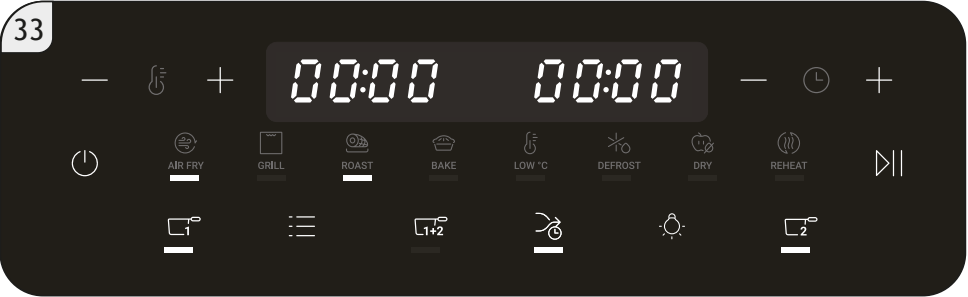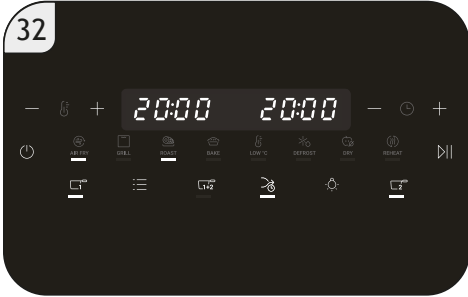

CLEAN

METHOD COMPONENTS				
	✗	✗	✓	/
	✓	✓	✓	/
	✓	✓	✓	200 °C (10min)



1. INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance is intended for domestic and indoor use only as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

WARNING To eliminate suffocation hazard for young children, discard all packaging materials immediately after removing the product.

Paper package for accessories may be present inside the appliance depending on the models you purchased, remove all package before using the appliance to avoid fire hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Haier service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Haier. The use of accessories or attachments not recommended by Haier may cause injuries.

Only use the appliance in accordance with the power specification on the rating plate.

WARNING Risk of scalding! Never touch the inside of the appliance while in use and after operation. The heating element is subject to residual heat after use. Please always use the handle to carry the basket.

Do not block any ventilation openings. Hot steam is released through air outlets. Keep your hands and face away from the hot steam and openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.

Do not pull or carry the appliance by the power cord. Always unplug the appliance from the socket by pulling the plug instead of the cord. Do not place the power cord over sharp edges or near hot surfaces. Do not use an extension cord.

Do not plug in the appliance or operate it with wet hands.

Never immerse the appliance, cord, plug or main unit in water or other liquid.

Risk of fire! The food may burn, therefore do not use the appliance near or below combustible material, such as curtains.

Do not place the appliance against the wall or other appliances. Keep a free space of at least 10cm on the back and sides of the appliance. Do not place anything on top of the appliance while in use.

WARNING Risk of injury! A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

Pay attention to clean surfaces which are intended to come into contact with food! Please note the information on cleaning in the instructions.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this User Guide.

The pan, the basket and accessories inside the appliance become hot during use. Be careful when you handle them.

Do not overfill above the maximum line indicated in the basket. Prevent food from touch with heating elements. Excessive or oversized food, paper, cardboard, plastic or metal foil packages must not be cooked which may cause risk of fire.

Use the recommended cooking time for food, excessive cooking time could lead the food to burn.

Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.

Use on worktop only. Do not place the appliance near the edge of a worktop.

Do not operate the appliance on an inclined surface and do not move it when working.

Do not operate the appliance without basket installed.

Do not leave the appliance unattended while in use. Keep extreme caution when using an appliance which contains hot oil or other hot liquid.

Allow the appliance to cool down before cleaning or any maintenance.

Regularly clean the basket, otherwise the residue stuck to it may smoke or burn.

Unplug from the socket after use and before cleaning the appliance or any maintenance task.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Haier SERVICE: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Haier service engineer.



The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch.

The Environment



The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection

point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. GETTING TO KNOW YOUR AIR FRYER

COMPONENTS & FEATURES:

- | | |
|---|---|
| <p>A. Control Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ON/OFF Button b. Basket No.1 Button c. Menu Button d. Match Function Button e. Sync Function Button f. Oven Light Button g. Basket No.2 Button h. Start/Pause Button i. Temperature Decrease Button | <ul style="list-style-type: none"> j. Temperature Increase Button k. Time Decrease Button l. Time Increase Button <p>B. Main Body</p> <p>C. Frying Basket</p> <p>D. Frying Basket Handle</p> <p>E. Frying Plate</p> <p>F. Removable Divider</p> |
|---|---|

3. BEFORE FIRST USE

1. Remove all packing materials and any stickers or labels (if available) from the appliance.
 2. Thoroughly clean the basket and bucket with warm water. Clean the inside and outside of the air fryer with a moist cloth. Dry with a towel.
 3. Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant Surface.
- NOTE:**
- During the first times of using your new Air Fryer, there may be a “hot plastic” smell. It’s quite normal for the new Air Fryer, because the material is heated first time. It will go away after several uses.
 - This is an Air Fryer that works on hot air. Do not fill the frying basket with oil, frying fat or any other liquid.
 - This appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.
 - Preheating of the appliance is not necessary.

4. USING YOUR AIR FRYER

Extract the power cord and plug into the power supply.

Before placing the ingredients in the frying basket, place the frying plate into the frying basket first [1]. Arrange food in a single layer in the air fryer basket [2]. Press ON/OFF Button “” to switch the product on [3], all LEDs will light [4].

Select the desired basket based on your cooking needs by pressing Frying Basket Button “” or “” [5,6]. Press the Menu Button “” to select your function [7]. Once the program is selected, press Start/Pause Button “” [8] to start the cooking process [9].

NOTE:

- When using the Basket No.1 and No.2

separately, insert the divider along the center of the fryer basket to divide the large basket into two small baskets.

- Please refer to Menu for different automatic programs (Page 3).

SHAKE ALERT

When reaching 2/3 of the cooking time the Display and the Start/Pause Button “▶||” blinks, with 5 audible beeps, and this is an alert for you to shake the food for even cooking. You can open the frying basket to turn the food [10,14] and, after the shake, you can put the frying basket inside again to restart and complete the cooking [11,15]. You can also ignore it and after 10 seconds, the machine will continue to work automatically.

When the cooking process is completed, the buzzer sounds three times, display shows “OFF” and the appliance switches off automatically [12,16].

Before and during the cooking, you can press Temperature/Time Button (“” / “”) to adjust temperature or time. You can hold press “+” and “-” to speed up the adjustment temperature or time. The temperature adjustment index is 5°C, time adjustment index is 1min [17,18,19,20].

At any time during the cooking, you can press Start/Pause Button “▶||” to pause the cooking process.

At any time during the cooking, you can also press ON/OFF Button “” to cancel or stop the current process.

At any time during cooking, you can pull out the frying basket to check the ingredients state and put it back to resume work.

5. COOKING BASKET LIGHT FUNCTION

After starting the appliance, select the desired basket.
Press the Light Button “” then light illuminates the selected basket (Page 7).
Press Light Button “” again to turn it off (Page 7).

NOTE:

Light automatically turns off after 30 seconds of inactivity.

6. MATCH FUNCTION INSTRUCTIONS

1. Select a basket on the control panel [21].
2. Press the Menu Button “≡” [22].
3. Choose the desired cooking program [23].
4. Activate Match Function “” [24,25].
5. Both baskets will automatically synchronize time and temperature settings [26].

7. SYNC FUNCTION INSTRUCTIONS

1. Set the first basket's program [27].
2. Set the second basket's program with a different timing and temperature [28,29].
3. Activate Sync Function “” [30] so that both baskets finish cooking at the same time.
4. Press the Start Button “”, the basket with longer duration starts automatically first [31], then it will be followed by the second [32]. Both baskets complete cooking simultaneously [33].

8. CLEANING & MAINTENANCE

WARNING:

Always unplug the appliance from the power source and let it cool down before cleaning. The frying basket and the frying plate have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials, as this may damage the non-stick coating. Dry before the next use and always clean the appliance after each usage.

1. Frying basket can be cleaned in the dishwasher or with hot water, dishwasher liquid soap and a non-abrasive sponge (Page 10).

NOTE:

After the dishwasher completes the cleaning, water droplets may remain inside the viewing window. The Frying basket can be placed in a well-ventilated area to air dry naturally.

If you want to dry the frying basket quickly, you can place it in the air fryer and press the AIR FRY function at 200°C for 10 minutes.

2. Frying plate can be cleaned under hot running water with dishwasher liquid soap and a non-abrasive sponge. You can wash it also in a dishwasher (Page 10).

NOTE:

To prevent water marks, dry all

parts thoroughly with a soft cloth after washing.

3. For the main body, you can use a non-abrasive sponge or soft cloth to clean (Page 10).

NOTE:

The main body cannot be washed under water or in the dishwasher, but only with a cloth.

4. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
5. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth, if necessary.
6. Dry before next use.

9. TECHNICAL DATA

Mode No.	Electrical Connection	Power
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. CONNECT TO “hOn” APP

1. You can connect this product with other products using the hOn mobile app.
2. Scan the QR code, download and install hOn app. Users who have installed hOn app will directly enter the device connection page.
3. If you don't have the hOn app, you can find it on your app store. Then you can download it and use. You can continue with the following “Open the home page of hOn app, click “ + ” in the upper right corner of the page and add devices as prompted by the app.”

Tips:

Due to the upgrade of hOn app, the actual operation may be slightly different from the above description.

Please follow the instructions in the current hOn app.



Scan the QR code,
download and install hOn app

11. TROUBLESHOOTING

This list summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, you could contact the Haier's Customer Support.

Problem	Possible Cause	Solution
The Air fryer does not work.	The appliance is not plugged in.	Check if the plug is inserted in the wall socket.
	The frying basket is not put into the appliance properly.	Push the basket securely into the appliance's body.
White smoke comes out of the appliance.	You are cooking fatty ingredients.	Carefully pour off any excess oil or fat from the pan and then continue cooking.
	The basket still contains greasy residues from previous use.	Always clean the basket thoroughly after every use.
Food is not completely cooked.	The set temperature is too low or cooking time is too short.	Increase the cooking temperature and the cooking time.
	Too much ingredients in the basket.	Decrease or place less batches of ingredients into the basket for even cooking.
The Display shows error code "E-1"	The temperature sensor is disconnected.	Unplug it from the power source and contact the customer support.
The Display shows error code "E-2"	The temperature sensor short circuit.	Unplug it from the power source and contact the customer support.

12. IMPORTANT INFORMATION

SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine spares. These are available from your local dealer. When ordering parts always quote your model number.

QUALITY

Factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

EU 2023/826	
Power Consumption Off Mode	N.A.
Power Consumption StandBy Mode	0.5W
Power Consumption StandBy Mode with info display	N.A.
Power Consumption Networked StandBy	N.A.
Time to reach Off Mode/ StandBy/StandBy with display/ Networked StandBy	3min

1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION SECURISÉE

Cet appareil est réservé à un usage domestique et à l'intérieur, tel que décrit dans ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien prises en compte avant d'utiliser l'appareil.

MISE EN GARDE Pour éviter tout risque de suffocation chez les enfants, jetez tous les matériaux d'emballage immédiatement après avoir retiré le produit.

Du papier d'emballage pourrait être présent à l'intérieur de l'appareil selon les modèles que vous avez achetés, jetez tout emballage avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter un incendie.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expériences ou de connaissances en la matière. Ces derniers doivent recevoir des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprendre les risques impliqués. Les enfants sont interdits de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne

doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.

Tenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter tout risque de sécurité, un réparateur Haier agréé doit remplacer le câble d'alimentation.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Haier. L'utilisation d'accessoires et dispositifs non recommandés par Haier pourrait causer des blessures.

N'utilisez l'appareil qu'en fonction de la puissance indiquée sur la fiche signalétique.

MISE EN GARDE Risque de brûlure ! Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil durant et après l'utilisation. L'élément chauffant est soumis à une chaleur résiduelle après utilisation. Veuillez toujours utiliser la poignée pour porter le panier. Ne bloquez aucune ouverture pour la ventilation. La vapeur

chaude est libérée à travers les sorties d'air. Gardez les mains à l'écart de la vapeur chaude et des ouvertures. Faites aussi attention à la vapeur et à l'air chaud lorsque vous retirez le panier de l'appareil.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides entrer dans l'appareil afin d'éviter des chocs électriques.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la prise et non sur le câble. Ne placez pas le câble d'alimentation sur des bords tranchants ou à proximité de surfaces chaudes. N'utilisez pas de rallonge.

Ne branchez pas l'appareil et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.

N'immergez jamais l'appareil, le câble, la prise ou l'unité principale dans l'eau ou dans un autre liquide.

Risque d'incendie ! La nourriture peut brûler. N'utilisez donc pas l'appareil à proximité ou au-dessous de

matériaux inflammables, tels que des rideaux.

Ne placez pas l'appareil contre le mur ou d'autres appareils. Gardez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.

Ne placez rien sur l'appareil durant son utilisation.

MISE EN GARDE Risque de blessures ! Une mauvaise utilisation de l'appareil peut potentiellement entraîner des blessures.

Faites attention à la propreté des surfaces destinées à entrer en contact avec les aliments ! Veuillez tenir compte des informations sur le nettoyage dans les instructions.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres buts que ceux décrits dans ce Guide Utilisateur.

Le bac, le panier et les accessoires dans l'appareil chauffent pendant l'utilisation. Faites attention quand vous les maniez.

Ne remplissez pas au-dessus de la ligne de maximum indiquée dans le panier. Évitez que les aliments touchent les éléments chauffants. N'insérez pas une quantité excessive d'aliments ou des aliments surdimensionnés, ni d'emballages en papier, en

carton, en plastique ou en film métallique, car cela pourrait provoquer un incendie.

Utilisez le temps de cuisson recommandé pour la nourriture, un temps de cuisson excessif pourrait la brûler.

Ne connectez l'appareil qu'à une prise murale mise à terre. Veillez toujours à ce que la prise est insérée comme il faut dans la prise murale.

Utilisez l'appareil uniquement sur un plan de travail. Ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail.

N'utilisez pas l'appareil sur une surface inclinée et ne le déplacez pas lorsqu'elle est en marche.

N'utilisez pas l'appareil sans avoir installé le panier.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant utilisation. Faites très attention lorsque vous utilisez un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou d'effectuer une maintenance.

Nettoyez régulièrement le panier autrement les résidus qui y reste bloqués pourraient

faire de la fumée ou brûler.

Débranchez la friteuse à l'air chaud après utilisation et avant de la nettoyer ou de l'entretenir.

N'utiliser pas votre appareil s'il semble défectueux.

Haier SERVICE: Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur Haier agréé.



Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne les touchez pas.

Environnement



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des

équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

CE Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

COMPOSANTS ET

CARACTÉRISTIQUES :

A. Panneau de commande

- a. Commutateur Marche/Arrêt
- b. Bouton Panier n° 1
- c. Menu
- d. Bouton fonction Correspondance
- e. Bouton fonction Synchro
- f. Bouton Lumière four
- g. Bouton Panier n° 2
- h. Bouton Start/Pause

- i. Bouton diminution température
- j. Bouton augmentation température
- k. Bouton Réduction de la durée de cuisson
- l. Bouton Augmentation de la durée de cuisson

B. Corps principal

C. Panier de cuisson

D. Poignée du panier pour frire

E. Plaque de friture

F. Séparateur amovible

3. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez de l'appareil tout matériau d'emballage et tout autocollant ou étiquette (si présents).
2. Nettoyez soigneusement le panier et le récipient à l'eau chaude. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la friteuse avec un chiffon humide. Essuyez avec une serviette.
3. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale, plate et résistante à la chaleur.

REMARQUE :

- Lors des premières utilisations de votre nouvelle friteuse à air, il pourrait y

avoir une odeur de “plastique chaud”. C'est plutôt normal pour une nouvelle friteuse car le matériel est chauffé pour la première fois. Elle disparaîtra après plusieurs utilisations.

- Il s'agit d'une friteuse à air qui fonctionne avec de l'air chaud. Ne remplissez pas le panier pour frire avec de l'huile, de la graisse pour frire ou n'importe quel autre liquide.
- Cet appareil pourrait produire de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Cela est normal.
- Le préchauffage de l'appareil n'est pas nécessaire.

4. UTILISATION DE VOTRE FRITEUSE À L'AIR CHAUD

Sortez le câble d'alimentation et branchez-le dans la prise.

Avant de mettre les ingrédients dans le panier pour frire, mettez le plat pour frire dans le premier panier pour frire [1]. Disposez les aliments en une seule couche dans le panier de la friteuse à air [2]. Appuyez sur le bouton ON/OFF “”

pour allumer le produit [3], tous les leds s'allumeront [4].

Sélectionnez le panier souhaité en fonction de vos besoins culinaires en appuyant sur le bouton du panier à frire “” ou “” [5,6]. Appuyez sur le bouton Menu “” pour sélectionner votre fonction [7]. Une fois le programme

sélectionné, appuyez sur le bouton Démarrer/Pause “ ” [8] pour commencer le processus de cuisson [9].

REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez le panier n° 1 et n° 2 séparément, insérez le séparateur au centre du panier de la friteuse pour diviser le grand panier en deux petits paniers.
- Veuillez consulter le menu pour différents programmes automatiques (Page 3).

ALERTE DE SECOUER

Une fois à 2/3 du temps de cuisson, l’afficheur et le bouton Start/Pause “ ” clignotent, avec 5 bips. Il s’agit d’une alerte qui vous avertit de secouer la nourriture pour une cuisson uniforme. Vous pouvez ouvrir le panier à friture pour faire tourner la nourriture [10,14] et, après avoir secoué, vous pouvez remettre le panier de friture à l’intérieur pour recommencer et terminer la cuisson [11,15]. Vous pouvez également l’ignorer et, après 10 secondes, l’appareil continue automatiquement la cuisson.

Lorsque la cuisson est complète, l’alarme retentit trois fois, l’afficheur affiche “OFF” et l’appareil s’éteint automatiquement [12,16].

Avant et pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton de température/temps “ ” / “ ”) pour ajuster la température ou le temps. Vous pouvez maintenir la pression sur “+” and “-” pour accélérer la température ou le temps de réglage. L’indice de réglage de la température est de 50C, l’indice de réglage du temps est de 1 min [17,18,19,20].

À tout moment pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton Start/Pause “ ” pour mettre en pause le processus de cuisson.

À tout moment pendant la cuisson, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton “ ” pour annuler ou arrêter le processus en cours.

À tout moment pendant la cuisson, vous pouvez extraire le panier de friture pour contrôler l’état des ingrédients et le remettre en place pour reprendre la cuisson.

5. FONCTION D’ÉCLAIRAGE DU PANIER DE CUISSON

Après avoir démarré l’appareil, sélectionnez le panier souhaité. Appuyez sur le bouton de lumière “ ”, puis la lumière illumine le panier sélectionné (Page 7).

Appuyez à nouveau sur le bouton de lumière “ ” pour l’éteindre (Page 7).

REMARQUE :

La lumière s’éteint automatiquement après 30 secondes d’inactivité.

6. INSTRUCTIONS DE FONCTION DE CORRESPONDANCE

1. Sélectionnez un panier sur le panneau de contrôle [21].
2. Appuyez sur le bouton Menu “ ” [22].
3. Choisissez le programme de cuisson souhaité [23].
4. Activez la fonction de correspondance “ ” [24,25].
5. Les deux paniers synchroniseront automatiquement les paramètres de temps et de température [26].

7. INSTRUCTIONS DE FONCTION SYNCHRO

1. Définissez le programme du premier panier [27].
2. Définissez le programme du deuxième panier avec un timing et une température différents [28,29].
3. Activez la fonction de synchro “” [30] pour que les deux paniers finissent de cuisiner en même temps.
4. Appuyez sur le bouton START “”, le panier avec une durée plus longue démarre automatiquement en premier [31], ensuite il sera suivi par le deuxième [32]. Les deux paniers terminent la cuisson simultanément [33].

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE:

Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Le panier pour frire et le plat pour frire ont un revêtement anti-adhésif. N'utilisez pas d'outils de cuisine en métal ou des matériaux de nettoyage abrasifs car cela pourrait endommager le revêtement anti-adhésif.

Séchez avant la prochaine utilisation et nettoyez toujours l'appareil après chaque utilisation.

1. Le panier à frire peut être nettoyé dans le lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude, du savon liquide pour lave-vaisselle et une éponge non abrasive (Page 10).

REMARQUE :

Après que le lave-vaisselle a terminé le nettoyage, des gouttelettes d'eau peuvent rester à l'intérieur de la fenêtre d'observation. Le panier de friture peut être placé dans un endroit bien ventilé pour sécher à l'air naturellement.

Si vous souhaitez sécher rapidement le panier à friture, vous pouvez le placer dans la friteuse À AIR et appuyer sur la fonction de friture à air à 200°C pendant 10 minutes.

2. La plaque à frire peut être nettoyée sous

l'eau courante chaude avec du savon liquide pour lave-vaisselle et une éponge non abrasive. Vous pouvez également le laver dans un lave-vaisselle (Page 10).

REMARQUE :

Pour éviter les marques d'eau, séchez toutes les pièces soigneusement avec un chiffon doux après le lavage.

3. Pour le corps principal, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive ou un linge doux pour le nettoyage (Page 10).
- #### REMARQUE :
- Le corps principal ne peut pas être lavé sous l'eau ou dans le lave-vaisselle, mais seulement avec un chiffon.
4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.
 5. Nettoyez les éléments chauffants avec une brosse et éliminez les résidus de nourriture. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, si nécessaire.
 6. Essuyez l'appareil avant l'utilisation suivante.

9. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle N°	Branchement Électrique	Puissance
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. CONNECTEZ-VOUS À L'APPLI "hOn"

1. Vous pouvez connecter ce produit à d'autres produits à l'aide de l'application mobile hOn.
2. Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application hon. Les utilisateurs qui ont installé l'application hon accèdent directement à la page de connexion de l'appareil.
3. Si vous n'avez pas l'application hon, vous pouvez la trouver dans votre magasin d'applications. Vous pouvez ensuite le télécharger et l'utiliser. Vous pouvez continuer comme suit : "Ouvrez la page d'accueil de l'application hOn, cliquez sur " + " dans le coin supérieur droit de la page et ajoutez des appareils comme vous y invite l'application."

Conseils :

En raison de la mise à jour de l'application hon, le fonctionnement réel peut être légèrement différent de la description ci-dessus.

Veuillez suivre les instructions de l'application hon actuelle.



Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application hon

11. DÉPANNAGE

Cette liste résume les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, veuillez contacter le service après-vente Candy.

Problème	Cause Possible	Solution
La friteuse à l'air chaud ne marche pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez que le câble est insérée dans la prise murale.
	Le panier pour frire n'est pas correctement placé dans l'appareil.	Insérez le panier comme il faut dans le corps de l'appareil.
De la fumée blanche sort de l'appareil.	Vous êtes en train de cuisiner des ingrédients gras.	Enlevez attentivement tout excès d'huile ou de gras de la plaque, puis continuez à cuisiner.
	Le panier contient des résidus de gras d'une utilisation précédente.	Nettoyez toujours le panier comme il faut après chaque utilisation.
La nourriture n'est pas complètement cuite.	La température réglée est trop basse ou le temps de cuisson est trop court.	Nettoyez toujours le panier comme il faut après chaque utilisation.
	Trop d'ingrédients dans le panier.	Diminuez ou mettez moins d'ingrédients dans le panier pour compléter la cuisson.
L'afficheur affiche le code erreur "E-1"	Le capteur de température est déconnecté.	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le service client.
L'afficheur affiche le code erreur "E-2"	Le capteur de température est en court-circuit.	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le service client.

12. INFORMATIONS IMPORTANTES

PIÈCE DE RECHANGE ET CONSOMMABLES

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur local. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

QUALITÉ

La qualité des usines a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

EU 2023/826

Consommation d'énergie éteint	N.A.
Consommation d'énergie en veille	0.5W
Consommation d'énergie en mode veille avec écran allumé	N.A.
Consommation d'énergie en réseau Veille	N.A.
Temps pour activation du mode arrêté/veille/veille avec écran allumé/branché en veille	3min

1. HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen vorgesehen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

ACHTUNG Da für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial besteht, entsorgen Sie es vollständig und umgehend nach dem Auspacken des Produkts.

Je nach Modell kann sich im Inneren des Geräts eine Papierverpackung für Zubehör befinden. Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts sämtliches Verpackungsmaterial, um eine Brandgefahr zu vermeiden.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf

nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defekts darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Haier Servicetechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Zubehör oder Ersatzteile, die von Haier empfohlen oder geliefert werden. Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die nicht von Haier empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromspannung.

ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Berühren Sie während des Betriebs und nach dem Betrieb niemals das Innere des Geräts. Das Heizelement ist nach dem Gebrauch aufgrund von Restwärme immer noch heiß. Bitte benutzen Sie immer den Griff, um den Korb zu tragen.

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Durch die Lüftungsöffnungen wird heißer Dampf freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von heißem Dampf und den Lüftungsöffnungen fern. Seien Sie auch vorsichtig mit heißem Dampf und heißer Luft, wenn Sie den Korb aus dem Gerät entnehmen.

Betreiben Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, denn es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Kabel. Legen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe von heißen Oberflächen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Stecken Sie das Gerät niemals mit nassen Händen in die Steckdose. Bedienen Sie es nur mit trockenen Händen.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Brandgefahr! Lebensmittel können brennen, verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien (z.B. Vorhänge).

Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder andere Geräte. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm an der Rückseite und an den Seiten des Geräts frei. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, während es in Betrieb ist.

ACHTUNG Es besteht Verletzungsgefahr! Der falsche Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sollen, auf Sauberkeit! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Der Korb und das Zubehör im Inneren des Geräts werden während des Gebrauchs heiß. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie benutzen.

Füllen Sie den Korb nicht über die angegebene Maximalmarkierung hinaus. Achten Sie darauf, dass die

Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Übermäßig große Lebensmittel sowie Papier-, Karton-, Kunststoff- oder Metallfolienverpackungen dürfen nicht erhitzt werden, da Brandgefahr besteht.

Halten Sie sich an die empfohlene Garzeit für Lebensmittel, eine zu lange Garzeit kann zum Verbrennen der Lebensmittel führen.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Wandsteckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Benutzen Sie das Gerät nur auf einer Arbeitsplatte oder einem Tisch. Stellen Sie das Gerät nicht an der Kante einer Arbeitsplatte oder der Tischkante auf.

Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer schrägen Oberfläche und bewegen Sie ihn bei Gebrauch nicht.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Korb.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät verwenden, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung abkühlen.

Reinigen Sie den Korb regelmäßig, weil die daran haftenden Rückstände sonst Rauch von sich geben oder brennen können.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein, wenn ein Defekt am Gerät vermutet wird.

Haier KUNDENDIENST: Um den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Haier Servicetechniker durchführen zu lassen.



Die Oberflächen können sich während der Benutzung erhitzen. Berühren Sie sie nicht.

Umweltschutz



Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an einer zuständigen Sammelstelle für das

Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

CE Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. LERNEN SIE IHREN AIRFRYER KENNEN

TASTEN UND FUNKTIONEN:

A. Bedienfeld

- a. EIN/AUS
- b. Korb Nr. 1
- c. Menü
- d. Match-Funktion
- e. Sync-Funktion
- f. Licht
- g. Korb Nr. 2
- h. Start/Pause
- i. Temperatur verringern

j. Temperatur erhöhen

k. Zeit verkürzen

l. Zeit verlängern

B. Gerätekorpus

C. Frittierkorb

D. Frittierkorb-Griff

E. Frittierplatte

F. Herausnehmbarer Korbtrenner

3. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Aufkleber oder Etiketten (falls vorhanden) vom Gerät.
2. Reinigen Sie den Korb und den Behälter gründlich mit warmem Wasser. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät mit einem Geschirrtuch ab.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale und hitzebeständige Oberfläche.

HINWEIS:

- Wenn Sie Ihre neue Heißluftfritteuse zum ersten Mal benutzen, kann es

einen Geruch nach “heißem Plastik” geben. Das ist bei einer neuen Heißluftfritteuse normal, weil das Material zum ersten Mal erhitzt wird. Der Geruch verschwindet nach mehreren Benutzungen.

- Diese Fritteuse arbeitet mit Heißluft. Füllen Sie den Korb nicht mit Öl, Frittierfett oder einer anderen Flüssigkeit.
- Das Gerät kann bei der ersten Benutzung etwas Rauch erzeugen. Dies ist normal.
- Ein Vorheizen des Geräts ist nicht erforderlich.

4. BENUTZUNG DES AIRFRYERS

Ziehen Sie das Netzkabel heraus und schließen Sie es an eine Steckdose an.

Bevor Sie die Zutaten in den Frittierkorb geben, legen Sie zuerst die Frittierplatte hinein [1]. Verteilen Sie die Lebensmittel

in einer einzelnen Schicht im Korb [2]. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste “” um das Gerät einzuschalten [3], alle LEDs werden nun leuchten [4].

Wählen Sie je nach Bedarf den gewünschten

Korb aus, indem Sie die Taste für den jeweiligen Frittierkorb “ ” oder “ ” drücken [5,6]. Drücken Sie die Menütaste “ ” um Ihre Funktion auszuwählen [7]. Sobald das Programm ausgewählt ist, drücken Sie die Start/Pause-Taste “ ” [8], um den Garvorgang zu starten [9].

HINWEIS:

- Wenn Sie die Körbe Nr. 1 und Nr. 2 separat verwenden möchten, setzen Sie den Korbtrenner mittig in den Frittierkorb ein. So teilen Sie den großen Korb in zwei kleinere Bereiche.
- Weitere automatische Programme finden Sie im Menü (Seite 3).

SIGNALTON ZUM SCHÜTTELN DER LEBENSMITTEL

Wenn 2/3 der Garzeit erreicht sind, blinken die Anzeige und die Start/Pause-Taste “ ”, begleitet von 5 Pieptönen. Dies weist Sie darauf hin, das Gargut zu schütteln. Sie können den Frittierkorb herausziehen, das Gargut schütteln [10,14] und den Korb anschließend wieder einsetzen, um den Garvorgang fortzusetzen [11,15]. Sie können den Hinweis auch ignorieren; nach 10 Sekunden setzt das Gerät den Garvorgang automatisch fort.

Nachdem der Garvorgang beendet ist, ertönt der Summer dreimal, das Display zeigt “AUS” an und das Gerät schaltet sich automatisch [12,16] ab.

Vor und während des Garvorgangs können Sie die Temperatur-/Zeit-Taste (“ ” / “ ”) drücken, um Temperatur oder Zeit anzupassen. Durch Gedrückthalten von “+” und “-” können Sie die Einstellung von Temperatur oder Zeit verändern. Die Temperatureinstellung erfolgt in Schritten von 50 °C, die Zeiteinstellung in Schritten von 1 Minute [17,18,19,20].

Während des Garvorgangs können Sie jederzeit die Start/Pause-Taste “ ” drücken, um den Garvorgang zu unterbrechen.

Während des Garvorgangs können Sie außerdem die Ein-/Aus-Taste “ ” drücken, um den aktuellen Vorgang abubrechen oder zu stoppen.

Während des Garvorgangs können Sie jederzeit den Frittierkorb herausziehen, um den Zustand des Garguts zu überprüfen und ihn anschließend wieder einsetzen, um den Garvorgang fortzusetzen.

5. LICHT-FUNKTION

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, wählen Sie den gewünschten Korb aus. Drücken Sie die Lichttaste “ ”, woraufhin der gewählte Korb beleuchtet wird (Seite 7).

Drücken Sie die Lichttaste “ ” erneut, um sie auszuschalten (Seite 7).

HINWEIS:

Die Beleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

6. ANLEITUNG MATCH-FUNKTION

1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld einen Korb aus [21].
2. Drücken Sie die Menütaste “ ≡ ” [22].
3. Wählen Sie das gewünschte Garprogramm aus [23].
4. Aktivieren Sie die Match-Funktion “  ” [24,25].
5. Beide Körbe synchronisieren anschließend automatisch die Zeit- und Temperatureinstellungen [26].

7. ANLEITUNG SYNC-FUNKTION

1. Stellen Sie das gewünschte Programm für den ersten Korb ein [27].
2. Stellen Sie das Programm für den zweiten Korb mit unterschiedlicher Zeit und Temperatur ein [28,29].
3. Aktivieren Sie die Sync-Funktion “  ” [30], damit beide Körbe gleichzeitig mit dem Garen fertig werden.
4. Drücken Sie die Start-Taste “ ▶|| ”; der Korb mit der längeren Garzeit startet automatisch zuerst [31], der zweite Korb folgt [32]. Beide Körbe schließen den Garvorgang gleichzeitig ab [33].

8. REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG:

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen. Der Frittierkorb und die Frittierplatte verfügen über eine Antihafbeschichtung. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen können.

Trocknen Sie alle Teile vor dem nächsten Gebrauch vollständig und reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.

1. Der Frittierkorb kann im Geschirrspüler oder mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden (Seite 10).

HINWEIS:

Nach dem Spülvorgang können sich

Wassertropfen im Sichtfenster absetzen. Der Frittierkorb kann zum natürlichen Trocknen in einem gut belüfteten Bereich abgestellt werden.

Wenn Sie den Frittierkorb schneller trocknen möchten, können Sie ihn in die Luftfritteuse einsetzen und das Air-Fry-Programm bei 200 °C für 10 Minuten laufen lassen.

2. Die Frittierplatte kann unter fließendem warmem Wasser mit Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden. Sie können sie auch im Geschirrspüler reinigen (Seite 10).

HINWEIS:

Um Wasserflecken zu vermeiden, trocknen Sie alle Teile nach dem Waschen gründlich mit einem weichen Tuch ab.

3. Für den Gerätekörper können Sie einen nicht scheuernden Schwamm oder ein weiches Tuch zur Reinigung verwenden (Seite 10).
HINWEIS:
Der Gerätekörper darf weder unter Wasser gehalten noch im Geschirrspüler gereinigt werden, sondern nur mit einem Tuch.
4. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm.
5. Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um Lebensmittelrückstände zu entfernen. Wischen Sie die Außenseite des Geräts bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
6. Trocknen Sie es vor dem nächsten Gebrauch.

9. TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	Elektrischer Anschluss	Leistung
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. MIT DER “hOn”-APP VERBINDEN

1. Sie können dieses Gerät mit anderen Geräten über die hOn-App verbinden.
2. Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die hOn-App herunter und installieren Sie diese. Personen, die die App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Geräteverbindungsseite.
3. Wenn Sie die hOn-App noch nicht installiert haben, können Sie diese in Ihrem App-Store finden. Sie können die App herunterladen und verwenden. Sie können mit dem Folgenden fortfahren: “Öffnen Sie die Startseite der hOn-App, klicken Sie auf “ + ” in der oberen rechten Ecke der Seite und fügen Sie Geräte hinzu wie von der App gefordert.”

Tipps:

Aufgrund von Updates der hOn-App kann der tatsächliche Vorgang geringfügig von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen der aktuellen hOn-App.



QR-Code scannen, hOn-App
herunterladen und installieren

11. FEHLERBEHEBUNG

Diese Liste fasst die häufigsten Probleme zusammen, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Haier Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht.	Der Stecker des Geräts ist nicht in die Steckdose gesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde.
	Der Frittierkorb ist nicht richtig in das Gerät eingesetzt.	Schieben Sie den Korb fest in das Gerätegehäuse.
Es kommt weißer Rauch aus dem Gerät.	Sie frittieren fetthaltige Zutaten.	Gießen Sie überschüssiges Öl oder Fett vorsichtig aus dem Frittierkorb ab und fahren Sie dann mit dem Garvorgang fort.
	Der Korb enthält noch fettige Rückstände vom vorherigen Gebrauch.	Reinigen Sie den Frittierkorb nach jedem Gebrauch gründlich.
Das Gargut wurde nicht vollständig gegart.	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig oder die Garzeit ist zu kurz.	Erhöhen Sie die Gartemperatur und die Garzeit.
	Zu viele Zutaten im Frittierkorb.	Verringern Sie die Menge der Zutaten oder geben Sie weniger Portionen in den Korb, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode "E-1"	Der Temperatursensor funktioniert nicht.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Auf dem Display erscheint der Fehlercode "E-2"	Der Temperatursensor hat einen Kurzschluss.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.

12. WICHTIGE INFORMATIONEN

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersetzen Sie Bestand- und Kleinteile immer durch Original Ersatzteile. Diese sind bei Ihrem Händler oder über den Haier Kundenservice erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.

QUALITÄT

Die Werke wurden unabhängig voneinander einer Qualitätsprüfung unterzogen. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

IHRE GARANTIE

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

EU 2023/826

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	N.A.
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5W
Stromverbrauch im Standby-Modus mit Info-Display	N.A.
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus	N.A.
Zeit bis zum Erreichen des ausgeschalteten Modus/ Standby-Modus/ Standby-Modus mit Anzeige/ vernetztem Standby-Modus	3min

1. ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e per ambienti interni, come descritto nel presente manuale d'uso. Assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

AVVERTENZA Per evitare rischi di soffocamento di bambini, buttare tutti i materiali di imballaggio subito dopo aver estratto il prodotto.

A seconda del modello acquistato, all'interno dell'apparecchio potrebbero essere presenti confezioni in carta contenenti accessori. Rimuovere tutti gli imballaggi prima dell'uso per evitare il rischio di incendio.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano

più di 8 anni e siano sotto la supervisione di un adulto responsabile.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Haier.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Haier. L'uso di accessori o componenti aggiuntivi non suggeriti da Haier potrebbe causare delle lesioni.

Utilizzare l'apparecchio solo in accordo con la potenza specificata sulla targhetta.

AVVERTENZA Rischio di ustione! Mai toccare l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione o dopo l'uso. La resistenza è soggetta a calore residuo dopo l'uso. Servirsi sempre della maniglia per trasportare il secchiello.

Non bloccare nessuna delle uscite di ventilazione. Il vapore caldo viene rilasciato attraverso

le uscite dell'aria. Tenere le mani e il viso lontani dal getto di vapore caldo e dalle uscite. Prestare attenzione al vapore caldo e all'aria quando il secchiello viene rimosso dall'apparecchio.

Non mettere in funzione l'apparecchio servendosi di un timer esterno o un qualsiasi sistema di controllo a distanza.

Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nell'apparecchio per evitare scosse elettriche.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa tirando la spina e non il cavo. Non collocare il cavo di alimentazione sopra bordi taglienti o vicino a superfici calde. Non usare una prolunga.

Non collegare l'apparecchio o metterlo in funzione con le mani umide.

Non immergere l'apparecchio, il cavo, la spina o l'unità principale in acqua o in altro liquido.

Rischio d'incendio! Il cibo potrebbe bruciare, quindi non usare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili, come ad esempio delle tende.

Non collocare l'apparecchio contro il muro o altri dispositivi.

Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm dietro e ai lati dell'apparecchio.

Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio mentre è in funzione.

AVVERTENZA Rischio di lesioni! Un uso scorretto dell'apparecchio potrebbe causare delle lesioni.

Prestare attenzione alla pulizia delle superfici che verranno a contatto con il cibo!

Prestare attenzione alle informazioni sulla pulizia contenute all'interno delle istruzioni.

Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli descritti nella Guida per l'Utente.

Il recipiente, il cestello e gli accessori all'interno dell'apparecchio diventeranno caldi durante l'uso. Prestare attenzione nel maneggiarli.

Non riempire il secchiello oltre la linea che indica il livello massimo. Non lasciare che il cibo entri in contatto con le resistenze. Non cucinare una quantità di cibo eccessiva o alimenti di dimensioni troppo grandi o imballaggi di carta, cartone, plastica o fogli in stagnola, in quanto potrebbero causare rischio di incendio.

Utilizzare il tempo di cottura consigliato per il cibo, un tempo

di cottura eccessivo potrebbe bruciare il cibo.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa a muro con messa a terra. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.

Usare solo su un piano di lavoro. Non collocare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro.

Non utilizzare l'apparecchio su una superficie inclinata e non muoverlo mentre è in funzione.

Non avviare l'apparecchio senza che il secchiello sia inserito.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in uso. Prestare la massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio se contiene olio bollente o un altro liquido caldo.

Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo o effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione.

Pulire regolarmente il cestello, o il residuo rimasto attaccato potrebbe produrre fumo o bruciare.

Scollegare dalla presa di corrente dopo l'utilizzo e prima di pulire l'apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

ASSISTENZA Haier: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione da un tecnico di servizio autorizzato Haier.



Le superfici sono soggette a riscaldamento durante l'uso. Non toccare.

Ambiente



Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. DESCRIZIONE DELLE FRIGGITRICE AD ARIA

COMPONENTI & CARATTERISTICHE:

A. Pannello di Controllo

- a. Pulsante di Accensione/Spegnimento (ON/OFF)
- b. Pulsante Cestello N. 1
- c. Pulsante Menu
- d. Pulsante Funzione di Corrispondenza
- e. Pulsante Funzione di Sincronizzazione
- f. Pulsante Luce Forno
- g. Pulsante Cestello N. 2
- h. Pulsante Avvio/Pausa

- i. Pulsante di Diminuzione Della Temperatura
- j. Pulsante Aumento Temperatura
- k. Pulsante Riduzione Tempo
- l. Pulsante Aumento Tempo

B. Corpo Principale

C. Cestello per Friggere

D. Maniglia del Cestello per Friggere

E. Piastra per Friggere

F. Divisorio Rimovibile

3. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, adesivi o etichette (se presenti), dall'apparecchio.
2. Pulire a fondo il cestello e il secchiello con acqua calda. Pulire l'interno e l'esterno della friggitrice ad aria con un panno umido. Asciugare con un asciughino.
3. Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e orizzontale e una superficie resistente al calore.

NOTA:

- Durante i primi utilizzi della nuova Friggitrice ad Aria, potrebbe fuoriuscire

un odore di "plastica calda". È piuttosto comune per una Friggitrice ad Aria nuova, perché il materiale viene riscaldato per la prima volta. Andrà esaurendo dopo diversi utilizzi.

- Questa Friggitrice ad Aria funziona con aria calda. Non riempire il cestello per friggere con olio, grasso da frittura o qualunque altro liquido.
- Questo apparecchio potrebbe generare del fumo quando usato per la prima volta. E' normale.
- Il preriscaldamento dell'apparecchio non è necessario.

4. COME USARE LA FRIGGITRICE AD ARIA

Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo in una presa di corrente.

Prima di mettere gli ingredienti nel cestello, inserire la piastra per friggere nel cestello [1]. Disporre il cibo in un unico strato nel cestello della friggitrice ad aria [2]. Premere il pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) "  " per

accendere il prodotto [3], tutte le spie luminose si accenderanno [4].

Selezionare il cestello desiderato a seconda del tipo di cottura premendo il pulsante del cestello per friggere "  " o "  " [5,6]. Premere il pulsante Menu "  " per selezionare la funzione [7]. Dopo aver selezionato il programma,

premere il pulsante Avvio/Pausa “ ” [8] per avviare il programma di cottura [9].

NOTA:

- Quando si usa il cestello n. 1 e n. 2 separatamente, inserire il divisorio al centro del cestello della friggitrice per dividere il cestello grande in due cestelli piccoli.
- Consultare il Menu per programmi automatici diversi (Pagina 3).

AVVISO MESCOLARE

Quando si raggiungono i due terzi del tempo di cottura, il display e il pulsante Avvio/Pausa “ ” lampeggiano accompagnati da 5 segnali acustici, a indicare di scuotere il cibo per una cottura uniforme. È possibile aprire il cestello per girare il cibo [10,14] e, successivamente, è possibile rimettere il cestello all'interno per riavviare e completare la cottura [11,15]. Se l'avviso viene ignorato, dopo 10 secondi l'apparecchio riprenderà automaticamente la cottura.

Al termine della cottura, il display mostra

la scritta “OFF” e l'apparecchio si spegne automaticamente [12,16].

Prima e durante la cottura, è possibile premere il pulsante Temperatura/Tempo (“ ” / “ ”) per regolare la temperatura o i minuti. È possibile tenere premuto “+” e “-” per regolare la temperatura o i minuti più velocemente. Ogni regolazione della temperatura aumenta o diminuisce di 5 °C, mentre il tempo di 1 minuto [17,18,19,20].

In qualsiasi momento durante la cottura, è possibile premere il pulsante Avvio/Pausa “ ” per mettere in pausa il programma di cottura.

In qualsiasi momento durante la cottura, è possibile premere il pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) “ ” per annullare o arrestare il programma di cottura.

In qualsiasi momento durante la cottura, è possibile rimuovere il secchiello per friggere per controllare lo stato degli ingredienti e rimetterlo nella sua sede per continuare la cottura.

5. FUNZIONE DI ILLUMINAZIONE DEL CESTELLO

Dopo aver avviato l'apparecchio, selezionare il cestello desiderato.

Premere il pulsante di illuminazione “ ” e si accenderà la luce nel cestello selezionato (Pagina 7).

Premere di nuovo il pulsante di illuminazione

“ ” per spegnerla (Pagina 7).

NOTA:

La luce si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività.

6. PULSANTE FUNZIONE DI CORRISPONDENZA

1. Selezionare un cestello sul pannello di controllo [21].
2. Premere il pulsante Menu “ ” [22].
3. Scegliere il programma di cottura desiderato [23].
4. Attivare la funzione di corrispondenza “ ” [24,25].
5. Entrambi i cestelli sincronizzeranno automaticamente la temperatura e il tempo di cottura [26].

7. ISTRUZIONI DELLA FUNZIONE DI SINCRONIZZAZIONE

1. Imposta il programma del primo cestello [27].
2. Impostare il programma del secondo cestello con tempi e temperatura diversi [28,29].
3. Attivare la funzione di sincronizzazione “” [30] in modo che i due cestelli finiscano la cottura contemporaneamente.
4. Premere il pulsante di avvio “”, il cestello con il tempo di cottura maggiore viene automaticamente avviato prima [31], seguito poi dal secondo [32]. Entrambi i cestelli completano la cottura simultaneamente [33].

8. PULIZIA & MANUTENZIONE

AVVERTENZA:

Scollegare sempre l'apparecchio dalla sorgente di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.

Il cestello e la piastra per friggere hanno un rivestimento antiaderente. Non utilizzare utensili da cucina di metallo o materiali abrasivi per la pulizia, perché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente. Asciugare prima del prossimo utilizzo e pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso.

1. È possibile lavare il cestello in lavastoviglie o a mano con acqua calda, detersivo per piatti e una spugna non abrasiva (Pagina 10).

NOTA:

Dopo il ciclo di lavaggio in lavastoviglie, all'interno della finestra di controllo possono rimanere delle gocce d'acqua. Si può lasciare il cestello in un luogo ben ventilato per farlo asciugare all'aria. Se si desidera asciugare rapidamente il cestello, è possibile posizionarlo nella friggitrice ad ARIA e premere la funzione della frittura ad aria a 200 °C per 10 minuti.

2. La piastra per friggere può essere pulita sotto acqua calda corrente con detersivo

per piatti e una spugna non abrasiva. È possibile lavarla anche in lavastoviglie (Pagina 10).

NOTA:

Per evitare aloni d'acqua, asciugare accuratamente tutte le parti con un panno morbido dopo il lavaggio.

3. Per pulire il corpo principale si può usare una spugna non abrasiva o un panno morbido (Pagina 10).

NOTA:

Il corpo principale non può essere lavato sotto l'acqua o in lavastoviglie, ma solo con un panno.

4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
5. Pulire la resistenza con una spazzola pulente per rimuovere ogni tipo di residuo di cibo. Se necessario, passare l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
6. Asciugare prima dell'utilizzo successivo.

9. DATI TECNICI

Modello No.	Connessione Elettrica	Potenza
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. CONNESSIONE ALL'APP "hOn"

1. È possibile connettere questo apparecchio ad altri apparecchi usando l'App hOn per cellulari.
2. Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app hOn. Gli utenti che hanno installato l'app hOn verranno reindirizzati direttamente alla pagina di connessione del dispositivo.
3. Se non si dispone dell'App hOn, è possibile trovarla nell'app store. Si può quindi scaricarla e utilizzarla. È possibile continuare con quanto segue: "Aprire la pagina iniziale dell'app hOn, fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e aggiungere i dispositivi come richiesto dall'app".

ATTENZIONE:

A causa dell'upgrade dell'app hOn, l'attuale funzionamento potrebbe essere leggermente diverso rispetto alla descrizione di cui sopra. Seguire le istruzioni nell'app hOn corrente.



Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app hOn

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo elenco riassume i problemi più comuni che è possibile riscontrare con l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema con le informazioni sotto riportate, contattare il più vicino centro di assistenza Haier.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla corrente.	Controllare che la spina sia inserita nella presa a muro.
	Il secchiello per friggere non è inserito correttamente nell'apparecchio.	Spingere il cestello completamente dentro al corpo principale dell'apparecchio.
Del fumo bianco fuoriesce dall'apparecchio.	Sono in cottura degli ingredienti grassi.	Con attenzione, eliminare l'olio o il grasso in eccesso dalla padella e poi continuare la cottura.
	Il cestello contiene ancora residui di grasso di un utilizzo precedente.	Pulire sempre il cestello a fondo dopo ogni uso.
Il cibo non è completamente cotto.	La temperatura impostata è troppo bassa o il tempo di cottura è troppo breve.	Pulire sempre il cestello a fondo dopo ogni uso.
	Ci sono troppi ingredienti nel cestello.	Diminuire o mettere porzioni di ingredienti più piccole nel cestello per una frittura completa.
Il display riporta il codice di errore "E-1"	Il sensore di temperatura è disconnesso.	Scollegare dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio clienti.
Il display riporta il codice di errore "E-2"	Cortocircuito del sensore di temperatura.	Scollegare dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio clienti.

12. INFORMAZIONI IMPORTANTI

PARTI DI RICAMBIO

Utilizzare sempre parti di ricambio originali. Che è possibile acquistare dal distributore locale. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

QUALITÀ

Il controllo qualità è stato effettuato da enti indipendenti. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

EU 2023/826	
Consumo in modalità Off	N.A.
Consumo in modalità Standby	0.5W
Consumo in modalità Standby con display informazioni	N.A.
Consumo in modalità Standby con connessione alla rete	N.A.
Modalità Off con timer/Standby/Standby con display/Standby con connessione alla rete	3min

1. INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico e interno, conforme descrito neste guia do usuário. Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

AVISO Para eliminar o risco de asfixia nas crianças pequenas, elimine todos os materiais da embalagem imediatamente após a remoção do produto.

As embalagens de papel para acessórios podem estar presentes no interior do aparelho, ao depender dos modelos adquiridos. Retire todas as embalagens antes de utilizar o aparelho para evitar o risco de incêndio.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar um perigo para a segurança, deve ser um técnico de assistência Haier a substituir o cabo de alimentação.

Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendadas ou fornecidas pela Haier. A utilização de acessórios ou anexos não recomendados pela Haier pode causar ferimentos.

Utilize o aparelho apenas de acordo com a especificação de potência na placa de classificação.

AVISO Risco de queimaduras! Nunca tocar no interior do aparelho durante a sua utilização e após o seu funcionamento. O elemento de aquecimento está sujeito a calor residual após a utilização. Utilize sempre a alça para transportar o cesto.

Não bloquear as aberturas de ventilação. O vapor quente é libertado através das saídas de ar. Manter as mãos e o rosto afastados do vapor quente e

das aberturas. Tenha também cuidado com o vapor e o ar quentes quando retirar o cesto do aparelho.

Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

Não deixar entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choques elétricos.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Desligue sempre o aparelho da tomada puxando a ficha, e não o cabo. Não coloque o cabo de alimentação sobre cantos afiados ou perto de superfícies quentes. Não utilize uma extensão.

Não ligue o aparelho à corrente nem o utilize com as mãos molhadas.

Nunca mergulhe o aparelho, o cabo, a ficha ou a unidade principal em água ou outro líquido.

Perigo de incêndio! Os alimentos podem queimar, portanto, não utilize o aparelho perto ou embaixo de materiais combustíveis, como cortinas.

Não encostar o aparelho à parede ou a outros aparelhos. Deixe um espaço livre de, pelo menos 10cm na parte traseira e nas laterais do dispositivo. Não colocar nada em cima

do aparelho durante a sua utilização.

AVISO Risco de ferimentos! O uso indevido do aparelho pode levar potencialmente a ferimentos.

Preste atenção às superfícies limpas que destinam-se a entrar em contacto com os alimentos! Observe as informações sobre a limpeza nas instruções.

Não utilize o aparelho para qualquer outro fim que não o descrito neste Guia do Utilizador.

A panela, o cesto e os acessórios no interior do aparelho aquecem durante a utilização. Cuidado ao manuseá-los.

Não encher demasiado acima da linha máxima indicada no cesto. Evitar que os alimentos entrem em contacto com os elementos de aquecimento. Alimentos em excesso ou em embalagens grandes de papel, papelão, plástico ou folha de metal não devem ser cozidos, pois podem causar risco de incêndio.

Respeite o tempo de cozimento recomendado para os alimentos; cozinhar em excesso pode fazer com que a comida queime.

Ligar o aparelho apenas a uma tomada de parede com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha está corretamente inserida na tomada de parede.

Use somente na bancada. Não colocar o aparelho perto da borda de uma bancada.

Não utilize a chaleira numa superfície inclinada e não a mova ao trabalhar.

Não utilizar o aparelho sem o cesto instalado.

Não deixar o aparelho sem vigilância durante a sua utilização. Tenha muito cuidado quando utilizar um aparelho que contenha óleo quente ou outro líquido quente.

Deixar arrefecer o aparelho antes de proceder à sua limpeza ou manutenção.

Limpar regularmente o cesto, caso contrário, os resíduos nele agarrados podem deitar fumo ou arder.

Desligue da tomada após a utilização e antes de limpar o aparelho ou qualquer outra tarefa de manutenção.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

ASSISTÊNCIA da Haier: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efectuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Haier.



As superfícies são suscetíveis de aquecer durante a utilização. Não tocar.

O Meio Ambiente



O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste aparelho, entre em contato com o município local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o aparelho.



Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. CONHECENDO SUA AIRFRYER

COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| <p>A. Painel de Controle</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Botão LIGA/DESLIGA b. Botão da Cesta Nº 1 c. Botão de Menu d. Botão de Função de Correspondência e. Botão de Função de Sincronização f. Botão de Luz do Forno g. Botão da Cesta Nº 2 h. Botão Start/Pausa i. Botão de Diminuição de Temperatura | <ul style="list-style-type: none"> j. Botão de Aumento de Temperatura k. Botão de Diminuição de Tempo l. Botão de Aumento de Tempo <p>B. Corpo Principal</p> <p>C. Cesto de Fritura</p> <p>D. Cabo do Cesto de Fritura</p> <p>E. Prato para Fritar</p> <p>F. Divisor Removível</p> |
|---|---|

3. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova todos os materiais de embalagem e quaisquer adesivos ou etiquetas (se disponíveis) do aparelho.
 2. Limpe completamente o cesto e o balde com água quente. Limpe o interior e o exterior da airfryer com um pano húmido. Seque com uma toalha.
 3. Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.
- NOTA:**
- Durante as primeiras vezes de uso da sua nova Airfryer, pode haver um cheiro de “plástico quente”. É bastante normal para a nova Airfryer, porque o material é aquecido pela primeira vez. Desaparecerá após vários usos.
 - Esta é uma Airfryer que funciona com ar quente. Não encha o balde de fritura com óleo, gordura de fritura ou qualquer outro líquido.
 - Este aparelho pode produzir algum fumo quando usá-lo pela primeira vez. Isto é normal.
 - O pré-aquecimento do aparelho não é necessário.

4. USAR A SUA AIRFRYER

Extraia o cabo de alimentação e ligue-o na fonte de alimentação.

Antes de colocar os ingredientes na cesta de fritura, coloque primeiro o prato de fritura na cesta de fritura [1]. Disponha os alimentos em uma única camada na cesta da airfryer [2]. Pressione o botão LIGA/DESLIGA “” para ligar o produto no [3], todos os LEDs acenderão [4].

Selecione a cesta desejada de acordo com suas necessidades de cozimento pressionando o botão da cesta de fritura “” ou “” [5,6]. Pressione o botão Menu “” para selecionar a função desejada [7]. Após selecionar o programa, pressione o botão Iniciar/Pausar “” [8] para iniciar o processo de cozimento [9].

NOTA:

- Ao usar as Cestas nº 1 e nº 2

separadamente, insira o divisor ao longo do centro da cesta da fritadeira para dividir o cesto grande em dois cestos menores.

- Consulte o Menu para obter informações sobre os diferentes programas automáticos (Página 3).

ALERTA DE AGITAÇÃO

Ao atingir 2/3 do tempo de cozimento, o visor e o botão Iniciar/Pausar “▶||” piscam, acompanhados de 5 bipes audíveis. Este é um alerta para que você agite o alimento para um cozimento uniforme. Você pode abrir a cesta da fritadeira para virar os alimentos [10,14] e, após agitar, você pode colocar a cesta de fritura de volta para reiniciar e completar o cozimento [11,15]. Também pode ignorá-lo e, após 10 segundos, a máquina continuará a funcionar automaticamente.

Ao término do processo de cozimento, o sinal sonoro soará três vezes, o visor

exibirá “DESLIGADO” e o aparelho desligará automaticamente [12,16].

Antes e durante o cozimento, você pode pressionar o botão Temperatura/Tempo (“⌚” / “⌚”) para ajustar a temperatura ou o tempo. Você pode pressionar e segurar “+” e “-” para acelerar o ajuste de temperatura ou tempo. O índice de ajuste de temperatura é de 5°C e o índice de ajuste de tempo é de 1 minuto [17,18,19,20].

A qualquer momento durante o cozimento, você pode pressionar o botão Iniciar/Pausar “▶||” para interromper o processo de cozimento.

A qualquer momento durante o cozimento, também pode pressionar o Botão ligar/desligar “⏻” para cancelar ou interromper o processo atual.

A qualquer momento durante a cozedura, pode retirar a cesta para fritar para verificar o estado dos ingredientes e colocá-lo de novo para retomar o trabalho.

5. FUNÇÃO DE LUZ NA CESTA DE COZIMENTO

Após ligar o aparelho, selecione o cesto desejado.

Pressione o Botão de Luz “☉” e a luz iluminará a cesta selecionada (Página 7).

Pressione o Botão de Luz “☉” novamente para desligá-lo. (Página 7).

NOTA:

A luz se apaga automaticamente após 30 segundos de inatividade.

6. INSTRUÇÕES DE FUNÇÃO DE COMBINAÇÃO

1. Selecione uma cesta no painel de controle [21].
2. Pressione o Botão Menu “≡” [22].
3. Escolha o programa de cozimento desejado [23].
4. Ativar Função de Correspondência “☐₁₊₂” [24,25].
5. Ambas as cestas sincronizarão automaticamente as configurações de hora e temperatura [26].

7. INSTRUÇÕES DA FUNÇÃO DE SINCRONIZAÇÃO

1. Defina o programa da primeira cesta [27].
2. Programe a segunda cesta com um tempo e temperatura diferentes [28,29].
3. Ativar função de sincronização “” [30] para que ambas as cestas terminem de cozinhar ao mesmo tempo.
4. Pressione o Botão Iniciar “”, a cesta com maior duração inicia automaticamente primeiro [31], então será seguido pelo segundo [32]. Ambas as cestas terminam o cozimento simultaneamente [33].

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO:

Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer antes de limpar.

O balde de fritura e a placa de fritura têm um revestimento antiaderente. Não use utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos, pois isso pode danificar o revestimento antiaderente. Seque antes da próxima utilização e limpe sempre o aparelho após cada utilização.

1. A cesta de fritura pode ser lavada na máquina de lavar louça ou com água quente, detergente líquido para lava-louças e uma esponja não abrasiva (Página 10).

NOTA:

Após a lavagem na máquina de lavar louça, podem permanecer gotas de água dentro da janela de visualização. A cesta de Fritura pode ser colocada em uma área bem ventilada para secar naturalmente ao ar livre. Se quiser secar a cesta de fritura rapidamente, pode colocá-la na fritadeira de ar e selecionar a FUNÇÃO de fritura a ar a 200°C durante 10 minutos.

2. O prato de fritura pode ser lavado em água corrente quente com detergente

líquido para lava-louças e uma esponja não abrasiva. Você também pode lavá-lo na máquina de lavar louça (Página 10).

NOTA:

Para evitar manchas de água, seque bem todas as peças com um pano macio após a lavagem.

3. Para a parte principal, você pode usar uma esponja não abrasiva ou um pano macio para limpar (Página 10).

NOTA:

A parte principal não pode ser lavada em água corrente nem na máquina de lavar louça, apenas com um pano.

4. Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.
5. Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza para remover quaisquer resíduos alimentares. Se necessário, limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.
6. Seque antes da próxima utilização.

9. DADOS TÉCNICOS

Modelo N.	Conexão Elétrica	Potência
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. LIGAR À APLICAÇÃO “hOn”

1. Pode ligar este produto a outros produtos utilizando a aplicação móvel hOn.
2. Escaneie o código QR, baixe e instale o Aplicativo Hon. Os utilizadores que tenham instalado a aplicação hon entrarão diretamente na página de ligação do dispositivo.
3. Se não tiver a aplicaçãoO hon, pode encontrá-la na sua loja de aplicações. Depois pode descarregá-la e utilizá-la. Pode continuar da seguinte forma “Abra a página inicial da aplicação hOn, clique em “+” no canto superior direito da página e adicione dispositivos conforme solicitado pela aplicação.”

Dicas:

Devido à atualização da App hOn, o funcionamento real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima. Siga as instruções na App hOn atual.



Escaneie o código QR, baixe e instale o aplicativo hOn.

11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista resume os problemas mais comuns que pode encontrar com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com a seguinte informação, contacte o seu Serviço de Assistência Haier local.

Problema	Causa Possível	Solução
A Airfryer não funciona.	O aparelho não está ligado à tomada.	Verifique se a ficha está inserida na tomada de parede.
	A cesta de fritura não está colocada corretamente no aparelho.	Empurre o cesto firmemente para dentro do corpo do aparelho.
Sai fumaça branca do aparelho.	Está a cozinhar ingredientes gordurosos.	Despeje cuidadosamente qualquer excesso de óleo ou gordura da panela e continue a cozinhar.
	A cesta ainda contém resíduos gordurosos da utilização anterior.	Limpe sempre bem a cesta após cada utilização.
Os alimentos não estão completamente cozidos.	A temperatura definida é demasiado baixa ou o tempo de cozedura é demasiado curto.	Limpe sempre bem a cesta após cada utilização.
	Há muitos ingredientes na cesta.	Reduza ou coloque menos porções de ingredientes na cesta para uma cozedura uniforme.
O visor mostra o código de erro “E-1”	O sensor de temperatura está desconectado.	Desconecte-o da fonte de alimentação e entre em contacto com o suporte ao cliente.
O visor mostra o código de erro “E-2”	Curto-circuito do sensor de temperatura.	Desconecte-o da fonte de alimentação e entre em contacto com o suporte ao cliente.

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes genuínas.

Pode obtê-las junto do seu concessionário local. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

QUALIDADE

As fábricas da Haier foram avaliadas de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

EU 2023/826

Modo de Consumo de Energia Desligado	N.A.
Modo de Consumo de Energia em Standby	0.5W
Modo de Consumo de Energia em Stand by com exibição de informações	N.A.
Consumo de Energia em Rede em Espera	N.A.
Tempo para atingir o Modo Desligado/StandBy/ StandBy com visor/ Espera em Rede	3min

1. INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y de interior, tal y como se describe en esta guía del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

ADVERTENCIA Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, deseche todo el material de embalaje inmediatamente después de retirar el producto.

Es posible que haya un embalaje de papel para accesorios dentro del aparato, dependiendo del modelo que haya comprado. Retire todo el embalaje antes de utilizar el aparato para evitar riesgos de incendio.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados

por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar peligros de seguridad, solo un técnico autorizado del servicio Haier debe reemplazar el cable de alimentación.

Utilice únicamente accesorios, componentes consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Haier. El uso de accesorios o complementos no recomendados por Haier puede causar lesiones.

Utilice el aparato solo de acuerdo con la potencia especificada en la placa de características.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de quemaduras! No toque nunca el interior del aparato mientras esté en uso y después de su funcionamiento. La resistencia está sujeta a calor residual después de su uso. Utilice siempre el asa para transportar la cesta.

No bloquee ninguna abertura de

ventilación. El vapor caliente se libera a través de las salidas de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas del vapor caliente y de las aberturas. Tenga cuidado también con el vapor y el aire calientes cuando retire la cesta del aparato.

No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de mando a distancia independiente.

No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.

No tire del aparato ni lo coja por el cable de alimentación. Desenchufe siempre el aparato de la toma tirando del enchufe y no del cable. No coloque el cable de alimentación sobre bordes afilados ni cerca de superficies calientes. No utilice alargadores.

No enchufe el aparato ni lo utilice con las manos mojadas.

No sumerja nunca el aparato, su cable o enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

¡Riesgo de incendio! La comida puede arder, por lo tanto, no utilice el aparato cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

No coloque el aparato contra la pared u otros aparatos. Deje un espacio libre de al menos

10 cm en la parte trasera y los laterales para el aparato. No coloque nada encima del aparato mientras esté en uso.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños! Un uso incorrecto del aparato puede provocar daños.

Preste atención a la limpieza de las superficies destinadas a entrar en contacto con los alimentos.

Tenga en cuenta la información sobre limpieza que figura en las instrucciones.

No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en esta Guía del usuario.

La bandeja, la cesta y los accesorios del interior del aparato se calientan durante su uso. Tenga cuidado al manipularlos.

No llene en exceso por encima de la línea máxima indicada en la cesta. Evite que los alimentos entren en contacto con las resistencias. No se deben cocinar alimentos excesivos o de gran tamaño, ni envases de papel, cartón, plástico o lámina metálica que puedan provocar riesgo de incendio.

Utilice el tiempo de cocción recomendado para los alimentos, un tiempo de cocción excesivo podría hacer que los alimentos se quemaran.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe está bien insertado en la toma de corriente.

Utilizar solo sobre una encimera. No coloque el aparato cerca del borde de una encimera.

No utilice el aparato sobre una superficie inclinada y no lo mueva mientras está en funcionamiento.

No haga funcionar el aparato sin la cesta instalada.

No deje el aparato desatendido mientras esté en uso. Extreme las precauciones cuando utilice un aparato que contenga aceite caliente u otro líquido caliente.

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o realizar cualquier operación de mantenimiento.

Limpie con regularidad la cesta, de lo contrario los residuos adheridos a ella podrían humear o arder.

Desenchúfelo de la toma de corriente después de utilizarlo y antes de limpiar el aparato o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE Haier: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Haier.



Las superficies pueden calentarse durante el uso. No tocar.

El Medio Ambiente:



El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.



Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. CONOZCA SU FREIDORA DE AIRE

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS:

- | | |
|---|---|
| <p>A. Panel de Mandos</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Botón de Encendido/Apagado b. Botón de la Cesta N.º 1 c. Botón Menú d. Botón de Función de Coincidencia e. Botón de Función de Sincronización f. Botón de la Luz del Horno g. Botón de la Cesta N.º 2 h. Botón de Inicio/Pausa i. Botón de Disminución de Temperatura | <ul style="list-style-type: none"> j. Botón de Aumento de Temperatura k. Botón de Disminución de Tiempo l. Botón de Aumento de Tiempo <p>B. Cuerpo Principal</p> <p>C. Cesta de Freír</p> <p>D. Asa de la Cesta de Freír</p> <p>E. Plato de Freír</p> <p>F. Divisor Extraíble</p> |
|---|---|

3. ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire del aparato todos los materiales de embalaje y las pegatinas o etiquetas (si las hubiera).
2. Limpie a fondo la cesta y la cubeta con agua templada. Limpie el interior y el exterior de la freidora de aire con un paño húmedo. Seque con un paño.
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.

NOTA:

- Durante las primeras veces de uso de su nueva freidora de aire, puede

haber un olor a “plástico caliente”. Es bastante normal para la nueva freidora de aire, porque el material se calienta por primera vez. Desaparecerá tras varios usos.

- Esta freidora de aire funciona con aire caliente. No llene la cesta de freír con aceite, grasa de freír o cualquier otro líquido.
- Este aparato puede producir algo de humo cuando lo utilice por primera vez. Lo cual es normal.
- No es necesario precalentar el aparato.

4. USO DE LA FREIDORA DE AIRE

Extraer el cable de conexión y enchufarlo a la red.

Antes de colocar los ingredientes en la cesta de freír, coloque primero el plato de freír en la cesta de freír [1]. Coloque los alimentos en una sola capa en la cesta de la freidora sin aceite [2]. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO “

Seleccione la cesta deseada en función de sus necesidades culinarias pulsando el botón de la cesta para freír “

NOTA:

- Cuando utilice las cestas n.º 1 y n.º

2 por separado, inserte el separador en el centro de la cesta de la freidora para dividir la cesta grande en dos cestas pequeñas.

- Consulte el menú para ver los diferentes programas automáticos (Página 3).

ALERTA DE SACUDIDA

Al llegar a 2/3 del tiempo de cocción, la pantalla y el botón de inicio/pausa “▶||” parpadean, con 5 pitidos audibles, y esto es una alerta para que agite los alimentos para una cocción uniforme. Puede abrir la cesta de freír para dar la vuelta a los alimentos [10,14] y, tras agitarlos, puede volver a introducir la cesta de freír para reiniciar y completar la cocción [11,15]. También puede ignorarlo y, transcurridos 10 segundos, la máquina seguirá funcionando automáticamente.

Una vez finalizado el proceso de cocción, el zumbador suena tres veces, la pantalla muestra “OFF” el aparato se apaga automáticamente [12,16].

Antes y durante la cocción, puede pulsar el botón de temperatura/tiempo (“⌚” / “⌚”) para ajustar la temperatura o el tiempo. Puede mantener pulsadas las teclas “+” y “-” para acelerar el ajuste de la temperatura o el tiempo. El índice de ajuste de la temperatura es de 5°C, el índice de ajuste del tiempo es de 1min [17,18,19,20].

En cualquier momento de la cocción, puede pulsar el botón de inicio/pausa “▶||” para detener el proceso de cocción.

En cualquier momento durante la cocción, también puede pulsar el botón de encendido/ apagado “⏻” para cancelar o detener el proceso en curso.

En cualquier momento de la cocción, puede sacar la cubeta de freír para comprobar el estado de los ingredientes y volver a colocarla para reanudar el trabajo.

5. FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA CESTA DE COCINA

Después de encender el aparato, seleccione la cesta deseada. Pulse el botón de luz “☉” y la luz iluminará la cesta seleccionada (Página 7). Pulse de nuevo el botón luminoso “☉” para apagarlo (Página 7).

NOTA:

La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos de inactividad.

6. INSTRUCCIONES DE LA FUNCIÓN DE COINCIDENCIA

1. Seleccione una cesta en el panel de control [21].
2. Pulse el botón de menú “☰” [22].
3. Seleccione el programa de cocción deseado [23].
4. Active la función de coincidencia “☑₁₊₂” [24,25].
5. Ambas cestas sincronizarán automáticamente los ajustes de tiempo y temperatura [26].

7. INSTRUCCIONES DE LA FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN

1. Configure el programa de la primera cesta [27].
2. Configure el programa de la segunda cesta con un tiempo y una temperatura diferentes [28,29].
3. Active la función de sincronización “” [30] para que ambas cestas terminen de cocinar al mismo tiempo.
4. Pulse el botón de inicio “”, la cesta con mayor duración se inicia automáticamente primero [31], seguida de la segunda [32]. Ambas cestas terminan la cocción simultáneamente [33].

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

La cesta de freír y el plato de freír tienen un revestimiento antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

Seque el aparato antes de volver a utilizarlo y límpielo siempre después de cada uso.

1. La cesta para freír se puede lavar en el lavavajillas o con agua caliente, jabón líquido para lavavajillas y una esponja no abrasiva (Página 10).

NOTA:

Una vez que el lavavajillas haya terminado la limpieza, es posible que queden gotas de agua en la ventana de visualización. La cesta para freír se puede colocar en un lugar bien ventilado para que se seque al aire de forma natural.

Si desea secar rápidamente la cesta para freír, puede colocarla en la freidora sin aceite y pulsar la función de fritura sin aceite a 200 °C durante 10 minutos.

2. La placa de freír se puede limpiar con agua caliente corriente, jabón líquido para lavavajillas y una esponja no abrasiva. También se puede lavar en el lavavajillas (Página 10).

NOTA:

Para evitar marcas de agua, seque bien todas las piezas con un paño suave después de lavarlas.

3. Para el cuerpo principal, puede utilizar una esponja no abrasiva o un paño suave para limpiar (Página 10).

NOTA:

El cuerpo principal no se puede lavar con agua ni en el lavavajillas, solo con un paño.

4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
5. Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier resto de comida. Si es necesario, limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
6. Seque antes del siguiente uso.

9. DATOS TÉCNICOS

N.º de Modelo	Conexión Eléctrica	Potencia
HAF3ADW 001	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 011	220-240V~ 50-60Hz	3000W
HAF3ADW 021	220-240V~ 50-60Hz	2200W

10. CONÉCTESE A LA APLICACIÓN “hOn”

1. Puede conectar este producto con otros mediante la aplicación móvil hOn.
2. Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn. Los usuarios que hayan instalado la aplicación hOn entrarán directamente en la página de conexión del dispositivo.
3. Si no tiene la aplicación hOn, puede encontrarla en su tienda de aplicaciones. Entonces la podrá descargar y utilizar. Puede continuar con lo siguiente “Abra la página de inicio de la aplicación hOn, haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la página y añada los dispositivos que le solicite la aplicación.”

Sugerencias:

Conforme se actualice la aplicación hOn, el funcionamiento real puede diferir ligeramente de la descripción anterior. Siga las instrucciones de la aplicación hOn actual.



Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn.

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista resume los problemas más comunes que puede encontrar con el aparato. Si no logra hallar soluciones a través de la información reseñada a continuación, le rogamos contactar con la Oficina Postventa de Haier.

Problema	Causa Posible	Solución
La freidora no funciona.	El aparato no está enchufado.	Compruebe si el enchufe está insertado en la toma de corriente.
	La cesta de freír no se ha introducido correctamente en el aparato.	Empuje la cesta firmemente dentro del cuerpo del aparato.
Sale humo blanco del aparato.	Está cocinando Ingredientes grasos.	Vierta con cuidado el exceso de aceite o grasa de la sartén y siga cocinando.
	La cesta aún contiene residuos grasientos del uso anterior.	Limpie siempre a fondo la cesta después de cada uso.
La comida no está completamente cocida.	La temperatura ajustada es demasiado baja o el tiempo de cocción demasiado corto.	Limpie siempre a fondo la cesta después de cada uso.
	Demasiados ingredientes en la cesta.	Disminuya o coloque menos tandas de ingredientes en la cesta para una cocción uniforme.
La pantalla muestra el código de error "E-1"	El sensor de temperatura está desconectado.	Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La pantalla muestra el código de error "E-2"	Cortocircuito del sensor de temperatura.	Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

12. INFORMACIÓN IMPORTANTE

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Utilice siempre piezas de repuesto originales. Se pueden adquirir en su distribuidor local. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

CALIDAD

Las fábricas han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tiquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

EU 2023/826	
Consumo de Energía Modo Apagado	N.A.
Consumo de Energía Modo en Espera	0.5W
Consumo de Energía Modo en Espera con Visualización de Información	N.A.
Consumo de Energía en Espera en Red	N.A.
Tiempo para Alcanzar el Modo Apagado/En Espera/ En Espera con Pantalla/ En Espera en Red	3min

Haier

Printed in P.R.C
Part No. 86250225401/01