

Príručka používateľa
Sušička s tepelným čerpadlom

HD90-A3Q397U1
HD90-A3Q397SU1

SK

Haier

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.



Bezpečnostná poznámka


UPOZORNENIE! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí

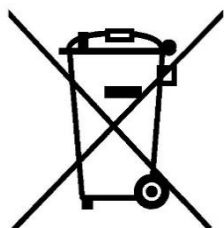

Likvidácia

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddel'te tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odniesť na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.



UPOZORNENIE!



Tento spotrebič je naplnený R290. Horľavý materiál, riziko požiaru.

UPOZORNENIE: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

UPOZORNENIE: Nepoškodzuje chladiaci okruh.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusení

Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej bubnovej sušičky, odpojte zástrčku elektrického napájacieho kábla zo zásuvky, odrežte elektrický kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.



UPOZORNENIE!

Spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého zariadenia so spínačom, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.

1- Bezpečnostné informácie	4
2- Obrázky inštalácie	7
3- Určené použitie	8
4- Opis produktu	9
5- Ovládací panel	10
6- Programy	15
7- Spotreba	16
8- Odporúčania a rady	17
9- Každodenné používanie	19
10- Starostlivosť a čistenie	23
11- Riešenie problémov	25
12- Inštalácia	27
13- Technické údaje	30
14- hOn	32
15- Služby pre zákazníkov	35



UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- ▶ Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- ▶ Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- ▶ Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vlákien.
- ▶ Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- ▶ Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy
- ▶ V bubnovej sušičke nesusťte neprané predmety.
- ▶ Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- ▶ Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže
- ▶ V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- ▶ Na vrch spotrebiča neklad'te ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- ▶ Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

**UPOZORNENIE!****Každodenné používanie**

- ▶ Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
 - ▶ Položky, ktoré nie sú vypraté.
 - ▶ Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
 - ▶ Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívane odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
 - ▶ Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- ▶ Kondenzovanú vodu nepite.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte bez filtra na vlákna alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- ▶ Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- ▶ Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí. Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- ▶ Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- ▶ Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.














UPOZORNENIE!

Údržba/čistenie

- ▶ Po každom programe vyčistite filter vláken a filter kondenzátora (pozri STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE, strana 23).
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- ▶ Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- ▶ Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, požiadajte o pomoc zákaznícky servis.

Inštalácia

- ▶ Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- ▶ Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- ▶ Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- ▶ Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- ▶ Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- ▶ Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- ▶ Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- ▶ Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- ▶ Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- ▶ Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.

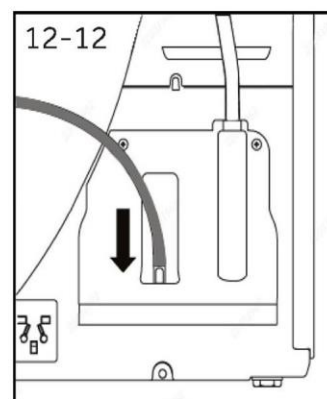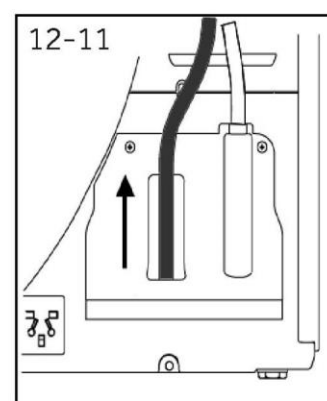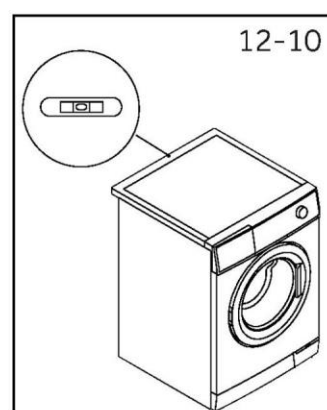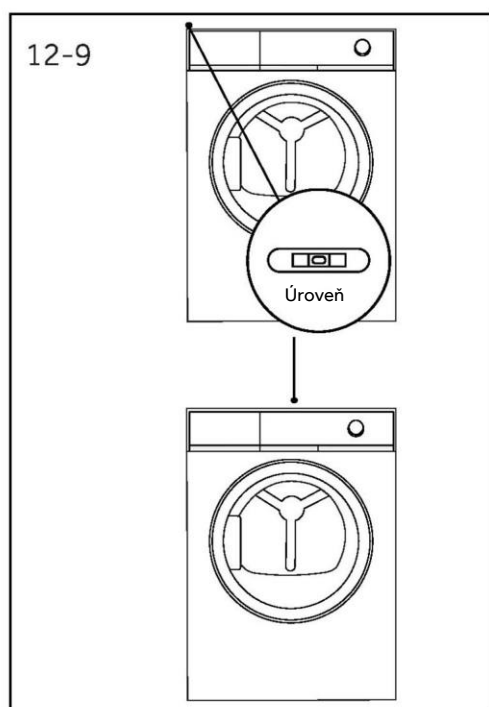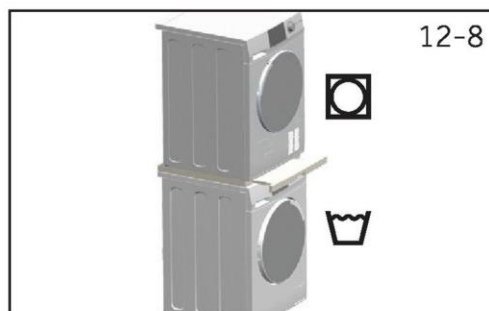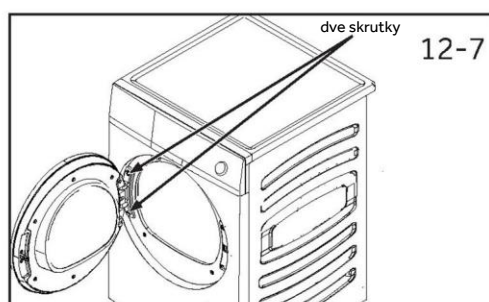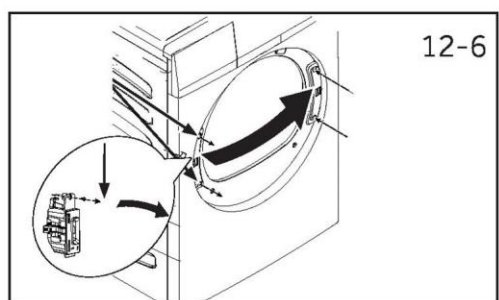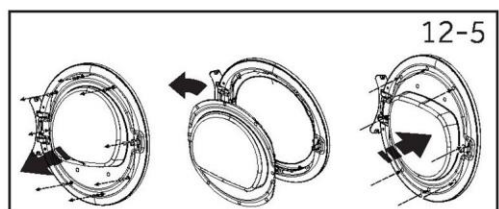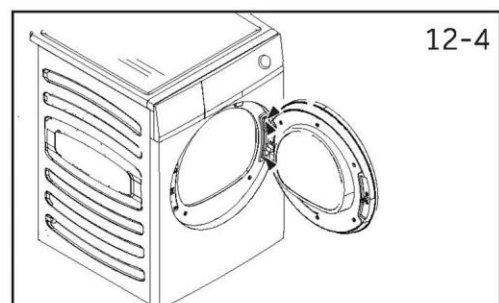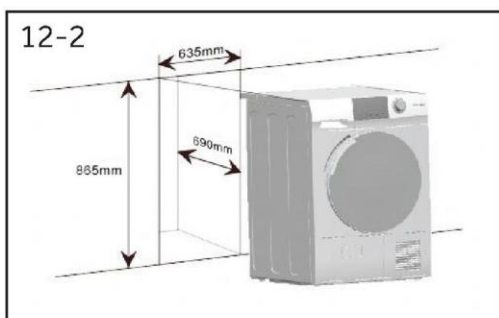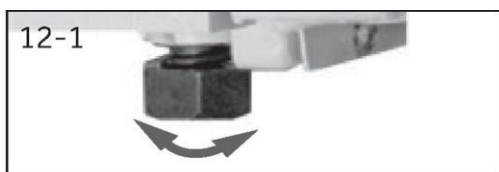

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.



Ekologicky zodpovedné používanie


- ▶ **Úplné odstredenie:** Pred sušením bielizeň odstredte pri maximálnej rýchlosti odstredovania.
- ▶ **Maximálne zaťaženie:** Použite maximálne množstvo náplne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili prednosti maximálnej náplne, bielizeň, ktorá by mala byť sušená na úroveň „PRIPRAVENÁ na nosenie“, môžete najprv mierne vysušiť, pričom využijete funkciu „Pripomienka na žehlenie“. Po ukončení programu vyberte bielizeň, ktorú treba vyžehliť, a zvyšnú bielizeň vysušte úplne.
- ▶ **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením do sušičky bielizeň vytrepte.
- ▶ **Vyhnite sa nadmernému sušeniu:** Treba sa vyhnúť nadmernému sušeniu. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- ▶ **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- ▶ **Čistenie filtrov na vlákna:** Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- ▶ **Vetranie:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri INŠTALÁCIU).
- ▶ **Opätovné použitie kondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenzovanú vodu môžete použiť na naplnenie naparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.

Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.


4.1 Obrázok spotrebiča

Pohľad spredu (obr. 4-1):

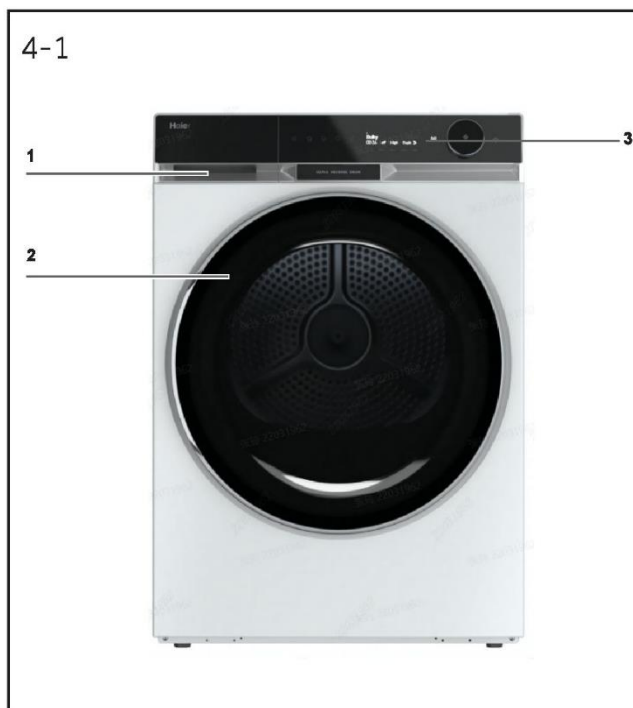

- 1 Nádržka na vodu
- 2 Dvierka bubnovej sušičky
- 3 Ovládací panel

Pohľad zozadu (obr. 4-2):

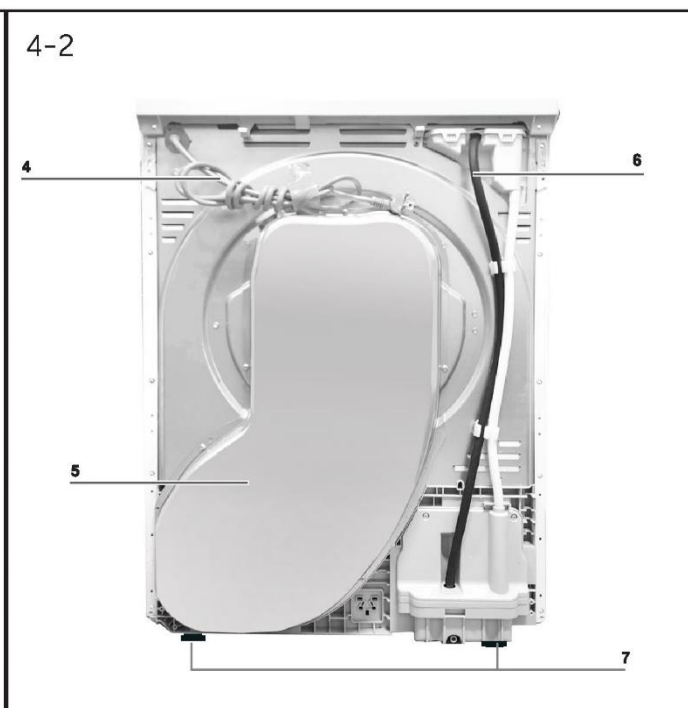


- 4 Napájací elektrický kábel
- 5 Zadná doska
- 6 Výstup odtoku
- 7 Nastaviteľné nožičky

4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4-3):



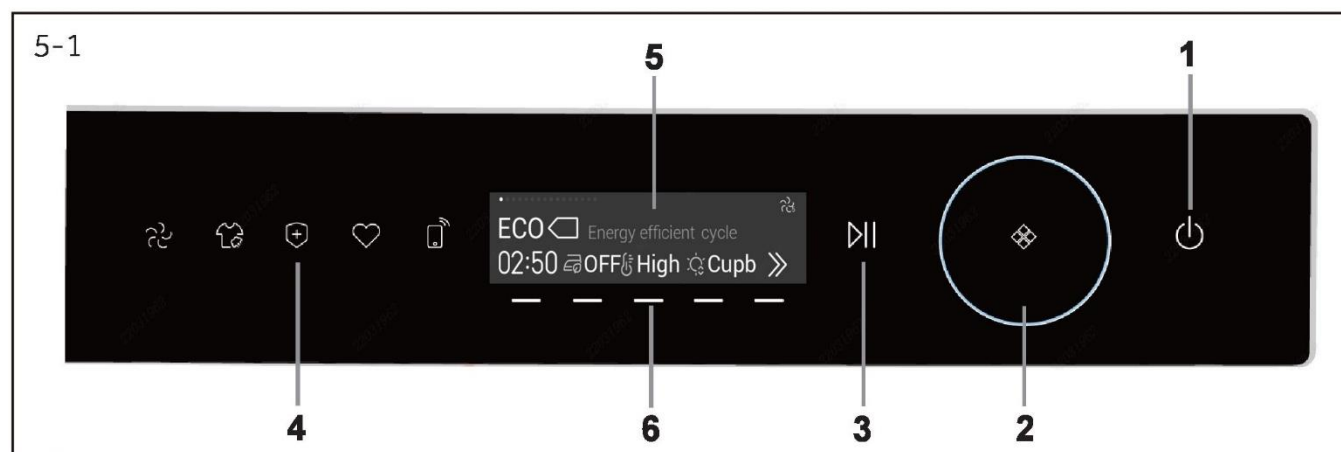

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 Tlačidlo elektrického napájania | 3 Tlačidlo Štart/Pozastaviť | 5 Displej |
| 2 Programovací gombík | 4 Funkčné tlačidlá | 6 Ovládacie tlačidlá |




5.1 Tlačidlo elektrického napájania

Opatrným dotykcom tlačidla (obr. 5-2) sa spotrebič zapne, rozsvieti sa displej a bude blikať indikátor tlačidla „Štart/Pozastaviť“. Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak nie je aktivovaný žiadny prvok na paneli alebo program po zadaní časovača, spotrebič sa automaticky vypne.

i Poznámka:

Pri prvom použití musíte pred sprístupnením rozhrania pre používateľa najprv vybrať požadovaný jazyk.

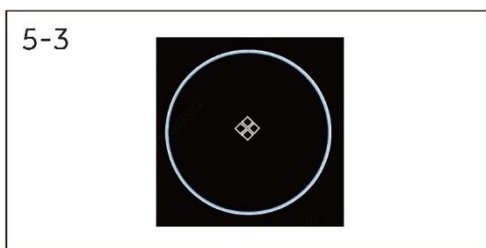


5.2 Programový gombík

Postupným otáčaním gombíka (obr. 5-3) je možné zvoliť jeden z programov, čím sa zobrazia jeho predvolené nastavenia.




5.3 Tlačidlo Štart/Pozastaviť

Stlačením tlačidla Štart/Pozastaviť (obr. 5-4) spustíte cyklus sušenia. Opätovným stlačením tlačidla cyklu sušenia pozastavíte, kontrolka začne blikať. Opätovným stlačením tlačidla cyklus obnovíte.

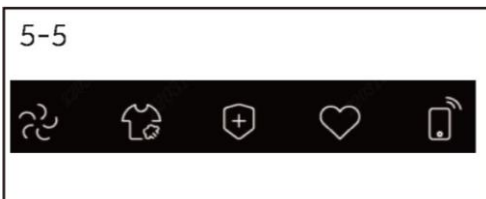


5.4 Funkčné tlačidlá

Päť tlačidiel vľavo sú funkčné tlačidlá, ktoré môžete zvoliť podľa potreby.

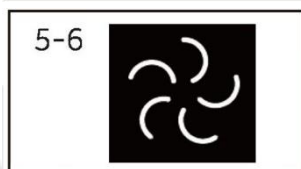


5.4.1 Tlačidlo pre premenlivý vzduch

Dotykcom tlačidla (obr. 5-6) môžete upraviť rýchlosť prúdenia vzduchu. K dispozícii je 5 úrovní, ktoré sa dajú zvoliť otočením gombíka podľa typu a množstva odevov, čo zaručí lepšiu starostlivosť. (Obr. 5-7).

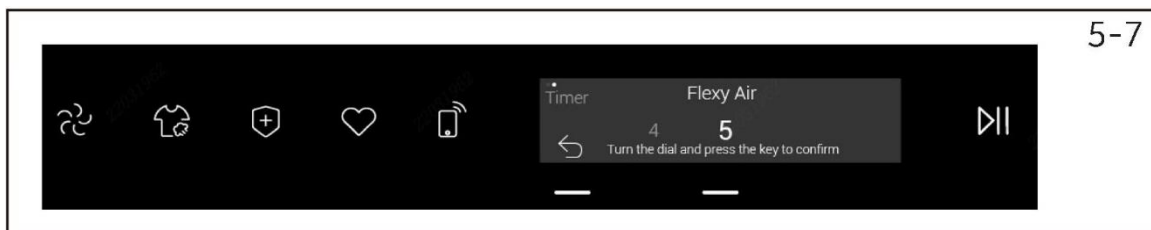

Po výbere sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona intenzity prúdenia vzduchu s príslušnou úrovňou. (Obr. 5-8).

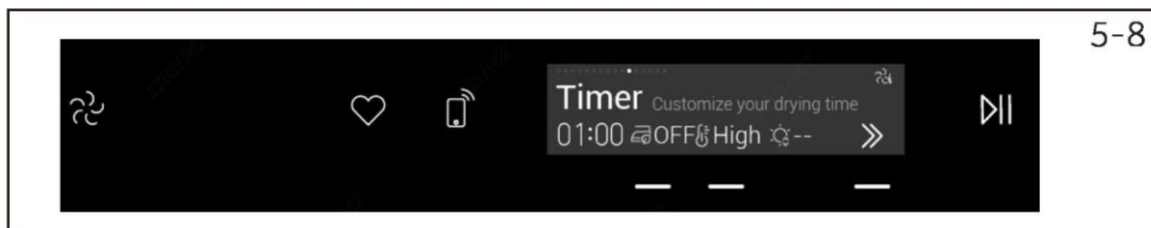

i Poznámka:

Iba 3 programy (Časovač, Vlna a Ohriatie) majú 5 úrovní; ostatné majú iba 2 – 4 úrovne.

5.4.2 Tlačidlo i-Refresh Pro


Dotykom tohto tlačidla (obr. 5-9) sa rozsvieti tlačidlo i-Refresh Pro, na displeji sa zobrazí: i-Refresh Pro on (obr. 5-10). Zapnutie modulu ultrazvukovej atomizácie.



Používa sa na odstraňovanie zápachu, prachu, záhybov a vlhkosti.



Po výbere sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona i-Refresh Pro. (Obr. 5-11).

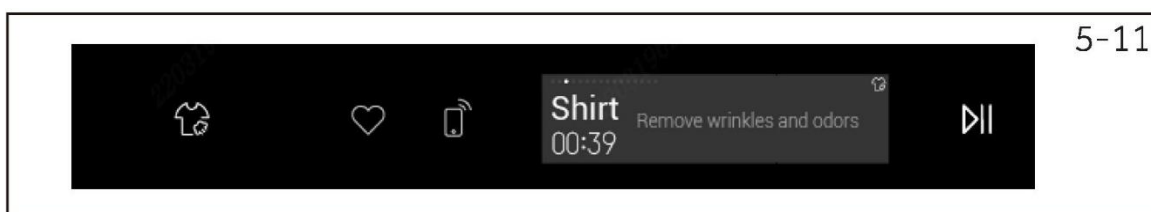

Opätovným dotykom tlačidla sa i-Refresh vypne, na displeji sa zobrazí: i-Refresh Pro off.

i Poznámka:

1. Pred aktiváciou funkcie i-Refresh Pro je potrebné naplniť modul čistenou vodou.
2. Môže sa použiť iba čistená voda.
3. Vhodné na suché oblečenie. Ak je odev vlhký, pred použitím i-Refresh pro sa odporúča odev vysušiť.
4. Po každom použití i-Refresh Pro sa odporúča manuálne vyčistiť filter.

Program	Predvolená doba (min)	ultrazvuková atomizácia	odstránenie záhybov	odstránenie zápachu
Košele	39	•	•	•
Vlna	33	•	•	•
Detská bielizeň	52	•	•	•
Jemné	33	•	•	•

5-12



5.4.3 Tlačidlo hygienického programu


Hygienická funkcia je navrhnutá na ničenie baktérií, roztočov a vírusov na odevoch pri vysokej teplote. Dotknite sa tlačidla (obr. 5-12), rozsvieti sa tlačidlo hygienickej funkcie, na displeji sa zobrazí: Hygienické zapnuté (obr. 5-13).

5-13



Po výbere sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona hygienickej funkcie. (Obr. 5-14).

5-14

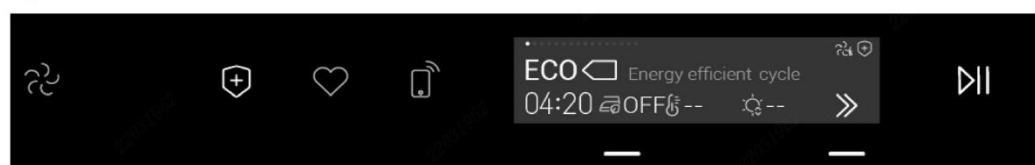

Opätovným dotykem tlačidla sa hygienický program vypne, na displeji sa zobrazí: Hygienické vypnutie.

5-15




5.4.4 Tlačidlo Oblíbené

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby uložila do pamäti uprednostnené nastavenia používateľa v rámci každého programu, takže ho netreba pred použitím upravovať.

Ak ho chcete aktivovať, môžete si vybrať jeden program a upraviť teplotu, úroveň sušenia, rýchlosť prúdenia vzduchu, proti pokrčeniu, i-Refresh pro, hygienický program podľa vlastných predstáv. Tlačidlo (obr. 5-15) podržte stlačené 3 sekundy, tlačidlo sa rozsvieti a tieto nastavenia sa uložia do pamäti (obr. 5-16). Ak toto tlačidlo stlačíte pri ďalšom spustení, zobrazí sa uložený program. Je možné nastaviť až 3 obľúbené programy, používateľ si môže vybrať jeden z nich otočením gombíka.


Ak chce používateľ niektorý z programov odstrániť, stačí vybrať požadovaný program a tlačidlo obľúbených programov podržať 3 sekundy, aby sa program vymazal.

5-16

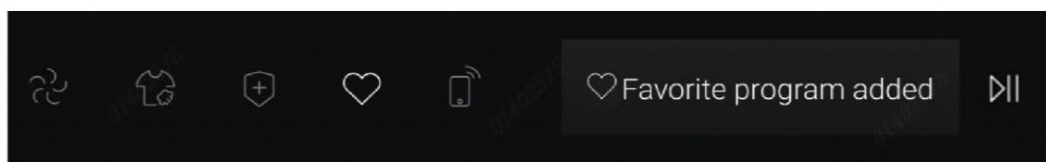

5.4.5 Tlačidlo diaľkového ovládania

Tlačidlo diaľkového ovládania sa dá použiť na naviazanie a zrušenie internetových funkcií.

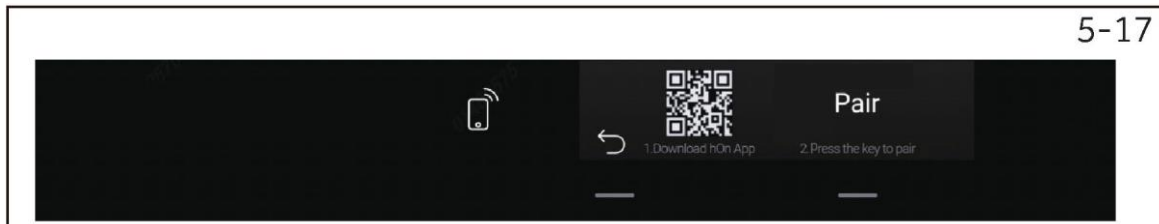


i Poznámka:

Ak chcete spustiť postup párovania, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

5.5 Displej

Na displeji (obr. 5-18) sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- ▶ Stručný opis programu
- ▶ Informácie o funkcii
- ▶ Zostávajúci čas
- ▶ Oneskorenie ukončenia
- ▶ Kódy chýb a servisné informácie
- ▶ Stav na diaľku

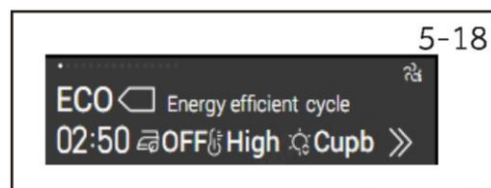

5.6 Ďalšie funkcie

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|
| Proti pokrčeniu | i-Time | Nastavenia |
| Teplota | Pripomienka žehlenia | Oneskorenie |
| Úroveň sušenia | Child lock | Detská poistka |




i Poznámka:

Stlačte tlačidlo pod (Obr.5-19), k dispozícii sú ďalšie 3 funkcie (i-Time, Pripomienka žehlenia, Oneskorenie), aby sa dali upraviť nastavenia.

5.6.1 Funkcia proti pokrčeniu

Ak sa oblečenie nedá vybrať ihneď po ukončení cyklu sušenia, môžu sa odevy, ktoré ostali v bubne dlhšie, pokrčiť. Táto funkcia môže tomuto problému zabrániť. Bubon sa bude po ukončení sušenia otáčať ďalších 1 – 12 hodín s prívodom studeného vzduchu. Nemusíte sa báť, ak odevy zabudnete vybrať. Stlačením tlačidla (obr. 5-20) vstúpite na stránku nastavení. Na výber použite toto tlačidlo alebo otočenie gombíka (obr. 5-21). Počkajte 2 sekundy, čím sa obnoví predchádzajúca obrazovka, alebo stlačte tlačidlo pod , aby ste sa vrátili na domovskú stránku programu.

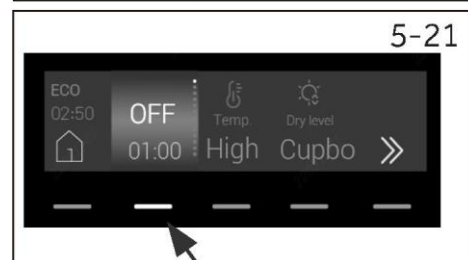

5-22




5.6.2 Funkcia teploty

Táto funkcia slúži na úpravu teploty sušenia na základe osobných potrieb alebo požiadaviek. Stlačením tlačidla (obr. 5-22) nastavte požadovanú teplotu sušenia.

K dispozícii sú 4 úrovne: Vysoká, stredná, nízka, chladná.

5-23

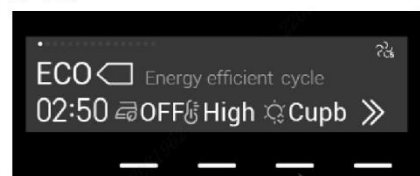

5.6.3 Funkcia úrovne sušenia

Stlačením tlačidla (obr. 5-23) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu.

K dispozícii sú 4 úrovne:

Extra suché, na uloženie do skrine, na oblečenie, pripravené na žehlenie.


5-24



5.6.4 Funkcia i-time

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby používateľom umožnila upraviť trvanie cyklu na základe osobných potrieb. Stlačením tlačidla (obr. 5-24) nastavte požadovanú dobu sušenia.

5-25

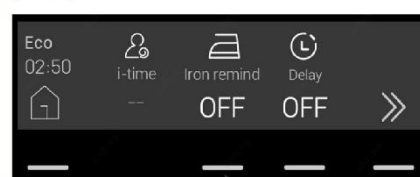


5.6.5 Funkcia pripomienky žehlenia

Stlačením tlačidla (obr. 5-25) nastavte pripomienku žehlenia.

Ak je funkcia pripomienky zapnutá, keď stupeň sušenia oblečenia dosiahne vhodnú vlhkosť na žehlenie, zaznie 2-minútový tón výzvy,

5-26

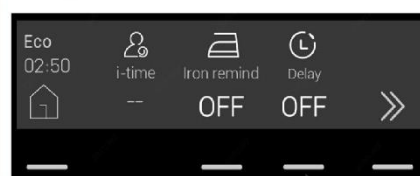

5.6.6 Oneskorenie

Stlačením tlačidla (obr. 5-26) nastavte dobu oneskorenia, ktorá sa dá predlžovať po 1 hodine, na dobu 1 – 12 hodín.

Oneskorenie sa aktivuje dotykcom tlačidla

Štart/Pozastaviť.


5-27



5.6.7 Nastavenia

Stlačením tlačidla (obr. 5-27) môže používateľ nastaviť Wifi (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ) jazyk (23 jazykov), hlas (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ), písmo (štandardné/veľké).

5-28

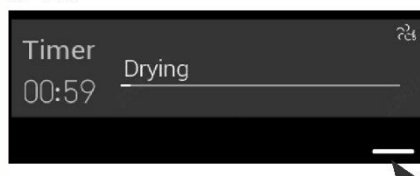

5.6.8 Detská poistka

1. Po výbere programu a jeho spustení podržte tlačené 3 sekundy tlačidlo (obr. 5 – 28), čím sa aktivuje funkcia detskej poistky a na obrazovke sa zobrazí „Detská poistka zapnutá“. Ak tlačidlo znovu podržíte 3 sekundy, funkcia detskej poistky sa vypne, na obrazovke sa zobrazí „Detská poistka vypnutá“.

• Áno, o Voliteľné**), / Nie

 Program	Max. náplň kg	 DOBA SUŠENIA	VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI							
		h	Premenlivý vzduch	Hygienický	Proti pokrčeniu	Teplota	Úroveň sušenia	Pripomienka žehlenia	Onesko- renie	i-time
Eco ◻ *)	9	2:50	○	●	●	○	●	●	●	/
Smart AI	9	0:20	○	●	●	○	●	●	●	/
Košele	4,5	1:00	○	/	●	○	●	●	●	/
Bavlna	9	2:00	○	●	●	○	●	●	●	/
Syntetika	4,5	1:10	○	/	●	○	●	●	●	/
Jemné	2	1:00	○	/	●	○	●	●	●	/
Uteráky	6	1:50	○	●	●	○	●	●	●	/
Detská bielizeň	4	1:20	○	●	●	○	●	●	●	/
Športové odevy	4,5	1:10	○	●	●	○	●	●	●	/
Objemné odevy	2	2:10	○	●	●	○	●	●	●	/
Časovač	/	1:00	●	/	●	●	/	/	●	●
Rýchly 30'	4	0:30	○	/	/	○	/	/	●	/
Odevy do prírody	4	0:50	○	/	●	○	●	●	●	/
Vlna	3	2:00	●	/	/	/	/	/	●	●
Prikrývky	1	1:30	○	/	●	●	/	/	●	●
Ohriatie	4	0:40	●	/	●	○	/	/	●	●
Nočné sušenie	6	2:00	○	●	●	○	●	●	●	/

*) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco.

Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

**) Voliteľné, čo znamená, že nie sú k dispozícii všetky úrovne, podrobnosti nájdete na displeji konkrétneho spotrebiča.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Program	Rated capacity (kg)	Spin speed (rpm)	Restidual moisture (%)	Time (h:min)	Final moisture (%)	Energy consumption (kWh)
Eco Na uloženie do skrine	9	1000	approx. 60	4:30	-3 ~	1.41
Eco Na uloženie do skrine	4.5	1000	approx. 60	2:40	-3 ~	0.77
Syntetika Pripravené na žehlenie	3	1200	approx. 40	1:00	8 ~ 1	0.50
Syntetika Pripravené na oblečenie	3	1200	approx. 40	1:10	2 ~	0.61
Syntetika Extra suché	3	1200	approx. 40	1:25	-3 ~	0.71
Jemná bielizeň Pripravené na oblečenie	1	800	approx. 60	1:00	2 ~	0.50
Bavlna Extra suché	4.5	1000	approx. 60	2:45	-3 ~	1.10
Bavlna Pripravené na žehlenie	4.5	1000	approx. 60	2:15	6 ~ 1	0.90



Ekologicky zodpovedné používanie

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstred'te.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrep'te.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtermi.

8.1 Škrobená bielizeň

Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž

Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care

Použitie utierok „soft care“ môže viesť k zaneseniu filtrov na vlákna. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nepvkladať utierky „soft-care“ alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne

V prípade náplne menej než 1,0 kg by sa mal zvoliť program „Časovač“, pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malej náplne.

8.5 Vnútorne svetlo bubna

Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka

Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu

Ak bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pohne, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas

Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstredovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

8.9 Extra veľké kusy

Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím program časovača (ČASOVAČ).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň

Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrečka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.11 Úplety a pletené odevy

Úpletové alebo pletené odevy odporúčame sušiť použitím programu Jemné, aby ste sa vyhli nadmernému sušeniu.

8.12 Obrátenie odevov naruby

Pred vložením na sušenie sa odporúča zatvoriť zips a obrátiť odev naruby, aby nedošlo k nadmernému vysušeniu.

8.13 Kovové ozdoby

Ak sú na odevě kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.14 Zvukový signál

Zvukový signál sa môže aktivovať:


- Keď je plná nádrž na vodu.
- Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehlička pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				


9.1 Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič k zdroju elektrického napájania (220 V až 240 V ~ /50 Hz) (obr. 9-1) Pozrite si aj časť INŠTALÁCIA.
2. Uistite sa, že:
 - ▶ Nádrž na vodu je prázdna a správne nainštalovaná. (Obr. 9-2).
 - ▶ Filter na vlákna je čistý a správne nainštalovaný. (Obr. 9-3).
 - ▶ Filter kondenzáta je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

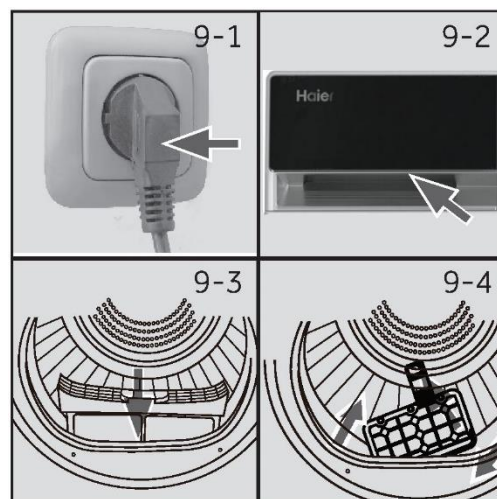

9.2 Pripravte bielizeň

- ▶ Bielizeň vytriedte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.).
Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- ▶ Vyprázdňte vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapalovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- ▶ Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kúsky, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- ▶ Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- ▶ Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v práčke.

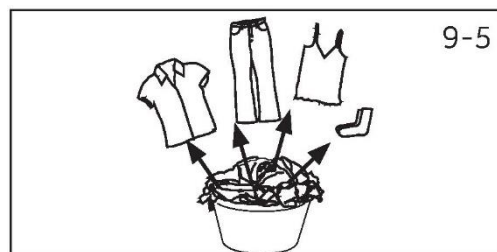

Referenčná náplň	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Posteľná bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Približne 200 g
Košele	/	Približne 300 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Tričká	Bavlna	Približne 300 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g



Rady:

- ▶ Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- ▶ Na postelnej bielizni a obliečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- ▶ Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- ▶ Pred vložením do sušičky odstráňte voľné kovové časti oblečenia, ako sú kovové gombíky.
- ▶ Bielizeň s jednoduchou údržbou nesusušte príliš dlho. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- ▶ Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie“
- ▶ Pre predsušené, viacvrstvové odevy alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- ▶ Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- ▶ Nepreťažujte ho.
- ▶ Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

9.4 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:

- ▶ Cyklus sa preruší otvorením dvierok.
Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- ▶ Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „Štart/Pozastaviť“.



POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.



UPOZORNENIE!

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

9-7




9.5 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-7).

Poznámka

Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

3. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť (obr. 9-9) na spustenie cyklu sušenia.

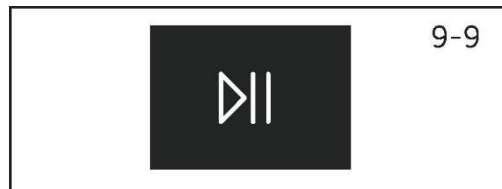


9.6 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí nápis KONIEC. Otvorte dvierka bubnovej sušičky a vyberte oblečenie.




1. Vypnite bubnovú sušičku stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-10).
2. Odpojte bubnovú sušičku od elektrickej zásuvky (obr. 9-11).

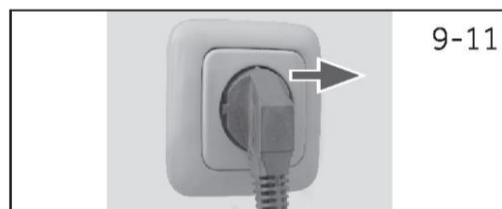


3. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia (obr. 9-12).



4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter vlákien (obr. 9-13).

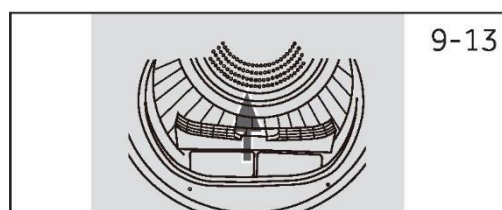


5. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 9-14).

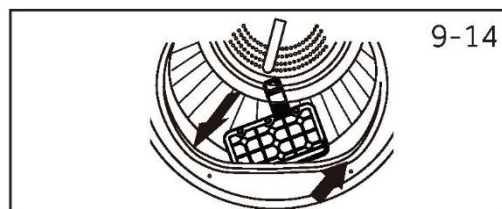


9.7 Použite i-Refresh Pro


Inštalácia ultrazvukového atomizačného modulu

Ultrazvukový automatizačný modul je v pravom hornom rohu bubna (obr. 9-15).

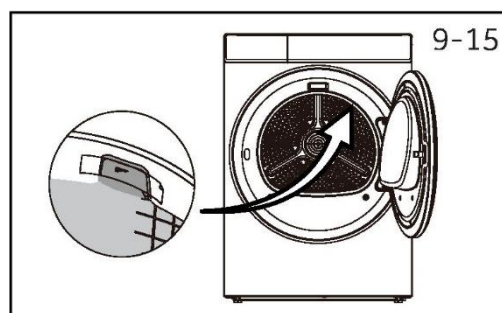

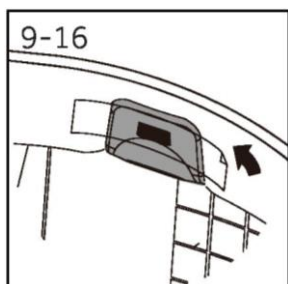

Pri prvom použití odstráňte hornú upevňovaciu pásku (obr. 9-16).

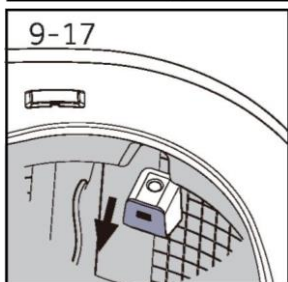


Modul a spotrebič sú magneticky spárované, modul sa však dá jednoducho vybrať potiahnutím v smere šípky (obr. 9-17).



Aby sa modul naplnil čistenou vodou, zdvihnite krúžok, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Po naplnení čistenou vodou zatvorte veko otočením krúžku v smere hodinových ručičiek, nainštalujte modul späť do spotrebiča a vyberte funkciu i-Refresh Pro, aby ste spustili príslušný cyklus na osvieženie odevov.

i Poznámka

- ▶ Odporúča sa čistiť postrekovaciu hlavu každý mesiac bavlneným tampónom namočeným vo vode.
- ▶ Pred použitím funkcie treba naplniť priehradku modulu čistenou vodou.

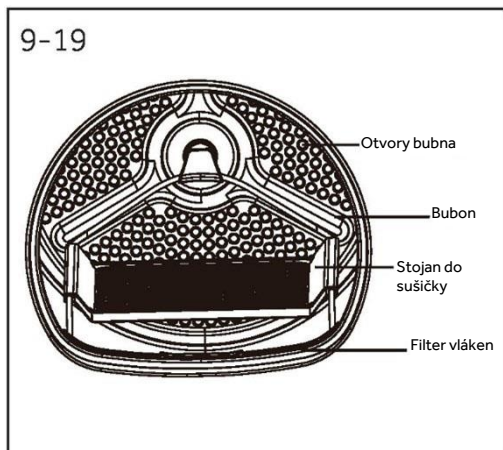

9.8 Použite stojan do sušičky

Stojan do sušičky je určený na položky, ktoré sa neodporúčajú na sušenie v sušičke, ako sú tenisky, topánky, svetre alebo jemná spodná bielizeň.

1. Otvorte dvierka sušičky.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Vložte stojan do sušičky do bubna.
4. Uistite sa, že stojan je vložený do otvoru filtra vláken a zaistený v otvore bubna.


i Poznámka

- ▶ Nepoužívajte tento stojan do sušičky, ak sú v sušičke iné odevy.
- ▶ Počas sušenia sa uistite, že predmety sú na stojane, aby sa počas otáčania bubna nemohli zamotať.
- ▶ Maximálna hmotnosť mokrých položiek: 1,5 kg.


10.1 Čistenie filtra od vlákien

Po každom cykle sušenia vyčistite filter vlákien.


1. Vyberte filter vlákien z bubna (obr. 10-1).
2. Otvorte filter vlákien (obr. 10-2).
3. Z filtra vlákien odstráňte zvyšky vlákien (obr. 10-3).
4. Znovu namontujte vyčistený filter vlákien do sušičky (obr. 10-4).

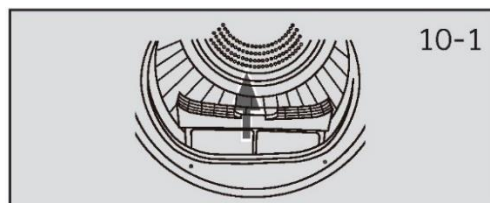


10-1

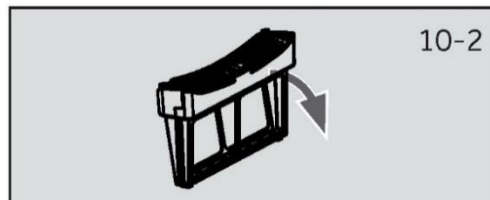

10-2

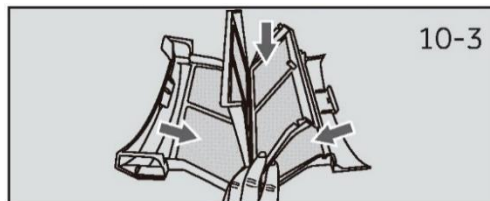

10-3

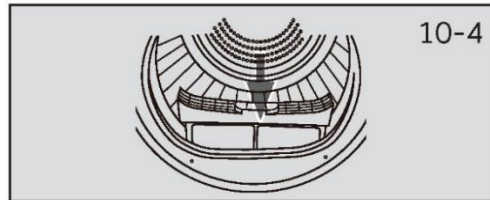


10-4


10.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.


1. Otvorte dvierka.
2. Vytiahnite filter vlákien z predného potrubia (obr. 10-6).
3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 10-7).
4. oddel'te špongiový filter od filtra kondenzátora a vyčistite ho od zvyškov (obr. 10-8).
5. Nasad'te špongiu späť na filter kondenzátora a vložte filter späť do potrubia.

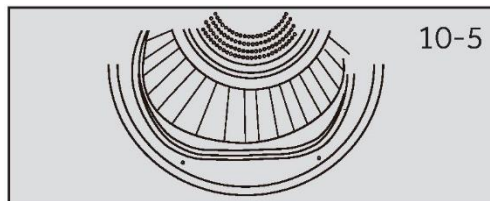


10-5

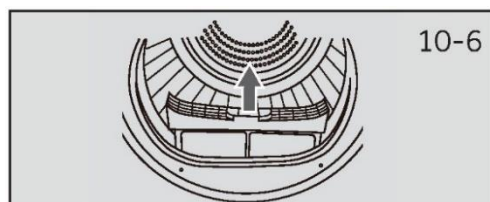

10-6

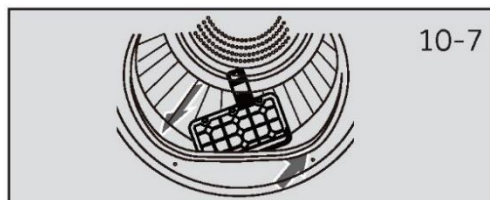

10-7

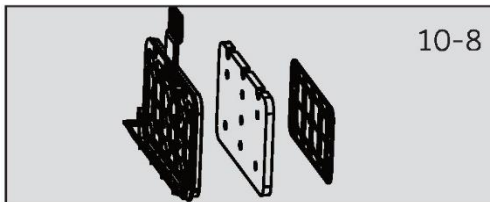


10-8



Poznámka

Ak je filter na vlákna alebo filter kondenzátora veľmi znečistený, môže sa vyčistiť pod tečúcou vodou. Pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť.

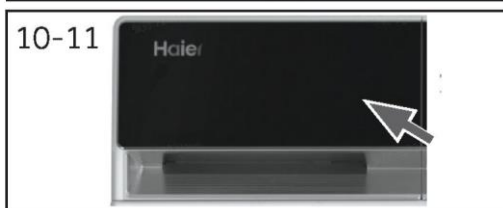

10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdníte po každom cykle sušenia.

1. Vytiahnite nádržku na vodu z miesta uloženia (obr. 10-9).
2. Vyprázdnite nádržku na vodu (obr. 10-10).
3. Nádržku na vodu znovu namontujte do sušičky (obr. 10-11).



Poznámka

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky, vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním servisných služieb pre zákazníkov postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV.



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Displej	Riešenie
Nádrž na vodu je plná, vyprázdňte ju.	Vyprázdnite nádrž.
F2: Porucha vypúšťacieho čerpadla alebo porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32: Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kondenzátora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33: Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F4: Abnormálne zahrievanie.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2: Porucha komunikácie napájacej dosky a dosky displeja.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0: Porucha hlavného vedenia.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC1: Porucha komunikácie motora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F7: Porucha motora (preťaženie alebo prehriatie dosky ovládača motora)	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC6: Porucha komunikácie ventilátora s premenlivou frekvenciou.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FE: Porucha prevádzky ventilátora s premenlivou frekvenciou.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH: Porucha konfigurácie IOT.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FCD: Porucha komunikácie dosky ovládača kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FF: Porucha kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FCU: Porucha komunikácie dosky UI a dosky displeja.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	- Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. - Výpadok elektrického napájania. - Nie je nastavený žiadny program sušenia. - Spotrebič nie je zapnutý. - Dvierka nie sú správne zatvorené.	- Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. - Skontrolujte elektrické napájanie. - Nastavte program sušenia. - Spotrebič zapnite. - Dvierka riadne zatvorte.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí KONIEC.	Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé	- Nastavenie programu nie je správne. - Filter je zanesený. - Výparník je zablokovaný. - Sušička je preťažená. - Bielizeň je príliš mokrá. - Vetrací kanál je zablokovaný.	- Uistite sa, že program je nastavený správne. - Vyčistite obrazovku filtra. - Vyčistite výparník. - Znížte množstvo bielizne. - Pred sušením bielizeň úplne odstred'te. - Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zostávajúci čas - na displeji sa zastaví alebo vynechá.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: - Tkanina bielizne. - Hmotnosť náplne. - Stupeň vlhkosti bielizne. - Teplota prostredia.	Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

Poznámka: všetky príslušné obrázky týkajúce sa inštalácie nájdete na začiatku tejto príručky.

12.1 Príprava

- ▶ Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.



Poznámka

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.



UPOZORNENIE!

Po preprave a inštalácii **MUSÍTE** nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

12.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

12.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 12-1).

12.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 12-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Uistite sa o dostatočnom vetraní.

12.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- ▶ hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítke,
- ▶ elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- ▶ zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- ▶ **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A standard.

Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-3).



UPOZORNENIE!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

12.6 Obrátenie smeru otvárania dvierok

- ▶ Pred spustením odpojte sušičku od zásuvky elektrickej siete.
- ▶ S dielmi manipulujte opatrne, aby ste nepoškriabali náter.
- ▶ Dvierka položte na pracovnú plochu, ktorá dvierka nepoškriabe.
- ▶ Nástroje, ktoré budete potrebovať: Skrutkovač s krížovou hlavou.
- ▶ Po začatí prác skriňu nepremiestňujte, kým práce s obrátením smeru otvárania dvierok nedokončíte.
- ▶ Tieto pokyny sú určené na výmenu pántov z pravej na ľavú stranu. Ak ich chcete znovu nasadiť na pravú stranu, dodržte rovnaké pokyny a všetky odkazy použite pre zmeny zľava doprava.

1. Demontáž zostavy dvierok

Otvorte dvierka. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia zostavu závesu/dvierok na sušičke. Opatrne odložte zostavu závesu/dvierok nabok (obr. 12-4).

2. Odstráňte, otočte a vymeňte vnútorné dvierka


Potom odstráňte osem nálepiek a skrutiek, ktoré držia vnútorné dvierka k vonkajším dvierkam. Demontujte vnútorné dvierka, otočte ich o 180° a znova ich namontujte do vonkajších dvierok, použite tých istých osem skrutiek a nálepiek (obr. 12-5).

3. Odstráňte, otočte a vymeňte zámku dvierok a utiahnite platničku

Odstráňte dve skrutky, ktoré držia platničku, potom odstráňte jednu skrutku zámky dvierok, zatlačte nadol a vyberte zámku, otočte o 180° a namontujte na opačnú stranu použitím tých istých 3 skrutiek a zarážok (obr. 12-6).

4. Otočte a vymeňte zostavu závesu/dvierok

Otočte zostavu závesu/dvierok a naskrutkujte ju na sušičku (obr. 12-7).

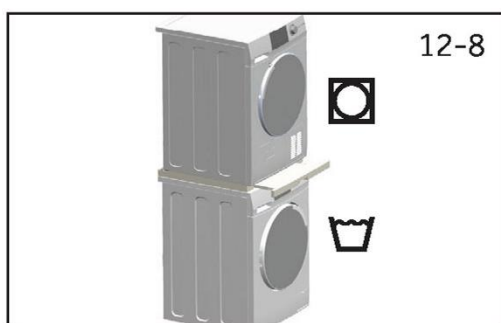

12.7 Montáž sušičky na práčku

Sušička sa dá postaviť na práčku. (Obr. 12-8)

Nie každá práčka je vhodná na tento účel. Informácie o montáži, ako aj príslušná montážna súprava, sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu.

Pokyny na montáž sa dodávajú so súpravou, obsahujú podrobné kroky na inštaláciu.

12.8 Vyrovnajte sušičku

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí vyvážené stáť na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Vyrovnajte sušičku zo strany na stranu (obr. 12-10):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Sušičku vyrovnajte spredu dozadu (obr. 12-9):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.

Dvakrát skontrolujte, či je sušička vyvážená (obr. 12-9):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

12.9 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím priloženej vypúšťacej hadice.

Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa zabráni riziku vyprázdnenia nádrže na vodu počas cyklu sušenia.

- Odpojte čiernu hadicu zo spojky na zadnej strane sušičky (vpravo dole na zadnej strane obr. 12-11).
- Rozviňte sivú vypúšťaciu hadicu (dodávanú so sušičkou) a pripojte ju k vypúšťaciemu otvoru spotrebiča (obr. 12-12).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.

Štítok s údajmi o spotrebe (podľa EÚ 392/2012)


Ochranná známka	Haier
Identifikátor modelu	HD90-A3Q397U1 HD90-A3Q397SU1
Menovitá kapacita (kg)	9
Druh bubnovej sušičky	Tepelné čerpadlo
Trieda energetickej účinnosti	A+++
Vážená ročná spotreba energie (AE _c v kWh/rok) ¹⁾	175
Bubnová sušička s automatickou alebo bez automatickej funkcie	s automatickou funkciou
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení (kWh/cyklos)	1,42
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnom naplnení (kWh/cyklos)	0,81
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,49
Spotreba energie v režime ponechania zapnutia (W)	0,67
Trvanie „režimu ponechania v zapnutom stave“ (min) ²⁾	40
Štandardný program sušenia ³⁾	ECO 
Vážený čas programu štandardného programu sušenia ³⁾ pri plnom a čiastočnom naplnení (min)	150
Doba trvania štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení (min)	208
Doba trvania štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnom naplnení (min)	125
Trieda účinnosti kondenzácie ⁴⁾	A
Vážená účinnosť kondenzácie pre štandardný program pre bavlnu ³⁾ pri plnom a čiastočnom naplnení (%)	89
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení.	90
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnom naplnení	91
Vážená hladina akustického výkonu štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnom naplnení (dB)	61
Vstavané alebo voľne stojace	Voľne stojace/ zabudované pod dosku

- 1) Na základe 160 sušiacich cyklov štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby režimov s nízkym výkonom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 2) V prípade, že je k dispozícii systém riadenia napájania.
- 3) Tento program sa používa pri plnom a čiastočnom naplnení je štandardným programom sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku a v informačnom liste. Ide o program vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a je to najúčinnejší program z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.
- 4) Trieda G je najmenej efektívna a trieda A je najefektívnejšia.


Doplňkové údaje

Napájanie (pozri typový štítok) - napätie/prúd/vstup	220 - 240 V ~ 50 Hz/ 2,7 A/ 630 W
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C
Fluórovaný skleníkový plyn	R290
Objem	0,15 kg

Rozmery produktu

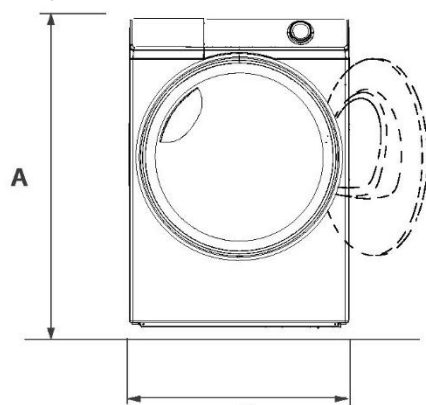

POHĽAD SPREDU

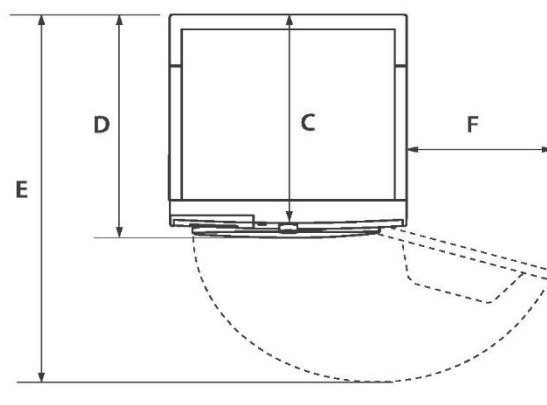

POHĽAD ZHORA

STENA

ROZMERY PRODUKTU

ROZMERY PRODUKTU	HD90
A Celková výška produktu v mm	845
B Celková šírka výrobku v mm	595
C Celková hĺbka produktu (k doske hlavného ovládacieho panela) mm	660
D Celková hĺbka produktu v mm	700
E Hĺbka otvorenia dverok v mm	1135
F Minimálna vzdialenosť dverok od susednej steny v mm	250

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete sušičku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

**Poznámka: Odchýlky**

Kvôli neustálym aktualizáciám hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

14.1 Všeobecné

Na tomto spotrebiči je povolená Wi-Fi. Pomocou aplikácie hOn môžete program ovládať pomocou smartfónu.

**UPOZORNENIE!**

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke používateľa a uistite sa, že sa budú dodržiavať aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn, keď ste mimo domova. Okrem toho musíte postupovať podľa pokynov v hOn.

14.2 Požiadavky

1. Jeden bezdrôtový smerovač (protokol 802.11b/g/n), ktorý podporuje iba frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Dĺžka SSID smerovača je 1-32 znakov (vrátane 1 a 32) a heslo je 8-64 znakov. Minimálna dĺžka hesla musí byť 8 znakov. Metódy šifrovania smerovača zahŕňajú Open, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikácia je k dispozícii pre spotrebiče so systémom Android, Huawei alebo iOS, a to pre tablety, aj pre smartfóny.
3. Spotrebič musí byť nainštalovaný v polohe, kde môže prijímať silný signál Wi-Fi. Ak po správnom priradení spotrebiča k aplikácii nebude spotrebič správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču, na displeji sa nezobrazí žiadna ikona Wi-Fi.

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn:

Stiahnite si aplikáciu hOn do svojho zariadenia pomocou nasledujúceho QR kódu:



alebo pomocou odkazu: go.haier-europe.com/download-App

Frekvenčná frekvencia (OFR)	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon (ERP)	20 dBm
Norma pre bezdrôtové siete	IEEE802.11b/g/n a BLE V4.2

**Poznámka: Registrácia**

Registrácia sa vyžaduje pri prvom použití alebo pri odstránení/ zatvorení formálneho účtu. Ďalšie používanie bude možné po zadaní mena používateľa a hesla pri prihlásení.

14.4 Registrácia a párovanie aplikácie

1. Pripojte smartfón k domácej sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete svoje zariadenie pripojiť.
2. Otvorte aplikáciu.
3. Vytvorte svoj profil používateľa (alebo sa prihláste, ak už bol predtým vytvorený).
4. Spotrebič sa spáruje podľa pokynov v aplikácii.



Poznámka: Sieť Wi-Fi

Spotrebič sa nedá pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Môže to spôsobiť poruchu.



Poznámka: Použite rovnakú Wi-Fi

Pripojte sa pomocou smartfónu k sieti, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.

14.5 Povoľte diaľkové ovládanie

1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Spustíte cyklus pomocou aplikácie, ovládací panel bude zakázaný okrem tlačidiel „Napájanie“ a „Štart/Pozastaviť“.
4. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj stlačením tlačidla „“, čím sa zabráni spusteniu cyklu.
5. Po dokončení cyklu sa diaľkový ovládač vypne.
6. Po 2 minútach sa spotrebič prepne do režimu vypnutia.



Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania

Ak po aktivácii diaľkového ovládača koncový používateľ nespustí do 10 minút žiadny cyklus z aplikácie, spotrebič sa prepne do oneskorenia pohotovostného režimu v sieti a diaľkové ovládanie ostane aktivované až 24 hodín, potom sa vypne.

14.6 Vypnutie diaľkového ovládania

1. Ak chcete ukončiť diaľkové ovládanie počas vykonávania cyklu, stlačte tlačidlo „“ na ovládacom paneli. Spotrebič bude pokračovať v cykle a prepne sa do režimu iba na čítanie;
2. Diaľkové ovládanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla „“.
3. Ovládajte spotrebič pomocou aplikácie.

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie vypne.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

**Poznámka: Zrušenie/zresetovanie prihlasovacích údajov do siete**

Tento postup dodržujte len vtedy, keď sa chystáte práčku predať.

14.8 Informácie o konfigurácii sú odstránené

1. Podržte stlačené tlačidlo „“ 5 sekúnd, na ovládacom paneli sa zobrazí „Chcete zresetovať prihlasovacie údaje Wi-Fi?“;
2. Potvrďte stlačením „Áno“;
3. Informácie o konfigurácii sa odstránia.

Odporúčame kontaktovať služby pre zákazníkov a servis Haier a používanie originálnych náhradných dielov.

Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- ▶ svojho miestneho predajcu alebo
- ▶ oblasť služieb pre zákazníkov na adrese www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať žiadosti o službu.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina*	Poštová adresa	Krajina*	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 5 81829 München NEMECKO	Pol'sko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Česká republika a Slovensko	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Česká republika

*Viac informácií nájdete na stránkach www.haier.com

HD90-A3Q397U1/HD90-A3Q397SU1

Haier