

Korisnički priručnik
Sušilica rublja s toplinskom pumpom

HD90-A3979NU1
HD90-A3979SNU1
HD100-A2979NU1
HD100-A2979SNU1

HR

Haier

Zahvaljujemo na kupovini proizvoda Haier.

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte priručnik s uputama. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da koristite uređaj na najbolji mogući način i osigurati sigurnu i pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje.

Priručnik čuvajte na praktičnom mjestu tako da vam je uvijek pri ruci kako biste ga mogli koristiti za siguran i ispravan rad uređaja.

Ako prodajete, poklonite ili ga ostavite prilikom selidbe, pripazite i prosljedite i ovaj priručnik tako da se novi vlasnik može upoznati s uređajem i sigurnosnim upozorenjima.

Legenda



Upozorenje! – Važne sigurnosne informacije




Opće informacije i savjeti



Informacije o zaštiti okoliša

Zbrinjavanje

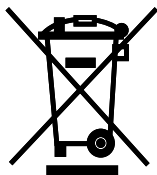

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili dokumentaciji označava kako se proizvod ili njegovi elektronički pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Zbog sprječavanja mogućeg onečišćenja okoliša ili narušavanja ljudskog zdravlja uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, molimo odvojite ove predmete od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte ovaj proizvod radi promoviranja održivog ponovnog korištenja materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvu trebali bi se obratiti ili prodavaču kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalnom državnom uredu za pojediniosti o tome gdje i kako mogu odnijeti te predmete na ekološki sigurno recikliranje. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svog dobavljača i provjeriti odredbe i uvjete kupnje ugovor. Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom radi odlaganja.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja!

Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice. Izrežite strujni kabel i zbrinite ga. Uklonite bravu na vratima i tako spriječite da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.



UPOZORENJE!

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, poput mjerača vremena, niti priključivati na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje od strane distributera električne energije.

1-Sigurnosne informacije	4
2-Slike instalacije.....	7
3-Namjena.....	8
4 - Opis proizvoda.....	9
5 - Upravljačka ploča	10
6 - Programi	14
7-Potrošnja.....	15
8-Prijedlozi i savjeti	16
9 - Svakodnevna uporaba	18
10-Čišćenje i održavanje.....	22
11 - Rješavanje problema	24
12 - Instalacija	26
13-Tehnički podaci	29
14-hOn	31
15-Korisnička podrška	34



UPOZORENJE!

Prije prve uporabe

- ▶ Pazite da se uređaj nije oštetiо tijekom transporta.
- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal i držite ga podalje od dosega djece.
- ▶ Neka uređaj uvijek prenose dvije osobe, jer je težak.

Svakodnevna uporaba

- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti.
- ▶ Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- ▶ Pripazite da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura okruženja treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore na dnu tepihom ili sličnim predmetima.
- ▶ Područje oko sušilice mora biti očišćeno od prašine i vlakana.
- ▶ Prije upotrebe pripazite da unutar uređaja bude samo odjeća, a ne djeca ili kućni ljubimci.
- ▶ Ne dirajte strujni utikač s mokrim rukama te ne dirajte ili ne koristite uređaj kad su vam noge bose te kad su vam ruke ili noge vlažne ili mokre.
- ▶ U sušilici ne sušite neoprano odjeću.
- ▶ Ne stavljajte težinu veću od nominalne težine.
- ▶ Uklonite sve predmete poput upaljača i šibica iz džepova.
- ▶ Omekšivače ili slične proizvod koristite samo u skladu s uputama proizvođača navedenim na pakiranju.
- ▶ Ne koristite i ne držite zapaljive raspršivače (sprejeve) ili zapaljive plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne postavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom isključivanja uređaja iz strujne utičnice pridržavajte utikač, a ne kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnju stijenku i bubanj tijekom rada; oni se zagrijavaju.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna uporaba**

- ▶ U uređaju nemojte sušiti sljedeće predmete:
 - ▶ Odjeću koja nije oprana.
 - ▶ Predmete koju su kontaminirani zapaljivim tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, sredstva za uklanjanje voska i drugih kemikalija. Dim može izazvati vatru ili eksploziju. Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što je kuhanje ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskove i sredstva za uklanjanje voska treba prati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici rublja.
 - ▶ Odjeću koja sadrže postavu ili punjenje (npr. jastuci, jakne) jer punjenje može ispasti što predstavlja opasnost od zapaljenja uređaja.
 - ▶ Odjeću od pjenaste gume (pjena od lateksa), kapice za tuširanje, vodootporne tkanine, gumirane odjevne predmete i odjeću ili jastuke. Jastuci s punjenjem od gumene pjene ne smiju se sušiti u sušilici.
- ▶ Ne pijte kondenziranu vodu.
- ▶ Ne koristite uređaj ako nije postavljen filter ili filter kondenzatora ili ako je filter oštećen.
- ▶ Upamtite kako se zadnji dio ciklusa sušenja obavlja bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da temperatura ne oštećuje odjevne predmete.
- ▶ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora duže vrijeme tijekom rada. Ako vas neće biti duže vrijeme, tada prekinite ciklus sušenja isključivanjem uređaja i iskopčavanjem iz strujne utičnice.
- ▶ Ne isključujte uređaj osim ako ciklus sušenja nije završen, osim ako se odjevni predmeti neće brzo izvaditi i raširiti tako da se toplina može raspršiti.
- ▶ Uređaj isključite nakon svakog programa sušenja zbog uštede energije i iz sigurnosnih razloga.

Čišćenje / održavanje

- ▶ Pripazite i nadzirite djecu ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice prije obavljanja bilo kakvog rutinskog održavanja.













UPOZORENJE!

Čišćenje / održavanje

- ▶ Očistite filtar i filtar kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
- ▶ Ne koristite vodene ili parne raspršivače za čišćenje uređaja.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne koristite industrijske kemikalije.
- ▶ Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.
- ▶ Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. U slučaju popravka kontaktirajte našu korisničku podršku.

Instalacija

- ▶ Pripazite neka lokacija dozvoljava potpuno otvaranje vrata. Ne instalirajte sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na obrnutoj strani od vrata sušilice jer to ograničava potpuno otvaranje vrata sušilice.
- ▶ Instalirajte uređaj na suhom, dobro prozračenom mjestu.
- ▶ Nikad ne instalirajte uređaj na vlažnom mjestu ili u prostoru koji je podložen curenju vode poput područja ispod ili pored umivaonika. U slučaju curenja vode prekinite dovod struje i pustite uređaj neka se prirodno osuši.
- ▶ Instalirajte i koristite uređaj samo ako je temperatura veća od 5 °C.
- ▶ Ne stavljajte uređaj izravno na tepih ili pored zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj mrazu, vrućini ili izravnom sunčevom svjetlu ili izravnim izvorima topline (npr. štednjaku, grijačima).
- ▶ Pripazite da se informacije o električnom napajanju podudaraju s onima na nazivnoj pločici. Ako se ne podudaraju, kontaktirajte električara.
- ▶ Ne koristite razdjelne utičnice i produžne kabele.
- ▶ Pripazite i nemojte oštetiti električni kabel i utikač. Ako su oštećeni treba ih zamijeniti električar.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu strujnu utičnicu za napajanje koja je lako dostupna nakon instalacije. Uređaj se mora uzemljiti.
- ▶ Samo za UK: Strujni kabel uređaja opremljen je s 3-žilnim (uzemljenim) utikačem koji odgovara standardnoj 3-žilnoj (uzemljenoj) utičnici. Nikad ne režite i ne razmontirajte treći krak utikača (uzemljenje). Nakon što je uređaj instaliran, utikač mora biti dostupan.

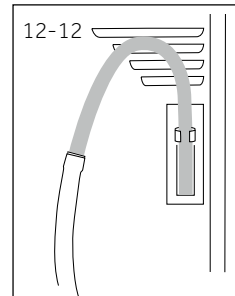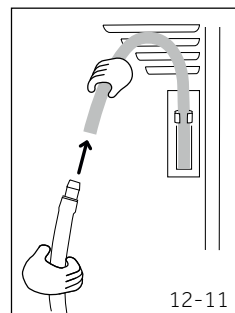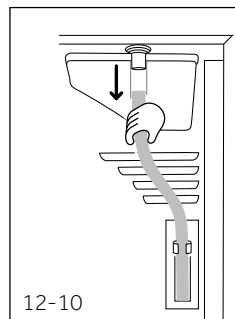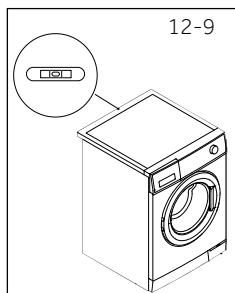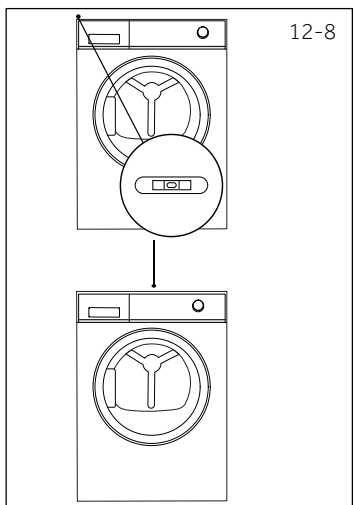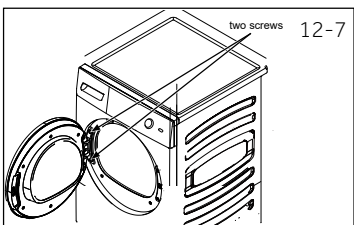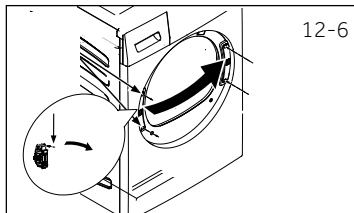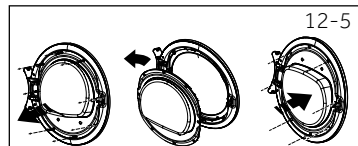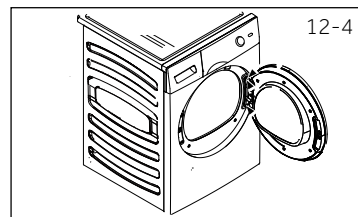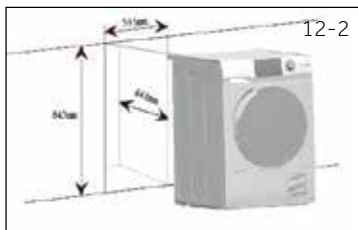

Namjena

Ovaj uređaj namijenjen je za sušenje odjevnih predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i koje je proizvođač na etiketi označio kao prikladne za sušenje u sušilici.

Namijenjen je izričito za upotrebu u kućanstvu, u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Promjene ili preinake uređaja nisu dozvoljene. Upotreba u svrhe različite od onih za koje je proizvod namijenjen može izazvat opasnosti i poništenje svih jamstava i zahtjeva za odštetu.

Standardi i direktive



Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih važećih EZ direktiva s odgovarajućim usklađenim standardima koji propisuju CE oznaku.



Napomena

Uređaj sadrži fluorirani staklenički plin R134a (GWP:1430). Ovaj plin je hermetički zatvoren.



Ekološki odgovorna uporaba

- ▶ **Potpuna centrifuga:** Okrenite rublje na najveću brzinu centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu rublja u skladu s tablicom programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako biste iskoristili maksimalnu količinu rublja, rublje koje treba sušiti „READY to WEAR“ možete najprije jednostavno osušiti s „GLAČANJEM“. Kada program završi izvadite rublje koje treba glačati, a preostalo rublje pustite neka se osuši do kraja.
- ▶ **Razmaknite rublje:** Protresite rublje prije nego što ga stavite u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte pretjerano sušenje:** Treba izbjegavati pretjerano sušenje. Odaberite ispravan program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja ne koristite omekšivač, jer će rublje postati mekano i pahuljasto prilikom sušenja.
- ▶ **Očistite filtar:** Nakon svakog ciklusa očistite filtar.
- ▶ **Ventilacija:** Pripazite i dobro prozračite uređaj (pogledajte dio INSTALACIJA).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačalo. Prije je treba procijediti kroz fino cijedilo ili papir za filter kavu. Filtar će zadržati najmanje čestice.



Napomena:

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustrativni prikazi u idućim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

4.1 Slika uređaja

Prednji dio (sl. 4 -1):

Stražnji dio (sl. 4-2):



- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča




- 4 Strujni kabel
- 5 Stražnja ploča
- 6 Otvor za odvod
- 7 Podesive nožice


4.2 Pribor

Pregledajte je li pribor i dokumentacija u skladu s ovim popisom (sl.: 4 -3):

4-3

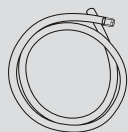

Odvodno crijevo



Vješalica za sušenje



Energetska oznaka




Jamstveni list




Korisnički priručnik

5-1

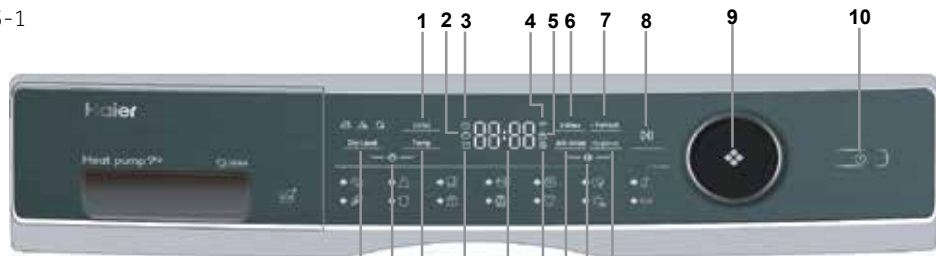

- | | | |
|--|------------------------------------|---|
| 1 Gumb odgode | 8 Gumb start/pauza | 14 Pokazatelj praznog spremnika |
| 2 Pokazatelj blokade za zaštitu djece | 9 Kolo programatora | 15 Zaslon |
| 3 Pokazatelj odgode | 10 Gumb uključivanja/isključivanja | 16 Pokazatelj čistog filtra |
| 4 Pokazatelj Wifi veze | 11 Gumb razine sušenja | 17 Pokazatelj načina rada protiv gužvanja |
| 5 Indikator vrata (Samo za model od 10 kg) | 12 Gumb blokade za zaštitu djece | 18 Gumb zujalice |
| 6 Gumb vremena i-time | 13 Gumb Temp | 19 Gumb higijene |
| 7 Gumb i-osvježavanje | | |

5-2



5.1 Gumb odgode

Funkcija odgode namijenjena je odgodi početka rada, pritisnite gumb za podešavanje vremena (od 1 do 12 sati). Kada se aktivira zasljetit će ikona pokazatelja (slika 5-2).



Napomena

Ovu funkciju trebate podesiti nakon što ste završili sa svim opcijama, u protivnom kada okrenete kolo ili pritisnete gumb, funkcija će se automatski izbrisati.

5-3



5.2 Blokada za zaštitu djece

Blokada za zaštitu djece služi kako bi se spriječilo da djeca dodaju postavke programa. Za aktiviranje ove funkcije, nakon što ciklus počne, istovremeno pritisnite gumb razine sušenja i temperature (slika 5-3) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona pokazatelja. Za deaktiviranje ove funkcije ponovno pritisnite ova 2 gumba na 3 sekunde.



Napomena

Kada ciklus završi ili ako je došlo do prekida napajanja, funkcija će se automatski poništiti.

5-4



5.3 Pokazatelj odgode

Kada odaberete funkciju odgode (slika 5-4), ikona će zasvijetliti.

5-5



5.4 Pokazatelj Wifi veze

Ovaj pokazatelj podsjeća korisnike na to je li WiFi povezan ili nije (slika 5-5). Ako je wifi veza uspješno uspostavljena, tada će pokazatelj zasvijetliti.

5.5 Indikator vrata (samo za model od 10 kg)

Ovaj pokazatelj podsjeća korisnike na to je li funkcija favorita aktivirana ili ne. Ako ikona svijetli, to znači kako je funkcija favorita aktivirana.



5-6

5.6 Gumb i-time

Ova funkcija dizajnirana je tako da dozvoli korisnicima podešavanje trajanja ciklusa u skladu s njihovim osobnim željama. Samo u programima Tajmer Vuna/ Poplun, korisnici mogu koristiti ovu funkciju za podešavanje vremena. Držite pritisnut ovaj gumb (sl. 5-7) 3 sekunde, vrijeme se može brzo podesiti.

i-time

5-7

5.7 Gumb i-Refresh

i-Refresh je Haierova patentirana funkcija koja ima za cilj uklanjanje prašine i vlage. Rafinirajte kao i osvježite odjeću u kratkom vremenu. Okretanjem i trešenjem, vjetar puše u odjeću, čak se i osjetljiva odjeća i tkanine koje se ne mogu prati mogu dobro njegovati.

i-Refresh

5-8

5.8 Gumb start/pauza

Pritisnite gumb start/pauza (slika 5-9) i pokrenite ciklus sušenja. Ponovno pritisnite gumb i pauzirajte ciklus sušenja. Za nastavak ponovno pritisnite gumb.



5-9

5.9 Kolo programatora

Pomoću okretnog gumba odaberite jedan od 14 programa (slika 5-10). Indikator odgovarajućeg programa svijetli. Pogledajte dio o načinima rada programa u priručniku za više informacija.



5-10

5.10 Gumb uključivanja/isključivanja

Pritisnite gumb uključivanja/isključivanja (slika 5-11) za uključivanje/Isključivanje sušilice rublja.



5-11

5-12

Dry Level

5.11 Gumb razine sušenja

Pritisnite gumb (slika 5-12) za podešavanje konačnog sadržaja vlage rublja na kraju ciklusa. Dolje možete vidjeti prikaz:



Ormarić



Spremno za odijevanje



Glačanje

5-13

Dry Level

Temp.

5.12 Gumb aktivacije blokade za zaštitu djece

Za aktiviranje funkcije blokade za zaštitu djece nakon početka rada ciklusa pritisnite 2 gumba (slika 5-13) na 3 sekunde dok ne zasvijetli ikona pokazatelja. Za deaktiviranje ponovno pritisnite 2 gumba na 3 sekunde.

5-14

Temp.

5.13 Gumb temperature

Ovaj gumb podešen je za prilagođavanje temperature sušenja temelju osobnih potrebi i zahtjeva. Pritisnite gumb (sl. 5-14) i podesite željenu temperaturu sušenja. Postoje 4 razine, a odgovarajući prikaz možete vidjeti dolje:

Visoka temperatura

Srednja temperatura

Niska temperatura.

Hladni zrak.

5-15



5.14 Pokazatelj praznog spremnika

Ovaj pokazatelj služi kako bi podsjetio korisnike da se spremnik za vodu treba isprazniti (slika 5-15). Važno: Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte dio o pražnjenju spremnika za vodu u ovom priručniku.

5-16



5.15 Zaslon

Zaslon prikazuje preostalo vrijeme, vrijeme odgode i druge važne informacije (slika 5-16).



Napomena

Preostalo vrijeme je zadana vrijednost, ovo vrijeme ponovno će se izračunati u postavkama dodatnog programa kao i sadržaj vlage u rublju.

5.16 Pokazatelj čistog filtra

Ovaj indikator služi kako bi podsjetio korisnike na čišćenje filtra prije upotrebe. Kada svijetli ikona (pogledajte sliku 5-17) korisnici bi trebali očistiti filter prije upotrebe. Za korake čišćenja, pogledajte dio o čišćenju filtra ili čišćenju filtra kondenzatora u ovom priručniku.



5-17




Napomena

Nakon svakog ciklusa, pokazatelj će svijetliti i tako podsjetiti na čišćenje filtera.

5.17 Gumb protiv gužvanja


Funkcija protiv gužvanja pomaže ukloniti nabore na odjeći. Bujanj će se okretati nakon ciklusa sušenja kako bi se odjeća rastegla te se stoga ne trebate brinuti ako zaboravite izvaditi odjeću. Program protiv gužvanja je deaktiviran na temelju zadanih postavki (slika 5-18), ikona će zasvijetliti, kada ciklus sušenja završi bujanj će se nastaviti okretati idućih 12 sati uz hladni zrak. Korisnici mogu zaustaviti ovu funkciju u bilo kojem trenutku otvaranjem vrata ili isključivanjem uređaja.

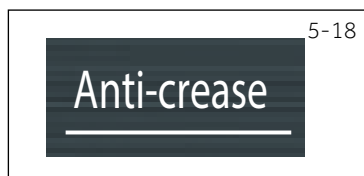

5-18

5.18 Signalni gumb

Možete odabrati signal po potrebi. Za aktiviranje signala funkciju nakon uključivanja sušilice, pritisnite i-Refresh i Protiv gužvanja (sl. 5-19) oko 3 sekunde dok se ne prikaže "bEEP On". Za deaktivaciju ponovno pritisnite obje tipke na 3 sekunde dok se zvučni signal ne isključi.

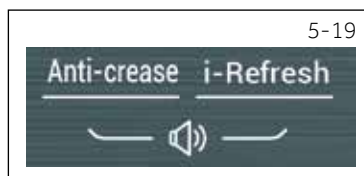


5-19

5.19 Gumb funkcije higijene

Funkcija higijene osmišljena za eliminiranje bakterija i grinja kao i virusa iz odjeće na visokoj temperaturi. Postavka programa automatski će se promijeniti na najveću razinu sušenja i temperature.

Samo Eco / Mix / Babycare / Towel / Bulky / Sports može dodati ovu funkciju, gumb (sl. 5-20) će napola zasvijetliti kao znak. Kada ciklus završi, uređaj automatski nastavlja sa sušenjem idućih 1,5 sata. Nakon odabira gumba funkcije higijene, ovaj gumb nastavlja svijetliti dok ne započne ciklus sušenja.

Kada uređaj uđe u fazu higijene, gumb će ponovno zasvijetliti i tako upozoriti korisnike.

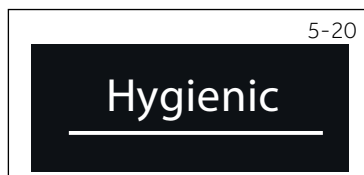

5-20

Trajanje	Zadana razina sušenja	Rublje	Maks. težina kg		Zadano vrijeme	Temperatura
			9	10		
ECO ^{*)}	Spremno za odijevanje	Za pamučnu odjeću ili kapute	9	10	2:30	60-65°C
	/	Fiksno sušenje u trajanju od 30 minuta	0,5	0,5	0:30	60-65°C
	Ormarić	Dječja odjeća	4	4,5	1:20	60-65°C
	Ormarić	F ili sportska odjeća	4,5	5	1:30	60-65°C
	Spremno za odijevanje	Posebno za košulje s zadanom postavkom protiv gužvanja u trajanju od 1 sata	4	4,5	0:40	60-65°C
	Ormarić	Teški pamuk	4,5	5	2:00	50-55°C
	Spremno za odijevanje	Za osjetljive tkanine poput svile, donjeg rublja, itd.	2	3	1:00	50-55°C
	/	-	-	-	-	-
	/	Za kombinirane tkanine, korisnici mogu sami odrediti vrijeme sušenja	-	-	0:40	60-65°C
	/	Za vunenu odjeću	3	4	0:30	50-55°C
	/	Odjeća s paperjem	1	1,5	1:30	60-65°C
	Ormarić	Za teške tkanine poput ručnika i sl.	6	7	1:40	60-65°C
	Spremno za odijevanje	Za sintetičku odjeću	4,5	5	1:30	55-60°C
	Ormarić	F ili miješano suho s više od jedne tkanine	6	7	2:30	60-65°C

^{*)} EN 61121 postavka testnog programa, preporučujemo da ispuštite kondenziranu vodu izvana pomoću crijeva za odvod vode kada sušite maksimalnu količinu odjeće pomoću programa „Pamuk“. Na ovaj način izbjegnut će se pražnjenje spremnika za vodu za vrijeme rada programa.

Tehnologija toplinske pumpe

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline je izvanredna u smislu učinkovite potrošnje energije. Ove vrijednosti su smjernice određene u standardnim uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati od navedenih, ovisno o prenaponu i podnaponu, vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi i stvarnoj količini rublja u uređaju.

Program Pamuk / lan	Brzina centri- fuge u o/min	Preostala vlaga u %	Vrijeme u h:min	Potrošnja potrošnja u kWh
Ormarić H - }	1000	pribl. 60	3:50	2,12
Spremno za odijevanje H - }	1000	pribl. 60	3:30	1,63
Glačanje H - }	1000	pribl. 60	3:00	1,43



Ekološki odgovorna uporaba

- ▶ Centrifugirajte odjeću tako da bude sto suša prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Izbjegavajte preopterećivati sušilicu.
- ▶ Protresite odjeću tako da bude rastresena prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pripazite da se odjeća ne suši duže nego je potrebno.
- ▶ Pripazite i koristite sušilicu s čistim filtrima.

8.1 Štirkanje rublje

Štirkanje rublje ostavlja trag štirka u bubnju te nije prikladno za sušenje u sušilici.

8.2 Omekšivač

Prilikom pranja ne koristite omekšivač, jer će rublje postati mekano i pahuljasto prilikom sušenja.

8.3 Odjeća omekšana tijekom pranja zbog sredstva za omekšavanje

Ako sušite odjeću omekšanu tijekom pranja zbog sredstva za omekšavanje to može ostaviti sloj na filtrima. To može izazvati začepljenje filtera. U tom slučaju preporučujemo da u sušilicu ne stavljate odjeću omekšanu tijekom pranja zbog sredstva za omekšavanje ili da odaberete drugu robnu marku. U svako slučaju pridržavajte se uputa proizvođača.

8.4 Mala količina odjeće u sušilici

Ako je količina odjeće manja od 1,0 kg, program „Mjerač vremena“ treba se odabrati, jer se razina odjeće ponekad ne može odrediti zbog male težine.

8.5 Unutarnje svjetlo bubnja

Kada se uređaj uključi, tada će svjetlo bubnja svijetliti kada se vrata otvore.

8.6 Servisni preklopni poklopac

Pripazite da servisni preklopni poklopac uvijek bude zatvoren tijekom rada.

8.7 Zaštita od gužvanja

Kada postavite opciju protiv gužvanja, na kraju ciklusa, ako se rublje ne izvadi, bubanj se s vremena na vrijeme pomiče kako bi spriječio gužvanje.

8.8 Rublje koje treba glačati

Za odjeću koju je potrebno glačati, korisnici trebaju odabrati razinu sušenja za program glačanje. To će pomoći prilikom bržeg glačanja.

8.9 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željena razina suhoće, kao i brzina centrifuge tijekom pranja. Ove čimbenike registrira elektronika tijekom programa i preostalog vremena bit će ispravljeno u skladu s tim.

8.10 Iznimno veliko rublje

Kada ciklus završi, ako se zbog toga ne može postići željena razina sušenja, rastresite rublje i ponovno ga osušite s programom mjerača vremena (TAJMER).

8.11 Posebno osjetljive tkanine

Tkanine koje se mogu lako skupiti ili izgubiti oblik, poput svilenih čarapa, donjeg rublja, itd. ne smiju se izravno staviti u sušilicu. Osjetljivu odjeću stavite u vrećice za rublje i tako izbjegnite da se previše osuše.

8.12 Mako i pletenina

Za odjeću od makoa i pleteninu preporučujemo koristiti program za sušenje osjetljivog rublja kako bi se spriječilo isušivanje.


8.13 Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:

- ▶ kada je spremnik za vodu pun
- ▶ u slučaju kvara


Dodatno, zvučni signal se može odabrati u sljedećim slučajevima:

- ▶ na kraju programa
- ▶ kad pritisnete gumb
- ▶ kad okrenete gumb odabira programa

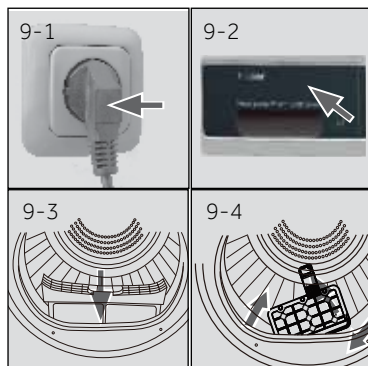

9.1 Priprema uređaja

1. Priključite uređaj na strujnu mrežu (220V do 240V~/50Hz) (slika 9-1) Pogledajte i dio INSTALACIJA.
2. Pripazite:
 - ▶ je li spremnik za vodu prazan i ispravno instaliran. (Sl. 9-2).
 - ▶ je li filter čist i ispravno instaliran. (Sl. 9-3).
 - ▶ je li filter kondenzatora čist i ispravno instaliran (sl. 9-4).

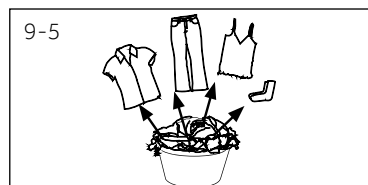

9.2 Priprema rublja

- ▶ Sortirajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna, itd.). Samo rublje koje je centrifugirano.
- ▶ Ispraznite džepove i izvadite oštre ili zapaljive predmete poput ključeva, upaljača i šibica. Uklonite teške ukrasne predmete, poput broševa.
- ▶ Zatvorite patent zatvarače i kopče, pobrinite se da su svi gumbi dobro zašiveni, a male predmete poput čarapa, grudnjaka i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- ▶ Rastvorite materijale velikih dimenzija poput plahti, prekrivača, itd.
- ▶ Pridržavajte se uputa na etiketi odjeće i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici rublja.



Savjeti:

- ▶ Odvojite bijelo rublje od rublja u boji.
- ▶ Trebate zakopčati gumbе na posteljini i jastučnicama, tako da se u njima ne skupljaju mali odjevni predmeti.
- ▶ Zatvorite patente i kopče, stegnite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezice na pregači itd.
- ▶ Uklonite labave metalne dijelove s odjeće prije nego što je stavite u sušilicu, poput metalnih gumba.
- ▶ Pripazite da su svim gumbi dobro zašiveni.
- ▶ Sašijte ili uklonite metalne dijelove na odjeći, poput metalnih gumba, žica u grudnjaku prije stavljanja odjeće u uređaj. U protivnom takvi dijelovi mogu stvarati buku i oštetiti bubanj.
- ▶ Nemojte previše sušiti lan koji se lako održava. Opasnost od gužvanja. Pustite neka se do kraja osuši na zraku.
- ▶ Odjeća, poput pletenine, može se ponekad previše osušiti. Tada se preporučuje odabrati razinu sušenja za spremno za glačanje.
- ▶ Za prethodno sušenu, višeslojnu odjeću ili konačno sušenje treba odabrati program mjerača vremena (MJERAČ VREMENA).

Referentne količine rublja	Sastav	Prosječna težina po komadu rublja
Posteljina (za jednu osobu)	Pamuk	Približno 800 g
Odjeća od kombiniranih tkanina	/	Približno 800 g
Jakne	Pamuk	Približno 800 g
Denim (traper)	/	Približno 800 g
Kombinezoni	Pamuk	Približno 950 g
Pidžame	/	Približno 200 g
Košulje	/	Približno 300 g
Čarape	Kombinirane tkanine	Približno 50 g
Majice kratkih rukava	Pamuk	Približno 300 g
Donje rublje	Kombinirane tkanine	Približno 70 g

9.3 Stavljanje rublja u uređaj

- ▶ Rastresite i stavite prethodno sortirano rublje.
- ▶ Nemojte preopteretiti uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pripazite da niti jedan komad rublja nije prignječen.

9.4 Vađenje i dodavanje odjeće

Kako bi se rublje izvadilo ili stavilo u sušilicu program možete prekinuti u svakom trenutku:

- ▶ pritisnite gumb "Start / Pauza", ciklus će se prekinuti, otvorite vrata; Budite oprezni prilikom vađenja ili dodavanja odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak rada programa, pritisnite gumb „Start/pauza“ nakon što ste zatvorili vrata.



OPREZ!

Predmete koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi i oštri predmeti mogu izazvati kvarove i oštetiti odjeću i uređaj.



UPOZORENJE!

Nikad ne isključujte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja osim ako se sva odjeća neće brzo izvaditi i raširiti kako bi se toplina mogla raspršiti.

9.5 Stavljanje rublja u sušilicu

1. Rublje stavite ravnomjerno u bubanj pri tome pazite da ne preopteretite sušilicu.
2. Uključite sušilicu pritiskom na gumb uključivanja/ isključivanja (slika 9-7).





Napomena

Omekšivače tkanina i slične proizvode treba koristiti prema uputama proizvođača.

9-8



9-9



9-10




9-11



9-12



9-13

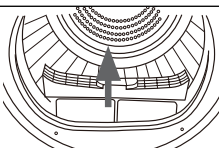

9-14



9.6 Podešavanje programa i pokretanje

1. Okrenite okretni gumb (sl. 9-8) i odaberite željeni program.
2. Podesite funkcije poput temperature, razina sušenja i odgode. Nakon toga pritisnite gumb start/pauza (slika 9-9) i pokrenite ciklus sušenja.

9.7 Kraj ciklusa sušenja


Kada završi ciklus sušenja automatski se zaustavlja rad sušilice. Na zaslonu se približno 5 sekundi prikazuje END (kraj). Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću. Ako se odjeća ne izvadi, funkcija protiv gužvanja se automatski pokreće, a na zaslonu se prikazuje 0:00 (Ova funkcija dostupna je samo za neke programe).

1. Iskopčajte sušilicu pritiskom na gumb uključivanja/isključivanja (slika 9-10).
2. Iskopčajte sušilicu iz strujne utičnice (slika 9-11).
3. Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu (slika 9-12).
4. Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter (slika 9-13).
5. Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter kondenzatora (slika 9-14).

9.8 Upotreba vješalice za sušenje

Vješalica za sušenje dizajnirana je za odjeću za koju se ne preporučuje sušenje u sušilici poput sportskih cipela, tenisica, džempera i osjetljivog donjeg rublja.

1. Otvorite vrata sušilice.
2. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Stavite vješalicu za sušenje u bubanj.
4. Pripazite je li vješalica umetnuta u otvor filtra i blokirana u otvoru bubnja.

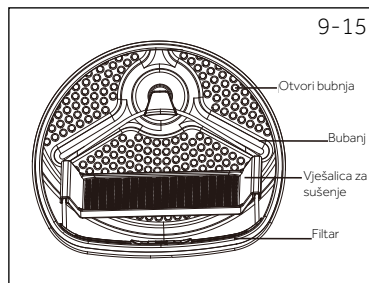

Napomena:

- ▶ Kada u sušilici ima druge odjeće tada ne koristite ovu vješalicu za sušenje.
- ▶ Tijekom sušenja, pripazite jesu li predmeti stavljeni na vješalicu tako da se ne zapetlja u difuzor kada se bubanj okreće.
- ▶ Maksimalna težina mokrih predmeta: 1,5 kg

9.9 Tablica pranja rublja

Pranje rublja

	Perivo na temperaturi do 95°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 60°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 60°C blagi postupak
	Perivo na temperaturi do 40°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 40°C blagi postupak		Perivo na temperaturi do 40°C iznimno blagi postupak
	Perivo na temperaturi do 30°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 30°C blagi postupak		Perivo na temperaturi do 30°C iznimno blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40°C		Ne prati		

Izbjeljivanje

	Izbjeljivanje je dozvoljeno		samo kisik/ ne klor		Ne izbjeljivati
--	-----------------------------	--	------------------------	--	-----------------


Sušenje

	Moguće je sušenje u sušilici rublja normalna temperatura		Moguće je sušenje u sušilici rublja niska temperatura		Ne sušiti u sušilici rublja
	Sušiti na sušilu		Sušiti na ravnoj površini		


Glačanje

	Glačati na maksimalnoj temperaturi do 200 °C		Glačati na srednjoj temperaturi do 150°C		Glačati na niskoj temperaturi do 110 °C; bez pare (parno glačanje može izazvati neopravljivu štetu)
	Ne glačati				


10-1

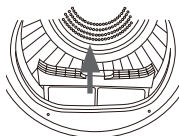


10-2

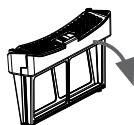


10-3

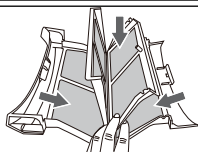


10-4

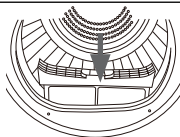


10-5

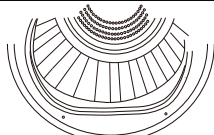


10-6

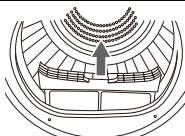

10-7

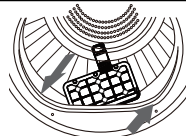

10-8

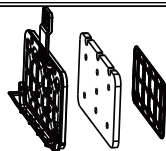

10.1 Čišćenja filtra

Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar.

1. Uklonite filtar s bubnja (slika 10-1).
2. Otvorite filtar (slika. 10-2).
3. Uklonite ostatke s filtra (slika 10-3).
4. Vratite čisti filtar na njegovo mjesto u sušilici (slika 10-4).

10.2 Čišćenja filtra kondenzatora

Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar.

1. Otvorite vrata (slika 10-5).
2. Izvucite filtra iz prednjeg otvora (slika 10-6).
3. Izvucite filtra kondenzatora iz otvora za zrak (slika 10-7).
4. Odvojite spužvu i očistite ostatke s spužve i mrežice filtra (slika 10-8).
5. Ponovno stavite spužvu na filtar kondenzatora i vratite ga natrag na otvor.



Napomena

Ako je filtar/filtar kondenzatora jako prljav, tada ga možete očistiti tekućom vodom. Pustite ga neka se potpuno osuši prije ponovne upotrebe.

10.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Tijekom rada, para se pretvara u vodu koja se prikuplja u spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu.

1. Izvucite spremnik za vodu iz njegovog kućišta (slika 10-9).
2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-10).
3. Vratite spremnik s vodom na njegovo mjesto u sušilici (slika 10-11).



10-9



10-10



10-11



Napomena

Ne koristite vodu za piće ili pripremu hrane.

10.4 Sušilica

Obrišite vanjski dio sušilice i upravljačku ploču vlažnom krpom. Ne koristite organska otapala ili korozivna sredstva i tako izbjegnite oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon kratkog rada, mikro elementi poput kalcija i mineralnih tvari sadržanih u vodi stvorit će nevidljivi sloj na bubnju. Pomoću vlažne krpe i malo deterdženta uklonite to. Ne koristite organska otapala ili korozivna sredstva i tako izbjegnite oštećenje uređaja.

Većinu nastalih problema možete sami riješiti bez određenog stručnog znanja. U slučaju problema pogledajte sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego što kontaktirate servisnu službu postprodaje. Pogledajte dio KORISNIČKA PODRŠKA.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja, deaktivirajte uređaj i iskopčajte strujni utikač iz strujne utičnice.
- ▶ Električnu opremu treba servisirati samo kvalificirani stručnjak za elektriку, jer neispravni popravci mogu izazvati značajne.
- ▶ Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.

Rješavanje problema s prikazom šifre

Šifra	Uzrok	Rješenje
F2	Pogreška pumpe odvoda.	Kontaktirajte korisničku službu.
F32 F33	Toplinski senzor kondenzatora je otvoren ili kratko spojen.	Kontaktirajte korisničku službu.
F4	Temperatura rublja u bubnju se ne mijenja.	Kontaktirajte korisničku službu.
FF2	Komunikacijska pogreška između tiskane pločice i zaslona.	Kontaktirajte korisničku službu.
FF0	Kvar glavnog voda	Kontaktirajte korisničku službu.
FF1	Kvar komunikacije motora	Kontaktirajte korisničku službu.
F7	Kvar motora	Kontaktirajte korisničku službu.
E2	Vrata nisu zatvorena ili je brava neispravna.	Kontaktirajte korisničku službu.

Ako se šifra pogreške ponovno pojavi nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, iskopčajte ga iz strujne utičnice i kontaktirajte korisničku podršku.

Rješavanje problema bez prikaza šifri

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica rublja ne radi.	- Loš priključak na strujnu mrežu. - Nestanak struje. - Program sušenja nije podešen. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu je pun. - Vrata nisu ispravno zatvorena.	- Provjerite priključak na strujnu mrežu. - Provjerite napajanje iz el. mreže. - Podesite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Ispravno zatvorite vrata.
Sušilica rublja ne radi, a zaslon prikazuje End (kraj).	Rublje je doseglo razinu suhoće definiranu programom.	Provjerite je li postavka programa odgovarajuća.
Vrijeme sušenja je predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je blokiran. - Sušilica rublja je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski otvor je blokiran.	- Provjerite je li ispravno program ispravno podešen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Prije sušenja ispravno centrifugirajte rublje. - Pregledajte i očistite ventilacijski otvor.
Preostalo vrijeme na zaslonu se zaustavlja ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se podešavati na temelju sljedećih faktora: - Vrste rublja. - Težina rublja u uređaju. - Stupnja vlažnosti rublja. - Temperatura okruženja.	Automatsko podešavanje je normalni način rada.

12.1 Priprema

- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal uključujući bazu od polistirena. Prilikom uklanjanja pakiranja, možete primijetiti kapljice vode. To je normalna pojava koja je rezultat testova s vodom obavljenih u tvornici.



Napomena

Pakiranje zbrinite na ekološki siguran način. Informacije o trenutnim načinima zbrinjavanja potražite od prodavača ili lokalnih vlasti.



UPOZORENJE!

Nakon transporta i ugradnje, sušilicu MORATE ostaviti da odstoji dva sata prije upotrebe.

12.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj transportirajte samo u vodoravnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi ako se uređaj transportira pod nagibom. Prije spajanja uređaja na strujnu mrežu trebate pričekati 2 sata kako bi se ulje vratilo natrag u kapsulu.

12.3 Postavljanje uređaja

Uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu. Podesite nožice na željenu razinu (slika 12-1).

12.4 Instalacija ispod radne površine

Dimenzije prostora trebaju se barem podudarati s dimenzijama (slika 12-2).

1. Stavite uređaj uz otvor. Pripazitee jesu li svi priključci lako dostupni i u funkciji.
2. Točno podesite sve nožice kako bi se postigao čvrsti i poravnat položaj.
3. Pažljivo instalirajte uređaj u otvor.
4. Pobrinite se za odgovarajuću ventilaciju.

12.5 Priključivanje na električnu mrežu

Prije svakog povezivanja provjerite je li:

- ▶ napajanje, utičnica i osigurači u skladu s nazivnom pločicom.
- ▶ strujna utičnica uzemljena te se ne smiju koristiti razdjelna utičnica ili produžni kabel.
- ▶ strujni kabel i strujna utičnica odgovarajući.
- ▶ **Samo za UK:** Utikač za UK mora biti usklađen s normom BS1363A

Umetnite utikač u strujnu utičnicu (sl. 12-4).

**UPOZORENJE!**

Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti servis (pogledajte jamstveni list) kako bi se izbjegla opasnost!

12.6 Postavljanje vrata na drugu stranu (samo za modele od 9 kg)

- ▶ Prije početka, iskopčaje sušilicu rublja iz strujne utičnice.
- ▶ Pažljivo rukujte dijelovima da se ne bi ogulila boja.
- ▶ Za vrata osigurajte radnu površinu koja ih neće ogrepsti.
- ▶ Potreban alat: Križni odvijač (Phillips odvijač)
- ▶ Kada započnete s radom ne pomičite kućište dok ne odvršite postavljanje vrata na suprotnu stranu.
- ▶ Ove upute služe samo za zamjenu zamjenu šarki s desne na lijevu stranu. Ako ih želite vratiti natrag na desnu stranu, tada se pridržavajte istih uputa samo obrnutim redoslijedom s lijeve na desnu stranu.

1. Uklonite sklop vrata

Otvorite vrata. Uklonite dva vijka koja pridržavaju šarke / sklop vrata sa sušilice rublja. Pažljivo odložite sa strane šarke/sklop vrata (slika 12-4).

2. Uklonite, okrenite i zamijenite unutarnja vrata

Uklonite osam naljepnica i vijke koji pričvršćuju unutarnja vrata na vanjska vrata. Razmontirajte unutarnja vrata, okrenite ih za 180° i ponovno ih postavite na vanjska vrata pomoću istih osam vijaka i naljepnica (slika 12-5).

3. Uklonite, okrenite i zamijenite bravu na vratima i prihvatnik

Uklonite dva vijka koji drže prihvatnik i zatim uklonite jedan vijak brave na vratima, gurnite i izvadite bravu, okrenite za 180° i instalirajte je na suprotnu stranu pomoću ista 3 vijka i prihvatnika (slika 12-6).

4. Okretanje i zamjena šarki/sklopa vrata

Okrenite šarke/sklop vrata i pričvrstite ih vijcima na sušilicu rublja (slika 12-7).

12.7 Pripremanje sušilice

Važno je poravnati sušilicu kako bi se osigurao učinkoviti rad uređaja uz minimalnu buku. Sušilica se treba poravnati što bliže svom konačnom položaju tako da bude poravnata podjednako na sve četiri nožice. Pripazite da se sušilica ne naginje niti na jednu stranu.

1. Poravnajte sušilicu na svaku stranu (slika 12-11):

- ▶ Postavite libelu na sredinu stražnje strane sušilice.
- ▶ Podesite stražnje nožice dok se sušilica ne poravna na sve strane.
- ▶ Nikad ne zavijajte nožice od kraja u njihovo kućište.

2. Poravnajte sušilicu prvo s prednje pa sa stražnje strane (slika 12-10):

- ▶ Libelu stavite na lijevu stranu.
- ▶ Podesite prednju lijevu nožicu (odvijte je).
- ▶ Ponovite postupak i za desnu nožicu.

3. Ponovno provjerite poravnatost sušilice (slika 12-10).

- ▶ Postavite libelu na sredinu prednje strane sušilice.
- ▶ Pripazite da se sušilica ne nagnje niti na jednu stranu.
- ▶ Ako sušilica nije poravnata ponovite gornje korake.

Nakon poravnanja, uglovi ormarića sušilice trebaju biti udaljeni od poda, a sušilica se ne bi smjela ljuljati niti u jednom smjeru.

12.8 Ispuštanje vode

Sušilica je opremljena s jedinicom kondenzatora koji akumulira vodu tijekom ciklusa sušenja. Ova voda prikuplja se u ukonjivom spremniku za vodu koji se nalazi na gornjoj lijevoj strani sušilice. Prikupljena voda treba se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja ili možete podesiti sušilicu da automatski ispusti vodu pomoću isporučenog odvodnog crijeva.

Preporučujemo da podesite sušilicu da automatski ispusti vodu ako je to moguće, posebno kada se suši maksimalna količina rublja, kako bi se izbjeglo pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Spajanja odvodnog crijeva

1. Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (slika 12-10).
2. Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno je sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo (slika 12-11)
3. Stavite drugi kraj odvodnog crijeva u cijev ili nastavak cijevi (slika 12-12).


Informacijski list proizvoda (u skladu s EU 392/2012)

Zaštitni znak	Haier	
Identifikacijska oznaka modela	HD90-A3979NU1 HD90-A3979SNU1	HD100-A2979NU1 HD100-A2979SNU1
Nazivni kapacitet (kg)	9	10
Vrsta sušilice	Kondenzator	Kondenzator
Razred energetske učinkovitosti	A+++	A++
Ponderirana godišnja potrošnja električne energije (AE_c u kWh/godina) ³⁾	193	268
Sušilica s ili bez automatskog	s automatskim	s automatskim
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk ³⁾ za maksimalnu količinu odjeće (kWh/ciklus)	1,57	2,20
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk ³⁾ za djelomičnu količinu odjeće (kWh/ciklus)	0,91	1,25
Potrošnja struje u načinu rada isključeno (W)	0,30	0,30
Potrošnja struje u načinu rada pripravnosti (W)	0,40	0,40
Trajanje načina rada pripravnosti (min) ²⁾	15	15
Standardni program sušenja ³⁾	Eco	Eco
Ponderirano vrijeme rada programa za standardni program sušenja ³⁾ za maksimalnu i djelomičnu količinu odjeće (min)	160	165
Vrijeme rada programa za standardni program za pamuk ³⁾ za maksimalnu količinu odjeće (min)	200	220
Vrijeme rada programa za standardni program za pamuk ³⁾ za djelomičnu količinu odjeće (min)	130	123
Razred učinkovitosti kondenzacije ⁴⁾	B	B
Ponderirana učinkovitost kondenzacije za standardni program za pamuk ³⁾ za maksimalnu i djelomičnu količinu odjeće (%)	86	85
Prosječna učinkovitost kondenzacije standardnog programa za pamuk ³⁾ za maksimalnu količinu odjeće	83	82
Prosječno učinkovitost kondenzacije standardnog programa za pamuk ³⁾ za djelomičnu količinu odjeće	89	88
Ponderirana jačina snage zvuka za standardni program za pamuk ³⁾ za maksimalnu količinu odjeće (dB)	63	63
Ugradbena ili samostojeća	Samostojeća/ ugradnja odozdo	Samostojeća/ ugradnja odozdo


- ¹⁾ Na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk za maksimalnu i djelomičnu količinu odjeće te potrošnja u načinima rada male potrošnje. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisi o tome kako se uređaj koristi.
- ²⁾ U slučaju da postoji sustav upravljanja potrošnjom.
- ³⁾ Ovaj program koji se koristi za maksimalnu i djelomičnu količinu odjeće je standardni program sušenja na koji se odnose podaci na naljepnici i u informacijskom listu proizvođača. Ovaj program prikladan je za sušenje normalnog vlažnog pamučnog rublja te je najučinkovitiji program za pamuk kada je riječ o potrošnji energije.
- ⁴⁾ Razred G je najmanje učinkovit, a razred A je najučinkovitiji.

Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte nazivnu pločicu) - napon / struja / ulaz	220-240 V~50 Hz/ 2.4A/ 550 W (A+++)
Dozvoljena temperatura okruženja	5°C do 35°C
Fluorirani staklenički plin	HFC-134a
Obujam	0,24 kg (A+++)
GWP	0,21kg (A++)
Tona(e) CO ₂ ekvivalent	1430
	0,34 (A+++)
	0,30 (A++)

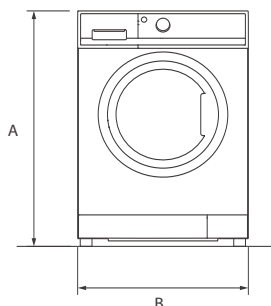

PRIKAZ PREDNJE STRANE

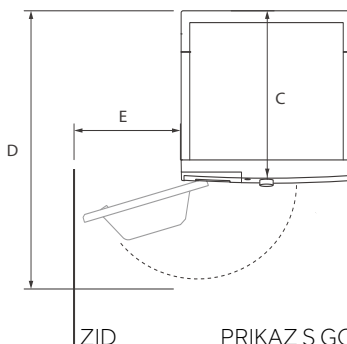

ZID

PRIKAZ S GORNJE STRANE

Dimenzije proizvoda

A: Ukupna visina proizvoda u mm	845
B: Ukupna širina proizvoda u mm	595
C: Ukupna dubina proizvoda (do veličine glavne upravljačke ploče) mm	600
D: Ukupna dubina proizvoda u mm	675
E: Dubina otvorenih vrata u mm	1135
F: Minimalni razmak između vrata i obližnjeg zida u mm	250



Napomena: Dimenzije

Točna visina perilice rublja ovisi o tome koliko ćete izvući nožice iz dna uređaja. Razmak na mjestu instalacije perilice rublja treba biti barem 40 mm širi i 20 mm dublji od njenih dimenzija.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn funkcije i zaslon sučelja aplikacije mogu se razlikovati od opisa u nastavku.

14.1 Općenito

Ovaj uređaj se može aktivirati preko Wi-Fi veze. Pomoću aplikacije hOn možete koristiti pametni telefon za upravljanje programom.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera u ovom korisničkom priručniku i provjerite jesu li ispunjene prilikom rukovanja uređajem pomoću aplikacije hOn kada niste kod kuće. Morate se pridržavati i uputa u aplikaciji hOn.

14.2 Zahtjevi

1. Na bežičnom ruteru (protokol 802.11b/g/n) koji podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz. Dužina SSID-a rutera je 1-31 znak (uključujući 1 i 31), a lozinke 8-64 znaka. Minimalna dužina lozinke mora biti 8 znakova. Način šifriranja rutera uključuje javno, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. Aplikacije je dostupna za uređaje koji rade na operativnim sustavima Android, Huawei ili iOS, i za tablete i za pametne telefone.
3. Uređaj se treba instalirati u položaju u kojem može primati jaki Wi-Fi signal. Kada se uređaj jednom ispravno poveže s aplikacijom, ako nije ispravno spojen na bežični ruter tada se na zaslonu neće prikazati ikona WI-Fi veze.

14.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn:

Preuzmite aplikaciju hOn na svoj uređaj skeniranjem sljedećeg QR koda:



ili putem poveznice: go.haier-europe.com/download-app

Frekvencija (OFR)	2400 MHz do 2483,5 MHz
Maks. snaga (ERP)	20 dBm
Bežični standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Napomena: Registracija

Prilikom prve upotrebe potrebno se registrirati ili će se formalni račun obrisati/zatvoriti. Zatim, trebate unijeti korisničko ime i lozinku kada se prijavite u.

14.4 Registracija i uparivanje aplikacije

1. Povežite pametni telefon na kućnu WiFi mrežu na koju želite spojiti proizvod.
2. Otvorite aplikaciju.
3. Kreirajte korisnički profil (ili se prijavite s prethodno kreiranim)
4. Zatvorite vrata
5. Uparite uređaj pridržavajući se uputa na zaslonu uređaja.



Napomena: Wi-Fi mreža

Uređaj se ne može povezati na javnu WiFi mrežu. To može izazvati kvar.



Napomena: Koristite istu Wi-Fi vezu:

Povežite pametni telefon na mrežu na koju želite spojiti proizvod.

14.5 Aktiviranje daljinskog upravljanja

1. Provjerite je li ruter uključen i spojen na internet.
2. Stavite rublje u perilicu rublja i zatvorite vrata.
3. Pritisnite bum daljinsko, vrata će se blokirati.
4. Pomoću aplikacije pokrenite ciklus, upravljačka ploča će se deaktivirati.
5. Kada se ciklus završi, vrata će se odblokirati, a daljinsko upravljanje isključiti.
6. Nakon 2 minute uređaj se prebacuje u način rada isključeno.



Napomena: Prestanak rada daljinskog upravljanja

Kada se aktivira daljinsko upravljanje, ako krajnji korisnik ne pokrene niti jedan ciklus u aplikaciji u roku od 10 minuta, uređaj će se prebaciti na način pokretanja mrežne odgode te držati daljinsko upravljanje aktivnim do 24 sata, zatim se isključuje.

14.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

Za model od 9 kg:

1. Za izlaz iz daljinskog upravljanja dok je ciklus u tijeku, otvorite vrata ravno. Ciklus će se zaustaviti i svjetlo za Daljinski program ostaje uključeno. Otvaranje daljinskog upravljača vrata bit će onemogućeno.
2. Za ponovno aktiviranje daljinskog upravljača, zatvorite vrata i ponovno okrenite gumb za daljinski program. Daljinski upravljač će se ponovno aktivirati i Daljinski će biti fiksiran.
3. Upravlajte uređajem pomoću aplikacije.

Za model od 10 kg:

1. Za izlazak ih daljinskog upravljanja dok ciklus radi pritisnite gumb START/PAUZA na upravljačkoj ploči.
Ciklus će se zaustaviti i svjetlo za Daljinski program ostaje uključeno.
Otvaranje daljinskog upravljača vrata bit će onemogućeno.
2. Za ponovno aktiviranje daljinskog upravljača, zatvorite vrata i ponovno okrenite gumb za daljinski program. Daljinski upravljač će se ponovno aktivirati i Daljinski će biti fiksiran.
3. Upravljajte uređajem pomoću aplikacije.

14.7 Završetak ciklusa kada je daljinsko upravljanje uključeno

1. Na kraju ciklusa, daljinski upravljač će se deaktivirati.
2. Nakon 2 minuta uređaj se automatski isključuje.



Napomena: Poništavanje/ponovno podešavanje mrežnih certifikata

Pridržavajte se postupka samo ako ćete prodati perilicu rublja.

14.8 Poništavanje mrežnih certifikata

1. Odaberite gumb „Daljinsko“,
2. Prikazat će se **hOn**;
3. Dugo pritisnite gumb "Odgoda" 5 sekundi dok se ne prikaže **rESt**.
4. Informacije o konfiguraciji se brišu i poništavaju konfiguraciju, a zatim okrenite gumb na drugi program ili ga isključite za izlaz.

14.9 Uporaba s glasovnim pomoćnicima

Ovim proizvodom se može rukovati pomoću digitalnog kućnog glasovnog pomoćnika, poput Alexe i Googlea.

Pomoćnik i točni postepeni postupak podešavanja opisan je u aplikaciji.

Preporučujemo našu Haier korisničku podršku i upotrebu originalnih rezervnih dijelova. Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte dio RJEŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tu ne pronađete rješenje, tada kontaktirajte

- ▶ svog lokalnog zastupnika ili
- ▶ dio servisa i podrške na www.haier.com gdje ćete pronaći telefonske brojeve i često postavljena pitanja te možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prilikom kontaktiranja servisa pripremite sljedeće podatke.

Podatke koji se mogu pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju potrebe za jamstvom. Za opće poslovne upite u nastavku su navedene naše adrese u Europi:

Europske adrese tvrtke Haier

Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija-FR Belgija-NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	BTI Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Češka Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington * Za više informacija molimo pogledajte www.haier.com WA3 6x	Češka Republika i Slovačka	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Češka Republika

* Za više informacija molimo pogledajte www.haier.com

HD90-A3979NU1 - A3979SNU1 - HD100-A2979NU1 - A2979SNU1

Haier